


คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังพร้อมจอแสดงผล โนเกียรุ่น HS-6

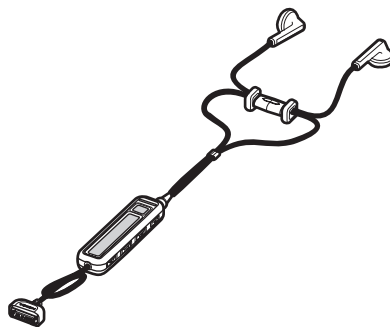

ฉบับที่ 1

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ HS-6 นี้สอดคล้องกับบทบัญญัติสภา Council Directive: 1999/5/EC

คุณสามารถตัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/



ลิขสิทธิ์ © 2005 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia, Nokia Connecting People และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม






เนื้อหาในเอกสารเล่มนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่า
จะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงาน
ของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจน
ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ โนเกียของสงวนสิทธิในการเปลี่ยน
แปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจเป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับ
การส่งออกของสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทน
จำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

ฉบับที่ 1



สารบัญ

สารบัญ

1. บทนำ	5	การรับสายและการวางสาย	9
2. ส่วนประกอบชุดหูฟัง	6	การรับสายเรียกซ้อน	10
3. เริ่มต้นใช้งาน	8	การปฏิเสธไม่รับสาย	10
การถอดปุ่ม	8	การโทรออกโดยใช้เสียง	10
ปรับระดับความดังของหูฟัง	8	4. ฟังก์ชันวิทยุและเครื่องเล่น ...	11
การอ่านข้อความเข้า	8	การเปิดและปิดวิทยุหรือเครื่องเล่น	11
การเรียกดูเวลา	9	ฟังก์ชันวิทยุ FM	11
การโทรออก	9	ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3	12
การเรียกซ้ำ	9	การดูแลและการบำรุงรักษา	13

1. บทนำ

ชุดหูฟังพร้อมจอแสดงผลโนเกียรุ่น HS-6 ช่วยในการใช้โทรศัพท์ขั้นต้น ฟังวิทยุ FM หรือเพลง MP3 เรียกว่าเวลาปัจจุบัน และแจ้งเตือนเมื่อได้รับข้อความแบบตัวอักษร (SMS) หรือข้อความแบบมัลติมีเดีย (MMS) คุณสมบัติบางอย่างของชุดหูฟังขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายที่ใช้


ชุดหูฟังรุ่นนี้ใช้งานร่วมกันได้กับโทรศัพท์โนเกียที่ใช้ตัวเชื่อมต่อแบบ Pop-Port™ ถ้าต้องการตรวจสอบคุณสมบัติในการใช้งานร่วมกันของโทรศัพท์โนเกียที่คุณใช้งาน โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการโนเกียใกล้บ้าน

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังเล่มนี้ไปใช้เป็นคู่มือสำหรับโทรศัพท์ของคุณ

ส่วนประกอบชุดหูฟัง

2. ส่วนประกอบชุดหูฟัง

ชุดหูฟังพร้อมจอแสดงผลโนเกียรุ่นนี้ประกอบด้วย

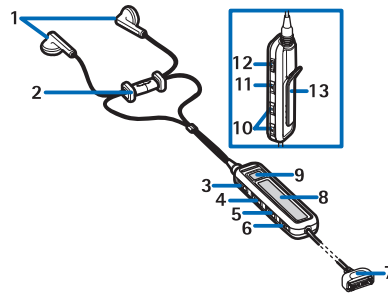

- หูฟัง (1)
- คลิปหนีบ ใช้หนีบบริเวณต้นคอ (2)
- ปุ่ม end/stop ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะวางสายหรือไม่รับสาย และเมื่อต้องการเลิกใช้งานเครื่องเล่น MP3 (3)
- ปุ่ม play ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะฟังเพลงจากเครื่องเล่น MP3 (4)
- ปุ่ม fast backward ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะเปลี่ยนจากเพลงที่ฟังเป็นเพลงลำดับก่อนหน้าหรือเปลี่ยนจากช่องสถานีวิทยุที่กำลังฟังเป็นสถานีที่อยู่ในลำดับก่อนหน้า (5)

ส่วนประกอบชุดหูฟัง

- ปุ่ม fast forward ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะเปลี่ยนจากเพลงที่กำลังฟังเป็นเพลงลำดับถัดไป หรือเปลี่ยนจากช่องสถานีวิทยุที่กำลังเล่นเป็นสถานีที่อยู่ในลำดับถัดไป หรือเมื่อจะค้นหาสถานีวิทยุช่องใหม่ (6)
- ตัวเชื่อมต่อสัญญาณ Pop-Port™ ใช้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์เคลื่อนที่ (7)
- จอแสดงผล ใช้แสดงชื่อสถานีวิทยุ ชื่อเพลง เบอร์ของผูโทรเข้า หรือหมายเลขโทรศัพท์และสัญลักษณ์ (8)
- ปุ่ม call ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะรับสายเรียกเข้าหรือสลับสายขณะสนทนา หมุนทวนเรียกหมายซ้ำ หรือดูเวลาปัจจุบัน (9)
- ปุ่ม volume up และปุ่ม volume down ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะปรับเสียงให้ดังขึ้นหรือเบาลง (10)
- ปุ่ม music ใช้ปุ่มนี้เมื่อจะใช้งานหรือเลิกใช้วิทยุ FM หรือเครื่องเล่น MP3 หรือจะเปลี่ยนสลับไปมาระหว่างฟังก์ชันทั้งสอง (11)
- สวิตช์ล๊อคปุ่ม ใช้ปุ่มนี้ในการล๊อคปุ่มชุดหูฟังทั้งหมด (12)
- คลิปหนีบ ใช้หนีบหูฟังเมื่อต้องการพกพาไปมา (13)

ไทย

เริ่มต้นใช้งาน

3. เริ่มต้นใช้งาน

■ การล๊อคปุ่ม

เลื่อนสวิตช์ล๊อคปุ่มเมื่อจะล๊อคหรือปลดล๊อคปุ่มชุดหูฟัง

ถ้ากดปุ่มชุดหูฟังปุ่มใดปุ่มหนึ่งขณะที่ปุ่มยังถูกล๊อค ปุ่มจะไม่ทำงานและจะปรากฏสัญลักษณ์  บนจอแสดงผล อย่างไรก็ตาม คุณสามารถกดปุ่ม call เพื่อรับสายเรียกเข้า หรือปุ่ม end/stop เพื่อไม่รับสายเรียกเข้าแม้ว่าปุ่มดังกล่าวยังถูกล๊อคไว้ก็ตาม

■ ปรับระดับความดังของหูฟัง

กดปุ่ม volume up และปุ่ม volume down เมื่อจะปรับระดับความดังของหูฟัง ถ้าคุณกดปุ่มใดปุ่มหนึ่งค้างไว้ ความดังจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงเรื่อยๆ จนกว่าจะปล่อยมือออกจากปุ่มดังกล่าว

ระดับความดังปัจจุบันจะปรากฏบนจอแสดงผล

■ การอ่านข้อความเข้า

เมื่อได้รับข้อความแบบ SMS หรือ MMS สัญลักษณ์ต่อไปนี้จะปรากฏใกล้กับปุ่ม call:

 เตือนให้ทราบว่าข้อความ SMS ที่ยังไม่ได้อ่านอย่างน้อยหนึ่งข้อความ

 เตือนให้ทราบว่าข้อความ MMS ที่ยังไม่ได้อ่านอย่างน้อยหนึ่งข้อความ

เริ่มต้นใช้งาน

■ การเรียกดูเวลา

กดปุ่ม call แล้วปล่อยเพื่อให้เวลาปัจจุบันปรากฏบนจอแสดงผลประมาณ 5 วินาที
คุณจะสามารถเรียกดูเวลาไม่ได้ขณะฟังวิทยุ ฟังเพลง หรือกำลังสนทนา

■ การโทรออก

คุณสามารถโทรออกได้ตามปกติแม้จะต่อโทรศัพท์กับชุดหูฟังอยู่ก็ตาม

■ การเรียกซ้ำ

กดปุ่ม call สองครั้งเพื่อหมุนวนเลขหมายซ้ำ

■ การรับสายและการวางสาย

เมื่อมีสายเข้า แบบเสียงที่เลือกไว้จะดังขึ้น เบอร์ของผู้โทรเข้าและสัญลักษณ์ 
จะกะพริบบนจอแสดงผล ถ้าเบอร์ของผู้โทรเข้าเป็นเบอร์ที่ไม่รู้จักมาก่อน หมายเลข
โทรศัพท์ของผู้โทรเข้าหรือข้อความจะกะพริบบนจอแสดงผล หรืออาจไม่มีอะไรปรากฏ
บนจอแสดงผลก็ได้ ขณะที่กำลังฟังวิทยุ FM หรือเพลง MP3 ชุดหูฟังจะหยุดทำงานโดย
อัตโนมัติเมื่อคุณรับสายเรียกเข้า และจะเริ่มทำงานอีกครั้งเมื่อคุณวางสาย

เมื่อจะรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม call

เมื่อต้องการวางสายที่ใช้งานอยู่ ให้กดปุ่ม end/stop

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการรับสายและวางสายได้เช่นเดียวกัน

ไทย

เริ่มต้นใช้งาน

■ การรับสายเรียกซ้อน

ถ้ามีเบอร์ใหม่เข้ามาขณะที่คุณกำลังสนทนา เบอร์ของผู้โทรเข้าจะกะพริบบนจอแสดงผล กดปุ่ม call อีกครั้งเมื่อจะพักสายที่สนทนาสายแรกไว้ และรับสายที่เรียกซ้อนเข้ามาใหม่ กดปุ่ม call อีกครั้งเพื่อสลับการสนทนาระหว่างเบอร์ทั้งสองเบอร์

■ การปฏิเสธไม่รับสาย

ถ้าคุณไม่ต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่ม end/stop นอกจากนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการปฏิเสธไม่รับสายได้เช่นเดียวกัน

■ การโทรออกโดยใช้เสียง

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นโทรศัพท์ที่คุณใช้งาน คุณอาจใช้หูฟังโทรออกโดยใช้เสียงได้ เมื่อไม่มีการใช้สาย กดปุ่ม call ค้างไว้จนกว่าสัญลักษณ์ ๕ จะปรากฏบนจอแสดงผล เปลี่ยนรายการเสียง โทรศัพท์จะโทรออกตามหมายเลขโทรศัพท์ของรายการเสียงดังกล่าว

4. ฟังก์ชันวิทยุและเครื่องเล่น

■ การเปิดและปิดวิทยุหรือเครื่องเล่น

กดปุ่ม music เมื่อจะใช้งานวิทยุ FM หรือเครื่องเล่น MP3 ถ้าโทรศัพท์ที่คุณใช้มีทั้งวิทยุ FM และเครื่องเล่น MP3 ฟังก์ชันวิทยุ FM จะเริ่มต้นเล่นก่อน กดปุ่ม play แล้วปล่อย จะเป็นการสลับไปมาระหว่างฟังก์ชันวิทยุและเครื่องเล่นเพลง

กดปุ่ม music ค้างไว้เมื่อต้องการเลิกเล่นวิทยุ FM หรือเครื่องเล่น MP3

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในการใช้งานหรือเลิกใช้วิทยุ FM และเครื่องเล่น MP3 ได้เช่นเดียวกัน

■ ฟังก์ชันวิทยุ FM

คุณต้องกดปุ่ม music หรือปุ่มโทรศัพท์เพื่อยืนยันฟังก์ชันวิทยุ FM ก่อน จึงจะฟังวิทยุได้ ถ้าคุณไม่ได้ตั้งสถานีวิทยุไว้ล่วงหน้า ความถี่วิทยุที่ใช้ในขณะนั้นและสัญลักษณ์

📶 จะปรากฏบนจอแสดงผล

แต่ถ้าตั้งสถานีวิทยุไว้ในโทรศัพท์แล้ว ชื่อสถานีที่ใช้ในขณะนั้นและสัญลักษณ์ 📶 จะปรากฏบนจอแสดงผล

- ถ้าต้องการข้ามไปสถานีที่จัดเก็บไว้ในลำดับก่อนหน้าหรือลำดับถัดไป ให้กดปุ่ม fast forward หรือปุ่ม fast backward
- ถ้าตั้งสถานีวิทยุไว้เพียงสถานีเดียว สถานีนั้นจะเล่นต่อไปเรื่อยๆ
- เมื่อต้องการค้นหาสถานีใหม่ ให้กดปุ่ม fast forward หรือปุ่ม fast backward ค้างไว้

ไทย

ฟังก์ชันวิทยุและเครื่องเล่น

คลื่นสถานีวิทยุที่โทรศัพท์รับสัญญาณจะปรากฏบนจอแสดงผล คุณสามารถ
จัดเก็บสถานีนั้นไว้ในโทรศัพท์ได้

■ ฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3

คุณต้องกดปุ่ม music หรือปุ่มโทรศัพท์เพื่อยืนยันฟังก์ชันเครื่องเล่น MP3 ก่อน
จึงจะฟังเพลง MP3 ได้ ถ้าไม่ได้จัดเก็บเพลง MP3 ไว้ในโทรศัพท์ สัญลักษณ์  ?

จะปรากฏบนจอแสดงผล และเครื่องเล่น MP3 จะหยุดการทำงาน

แต่ถ้าคุณจัดเก็บเพลง MP3 ไว้ในเครื่องอย่างน้อยหนึ่งเพลง ชื่อเพลงและสัญลักษณ์  จะปรากฏบนจอแสดงผล


- ถ้าต้องการเลิกฟังเพลง ให้กดปุ่ม end/stop ถ้าต้องการเริ่มฟังเพลงใหม่ ให้
กดปุ่ม play
 - ถ้าจะข้ามไปฟังเพลงที่อยู่ลำดับก่อนหน้าหรือลำดับถัดไป ให้กดปุ่ม fast forward
หรือปุ่ม fast backward
- ถ้าจัดเก็บเพลง MP3 ไว้ในเครื่องเพียงเพลงเดียว เครื่องจะอ่านไปที่จุดเริ่มต้นของ
เพลงนั้น
- ถ้าต้องการเลื่อนไปเล่นจุดที่ผ่านมาแล้วหรือจุดถัดไปของเพลงที่กำลังเล่น ให้กด
ปุ่ม fast forward หรือปุ่ม fast backward ค้างไว้

การดูแลและการบำรุงรักษา

ชุดหูฟังชุดนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ฝีมือในการผลิตและมีรูปลักษณะที่เหนือกว่า คุณควรดูแลรักษาด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยในการใช้งานอุปกรณ์นี้ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์ไว้ในที่แห้งสนิท ไม่ให้โดนของเหลวหรือละอองความชื้นที่มีแร่เป็นองค์ประกอบทุกประเภทจะกัดกร่อนวงจรอิเล็กทรอนิกส์
- อย่าใช้หรือจัดเก็บหูฟังไว้ในที่สกปรกหรือมีฝุ่นเกาะมาก เพราะจะทำให้ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ชำรุดเสียหาย
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่มีอุณหภูมิสูง เพราะอุณหภูมิสูงจะรบกวนการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย ทำให้เสียรูปทรง
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เมื่ออุณหภูมิของชุดหูฟังกลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าพยายามแกะชุดหูฟังนอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือเล่มนี้
- ห้ามเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- ห้ามใช้สารเคมีอันตราย น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดหูฟัง สีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

ไทย



การดูแลและการบำรุงรักษา

- โปรดใช้เฉพาะเสาอากาศที่ให้มาพร้อมชุดหูฟังหรือเสาอากาศที่มีการรับรองให้ใช้ร่วมกันได้เท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่มีการรับรอง การปรับแต่ง หรือการดัดแปลงเพิ่มเติมจะทำให้ชุดหูฟังชำรุดเสียหาย และอาจเป็นการละเมิดข้อกำหนดด้านการใช้อุปกรณ์สื่อสารอีกด้วย

ถ้าชุดหูฟังเกิดขัดข้อง โปรดนำส่งศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้าน

