



## **Buku Petunjuk Nokia Wireless Headset (HS-26W)**

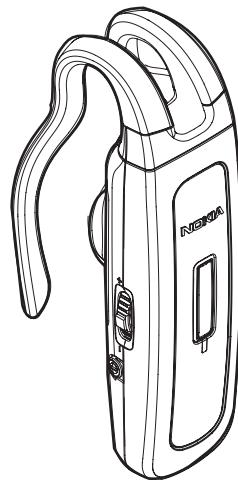

Edisi 1

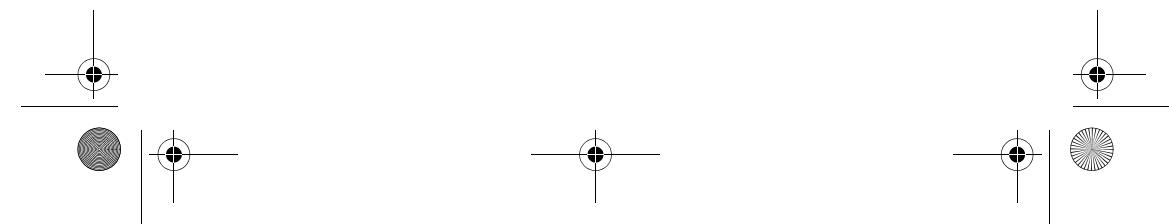

**PERNYATAAN KESESUAIAN**

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk HS-26W sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

**CE 0197**

Hak Cipta © 2005 Nokia. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia dan Nokia Connecting People adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau kerugian materi atau kerusakan khusus, langsung atau tak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perubahan atau modifikasi yang tidak direkomendasikan atas perangkat ini, dapat membatalkan jaminan terhadap barang ini.

**Ketentuan Ekspor**

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melakukan penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut.

Edisi 1 ID

Indonesia

## Daftar Isi

<b>1. Pendahuluan.....</b>	<b>4</b>	<b>3. Penggunaan dasar .....</b>	<b>9</b>
Teknologi nirkabel Bluetooth .....	4	Memasang headset di telinga.....	9
<b>2. Persiapan .....</b>	<b>5</b>	Menangani panggilan .....	9
Penjelasan umum .....	5	Mengatur volume suara speaker	
Pengisi daya (charger) dan baterai...	6	telinga.....	10
Mengisi daya baterai .....	6	Menghilangkan atau mengaktifkan	
Mengaktifkan atau menonaktifkan		suara mikrofon .....	10
headset .....	7	Mengalihkan panggilan antara telepon	
Memasangkan headset dengan telepon		dan headset.....	10
yang kompatibel .....	7	Menggunakan headset dengan	
Memutuskan sambungan headset		beberapa telepon.....	10
dari telepon.....	7	Menghapus pengaturan .....	11
Menyambung kembali headset		<b>4. Informasi tentang baterai..</b>	<b>13</b>
pasangan ke telepon Anda.....	8	Perawatan dan pemeliharaan ..	14
Mengatasi masalah.....	8		

## Pendahuluan

Anda dapat menyambungkan Nokia Wireless Headset (HS-26W) ke

telepon yang kompatibel dan mendukung teknologi nirkabel Bluetooth. Sambungan demikian memudahkan Anda membuat dan menerima panggilan saat bepergian atau ketika berada di kantor.

Baca buku petunjuk ini dengan cermat sebelum menggunakan headset.

Baca juga buku petunjuk telepon Anda yang berisi informasi penting tentang keselamatan dan pemeliharaan. Jauhkan headset dari jangkauan anak-anak.

### ■ Teknologi nirkabel Bluetooth

Teknologi nirkabel Bluetooth memungkinkan sambungan ke perangkat komunikasi yang kompatibel tanpa menggunakan kabel. Sambungan Bluetooth tidak mengharuskan telepon dan headset saling berhadapan, namun kedua perangkat tersebut harus berada dalam jarak 10 meter satu sama lainnya. Sambungan dapat terganggu oleh penghalang, seperti dinding, atau perangkat elektronik lainnya.


Headset nirkabel ini telah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 2.0 dan mendukung profil berikut: Headset Profile 1.1 dan Hands-free Profile 1.0. Pastikan kompatibilitas perangkat lain terhadap perangkat ini kepada produsennya.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang atau operator selular Anda.

## 2. Persiapan

### ■ Penjelasan umum

Headset ini terdiri dari berbagai komponen berikut, seperti pada gambar di bawah ini:

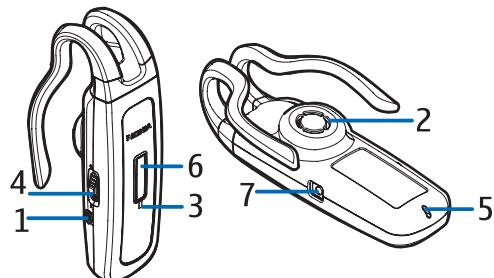

Indonesia

- Tombol daya (1) untuk mengaktifkan dan menonaktifkan headset.
- Speaker telinga (2) untuk mengirim suara pemanggil.
- Lampu indikator (3) untuk menampilkan status headset saat itu.
- Tombol volume suara (4) untuk memperbesar atau memperkecil volume suara speaker telinga saat panggilan berlangsung. Untuk menghilangkan atau mengaktifkan suara panggilan yang sedang berlangsung, tekan sebentar bagian tengah tombol volume suara.
- Mikrofon (5) untuk menerima suara Anda.
- Tombol answer/end (6) untuk menjawab atau mengakhiri panggilan. Tombol ini juga dapat digunakan untuk panggilan melalui suara, mengulang panggilan, dan mengalihkan panggilan aktif antara headset dengan telepon yang kompatibel.
- Konektor pengisi daya (7)

Sebelum dapat menggunakan headset ini, Anda harus mengisi daya baterai kemudian menyambungkan telepon yang kompatibel sebagai pasangan headset.



## Persiapan



**Catatan:** Semua komponen headset bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke headset, karena itu orang yang menggunakan alat bantu dengar tidak boleh memasang headset ke telinga yang menggunakan alat bantu dengar. Jangan simpan kartu kredit atau media penyimpan lain yang bersifat magnetis di dekat headset ini, karena informasi yang tersimpan di dalamnya dapat terhapus.


## ■ Pengisi daya (charger) dan baterai

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Nokia Wireless Headset (HS-26W) dirancang untuk digunakan dengan pengisi daya AC-3, AC-4, dan DC-4.



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai dan pengisi daya yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan perangkat tambahan khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, silakan hubungi agen Nokia Anda. Untuk melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.

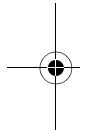





## ■ Mengisi daya baterai

Perangkat ini memiliki baterai internal yang dapat diisi ulang dan tidak dapat dikeluarkan. Jangan coba mengeluarkan baterai ini dari perangkat karena dapat merusak perangkat.

1. Pasang kabel pengisi daya ke headset seperti pada gambar 3.
2. Pasang pengisi daya ke stopkontak. Lampu indikator pada layar akan menyala merah selama pengisian daya. Mengisi penuh daya baterai dapat berlangsung hingga 2 jam.
3. Bila daya baterai sudah terisi penuh, lampu indikator akan menyala hijau. Lepaskan pengisi daya dari stopkontak dan headset ini.



Daya baterai yang diisi penuh memiliki kemampuan waktu bicara hingga 5 jam dan waktu siaga hingga 150 jam. Namun, waktu bicara dan siaga dapat berbeda jika digunakan dengan berbagai telepon

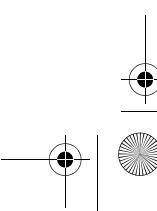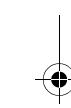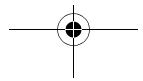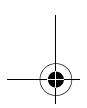



## Persiapan

selular, produk yang menggunakan sambungan Bluetooth, pengaturan penggunaan, gaya penggunaan, dan kondisi.


Bila daya baterai hampir kosong, akan terdengar bunyi 'bip' dari headset dan lampu indikator merah mulai berkedip.

### ■ Mengaktifkan atau menonaktifkan headset

Untuk mengaktifkan, tekan tombol daya selama 3 detik. Headset akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian lampu indikator hijau mulai berkedip dengan cepat. Kedipan ini menjadi lebih lambat setelah headset tersambung ke telepon Anda.




Untuk menonaktifkan, tekan terus tombol daya selama 2 detik. Headset akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian lampu indikator merah menyala sebentar.

Indonesia

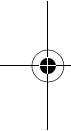

### ■ Memasangkan headset dengan telepon yang kompatibel

1. Aktifkan telepon Anda dan headset.
2. Aktifkan fitur Bluetooth pada telepon Anda, kemudian atur telepon agar mencari perangkat Bluetooth. Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk mencari petunjuk.
3. Pilih headset (Nokia HS-26W) dari daftar perangkat yang ditemukan.
4. Masukkan kode akses 0000 untuk membuat pasangan dan menyambungkan headset ke telepon Anda. Pada beberapa telepon, Anda mungkin harus menyambungkan secara terpisah setelah membuat pasangan. Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk informasi lengkap. Headset ini hanya perlu dipasangkan sekali dengan telepon Anda.
5. Jika pembuatan pasangan berhasil dilakukan, headset akan mengeluarkan bunyi 'bip' dan muncul dalam menu telepon sehingga Anda dapat melihat perangkat Bluetooth pasangan saat itu.

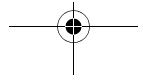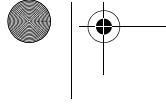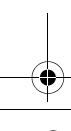



## Persiapan

### **Memutuskan sambungan headset dari telepon**

Untuk memutuskan sambungan headset dari telepon Anda (misalnya, agar dapat menyambungkan telepon ke perangkat Bluetooth lainnya), lakukan salah satu dari hal-hal berikut ini:

- Nonaktifkan headset.
- Putuskan sambungan headset dari menu Bluetooth telepon Anda.
- Pindahkan headset dari telepon sejauh lebih dari 10 meter.

Anda tidak perlu menghapus pasangan ke headset ini untuk memutuskan sambungan.

### **Menyambung kembali headset pasangan ke telepon Anda**


Untuk menyambungkan headset ini ke telepon Anda, aktifkan headset, buat sambungan dalam menu Bluetooth telepon Anda, atau tekan terus tombol answer/end.

Anda dapat mengatur telepon agar tersambung ke headset secara otomatis jika headset diaktifkan. Untuk melakukannya pada telepon Nokia, ubah pengaturan perangkat pasangan dalam menu Bluetooth.

## **■ Mengatasi masalah**

Jika Anda tidak dapat menyambungkan headset ini ke telepon, lakukan hal berikut:


- Pastikan headset memiliki daya, diaktifkan, dipasangkan dengan dan tersambung ke telepon Anda.
- Pastikan fitur Bluetooth sudah diaktifkan pada telepon Anda.
- Pastikan jarak headset dengan telepon Anda tidak lebih dari 10 meter dan tidak terdapat penghalang, seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya antara headset dengan telepon.
- Jika headset tidak berfungsi, walaupun telah dilakukan pengisian daya, atur ulang headset dengan menekan sebentar tombol daya dan bagian tengah tombol volume suara, saat headset dipasang ke pengisi daya. Pengaturan ulang ini tidak akan menghapus pengaturan Anda (misalnya pengaturan pasangan).

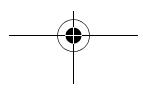

### 3. Penggunaan dasar

#### ■ Memasang headset di telinga

Posisikan headset ke atas telinga Anda seperti pada gambar.

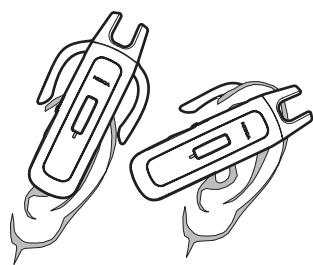

Indonesia

#### ■ Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan telefon Anda seperti biasa bila headset tersambung ke telefon.

Jika telefon Anda mendukung panggilan ulang, tekan sebentar tombol answer/end dua kali saat tidak ada panggilan yang berlangsung.

Jika telefon Anda mendukung panggilan melalui suara, tekan terus tombol answer/end saat tidak ada panggilan yang berlangsung, kemudian lanjutkan seperti yang dijelaskan dalam buku petunjuk telefon Anda.

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol answer/end atau gunakan tombol telefon. Jika fungsi jawab otomatis sudah diaktifkan pada telefon Anda, maka telefon akan secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah berdering satu kali.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan sebentar tombol answer/end dua kali.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol answer/end, atau gunakan tombol telefon.



## P e n g u n a a n d a s a r

### ■ Mengatur volume suara speaker telinga

Tekan tombol volume suara ke atas untuk memperbesar atau ke bawah untuk memperkecil volume suara selama panggilan. Untuk mengatur volume suara dengan cepat, tekan terus tombol tersebut ke arah yang dikehendaki.

### ■ Menghilangkan atau mengaktifkan suara mikrofon

Untuk menghilangkan atau mengaktifkan suara mikrofon selama panggilan, tekan sebentar bagian tengah tombol volume suara. Terdengar nada panjang. Jika suara mikrofon dihilangkan, indikator lampu hijau akan berkedip terus menerus.

### ■ Mengalihkan panggilan antara telefon dan headset

Untuk mengalihkan panggilan antara headset dan telefon Nokia yang kompatibel, tekan terus tombol answer/end, atau gunakan fungsi yang sesuai pada telefon Anda.

### ■ Menggunakan headset dengan beberapa telefon

Headset dapat dipasangkan maksimal dengan 8 telefon, namun setiap kali hanya dapat tersambung pada satu telefon.

Telefon yang pertama kali dipasangkan dengan headset ini akan menjadi telefon standar. Jika headset diaktifkan dalam jangkauan 10 meter untuk beberapa telefon yang telah dipasangkan, maka headset akan mencoba tersambung ke telefon standar.

Jika headset tidak dapat tersambung ke telefon standar, headset akan mencoba tersambung ke telefon yang terakhir digunakan. Jika headset masih juga tidak tersambung ke telefon, jalankan sambungan dari telefon yang dikehendaki.



### ■ Menghapus pengaturan

Jika Anda ingin menghapus semua pengaturan dari headset (misalnya, daftar perangkat pasangan), tekan terus tombol daya dan tombol volume suara selama 10 detik. Setelah pengaturan dihapus, headset akan mengeluarkan bunyi 'bip' dua kali, kemudian lampu indikator hijau dan merah akan menyala bergantian selama beberapa detik.

Indonesia

## Informasi tentang baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan lengkap. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Isi ulang daya baterai hanya dengan pengisi daya yang disarankan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh tersambung ke pengisi daya, karena pengisian daya yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakainya. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Membiarkan perangkat ini di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas, terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga akan meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan simbol keunggulan dalam desain dan pembuatan, dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda basah, biarkan perangkat hingga benar-benar kering.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika perangkat kembali ke temperatur normal, uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat Anda, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi yang terdekat.

Indonesia