


คู่มือผู้ใช้ชุดหูฟังไร้สายโนเกีย (HS-26W)

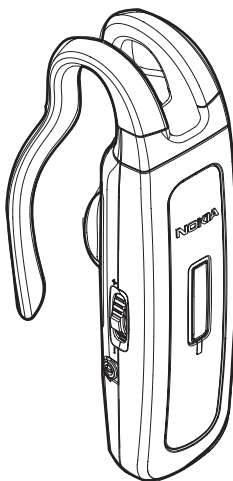

ฉบับที่ 1

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ HS-26W นี้สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา Council Directive: 1999/5/EC คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE0197

ลิขสิทธิ์ © 2005 โนเกีย สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามคัดลอก ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบต่อใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการและผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

ผู้ใช้ไม่มีสิทธิ์ที่จะดัดแปลงหรือแก้ไขชุดหูฟังโดยไม่ได้รับอนุญาต

การควบคุมการส่งออก

ผลิตภัณฑ์รุ่นนี้อาจเป็นสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ภายใต้กฎหมายและข้อบังคับการส่งออกของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศอื่นๆ ห้ามฝ่าฝืนกฎหมายที่กำหนด

ฉบับที่ 1 ไทย

สารบัญ

1. บทนำ	4	การแก้ไขปัญหา	8
เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ	4	3. การใช้งานขั้นต้น	9
2. การเริ่มต้นใช้งาน	5	การคล้องชุดหูฟังเข้ากับหู	9
ภาพรวม	5	การโทร	9
อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่	6	การปรับระดับความดังของหูฟัง	10
การชาร์จแบตเตอรี่	6	การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน	10
การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง	7	การสลับการใช้สายระหว่างโทรศัพท์	
การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์		และชุดหูฟัง	10
ที่ใช้งานร่วมกันได้	7	การใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์รุ่นอื่นๆ	10
การยกเลิกการต่อเชื่อมชุดหูฟัง		การลบการตั้งค่า	10
กับโทรศัพท์	7	4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	11
การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่จับคู่ไว้แล้ว		การดูแลและการบำรุงรักษา	12
กับโทรศัพท์ของคุณซ้ำอีกครั้ง	8		

บทนำ

1. บทนำ

คุณสามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังไร้สายโนเกีย (HS-26W) กับโทรศัพท์มือถือที่รองรับเทคโนโลยีไร้สายบลูทูธที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ ซึ่งช่วยให้คุณโทรออกและรับสายได้อย่างอิสระในขณะที่เคลื่อนที่หรืออยู่ในสำนักงาน

โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้เล่มนี้ให้ละเอียดก่อนที่จะใช้งานชุดหูฟัง โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณซึ่งมีข้อมูลด้านความปลอดภัยที่สำคัญและข้อมูลการบำรุงรักษา เก็บชุดหูฟังให้พ้นมือเด็ก

■ เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธ

เทคโนโลยีไร้สายบลูทูธช่วยให้คุณเชื่อมต่ออุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ทำงานร่วมกันได้โดยไม่ต้องใช้สายเคเบิล การเชื่อมต่อแบบบลูทูธไม่ได้กำหนดว่าโทรศัพท์และชุดหูฟังต้องอยู่ในระยะที่มองเห็นกัน แต่อุปกรณ์ทั้งคู่ควรจะอยู่ภายในระยะ 10 เมตร (30 ฟุต) ทั้งนี้ การเชื่อมต่ออาจถูกรบกวนจากสิ่งกีดขวางต่างๆ ได้ เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ


ชุดหูฟังไร้สายนี้สอดคล้องตามข้อกำหนดเฉพาะของบลูทูธ 2.0 ที่รองรับรูปแบบต่อไปนี้: Headset Profile 1.1 และ Hands-free Profile 1.0 โปรดตรวจสอบกับผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์นี้

ในบางประเทศ อาจจะมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยีบลูทูธ กรุณาตรวจสอบกับหน่วยงานหรือผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณ

2. การเริ่มต้นใช้งาน

■ ภาพรวม

ชุดหูฟังประกอบด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ดังแสดงในภาพ:

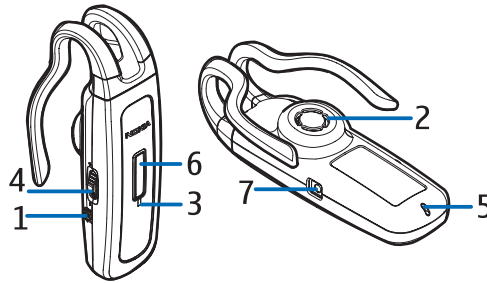

- ปุ่มเปิด/ปิด (1) ใช้เปิดและปิดชุดหูฟัง
- หูฟัง (2) ใช้ถ่ายทอดเสียงของผู้โทร
- ไฟแสดงสถานะ (3) แสดงสถานะปัจจุบันของชุดหูฟัง
- ปุ่มระดับเสียง (4) เพิ่มหรือลดระดับความดังของหูฟังในขณะที่ใช้สาย หากต้องการเปิดหรือปิดเสียงของสายที่ใช้อยู่ ให้กดปุ่มระดับเสียงช่วงสั้นๆ
- ไมโครโฟน (5) ใช้รับเสียงของคุณ
- ปุ่มรับสาย/วางสาย (6) ใช้รับสายหรือวางสายโทรศัพท์ ปุ่มนี้สามารถใช้สำหรับการโทรออกโดยใช้เสียง การหมุนทวนหมายเลขเดิมซ้ำ และการสลับใช้สายที่โทรอยู่ระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (7)

ก่อนที่จะเริ่มใช้งานชุดหูฟัง คุณต้องชาร์จแบตเตอรี่และจับชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

การเริ่มต้นใช้งาน



หมายเหตุ: ส่วนประกอบของชุดหูฟังมีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็ก ชุดหูฟังอาจดูดวัตถุที่เป็นโลหะเข้ามา ดังนั้นผู้ใช้เครื่องช่วยฟังไม่ควรเสียบหูฟังไว้ในหูข้างที่ใช้เครื่องช่วยฟัง ห้ามวางบัตรเครดิตหรือสื่อบันทึกข้อมูลระบบแม่เหล็กไว้ใกล้ชุดหูฟังเพราะอาจทำให้ข้อมูลในสื่อดังกล่าวถูกลบทิ้งไป

อุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้งานกับชุดหูฟังนี้ ชุดหูฟังไร้สายโนเกีย (HS-26W) กำหนดให้ใช้กับอุปกรณ์ชาร์จ AC-3, AC-4 และ DC-4



คำเตือน: ใช้เฉพาะแบตเตอรี่และอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียสำหรับการใช้งานกับอุปกรณ์เสริมนี้ การใช้กับอุปกรณ์อื่นอาจเป็นผลให้การรับรองการใช้งานหรือการรับประกันเป็นโมฆะ และอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองใต้วงจำหน่ายบ้าง เมื่อจะถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟแล้วดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

การชาร์จแบตเตอรี่

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ภายในแบบชาร์จซ้ำได้และไม่สามารถถอดออกได้ อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากอุปกรณ์เนื่องจากอาจสร้างความเสียหายกับอุปกรณ์

1. ต่อชุดหูฟังกับสายชาร์จ ดังแสดงในภาพ
2. เสียบสายของอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นในระหว่างการชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มอาจใช้เวลาจนถึง 2 ชั่วโมง
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วไฟแสดงสถานะสีเขียวจะแสดงขึ้น ถอดสายอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าที่ผนังและชุดหูฟัง



แบตเตอรี่ที่ชาร์จจนเต็มสามารถใช้งานได้นานถึง 5 ชั่วโมงและสแตนด์บายได้นานถึง 150 ชั่วโมง อย่างไรก็ตาม เวลาในการสนทนาและการสแตนด์บายอาจต่างกันไปตามเมื่อใช้กับโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องอื่นๆ การใช้กับผลิตภัณฑ์ที่กำลังเชื่อมต่อบลูทูธ การใช้การตั้งค่า รูปแบบการใช้งาน และสภาพแวดล้อม

การเริ่มต้นใช้งาน

เมื่อพลังงานแบตเตอรี่ใกล้หมด ชุดหูฟังจะส่งเสียงแจ้งเตือนและไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพริบ

■ การเปิดหรือปิดชุดหูฟัง

หากต้องการเปิดชุดหูฟัง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดประมาณ 3 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้น และไฟแสดงสถานะสีแดงจะเริ่มกะพริบถี่ๆ การกะพริบจะช้าลงหลังจากเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

หากต้องการปิดชุดหูฟัง กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ประมาณ 2 วินาที ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้น และไฟแสดงสถานะสีแดงจะสว่างขึ้นชั่วคราว

■ การจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

1. เปิดโทรศัพท์และชุดหูฟัง
2. เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธที่โทรศัพท์ของคุณและตั้งค่าให้ค้นหาอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์
3. เลือกชุดหูฟัง (โนเกีย HS-26W) จากรายชื่ออุปกรณ์ที่ค้นพบ
4. ป้อนรหัสผ่าน 0000 เพื่อจับคู่และเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ ในโทรศัพท์บางรุ่น คุณอาจต้องทำการเชื่อมต่อต่างหากหลังจากที่จับคู่เสร็จ อ่านวิธีใช้จากคู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ คุณต้องจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณเพียงครั้งเดียวเท่านั้น
5. หากจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้สำเร็จ ชุดหูฟังจะร้องดังขึ้นและปรากฏในเมนูโทรศัพท์ซึ่งคุณสามารถตรวจสอบอุปกรณ์บลูทูธที่ได้จับคู่ไว้กับโทรศัพท์ของคุณในปัจจุบัน

ไทย

การยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์

หากต้องการยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ (เช่น เมื่อต้องการเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์อื่นที่ใช้เทคโนโลยีบลูทูธ) ให้ปฏิบัติตามดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มปิดชุดหูฟัง
- ยกเลิกการเชื่อมต่อชุดหูฟังในเมนู Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณ
- ขยับหูฟังออกจากโทรศัพท์ให้พ้นระยะ 10 เมตร (30 ฟุต)

โปรดทราบว่าท่านไม่จำเป็นต้องลบการจับคู่ชุดหูฟังออกเพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อกับชุดหูฟัง

การเริ่มต้นใช้งาน

การเชื่อมต่อชุดหูฟังที่จับคู่ไว้แล้วกับโทรศัพท์ของคุณซ้ำอีกครั้ง

หากต้องการเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณ ให้กดปุ่มเปิดชุดหูฟัง ทำการเชื่อมต่อในเมนู Bluetooth ของโทรศัพท์ หรือกดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อชุดหูฟังได้โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดใช้งานชุดหูฟังในการเชื่อมต่อลักษณะดังกล่าวกับโทรศัพท์ในภายหลัง ให้เปลี่ยนการตั้งค่าอุปกรณ์ที่จับคู่ในเมนู Bluetooth

■ การแก้ไขปัญหา


หากคุณไม่สามารถเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์ของคุณได้ ให้ปฏิบัติตามนี้:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ชาร์จชุดหูฟัง เปิดใช้งาน ทำการจับคู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว
- ตรวจสอบว่าชุดหูฟังอยู่ห่างจากโทรศัพท์ของคุณในระยะไม่เกิน 10 เมตร (30 ฟุต) และไม่มีสิ่งกีดขวางระหว่างชุดหูฟังกับโทรศัพท์ เช่น ผนังหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
- หากชุดหูฟังหยุดการทำงานแม้ว่าจะชาร์จชุดหูฟังแล้วก็ตาม ให้รีเซ็ตชุดหูฟังโดยกดปุ่มเปิด/ปิดและกดที่ตรงกลางของปุ่มระดับเสียงช่วงสั้นๆ ในขณะที่ยังเสียบชุดหูฟังไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ การรีเซ็ตดังกล่าวจะไม่ลบการตั้งค่าของคุณ (เช่น การตั้งค่าการจับคู่อุปกรณ์)

3. การใช้งานขั้นต้น

■ การคล้องชุดหูฟังเข้ากับหู

เลื่อนชุดหูฟังคล้องเข้ากับหูของคุณ ดังแสดงในภาพ

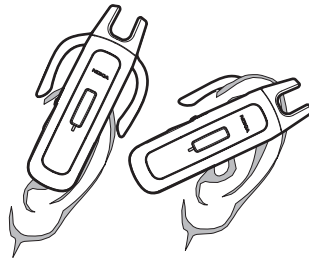

■ การโทร

หากต้องการโทรออกหลังจากเชื่อมต่อชุดหูฟังกับโทรศัพท์แล้ว ให้ใช้โทรศัพท์ที่โทรออกได้ตามปกติ

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับระบบหมุนวนหมายเลขเดิมซ้ำ ให้กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้งสั้นๆ ในขณะที่ไม่มีการใช้สาย

หากโทรศัพท์ของคุณรองรับการโทรออกโดยใช้เสียง ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้ในขณะที่ไม่มีการใช้สาย จากนั้นปฏิบัติตามขั้นตอนที่ได้อธิบายไว้ในคู่มือใช้งานโทรศัพท์ของคุณ

เมื่อจะรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มรับ/วางสาย หรือกดปุ่มที่โทรศัพท์ หากตั้งฟังก์ชันรับสายอัตโนมัติที่โทรศัพท์ของคุณไว้ โทรศัพท์จะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากเสียงเรียกเข้าดังขึ้นหนึ่งครั้ง

หากจะปฏิเสธไม่รับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มรับ/วางสายสองครั้ง

หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มรับ/วางสาย หรือกดปุ่มโทรศัพท์

การใช้งานขั้นต้น

■ การปรับระดับความดังของหูฟัง

กดปุ่มระดับเสียงขึ้นเพื่อเพิ่มระดับเสียงหรือกดลงเพื่อลดระดับเสียงในขณะใช้สาย หากต้องการปรับระดับเสียงอย่างรวดเร็ว ให้กดในตำแหน่งที่ต้องการเพิ่มหรือลดระดับเสียงค้างไว้

■ การเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟน

หากต้องการเปิดหรือปิดเสียงไมโครโฟนขณะใช้สาย ให้กดตรงกลางของปุ่มระดับเสียงช่วงสั้นๆ จะมีเสียงร่ายยาวดังขึ้น เมื่อปิดเสียงไมโครโฟนแล้ว ไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบติดต่อกัน

■ การสลับการใช้สายระหว่างโทรศัพท์และชุดหูฟัง

หากต้องการสลับสายระหว่างชุดหูฟังและโทรศัพท์โนเกียที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้กดปุ่มรับ/วางสายค้างไว้หรือใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องของโทรศัพท์

■ การใช้ชุดหูฟังกับโทรศัพท์หลายเครื่อง

คุณสามารถจับคู่ชุดหูฟังกับโทรศัพท์ได้มากถึงแปดเครื่อง แต่จะทำการเชื่อมต่อได้ครั้งละหนึ่งเครื่องเท่านั้น

โทรศัพท์ที่จับคู่กับชุดหูฟังเป็นเครื่องแรกจะเป็นเครื่องที่ตั้งไว้ หากกดปุ่มเปิดชุดหูฟังภายในรัศมี 10 เมตร (30 ฟุต) จากโทรศัพท์ที่จับคู่ไว้หลายเครื่อง ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้

หากชุดหูฟังเชื่อมต่อกับเครื่องที่ตั้งไว้ไม่ได้ ชุดหูฟังจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่เชื่อมต่อไว้ครั้งล่าสุด หากชุดหูฟังไม่สามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องดังกล่าวได้เช่นกัน ให้ทำการเชื่อมต่อใหม่กับโทรศัพท์ที่ต้องการจับคู่กับชุดหูฟัง

■ การลบค่าที่ตั้งไว้

หากคุณต้องการลบค่าที่ตั้งไว้ทั้งหมดในชุดหูฟัง (เช่น รายชื่ออุปกรณ์ที่จับคู่) ให้กดปุ่มเปิด/ปิดและปุ่มระดับเสียงค้างไว้ 10 วินาที หลังจากลบค่าที่ตั้งไว้เรียบร้อยแล้ว ชุดหูฟังจะส่งเสียงดังขึ้นสองครั้ง และไฟแสดงสถานะสีแดงและสีเขียวจะสว่างขึ้นสลับไปมา 2-3 วินาที

4. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

อุปกรณ์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จซ้ำได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและการคายประจุอย่างครบถ้วนสองหรือสามรอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน โปรดชาร์จแบตเตอรี่ซ้ำด้วยอุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากโนเกียว่าออกแบบขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับชุดหูฟัง

เมื่อไม่ใช้งาน ให้ถอดปลั๊กอุปกรณ์ชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าและตัวอุปกรณ์ อย่าต่อแบตเตอรี่ที่เต็มแล้วทิ้งไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ การชาร์จแบตเตอรี่นานเกินไปอาจทำให้อายุการใช้งานลดลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้เต็มแล้ว แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองตามระยะเวลา

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

การวางอุปกรณ์ไว้ในสถานที่ที่ร้อนหรือเย็น เช่น วางทิ้งไว้ในรถที่ปิดสนิทในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือหนาวจัดจะลดประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลง ควรเก็บแบตเตอรี่ไว้ในอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) อุปกรณ์ที่บรรจุแบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นจัดอาจไม่ทำงานชั่วคราวแม้ว่าจะชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะลดลงอย่างมากเมื่ออยู่ในอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟเพราะอาจทำให้แบตเตอรี่ระเบิด แบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้เช่นกันหากถูกทำลาย ทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้แล้วตามข้อบังคับกฎหมายในท้องถิ่นของคุณ หากสามารถทำได้ ควรนำไปผ่านกระบวนการเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ อย่าทิ้งแบตเตอรี่รวมกับขยะจากครัวเรือน

การดูแลและการบำรุงรักษา

การดูแลและการบำรุงรักษา

อุปกรณ์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นด้วยวิทยาการที่ล้ำหน้า ควรดูแลรักษาอย่างระมัดระวัง ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณใช้งานอุปกรณ์ได้ตรงตามเกณฑ์ของการรับประกัน

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บอุปกรณ์ไว้ไม่ให้โดนฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดที่อาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากอุปกรณ์ของคุณเปียกน้ำ วางอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท
- อย่าใช้หรือเก็บชุดอุปกรณ์ไว้ในบริเวณที่มีฝุ่นละอองหนาแน่นหรือในบริเวณที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่สามารถเคลื่อนได้ชำรุดเสียหายได้
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูง เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะรบกวนการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลายหรือผิดรูป
- อย่าเก็บชุดหูฟังไว้ในบริเวณที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่ออุณหภูมิของชุดหูฟังกลับสู่ระดับปกติ ละอองความชื้นจะเกาะติดอยู่ภายในอุปกรณ์ ทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ชำรุดเสียหาย
- อย่าเขย่า โยน หรือเคาะชุดหูฟัง การใช้ชุดหูฟังโดยไม่ระมัดระวังจะทำให้แผงวงจรและระบบกลไกที่ซับซ้อนภายในชำรุดเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดชุดหูฟัง
- อย่าทาหรือระบายสีชุดอุปกรณ์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ ทำให้ระบบทำงานขัดข้อง

คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นสามารถนำไปใช้กับทั้งตัวอุปกรณ์ แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง โปรดนำเข้าสู่ศูนย์บริการที่ได้รับ การรับรองใกล้บ้านคุณ