

គូមីអូផ្លូវឱ្យសំខាន់របៀប Nokia 1108

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์  
Rh-18 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภาก: 1999/5/EU

คุณสามารถดูเอกสารสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

# CE 168

ลิขสิทธิ์ © 2003 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารนี้ ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใด  
ก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

หมายเหตุลิขสิทธิ์ที่ระบุต่อไปนี้ข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ (c) 1997-2003 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนอื่น  
Nokia Corporation ซึ่งมีผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า  
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง  
ส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียไม่วรับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ  
ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย  
และไม่ได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือความเหมาะสม  
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจุดที่  
ขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น ในเกียรติสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้  
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย  
โนเกียใกล้บ้านคุณ

ฉบับที่ 1

# คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


## ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

- เลือก Menu
- เลือก Settings
- เลือก Phone settings
- เลือก Language เลือก ภาษาไทย  
แล้วลับสู่หน้าจอหลัก

## วิธีเขียนข้อความไทย

- กด เมนู
- เลือก ข้อความ
- เลือก เขียนข้อความ
- ปรากฏหน้าจอว่า “กรอกชื่อและสัญลักษณ์” กดค
- เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

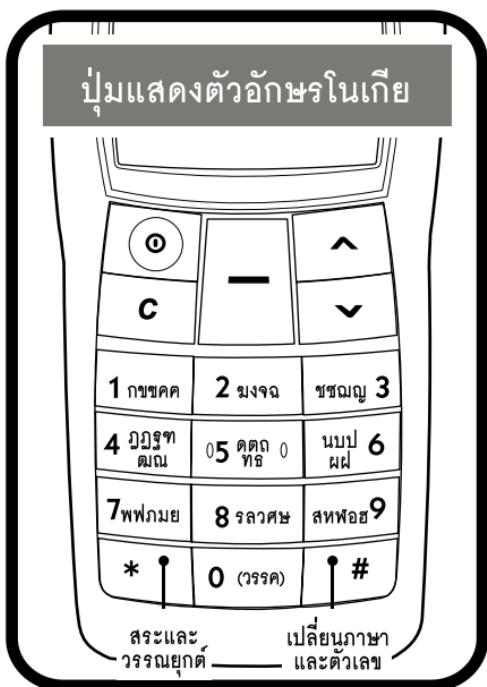

## ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

### คิดถึง U ;)

- กดปุ่ม ① (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก “ค”
- กดปุ่ม \* และกดปุ่ม ② 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ “ิ” แล้วกด ใส่
- กดปุ่ม ③ (ด-ช) 1 ครั้ง เพื่อเลือก “ด”
- กดปุ่ม ④ (ด-ช) 3 ครั้ง เพื่อเลือก “ด”
- กดปุ่ม \* และกดปุ่ม ⑤ 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ “ี” แล้วกด ใส่
- กดปุ่ม ⑥ (ง-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก “ง”
- กดปุ่ม ⑦ เพื่อ wenwron 1 ครั้ง
- กดปุ่ม ⑧ 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่แล้วกดปุ่ม ⑨ (ຮ-ຮ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก “ບ”
- กดปุ่ม ⑩ เพื่อ wenwron 1 ครั้ง
- กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม ⑪ 13 ครั้ง เพื่อเลือก ";" แล้วกด ใส่
- กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม ⑫ 6 ครั้ง เพื่อเลือก "-" แล้วกด ใส่
- กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม ⑬ 8 ครั้ง เพื่อเลือก ")" แล้วกด ใส่ (หรือกดปุ่ม # เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม \* เพื่อเลือกให้สัญลักษณ์ต่างๆ)
- กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง

### เคล็ดลับ

- สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลขในการเขียนได้ด้วยขั้น ด้วยปุ่ม #
- สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียน พยัญชนะดันแล้ว ตามหลักภาษาไทย
- โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับ ข้อความภาษาไทยได้

# สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ .....	vi
ข้อมูลทั่วไป .....	viii
สถิติเกอร์ที่มีให้ในชุดขาย .....	viii
รหัสผ่าน .....	viii
<b>1. การเริ่มต้นใช้งาน .....</b>	<b>1</b>
การใช้ชิมการ์ด .....	1
การซาร์จแบตเตอรี่ .....	2
ปุ่มต่างๆ และช่องเสียบ .....	2
จอแสดงผลและโนมสแตนด์บาย .....	3
การเปลี่ยนหน้าจอ .....	3
การใส่สายคล้องข้อมือ .....	4
ไฟฉาย .....	4
<b>2. พังก์ชันการโทร .....</b>	<b>5</b>
การโทรออก .....	5
การโทรศัพท์โดยใช้สมุดโทรศัพท์ .....	5
การประชุมสาย .....	5
การเรียกเข้า .....	5
โทรศัพท์ .....	5
การรับสาย .....	6
การทำงานขณะสนทนากา .....	6
การเรียกพังก์ชันความเสียง .....	6
การล็อกคุณูกร .....	6
<b>3. การเขียนข้อความ .....</b>	<b>7</b>
การตั้งค่าใช้งานหรือไม่ใช้ระบบ .....	7
ส่วนประกอบคำอัตโนมัติ .....	7
การใช้ระบบช่วยสแกดคำอัตโนมัติ .....	7
การเขียนคำประสม .....	8
การใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ .....	8
<b>4. เมนูพังก์ชัน .....</b>	<b>9</b>
รายการเมนูพังก์ชัน .....	10
ข้อความ (เมนู 1) .....	12
เขียนข้อความ .....	12
การอ่านข้อความแบบตัวอักษร (ถอดเข้า) .....	13
รายการที่ส่ง .....	13
ร่าง .....	13
สมหนา .....	13
ข้อความภาพ .....	13
กลุ่มรายชื่อ .....	14
แบบข้อความ .....	14
หน้าข้อมูล .....	14
ลบหน้าข้อความ .....	14
การตั้งค่าข้อความ .....	15
ปฏิกริยาข้อมูลต่างๆ .....	15
ตั้งเบอร์ข้อความเสียง .....	15
เขียนคำสั่งข้อเข้าบริการ .....	15
รายชื่อ (เมนู 2) .....	16
การค้นหารายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ .....	16
การตั้งค่าสมุดโทรศัพท์ .....	17
ข้อมูลการใช้ (เมนู 3) .....	17
รายการโทรศัพท์สุด .....	17
ตัวนับการโทรและเวลาที่ใช้ไป .....	17
เสียง (เมนู 4) .....	18
รูปแบบ (เมนู 5) .....	18
การตั้งค่า (เมนู 6) .....	19
การตั้งค่าการใช้งาน .....	19
ตั้งค่าการใช้งาน .....	19
การตั้งค่าโทรศัพท์ .....	20

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม .....	20
ตั้งการล็อกบุปมกต .....	21
การตั้งค่าระบบป้องกัน .....	21
ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม.....	22
นาฬิกาปลุก (เมนู 7) .....	22
เตือนความจำ (เมนู 8) .....	22
เกมส์ (เมนู 9) .....	23
คุณสมบัติพิเศษ (เมนู 10).....	23
เครื่องคิดเลข .....	23
นาฬิกาจับเวลา .....	24
ตัวนับถอยหลัง.....	24
แต่งเสียง .....	24
ภาพพักหน้าจอ .....	25
ไฟฉาย.....	25
บริการอิน (เมนู 11) .....	25
<b>5.ข้อมูลเกี่ยวกับแบบทดสอบ</b> .....	<b>26</b>
การเข้าร่วมและการคายประจุแบบทดสอบ .....	26
<b>6.อุปกรณ์เสริมของแท้</b> .....	<b>27</b>
แบบทดสอบ .....	27
ในอาคาร .....	27
อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7).....	27
อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12).....	28
ในอาคารและในรถ.....	28
ชุดหูฟังแบบคล้องหู (HDB-5) .....	28
อุปกรณ์ในรถยนต์ .....	28
อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (LCH-9).....	28
ชุดอุปกรณ์แยกตัวแบบพกพา (PPH-1) .....	29
<b>7.การดูแลและบำรุงรักษา</b> .....	<b>30</b>
<b>8.ข้อมูลสำคัญเพื่อ</b>	
ความปลอดภัย.....	31
ด้วย .....	35

# เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้มิฉะนั้น  
อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการฝิดกฎหมายได้  
คุณสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในคู่มือ  
ฉบับนี้



ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือ  
ในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน  
หรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่  
ยานพาหนะเป็นอันดับแรก  
ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่อถือขับรถ



สัญญาณรบกวน  
โทรศัพท์ไว้สายทั้งหมดอาจได้รับผล  
กระทบจากสัญญาณรบกวนซึ่งจะ  
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน  
ของโทรศัพท์ได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล  
โปรดปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับดังๆ  
ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์  
ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน  
อุปกรณ์ไว้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณ  
รบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเดินน้ำมัน  
ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุดเดินน้ำมัน  
และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับ  
น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มี  
การระเบิด

อย่าใช้โทรศัพท์ในที่มีการระเบิดเกิดขึ้น  
โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับและ  
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด



การใช้งานอย่างถูกต้อง  
ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่หัวโทรศัพท์  
อย่าจับเส้าอากาศโดยไม่จำเป็น



## การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะได้  
หรือซ่อมอุปกรณ์ดังๆ ของเครื่องได้



## อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่  
ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์  
เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วม  
กันได้



โทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้กันน้ำ  
ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



## ทำสำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาข้อมูลสำคัญทั้งหมดให้  
ด้วยเสมอ



## การต่อ กับ อุปกรณ์ อื่น ๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิด  
อื่นๆ กรุณาอ่านคุณมือของอุปกรณ์นั้นๆ  
เพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับ  
ความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับ  
อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



## การโทร

โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว  
และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดหมายเลข  
โทรศัพท์พัฒนามทั้งหัวสัฟฟ์น์ จากนั้น  
กดปุ่ม โทร หากต้องการวางแผนสาย  
ให้กดปุ่ม จบ ในการรับสายเรียก  
เข้า ให้กดปุ่ม รับสาย



## การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว  
และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่ม   
ค้างไว้ 2 คลิ้ง เป็นเวลาหน้าจอ กดหมายเลขฉุกเฉิน  
จากนั้นกดปุ่ม โทร แล้วแจ้ง  
ดำเนินการที่คุณอยู่ อย่าเพิ่งวางแผน  
จนกว่าจะได้รับแจ้ง

# บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

โทรศัพท์ไร้สายที่ได้อินิบายไว้ในคุณมือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเน็ตเวิร์ก EGSM 900 และ GSM 1800 คุณสมบัติระบบสองเครือข่ายเป็นคุณสมบัติที่เขียนอยู่กับเน็ตเวิร์ก โปรดทราบว่าจะตอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณหากต้องการสมัครขอใช้บริการนี้

คุณสมบัติบางอย่างในคุณมือนี้จะเรียกว่าเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย โดยเป็นการบริการแบบพิเศษ ซึ่งคุณได้รับจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายของคุณ ก่อนที่คุณจะใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่าย คุณต้องสมัครผ่านผู้ให้บริการ และขอรับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้จากผู้ให้บริการของคุณก่อน



หมายเหตุ: เน็ตเวิร์กบางแบบอาจไม่อนรับตัวอักษรของทุกภาษา และ/หรือการบริการทั้งหมด

## อุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์เสริม

ควรจะตอบหมายเหล่านี้ของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องนี้ ซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 และ LCH-12



คำเตือน: คุณควรใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์ว่าสามารถใช้ได้กับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์มีประเภทอื่น นอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประทานหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

หากต้องการทดสอบสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

# ข้อมูลทั่วไป

## ■ สติ๊กเกอร์ที่มีให้ในชุดขาย

สติ๊กเกอร์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เกี่ยวกับการขอรับบริการและการดูแล สนับสนุนลูกค้าโปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย โปรดติดสติ๊กเกอร์ **[A]** ไว้ที่หน้าข้อมูล ของผู้ใช้ในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้

## ■ รหัสผ่าน

- **รหัสโทรศัพท์:** รหัสนี้จะป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต โดยให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ซึ่งรหัสที่ตั้งมาคือ 12345 โปรดดูที่ “การตั้งค่าระบบป้องกัน” ในหน้า 21 เพื่อดูวิธีการทำงาน
- **รหัส PIN:** รหัสนี้จะมาพร้อมกับชิมการ์ดและช่วยป้องกันการใช้ชิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต ตั้งค่า **ถ้ารหัส PIN ในเมนู การตั้งค่าระบบป้องกัน** (โปรดดูที่ “การตั้งค่าระบบป้องกัน” ในหน้า 21) จากนั้นจะมีการถอดรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง หากคุณบล็อก PIN ผิดพลาด 3 ครั้ง ติดต่อกัน คุณจะไม่สามารถใช้งานชิมการ์ดนี้ได้ คุณต้องบล็อก PIN เพื่อปลดชิมการ์ดที่ถูกบล็อกไว้ และตั้งรหัส PIN รหัสใหม่

- **รหัส PIN2:** รหัสนี้จะมาพร้อมกับชิมการ์ดและคุณจำเป็นต้องใส่รหัสนี้ในการเข้าสู่ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น ตัวบันหน่วยที่คิดค่าบริการ หากคุณบล็อก PIN2 ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ข้อความ **รหัส PIN2 ถูกล็อก** จะปรากฏขึ้น และคุณต้องใส่รหัส PUK2 คุณเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รหัส PIN และรหัส PIN2 ได้ใน **เปลี่ยนรหัสผ่าน** ในเมนู **การตั้งค่าระบบป้องกัน** (โปรดดูที่ “การตั้งค่าระบบป้องกัน” ในหน้า 21) โปรดเก็บรหัสใหม่ให้เป็นความลับ และอยู่ในที่ที่ปลอดภัย โดยไม่ควรเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ
- **รหัส PUK และ PUK2:** รหัสนี้จะจัดให้พร้อมกับชิมการ์ด หากรหัสนี้ไม่ได้มีให้พร้อมกับชิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในท้องที่ของคุณ

# 1. การเริ่มต้นใช้งาน

## ■ การใส่ซิมการ์ด

- เก็บซิมการ์ดข้างใต้ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
  - ซิมการ์ดและช้าสัมผัสจากเกิดความเสียหายได้ง่ายเนื่องจากการรูดเข้าหรือดัดงอคุณจึงควรถือใส่หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง
  - ก่อนใส่ซิมการ์ด คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดโทรศัพท์ ปลดการเริ่มต้นกับอุปกรณ์ชาร์จหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ และถอดแบตเตอรี่ออกแล้ว
- กดปุ่มปลดล็อกที่หน้าหากด้านหลัง (1) เลื่อนหน้าหากด้านหลัง (2) แล้วยกออกจากเครื่อง



- ถอดแบตเตอรี่ออกโดยยกขึ้นจากตัวยึด (3)




- ยกที่วางซิมการ์ดออกจากตัวยึด พลิกที่วางซิมการ์ดเพื่อเปิดขึ้น (4) กดซิมการ์ดลงในสล็อตซิมการ์ดอย่างระมัดระวัง (5) โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าช้าสัมผัสสีทึบของบันทึกการ์ดหันหน้าลง โดยด้านที่เป็นมุ่งตัดอยู่ทางด้านขวา ปิดที่วางซิมการ์ดและกดเพื่อล็อก



- วางช้าสัมผัสสีทึบของบันทึกการ์ดลงในช่องหัวรับใส่แบตเตอรี่ในโทรศัพท์แล้วดันแบตเตอรี่เข้าไปจนเข้าที่ (6)




- วางส่วนล่างของหน้าหากด้านหลังให้ตรงกับส่วนล่างของโทรศัพท์ (7) กดด้านบนของหน้าหากด้านหลังลงเพื่อให้ล็อกล็อก (8)

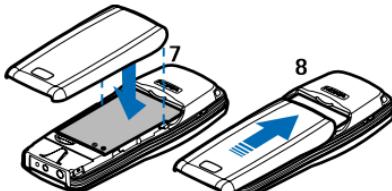

## ■ การซาร์จแบตเตอรี่

โปรดอย่าชาร์จแบตเตอรี่ในขณะที่ต้องหาน้ำกัดด้านในได้ด้านหนึ่งของไป

1. ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับด้านล่างของโทรศัพท์

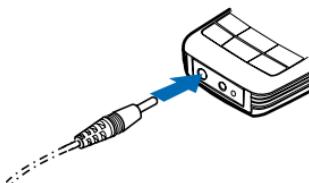

2. เสียบสายไฟของเครื่องชาร์จเข้ากับเด้าเสียบไฟที่ภาระแสงลับ จากนั้นແນບแสดงสถานะของแบตเตอรี่จะเริ่มเลื่อนขึ้นเรื่อยๆ

- การชาร์จแบตเตอรี่ BL-5C โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 จะใช้เวลาถึง 3 ชั่วโมง 30 นาที ขณะที่การชาร์จด้วยอุปกรณ์ชาร์จ ACP-12 ใช้เวลาสูงสุด 2 ชั่วโมง
- หากข้อความ **ชาร์จไม่ได้ บำรุงรักษา** ให้รอสักครู่ก่อนที่จะถอดเครื่องชาร์จออก เสียบเครื่องชาร์จเข้าไปใหม่และลองชาร์จอีกครั้ง หากยังไม่สามารถชาร์จได้อีก ให้ติดต่อศูนย์แทนจำหน่ายของคุณ
- 3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้วແນບแสดงสถานะแบตเตอรี่จะหยุดเลื่อน ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ AC และโทรศัพท์

เคล็ดลับการใช้งานเพื่อให้ได้

ประสิทธิภาพสูงสุด:

โทรศัพท์เครื่องนี้มี

เสากากในตัว

คุณจึงไม่ควร

จับเสากาก

โดยไม่จำเป็น

เมื่อโทรศัพท์เปิดอยู่

เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ

เพื่อการสัมผัสกับเสากากอาจส่งผลต่อ

คุณภาพการโทร และยังอาจทำให้มี

การใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย

ห้ามสัมผัสบริเวณเสากากในระหว่าง


การทำงานเต็มประสิทธิภาพ และในระหว่าง

การสนทนาก็



## ■ ปุ่มต่างๆ และช่องเสียบ

### 1. ไฟฉาย

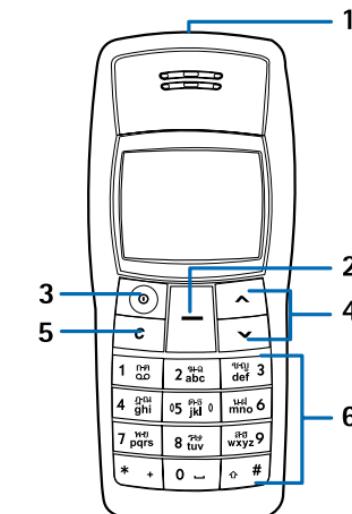

โทรศัพท์รุ่นนี้มีไฟฉายในตัว โปรดดูที่ “ไฟฉาย” ในหน้า 4

2. ปุ่ม Navi 

พังก์ชันของปุ่ม Nokia Navi จะขึ้นอยู่กับ  
ข้อความที่แสดงอยู่หน้าปุ่ม ในคู่มือผู้ใช้  
ฉบับนี้ สัญลักษณ์  จะตามด้วย  
ข้อความอธิบายเสมอ เช่น  เมนู  
หรือ  เลือก

3. ปุ่มเปิดปิด 

ใช้เปิดหรือปิดโทรศัพท์ เมื่อถือปุ่มบุกกด<sup>1</sup>  
การกดปุ่ม  ค้างไว้คู่หนึ่ง จะทำให้  
มีไฟสว่างขึ้นที่หน้าจอประมาณ 15 วินาที

## 4. ปุ่มเลื่อน

ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกชื่อ เบอร์โทรศัพท์  
เมล์ หรือค่าต่างๆ และใช้เพื่อปรับความ  
ดังของหูฟังขณะสนทนากลไกได้ด้วย ในโหมด  
สแตนด์บาย ปุ่ม  แสดงเบอร์ที่  
โทรศัพต์ค่าสุด และปุ่ม  แสดงชื่อ<sup>2</sup>  
และหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ใน  
รายชื่อ


5. ปุ่มลบ/ออก 

เป็นปุ่มที่ใช้ลบตัวอักษรออกจากหน้าจอ  
และออกจากการพังก์ชันต่างๆ

6.  -  ใช้ป้อนตัวเลขและ  
ตัวอักษร

 และ   ใช้กำหนดที่ได้  
หลายอย่างขึ้นอยู่กับพังก์ชัน


## 1. ช่องเสียบเครื่องชาร์จ

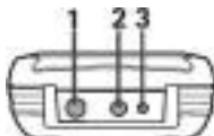2. ช่องเสียบชุดหูฟัง  
3. ไมโครโฟน

## ■ จอแสดงผลและโหมด

## สแตนด์บาย

สัญลักษณ์ที่อยู่ด้านล่างนี้จะปรากฏขึ้น  
เมื่อโทรศัพท์อยู่ในสภาวะพร้อมใช้งาน  
โดยที่ผู้ใช้ไม่ป้อนอักษรหรือค่าเลขใด  
ลงในโทรศัพท์ ภาพหน้าจอต่อไปนี้อยู่ใน  
“โหมดสแตนด์บาย”

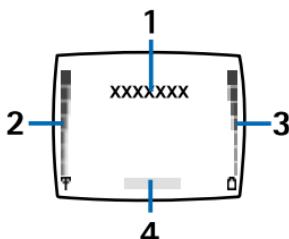

- แสดงชื่อของระบบเครือข่ายเซลลูล่าที่  
เครื่องกำลังใช้อยู่ หรือโลโก้ระบบ
- แสดงระดับความแรงของสัญญาณ  
เครือข่ายเซลลูล่าในตำแหน่งปัจจุบัน  
ที่คุณอยู่
- แสดงระดับปัจจุบันของเครื่อง
- แสดงพังก์ชันปัจจุบันของปุ่ม Navi 


## ■ การเปลี่ยนหน้าจอ

ก่อนเปลี่ยนหน้าจอ ให้ปิดโทรศัพท์และ  
ปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จ  
หรืออุปกรณ์อื่น โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัส  
ถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่  
เปลี่ยนหน้าจอ ควรจัดเก็บและให้โทรศัพท์  
โดยที่มีหน้าจอปิดไว้ทั้งสองด้านเสมอ


1. ถอนหน้ากากด้านหลังของเครื่องโทรศัพท์ และแบตเตอรี่ออก โปรดดูขั้นตอนที่ 1 และ 2 ใน “การใส่มาการ์ด” ในหน้า 1
2. ถอนหน้ากากด้านหน้าออกอย่างระมัดระวัง โดยเริ่มจากส่วนล่างของตัวเครื่อง (3)



3. ค่อยๆ ถอนแผงปุ่มกดออก (4) วางแผน ปุ่มกดใหม่ลงในหน้ากากด้านหน้าอันใหม่ โดยเริ่มจากด้านบน (5) โปรดตรวจสอบ ให้แน่ใจว่าแผงปุ่มกดใหม่อยู่ในตำแหน่ง ที่ถูกต้อง (6)

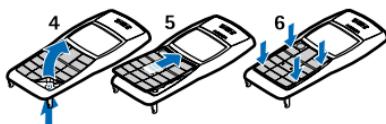

4. วางแผนบนของหน้ากากด้านหน้าให้ตรง กับส่วนบนของโทรศัพท์ กดหน้ากาก ด้านหน้าลงเพื่อให้ล็อก (7)

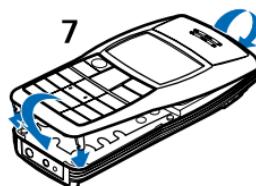

5. ใส่แบตเตอรี่และหน้ากากด้านหลัง โปรดดูขั้นตอนที่ 4 และ 5 ใน “การใส่มาการ์ด” ในหน้า 1

## ■ การใส่สาย คล้องข้อมือ

ใส่สายคล้องร้อยผ่าน ช่องตามที่แสดงในภาพ แล้วรัดสายให้แน่น



## ■ ไฟฉาย

โทรศัพท์ของคุณมีไฟฉายในตัว ซึ่งคุณ สามารถใช้ได้ทุกครั้งที่ใช้ไฟฉาย จะปรากฏที่หน้าจอของโทรศัพท์ คุณสามารถใช้ไฟฉายได้โดยเลือกจาก วิธีต่างๆ ดังนี้

- ในโหมดสแตนด์บี้ ให้กดปุ่ม **c** ค้างไว้ไฟฉายจะปิดเมื่อคุณปลดอย่างปุ่ม **c** หรือในอีกวิธีหนึ่ง เมื่อต้องการเปิดไฟฉาย ให้ ให้กดปุ่ม **c** สองครั้งเพื่อเปิด ไฟฉายและกดปุ่ม **c** หนึ่งครั้ง เพื่อ ปิดไฟฉาย
- กดปุ่ม **—** เมนู และเลือก คุณสมบัติพิเศษ และ ไฟฉาย จากนั้น ให้เลือก ใช้ หรือ ไม่ใช้
- ระหว่างการสนทนา กดปุ่ม **c** และ เลือก และเลือก ใช้ไฟฉาย หรือ ไม่ใช้ไฟฉาย

## 2. พังก์ชันการโทร

### ■ การโทรออก

- ป้อนหมายเลขอารหัตสัพน์ที่  
หากต้องการโทรต่างประเทศ ให้เพิ่ม  
เครื่องหมาย “+” โดยกดปุ่ม   สองครั้ง ตามด้วยรหัสประเทศ (หรือเขต)  
หน้ารหัสพื้นที่ (หากจำเป็น ให้ลับเลข 0  
ด้านหน้า)  
กดปุ่ม  เพื่อบดตัวเลขสุดท้าย  
ที่ป้อน
- กดปุ่ม  โทร เพื่อโทรไปยัง  
หมายเลขอารหัตสัพน์ กดปุ่ม  เพื่อเพิ่ม  
หรือกดปุ่ม  เพื่อลดระดับเสียง  
ของชุดพังหรือชุดหูฟัง
- กดปุ่ม  จบ เพื่อวางสาย  
(หรือเพื่อยกเลิกการโทรออก)

การโทรออกโดยใช้สมุดโทรศัพท์  
ในหมายเลขเดิม กดปุ่ม  เพื่อ  
ค้นหาชื่อที่ต้องการ กดปุ่ม  โทร  
เพื่อโทรไปยังหมายเลขอารหัตสัพน์

### การประชุมสาย

การประชุมสาย คือ บริการเสริมจากระบบ  
เครือข่าย เพื่อให้มีการประชุมร่วมกัน  
ได้ถึงสี่คน

- โทรศัพต์ไปยังบุคคลแรก ป้อนเบอร์  
โทรศัพท์หรือเลือกเบอร์จากสมุดโทรศัพท์  
และกดปุ่ม  โทร
- หากคุณต้องการโทรไปยังบุคคลอื่น  
ให้กดปุ่ม  และ  ตัวเลือก  
และเลือกเบอร์ใหม่

- เมื่อหมายเลขอารหัตสัพน์ที่คุณโทรออกไป  
รับสายของคุณ ให้คุณเปิดสายรับโดย  
การกดปุ่ม   ตัวเลือก และเลือก  
ประชุมสาย
- การเพิ่มนบุคคลอื่นสู่การประชุม ให้ทำขั้น  
ตอนที่ 2 ถึง 3
- ในการจบการประชุมสาย ให้กดปุ่ม  
 ตัวเลือก แล้วกด วางสายนี้

### การเรียกเข้า

ในการเรียกเข้าไปยังหมายเลขอารหัตสัพท์  
20 หมายเลขอารหัตสัพท์ ให้กดปุ่ม  หนึ่งครั้งใน  
โนมดแต่งด้วยเสียงเลื่อนโดยใช้ปุ่ม   
หรือ  ไปยังชื่อหรือหมายเลขอารหัตสัพท์  
ที่ต้องการ และกดปุ่ม  โทร

### โทรด่วน

กดปุ่ม  เมนู เลือก รายชื่อ และเลือก  
โทรศัพต์ เลือกปุ่มที่ต้องการ ( ถึง  
 ) และกด กำหนด กำหนด เสียงคุณต้องการ  
กำหนดปุ่มเพื่อโทรออกหรือส่ง SMS จากนั้น  
เลือกชื่อที่ต้องการ กดปุ่ม  เลือก

หลังจากกำหนดเบอร์โทรศัพท์ลงในปุ่มตัวเลข  
คุณสามารถโทรออกแบบโทรด่วนได้โดยทำ  
ตามวิธีได้ดังนี้

- กดปุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้อง และกดปุ่ม  
 โทร หรือ
- หากต้องค่า โทรศัพต์ ให้ที่ “ใช้” ให้กด  
ปุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้องค้างไว้จนกว่า  
เครื่องจะเริ่มโทรออก (โปรดดูที่  
“ตั้งค่าการใช้งาน” ในหน้า 19)

## ■ การรับสาย

ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่ม **[—]** **รับสาย**  
หากคุณต้องการโอนสายหรือไม่รับสาย  
ให้กดปุ่ม **[c]**

## ■ การทำงานขณะสนทนากับ

ระหว่างสนทนา ให้กดปุ่ม **[c]** และ **[—]**  
ตัวเลือก เพื่อใช้ฟังก์ชันบางค่าต่อไปนี้ ทั้งนี้  
ฟังก์ชันส่วนใหญ่เป็นบริการเสริมจากระบบ  
เครือข่าย **ปิดเสียง** หรือ **เปิดเสียง**, **พักสาย**,  
หรือ **เลิกพักสาย**, **เบอร์ใหม่**, **รับสาย**,  
**ไม่รับ**, **วางทุกสาย**, **รายชื่อ**, **ส่ง DTMF**,  
**สลับสาย**, **เมนู** และ **ใช้ไฟฉาย** หรือ  
**ไม่ใช้ไฟฉาย**

## ■ การเรียกพังข้อความเสียง

ระบบฝ่ายข้อความเสียงเป็นบริการเสริมของ  
ระบบเครือข่าย หากต้องการทราบข้อมูล  
เพิ่มเติมและรับหมายเลขอของระบบ  
ฝ่ายข้อความเสียง โปรดติดต่อผู้ให้บริการ  
ของคุณ เมื่อต้องการโทรศัพท์  
ฝ่ายข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ปุ่ม **[1]**  
ในโหมดสแตนด์บาย หากคุณต้องการ  
เปลี่ยนหมายเลขอข้อความเสียง โปรดดูที่  
หัวข้อ **“ตั้งเบอร์ข้อความเสียง”** ในหน้า 15  
หากต้องการโอนสายไปยังระบบฝ่ายข้อความ  
เสียงของคุณ โปรดดูที่ **“ตั้งค่าการใช้งาน”**  
ในหน้า 19

## ■ การล็อกปุ่มกด

การล็อกปุ่มกดจะช่วยป้องกันการกดปุ่มโดย  
ไม่ตั้งใจ

การล็อกหรือยกเลิกการล็อกปุ่มกด  
ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม **[—]** **เมนู**  
แล้วกดปุ่ม **[\*]** **[+]** อย่างรวดเร็ว

คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องโทรศัพท์ใช้การ  
ล็อกปุ่มกดโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านไปเพียง  
ระยะเวลาหนึ่งตามที่กำหนด โปรดดูที่  
**“ตั้งการล็อกปุ่มกด”** ในหน้า 21 เมื่อปุ่มกด  
ถูกต้อง ลัญลักษณ์ **[—]** จะปรากฏขึ้นที่  
หน้าจอ

 **หมายเหตุ:** เมื่อปุ่มกดถูกล็อก  
คุณสามารถโทรศัพท์ต่อได้เฉพาะ  
หมายเลขชุดเดียวที่บันทึกไว้ใน  
โทรศัพท์เท่านั้น (เช่น 112 หรือ  
หมายเลขชุดเดียวที่บันทึกไว้)  
หมายเหตุ: เมื่อปุ่มกดถูกล็อก  
หมายเลขชุดเดียวแล้ว กดปุ่ม **[—]**  
**โทร** หมายเหตุ: โปรดดูที่  
หน้า 19 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

### 3. การเขียนข้อความ

การป้อนข้อความทำได้สองวิธีดังนี้  
 ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ซึ่งแทนด้วย สัญลักษณ์ หรือใช้อักษรที่เรียกว่า ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ซึ่งแทนด้วย สัญลักษณ์

#### ■ การตั้งค่าใช้งานหรือไม่ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่ม

ตัวเลือก แล้วเลือก พจนานุกรม

- การตั้งค่าใช้งานระบบช่วยสะกดคำ อัตโนมัติ ให้เลือกภาษาในรายการ ตัวเลือกพจนานุกรมระบบช่วยสะกดคำ อัตโนมัติ ใช้ได้กับภาษาที่มีในรายการ ตัวเลือกพจนานุกรมเท่านั้น
- หากคุณต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้เลือก ไม่ใช้ พจนานุกรม

**เคล็ดลับ:** หากต้องการเปิดหรือปิด การทำงานของระบบช่วยสะกดคำ อัตโนมัติ ให้เริ่มขึ้นขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่ม # 2 ครั้ง

#### ■ การใช้ระบบช่วยสะกดคำ อัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติเป็นวิธีการง่ายๆ ในการเขียนข้อความ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะชี้กับ พจนานุกรมแบบในตัว ซึ่งคุณสามารถเพิ่ม คำใหม่ได้

- ป้อนคำที่ต้องการ โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้ง สำหรับตัวอักษรหนึ่ง ตัวจะเปลี่ยนไป หลังจากกดปุ่มแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า 'Nokia' เมื่อเลือก พจนานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดปุ่ม mno 6 , mno 6 , 5 abc , 4 ghi , 2 abc
- หากต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้าย ของเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่ม c หากคุณต้องการทำให้จอดิสเพลย์ที่ว่าง ให้กดปุ่ม c ค้างไว้
- หากคุณต้องการลับระหว่างตัวอักษร พิมพ์ใหญ่และตัวอักษรพิมพ์เล็ก หรือ ระหว่างระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ กับแบบอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม # # ช้าๆ แล้วตรวจสอบสัญลักษณ์บน จอแสดงผล

- ในการสลับระหว่างตัวอักษรและตัวเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 
  - คุณสามารถดูรายการอักษรพิเศษได้ โดยกดค้างไว้ที่ปุ่ม  จากนั้นเลื่อนไปยังตัวอักษรที่ต้องการแล้วกดปุ่ม  ใช้
  - ในการใส่หมายเลข ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ในการป้อนตัวเลข หลายตัว ให้กดปุ่ม  ค้างไว้แล้วป้อนตัวเลขเหล่านั้น
2. หากคำที่ปรากฏขึ้นคือคำที่คุณต้องการ ให้กดปุ่ม  แล้วเริ่มเขียนคำต่อไป
- หากคุณต้องการเปลี่ยนคำ ให้กดปุ่ม  ซ้ำๆ จนกว่าคำที่ต้องการจะปรากฏขึ้น
  - หาก “?” ปรากฏขึ้น หลังคำที่ป้อน แสดงว่าคำนั้นไม่มีอยู่ในพจนานุกรม การเพิ่มคำลงในพจนานุกรมให้กดปุ่ม  **ลงทะเบียน** และป้อนคำ (โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ) หลังจากนั้นให้กดปุ่ม  **ตกลง**

### การเขียนคำประสม

เขียนส่วนแรกของคำ แล้วกดปุ่ม  จากนั้นเขียนส่วนที่สอง

### ■ การใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการกำกับอยู่ข้างบนกระดังงั้น

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อแก้ไขข้อความได้:

- เมื่อต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม 
- หากต้องการใส่เครื่องหมายวรรคตอน หรือตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม  ซ้ำๆ หรือกดปุ่ม  แล้วเลื่อนไปยังตัวอักษรที่ต้องการแล้วกด  ใช้
- ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา ให้กดปุ่ม  หรือ  ตามลำดับ
- หากต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่ม  และหากต้องการลบข้อความทั้งหมดบนจอแสดงผล ให้กดปุ่มนี้ด้วย
- ในการสลับระหว่างชุดอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ และตัวพิมพ์เล็ก กดปุ่ม 
- ในการเพิ่มตัวเลข กดปุ่มที่ต้องการค้างไว้ในการสลับระหว่างตัวอักษรและตัวเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 
- หากต้องการป้อนตัวอักษรที่อยู่ในปุ่มเดียวกันกับตัวอักษรก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม  หรือ  (หรืออ่อนกว่าเคอร์เซอร์จะป้ำก) จากนั้นจึงป้อนอักษรตัวใหม่ลงไป

## 4. เมนูพังก์ชัน

คุณสามารถใช้คุณสมบัติหลักในเมนูด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

โดยใช้ปุ่มเลื่อน

- กดปุ่ม  เมนู เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลื่อนไปยังเมนูหลักที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  เลือก เพื่อเข้าสู่เมนูนั้น กดปุ่ม  เพื่อออกจากเมนูหลัก
- หากเมนูประกอบด้วยเมนูย่อย ให้เลื่อนไปยังเมนูย่อยที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม  เลือก เพื่อเข้าสู่เมนูย่อยนั้น กดปุ่ม  เพื่อออกจากเมนูย่อย หากคุณไม่ต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลงที่ทำไว้ในการตั้งค่าเมนู ให้กดปุ่ม  ค้างไว้

โดยใช้ปุ่มลัด

ตัวเลือกเมนู ตัวเลือกเมนูย่อย และตัวเลือกการตั้งค่าจะได้รับการกำหนดหมายเลขอ้างอิง คุณสามารถเข้าใช้หมายเลขอเหล่านี้ได้โดยใช้หมายเลขอปุ่มลัด

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม  เมนู ป้อนหมายเลขอปุ่มลัดของเมนูที่คุณต้องการเข้าใช้งานภาษาใน 3 วินาที ท้าข้าชั้นตอนนี้ ในเมนูย่อย

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการใช้งาน

บริการสายเรียกชื่อน ให้กดปุ่ม

เมนู,  (เพื่อไปที่ การตั้งค่า),  (เพื่อไปที่ ตั้งค่าการใช้งาน),  (เพื่อไปที่ บริการสายเรียกชื่อน),  (เพื่อไปที่ ทำงาน)

โปรดจำไว้ว่าหมายเลขอัลของ ชื่อความคือ 01

## ■ รายการเมนูพิมพ์ขั้น

### 1. ข้อความ

1. เขียนข้อความ
2. ถอดเข้า
3. ฉบับร่าง
4. รายการที่ส่ง
5. สนทนा
6. ข้อความภาพ
7. รายชื่อผู้รับ
8. แบบข้อความ
9. รอยยิ้ม
10. ลบหลายข้อความ
11. การตั้งค่าข้อความ
12. บริการข้อมูลต่างๆ
13. ตั้งเบอร์ข้อความเสียง
14. เที่ยนคำสั่งขอใช้บริการ



### 2. รายชื่อ

1. ค้นหา
2. เบอร์วิบิการ<sup>1</sup>
3. เพิ่มชื่อ
4. ลบ
5. แก้ไข
6. คัดลอก
7. กำหนดเสียง
8. ส่งนามบัตร
9. การตั้งค่า
10. โทรศัพท์



### 3. ข้อมูลการใช้

1. เมอร์ที่ไม่ได้วับ
2. เมอร์ที่ได้วับสาย
3. เมอร์ที่โทรศัพท์



### 4. ลบเบอร์ในรายการโทร

5. แสดงเวลาที่ใช้สาย
6. ค่าโทร
7. ตั้งจำกัดค่าโทร
8. เครดิตที่ชำระล่วงหน้า

### 4. เสียง

1. แบบเสียง
2. ความดัง
3. เสียงเตือนโทรเข้า
4. เสียงเตือนข้อความเข้า
5. เสียงปุ่มกด
6. เสียงตีก้อน
7. การสั่นเตือน
8. ไฟเตือนเป็นจังหวะ



### 5. รูปแบบ

1. ทั่วไป
2. ไม่มีเสียง
3. เสียงเบา
4. เสียงดัง
5. แบบส่วนตัว
6. (ไม่มี)



### 6. การตั้งค่า

1. ตั้งเวลา
2. ตั้งค่าการใช้งาน
3. การตั้งค่าโทรศัพท์
4. การตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ<sup>2</sup>
5. ตั้งรหัสล็อคปุ่มกด
6. การตั้งค่าระบบป้องกัน
7. ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม



1. ปรากฏเมื่อใช้จิมการ์ทที่สนับสนุนพิมพ์ขั้นนี้เท่านั้น
2. เมนูนี้จะปรากฏหากโทรศัพท์ต้องยุบบุคคลพิมพ์หรือแยกพิมพ์ ที่มาใช้รับโทรศัพท์ได้

## 7. นาฬิกาปลุก



## 8. เดือนความจำ

- เพิ่มใหม่
- ดูทั้งหมด<sup>1</sup>
- ลบ<sup>1</sup>

## 9. เกมส์



## 10. คุณสมบัติพิเศษ

- เครื่องคิดเลข
- นาฬิกาจับเวลา
- ตัวนับถอยหลัง
- แต่งเสียง
- ภาพพักหน้าจอ
- ไฟฉาย

11. บริการของฉัน<sup>2</sup>

1. ดูทั้งหมดและลบจะปรากฏหลังจากที่คุณเพิ่มการเดือนความจำเท่านั้น  
2. การให้บริการ ซื้อ และเงินหายจะขึ้นอยู่กับบิมการ์ดที่ใช้

## ■ ข้อความ (เมนู 1)



### เขียนข้อความ

คุณสามารถเขียนและส่งข้อความแบบหลายส่วนที่ประกอบด้วยข้อความธรรมดากายๆ ข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) การเขียนเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความธรรมดานี้ที่ใช้ในการส่งข้อความแบบหลายส่วนนั้น จำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่เขียนได้/หมายเลขอีเมลส่วนปัจจุบันของข้อความแบบหลายส่วนจะปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ เช่น 120/2 หากคุณได้ตัวอักษรพิเศษ (Unicode) เช่น ตัวอักษร Cyrillic จำนวนส่วนของข้อความอาจจะมากขึ้นกว่าปกติได้ โปรดทราบว่าระบบข่ายจะจำกัดค่าติดโนมัติ อาจใช้ตัวอักษรแบบ Unicode ได้

หากต้องการส่งข้อความ คุณจะต้องบันทึกเบอร์ศูนย์ข้อความไว้ในเครื่อง โปรดดูที่ “การตั้งค่าข้อความ” ในหน้า 15

1. ในโนมัดสแตนด์บาย กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก ข้อความ และ เขียนข้อความ
2. ป้อนข้อความจำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่สามารถเขียนได้และหมายเลขอีเมลข้อความแบบหลายส่วนในปัจจุบันจะปรากฏบนหน้าจอตัวเลขบน
3. เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว กดปุ่ม ตัวเลือก เลือก 送 ป้อนหมายเลขอโทรศัพท์ของผู้รับ แล้วกดปุ่ม ตกลง

หากคุณต้องการส่งข้อความให้กับผู้รับหลายคน ให้เลือก ตัวเลือกการส่ง และ ผู้รับหลายคน เลือกผู้รับรายแรกแล้ว กดปุ่ม ส่ง ทำเช่นนี้ซ้ำเพื่อส่งให้ผู้รับแต่ละคน

ในการส่งข้อความไปยังกลุ่มรายชื่อที่กำหนดไว้แล้ว ให้เลือก ตัวเลือกการส่ง และ ส่งให้กลุ่ม การกำหนดและแก้ไขกลุ่มรายชื่อ โปรดดูที่หน้าข้อ “กลุ่มรายชื่อ” ในหน้า 14

ตัวเลือกอื่นๆ: ใช้แบบข้อความ, ตัวเลือกเสริม, ขนาดเต็ก หรือ ขนาดใหญ่, ลบข้อความ, พจนานุกรม, คำแนะนำ, จบการเขียน, รูปแบบการส่ง (โปรดดูที่ “การตั้งค่าข้อความ” ในหน้า 15), จัดเก็บ และ ลบ



หมายเหตุ: เมื่อคุณใช้การส่งข้อความผ่านบริการเสริมจากระบบเครือข่ายของ SMS ข้อความ “ส่งข้อความแล้ว” จะปรากฏขึ้นที่เครื่องโทรศัพท์ของคุณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่เมื่อตัวหมายความว่าระบบได้ส่งข้อความนี้ไปยังปลายทางที่กำหนดไว้แล้วคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ SMS ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

## การอ่านข้อความแบบตัวอักษร (ถ้าดี)

เมื่อคุณได้รับข้อความแบบตัวอักษร เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย จำนวนข้อความใหม่ และ  จะปรากฏที่หน้าจอ

- กดปุ่ม  อ่าน เพื่อดูข้อความในทันที

แต่หากต้องการอ่านข้อความนั้น ในภายหลัง ให้กดปุ่ม  ไปที่เมนู

ถ้าดี (เมนู 2-2) เมื่อคุณต้องการอ่านข้อความนั้น

- ให้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกดูข้อความ
- ขณะที่อ่านข้อความ ให้กดปุ่ม 
- ตัวเลือก เพื่อเลือกใช้ ลบ, ตอบกลับ, สนทนา, แก้ไข, ใช้เบอร์, ส่งต่อ, เตือนความจำ, ขนาดเล็ก และรายละเอียด

## รายการที่ส่ง

ในเมนู รายการที่ส่ง คุณสามารถดูสำเนาของข้อความที่คุณส่งได้ กดปุ่ม  ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกต่อไปนี้ ลบ, แก้ไข, ส่งต่อ, เตือนความจำ, ขนาดเล็ก และรายละเอียด

## ร่าง

ในเมนู ฉบับร่าง คุณสามารถดูข้อความที่บันทึกในเมนู เขียนข้อความ ได้

## สนทนา

คุณสามารถสนทนา กับผู้อื่น ได้โดยใช้บริการข้อความแบบตัวอักษร นี้ ข้อความสนทนา แต่ละข้อความจะถูกจัดลงเป็นข้อความแบบตัวอักษรโดยแยกกัน ข้อความที่รับ และส่งระหว่างสนทนาจะไม่ได้บันทึกไว้

ในการเริ่มสนทนา ให้กดปุ่ม  เมนู เลือก ข้อความ และ สนทนา หรือเลือก  ตัวเลือก และ สนทนา ขณะอ่าน

- ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคู่สนทนา หรือ เรียกดูเบอร์จากสมุดโทรศัพท์ แล้วกดปุ่ม  ตกลง
- ป้อนชื่อลื่นในการสนทนา แล้วกด ตกลง
- ป้อนชื่อความ แล้วกดปุ่ม  ตัวเลือก และเลือก ส่ง
- คำตอบจากคู่สนทนาจะปรากฏเห็น ข้อความที่คุณส่งไป การตอบกลับ ข้อความ ให้กดปุ่ม  ตกลง และทำข้ามตามขั้นตอนที่ 3 ขณะเขียนข้อความ คุณสามารถกดปุ่ม  ตัวเลือก และเลือก ชื่อคุณ เพื่อแก้ไขชื่อเล่น หรือ คำสนทนา แก่ เพื่อคุ้มครองหน้า

## ข้อความภาพ

คุณสามารถรับและส่งข้อความที่มีรูปภาพได้ (บริการเริ่มจากระบบเครือข่าย ข้อความภาพจะได้รับการบันทึกไว้ในเครือข่ายโทรศัพท์ โปรดทราบว่าข้อความภาพประกอบด้วย ข้อความแบบตัวอักษรหลาย ข้อความ ดังนั้นการส่งข้อความภาพอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งข้อความแบบตัวอักษร



หมายเหตุ: พังก์ชันนี้จะให้ได้ในกรณีที่มีการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการระบบ หรือผู้ให้บริการที่ดำเนิน เนื่องจากโทรศัพท์ที่มี คุณสมบัติแสดงข้อความภาพ เท่านั้นที่จะรับและแสดง ข้อความภาพได้

## การรับข้อความภาพ

หากต้องการดูข้อความทันที ให้กดปุ่ม **[-]**

**แสดง กดปุ่ม **[-]** ตัวเลือก ตัวเลือก**  
ของข้อความภาพต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น  
บน ตอบกลับ, สนทนา, แก้ไขข้อความ,  
จัดเก็บภาพ, ใช้เป็นภาพพักรอ, ใช้เบอร์,  
เดือนความจำ และ รายละเอียด

- รายชื่อในกลุ่มที่ไม่พบ คือ รายชื่อที่มีอยู่  
ในกลุ่มรายชื่อ แต่มีการลบชื่อนั้นออก  
จากสมุดโทรศัพท์แล้ว คุณอาจลบรายชื่อ  
เหล่านั้นออกจากรายการได้โดยกด **ลบ**
- สงใหม่** ใช้ส่งข้อความไปยังผู้รับที่รับ  
ข้อความไม่สำเร็จยังคงรับ
- ดู** ใช้ดูรายชื่อของผู้รับที่รับข้อความไม่ได้

## กลุ่มรายชื่อ

หากคุณต้องการส่งข้อความไปยังผู้รับเฉพาะ  
กลุ่มบุคคล คุณอาจกำหนดกลุ่มรายชื่อ  
ขึ้นมา และใช้กลุ่มรายชื่อที่กำหนดไว้ใน  
เมื่อคุณต้องการส่งข้อความ คุณสามารถ  
กำหนดกลุ่มรายชื่อได้ 6 กลุ่ม โดยที่  
แต่ละกลุ่มมีชื่อผู้รับได้สูงสุด 10 ราย  
เครื่องจะส่งข้อความแบบตัวอักษรไปยัง  
ผู้รับแต่ละรายแยกกัน

**กด ตัวเลือก และเลือก เพิ่มกลุ่มรายชื่อ**  
ตั้งชื่อให้กับกลุ่มรายชื่อตามที่คุณต้องการ  
และกดปุ่ม **[-]** ตัวเลือก และเลือก  
แสดงรายชื่อ ในการเพิ่มรายชื่อผู้ติดต่อ  
ลงในรายการ ให้กดปุ่ม **[-]** ตัวเลือก  
และเลือก **เพิ่มเติม** คุณสามารถเพิ่มรายชื่อ  
ผู้รับได้สูงสุด 10 คนต่อกลุ่มรายชื่อหนึ่งกลุ่ม  
ในการดูและแก้ไขกลุ่มรายชื่อ ให้กดปุ่ม  
**[-]** เมนู และเลือก **ข้อความ และ  
รายชื่อผู้รับ**

หากส่งข้อความนั้นไปยังผู้รับอย่างน้อยหนึ่ง  
รายไม่สำเร็จ รายงานแสดงจำนวนผู้รับที่ส่ง  
ให้ไม่ได้ ที่ส่งให้ได้ รวมถึงรายชื่อที่ไม่พบ  
จะปรากฏบนหน้าจอ คุณสามารถเลือก  
แต่ละประเภทได้โดยกดปุ่ม **[-]** เลือก

## แบบข้อความ

คุณสามารถ หรือแก้ไขข้อความที่ตั้งไว้  
("แบบข้อความ") ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อ  
ส่งข้อความได้

## หน้าจิม

คุณสามารถแก้ไขและเก็บเครื่องหมายรอยยิ้ม<sup>ยิ้ม</sup>  
เช่น “:-)” และใช้เครื่องหมายนี้ในข้อความที่  
รวมมาได้

## ลบหมายข้อความ

กดปุ่ม **[-]** เมนู แล้วเลือก **ข้อความ และ  
ลบหมายข้อความ**

เมื่อต้องการลบข้อความที่อ่านแล้วทั้งหมด  
จากแฟ้มข้อมูลทั้งหมด ให้เลือก **ที่อ่าน**  
**แล้วทั้งหมด และกดปุ่ม **[-]** ตกลง**  
จากนั้น กดปุ่ม **[-]** ตกลง เมื่อข้อความ  
ลบข้อความที่อ่านแล้วจากทุกแฟ้ม?

ปรากฏขึ้น

หากต้องการลบข้อความที่อ่านแล้วทั้งหมด  
ที่มีในแฟ้มข้อมูลหนึ่งแฟ้ม ให้เลือกไปที่  
แฟ้มข้อมูลนั้น และกดปุ่ม **[-]** ตกลง  
จากนั้น กดปุ่ม **[-]** ตกลง เมื่อข้อความ  
ลบทุกข้อความ? ปรากฏขึ้น

## ກາຮຕັ້ງຄ່າຂ້ອຄວາມ

ຄຸນສາມາດຕັ້ງຄ່າຂ້ອຄວາມໄດ້ 2 ແບນ ໄດ້ແກ່ ກາຮຕັ້ງຄ່າແບນປີເປົ້າໃຫ້ກັບຄຸນກາຮຕັ້ງຄ່າ ແຕ່ລະກຸລຸມ ("ດັ່ງຄ່າ") ແລະກາຮຕັ້ງຄ່າແບນທີ່ໄປ ເທັກບ້າຂ້ອຄວາມແບນດ້ວຍອັກສອນທັງໝົດ

### ຮູບແບນ 1 (ເມນູ 1-11-1)<sup>1</sup>

ຮູບແບນ ດືອ ທຸດຂອງກາຮຕັ້ງຄ່າທີ່ຈຳເປັນໃນກາຮ ສັງຂ້ອຄວາມແບນດ້ວຍອັກສອນແລະຂ້ອຄວາມປາກ ໂດຍທີ່ຫຼຸດແຕ່ລະຫຼຸດຈະນຶກາຮຕັ້ງຄ່າດັ່ງຕ່ອໄປນີ້ ເບອຣູ່ສູນຍື້ຂ້ອຄວາມ, ສັງຂ້ອຄວາມໃນແບນ, ອາຍຸຂ້ອຄວາມ ແລະ ເປັນຍື້ຂ້ອງຮູບແບນ ກາຮສັງ ຄຸນຕ້ອງມີເບອຣູ່ສູນຍື້ຂ້ອຄວາມເພື່ອໃຊ້ ສັງຂ້ອຄວາມແບນດ້ວຍອັກສອນແລະແບນປຸງປາກ ຄຸນສາມາດຮັບຮັບໝາຍເລີ່ມຕໍ່ຈາກຜູ້ທີ່ບໍລິກາຮ ຂອງຄຸນ

### ຕາມປົກຕິ (ເມນູ 1-11-2)<sup>2</sup>

ກາຮຕັ້ງຄ່າໃນເມນູຍ່ອຍນີ້ຈະໃຫ້ບ້າຂ້ອຄວາມແບນ ດ້ວຍອັກສອນທັງໝົດທີ່ຄຸນສັງ ໂດຍໄມ່ຄໍານຶ່ງຈຸດທີ່ ເລືອກ ກາຮຕັ້ງຄ່າທີ່ມີອຸ່ນໄດ້ແກ່ ພັດກາຮສັງ, ຕອບໂຄດໃຫ້ສູນຍື້ເດີມ ແລະ ດ້ວຍອັກສອນໆ ທັງໝົດ ເລືອກ ດ້ວຍອັກສອນໆ ເພື່ອກຳນົດວິທີທີ່ເຄື່ອງ ຈັດກາຮກັບດ້ວຍອັກສອນແບນ Unicode ໃນຂ້ອຄວາມ ແບນດ້ວຍອັກສອນ<sup>3</sup>

ຫາກຄຸນເລືອກດ້ວຍເລືອກ **ເຕີມ** ໂກຮສົກທີ່ຈະສັງ ດ້ວຍອັກສອນແບນ Unicode ທັງໝົດ ເຊັ່ນ "á" ແລະດ້ວຍອັກສອນ Cyrillic ໂດຍອູ່ໃນຂ້ອຄວາມແບນ ດ້ວຍອັກສອນໄປຢັງໃກຮສົກທີ່ເຄື່ອງທີ່ໃຊ້ງານ ວ່າວ່າກັນໄດ້ ນາກຮບປະເວົ້າຂ່າຍສັນບັນຫຼຸນ

ຫາກຄຸນເລືອກດ້ວຍເລືອກ **ຍ່ອ** ໂກຮສົກທີ່ ຈະພາຍາມແປ່ງດ້ວຍອັກສອນແບນ Unicode ເປັນດ້ວຍອັກສອນ Non-Unicode ທີ່ສົມພັນນົມກັນ ເຊັ່ນ "á" ເປັນ "າ" ແລະແປ່ງດ້ວຍອັກສອນ Greek ພົມພົມເລືົ້າເປັນດ້ວຍພົມທີ່ຫຼູ່ ທ່ານໄມ່ມີດ້ວຍອັກສອນ ແບນ Non-Unicode ທີ່ໄກລ້າເຄີຍງັນ ຂ້ອຄວາມ ຈະຖຸກສັງເປັນດ້ວຍອັກສອນແບນ Unicode

### ບັນດາຂ້ອມມູລຕ່າງໆ

ດ້ວຍບັນດາຂ້ອມມູລຕ່າງໆ ຄຸນສາມາດຮັບຂ້ອຄວາມໃນຫ້ອ້າຕ່າງໆ ຈາກ ຮະບນເຄື່ອງຂ່າຍໄດ້ ໂປຣດິຕິຕ່ອງຜູ້ໃຫ້ບໍລິກາຮ ຂອງຄຸນ ເພື່ອສອນດາມຮາຍລະເອີ້ນເພີ່ມເຕີມ

### ຕັ້ງເບືອຣູ່ຂ້ອຄວາມເສີຍ

ຄຸນສາມາດຮັດເກີບແລະເປັນເບືອຣູ່ໂກຮສົກທີ່ ຂອງຮບປະເວົ້າຂ້ອຄວາມເສີຍ (ບັນດາຂ້ອມມູລຕ່າງໆ ຈາກ ຮະບນເຄື່ອງຂ່າຍ) ຂອງຄຸນໄດ້

### ເຂັ້ມຄໍາສັ່ງຂອງໃຫ້ບໍລິກາຮ

ຄຸນສາມາດສັ່ງຄໍາຂອງໃຫ້ບໍລິກາຮໄປຢັງຜູ້ໃຫ້ ບໍລິກາຮໄດ້ ປັນດ້ວຍອັກສອນທີ່ຕ້ອງກາຮ ກດປຸນ **↑ #** ດັ່ງນີ້ເພື່ອສັລັບໄປມາຮ່ວມກັດປຸນ ດ້ວຍອັກສອນ ແລະດ້ວຍເລີ່ມ **ສັ** ເພື່ອສັ່ງຄໍາຂອງ

- ຈຳນວນຫຼຸດທັງໝົດຈະເຂົ້າອຸ່ນຢັ້ງຈຳນວນຫຼຸດທີ່ຈື່ນກາຮຕັ້ງຄ່າຂ້ອຄວາມ
- ໜາມຢາເລັກສັນບັນຫຼຸນແບນທີ່ຈະຂົນອູ້ກັບຈຳນວນຫຼຸດທີ່ມີ ໃນທີ່ຈະຖືກວ່າມີເພີ້ງຫຼຸດເດືອນເທົ່ານັ້ນ
- ເມນູນີ່ຈະມີຫຼົກໃນເຂົ້າກັບຜູ້ທີ່ໃຫ້ບໍລິກາຮຂອງຄຸນ

## ■ รายชื่อ (เมนู 2)



คุณสามารถบันทึกชื่อ และเบอร์โทรศัพท์ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ (สมุดโทรศัพท์ในเครื่อง) หรือในหน่วยความจำของซิมการ์ด (สมุดโทรศัพท์ของซิม) สมุดโทรศัพท์ในตัวจะเก็บรายชื่อได้ถึง 50 ชื่อ

### การค้นหารายชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ในหน้าเดสก์เพนด์บาย กดปุ่ม เมนู แล้วเลือก **รายชื่อ** และ **ค้นหา** ป้อนตัวอักษรตัวแรกของรายชื่อที่คุณต้องการค้นหา และกดปุ่ม **ค้นหา กบปุ่ม** หรือ เพื่อค้นหาชื่อที่ต้องการ หากคุณจัดเก็บรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์นั้นไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ด สัญลักษณ์ จะปรากฏขึ้นที่มุมบนขวาของหน้าจอโทรศัพท์ แต่หากจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในของเครื่อง สัญลักษณ์ จะปรากฏขึ้น

**การค้นหาด่วน:** กดปุ่ม ในหน้าเดสก์เพนด์บาย ป้อนตัวอักษรแรกของชื่อหนึ่น เลื่อนโดยใช้ปุ่ม หรือ เพื่อค้นหาชื่อที่ต้องการ

คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้

- **เบอร์บริการ** เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผู้ให้บริการ หากหมายเลขอันนี้มีในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **หมายเลขช้อมูล** เพื่อโทรไปที่หมายเลขให้บริการช้อมูลของผู้ให้บริการ หากหมายเลขอันนี้ไม่มีในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เพิ่มชื่อ** เพื่อบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์
- **ลบ** เพื่อลบชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากสมุดโทรศัพท์ได้ทั้งแบบลบทีละหมายเลข และลบพร้อมกันทั้งหมด
- **แก้ไข** เพื่อแก้ไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อ**
- **คัดลอก** เพื่อคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดพร้อมกัน หรือทีละรายการหากหน่วยความจำของโทรศัพท์ไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือในทางกลับกัน
- **กำหนดเสียง** เพื่อกำหนดให้เครื่องเล่นแบบเสียงเรียกเข้าได้ตามที่ต้องการ เมื่อมีสายเรียกเข้าจากหมายเลขที่กำหนดให้โดยเลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่ต้องการแล้วกด **กำหนด** โปรดสังเกตว่าฟังก์ชันนี้จะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อทั้งระบบเครือข่ายและเครื่องโทรศัพท์สามารถทราบได้ว่าเครื่องเป็นผู้โทรและส่งข้อมูลของผู้โทรได้
- **ส่งเบอร์โทรศัพท์** เพื่อส่งข้อมูลการติดต่อของบุคคลนั้นๆ เป็นข้อความแบบ OTA หากระบบเครือข่ายสนับสนุน

## การตั้งค่าสมุดโทรศัพท์

ในหน้าเมนูตั้งค่า กดปุ่ม  เมนูแล้วเลือก **รายชื่อ** และ **การตั้งค่า** จากนั้นเลือก

- ความจำที่ใช้:** เพื่อเลือกว่าจะจัดเก็บที่ **และหมายเลขอโทรศัพท์** ให้ใน **โทรศัพท์** หรือ **ชิมการ์ด** โปรดจำไว้ว่า เมื่อคุณเปลี่ยนชิมการ์ด หน่วยความจำ **ชิมการ์ด** จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- แสดงกลุ่มรายชื่อ:** เพื่อเลือกว่าจะแสดง **ชื่อและหมายเลขอโทรศัพท์** ซึ่งอาจเป็น **แบบชื่อและเบอร์** (แสดงชื่อและหมายเลขอโทรศัพท์ที่นั่งรายการต่อครั้ง) หรือแบบ **รายการรายชื่อ** (แสดงชื่อสามชื่อพร้อมกันต่อครั้ง)
- สถานะหน่วยความจำ:** เพื่อตรวจสอบจำนวนรายชื่อและหมายเลขอโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้แล้วและจำนวนที่จะจัดเก็บได้อีกในสมุดโทรศัพท์แต่ละเล่ม

## ■ ข้อมูลการใช้ (เมนู 3)



เครื่องจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสายที่ได้รับ และที่โทรศัพท์ และระยะเวลาโดยประมาณรวมถึงค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์ นอกจากนี้ คุณสามารถดูและปรับค่าชิมการ์ดที่ชำระล่วงหน้าได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เครื่องจะบันทึกเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและเบอร์ที่รับสาย หากเปิดฟังก์ชันดังกล่าวไว้และอยู่ในพื้นที่บริการของระบบเครือข่าย รวมทั้งระบบสนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้ด้วย

## รายการโทรล่าสุด

เมื่อคุณกดปุ่ม  ตัวเลือก **ในเมนูเบอร์ที่ไม่ได้รับ**, **เบอร์ที่ได้รับสาย** หรือ **เบอร์ที่โทรศัพท์** คุณสามารถดูเวลาที่ใช้สายแก้ไข คุณหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขอโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ เพิ่มหมายเลขอใน **รายชื่อ** หรือลบหมายเลขอรายการนอกจากนี้ คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรได้ (ส่ง SMS)

## ตัวบันการโทรและเวลาที่ใช้ไป

 **หมายเหตุ:** ค่าใช้จ่ายจริงในรายการโทรและบริการที่แสดงในเบริกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พนในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การบดเชิงภาษี และปัจจัยอื่นๆ

- แสดงเวลาที่ใช้สาย:** แสดงเวลาที่ใช้สายทั้งสายโทรศัพท์และสายเรียกเข้า โดยประมาณ คุณสามารถรีเซ็ตเวลาที่ใช้ไปได้โดยเลือก **ลบเวลาที่บันทึกไว้**
- ค่าโทร:** แสดงค่าโทรศัพท์หรือรายการโทรทั้งหมดโดยประมาณตามหน่วยที่กำหนดให้ในพื้นที่ **แสดงค่าโทรศัพท์เป็น**
- ตั้งจำกัดค่าโทร:** คุณสามารถใช้ **จำกัดค่าโทรศัพท์** เพื่อจำกัดค่าโทรศัพท์ให้อยู่ในหน่วยที่คิดค่าบริการหรือหน่วยสกุลเงินที่ต้องการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) และคุณอาจใช้ **แสดงค่าโทรศัพท์เป็น** เพื่อเลือกหน่วยที่คุณต้องการให้เครื่องแสดงเวลาสนับสนุนที่เหลืออยู่ (โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณสำหรับราคานั่นที่คิดค่าบริการ)

- **เครดิตที่ชำระล่วงหน้า:** เมื่อใช้ชิมการ์ดแบบชำระล่วงหน้า คุณจะสามารถโทรศัพท์ได้ก่อนเมื่อมีมีหน่วยเครดิตเหลือเพียงพอในชิมการ์ด (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือก: **แสดงเครดิต** (แสดงหน้า “ไม่แสดงหน่วยที่เหลือในโหมดสแตนด์บี”), **เครดิตที่ใช้ได้** (จำนวนหน่วยที่เหลืออยู่), **ค่าใช้จ่ายสุด** และ **สถานะการเพิ่มเครดิต**



หมายเหตุ: หากเครื่องของคุณไม่มีหน่วยที่คิดค่าบริการหรือหน่วยสกุลเงินเหลืออยู่ คุณสามารถโทรศัพท์ได้เฉพาะหมายเลขอุปกรณ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณเท่านั้น ( เช่น 112 หรือหมายเลขอุปกรณ์อื่นๆ )

## ■ เสียง (เมนู 4)



ในเมนูนี้ คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบที่เลือกได้ และสามารถแต่งแบบเสียงของคุณเองได้ โปรดดูที่ “รูปแบบ (เมนู 5)” ในหน้า 18

- **แบบเสียง:** ใช้ตั้งค่าเสียงที่คุณจะได้ยินเมื่อมีสายเข้า
- **ความดัง:** ใช้กำหนดความดังของเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนเมื่อได้รับข้อความ
- **เสียงเตือนโทรศัพท์:** ใช้กำหนดด้วนคุณต้องการให้เครื่อง警醒 เมื่อคุณมีสายเรียกเข้าอย่างไร ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก **ไม่ใช้** เครื่องจะไม่ส่งเสียงเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าและลัญลักษณ์ จะปรากฏขึ้นในโหมดสแตนด์บี

- **เสียงเตือนข้อความเข้า:** ใช้กำหนดเสียงที่คุณจะได้ยินเมื่อได้รับข้อความแบบตัวอักษร
- **เสียงปุ่มกด:** ใช้ตั้งค่าความดังของเสียงปุ่มกด
- **เสียงเตือน:** ใช้ตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียง เช่น เดือนเมื่อแบบต่อรีกลัจกรรม
- **การสั่นเตือน:** ใช้ตั้งค่าให้เครื่องสั่น เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือได้รับข้อความแบบตัวอักษร
- **ไฟเตือนเป็นจังหวะ:** ใช้ตั้งค่าไฟพื้นหลังของเครื่องจะพบรอบตามจังหวะของเสียงแจ้งเตือนข้อความหรือเสียงเรียกเข้าที่เลือกไว้ ระบบสั่นนี้จะไม่ทำงาน เมื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องซาร์ฟหรือแท่นชาร์จ

## ■ รูปแบบ (เมนู 5)



คุณสามารถกำหนดเสียงของเครื่องตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันได้ เมื่อแรก ให้ตั้งรูปแบบและกลุ่มการตั้งค่าตามที่คุณชอบ หลังจากนั้น คุณเพียงกำหนดให้ใช้งานรูปแบบนั้น

การใช้งานรูปแบบและเปลี่ยนการตั้งค่าในเมนูรูปแบบ ให้เลือกรูปแบบและเลือกทำงาน

ในการเปลี่ยนค่าของรูปแบบที่เลือกไว้ ให้เลือก **ปรับตั้งค่า** เลือก: **แบบเสียง**, **ความดัง**, **เสียงเตือนโทรศัพท์**, **เสียงเตือน**, **ข้อความเข้า**, **เสียงปุ่มกด**, **เสียงเตือน**, **การสั่นเตือน**, **ไฟเตือนเป็นจังหวะ**, **ภาพพกหน้าจอ** หรือ **เปลี่ยนชื่อ** (ไม่มีในทั่วไป) เลือกตัวเลือกที่ต้องการ และกดปุ่ม ตกลง

นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนค่ารูปแบบที่เลือกไว้ใน **ตั้งค่าแบบเสียง** โปรดดูที่ “เสียง (เมนู 4)” ในหน้า 18

 **เคล็ดลับ:** หากต้องการใช้งานรูปแบบอย่างรวดเร็วในโหมดสแตนด์บาย หรือขณะสนทนาก็ให้กดปุ่ม  อย่างรวดเร็ว แล้วกดปุ่ม  ตกลง

## ■ การตั้งค่า (เมนู 6)



ในเมนูนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องได้ และเริ่มต้นค่าเมนูบางค่าให้เป็นค่าที่กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นได้ โดยเลือก **ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม**

### การตั้งค่าวันเวลา

#### นาฬิกา

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งให้เครื่องแสดงเวลาในปัจจุบัน เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย โดยตั้งเวลาและเลือกรูปแบบเวลาเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง หากคุณกดแบบเตอร์ออกจากโทรศัพท์ คุณอาจต้องตั้งเวลาใหม่

#### ตั้งค่าวันที่

ใช้เมนูนี้เพื่อตั้งวันที่ปัจจุบัน หากคุณกดแบบเตอร์ออกจากโทรศัพท์ คุณต้องตั้งวันใหม่

### อัปเดตวันเวลา

บริการเสริมจากระบบเครือข่ายนี้อัปเดตวันที่และเวลาตามโซนเวลาปัจจุบัน การอัปเดตวันเวลาโดยอัตโนมัติ จะไม่เปลี่ยนเวลาที่คุณตั้งไว้สำหรับนาฬิกาปลุก หรือบันทึกเดินความจำ เนื่องจากจะเป็นเวลาที่องค์กร การอัปเดตนี้อาจทำให้การแจ้งเตือนบางอย่างที่คุณได้ตั้งไว้ใช้งานไม่ได้

### ตั้งค่าการใช้งาน

- **โอนสาย** เพื่อโอนสายเรียกเข้าไปยังระบบฝ่ายข้อความเสียงของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
  - เลือกตัวเลือกการโอนสายที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เลือก **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง** เพื่อโอนสายสนทนาเมื่อสายไม่ว่าง หรือเมื่อคุณไม่รับสายเรียกเข้ามานั้น คุณอาจเลือกตัวเลือกการโอนสายหลายตัวให้ทำงานพร้อมกันได้ เมื่อใช้งาน **โอนทุกสายสนทนา ลัญจักษณ์** จะปรากฏขึ้นที่จอในโหมดสแตนด์บาย ตั้งค่าตัวเลือกเป็นเปิด (**ทำงาน**) หรือปิด (**ยกเลิก**) ตรวจสอบว่าใช้งานตัวเลือกนี้อยู่หรือไม่ โดยการเลือก **ตรวจสอบสถานะ** หรือระบุเวลาหน่วงสายให้กับการโอนสายบางสายใน **หน่วงเวลา** (เมื่อในตัวเลือกการโอนสายบางตัวเท่านั้น)

- **เรียกข้า้อตในมติ:** กำหนดให้เครื่องพิมพ์โทรออกอีก 10 ครั้งโดยอัตโนมติหลังจากที่คุณพิมพ์โทรไปยังหมายเลขเดียวกันสองครั้งต่อเนื่อง
- **โทรศัพท์:** เมื่อใช้งานการโทรศัพท์ด่วนนี้คุณสามารถโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้เป็นหมายเลขสำหรับปุ่มโทรศัพท์  ถึง  โดยการกดปุ่มโทรศัพท์ที่ต้องการค้างไว้
- **บริการสายเรียกซ่อน:** เมื่อเปิดให้บริการเสริมจากระบบมีแล้ว ระบบจะเตือนคุณเมื่อมีสายเรียกเข้ามาใหม่ในขณะที่คุณกำลังใช้สายอื่น กดปุ่ม  รับสาย เพื่อรับสายเรียกซ่อน สายแรกที่สนทนาก่อนจะถูกพักไว้ กดปุ่ม  จนเพื่อวางสายที่โทรศัพท์
- **สงข้อมูลไทย:** คุณสามารถตั้งค่าให้แสดง **(ไม่ใช้)** หรือไม่แสดง **(ไม่ใช้)** หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับบุคคลที่คุณกำลังโทรศัพท์ได้ (บริการเสริมของระบบเครือข่าย) เมื่อคุณเลือก **ตามค่าของระบบ** เครื่องจะใช้ค่าที่ผู้ให้บริการตกลงให้ใช้
- **สายสำหรับโทรศัพท์:** ด้วยบริการเสริมจากระบบเครือข่ายนี้ คุณสามารถเลือกใช้สายโทรศัพท์สาย 1 หรือ 2 เพื่อให้โทรศัพท์รับป้องกันการเลือกสายได้ หากใช้มีการตัดสัมภานุ

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้ไม่ว่าคุณจะใช้สายใด อย่างไรก็ตาม คุณจะโทรศัพท์ออกโดยใช้สาย 2 ไม่ได้ หากคุณยังไม่ได้สมัครขอรับบริการเสริมนี้ของระบบ เครือข่าย เมื่อคุณเลือกสาย 2 ตัวเลข "2" จะปรากฏบนจอในหน้าจอแสดงผลด้วย

## การตั้งค่าโทรศัพท์

**ภาษา:** เลือกภาษาที่จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล

**แสดงข้อมูลระบบ:** ตั้งค่าเครื่องให้แสดงค่าเมื่อใช้ในระบบเน็ตเวิร์กที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Micro Cellular Network (MCN) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

**ข้อความต้อนรับ:** คุณสามารถป้อนข้อความซึ่งจะปรากฏบนจอข้ามหน้า เมื่อเปิดเครื่อง

**การเลือกใช้ระบบ:** กำหนดให้เครื่องเลือกระบบเครือข่ายเซลลูลาร์ที่มีอยู่ในพื้นที่โดยอัตโนมติ หรือคุณอาจเลือกระบบเครือข่ายที่คุณต้องการด้วยตัวคุณเอง เครือข่ายที่คุณเลือกต้องมีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับเครือข่ายท้องถิ่นของคุณ

**ข้อมูลบริการซิม:** ตั้งค่าให้โทรศัพท์แสดงหรือไม่แสดงข้อมูลบัญชีคุณใช้บริการซิมการ์ด (โปรดดู "บริการซิม (เมนู 11)" ในหน้า 25)

## การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เสริมจะปรากฏหากคุณได้เขื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดหูฟัง

กด **เมนู** เลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ** เลือก **ชุดหูฟัง** หรือ **ชุดแอนด์ฟรี**

- เลือก **รูปแบบที่ตั้งไว้เพื่อเลือก** รูปแบบที่เครื่องโทรศัพท์ใช้ขณะที่ต่อ กับ อุปกรณ์เสริมไว้
- เลือก **รับอัตโนมัติ** เพื่อตั้งโทรศัพท์ ให้ตอบรับสายอัตโนมัติหลังผ่านไป 5 วินาที หากตั้งค่า เสียงเดือนโทรศัพท์ ไว้ที่ **บีบหนีร้อง** หรือ **ไม่ใช้** เครื่องจะ ไม่ได้ทำการรับสายโดยอัตโนมัติ
- เลือก **แสงสว่าง** เพื่อตั้งให้ไฟสว่าง ตลอดเวลา (**ใช้** เลือก อัตโนมัติ เพื่อตั้งให้ไฟสว่าง 15 วินาที หลังจาก กดปุ่ม ตัวเลือก **แสงสว่าง** จะใช้ได้ เมื่อเลือก **ชุดแซนด์พรี** ไว้)

### ตั้งการล็อกปุ่มกด

คุณสามารถตั้งค่าปุ่มกดให้ล็อกโดยอัตโนมัติ โดยใช้ **ล็อกปุ่มอัตโนมัติ** หลังจากผ่าน เวลาหน่วงตามที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ใน โหมดสแตนด์บาย และไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง รวมทั้งใช้ **รหัสล็อกปุ่ม** ในการ ตั้งรหัสโทรศัพท์เพื่อล็อกปุ่มกดบนเครื่อง

- กดปุ่ม **—** เมนู แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **ตั้งรหัสล็อกปุ่มกด** ในการใช้งาน **ล็อกปุ่มอัตโนมัติ** ให้เลือก **ล็อกปุ่มกด** และเครื่องจะแสดงข้อความ **ตั้งหน่วงเวลา:** จากนั้นป้อนเวลาแล้วกดปุ่ม **—** **ตกลง** คุณสามารถตั้งค่าเวลาได้ ตั้งแต่ 10 วินาที ถึง 59 นาที 59 วินาที ในการยกเลิกการล็อกปุ่มกดอัตโนมัติ ให้เลือก **ปลดล็อกปุ่มกด**

- กดปุ่ม **—** เมนู แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **ตั้งรหัสล็อกปุ่มกด** และ **รหัสล็อกปุ่ม** ในการล็อกปุ่มกดอัตโนมัติด้วย รหัสโทรศัพท์ ให้ป้อนรหัสโทรศัพท์ และกดปุ่ม **—** **ตกลง** ป้อนต่อที่ **รหัสผ่าน** ในหน้า **viii** หลังจากที่ คุณเลือก **ใช้รหัสล็อกปุ่มกด** แล้ว โทรศัพท์จะแสดงข้อความให้คุณ ป้อนรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม **—** **ปลดล็อก** ในการยกเลิกการ ล็อกปุ่มกดด้วยรหัสโทรศัพท์ ให้เลือก **ไม่ใช้รหัสล็อกปุ่ม** ป้อนคุณเพิ่มเติมที่ **“การล็อกปุ่มกด”** ในหน้า 6

### การตั้งค่าระบบป้องกัน

 **หมายเหตุ:** เมื่อคุณใช้งานคุณ สมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ ใช้ควบคุมการโทร (จำกัดการโทร, เอพาคกลุ่ม และจำกัดเบอร์) การ โทรออกอาจใช้ได้เฉพาะเบอร์โทร ฉุกเฉินในบางระบบ (เช่น 112 หรือ หมายเลขฉุกเฉินอื่น)

- ตั้งรหัส PIN:** คุณสามารถกำหนดให้ เครื่องมีการรหัส PIN ของชิมาร์ต เมื่อเปิด โทรศัพท์ได้ ชิมาร์ตบังคับจะไม่ อนุญาตให้คุณยกเลิกการใช้ฟังก์ชันนี้
- การจำกัดการโทร:** ด้วยบริการเสริมนี้ คุณสามารถจำกัดการโทรออกและรับสาย เข้าในเครื่องของคุณได้ เลือกตัวเลือกการ จำกัดการโทรตัวเดียวได้ตัวเลือกหนึ่ง ดังต่อไปนี้ และตั้งค่าตัวเลือกเป็นใช้งาน (**ใช้งาน**) หรือไม่ใช้งาน (**ยกเลิก**) หรือตรวจสอบว่าใช้งานบริการนี้อยู่หรือ ไม่ (**ตรวจสอบสถานะ**)

- **จำจัดเบอร์:** คุณสามารถจำจัดการโทรศัพท์ของคุณกับหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้ได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เฉพาะกลุ่ม:** ด้วยบริการเสริมจากระบบเครือข่ายนี้ คุณสามารถระบุกลุ่มนบุคคลที่คุณสามารถโทรไปทางหรือโทรมาหาคุณได้
- **ระดับการป้องกัน:** คุณสามารถกำหนดให้เครื่องสามารถหัลโทรศัพท์เมื่อมีการใส่ชิมการ์ดอันใหม่ลงในเครื่อง (**โทรศัพท์** หรือเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง (**หน่วยความจำ**) ได้  
โปรดดังเกตว่าเมื่อคุณเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ ข้อมูลรายการโทรศัพท์สุด รวมถึงสายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ และหมายเลขที่โทรศัพท์จะถูกลบ
- **เปลี่ยนรหัสผ่าน:** คุณสามารถเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบได้ รหัสเหล่านี้จะประกอบด้วยหมายเลข 0-9 เท่านั้น  
กรุณานำเลือกการใช้รหัสผ่านที่เหมือนกับหมายเลขอุปกรณ์ เช่น 112 เพื่อป้องกันการโทรศัพท์ไปยังหมายเลขอุปกรณ์โดยไม่ตั้งใจ

### ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม

ในการรีเซ็ตค่าเมนูกลับไปยังค่าเดิม ให้กดปุ่ม **เมนู** แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม** ป้อนรหัสโทรศัพท์จากนั้นกดปุ่ม **ตกลง** ซึ่งจะเป็นโทรศัพท์ที่เก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์จะไม่ถูกลบ

### ■ นาฬิกาปลุก

#### (เมนู 7)



คุณสามารถตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ให้ปลุกตามเวลาที่ต้องการโดยตั้งเพียงหนึ่งครั้ง หรือตั้งต่อเนื่อง อย่างเช่นทุกวันทำงาน

ให้กดปุ่ม **เมนู** แล้วเลือก

**นาฬิกาปลุก** ป้อนเวลาสำหรับปลุก

เมื่อเสียงปลุกดังขึ้น คุณอาจปิดเสียงนั้นได้โดยกดปุ่ม **C** หากคุณกดปุ่ม **เสียงปลุก** เสียงเตือนจะหยุดเป็นเวลา 6 นาที และจะตั้งอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น

หากคุณกดปุ่ม **C** เครื่องจะสามารถว่าคุณตั้งการจะโทรศัพท์หรือไม่ กดปุ่ม **C** เพื่อปิดเครื่อง หรือ **ใช้** เพื่อโทรศัพท์และรับสายที่โทรเข้า

 **หมายเหตุ:** ห้ามกด **ใช้** ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตราย

### ■ เตือนความจำ

#### (เมนู 8)



 **หมายเหตุ:** ต้องเปิดเครื่องจึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ ห้าม เปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

ด้วยระบบเตือนความจำ คุณสามารถจัดเก็บบันทึกข้อความลับๆ พร้อมด้วยเสียงเตือนได้ เครื่องจะส่งเสียงเตือนเมื่อถึงวันและเวลาที่ตั้งไว้

คุณสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้เพิ่มใหม่ ดูทั้งหมด ลบ แก้ไข หรือ สง เพื่อเพิ่มการเดือนความจำใหม่ ดู แก้ไข หรือส่งการเดือนความจำที่ล่ารายการหรือลบการเดือนความจำทั้งหมด พร้อมกัน

เมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้เดือนความจำ

คุณสามารถหยุดเสียงเดือนได้โดย

กดปุ่ม **c** หากคุณกดปุ่ม **-**

เลื่อนปุ่ม เสียงเดือนจะหยุด 10 นาที

และจะดังอีกครั้ง

## ■ เกมส์ (เมนู 9)



ในโทรศัพท์มีเกมส์บางเกมส์ให้คุณเลือกเล่น ได้โดยในแต่ละเกมส์จะมีข้อความแสดงวิธีเล่นสั้นๆ

**หมายเหตุ:** ต้องปิดเครื่องจึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ ห้าม เปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิด สัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิด อันตราย

การปรับการตั้งค่าเกมส์ตามปกติ เลือก **ตั้งค่า** คุณสามารถกำหนดเสียงไฟ และการสั่น (**การสั่น**) ของเกมส์ได้ อย่างไรก็ตาม คุณควรทราบว่าเมื่อไม่ใช้ **เสียงเดือน** (เมนู 4-1-6) เครื่องอาจไม่มีเสียง แม้ว่าคุณจะใช้งาน **เสียงเกมส์** อยู่ก็ตาม และเมื่อไม่ใช้ **การสั่นเดือน** (เมนู 4-1-7) เครื่องก็จะไม่สั่น แม้ว่าคุณจะเรียกใช้งาน **การสั่น** อยู่ก็ตาม

## ■ คุณสมบัติพิเศษ

### (เมนู 10)



**หมายเหตุ:** ต้องปิดเครื่องจึงจะสามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ ห้าม เปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิด สัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิด อันตราย

## เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้ เพื่อแปลงสกุลเงินอย่างคร่าวๆ ได้

เครื่องคิดเลขนี้ช่วยคำนวณตั้งแต่ 1 ถึง 9 แล้ว加上 0 แล้ว加上 # เพื่อป้อนจุดทศนิยม และกดปุ่ม **c** เมื่ออยู่ในโหมด แสดงผลบัญชี หากต้องการเปลี่ยนเครื่องหมาย ให้กด ตัวเลือก แล้วเลือก **เปลี่ยนรูปแบบ** เมนู **0 -** ถึง **๙๙๙** เพื่อป้อน ตัวเลข ปุ่ม **\*** # เพื่อป้อนจุดทศนิยม และกดปุ่ม **c** เพื่อลบตัวเลขหลัก สุดท้าย หากต้องการเปลี่ยนเครื่องหมาย ให้กด ตัวเลือก แล้วเลือก **เปลี่ยนรูปแบบ** เมนู **\*** # นั่นคือสำหรับเครื่องหมาย '+', ลบเครื่องหมาย '-' สำหรับเครื่องหมาย '\*' และ หารเครื่องหมาย '/'

## การคำนวณ

- ให้เลือกปุ่ม **0 -** ถึง **๙๙๙** เพื่อป้อน ตัวเลข ปุ่ม **\*** # เพื่อป้อนจุดทศนิยม และกดปุ่ม **c** เพื่อลบตัวเลขหลัก สุดท้าย หากต้องการเปลี่ยนเครื่องหมาย ให้กด ตัวเลือก แล้วเลือก **เปลี่ยนรูปแบบ** เมนู **\*** # นั่นคือสำหรับเครื่องหมาย '+', ลบเครื่องหมาย '-' สำหรับเครื่องหมาย '\*' และ หารเครื่องหมาย '/'
- กดปุ่ม **\*** # นั่นคือสำหรับเครื่องหมาย '+', ลบเครื่องหมาย '-' สำหรับเครื่องหมาย '\*' และ หารเครื่องหมาย '/'
- หากคุณต้องการหารผลลัพธ์ ให้กดปุ่ม **-** ตัวเลือก แล้วเลือก **ผลลัพธ์** กดปุ่ม **c** ค้างไว้ เพื่อล้างข้อมูลบนหน้าจอแสดงผลสำหรับการคำนวณใหม่

## การแปลงสกุลเงิน

หากต้องการจัดเก็บอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน  
ให้กดปุ่ม **[—]** ตัวเลือก เลือก อัตรา  
แลกเปลี่ยน จากนั้นเลือก อัตราเงินบาท.  
ต่อเงินบาท หรือ อัตราเงินบาทต่อ  
เงินตปท. แล้วป้อนค่า (กดปุ่ม **[0 #]** เพื่อ  
ป้อนทศนิยม) และกดปุ่ม **[—]** ตกลง  
การแปลงสกุลเงิน: ป้อนจำนวนสกุลเงินที่  
ต้องการแปลงค่า กดปุ่ม **[—]** ตัวเลือก  
แล้วเลือก เป็นเงินบาท หรือ เป็นเงินตปท.

## นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถใช้นาฬิกาจับเวลาเพื่อจับเวลาได้  
 เช่น ในการแข่งขันกีฬาต่างๆ กดปุ่ม **[—]**  
 เมนู แล้วเลือก คุณสมบัติพิเศษ และ  
 นาฬิกาจับเวลา

กดปุ่ม **[—]** เริ่ม เพื่อเริ่มจับเวลา เมื่อ  
 ต้องการหยุดจับเวลา ให้กดปุ่ม **[—]** หยุด  
 เมื่อคุณกดปุ่มหยุดเวลาแล้ว คุณสามารถ  
 กดปุ่ม **[—]** ตัวเลือก เพื่อ เริ่ม, ตั้งเวลา  
 ในหน้าจอ ออก หากคุณเลือก เริ่ม เครื่อง  
 จะเริ่มจับเวลาต่อจากเวลาที่หยุดล่าสุด ทั้งนี้  
 คุณอาจกด **[ตั้งเวลาใหม่]** เพื่อยุติการ  
 จับเวลาและตั้งเวลาเป็นศูนย์

หากต้องการให้เครื่องจับเวลาต่อโดยทำงาน  
 เป็นพื้นหลัง ให้กดปุ่ม **[C]** ค้างไว้ 2 ครั้ง  
 ขณะที่จับเวลา สัญลักษณ์ **[¤]** จะกะพริบ  
 ในหนึ่งเดือน

การใช้นาฬิกาจับเวลาจะใช้พลังงานจาก  
 แบตเตอรี่ และเวลาการใช้งานของเครื่องจะ  
 ลดลง โปรดระวังอย่าให้การจับเวลาแสดง  
 เป็นพื้นหลังในขณะที่ใช้งานฟังก์ชันอื่นอยู่

## ตัวนับถอยหลัง

คุณสามารถตั้งเสียงเตือนของโทรศัพท์หลัง  
 จากผ่านช่วงระยะเวลาหนึ่ง

กดปุ่ม **[—]** เมนู เลือก คุณสมบัติพิเศษ  
 และ ตัวนับถอยหลัง ป้อนเวลาที่ต้องการ  
 ให้ส่งเสียงเตือน แล้วกดปุ่ม **[—]** ตกลง  
 นอกจากนี้ คุณอาจป้อนหมายเหตุเพิ่มเติม  
 สำหรับการตีเสียง เปลี่ยนเวลา และหยุดการ  
 จับเวลา

ในขณะที่ตัวจับเวลาทำงาน สัญลักษณ์ **[¤]**  
 จะปรากฏในหนึ่งเดือน เครื่องจะส่งเสียงเตือนและ  
 มีข้อความที่เกี่ยวข้องกะพริบขึ้นมาช่วงขณะ  
 นั้น กดปุ่มได้เพื่อปิดเสียงเตือน

## แต่งเสียง

คุณสามารถแต่งแบบ

เสียงของคุณเองได้

เลือกแบบเสียงที่คุณ

ต้องการแต่งหรือแก้ไข

แล้วป้อนตัวโน้ต เช่น

กดปุ่ม **[4 ghi]** สำหรับโน้ตตัว f

**[8 tuv]** จะลดช่วงความยาวเสียงลง (-) ส่วน

**[wxyz]** จะเพิ่มช่วงความยาวของเสียง (+)

หรือเป็นช่วงหยุด **[0 —]** ให้สั่งช่วงหยุด

**[\* +]** ให้กำหนดคอกเต็ป **[0 #]** ทำให้เสียง

สูงขึ้น (ใช้ไม่ได้กับตัวโน้ต e และ b)

และ **[▼]** ให้ย้ายเครื่องเข้าไปทางซ้าย

หรือขวา กดปุ่ม **[C]** เพื่อlobตัวโน้ตหรือ

ช่วงหยุดทางด้านซ้ายของเครื่องเข้าไป

เมื่อแต่งแบบเสียงเสร็จล้วน ให้กดปุ่ม **[—]**

ตัวเลือก และเลือก เล่น, จัดเก็บ,

ช่วงทำงาน, สั่ง, ลบหน้าจอ หรือ ออก

<b>c</b>	<b>d</b>	<b>e</b>
<b>f</b>	<b>g</b>	<b>a</b>
<b>b</b>	<b>—</b>	<b>+</b>
123	<b>—</b>	<b>#</b>

## ກາພພັກນ້າຈອ

ຄຸນສາມາດກຳນົດໃໝ່ມີກາພປາກງົບນ້າຈອ  
ຈອນລັງຈາກທີ່ໄດ້ໃຫ້ເຄື່ອງຫ່ວງຮະຍະເວລານີ້  
(ເວລາພັກຈອ) ກົດນຸ່ມ  ເມນູ ແລ້ວເລືອກ  
ຄຸນສມບັດີພິເສຍ ແລະ ກາພພັກນ້າຈອ<sup>1</sup>  
ເລືອກກາພແລະເວລາພັກຈອ ເມື່ອກຳນົດໃຫ້  
ກາພພັກນ້າຈອ ໂປຣດສັງເກດວ່າໃນໃນມຸດ  
ສແນນດີບາຍ ກາພພັກນ້າຈອຈະແນກທີ່ກາພ  
ກວາພິກແລະຂ້ອຄວາມທັ້ງໝົດບັນຫຼາຈອ

## ໄຟຈາຍ

ໂປຣດຕູ່ “ໄຟຈາຍ” ໃນໜ້າ 4

### ■ ບຣິກາຣີ່ມ (ເມນູ 11)



ເມນູນີ້ຈະປາກງົ້ານ້ຳຕ່ອມເມື່ອຂົມກາຣົດຂອງຄຸນມີ  
ບຣິກາຣີ່ເສີມເມີນເຕີມ ສ່ວນຂໍ້ອະນຸຍາກຂອງ  
ເມນູນີ້ຈະຂຶ້ນອູ້ກັບບຣິກາຣີ່ມີ



ໜໍາຍເຫດ: ສໍາໜັກກາຣໃໝ່ງານ  
ຂອ່ມຄຸບວິກາຣແລະອັດຕາໄຫ້ວິກາຣ  
ໝົມ ໃຫ້ດິດຕ່ອງຜູ້ຈໍານ່າຍຂົມກາຣົດ  
ເຫັນ ຜູ້ໄຫ້ວິກາຣຈະບັນ ຜູ້ໄຫ້ວິກາຣ  
ທີ່ຂອງຜູ້ຈໍານ່າຍວ່າຍືນ



ໜໍາຍເຫດ: ຕ້ອງເປີດເຄື່ອງຈຶ່ງຈະ  
ສາມາດກາຣໃໝ່ງານຝັ້ງກັນນີ້ໄດ້ ທ້າມ  
ເປີດໂທຮັກພົນສະຕານທີ່ທ້າມໃຫ້  
ທີ່ຂອງໃກຣນິ້ນໍ້າຈັກໂທໃຫ້ເກີດ  
ສັນຍານຮັບກວນທີ່ກ່ອກໂທໃຫ້ເກີດ  
ອັນຕາຍ

## 5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบบเตอรี่

## ■ การชาร์จและการคายประจุแบบเตอร์

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่  
แบบที่สามารถชาร์จไฟใหม่ได้

โปรดทราบว่าแบบเตอร์วิ่งก่อนในมิฉะทำงานได้  
อย่างเต็มประสิทธิภาพ หากได้รับการชาร์จ  
และคายประจุออกอย่างสมมูรณ์ 2-3 รอบ  
คุณสามารถชาร์จแบบเตอร์วิ่งและคายประจุได้  
หากยังรักษาไว้ แต่แบบเตอร์วิ่งจะเสื่อมสภาพลง  
ตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาในการ  
ทำงาน (เวลาสันทนาและเวลาสแตนด์บี้)  
ล้าหลังกว่าปกติอย่างเห็นได้ชัด แสดงว่าคุณ  
ควรซื้อแบบเตอร์ใหม่แล้ว

ควรใช้แบบเตอร์ที่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น และชาร์จแบตเตอร์โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตเท่านั้น เมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ชาร์จควรรอดอกล้าออกทุกครั้ง ไม่ควรเดินแบบเตอร์ที่ถูกไว้กับอุปกรณ์ชาร์จนานเกินหนึ่งสัปดาห์ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอร์สั้นลง หากคุณไม่ได้ใช้งานแบตเตอร์ทิ้งไว้จะสูญเสียพลังงานอย่างต่อเนื่อง จึงต้องแบตเตอร์ที่จะคงอยู่ได้ยาวนานขึ้น แต่หากต้องใช้แบตเตอร์ที่สูญเสียพลังงานอย่างต่อเนื่อง ควรซื้อแบตเตอร์ที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม

อุณหภูมิที่สูงมากเกินไปจะมีผลต่อ  
ประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่  
คุณควรใช้แบตเตอรี่ต่ำกว่า 20% ทุกครั้งที่รีบูต  
เพื่อ延长แบตเตอรี่

ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเป็นภัย

อย่าลืมดังงใจแบตเตอรี่ การลัดวงจรของ  
แบตเตอรี่โดยบังเอิญอาจเกิดขึ้นได้หากมีวัตถุ  
ประท严肃 (หรือญี่ปุ่น คลิป หรือปากกา)  
มาสัมผัสกับขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของ  
แบตเตอรี่ (แบตเตอรี่ชนิดหัวน้ำแบตเตอรี่) โดยตรง  
 เช่น เมื่อคุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเป้  
 เสื้อหรือกระเป๋าสัต蟾ค์ การลัดวงจรอาจ  
 ทำให้แบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อ  
 ชำรุดเสียหายได้

การทั้งแบบเตอร์รี่ไว้ในห้องหรือเย็น เช่น การที่ไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอร์รี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C การใช้แบตเตอร์รี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไป จะทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ช้าคร่าว แม้ว่าแบตเตอร์รี่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อมีประสิทธิภาพ การทำงานของแบตเตอร์รี่จะจำกัดอยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ห้ามทิ้งแบตเตอร์รี่ในกองไฟ!

การทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้งานแล้วจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายในท้องถิ่นของคุณระบุเท่านั้น (เช่น การนำกลับมาใช้ใหม่) ไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

## 6. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่

สำหรับโทรศัพท์ของคุณมี

จำนำยอยู่มากมาย

คุณสามารถเลือก

อุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะสมกับความต้องการใน  
การติดต่อสื่อสารของคุณได้

อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้อธิบายไว้ด้านล่างนี้  
แล้ว

การทดสอบว่าจะสอดกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่  
ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง  
ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติสำหรับ  
การใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมให้พันมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์  
เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึง<sup>\*</sup>  
ที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของ  
อุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถ  
อย่างสม่ำเสมอ

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และ  
อุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิต  
โทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภท  
อื่นนอกจากนี้ อาจเป็นอันตรายและ  
ทำให้การรับประทานหรือรับรองสำหรับ  
โทรศัพท์เป็นโมฆะไป



### ■ แบตเตอรี่


ประนีก	เทคโนโลยี	เวลาสานทนา *	สเปนต์บาย *
BL-5C	Li-Ion	สูงถึง 2-4 ชั่วโมง 30 นาที	100-400 ชั่วโมง

\* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้น  
อยู่กับข้อมูลการดี การตั้งค่าระบบเครือข่ายและ  
ค่าที่ใช้ รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม

### ■ ในอาคาร

#### อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7)


อุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 นี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบ  
พกพาขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบาและทนทาน  
โดยจะช่วยให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์  
ได้สะดวกและง่ายดาย และยังต่อ กับเครื่อง  
โทรศัพท์หรือแท่นชาร์จแบบตั้ง ใช้ได้อย่าง  
ง่ายดายอีกด้วย

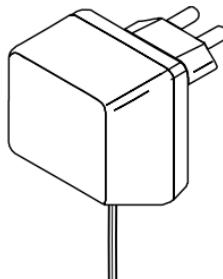

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่าง  
กันไป แล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

## อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา ชี้ไปที่เทคโนโลยีแปลงแรงดันไฟฟ้า (100-240V) เป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จประจุที่ใช้งานสะดวกง่ายดาย

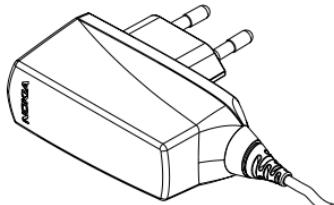

หมายเหตุ: ประเภทของปลักอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

## ■ ในอาคารและในรถ

## ชุดหูฟังแบบคล้องหู (HDB-5)

ชุดหนังแบบคล้องจองเป็นชุดหนังขนาด  
กะทัดรัด ใช้งานง่าย ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์  
เยนด์เพร์ที่สอดคล้องในการพกพา ป้องคุ้นช้อมูล  
เกี่ยวกับการทำงาน ความปลอดภัย และการ  
ดูแลรักษาที่คุ้มค่าให้กับทัพท้องคุณ



## ■ อุปกรณ์เสริมในรถยนต์

## อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (LCH-9)

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาที่สามารถใช้ได้กับ กุญแจส์ไฟฟ้าหลายระดับ (LCH-9) ช่วยให้คุณ มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใด โดยมีขนาดเล็ก กะทัดรัดเหมาะสมสำหรับใช้กับช่องจุดบุหรี่หรือ การใช้งานภายในรถยนต์

หากมีไฟเสียขึ้นแสดงว่าเครื่องพรมอ  
สำหรับการชาร์จ คุณสามารถติดต่อศูนย์  
สถานะการชาร์จได้บนจอแสดงผลของ  
โทรศัพท์ นอกเหนือนี้ ยังเลือกชาร์จโดยใช้  
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 หรือ 24 โวลต์ก็ได้  
โดยมีการลงกรวยน้ำดื่มไว้ที่หัวลง

โปรดหลีกเลี่ยงการชาร์จเป็นเวลานานใน  
ขณะที่เครื่องยังตั้งไม่ทำงาน เพราะจะทำให้  
แบตเตอรี่ในรถยนต์หมดเร็วและอยู่ได้ไม่ lâu  
ซึ่งจุดบุหรี่ในรถยนต์บางคันอาจไม่จ่าย  
กระแสไฟฟ้าเข้าหากะบะไฟของรถยนต์ปิด  
อยู่ โปรดตรวจสอบดูว่าไฟ LED สีเขียว  
ติดหรือไม่

## ชุดอุปกรณ์แอนด์พรีแบบ

### พลักแอนด์เพลย์ (PPH-1)

ชุดอุปกรณ์นี้ช่วยให้ความสะดวกสบายและ  
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งานขณะเดินทาง  
โดยนั่น โดยอุปกรณ์นี้มาพร้อมกับลำโพง  
ภายในตัวที่ให้คุณใช้สายและชาร์จโทรศัพท์ได้  
ในเวลาเดียวกันคุณตรวจสอบให้แน่ใจว่า  
อุปกรณ์นี้ใช้กระแสไฟฟ้า 12 โวลต์นี้ สามารถ  
นำไปต่อเข้ากับช่องสำหรับจุดบุหรี่ในรถของ  
คุณได้และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อระบบการ  
ทำงานของรถยนต์ของคุณ เพียงต่ออุปกรณ์  
ชาร์จแบบพกพาเข้ากับช่องสำหรับจุดบุหรี่  
ในรถยนต์และเครื่องโทรศัพท์ท่านั้น ควรใช้  
ร่วมกับที่วางโทรศัพท์สำหรับใช้ในรถยนต์  
นอกรถก็ได้ ยังใช้กับไมโครโฟนภายนอก  
HFM-8 แบบเลือกติดตั้งได้ หรือไม่ใช้ก็ได้  
เวลาในการชาร์จจะขึ้นกับสภาพแบตเตอรี่



## 7. การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบและผลิตขึ้น ด้วยวิทยาการล้ำหน้าและควรได้รับการดูแลรักษา ด้วยความระมัดระวัง ข้อแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้ คุณสามารถใช้งานโทรศัพท์ได้ตรงตามเกณฑ์ของ การรับประกันทั้งยังช่วยยืดอายุการทำงานของ โทรศัพท์ได้อีกด้วย

- เก็บโทรศัพท์ชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม ทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดจากมีแม้เป็นสาร ประกอบเชิง化ที่ทำให้วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ ลอกกร่อนได้
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ในบริเวณที่มีฝุ่นหรือ ที่สกปรกเนื่องจากอาจทำให้ชิ้นส่วนที่ก่อตัว ออกได้ช้ารุดเสียหาย
- อย่าใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีอากาศร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อุปกรณ์ทำงาน ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั่นลง ทั้งยังอาจ ทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วน ที่เป็นพลาสติกหือละลายได้
- อย่าใช้โทรศัพท์ในบริเวณที่มีอากาศเย็นจัดเนื่อง จากเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้น (จนถึงระดับปกติ) ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายใน ซึ่งอาจทำให้ แบตเตอรี่เสียหาย
- อย่าพยายามเปิดตัวเครื่องโทรศัพท์ออก การดัดแปลงย่างไม่ถูกมาตรฐานอาจ ก่อความเสียหายได้
- อย่าให้โทรศัพท์ตกหล่น ถูกกระแทก หรือเขย่า โทรศัพท์ ก้าวใช้งานโทรศัพท์โดยไม่ระมัดระวัง อาจทำให้แบตเตอรี่เสียหายได้
- ห้ามใช้สารเคมี เช่นน้ำ น้ำยาทำความสะอาด หรือเคมีฟอก เพื่อทำความสะอาดโทรศัพท์
- อย่าพยายามถอดโทรศัพท์เนื่องจากต้องเข้าไปอุดตัน ในชิ้นส่วนที่ก่อตัวขึ้นได้ของโทรศัพท์และ ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

- ให้ใช้เส้าอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเส้าอากาศ สำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้ เสาอากาศที่ไม่ได้รับอนุญาต การตัดแปลง หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมอาจทำให้โทรศัพท์ ชำรุดเสียหาย และอาจเป็นภัยลับภัย ภัยหนายด้านอุปกรณ์วิทยุสื่อสาร คำแนะนำทั้งหมดข้างต้นจะใช้ได้กับโทรศัพท์ของ คุณด้วย แต่เดต่อ, อุปกรณ์ชาร์จ หรืออุปกรณ์ เสิร์ฟเวอร์ หากทำงานได้ดีอย่างไม่เหมาะสม ให้นำ ไปให้ผู้ให้บริการที่มีความรู้ดูแลรักษา ช่างเทคนิค จะให้ความช่วยเหลือแก่คุณและลงมือซ่อมแซม หากจำเป็น

## 8. ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย

### ■ ความปลอดภัยในการขับขี่ ยานพาหนะ

อย่าใช้อุปกรณ์โทรศัพท์ในขณะขับขี่yanพาหนะให้เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่วางเสมอ อย่าวางโทรศัพท์ไว้บนที่นั่งผู้โดยสารหรือที่ซึ่งอาจทำให้โทรศัพท์เสียหายจากการชนหรือการเบรคอย่างกะทันหันให้ตระหนักถึงความปลอดภัยทั้งถนนเป็นอันดับแรก!

### ■ สภาพแวดล้อมการทำงาน

ต้องปฏิบัติตามกฎหรือข้อบังคับพิเศษในแต่ละพื้นที่เสมอ และไม่เปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในบริเวณที่ห้ามใช้โทรศัพท์ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตรายให้ใช้โทรศัพท์ในสภาพการทำงานปกติเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากวิธีนี้ส่วนบุคคลในโทรศัพท์เป็นแหล่งเสียงซึ่งช่วยฟังจึงไม่ควรยกโทรศัพท์ขึ้นไปลิ้น ในขณะที่กำลังใช้เครื่องซึ่งฟัง ให้ใส่โทรศัพท์ไว้ในที่วางเสมอ เนื่องจากชิ้นส่วนแม่เหล็กบางชิ้นในลำโพงในตัวเครื่องโทรศัพท์อาจดึงดูดกับโลหะรอบข้าง อย่างว่างบัตรเครดิตหรือสือบั้นทึกซึ่งมีหูฟังที่เป็นแม่เหล็กอยู่ ให้ใส่โทรศัพท์ เนื่องจากข้อมูลบนบัตรหรืออุปกรณ์เหล่านั้นอาจถูกลบพิมพ์ได้

### ■ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มีไว้ให้ส่วนมากจะสามารถป้องกันการทำงานจากสัญญาณความถี่วิทยุ (RF) ได้อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางชนิดที่ไม่สามารถป้องกันการทำงานจากสัญญาณ RF จากโทรศัพท์มือถือของคุณได้

เครื่องควบคุมจังหวะการเดินของหัวใจ ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเดินของหัวใจ แนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องนี้อย่างน้อย 2 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนการทำงานของเครื่องควบคุมจังหวะการเดินของหัวใจ ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้ล้วนคือดีลักษณะที่นักวิจัยจากการค้นคว้าและคำแนะนำของ Wireless Technology Research ด้วยเช่นกัน ผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเดินของหัวใจควรปฏิบัติตามดังนี้

- เมื่อเปิดโทรศัพท์ให้ ควรวางโทรศัพท์ให้ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเดินของหัวใจอย่างน้อย 2 ซม. (6 นิ้ว)
- ไม่ควรใส่โทรศัพท์ไว้ในระเบ้าเสื้อ
- ควรวางตำแหน่งโทรศัพท์ให้ตั้งเรียบข้างท่อสูดจุ่งขั้น เครื่องควบคุมจังหวะการเดินของหัวใจเพื่อลดความเสี่ยงในการรบกวนการทำงานของเครื่อง
- หากคุณมีเหตุผลใดๆ ที่ทำให้หัวเสียกวนเมือง รบกวนเกิดขึ้น ให้ปิดโทรศัพท์ทันที

### เครื่องซ่วยฟัง

โทรศัพท์ใช้สายแบบดิจิตอลบางส่วนอาจรบกวนการทำงานของเครื่องซ่วยฟังบางชนิด ในกรณีที่เกิดการรบกวนเช่นนี้ขึ้น ขอแนะนำให้คุณปิดเครื่อง ผู้ให้บริการของคุณ

### อุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ

การทำงานของอุปกรณ์ใดๆ ที่สามารถส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งรวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ อาจรบกวนการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณอย่างเพียงพอ ปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์หากคุณไม่แน่ใจว่า อุปกรณ์ชิ้นนั้นมีการป้องกันพังงานคลื่นความถี่จากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่ออยู่ในสถานพยาบาลหรือปีน้ำประปา ห้ามใช้เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

## รายงานพันธุ์

สัญญาณ RF อาจส่งผลกระทบต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ไม่ได้รับการติดตั้งหรือปะปุ่มของอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น ระบบหัวใจเดือดหรือเพลิงอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรคแบบป้องกันข้อล็อกโดยตัวเอง (ABS) ระบบควบคุมความเร็วอิเล็กทรอนิกส์ และระบบอุปกรณ์นิรภัย คุณจึงควรตรวจสอบผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเกี่ยวกับยานพาหนะของคุณและควรปรึกษากับผู้ผลิตอุปกรณ์ดังกล่าวที่นำมาติดตั้งเพิ่มเติมในยานพาหนะของคุณด้วย

## รายงานที่ที่ติดป้ายประกาศ

ให้ปิดโทรศัพท์ทุกครั้งเมื่อคุณอยู่ในบริเวณที่ติดป้ายประกาศให้ปิดโทรศัพท์

## ■ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระบิด

ปิดเครื่องไฟโทรศัพท์ทุกครั้งที่คุณอยู่ในบิริเวณซึ่ง  
เสียงต่อการระเบิดและควบคุมปฏิบัติตามป้ายะและ  
ข้อแนะนำทุกประการ การเกิดประกายไฟในที่นี่ที่  
เช่นนี้ อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือเพลิงไหม้  
ที่อาจทำให้น้าบัดเจ็บหรือเสียชีวิต  
ขอแนะนำให้ผู้ใช้โทรศัพท์ปิดเครื่องทุกครั้งเมื่ออยู่  
ในบิริเวณดูดควันน้ำมัน (สถานีบริการน้ำมัน ผู้ใช้  
โทรศัพท์ควรหันม่านสังเกตภัยและข้อบังคับเทียบกับ  
การใช้เครื่องมืออิฐถือสีส้มราในบิริเวณคลังเก็บ  
น้ำมัน (ทั้งคลังเก็บน้ำมันและสถานีจ่ายน้ำมัน)  
บริเวณโรงจานแม่ หรือที่ได้ก่อสร้างที่กำลังมีการ  
หลอมโลหะหรือมีประกายไฟ

ทั้งนี้ บริเวณที่ได้รับการระเบิดอาจไม่ได้ถูก  
ประการให้เห็นเด่นชัด ดังนั้น คุณจึงควรทราบว่า  
พื้นที่ที่ได้รับความปะปน บริเวณได้คาดฟ้าในเรื่อง  
คลังเก็บหรือบริเวณที่ใช้ขันถ่ายสารเคมี  
yanophane ที่ใช้ก้าวโปรดเลี่ยมเหลว เช่น  
ก้าวโพเดน หรือบีบาน สถานที่ซึ่งมีสารเคมี  
หรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่น ผง หรือ  
ผงโลหะปะปน และสถานที่ต่างๆ ซึ่งคุณมักจะ<sup>จะ</sup>  
ได้รับคำแนะนำในปีต่อไปที่รัฐพัท

## ■ ยานพาหนะ

หากให้ผู้เขียนรายงานลงมือตั้งให้โทรศัพท์ในบ้าน  
พำนะเท่านั้น การติดตั้งหรือการให้บริการที่ไม่  
ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตราย รวมถึงอาจส่งผลให้  
การรับประทานสินค้าหันนั้นเป็นไปไม่ระ  
ดูจากสถาบันอย่างสมำเสมอให้แน่ใจว่าอุปกรณ์  
โทรศัพท์เรียบร้อยในบ้านพำนะของคุณได้รับการ  
ติดตั้งอย่างถูกต้องและทำงานเป็นปกติ  
อย่าเก็บของเหลวไว้ไฟ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดได้ฯ  
ให้ในบริเวณเดียวกับโทรศัพท์ชั้นส่วน หรือ  
อุปกรณ์เสริม  
สำหรับรถที่ติดตั้งถุงลมนิรภัย ควรจะเลือกอยู่เสมอ  
ว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวขึ้นเมื่อมีอุบัติเหตุทางฯ  
ดังนั้น จึงไม่ควรวางอุปกรณ์ใดๆ ทั้งที่เคลื่อนย้าย  
ได้ และเคลื่อนย้ายไม่ได้ให้ในบริเวณเหนือถุงลม  
นิรภัยหรือบริเวณที่ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออก  
การติดตั้งอุปกรณ์ให้สายไฟให้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อ  
ให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพอง  
ตัวออกได้

การใช้โทรศัพท์ในขณะเดินทางทางอากาศถือเป็นเรื่องดีของห้าม ดังนั้นให้ปิดเครื่องโทรศัพท์ทุกครั้ง ก่อนขึ้นเครื่องบิน ในการใช้โทรศัพท์ให้สายภายในอากาศยานจากก่อให้เกิดอันตรายต่อการบิน บดบังงานในอากาศยาน ระบบโทรศัพท์ ให้สาย และอาจมีอันตราย ในการไม่ปิดเครื่องบิน ตามกฎเหล่านี้อาจนำไปสู่การระงับ หรืองดการให้บริการต่อผู้ลับเมือง หรืออาจต้องโทษ ตามกฎหมาย หรือหักส่วนอย่าง

## ■ การໂທຮູກເຈີນ

ข้อสำคัญ: ให้ศัพท์นั้นเหมือนกับ  
อุปกรณ์ใช้สายอื่นๆ คือทำงานโดยใช้  
สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายภาค  
พื้นดินและระบบเครือข่ายแบบไร้สาย  
รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ตั้งไว้โดยผู้ใช้  
เนื่องจากเหตุผลดังลักษณะนี้ไม่สามารถ  
รับประทานได้ถังการเชื่อมต่อในทุก  
สภาวะ ดังนั้น คุณไม่ควรวางใจว่า  
โทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องมือสื่อสาร  
ที่ดีที่สุดเสมอไปในยุคปัจจุบัน (เช่น  
เมื่อเกิดภัยธรรมชาติฉุนทางการแพทย์)

การโทรฉุกเฉินอาจไม่สามารถทำได้จากระบบเครือข่ายโทรศัพท์ไร้สายทุกระบบ และยังขึ้นอยู่กับบริการของระบบเครือข่ายบางอย่าง และ/หรือ คุณสมบัติของโทรศัพท์ที่ใช้ จึงขอแนะนำให้คุณตรวจสอบกับผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณเดียวกัน

### หากต้องการโทรฉุกเฉิน:

- หากปิดเครื่องโทรศัพท์อยู่ ให้เปิดเครื่องตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ระบบเครือข่ายบางระบบอาจทำงานได้ต่อเมื่อมีมิจิการ์ดที่ถูกต้องแล้วให้ในเครื่องเท่านั้น
- กดปุ่ม **C** ค้างไว้สองครั้งเป็นเวลาหลายวินาที เพื่อล้างค่าที่ปรากฏบนหน้าจอ และเตรียมเครื่องให้พร้อมที่จะโทรออก
- ป้อนหมายเลขฉุกเฉินของบริเวณที่คุณอยู่ในขณะนั้น ( เช่น 112 หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ ของทางราชการ ) ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- ให้กดปุ่ม **—** **โทร**

ในกรณีที่คุณกำลังใช้พิงก์ชันอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดพิงก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมให้สอบถามจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายในพื้นที่ของคุณ ในขณะที่คุณกำลังโทรฉุกเฉิน คุณควรบอกข้อมูลที่จำเป็นแก่เจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โปรดตรวจสอบว่าโทรศัพท์ไร้สายของคุณอาจเป็นอิฐเดียวที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ในบริเวณที่เกิดเหตุร้าย ดังนั้นอย่าวางสายก่อนที่คุณจะได้รับอนุญาตให้ทำเช่นนั้น

## ■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้ต้องตามข้อกำหนดของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไว้ให้กินความต้องการแบบที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดนั้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและภาระประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับ

ความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ ให้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนด SAR ที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 W/kg\* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่รับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ที่ Hammond ที่ทำการทดสอบเมื่อว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขึ้นจะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุดเนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครื่องข้ามได้ตามที่กำหนดไว้โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าไหร่ ใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลง

ค่า SAR สูงสุด ของเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้จะไม่ใช้ทดสอบกับบุตร คือ 0.67 W/kg ขณะที่อาจมีความแตกต่างระหว่างระดับ SAR ของเครื่องโทรศัพท์แบบต่างๆ และที่ดำเนินการต่างกัน โดยจะเป็นไปตามคำแนะนำระหว่างประเทศในการถืออยู่คลื่น RF

โทรศัพท์เครื่องนี้จะต้องตามข้อกำหนดในการส่งคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งแบบกับหูตามปกติ หรือเมื่อยื่นหูจากตัวคุณอย่างน้อย 1.5 ซม.

ขณะที่คุณเป็นโทรศัพท์ในของใส่โทรศัพท์ อุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นชั้้น หรือที่ใส่โทรศัพท์แบบอื่นๆ อุปกรณ์เหล่านี้ไม่สามารถให้เป็นส่วนประกอบ และควรอยู่ห่างจากตัวคุณอย่างน้อย 1.5 ซม.

\* SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินผลรวมของเนื้อเยื่อต่างๆ ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่ตั้งไว้ในหน่วยวัดค่า SAR แต่ถ้าตั้งที่ร้ายแรงขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศ และระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ [www.nokia.com](http://www.nokia.com)

# ดัชนี

## ก

- กฤษฎาชัยชื่อ 14
- การเขียนข้อความ 7
- การเขียนคำประสม 8
- การเขียนคำสั่งขอให้บริการ 15
- การค้นหา
  - รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 16
- การคำนวน 23
- การเข้าร่วมแบบเตอร์ 2
- การเข้าร่วมและการคายประจุแบบเตอร์ 26
- การใช้เมนู
  - โดยใช้ปุ่มเลื่อน 9
  - โดยใช้ปุ่มลัด 9
- การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 7
- การใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ 8
- การคูณและบวกรากข้า 30
- การตั้งค่า (เมนู 6) 19
- การตั้งค่า 23
  - การตั้งค่าข้อความ 15
  - การตั้งค่าล็อกปุ่มกด 21
  - การตั้งค่ารันและเวลา 19
  - ตั้งค่าการใช้งาน 19
  - ตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ 20
  - ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม 22
  - ตั้งค่าป้องกัน 21
- การตั้งค่าใช้งานหรือไม่ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 7
- การตั้งค่านาฬิกา 19
- การตั้งค่าวันที่ 19
- การตั้งค่าสมุดโทรศัพท์ 17
- การทำงานขณะสนทน 6
- การโทรศุกเงิน 32
- การโทรศอก 5
  - การโทรศอกโดยใช้สมุดโทรศัพท์ 5
  - การเรียกชื่อ 5
  - โทรศ่วน 5

- การประชุมสาย 5
- การเปลี่ยนหน้าหาก 3
- การแปลงสกุลเงิน 24
- การรับสาย 6
- การเริ่มต้นใช้งาน 1
- การล็อกปุ่มกด 6
- การใช้ชิมการ์ด 1
- การใส่สายคล้องข้อมือ 4
- การอ่านข้อความแบบตัวอักษร (data เข้า) 13
- เกมส์ (เมนู 9) 23

## ข

- ข้อความ (เมนู 2) 12
- ข้อความภาพ 13
- ข้อความเสียง
  - การเรียกฟัง 6
  - เบอร์ข้อความเสียง 15
- ข้อมูลการใช้ (เมนู 3) 17
- ข้อมูลเกี่ยวกับแบบเตอร์ 26
- ประบท 27
- ข้อมูลทั่วไป viii
- ข้อมูลสำคัญเพื่อความปลอดภัย 31
- เขียนข้อความ 12

## ค

- ความปลอดภัย vi
- ความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะ 31
- ค่า SAR 34
- คุณสมบัติพิเศษ (เมนู 10) 23
- เครื่องคิดเลข 23
- เครื่องหมายจอยั้ม 14

## จ

- จดแสดงผลและใหมดสแตนด์บาย 3

## ต

- ตั้งจำガค์ค่าโทร 17  
ตัวนับการโทรและเวลาที่ใช้ไป 17  
ตัวนับเวลาถดอยหลัง 24  
ตัวเลือกสายเรียกข้อ 20  
เตือนความจำ (เมนู 8) 22  
ແຕ່ງເສີຍ 24

## ນ

- นาฬิกาจับเวลา 24  
นาฬิกาปลุก (เมนู 7) 22

## ບ

- บริการข้อมูลต่างๆ 15  
บริการซิม (เมนู 11) 25  
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย vii  
บริโภนที่เสียงต่อการระเบิด 32  
ແບດຕອນ 27, 30  
ແບບข้อความ 14

## ປ

- ปุ่มต่างๆ และช่องເສີຍ 2  
เปลี่ยนรหัสผ่าน 22

## ິ

- ິ່ນກັບການໃຫຍ່ 5  
ໄຟຈາຍ 4, 25

## ກ

- ກາພັກນ້ຳຈອ 25

## ນ

- ເມນູຝັກກັນ 9

## ອ

- ຍານພາහນະ 32

## ຈ

- รหัส PIN viii  
รหัส PIN2 viii  
รหัส PUK และ PUK2 viii  
รหัสໂທຣສັກົດ viii  
รหัสຜ່ານ viii  
ระบบປຶ້ອງກັນຂອງໂທຣສັກົດ 21  
ຈ່າງ 13  
ຍາຍການທີ່ສິງ 13  
ຍາຍການໂທຣສຳສຸດ 17  
ຍາຍການແນ່ງກັນ 10  
ຍາຍຫີ່ອ (ເມນູ 01) 16  
ຍາຍລະເຄີຍດາວວັບຮອງ (SAR) 34  
ຢູ່ແບບ (ເມນູ 5) 18

## ດ

- ດັບຂ້ອຄວາມ 14

## ສ

- ສົດັກເກອງທີ່ມີໃຫຍ່ໃນຊຸດຂາຍ viii  
ສຕານະໜ່ວຍຄວາມຈຳ 17  
ສນານາ 13  
ສກາພແວດລ້ອມການทำงาน 31  
ສາຍໂທຣສັກົດທີ່ໃຫ້ 20  
ເສີຍເຮົາ (ເມນູ 4) 18

## ອ

- ອຸປກຣນີ້ຫັງຈະລະອຸປກຣນີ້ເສົມ vii  
ອຸປກຣນີ້ເລີກທ່ອນິກສີ 31  
ອຸປກຣນີ້ເຕີຣີມ vi  
ອຸປກຣນີ້ເສົມຂອງແທ້ 27  
ໂຄນສາຍ 19