

คู่มือผู้ใช้สำหรับ Nokia 1110

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ RH-70 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC

คุณสามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต เป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ ซอฟต์แวร์ป้อนข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2005 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมิได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

โทรศัพท์ที่เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า, เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 2

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

i

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  กษค
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

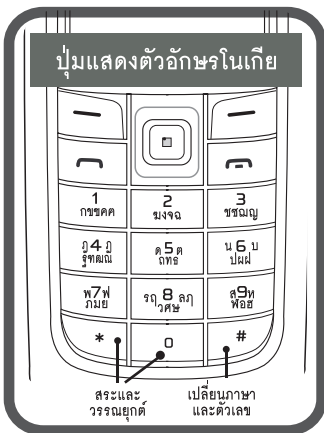

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม **1** (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
3. กดปุ่ม **5** (ด-ฮ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม **5** (ด-ฮ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
6. กดปุ่ม **2** (ข-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม **⊕** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม **8** (ร-ร) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ร"
9. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 13 ครั้ง เพื่อเลือก "ิ" แล้วกด **ใส่**
11. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 6 ครั้ง เพื่อเลือก "ิ" แล้วกด **ใส่**
12. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 8 ครั้ง เพื่อเลือก "ย" แล้วกด **ใส่** (หรือกดปุ่ม **⊕** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **⊕**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	v
---------------------------------	---

ข้อมูลทั่วไป	ix
--------------------	----

รหัสผ่าน	ix
----------------	----

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน	x
--------------------------------	---

1. การเริ่มต้นใช้งาน	1
-----------------------------------	----------

วิธีเริ่มต้นใช้งาน	1
--------------------------	---

ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	2
-------------------------------	---

เปลี่ยนแบตเตอรี่	3
------------------------	---

การเปิดหรือปิดเครื่อง	4
-----------------------------	---

เปลี่ยนหน้าปกและแผ่นปุ่มกด	5
----------------------------------	---

โหมดสแตนด์บาย	7
---------------------	---

ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย	7
------------------------------	---

ล็อคปุ่มกด	8
------------------	---

2. ฟังก์ชันการโทร.....	9
-------------------------------	----------

การโทรออก	9
-----------------	---

การประชุมสาย	9
--------------------	---

หมุนซ้ำหมายเลข	10
----------------------	----

โทรด่วน	10
---------------	----

การรับสาย	10
-----------------	----

ลำโพง	11
-------------	----

ข้อความเสียง (บริการเสริม จากระบบเครือข่าย)	11
--	----

3. เขียนข้อความ	12
------------------------------	-----------

4. เมนูฟังก์ชัน	15
------------------------------	-----------

ข้อความ	15
---------------	----

สร้างข้อความ	15
--------------------	----

อ่านข้อความตัวอักษร (กดเข้า)	16
------------------------------------	----

ฉบับร่าง และ รายการที่ส่ง	17
---------------------------------	----

สนทนา (บริการเสริม	
--------------------	--

จากระบบเครือข่าย)	17
-------------------------	----

ข้อความภาพ (บริการเสริม	
-------------------------	--

จากระบบเครือข่าย)	18
-------------------------	----

กลุ่มรายชื่อ	18
--------------------	----

ข้อความที่ถูกเลือกออก	19
-----------------------------	----

ลบข้อความ	19
-----------------	----

ตัวนับข้อความ	19
---------------------	----

การตั้งค่าข้อความ	19
-------------------------	----

เขียนคำสั่งขอใช้บริการ (บริการเสริม	
-------------------------------------	--

จากระบบเครือข่าย)	21
-------------------------	----

รายชื่อ	21
---------------	----

ค้นหาชื่อและเบอร์โทรศัพท์	21
---------------------------------	----

การตั้งค่าสำหรับรายชื่อ	22
-------------------------------	----

ข้อมูลการใช้.....	23
รายการโทรล่าสุด.....	24
ตัวจับเวลาใช้สาย.....	24
ตัวนับข้อความ.....	24
การตั้งค่า.....	25
การตั้งค่าแบบเสียง.....	25
การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล.....	26
รูปแบบ.....	26
การตั้งเวลา.....	27
การตั้งค่าโทร.....	27
การตั้งค่าโทรศัพท์.....	29
การตั้งค่าค่าโทร.....	30
การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม.....	30
การตั้งค่าระบบความปลอดภัย.....	31
การตั้งค่าปุ่มสำรวจขวา.....	32
ตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม.....	33
นาฬิกา.....	33
เตือนความจำ.....	34
เกมส์.....	34
คุณสมบัติพิเศษ.....	35
เครื่องคิดเลข.....	35
ตัวแปลง.....	35
ตัวนับเวลาถอยหลัง.....	36
นาฬิกาจับเวลา.....	36
แต่งเสียง.....	37
โหมดสราด.....	37

บริการซิม.....	37
----------------	----

5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่..... 38

การชาร์จและการคายประจุ แบตเตอรี่.....	38
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ แบตเตอรี่ของ Nokia.....	39

6. อุปกรณ์เสริมของแท้..... 43

กำลังงาน.....	44
อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7).....	44
อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12).....	45
ระบบเสียง.....	45
Nokia Headset HDE-2.....	45

7. การดูแลและบำรุงรักษา..... 46

8. ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อความปลอดภัย..... 48

ดัชนี..... 54

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมัน เชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง

ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ อย่าจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



สำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ



การต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่มวางสายหลายๆ ครั้งตามที่ต้องการเพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่มโทรออก แจ้งตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย GSM 900/1800 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้น นาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติส่วนใหญ่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมของระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางแบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินี้ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง นอกจากนี้ โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการกำหนดค่าเป็นพิเศษ ซึ่งการกำหนดค่านี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

■ อุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์เสริม

ปิดอุปกรณ์และถอดสายอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนนำแบตเตอรี่ออก

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 และ ACP-12



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

ข้อมูลทั่วไป

■ รหัสผ่าน

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรหัสผ่านและการทำงาน โปรดดู "การตั้งค่าระบบความปลอดภัย" ที่หน้า 31

- **รหัสโทรศัพท์:** รหัสโทรศัพท์ ที่จัดส่งให้พร้อมกับโทรศัพท์ จะป้องกันการใช้โทรศัพท์ โดยไม่ได้รับอนุญาตรหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้าคือ 12345
- **รหัส PIN:** รหัสซึ่งจัดส่งให้พร้อมกับซิมการ์ดนี้ จะช่วยป้องกันการใช้การ์ดโดย ไม่ได้รับอนุญาต

หากต้องการตั้งให้โทรศัพท์ของคุณขอรหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง เมื่ออยู่ในโหมด แสตนดบาย ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ตั้งค่าระบบความปลอดภัย > ขอรหัส PIN** จากนั้นป้อนรหัส PIN และเลือก **เปิด**

หากคุณป้อนรหัสผ่าน PIN ไม่ถูกต้องสามครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกบล็อก คุณต้องป้อนรหัส PUK เพื่อปลดล็อกซิมการ์ด และตั้งรหัส PIN ใหม่

- **รหัส PIN2:** รหัสนี้จัดส่งให้พร้อมกับซิมการ์ดบางชุด และจำเป็นต้องใช้เพื่อเข้าถึง บริการบางประเภท เช่น การตั้งค่าใช้จ่ายการโทร หากคุณป้อนรหัส PIN2 ไม่ถูกต้อง สามครั้งติดต่อกัน ข้อความ **รหัส PIN2 จะถูกบล็อก** จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ และคุณจะถูกสอบถามเพื่อให้ใส่ PUK2

เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รหัส PIN และรหัส PIN2 ใน *เปลี่ยนรหัสใช้งาน* ในเมนู *การตั้งค่าความปลอดภัย* (โปรดดู "การตั้งค่าระบบความปลอดภัย" ที่หน้า 31) โปรดเก็บรหัสใหม่นี้ไว้เป็นความลับและเก็บในสถานที่ปลอดภัยแยกจากโทรศัพท์ของคุณ

- รหัส PUK และ PUK2: รหัสเหล่านี้จะจัดส่งให้พร้อมกับซิมการ์ด หากไม่มี โปรดติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณ

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน


คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกัน ได้แก่ *ข้อความ*, *รายชื่อ* และ *แต่งเสียง* การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บข้อความตัวอักษรหลายๆ ข้อความอาจใช้หน่วยความจำทั้งหมดที่มีอยู่ และเครื่องโทรศัพท์อาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออกเสียก่อน คุณสมบัติบางอย่าง เช่น *รายชื่อ* อาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ

1. การเริ่มต้นใช้งาน

■ วิธีเริ่มต้นใช้งาน

สัญลักษณ์บนจอแสดงผลที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้จะแสดงขึ้นเมื่อโทรศัพท์พร้อมสำหรับใช้งาน และไม่มีการป้อนอักขระใดในเครื่อง สถานะเช่นนี้เรียกว่า โหมดสแตนด์บาย

- ความเข้มสัญญาณของเครือข่ายเซลลูลาร์ (1)
- แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่ระดับการชาร์จแบตเตอรี่ (2)
- ฟังก์ชันปัจจุบันของปุ่มเลือกสองปุ่ม (3)
- ปุ่มเลือก (4)
- ฟังก์ชันของปุ่มเลือก จะขึ้นอยู่กับข้อความที่ปรากฏเหนือปุ่มนั้นๆ
- ปุ่มเลื่อน (5)
- ปุ่มโทร (6)
- โทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์
- รับสาย
- ปุ่มวางสาย (7)
- กดค้างจะเป็นการปิดหรือเปิดโทรศัพท์

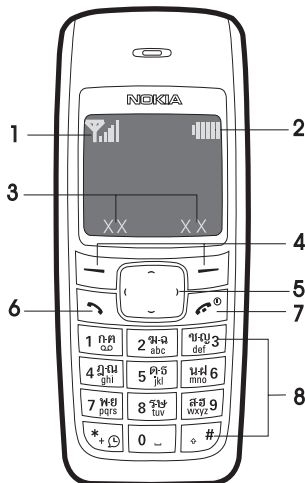

การเริ่มต้นใช้งาน

กดสั้นๆ จะวางสายที่ใช้อยู่ หรือออกจากฟังก์ชัน

- ปุ่มกด (8)


■ ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก


หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

โทรศัพท์นี้ใช้กับแบตเตอรี่ BL-5C


1. กดปุ่มคลายฝาปิดด้านหลัง (1)
เปิดฝาปิดด้านหลัง และนำออก
(2, 3)

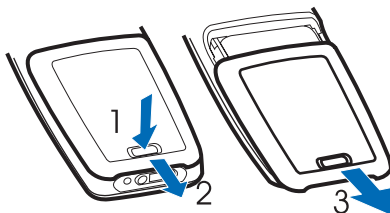

2. หยิบแบตเตอรี่ออกจาก
ตัวหนีบ และนำออก (4)
ค่อยๆ ยกที่ใส่ซิมการ์ด
ขึ้นจากตัวหนีบของโทรศัพท์
(5)

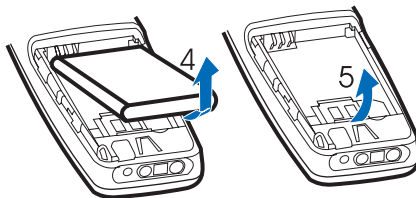


3. ใส่ซิมการ์ด โดยดูให้แน่ใจว่า
มุมด้านตัดอยู่ที่ด้านขวาบนและ
หน้าสัมผัสสีทองคว่ำหน้าลง (6)
4. ปิดที่ใส่ซิมการ์ด (7) และกด
ให้ล็อกเข้าที่
5. ใส่แบตเตอรี่ (8, 9)

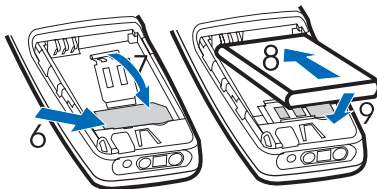

■ เปลี่ยนแบตเตอรี่

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. เสียบปลั๊กจากอุปกรณ์ชาร์จเข้าที่ฐานของโทรศัพท์
แถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่จะเริ่มเลื่อนขึ้นลง
หากข้อความ **ไม่ได้ชาร์จ** แสดงขึ้น ให้รอสักครู่
ดึงสายอุปกรณ์ชาร์จออก เสียบใหม่ และลองอีกครั้ง
หากการชาร์จยังล้มเหลว โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ
3. เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว แถบแสดงสถานะจะหยุดเลื่อนขึ้นลง ให้ถอดสายอุปกรณ์
ชาร์จออกจากโทรศัพท์ และช่องเสียบที่ผนัง

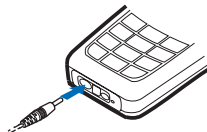


■ การเปิดหรือปิดเครื่อง

กดปุ่มวางสายค้างไว้สองสามวินาที



คำเตือน! ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย


ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติเท่านั้น
อุปกรณ์นี้ไม่มีเสาอากาศในตัว

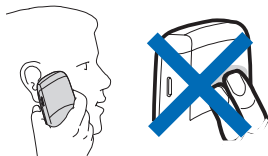

หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลต่อคุณภาพการโทร และยังสามารถทำให้การใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัสบริเวณเสาอากาศระหว่างการชาร์จจะช่วยให้ประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่



หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการจับช่องเสียบนี้ เนื่องจากเป็นส่วนที่ไวต่อประจุไฟฟ้าสถิต

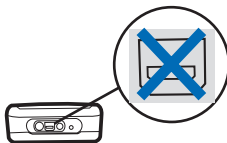


■ เปลี่ยนหน้ากากและแผ่นปุ่มกด



หมายเหตุ: ปิดโทรศัพท์ และถอดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์อื่นทุกครั้งก่อนถอดหน้ากาก หลีกเลี่ยงการจับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ขณะที่เปลี่ยนหน้ากาก ควรเก็บและใช้โทรศัพท์โดยใส่หน้ากากทั้งสองข้างไว้เสมอ

การเปลี่ยนหน้ากาก:

1. กดปุ่มคล้ายฝาปิดด้านหลัง (1)
เปิดฝาปิดด้านหลัง และนำออก (2, 3)

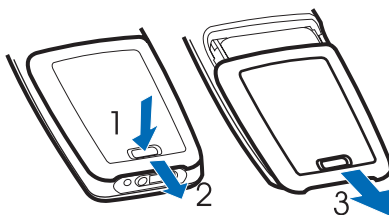

2. ถอดหน้ากากด้านหน้าออก
อย่างระมัดระวัง (4)



การเริ่มต้นใช้งาน

3. จัดวางตำแหน่งด้านบนของหน้ากากด้านหน้าให้ตรงกับด้านบนของโทรศัพท์ และกดหน้ากากด้านหน้าให้ล็อกเข้าที่ (5, 6)



การเปลี่ยนแผ่นปุ่มกด:


1. กดด้านบนของแผ่นปุ่มกด และนำออกจากหน้ากากด้านหน้า (1, 2)



2. ดึงแผ่นปุ่มกดออกจากหน้ากากด้านหน้า (3)



3. ค่อยๆ จัดตำแหน่งด้านล่างแผ่นปุ่มกดแผ่นใหม่ให้ตรงกับ
หน้ากากด้านหน้า (4) และกดด้านบนของแผ่นปุ่มกดเข้ากับ
หน้ากากด้านหน้า (5)

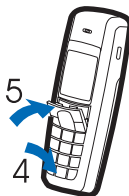

■ โหมดสาริต

คุณสามารถดูวิธีใช้คุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์ได้ หากต้องการดูการสาริต ใช้วิธีการ
หนึ่งในสองแบบต่อไปนี้:

- หากไม่ได้ใส่ซิมการ์ดไว้ให้เลือก **สาริต**
 - **พื้นฐาน**—เพื่อดูการสาริตเกี่ยวกับ **การโทรออก**, **การรับสาย**, **ส่งข้อความตัวอักษร**
หรือ **ตั้งการปลุก**
 - **เพิ่มเติม**—เพื่อดูการสาริตเกี่ยวกับ **นาฬิกาเสียง** หรือ **เสียงเรียกเข้า**
 - **เกมส์**—เพื่อเล่นเกมสึโนโทรศัพท์ของคุณ
- หากใส่ซิมการ์ดไว้ให้เลือก **เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > สาริต > พื้นฐาน** หรือ **เพิ่มเติม**
หรือคุณสามารถเข้าใช้งานโหมดสาริตได้โดยเลื่อนไปทางขวาในโหมดสแตนด์บาย

■ ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย

เลื่อนขึ้นเพื่อเข้าใช้งาน **ข้อมูลการใช้**

เลื่อนลงเพื่อเข้าใช้งานชื่อและเบอร์ที่จัดเก็บอยู่ใน **รายชื่อ**

เลื่อนไปทางซ้ายเพื่อเขียนข้อความ

การเริ่มต้นใช้งาน

เลื่อนไปทางขวาเพื่อเข้าใช้งานโหมดสแตนด์บาย


กดค้างไว้ * เพื่อใช้งานนาฬิกาเสียง

กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่รายการหมายเลขที่โทรออก เลื่อนไปที่ชื่อหรือเบอร์ที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

■ ล็อคปุ่มกด

การล็อคปุ่มกดจะช่วยป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

หากต้องการล็อคปุ่มกด เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** และกด * อย่างรวดเร็ว สำหรับการปลดล็อค ให้เลือก **ปลดล็อค** และกด * อย่างรวดเร็ว

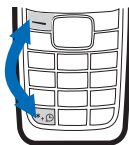

หากต้องการเปิดใช้การล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ ดู **"การตั้งค่าโทรศัพท์"** ที่หน้า **29**

เมื่อล็อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน และกดปุ่มโทรออก หมายเลขฉุกเฉินที่คุณป้อนอาจจะไม่แสดงให้เห็นบนหน้าจอ

2. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่หากจำเป็น
สำหรับการโทรระหว่างประเทศ กด * สองครั้งโดยเร็ว ใส่รหัสประเทศ (หรือภูมิภาค)
จากนั้นตามด้วยรหัสพื้นที่ (ลบเลข 0 ที่นำหน้าหากจำเป็น)
หากต้องการลบเลขสุดท้ายที่ป้อน เลือก **ลบ**
2. กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกล่าว เลื่อนไปทางขวาเพื่อเพิ่มหรือเลื่อน
ไปทางซ้ายเพื่อลดระดับเสียงของหูฟังหรือชุดหูฟังในระหว่างใช้โทรศัพท์
3. กดปุ่มวางสายเพื่อวางสาย (หรือยกเลิกการโทรออก)

การประชุมสาย

การประชุมสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ช่วยให้สามารถสนทนาพร้อมกันห้าคน
ได้ในสายเดียว

1. หากต้องการโทรติดต่อผู้ร่วมประชุมรายใหม่ เลือก **ตัวเลือก > โทรใหม่** เลือก **ลบ**
เพื่อลบหน้าจอหากจำเป็น ป้อนหมายเลขที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรออก
2. เมื่อมีผู้รับสายแล้ว ให้เพิ่มไว้ในสายการประชุมโดยเลือก **ตัวเลือก > ประชุมสาย**

ฟังก์ชันการโทร

หมุนซ้ำหมายเลข

หากต้องการหมุนซ้ำหมายเลขหนึ่งในยี่สิบหมายเลขล่าสุดที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งในโหมดสแตนด์บาย เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรออก

โทรด่วน

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **โทรด่วน** และเลือกตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ใช้** หรือ **ไม่ใช่** เพื่อตั้งเปิดหรือปิดการโทรด่วน
- **แก้ไข** เพื่อแก้ไขรายการโทรด่วน

เลื่อนเพื่อเลือกปุ่มตัวเลขที่คุณต้องการ (2 ถึง 9) และเลือก **กำหนด** เลือกหากคุณต้องการกำหนดการโทรออกหรือเพื่อส่ง SMS และเลือกชื่อที่คุณต้องการ

หากต้องการหมุนหมายเลขโดยใช้การโทรด่วน กดปุ่มตัวเลขที่กำหนดค้างไว้เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

■ การรับสาย

เมื่อมีสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรเพื่อรับสาย หากต้องการปฏิเสธสายโดยไม่รับ ให้กดปุ่มวางสาย

■ ลำโพง

หากมีบริการให้ใช้ คุณสามารถเลือก **ลำโพง** หรือ **ชุดหูฟัง** เพื่อใช้ลำโพงหรือชุดหูฟังของโทรศัพท์ระหว่างการใช้อย่าง



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

■ ข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากต้องการรับเบอร์ศูนย์ข้อความเสียง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหากต้องการโทรไปยังศูนย์ข้อความเสียงของคุณ ให้กด 1 ค้างไว้เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณอาจจะต้องใส่เบอร์เมื่อโทรติดต่อเป็นครั้งแรก หากต้องการเปลี่ยนแปลงเบอร์ศูนย์ข้อความเสียง โปรดดู **"การตั้งค่าสำหรับรายชื่อ"** ที่หน้า 22

หากต้องการโอนสายไปยังศูนย์ข้อความเสียงของคุณ โปรดดู **"การตั้งค่าโทร"** ที่หน้า 27

3. เขียนข้อความ

คุณสามารถเขียนข้อความได้สองวิธีแตกต่างกัน คือ การป้อนข้อความตามปกติทั่วไป หรือการป้อนข้อความด้วยระบบช่วยสะกดคำ (พจนานุกรมในตัว) 

หากต้องการใช้การป้อนข้อความตามปกติ ให้กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการซ้ำๆ กัน จนกว่าตัวอักษรนั้นจะแสดงขึ้น

ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มอาจไม่ได้พิมพ์ไว้บนปุ่มครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับ ภาษา ที่คุณเลือก โปรดดู "การตั้งค่าโทรศัพท์" ที่หน้า 29

หากต้องการป้อนตัวอักษรที่อยู่บนปุ่มเดียวกันกับตัวอักษรก่อนหน้า ให้รอจนกระทั่ง เคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือกดปุ่มเลื่อนทางใดทางหนึ่ง จากนั้นจึงป้อนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ใช้อยู่เสมอจะสามารถใช้ได้โดยกดปุ่มเลข 1 เปิดและปิดระบบช่วยสะกดคำภาษาอังกฤษ

เมื่อเขียนข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก > พจนานุกรม**

- หากต้องการตั้งค่าใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือกภาษาในรายการ ตัวเลือกพจนานุกรม ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติสามารถใช้กับภาษาที่มีในรายการ ตัวเลือกพจนานุกรมเท่านั้น
- หากต้องการเปลี่ยนกลับไปใช้การป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้เลือก **ปิดพจนานุกรม**

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ:

1. ใส่คำที่ต้องการโดยกดปุ่มหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละตัวอักษร คำจะเปลี่ยนไปตามการกดปุ่มในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า 'Nokia' เมื่อเลือกพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ให้กด 6, 6, 5, 4, 2
2. หากคำที่แสดงขึ้นเป็นคำที่คุณต้องการ ให้กด 0 และเริ่มเขียนคำถัดไป
หากคุณต้องการเปลี่ยนคำ ให้กด * ซ้ำๆ กันจนกว่าคำที่คุณต้องการจะปรากฏขึ้น หากเครื่องหมาย "?" ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มค่าลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** แล้วใส่คำ (โดยใช้การป้อนคำแบบปกติ) และเลือก **ตกลง**

หากต้องการเพิ่มคำประสมรวมในการป้อนแบบช่วยสะกดคำ ก่อนอื่นให้ป้อนคำครั้งแรกเลื่อนไปทางขวา แล้วป้อนคำครั้งหลัง

คำแนะนำสำหรับการเขียนข้อความด้วยการป้อนคำแบบปกติและแบบช่วยสะกดคำ

- หากต้องการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย ขวา ขึ้น หรือลง ให้กดปุ่มเลื่อนตามที่ต้องการ
- หากต้องการใส่เว้นวรรค ให้กด 0
- หากต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ ให้เลือก **ลบ** หากต้องการลบข้อความทั้งหมดที่คุณป้อนไว้ ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาค้างไว้
- หากต้องการสลับระหว่างอักษรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก หรือระหว่างการป้อนข้อความแบบปกติและการป้อนแบบช่วยสะกดคำเมื่อเลือกการป้อนแบบช่วยสะกดคำไว้ ให้กด # ซ้ำๆ และตรวจสอบสัญลักษณ์ที่ด้านบนของจอภาพ

เขียนข้อความ

- หากต้องการสลับระหว่างตัวอักษรและตัวเลข ให้กดปุ่ม # ค้างไว้
- หากต้องการใส่ตัวเลข ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้
- หากต้องการดูรายการตัวอักษรพิเศษเมื่อใช้การป้องกันข้อความแบบปกติ ให้กด * เมื่อใช้การป้องกันข้อความแบบช่วยสะกดคำ ให้กด * ค้างไว้ในการป้องกันข้อความแบบปกติ คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษบางตัวได้โดยการกด 1 ซ้ำๆ

4. เมนูฟังก์ชัน

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** และเลือกเมนูและเมนูย่อยที่ต้องการ เลือก **ออก** หรือ **กลับ** เพื่อออกจากเมนูระดับปัจจุบัน กดปุ่มวางสายเพื่อกลับไปยังโหมดสแตนด์บายโดยตรง

■ ข้อความ



สร้างข้อความ

อุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าจำนวนจำกัดของตัวอักษรสำหรับหนึ่งข้อความ ข้อความที่ยาวกว่าจำนวนจำกัดจะถูกส่งเป็นชุดข้อความสองส่วนขึ้นไป แต่ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริการตามลำดับ ตัวอักษรที่ใช้เครื่องหมายวรรคตอนหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากตัวเลือกบางภาษา เช่น ภาษาจีน จะใช้พื้นที่จำนวนตัวอักษรมากกว่าปกติสำหรับการส่งข้อความหนึ่งๆ จำนวนตัวอักษรที่สามารถใช้ได้/จำนวนส่วนของข้อความหลายส่วนในปัจจุบันจะแสดงอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ ตัวอย่างเช่น 902/1

หากต้องการส่งข้อความ เบอร์โทรศัพท์ของศูนย์ข้อความของคุณจะต้องได้รับการจัดเก็บไว้ในเครื่อง โปรดดู "การตั้งค่าข้อความ" ที่หน้า 19

1. เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ**
2. เขียนข้อความ จำนวนตัวอักษรที่สามารถใช้ได้และจำนวนส่วนของข้อความปัจจุบันจะแสดงอยู่ที่มุมขวาบนของหน้าจอ

เมนูฟังก์ชัน

3. เมื่อเขียนข้อความเสร็จแล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่ง** ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ และเลือก **ตกลง**

หากคุณต้องการส่งข้อความไปให้หลายคน ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกการส่ง > ผู้รับหลายคน** เลื่อนไปที่ผู้รับคนแรก และเลือก **ตกลง** ทำซ้ำเช่นนี้กับผู้รับแต่ละราย เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลือก **เสร็จ**

หากต้องการส่งข้อความไปยังกลุ่มรายชื่อที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกการส่ง > ส่งให้กลุ่ม** สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มรายชื่อ โปรดดู "กลุ่มรายชื่อ" ที่หน้า 18



หมายเหตุ: เมื่อส่งข้อความ อุปกรณ์ของคุณอาจจะแสดงข้อความ **ส่งข้อความแล้ว** ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ

เมื่อแก้ไขข้อความ หากคุณเลือก **ตัวเลือก > ลบข้อความ** และคุณไม่ได้ใส่ตัวอักษรใหม่หรือเปลี่ยนวิธีป้อนตัวอักษรหรือภาษา หรือเปลี่ยนโหมดพจนานุกรม คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก > เลิกทำการลบ** เพื่อเรียกคืนข้อความที่คุณเพิ่งลบไป

อ่านข้อความตัวอักษร (ถอดเข้า)

เมื่อคุณได้รับข้อความตัวอักษร จำนวนของข้อความใหม่  รวมถึงไอคอน จะแสดงขึ้นที่หน้าจอโน้ตสดแดนดี้บาย

เลือก **แสดง** เพื่อดูข้อความในทันที

หากต้องการดูข้อความในภายหลัง ให้เลือก **ออก** เมื่อคุณต้องการอ่านข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถัดเข้า** และเลือกข้อความที่ต้องการ

ฉบับร่าง และ รายการที่ส่ง

ในเมนู **ฉบับร่าง** คุณสามารถดูข้อความที่คุณจัดเก็บไว้ด้วยเมนู **จัดเก็บข้อความ** ในเมนู **รายการที่ส่ง** คุณสามารถดูสำเนาของข้อความที่คุณส่งไป

สนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถสนทนากับบุคคลอื่นโดยใช้บริการข้อความตัวอักษรนี้ ข้อความสนทนาแต่ละครั้งจะถูกส่งเป็นข้อความตัวอักษรแยกต่างหากข้อความที่ได้รับและที่ส่งไประหว่างช่วงการสนทนาจะไม่ได้รับการจัดเก็บไว้

หากต้องการเริ่มต้นช่วงการสนทนา ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สนทนา** หรือเมื่ออ่านข้อความตัวอักษรที่ได้รับ ให้เลือก **ตัวเลือก > สนทนา**

1. ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลนั้นหรือค้นหา **รายชื่อ** และเลือก **ตกลง**
2. ใส่ชื่อเล่นของคุณสำหรับใช้ในช่วงการสนทนานั้น และเลือก **ตกลง**
3. ใส่ข้อความของคุณ และเลือก **ตัวเลือก > ส่ง**
4. การตอบกลับจากอีกฝ่ายจะแสดงขึ้นที่ด้านบนของข้อความที่คุณส่งไป หากต้องการตอบกลับข้อความนั้น ให้เลือก **กลับ** และทำซ้ำขั้นตอนที่ 3

เมื่อเขียนข้อความ คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก > ชื่อคุณ** หรือ **คำสนทนาเก่า** เพื่อแก้ไขชื่อเล่นของคุณหรือดูข้อความก่อนหน้า

ข้อความภาพ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถรับและส่งข้อความที่มีรูปภาพได้ ข้อความภาพที่ได้รับจะถูกจัดเก็บไว้ใน **ภาตเข้า** โปรดทราบว่าข้อความภาพแต่ละข้อความจะประกอบด้วยข้อความตัวอักษรหลายส่วน ดังนั้น การส่งข้อความภาพหนึ่งครั้งอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าข้อความตัวอักษรหนึ่งครั้ง



หมายเหตุ: ฟังก์ชันข้อความภาพจะสามารถใช้ได้ต่อเมื่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณสนับสนุนฟังก์ชันนี้เท่านั้น เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีคุณสมบัติแสดงข้อความภาพเท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความภาพได้ ลักษณะของข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

หากต้องการสร้างข้อความภาพ ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ข้อความภาพ** เลื่อนไปที่ภาพที่คุณต้องการ และเลือก **ใช้** ใส่ตัวอักษรหากคุณต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **ส่ง**

หากต้องการดูข้อความในทันที ให้เลือก **แสดง**

กลุ่มรายชื่อ

คุณสามารถระบุกลุ่มรายชื่อได้ถึง 6 กลุ่ม ซึ่งในแต่ละกลุ่มจะมีผู้รับได้มากถึง 10 คน

หากต้องการเพิ่มกลุ่มรายชื่อใหม่เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **กลุ่มรายชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มกลุ่มรายชื่อ** ตั้งชื่อของกลุ่มรายชื่อ และเลือก **ตกลง**

หากต้องการเพิ่มชื่อลงในกลุ่มรายชื่อ เลื่อนไปที่กลุ่มรายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **แสดงรายชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายชื่อ** ข้อความที่ส่งให้ผู้รับแต่ละคนจะถูกเรียกเก็บค่าบริการแยกต่างหาก

ข้อความที่ถูกเลือกออก

ข้อความจากหมายเลขที่ถูกเลือกออกจะได้รับการจัดเก็บไว้ที่นี้ โปรดดู "เลือกเบอร์ออก" ที่หน้า 21 หากต้องการดูข้อความที่ถูกเลือกออก ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความที่ถูกเลือกออก** และเลือกข้อความที่ต้องการ

เมื่อดูข้อความที่ถูกเลือกออก ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบ** เพื่อลบข้อความ หรือ **ลบจากรายการ** เพื่อลบเบอร์จากรายการของเบอร์ที่ถูกเลือกออก

ลบข้อความ

หากต้องการลบข้อความที่อ่านแล้วทั้งหมดหรือข้อความทั้งหมดในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ > ที่อ่านแล้วทั้งหมด** หรือแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ

ตัวนับข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวนับจำนวนข้อความ** เลื่อนลงเพื่อดูจำนวนข้อความที่ส่งและได้รับ หากต้องการลบตัวนับจำนวนข้อความ ให้เลือก **ล้างตัวนับจำนวน** และตัวนับที่คุณต้องการลบ

การตั้งค่าข้อความ

หากต้องการดูหรือแก้ไขการตั้งค่าข้อความตัวอักษรของคุณในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ** และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **บริการข้อมูลต่างๆ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—ใช้ตั้งค่าว่าคุณจะรับข้อความหัวข้อต่างๆ หรือไม่ ตัวอย่างเช่น รายงานสภาพการจราจร ที่ส่งจากระบบเครือข่าย และเพื่อจัดการหัวข้อต่างๆ ที่รับ

เมนูฟังก์ชัน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

- **แบบข้อความ**—ใช้เพื่อดู แก้ไข หรือลบข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ที่สามารถนำมาใช้สำหรับการเขียนข้อความ
- **รอยยิ้ม**—ใช้เพื่อดู แก้ไข หรือลบรอยยิ้มที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ที่คุณสามารถใช้ในการเขียนข้อความ
- **ลายเซ็น**—ใช้เพื่อจัดการลายเซ็นที่จะเพิ่มลงในข้อความของคุณ
เลือก **ใส่ลายเซ็น** เพื่อตั้งเปิดหรือเปิดการใส่ลายเซ็นโดยอัตโนมัติ เลือก **ข้อความลายเซ็น** เพื่อแก้ไขลายเซ็นของคุณ
- **รูปแบบการส่ง**—ใช้เพื่อจัดการรูปแบบการส่งของคุณ
เลือกรูปแบบที่คุณต้องการและตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:
 - **เบอร์ศูนย์ข้อความ** เพื่อจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อความตัวอักษรและภาพ คุณสามารถขอเบอร์นี้ได้จากผู้ให้บริการของคุณ
 - **ส่งข้อความในแบบ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อเลือกประเภทของข้อความ **ข้อความ**, **โทรสาร**, **เพจตามตัว** หรือ **อีเมล**
 - **อายุข้อความ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อเลือกระยะเวลาที่เครือข่ายจะพยายามนำส่งข้อความของคุณ
 - **เปลี่ยนชื่อรูปแบบการส่ง** เพื่อเปลี่ยนชื่อของรูปแบบการส่ง
- **ผลการส่ง** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—ใช้เพื่อขอให้เครือข่ายแจ้งผลการส่งข้อความของคุณ
- **ตอบโดยใช้นัยเดิม** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อยินยอมให้ผู้รับตอบกลับมาจากศูนย์ข้อความของคุณได้
- **ตัวอักษรที่รองรับ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อกำหนดว่าจะใช้การเข้ารหัสแบบเต็ม หรือ แบบย่อ เมื่อส่งข้อความตัวอักษร

- **เลือกเบอร์ออก**—ใช้เพื่อดูหรือแก้ไขรายการเบอร์ที่ถูกกรอกรอก
เลื่อนไปที่เบอร์ และเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มเบอร์** หรือ **ลบจากรายการ** เพื่อเพิ่มเบอร์
ลงในรายการที่กรอกรอกหรือลบเบอร์ที่เลือกออกจากรายการ
ข้อความจากเบอร์ที่ถูกกรอกรอกจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ข้อความที่ถูก
เลือกออก** โดยตรง
เมื่อมีสายโทรเข้าจากเบอร์ที่ถูกกรอกรอก โทรศัพท์ของคุณจะไม่ดังหรือสั่น ไม่ว่า
จะอยู่ในโหมดใด หากไม่มีการรับสาย เบอร์ดังกล่าวจะถูกเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **เบอร์ที่
ไม่ได้รับสาย** ภายใต้อัปเดตการใช้

เขียนคำสั่งซื้อใช้บริการ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เลือก **เขียนคำสั่งซื้อใช้บริการ** เพื่อส่งคำขอใช้บริการไปยังผู้ให้บริการของคุณ สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

■ รายชื่อ

คุณสามารถบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และ
ในหน่วยความจำของซิมการ์ดได้ สมุดโทรศัพท์ในเครื่องสามารถจัดเก็บ
ได้มากถึง 200 ชื่อ



ค้นหาชื่อและเบอร์โทรศัพท์

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ค้นหา** ใส่ตัวอักษรแรกของชื่อ
ที่คุณกำลังค้นหา และเลือก **ค้นหา** เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อค้นหาชื่อที่คุณต้องการ



ค้นหาตัว: เลื่อนลงในโหมดสแตนด์บาย และใส่ตัวอักษรตัวแรกของชื่อ
เลื่อนไปที่ชื่อที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ในเมนู **รายชื่อ**:

- **เพิ่มรายชื่อ**—เพื่อจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์ลงในสมุดโทรศัพท์
- **ลบ**—เพื่อลบชื่อและเบอร์โทรศัพท์ออกจากสมุดโทรศัพท์ที่จะชื่อหรือทั้งหมดในคราวเดียว
- **คัดลอก**—เพื่อคัดลอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ในคราวเดียวหรือที่จะชื่อ จากสมุดโทรศัพท์ในเครื่องไปยังสมุดโทรศัพท์ในซิม หรือในทางกลับกัน
- **การตั้งค่า** โปรดดู "การตั้งค่าสำหรับรายชื่อ" ที่หน้า 22
- **โทรด่วน**—เพื่อใช้งานฟังก์ชันโทรด่วนและเพื่อแก้ไขเบอร์ที่กำหนดไว้ให้กับปุ่มโทรด่วน
- **เลือกเบอร์ออก:** โปรดดู "เลือกเบอร์ออก" ที่หน้า 21
- **เบอร์บริการ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อโทรไปยังเบอร์บริการของผู้ให้บริการของคุณหากมีเบอร์รวมไว้ในซิมการ์ดของคุณ
- **หมายเลขข้อมูล** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อโทรไปยังเบอร์บริการข้อมูลของผู้ให้บริการของคุณหากมีเบอร์รวมไว้ในซิมการ์ดของคุณ

การตั้งค่าสำหรับรายชื่อ

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **การตั้งค่า** และเลือกตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ตั้งเบอร์ข้อความเสียง** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อจัดเก็บและเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ของคุณข้อความเสียงของคุณ

- **ความจำที่ใช้**—เพื่อเลือกที่จะจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ใน **โทรศัพท์** หรือ **ซิมการ์ด**
เมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ด หน่วยความจำของ **ซิมการ์ด** จะถูกเลือกโดยอัตโนมัติ
- **แสดงกลุ่มรายชื่อ**—เพื่อเลือกวิธีการแสดงชื่อและเบอร์โทรศัพท์
เมื่อคุณดู **รายละเอียด** ของรายชื่อโดยตั้ง **แสดงกลุ่มรายชื่อ** ในแบบ **รายชื่อ** หรือ **เฉพาะชื่อ** ชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะถูกระบุด้วย  ที่มุมขวามือด้านบนของจอภาพและชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์จะถูกระบุด้วย 
- **สถานะหน่วยความจำ**—เพื่อตรวจสอบว่าจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์เป็นจำนวนเท่าใดแล้ว และจะสามารถจัดเก็บได้อีกเป็นจำนวนเท่าใดในสมุดโทรศัพท์แต่ละแห่ง
- **ภาพรายชื่อ**—เพื่อเลือกที่จะแสดงไอคอนพร้อมชื่อและเบอร์ในสมุดโทรศัพท์หรือไม่
เมื่อตั้ง **ภาพรายชื่อ** ไว้ที่ **เปิด** คุณสามารถเลือกไอคอนเมื่อคุณเพิ่มรายชื่อใหม่ลงในสมุดโทรศัพท์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนไอคอนสำหรับรายชื่อที่คุณกำลังดูอยู่โดยเลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนภาพ**

■ ข้อมูลการใช้

โทรศัพท์จะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เบอร์ที่ได้รับสาย และเบอร์ที่โทรออก ระยะเวลาโดยประมาณของการใช้สาย และจำนวนข้อความที่ส่งและได้รับ



โทรศัพท์จะบันทึกเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและเบอร์ที่ได้รับสายหากเปิดเครื่องอยู่ โดยที่อยู่ภายในพื้นที่ให้บริการของระบบ และระบบสนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้

รายการโทรล่าสุด

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก > ตัวเลือก** เพื่อดูเวลาการโทร แกะไข ดู หรือโทรไปยังเบอร์ที่บันทึกไว้ เพิ่มเบอร์ลงในสมุดโทรศัพท์ หรือลงในรายการเบอร์ที่เลือกออก หรือลบเบอร์นี้ออกจากรายการโทรล่าสุด นอกจากนี้ คุณยังสามารถส่งข้อความตัวอักษรได้ด้วย หากต้องการลบรายการโทรล่าสุด เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > ลบเบอร์ในรายการโทร** และเลือกรายการที่คุณต้องการลบ

ตัวจับเวลาใช้สาย

เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > แสดงระยะเวลาที่ใช้สาย** เพื่อดูระยะเวลาโดยประมาณของการใช้สายล่าสุด สายที่รับทั้งหมด สายที่โทรออกทั้งหมด หรือระยะเวลาโดยประมาณของสายทั้งหมด

หากต้องการลบตัวจับเวลา ให้เลือก **ลบเวลาที่บันทึกไว้** ป้อนรหัสโทรศัพท์ และเลือก **ตกลง**



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การคิดค่าบริการ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

ตัวนับข้อความ

เมนู **ตัวนับจำนวนข้อความ** ตั้งอยู่ในเมนูหลักของ **ข้อความ** ด้วยเช่นกัน โปรดดู "ตัวนับข้อความ" ที่หน้า 19



■ การตั้งค่า

ในเมนูนี้ คุณสามารถปรับการตั้งค่าต่างๆ ของโทรศัพท์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าของบางเมนูกลับไปเป็นค่าที่ตั้งไว้โดยเลือกที่ **ตั้งค่าใช้งานกลับตามเดิม**

การตั้งค่าแบบเสียง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ตั้งค่าแบบเสียง** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **แบบเสียง**—เพื่อตั้งแบบเสียงสำหรับสายเรียกเข้า
- **ความดัง**—เพื่อตั้งระดับความดังสำหรับเสียงเตือนสายเรียกเข้าและข้อความ หากคุณตั้ง **ความดัง** ไว้ที่ระดับ 2 ขึ้นไป โทรศัพท์จะดังขึ้นโดยเพิ่มระดับเสียงทีละขั้นจากระดับ 1 ไปถึงระดับที่คุณตั้งไว้เมื่อมีสายเรียกเข้า
- **การสั่นเตือน**—เพื่อตั้งให้โทรศัพท์สั่นเมื่อคุณได้รับสายหรือข้อความตัวอักษร
- **เสียงเตือนข้อความ**—เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนเมื่อคุณได้รับข้อความตัวอักษร
- **เสียงปุ่มกด**—เพื่อตั้งความดังของเสียงปุ่มกด
- **เสียงเตือน**—เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือน ตัวอย่างเช่น เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมด
- **ไฟเตือนพื้นหลังแบบเป็นจังหวะ**—เพื่อตั้งไฟพื้นหลังของโทรศัพท์ให้กะพริบตามจังหวะของเสียงเรียกเข้าเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือข้อความ

การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ตั้งค่าการแสดงผล** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **นาฬิการักษภาพ**—เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แสดงนาฬิกาแบบดิจิตอลหรือแบบทั่วไป และไอคอนแสดงผลหลักทั้งหมด เป็นภาพพิกหน้าจอ
เลือก **แบบดิจิตอล** หรือ **แบบทั่วไป** เพื่อใช้นาฬิกาแบบดิจิตอลหรือแบบทั่วไป ให้เป็นภาพพิกหน้าจอ เลือก **ไม่ใช่** เพื่อปิด **นาฬิการักษภาพ**
- **โลโก้ระบบ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อตั้งเปิดหรือปิดโลโก้ระบบในโหมดสแตนด์บาย
- **แสดงข้อมูลระบบ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ระบุเมื่อใช้เครือข่ายเซลลูลาร์ที่ใช้เทคโนโลยี Micro Cellular Network (MCN)
- **เวลาไฟพื้นหลัง**—เพื่อเลือกว่าจะเปิดไฟพื้นหลังเป็นเวลา 15 วินาที (**ปกติ**) เป็นเวลา 30 วินาที (**ยืดเวลาออกไปอีก**) หรือไม่เปิดเลย (**ปิด**)
แม้ว่าจะเลือก **ปิด** ไว้ แต่ไฟพื้นหลังจะสว่างอยู่เป็นเวลา 15 วินาที เมื่อเปิดโทรศัพท์
- **ภาพพิกหน้าจอ**—เพื่อตั้งเปิดหรือปิดภาพพิกหน้าจอ เพื่อตั้งเวลาสำหรับเปิดภาพพิกหน้าจอ (**เวลาพิกจอ**) หรือเพื่อเลือกภาพสำหรับภาพพิกหน้าจอ (**ภาพพิกหน้าจอ**)

รูปแบบ

คุณสามารถกำหนดรูปแบบตามต้องการเพื่อให้ใช้คุณสมบัตินางอย่าง เช่น เสียงเรียกเข้า และภาพพิกหน้าจอ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ** เลือกรูปแบบที่คุณต้องการแก้ไข จากนั้นเลือก **ปรับตั้งค่า**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบปัจจุบันที่เลือกไว้ในเมนู **ตั้งค่าแบบเสียง** (โปรดดู "การตั้งค่าแบบเสียง" ที่หน้า 25) และเมนู **ตั้งค่าการแสดงผล** (โปรดดู "การตั้งค่าหน้าจอแสดงผล" ที่หน้า 26)



หากต้องการใช้งานรูปแบบอย่างรวดเร็วในโหมดสแตนด์บาย: กดปุ่มวางสายโดยเร็ว เลื่อนไปที่รูปแบบที่ต้องการ และเลือก **ตกลง**

การตั้งเวลา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ตั้งเวลา** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **นาฬิกา**—เพื่อซ่อนหรือแสดงนาฬิกา เพื่อตั้งเวลา หรือเพื่อแก้ไขรูปแบบเวลา
- **ตั้งแต่วันที่**—เพื่อตั้งวันที่
- **อัปเดตวันเวลา** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ของคุณอัปเดตเวลาและวันโดยอัตโนมัติจากเครือข่าย

การใช้คุณสมบัตินี้อาจส่งผลให้การตั้งปลุกบางอย่างหมดอายุ



หมายเหตุ: หากแบตเตอรี่ถูกถอดออกจากโทรศัพท์ คุณจะจำเป็นต้องตั้งเวลาและวันที่อีกครั้ง

การตั้งค่าโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าโทร** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **โอนสาย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อโอนสายเรียกเข้าของคุณไปยังศูนย์ข้อความเสียงหรือไปยังหมายเลขโทรศัพท์เบอร์อื่น

เลือกตัวเลือกโอนสายที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เลือก **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง** เพื่อโอนสายเมื่อคุณติดสายหรือเมื่อคุณปฏิเสธการรับสาย

เมนูฟังก์ชัน

ตัวเลือกโอนสายสามารถใช้งานได้พร้อมกันหลายตัวเลือก เมื่อใช้งาน **โอนทุกสายสนทนา** สัญลักษณ์  จะแสดงขึ้นที่หน้าจอในโหมดสแตนด์บาย หากต้องการยกเลิกใช้งานการโอนสายทั้งหมด ให้เลือก **ยกเลิกการโอนสายทั้งหมด**

หากต้องการตั้งเปิดตัวเลือกโอนสายที่เลือกไว้ ให้เลือก **ใช้งาน** หากต้องการตั้งปิด ให้เลือก **ยกเลิก** หากต้องการตรวจสอบว่าใช้งานตัวเลือกที่เลือกหรือไม่ ให้เลือก **ตรวจสอบสถานะ** หากต้องการระบุระยะเวลาสำหรับการโอนสายบางสาย ให้เลือก **เลือกเวลาก่อนโอน** (ใช้ไม่ได้สำหรับตัวเลือกโอนสายทั้งหมด)

- **เรียกซ้ำอัตโนมัติ**—เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ของคุณพยายามเชื่อมต่อกับสายเป็นจำนวนสูงถึงสิบครั้งหลังจากการโทรครั้งแรกไม่ติด
 - **บริการสายเรียกซ้อน** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อยินยอมให้เครือข่ายแจ้งเตือนคุณเกี่ยวกับสายเรียกเข้าสายใหม่ขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่
 - **ส่งข้อมูลผู้โทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อตั้งให้แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ (**เปิด**) หรือซ่อนเบอร์ (**ปิด**) จากบุคคลที่คุณโทรติดต่อ
- เมื่อคุณเลือก **ค่าเริ่มต้น** จะเป็นการใช้การตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการของคุณกำหนด
- **สายสำหรับโทรออก** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อเลือกใช้สาย 1 หรือสาย 2 สำหรับโทรออก หรือป้องกันการเลือกสาย หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุน
 - **เลือกเบอร์ออก** โปรดดูที่ **เลือกเบอร์ออก** ในหน้า 21

การตั้งค่าโทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าโทรศัพท์** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **ภาษา**—เพื่อเลือกภาษาสำหรับข้อความหน้าจอ
- **ตั้งค่าล็อคปุ่มกด**
 - **ล็อคปุ่มอัตโนมัติ > ล็อคปุ่มกด** เพื่อใช้งานการล็อคปุ่มอัตโนมัติ
 ป้อนระยะเวลาก่อนล็อคในรูปแบบ นาที:วินาที และเลือก **ตกลง** คุณสามารถ
 ตั้งค่าเวลาได้ตั้งแต่ 10 วินาทีถึง 59 นาทีและ 59 วินาที หากต้องการยกเลิก
 ใช้งานการล็อคปุ่มอัตโนมัติ เลือก **ปลดล็อคปุ่มกด**
 - **รหัสล็อคปุ่ม** เพื่อใช้งานรหัสล็อคปุ่ม
 ป้อนรหัสโทรศัพท์ และเลือก **ตกลง** หลังจากคุณเลือก **ใช้รหัสล็อคปุ่ม** โทรศัพท์
 จะสอบถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่คุณเลือก **ปลดล็อค** หากต้องการยกเลิก
 ใช้งานรหัสล็อคปุ่ม เลือก **ไม่ใช้รหัสล็อคปุ่ม**
- **การเลือกใช้เครือข่าย**—เพื่อตั้งให้โทรศัพท์เลือกเครือข่ายเซลลูลาร์ที่มีอยู่ในพื้นที่
 ของคุณโดยอัตโนมัติ หรือคุณสามารถเลือกเครือข่ายด้วยตนเอง
- **เสียงเริ่มต้น**—เพื่อเปิดหรือปิดเสียงที่จะดังขึ้นเมื่อเปิดโทรศัพท์
- **ข้อความต้อนรับ**—เพื่อป้อนข้อความที่จะแสดงขึ้นช่วงสั้นๆ บนหน้าจอเมื่อเปิด
 โทรศัพท์
- **ยืนยันบริการซิม** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าค่าโทร



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าค่าโทร** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **เครดิตที่ชำระล่วงหน้า** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อดูข้อมูลเครดิตที่ชำระล่วงหน้า

เมื่อใช้ซิมการ์ดแบบชำระเงินล่วงหน้า คุณสามารถโทรออกได้เมื่อมีเครดิตในซิมการ์ดเหลือพอเท่านั้น



หมายเหตุ: เมื่อไม่มีเครดิตให้หักหรือไม่มีเงินเหลืออยู่ จะสามารถโทรออกไปยังเบอร์ฉุกเฉินของทางการที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องได้เท่านั้น

- **จับเวลาระยะเวลาที่ใช้สาย**—เพื่อเปิดหรือปิดการแสดงผลการจับเวลาใช้สาย
- **สรุปการโทร**—เพื่อเปิดหรือปิดการแจ้งเวลาใช้สายโดยประมาณ
- **ค่าโทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อดูค่าโทรโดยประมาณของการโทรล่าสุดหรือการโทรทั้งหมดตามหน่วยที่ระบุไว้ในฟังก์ชัน **แสดงค่าโทรเป็น**
- **จำกัดเบอร์**—เพื่อจำกัดการโทรออกของคุณไว้เฉพาะเบอร์ที่เลือก หากซิมการ์ดของคุณยินยอม (อาจจำเป็นต้องใช้รหัส PIN2)

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่ม** > **ชุดหูฟัง** หรือ **ลูพเช็ต** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **รูปแบบที่ตั้งไว้**—เพื่อเลือกรูปแบบที่โทรศัพท์จะใช้เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริม
 - **รับอัตโนมัติ**—เพื่อตั้งให้โทรศัพท์รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากห่าวนาที
- รายการการตั้งค่าอุปกรณ์เสริมจะมองเห็นได้หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมกับโทรศัพท์แล้ว รายการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เสริมจะมองเห็นได้หลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์แล้วหนึ่งครั้ง

การตั้งค่าระบบความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ตั้งค่าระบบความปลอดภัย** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **ถาวรรหัส PIN**—เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ถาวรรหัส PIN ของซิมการ์ดเมื่อเปิดเครื่อง
ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่นอนุญาตให้คุณเปิดฟังก์ชันนี้
- **การจำกัดการโทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อจำกัดการโทรออกและรับสายในเครื่องของคุณ
เลือกตัวเลือกจำกัดการโทรแบบใดแบบหนึ่งและตั้งเปิดการทำงานของตัวเลือก (**ใช้งาน**) หรือปิดการทำงาน (**ยกเลิก**) หรือตรวจสอบว่าใช้งานบริการนี้อยู่หรือไม่ (**ตรวจสอบสถานะ**)
- **เฉพาะกลุ่ม** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)—เพื่อระบุกลุ่มบุคคลที่คุณสามารถโทรติดต่อหรือสามารถโทรติดต่อคุณได้
- **ระดับการป้องกัน**—เพื่อควบคุมการใช้โทรศัพท์หรือหน่วยความจำของโทรศัพท์ของคุณ

เมนูฟังก์ชัน

ป้อนรหัสโทรศัพท์ เลือก **โทรศัพท์** เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ถามรหัสป้องกันเมื่อใส่ซิมการ์ดใหม่ หรือเลือก **หน่วยความจำ** เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ถามรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณใส่ซิมการ์ดใหม่และเลือกสมุดโทรศัพท์ในเครื่อง หรือเลือก **ไม่ทำงาน** เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ไม่ต้องสอบถามรหัสโทรศัพท์เมื่อใส่ซิมการ์ดใหม่หรือเมื่อเลือกใช้สมุดโทรศัพท์ในเครื่อง



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนระดับการป้องกัน รายการโทรออกล่าสุด รวมถึงเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เบอร์ที่รับสาย และเบอร์ที่โทรออก จะถูกลบทิ้ง

- **เปลี่ยนรหัสผ่าน**—เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบรหัสเหล่านี้จะใช้ตัวเลข 0 ถึง 9 เท่านั้น

หลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านที่เหมือนกับเบอร์ฉุกเฉิน เช่น 112 เพื่อป้องกันการโทรไปยังเบอร์ฉุกเฉินโดยไม่ตั้งใจ

การตั้งค่าปุ่มสำรวจขา

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณสามารถเลือก **ไปที่** เพื่อเข้าสู่รายการปุ่มลัด หากต้องการระบุหรือจัดลำดับปุ่มลัด ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าปุ่มสำรวจขา** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **เลือกตัวเลือก**—เพื่อเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้เป็นปุ่มลัด
ทำแถบสว่างที่ฟังก์ชันที่ต้องการ และเลือก **เลือก** ฟังก์ชันนี้จะแสดงไว้ในรายการปุ่มลัดตามลำดับที่คุณเลือก เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเลือกฟังก์ชันแล้ว ให้เลือก **เสร็จ > ใช้** เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง

- **จัดลำดับ**—เพื่อจัดลำดับของฟังก์ชันในรายการปุ่มลัด

ทำแถบสว่างที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการเลื่อน เลือก **เลื่อน** และเลือกตัวเลือกการเลื่อนที่ต้องการ เมื่อคุณเสร็จสิ้นการจัดลำดับฟังก์ชันแล้ว ให้เลือก **กลับ** > **ใช่** เพื่อจัดเก็บการเปลี่ยนแปลง

ตั้งค่าการใช้งานกลับไปตามเดิม

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูบางเมนูกลับไปเป็นค่าดั้งเดิม ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม** ป้อนรหัสโทรศัพท์ และเลือก **ตกลง** ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์จะถูกลบทิ้ง

นาฬิกา



เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **นาฬิกา** และเลือกตัวเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

- **เวลาปลุก**—เพื่อตั้งเวลาสำหรับการปลุก
ป้อนเวลา และเลือก **ตกลง**
- **เสียงปลุก**—เพื่อเลือกแบบเสียงสำหรับการปลุก
- **ปลุกซ้ำ**—เพื่อตั้งให้เสียงปลุกดังขึ้นเพียงครั้งเดียวหรือปลุกซ้ำในวันใดวันหนึ่งของสัปดาห์
- **นาฬิกาเสียง**—เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ส่งเสียงบอกเวลา
- **ตั้งเวลา** โปรดดู **"การตั้งเวลา"** ที่หน้า 27

เมื่อการปลุกดังขึ้น เลือก **หยุด** เพื่อหยุดการปลุก หรือ **เลื่อนไป** เพื่อหยุดการปลุกและตั้งให้ปลุกอีกครั้งใน 10 นาที

เมนูฟังก์ชัน

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะแสดงข้อความถามว่าคุณต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์ หรือ **ใช่** เพื่อโทรออกหรือรับสาย อย่าเลือก **ใช่** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

■ เตือนความจำ



คุณสามารถจัดเก็บบันทึกสั้นๆ พร้อมกับตั้งเตือนได้

เลือก **เมนู** > **เตือนความจำ** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไปนี้:

- **เพิ่มใหม่**—เพื่อเพิ่มการเตือนความจำรายการใหม่
- **ดูทั้งหมด**—เพื่อดูการเตือนความจำทั้งหมด
- **ลบ**—เพื่อลบการเตือนความจำ
- **เสียงเตือน**—เพื่อเลือกเสียงเตือนสำหรับการหมดอายุของการเตือนความจำ

ในขณะที่กำลังดูการเตือนความจำ คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**, **แก้ไข** หรือ **ส่ง**

เมื่อถึงเวลาสำหรับเตือนความจำ ให้เลือก **ออก** เพื่อหยุดการเตือน หรือ **เลื่อน** เพื่อปล่อยให้โทรศัพท์เตือนอีกครั้งใน 10 นาที

■ เกมส์



เกมแต่ละเกมจะมีข้อควมวิธีเล่นระบุไว้สั้นๆ

หากต้องการปรับการตั้งค่าทั่วไปของเกม ให้เลือก **เมนู** > **เกมส์** > **ตั้งค่า**
คุณสามารถตั้งเสียง (**เสียงเกมส์**) และการสั้น (**การสั้น**) สำหรับเกม

■ คุณสมบัติพิเศษ



เครื่องคิดเลข



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีความแม่นยำอย่างจำกัด และออกแบบสำหรับการคำนวณอย่างง่ายเท่านั้น

เลือก **เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > เครื่องคิดเลข**

1. กดปุ่ม **0** ถึง **9** เพื่อใส่ตัวเลข และกด **#** เพื่อใส่จุดทศนิยม หากต้องการลบเลขท้ายสุด เลือก **ลบ**
หากต้องการเปลี่ยนสัญลักษณ์ของเลขที่ใส่ ให้กด *
2. เลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อเลือก **+**, **-**, **x** หรือ **/**
3. ทำซ้ำตามขั้นตอน 1 และ 2 ตามความจำเป็น
4. การดูผลการคำนวณ ให้เลือก **เท่ากับ**

ตัวแปลง

คุณสามารถแปลงหน่วยการวัดที่แตกต่างกันได้

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > ตัวแปลง** หากต้องการใช้การแปลง 5 ครั้งล่าสุดของคุณ ให้เลือก **แปลง 5 ครั้งล่าสุด** นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ประเภทหน่วยที่ระบุไว้ล่วงหน้า 5 แบบได้ คือ: **อุณหภูมิ**, **น้ำหนัก**, **ความยาว**, **พื้นที่**, **ปริมาตร** และ **สกุลเงิน**

คุณสามารถเพิ่มการแปลงของคุณเองได้ด้วยตัวเลือก **การแปลงของคุณ**

เมื่อทำการแปลง คุณจะต้องเลื่อนขึ้นหรือลงเพื่อสลับตำแหน่งของหน่วยในการแปลง

ตัวนับเวลาถอยหลัง

เลือก **เมนู** > **คุณสมบัติพิเศษ** > **ตัวนับถอยหลัง** ป้อนเวลาเตือนในรูปแบบ ชั่วโมง:นาที และเลือก **ตกลง** คุณยังสามารถใส่บันทึกสำหรับการเตือน เปลี่ยนเวลา และหยุดการตัวนับถอยหลังได้ด้วย

เมื่อการนับถอยหลังเริ่มต้น สัญลักษณ์  จะแสดงขึ้นในโหมดสแตนด์บาย

เมื่อถึงเวลาเตือน โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือนและกะพริบแสดงข้อความที่เกี่ยวข้อง เลือก **รีเซ็ต** เพื่อเริ่มตัวนับอีกครั้ง หรือ **ออก** เพื่อหยุดการเตือน

การปล่อยให้ตัวนับทำงานในแบ็คกราวนด์จะเพิ่มการใช้พลังงานแบตเตอรี่ และทำให้อายุแบตเตอรี่ลดลง

นาฬิกาจับเวลา

เลือก **เมนู** > **คุณสมบัติพิเศษ** > **นาฬิกาจับเวลา**

เลือก **เริ่ม** เพื่อเริ่มจับเวลา หากต้องการดูเวลา ให้เลือก **หยุด** เมื่อหยุดการจับเวลาแล้ว คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก** > **เริ่ม, ตั้งเวลาใหม่** หรือ **ออก**

หากต้องการตั้งการจับเวลาให้ทำต่อไปในแบ็คกราวนด์เมื่อทำงานอยู่ ให้กดปุ่มวางสาย เมื่อการนับถอยหลังเริ่มต้น สัญลักษณ์  จะกะพริบในโหมดสแตนด์บาย

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้นาฬิกาจับเวลาทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ อยู่จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

แต่งเสียง

เลือก **เมนู > คุณสมบัติพิเศษ > แต่งเสียง** และแบบเสียง
คุณสามารถสร้างเสียงเรียกเข้าของคุณเองโดยกดตัวโน้ต
ตัวอย่างเช่น กด **4** สำหรับตัวโน้ต **f**

c	d	e
f	g	a
b	.	+
123	—	#

8 จะให้เสียงสั้น (-) และ **9** จะให้เสียงยาว (+) สำหรับ
เสียงของตัวโน้ตหรือช่วงพัก **0** เพื่อแทรกช่วงพัก * ตั้งเสียง
คู่แปด **#** ให้เสียงซาร์ปของตัวโน้ต (ใช้ไม่ได้สำหรับโน้ต **e** และ
b) เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา เลือก **ลบ** เพื่อลบ
ตัวโน้ตหรือช่วงพัก ทางซ้ายของเคอร์เซอร์

เมื่อแบบเสียงเสร็จแล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก** และเลือก **เล่น, จัดเก็บ, ช่วงทำนอง, ส่ง,**
ลบหน้าจอ หรือ **ออก**

โหมดสาริต

โปรดดู "โหมดสาริต" ที่หน้า 7

บริการซิม



สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ ท่านสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจากโนเกียเท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ คุณอาจต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อ และเชื่อมต่อใหม่อีกครั้งเพื่อเริ่มการชาร์จ

ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้น

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลืงดองจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็ก ๆ การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อชำรุดเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

■ คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้ปรมาณูเสริมของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไอโซแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

หรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่คุณซื้อ


การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม



1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา ล่าง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุดในแต่ละด้านตามลำดับ

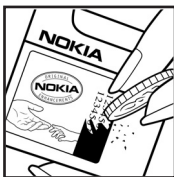

3. ขูดแถบสีดำที่ด้านข้างของสติ๊กเกอร์ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 ให้หมุนแบตเตอรี่เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัวให้อ่านรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอ่านจากแถบนต่อด้วยแถวล่าง



4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์ www.nokiaoriginals.com/check

เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบตัวอักษร ให้ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปยัง +44 7786 200276

การสร้างข้อความแบบตัวอักษร

- สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นอินเดีย: ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปยัง +61 427151515
- สำหรับประเทศอินเดีย: ป้อนคำว่า 'Battery' ตามด้วยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น Battery 12345678919876543210 และส่งไปยัง 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามการให้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้นเป็นรหัสของแท้หรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.nokia-asia.com/carecentrelocator

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม เป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นี้อีก แต่ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต อาจเป็นอันตราย และอาจทำให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณด้อยประสิทธิภาพและทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต์ www.nokiaoriginals.com/battery

6. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่าย
อยู่มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะกับ
ความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้



อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง
แนวทางปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เสริมพิเศษ:

- เก็บอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เสริมพิเศษทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เสริมพิเศษ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมพิเศษที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมพิเศษในรถที่ติดตั้งยากได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจาก
ผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้นการใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็น
อันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะได้


■ กำลังงาน

ประเภท	เทคโนโลยี	ระยะเวลาสนทนา*	เวลาสแตนด์บาย*
BL-5CA	Li-Ion	สูงถึง 3 ชม. 10 นาที- 5 ชม. 20 นาที	สูงถึง 245 - 380 ชม.

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับซิมการ์ด การตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม การใช้แฮนด์ฟรีแบบในตัว จะส่งผลต่อเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บาย

อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7)


อุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 นี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา และทนทาน โดยจะช่วยให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ได้สะดวกและง่ายดาย และยังต่อกับเครื่องโทรศัพท์หรือแท่นชาร์จแบบตั้งโต๊ะได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

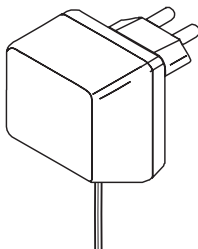

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา ซึ่งใช้เทคโนโลยีแปลงแรงดันไฟฟ้า (100 -240V) จึงเป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จประจุที่ใช้งานสะดวกง่ายดาย

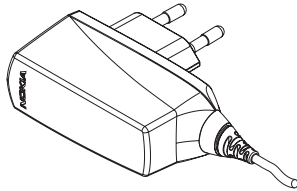

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

■ ระบบเสียง

Nokia Headset HDE-2

ชุดหูฟังแบบพกพาที่มีขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบาพร้อมตัวหนีบ ช่วยให้ใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

7. การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดจอร์อิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้งานนี้
- อย่าโยน เคาze หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของโทรศัพท์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์
- ให้ใช้เสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อ) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่ศูนย์บริการเสมอ

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้องให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

8. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ อุปกรณ์นี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร เมื่อใช้ช่องหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุข้างต้น

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กอาจติดกับเครื่อง และบุคคลที่ใช้เครื่องช่วยฟังไม่ควรถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูที่ใช้ชุดหูฟังอยู่ อย่าวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้ท่านปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ให้ปิดเครื่องของคุณในสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องนี้อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว ซึ่งข้อแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามดังนี้

- ให้อุปกรณ์อยู่ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจมากกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ และ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่ามีคลื่นรบกวน ให้ปิดเครื่องและออกห่างจากตัวเครื่อง

อุปกรณ์ช่วยฟัง

โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัย

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

จะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนี้อาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เคียงสูบแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชั้นใต้ตาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ผุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์มือถือรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

หากต้องการโทรฉุกเฉิน:

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใช้ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทรออก

ในกรณีที่ท่านกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ หากเครื่องอยู่ในโหมดดอพอโลนหรือโหมดที่ไซบนเครื่องบิน คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ในกรณีที่ท่านกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่างเพียงพอจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไม่ให้เกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อแนะนำจัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลงเท่านั้น

ค่า SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ขณะใช้ทดสอบกับหู คือ 0.78 W/kg

ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศ และการทดสอบรวมทั้งระบบเครือข่าย การใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่องอาจทำให้ค่า SAR แตกต่างจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR อาจมีไว้ในหัวข้อข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่ให้สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศ และระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia-asia.com

ดัชนี

N

Nokia Headset HDE-2 45

ก

การชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่ 38

การดูแลและบำรุงรักษา 46

การตั้งค่า 25

การรับสาย 10

การเปิดหรือปิดเครื่อง 4

การเริ่มต้นใช้งาน 1

การโทรฉุกเฉิน 51

การโทรออก 9

เกมส์ 34

ข

ข้อความ 15

ข้อความเสียง (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย) 11

ข้อมูลการใช้ 23

ข้อมูลทั่วไป ix

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย v

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 38

ประเภท 44

ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ vii

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย 48

เขียนข้อความ 12

ค

ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม 48

คุณสมบัติพิเศษ 35

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia 39

ด

เตือนความจำ 34

น

นาฬิกา 33

บ

บริการซิม 37

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย vii

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 50
แบตเตอรี่ 44

ป

ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย 7
เปลี่ยนหน้ากากและแผ่นปุ่มกด 5
เปลี่ยนแบตเตอรี่ 3

ฟ

ฟังก์ชันการโทร 9

ม

เมนูฟังก์ชัน 15

ย

ยานพาหนะ 49

ร

รายชื่อ 21
รายละเอียดการรับรอง (SAR) 52

ล

ล็อคปุ่มกด 8
ลำโพง 11

ว

วิธีเริ่มต้นใช้งาน 1

ส

ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่ 2

ห

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน x
โหมดสแตนด์บาย 7

อ

อุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์เสริม viii
อุปกรณ์ทางการแพทย์ 48
อุปกรณ์เสริมของแท้ 43

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
1	กรุงเทพมหานคร	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-20:30
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00
						เสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 10:00-21:00
	ต่างจังหวัด					
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.พหลโยธิน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00
5	พัทยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พัทยากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00
6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออกห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 ซิตี แลนด์เทรเวอร์ หมู่12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทางเข้า โรงพยาบาล กรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า