

คู่มือผู้ใช้สำหรับ Nokia 2600

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับประกันความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์ RH-59 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา Council Directive: 1999/5/EC

คุณสามารถคัดลอกสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

ลิขสิทธิ์ © 2004 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารนี้ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ
ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ (C) 1997–2004 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้า
จดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็น
เครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

Nokia ดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง
และปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า

Nokia จะไม่รับผิดชอบต่อใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจาก
อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายหรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น Nokia ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในเคียใกล้บ้านคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของการส่งออกจากรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 1

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมีปุ่มช่วยบนแสดงสัญลักษณ์  กด
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

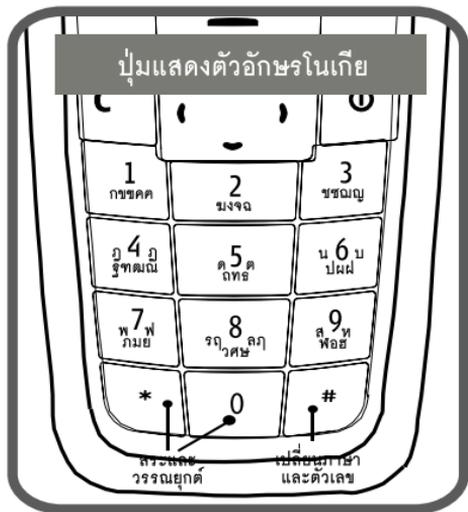

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U ;-)

1. กดปุ่ม **1** (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **>** 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **!**
3. กดปุ่ม **5** (ด-อ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม **5** (ด-อ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **>** 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **!**
6. กดปุ่ม **2** (ข-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม **#** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม **8** (ร-ช) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ช"
9. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก บ่อนสัญลักษณ์ แล้วกดปุ่ม **>** 13 ครั้ง เพื่อเลือก "ว" แล้วกด **!**
11. กด ตัวเลือก เลือก บ่อนสัญลักษณ์ แล้วกดปุ่ม **>** 6 ครั้ง เพื่อเลือก "-" แล้วกด **!**
12. กด ตัวเลือก เลือก บ่อนสัญลักษณ์ แล้วกดปุ่ม **>** 8 ครั้ง เพื่อเลือก "ย" แล้วกด **!** (หรือกดปุ่ม ***** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกไอ้สัญลักษณ์ต่าง ๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทรที่คุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลขในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **#**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	vii	3.การเขียนข้อความ	11
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ	ix	4.เมนูฟังก์ชัน	13
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย	ix	รายการเมนูฟังก์ชัน	14
อุปกรณ์ซาร์จและอุปกรณ์เสริม	x	ข้อความ (เมนู 01)	16
ข้อมูลทั่วไป	xi	การเขียนข้อความตัวอักษร	16
สติกเกอร์บนชุดขายมาตรฐาน	xi	การอ่านข้อความแบบตัวอักษร (คาดเข้า)	17
รหัสผ่าน	xi	ฉบับร่างและรายการที่ส่ง	18
1.การเริ่มต้นใช้งาน	1	สนทนา	18
วิธีเริ่มต้นใช้งาน	1	ข้อความภาพ	19
การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่	2	กลุ่มรายชื่อ	19
การชาร์จแบตเตอรี่	4	ข้อความที่ถูกเลือกออก	20
การเปิดและปิดเครื่อง	5	ลบข้อความ	20
การเปลี่ยนหน้าปก	5	ตัวนับจำนวนข้อความ	20
2.ฟังก์ชันการโทร	8	การตั้งค่าข้อความ	20
การโทรออก	8	เขียนคำสั่งขอใช้บริการ	22
การประชุมสาย	8	รายชื่อ (เมนู 2)	23
การเรียกซ้ำ	9	การค้นหารายชื่อและเบอร์โทรศัพท์	23
โทรด่วน	9	การตั้งค่าสำหรับรายชื่อ	24
การรับสายเรียกเข้า	9	ข้อมูลการใช้ (เมนู 3)	25
การทำงานขณะสนทนา	9	รายการโทรล่าสุด	25
การเรียกฟังข้อความเสียง	10	เวลาที่ใช้ไป	26
การลือคูปุ่มกด	10	ตัวนับจำนวนข้อความ	26

การตั้งค่า (เมนู 4)	26
เสียงเรียกเข้า	26
ตั้งค่าการแสดงผล	27
รูปแบบ	28
การตั้งเวลา	29
ตั้งค่าการโทร	29
การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์	30
ตั้งค่าจำกัดค่าโทร	31
การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม	32
การตั้งค่าระบบป้องกัน	32
การตั้งค่าปุ่มเลื่อนขวา	33
ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม	34
นาฬิกาปลุก (เมนู 5)	34
เตือนความจำ (เมนู 6)	35
เกมส์ (เมนู 7)	35
คุณสมบัติพิเศษ (เมนู 8)	36
เครื่องคิดเลข	36
ตัวแปลงหน่วย	37
แผ่นงาน	37
ปฏิทิน	38
ตัวนับถอยหลัง	38
นาฬิกาจับเวลา	39
แต่งเสียง	39
บริการซิม (เมนู 9)	40

5.ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	41
การชาร์จและการคายประจุ	41
6.อุปกรณ์เสริมของแท้	43
แบตเตอรี่	44
ในอาคาร	44
อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7)	44
อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)	45
ในอาคารและในรถ	45
ชุดหูฟัง Boom (HDB-5)	45
7.การดูแลและการบำรุงรักษา	46
8.ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ	
ความปลอดภัย	48
โนเกียแคร์เซ็นเตอร์	53
ดัชนี	55

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย



คำนี้ถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง

ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้
อย่าจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์
เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



การต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ
เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับ
อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่ม **C**
หลายๆ ครั้งตามที่ต้องการเพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปหน้าจอเริ่มต้น
ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน แล้วกดปุ่ม **—** แฉ่งตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่างเพิง
วางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเน็ตเวิร์ก GSM 900 และ GSM 1800 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ ให้เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้น นาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติส่วนใหญ่ในอุปกรณ์นี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมของระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เน็ตเวิร์กบางแบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินี้ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

■ อุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์เสริม

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ ซึ่งโทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ ACP-7, ACP-12 และ LCH-12



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

ข้อมูลทั่วไป

■ สติกเกอร์บนชุดขายมาตรฐาน

สติกเกอร์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับการขอรับบริการและการดูแลสนับสนุนลูกค้า โปรดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย

โปรดติดสติกเกอร์ **A** ที่หน้ารายละเอียดของคู่มือสำหรับเจ้าของเครื่อง

■ รหัสผ่าน

- **รหัสโทรศัพท์:** รหัสซึ่งให้มาพร้อมกับโทรศัพท์นี้จะป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งมา คือ 12345

โปรดดูในหน้า 32 เพื่อดูวิธีการทำงาน

- **รหัส PIN:** รหัสนี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ดและช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต

ตั้งค่า **ถาวรรหัส PIN** ในเมนู **ตั้งค่าระบบความปลอดภัย** (โปรดดูที่หน้า 32)

จากนั้นจะมีการถามรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง

หากคุณป้อนรหัส PIN ผิดพลาด 3 ครั้งติดต่อกัน คุณจะไม่สามารถใช้งานซิมการ์ดนั้นได้ คุณต้องป้อนรหัส PUK เพื่อปลดซิมการ์ดที่ถูกบล็อกไว้ และตั้งรหัส PIN รหัสใหม่

- **รหัส PIN2:** รหัสนี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ดและคุณจำเป็นต้องใส่รหัสนี้ในการเข้าสู่ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น ตั้งจำกัดค่าโทร หากคุณป้อนรหัส PIN2 ผิดสามครั้งติดต่อกันข้อความ **รหัส PIN2 ถูกบล็อก** จะปรากฏบนจอโทรศัพท์ และเครื่องจะขอให้ใส่รหัส PUK2

เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รหัส PIN และรหัส PIN2 ใน **เปลี่ยนรหัสผ่าน** ในเมนู **ตั้งค่าระบบความปลอดภัย** (โปรดดูที่หน้า 32) โปรดเก็บรหัสใหม่ไว้เป็นความลับ และอยู่ในที่ที่ปลอดภัย โดยไม่ควรเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ

- **รหัส PUK และ PUK2:** รหัสนี้จะจัดให้พร้อมกับซิมการ์ด หากรหัสนี้ไม่ได้มีให้พร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณ

1. การเริ่มต้นใช้งาน

■ วิธีเริ่มต้นใช้งาน

สัญลักษณ์บนหน้าจอภาพที่อธิบายไว้ด้านล่างนี้ จะปรากฏขึ้นเมื่อเครื่องพร้อมที่จะใช้งาน และยังไม่ได้อ่านตัวอักษรใดๆ เมื่อนำจออยู่ในลักษณะนี้ เรียกว่าเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย


1. แสดงระดับความแรงของสัญญาณเครือข่าย
เซลล์ลาร์ในตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่
2. แสดงระดับประจุแบตเตอรี่
3. แสดงชื่อของระบบเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ
ที่เครื่องโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
4. ฟังก์ชันปัจจุบันของปุ่ม Navi™ 

5. ปุ่ม Navi 

ฟังก์ชันของปุ่ม Navi จะขึ้นกับข้อความ
แนะนำที่ปรากฏในจอเหนือปุ่มนี้

6. ปุ่มเปิดปิด 

ใช้เปิดหรือปิดโทรศัพท์ เมื่อปุ่มกด
ถูกถืออยู่ ให้กดปุ่ม  เบาๆ
จะทำให้ไฟบนหน้าจอโทรศัพท์สว่างขึ้น
ประมาณ 15 วินาที

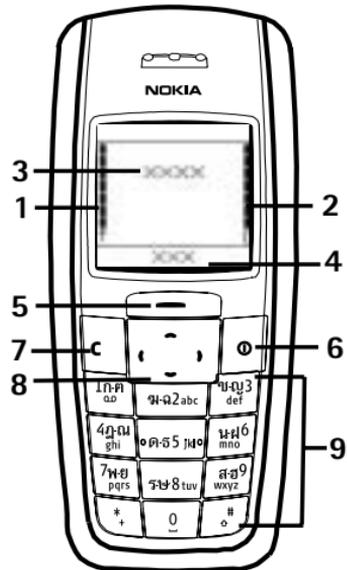

7. ปุ่มลบ/จบการทำงาน 

ใช้ลบตัวอักษรออกจากจอแสดงผลและออกจากฟังก์ชันต่างๆ

8. ปุ่มเลื่อน



ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เมนู หรือค่าต่างๆ ขณะสนทนา ให้กดปุ่ม  เพื่อเพิ่มระดับความดังของหูฟังและ  เพื่อลดระดับความดังของหูฟัง ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม

-  สำหรับรายการหมายเลขโทรออกล่าสุด
-  สำหรับชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อ
-  เพื่อเขียนข้อความ
-  เพื่อเข้าใช้ปุ่มลัดของเมนู ในการแก้ไขปุ่มลัด ดูในหน้า 33


9.  -  ใช้ป้อนตัวเลขและตัวอักษร

 และ  ใช้ในวัตถุประสงค์ต่างกัน ขึ้นกับฟังก์ชันนั้นๆ

■ การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็น ผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ


1. กดปุ่มยึดหน้ากากด้านหลัง (1)
เปิดหน้ากากด้านหลัง (2, 3)
แล้วถอดออก

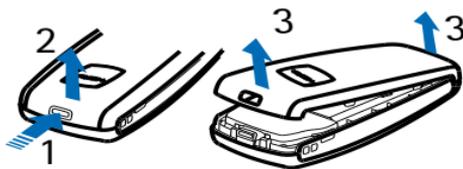


2. ถอดแบตเตอรี่ออกโดยยกขึ้น
จากตัวยึด (4)




3. ใช้มือของคุณค่อยๆ ยกที่วางซิมการ์ดขึ้นจากตัวยึด
บนโทรศัพท์ และพลิกเปิดฝาที่ปิดอยู่ (5)

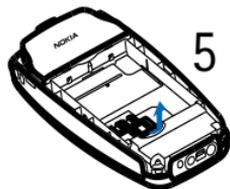

4. ใส่ซิมการ์ดโดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าด้านที่เป็นมุมตัด
อยู่ในตำแหน่งด้านบนขวาและบริเวณหัวสัมผัสของ
ด้านหลังด้านล่าง (6)

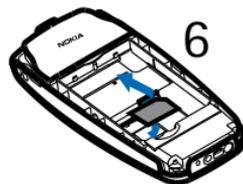

5. ปิดที่วางซิมการ์ด (7) และกดจนเข้าที่

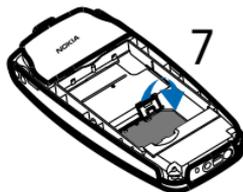

6. ใส่แบตเตอรี่ (8)



■ การชาร์จแบตเตอรี่

1. ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับด้านล่างของโทรศัพท์
2. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ AC ที่ผนัง จากนั้น แถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่จะเริ่มเลื่อนขึ้นเรื่อยๆ

หากข้อความ **ชาร์จไม่ได้** ปรากฏขึ้น ให้รอสักครู่ก่อนที่จะถอดอุปกรณ์ชาร์จออก เสียบอุปกรณ์ใหม่ และลองชาร์จใหม่อีกครั้ง หากยังไม่สามารถชาร์จได้อีก ให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายของคุณ

3. แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะหยุดเลื่อนเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ AC และโทรศัพท์



โทรศัพท์รุ่นนี้มีเสาอากาศในตัว



หมายเหตุ: คุณจึงไม่ควรจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น เมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุ อื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลกระทบต่อ คุณภาพการโทร และยังสามารถทำให้มีการใช้พลังงาน เกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัสบริเวณเสาอากาศ ระหว่างการใช้สายจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ เสาอากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่



■ การเปิดและปิดเครื่อง

กดค้างที่ปุ่ม  ประมาณ 2 - 3 วินาที



คำเตือน! ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิด สัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ การเปลี่ยนหน้ากาก



หมายเหตุ: ก่อนถอดหน้ากาก ให้ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์ จากเครื่องชาร์จหรืออุปกรณ์อื่น โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบ ที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนหน้ากาก ควรเก็บโทรศัพท์โดยใส่หน้ากาก ทั้งสองข้างไว้เสมอ

การเริ่มต้นใช้งาน

1. กดปุ่มยึดหน้ากากด้านหลัง (1) เปิดหน้ากากด้านหลัง แล้วถอดหน้ากากออก (2)



2. ค่อยๆ ถอดหน้ากากด้านหน้า (3) ออก



3. วางแผงปุ่มกดลงในหน้ากากด้านหน้าอันใหม่ (4)



- วางส่วนบนของหน้ากากลด้านหน้าให้ตรงกับส่วนบนของโทรศัพท์
กดหน้ากากลด้านหน้าลงเพื่อให้ล็อก (5)



2. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ หากต้องการ
หากต้องการโทรต่างประเทศ ให้เพิ่มเครื่องหมาย “+” โดยกดปุ่ม  สองครั้ง
ตามด้วยรหัสประเทศ (หรือเขต) นํารหัสพื้นที่ (หากจำเป็น ให้ลบเลข 0 ด้านหน้า)
กดปุ่ม  เพื่อลบตัวเลขหลักสุดท้ายที่ป้อน
2. กด **โทร** เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น กดปุ่ม  เพื่อเพิ่ม หรือ  เพื่อลดระดับเสียง
ของหูฟังหรือชุดหูฟัง ในระหว่างการสนทนา
3. กด **จบ** เพื่อวางสาย (หรือเพื่อยกเลิกการโทรออก)

การประชุมสาย

การประชุมสาย คือ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย เพื่อให้มีการประชุมร่วมกัน
ได้ถึงสี่คน

1. หากคุณต้องการโทรไปยังบุคคลอื่น ให้กดปุ่ม  และ **ตัวเลือก** แล้วเลือก
เบอร์ใหม่
2. เมื่อหมายเลขที่คุณโทรออกไปนั้นรับสายของคุณ ให้นำสายดังกล่าวเข้าร่วมประชุม
โดยกด **ตัวเลือก** แล้วเลือก **ประชุมสาย**

การเรียกซ้ำ

หากคุณต้องการโทรติดต่อหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งในหมายเลขที่เพิ่งโทรออกหรือพยายามโทรออก 20 หมายเลขล่าสุด ให้กดปุ่ม  หนึ่งครั้งในโหมดสแตนด์บายเลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่คุณต้องการ และกด **โทร**

โทรด่วน

ตรวจดูให้แน่ใจว่าได้ตั้งค่าใช้งาน **โทรด่วน** ในเมนู **รายชื่อ** กด **เมนู** เลือก **รายชื่อ**, **โทรด่วน** จากนั้นกด **แก้ไข** เลือกปุ่มที่คุณต้องการ (ปุ่ม 2 ถึงปุ่ม 9) และกด **กำหนด** เลือกว่าคุณต้องการกำหนดปุ่มนั้นเป็นการโทรหรือการส่ง SMS เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณต้องการ หลังจากนั้นให้กด **เลือก**

■ การรับสายเรียกเข้า

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **รับสาย** หากต้องการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่ม

■ การทำงานขณะสนทนา

ขณะสนทนา ให้กดปุ่ม และ **ตัวเลือก** เพื่อใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ **ตัวเลือก** โดยส่วนใหญ่เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย **ปิดเสียง** หรือ **เปิดเสียง**, **พักสาย** หรือ **เลิกพักสาย**, **เบอร์ใหม่**, **รับสาย**, **ไม่รับ**, **วางทุกสาย**, **รายชื่อ**, **ส่ง DTMF**, **สลับสาย** และ **เมนู**

■ การเรียกฟังก์ชันความเสี่ยง

คุณสมบัตินี้เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย เมื่อต้องการรับหมายเลขระบบฝากข้อความเสี่ยงของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการ เมื่อต้องการโทรติดต่อระบบฝากข้อความเสี่ยง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม  เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย คุณอาจต้องป้อนหมายเลขเมื่อโทรออกเป็นครั้งแรก ในการเปลี่ยนหมายเลขของระบบฝากข้อความเสี่ยง ให้ดูในหน้า 24

ในการโอนสายไปยังระบบฝากข้อความเสี่ยงของคุณ โปรดดูในหน้า 29

■ การล๊อคปุ่มกด

การล๊อคปุ่มกดจะช่วยป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

การล๊อคหรือปลดล๊อคปุ่มกด: ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **เมนู** จากนั้นกดปุ่ม  อย่างรวดเร็ว

ในการล๊อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ ให้ตั้งค่า **ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** ไว้ที่ **ล๊อคปุ่มกด** ในเมนู **ตั้งค่าล๊อคปุ่มกด** ภายใต้ **การตั้งค่าโทรศัพท์**, **การตั้งค่า**

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้ ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน แล้วกดปุ่ม 

3. การเขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้สองวิธีด้วยกัน โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ (พจนานุกรมในตัว) .

ในการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อความอย่างรวดเร็วขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่ม  สองครั้ง

การใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ: กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการกำกับอยู่ซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรดังกล่าวปรากฏขึ้น

การตั้งค่าใช้งานหรือไม่ใช้ระบบช่วยสะกดคำโดยอัตโนมัติ

ขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่ม  (ตัวเลือก) แล้วเลือก **พจนานุกรม**

- การตั้งค่าใช้งานระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือกภาษาในรายการตัวเลือก พจนานุกรม ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติสามารถใช้กับภาษาที่มีในรายการ ตัวเลือกพจนานุกรมเท่านั้น
- หากคุณต้องการเปลี่ยนกลับไปเป็นระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ เลือก **ไม่ใช่พจนานุกรม**

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ:

1. ป้อนคำที่ต้องการ โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้งสำหรับตัวอักษรหนึ่งตัว คำจะเปลี่ยนไปหลังจากกดปุ่มแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า 'Nokia' เมื่อเลือก พจนานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดปุ่ม , , , , 
2. หากคำที่ปรากฏขึ้นคือคำที่คุณต้องการ กดปุ่ม  แล้วเริ่มเขียนคำใหม่
 - หากคุณต้องการเปลี่ยนคำ ให้กดปุ่ม  ซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น

- หาก “?” ปรากฏขึ้นหลังคำที่ป้อน แสดงว่าคำนั้นไม่อยู่ในพจนานุกรม การเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้กด **สะกด** และป้อนคำนั้น (โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ) แล้วกด **ตกลง**

เคล็ดลับสำหรับการเขียนข้อความโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ และระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

- ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา ให้กดปุ่ม **(หรือ)** ตามลำดับ
- เมื่อต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม **[]**
- เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ ให้กดปุ่ม **[C]** หากคุณต้องการทำให้จอโทรศัพท์ว่าง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **[C]**
- หากคุณต้องการสลับระหว่างตัวอักษรใหญ่และเล็ก หรือระหว่างระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติกับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม **[*]** ซ้ำๆ แล้วตรวจสอบสัญลักษณ์ที่ด้านบนของจอแสดงผล
- ในการสลับระหว่างตัวอักษรและตัวเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **[*]**
- ในการเพิ่มตัวเลข กดปุ่มที่ต้องการค้างไว้
- ในการใส่ตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม **[*]** ค้างไว้ และเลือกตัวอักษรที่คุณต้องการ และกด **ใช้** ในระบบป้อนตัวอักษร **แบบปกติ** คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน และอักษรพิเศษบางตัวได้โดยกดปุ่ม **[*]** ซ้ำๆ
- **ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ:** ในการป้อนตัวอักษรที่อยู่ในปุ่มเดียวกันกับตัวอักษรก่อนหน้านี้ ให้กดปุ่ม **◀** หรือ **◄** (หรือรอจนกว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏ) จากนั้นจึงป้อนอักษรตัวใหม่ลงไป
- **ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ:** ในการเพิ่มคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำ แล้วกดปุ่ม **◄** จากนั้นเขียนส่วนที่สอง

4. เมนูฟังก์ชัน

1. กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
2. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลื่อนไปยังเมนูหลักที่คุณต้องการ หลังจากนั้นให้กด **เลือก** เพื่อเข้าสู่เมนุนั้น กดปุ่ม **C** เพื่อออกจากเมนูหลัก
3. หากเมนุนั้นประกอบด้วยเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่ต้องการ แล้วกด **เลือก** เพื่อเข้าสู่เมนุนั้น กดปุ่ม **C** เพื่อออกจากเมนูย่อย

■ รายการเมนูฟังก์ชัน

1. ข้อความ

1. เขียนข้อความ
2. ถาดเข้า
3. รายการที่ส่ง
4. ฉบับร่าง
5. สนทนา
6. ข้อความภาพ
7. กลุ่มรายชื่อ
8. ข้อความที่ถูกเลือกออก
9. ลบข้อความ
10. ตัวนับจำนวนข้อความ
11. การตั้งค่าข้อความ
12. เขียนคำสั่งขอใช้บริการ



2. รายชื่อ

1. ค้นหา
2. เพิ่มรายชื่อ
3. ลบ
4. แก้ไข
5. กำหนดเสียง



6. ส่งเบอร์โทรศัพท์

7. คัดลอก
8. การตั้งค่า
9. โทรด่วน
10. เลือกเบอร์ออก
11. เบอร์บริการ¹
12. หมายเลขข้อมูล¹

3. ข้อมูลการใช้

1. เบอร์ที่ไม่ได้รับ
2. เบอร์ที่ได้รับสาย
3. เบอร์ที่โทรออก
4. ลบเบอร์ในรายการโทร
5. แสดงเวลาที่ใช้สาย
6. ตัวนับจำนวนข้อความ



4. การตั้งค่า

1. ตั้งค่าแบบเสียง
2. ตั้งค่าการแสดงผล
3. รูปแบบ
4. ตั้งเวลา



1. ปรากฏเมื่อใช้บริการที่สนับสนุนฟังก์ชันนี้เท่านั้น

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> 5. การตั้งค่าโทร 6. การตั้งค่าโทรศัพท์ 7. การตั้งค่าค่าโทร 8. การตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่ม¹ 9. ตั้งค่าระบบความปลอดภัย 10. การตั้งค่าปุ่มสำรวจขวา 11. ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม | <ul style="list-style-type: none"> 8. คุณสมบัติพิเศษ 1. เครื่องคิดเลข 2. ตัวแปลงค่า 3. แผ่นงาน 4. ปฏิทิน 5. ตัวนับถอยหลัง 6. นาฬิกาจับเวลา 7. แต่งเสียง |  |
| <ul style="list-style-type: none"> 5. นาฬิกาปลุก 1. เวลาปลุก 2. เสียงปลุก 3. ปลุกซ้ำ | <ul style="list-style-type: none"> 9. บริการของซิม³ |  |
| <ul style="list-style-type: none"> 6. เตือนความจำ 1. เพิ่มใหม่ 2. ดูทั้งหมด² 3. ปฏิทิน 4. ลบ² 5. เสียงเตือน | <ul style="list-style-type: none"> 7. เกมส์ |  |

-
1. อาจไม่ปรากฏหากคุณไม่ได้เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับโทรศัพท์ในครั้งแรก
 2. **ดูทั้งหมด** และ **ลบ** จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อมีการใส่ข้อความเตือนความจำ
 3. การให้บริการ ช้อ และเนื้อหาจะขึ้นอยู่กับซิมการ์ดที่ใช้

■ ข้อความ (เมนู 01)



การเขียนข้อความตัวอักษร

คุณสามารถเขียนและส่งข้อความแบบหลายส่วน ซึ่งประกอบด้วยข้อความแบบตัวอักษร ซึ่งเป็นข้อความธรรมดาหลายข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) การเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความธรรมดาที่ใช้ในการส่งข้อความแบบหลายส่วน จำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่สามารถเขียนได้/จำนวนข้อความแบบหลายส่วนในปัจจุบันจะปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวาบน เช่น 120/2 หากคุณใช้ตัวอักษรพิเศษ (Unicode) อาจต้องใช้จำนวนส่วนของข้อความมากกว่าการใช้ตัวอักษรแบบอื่น โปรดทราบว่าระบบป้อนคำอัตโนมัติใช้ตัวอักษรแบบ Unicode ได้

หากต้องการส่งข้อความ คุณจะต้องบันทึกเบอร์ศูนย์ข้อความไว้ในเครื่อง โปรดดูที่ “การตั้งค่าข้อความ”, 20

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **เมนู** และเลือก **ข้อความ** และ **เขียนข้อความ**
2. ป้อนข้อความ จำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่สามารถเขียนได้และหมายเลขของข้อความแบบหลายส่วนในปัจจุบันจะปรากฏบนหน้าจอด้านขวาบน
3. เมื่อป้อนข้อความเสร็จแล้ว ให้กด **ตัวเลือก** เลือก **ส่ง** ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ แล้วกด **ตกลง**

หากคุณต้องการส่งข้อความให้กับผู้รับหลายคน ให้เลือก **ตัวเลือกการส่ง** และ **ผู้รับหลายคน** เลือกผู้รับรายแรก แล้วกด **ส่ง** ทำเช่นนี้ซ้ำเพื่อส่งให้ผู้รับแต่ละคน ในการส่งข้อความไปยังกลุ่มรายชื่อที่กำหนดไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือกการส่ง** และ **ส่งให้กลุ่ม**

ตัวเลือกอื่นๆ เช่น **ตัวเลือกเสริม**, **อักษรขนาดย่อ** หรือ **อักษรขนาดใหญ่**, **จัดเก็บข้อความ**, **ลบข้อความ**, **จบการเขียน**, **คำแนะนำ** และ **พจนานุกรม**



หมายเหตุ: ขณะส่งข้อความ เครื่องจะแสดงข้อความ **“ส่งข้อความแล้ว”** ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าปลายทางที่กำหนดไว้ได้รับข้อความนั้นแล้ว คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการการส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการของคุณ

การอ่านข้อความแบบตัวอักษร (ถอดเข้า)

เมื่อคุณได้รับข้อความแบบตัวอักษรเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย จำนวนข้อความใหม่และไอคอน  จะปรากฏที่หน้าจอ

1. กด **แสดง** หากต้องการดูข้อความในทันที

แต่หากต้องการอ่านข้อความนั้นในภายหลัง ให้กดปุ่ม  เมื่อคุณต้องการอ่านข้อความ ให้กด **เมนู** และเลือก **ข้อความ** และ **ถอดเข้า** เลื่อนไปที่ข้อความที่ต้องการอ่าน และกด **เลือก**

2. ใช้ปุ่ม  และ  เพื่อเข้าไปเลือกดูข้อความ
3. ในขณะที่อ่านข้อความ คุณสามารถกด **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกต่อไปนี้ **ลบ**, **ตอบกลับ**, **สนทนา**, **แก้ไข**, **ใช้เบอร์**, **ส่งต่อ**, **ใช้เตือนความจำ**, **อักษรขนาดย่อ** หรือ **อักษรขนาดใหญ่**, **รายละเอียด** และ **เพิ่มในรายชื่อที่เลือก**

ฉบับร่างและรายการที่ส่ง

ในเมนู **ฉบับร่าง** คุณสามารถดูข้อความที่คุณจัดเก็บโดยใช้เมนู **จัดเก็บข้อความ** ได้
ในเมนู **รายการที่ส่ง** คุณสามารถดูสำเนาข้อความที่คุณส่งออกไปแล้ว

ขณะดูข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกต่อไปนี้ **ลบ**, **แก้ไข**, **ใช้เบอร์**, **ส่งต่อ**,
ใช้เดือนความจำ, **อักษรขนาดย่อ** หรือ **อักษรขนาดใหญ่** และ **รายละเอียด**
(เฉพาะรายการที่ส่ง)

สนทนา

คุณสามารถสนทนากับผู้อื่นได้โดยใช้บริการข้อความแบบตัวอักษรนี้ ข้อความสนทนา
แต่ละข้อความจะส่งเป็นข้อความแบบตัวอักษรแยกกัน ข้อความที่ได้รับและที่ส่ง
ในขณะที่สนทนาจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ในเครื่อง

การเริ่มสนทนา ให้กด **เมนู** และเลือก **ข้อความ** และ **สนทนา** หรือกด **ตัวเลือก**
และเลือก **สนทนา** ขณะอ่านข้อความแบบตัวอักษรที่ได้รับ

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของคุณสนทนา หรือค้นหาหมายเลขจากสมุดโทรศัพท์ แล้วกด **ตกลง**
2. ป้อนชื่อเล่นเพื่อการสนทนา แล้วกด **ตกลง**
3. ป้อนข้อความของคุณ แล้วกด **ตัวเลือก** แล้วเลือก **ส่ง**
4. ข้อความตอบกลับจากบุคคลอื่น จะปรากฏขึ้นด้านบนข้อความที่คุณส่ง หากต้องการ
ตอบกลับข้อความ กด **ตกลง** แล้วทำซ้ำตามขั้นตอนที่ 3 ตามลำดับข้างต้น
เมื่อเขียนข้อความ คุณสามารถกด **ตัวเลือก** และเลือก **ชื่อคุณ** เพื่อแก้ไขชื่อเล่น
ของคุณ หรือ **คำสนทนาเก่า** เพื่อดูข้อความก่อนหน้า

ข้อความภาพ

คุณสามารถรับและส่งข้อความซึ่งมีรูปภาพได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความภาพจะได้รับการบันทึกไว้ในเครื่องโทรศัพท์ โปรดทราบว่าข้อความภาพแต่ละข้อความประกอบด้วยข้อความแบบตัวอักษรหลายๆ ข้อความ ดังนั้น การส่งข้อความภาพอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งข้อความแบบตัวอักษร



หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติแสดงข้อความภาพเท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความภาพได้

การสร้างข้อความภาพทำได้โดยกด **เมนู** และเลือก **ข้อความ** และ **ข้อความภาพ** เลื่อนไปยังภาพที่คุณต้องการ และกด **เลือก** ในการป้อนตัวอักษรในข้อความ และส่งข้อความ ดูในหน้า 16

การรับข้อความภาพ

หากต้องการดูข้อความทันที กด **แสดง** กด **ตัวเลือก** และตัวเลือกต่อไปนี้ของข้อความภาพจะมีให้เลือก **ลบ**, **ตอบกลับ**, **สนทนา**, **แก้ไขข้อความ**, **จัดเก็บภาพ**, **ใช้เบอร์**, **ใช้เดือนความจำ** และ **รายละเอียด**

กลุ่มรายชื่อ

คุณสามารถกำหนดกลุ่มรายชื่อได้ 6 กลุ่ม โดยที่แต่ละกลุ่มมีชื่อผู้รับได้สูงสุด 10 ราย การเพิ่มกลุ่มรายชื่อใหม่ให้กด **เมนู** เลือก **ข้อความ** และ **กลุ่มรายชื่อ** กด **ตัวเลือก** และเลือก **เพิ่มกลุ่มรายชื่อ** ระบุชื่อที่ต้องการให้กับกลุ่มรายชื่อ และกด **ตกลง** กด **ตัวเลือก** และเลือก **แสดงรายชื่อ** ในการเพิ่มรายชื่อให้กับกลุ่มรายชื่อ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **เพิ่มชื่อ** โปรดทราบว่าในการส่งข้อความแต่ละข้อความไปยังผู้รับแต่ละราย คุณต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างกัน

ข้อความที่ถูกเลือกออก

ข้อความที่ถูกกลั่นกรองตาม **เลือกเบอร์ออก** จะถูกจัดเก็บไว้ที่นี้ โปรดดูที่ “การกลั่นกรองหมายเลข”, 22 เมื่อต้องการดูข้อความที่ถูกเลือกออก ให้กด **เมนูเลือก** **ข้อความ** และ **ข้อความที่ถูกเลือกออก** เลื่อนไปที่ข้อความที่ต้องการดู และกด **เลือก**

กด **ตัวเลือก** และเลือก **ลบ** เพื่อลบข้อความ หรือ **ลบจากรายการ** เพื่อลบหมายเลขโทรศัพท์ที่ส่งข้อความนี้ออกจากรายการหมายเลขที่กลั่นกรอง

ลบข้อความ

คุณสามารถเลือกลบข้อความได้ โดยเลือก **ที่อ่านแล้วทั้งหมด**, **ขาดเข้า**, **ฉบับร่าง**, **รายการที่ส่ง** หรือ **ข้อความที่เลือกออก**

ตัวนับจำนวนข้อความ

กด **เมนู** เลือก **ข้อความ** และ **ตัวนับจำนวนข้อความ** เลื่อนลงเพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ของข้อความที่ส่งและที่รับ เมื่อต้องการตั้งตัวนับข้อความใหม่ ก่อนอื่น ให้เลือก **ล้างตัวนับจำนวน** แล้วเลือกตัวนับที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่

เมนู **ตัวนับจำนวนข้อความ** อยู่ภายใต้เมนูหลัก **ข้อมูลการใช้**

การตั้งค่าข้อความ

บริการข้อมูลต่างๆ

ด้วยบริการเสริมจากระบบเครือข่าย คุณสามารถรับข้อมูลต่างๆ (เช่น สภาพการจราจร) จากระบบได้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

แบบข้อความ

เลือก **แบบข้อความ** เพื่อดู แก้ไข หรือลบข้อความที่ตั้งไว้ ซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อเขียนข้อความได้

รอยยิ้ม

เลือก **รอยยิ้ม** เพื่อใช้รอยยิ้มที่กำหนดไว้แล้ว เช่น “:-)” ในข้อความที่รวบรวม คุณยังสามารถแก้ไขรอยยิ้มที่มีอยู่และสร้างรอยยิ้มใหม่ได้

ลายเซ็น

เลือก **ข้อความลายเซ็น** เพื่อป้อนหรือแก้ไขลายเซ็น ซึ่งจะใส่ลงในข้อความของคุณ โดยอัตโนมัติ เลือก **ใส่ลายเซ็น** เพื่อตั้งค่าให้ใช้งานหรือไม่ใช้งานการใส่ลายเซ็น โดยอัตโนมัติ

รูปแบบการส่ง

เบอร์ศูนย์ข้อความ

เพื่อบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นเพื่อใช้ส่งข้อความแบบตัวอักษรและแบบรูปภาพ โดยที่คุณสามารถขอรับหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการของคุณ

ส่งข้อความในแบบ: เพื่อเลือกประเภทข้อความ **ข้อความ**, **โทรสาร**, **เพจตามตัว** หรือ **อีเมล** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

อายุข้อความ: เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบพยายามส่งข้อความไปยังผู้รับ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เปลี่ยนชื่อรูปแบบการส่ง: เพื่อเปลี่ยนชื่อของรูปแบบการส่ง

ผลการส่ง

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ตอบโดยใช้ศูนย์เดิม

เลือกเพื่อให้ผู้ที่ได้รับข้อความสามารถส่งข้อความตอบกลับผ่านทางศูนย์ข้อความของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การกั้นกรงหมายเลข

เพื่อดูและเพิ่มหรือลบชื่อออกจากรายการหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง ซึ่งการโทรและการส่งข้อความต่างๆ ไปยังหมายเลขนี้จะถูกกั้นกรง

ข้อความที่ถูกเลือกออกจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ข้อความที่ถูกเลือกออก** โดยตรง หากมีสายโทรเข้ามาจากหมายเลขที่อยู่ในรายการกั้นกรงนี้ เครื่องจะไม่สั่นรวมทั้งไม่ส่งเสียงเรียกเข้า ไม่ว่าในขณะนั้นเครื่องจะอยู่ในโหมดใดก็ตาม หากคุณไม่ได้รับสายหมายเลขที่ไม่ได้รับนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **เบอร์ที่ไม่ได้รับ** ใน **ข้อมูลการใช้**

เขียนคำร้องขอใช้บริการ

เลือกตัวเลือกนี้เพื่อส่งคำขอใช้บริการไปยังผู้ให้บริการของคุณ ตัวเลือกเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

■ รายชื่อ (เมนู 2)



คุณสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ (สมุดโทรศัพท์ในเครื่อง) หรือในหน่วยความจำของซิมการ์ด (สมุดโทรศัพท์ของซิม) สมุดโทรศัพท์ในตัวจะเก็บรายชื่อได้ถึง 200 ชื่อ

การค้นหารายชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **เมนู** และเลือก **รายชื่อ** และ **ค้นหา** ป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณต้องการค้นหา และกด **ค้นหา** กดปุ่ม **↵** หรือ **↩** เพื่อค้นหาชื่อที่คุณต้องการ

หากคุณเก็บรายชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์นั้นไว้ในสมุดโทรศัพท์ของซิม สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่มุมขวาบนของจอโทรศัพท์ แต่หากจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำภายในสมุดโทรศัพท์ สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้น



การค้นหาด่วน: กดปุ่ม **↵** ในโหมดสแตนด์บาย ป้อนตัวอักษรแรกของชื่อนั้น เลื่อนโดยใช้ปุ่ม **↵** หรือ **↩** เพื่อค้นหาชื่อที่คุณต้องการ

นอกจากนี้ คุณอาจเลือกใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้ในเมนู **รายชื่อ**:

- **เพิ่มรายชื่อ** เพื่อจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์
- **ลบ** เพื่อลบชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ออกจากสมุดโทรศัพท์ที่ละหมายเลข หรือลบพร้อมกันทั้งหมด
- **แก้ไข** เพื่อแก้ไขชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในสมุดโทรศัพท์

- **กำหนดเสียง** เพื่อกำหนดให้เครื่องเล่นแบบเสียงเรียกเข้าได้ตามที่ต้องการ เมื่อมีสายเรียกเข้าจากหมายเลขที่กำหนดไว้ เลือกหมายเลขโทรศัพท์หรือรายชื่อที่คุณต้องการ หลังจากนั้นให้กด **กำหนด** โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้จะทำงานก็ต่อเมื่อระบบเครือข่ายและเครื่องโทรศัพท์สามารถระบุและส่งข้อมูลของผู้โทรได้
- **ส่งเบอร์โทรศัพท์** เพื่อส่งข้อมูลสำหรับติดต่อบุคคลเป็นข้อความ
- **คัดลอก** เพื่อคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ทั้งหมดในครั้งเดียวหรือทีละรายการจากสมุดโทรศัพท์ภายในไปยังสมุดโทรศัพท์ของซิม หรือจากสมุดโทรศัพท์ของซิมไปยังสมุดโทรศัพท์ภายใน
- **โทรด่วน** เพื่อให้ฟังก์ชันโทรด่วนทำงาน และเพื่อแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุให้กับปุ่มโทรด่วน
- **เลือกเบอร์ออก:** (โปรดดูที่ “การกลั่นกรองหมายเลข”)
- **เบอร์บริการ** เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผู้ให้บริการ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **หมายเลขข้อมูล** เพื่อโทรไปที่เบอร์ให้บริการข้อมูลของผู้ให้บริการได้ หากหมายเลขนั้นมีในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การตั้งค่าสำหรับรายชื่อ

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กด **เมนู** และเลือก **รายชื่อ** และ **การตั้งค่า** เลือก

- **ตั้งเบอร์ข้อความเสียง** เพื่อจัดเก็บและเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ของระบบฝากข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ความจำที่ใช้** เพื่อเลือกว่าจะจัดเก็บรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ใน **โทรศัพท์** หรือ **ซิมการ์ด** โปรดทราบว่าเมื่อคุณเปลี่ยนซิมการ์ด เครื่องจะเลือกหน่วยความจำ **ซิมการ์ด** โดยอัตโนมัติ

- **แสดงกลุ่มรายชื่อ** เพื่อเลือกวิธีที่จะแสดงรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่จะเป็น **ชื่อและเบอร์** (หนึ่งชื่อและหนึ่งหมายเลขต่อครั้ง) หรือ **รายชื่อ** (แสดงเฉพาะชื่อบนหน้าจอ) หรือ **เฉพาะชื่อ** (สามชื่อต่อครั้ง โดยใช้แบบอักษรขนาดใหญ่)
- **สถานะหน่วยความจำ** เพื่อตรวจสอบจำนวนรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้แล้ว และจำนวนที่จะจัดเก็บได้อีกในสมุดโทรศัพท์แต่ละเล่ม

■ ข้อมูลการใช้ (เมนู 3)



เครื่องจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก ระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ รวมถึงจำนวนข้อความที่ได้รับและที่ส่ง

เครื่องจะบันทึกเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและเบอร์ที่รับสาย หากเปิดฟังก์ชันดังกล่าวไว้ และอยู่ในพื้นที่บริการของระบบเครือข่าย รวมทั้งระบบสนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้ด้วย

รายการโทรล่าสุด

กด **เมนู** และเลือก **ข้อมูลการใช้** และ **เบอร์ที่ไม่ได้รับ**, **เบอร์ที่ได้รับสาย** หรือ **เบอร์ที่โทรออก**

เมื่อคุณกด **ตัวเลือก** คุณสามารถดูเวลาที่ใช้ในการโทร แก๊ซ ดูหรือโทรออกตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เพิ่มเบอร์นั้นลงในสมุดโทรศัพท์หรือลงในรายการหมายเลขที่กั้นกรอง หรือลบเบอร์นั้นออกจากรายการโทรล่าสุด นอกจากนี้ คุณสามารถส่งข้อความแบบตัวอักษรได้ด้วย

ในการตั้งรายการโทรล่าสุดใหม่ ก่อนอื่นให้เลือก **ลบเบอร์ในรายการโทร** แล้วเลือก รายการที่คุณต้องการตั้งค่าใหม่

เวลาที่หายไป

กด **เมนู** และเลือก **ข้อมูลการใช้** และ **แสดงเวลาที่ใช้สาย** เพื่อดูระยะเวลา โดยประมาณของการโทรครั้งล่าสุด สายที่ได้รับทุกสาย การโทรออกทุกสาย หรือระยะเวลาโดยประมาณของการใช้สายทั้งหมด

ในการตั้งเวลาใหม่ ให้เลือก **ลบเวลาที่บันทึกไว้** และกด **ตกลง** โปรดทราบว่า คุณต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เพื่อตั้งเวลาใหม่

หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

ตัวนับจำนวนข้อความ

เมนู **ตัวนับจำนวนข้อความ** อยู่ภายใต้เมนูหลัก **ข้อความ** โปรดดูที่หน้า 20

■ การตั้งค่า (เมนู 4)

ในเมนูนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องได้ คุณสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูบางค่าให้เป็นค่าดีฟอลต์ได้ โดยเลือก **ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม**



เสียงเรียกเข้า

กด **เมนู** และเลือก **การตั้งค่า** และ **ตั้งค่าแบบเสียง** เลือก

- **แบบเสียง** เพื่อใช้ตั้งค่าเสียงที่คุณจะได้ยินเมื่อมีสายเข้า
- **ความดัง** เพื่อกำหนดความดังของเสียงกริ่งและเสียงเตือนเมื่อได้รับข้อความ

- **การสันเตือน** เพื่อใช้ตั้งค่าให้เครื่องสันเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือได้รับข้อความแบบตัวอักษร
- **เสียงเตือนข้อความ** เพื่อใช้กำหนดเสียงที่คุณจะได้ยินเมื่อได้รับข้อความแบบตัวอักษร
- **เสียงปุ่มกด** เพื่อกำหนดระดับความดังของเสียงปุ่มกด
- **เสียงเตือน** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเตือน เช่น เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด

ตั้งค่าการแสดงผล

กด **เมนู** และเลือก **การตั้งค่า** และ **ตั้งค่าการแสดงผล** เลือก

- **หัวข้อหลัก** เพื่อตั้งค่าหรือแก้ไขลักษณะที่แสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ เลือกลักษณะที่คุณต้องการ แล้วกด **ตัวเลือก** และ
 - **ใช้งาน** และ **สำหรับรูปแบบที่ใช้อยู่** เพื่อใช้ลักษณะกับรูปแบบปัจจุบัน
 - **ใช้งาน** และ **สำหรับรูปแบบทั้งหมด** เพื่อใช้ลักษณะกับรูปแบบทั้งหมด
 - **ดูก่อน** เพื่อดูตัวอย่างค่าที่เลือก
 - **แก้ไข** เพื่อแก้ไขลักษณะ เลือกภาพพื้นหลังที่จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย ภาพพื้นหลังของเมนู แถบแสดงสถานะสัญญาณและแถบแสดงสถานะแบตเตอรี่ของลักษณะ
- **มุมมองเมนู** เพื่อตั้งค่าให้แสดงเมนูหลักเป็นตาราง (**ตาราง**) หรือรายการ (**รายการ**)
- **นาฬิกากระดาษผนัง** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องแสดงนาฬิกาดิจิตอล และไอคอนบนหน้าจอหลักทั้งหมดเป็นภาพพิกหน้าจ่อ ไอคอนที่ปรากฏแสดงถึงสายที่ไม่ได้รับการลือคปุ่มกด โหมดไม่มีเสียง และข้อความที่ได้รับ
- **โลโก้ระบบ** เพื่อตั้งค่าให้แสดงหรือไม่แสดงโลโก้ระบบเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- **แสดงข้อมูลระบบ** เพื่อตั้งให้เครื่องแสดงให้คุณทราบเมื่อใช้ระบบเน็ตเวิร์กที่ใช้เทคโนโลยีแบบ Micro Cellular Network (MCN) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เวลาไฟพื้นหลัง** เพื่อเลือกว่าจะเปิดไฟเรืองแสงเป็นเวลา 15 วินาที (**ปกติ**) 30 วินาที (**ยืดเวลาออกไปอีก**) หรือไม่เปิดไฟเรืองแสง (**ไม่ใช้**) แม้ว่าจะตั้งค่าไฟเรืองแสงเป็น **ไม่ใช้** ไฟจะยังคงเปิดอยู่ประมาณ 15 วินาที เมื่อคุณเปิดเครื่องโทรศัพท์
- **ความสว่างจอ** เพื่อแก้ไขความสว่างบนหน้าจอโดยกดปุ่ม **(และ)**
- **ภาพพักหน้าจอ** เพื่อเปิดหรือปิดภาพพักหน้าจอ ตั้งเวลาที่จะเปิดภาพพักหน้าจอ (**เวลาพักจอ**) คุณยังสามารถเลือกภาพที่คุณต้องการใช้เป็นภาพพักหน้าจอได้ (**ภาพพักหน้าจอ**)

รูปแบบ

คุณสามารถปรับแต่งรูปแบบเพื่อให้คุณสมบัติบางอย่าง เช่น เสียงเรียกเข้า สี และภาพพื้นหลัง

กด **เมนู** และเลือก **การตั้งค่า** และ **รูปแบบ**

เลือกรูปแบบที่คุณต้องการแก้ไข และ **ปรับตั้งค่า** เลือก **แบบเสียง, ความดัง, การสั่นเตือน, เสียงเตือนข้อความ, เสียงปุ่มกด, เสียงเตือน, ไฟเตือนพื้นหลัง** แบบเป็นจังหวะ, หัวข้อหลัก, ภาพพักหน้าจอ หรือ **เปลี่ยนชื่อ** (ไม่มีในส่วน **ทั่วไป**) เลือกตัวเลือกที่คุณต้องการ แล้วกด **ตกลง**

นอกจากนี้ คุณสามารถเปลี่ยนค่ารูปแบบที่เลือกไว้ในขณะนี้ในเมนู **ตั้งค่าแบบเสียง** และ **ตั้งค่าการแสดงผล** โปรดดูที่หน้า 26



หากต้องการใช้งานรูปแบบอย่างรวดเร็วในโหมดสแตนด์บาย หรือขณะสนทนา: กดปุ่ม อย่างรวดเร็ว แล้วเลื่อนไปยังรูปแบบที่ต้องการ จากนั้นกด **ตกลง**

การตั้งเวลา

กด **เมนู** และเลือก **การตั้งค่า, ตั้งเวลา** และ

- **นาฬิกา** และ **ตั้งค่าวันที่** เลือกรูปแบบเวลาเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมง และตั้งค่าวันที่และเวลา
หากคุณถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์ คุณอาจต้องตั้งวันที่และเวลาใหม่
- **อัปเดตวันเวลา** คุณสมบัตินี้เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย เมื่อใช้คุณสมบัตินี้ อาจทำให้ค่าการแจ้งเตือนที่ตั้งไว้บางค่าหมดอายุได้

ตั้งค่าการโทร

กด **เมนู** และเลือก **การตั้งค่า, ตั้งค่าการโทร** และ

- **อินสาย** เพื่ออินสายเรียกเข้าไปยังระบบฝากข้อความเสียงของคุณหรือหมายเลขโทรศัพท์อื่น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
เลือกตัวเลือกการอินสายที่คุณต้องการ ตัวอย่างเช่น เลือก **อินสายเมื่อสายไม่ว่าง** เพื่ออินสายเมื่อคุณใช้สายอยู่ หรือเมื่อคุณไม่ต้องการรับสายนั้น
คุณอาจเลือกตัวเลือกการอินสายหลายตัวให้ทำงานพร้อมกันได้ เมื่อใช้งาน **อินทุกสายสนทนา** สัญลักษณ์ **+** จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอโทรศัพท์เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
ใช้งานตัวเลือกที่เลือกไว้ (**ทำงาน**) หรือไม่ใช้งาน (**ยกเลิก**) หรือตรวจสอบว่าตัวเลือกนั้นมีการใช้งานอยู่หรือไม่ โดยเลือก **ตรวจสอบสถานะ** หรือระบุเวลาหน่วงของการอินสายบางอย่างใน **เลือกเวลาก่อนอิน** (มีในบางตัวเลือกของการอินสาย)

- **เรียกซ้ำอัตโนมัติ** เพื่อกำหนดให้เครื่องพยายามโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขหนึ่งอีก 10 ครั้งโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณพยายามโทรไปยังหมายเลขดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สำเร็จ
- **บริการสายเรียกซ้อน** เมื่อเปิดใช้บริการเสริมจากระบบนี้แล้ว ระบบจะเตือนคุณเมื่อมีสายเรียกเข้ามาใหม่ในขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่
- **ส่งข้อมูลผู้โทร** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องแสดงหมายเลขโทรศัพท์ (**ใช่**) หรือซ่อน (**ไม่ใช่**) จากสายที่คุณโทรติดต่อ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อคุณเลือก **ค่าเริ่มต้น** หลังจากนั้นเครื่องจะทำการตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด
- **สายสำหรับโทรออก** ด้วยบริการเสริมจากระบบเครือข่ายนี้ คุณสามารถเลือกใช้สายโทรศัพท์สาย 1 หรือ 2 เพื่อใช้โทรออก หรือป้องกันการเลือกสายได้ หากซิมการ์ดสนับสนุน (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เลือกเบอร์ออก** โปรดดูที่ “การกรั่นกรองหมายเลข”, 22

การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์

กด **เมนู** และเลือก **การตั้งค่า**, **การตั้งค่าโทรศัพท์** และ

- **ภาษา** เพื่อเลือกภาษาที่จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล
- **ตั้งค่าลือคปุ่มกด** เลือก
 - **ลือคปุ่มอัตโนมัติ** และ **ลือคปุ่มกด** เพื่อใช้การลือคปุ่มกดอัตโนมัติ เครื่องจะแสดงข้อความ **ตั้งหน่วงเวลา**: ป้อนเวลา แล้วกด **ตกลง** คุณสามารถตั้งค่าเวลาได้ตั้งแต่ 10 วินาที ถึง 59 นาที 59 วินาที ในการยกเลิกการลือคปุ่มกดอัตโนมัติ ให้เลือก **ปลดลือคปุ่มกด**

- **รหัสล๊อคปุ่ม** เพื่อใช้งานการล๊อคปุ่มกดเพื่อความปลอดภัย ให้ป้อนรหัสโทรศัพท์ และกด **ตกลง** โปรดดูที่หน้า **xi** หลังจากที่คุณเลือก **ใช้รหัสล๊อคปุ่ม** เครื่องจะขอให้คุณป้อนรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่คุณกด **ปลดล๊อค** ในการยกเลิกการล๊อคปุ่มกดเพื่อความปลอดภัย ให้เลือก **ไม่ใช้รหัสล๊อคปุ่ม**
- **การเลือกใช้เครือข่าย** เพื่อกำหนดให้เครื่องเลือกระบบเครือข่ายเซลลูลาร์ที่มีอยู่ในพื้นที่ได้โดยอัตโนมัติ หรือคุณอาจเลือกระบบเครือข่ายด้วยตัวคุณเอง
- **เสียงเริ่มต้น**: เพื่อเปิดหรือปิดเสียงที่จะดังขึ้น เมื่อเปิดโทรศัพท์
- **ข้อความต้อนรับ** คุณสามารถป้อนข้อความซึ่งจะปรากฏบนจอขณะขณะหนึ่งเมื่อเปิดเครื่อง
- **ยืนยันบริการซิม** สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ตั้งจำกัดค่าโทร



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

กด **เมนู** และเลือก **การตั้งค่า**, **การตั้งค่าค่าโทร** และ

- **จับเวลาระยะเวลาที่ใช้สาย:** เปิดหรือปิดการแสดงเวลาในการโทร ขณะสนทนา
- **สรุปการโทร:** เปิดหรือปิดการแสดงเวลาใช้สายโดยประมาณ หลังจากใช้สายเสร็จ
- **ค่าโทร:** แสดงค่าโทรล่าสุดหรือรายการโทรทั้งหมดโดยประมาณตามที่กำหนดไว้ในฟังก์ชัน **แสดงค่าโทรเป็น** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **จำกัดเบอร์:** จำกัดหมายเลขโทรออกได้ หากซิมการ์ดของคุณมีคุณสมบัตินี้

- **เครดิตที่ชำระล่วงหน้า:** เมื่อใช้ซิมการ์ดแบบชำระล่วงหน้า คุณจะสามารถโทรออกได้ก็ต่อเมื่อมีหน่วยเครดิตเหลือเพียงพอในซิมการ์ด (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



หมายเหตุ: เมื่อไม่มีหน่วยที่คิดค่าบริการหรือหน่วยเงินเหลืออยู่ คุณจะสามารถโทรได้เฉพาะการโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งโปรแกรมไว้ในเครื่องของคุณเท่านั้น

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม¹

กด **เมนู** เลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่ม** เลือก **ชุดหูฟัง** หรือ **ลูฟเซ็ท**

- เลือก **รูปแบบที่ตั้งไว้** เพื่อเลือกรูปแบบที่เครื่องใช้เมื่อเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม
- เลือก **รับอัตโนมัติ** เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที

การตั้งค่าระบบป้องกัน

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินที่ตั้งไว้ในเครื่อง

กด **เมนู** และเลือก **การตั้งค่า**, **ตั้งค่าระบบความปลอดภัย** และ

- **ถาวรรหัส PIN** เพื่อกำหนดให้เครื่องถาวรรหัส PIN ของซิมการ์ด เมื่อเปิดโทรศัพท์ ซิมการ์ดบางรุ่นอาจไม่ยอมให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

1. การตั้งค่าอุปกรณ์เสริมจะปรากฏหลังจากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมเข้ากับโทรศัพท์ ส่วนอุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เสริมจะปรากฏหลังจากที่เชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมนั้นเข้ากับโทรศัพท์

- **การจำกัดการโทร** ด้วยบริการเสริมนี้ คุณสามารถจำกัดการโทรออกและรับสายเข้าในเครื่องของคุณได้ เลือกตัวเลือกการจำกัดการโทร และตั้งค่าตัวเลือกนี้เป็นใช้งาน (ใช้งาน) หรือไม่ใช้งาน (ยกเลิก) หรือตรวจสอบว่าบริการนั้นมีการใช้งานอยู่หรือไม่ (ตรวจสอบสถานะ)
- **เฉพาะกลุ่ม** ด้วยบริการเสริมจากระบบเครือข่ายนี้ คุณสามารถระบุกลุ่มบุคคลที่คุณสามารถโทรไปหาหรือโทรมาหาคุณได้
- **ระดับการป้องกัน** เพื่อให้เครื่องถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ในเครื่อง **โทรศัพท์** หรือเมื่อคุณเลือกสมุดโทรศัพท์ภายในเครื่อง **หน่วยความจำ** โปรดทราบว่าเมื่อคุณเปลี่ยนระดับการป้องกัน รายการโทรล่าสุดทั้งหมด รวมถึงสายที่ไม่ได้รับ สายที่ได้รับ และหมายเลขที่โทรออก จะถูกลบข้อมูล
- **เปลี่ยนรหัสผ่าน** เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบรหัสเหล่านี้จะประกอบด้วยหมายเลข 0-9 เท่านั้น
กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้รหัสผ่านที่เหมือนกับหมายเลขฉุกเฉิน เช่น 112 เพื่อป้องกันการโทรไปยังหมายเลขฉุกเฉินโดยไม่ตั้งใจ

การตั้งค่าปุ่มเลื่อนขวา

คุณสามารถกำหนดปุ่มลัดเพื่อเข้าใช้ในโหมดสแตนด์บายได้ โดยกดปุ่ม **กด เมนู** เลือก **การตั้งค่า, การตั้งค่าปุ่มสำรวจขวา** และ

- **เลือกตัวเลือก** และเลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้เป็นปุ่มลัด โดยกด **เลือก** ฟังก์ชันจะแสดงในรายการปุ่มลัดตามลำดับที่คุณเลือก
- **จัดลำดับ** และเลื่อนไปยังฟังก์ชันที่คุณต้องการย้าย กด **เลื่อน** แล้วเลือกตัวเลือกการย้ายที่คุณต้องการ

เมื่อคุณเลือกเสร็จ หรือจัดเรียงฟังก์ชันเสร็จ ให้กดปุ่ม **C** และ **ใช้** เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลง หากต้องการออกจากเมนูโดยไม่จัดเก็บการเปลี่ยนแปลง ให้กดปุ่ม **C** สองครั้ง

ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม

ในการรีเซ็ตค่าเมนูกลับไปยังค่าเดิม ให้กด **เมนู** และเลือก **การตั้งค่า** และ **ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม** ป้อนรหัสโทรศัพท์ จากนั้นกด **ตกลง** ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่เก็บไว้ในสมุดโทรศัพท์จะไม่ถูกลบ

■ นาฬิกาปลุก (เมนู 5)



คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง ณ เวลาที่ต้องการได้

กด **เมนู** และเลือก **นาฬิกาปลุก** และ **เวลาปลุก** ป้อนเวลาสำหรับส่งเสียงเตือน เลือก **ปลุกซ้ำ** เพื่อตั้งให้เครื่องส่งเสียงเตือนหนึ่งครั้ง หรือหลายๆ ครั้ง เลือก **เสียงปลุก** เพื่อเลือกเสียงสำหรับแจ้งเตือน

เมื่อมีเสียงดังขึ้น คุณอาจปิดเสียงนั้นได้โดยกดปุ่ม **C** หากคุณกด **เลื่อนปลุก** เสียงเตือนจะหยุดดัง 10 นาที และจะดังอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณกดปุ่ม **C** โทรศัพท์จะถามว่าคุณต้องการเปิดโทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อหรือไม่ กดปุ่ม **C** เพื่อปิดเครื่องหรือ **ใช้** เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเข้า ห้ามกด **ใช้** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ที่ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

■ เตือนความจำ (เมนู 6)



คุณสามารถจัดเก็บบันทึกข้อความแบบย่อให้กับเสียงเตือนได้

กด **เมนู** และเลือก **เตือนความจำ** คุณอาจเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ **เพิ่มใหม่**, **ดูทั้งหมด**, **ปฏิทิน** (เพื่อดูและเพิ่มการเตือนความจำให้กับเดือนปฏิทินปัจจุบัน) **ลบ** (เพื่อลบบันทึกเตือนได้แบบทีละบันทึก หรือลบพร้อมกันทีเดียวทั้งหมด) หรือ **เสียงเตือน**

เมื่อถึงเวลาที่กำหนดให้เตือนความจำ คุณสามารถหยุดเสียงปลุกได้โดยกดปุ่ม **C** หากคุณกด **เลื่อนปลุก** เสียงเตือนจะหยุดประมาณ 10 นาที และจะดังอีกครั้ง

■ เกมส์ (เมนู 7)



ในแต่ละเกมจะมีข้อความแสดงวิธีเล่นสั้นๆ

การปรับการตั้งค่าเกมส์ตามปกติ

กด **เมนู** และเลือก **เกมส์** และ **ตั้งค่า** คุณสามารถตั้งค่าเสียง และการสั้น (**การสั้น**) สำหรับเกมสั้นนั้น โปรดทราบว่าเมื่อปิดการใช้งาน **เสียงเตือน** เครื่องจะไม่มีเสียง แม้ว่าจะเปิดการใช้งาน **เสียงเกมส์** อยู่ก็ตาม และเมื่อปิดการใช้งาน **การสั้นเตือน** เครื่องจะไม่สั้น แม้ว่าจะเปิดการใช้งาน **การสั้น** อยู่ก็ตาม

■ คุณสมบัติพิเศษ (เมนู 8)



เครื่องคิดเลข



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้องและได้รับการออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **คุณสมบัติพิเศษ** และ **เครื่องคิดเลข**

การคำนวณ

- ให้ใช้ปุ่ม **0** ถึง **xywz** เพื่อป้อนตัวเลข **0** เพื่อป้อนจุดทศนิยม กดปุ่ม **C** เพื่อลบตัวเลขหลักสุดท้าย หากต้องการเปลี่ยนเครื่องหมาย ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **กลับเครื่องหมาย**
- กดปุ่ม **+/-** หนึ่งครั้งสำหรับเครื่องหมาย “+”, สองครั้งสำหรับเครื่องหมาย “-”, สามครั้งสำหรับเครื่องหมาย “x” และสี่ครั้งสำหรับเครื่องหมาย “/”
- หากคุณต้องการทราบผลลัพธ์ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ผลลัพธ์** กดปุ่ม **C** ค้างไว้เพื่อล้างหน้าจอสําหรับการคำนวณครั้งใหม่

การแปลงสกุลเงิน

หากต้องการจัดเก็บอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน กด **ตัวเลือก** เลือก **อัตราแลกเปลี่ยน** เลือก **อัตราเงินบาท.ต่อเงินบาท** หรือ **อัตราเงินบาทต่อเงินบาท**. ป้อนค่าที่ต้องการ (กดปุ่ม **#** เพื่อใส่จุดทศนิยม) แล้วกด **ตกลง**

การแปลงสกุลเงิน: ป้อนจำนวนเงินในสกุลเงินที่ต้องการแปลง แล้วกด **ตัวเลือก** แล้วเลือก **เป็นเงินบาท** หรือ **เป็นเงินบาท**.



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนแปลงสกุลเงินหลัก คุณต้องป้อนอัตราใหม่ เนื่องจากเครื่องจะตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ให้เป็นศูนย์

ตัวแปลงหน่วย

คุณสามารถแปลงค่าระหว่างหน่วยต่างๆ ได้

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **คุณสมบัติพิเศษ, ตัวแปลงค่า** คุณสามารถเข้าใช้การแปลงค่าหารายการล่าสุดของคุณ โดยเลือก **แปลง 5 ครั้งล่าสุด** และคุณสามารถเลือกใช้ชนิดของหน่วยที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า 5 รายการ ดังนี้ **อุณหภูมิ, น้ำหนัก, ความยาว, พื้นที่** และ **ปริมาตร**

คุณเพิ่มการแปลงค่าของตัวเองได้ โดยใช้ **การแปลงของฉัน**

แผ่นงาน

คุณสามารถคำนวณค่าใช้จ่ายรายวันและรายเดือนได้ โดยใช้แอปพลิเคชัน **แผ่นงาน**

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **คุณสมบัติพิเศษ, แผ่นงาน** และ **บัญชีประจำวัน** หรือ **บัญชีประจำเดือน** เพื่อดูบัญชีรายวันหรือรายเดือน **บัญชีประจำวัน** จะแสดงวันของเดือนปัจจุบันและค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน ตามชนิดค่าใช้จ่ายที่กำหนดไว้แล้วล่วงหน้า เช่น **อาหาร** และ **อินเทอร์เน็ต** ใน **บัญชีประจำเดือน** คุณสามารถดูค่าใช้จ่ายรายเดือน แยกตามชนิดค่าใช้จ่ายของปีปัจจุบัน

ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนไปยังวันหรือเดือนที่ต้องการแก้ไข และกด **ตัวเลือก** เลือก

- **แก้ไข** เพื่อแก้ไขค่าของค่าใช้จ่าย ชื่อชนิดค่าใช้จ่าย หรือชื่อของสเปรดชีต (ขึ้นกับตำแหน่งของเคอร์เซอร์เมื่อคุณกด **ตัวเลือก**)
- **เพิ่มแถว** หรือ **ลบแถว** เพื่อเพิ่มชนิดค่าใช้จ่ายใหม่ หรือลบชนิดค่าใช้จ่ายที่มีอยู่
- **ลบข้อมูลทั้งหมด** เพื่อลบข้อมูลทั้งหมดในมุมมองปัจจุบัน
- **ตั้งค่าเริ่มต้น** เพื่อป้อนค่าเดียวกันให้กับแต่ละวัน/แต่ละเดือนตามชนิดค่าใช้จ่ายที่เลือก

- **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บสเปรดชีท หากคุณแก้ไขสเปรดชีท แล้วพยายามออกจากสเปรดชีทโดยไม่จัดเก็บข้อมูล เครื่องจะแสดงข้อความให้คุณจัดเก็บข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- **ดูรายละเอียด** เพื่อดูรายละเอียดของเซลล์ที่เลือก โปรดทราบว่า คุณสามารถดูรายละเอียดนั้นได้ โดยกดค้างไว้ที่ปุ่ม 
- **สรุปจากบัญชีรายวัน** (เฉพาะใน **บัญชีประจำเดือน**) เพื่อชิงโครโนซ์ค่าใช้จ่ายจาก **บัญชีประจำวัน** บางรายการกับเดือนที่เกี่ยวข้องใน **บัญชีประจำเดือน**

ปฏิทิน

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **คุณสมบัติพิเศษ** และ **ปฏิทิน** เพื่อดูปฏิทินตามเดือน กดปุ่ม , ,  และ  เพื่อย้ายเคอร์เซอร์และเลือกวันที่ที่ต้องการ

ตัวนับถอยหลัง

กด **เมนู** เลือก **คุณสมบัติพิเศษ** และ **ตัวนับถอยหลัง** ป้อนเวลาที่ต้องการปลุก แล้วกด **ตกลง** คุณยังสามารถป้อนบันทึกให้กับเวลาปลุก เปลี่ยนเวลา และหยุดเวลาได้ด้วย

ในขณะที่ตัวจับเวลาทำงาน  จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย

เมื่อถึงเวลาเตือน เครื่องจะส่งเสียงเตือนและมีข้อความที่เกี่ยวข้องกะพริบขึ้นมาชั่วขณะหนึ่ง กดปุ่มใดก็ได้เพื่อปิดเสียงเตือน

นาฬิกาจับเวลา

กด **เมนู** แล้วเลือก **คุณสมบัติพิเศษ** และ **นาฬิกาจับเวลา**

กด **เริ่ม** เพื่อเริ่มจับเวลา ในการหยุดเวลา ให้กด **หยุด** เมื่อหมดเวลา คุณอาจกด **ตัวเลือก** สำหรับ **เริ่ม**, **ตั้งเวลาใหม่** หรือ **ออก** หากคุณเลือก **เริ่ม** เวลาจะเริ่มเดินต่อจากเวลาที่หยุดก่อนหน้า **ตั้งเวลาใหม่** จะหยุดเวลาปัจจุบัน และตั้งเวลาเป็นศูนย์

หากต้องการตั้งให้นาฬิกาจับเวลาทำงานต่อไปเรื่อยๆ ให้กดปุ่มค้างไว้ที่ **C** ในขณะที่เวลาผ่านไป สัญลักษณ์ **☼** จะกะพริบในโหมดสแตนด์บาย

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้ทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ อยู่จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

แต่งเสียง

กด **เมนู** และเลือก **คุณสมบัติพิเศษ, แต่งเสียง**

และแบบเสียง คุณสามารถสร้างเสียงเรียกเข้าด้วยตัวคุณเอง โดยกดปุ่มตามตัวโน้ต เช่น กดปุ่ม **4** **สูง** สำหรับโน้ตตัว f

ทร8low จะลดช่วงความยาวเสียงลง (-) ส่วน **สูง9** (+) จะ

เพิ่มช่วงความยาวของเสียงหรือเป็นช่วงหยุด **0** ใช้ใส่

ช่วงหยุด ***** ใช้กำหนดออกเด็ป **#** ทำให้เสียงสูงขึ้น

(ใช้ไม่ได้กับตัวโน้ต e และ b) **(** และ **)** ใช้ย้ายเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา

กดปุ่ม **C** เพื่อลบตัวโน้ตหรือช่วงหยุดไปทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์

เมื่อแต่งแบบเสียงเสร็จแล้ว กด **ตัวเลือก** และเลือก **เล่น**, **จัดเก็บ**, **ช่วงทำนอง**, **ส่ง**, **ลบหน้าจอ** หรือ **ออก**

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

■ บริการซิม (เมนู 9)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ



5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยๆ ครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้ซื้อแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจากโนเกียเท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน และไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในเครื่องชาร์จ เนื่องจากการชาร์จนานเกินไปจะทำให้ระยะเวลาการใช้งานสั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป อุณหภูมิที่สูงเกินไปจะส่งผลกับการชาร์จประจุแบตเตอรี่

เพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ NiMH ให้คายประจุออกให้หมด โดยเปิดโทรศัพท์ทิ้งไว้จนกว่าเครื่องจะปิดไปเอง อย่าพยายามคายประจุแบตเตอรี่ด้วยวิธีอื่น

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเป็นอันตราย

อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และขั้วลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่อาจทำให้แบตเตอรี่หรือขั้วต่อเสียหายได้

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น ในรถยนต์ที่ปิดกระจกและปิดประตูสนิทในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว จะทำให้ความจุพลังงานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ! การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้าน

6. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะสมกับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้



อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะไป

■ แบตเตอรี่


ประเภท	เทคโนโลยี	เวลาสนทนา*	สแตนด์บาย*
BL-5C	Li-Ion	2-3.5 ชม.	100-250 ชม.

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับขีโมการัด การตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม

■ ในอาคาร

อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7)


อุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 นี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา และทนทาน โดยจะช่วยให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ที่ใส่สะดวกและง่ายดาย และยังต่อกับเครื่องโทรศัพท์หรือแท่นชาร์จแบบตั้งโต๊ะได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

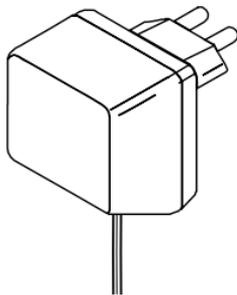

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา ซึ่งใช้เทคโนโลยีแปลงแรงดันไฟฟ้า (100 -240V) เป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จประจุที่ใช้งานสะดวกง่ายดาย

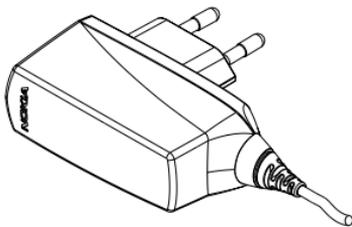

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

■ ในอาคารและในรถ

ชุดหูฟัง Boom (HDB-5)

ชุดหูฟัง Boom เป็นชุดหูฟังขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย ซึ่งเป็นอุปกรณ์แฮนด์ฟรีที่สะดวกในการพกพา โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ความปลอดภัย และการดูแลรักษาที่คู่มือผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ



7. การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สึกกร่อนได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

- ใช้เฉพาะเสาอากาศสำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์และได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นกรณีศึกษาหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แทนชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

8. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

■ สภาพแวดล้อมการทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจาก Nokia สำหรับการใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้เท่านั้น เพื่อให้ระบบทำงานตรงตามข้อกำหนดมาตรฐานการส่งคลื่นวิทยุความถี่วิทยุ เมื่อเปิดโทรศัพท์และพกโทรศัพท์ติดตัวควรใช้ของหนังสำหรับพกพาหรือที่วางที่ได้รับการรับรองทุกครั้ง

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์นั้นๆ หากคุณไม่แน่ใจว่าอุปกรณ์นั้นมีการป้องกันพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอกอย่างเพียงพอหรือไม่ ปิดโทรศัพท์ที่ในสถานพยาบาลที่มีการติดประกาศห้ามใช้ เนื่องจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความไวต่อพลังงานคลื่นความถี่ RF จากภายนอก

เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องนี้ อย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 เซนติเมตร) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว ซึ่งคำแนะนำเหล่านี้สอดคล้องกับผลจากการค้นคว้าและคำแนะนำของสถาบันค้นคว้าเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายด้วยกัน สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามนี้:

- ถือโทรศัพท์ให้ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 เซนติเมตร) ขณะที่โทรศัพท์เปิดอยู่
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ และ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากสงสัยว่าจะเกิดสัญญาณรบกวน ให้ปิดโทรศัพท์ทันที

เครื่องช่วยฟัง

โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก เนื่องจากหากติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ในบริเวณที่ไม่ถูกต้องแล้วถุงลมนิรภัยเกิดพองตัวขึ้นอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสขึ้นได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ เนื่องจากประกายไฟในพื้นที่เหล่านี้ อาจทำให้เกิดการระเบิดหรือเกิดเพลิงไหม้ ซึ่งอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เคียงสูบแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิดโดยปกติแล้ว บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้มักจะมีป้ายแจ้งไว้ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน แต่ก็ไม่เสมอไปทุกครั้ง พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชั้นใต้คอร์ทฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ:

โทรศัพท์มือถือรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้งานตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบความชัดของสัญญาณ ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
2. กดปุ่ม  หลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่
4. กดปุ่ม 

หากใช้คุณสมบัติบางอย่างอยู่ คุณควรปิดการใช้งานก่อนที่จะโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP)

ข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน

โดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 W/kg* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลง

ค่า SAR สูงสุด ของโทรศัพท์เครื่องนี้ขณะใช้ทดสอบกับหู คือ 0.8 W/kg ขณะที่อาจมีความแตกต่างกันระหว่างระดับ SAR ของเครื่องโทรศัพท์แบบต่างๆ และที่ตำแหน่งแตกต่างกัน โดยจะเป็นไปตามคำแนะนำระหว่างประเทศในการปล่อยคลื่น RF

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหู หรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 ซม. เมื่อใช้ของหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้ เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 ซม.

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของ เนื้อเยื่อผิว ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่ให้สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศ และระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia.com

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
	กรุงเทพฯ					
1	ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-20:30
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00
						เสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 10:00-21:00
	ต่างจังหวัด					
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00
5	พัทธยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พัทธยากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00

6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออกห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 ซิตี แลนด์เทิร์ฟเวอร์ หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทางเข้า โรงพยาบาล กรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดัชนี

ก

- การเขียนข้อความ 11
- การค้นหารายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 23
- การชาร์จแบตเตอรี่ 4
- การชาร์จและการคายประจุ 41
- การดูแลและการบำรุงรักษา 46
- การตั้งค่า (เมนู 4) 26
 - การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ 30
 - การตั้งค่าปุ่มเลื่อนขวา 33
 - การตั้งค่าระบบป้องกัน 32
 - การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม 32
 - การตั้งเวลา 29
 - ตั้งค่าการโทร 29
 - ตั้งค่าการแสดงผล 27
 - ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม 34
 - ตั้งจำกัดค่าโทร 31
- รูปแบบ 28
- เสียงเรียกเข้า 26
- การตั้งค่าข้อความ 20
- การตั้งค่าสำหรับรายชื่อ 24
- การเปลี่ยนหน้าปก 5
- การเปิดและปิดเครื่อง 5
- การเริ่มต้นใช้งาน 1
- การใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่ 2
- เกมส์ (เมนู 7) 35

ข

- ข้อความ (เมนู 01) 16
 - กลุ่มรายชื่อ 19
 - การเขียนข้อความตัวอักษร 16
 - การอ่านข้อความแบบตัวอักษร (ภาคเช้า) 17
 - ข้อความที่ถูกเลือกออก 20
 - ข้อความภาพ 19
 - ฉบับร่างและรายการที่ส่ง 18
 - ตัวนับข้อความ 20
 - ลบข้อความ 20
 - สนทนา 18
- ข้อความภาพ
 - การรับข้อความภาพ 19
- ข้อมูลการใช้ (เมนู 3) 25
 - ตัวนับข้อความ 26
 - รายการโทรล่าสุด 25
 - เวลาที่ใช้ไป 26
- ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ ix
- ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 41
 - ประเภท 44
- ข้อมูลทั่วไป xi
- ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย 48
- เขียนคำสั่งขอใช้บริการ 22

ค

ค่า SAR 51
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ (เมนู 8) 36
เครื่องคิดเลข 36
ตัวนับถอยหลัง 38
ตัวแปลงหน่วย 37
แต่งเสียง 39
นาฬิกาจับเวลา 39
ปฏิทิน 38
แผ่นงาน 37

ด

เตือนความจำ (เมนู 6) 35

น

นาฬิกาปลุก (เมนู 5) 34
ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้ 50

บ

บริการซิม (เมนู 9) 40
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย ix
แบตเตอรี่ 44

พ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ vii

ฟ

ฟังก์ชันการโทร 8
การทำงานขณะสนทนา 9
การโทรออก 8
การรับสายเรียกเข้า 9
การเรียกฟังก์ชันความเสี่ยง 10
การลือคปุมกด 10

ม

เมนูฟังก์ชัน 13

ร

รหัสผ่าน xi
รายการเมนูฟังก์ชัน 14
รายชื่อ (เมนู 2) 23
รายละเอียดการรับรอง (SAR) 51

ว

วิธีเริ่มต้นใช้งาน 1

ส

สติ๊กเกอร์บนชุดขายมาตรฐาน xi

อ

อุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์เสริม x
อุปกรณ์เสริมของแท้ 43