

คู่มือผู้ใช้สำหรับ Nokia 2650

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อผู้บริโภคของเราแต่เพียงผู้เดียวว่า

ผลิตภัณฑ์หมายเลข RH-53 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC

คุณสามารถคัดลอกสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารนี้ไม่ว่าจะโดยรูปแบบใดก็ตามโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation



Java
POWERED

Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ
ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์ (C) 1997-2005 บริษัท Tegic Communications, Inc.
สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอล
รักษาความปลอดภัยจาก RSA Security

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจาก อุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล “ตามสภาพที่เป็น” โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่ที่การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของ ข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย โนเกียใกล้บ้านคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 2

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย

ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมีปุ่มช่วยบนแสดงสัญลักษณ์ Thai
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)



ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม **1** (1-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **>** 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **1**
3. กดปุ่ม **5** (ค-อ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
4. กดปุ่ม **5** (ค-อ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **>** 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **1**
6. กดปุ่ม **2** (ข-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม **#** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ และกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม **8** (ร-ช) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "บ"
9. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **>** 13 ครั้ง เพื่อเลือก ":" แล้วกด **1**
11. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **>** 6 ครั้ง เพื่อเลือก "-" แล้วกด **1**
12. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **>** 8 ครั้ง เพื่อเลือก ">" แล้วกด **1** (หรือกดปุ่ม **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทรศัพท์ที่ต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **#**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	viii	4. การใช้เมนู	12
ข้อมูลทั่วไป	xiii	การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน	12
รหัสผ่าน	xiii	รายการเมนูฟังก์ชัน	13
การแจ้งเตือนโดยใช้แสงไฟ	xiv	5. เมนูฟังก์ชัน	17
การดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรม	xiv	ข้อความ (เมนู 1)	17
GPRS	xv	ข้อความแบบตัวอักษรและ	
ข้อมูลฝ่ายบริการและข้อมูลสำหรับ		ข้อความภาพ (SMS)	17
ติดต่อ Nokia	xv	ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)	23
1. การเริ่มต้นใช้งาน	1	การลบข้อความ	27
ปุ่มต่างๆ	1	ข้อความเสียง	27
การใส่ซิมการ์ด	2	ข้อความข้อมูล	28
การใส่แบตเตอรี่	4	การตั้งค่าข้อความ	28
การใส่สายคล้องข้อมือ	4	คำสั่งขอใช้บริการ	31
การเปิดฝาพับ	5	ข้อมูลการใช้ (เมนู 2)	31
การเปิดและปิดโทรศัพท์	5	หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย	
2. ฟังก์ชันพื้นฐาน	6	ที่ได้รับ และที่โทรออก	31
การโทรออก	6	ตัวนับการโทรและเวลาที่ใช้ไป	32
การรับสายหรือไม่รับสายเรียกเข้า	8	รายชื่อ (เมนู 3)	33
การล็อกปุ่มกด (ล็อกปุ่มกด)	9	วิธีการอื่นในการเข้าใช้งานฟังก์ชัน	
3. การเขียนข้อความ	10	ในเมนูนี้	33
		การเลือกค่าสำหรับรายชื่อ	33
		การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์	34

การเพิ่มรูปภาพให้กับชื่อหรือ	คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ (เมนู 8)	59
หมายเลขที่บันทึก	เครื่องคิดเลข	59
การค้นหาชื่อในรายชื่อ	นาฬิกาจับเวลา	60
การลบรายชื่อ	ตัวนับถอยหลัง	60
การแก้ไขรายชื่อ หมายเลข	บริการ (เมนู 9)	61
หรือรายการข้อความ	ขั้นตอนพื้นฐานในการเข้าใช้และ	
การคัดลอกรายชื่อ	การใช้บริการเบร่าเซอร์	61
ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อ	การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการ	
การตั้งค่า (เมนู 4)	เบร่าเซอร์	61
รูปแบบ	การเชื่อมต่อกับบริการเบร่าเซอร์	63
ตั้งค่าแบบเสียง	การเบร่าส์ดูเพจของบริการ	64
การตั้งค่าการแสดงผล	การสิ้นสุดการเชื่อมต่อบริการเบร่าเซอร์	65
การตั้งค่าวันและเวลา	บุ๊กมาร์ค	66
ทางลัดส่วนตัว	ถาดรับข้อมูล	66
การเชื่อมต่อ	การลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช	67
ตั้งค่าการโทร	การรักษาความปลอดภัยของเบร่าเซอร์	67
การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์	ไปที่ (เมนู 10)	69
การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม	บริการซิม (เมนู 11)	69
การตั้งค่าระบบป้องกัน		
ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม	6. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	70
คลังภาพ (เมนู 5)	การซาร์จและการคายประจุ	70
ตัวเลือกสำหรับไฟล์ในคลังภาพ	คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ	
ออร์แกนไนเซอร์ (เมนู 6)	แบตเตอรี่ของ Nokia	71
นาฬิกาปลุก		
ปฏิทิน	7. อุปกรณ์เสริมของแท้	75
แอปพลิเคชัน (เมนู 7)	แบตเตอรี่	76
เกมส์	ในอาคาร	76
แอปพลิเคชันรวม	อุปกรณ์ซาร์จมาตรฐาน (ACP-7)	76
	อุปกรณ์ซาร์จแบบพกพา (ACP-12)	77

ในอาคารและในรถ	77
ชุดหูฟัง Boom (HDB-5).....	77
ชุดหูฟังส่วนบุคคล (HDC-5).....	78
ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีพלקแอนด์เพลย์ (PPH-1)	79
ในรถยนต์	80
อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (LCH-9)	80
อุปกรณ์ช่วยในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ ของผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง (LPS-3)	81
8. การดูแลและการบำรุงรักษา	82
9. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อ	
ความปลอดภัย	84
โนเกียแคร์เซ็นเตอร์	89
ดัชนี	91

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ที่ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง

ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้
อย่าจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น
ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ

โทรศัพท์มือถือของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



ทำสำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรข้อมูลสำคัญทั้งหมด
ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องด้วยเสมอ



การต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ
เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับ
อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่ม 
หลายๆ ครั้งตามที่ต้องการเพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น
ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน แล้วกดปุ่ม  แจ้งตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่าเพิ่งวางสาย
จนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเน็ตเวิร์ก GSM 900 และ GSM 1800 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ ให้เคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้น นาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัตินั้นอยู่ในกรณีนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณสมบัตินั้นเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมของระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น เน็ตเวิร์กบางแบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินั้นดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการกำหนดค่าเป็นพิเศษ การกำหนดค่านี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์รุ่นนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ซึ่งรับบนโปรโตคอล TCP/IP บางคุณสมบัติของเครื่องรุ่นนี้ เช่น การรับส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) และการเบรสต์ จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่ายสำหรับเทคโนโลยีเหล่านั้น

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกัน ได้แก่ รายชื่อ, ข้อความแบบตัวอักษร และข้อความมัลติมีเดีย, กลุ่มรายชื่อ ภาพและเสียงเรียกเข้าในเมนู **คลังภาพ** บันทึกปฏิทิน รวมทั้งเกมส์และโปรแกรม Java™ การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัตินั้นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บภาพหลายๆ ภาพ อาจใช้หน่วยความจำทั้งหมดที่มีอยู่ และเครื่องโทรศัพท์อาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกันในกรณีนี้ ให้คุณลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่เก็บไว้ในหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันออกก่อนที่จะดำเนินการต่อไป คุณสมบัตินั้นบางอย่าง เช่น แคม และบูคมาร์ค อาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัตินั้นๆ

■ อุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์เสริม

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับโทรศัพท์เครื่องนี้ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้เมื่อได้รับกระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชาร์จ AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 และ LCH-12



คำเตือน: เลือกลงใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป




คำเตือน: ห้ามใช้ชุดหูฟังแบบม้วนเก็บได้ HDC-10 ของ Nokia กับโทรศัพท์รุ่นนี้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

การชาร์จแบตเตอรี่

1. ต่อดูสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับด้านล่างของโทรศัพท์
2. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ AC ที่ผนัง จากนั้น แถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่จะเริ่มเลื่อนขึ้นเรื่อยๆ
แถบแสดงสถานะแบตเตอรี่จะหยุดเลื่อนเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มแล้ว
3. ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจากช่องเสียบปลั๊กไฟ AC และโทรศัพท์

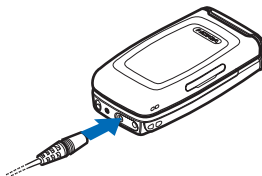

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

ข้อมูลทั่วไป

■ รหัสผ่าน

- **รหัสโทรศัพท์:** รหัสซึ่งให้มาพร้อมกับโทรศัพท์นี้จะป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรหัสที่ตั้งมา คือ 12345
โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้รหัสโทรศัพท์ที่ “การตั้งค่าระบบป้องกัน” ในหน้า 48
- **รหัส PIN:** รหัสนี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ดและช่วยป้องกันการใช้ซิมการ์ดโดยไม่ได้รับอนุญาต หากคุณใช้งานฟังก์ชัน *ถามรหัส PIN* ในเมนู *การตั้งค่าการป้องกัน* เครื่องจะถามรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดโทรศัพท์
หากคุณป้อนรหัส PIN ผิด 3 ครั้งติดต่อกัน ซิมการ์ดจะถูกบล็อก คุณต้องป้อนรหัส PUK เพื่อปลดซิมการ์ดที่ถูกบล็อกไว้ และตั้งรหัส PIN รหัสใหม่
- **รหัส PIN2:** รหัสนี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ด และคุณจำเป็นต้องใส่รหัสนี้ในการเข้าสู่ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น ตัวนับหน่วยที่คิดค่าบริการ
เปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รหัส PIN และรหัส PIN2 ใน *รหัสผ่าน* ในเมนู *การตั้งค่าการป้องกัน* โปรดเก็บรหัสใหม่ไว้เป็นความลับ และอยู่ในที่ที่ปลอดภัย โดยไม่ควรเก็บไว้ในโทรศัพท์ของคุณ
- **รหัส PUK และ PUK2:** รหัสนี้จะมาพร้อมกับซิมการ์ด หากรหัสนี้ไม่ได้มีให้พร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- **รหัสระบบ:** คุณจำเป็นต้องใช้รหัสนี้เมื่อใช้ฟังก์ชัน *การจำกัดการโทร* ในเมนู *การตั้งค่าการป้องกัน*

■ การแจ้งเตือนโดยใช้แสงไฟ

ไฟบนปุ่มกดและจอภาพจะแจ้งให้คุณทราบถึงฟังก์ชันต่างๆ ของเครื่องโดยการกะพริบ ฟังก์ชันโทรศัพท์ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่เครื่องจะแจ้งเตือนโดยใช้แสงไฟ:

- มีสายเรียกเข้า
- ได้รับ SMS หรือข้อความมัลติมีเดียใหม่
- บันทึกปฏิทินหรือตัวนับถอยหลังหมดเวลา หรือแจ้งเตือนตามนาฬิกาปลุก หรือเตือนว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมด

คุณสามารถใช้งานการแจ้งเตือนโดยใช้แสงไฟด้วยการใช้ฟังก์ชัน **แสงสว่างต่อเนื่อง** ในเมนู **รูปแบบ** โปรดดูที่หน้า 39

■ การดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรม

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูล (เช่น ภาพและเสียงเรียกเข้า) และโปรแกรม Java ใหม่ จากเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบูตเมอร์ที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับโนเกีย โนเกียไม่ขอรับประกันหรือรับรองเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรระวังภัยตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีต่อเว็บไซต์ใดๆ



ข้อสำคัญ: ควรติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันรวมทั้งซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่มีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้ รวมทั้งสามารถรับและส่งข้อความมัลติมีเดียโดยใช้การเชื่อมต่อ GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ในการใช้บริการ GPRS คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ และบันทึกการตั้งค่า GPRS สำหรับฟังก์ชันที่คุณต้องการใช้ผ่านระบบเครือข่าย GPRS หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับค่าบริการ บริการที่มี รวมถึงความเร็วในการโอนข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

โปรดทราบว่าในบางแอปพลิเคชัน เช่น การเบรasts WAP หรือ XHTML เพจ คุณสามารถเลือก GPRS หรือ **ข้อมูล GSM** (CSD, Circuit Switched Data) ได้

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับสัญลักษณ์ที่ปรากฏระหว่างการเชื่อมต่อ GPRS ที่ “การเชื่อมต่อ GPRS” ในหน้า 44

■ ข้อมูลฝ่ายบริการและข้อมูลสำหรับติดต่อ Nokia

โปรดดูข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลการดาวน์โหลดและบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support หรือเว็บไซต์ของ Nokia ในประเทศของคุณ

ในเว็บไซด์นี้ คุณจะได้ทราบข้อมูลในการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Nokia หาก你需要การติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า โปรดตรวจสอบรายชื่อในเียนครีเซินเตอร์ในพื้นที่ของคุณที่ www.nokia.com/customerservice

สำหรับข้อมูลด้านบริการบำรุงรักษา โปรดตรวจสอบรายชื่อศูนย์ให้บริการของ Nokia ใกล้บ้านคุณที่ www.nokia.com/repair

1. การเริ่มต้นใช้งาน


■ ปุ่มต่างๆ

1. แสดงระดับความแรงของสัญญาณเครือข่าย
เซลล์ลาร์ในตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่
2. แสดงระดับประจุแบตเตอรี่
3. ชื่อของเครือข่ายเซลล์ลาร์หรือโลโก้ระบบ
4. ตัวเลือกปุ่มเลือกด้านซ้าย
5. ตัวเลือกปุ่มเลือกด้านขวา

ปุ่มเลือกด้านขวาอาจเป็น **รายชื่อ** หรือฟังก์ชัน
ที่เลือกไว้ใน การตั้งค่า **ปุ่มเลือกด้านขวา**
ในเมนู **ทางลัดส่วนตัว** หรืออาจมีชื่อหรือโลโก้
เฉพาะของผู้ให้บริการระบบนั้น

6. **ปุ่มเลือก**  และ  ปุ่มเลือกแต่ละปุ่ม
จะทำหน้าที่ตามฟังก์ชันที่ปรากฏเหนือปุ่มนั้นๆ
7. **ปุ่มเลื่อน 4 ทิศทาง** (, , 
และ )

ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เมนู
หรือค่าต่างๆ ขณะสนทนา ให้กดปุ่ม 
เพื่อเพิ่มระดับความดังของหูฟังและ 
เพื่อลดระดับความดังของหูฟัง ในโหมด
สแตนด์บาย ให้กดปุ่ม

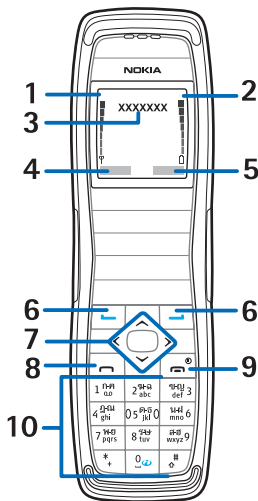

หมายเหตุ: ปุ่มกดอาจแตกต่างกันไป
ตามตลาดที่จำหน่าย

-  หรือ  สำหรับชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บอยู่ในรายชื่อ
-  เพื่อเขียนข้อความ
-  เพื่อเข้าใช้ปฏิทิน

คุณต้องตั้งวันและเวลาก่อน

8.  โทรออกและรับสายเรียกเข้า หรือแสดงหมายเลขที่โทรออกล่าสุดในโหมดสแตนด์บาย
9.  วางสายที่กำลังสนทนาอยู่ หรือปฏิเสธสาย รวมถึงเปิดเครื่องและปิดเครื่องด้วย **ออกจากฟังก์ชันใดฟังก์ชันหนึ่ง**

คุณสามารถปิดฝาพับเพื่อออกจากฟังก์ชันต่างๆ ได้

10.  -  ใช้ป้อนตัวเลขและตัวอักษร
 และ  ใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับฟังก์ชัน


■ การใช้ซิมการ์ด

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ


เปิดฝาปิดซิมที่ด้านข้างของโทรศัพท์
โดยดึงฝาปิดออกและพับลง (1) ใส่ซิมการ์ด
ลงในเครื่องโดยให้ด้านที่เป็นมุมตัดอยู่ทาง
ด้านขวา (2) ดันซิมการ์ดเข้าไปข้างในและ
ปิดฝาซิม (3)

โปรดทราบว่าหากคุณนำซิมการ์ดออก
ขณะใช้โทรศัพท์ ข้อความ **ใส่ซิมการ์ด**
จะปรากฏบนหน้าจอ ให้ใส่ซิมการ์ด
ของคุณใหม่ หรือป้อนรหัส PIN ของคุณ
เพื่อรีเซ็ตเครื่องโทรศัพท์ของคุณอีกครั้ง

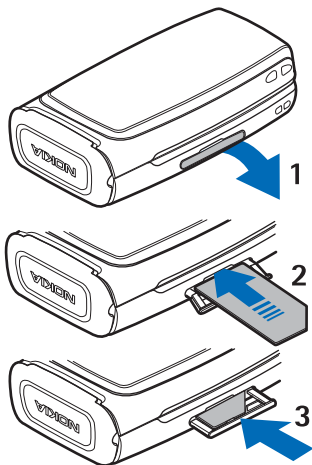


■ การใส่แบตเตอรี่

ให้ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่ กดปุ่มปลดตัวล็อก (1) ถอดหน้ากากด้านหลัง (2) ใส่แบตเตอรี่ (3) ใส่หน้ากากด้านหลัง กลับคืน (4)

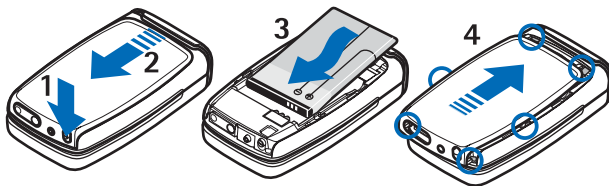


■ การใส่สายคล้องข้อมือ

ใส่สายคล้องข้อมือดังภาพ



■ การเปิดฝาพับ

ในการใช้โทรศัพท์ คุณต้องเปิดฝาพับตามที่แสดงในภาพ อย่าพยายามดันฝาพับให้เปิดออกมากกว่าที่บานพับจะเปิดได้ ปิดฝาพับโดยดันจากด้านบนของโทรศัพท์ ไม่ใช่จากบานพับ

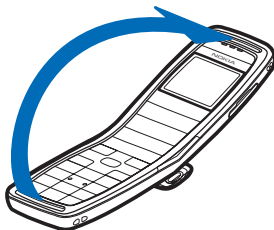

■ การเปิดและปิดโทรศัพท์

ให้กดปุ่มเปิด/ปิดนี้ค้างไว้  นานกว่า 3 วินาที

- หากเครื่องถามรหัส PIN หรือรหัสโทรศัพท์ ให้ป้อนรหัส จากนั้นกด **ตกลง**
- หากเครื่องแสดงข้อความ **ใส่ซิมการ์ด** แม้ว่า คุณจะใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง หรือแสดงข้อความ **ใส่ซิมการ์ดนี้ไม่ได้** โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ ซิมการ์ดแบบ 5 โวลต์จะใช้ไม่ได้กับโทรศัพท์ของคุณ คุณจำเป็นต้องเปลี่ยนซิมการ์ด

โทรศัพท์รุ่นนี้มีเสาอากาศในตัว



หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น เมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการโทร และยังสามารถทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัสบริเวณเสาอากาศระหว่างการใช้สายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่



2. ฟังก์ชันพื้นฐาน

■ การโทรออก

1. เปิดฝาพับและป้อนเบอร์โทรศัพท์รวมทั้งรหัสพื้นที่

หากต้องการโทรต่างประเทศ กดปุ่ม  สองครั้งสำหรับเครื่องหมาย + และป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้าถ้าจำเป็น) ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

กด **ลบ** เพื่อลบตัวเลขหลักสุดท้ายที่ป้อน

2. กดปุ่ม  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น กดปุ่ม  เพื่อเพิ่ม หรือ  เพื่อลดระดับเสียงของหูฟังหรือชุดหูฟัง
3. กดปุ่ม  หรือปิดฝาพับเพื่อวางสาย หรือยกเลิกการพยายามต่อสาย

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม  หรือ  เพื่อค้นหาชื่อที่คุณต้องการ กดปุ่ม  เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

การโทรหมายเลขล่าสุด

หากคุณต้องการโทรติดต่อหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งในหมายเลขที่เพิ่งโทรออกหรือพยายามโทรออก 10 หมายเลขล่าสุด ให้กดปุ่ม  หนึ่งครั้งในโหมดสแตนด์บาย เลื่อนไปยังหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่ม 

การติดต่อระบบฝากข้อความเสียง

ในการติดต่อระบบฝากข้อความเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม  หรือกดปุ่ม  และ 

เมื่อคุณได้รับข้อความเสียง สัญลักษณ์ **00** จะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) กด **ฟังก์** เพื่อโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อความเสียงที่ “ข้อความเสียง” ในหน้า 27

การโทรด่วนโดยใช้ปุ่มตัวเลข

ในกรณีที่你能กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มใดปุ่มหนึ่งตั้งแต่ **2nd** ถึง **ss** **way29** คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์นั้นได้โดยการเลือกตัวเลขใดตัวเลือกหนึ่งจากสองตัวเลือกด้านล่างนี้

- เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการและ 
- หากตั้งค่าฟังก์ชัน **โทรด่วน** ให้ทำงาน ให้กดปุ่มตัวเลขค้างไว้เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย จนกว่าเครื่องจะเริ่มโทรออก

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการกำหนดปุ่มโทรด่วนที่ “โทรด่วน” ในหน้า 38

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฟังก์ชัน **โทรด่วน** ที่ “ตั้งค่าการโทร” ในหน้า 45

การทำงานขณะสนทนา

คุณสามารถกด **ตัวเลือก** ในระหว่างการสนทนา เพื่อเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งต่อไป

ปิดเสียง หรือ **เปิดเสียง**, **วางสาย**, **วางทุกสาย**, **รายชื่อ**, **เมนู**, **พักสาย** หรือ **เลิกพักสาย**, **เบอร์ใหม่** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย), **ประชุมสาย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย), **โทรส่วนตัว** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย), **รับสาย**, **ไม่รับ**, **สลับสาย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย), **ส่ง DTMF**, **ล็อกปุ่มกด**, **ส่งสายต่อ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย), **ชุดหูฟัง**, **ใช้เสียงอัตโนมัติ** หรือ **ปิดเสียงอัตโนมัติ**

เลือก

- **ใช้เสียงอัตโนมัติ / ปิดเสียงอัตโนมัติ** เพื่อกำหนดให้ตัวปรับเสียงอัตโนมัติทำงานหรือไม่ทำงาน โปรดดูที่ “**ตั้งค่าการโทร**” ในหน้า 45
- **ส่งสายต่อ** เพื่อต่อสายที่พักไว้เข้ากับสายที่สนทนาอยู่ และวางสายตัวคุณเองจากการสนทนา
- **ชุดหูฟัง** เพื่อสลับสายที่สนทนาอยู่ไปยังอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้ เมื่ออุปกรณ์เสริมนั้นเชื่อมต่ออยู่กับเครื่อง

การโทรออกไปยังหมายเลขอื่นขณะสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **เบอร์ใหม่** ป้อนเบอร์โทรศัพท์ หรือค้นหาเบอร์ในรายชื่อ แล้วกด **โทรออก** หรือ  สายแรกที่สนทนาอยู่จะถูกพักไว้

- หากคุณต้องการสลับสายระหว่างสายสนทนาสองสาย ให้กด **สลับสาย** หรือ  ในการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่ม  หรือกด **ตัวเลือก** และเลือก **วางสาย** หากต้องการวางสายสนทนาทั้งสองสาย ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **วางทุกสาย**
- หากคุณต้องการให้สายสนทนาทั้งสองสายเข้าร่วมการประชุมสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ประชุมสาย** ในการสนทนากับผู้ร่วมประชุมรายใดเป็นการส่วนตัวสามารถทำได้โดยเลือก **โทรส่วนตัว** แล้วเลือกผู้ร่วมประชุมสาย หากต้องการกลับเข้าร่วมประชุมสาย ให้เลือก **ประชุมสาย** หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่ม 

■ การรับสายหรือไม่รับสายเรียกเข้า

เปิดฝาพับและกดปุ่ม  เพื่อรับสายเรียกเข้า หากคุณไม่กดปุ่ม  ภายในห้าวินาที เครื่องจะรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติ หากคุณต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้กด **ไม่มีเสียง**

หากไม่ต้องการรับสาย ให้กดปุ่ม  หรือกด **ตัวเลือก** และเลือก **ไม่รับ** คุณยังสามารถเปิดและปิดฝาพับภายใน 1.5 วินาทีเพื่อปฏิเสธสายได้เช่นกัน สายที่คุณปฏิเสธจะถูกโอน หากคุณกำหนดให้ตัวเลือกการโอนสายทำงาน เช่น **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง**

สายเรียกซ้อน

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าในขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ได้ หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน** ในเมนู **การตั้งค่าโทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หากคุณต้องการรับสายเรียกซ้อน ให้กด **รับสาย** หรือ  สายแรกที่สนทนาอยู่จะถูกพักไว้

■ การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด)

คุณอาจล๊อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ

ในการล๊อคปุ่มกด ให้กด **เมนู** ในโหมดสแตนด์บาย แล้วกดปุ่ม  อย่างรวดเร็ว ปุ่มกดจะไม่ทำงานเมื่อคุณปิดฝาพับ เมื่อปุ่มกดถูกล๊อคอยู่ สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนจอแสดงผล หากต้องการปลดล๊อคปุ่มกด ให้กด **ปลดล๊อค** และ  อย่างรวดเร็ว

เมื่อปุ่มกดถูกล๊อค คุณสามารถรับสายได้โดยกดปุ่ม  ในระหว่างการโทร คุณสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ได้ตามปกติ เมื่อคุณวางสายหรือไม่รับสาย ปุ่มกดจะถูกล๊อคโดยอัตโนมัติ

สำหรับข้อมูลการตั้งค่าการล๊อคปุ่มกดอัตโนมัติหลังจากผ่านไปสักครู่หนึ่ง โปรดดูที่ **ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** ในหน้า 47

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณอาจโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

3. การเขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้สองวิธีด้วยกัน โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ  หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ (พจนานุกรมในตัว) 

ในการเปลี่ยนวิธีการป้อนข้อความอย่างรวดเร็วขณะเขียนข้อความ ให้กดปุ่ม  สองครั้ง

การใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ กดปุ่มที่มีตัวอักษรที่คุณต้องการกำกับอยู่ซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรดังกล่าวปรากฏขึ้น

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

1. ป้อนคำที่ต้องการ โดยการกดปุ่มหนึ่งครั้งสำหรับตัวอักษรหนึ่งตัว คำจะเปลี่ยนไปหลังจากกดปุ่มแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ในการเขียนคำว่า 'Nokia' เมื่อเลือกพจนานุกรมเป็นภาษาอังกฤษ ให้กดปุ่ม , , , , 
2. หากคำที่ปรากฏขึ้นคือคำที่คุณต้องการ กดปุ่ม  แล้วเริ่มเขียนคำใหม่
 - หากคุณต้องการเปลี่ยนคำ ให้กดปุ่ม  ซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น
 - หาก “?” ปรากฏขึ้น หลังคำที่ป้อน แสดงว่าคำนั้นไม่อยู่ในพจนานุกรม การเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้กด **สะกด** และป้อนคำนั้น (โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ) แล้วกด **ตกลง**

เคล็ดลับสำหรับการเขียนข้อความโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติและระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

- ในการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้ายหรือขวา ให้กดปุ่ม  หรือ  ตามลำดับ
- เมื่อต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม 
- เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ ให้กด **ลบ** หากคุณต้องการทำให้จอโทรศัพท์ว่าง ให้กดค้างไว้ที่ **ลบ**
- หากคุณต้องการสลับระหว่างตัวอักษรใหญ่และเล็ก หรือระหว่างระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติกับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้กดปุ่ม  ซ้ำๆ แล้วตรวจสอบสัญลักษณ์ที่ด้านบนของจอแสดงผล
- ในการสลับระหว่างตัวอักษรและตัวเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 
- ในการเพิ่มตัวเลข กดปุ่มที่ต้องการค้างไว้
- ในการใส่ตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม  ค้างไว้ และเลือกตัวอักษรที่คุณต้องการ และกด **ใส่** ในระบบป้อนตัวอักษร แบบปกติ คุณยังสามารถเพิ่มเครื่องหมายวรรคตอน และอักษรพิเศษบางตัวได้โดยกดปุ่ม  ซ้ำๆ
- **ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ:** หากต้องการป้อนตัวอักษรที่อยู่ในปุ่มเดียวกันกับตัวอักษรก่อนหน้า ให้กดปุ่ม  หรือ  (หรือรอจนกว่าเคอร์เซอร์จะปรากฏ) จากนั้นจึงป้อนอักษรตัวใหม่ลงไป
- **ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ:** ในการเพิ่มคำประสม ให้ป้อนส่วนแรกของคำแล้วกดปุ่ม  จากนั้นเขียนส่วนที่สอง

4. การใช้เมนู

เมนูฟังก์ชันส่วนใหญ่จะมีข้อความแสดงวิธีใช้สั้นๆ อยู่ด้วย หากต้องการอ่านวิธีใช้ให้เลื่อนไปที่เมนูฟังก์ชันที่ต้องการ จากนั้นรอประมาณ 15 วินาที

โปรดดูการตั้งค่าฟังก์ชันให้ **ใช้งานวิธีใช้เมนู** ทำงานหรือไม่ทำงานที่เมนู “การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์” ในหน้า 46

■ การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน

โดยใช้ปุ่มเลื่อน

1. กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
2. กดปุ่ม  หรือ  เพื่อเลื่อนไปยังเมนูหลักที่คุณต้องการ หลังจากนั้นให้กด **เลือก** เพื่อเข้าสู่เมนูนั้น
3. เลื่อนไปที่เมนูย่อย แล้วกด **เลือก**
หากเมนูย่อยนั้นมีเมนูย่อยลงไปอีก ให้ทำขั้นตอนนี้ซ้ำ
4. กด **กลับ** เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูระดับก่อนหน้า หรือกด **ออก** หรือ  เพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

โดยใช้หมายเลขปุ่มลัด

เมนู เมนูย่อย และตัวเลือกการตั้งค่าจะได้รับการกำหนดหมายเลขไว้ ซึ่งหมายเลขปุ่มลัดนี้จะปรากฏขึ้นที่ด้านขวาบนของจอแสดงผล

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ป้อนหมายเลขปุ่มลัดของเมนูหลักที่คุณต้องการเปิดภายใน 2 วินาที ทำขั้นตอนนี้ซ้ำเมื่อต้องการเปิดเมนูย่อยและใช้งานตัวเลือกการตั้งค่า

■ รายการเมนูฟังก์ชัน

1. ข้อความ

1. ข้อความตัวอักษร

1. สร้างข้อความ
2. ถัดเข้า
3. เขียนอีเมลล์ SMS
4. ข้อความส่งออก
5. รายการที่ถูกจัดเก็บ
6. ข้อความตัวอย่าง
7. เพิ่มส่วนตัว
8. รายชื่อผู้รับ
9. ลบข้อความ

2. ข้อความมัลติมีเดีย

1. สร้างข้อความ
2. ถัดเข้า
3. ถัดออก
4. ข้อความส่งออก
5. ข้อความที่จัดเก็บ
6. ลบข้อความ

3. ข้อความเสียง

1. เรียกฟังข้อความเสียง
2. บันทึกเบอร์ข้อความเสียง

4. ข้อความข้อมูล

1. บริการข้อมูลต่างๆ
2. หัวข้อเรื่อง
3. ภาษา
4. จัดเก็บหัวข้อข้อมูลในสมุดการติดต่อ¹
5. อ่าน²

5. การตั้งค่าข้อความ

1. ข้อความตัวอักษร
2. ข้อความมัลติมีเดีย
3. การตั้งค่าอื่นๆ

6. คำสั่งขอใช้บริการ

2. ข้อมูลการใช้

1. เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย
2. เบอร์ที่ได้รับสาย
3. เบอร์ที่โทรออก
4. ลบเบอร์ในรายการโทร
1. ทั้งหมด
2. ไม่ได้รับสาย
3. ได้รับ
4. โทรออก

1. ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อสามารถบันทึกหัวข้อในส่วนข้อมูลไว้ในสมุดการติดต่อได้
2. ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อได้รับข้อมูล

5. แสดงเวลาที่ใช้สาย
 1. เวลาล่าสุด
 2. เวลาที่โทรเข้า
 3. เวลาที่โทรออก
 4. เวลาการโทรรวม
 5. ลบเวลาที่บันทึกไว้
6. ด่วนับข้อมูล GPRS
 1. ข้อมูลที่ส่งล่าสุด
 2. ข้อมูลที่รับล่าสุด
 3. ข้อมูลที่ส่งทั้งหมด
 4. ข้อมูลรับทั้งหมด
 5. ตั้งด่วนับใหม่
7. ตัวจับเวลาการเชื่อมต่อ GPRS
 1. เวลาที่ใช้ล่าสุด
 2. เวลาทั้งหมด
 3. ล้างข้อมูลตัวจับเวลา
3. รายชื่อ
 1. ค้นหา
 2. เพิ่มชื่อ
 3. ลบ
 4. คัดลอก
 5. การตั้งค่า
 1. ความจำที่ใช้
 2. แสดงกลุ่มรายชื่อ
 3. สถานะหน่วยความจำ
6. โทรด่วน
 7. หมายเลขข้อมูล¹
 8. เบอร์บริการ¹
 9. เบอร์ผู้ใช้
 10. กลุ่มเบอร์โทร
4. การตั้งค่า
 1. รูปแบบ
 2. การตั้งค่าแบบเสียง
 1. เสียงเตือนโทรเข้า
 2. แบบเสียง
 3. ความดัง
 4. การสั่นเตือน
 5. เสียงข้อความเข้า
 6. เสียงปุ่มกด
 7. เสียงเตือน
 8. ส่งสัญญาณที่กลุ่ม
 3. แสงสว่างต่อเนื่อง
 4. การตั้งค่าการแสดงผล
 1. ภาพพื้นหลัง
 2. โครงสร้างสี
 3. โฉมกระบวน
 4. ตั้งเวลาภาพพักหน้าจอ
 5. ความสว่างของจอภาพ
 6. เรียกดูเมนู

1. ปรากฏขึ้นเมื่อซิมการ์ดสนับสนุน กรุณาสอบถามผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับการใช้บริการ

5. การตั้งค่าวันและเวลา
 1. นาฬิกา
 2. วัน
 3. อัปเดตวันเวลา
 6. ทางลัดส่วนตัว
 1. ปุ่มเลือกด้านขวา
 2. เลือก 'ไปที่' ตัวเลือก
 3. จัดวาง 'ไปที่' ตัวเลือก
 7. การเชื่อมต่อ
 1. GPRS
 8. การตั้งค่าโทร
 1. การโอนสาย
 2. ตั้งเสียงอัตโนมัติ
 3. รับได้ทุกปุ่ม
 4. เรียกซ้ำอัตโนมัติ
 5. โทรด่วน
 6. ตั้งค่าสายเรียกซ้อน
 7. ข้อมูลการโทร
 8. ส่งข้อมูลผู้โทร
 9. การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์
 1. ภาษาที่ใช้ในเครื่อง
 2. สถานะหน่วยความจำ
 3. ล็อคปุ่มอัตโนมัติ
 4. แสดงข้อมูลระบบ
 5. ข้อความต้อนรับ
 6. การเลือกผู้ให้บริการ
 7. ใช้งานวิธีใช้เมนู
 8. เสียงเปิด
 10. การตั้งค่าอุปกรณ์พิเศษ¹
 11. การตั้งค่าการป้องกัน
 1. ถามรหัส PIN
 2. การจำกัดการโทร
 3. จำกัดเบอร์
 4. เฉพาะกลุ่ม
 5. ระดับการป้องกัน
 6. รหัสผ่าน
 12. เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง
5. **คลังภาพ**
1. ดูแฟ้มข้อมูล
 2. เพิ่มแฟ้มข้อมูล
 3. ลบแฟ้มข้อมูล
 4. เปลี่ยนชื่อแฟ้ม
 5. สถานะหน่วยความจำ
 6. รายการการทำงานปุ่ม
 7. การดาวน์โหลด

1. ปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

6. ตารางนัดหมาย

1. นาฬิกาปลุก
2. ปฏิทิน

7. แอปพลิเคชัน

1. เกมส์
2. แอปพลิเคชันรวม

8. อื่น ๆ

1. เครื่องคิดเลข
2. ตัวนับถอยหลัง
3. นาฬิกาจับเวลา

9. บริการ

1. โฮมเพจ
2. บัญชีมาร์ค
3. ดาวนโหลดลิงค์
4. ถาดรับข้อมูล
5. การตั้งค่า
6. ไปที่แอดเดรส
7. ลบข้อมูลในแคช

10. ไปที่

11. บริการของซิม¹

1. ปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อซิมการ์ดสนับสนุนเท่านั้น ชื่อและเนื้อหาอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับซิมการ์ด

5. เมนูฟังก์ชัน

■ ข้อความ (เมนู 1)

ก่อนที่คุณจะส่งข้อความ, ภาพ, มัลติมีเดีย หรือข้อความอีเมลล์ได้
คุณต้องกำหนดการตั้งค่าข้อความ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่
“การตั้งค่าข้อความ” ในหน้า 28



หมายเหตุ: ขณะส่งข้อความ เครื่องจะแสดงข้อความ “**ส่งข้อความแล้ว**”
ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความ
ที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าปลายทางที่
กำหนดไว้ได้รับข้อความนั้นแล้ว คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับบริการการส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการของคุณ

ข้อความแบบตัวอักษรและข้อความภาพ (SMS)

คุณสามารถเขียนและส่งข้อความที่มีหลายส่วน ซึ่งประกอบด้วยภาพ และข้อความ
แบบตัวอักษรปกติหลายๆ ข้อความได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) การเรียกเก็บ
ค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความธรรมดาที่ใช้ในการส่งข้อความแบบหลายส่วน
จำนวนตัวอักษรทั้งหมดที่สามารถเขียนได้/จำนวนข้อความแบบหลายส่วนในปัจจุบัน
จะปรากฏอยู่บนหน้าจอด้านขวาบน เช่น 120/2 หากคุณใช้ตัวอักษรพิเศษ เช่น ตัวอักษร
Cyrillic อาจต้องใช้พื้นที่ในข้อความมากกว่าการใช้ตัวอักษรแบบอื่น โปรดทราบว่า
ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติใช้ตัวอักษรพิเศษได้



หมายเหตุ: ฟังก์ชันข้อความภาพสามารถใช้ได้ หากผู้ให้บริการระบบ หรือผู้ให้บริการของคุณให้การสนับสนุนเท่านั้น เฉพาะอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีคุณสมบัติแสดงข้อความภาพเท่านั้นจึงจะรับและแสดงข้อความภาพได้ การแสดงผลของข้อความอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รับ

การเขียนและส่งข้อความแบบตัวอักษรหรือข้อความภาพ

- กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อความ**, **ข้อความตัวอักษร** และ **สร้างข้อความ**
- ป้อนข้อความ โปรดดูที่ “การเขียนข้อความ” ในหน้า 10
 - ในการใส่ภาพ หรือหมายเลขโทรศัพท์หรือชื่อจากสมุดโทรศัพท์ลงในข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก:
 - แทรกภาพ** เลื่อนไปยังภาพที่ต้องการ แล้วกด **ดู** และ **แทรก** หากคุณต้องการ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือกตัวเลือกเพื่อตรวจสอบและเปลี่ยนแปลงข้อความก่อนส่ง
 - ใส่เบอร์** กด **ค้นหา** หรือ  และเลือกหมายเลขโทรศัพท์
 - ใส่ชื่อ** เลื่อนไปที่รายชื่อที่ต้องการ แล้วกด **ตัวเลือก** เลือก **ใส่ชื่อ** หรือ **ดูรายละเอียด** หากคุณต้องการแทรกหมายเลขโทรศัพท์หรือข้อความที่บันทึกไว้กับชื่อนั้น
 - หากต้องการใช้ข้อความที่กำหนดไว้แล้วเป็นแบบข้อความพื้นฐานของข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ใส่แบบข้อความ** ตามด้วยแบบข้อความที่ต้องการ
 - หากต้องการบันทึกข้อความในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ถูกจัดเก็บ** หรือ **ข้อความตัวอย่าง** หรือในแฟ้มข้อมูลที่คุณสร้างในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มส่วนตัว** ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **จัดเก็บข้อความ**

3. หากต้องการส่งข้อความ ให้กดปุ่ม  หรือกด **ตัวเลือก** และเลือก **ส่ง**
ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ หรือค้นหาหมายเลขจากรายชื่อ แล้วกด **ตกลง**
 - ในการส่งข้อความไปยังผู้รับหลายคน ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ส่งแบบ** และ **ผู้รับหลายคน** เลื่อนไปยังผู้รับรายแรก แล้วกด **ส่ง** เมื่อคุณเลือกผู้รับทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ให้กด **เรียบร้อยแล้ว**
 - ในการส่งข้อความโดยใช้การตั้งค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ส่งแบบ** และ **รูปแบบข้อความ**

ข้อความที่ส่งจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ข้อความส่งออก**

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวตัวอักษรเกินกว่าที่กำหนดไว้สำหรับข้อความเดียว ข้อความที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุดข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการของคุณอาจคิดค่าบริการตามนั้น สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เช่น จีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

การเขียนและการส่งข้อความอีเมล

คุณสามารถเขียนและส่งข้อความอีเมลได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูการจัดเก็บอีเมลแอดเดรสในสมุดโทรศัพท์ได้ที่ “การบันทึกหมายเลขและรายการข้อความหลายรายการต่อหนึ่งชื่อ” ในหน้า 34

1. กด **เมนู** แล้วเลือก **ข้อความ**, **ข้อความตัวอักษร** และ **เขียนอีเมล SMS**
2. ป้อนอีเมลแอดเดรสของผู้รับ หรือค้นหาในรายชื่อ แล้วกด **ตกลง**
3. ป้อนหัวเรื่องของข้อความนั้น (หากต้องการ) แล้วกด **ตกลง**
4. ป้อนข้อความอีเมล
5. หากต้องการส่งข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** แล้วเลือก **ส่งอีเมล** และกด **ตกลง**

การอ่านและการตอบกลับข้อความแบบตัวอักษร ข้อความภาพ หรือ ข้อความอีเมล์



ข้อสำคัญ: คุณควรระมัดระวังในการเปิดข้อความ ข้อความอีเมล์จากมี ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณ เสียหายได้

เมื่อคุณรับข้อความ สัญลักษณ์  พร้อมด้วยจำนวนข้อความใหม่ตามด้วย **ได้รับข้อความ** จะปรากฏขึ้น

หากสัญลักษณ์  กระพริบ แสดงว่าหน่วยความจำของข้อความแบบตัวอักษรเต็ม โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการลบข้อความได้ที่ “**การลบข้อความ**” ในหน้า 27

1. กด **แสดง** หากต้องการดูข้อความใหม่ทันที

แต่หากต้องการอ่านข้อความนั้นในภายหลัง ให้กด **ออก** เมื่อคุณต้องการอ่าน ข้อความ ให้กด **เมนู** และเลือก **ข้อความ**, **ข้อความตัวอักษร** และ **กดเข้า**

2. เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน และใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนอ่านข้อความ สัญลักษณ์  หมายความว่าข้อความนั้นยังไม่ได้อ่าน

3. หากต้องการตอบกลับข้อความที่ปรากฏ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ตอบกลับ** เลือก

- **ไม่มีต้นฉบับ** เพื่อเขียนข้อความขึ้นใหม่ด้วยตัวคุณเอง
- **มีข้อความต้นฉบับ** เพื่อรวมข้อความเดิมกับข้อความตอบกลับ
- **แบบข้อความ** เพื่อใช้ข้อความที่กำหนดไว้แล้วเป็นแบบข้อความพื้นฐานของ ข้อความใหม่ โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับแบบข้อความได้ที่ “**แฟ้มข้อมูลของ ข้อความแบบตัวอักษรและข้อความภาพ**” ในหน้า 22

เมื่อคุณตอบกลับข้อความอีเมล์ ให้ยืนยันหรือแก้ไขอีเมล์แอดเดรสและชื่อเรื่องก่อน จากนั้นจึงเขียนอีเมล์ตอบกลับ

4. หากต้องการส่งข้อความตอบกลับ กด **ตัวเลือก** แล้วเลือก **ส่ง** และกด **ตกลง** หรือ กดปุ่ม  สองครั้ง

ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เข้าใช้ได้โดยปุ่มตัวเลือก

ขณะอ่านข้อความ กด **ตัวเลือก** จะช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ **ลบ**, **ใช้รายละเอียด**, **ส่งต่อ**, **แก้ไข** (สำหรับข้อความแบบตัวอักษร) / **แก้ไขข้อความ** (สำหรับข้อความภาพ), **ย้าย**, **เปลี่ยนชื่อ**, **คัดลอกไปยังปฏิทิน**, **จัดเก็บภาพ** (สำหรับข้อความภาพ), **รายละเอียดข้อความ**

เลือก

- **ใช้รายละเอียด** เพื่อนำหมายเลขโทรศัพท์ อีเมลแอดเดรส หรือที่อยู่ของเว็บไซต์ จากข้อความมาใช้
- **คัดลอกไปยังปฏิทิน** เพื่อคัดลอกข้อความแบบตัวอักษรไปไว้ในปฏิทินของเครื่องสำหรับเป็นบันทึกเตือนความจำ
- **จัดเก็บภาพ** เพื่อบันทึกภาพที่อยู่ในข้อความภาพไว้ในแฟ้มข้อมูล **ข้อความตัวอย่าง**

กลุ่มรายชื่อ

ในการส่งข้อความไปยังกลุ่มรายชื่อเฉพาะ คุณสามารถกำหนดรายชื่อบุคคลต่างๆ ไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้ เครื่องจะแยกส่งข้อความให้กับผู้รับแต่ละคนในกลุ่มรายชื่อ ดังนั้น การส่งข้อความไปยังกลุ่มรายชื่อจะเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งข้อความไปยังผู้รับหนึ่งราย

กลุ่มรายชื่อจะใช้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ “หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน” ในหน้า [xi](#)

กด **เมนู** ในโหมดแสดงต้นฉบับ และเลือก **ข้อความ**, **ข้อความตัวอักษร** และ **รายชื่อผู้รับ**

- ในการเพิ่มกลุ่มรายชื่อ กด **เพิ่ม** (หากยังไม่มีรายชื่อ) หรือกด **ตัวเลือก** และเลือก **เพิ่มกลุ่มรายชื่อ** ป้อนชื่อสำหรับกลุ่มรายชื่อนั้น
- ในการเพิ่มชื่อลงในรายชื่อ เลื่อนไปยังรายชื่อนั้น กด **ตัวเลือก** และเลือก **แสดงรายชื่อ** กด **เพิ่ม** (หากยังไม่มีรายชื่อ) หรือกด **ตัวเลือก** และเลือก **เพิ่มชื่อ** เลือกรายชื่อจากหน่วยความจำโทรศัพท์หรือหน่วยความจำรายชื่อในซิมการ์ด

หลังการเขียนข้อความ คุณสามารถส่งข้อความโดยใช้กลุ่มรายชื่อโดยกด **ตัวเลือก** เลือก **ส่งแบบ** และ **ส่งให้กลุ่ม**

แฟ้มข้อมูลของข้อความแบบตัวอักษรและข้อความภาพ

ในการเปิดแฟ้มข้อมูล ให้กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดแสดงต้นฉบับ แล้วเลือก **ข้อความ**, **ข้อความตัวอักษร** จากนั้นกด **กดเข้า**, **ข้อความส่งออก**, **รายการที่ถูกจัดเก็บ**, **ข้อความตัวอย่าง** หรือ **แฟ้มส่วนตัว**

- ใน **ข้อความตัวอย่าง** คุณสามารถบันทึกข้อความแบบตัวอักษรที่คุณต้องการใช้เป็นแบบข้อความพื้นฐานของข้อความใหม่ได้ โดยแบบข้อความจะแสดงด้วยสัญลักษณ์  ในขณะที่แบบข้อความภาพจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 
หากต้องการแก้ไขหรือลบแบบข้อความ ให้เลือกแบบข้อความที่ต้องการ กด **ตัวเลือก** และเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
- ใน **แฟ้มส่วนตัว** คุณสามารถสร้างแฟ้มข้อมูลใหม่ให้กับข้อความได้
การเพิ่มแฟ้มข้อมูล ให้กด **เพิ่ม** (หากไม่มีแฟ้มข้อมูลในรายการ) หรือกด **ตัวเลือก** และเลือก **เพิ่มแฟ้มข้อมูล** หากต้องการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล ให้กด **ตัวเลือก** และเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

เครื่องสามารถส่งและรับข้อความมัลติมีเดียได้สูงสุด 100 กิโลไบต์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพท์ที่คุณสมบัติที่รองรับการใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ การแสดงผลข้อความอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ที่รับ

หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ใช่** หรือ **ในโหมดเน็ตเวิร์ก** ผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความทุกข้อความที่คุณรับก็ได้

โปรดทราบว่า คุณจะรับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้ หากคุณกำลังใช้สาย เล่นเกมส์หรือใช้โปรแกรม Java อื่นๆ หรือมีการเบรอสอยู่โดยใช้บริการเสริมข้อมูล GSM (โปรดดูที่ **“การป้องกันการตั้งค่าบริการด้วยตนเอง”** ในหน้า 62)

เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนั้นคุณไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญๆ

ข้อความมัลติมีเดียที่ส่งและรับจะใช้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูในหน้า xi

ค่าที่ระบบตั้งไว้เริ่มแรกสำหรับบริการข้อความมัลติมีเดีย คือ ใช้งาน

ลักษณะข้อความมัลติมีเดียที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมทั้งเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย

ก่อนที่คุณจะส่งข้อความมัลติมีเดีย คุณควรอ่านหมายเหตุสำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดียในหน้า 25

- กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อความ**, **ข้อความมัลติมีเดีย** และ **สร้างข้อความ**

2. ป้อนข้อความ โปรดดูที่ “การเขียนข้อความ” ในหน้า 10

- หากคุณต้องการแทรกภาพ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **แทรก**
เปิดแฟ้มข้อมูลในเมนู **คลังภาพ** เลื่อนไปยังรูปภาพหรือเสียงที่ต้องการ
กด **ตัวเลือก** และเลือก **ใส่**
- โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า หากต้องการเพิ่ม
ภาพสไลด์ใหม่ให้กับข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **แทรก** และ **สไลด์**
สไลด์แต่ละสไลด์อาจประกอบด้วยข้อความและภาพ 1 ภาพ
เลือก **ตัวเลือก** และ
 - **สไลด์ที่แล้ว, สไลด์ต่อไป** หรือ **รายการสไลด์** เพื่อไปยังสไลด์ต่างๆ
 - **การจับเวลาสไลด์** เพื่อกำหนดระยะเวลาที่สไลด์แต่ละภาพแสดง
 - **ใส่ตัวอักษรก่อน** หรือ **ใส่ตัวอักษรทีหลัง** เพื่อย้ายตำแหน่งข้อความ
- ในการใส่นามบัตรหรือบันทึกปฏิทินของเครื่องที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้กด **ตัวเลือก**
และเลือก **แทรก** และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
- หากต้องการใส่ชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์จากรายชื่อ ให้กด **ตัวเลือก** แล้วเลือก
ตัวเลือกอื่นๆ และ **ใส่ชื่อ** และเลือกชื่อที่ต้องการ หรือ **ใส่เบอร์**
- ในการลบภาพหรือสไลด์ออกจากข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก
ลบ จากนั้นเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
- หากต้องการบันทึกข้อความในแฟ้มข้อมูล **ข้อความที่จัดเก็บ** ให้กด **ตัวเลือก**
และเลือก **จัดเก็บข้อความ**
- หากต้องการเพิ่มหัวเรื่องให้กับข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก
ตัวเลือกอื่นๆ และ **แก้ไขหัวเรื่อง**

- ในการดูขนาดหรือผู้รับของข้อความนั้น ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ตัวเลือกอื่น ๆ** และ **รายละเอียดข้อความ**
 - หากคุณต้องการดูข้อความหรือการนำเสนอภาพสไลด์ก่อนที่จะส่ง ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **แสดงตัวอย่าง**
3. หากต้องการส่งข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ส่งไปที่หมายเลข** (หรือ **ส่งไปที่อีเมล** หรือ **ผู้รับหลายคน**)
4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลแอดเดรสของผู้รับ หรือค้นหาจากรายชื่อ กด **ตกลง** เพื่อส่งข้อความ

หากคุณเลือก **ผู้รับหลายคน** ในขั้นตอนที่ 3 ให้กด **ตัวเลือก** แล้วเลือก **ค้นหาเบอร์โทร** หรือ **ค้นหาที่อยู่อีเมล** แล้วเลือกผู้รับทีละรายการจากรายชื่อ หากต้องการส่งข้อความ ให้กดปุ่ม  หรือกด **เรียบร้อย** และ **ตัวเลือก** และเลือก **ส่ง**

ข้อความจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก** จนกว่าเครื่องจะส่งข้อความนั้น ข้อความที่ส่งแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ข้อความส่งออก** หากตั้งค่า **บันทึกข้อความที่ส่ง** ไว้ที่ **ใช่** โปรดดูที่ “การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย” ในหน้า 30

หมายเหตุเกี่ยวกับการส่งข้อความมัลติมีเดีย

- การส่งข้อความมัลติมีเดียจะใช้เวลานานกว่าการส่งข้อความแบบตัวอักษร ในระหว่างที่ส่งข้อความ สัญลักษณ์  ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้
- หากการส่งข้อความนั้นถูกขัดจังหวะการทำงาน เครื่องจะพยายามส่งข้อความอีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก** โดยที่คุณสามารถส่งข้อความนั้นในภายหลังได้

ระบบเครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดข้อความ MMS หากภาพที่แนบเกินขนาดที่กำหนดไว้ เครื่องอาจจะลดขนาดภาพให้เล็กลงเพื่อให้ส่งทาง MMS ได้

การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย



ข้อสำคัญ: คุณควรระมัดระวังในการเปิดข้อความ ออบเจกต์ในข้อความมัลติมีเดียอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออื่นๆ ซึ่งอาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เมื่อเครื่องของคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย สัญลักษณ์  ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น เมื่อคุณได้รับข้อความนั้นแล้ว สัญลักษณ์  และข้อความ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** จะปรากฏขึ้น

หากสัญลักษณ์  จะพบิ แสดงว่าหน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการลบข้อความได้ที่ “การลบข้อความ” ในหน้า 27

1. กด **แสดง** หากต้องการดูข้อความที่ได้รับทันที

หากต้องการอ่านข้อความนั้นในภายหลัง ให้กด **ออก** เมื่อคุณต้องการอ่านข้อความ ให้กด **เมนู** และเลือก **ข้อความ**, **ข้อความมัลติมีเดีย** และ **กดเข้า** เลือกข้อความที่ต้องการจากรายการ สัญลักษณ์  หมายความว่าข้อความนั้นยังไม่ได้อ่าน

2. เลื่อนดูข้อความนั้น หากข้อความเป็นการนำเสนอภาพสไลด์ เครื่องจะนำเสนอภาพให้โดยอัตโนมัติ

คุณสามารถกด **ตัวเลือก** สำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้ **เล่นการบรรยาย**, **บรรยายต่อไป**, **ดูข้อความอักษร**, **เปิดภาพ**, **ลบข้อความ**, **ตอบกลับ** / **ตอบกลับทั้งหมด**, **ใช้รายละเอียด**, **ส่งต่อไปที่เบอร์** / **ส่งต่อไปที่อีเมล** / **ส่งต่อหลายคน** เลือก

- **ดูข้อความอักษร** เพื่อดูส่วนที่เป็นตัวอักษรในข้อความ
- **เปิดภาพ** เพื่อดูภาพที่อยู่ในข้อความ กด **ตัวเลือก** เพื่อซูมภาพ จัดเก็บภาพในเมนู **คลังภาพ** ตั้งค่าความคมชัดหรือดูรายละเอียดของภาพ

การลบข้อความ

ในการลบข้อความแบบตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียที่คุณกำลังอ่านหรือดู ให้กด **ตัวเลือก** และเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

หากคุณต้องการลบข้อความทั้งหมดจากแฟ้มข้อมูลหนึ่งแฟ้ม หรือจากแฟ้มข้อมูลทั้งหมด ให้ดำเนินการดังนี้

1. กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อความ**, **ข้อความตัวอักษร** หรือ **ข้อความมัลติมีเดีย** และ **ลบข้อความ**
2. เมื่อต้องการลบข้อความทั้งหมดจากแฟ้มข้อมูลหนึ่งแฟ้ม ให้เลือกแฟ้มข้อมูลนั้น และกด **ตกลง**

เมื่อต้องการลบข้อความทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูลข้อความแบบตัวอักษรทั้งหมด ให้เลือก **ลบข้อความทั้งหมด** และกด **ตกลง**

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อความ** และ **ข้อความเสียง** เลือก **บันทึกเบอร์ข้อความเสียง** เพื่อบันทึกหมายเลขของระบบฝากข้อความเสียงของคุณ หรือ **เรียกฟังข้อความเสียง** เพื่อโทรติดต่อหมายเลขนั้น



เคล็ดลับ: ในการโทรติดต่อระบบฝากข้อความเสียงอย่างรวดเร็ว ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 

ข้อความข้อมูล

บริการเสริมจากระบบเครือข่ายนี้ช่วยให้คุณได้รับข้อมูลในเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อความ** และ **ข้อความข้อมูล** หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ และหมายเลขหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าข้อความแบบตัวอักษรและข้อความอีเมล

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อความ**, **การตั้งค่าข้อความ**, **ข้อความตัวอักษร** และ **รูปแบบการส่ง** เลือกกลุ่มการตั้งค่า ("รูปแบบการส่ง") ของการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง จากนั้น เลือก

- **เบอร์ศูนย์ข้อความ** เพื่อบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็นเพื่อใช้ส่งข้อความแบบตัวอักษรและแบบรูปภาพ โดยที่คุณสามารถขอรับหมายเลขดังกล่าวได้จากผู้ให้บริการของคุณ
- **ส่งในแบบ** เพื่อเลือกประเภทข้อความ **ข้อความ**, **อีเมล**, **เพจตามตัว** หรือ **โทรสาร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **อายุข้อความ** เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบพยายามส่งข้อความไปยังผู้รับ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

- **เบอร์ผู้รับที่ตั้งไว้** เพื่อบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่เครื่องของคุณส่งข้อความไปให้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อคุณเลือกใช้รูปแบบการส่งนี้ การตั้งค่านี้จะปรากฏเมื่อตั้งค่า **ส่งในแบบ** ไว้ที่ **ข้อความ**

หากตั้งค่า **ส่งในแบบ** ไว้ที่ **อีเมล** คำนี้อาจเป็น **อีเมลเซิร์ฟเวอร์** ซึ่งช่วยให้คุณบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ของอีเมลเซิร์ฟเวอร์ได้

- **ผลการส่ง** เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมของระบบเครือข่าย)
- **ใช้ GPRS** และ **ใช่** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งข้อความแบบตัวอักษรผ่านการเชื่อมต่อ GPRS หากทำได้ และให้ตั้งค่า **การเชื่อมต่อ GPRS** ไว้ที่ **ออนไลน์ตลอด** โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อ GPRS” ในหน้า 44
- **ใช้ศูนย์เดิม** เพื่อให้ผู้ที่ได้รับข้อความสามารถส่งข้อความตอบกลับผ่านทางศูนย์ข้อความของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ตั้งชื่อใหม่** เพื่อเปลี่ยนชื่อของรูปแบบการส่ง แต่คุณจะไม่เปลี่ยนชื่อของโปรไฟล์ที่กำหนดไว้เป็นค่าเริ่มต้นไม่ได้

การตั้งค่าบันทึกทับ

คุณอาจตั้งค่าให้เครื่องแทนที่ข้อความเก่าด้วยข้อความใหม่ได้โดยอัตโนมัติ กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อความ**, **การตั้งค่าข้อความ**, **ข้อความตัวอักษร** และ **แทนที่ในข้อความส่งออก** หรือ **แทนที่ในภาคเข้า** เลือก **แทนที่** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องแทนที่ข้อความตัวอักษรเก่าด้วยข้อความใหม่ในแฟ้มข้อมูล **ข้อความส่งออก** หรือ **ภาคเข้า** ตามลำดับ

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

กด **เมนู** แล้วเลือก **ข้อความ**, **การตั้งค่าข้อความ** และ **ข้อความมัลติมีเดีย** เลือก

- **บันทึกข้อความที่ส่ง** และ **ใช่** เพื่อบันทึกข้อความให้จัดเก็บข้อความมัลติมีเดียที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **ข้อความส่งออก** หากคุณเลือก **ไม่** ข้อความที่ส่งแล้วจะไม่ถูกจัดเก็บ
- **ผลการส่ง** เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมของระบบเครือข่าย)
- **ย่อภาพเล็กลง** เพื่อเลือกว่าจะปรับรูปภาพให้มีขนาดเล็กลงหรือไม่ เมื่อแทรกลงในข้อความ
- **การจับเวลาสไลด์ตามค่าที่ตั้งมา** เพื่อกำหนดระยะเวลาที่เป็นค่าเริ่มต้นของการแสดงภาพสไลด์แต่ละภาพในการนำเสนอของคุณ
- **ให้รับมัลติมีเดีย** เพื่อให้เครื่องรับ (**ใช่**) หรือไม่ให้เครื่องรับ (**ไม่**) ข้อความมัลติมีเดีย หรือเพื่อกำหนดว่าให้รับได้เฉพาะเมื่อคุณอยู่ในระบบเครือข่ายหลักของคุณ (**ในโฮมเน็ตเวิร์ก**)
- **มัลติมีเดียที่เข้ามา** เพื่อบันทึกข้อความให้ดึงข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับโดยอัตโนมัติ (**ดึงข้อมูล**) หรือเลือก **ปฏิเสธ** หากคุณไม่ต้องการรับข้อความมัลติมีเดีย เครื่องจะไม่แสดงค่านี้น หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่**
- **การตั้งค่าการเชื่อมต่อ** เพื่อกำหนดการตั้งค่าเบรเซอร์ให้เรียกข้อความมัลติมีเดียใหม่ที่ได้รับ คุณต้องใช้งานชุดการเชื่อมต่อที่คุณต้องการบันทึกการตั้งค่า จากนั้นให้แก่ค่านั้น โปรดดูเพิ่มเติมที่ “การป้องกันการตั้งค่าบริการด้วยตนเอง” ในหน้า 62 โปรดติดต่อผู้ดูแลระบบหรือผู้ให้บริการสำหรับการตั้งค่าที่ถูกต้อง
- **ให้รับโฆษณา** เพื่อบันทึกข้อความให้เครื่องรับหรือไม่รับข้อความโฆษณา เครื่องจะไม่แสดงค่านี้น หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่** หรือ **มัลติมีเดียที่เข้ามา** ไว้ที่ **ปฏิเสธ**

การตั้งค่าขนาดแบบอักษร

ในการเลือกขนาดแบบอักษรที่จะใช้สำหรับอ่านและเขียนข้อความ ให้กด **เมนู** แล้วเลือก **ข้อความ**, **การตั้งค่าข้อความ**, **การตั้งค่าอื่น ๆ** และ **ขนาดอักษร**

คำสั้งขอใช้บริการ

คุณสามารถส่งคำขอใช้บริการไปยังผู้ให้บริการได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
หากต้องการเข้าสู่เมนูนี้ ให้กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อความ**
และ **คำสั้งขอใช้บริการ** ป้อนข้อความที่ต้องการ แล้วกด **ส่ง**

■ ข้อมูลการใช้ (เมนู 2)

ในเมนูนี้ คุณสามารถดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ
และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ



หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก

เมื่อคุณต้องการดูหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก ให้กด **เมนู**
เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อมูลการใช้** เลือก

- **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย** เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่พยายามโทรหาคุณ แต่ไม่ได้รับสาย
ได้มากถึง 10 หมายเลขล่าสุด (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เบอร์ที่ได้รับสาย** เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณรับสายได้มากถึง 10 หมายเลข
ล่าสุด (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

- **เบอร์ที่โทรออก** เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณโทรออกหรือพยายามโทรออก 10 หมายเลขล่าสุด โปรดดูเพิ่มเติมที่ “การโทรหมายเลขล่าสุด” ในหน้า 6
- **ลบเบอร์ในรายการโทร** เพื่อลบรายการเบอร์โทรที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก

หมายเหตุเกี่ยวกับหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก

- เครื่องจะบันทึกเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและที่รับสาย ก็ต่อเมื่อระบบเครือข่ายใช้ฟังก์ชันเหล่านี้ได้ โดยที่เครื่องต้องเปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการ
- หากคุณกด **ตัวเลือก** ในเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่ได้รับสาย หรือ เบอร์ที่โทรออก** คุณสามารถดูวันที่และเวลาที่โทรออก โทรไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่บันทึกไว้ บันทึกเบอร์ในรายชื่อ หรือส่งข้อความไปยังเบอร์นั้น

ตัวนับการโทรและเวลาที่ใช้ไป



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ข้อมูลการใช้** เลือก

- **แสดงเวลาที่ใช้สาย** เพื่อดูระยะเวลาโดยประมาณของสายที่โทรเข้าและโทรออก
- **ตัวนับข้อมูล GPRS** เพื่อดูจำนวนข้อมูลที่ส่งและรับในระหว่างการเชื่อมต่อ GPRS
- **ตัวจับเวลาการเชื่อมต่อ GPRS** เพื่อดูระยะเวลาโดยประมาณของการเชื่อมต่อ GPRS

■ รายชื่อ (เมนู 3)



คุณสามารถบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **รายชื่อ**

จำนวนรายชื่อที่บันทึกได้ จะขึ้นกับความยาวของรายชื่อ หมายเลข และความยาวของหมายเลขโทรศัพท์และรายละเอียดข้อความที่เกี่ยวข้อง เครื่องจะใช้กับซิมการ์ดซึ่งสามารถบันทึกรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์รวมกันได้ถึง 250 รายการ

รายชื่อที่บันทึกในหน่วยความจำของเครื่องจะใช้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันโปรดดูที่ หน้า xi

วิธีการอื่นในการเข้าใช้งานฟังก์ชันในเมนูนี้

คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันได้ โดยกด **รายชื่อ** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย (หรือกด **ไปที** แล้วเลือก **รายชื่อ**)

นอกจากนี้ คุณยังอาจเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่างได้โดย กดปุ่ม  หรือ 
เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลื่อนไปยังชื่อที่คุณต้องการ และกด **ข้อมูล** เลื่อนไปยังหมายเลขหรือข้อความ กด **ตัวเลือก** และเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

หากต้องการเข้าใช้รายชื่อในขณะที่ใช้สายอยู่ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **รายชื่อ**

การเลือกค่าสำหรับรายชื่อ

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **รายชื่อ** และ **การตั้งค่า** เลือก

- **ความจำที่ใช้** เพื่อเลือกหน่วยความจำของรายชื่อที่ต้องการใช้ หากคุณต้องการค้นหาชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในหน่วยความจำทั้งสองที่ ให้เลือก **เครื่องและซิม**
ในกรณีนี้ ชื่อและเบอร์โทรศัพท์จะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

- **แสดงกลุ่มรายชื่อ** เพื่อเลือกวิธีการแสดงชื่อ หมายเลข และภาพในรายชื่อ ตัวอย่างเช่น เลือก **ชื่อ/ภาพ** เพื่อดูชื่อพร้อมกับภาพที่แนบอยู่ด้วย
- **สถานะหน่วยความจำ** เพื่อดูจำนวนหน่วยความจำที่เหลืออยู่ในแต่ละหน่วยความจำ

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

1. กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **รายชื่อ** และ **เพิ่มชื่อ**
2. ป้อนชื่อที่ต้องการ จากนั้นกด **ตกลง** เพื่อบันทึกค่านั้น
3. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์พร้อมทั้งรหัสพื้นที่ แล้วกด **ตกลง** เพื่อบันทึกค่านั้น
- เมื่อติดต่อหมายเลขที่อยู่ในต่างประเทศ ให้กดปุ่ม  สองครั้ง (สำหรับเครื่องหมาย +) และป้อนรหัสประเทศ รหัสพื้นที่ (ไม่ต้องใส่เลข 0 นำหน้าถ้าจำเป็น) ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
4. เมื่อบันทึกชื่อและหมายเลขแล้ว ให้กด **เรียก**



เคล็ดลับ: ในการบันทึกชื่อและเบอร์โทรอย่างรวดเร็ว ให้ป้อนเบอร์โทรเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วกด **ตัวเลข** และเลือก **จัดเก็บ**

การบันทึกหมายเลขและรายการข้อความหลายรายการต่อหนึ่งชื่อ

คุณสามารถบันทึกเบอร์โทรศัพท์และรายการข้อความได้หลายประเภทต่อหนึ่งชื่อในหน่วยความจำของรายชื่อในเครื่อง

เครื่องจะกำหนดให้หมายเลขแรกสุดที่คุณบันทึกพร้อมกับชื่อเป็นเบอร์หลัก และจะมีกรอบล้อมรอบสัญลักษณ์ประเภทของเบอร์นั้น ตัวอย่างเช่น  เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อเพื่อโทรออก เครื่องจะเลือกใช้เบอร์หลัก นอกจากคุณ will เลือกหมายเลขอื่น

1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่เลือกเป็น **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**
2. กดปุ่ม  หรือ  เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
3. เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการเพิ่มหมายเลขหรือข้อความลงไป แล้วกด **ข้อมูล**
4. กด **ตัวเลือก** แล้วเลือก **เพิ่มเบอร์**, **เพิ่มรายละเอียด** หรือ **เปลี่ยนประเภท**
 - ในการเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลือก **เพิ่มเบอร์** และประเภทหมายเลข ป้อนหมายเลข แล้วกด **ตกลง** เพื่อบันทึกค่านั้น
 - ในการเพิ่มรายการข้อความ ให้เลือก **เพิ่มรายละเอียด** และประเภทข้อความ เช่น **อีเมล** ในการเพิ่มตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม 
 - หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทของหมายเลขหรือข้อความที่เลือก ให้เลือก **เปลี่ยนประเภท** และเลือกประเภทที่ต้องการ
5. กด **กลับ** จากนั้นกด **ออก** เพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

การเปลี่ยนเบอร์หลัก

กดปุ่ม  หรือ  ในโหมดสแตนด์บาย เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการ และกด **ข้อมูล** เลื่อนไปยังหมายเลขที่คุณต้องการตั้งค่าให้เป็นเบอร์หลัก กด **ตัวเลือก** และเลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา**

การเพิ่มรูปภาพให้กับชื่อหรือหมายเลขที่บันทึก

คุณสามารถเพิ่มรูปภาพให้กับชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ได้ ทั้งนี้ ภาพจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้รับสายจากหมายเลขโทรศัพท์ดังกล่าว

กดปุ่ม  หรือ  เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลื่อนไปยังชื่อ (และเบอร์โทรศัพท์) ที่คุณต้องการเพิ่มรูปภาพ และกด **ข้อมูล** กด **ตัวเลือก** และเลือก **ใส่ภาพ** รายการแฟ้มข้อมูลในเมนู **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น เลื่อนไปยังรูปภาพที่ต้องการ กด **ตัวเลือก** และเลือก **เก็บในกลุ่มรายชื่อ**

การค้นหาชื่อในรายชื่อ

- กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **รายชื่อ** และ **ค้นหา** หรือ กดปุ่ม  หรือ  เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- ป้อนอักขรตัวแรกของชื่อที่จะค้นหาได้ตามต้องการ
- เลื่อนไปที่รายชื่อที่ต้องการ แล้วกด **ข้อมูล** หากมีการบันทึกชื่อนั้นไว้ในซิมการ์ด สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนจอแสดงผล
- เลื่อนดูหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความที่เพิ่มให้กับชื่อนั้น

การลบรายชื่อ

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **รายชื่อ** และ **ลบ** เลือก **ทีละรายการ** หรือ **ลบทั้งหมด**

การลบชื่อและเบอร์โทรจะเป็นการลบเบอร์โทร ข้อความ และภาพที่เพิ่มให้กับชื่อนั้นด้วย การลบรูปภาพออกจากรายชื่อจะไม่ลบภาพออกจากเมนู **คลังภาพ**

การลบเบอร์โทร ข้อความ หรือภาพที่เพิ่มให้กับชื่อ

กดปุ่ม  หรือ  ในโหมดสแตนด์บาย เลื่อนไปยังชื่อ (และเบอร์โทรศัพท์) ที่คุณต้องการ และกด **ข้อมูล** เลื่อนไปยังหมายเลข ข้อความ หรือภาพที่คุณต้องการลบ จากนั้นกด **ตัวเลือก** เลือกฟังก์ชันที่เหมาะสม แล้วกด **ตกลง**

การแก้ไขรายชื่อ หมายเลข หรือรายการข้อความ

กดปุ่ม  หรือ  ในโหมดสแตนด์บาย เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการ และกด **ข้อมูล** เลื่อนไปที่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือรายการข้อความที่ต้องการ แล้วกด **ตัวเลือก** เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ เช่น **แก้ไขรายละเอียด** เพื่อแก้ไขข้อความ

การคัดลอกรายชื่อ

คุณสามารถคัดลอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากเครื่องไปซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปเครื่องได้ แต่ข้อความหรือรูปภาพที่บันทึกในเครื่องจะไม่ถูกคัดลอกไปยังซิมการ์ด

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **รายชื่อ** และ **คัดลอก** เลือกทิศทางการคัดลอก เลือก **ทีละชื่อ**, **ทั้งหมด** หรือ **เบอร์ที่ตั้งไว้** (ปรากฏเมื่อคุณคัดลอกจากเครื่อง) เลือกว่าคุณต้องการเก็บชื่อและเบอร์ต้นฉบับไว้ตามเดิมหรือไม่ (**รักษาดั้งเดิม**) หรือต้องการลบชื่อและเบอร์โทรนั้น (**ลบต้นฉบับ**)

ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อ

ในการเข้าใช้งานฟังก์ชันต่อไปนี้ ให้กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **รายชื่อ** เลือก

- **หมายเลขข้อมูล** เพื่อโทรไปที่เบอร์ข้อมูลของผู้ให้บริการได้ หากมีหมายเลขนั้นในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เบอร์บริการ** เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการข้อมูลของผู้ให้บริการได้ หากมีหมายเลขนั้นในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **เบอร์ผู้ใช้** เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับซิมการ์ด ในกรณีที่ใช้งานโดยซิมการ์ด
- **กลุ่มเบอร์โทร** เพื่อจัดการรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในเมนู **รายชื่อ** โดยแยกเป็นกลุ่มผู้โทร ในแต่ละกลุ่ม คุณสามารถเลือกเสียงเรียกเข้าและโลโก้ที่ต้องการให้ปรากฏเมื่อคุณรับสายจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุซึ่งอยู่ในกลุ่มที่กำหนด

คุณสามารถเลือกได้จากฟังก์ชันต่อไปนี้ **ตั้งชื่อกลุ่ม**, **เสียงเตือนกลุ่ม**, **โลโก้กลุ่ม**, **รายชื่อในกลุ่ม**

หากคุณเลือก **รายชื่อในกลุ่ม** ให้กด **เพิ่ม** (หรือกด **ตัวเลือก** และเลือก **เพิ่มชื่อ**) เพื่อเพิ่มรายชื่อให้กับกลุ่ม ในการลบชื่อออกจากกลุ่ม ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ย้ายชื่อ**

โปรดดูเพิ่มเติมที่ **ส่งสัญญาณที่กลุ่ม** ในหัวข้อ “**ตั้งค่าแบบเสียง**” ในหน้า 40

โทรด่วน

คุณสามารถกำหนดให้ปุ่ม  ถึง  เป็นปุ่มโทรด่วนได้ ในการโทรออกโดยใช้การโทรด่วน โปรดดูในหน้า 7

การกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มโทรด่วน

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **รายชื่อ** และ **โทรด่วน** เลื่อนไปยังปุ่มที่ต้องการ แล้วกด **กำหนด** กด **ค้นหา** และเลือกชื่อและหมายเลขที่คุณต้องการระบุให้กับปุ่มที่เลือก

หากมีการระบุหมายเลขโทรศัพท์ให้กับปุ่มนั้นแล้ว คุณสามารถดูหรือเปลี่ยนหมายเลขหรือลบหมายเลขนั้นได้โดยกด **ตัวเลือก** และเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ

นามบัตร

คุณสามารถส่งหรือรับข้อมูลของผู้ติดต่อในรูปแบบของนามบัตรได้

หากต้องการส่งนามบัตรไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้หรืออุปกรณ์อื่นที่สนับสนุนมาตรฐาน vCard กดปุ่ม  หรือ  เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการ และกด **ข้อมูล** กด **ตัวเลือก** และเลือก **ส่งนามบัตร** และ **SMS** หรือ **ทางมัลติมีเดีย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เมื่อคุณได้รับนามบัตร ให้กด **แสดง** และ **จัดเก็บ** เพื่อบันทึกนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หากไม่ต้องการเก็บนามบัตร ให้กด **ออก** และ **ตกลง**

■ การตั้งค่า (เมนู 4)



ในเมนูนี้ คุณสามารถปรับเปลี่ยนการตั้งค่าต่างๆ ของเครื่องได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูบางรายการให้เป็นค่าที่ระบบตั้งไว้ได้

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า**

รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าต่างๆ หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ‘รูปแบบ’ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงเรียกเข้าโทรศัพท์ตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **รูปแบบ**

1. เลือกรูปแบบที่ต้องการใช้งาน หรือรูปแบบที่มีการตั้งค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลง
2. เลือก **ใช้งาน**, **ปรับตั้งค่า** หรือ **ตั้งเวลา**

- การใช้งานรูปแบบที่เลือกไว้ ให้เลือก **ใช้งาน**
- การใช้งานรูปแบบในระยะเวลาหนึ่ง ให้เลือก **ตั้งเวลา** และตั้งเวลาสิ้นสุดเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้าซึ่งเป็นรูปแบบที่ไม่ได้กำหนดเวลา
- การเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบ ให้เลือก **ปรับตั้งค่า** เลือกค่าที่ต้องการเปลี่ยนแปลงและทำการแก้ไข

เลือก **แสงสว่างต่อเนื่อง** เพื่อใช้แสงไฟบนหน้าจอและปุ่มกดในบางฟังก์ชัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ “การแจ้งเตือนโดยใช้แสงไฟ” ในหน้า xiv

โปรดดูข้อมูลการตั้งค่าอื่นๆ ได้ที่ “**ตั้งค่าแบบเสียง**” ในหน้า 40
 นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้ **ชื่อรูปแบบ** ในการเปลี่ยนชื่อรูปแบบที่เลือก
 รูปแบบ**ทั่วไป**จะเปลี่ยนชื่อไม่ได้

ชื่อของรูปแบบที่ใช้ในปัจจุบันจะปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ยกเว้นในกรณี
 ที่คุณใช้งานรูปแบบ **ทั่วไป** หากมีการกำหนดเวลาให้กับรูปแบบ สัญลักษณ์ 
 จะปรากฏบนหน้าจอขึ้น



เคล็ดลับ: การเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็วในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม
 เปิด/ปิด  แล้วเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งาน

ตั้งค่าแบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าแบบเสียงและระบบสั่นของรูปแบบที่เลือกไว้ในปัจจุบันได้
 คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ** โปรดดูที่หน้า 39

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ
การตั้งค่าแบบเสียง เลือก

- **เสียงเตือนโทรเข้า** เพื่อเลือกวิธีแจ้งเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้า ตัวเลือกที่มี
 ประกอบด้วย **ดังต่อเนื่อง**, **ดังขึ้นเรื่อยๆ**, **ดังหนึ่งครั้ง**, **บี๊พหนึ่งครั้ง** และ **ไม่ใช่**
 โปรดทราบว่าเมื่อฝาพับเปิดอยู่ เสียงเรียกเข้าทั้งหมดจะเล่นในโหมดเพิ่มความดัง
 ขึ้นเรื่อยๆ
- **แบบเสียง** เพื่อเลือกแบบเสียงที่โทรศัพท์จะดังเมื่อมีสายเรียกเข้า ในการเลือก
 เสียงเรียกเข้าจากเมนู **คลังภาพ** ให้เลือก **เปิดคลังภาพ**
- **ความดัง** เพื่อเลือกระดับเสียงเรียกเข้าและเสียงเตือนข้อความเข้า

- **การสั่นเตือน** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องสั่นเตือนเมื่อมีสายเรียกเข้าหรือมีข้อความเข้า แต่ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงาน เมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่ออยู่กับเครื่องชาร์จ
- **เสียงข้อความเข้า** เพื่อเลือกแบบเสียงที่คุณได้ยินเมื่อได้รับข้อความ เพื่อเลือกแบบเสียงจากรายการเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **เสียงกริ่ง** และเลือกเสียงที่ต้องการ
- **เสียงปุ่มกด** เพื่อเลือกระดับความดังของเสียงปุ่มกด
- **เสียงเตือน** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเตือน เช่น เมื่อแบตเตอรี่ใกล้จะหมด
- **ส่งสัญญาณที่กลุ่ม** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงกริ่งจากเบอร์โทรที่เป็นของกลุ่มเบอร์โทรที่เลือก เลื่อนไปยังกลุ่มเบอร์โทรที่คุณต้องการ หรือ **ทุกสาย** และกด **เลือก** โปรดดูเพิ่มเติมที่การตั้งค่า **กลุ่มเบอร์โทร** ในเมนู **รายชื่อ**

เมื่อตั้งค่า **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ไม่ใช่** และ **เสียงข้อความเข้า** ไว้ที่ **ไม่ใช่**,

🔊 จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย

การเพิ่มแบบเสียงใหม่ลงในเครื่อง

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับบริการแบบเสียงผ่านทางบริการส่งข้อความแบบตัวอักษร (SMS), บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) หรือบริการเบรจาเซอร์แบบเสียงจะได้รับการบันทึกไว้ในเมนู **คลังภาพ**

การตั้งค่าการแสดงผล

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าการแสดงผล** เลือก

- **ภาพพื้นหลัง** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงรูปภาพเป็นพื้นหลังหรือ ‘วอลล์เปเปอร์’ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

คุณสามารถค้นหาภาพพื้นหลังได้ในเมนู **คลังภาพ** และบันทึกภาพใหม่จากข้อความมัลติมีเดียได้

ในการกำหนดภาพเป็นภาพพื้นหลัง ให้ทำดังนี้

- เมื่อต้องการเลือกภาพพื้นหลังเป็นครั้งแรก หรือเมื่อต้องการเปลี่ยนภาพ ให้เลือก **เลือกภาพพื้นหลัง** เลื่อนไปยังแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการ แล้วกด **เปิด** และเลื่อนไปยังภาพที่ต้องการ กด **ตัวเลือก** และเลือก **ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง**
 - หากคุณเคยเลือกภาพพื้นหลังไว้แล้ว แต่ได้เลือก **ปิด** ให้เลือก **เปิด**
 - โครงสร้างสี** เพื่อเลือกสีให้กับบางส่วนของหน้าจอเครื่อง เช่น สัญลักษณ์แสดงระดับความแรงของสัญญาณ
 - โลโก้ระบบ** เพื่อดึงเครื่องให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบที่บันทึกในเครื่อง หากไม่มีโลโก้ระบบในเครื่อง ฟังก์ชันนี้จะเป็นสีทึบ
- กรุณาสอบถามผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเกี่ยวกับโลโก้ระบบ
- ตั้งเวลาภาพพักหน้าจอ** เพื่อดังเวลาที่ต้องการให้ภาพพักหน้าจอทำงานเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ภาพพักหน้าจอเป็นคุณสมบัติประหยัดพลังงาน ซึ่งจะทำงานเมื่อไม่มีการใช้เครื่องระยะเวลาหนึ่ง และเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย โปรดทราบว่าภาพพักหน้าจอจะไม่ทำงาน เมื่อเครื่องอยู่นอกพื้นที่เครือข่ายที่ครอบคลุม
- คุณสามารถยกเลิกการใช้งานภาพพักหน้าจอโดยกดปุ่มใดก็ได้
- ความสว่างของจอภาพ** เพื่อเปลี่ยนระดับความสว่าง กดปุ่ม  หรือ  เพื่อลดและเพิ่มระดับความสว่าง แล้วกด **ตกลง** เพื่อยืนยัน
 - เรียกดูเมนู** เพื่อดึงคำวิธีแสดงเมนูหลักของโทรศัพท์ หากคุณเลือก **รายการ** เครื่องจะแสดงเมนูเป็นรายการ หากคุณเลือก **ตาราง** เครื่องจะแสดงเมนูเป็นตาราง ในหน้าจอตาราง ชื่อเมนูจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ

การตั้งค่าวันและเวลา

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าวันและเวลา** เลือก

- **นาฬิกา** เพื่อตั้งเวลา แสดง (หรือซ่อน) เวลาเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือเลือกรูปแบบเวลาเป็น 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงและเขตเวลา หากคุณถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์เป็นเวลานานๆ คุณต้องตั้งเวลาใหม่อีกครั้ง

การตั้งนาฬิกาจะมีผลกับฟังก์ชันต่างๆ เช่น **ข้อความ**, **ข้อมูลการใช้**, **นาฬิกาปลุก** และ **ปฏิทิน**

- **วัน** เพื่อแสดง (หรือซ่อน) วันที่เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ตั้งวันที่ หรือเลือกรูปแบบวันที่หรือตัวค้นวันที่ หากคุณถอดแบตเตอรี่ออกจากโทรศัพท์เป็นเวลานานๆ คุณต้องตั้งวันที่ใหม่
- **อัปเดตวันเวลา** เพื่อตั้งเครื่องให้อัปเดตรายเวลาตามเขตเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

การอัปเดตวันเวลาโดยอัตโนมัติจะไม่เปลี่ยนเวลาที่คุณตั้งไว้สำหรับนาฬิกาปลุก ปฏิทิน หรือการส่งเสียงแจ้งเตือน

ทางลัดส่วนตัว

คุณสามารถเลือกฟังก์ชันให้กับปุ่มเลือกด้านขวาที่ปรากฏขึ้นเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย และฟังก์ชัน (“ปุ่มลัดส่วนตัว”) ที่เข้าใช้ได้ โดยกด **ไปที่** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย หรือโดยเข้าไปที่เมนู **ไปที่**

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **ทางลัดส่วนตัว** เลือก

- **ปุ่มเลือกด้านขวา** เพื่อเลือกฟังก์ชันให้กับปุ่มเลือกด้านขวา

- **เลือก 'ไปที่' ตัวเลือก** เพื่อเลือกฟังก์ชันสำหรับรายการบูมลัดส่วนตัว เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน และกด **เลือก** เพื่อเพิ่มฟังก์ชันนั้นลงในรายการ ในการลบฟังก์ชันนั้นออกจากรายการ ให้กด **ไม่เลือก** ในการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้กด **เรียบร้อย** และ **ใช้**
- **จัดวาง 'ไปที่' ตัวเลือก** เพื่อเปลี่ยนลำดับของฟังก์ชันในรายการ โดยเลื่อนไปยังฟังก์ชันที่ต้องการ แล้วกด **เลื่อน** และเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการย้ายฟังก์ชันนั้นไป

การเชื่อมต่อ

ในเมนูนี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อใดที่ต้องการให้เครื่องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย GPRS

การเชื่อมต่อ GPRS

ในเมนูนี้ คุณสามารถกำหนดได้ว่าเมื่อใดที่ต้องการให้เครื่องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการ GPRS ในหน้า [xiv](#)

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า**, **การเชื่อมต่อ** และ **GPRS**

เลือก **การเชื่อมต่อ GPRS** และ **ออนไลน์ตลอด** หรือ **เมื่อต้องการ**

- หากคุณเลือก **ออนไลน์ตลอด** เครื่องจะลงทะเบียนไปที่ระบบเครือข่าย GPRS โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง หากมีระบบเครือข่าย GPRS ในพื้นที่ของคุณ หากคุณเลือก **เมื่อต้องการ** เครื่องจะลงทะเบียนและเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย GPRS ก็ต่อเมื่อคุณใช้ฟังก์ชันที่ต้องการบริการ GPRS ในกรณีนี้ การเชื่อมต่ออาจใช้เวลานานกว่าการเชื่อมต่อในกรณีที่คุณเลือก **ออนไลน์ตลอด** ได้

สัญลักษณ์ GPRS

เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมต่อ GPRS เป็น **ออนไลน์ตลอด** และใช้บริการ GPRS ได้ สัญลักษณ์ **G** จะปรากฏที่หน้าจอ

เมื่อคุณเริ่มใช้ฟังก์ชันที่ให้บริการ GPRS เครื่องจะเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย GPRS สัญลักษณ์ **G** จะปรากฏขึ้น และคุณจะโอนข้อมูลได้

หากคุณรับสายหรือข้อความแบบตัวอักษร หรือโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อ GPRS สัญลักษณ์ **E** จะปรากฏขึ้น ซึ่งแสดงว่าหยุด (พัก) การเชื่อมต่อไว้ชั่วคราว เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อใหม่เมื่อคุณวางสาย

ตั้งค่าการโทร

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าโทร** เลือก

- **การโอนสาย** เพื่อโอนสายเรียกเข้าไปยังระบบฝากข้อความเสียงของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์อื่น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกการโอนสายที่ซิมการ์ดหรือผู้ให้บริการระบบของคุณไม่สนับสนุนจะไม่ปรากฏขึ้น

เลือกตัวเลือกการโอนสายที่ต้องการ เช่น **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง** เพื่อโอนสายสนทนาเมื่อคุณใช้สาย หรือเมื่อคุณปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเข้า ใช้งานตัวเลือกการโอนสาย (**ใช้งาน**) หรือไม่ใช้งาน (**ยกเลิก**) หรือตรวจสอบว่าตัวเลือกนั้นมีการใช้งานอยู่หรือไม่ (**ตรวจสอบสถานะ**)

- หากคุณเลือก **ใช้งาน** ให้เลือกที่จะโอนสายเรียกเข้าไปไว้ที่ใด ในตัวเลือกการโอนสายบางรายการ คุณยังสามารถเลือกเวลาหลังจากโอนสายการโทรนั้น

คุณอาจเลือกตัวเลือกการโอนสายหลายตัวเลือกให้ทำงานพร้อมกันได้

ถ้ามีการโอนทุกสายสนทนา สัญลักษณ์ **+** จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย

- **ตั้งเสียงอัตโนมัติ** และ **เปิด** เพื่อกำหนดให้เครื่องควบคุมระดับความดังของหูฟังไว้ที่ระดับที่เลือกโดยปุ่ม  หรือ  ในระหว่างการสนทนา เช่น หากคุณอยู่ในที่ที่มีเสียงดัง เครื่องจะเพิ่มระดับเสียงให้
- **รับได้ทุกปุ่ม** และ **ใช้** หากคุณต้องการรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดๆ ก็ได้ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด  และปุ่มเลือก
- **เรียกซ้ำอัตโนมัติ** เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์หมายเลขหนึ่งอีก 10 ครั้งโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณพยายามโทรไปยังหมายเลขดังกล่าวแล้วแต่ไม่สำเร็จ
- **โทรด่วน** และ **ใช้** หากคุณต้องการโทรไปยังชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับปุ่มโทรด่วน ตั้งแต่  ถึง  โดยกดปุ่มที่ต้องการค้างไว้
- **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน** และ **ใช้งาน** เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายแจ้งให้คุณทราบเมื่อมีสายเรียกเข้าใหม่ขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **ข้อมูลการโทร** และ **ใช้** เพื่อกำหนดให้เครื่องแสดงระยะเวลาโดยประมาณของการโทรครั้งล่าสุดชั่วคราวหนึ่ง
- **ส่งข้อมูลผู้โทร** เพื่อแสดง (**ใช้**) หมายเลขโทรศัพท์ของคุณกับบุคคลที่คุณกำลังโทรหาหรือไม่แสดง (**ไม่ใช้**) หากคุณเลือก **ตามค่าของระบบ** เครื่องจะใช้การตั้งค่าตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ตัวเลือกนี้เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์** เลือก

- **ภาษาที่ใช้ในเครื่อง** เพื่อเลือกภาษาที่จะปรากฏบนหน้าจอแสดงผล หากคุณเลือก **อัตโนมัติ** ไว้ เครื่องจะเลือกภาษาตามข้อมูลในซิมการ์ด

- **สถานะหน่วยความจำ** เพื่อดูจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันที่เหลือและที่ใช้ไป และจำนวนหน่วยความจำที่ใช้โดยฟังก์ชันอื่นๆ
 - **ล๊อคปุ่มอัตโนมัติ** เพื่อกำหนดค่าปุ่มกดให้ล๊อคอัตโนมัติ หลังผ่านไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย โปรดดูที่ “การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด)” ในหน้า 9
- ในการเปิดใช้การล๊อคปุ่มกด เลือก **ล๊อคปุ่มกด** และตั้งเวลาที่จะให้มีการล๊อคปุ่มกด
- ในการเลิกใช้การล๊อคปุ่มกด เลือก **ปลดล๊อคปุ่มกด**

เมื่อใช้การล๊อคปุ่มกด คุณอาจโทรติดต่อหมายเลขฉุกเฉินที่ตั้งไว้ในเครื่องได้

- **แสดงข้อมูลระบบ** เพื่อกำหนดให้เครื่องแจ้งให้ทราบเมื่อเครื่องทำงานในระบบเซลลูลาร์ที่ใช้เทคโนโลยี Micro Cellular Network (MCN) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
 - **ข้อความต้อนรับ** เพื่อเขียนข้อความที่จะปรากฏขึ้นครู่หนึ่งเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ในการบันทึกข้อความ กด **ตัวเลือก** และเลือก **จัดเก็บ**
 - **การเลือกผู้ให้บริการ** เพื่อกำหนดให้เครื่องเลือกเครือข่ายเซลลูลาร์ที่มีในพื้นที่โดยอัตโนมัติ (**อัตโนมัติ**) หรือเพื่อเลือกเครือข่ายที่ต้องการจากรายการ (**เลือกเอง**)
- ระบบเครือข่ายที่เลือกจะต้องมีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับระบบเครือข่ายของผู้ให้บริการหลักของคุณ หากข้อความ **ใช้งานไม่ได้** ปรากฏขึ้น โปรดเลือกระบบเครือข่ายอื่น

โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดเลือกด้วยตนเองจนกว่าจะเลือกโหมดอัตโนมัติ หรือใส่ซิมการ์ดอื่นลงในโทรศัพท์

- **ใช้งานวิธีใช้เมนู** เพื่อกำหนดให้เครื่องแสดงวิธีใช้เพื่อแนะนำการใช้เมนูฟังก์ชันนี้
- **เสียงเปิด** เพื่อกำหนดให้เครื่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่อง

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าที่ต้องการให้เครื่องใช้เป็นค่าเริ่มต้น เมื่อมีการเชื่อมต่อเข้ากับอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าอุปกรณ์พิเศษ**

เลือกอุปกรณ์เสริมที่ต้องการ เช่น **ชุดหูฟัง** คุณสามารถเลือกฟังก์ชันบางรายการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณใช้

- **รูปแบบที่ตั้งไว้** เพื่อเลือกรูปแบบที่ต้องการให้เครื่องใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่เลือกเข้ากับโทรศัพท์
- **รับอัตโนมัติ** เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้งค่า **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **บี๊พหนึ่งครั้ง** หรือ **ไม่ใช้** คุณจะใช้การรับสายอัตโนมัติไม่ได้
- **แสงสว่าง** เพื่อตั้งค่าแสงสว่างเป็น **ใช้** หรือ **ไม่ใช้**

สัญลักษณ์ของอุปกรณ์เสริมในโหมดสแตนด์บาย

เมื่อมีการเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่อง สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง (เช่น  หรือ ) จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย

การตั้งค่าระบบป้องกัน

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าการป้องกัน**

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก

- **ถาวรรหัส PIN** เพื่อตั้งเครื่องให้ถาวรรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางรุ่นอาจไม่ยอมให้คุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้
- **การจำกัดการโทร** เพื่อจำกัดการโทรออกและรับสายโทรเข้าในเครื่อง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
- **จำกัดเบอร์** เพื่อจำกัดการโทรออกและการส่งข้อความแบบตัวอักษรจากเครื่องของคุณไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือก หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เมื่อใช้งานการจำกัดเบอร์ คุณสามารถใช้การเชื่อมต่อ GPRS เพื่อส่งข้อความแบบตัวอักษรเท่านั้น ทั้งนี้ หมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับและเบอร์ศูนย์ข้อความต้องรวมอยู่ในรายการจำกัดเบอร์

- **เฉพาะกลุ่ม** เพื่อระบุกลุ่มผู้ใช้ซึ่งคุณสามารถโทรหาและสามารถโทรหาคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อคุณใช้การโทรเฉพาะกลุ่ม หมายเลขโทรศัพท์ของกลุ่มจะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย
- **ระดับการป้องกัน** เพื่อกำหนดว่าเมื่อใดที่ต้องการให้เครื่องถาวรรหัสโทรศัพท์ หากคุณเลือก **โทรศัพท์** เครื่องจะถาวรรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ในเครื่อง

หากคุณเลือก **หน่วยความจำ** เครื่องจะถาวรรหัสโทรศัพท์เมื่อหน่วยความจำที่ใช้เป็น **ซิมการ์ด** และคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำเป็น **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม** หรือเมื่อคุณต้องการคัดลอกชื่อและเบอร์โทรจากรายชื่อหนึ่งไปไว้ในรายชื่ออื่น

เมื่อคุณเปลี่ยนการตั้งค่านี้ เบอร์โทรในเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย**, **เบอร์ที่ได้รับสาย** และ **เบอร์ที่โทรออก** จะถูกลบออก

- **รหัสผ่าน** เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ รหัสนี้ต้องเป็นตัวเลขตั้งแต่ 0-9 เท่านั้น

ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม

คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเมนูบางอย่างให้กลับไปเป็นค่าเดิมได้

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **การตั้งค่า** และ **เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง** ป้อนรหัสโทรศัพท์ จากนั้นกด **ตกลง** โปรดทราบว่าฟังก์ชันนี้ไม่ได้ลบข้อมูลที่คุณได้บันทึกหรือดาวน์โหลดลงในเครื่อง

■ คลังภาพ (เมนู 5)



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟิก รูปภาพ เสียงที่บันทึกและแบบเสียงต่างๆ ที่คุณบันทึกไว้ เช่น บันทึกมาจากข้อความมัลติมีเดีย เครื่องรองรับทั้งไฟล์รูปแบบ JPEG และ BMP โดยไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบ DRM (Digital Rights Management) เพื่อปกป้องข้อมูลที่ได้รับเข้ามาไว้ในเครื่องโทรศัพท์ ข้อมูลบางส่วน เช่น เสียงเรียกเข้า ได้รับการคุ้มครองและเกี่ยวข้องกับกฎการใช้บางประการ เช่น จำนวนครั้งที่ใช้ และระยะเวลาที่ใช้ที่แน่นอน กฎต่างๆ ได้รับการกำหนดไว้ในรหัสเข้าใช้งานของข้อมูลแล้ว ซึ่งอาจเป็นรหัสที่ให้มาพร้อมกับข้อมูล หรืออาจไม่ให้มาพร้อมกันก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ คุณสามารถอัปเดตรหัสเข้าใช้งานดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

คลังภาพใช้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่หน้า xi

1. กด **เมนู** และเลือก **คลังภาพ** เครื่องจะแสดงรายการตัวเลือกต่างๆ
2. เลือก **ดูเพิ่มข้อมูล** เพื่อเปิดรายการเพิ่มข้อมูล
ตัวเลือกอื่นๆ เช่น
 - **เพิ่มเพิ่มข้อมูล, ลบเพิ่มข้อมูล, เปลี่ยนชื่อเพิ่ม:** คุณสามารถเพิ่มเพิ่มข้อมูลใหม่ หรือลบ หรือเปลี่ยนชื่อเพิ่มข้อมูลที่เลือกได้ คุณจะตั้งชื่อใหม่หรือลบเพิ่มข้อมูลที่ตั้งไว้ก่อนแล้วไม่ได้
 - **สถานะหน่วยความจำ** เพื่อดูจำนวนหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่
 - **รายการการทำงานปุ่ม:** คุณสามารถดูรายการรหัสเข้าใช้งานที่มีอยู่ได้ เลื่อนไปยังไฟล์ที่ต้องการ แล้วกด **ตัวเลือก** เลือก **รายละเอียด** เพื่อดูรหัสเข้าใช้งาน
 - **การดาวน์โหลด:** คุณสามารถดาวน์โหลดภาพและแบบเสียง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) รายการบู๊ตมาร์คจะปรากฏขึ้น เลือก **บู๊ตมาร์คอื่น** เมื่อต้องการดูบู๊ตมาร์คที่มีในเมนู **บริการ** เลือกบู๊ตมาร์คของเพจเบราเซอร์ที่คุณต้องการเข้าใช้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของบริการ
3. ในการเปิดดูเพิ่มข้อมูล ให้เลื่อนไปที่เพิ่มข้อมูลนั้น แล้วกด **เปิด** ไฟล์ในเพิ่มข้อมูลจะปรากฏขึ้น
การกด **ตัวเลือก** จะช่วยให้คุณเข้าใช้ฟังก์ชันบางรายการที่ได้อธิบายไว้ใน **“ตัวเลือกสำหรับไฟล์ในคลังภาพ”** ในหน้า 52 ได้
4. ในการดูภาพหรือฟังเสียง ให้เลื่อนไปยังไฟล์เสียงหรือภาพที่ต้องการ แล้วกด **ตัวเลือก** และเลือก **เปิด**

ตัวเลือกสำหรับไฟล์ในคลังภาพ

เมื่อคุณเลือกหรือเปิดไฟล์แล้ว คุณสามารถกด **ตัวเลือก** สำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้ **เปิด, ลบ, ส่ง, แก้ไขภาพ, ย้าย, เปลี่ยนชื่อ, ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง, ตั้งเป็นแบบเสียงกริ่ง, รายละเอียด, เรียงลำดับ, รายการการทำงานปุ่ม** เลือก

- **ส่ง** เมื่อต้องการส่งไฟล์เป็นข้อความมัลติมีเดีย
- **แก้ไขภาพ** เมื่อต้องการใส่ข้อความและภาพตัดปะลงในภาพที่เลือก หรือเมื่อต้องการครอบภาพ กด **ตัวเลือก** และเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ
 หากคุณเลือก **แทรกข้อความ** ให้ป้อนข้อความที่ต้องการ แล้วกด **ตกลง** และย้ายตัวอักษรโดยใช้ปุ่มเลื่อน หากคุณกด **ตัวเลือก** คุณสามารถเลือกสไตล์ ขนาด และสีของแบบอักษร รวมทั้งเปลี่ยนทิศทางของตัวอักษรได้ หากต้องการ ยืนยันการเปลี่ยนแปลง ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ตกลง**
 หากคุณเลือก **แทรกภาพตัดปะ** เลื่อนไปยังรูปภาพที่ต้องการ กด **ตัวเลือก** และเลือก **ใส่** เลื่อนภาพที่แทรกโดยใช้ปุ่มเลื่อน และกด **ตกลง**
 เมื่อต้องการบันทึกภาพที่แก้ไขในรูปแบบ GIF ให้กด **ตัวเลือก** ให้เลือก **จัดเก็บ** แก้ไขชื่อภาพ จากนั้นกด **ตกลง** และเลือกเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ
- **รายละเอียด** เพื่อดูข้อมูลต่างๆ เช่น ขนาดไฟล์
- **เรียงลำดับ** ใช้จัดเรียงไฟล์และเพิ่มข้อมูลตามชื่อ วันที่ รูปแบบ หรือขนาด
- **รายการการทำงานปุ่ม** เพื่ออัปเดตรหัสเข้าใช้งานของไฟล์ที่เลือก ตัวเลือกนี้ จะปรากฏก็ต่อเมื่อคุณอัปเดตรหัสเข้าใช้งานของไฟล์ได้

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือ การส่งต่อภาพ เพลง (รวมทั้งเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

■ ออร์แกไนเซอร์ (เมนู 6)



ในเมนูนี้ คุณสามารถใช้นาฬิกาปลุก และปฏิทินในตัวเครื่องได้

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ตารางนัดหมาย**

นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งให้เครื่องปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ นาฬิกาปลุกยังคงทำงานแม้ว่าคุณจะปิดฝาพับก็ตาม

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ตารางนัดหมาย** และ **นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งเวลาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก** ป้อนเวลาปลุก แล้วกด **ตกลง** หากคุณต้องการเปลี่ยนเวลาปลุก ให้เลือก **เปิด**

ในการตั้งเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก** และเลือกเสียงที่ต้องการ

เมื่อใช้งานนาฬิกาปลุก สัญลักษณ์  จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย

เมื่อถึงเวลาปลุกที่ตั้งไว้

เครื่องจะส่งเสียงเตือน และมีข้อความกะพริบว่า **ปลุก!** และแสดงเวลาปัจจุบันบนหน้าจอ กด **หยุด** เพื่อปิดเสียงปลุก หากคุณปล่อยให้นาฬิกาปลุกดังอยู่นานหนึ่งนาทีหรือกด **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดเป็นเวลาสิบนาที และจะดังอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะถามว่าคุณต้องการเปิดโทรศัพท์เพื่อโทรติดต่อหรือไม่ เลือก **ไม่รับ** เพื่อปิดเครื่อง หรือ **ใช่** เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเข้า ห้ามเลือก **ใช่** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

ปฏิทิน

ปฏิทินใช้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูในหน้า xi

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ตารางนัดหมาย** และ **ปฏิทิน** การแสดงผลตามเดือนจะปรากฏขึ้น คุณสามารถเลื่อนเพื่อดูวัน สัปดาห์ และเดือนได้โดยใช้ปุ่มเลื่อน



เคล็ดลับ: ในการเปิดปฏิทินอย่างรวดเร็วเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่ม



การใช้การแสดงผลปฏิทินแบบต่างๆ

- **แสดงผลตามเดือน:** การแสดงผลนี้จะแสดงสัปดาห์ในหนึ่งเดือน วันปัจจุบันจะแสดงด้วยกรอบล้อมรอบ หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันใด วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ ในการดูบันทึกที่ตั้งไว้ของวันนั้น ('แสดงผลตามวัน') ให้เลื่อนไปยังวันดังกล่าว และกด **ตัวเลือก** และเลือก **แสดงบันทึก**

การกด **ตัวเลือก** จะช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ **ดูอาทิตย์, สร้างบันทึก, ไปยังวันที่, การตั้งค่า** เลือก

- **การตั้งค่า** เพื่อตั้งค่าวันที่และเวลา หรือเลือกรูปแบบวันที่และเวลา ตัวคั่น (เช่น -) หรือวันแรกของสัปดาห์ (**เริ่มสัปดาห์ที่**) ด้วยตัวเลือก **ลบอัตโนมัติ** คุณสามารถกำหนดให้เครื่องลบบันทึกเดิมโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด
- **แสดงผลตามวัน:** การแสดงผลนี้จะแสดงบันทึกที่ตั้งค่าไว้สำหรับวันที่เลือก คุณสามารถเลื่อนดูบันทึกได้โดยกดปุ่ม  หรือ  เลื่อนดูวันได้โดยกดปุ่ม  หรือ  กด **ตัวเลือก** และเลือก **ดู** เพื่อเปิดดูบันทึกที่เลือก ('แสดงบันทึก')
การกด **ตัวเลือก** จะช่วยให้คุณใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ **สร้างบันทึก, ลบ, แก้ไข, ย้าย, ใช้ซ้ำอีก, ไปยังวันที่, ส่งบันทึก, คัดลอก, การตั้งค่า** เลือก
- **ใช้ซ้ำอีก** เพื่อเลือกช่วงเวลาที่ต้องการให้ตั้งบันทึกนี้ซ้ำ

- **แสดงบันทึก:** การแสดงผลนี้จะแสดงบันทึกที่คุณเปิดดูในการแสดงผลตามวัน
คุณสามารถกด **ตัวเลือก** สำหรับฟังก์ชันต่อไปนี้ **แก้ไข, ลบ, ย้าย, ใช้ซ้ำอีก,**
ส่งบันทึก, คัดลอก, การตั้งค่า

การจัดทำบันทึกปฏิทิน

คุณสามารถสร้างบันทึกใหม่ในการแสดงผลตามเดือน สัปดาห์ หรือวันได้

ในการแสดงผลตามเดือนหรือสัปดาห์ ให้เลื่อนไปยังวันที่ต้องการ และกด **ตัวเลือก**
และเลือก **สร้างบันทึก** ในการแสดงผลตามวัน ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **สร้างบันทึก**
เลือกประเภทบันทึกได้ดังนี้ 📅 **นัดหมาย, 📞 โทรถึง, 🎁 วันเกิด, ⚡ บันทึก,**
📋 **เตือนความจำ**

จัดทำบันทึกและจัดเก็บ เช่น เมื่อต้องการจัดเก็บบันทึกแจ้งเตือนการนัดหมายประชุม
โดยใช้เสียงเตือน ให้ดำเนินการดังนี้


ป้อนหัวข้อของการประชุม แล้วกด **ตัวเลือก** และเลือก **จัดเก็บ** ป้อนสถานที่ จากนั้นกด
ตัวเลือก และเลือก **จัดเก็บ** ป้อนเวลาเริ่มต้น แล้วกด **ตกลง** ป้อนเวลาสิ้นสุด แล้วกด
ตกลง ในการตั้งเสียงเตือนของบันทึก ให้เลือก **มีเสียง** หรือ **ไม่มีเสียง** (ไม่มีเสียงเตือน)
หลังจากนั้นให้ตั้งเวลาเตือน

เมื่อโทรศัพท์ส่งเสียงแจ้งเตือนตามบันทึก

โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊ฟและแสดงบันทึก เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร 📞 ปรากฏขึ้น
คุณสามารถติดต่อไปยังเบอร์ที่แสดงได้โดยกดปุ่ม ☎

หากต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้กด **ดู** หากคุณกด **เลื่อนไป** เมื่อหน้าจอ
แสดงบันทึก เสียงแจ้งเตือนจะหยุดเป็นเวลาสิบนาที และจะดังอีกครั้ง

เมื่อจะปิดเสียงแจ้งเตือน โดยไม่ดูบันทึก ให้กด **ออก**



■ แอปพลิเคชัน (เมนู 7)

ในเมนูนี้ คุณสามารถใช้และจัดการเกมส์และโปรแกรม Java ที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **แอปพลิเคชัน**

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุน Java 2 Micro Edition (J2ME™) ซึ่งเป็นเวอร์ชันหนึ่งของเทคโนโลยี Java ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์มือถือขนาดเล็กโดยเฉพาะ

ก่อนที่คุณจะใช้โปรแกรม Java คุณจำเป็นต้องโอนโปรแกรมนั้นไปยังโทรศัพท์ของคุณก่อน โปรแกรม Java ใช้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูในหน้า xi

เกมส์

ในเมนูนี้ คุณสามารถเล่นเกมส์ Java ที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ของคุณได้

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **แอปพลิเคชัน** และ **เกมส์**

การตั้งค่าเกมส์: เลือก **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน** เพื่อตั้งเสียง แสงสว่าง และการสั่น (**แอปพลิเคชันการสั่น**) ให้กับเกมส์ เมื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน **การสั่นเตือน** ในเมนู **การตั้งค่าแบบเสียง** เครื่องจะไม่สั่นแม้ว่าคุณจะตั้งค่า **แอปพลิเคชันการสั่น** เป็นใช้งาน

ในการเริ่มเล่นเกมส์ ให้เลือก **เลือกเกมส์** เลื่อนไปที่เกมส์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม  หรือกด **ตัวเลือก** และเลือก **เปิด** คุณสามารถกด **ตัวเลือก** สำหรับฟังก์ชันเดียวกันนี้ได้ในเมนู **แอปพลิเคชันรวม** โปรดสังเกตว่าการเข้าใช้งานเกมส์บางเกมส์จะทำให้แบตเตอรี่ของเครื่องโทรศัพท์หมดเร็วขึ้น ดังนั้น คุณอาจต้องต่อเครื่องโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ)

ในการดูจำนวนหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ของเกมส์ ให้เลือก **หน่วยความจำ**

ในการดาวน์โหลดเกมส์ลงในเครื่อง ให้เลือก **ดาวน์โหลดเกมส์** รายการบู๊คมาร์คจะปรากฏขึ้น เลือก **บู๊คมาร์คอื่น** เมื่อต้องการดูบู๊คมาร์คที่มีในเมนู **บริการ** เลือกบู๊คมาร์คของเพจเบราเซอร์ที่คุณต้องการเข้าใช้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของบริการ ขณะดาวน์โหลดเกมส์ เกมส์ที่ดาวน์โหลดอาจจะถูกจัดเก็บไว้ในเมนู **แอปพลิเคชันรวม** แทนเมนู **เกมส์**

แอปพลิเคชันรวม

ในเมนูนี้ คุณสามารถใช้และจัดการโปรแกรม Java ที่ติดตั้งอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **แอปพลิเคชัน** และ **แอปพลิเคชันรวม**

การเริ่มใช้โปรแกรม ให้เลือก **เลือกแอปพลิเคชัน** เลื่อนไปยังโปรแกรมหรือชุดโปรแกรมที่ต้องการใช้ กด **ตัวเลือก** และเลือก **เปิด** หรือกดปุ่ม  เพื่อเริ่มใช้โปรแกรมหรือเพื่อเปิดชุดโปรแกรม

โปรดสังเกตว่าการเข้าใช้โปรแกรมบางโปรแกรมจะทำให้แบตเตอรี่ของเครื่องโทรศัพท์หมดเร็วขึ้น (ดังนั้น คุณอาจต้องต่อเครื่องโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ชาร์จ)

ตัวเลือกอื่นๆ ที่มีในโปรแกรมหรือชุดโปรแกรม

คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้ได้ โดยกด **ตัวเลือก** ในรายการโปรแกรม เลือก

- **ลบ** เพื่อลบโปรแกรมหรือชุดโปรแกรมที่เลือกออกจากโทรศัพท์
- **รายละเอียด** เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมนั้น
- **ตรวจสอบเวอร์ชัน** เพื่อค้นหาเวอร์ชันใหม่ของโปรแกรมนี้จากบริการอินเทอร์เน็ต (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

- **เว็บเพจ** เพื่อเข้าใช้เว็บเพจในอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ตัวเลือกนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อโปรแกรมมีอินเทอร์เน็ตแอดเดรสของเว็บเพจนั้น
- **การเข้าใช้เว็บ** เพื่อจำกัดโปรแกรมจากการเข้าสู่ระบบ เลือก **ถามก่อน** เพื่อกำหนดให้เครื่องถามว่าคุณจะเข้าสู่ระบบหรือไม่, **ใช้ได้** เพื่อให้เข้าสู่ระบบได้ หรือ **ใช้ไม่ได้** เพื่อไม่ให้เข้าสู่ระบบ
- **เชื่อมต่อทาง** เพื่อกำหนดให้เครื่องใช้การตั้งค่าบริการเฉพาะ ในกรณีที่โปรแกรมนั้นต้องการใช้ โทรศัพท์ของคุณจะใช้การตั้งค่าบริการสำหรับเบรเซอร์เป็นค่าเริ่มต้น

การดาวน์โหลดโปรแกรม Java

คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Java ใหม่ได้โดยใช้วิธีดังต่อไปนี้

- ในเมนู **แอปพลิเคชันรวม** ให้เลือก **ดาวน์โหลดแอปฯ** รายการบูคมาร์คจะปรากฏขึ้น เลือก **บูคมาร์คอื่น** เมื่อต้องการดูบูคมาร์คที่มีในเมนู **บริการ** เลือกบูคมาร์คของเพจเบรเซอร์ที่คุณต้องการเข้าใช้ โดยปฏิบัติตามคำแนะนำของบริการ
- กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **บริการ** เพื่อเข้าใช้เพจเบรเซอร์ที่คุณสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม Java ที่ต้องการได้
- ใช้ฟังก์ชัน **ดาวน์โหลดเกมส์** ในเมนู **เกมส์**



ข้อสำคัญ: ควรติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันและซอฟต์แวร์อื่นๆ จากแหล่งที่มีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

เมื่อมีการดาวน์โหลดเกมส์หรือแอปพลิเคชันใดก็ตาม แอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดมาอาจจะถูกจัดเก็บไว้ในเมนู **เกมส์** แทนเมนู **แอปพลิเคชันรวม**

การตรวจสอบสถานะหน่วยความจำ

หากคุณต้องการดูจำนวนหน่วยความจำที่ยังเหลืออยู่ของโปรแกรม Java ให้เลือก **หน่วยความจำ** ในเมนู **แอปพลิเคชันรวม**

■ คุณสมบัติพิเศษอื่น ๆ (เมนู 8)



เครื่องคิดเลข



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้องและได้รับการออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **อื่น ๆ** และ **เครื่องคิดเลข**

การคำนวณ

1. ใช้ปุ่ม  ถึง  เพื่อป้อนตัวเลข กดปุ่ม  เพื่อใส่จุดทศนิยม
2. กดปุ่ม  หนึ่งครั้งหากต้องการบวก กดสองครั้งหากต้องการลบ กดสามครั้งหากต้องการคูณ หรือกดสี่ครั้งหากต้องการหาร
3. สำหรับผลลัพธ์ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ผลลัพธ์**
4. กด **ลบ** ค้างไว้เพื่อเริ่มคำนวณใหม่

การแปลงสกุลเงิน

1. หากคุณต้องการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **อัตราแลกเปลี่ยน** เลือกตัวเลือกการแปลงค่าที่ใช้ได้ ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน (กดปุ่ม  เพื่อใส่จุดทศนิยม) แล้วกด **ตกลง**
2. หากคุณต้องการแปลงสกุลเงิน ให้ป้อนจำนวนที่ต้องการแปลง แล้วกด **ตัวเลือก** และเลือก **เป็นสกุลหนึ่ง** หรือ **เป็นสกุลสอง**



เคล็ดลับ: หากคุณต้องการแปลงสกุลเงินเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ให้ป้อนจำนวนเงิน แล้วกด **ตัวเลือก** และเลือก **เป็นสกุลหนึ่ง** หรือ **เป็นสกุลสอง**

นาฬิกาจับเวลา

กด **เมนู** แล้วเลือก **อื่น ๆ** และ **นาฬิกาจับเวลา**

เลือก **เวลาที่แยกไว้** หรือ **รอบเวลา** และกด **เริ่ม** เพื่อเริ่มจับเวลา ในการหยุดเวลา ให้กด **หยุด** เมื่อหมดเวลา คุณอาจกด **ตัวเลือก** สำหรับ **เริ่ม**, **จัดเก็บ** หรือ **ตั้งเวลาใหม่** หากคุณเลือก **เริ่ม** เวลาจะเริ่มเดินต่อจากเวลาที่หยุดก่อนหน้านี้ **ตั้งเวลาใหม่** จะหยุดเวลาปัจจุบัน และตั้งเวลาเป็นศูนย์

หากต้องการตั้งให้นาฬิกาจับเวลาทำงานต่อไปเรื่อยๆ ให้กดปุ่ม  ในขณะที่เวลาผ่านไป สัญลักษณ์  จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้ทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง


ตัวนับถอยหลัง

กด **เมนู** เลือก **อื่น ๆ** และ **ตัวนับถอยหลัง** ป้อนเวลาที่ต้องการปลุก แล้วกด **ตกลง** คุณยังสามารถป้อนบันทึกให้กับเวลาปลุก เปลี่ยนเวลา และหยุดเวลาได้ด้วย

ในขณะที่ตัวจับเวลาทำงาน  จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย

เมื่อถึงเวลาเตือน เครื่องจะส่งเสียงเตือนและมีข้อความที่เกี่ยวข้องของกะพริบขึ้นมา ชั่วขณะหนึ่ง กดปุ่มใดก็ได้เพื่อปิดเสียงเตือน

■ บริการ (เมนู 9)



เมนูนี้ประกอบด้วยเบราเซอร์ที่คุณสามารถใช้สำหรับเข้าใช้บริการต่างๆ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) บริการเหล่านี้อาจได้แก่ รายงานสภาพอากาศ ข่าว หรือตารางเที่ยวบิน

ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **บริการ**

คุณสามารถสอบถามอัตราค่าบริการ ภาษี และการบริการต่างๆ ของเบราเซอร์นี้ได้จากผู้ให้บริการระบบ และ/หรือผู้ให้บริการ ทั้งนี้ ผู้ให้บริการจะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้บริการต่างๆ อีกด้วย

ด้วยเบราเซอร์แบบหลายโหมดของโทรศัพท์ คุณจึงสามารถดูบริการต่างๆ ที่ใช้ภาษา Wireless Mark-Up Language (WML) หรือ extensible HyperText Markup Language (xHTML) ในเพจต่างๆ ได้



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่คุณมั่นใจและให้การรักษาความปลอดภัย และการป้องกันต่อซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอย่างเพียงพอเท่านั้น

ขั้นตอนพื้นฐานในการเข้าใช้และการใช้บริการเบราเซอร์

1. จัดเก็บการตั้งค่าที่จำเป็นต่อการเข้าใช้บริการที่คุณต้องการ โปรดดูที่หน้า 61
2. เชื่อมต่อกับบริการที่มีให้ โปรดดูที่หน้า 63
3. เริ่มต้นการเบราส์เพจของบริการ โปรดดูที่หน้า 64
4. เมื่อคุณเบราส์เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้สิ้นสุดการเชื่อมต่อกับบริการ โปรดดูที่หน้า 65

การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการเบราเซอร์

คุณอาจได้รับการตั้งค่าบริการเป็นข้อความแบบ Over The Air (OTA) จากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการที่คุณต้องการใช้ คุณสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการที่มีบริการที่คุณต้องการใช้ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่เหมาะสม คุณสามารถใช้งานการตั้งค่าได้ที่เว็บไซต์

การจัดเก็บการตั้งค่าบริการที่ได้รับเป็นข้อความ

- ในการจัดเก็บการตั้งค่าที่ได้รับ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **จัดเก็บ**
- ในการดูหรือยกเลิกการตั้งค่าที่ได้รับ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ดู** หรือ **ไม่จัดเก็บ**

การป้อนการตั้งค่าบริการด้วยตนเอง

1. ในเมนู **บริการ** ให้เลือก **การตั้งค่า**, **การตั้งค่าการเชื่อมต่อ** และ **การตั้งค่าเบราเซอร์ที่ใช้**
2. เลื่อนไปยังชุดการเชื่อมต่อที่ต้องการใช้งาน แล้วกด **ใช้งาน** ชุดการเชื่อมต่อ คือ ชุดของการตั้งค่าที่จำเป็นในการเชื่อมต่อกับบริการ
3. เลือก **แก้ไขการตั้งค่าบริการที่ใช้**
4. เลือกการตั้งค่าที่ละรายการ แล้วป้อนค่าที่ต้องการทั้งหมดตามข้อมูลที่คุณได้รับจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์

1. ขณะเบราส์ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ตัวเลือกอื่น ๆ** และ **การตั้งค่าลักษณะ** หรือในเมนู **บริการ** ให้เลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์**
2. เลือก
 - **การตัดคำ** เพื่อกำหนดให้ข้อความอยู่ในบรรทัดต่อไป ในกรณีนี้ข้อความนั้น มีเนื้อที่ไม่พอในหนึ่งบรรทัด
 - **แสดงภาพ** เพื่อแสดงหรือซ่อนภาพที่ปรากฏในเพจเบราเซอร์

- **ขนาดอักษร** เพื่อเลือกขนาดของตัวอักษรที่ปรากฏบนเพจเบราเซอร์
- **การเข้ารหัสตัวอักษร** เพื่อเลือกชุดตัวอักษรที่เครื่องจะใช้เพื่อแสดงเพจเบราเซอร์ที่ไม่มีข้อมูลนั้น หรือเพื่อเลือกว่าจะใช้การเข้ารหัส UTF-8 ทุกครั้งหรือไม่ หากต้องการส่งที่อยู่ของเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

การตั้งค่าคุกกี้

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้รับคุกกี้หรือป้องกันคุกกี้ได้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่การบริการบันทึกไว้ในหน่วยความจำแคชของเครื่อง เช่น ข้อมูลผู้ใช้ คุกกี้จะถูกลบเมื่อคุณลบหน่วยความจำแคช โปรดดูที่หน้า 67

1. ขณะเบราส ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ตัวเลือกอื่น ๆ, การป้องกัน และ คุกกี้** หรือในเมนู **บริการ** ให้เลือก **การตั้งค่า, การตั้งค่าการป้องกัน และ คุกกี้**
2. เลือก **ให้รับได้** หรือ **ไม่ให้รับ**

การเชื่อมต่อกับบริการเบราเซอร์

1. เปิดใช้งานการตั้งค่าบริการที่คุณต้องการใช้

ในเมนู **บริการ** ให้เลือก **การตั้งค่า** และ **การตั้งค่าการเชื่อมต่อ** เลือก **การตั้งค่าเบราเซอร์ที่ใช้** เลื่อนไปยังชุดการเชื่อมต่อที่ต้องการ แล้วกด **ใช้งาน**

2. ดำเนินการเชื่อมต่อดังวิธีการดังต่อไปนี้
 - เปิดหน้าเริ่มต้น เช่น โฮมเพจของผู้ให้บริการ: ในเมนู **บริการ** ให้เลือก **โฮมเพจ** หรือ กดปุ่ม  ดังไว้ เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- เลือกบู๊คมาร์คของบริการ: ในเมนู **บริการ** ให้เลือก **บู๊คมาร์ค** และเลือก บู๊คมาร์คที่ต้องการ
หากบู๊คมาร์คไม่ทำงานเมื่อใช้การตั้งค่าบริการที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ให้ใช้ชุดการตั้งค่าบริการอื่น และลองอีกครั้ง
- ป้อนแอตเดรสของบริการ: ในเมนู **บริการ** ให้เลือก **ไปที่แอตเดรส**
ป้อนแอตเดรส (กดปุ่ม  สำหรับตัวอักษรพิเศษ) แล้วกด **ตกลง**

การเบร่าส์ดูเพจของบริการ

หลังจากคุณเชื่อมต่อเข้ากับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบร่าส์ดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อความแนะนำบนจอแสดงผล

หากเครื่องได้เลือก GPRS เป็นบริการเสริมข้อมูล โปรดดูสัญลักษณ์ของ GPRS ที่ปรากฏในระหว่างการเชื่อมต่อที่ “การเชื่อมต่อ GPRS” ในหน้า 44

การใช้ปุ่มบนเครื่องโทรศัพท์ขณะเบร่าส์

- ให้ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกดูเพจ
- ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์ไว้ ให้กดปุ่ม 
- ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข กดปุ่ม  ถึง  ในการแทรกตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม 

ตัวเลือกต่างๆ ในขณะที่เบร่าส์

ตัวเลือกต่อไปนี้เป็นตัวอย่างใช้งานได้ระหว่างการเบร่าส์ กด **ตัวเลือก** และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ ผู้ให้บริการอาจเสนอตัวเลือกอื่นๆ ไปด้วย

ตัวเลือกที่มีประกอบด้วย: **เปิด, ทางลัด, โสมเพจ, เพิ่มบุ๊กมาร์ค, บัญชี**
(โปรดดูที่หน้า 66) **ดาวน์โหลดลิงค์, จัดเก็บที่แท็บข้อมูล, จัดเก็บภาพ,**
ตัวเลือกอื่น ๆ, รีโหลด, จบการทำงาน (เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อ โปรดดูที่หน้า 65)
เลือก

- **โสมเพจ** เพื่อกลับไปยังโสมเพจของผู้ให้บริการ
- **ทางลัด** เพื่อเปิดรายการตัวเลือกใหม่ซึ่งใช้เฉพาะกับเพจนั้น
- **เพิ่มบุ๊กมาร์ค** เพื่อบันทึกเพจปัจจุบันเป็นบุ๊กมาร์ค
- **ดาวน์โหลดลิงค์** เพื่อดูรายการบุ๊กมาร์คสำหรับการดาวน์โหลดข้อมูล โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ขั้นตอนที่ 2 ใน “**การดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรม**” ในหน้า xiv
- **ตัวเลือกอื่น ๆ** เพื่อดูรายการของตัวเลือกอื่นที่มีอยู่ เช่น **ใช้รายละเอียด** (เพื่อคัดลอกหมายเลขโทรศัพท์จากเพจ), **ไปที่แอดเดรส, ถัดไปข้อมูล** (โปรดดูที่หน้า 66), **การตั้งค่าลักษณะ** (โปรดดูที่หน้า 62), **การป้องกัน** (สำหรับข้อมูลการป้องกันและการตั้งค่าคุกกี้), **ลบข้อมูลในแคช** (โปรดดูที่หน้า 67)
- **รีโหลด** เพื่อโหลดและอัปเดตเพจปัจจุบันอีกครั้ง

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อบริการเบราเซอร์

หากคุณต้องการหยุดการเบราส์และสิ้นสุดการเชื่อมต่อ ให้กด **ตัวเลือก** เลือก **จบการทำงาน** และเมื่อข้อความ **จบการเบราซ์?** ปรากฏขึ้น ให้กด **ใช่** หรือ กดค้างไว้ที่ปุ่ม 

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช โปรดดูการลบแคชที่ “**การลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช**” ในหน้า 67

บุ๊กมาร์ค

การใช้และจัดการแอตเดรสของเพจที่คุณบันทึกไว้เป็นบุ๊กมาร์คในหน่วยความจำของเครื่องโทรศัพท์

1. ขณะเบร่าส์ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **บุ๊กมาร์ค** หรือเลือก **บุ๊กมาร์ค** ในเมนู **บริการ**
2. เลื่อนไปที่บุ๊กมาร์คที่ต้องการ แล้วกด **ตัวเลือก**
3. เลือก **ไปที่** เพื่อเชื่อมต่อกับเพจที่เชื่อมโยงอยู่กับบุ๊กมาร์ค คุณยังสามารถแก้ไขหรือลบบุ๊กมาร์ค ส่งบุ๊กมาร์คไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่น บันทึกบุ๊กมาร์คไว้ในแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ หรือสร้างบุ๊กมาร์คใหม่

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบุ๊กมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับโนเกีย โนเกียไม่ขอรับประกันหรือรับรองเว็บไซต์เหล่านี้ หากคุณเลือกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรระวังยึดถือตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหาที่จะมีต่อเว็บไซต์ใดๆ

การรับบุ๊กมาร์ค

เมื่อคุณได้รับบุ๊กมาร์คเป็นข้อความแบบ OTA ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ดู** เพื่อดูบุ๊กมาร์คนั้น **จัดเก็บ** เพื่อเพิ่มบุ๊กมาร์คนั้นลงในรายการบุ๊กมาร์ค หากไม่ต้องการจัดเก็บบุ๊กมาร์คที่ได้รับเป็นข้อความแบบ OTA ให้กด **ออก**

ถอดรับข้อมูล

โทรศัพท์จะสามารถรับข้อความบริการ (‘ข้อความที่ส่งให้’) จากผู้ให้บริการระบบของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้รับข้อความบริการ: ในเมนู **บริการ** ให้เลือก **การตั้งค่า**, **การตั้งค่าถอดรับข้อมูล**, **ข้อความบริการ** และ **ใช่**

ในการกำหนดให้โทรศัพท์เรียกข้อมูลที่อยู่ในข้อความบริการโดยอัตโนมัติ ในเมนู **บริการ** ให้เลือก **การตั้งค่า**, **การตั้งค่าอัตราข้อมูล**, **เชื่อมต่ออัตโนมัติ** และ **ใช้**

การดูข้อความบริการ:

1. กด **แสดง** เพื่ออ่านข้อความในทันที หรือกด **ออก** เพื่ออ่านข้อความในภายหลังใน **อัตราข้อมูล** ในเมนู **บริการ** หรือขณะเบร่าส์ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ตัวเลือกอื่น ๆ** และ **อัตราข้อมูล**
2. เลื่อนไปที่ข้อความที่ต้องการ และกด **ตัวเลือก** เลือก **ดึงข้อมูล** เพื่อเรียกข้อมูลที่อยู่ในข้อความ **ข้อมูล** เพื่อดูรายละเอียดของข้อความบริการหรือ **ลบ** เพื่อลบข้อความ

การลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช

ในเมนู **บริการ** ให้เลือก **ลบข้อมูลในแคช** หรือ ขณะเบร่าส์ ให้กด **ตัวเลือก** และเลือก **ตัวเลือกอื่น ๆ** และ **ลบข้อมูลในแคช**

การรักษาความปลอดภัยของเบร่าเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจใช้ได้จากซิมการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลรักษาความปลอดภัย

โมดูลรักษาความปลอดภัยประกอบด้วยใบรับรอง รวมทั้งคีย์ส่วนตัวและคีย์ที่ใช้ทั่วไป โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรุงบริการด้านความปลอดภัยของฟังก์ชันที่ต้องใช้การเชื่อมต่อเบร่าเซอร์ และช่วยให้คุณใช้งานลายเซ็นแบบดิจิทัลได้ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองไว้ในโมดูลรักษาความปลอดภัย

ในเมนู **บริการ** ให้เลือก **การตั้งค่า, การตั้งค่าการป้องกัน และ การตั้งค่าการป้องกัน** เลือก

- **ข้อมูลโมดูลป้องกัน** เพื่อดูชื่อโมดูลรักษาความปลอดภัย สถานะ บริษัทผู้ผลิต และหมายเลขผลิตภัณฑ์
- **ถาม PIN โมดูล** และ **ใช้** เพื่อดังเครื่องให้ถามรหัส PIN ของโมดูล ขณะใช้บริการ ที่มีอยู่ในโมดูลรักษาความปลอดภัย
- **เปลี่ยน PIN โมดูล** เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล ในกรณีที่ใช้งานได้โดยโมดูล รักษาความปลอดภัย

ใบรับรอง

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องมีใบรับรอง 3 ประเภท คือ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองได้จากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อใช้ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ สัญลักษณ์การรักษาความปลอดภัย  จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเกตเวย์ (ระบุโดย **IP แอดเดรส** ใน **แก้ไขการตั้งค่าบริการที่ใช้**) ถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเนื้อหาของเซิร์ฟเวอร์จะมีการป้องกัน (หรือตำแหน่งที่จัดเก็บแหล่งข้อมูล ที่ขอไว้) การรักษาความปลอดภัยในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ ที่ให้ข้อมูลจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ไบรบรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ไบรบรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ไบรบรองไม่ได้ให้การป้องกันอะไรในตัวเอง โปรแกรมจัดการไบรบรองควรประกอบด้วยไบรบรองที่ถูกต้อง เป็นของแท้ หรือเชื่อถือได้ เพื่อให้ใช้งานการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ไบรบรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หากไบรบรองที่หมดอายุหรือไบรบรองที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้น แม้ว่าไบรบรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของไบรบรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของไบรบรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าไบรบรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่แสดงรายการไว้

■ ไปที่ (เมนู 10)

ในเมนูนี้ คุณสามารถใช้งานฟังก์ชันที่เข้าใช้ได้โดยกด **ไปที่** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย



ในการเข้าใช้เมนูนี้: กด **เมนู** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย แล้วเลือก **ไปที่**

โปรดดูข้อมูลการลบฟังก์ชันออกจากรายการ หรือเพิ่มฟังก์ชันอื่นให้กับรายการได้ที่ “**ทางลัดส่วนตัว**” ในหน้า 43

■ บริการซิม (เมนู 11)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ



6. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จและคายประจุแบตเตอรี่ได้เป็นร้อยๆ ครั้ง แต่แบตเตอรี่ก็จะค่อยๆ เสื่อมสภาพไปในที่สุด เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจากโนเกียเท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจากโนเกียเท่านั้น

หากจะใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานาน คุณอาจต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ แล้วถอดอุปกรณ์ชาร์จแล้วเชื่อมต่ออีกครั้ง เพื่อเริ่มชาร์จประจุแบตเตอรี่

ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์เมื่อไม่ได้ใช้งาน และไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วไว้ในเครื่องชาร์จ เนื่องจากการชาร์जनานเกินไปจะทำให้ระยะเวลาการใช้งานสั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะทำการโทรออกได้ เมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที

ใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น ไม่ควรใช้เครื่องชาร์จหรือแบตเตอรี่อื่นที่อาจเป็นอันตราย

อย่าลืมห่วงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ดังกล่าวอาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับการเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้ การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น ในรถยนต์ที่ปิดกระจกและปิดประตูสนิท ในฤดูร้อนหรือฤดูหนาว จะทำให้ความจุพลังงานและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามทิ้งแบตเตอรี่ที่ไม่ใช้ลงในกองไฟ เนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ แบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายอาจจะระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งร่วมกับขยะภายในบ้าน

■ คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้การรับประกันของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโดแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้อยู่เปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้อย่างของ Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแทหรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่คุณซื้อ


การตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม



1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้อย่างของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุดในแต่ละด้านตามลำดับ

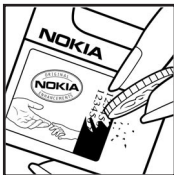

3. ขูดแถบสีดำนที่ด้านข้างของสติกเกอร์ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 ให้หมุนแบตเตอรี่เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัวให้อ่านรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอ่านจากแถวบนต่อด้วยแถวล่าง



4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์ www.nokiaoriginals.com/check

เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบตัวอักษร ให้ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปยัง +44 7786 200276

การสร้างข้อความแบบตัวอักษร

- สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นอินเดีย: ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปยัง +61 427151515
- สำหรับประเทศอินเดีย: ป้อนคำว่า Battery ตามด้วยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น Battery 12345678919876543210 และส่งไปยัง 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามการให้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้นเป็นรหัสของแท้หรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.nokia-asia.com/carecentrelocator

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

หาก你不能ยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโดแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นี้อีก แต่ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณด้อยประสิทธิภาพและทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต์ www.nokiaoriginals.com/battery

7. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะสมกับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้



อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้างต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะไป

■ แบตเตอรี่


ประเภท	เทคโนโลยี	เวลาสนทนา*	สแตนด์บาย*
BL-4C	Li-Ion	3-4 ชม.	120-300 ชม.

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับซิมการ์ด การตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม การใช้วิทยุ FM และแอนด์ฟรีแบบในตัว จะส่งผลต่อเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บาย

■ ในอาคาร

อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7)


อุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 นี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา และทนทาน โดยจะช่วยให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ได้สะดวกและง่ายดาย และยังต่อกับเครื่องโทรศัพท์หรือแท่นชาร์จแบบตั้งโต๊ะได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

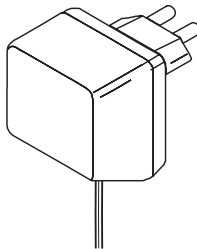

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา ซึ่งใช้เทคโนโลยีแปลงแรงดันไฟฟ้า (100 -240V) เป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จประจุที่ใช้งานสะดวกง่ายดาย

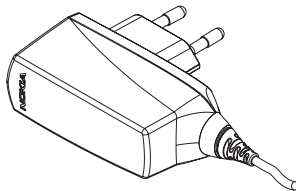


หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

■ ในอาคารและในรถ

ชุดหูฟัง Boom (HDB-5)

ชุดหูฟัง Boom เป็นชุดหูฟังขนาดกะทัดรัด ใช้งานง่าย ซึ่งจะเป็นอุปกรณ์แฮนด์ฟรีที่สะดวกในการพกพา โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการทำงาน ความปลอดภัย และการดูแลรักษาที่คุณมีผู้ใช้โทรศัพท์ของคุณ

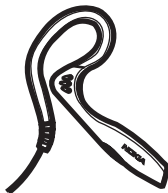

ชุดหูฟังส่วนบุคคล (HDC-5)

ชุดแฮนด์ฟรีพร้อมรีโมทคอนโทรลนี้เป็นอุปกรณ์ขนาดกะทัดรัดที่ใช้งานได้สะดวก หากคุณเลือกตัวเลือกรีโมทคอนโทรล คุณจะรับและวางสายได้โดยกดปุ่มที่ไมโครโฟนบนอุปกรณ์แฮนด์ฟรีส่วนตัว ชุดอุปกรณ์ที่แสนคุ้มค่านี้เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งในและนอกอาคาร



ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีพรีพักแอนด์เพลย์ (PPH-1)

ช่วยให้ความสะดวกสบายและอำนวยความสะดวกขณะใช้งานแฮนด์ฟรีในรถยนต์ ชุดอุปกรณ์นี้มาพร้อมกับลำโพงภายในตัวที่ให้คุณใช้สายและชาร์จโทรศัพท์ได้ในเวลาเดียวกัน คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ซึ่งใช้กระแสไฟฟ้า 12 โวลต์นี้สามารถนำไปต่อเข้ากับช่องสำหรับจุดบุหรี่ในรถของคุณได้และไม่ส่งผลกระทบใดๆ ต่อระบบการทำงานของรถยนต์ของคุณ เพียงต่ออุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาเข้ากับช่องสำหรับจุดบุหรี่ในรถยนต์และเครื่องโทรศัพท์เท่านั้น ควรใช้ร่วมกับที่วางโทรศัพท์สำหรับใช้ในรถยนต์ นอกจากนี้ยังใช้กับไมโครโฟนภายนอก HFM-8 แบบเลือกติดตั้งได้หรือไม่ใช้ก็ได้ เวลาในการชาร์จจะขึ้นกับสภาพแบตเตอรี่



■ ในรถยนต์

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (LCH-9)


อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาที่สามารถใช้ได้กับกำลังไฟฟ้าหลายระดับ (LCH-9) ช่วยให้มั่นใจได้ว่าคุณจะสามารถใช้โทรศัพท์ได้เสมอ ไม่ว่าคุณจะไปทางไหน โดยมีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะสำหรับใช้กับช่องจุดบุหรี่หรือการชาร์จงานภายในรถยนต์

หากมีไฟสีเขียวขึ้นแสดงว่าเครื่องพร้อมสำหรับการชาร์จ คุณสามารถตรวจสอบสถานะการชาร์จได้บนจอแสดงผลของโทรศัพท์ นอกจากนี้ ยังเลือกชาร์จโดยใช้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 12 หรือ 24 โวลต์ก็ได้ โดยมีการลงกราวด์ไว้ที่ขั้วลบ

โปรดหลีกเลี่ยงการชาร์จเป็นเวลานานในขณะที่เครื่องยนต์ไม่ทำงาน เพราะจะทำให้แบตเตอรี่ในรถยนต์หมดเร็ว และอย่าลืมว่าช่องจุดบุหรี่ในรถยนต์บางคันอาจจะไม่จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้า หากระบบไฟของรถยนต์ปิดอยู่ โปรดตรวจสอบดูว่าไฟ LED สีเขียวติดหรือไม่

อุปกรณ์ช่วยในการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ที่ต้องใช้เครื่องช่วยฟัง (LPS-3)

อุปกรณ์ LPS-3 เป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ที่ใช้เครื่องช่วยฟังที่ใช้งานและพกพาได้สะดวก เพียงต่ออุปกรณ์นี้เข้ากับด้านล่างของโทรศัพท์ คุณก็จะสามารถใช้เครื่องช่วยฟังและโทรศัพท์ได้พร้อมๆ กัน

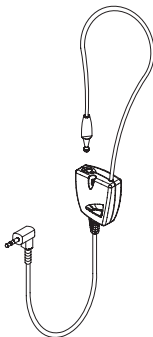

คล้องห่วงของอุปกรณ์ LPS-3 ไว้รอบคอ และติดไมโครโฟนไว้กับอุปกรณ์ คุณจะไม่ต้องถือโทรศัพท์ไว้กับหู นอกจากนี้ คุณยังสามารถใช้อุปกรณ์หนีบเข็มขัดติดโทรศัพท์ไว้กับเข็มขัด หรือจะเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือกางเกงก็ได้

อุปกรณ์นี้ทำงานโดยอาศัยระบบนำสัญญาณเหมือนกับเทคโนโลยีที่ใช้ในสถานที่สาธารณะทั่วไป โดยห่วงที่คล้องคอจะส่งสัญญาณเสียงแบบไร้สายไปยังขดลวดของเครื่องช่วยฟัง (ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นโหมด T)

8. การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดีเยี่ยมและมีมือการผลิตที่ปราณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง การจับตัว ความชื้น และของเหลวทุกประเภท หรือความชื้น จะทำให้เกิดองค์ประกอบของแร่ ซึ่งอาจทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สกปรกได้ หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงอาจทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง แบตเตอรี่อาจเสื่อมสภาพ และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกงอหรือละลายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาze หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เพราะสีอาจทำให้อุปกรณ์ที่สามารถถอดเข้าออกได้ติดขัด และไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ
- ใช้เฉพาะเสาอากาศที่สำรองที่ได้รับพร้อมโทรศัพท์และได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าศูนย์บริการเสมอ

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

9. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ สภาพแวดล้อมการทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหู หรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 ซม. เมื่อใช้ซองหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เสริมเช่นเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก และอาจดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะ อย่างวามบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้ท่านปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานพยาบาลที่มีป้ายประกาศห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำให้ ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องอย่างน้อย 15.3 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว ซึ่งข้อแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามนี้

- ถือโทรศัพท์ให้ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างน้อย 15.3 ซม. (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่าอาจมีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น ให้ปิดเครื่องในที่นั้น และย้ายเครื่องออกไป

อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดิจิทัลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อยู่ภายนอกของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่มีถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้ คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชานใต้คานฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ผุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ:

โทรศัพท์ไร้สายรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ติดตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสถานะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอ ในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติดังนี้

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
2. กดปุ่ม  หลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่ม 

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นๆ คุณจะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิกเฉยสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคนโดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป ยังคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลงเท่านั้น

ค่า SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ขณะใช้ทดสอบกับหู คือ 0.54 W/kg

ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดในการทดสอบและที่รายงานของแต่ละประเทศ และระบบเครือข่าย การใช้อุปกรณ์เสริมของโทรศัพท์อาจทำให้ค่า SAR แตกต่างกันได้ คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่า SAR ได้ในส่วนของข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia-asia.com

*ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 W/kg ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia-asia.com

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
	กรุงเทพฯ					
1	ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00
						เสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 10:00-21:00
	ต่างจังหวัด					
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00
5	พทยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พัทธยากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00

6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออกห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 ซีพี แลนด์เทรเวอร์ หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทางเข้า โรงพยาบาล กรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ดัชนี

G

GPRS xiv

L

LPS-3 81

ก

การแก้ไขรายชื่อ หมายเลข หรือรายการ
ข้อความ 36

การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน 12

การเขียนข้อความ 10

การค้นหาชื่อในรายชื่อ 36

การคัดลอกรายชื่อ 37

การแจ้งเตือนโดยใช้แสงไฟ xiv

การชาร์จแบตเตอรี่ xii

การชาร์จและการคายประจุ 70

การเชื่อมต่อ 44

การเชื่อมต่อกับบริการเบรเซอร์ 63

การใช้เมนู 12

การดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรม xiv

การดูแลและการบำรุงรักษา 82

การตั้งค่า (เมนู 4) 39

การตั้งค่าข้อความ 28

การตั้งค่าเครื่องโทรศัพท์ 46

การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการเบรเซอร์ 61

การตั้งค่าระบบป้องกัน 48

การตั้งค่าวันและเวลา 43

การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม 48

การโทรฉุกเฉิน 87

การโทรออก 6

การบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ 34

การเบรสดูเฉพาะของบริการ 64

การเปิดฝาพับ 5

การเปิดและปิดโทรศัพท์ 5

การเพิ่มรูปภาพให้กับชื่อหรือหมายเลข
ที่บันทึก 35

การรักษาความปลอดภัยของเบรเซอร์ 67

โมดูลรักษาความปลอดภัยสำหรับ

โปรแกรม WAP 67

การรับประกันอย่างจำกัดโดยผู้ผลิต 89

การรับสายหรือไม่รับสายเรียกเข้า 8

การเริ่มต้นใช้งาน 1

การลบข้อความ 27

การลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช 67

การลบรายชื่อ 36
การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด) 9
การเลือกค่าสำหรับรายชื่อ 33
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อบริการเบรเซอร์ 65
การใส่ซิมการ์ด 2
การใส่แบตเตอรี่ 4
การใส่สายคล้องข้อมือ 4
เกมส์ 56

ข

ข้อความ (เมนู 1) 17
ข้อความข้อมูล 28
ข้อความแบบตัวอักษรและข้อความภาพ
(SMS) 17
ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 23
ข้อความเสียง 27
ข้อมูลการใช้ (เมนู 2) 31
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ x
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 70
 ประเภท 76
ข้อมูลทั่วไป xiii
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย 84
ขั้นตอนพื้นฐานในการเข้าใช้และ
การใช้บริการเบรเซอร์ 61

ค

คลังภาพ (เมนู 5) 50
คำสั่งขอใช้บริการ 31
คุณสมบัติพิเศษอื่นๆ (เมนู 8) 59
เครื่องคิดเลข 59

ช

ชุดหูฟัง Boom (HDB-5) 77
ชุดหูฟังส่วนบุคคล (HDC-5) 78
ชุดอุปกรณ์แฮนด์ฟรีพלקแอนด์เพลย์
(PPH-1) 79

ด

ตั้งค่าการโทร 45
ตั้งค่าการแสดงผล 41
ตั้งค่าใช้งานกลับไปตามเดิม 50
ตั้งค่าแบบเสียง 40
ตัวนับการโทรและเวลาที่ใช้ไป 32
ตัวนับถอยหลัง 60
ตัวเลือกสำหรับไฟล์ในคลังภาพ 52

ถ

ถาดรับข้อมูล 66

ท

ทางลัดส่วนตัว 43

น

นาฬิกาจับเวลา 60

นาฬิกาปลุก 53

ในรถยนต์ 80

ในอาคาร 76

ในอาคารและในรถ 77

บ

บริการ (เมนู 9) 61

บริการ WAP

ซิมการ์ดที่มีโมดูลรักษาความปลอดภัย 67

บริการซิม (เมนู 11) 69

บริการเสริมจากระบบเครือข่าย x

บริเวณที่มีการระเบิด 86

บู๊ตมาร์ค 66

แบตเตอรี่ 76

ป

ปฏิทิน 54

ปุ่มต่างๆ 1

ไปที (เมนู 10) 69

พ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ viii

ฟ

ฟังก์ชันพื้นฐาน 6

ฟังก์ชันอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายชื่อ 37

ม

เมนู

รายการฟังก์ชัน 13

เมนูฟังก์ชัน 17

ย

ยานพาหนะ 86

ร

รหัสผ่าน xiii

รายชื่อ (เมนู 3) 33

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 88

รูปแบบ 39

ว

วิธีการอื่นในการเข้าใช้งานฟังก์ชันในเมนูนี้ 33

ส

สภาพแวดล้อมการทำงาน 84

ห

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน xi

หมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ
และที่โทรออก 31

อ

ออร์แกนไนเซอร์ (เมนู 6) 53

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12) 77

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (LCH-9) 80

อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7) 76

อุปกรณ์ชาร์จและอุปกรณ์เสริม xi

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 85

อุปกรณ์เสริมของแท้ 75

แอปพลิเคชัน (เมนู 7) 56

แอปพลิเคชันรวม 57