

Nokia 3125

Buku Petunjuk

Hak cipta © 2004 Nokia. Hak cipta dilindungi undang-undang.

Logo Nokia, Nokia 3125, Xpress-on, Pop-Port, Nokia Connecting People, dan Perangkat Tambahan Asli Nokia adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1999-2004. Tegic Communications, Inc. Hak cipta dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini ditulis untuk produk Nokia 3125.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Nokia berhak melakukan perubahan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

DALAM SITUASI APAPUN, NOKIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENDAPATAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TERJADI SECARA TIDAK DISENGAJA MAUPUN DISENGAJA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA." KECUALI KALAU DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEHANDALAN ATAU ISI DARI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Kontrol Ekspor

Perangkat ini dapat berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang mungkin hanya dapat diekspor sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Administrasi Ekspor Amerika Serikat. Perubahan yang bertentangan dengan undang-undang A.S. atau Kanada tidak diperkenankan.

Daftar Isi

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|
| Untuk keselamatan Anda | 7 | Mengganti penutup | |
| Selamat Datang | 9 | Xpress-on™ | 19 |
| Telepon Anda | 9 | Melepas penutup (cover) | |
| Layanan jaringan | 9 | belakang | 19 |
| Memori bersama | 10 | Membuat panggilan | 21 |
| Mendapatkan bantuan | 10 | Menggunakan tombol | 21 |
| Melihat label telepon | 10 | Menggunakan daftar kontak | 21 |
| Pembaruan | 10 | Menggunakan nomor yang terakhir | |
| 1. Telepon Nokia 3125 Anda.... | 11 | dipanggil | 21 |
| Modus siaga | 11 | Menjawab panggilan | 21 |
| Tombol cepat | 12 | Menjawab atau mendiamkan | |
| Indikator dan ikon | 12 | panggilan masuk | 21 |
| Memahami buku petunjuk ini | 12 | Menjawab panggilan saat tombol | |
| Menu telepon | 13 | terkunci | 21 |
| Fitur-fitur user interface | 13 | Mengatur volume lubang suara | 22 |
| Metode gulir | 14 | Menggunakan loudspeaker | 22 |
| Cara pintas | 14 | Pilihan saat panggilan | |
| Tombol cara pintas | 14 | berlangsung | 22 |
| Bantuan pada telepon | 14 | Pengaman tombol | 22 |
| 2. Persiapan | 16 | 3. Penulisan teks | 24 |
| Antena | 16 | Modus standar | 24 |
| Baterai | 16 | Teks (Abc) | 24 |
| Melepas penutup (cover) | | Angka (123) | 24 |
| belakang | 16 | Tanda baca dan karakter khusus | 25 |
| Melepas baterai | 16 | Modus kamus | 25 |
| Memasang kartu UIM | 17 | Mengaktifkan/menonaktifkan | 25 |
| Memasang kembali baterai | 18 | Penulisan teks | 25 |
| Memasang kembali penutup (cover) | | 4. Pesan | 27 |
| belakang | 18 | Pesan teks | 27 |
| Mengisi daya baterai | 18 | Menulis dan mengirim | 27 |
| Mengaktifkan atau menonaktifkan | | Membaca dan menjawab | 29 |
| telepon | 19 | Mengubah pilihan pengiriman | 29 |
| Memasang headset | 19 | Mengubah pengaturan | 30 |
| | | Daftar distribusi | 30 |

| | | | |
|---|-----------|--|-----------|
| Folder pesan teks | 31 | Membuat tag suara | 43 |
| Menyimpan pesan ke folder | 31 | Grup penelpon | 43 |
| Melihat pesan yang disimpan | 32 | Membuat panggilan cepat | 44 |
| Menghapus pesan teks | 32 | Mengedit entri daftar kontak | 44 |
| Satu pesan | 32 | Menghapus entri daftar kontak ... | 46 |
| Semua pesan dalam sebuah folder | 33 | Melihat Kontak | 46 |
| Pesan suara | 33 | Mencari nama | 46 |
| Menyimpan nomor kotak suara | 33 | Konfigurasi pengaturan | 47 |
| Memanggil dan mengaktifkan kotak suara | 33 | Mengirim dan menerima kontak (kartu nama) | 47 |
| Mendengarkan pesan suara | 34 | Mengirim kartu nama | 47 |
| Menghilangkan ikon kotak suara | 34 | 7. Agenda | 48 |
| Kotak suara otomatis | 34 | Jam alarm | 48 |
| Pesan minibrowser | 35 | Mengatur alarm | 48 |
| 5. Register | 37 | Mengatur nada alarm | 48 |
| Melihat panggilan tidak terjawab | 37 | Mengulang alarm | 48 |
| Melihat panggilan masuk | 38 | Kondisi alarm | 49 |
| Panggilan keluar | 38 | Menonaktifkan alarm | 49 |
| Waktu panggilan | 38 | Kalender | 49 |
| Menghapus register panggilan | 38 | Membuka | 49 |
| Lama panggilan | 38 | Ke tanggal | 50 |
| Panggilan terakhir | 39 | Catatan pada tanggal tertentu | 50 |
| Panggilan keluar | 39 | Melihat catatan (tampilan hari) | 50 |
| Panggilan masuk | 39 | Pilihan saat melihat daftar catatan | 51 |
| Semua panggilan | 39 | Mengirim catatan | 51 |
| Penghitung masa pakai | 39 | Menerima catatan | 52 |
| Menghapus semua penghitung waktu | 39 | Daftar agenda | 52 |
| Lama panggilan data/faks | 39 | Menambahkan catatan agenda | 52 |
| Durasi untuk minibrowser | 40 | Pilihan saat melihat catatan agenda | 53 |
| 6. Kontak | 42 | Kalkulator | 53 |
| Menambahkan kontak baru | 42 | Konverter mata uang | 53 |
| Menyimpan nama dan nomor | 42 | Penghitung waktu mundur | 54 |
| Menyimpan (hanya) satu nomor | 42 | Mengatur penghitung waktu mundur | 54 |
| Menyimpan entri | 42 | Mengubah waktu | 54 |
| Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks | 42 | Menghentikan penghitung waktu sebelum alarm berbunyi | 55 |

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| Stopwatch..... | 55 | Tanggal..... | 66 |
| Mengukur waktu..... | 55 | Mengatur pembaruan tanggal dan waktu secara otomatis..... | 66 |
| Mengukur waktu split | 55 | Pengaturan tampilan..... | 67 |
| Mengukur waktu putaran..... | 55 | Memilih wallpaper..... | 67 |
| Menyimpan waktu..... | 56 | Memilih skema warna | 67 |
| Pilihan | 56 | Screen saver | 67 |
| Catatan pengoperasian | 56 | Memilih tampilan menu | 67 |
| Penghitung kalori | 57 | Mengatur kecerahan layar | 68 |
| Meyimpan data pribadi..... | 57 | Lampu latar tidak menyala | 68 |
| Memilih aktivitas | 57 | Pengaturan nada | 68 |
| Mengedit dan menghapus aktivitas | 57 | Pengaturan perangkat tambahan..... | 68 |
| 8. Pengaturan | 58 | Headset | 68 |
| Profil | 58 | Handsfree | 69 |
| Mengaktifkan | 58 | Loopset..... | 69 |
| Menyesuaikan profil..... | 58 | Pengisi daya (Charger)..... | 69 |
| Mengatur profil berjangka waktu ... | 59 | Pengaturan pengamanan | 69 |
| Cara pintas pribadi | 59 | Kode PIN | 69 |
| Memilih fungsi 'Ke' | 59 | Kode Personal unblocking key (PUK)..... | 70 |
| Menyusun fungsi | 60 | Pembatasan panggilan..... | 70 |
| Pengaturan panggilan | 60 | Tingkat pengamanan | 71 |
| Tombol penjawab bebas | 60 | Kode pengaman..... | 71 |
| Panggil ulang otomatis..... | 60 | Privasi suara | 72 |
| Panggilan cepat..... | 60 | Jaringan..... | 72 |
| Kartu panggil | 60 | Layanan jaringan | 73 |
| Kode awal internasional | 62 | Pengalihan panggilan | 73 |
| Panggilan data/faks | 62 | Panggilan tunggu..... | 74 |
| Ringkasan panggilan..... | 63 | Mengirim ID sendiri saat memanggil | 74 |
| Pengaturan telepon..... | 63 | Menyimpan kode fitur..... | 74 |
| Memilih bahasa | 63 | Menampilkan nomor telepon sendiri..... | 75 |
| Menggunakan Pengaman tombol otomatis | 63 | Kembali ke pengaturan awal | 75 |
| Menetapkan nada DTMF..... | 64 | 9. Suara | 76 |
| Nada pembuka..... | 64 | Panggilan suara | 76 |
| Membuat pesan pembuka | 64 | Menetapkan tag suara ke salah satu entri | 76 |
| Konfirmasi layanan UIM | 65 | Memanggil nomor | 77 |
| Mengaktifkan teks bantuan..... | 65 | Pilihan | 77 |
| Pengaturan waktu dan tanggal... Waktu..... | 65 | | |

| | | | |
|--------------------------------------|----|----------------------------------|-----|
| Perintah suara | 77 | 18. Informasi referensi | 91 |
| Menambahkan tag suara..... | 77 | Baterai dan pengisi daya..... | 91 |
| Mengaktifkan perintah suara..... | 78 | 19. Pemeliharaan dan | |
| Pilihan | 78 | perawatan | 93 |
| Perekam suara | 78 | 20. Informasi keselamatan | |
| Merekam pembicaraan atau | | tambahan | 94 |
| suara | 78 | 21. Menggunakan telepon CDMA | |
| Pilihan | 79 | Nokia Anda sebagai modem..... | 98 |
| 10. Galeri | 80 | Instalasi Kabel Data DKU-5..... | 98 |
| Membuka galeri | 80 | Instalasi Modem Driver Nokia | |
| Melihat folder..... | 80 | CDMA..... | 99 |
| Memutar klip video | 80 | Membuat koneksi ke internet..... | 99 |
| 11. Permainan | 81 | Indeks | 101 |
| Menjalankan permainan..... | 81 | | |
| Pengaturan permainan..... | 81 | | |
| Pilihan permainan | 81 | | |
| 12. Minibrowser | 82 | | |
| Mengakses internet selular..... | 82 | | |
| Mendaftar ke internet selular | 83 | | |
| Menjelajahi internet selular | 83 | | |
| Tombol telepon..... | 83 | | |
| Menerima panggilan saat online | 83 | | |
| Membuat panggilan darurat saat | | | |
| online..... | 83 | | |
| Mengosongkan cache dan mengakhiri | | | |
| sambungan | 84 | | |
| 13. Aplikasi | 85 | | |
| Mengaktifkan..... | 85 | | |
| Download | 85 | | |
| Download aplikasi..... | 85 | | |
| Menginstal aplikasi Java..... | 86 | | |
| Status memori | 86 | | |
| 14. Ke | 87 | | |
| 15. Layanan UIM | 88 | | |
| 16. PC Suite | 89 | | |
| 17. Perangkat tambahan..... | 90 | | |

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum di wilayah Anda. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kerjanya.



MATIKAN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi peraturan yang berlaku. Matikan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



MATIKAN SAAT BERADA DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi peraturan yang berlaku. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



MATIKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini saat berada di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



MATIKAN DI AREA PELEDAKAN

Patuhi peraturan yang berlaku. Jangan gunakan telepon ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon ini hanya dalam posisi normal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas resmi dan berpengalaman yang disarankan untuk memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jagalah agar selalu dalam keadaan kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Ingatlah untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting yang terdapat dalam telepon Anda.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Untuk menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain, bacalah buku petunjuknya untuk mendapatkan petunjuk keselamatan secara lengkap. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke layar utama. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Bicara**. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

Selamat Datang

Terima kasih atas pembelian telepon selular Nokia 3125 ini. Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti loudspeaker handsfree, perekam suara, pemutar video, pesan teks, jam alarm, kalkulator, kalender dan banyak lagi. Telepon Anda juga dapat dihubungkan ke PC, laptop atau perangkat lain dengan menggunakan kabel data. Untuk personalisasi telepon, Anda dapat memilih nada dering favorit, wallpaper, dan animasi screen saver, membuat menu Ke seperti yang dikehendaki, dan memasang penutup warna Xpress-on™.

■ Telepon Anda

Telepon selular yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan CDMA 800. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada telepon ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Perhatian: Untuk menggunakan berbagai fitur pada perangkat ini, kecuali jam alarm, Anda harus mengaktifkan telepon terlebih dahulu. Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan selular. Fungsi beberapa fitur dalam telepon ini tergantung pada fitur-fitur yang didukung jaringan selular. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan penyedia layanan sebelum dapat menggunakan layanan jaringan. Penyedia layanan Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan kemungkinan tidak mendukung semua layanan dan karakter-bahasa.


Penyedia layanan Anda mungkin akan meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan dalam telepon ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan tampak pada menu telepon Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur dalam telepon yang mungkin menggunakan memori bersama: kontak, pesan teks, foto, gambar grafik, nada, video, dan rekaman dalam galeri, catatan kalender dan agenda, permainan dan aplikasi. Penggunaan salah satu atau beberapa fitur tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur-fitur lain yang menggunakan memori bersama. Telepon Anda akan menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan salah satu fitur memori bersama. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau catatan yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum Anda melanjutkan penyimpanan. Beberapa fitur seperti pesan teks, foto, gambar grafik, nada, video, dan rekaman di galeri, serta aplikasi kemungkinan memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain memori bersama untuk fitur lainnya.

■ Mendapatkan bantuan

Melihat label telepon

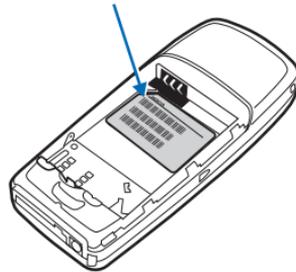

Jika Anda mendapat kesulitan, Nokia Customer Care bersedia membantu Anda. Sebelum menghubungi Kami, Anda disarankan untuk mencatat dan menyediakan informasi berikut:


- Electronic serial number (ESN)
- Kode pos Anda

ESN dapat Anda temukan di label jenis, yang terletak di bawah baterai pada bagian belakang telepon ini. Lihat "[Melepas penutup \(cover\) belakang](#)" pada halaman 16 dan "[Melepas baterai](#)" pada halaman 16 untuk informasi lengkap.

Pembaruan


Secara berkala, Nokia akan memperbarui buku petunjuk ini sesuai perubahan yang ada. Versi terakhir dapat Anda temukan di www.nokia-asia.com.

1. Telepon Nokia 3125 Anda

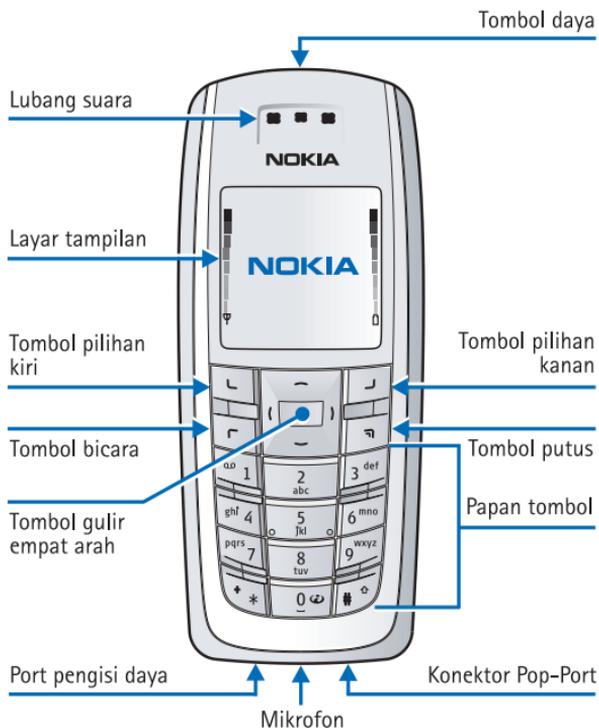

■ Modus siaga

Modus siaga adalah basis awal dan menunjukkan bahwa telepon dalam keadaan menunggu perintah.

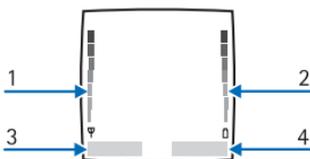

Kekuatan sinyal (1) – Semakin tinggi baris yang terlihat berarti sinyal yang diterima makin kuat.

Level baterai (2) – Semakin tinggi baris yang terlihat makin besar daya baterai.

Menu (3) – Tekan Tombol pilihan kiri untuk memilih pilihan ini.

Kontak atau Ke (4) – Tekan Tombol pilihan kanan untuk memilih pilihan ini.

■ Tombol cepat

Pada modus siaga, tombol **Gulir empat arah** akan membawa Anda ke menu yang dikehendaki:

- Tombol **Gulir atas** – Melihat kontak.
- Tombol **Gulir kanan** – Melihat kalender.
- Tombol **Gulir bawah** – Melihat kontak.
- Tombol **Gulir kiri** – Menulis pesan teks.

■ Indikator dan ikon

Tergantung dari penyedia layanan selular Anda, telepon Anda dapat mendukung beberapa indikator dan ikon berikut ini:

 Anda mendapat pesan teks atau pesan gambar baru. Lihat "[Membaca dan menjawab](#)" pada halaman 29.

 Anda mendapat foto yang dilampirkan atau pesan teks. Lihat "[Pilihan](#)" pada halaman 28.

 Anda mendapat pesan suara baru. Lihat "[Pesan suara](#)" pada halaman 33.

 Tombol telepon Anda terkunci. Lihat "[Pengaman tombol](#)" pada halaman 22.

 Telepon Anda diatur ke profil Diam. Lihat "[Profil](#)" pada halaman 58.

 Jam alarm aktif. Lihat "[Jam alarm](#)" pada halaman 48.

 Penghitung waktu mundur sedang bekerja. Lihat "[Penghitung waktu mundur](#)" pada halaman 54.

 Penghitung waktu stopwatch sedang bekerja di latar belakang. Lihat "[Stopwatch](#)" pada halaman 55.

 Speaker handsfree telepon aktif. Lihat "[Menggunakan loudspeaker](#)" pada halaman 22.

 Profil berjangka waktu dipilih. Lihat "[Profil](#)" pada halaman 58.

 atau  Perangkat tambahan terpasang pada telepon ini. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada halaman 68.

 atau  Enkripsi untuk privasi suara aktif (atau tidak aktif) dalam jaringan. Lihat "[Privasi suara](#)" pada halaman 72.

 Anda berada dalam jaringan digital. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9.

 Anda berada dalam jaringan 1XRTT. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9.

■ Memahami buku petunjuk ini

Bagian berikut menjelaskan tentang berbagai komponen pada telepon Anda. Pelajari bagian tersebut untuk membantu Anda memahami petunjuk yang terdapat di dalamnya.

Buku petunjuk ini menggunakan istilah tertentu untuk langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

- Tekan berarti menekan dan melepas tombol dengan cepat. Misalnya, tekan 7 berarti menekan tombol 7 pada papan tombol yang bertuliskan angka 7 dan huruf "pqrs".
- Tekan terus berarti menekan terus tombol selama 2–3 detik, kemudian melepas tombol tersebut.
- Tombol pilihan digunakan untuk memilih salah satu pilihan menu. Untuk memilih salah satu pilihan, tekan tombol pilihan di bawah objek menu pada layar telepon.
- Tombol gulir digunakan untuk bergerak ke atas, bawah, kiri atau kanan dalam menu.
- Tombol Bicara dan Putus: Tekan tombol **Bicara** untuk membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan atau tekan terus untuk kembali ke modus siaga.

■ Menu telepon

Fitur-fitur telepon dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dan diakses melalui menu utama. Masing-masing menu utama berisi submenu dan daftar dengan objek yang dapat Anda pilih atau lihat serta digunakan

untuk personalisasi fitur telepon Anda. Menu dan submenu dapat diakses dengan menggunakan metode gulir atau cara pintas.




Catatan: Beberapa fitur mungkin tidak tersedia (tergantung pada jaringan Anda). Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan selular Anda.


Fitur-fitur user interface

Anda dapat memilih antara dua jenis interface berikut: *Daftar* dan *Kotak*. Lihat "[Memilih tampilan menu](#)" pada halaman 67 untuk informasi lebih lanjut.

Pada interface *Daftar*, gambar animasi berwarna akan memperkenalkan menu. Gunakan tombol **Gulir atas** dan **Gulir bawah** untuk melihat seluruh pilihan menu. Semua ikon menu yang ditampilkan dalam buku petunjuk ini berhubungan dengan Daftar ikon interface.

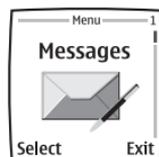

Pada interface *Kotak*, berbagai menu ikon muncul dalam satu layar. Gunakan tombol **Gulir empat arah** untuk melihat pilihan ikon.

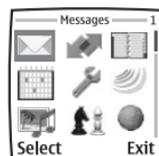

Metode gulir

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* kemudian gulir ke seluruh menu utama menggunakan tombol **Gulir empat arah** atas dan bawah.

Saat menggulir ke seluruh pilihan menu, nomor menu akan terlihat di sudut kanan atas



layar. Di bawah nomor terdapat baris gulir dengan penunjuk yang bergerak ke atas atau ke bawah pada tampilan layar untuk menggulir ke seluruh pilihan menu, memberikan tampilan visual posisi Anda saat ini dalam struktur menu.

2. Bila Anda berada di menu, tekan *Pilih* (tombol **Pilihan kiri**) untuk membuka submenu.
 - Tekan *Kembali* (tombol **Pilihan kanan**) untuk kembali ke menu sebelumnya.
 - Tekan tombol **Putus** untuk kembali ke modus siaga dari menu atau submenu mana saja.

Cara pintas

Anda dapat membuka hampir semua menu atau submenu secara langsung, juga mengaktifkan hampir semua fitur melalui salah satu cara pintas.

Pada modus siaga, pilih *Menu*; kemudian dalam waktu 3 detik, tekan tombol tersebut atau tombol yang berhubungan dengan fungsi menu yang akan Anda lihat atau aktifkan.

Misalnya, untuk membuka kalkulator secara langsung, pilih *Menu 4-4* dari modus siaga (*Menu > 4Agenda > 4Kalkulator*). Setelah terhenti sebentar, kalkulator akan terbuka.

Tombol cara pintas

Tombol tanda panah dan tombol nol juga memiliki cara pintas menu.

- Tekan tombol Gulir kiri untuk membuka editor teks SMS.
- Tekan tombol Gulir kanan untuk melihat kalender bulanan.
- Tekan tombol Gulir atas atau Gulir bawah untuk melihat daftar nama dalam *Kontak*.
- Menekan terus tombol nol akan mengaktifkan browser.

Bantuan pada telepon

Beberapa fitur dilengkapi dengan keterangan singkat (teks bantuan) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat penjelasan ini, gulir ke salah satu fitur dan tunggu sekitar 10 detik. Tekan *Lanjut* untuk melihat semua penjelasan atau tekan *Kembali* untuk keluar.

Untuk melihat keterangan, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan teks bantuan.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Aktivasi teks bantuan*.
2. Gulir ke *Aktif* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

2. Persiapan

■ Antena



Telepon Anda dilengkapi dengan antena dalam yang terletak di bagian atas telepon. Pegang telepon seperti jika Anda memegang telepon biasa dengan antena mengarah ke atas dan melewati bahu Anda.



Catatan:

Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena ini saat perangkat aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas suara dan menyebabkan telepon beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Menghindari kontak dengan bidang antena saat telepon ini aktif akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.



■ Baterai

Sebelum mengeluarkan baterai, matikan telepon terlebih dulu dan cabut kabel pengisi daya.

Melepas penutup (cover) belakang



1. Dengan bagian belakang telepon menghadap Anda, dorong tombol buka penutup belakang.
2. Geser dan angkat bagian dasar penutup belakang untuk dilepaskan.

Melepas baterai




Setelah melepas penutup belakang, masukkan jari Anda ke dalam tempat jari kemudian angkat baterai dari tempatnya.

Memasang kartu UIM

Kartu UIM dan bagian kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.

Sebelum memasang kartu UIM, pastikan Anda telah mematikan telepon dan melepas penutup belakang serta baterai.

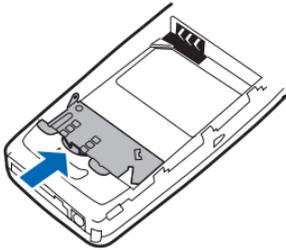


Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak.


Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu UIM, hubungi vendor kartu UIM Anda, misalnya penyedia layanan, operator jaringan atau vendor lainnya.

1. Gunakan kuku jari Anda sebagai pengungkit untuk membuka penguncian tempat kartu UIM logam.


2. Buka tempat kartu UIM.

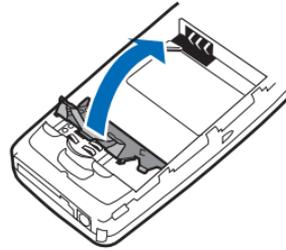

3. Pasang kartu UIM ke dalam tempatnya (sudut miring terlebih dahulu) dengan bidang kontak berwarna emas menghadap ke bawah, menyentuh bidang kontak berwarna emas pada telepon

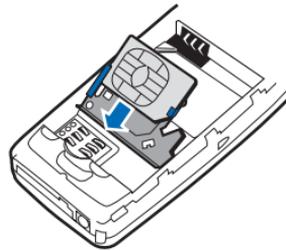


4. Tutup tempat kartu UIM.

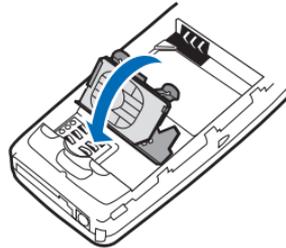

Bidang kontak berwarna emas pada kartu UIM akan menyentuh bidang kontak berwarna emas pada bagian dalam telepon.

5. Tekan ke bawah tempat kartu UIM dalam telepon ini sampai terkunci pada tempatnya.

Memasang kembali baterai

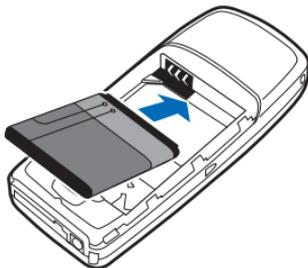


1. Posisikan baterai agar bidang kontak berwarna emas bertemu dengan bidang sejenis pada telepon ini.
Stiker baterai harus menghadap ke atas.
2. Pasang baterai, dengan memasukkan terlebih dahulu bidang kontak berwarna emas ke dalam tempat baterai.
3. Dorong sisi baterai lainnya agar baterai tersebut masuk ke dalam tempatnya.

Memasang kembali penutup (cover) belakang



1. Pasang penutup belakang tepat di bawah posisi pengunciannya di bagian belakang telepon.
2. Geser penutup belakang ke bagian atas telepon untuk mengunci penutup pada tempatnya.

Mengisi daya baterai

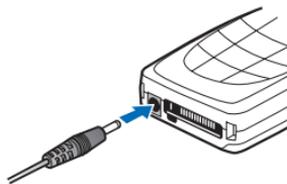

1. Hubungkan transformator pengisi daya pada stopkontak listrik.
2. Pasang konektor output pengisi daya ke dalam konektor bulat di bagian bawah telepon.

Setelah beberapa detik, indikator baterai pada layar mulai bergulir dari bawah ke atas. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon



Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon Anda, tekan terus tombol **Daya** di bagian atas telepon paling sedikit selama 3 detik.

■ Memasang headset

Headset yang kompatibel dapat dibeli bersama telepon ini atau secara terpisah sebagai perangkat tambahan. (Lihat "[Perangkat tambahan](#)" pada halaman 90 untuk informasi.)

1. Pasang konektor headset ke dalam konektor Pop-Port™ di bagian bawah telepon Anda.



2. Pasang headset di telinga Anda. Ikon  akan muncul pada modus siaga.

Dengan headset yang telah terpasang, Anda dapat membuat, menjawab dan mengakhiri panggilan seperti biasa.

- Gunakan tombol untuk memasukkan angka.
- Tekan tombol **Bicara** untuk membuat panggilan.
- Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan.

■ Mengganti penutup Xpress-on™




Catatan: Sebelum melepas penutup, pastikan Anda telah mematikan telepon dan mencabut kabel pengisi daya dan perangkat lainnya. Jangan sentuh komponen elektronik saat mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu telepon dengan penutup terpasang.

Melepas penutup (cover) belakang


Lihat "[Melepas penutup \(cover\) belakang](#)" pada halaman 16 untuk petunjuk dalam melepas penutup belakang. Anda tidak perlu mengeluarkan baterai saat mengganti penutup telepon.

Melepas penutup depan

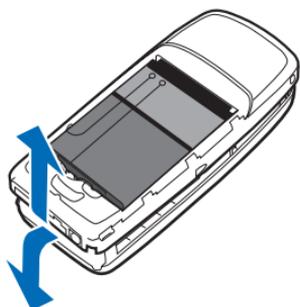


Angkat perlahan bagian bawah penutup depan dari telepon, kemudian lepaskan penutup tersebut.


Memasang alas tombol dan penutup depan

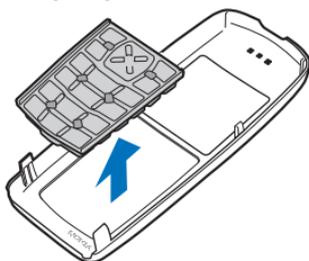


1. Lepaskan alas tombol dari penutup depan yang lama, kemudian pasang alas tersebut ke dalam penutup depan yang baru seperti pada gambar.

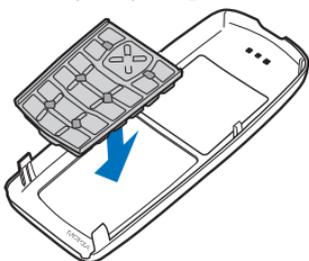

2. Tekan penutup depan dan alas tombol pada telepon, kemudian masukkan penutup depan ke dalam tempatnya.

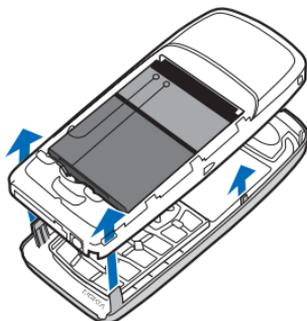

Memasang kembali penutup belakang

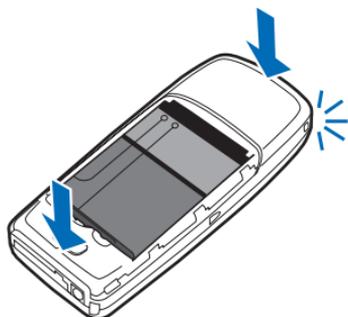

Lihat "Memasang kembali penutup (cover) belakang" pada halaman 18 untuk petunjuk dalam memasang penutup belakang.

■ Membuat panggilan

Menggunakan tombol

1. Masukkan nomor telepon, (termasuk kode area), kemudian tekan tombol **Bicara**. (Untuk menghapus karakter di kiri kursor, tekan *Hapus*.)
2. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan atau *Putus* untuk membatalkan proses panggilan.

Menggunakan daftar kontak

1. Pada modus siaga, gunakan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk bergulir ke entri yang ingin Anda lihat.
2. Tekan tombol **Bicara** untuk membuat panggilan, atau tekan *Rinci* untuk melihat rincian entri.

Lihat "**Kontak**" pada halaman 42 untuk informasi lebih lanjut tentang penggunaan daftar kontak.

Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil

1. Pada modus siaga, tekan tombol **Bicara** untuk menampilkan 20 nomor telepon yang terakhir dipanggil.

2. Gulir ke nomor telepon (atau nama) yang akan dipanggil kembali, kemudian tekan tombol **Bicara**.

■ Menjawab panggilan

Menjawab atau mendiadakan panggilan masuk

1. Tekan tombol **Bicara** untuk menjawab panggilan.
2. Tekan tombol **Putus** atau *Diam* untuk meredam nada dering; kemudian tekan *Jawab* untuk menjawab panggilan, atau membiarkan saja hingga kotak suara menjawab panggilan tersebut.

Menjawab panggilan saat tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol **Bicara**. Saat panggilan berlangsung, semua fitur akan berfungsi seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau tidak menjawab panggilan, maka tombol akan terkunci kembali secara otomatis. Lihat "**Pengaman tombol**" pada halaman 22 untuk informasi lebih lanjut.

Bila telepon terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda.

Mengatur volume lubang suara

Selama percakapan telepon, tekan **Gulir kanan** atau **Gulir kiri** untuk mengatur volume lubang suara.

Saat mengatur volume suara, tampilan baris akan muncul pada layar untuk menunjukkan level volume suara.

Menggunakan loudspeaker

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai loudspeaker saat panggilan berlangsung. Jangan pegang telepon di dekat telinga pada saat loudspeaker digunakan.

- Untuk mengaktifkan loudspeaker, tekan **Loudsp..**
- Untuk menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, tekan **Handset**.


Loudspeaker akan dinonaktifkan secara otomatis, bila panggilan (atau proses panggilan) berakhir atau bila perangkat tambahan tertentu dipasang.

Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan saat panggilan berlangsung adalah Layanan Jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

1. Tekan **Pilihan** saat panggilan berlangsung untuk menampilkan daftar pilihan yang tersedia pada saat itu.
2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk mengaktifkan pilihan atau membuka submenu.

■ Pengaman tombol

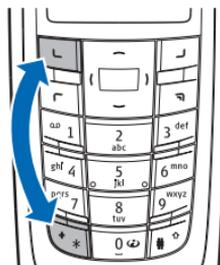

Dengan pengaman tombol, Anda dapat mengunci tombol untuk mencegah penekanan tombol tanpa disengaja. Jangan lupa untuk mengunci tombol telepon Anda agar tidak membuat panggilan tanpa disengaja. Tombol yang terkunci akan membatalkan pengunciannya saat Anda menerima panggilan. Setelah panggilan selesai, penguncian tombol akan kembali aktif secara otomatis.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram pada telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Bicara**.

Untuk mengunci tombol, pilih *Menu* dengan menggunakan tombol **Pilihan kiri**; kemudian tekan tombol * dalam waktu dua detik.

Untuk membuka penguncian tombol pilih *Aktifkan* dengan menggunakan tombol **Pilihan kiri**; kemudian tekan tombol * dalam waktu dua detik.

3. Penulisan teks

Anda dapat menggunakan dua metode untuk memasukkan teks dan angka:

- Modus standar adalah satu-satunya cara untuk memasukkan teks ke dalam daftar kontak atau untuk mengubah nama grup penelepon.
- Modus kamus adalah cara cepat dan mudah untuk menulis pesan, membuat catatan kalender atau membuat daftar agenda.

■ Modus standar

Teks (Abc)

- Tekan salah satu tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan telepon Anda akan menunggu untuk penulisan berikutnya.
- Tekan tombol 0 untuk memasukkan spasi yang akan menerima penulisan tersebut sebagai satu kata.

- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik (.).
- Tekan tombol * untuk menampilkan karakter khusus.
- Tekan tombol * dua kali untuk menampilkan karakter wajah smiley.
- Tekan terus tombol # untuk menampilkan *Paturan editor (Modus nomor, Kamus aktif, Kamus tidak aktif, Penulisan bahasa)*.

Angka (123)

Untuk beralih ke modus 123 dari modus Abc, tekan terus tombol # pada tampilan penulisan pesan untuk membuka daftar menu *Pengaturan editor* pada *Modus angka, Kamus aktif, dan Bahasa penulisan*. Pilih *Modus angka*, kemudian telepon akan kembali ke tampilan penulisan pesan dan mengubah ikon ABC di sudut kiri layar ke ikon 123.

- Tekan *Hapus* untuk memundurkan kursor satu spasi dan menghapus satu karakter
- Tekan terus *Hapus* untuk mundur terus menerus dan menghapus beberapa karakter

Tanda baca dan karakter khusus

Saat berada di tampilan penulisan teks, tekan tombol * untuk menampilkan daftar karakter khusus (tekan terus tombol * jika kamus aktif). Anda dapat menjelajahi isi daftar karakter khusus dengan menggunakan tombol **Gulir empat arah**. Setelah karakter disorot, tekan *Gunakan* untuk menyisipkan karakter tersebut ke dalam pesan Anda.

■ Modus kamus

Input kamus memungkinkan Anda menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Cara ini lebih cepat daripada metode modus standar, karena untuk setiap huruf, Anda hanya menekan sekali tombol yang sesuai pada papan tombol.

Mengaktifkan/ menonaktifkan

Pada tampilan penulisan teks, tekan terus *Pilihan*. Kamus diaktifkan dan dinonaktifkan, tergantung pada modus sebelumnya.

ATAU

Pada tampilan penulisan teks, pilih *Pilihan* > *Kamus aktif*.

ATAU

Tekan terus tombol # untuk menampilkan menu *Paturan editor*, lalu pilih *Kamus aktif*.

Penulisan teks

Gambar di bawah menunjukkan tampilan telepon Anda setiap kali tombol ditekan. Misalnya, untuk menulis Nokia dengan menggunakan kamus aktif dan kamus bahasa Inggris yang dipilih, tekan masing-masing tombol berikut sekali:

tombol 6 tombol 6 tombol 5 tombol 4 tombol 2



- Tekan tombol 0 untuk memasukkan spasi dan mulai menulis kata berikutnya.
- Jika kata yang ditampilkan belum benar, tekan tombol * untuk melihat kata lain yang paling sesuai. Untuk kembali ke kata sebelumnya dalam daftar kata yang sesuai, tekan *Sblmnya*.
- Jika karakter ? muncul setelah kata, tekan *Eja* untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan tombol 1 untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan Anda.

- Tekan terus tombol * untuk menampilkan karakter khusus; kemudian tekan tombol * sekali lagi untuk melihat semua pilihan karakter yang tersedia, termasuk karakter wajah smiley.
- Tekan tombol # untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dan menggunakan kamus dalam berbagai modus. Saat Anda menekan tombol #, simbol berikut (bukan penjelasan) akan muncul di sudut kiri tampilan layar:

 Teks huruf besar: modus standar aktif

 Teks huruf kecil: modus standar aktif

 Teks huruf kalimat: modus standar aktif

 Teks huruf kalimat: modus kamus aktif

 Teks huruf kecil: modus kamus aktif

4. Pesan



Jika sudah berlangganan ke layanan pesan melalui penyedia layanan selular, Anda dapat mengirim dan menerima pesan ke telepon yang kompatibel yang juga berlangganan ke layanan pesan yang kompatibel. Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan gambar dan pesan e-mail.



Catatan: Saat mengirim pesan, perangkat Anda mungkin menampilkan *Pesan terkirim*. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tujuan yang dimaksud. Untuk informasi lengkap tentang layanan pesan, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Pesan teks

Menulis dan mengirim

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan*.

Untuk membuka dengan cepat layar *Tulis pesan*, tekan tombol **Gulir kiri** dari modus siaga.

Setelah beberapa saat, tampilan entri pesan akan muncul di layar.

2. Buat pesan menggunakan tombol, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Pilih *Kirim ke* > *Kirim ke nomor*, *Kirim ke e-mail*, *Kirim ke banyak* atau *Krm. ke dftr distrib*.

Pilihan *Krm. ke dftr distrib* hanya akan muncul jika daftar distribusi telah dibuat. Lihat "**Daftar distribusi**" pada halaman 30.

4. Masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *Kirim*.

Template

Template adalah pesan singkat yang sudah ditulis sebelumnya serta dapat dipanggil dan disisipkan ke dalam pesan teks baru bila waktu Anda untuk menulis sangat terbatas.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan*.
2. Pilih *Pilihan* > *Pakai template*.

- Gulir ke salah satu template yang tersedia, kemudian tekan *Pilih*.
- Masukkan teks ke dalam pesan baru Anda, lalu pilih *Pilihan > Kirim ke > Kirim ke nomor, Kirim ke e-mail, Kirim ke banyak* atau *Krm. ke dftr distrib*.
Pilihan *Krm. ke dftr distrib* hanya akan muncul jika daftar distribusi telah dibuat. Lihat "[Daftar distribusi](#)" pada halaman 30.
- Masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *Kirim*.

Pilihan

Saat Anda membuat pesan teks, tergantung pada modus input teks yang Anda gunakan dan fitur yang didukung oleh penyedia layanan selular, beberapa atau semua pilihan berikut akan tersedia:

Kirim ke — Pilih *Kirim ke nomor, Kirim ke e-mail, Kirim ke banyak* atau *Krm. ke dftr distrib* untuk mengirim pesan ke satu atau beberapa orang penerima. (Pilihan *Krm. ke dftr distrib* hanya akan muncul jika daftar distribusi telah dibuat. Lihat "[Daftar distribusi](#)" pada halaman 30.)

Tampilkan—Melihat pesan gambar sebelum mengirimnya.

Pilihan kirim—Menetapkan prioritas pesan, pilih untuk menerima catatan pengiriman bila pesan terkirim, atau

untuk mengirim nomor panggilan balik.

Hapus teks—Menghapus teks dari editor pesan.

Sisipkan gambar—Memasukkan gambar dari template yang tersedia.

Ubah gambar—Memasukkan gambar lain dari template yang tersedia.

Hapus gambar—Menghapus gambar dari pesan.

Sisipkan kontak—Memasukkan nama dari daftar kontak ke dalam pesan Anda.

Sisipkan nomor — Memasukkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dari daftar kontak.

Simpan pesan — Pilih *Konsep* untuk menyimpan pesan dalam folder Konsep; pilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai salah satu template siap pakai.

Keluar editor — Menyimpan pesan secara otomatis ke dalam folder Konsep, kemudian menutup editor pesan.

Pakai template— Memasukkan template siap pakai ke dalam pesan Anda.

Sisipkan smiley — Memasukkan wajah smiley pilihan Anda ke dalam pesan.

Sisipkan kata — Memasukkan teks kata baru yang mungkin tidak terdapat dalam kamus.

Edit kata – Mengedit teks kata baru yang mungkin tidak terdapat dalam kamus.

Sisipkan simbol – Memasukkan karakter khusus ke dalam pesan Anda.

Cocok – Menampilkan kata-kata yang cocok dari kamus untuk Anda gunakan.

Kamus aktif/Kamus tidak aktif – Mengaktifkan atau menonaktifkan kamus.

Penulisan bahasa – Memilih bahasa editor teks.

Membaca dan menjawab

Bila Anda menerima pesan, telepon ini akan berbunyi 'bip' dan **1 pesan diterima** serta ikon surat yang belum dibuka (✉) akan muncul di layar.

Bila Anda memiliki pesan yang belum dibuka dalam **Kotak masuk**, ✉ akan muncul di sudut kiri atas modus siaga sebagai pengingat.

1. Tekan **Tampil** untuk membaca pesan tersebut, atau **Keluar** untuk menghilangkan pemberitahuan.
Gunakan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk menampilkan seluruh pesan, jika perlu.
2. Pilih **Pilihan > Balas**.
3. Pilih pilihan **Balasan:**, kemudian buat pesan balasan Anda menggunakan tombol.

4. Pilih **Pilihan > Kirim**.

Saat Anda membaca pesan teks, berikut adalah pilihan yang akan tersedia:

Hapus – Membuang pesan.

Balas – Menjawab pesan. Buat pesan, lalu pilih **Pilihan > Kirim**. Nomor telepon pengirim atau alamat e-mail akan digunakan sebagai standar.

Pakai nomor – Memilih **Simpan, Tbh. ke kontak, Kirim pesan** atau **Panggil**.

Simpan – Menyimpan pesan ke dalam folder.

Alihkan – Mengalihkan pesan ke nomor telepon lain.

Beri nama baru – Mengedit judul pesan.

Saat Anda membalas pesan teks, pilihan yang tersedia akan sama dengan ketika Anda menulis pesan. Lihat "**Pilihan**" pada halaman 28 untuk informasi lebih lanjut.

Mengubah pilihan pengiriman

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pilihan kirim**.
2. Pilih pengaturan yang akan diubah:
Prioritas – Mengatur prioritas catatan sebagai **Normal** atau **Penting**, kemudian tekan **Pilih**.

Laporan pengiriman – Catatan yang dikirim kepada Anda untuk mengkonfirmasi pengirim pesan. Gulir ke *Aktif* atau *Tidak*, kemudian tekan *Pilih*.

Kirim nomor panggil kembali – Nomor panggilan balik dikirim ke penerima. Gulir ke *Tidak aktif* atau nomor telepon Anda, kemudian tekan *Pilih*.

Mengubah pengaturan

Bila memori pesan sudah penuh, telepon Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan baru. Namun, Anda dapat mengatur telepon agar secara otomatis menggantikan pesan lama dalam folder *Kotak masuk* dan folder *Kotak keluar* bila ada pesan baru yang akan masuk.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pengaturan lain*.
2. Pilih pengaturan yang akan diubah:

Ukuran font pesan – Gulir ke *Font kecil* atau *Font besar*, kemudian tekan *Pilih*.

Timpa pesan – Gulir ke *Hanya item t'kirim*, *Kota masuk saja*, *Item krm Et ktk. ms* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Simpan ke item terkirim saat kirim – Gulir ke *Selalu simpan*, *Selalu tanya* atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Pesan antri bila digital tak t'sedia – Gulir ke *Aktif*, *Aktifkan prompt*, atau *Tidak aktif*, kemudian tekan *Pilih*.

Daftar distribusi

Anda dapat mengirim pesan teks ke beberapa penerima sekaligus. Pertama, Anda harus membuat daftar distribusi dengan menggunakan entri dari daftar kontak.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Daftar distribusi*.
2. Pilih *Pilihan > Tambah daftar*.
3. Masukkan nama untuk daftar tersebut, kemudian tekan *OK*.
4. Dengan daftar disorot, pilih *Pilihan > Lihat daftar > Tambah kontak*.
5. Sorot kontak yang akan Anda tambahkan ke dalam daftar distribusi, kemudian tekan *Pilih*.
6. Gulir ke nomor telepon yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

Ulangi langkah 4–6 untuk menambahkan kontak lainnya ke dalam daftar distribusi.

Mengirim pesan

Untuk mengirim pesan ke semua kontak dari daftar distribusi:

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan*.
Setelah beberapa saat, tampilan entri pesan akan muncul di layar.
2. Buat pesan menggunakan tombol, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Pilih *Kirim ke* > *Krm. ke dfttr distrib*.
4. Sorot daftar distribusi yang akan Anda kirimkan pesan *Pilih* > *OK*.

Pilihan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Daftar distribusi*.
2. Sorot daftar distribusi, lalu pilih *Pilihan*.
3. Sorot pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu:
 - Tambah daftar* – Membuat daftar distribusi dengan menggunakan daftar kontak Anda.
 - Lihat daftar* – Melihat daftar kontak atau nomor dari daftar distribusi yang telah Anda buat.
 - Kirim pesan* – Mengirim pesan ke daftar distribusi yang dipilih.

Ubah daftar nama – Mengubah nama daftar distribusi yang telah Anda buat.

Kosongkan daftar – Menghapus kontak atau nomor dari daftar distribusi yang telah Anda buat.

Hapus daftar – Menghapus daftar distribusi yang telah Anda buat.

Folder pesan teks

Menyimpan pesan ke folder

Anda dapat menyimpan pesan yang diterima atau terkirim ke dalam folder yang tersedia atau ke folder yang Anda buat.

1. Buka pesan yang diterima atau buat pesan baru, kemudian tekan *Pilihan*.
2. Pilih *Simpan pesan* kemudian gulir ke folder pilihan Anda:
 - Berita terkirim* – Pesan yang telah dikirimkan oleh jaringan, secara otomatis akan disimpan dalam folder *Berita terkirim*.
 - Konsep* – Pesan yang telah Anda buat dapat disimpan dalam folder *Konsep* atau *Template*.
 - Arsip* – Menyimpan pesan yang sudah dibaca dalam folder *Arsip*.

Template – Template siap pakai tersimpan dalam folder **Template**. Anda juga dapat menyimpan pesan yang diterima dalam folder **Template** untuk digunakan sebagai template. Template telepon dan yang disimpan dapat diedit dan diubah seperti yang Anda kehendaki.

Folder pribadi – Fitur ini mengatur semua pesan Anda dengan membuat folder khusus dan menyimpan beberapa pesan Anda di dalamnya. Pilih **Pilihan > Tambah folder** untuk menambahkan folder khusus. Anda juga dapat memilih **Pilihan > Ubah nama folder** atau **Pilihan > Hapus folder** untuk mengubah nama atau menghapus folder yang telah Anda buat.



Catatan: Hanya folder yang dibuat dalam **Folder pribadi** dapat dihapus. Folder **Kotak masuk**, **Kotak keluar**, **Berita terkirim**, **Konsep**, **Arsip** dan **Template** tidak dapat diubah. Bila Anda menghapus folder, maka semua pesan dalam folder tersebut juga akan dihapus.

Melihat pesan yang disimpan

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Pesan > Pesan teks**.

2. Setelah beberapa saat, gulir ke folder berisi pesan yang akan Anda lihat, kemudian tekan **Pilih**.
3. Setelah folder tersebut terbuka, gulir ke pesan yang akan Anda lihat kemudian tekan **Pilih**.

Menghapus pesan teks

Jika memori pesan teks sudah penuh dan Anda memiliki beberapa pesan tunggu pada jaringan, ✉ akan berkedip pada tampilan modus siaga.

Anda dapat melakukan berikut ini:

- Membaca pesan yang belum dibaca dan kemudian menghapusnya.
- Menghapus pesan dari beberapa folder.

Satu pesan

Untuk menghapus satu pesan, Anda harus membukanya terlebih dahulu.

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Pesan > Pesan teks**.
2. Gulir ke folder berisi pesan yang akan Anda hapus, kemudian tekan **Pilih**.
3. Gulir ke pesan yang akan dihapus, kemudian tekan **Pilih**.
4. Pilih **Pilihan > Hapus pesan**.
5. Tekan **OK** untuk menghapus pesan tersebut atau **Kembali** untuk keluar.

Semua pesan dalam sebuah folder

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Hapus pesan*.
2. Gulir ke folder berisi pesan yang akan Anda hapus, kemudian tekan *Pilih*.
Semua – Menghapus semua pesan dalam folder yang dipilih.
Sudah dibaca – Menghapus semua pesan yang sudah dibaca dalam folder yang dipilih.
Semua tak dibaca – Menghapus semua pesan yang belum dibaca dalam folder *Kotak masuk*.
3. Tekan *OK* untuk mengosongkan folder.

■ Pesan suara

Jika berlangganan kotak suara, Anda akan diberi nomor kotak suara oleh penyedia layanan selular. Nomor ini harus disimpan ke telepon Anda untuk menggunakan kotak suara tersebut. Bila menerima pesan suara, telepon ini akan memberitahukan Anda dengan berbunyi, menampilkan pesan atau keduanya. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, telepon akan menampilkan jumlah pesan yang diterima.

Menyimpan nomor kotak suara

Penyedia layanan selular mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara Anda pada telepon ini. Jika demikian, maka nomor tersebut akan muncul di layar dalam langkah 2. Tekan *OK* untuk tetap menyimpan nomor tersebut.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan suara* > *Nomor kotak suara*.

Setelah beberapa saat, tampilan *Nomor kotak suara* akan muncul di layar.

2. Jika kotak tersebut kosong, masukkan kode area dan nomor kotak pesan.
3. Tekan *OK*.

Memanggil dan mengaktifkan kotak suara

1. Setelah Anda menyimpan nomor kotak suara, tekan terus tombol 1.
2. Bila tersambung ke kotak suara setelah diawali dengan salam pembuka, ikuti petunjuk otomatis dari layanan untuk membuat kotak suara Anda.

Mendengarkan pesan suara

Setelah mengaktifkan kotak suara, Anda dapat memanggil nomor tersebut dengan salah satu dari 4 cara berikut:

- Memanggil nomor kotak suara menggunakan tombol.
- Menekan terus tombol 1.
- Menekan *Dengar* jika terdapat pesan pemberitahuan pada layar.
- Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan suara* > *Dengarkan pesan suara*.

Setelah Anda tersambung dan terdengar salam pembuka yang telah direkam sebelumnya, ikuti petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

Menghilangkan ikon kotak suara

Untuk menghilangkan ikon kotak suara baru dari modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan suara* > *Hapus ikon pesan suara*.

Kotak suara otomatis

Anda dapat memasukkan karakter khusus yang disebut kode panggilan ke dalam nomor telepon seperti kotak suara, dan menyimpan nomor tersebut ke lokasi panggilan cepat. Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan atau menerima nomor yang ada

sesudah kode panggilan tersebut dalam string panggilan.



Catatan: Layanan kotak suara dapat berbeda-beda di setiap penyedia layanan. Petunjuk berikut adalah contoh untuk pengoperasian umum. Untuk petunjuk khusus yang akan digunakan dalam layanan kotak suara Anda, hubungi penyedia layanan Anda.

Mencatat nomor dan proses pembuatan kotak suara

1. Catat nomor kotak suara Anda.
2. Panggil dan periksa kotak suara seperti yang biasa Anda lakukan.
3. Catat langkah-langkah yang Anda lakukan untuk permintaan pada layar. Ingat, masing-masing layanan pesan suara mungkin akan berbeda-beda. Namun, pada umumnya akan terlihat sebagai berikut:

Panggil 2145551212, berhenti sebentar 5 detik, tekan 1, berhenti sebentar 2 detik, tekan 1234, tekan tombol #.

Lakukan dengan benar; Anda akan memerlukan informasi ini dalam "[Mengaktifkan kotak suara dengan kode panggilan](#)" pada halaman 35.

Memasukkan kode panggilan

Tekan tombol * berulang kali untuk melihat semua kode panggilan. Setelah kode yang dikehendaki muncul di layar, berhentilah sebentar kemudian kode tersebut dimasukkan ke dalam string panggilan.

Berikut adalah pilihan yang tersedia:

- * – Mengabaikan beberapa petunjuk.
- + – Akses panggilan internasional.
- p – Berhenti sebentar selama 2,5 detik sebelum mengirim nomor selanjutnya.
- w – Menunggu Anda untuk menekan tombol Bicara sebelum mengirim nomor atau kode selanjutnya.

Mengaktifkan kotak suara dengan kode panggilan

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke salah satu posisi panggilan cepat yang kosong, kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor kotak suara Anda, termasuk kode area.
4. Lihat informasi tentang kode panggilan dan masukkan kode seperti yang diperlukan menggunakan informasi yang sudah Anda catat dari "*Mencatat nomor dan proses pembuatan kotak suara*" pada halaman 34.

Contoh, jika Anda berhenti sebentar selama 5 detik setelah tersambung ke kotak suara, masukkan p dua kali setelah nomor kotak suara, misalnya 2145551212pp.

5. Masukkan waktu berhenti lainnya atau informasi lain yang memungkinkan Anda mendengarkan pesan, kemudian tekan *OK*.
6. Masukkan nama (misalnya Kotak Suara), kemudian tekan *OK*.

Untuk memanggil dan mendengarkan kotak suara Anda, tekan terus tombol panggilan cepat yang sudah ditetapkan pada modus siaga.



Catatan: Jika panggilan cepat tidak aktif, telepon akan menampilkan pesan yang menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan panggilan cepat.

■ Pesan minibrowser

Pesan minibrowser adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat memeriksa pesan e-mail menggunakan minibrowser. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan minibrowser*, kemudian tekan *Sambung*.

Lihat "[Minibrowser](#)" pada halaman [82](#) untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan minibrowser pada telepon Anda dalam mengakses halaman Web.

5. Register



Register akan menyimpan informasi tentang 20 panggilan tidak terjawab, 20 panggilan masuk atau 20 panggilan keluar. Fitur ini juga berisi durasi untuk semua panggilan. Bila jumlah panggilan melebihi batas maksimal yang diperbolehkan, maka panggilan terbaru akan menggantikan yang terlama.

Pilihan menu untuk panggilan tidak terjawab, panggilan masuk atau panggilan keluar adalah sama:

Wkt. panggilan—Menampilkan tanggal dan waktu panggilan.

Kirim pesan — Mengirim pesan ke nomor.

Lihat nomor — Menampilkan nomor.

Gunakan nomor — Mengedit nomor, kemudian menunjuk sebuah nama untuk nomor tersebut.

Simpan — Memasukkan nama untuk nomor tersebut, kemudian menyimpannya dalam daftar kontak.

Tbh. ke kontak — Menambahkan nomor untuk entri daftar kontak Anda, jika nomor tersebut belum terkait dengan salah satu nama.

Hapus — Menghapus nomor dari memori.

Panggil — Memanggil nomor.

■ Melihat panggilan tidak terjawab

Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang tidak pernah dijawab.



Catatan: Fitur panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila telepon Anda dinonaktifkan.

1. Jika **1 panggilan tidak terjawab** muncul di layar, tekan **Daftar**.
2. Bila nomor telepon muncul di layar, tekan **Pilihan**.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk mengaktifkan pilihan tersebut.

ATAU

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Register pgl. > Tidak terjawab**.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan **Pilihan**.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

■ Melihat panggilan masuk

Panggilan masuk adalah panggilan yang sudah dijawab.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Register pgl. > Panggilan masuk*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

■ Panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang Anda panggil dari telepon ini:

1. Pada modus siaga, tekan tombol **Bicara**.
ATAU
Pada modus siaga, pilih *Menu > Register pgl. > Panggilan keluar*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

Waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima hingga 5 panggilan ke atau dari nomor yang sama dan melihat waktu untuk masing-

masing panggilan tersebut. Jam telepon Anda harus diatur agar fitur ini dapat berfungsi dengan benar.

1. Saat melihat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk atau panggilan keluar pilih *Pilihan > Waktu panggilan*.
2. Tekan tombol **Gulir bawah** untuk melihat waktu panggilan terakhir dari nomor ini, tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

■ Menghapus register panggilan

Anda dapat menghapus panggilan tidak terjawab, panggilan masuk atau panggilan keluar dari memori telepon.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Register pgl. > Hapus daftar panggilan terakhir*.
2. Gulir ke jenis panggilan yang akan dihapus (*Semua, Tidak terjawab, Panggilan masuk* atau *Keluar*).

■ Lama panggilan



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Panggilan terakhir

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Register pgl.* > *Lama panggilan* > *Lama panggilan terakhir*. Tekan *Rinci* untuk *Menampilkan waktu panggilan pada layar*.

Panggilan keluar

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Register pgl.* > *Lama panggilan* > *Lama panggilan keluar*. Tekan *Rinci* untuk melihat lama panggilan selama berada di jaringan asal dan ketika mengakses jaringan lain.

Panggilan masuk

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Register pgl.* > *Lama panggilan* > *Lama panggilan masuk*. Tekan *Rinci* untuk melihat lama panggilan selama berada di jaringan asal dan ketika mengakses jaringan lain.

Semua panggilan

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Register pgl.* > *Lama panggilan* > *Lama semua panggilan*.

Penghitung masa pakai

Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Register pgl.* > *Lama panggilan* > *Penghitung waktu*.



Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk penghitung masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau ketika memperbarui perangkat lunak.

Menghapus semua penghitung waktu

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Register pgl.* > *Lama panggilan* > *Hapus penghitung waktu* > *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. (Lihat "*Kode pengaman*" pada halaman 71 untuk informasi lebih lanjut.)

Lama panggilan data/faks

Panggilan data/faks adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dan faks.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Register pgl. > Panggilan data/faks.*
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut:
 - Data/faks terakhir dikirim* — Menampilkan ukuran (kB) pada panggilan data/faks yang terakhir dikirim.
 - Data/faks terakhir diterima*— Menampilkan ukuran (kB) pada panggilan data/faks yang terakhir diterima.
 - Semua data/faks terkirim* — Menampilkan ukuran (kB) dari semua panggilan data dan faks yang dikirim.
 - Semua data/faks diterima* — Menampilkan ukuran (kB) dari semua panggilan data dan faks yang diterima.
 - Lama data/faks terakhir*— Menampilkan lama panggilan data atau faks terakhir.
 - Lama dari semua pgl. data/faks* — Menampilkan lama semua panggilan.
 - Hapus semua re-gister data/faks* —Tekan *OK > Ya* untuk menghapus semua register data/faks.

■ Durasi untuk minibrowser

Minibrowser adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dari Minibrowser.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Register pgl. > Minibrowser.*
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut:
 - Data browser terakhir terkirim* — Menampilkan ukuran (kB) dari data browser yang terakhir dikirim.
 - Data browser terakhir diterima* — Menampilkan ukuran (kB) dari data yang terakhir diterima.
 - Semua data browser terkirim* — Menampilkan ukuran (kB) dari semua data browser yang terkirim.

Semua data browser diterima –

Menampilkan ukuran (kB) dari semua data browser yang diterima.

Sesi browser terakhir –

Menampilkan lama sesi browser terakhir.


Semua sesi browser–

Menampilkan lama semua sesi browser.

Hapus semua register browser–

Tekan *OK* > *Ya* untuk menghapus log browser.

6. Kontak



Daftar kontak dapat menyimpan hingga 500 kontak, dengan beberapa nomor dan catatan teks untuk masing-masing kontak. Jumlah nomor dan teks yang dapat Anda simpan akan bervariasi, tergantung pada panjang dan jumlah keseluruhan nomor dalam daftar kontak tersebut.

Sorot *Kontak* dalam menu utama, lalu tekan *Pilih* untuk mengakses semua pilihan dalam menu. Untuk dengan cepat menemukan nama yang sudah disimpan dalam daftar *Kontak*, Anda dapat menggunakan tombol *Gulir atas* atau *Gulir bawah*. Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat konfigurasi tombol *Pilihan kanan* sesuai keinginan Anda, lihat "[Cara pintas pribadi](#)" pada halaman 59.

■ Menambahkan kontak baru

Menyimpan nama dan nomor

1. Pada modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Pilih *Pilihan* > *Simpan*.
3. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.

Menyimpan (hanya) satu nomor

1. Pada modus siaga, masukkan nomor telepon yang akan disimpan.
2. Tekan terus *Pilihan*.

Menyimpan entri

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Tambah kontak*.
2. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, kemudian tekan *OK* > *Selesai*.

Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks

Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon, alamat dan catatan untuk setiap entri dalam daftar kontak. Nomor pertama yang Anda simpan untuk setiap entri secara otomatis akan menjadi nomor standar atau nomor utama, namun nomor standar ini selalu dapat diubah.

1. Pada modus siaga, tekan tombol *Gulir bawah* untuk menyorot entri yang akan ditambahkan dengan nomor telepon atau teks.

2. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah nomor* atau *Tambah rincian*.

Jika Anda memilih *Tambah nomor*, pilih *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor* atau *Faks*.

Jika Anda memilih *Tambah rincian*, pilih *Alamat e-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat* atau *Catatan*.

3. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang sudah Anda pilih, kemudian tekan *OK*.
4. Untuk mengganti jenis nomor (*Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks*), pilih *Ubah jenis* di daftar pilihan.

Anda juga dapat mengubah nomor telepon yang akan menjadi nomor standar untuk entri kontak.

1. Pada modus siaga, tekan tombol **Gulir bawah** untuk memilih nomor yang akan diubah, lalu tekan *Rinci*.
2. Gulir ke nomor yang akan ditetapkan sebagai standar, lalu pilih *Pilihan* > *Atur sebagai standar*

Membuat tag suara

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat tag suara dan fitur suara lainnya, lihat "*Suara*" pada halaman 76.

Grup penelpon

Anda dapat menambahkan data daftar kontak ke salah satu dari lima grup penelpon, kemudian menetapkan nada dering atau gambar khusus ke grup tersebut. Hal ini memungkinkan Anda mengenali pemanggil dari grup tersebut melalui nada dering atau gambarnya.

Membuat grup

1. Pada tampilan siaga, tekan tombol **Gulir bawah** untuk menampilkan daftar entri pada daftar kontak Anda.
2. Gulir ke salah satu nama yang akan ditambahkan ke grup penelpon, kemudian tekan *Rinci*.
3. Pilih *Pilihan* > *Grup penelpon*.
4. Pilih grup penelpon yang akan Anda tambahkan nama.

Pilihan

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Grup penelpon*. *Keluarga*, *VIP*, *Teman*, *Rekan kerja* dan *Lain-lain* adalah grup penelpon yang tersedia.
2. Gunakan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk menyorot salah satu grup, kemudian tekan *Pilih* untuk menampilkan pilihan grup penelpon berikut:

Nama grup — Mengubah nama grup seperti yang Anda kehendaki.

Nada dering grup — Mengatur nada dering untuk grup.

Logo grup — Mengaktifkan atau menonaktifkan gambar untuk grup penelpon.

Anggota grup — Menambahkan atau menghapus anggota dari grup penelpon.

Membuat panggilan cepat

Anda dapat mengaitkan data pada daftar kontak ke salah satu tombol dari 2–9; kemudian memanggilnya dengan menekan terus tombol yang sudah ditetapkan tersebut.

Menetapkan tombol untuk panggilan cepat

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke salah posisi yang kosong, kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor (termasuk kode area) kemudian tekan *OK*, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
4. Masukkan nama untuk nomor tersebut, kemudian tekan *OK*.

Jika panggilan cepat tidak aktif, telepon akan menampilkan pesan yang menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan panggilan cepat.

5. Tekan *Ya* untuk mengaktifkan panggilan cepat.

Mengubah nomor panggilan cepat

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke entri panggilan cepat yang akan diubah, lalu pilih *Pilihan > Ubah*.
3. Masukkan nomor baru atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan nama untuk entri tersebut, kemudian tekan *OK*.

Menghapus nomor panggilan cepat

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke posisi panggilan cepat yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilihan > Hapus*.
3. Tekan *OK* untuk menghapus penetapan tombol tersebut.

Mengedit entri daftar kontak

1. Pada modus siaga, tekan *Gulir bawah* kemudian gulir ke entri kontak yang akan diubah, lalu tekan *Rincian*.
2. Gulir ke nomor telepon yang akan diedit, kemudian tekan *Pilihan*.

Tergantung pada entri kontak yang sedang diedit, Anda dapat memilih dari beberapa pilihan berikut:

Tambah tag suara –

Menambahkan tag suara ke kontak.

Edit nomor – Mengedit nomor telepon yang ada pada kontak.

Hapus nomor – Menghapus nomor telepon dari kontak.

Salin nomor – Menyalin nomor ke UIM (kartu SIM) dari memori telepon atau sebaliknya.

Pakai nomor – Menampilkan nomor telepon pada tampilanodus siaga, siap untuk dipanggil.

Lihat – Melihat rincian entri kontak.

Ubah jenis – Mengubah jenis nomor ke *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks* atau jenis rincian ke *Alamat E-mail*, *Alamat situs*, *Alamat surat*, atau *Catatan*.

Atur sbg. standar – Mengubah nomor standar pada kontak.

Tambah nomor – Menambahkan nomor ke kontak.

Tambah rincian – Menambahkan alamat atau catatan ke kontak.

Tambah foto – Menambahkan gambar dari galeri ke kontak.

Grup penelpon – Menambahkan kontak ke salah satu grup penelpon yang ada.

Nada biasa – Menambahkan nada dering biasa ke kontak.

Kirim kartu nama – Mengirim kontak melalui pesan teks ke telepon lain.

Kirim pesan – Membuat dan mengirim pesan ke kontak.

Panggilan cepat – Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat Anda.

Edit nama – Mengedit nama kontak.

Lihat nama – Melihat nama kontak.

Hapus – Menghapus seluruh entri kontak dari daftar kontak Anda.

Edit rincian – Memungkinkan Anda mengedit alamat e-mail, alamat web, alamat pos, atau catatan.

Hapus rincian – Menghapus alamat e-mail, alamat web, alamat pos, atau catatan.

3. Edit pilihan seperti yang Anda kehendaki, kemudian tekan **OK**.

Menghapus entri daftar kontak

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Hapus*.
2. Untuk menghapus entri satu per satu, pilih *Satu per satu*.
3. Gulir ke entri yang akan dihapus, tekan *Hapus* > *OK* untuk konfirmasi.
4. Untuk menghapus seluruh isi daftar kontak, pilih *Hapus semua*.
5. Pilih *Telepon* atau *Kartu SIM*, tekan *Pilih* > *OK* untuk konfirmasi.
6. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. (Lihat "*Kode pengaman*" pada halaman 71 untuk informasi lebih lanjut.)

Melihat Kontak

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak*. Berikut adalah menu yang akan muncul di layar:
 - Cari* – Mencari nama atau memilih dari daftar.
 - Tambah kontak* – Menambahkan kontak ke daftar kontak.
 - Edit nama* – Mengedit nama yang sudah ada.
 - Hapus* – Menghapus nama dan nomor yang terkait.
 - Salin* – Menyalin nomor dari telepon ini ke kartu UIM atau dari kartu UIM ke telepon ini.

Tambah nomor – Menambahkan nomor ke nama yang sudah ada.

Pengaturan – Memilih memori yang digunakan, mengubah tampilan daftar kontak atau memeriksa status memori telepon Anda.

Panggilan cepat – Menampilkan atau mengubah daftar nomor panggilan cepat.

Tag suara – Melampirkan, mendengarkan atau mengubah tag suara untuk salah satu kontak dalam daftar kontak.

Nomor saya – Menampilkan nomor telepon Anda sendiri.

Grup penelpon – Menampilkan dan mengedit properti untuk grup penelpon, termasuk *Keluarga*, *VIP*, *Teman*, *Rekan kerja* atau *Lain-lain*.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan fitur tersebut atau membuka submenu.

Mencari nama

1. Pada modus siaga, tekan tombol **Gulir bawah** untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.
2. Tekan tombol yang sesuai dengan huruf pertama dari nama yang Anda cari. Tekan tombol beberapa kali sampai huruf yang dikehendaki muncul.

- Gunakan tombol **Gulir atas** dan **Gulir bawah** untuk memilih salah satu kontak, kemudian tekan *Rincian* untuk menampilkan rincian.

Konfigurasi pengaturan

Anda dapat memilih memori yang akan digunakan, memilih tampilan kontak dalam daftar kontak dan menampilkan jumlah memori yang sudah digunakan atau yang masih tersedia dalam telepon Anda.

- Pada modus siaga, pilih *Kontak > Pengaturan*.

- Pilih salah satu dari pilihan berikut:

Memori sedang dipakai—
Memilih *Telepon dan SIM*,
Telepon atau *Kartu SIM*.

Skrol lihat — Memilih tampilan
Daftar nama, Nama dan nomor,
atau *Nama dan foto*.

Status memori — Menampilkan
jumlah memori telepon yang
sudah digunakan dan yang masih
tersedia.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang memori yang sudah digunakan dan yang masih tersedia, lihat "*Memori bersama*" pada halaman 10.

Mengirim dan menerima kontak (kartu nama)

Jika didukung oleh penyedia layanan selular, Anda dapat mengirim dan menerima kartu nama sebagai pesan teks pada telepon atau perangkat genggam lainnya yang kompatibel.

Mengirim kartu nama

- Sorot entri dari daftar kontak yang akan dikirim, lalu pilih *Rincian > Pilihan > Kirim kartu nama > Via SMS*.
- Pilih *Nomor standar* atau *Semua rincian* (jika terdapat lebih dari satu nomor atau rincian untuk entri kontak).
- Masukkan nomor penerima, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
- Tekan *OK*, kemudian kartu nama tersebut akan dikirim.

7. Agenda



Telepon Anda berisi berbagai fitur yang membantu Anda mengatur kegiatan sehari-hari, termasuk jam alarm, kalender, catatan agenda, kalkulator, penghitung waktu mundur, stopwatch dan penghitung kalori.

■ Jam alarm

Mengatur alarm

Jam alarm berdasarkan pada jam telepon ini. Jam alarm akan mengeluarkan bunyi peringatan pada waktu yang sudah Anda tentukan dan akan bekerja sekalipun telepon ini sedang nonaktif. Jika Anda belum mengatur waktu pada jam telepon, Anda akan diminta untuk melakukannya sebelum mengatur alarm.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format jj:mm, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm* (jika format *12-jam* dipilih).
Alarm aktif akan muncul sebentar di layar dan simbol 📞 muncul pada modus siaga.

Mengubah waktu

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm* > *Aktif*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format jj:mm, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm* (jika format *12-jam* dipilih).
Alarm aktif akan muncul sebentar di layar dan simbol 📞 muncul pada modus siaga.

Mengatur nada alarm

Anda dapat menentukan nada yang akan diputar saat alarm berbunyi.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Nada alarm*.
2. Sorot *Standar*, *Nada dering*, atau *Buka Galeri* untuk memilih nada yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

Mengulang alarm

Anda dapat mengatur pengulangan bunyi alarm untuk setiap harinya atau hanya hari-hari tertentu dalam satu minggu.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Ulangi alarm* > *Pengulangan alarm aktif*.
2. Sorot hari (atau nama-nama hari) dalam satu minggu yang akan Anda tetapkan untuk pengulangan alarm, kemudian tekan *Tandai*. (Gunakan *Hapus* untuk menghapus hari.)
3. Tekan *Selesai* bila Anda sudah menambahkan semua hari yang dikehendaki.

Kondisi alarm

Bila alarm berbunyi, telepon Anda akan mengeluarkan bunyi 'bip' dan lampu layar menyala.

Bila telepon aktif, tekan *Berhenti* untuk mematikan alarm, atau tekan *Tunda*. Alarm akan berhenti selama 10 menit dan *Alarm aktif* muncul di layar. Tekan *Berhenti* kapan saja untuk menonaktifkan tunda.



Catatan: Alarm berbunyi selama satu menit. Jika Anda tidak menekan salah satu tombol, alarm akan berhenti (tunda) selama 10 menit, dan kemudian berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tercapai saat telepon nonaktif, maka telepon akan aktif sendiri dan membunyikan nada alarm. Jika Anda menekan *Berhenti*, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan telepon untuk

panggilan. Tekan *Tidak* untuk menonaktifkan perangkat atau *Ya* untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan tekan *Ya* bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Menonaktifkan alarm

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm* > *Tidak aktif*.

Kalender

Kalender berfungsi mengatur pengingat, memo, panggilan yang harus dibuat, rapat dan perayaan ulang tahun. Bahkan alarm dapat digunakan untuk kegiatan tersebut.

Tampilan bulanan berisi informasi bulan dan minggu yang dipilih. Fitur ini memungkinkan Anda membuka tanggal tertentu. Hari atau tanggal yang muncul dalam huruf tebal berisi catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

Membuka

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.



Catatan: Untuk membuka kalender dengan cepat, tekan tombol **Gulir kanan** dari modus siaga.

Anda dapat menggerakkan kursor dalam beberapa tampilan kalender menggunakan tombol **Gulir empat arah**.

Ke tanggal

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender > Pilihan > Ke tanggal*.
2. Masukkan tanggal (misalnya 30/04/2004), kemudian tekan **OK**.

Catatan pada tanggal tertentu

Anda dapat memilih salah satu dari 5 jenis catatan berikut: *Rapat*, *Panggilan*, *Ulang tahun*, *Memo* dan *Pengingat*. Telepon Anda akan meminta informasi lebih lanjut sesuai dengan catatan yang dipilih. Anda juga memiliki pilihan yang akan mengatur alarm untuk catatan pilihan tersebut.

1. Buka tanggal yang akan diberi pengingat. (Lihat "**Ke tanggal**" pada halaman 50 untuk informasi lebih lanjut, jika diperlukan.)
2. Dari tampilan bulanan (dengan tanggal disorot) pilih *Pilihan > Buat catatan*.
3. Pilih salah satu dari jenis catatan yang tersedia, lalu pilih *Pilihan > Simpan*:

Rapat— Anda diminta untuk memasukkan subjek, lokasi dan tanggal mulai/akhir. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Panggilan — Anda diminta untuk memasukkan nomor telepon, nama dan waktu. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Ulang tahun — Anda diminta untuk memasukkan nama seseorang dan tahun kelahirannya. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Memo — Anda diminta untuk memasukkan subjek, tanggal mulai dan tanggal berakhir. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Pengingat— Anda diminta untuk memasukkan subjek yang dikehendaki untuk diingatkan. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Melihat catatan (tampilan hari)

Setelah membuat beberapa catatan kalender, Anda dapat melihatnya sebagai berikut:

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*.

2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan.
Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.
3. Pilih *Pilihan* > *Catatan harian*.
4. Untuk melihat catatan yang disorot secara rinci, pilih *Pilihan* > *Lihat*.

Pilihan saat melihat daftar catatan

1. Tekan *Pilihan* saat melihat catatan hari untuk menampilkan beberapa pilihan berikut:
Pilihan di bawah akan tersedia saat Anda melihat isi catatan atau judul catatan.
Lihat – Melihat rincian lengkap catatan.
Buat catatan – Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.
Hapus – Menghapus catatan.
Edit – Mengedit catatan.
Pindahkan – Memindahkan catatan ke tanggal lainnya pada kalender Anda.
Ulangi – Memungkinkan catatan muncul secara berkala (harian, mingguan, dwimingguan, bulanan atau tahunan).

Ke tanggal– Melompat ke tanggal lain pada kalender Anda.

Kirim catatan – Mengirim catatan ke perangkat lain melalui pesan teks atau dalam format vCal.

Salin – Menyalin catatan. Anda kemudian dapat menyisipkan catatan tersebut ke tanggal lain.

Pengaturan – Mengatur tanggal dan waktu, format tanggal dan waktu, hari pertama pada setiap minggu dan mengatur apakah Anda ingin agar catatan dihapus setelah jangka waktu tertentu.

Ke daftar agenda – Membawa Anda ke daftar agenda untuk tanggal yang dipilih.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkannya atau membuka submenu.

Mengirim catatan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.
2. Gulir ke tanggal dengan catatan yang akan dikirim. (Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.)
3. Pilih *Pilihan* > *Catatan harian*.

4. Gulir ke catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Pilihan* > *Kirim catatan* > *Via kalender* atau *Sbg pesan teks*.
5. Jika Anda memilih *Via kalender*, masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, kemudian tekan *OK*; atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *Pilih* > *Kirim*. Kemudian catatan tersebut dikirim.
6. Jika Anda memilih *Sbg pesan teks*, catatan tersebut akan muncul di layar sebagai pesan teks.
7. Pilih *Pilihan* > *Kirim ke* > *Kirim ke nomor*, *Kirim ke e-mail*, *Kirim ke banyak*, atau *Kirim ke daftar distrib*. Pilihan *Kirim ke daftar distribusi* hanya tersedia jika daftar distribusi sudah diprogram dalam telepon ini.
8. Masukkan nomor telepon atau alamat e-mail penerima, kemudian tekan *OK*; atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *Pilih* > *Kirim*. Kemudian catatan tersebut dikirim.

Menerima catatan

Bila menerima catatan kalender, telepon Anda akan menampilkan *Catatan kalender diterima*. Anda kemudian dapat menyimpan catatan tersebut dalam Kalender dan

menetapkan alarm ke salah satu tanggal dan waktu.

Melihat catatan

1. Bila telepon Anda menampilkan *Catatan kalender diterima*, tekan *Tampil*.
2. Gulir untuk melihat seluruh pesan tersebut, jika perlu.

Menyimpan catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan* > *Simpan*.

Membuang catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan* > *Buang*.

■ Daftar agenda

Anda dapat menyimpan berbagai tugas yang harus dikerjakan, yakni dengan menggunakan fitur Daftar agenda ini. Jumlah catatan yang dapat Anda simpan akan tergantung pada panjang catatan dan memori telepon yang tersedia. Catatan agenda tidak berhubungan dengan tanggal tertentu.

Menambahkan catatan agenda

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Daftar agenda* > *Pilihan*.

Jika Anda baru pertama kali menggunakan daftar agenda, *Tambah* akan disorot.

2. Tekan *Pilih*, masukkan Catatan agenda, lalu pilih *Pilihan* > *Simpan* > prioritas *Tinggi*, *Sedang* atau *Rendah*.

Pilihan saat melihat catatan agenda

Tekan *Pilihan* saat melihat judul catatan atau isi catatan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan salah satu pilihan atau membuka submenu.

Kalkulator

Kalkulator telepon Anda dapat menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan akurasi dan dirancang untuk perhitungan dasar.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator*.
2. Masukkan angka pertama perhitungan Anda.
Tekan tombol # untuk titik desimal (jika diperlukan).
Untuk menghitung kuadrat atau akar, pilih *Pilihan* > *Kuadrat* atau *Akar*.
3. Tekan tombol * untuk mencari karakter tambah (+), kurang (-), kali (*) dan bagi (/). Berhenti

sementara untuk memilih karakter yang ditampilkan.

4. Masukkan angka kedua dalam perhitungan Anda.
5. Tekan *Pilihan* (*Sama dengan* disorot), kemudian tekan *Pilih*.

Konverter mata uang

Anda dapat mengkonversi mata uang asing ke lokal, atau sebaliknya.

1. Pada modus siaga, masukkan jumlah mata uang yang akan dikonversi.
2. Pilih *Pilihan* > *Dalam lokal* atau *Dalam asing*.
Dalam lokal – Mengkonversi mata uang asing ke mata uang lokal.
Dalam asing – Mengkonversi mata uang lokal ke mata uang asing.

Jika belum melakukannya, Anda diminta untuk memasukkan kurs nilai tukar.

3. Masukkan kurs nilai tukar (tekan tombol # untuk menyisipkan desimal), kemudian tekan *OK*.

Mengedit kurs nilai tukar:

Anda dapat setiap saat mengedit kurs nilai tukar yang digunakan oleh konverter mata uang.



Catatan: Bila mengganti mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua kurs nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalkulator > Pilihan > Kurs > Mata uang asing ke nasional* atau *Mata uang nasional ke asing*.
Mata uang asing ke nasional – Jumlah unit mata uang lokal yang diperlukan untuk membuat satu unit mata uang asing.
Mata uang nasional ke asing – Jumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membuat satu unit mata uang lokal.
2. Masukkan kurs nilai tukar, kemudian tekan *OK*.

■ Penghitung waktu mundur

Anda dapat memasukkan waktu tertentu (hingga 99 jam, 59 menit dan 59 detik). Bila waktu tersebut tercapai, telepon Anda akan membunyikan alarm.



Catatan: Penghitung waktu mundur hanya bekerja bila telepon ini diaktifkan. Setelah Anda menonaktifkan telepon, penghitung waktu tersebut menjadi tidak aktif lagi.

Mengatur penghitung waktu mundur

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Penghitung waktu mundur*.
2. Masukkan waktu (dalam format jj:mm:dd), kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan catatan untuk penghitung waktu, kemudian tekan *OK*.

Ikon  akan muncul pada modus siaga bila penghitung waktu mundur sudah ditetapkan.

Bila waktu tersebut habis, telepon Anda akan membunyikan alarm, menampilkan catatan penghitung waktu dan mengedipkan lampu layar.

- Tekan tombol apa saja saat alarm berbunyi agar penghitung waktu ini berhenti.
- Setelah 30 detik, alarm penghitung waktu akan berhenti secara otomatis.

Mengubah waktu

Setelah mengatur penghitung waktu, Anda dapat mengubah waktu.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Penghitung waktu mundur > Ubah waktu*.
2. Masukkan waktu yang baru, kemudian tekan *OK*.

3. Biarkan catatan seperti sebelumnya atau masukkan catatan baru, kemudian tekan **OK**.

Menghentikan penghitung waktu sebelum alarm berbunyi

Setelah mengatur penghitung waktu, Anda dapat menghentikan penghitung waktu tersebut.

Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Agenda** > **Penghitung waktu mundur** > **Berhenti**.

■ Stopwatch

Telepon Anda dilengkapi dengan stopwatch yang dapat digunakan untuk memonitor waktu. Stopwatch menampilkan waktu dalam satuan jam, menit, detik dan komponen detik dalam format **jj:mm:dd:d**.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Mengukur waktu

1. Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Agenda** > **Stopwatch** > **Waktu split** > **Mulai**.

Waktu yang sedang berjalan ditampilkan pada layar.

2. Tekan **Berhenti** untuk mengakhiri penghitungan waktu.

Waktu keseluruhan ditampilkan pada layar.

Mengukur waktu split

Anda dapat menggunakan fungsi waktu split, misalnya dalam lomba lari jarak jauh saat Anda harus memacu diri sendiri.

1. Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Agenda** > **Stopwatch** > **Waktu split** > **Mulai**.
2. Tekan **Split** untuk mencatat waktu yang sudah berjalan.

Penghitung waktu akan terus berjalan. Waktu split akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Jika Anda memecah waktu lebih dari sekali, maka waktu yang baru dihitung tersebut akan muncul pada awal daftar. Anda dapat menggulir untuk melihat waktu yang sudah dihitung sebelumnya.

3. Tekan **Berhenti** untuk mengakhiri penghitungan waktu split.

Mengukur waktu putaran

Anda dapat menggunakan fungsi waktu putaran bila ingin memonitor waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus atau putaran.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Stopwatch > Waktu putaran > Mulai*.
2. Tekan *Putaran* untuk mencatat waktu putaran.

Jam akan berhenti, kemudian segera memulai kembali dari nol. Waktu putaran akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Jika Anda menghitung lebih dari satu waktu putaran, maka waktu yang baru dihitung tersebut akan muncul pada awal daftar. Anda dapat menggulir untuk melihat waktu yang sudah dihitung sebelumnya. Bila Anda menekan *Berhenti*, waktu keseluruhan akan muncul di bagian atas.

Menyimpan waktu

1. Saat waktu jam berjalan, pilih *Berhenti > Pilihan > Simpan*.
2. Masukkan nama untuk penghitungan tersebut, kemudian tekan *OK*.

Jika Anda tidak memasukkan nama, waktu keseluruhan akan digunakan sebagai judul standar untuk waktu putaran tersebut.

Pilihan

Anda dapat memilih pilihan berikut saat menggunakan stopwatch untuk waktu split dan waktu putaran:

Lanjut – Muncul bila stopwatch bekerja di latar belakang.

Lihat yg. terakhir – Memungkinkan Anda melihat waktu yang terakhir dihitung.

Waktu split – Mencatat jarak tempuh pada suatu balapan saat Anda perlu memacu diri Anda sendiri.

Waktu putaran – Mencatat waktu untuk menyelesaikan setiap siklus atau putaran.

Lihat waktu – Memungkinkan Anda mencari waktu yang disimpan.

Hapus waktu – Memungkinkan Anda menghapus waktu yang disimpan. Anda dapat menghapus waktu yang disimpan satu per satu atau semua sekaligus.

Catatan pengoperasian

Jika Anda menekan tombol *Putus* dan kembali ke modus siaga, sedangkan stopwatch aktif, maka waktu stopwatch akan tetap berjalan di latar belakang dan simbol  muncul di sudut kiri atas layar.

Untuk kembali ke tampilan stopwatch:

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Stopwatch > Lanjut*.
2. Untuk menghentikan jam, tekan *Berhenti*.

■ Penghitung kalori

Penghitung kalori memperkirakan jumlah energi yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik. Energi yang digunakan akan tergantung pada umur, berat dan jenis kelamin. Telepon Anda dapat menyimpan hingga 10 aktivitas.

Penghitung kalori berfungsi untuk menghitung secara umum dalam pemakaian pribadi dengan hasil yang mungkin berbeda dari perhitungan secara ilmiah.

Meyimpan data pribadi

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Penghitung kalori > Pengaturan*.
2. Masukkan *Berat, Umur, Jenis kelamin*, dan jika dikehendaki, ubah *Berat format, Kalori format* dan *Kecepatan format*.
3. Tekan *OK* atau *Pilih* setelah memasukkan setiap entri agar dapat disimpan.

Memilih aktivitas

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Penghitung kalori > Aktivitas*, kemudian tekan *Tambah baru*; atau tekan *Pilihan > Tambah baru*.
2. Memilih aktivitas
3. Jika diminta, pilih tingkat intensitas.

4. Masukkan lama kegiatan (format waktu jj:mm), kemudian tekan *OK*.
5. Tekan *OK* untuk menyimpan aktivitas tersebut.

Mengedit dan menghapus aktivitas

1. Untuk mengedit aktivitas, tekan *Pilihan* saat berada dalam menu *Aktivitas*.
2. Anda kini dapat menambahkan aktivitas baru, mengedit aktivitas yang ada, menghitung jumlah keseluruhan kalori dari semua aktivitas yang dipilih atau menghapus salah satu aktivitas.
3. Untuk menghapus semua aktivitas sekaligus, pilih *Menu > Agenda > Penghitung kalori > Hapus semua > OK*.

8. Pengaturan



Gunakan menu ini untuk mengatur atau mengubah profil Anda, cara pintas pribadi, pengaturan panggilan, pengaturan telepon, pengaturan waktu dan tanggal, pengaturan layar, pengaturan nada, pengaturan perangkat tambahan, pengaturan pengaman, jaringan, layanan jaringan dan untuk mengembalikan pengaturan awal.

■ Profil

Profil berfungsi untuk menetapkan pengoperasian yang akan dijalankan telepon Anda atas panggilan atau pesan yang diterima, bunyi yang akan keluar bila Anda menekan tombol dan sebagainya. Anda dapat memilih salah satu dari profil standar, atau mengubah profil sendiri seperti yang dikehendaki. Berikut adalah profil yang tersedia: *Umum, Diam, Rapat, Di luar, Gaya 1* dan *Gaya 2*.

Pilihan dering, nada tombol dan pengaturan lain untuk masing-masing profil yang tersedia dapat dibiarkan pada pengaturan standarnya, atau diubah sesuai dengan kebutuhan Anda.

Profil juga tersedia untuk perangkat tambahan seperti headset dan car

kit. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada halaman 68 untuk informasi lebih lanjut tentang profil perangkat tambahan.

Mengaktifkan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Gulir ke profil pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih *Aktifkan*.

Menyesuaikan profil

Anda dapat mengubah profil seperti yang dikehendaki dalam berbagai cara.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Gulir ke profil yang akan diubah, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih *Sesuaikan*.
4. Pilih pilihan yang akan Anda sesuaikan (*Tanda panggilan masuk, Nada dering, Volume dering, Tanda getar, Nada tanda pesan, Nada tombol, Nada peringatan, Tanda backlight irama, Dering untuk* atau *Nama profil*).



Catatan: Anda tidak dapat mengubah nama profil *Umum*.

Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, bila Anda menghadiri acara yang mengharuskan telepon ini diatur ke *Diam* sebelum acara tersebut dimulai, namun Anda lupa untuk mengembalikannya ke profil *Umum* hingga lama setelah acara tersebut selesai. Profil berjangka waktu juga dapat mencegah panggilan tidak terjawab, yakni dengan mengembalikan telepon Anda ke profil standar pada waktu yang sudah Anda tentukan.

Profil berjangka waktu dapat dibuat sebelumnya untuk jangka waktu hingga 24 jam.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Profil*.
2. Pilih profil yang ingin Anda aktifkan, kemudian pilih batas waktu pengaktifan.
3. Pilih *Waktu*.
4. Masukkan waktu selesai untuk profil tersebut, kemudian tekan *OK*.

■ Cara pintas pribadi

Menu cara pintas pribadi memungkinkan Anda mengubah fungsi tombol *Pilihan kanan* pada telepon, sehingga fungsi yang sering Anda gunakan dapat dibuka dengan cepat dari menu *Ke* pada modus siaga.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Cara pintas pribadi* > *Tombol pilihan kanan* > *Kontak* atau *Ke*.

Memilih fungsi 'Ke'

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Cara pintas pribadi* > *Pilih pilihan 'Ke'*.
2. Gunakan tombol *Gulir atas* dan tombol *Gulir bawah* untuk menyorot fungsi yang dikehendaki dari daftar fungsi yang tersedia.
3. Tekan *Tandai* untuk menambahkan fungsi. Gunakan *Hapus* untuk menghapus salah satu fungsi.
4. Tekan *Selesai* bila Anda sudah menambahkan semua fungsi yang dikehendaki.
5. Pilih *Ya* untuk menyimpan perubahan tersebut.

6. Pada modus siaga, tekan *Menu* > *Ke* untuk menampilkan daftar fungsi yang telah dipilih pada langkah 3.

Menyusun fungsi

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Cara pintas pribadi* > *Mengatur pilihan 'Ke'*.
2. Gunakan tombol **Gulir atas** atau tombol **Gulir bawah** untuk menyeros fungsi yang akan diatur ulang, lalu pilih *Pindah*.
3. Pilih *Pindah ke atas*, *Pindah ke bawah*, *Pindah paling atas*, atau *Pindah ke dasar*.
4. Tekan *Selesai* > *Ya* untuk menyimpan perubahan.

■ Pengaturan panggilan

Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas memungkinkan Anda menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar salah satu tombol kecuali tombol **Daya**, tombol **Pilihan kanan** atau tombol **Putus**.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Tombol bebasPilih* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Panggil ulang otomatis

Kadang-kadang, jaringan Anda dapat terlalu sibuk, mengakibatkan sinyal sibuk yang hampir terus menerus saat Anda membuat panggilan. Dengan mengaktifkan panggilan ulang otomatis, telepon Anda akan memanggil ulang nomor telepon, (jumlah panggilan ulang tergantung dari penyedia layanan selular) dan memberitahukan Anda jika jaringan sudah dapat dihubungi.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Pgl. ulang auto* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Membuat panggilan cepat](#)" pada halaman 44.

Kartu panggil

Jika Anda menggunakan kartu panggil untuk panggilan interlokal, nomor kartu panggil tersebut dapat disimpan dalam telepon ini. Telepon Anda dapat menyimpan hingga 4 kartu panggil.

Menyimpan informasi

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Kartu panggil.*
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. (Lihat "*Kode pengaman*" pada halaman 71 untuk informasi lebih lanjut.)
3. Gulir ke salah satu dari empat lokasi memori, lalu tekan *Pilihan* > *Edit* > *OK* > *Urutan panggil.*
4. Pilih salah satu dari jenis urutan berikut:
 - No. akses+ nomor telepon+ no. kartu* – Panggil nomor akses, nomor telepon, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan)
 - Akses ke no. + no. kartu +no. telepon* – Panggil nomor akses, nomor kartu (+ PIN jika diperlukan), kemudian nomor telepon
 - Awalan +no. telepon +no. kartu* – Panggil kode awal (nomor yang harus ada di depan nomor telepon) dan nomor telepon yang akan dipanggil, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan)
5. Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau kode awal dan nomor kartu), kemudian tekan *OK* untuk mengkonfirmasi entri ini.
6. Pilih *Nama kartu.*
7. Masukkan nama kartu, kemudian tekan *OK*.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggil Anda.

Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggil disimpan dalam telepon ini, Anda dapat membuat panggilan menggunakan kartu panggil tersebut.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Kartu panggil.*
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. (Lihat "*Kode pengaman*" pada halaman 71 untuk informasi lebih lanjut.)
3. Gulir ke kartu panggil pilihan Anda, pilih *Pilihan* > *Pilih* > *OK*.
4. Tekan tombol *Putus* untuk kembali ke modus siaga; kemudian masukkan nomor telepon, termasuk kode awal (seperti 0 atau 1), yang mungkin diperlukan kartu panggil saat Anda membuat panggilan kartu panggil. Lihat kartu panggil Anda untuk petunjuk.
5. Tekan terus tombol *Bicara* selama beberapa detik hingga *Pgl. kartu* muncul di layar.
6. Bila Anda mendengar nada atau pesan sistem, tekan *OK*.

■ Kode awal internasional

Anda dapat menyimpan kode awal panggilan internasional ke dalam telepon ini. Saat Anda memasukkan "+" di awal nomor telepon, maka secara otomatis telepon akan memasukkan kode awal untuk panggilan internasional yang telah Anda simpan.



Catatan: Memasukkan kode panggilan internasional dengan "+" adalah layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi penyedia layanan Anda.

1. Pada tampilan awal, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Kode awal internasional*.
2. Masukkan kode awal panggilan internasional (misalnya, 001), kemudian tekan *OK*.
3. Pada tampilan awal, tekan tombol */+ dua kali untuk menggunakan "+" agar nomor telepon yang Anda inginkan dipanggil. (Misalnya, +3546789.)

Telepon akan memanggil kode awal panggilan internasional yang telah disimpan dalam telepon Anda, kemudian nomor telepon yang Anda masukkan. (Misalnya, telepon akan memanggil 001354789.)

■ Panggilan data/faks

Panggilan data/faks adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat mengatur telepon agar mengirim atau menerima panggilan data atau faks bila terminal, seperti PDA atau PC, tersambung.

Untuk performa terbaik selama panggilan data, tempatkan telepon di permukaan yang rata. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan, lihat PC/PDA Connectivity Guide. PC/PDA Connectivity Guide dapat di-download dari situs web Nokia di <http://www.nokia-asia.com>.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan data/faks > Panggilan data/faks masuk > Normal, Data saja* atau *Faks saja*.
Normal — Telepon akan menerima panggilan masuk seperti biasa.
Data saja — Telepon hanya akan menerima panggilan data.
Faks saja — Telepon hanya akan menerima panggilan faks.

2. Bila sudah selesai menerima panggilan faks atau data, ulangi Langkah 1 dan 2, lalu pilih *Normal*.

Pengiriman data

Anda dapat melihat kecepatan pengiriman saat mengirim atau menerima panggilan data atau faks.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan data/faks > Tampilan kecepatan data > Animasi* atau *Tidak aktif*.

Ringkasan panggilan

Telepon Anda dapat menampilkan lama panggilan sesudah panggilan tersebut selesai.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan data/faks Ringkasan p'gilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Pengaturan telepon

Memilih bahasa

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pengaturan bahasa > Bahasa telepon* atau *Penulisan bahasa. Bahasa telepon*— Mengubah bahasa tampilan telepon. *Penulisan bahasa* — Memilih bahasa editor teks.

2. Gulir ke bahasa yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

Pengaturan *Bahasa telepon* akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm dan kalender.

Menggunakan Pengaman tombol otomatis

Anda dapat mengatur tombol telepon ini agar mengunci secara otomatis setelah waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya (dari 10 detik sampai 60 menit).

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pengaman tombol otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.
2. Jika Anda memilih *Aktif, Atur penundaan*: akan muncul di layar.
3. Masukkan waktu tunda (dalam format mm:dd), kemudian tekan *OK*.



Penting: Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Bicara**. Nomor ini hanya ditampilkan setelah Anda memasukkan angka terakhir.

Menetapkan nada DTMF

Nada DTMF adalah nada yang akan berbunyi saat Anda menekan tombol pada papan tombol. Nada DTMF dapat digunakan untuk berbagai layanan dial-up otomatis, seperti perbankan dan perusahaan penerbangan, atau untuk memasukkan nomor kotak suara dan sandi.

Nada DTMF akan dikirim saat panggilan aktif berlangsung. Anda dapat mengirimnya secara manual dari papan tombol telepon ini, atau mengirimnya secara otomatis dengan menyimpannya pada telepon ini.

Menetapkan jenis

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Nada DTMF > Nada DTMF manual*.

2. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

Terus menerus — Nada akan berbunyi selama Anda menekan terus tombol.

Tetap — Digunakan untuk mengirim panjang nada yang Anda tetapkan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.

Tidak aktif — Digunakan untuk menonaktifkan nada. Tidak ada nada yang akan dikirim saat Anda menekan tombol.

Menetapkan panjang tetap

Anda juga dapat menetapkan panjang nada DTMF bila menggunakan pilihan *Tetap*.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Nada DTMF > Panjang nada DTMF > Pendek* (0,1 detik) atau *Panjang* (0,5 detik).

Nada pembuka

Anda dapat mengatur telepon agar memutar atau tidak memutar nada pembuka saat telepon diaktifkan.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Nada pembuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Membuat pesan pembuka

Anda dapat menulis pesan pembuka yang akan muncul sebentar di tampilan layar setiap kali telepon ini diaktifkan.



Catatan: Modus kamus tidak tersedia untuk penulisan teks pesan pembuka.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pesan pembuka*.

2. Masukkan pesan (hingga 44 karakter).

Tekan tombol * untuk menampilkan dan memilih dari daftar karakter khusus yang tersedia.

3. Setelah selesai, pilih *Pilihan* > *Simpan*.
4. Gulir ke *Hapus*, kemudian tekan *Pilih* jika Anda ingin menghapus teks sebelumnya dan mulai membuat pesan pembuka lainnya.

Konfirmasi layanan UIM

Pilihan ini memungkinkan Anda meminta pemberitahuan bila penyedia layanan akan mengubah layanan yang berkaitan dengan UIM.

Untuk ketersediaan, biaya dan informasi penggunaan layanan UIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator jaringan, penyedia layanan atau vendor lainnya.

Pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Konfirmasi layanan SIM* > *Ya* atau *Tidak*.

Mengaktifkan teks bantuan

Telepon Anda menampilkan penjelasan singkat untuk sebagian besar menu. Bila fitur atau menu sudah terbuka, berhenti sebentar selama 10 detik dan tunggu teks bantuan muncul di layar. Gunakan tombol gulir untuk membuka halaman teks bantuan, jika perlu.

Pengaturan standar untuk Teks bantuan adalah aktif. Namun, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan teks bantuan melalui cara berikut ini dari modus siaga.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan telepon* > *Aktivasi teks bantuan* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Pengaturan waktu dan tanggal

Waktu

Menampilkan/menyembunyikan jam

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan waktu dan tanggal* > *Jam* > *Tampilkan jam* atau *Sembunyikan jam*.

Mengatur waktu

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan waktu dan tanggal* > *Jam* > *Atur jam*.
2. Masukkan waktu (dalam format jj:mm), kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm*. Pilihan ini hanya akan ditampilkan jika format 12-jam dipilih.

Mengubah format

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Jam > Format jam > 24-jam* atau *12-jam*.

Tanggal

Menampilkan/menyembunyikan tanggal

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Tanggal > Tampilkan tgl.* atau *Sembunyikan tgl.*

Mengatur tanggal

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Tanggal > Atur tanggal*.

2. Masukkan tanggal, kemudian tekan *OK*.

Mengubah format tanggal

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Tanggal*.

2. Pilih *Pemisah tanggal*.

3. Gulir ke pemisah yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

4. Pilih *Format tanggal*.

5. Gulir ke format yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

Mengatur pembaruan tanggal dan waktu secara otomatis

Pembaruan secara otomatis adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat memperbolehkan jaringan digital untuk mengatur jam. Pengaturan ini berguna bila Anda berada di luar area layanan lokal, misalnya saat bepergian ke jaringan atau zona waktu lainnya.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Pembaruan tgl. & waktu otomatis > Aktif, Konfirmasi dulu* atau *Tidak aktif*.

Jika Anda menggunakan pilihan *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* saat berada di luar jangkauan jaringan digital Anda, maka Anda akan diminta memasukkan waktu secara manual. Waktu jaringan akan menggantikan waktu dan tanggal tersebut bila Anda masuk kembali ke jaringan digital Anda.

Jika baterai telepon ini dilepas atau sudah kosong saat berada di luar jaringan digital, Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual (saat baterai diganti/diisi kembali, dan Anda masih berada di luar jaringan digital tersebut).

■ Pengaturan tampilan

Memilih wallpaper

Anda dapat mengatur telepon ini agar menampilkan gambar latar belakang (wallpaper) pada modus siaga.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Wallpaper > Pilih wallpaper*.
2. Buka galeri, sorot salah satu folder, kemudian tekan *Buka*.
3. Buka folder tersebut.
4. Bila gambar pilihan Anda sudah terbuka, pilih *Pilihan > Atur sbg wallpaper*.
5. Jika *Ganti wallpaper yang sekarang?* muncul di layar, tekan *OK*.

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan wallpaper pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Wallpaper > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Memilih skema warna

Anda dapat mengubah warna yang digunakan dalam beberapa komponen tampilan telepon ini, misalnya warna panel indikator dan sinyal.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Skema warna*.
2. Gulir ke skema warna pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.

Screen saver

Screen saver akan diaktifkan bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan setelah jangka waktu tertentu. Tekan tombol apa saja untuk menonaktifkan screen saver.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Screen saver*. Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

Aktif – Mengaktifkan screen saver.

Tidak aktif – Menonaktifkan screen saver.

Pilih screen saver – Memilih screen saver dari folder *Grafik* pada menu *Galeri*.

Batas waktu – Mengatur telepon ini agar menampilkan screen saver setelah jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau waktu tertentu (hingga 60 menit) pilihan Anda.

Memilih tampilan menu

Anda dapat memilih apakah objek menu akan ditampilkan pada layar telepon sebagai daftar atau kotak-kotak berukuran 3x3. (*Kotak* merupakan pilihan standar telepon

Anda.) Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Fitur-fitur user interface" pada halaman 13.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Tampilan menu > Daftar* atau *Kotak*.

Mengatur kecerahan layar

Anda dapat mengubah tingkat kecerahan layar telepon.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Kontras layar*.
2. Gunakan tombol **Gulir kiri** dan **Gulir kanan** untuk mengatur tingkat kontras sesuai dengan pilihan Anda.
3. Tekan **OK** untuk menerima pengaturan Anda.

Lampu latar tidak menyala

Lampu pada modus siaga (lampu latar) tidak menyala setelah 15 detik tanpa aktivitas. Namun demikian, Anda dapat melakukan personalisasi lampu latar untuk berhenti menyala pada waktu yang berbeda.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Aturan tampilan > Batas waktu lampu latar > 15 detik*, atau *Personalisasi*.

Pengaturan nada

Dari menu ini, Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol dan pengaturan nada lain untuk profil yang sedang aktif. Lihat "Menyesuaikan profil" pada halaman 58, untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan profil.

Pengaturan perangkat tambahan

Menu *Pengaturan perangkat* hanya ditampilkan jika telepon ini disambung atau sudah tersambung ke perangkat tambahan yang kompatibel.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan perangkat > Headset, Handsfree, Loopset, Telepon teks* atau *Charger*.



Catatan: Telepon ini tidak mendukung *Telepon teks*.

Headset

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar— Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila headset tersambung.

Jawab otomatis— Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila headset tersambung. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Handsfree

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telepon Anda terpasang ke car kit.

Jawab otomatis – Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila car kit terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Lampu – Memilih lampu agar selalu menyala atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

Loopset

Loopset LPS-4 disarankan untuk penggunaan pada telepon Anda. Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telepon Anda tersambung ke loopset.

Jawab otomatis – Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila loopset terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Pengisi daya (Charger)

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila pengisi daya tersambung.

Lampu – Memilih lampu agar selalu menyala atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

■ Pengaturan pengamanan

Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, Anda dapat mengubah pengaturan pengamanan tertentu, misalnya permintaan kode PIN, pembatasan panggilan, tingkat pengamanan, mengubah kode PIN atau kode pengaman dan privasi suara.

Kode PIN

Kode PIN akan melindungi kartu UIM dari akses yang tidak sah. Kode PIN terdiri dari 4 angka. Jika Anda tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode PIN, maka kode tersebut akan diblokir dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK). Lihat "[Kode Personal unblocking key \(PUK\)](#)" pada halaman 70 untuk informasi lebih lanjut.



Catatan: Kode PIN harus diperoleh dari penyedia layanan Anda. Kode PIN biasanya tersedia dengan kartu UIM Anda.

Permintaan kode PIN

Memungkinkan telepon Anda meminta kode PIN saat telepon diaktifkan. Fitur ini memberikan pengamanan tambahan bila telepon Anda hilang atau dicuri.

1. Pada tampilan awal, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Permintaan kode PIN.*
2. Masukkan kode PIN, kemudian tekan *OK.*
3. Gulir ke *Aktif*, kemudian tekan *OK.*

Mengubah kode PIN

Sebelum Anda dapat mengubah kode PIN, fitur Permintaan kode PIN harus diaktifkan terlebih dahulu. Lihat "[Permintaan kode PIN](#)" pada halaman [70](#).

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Kode akses > Ubah kode PIN.*
2. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian tekan *OK.*
3. Masukkan kode PIN yang baru, kemudian tekan *OK.*
4. Masukkan kode PIN yang baru sekali lagi, kemudian tekan *OK.*

Kode Personal unblocking key (PUK)

Kode PUK digunakan untuk mengaktifkan kembali kode PIN yang diblokir. Kode PUK terdiri dari 8 karakter dan tidak dapat diubah. Kode PUK harus diperoleh dari penyedia layanan Anda.



Penting: Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah 10 kali berturut-turut, kartu UIM akan ditolak tidak dapat berfungsi lagi. Anda harus menghubungi penyedia layanan selular Anda untuk mendapatkan kartu UIM baru.

Pembatasan panggilan

Pembatasan panggilan adalah Layanan Jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman [9](#) untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat membatasi panggilan yang dapat dibuat dan diterima oleh telepon ini. Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon ini.



Catatan: Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh sandi pembatasan ini.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Pembatasan panggilan*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. (Lihat "*Kode panggilan*" pada halaman 71 untuk informasi lebih lanjut.)
3. Pilih jenis panggilan yang akan Anda batasi:
Batasi panggilan keluar – Panggilan tidak dapat dibuat.
Batasi panggilan masuk – Panggilan tidak dapat diterima.
4. Gulir ke salah satu pilihan (*Pilih*, *Tambah batasan*, *Edit* atau *Hapus*), kemudian tekan *Pilih*.

Tingkat pengamanan

Tingkat pengamanan akan menentukan akses Anda ke fitur-fitur telepon ini bila kartu UIM "lainnya" digunakan. Kartu UIM "lainnya" adalah kartu (bukan kartu asli) yang dimasukkan setelah telepon dinonaktifkan.

Membuat tingkat pengamanan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'aman* > *Tingkat pengamanan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *Memori*, *Memori* atau *Telepon*, kemudian tekan *Pilih*.

Memori – Kartu sendiri dan Kartu lain akan diperlakukan sama.

Memori – Kartu lain dapat mengakses memori UIM. Perubahan pada pengaturan memori akan memerlukan kode pengaman. Kartu sendiri memiliki akses ke semua fitur, namun kode pengaman diperlukan untuk mengubah pengaturan memori.

Telepon – Kode pengaman diperlukan saat telepon ini diaktifkan.

4. Pada layar akan muncul sebuah pesan konfirmasi atas pilihan Anda.

Kode pengaman



Catatan: Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, misalnya 911, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

Kode pengaman akan mengontrol akses ke semua fitur pengamanan dalam menu *P'aturan p'aman*. Kode awal adalah 12345. Jika Anda mengubah kode pengamanan, jaga kerahasiaan kode baru tersebut dan simpan di tempat yang aman terpisah dari telepon Anda.



Catatan: Jika Anda lima kali berturut-turut salah memasukkan kode pengaman, maka Anda tidak dapat memasukkan kode tersebut selama lima menit, sekalipun telepon ini sudah dimatikan saat Anda beberapa kali memasukkan kode yang salah tersebut.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman > Kode akses > Ubah kode pengaman*.
2. Masukkan kode pengaman yang berlaku (standar adalah 12345), kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan kode pengaman yang baru (5 angka), kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan kembali kode pengaman yang baru, kemudian tekan *OK*.

Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, privasi suara akan melindungi kebebasan pribadi pada percakapan telepon Anda yang sedang berlangsung terhadap pemanggil lain yang membuat panggilan telepon dari jaringan yang sama.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'aman*.

Pilih *Privasi suara > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Jaringan

Beberapa fitur berikut adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Pilihan menu yang Anda lihat dalam telepon ini adalah tergantung dari jaringan penyedia layanan Anda. Jaringan akan menetapkan pilihan yang benar-benar akan muncul pada menu telepon ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Menu *Jaringan* memungkinkan Anda mengubah cara pilih telepon atas jaringan yang akan beroperasi saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau sistem lokal Anda. Telepon Anda diatur untuk mencari jaringan yang paling efisien. Jika telepon Anda tidak dapat menemukan jaringan yang dikehendaki, maka jaringan akan dipilih secara otomatis berdasarkan pada pilihan yang Anda pilih dalam menu *Jaringan*.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Jaringan*.
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut, kemudian tekan *Pilih*.

Rumah saja – Anda hanya dapat membuat dan menerima panggilan dalam area layanan lokal. Apabila saat menjelajah (roaming), *Tidak ada jangkauan jaringan* muncul di layar telepon ini, Anda tidak dapat membuat atau menerima panggilan.

Otomatis A – Telepon secara otomatis akan menjelajah ke jaringan digital lainnya. Biaya jelajah akan dikenakan bila Anda tidak berada di jaringan asal.

3. Tekan *Pilih*, jika perlu, untuk mengkonfirmasi pengaktifan.

■ Layanan jaringan

Beberapa fitur berikut adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan memberitahukan jaringan agar mengarahkan panggilan masuk ke nomor lainnya. Pengalihan panggilan mungkin tidak beroperasi sama pada semua jaringan, karena itu hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi ketersediaannya.

Mengaktifkan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Layanan jaringan* > *Pengalihan pgl.*
2. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

Alihkan semua panggilan – Mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah Anda tetapkan.

Alihkan jika sibuk – Mengalihkan panggilan masuk bila Anda sedang dalam percakapan telepon.

Alihkan jika tak dijawab – Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika Anda tidak dapat menjawab. Anda dapat mengatur waktu tunda sebelum mengalihkan panggilan.

Alihkan jika di luar jangkauan – Mengalihkan panggilan masuk bila telepon Anda tidak aktif.

Batalkan semua pengalihan – Membatalkan pilihan pengalihan panggilan yang sudah Anda tetapkan.



Catatan: Semua pilihan yang tercantum dalam daftar kemungkinan tidak ditampilkan pada layar, tergantung kode fitur yang dimasukkan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

3. Pilih **Aktifkan**.
4. Gulir ke tujuan yang akan digunakan untuk pengalihan panggilan Anda, kemudian tekan **Pilih**.
5. Masukkan nomor yang akan digunakan untuk mengalihkan panggilan, data atau informasi Anda lainnya, kemudian tekan **OK**.

Membatalkan

Pada modus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan pgl. > Batalkan semua pengalihan**.



Catatan: **Batalkan semua pengalihan** dapat mempengaruhi kemampuan Anda dalam menerima pesan suara. Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Panggilan tunggu

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, panggilan tunggu akan memberitahukan Anda bila ada panggilan masuk sekalipun Anda sedang dalam percakapan telepon. Kemudian Anda dapat menjawab, mendiamkan, atau mengabaikan panggilan masuk tersebut.

1. Saat panggilan berlangsung, tekan **Jawab** atau tombol **Bicara**

untuk menjawab panggilan tunggu.

Panggilan pertama akan ditahan.

2. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan aktif.

Mengirim ID sendiri saat memanggil

Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, maka Anda dapat menyembunyikan nomor telepon Anda pada tampilan identitas pemanggil di telepon penerima.

Pada modus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Kirim identitas pemanggil saya > Aktif** atau **Tidak aktif**.

Menyimpan kode fitur

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengaturan fasilitas jaringan**.
2. Masukkan kode fitur dari penyedia layanan Anda (misalnya, *633 untuk mengaktifkan **Alihkan jika sibuk**) kemudian tekan **OK**.
3. Tekan **Pilih** bila **Pengalihan pgl.** muncul di layar.
4. Gulir ke jenis pengalihan yang sesuai dengan kode fitur yang Anda masukkan (misalnya, **Alihkan jika sibuk**), tekan **Pilih > Aktifkan**.

Kode fitur yang diaktifkan kini sudah tersimpan dalam telepon ini, dan Anda kembali ke kolom *Kode fitur*. Lanjutkan memasukkan kode fitur lainnya (misalnya *633 untuk membatalkan *Alihkan jika sibuk*), atau tekan tombol **Putus** untuk kembali ke modus siaga.



Catatan: Setelah Anda berhasil memasukkan kode fitur jaringan, fitur tersebut akan terlihat dalam menu *Layanan jaringan*.

Menampilkan nomor telepon sendiri


Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pemilihan nomor sendiri*.

■ Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang sudah dimasukkan atau di-download tidak akan dihapus, misalnya data dalam daftar kontak tidak terpengaruh.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Kembali ke pengaturan awal*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan **OK**. (Lihat "[Kode pengaman](#)" pada halaman 71 untuk informasi lebih lanjut.)

9. Suara



■ Panggilan suara

Anda dapat memanggil hingga 25 nomor telepon yang sudah disimpan dengan menggunakan panggilan suara (tag suara).

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus mengucapkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan pada lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

Menetapkan tag suara ke salah satu entri

Sebelum dapat menggunakan panggilan suara, Anda harus terlebih dahulu menetapkan tag suara ke nomor tersebut.

1. Pada modus siaga, gunakan tombol **Gulir bawah** untuk membuka daftar kontak.
2. Sorot kontak yang akan diberikan tag suara, pilih *Rinci* > *Pilihan* > *Tambah tag suara* > *Mulai*.
3. Ucapkan dengan jelas ke arah mikrofon.



Catatan: Jangan tekan *Keluar* kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan secara otomatis menghentikan rekaman, kemudian menyimpan dan memutar kembali tag suara. Ikon  akan muncul di sebelah perintah yang memiliki tag suara.

Jika rekaman tidak berhasil, telepon Anda akan menampilkan pesan error. Tekan *Pilihan* > *Tambah tag suara*, kemudian ulangi Langkah 3.

Memanggil nomor

1. Tekan terus *Kontak* (atau *Ke*).
2. Bila Anda mendengar beberapa bunyi 'bip' dan *Bicara sekarang* muncul di layar, lepaskan tombol.
3. Ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Bila telepon ini menemukan tag suara tersebut, *Ketemu:* muncul di layar, kemudian telepon akan memanggil nomor tersebut secara otomatis. Jika telepon tidak menemukan nomor atau mengenali tag suara, *Tidak ada yang cocok* muncul di layar.

Pilihan

Setelah tag suara dihubungkan ke kontak, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

Memutar

1. Pilih *Menu > Suara > Tag suara*.
2. Gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda dengarkan
3. Pilih *Pilihan > Putar ulang*.

Mengubah

1. Pilih *Menu > Suara > Tag suara*.
2. Gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda ubah.
3. Pilih *Pilihan > Ubah*.
4. Tekan *Mulai*. Telepon ini akan mengulangi tag suara Anda, dan *Tag suara disimpan* muncul di layar.

Menghapus

1. Pilih *Menu > Suara > Tag suaraPilih*.
2. Gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda hapus
3. Pilih *Pilihan > Hapus. Hapus tag suara?* muncul di layar.
4. Tekan *OK* untuk menghapus tag suara.

■ Perintah suara

Anda dapat membuat sebanyak 10 perintah suara, yang dapat digunakan untuk pengoperasian hands-free pada beberapa fitur telepon tertentu.

Menambahkan tag suara

Sebelum menggunakan perintah suara, Anda harus terlebih dahulu menambahkan tag suara ke fungsi telepon.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Suara > Perintah suara*.
2. Gulir ke fungsi telepon yang akan diberi tag (*Profil, Kotak suara, Perekam suara* atau *Panggil register*).
3. Jika perlu, gulir ke salah satu pilihan yang berhubungan dengan fungsi tersebut, kemudian tekan *Pilih*.
4. Tekan *Pilihan > Tambah perintah*.

5. Tekan *Mulai*, kemudian sebutkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.



Catatan: Jangan tekan *Keluar* kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan memutar kembali rekaman tag tersebut dan kemudian menyimpannya. Ikon  akan muncul di sebelah perintah yang memiliki tag suara.

Mengaktifkan perintah suara

Setelah tag suara terkait dengan salah satu fungsi telepon, Anda dapat membuat perintah dengan mengucapkan tag suara tersebut.

1. Tekan terus *Kontak* (atau *Ke*).
2. Bila *Bicara sekarang* muncul di layar, ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Bila telepon ini menemukan tag suara tersebut, *Ketemu:* muncul di layar, dan telepon akan memutar tag suara yang dikenali melalui lubang suara (earpiece). Fungsi yang Anda minta diaktifkan.

Pilihan

Setelah tag suara dihubungkan ke perintah, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

- Pilih *Putar ulang* untuk mendengarkan tag perintah suara.
- Pilih *Ubah* untuk mengubah perintah suara.
- Pilih *Hapus* untuk menghapus tag perintah suara.

■ Perekam suara

Fitur ini memungkinkan Anda merekam pembicaraan atau suara dengan telepon Anda dan mendengarkannya di lain waktu. Anda juga dapat menggunakan rekaman percakapan atau suara sebagai nada dering. Waktu keseluruhan yang tersedia adalah 3 menit jika tidak ada memo yang sudah disimpan.

Perekam suara tidak dapat digunakan bila panggilan data sedang aktif.

Merekam pembicaraan atau suara

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Suara* > *Perekam suara* > *Rekam*.
2. Setelah nada awal perekam terdengar, rekaman pembicaraan atau suara dimulai.
3. Setelah selesai merekam, tekan *Berhenti*.

4. Pilih *Dft. rekaman* > *Rekaman*.
Gunakan tombol **Gulir atas** dan **Gulir bawa** untuk memindahkan rekaman yang dikehendaki. Tekan *Pilihan* > *Ubah nama*. Masukkan judul yang akan diberikan untuk rekaman tersebut, kemudian tekan *OK*.

Pilihan

Setelah Anda menyimpan rekaman, pilih *Menu* > *Suara* > *Perekam suara* > *Daftar rekaman*, sorot rekaman dari folder *Rekaman* di menu *Galeri*, lalu pilih salah satu dari pilihan berikut ini:

Buka – Membuka dan memutar rekaman yang dipilih.

Hapus – Menghapus rekaman yang dipilih dari *Daftar rekaman*.

Ubah nama – Mengubah nama rekaman yang dipilih.

Atur sbg. nd dering – Mengatur rekaman sebagai nada dering telepon.

Rincian – Melihat nama, ukuran, tanggal dan waktu rekaman, panjang, format, serta hak cipta dari rekaman yang dipilih.

Sortir– Menyortir rekaman dalam *Daftar rekaman* menurut nama, tanggal, format, atau ukuran.

10. Galeri



Anda dapat menyimpan gambar dan nada dering ke folder dalam galeri, atau membuat folder sendiri dan menyimpannya pada Galeri. Anda juga dapat men-download gambar, nada, atau klip video melalui, situs web, atau Nokia PC Suite.

■ Membuka galeri

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Galeri*. Submenu berikut muncul di layar:

Lihat folder— Membuka folder dalam menu galeri. Lihat "*Melihat folder*" di bagian berikut untuk informasi lebih lanjut.

Tambah folder— Menambahkan folder sendiri.

Hapus folder— Menghapus folder yang Anda buat.

Ubah nama folder— Mengubah nama folder yang Anda buat.

■ Melihat folder

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Galeri* > *Lihat folder* > *Foto*, *Grafik*, *Seni klip*, *Nada*, *Klip video*, atau *Rekaman* > *Buka*.

2. Gulir ke isi daftar gambar, grafik, clip-art, klip video, nada, atau rekaman, tekan *Pilihan*. Gulir ke pilihan yang dikehendaki (*Buka*, *Hapus*, *Edit gambar*, *Pindah*, *Ubah nama*, *Atur sbg. wallpaper*/*Atur sbg. nada dering*, *Rincian*, *Sortir*, atau *Buka berurutan*) lalu tekan *Pilih* untuk membuka submenu.

■ Memutar klip video

Anda dapat memutar klip video yang terdapat dalam galeri telepon ini.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Galeri* > *Lihat folder* > *Klip video* > *Buka*.
2. Gulir ke klip video siap pakai yang akan Anda putar, kemudian tekan *Pilihan* > *Buka* atau pilih pilihan lain yang tersedia dalam menu.

11. Permainan



Menghibur diri sendiri atau teman Anda dalam permainan menarik pada telepon ini.



Catatan: Beberapa menu yang tersedia adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

■ Menjalankan permainan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Permainan* > *Pilih permainan* > *Pilih permainan*.
2. Gulir ke salah satu permainan, kemudian tekan tombol **Bicara**.
3. Pilih salah satu dari pilihan berikut (jika didukung oleh permainan tertentu):
 - Permainan baru* – Menjalankan permainan baru.
 - Nilai tertinggi* – Menampilkan nilai tertinggi untuk permainan ini (jika sudah dimainkan sebelumnya).
 - Petunjuk* – Menampilkan petunjuk untuk menjalankan permainan. Gunakan tombol **Gulir ke bawah** untuk membaca lebih banyak.

■ Pengaturan permainan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Permainan*.
2. Gulir ke salah satu submenu permainan berikut:
 - Pilih permainan* – Memilih permainan atau membuka daftar pilihan permainan.
 - Memori* – Periksa memori yang tersedia untuk permainan dan aplikasi yang berhubungan dengan permainan.
 - Pengaturan* – Mengaktifkan atau menonaktifkan *Suara permainan*, *Lampu permainan*, dan *Getar* > *mengaktifkan* atau *menonaktifkan*.
3. Tekan *Pilih* untuk memasukkan submenu dan memilih pengaturan lain.

■ Pilihan permainan

1. Saat melihat daftar permainan, tekan *Pilihan*.
2. Gulir ke salah satu pilihan (*Buka*, *Hapus*, atau *Rincian*) kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan pilihan atau membuka submenu.

12. Minibrowser



Minibrowser adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Telepon Anda dilengkapi dengan browser yang dapat digunakan untuk menyambung ke layanan tertentu pada internet selular. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat melihat laporan cuaca, memeriksa berita atau jadwal penerbangan, melihat informasi keuangan, dan banyak lagi. Browser web pada telepon Anda dapat menampilkan halaman web berbasis WAP.

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan dan materi situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

Simbol pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara portal dengan server content (atau tempat penyimpanan

sumber daya yang diminta) sudah aman. Penyedia layanan akan mengamankan pengiriman data antara portal dengan server content.

■ Mengakses internet selular

Karena materi internet selular dirancang untuk dilihat dari telepon Anda, penyedia layanan selular Anda kini juga adalah "penyedia layanan internet selular".

Kemungkinan penyedia layanan selular Anda memiliki situs web dan sudah mempersiapkan browser Anda untuk mengakses halaman situs tersebut bila Anda mengakses internet selular. Setelah situs penyedia layanan selular Anda dibuka, Anda dapat melihat beberapa alamat penghubung (link) ke sejumlah situs lain.

Anda tidak perlu mengkonfigurasi browser secara manual pada telepon ini. Biasanya, konfigurasi ini dilakukan oleh penyedia layanan selular Anda setelah Anda berlangganan ke fitur tersebut. Hubungi penyedia layanan selular Anda, jika timbul masalah ketika menggunakan browser.

■ Mendaftar ke internet selular

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Minibrowser* > *Sambung*.

Setelah beberapa saat, telepon akan mencoba untuk terhubung ke situs web. Jika Anda menerima pesan kesalahan, telepon ini tidak dapat diaktifkan untuk mengakses Internet. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memastikan bahwa telepon ini sudah dikonfigurasi dengan benar.

■ Menjelajahi internet selular

Karena layar telepon Anda jauh lebih kecil daripada layar komputer, maka materi internet selular ditampilkan berbeda daripada yang biasanya Anda lihat. Bagian ini berisi pedoman untuk menggunakan tombol telepon dalam menjelajahi situs WAP.

Tombol telepon

- Untuk mengakses situs WAP, tekan tombol **Gulir atas** atau tombol **Gulir bawah**.
- Untuk memilih objek yang disorot, tekan *Pilih*.
- Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan salah satu tombol dari 0–9.
- Untuk memasukkan karakter khusus, tekan tombol *.

Menerima panggilan saat online

Tergantung pada penyedia layanan selular, Anda masih dapat menerima panggilan suara saat menggunakan browser WAP.

- Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol **Bicara**.
- Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol **Putus**.

Setelah Anda mengakhiri panggilan suara, sambungan internet selular akan secara otomatis dilanjutkan kembali.



Catatan: Jika penyedia layanan selular Anda tidak mendukung panggilan masuk saat akses berlangsung, panggilan masuk tersebut akan secara otomatis dialihkan ke kotak suara.

Membuat panggilan darurat saat online

Anda dapat membuat panggilan darurat saat online.


- Masukkan nomor darurat untuk lokasi Anda sekarang (misalnya 111). Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
- Tekan tombol **Bicara**.

Mengosongkan cache dan mengakhiri sambungan

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba mengakses atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telepon Anda setelah setiap penggunaan. Informasi atau layanan yang Anda akses akan disimpan dalam cache. Untuk mengosongkan cache saat membuka menu browser, pilih **Navigasi > Lanjutan > Hapus > Cache** dari halaman web. Anda juga dapat mengosongkan cache dengan menekan terus tombol **Daya** untuk mematikan telepon.

Untuk menutup sambungan internet selular, tekan terus tombol **Putus**.

13. Aplikasi



Beberapa fungsi dari menu *Aplikasi* adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Anda mungkin memiliki fasilitas Java™ yang telah terinstal di telepon. Anda juga dapat mengatur dan men-download aplikasi Java baru yang mungkin diberikan oleh penyedia layanan selular.

■ Mengaktifkan

 **Catatan:** Anda dapat langsung membuka aplikasi, yakni dengan menggulir dan kemudian menekan tombol *Bicara*.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Aplikasi* > *Pilih aplikasi*
2. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu tekan *Pilihan*, sorot *Buka*, kemudian tekan *Pilih*.

 **Catatan:** Diperlukan beberapa saat untuk membuka aplikasi. Bila Anda membuka aplikasi, tunggu sampai tampilan pengaktifan hilang. Ketika tampilan tersebut menghilang, aplikasi siap digunakan.

■ Download

Anda dapat men-download aplikasi Java baru dengan menggunakan Minibrowser di telepon Anda atau perangkat instalasi Java Application dari Nokia PC Suite.

 **Catatan:** Lakukan penginstalan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

 **Catatan:** Permainan atau aplikasi yang di-download akan disimpan dalam menu *Permainan*, bukan dalam menu *Aplikasi*.

Download aplikasi

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Aplikasi* > *Download aplikasi*
2. Tekan *Pilih* untuk mengakses daftar penunjuk browser web.
3. Gulir ke penunjuk yang sesuai serta berisi aplikasi yang akan di-download, kemudian tekan *Pilih* untuk mengakses halaman web.

Jika sambungan tersebut gagal, Anda dapat membuka menu *Aplikasi* kemudian mengaktifkan kumpulan pengaturan layanan yang lain.

Menginstal aplikasi Java

Gunakan perangkat instalasi Java Application dari PC Suite untuk men-download aplikasi ke telepon Anda.

■ Status memori

Anda dapat melihat kapasitas memori yang tersedia untuk menginstal permainan dan aplikasi. Pada modus siaga, pilih *Menu > Aplikasi > Memori*.

14. Ke



Untuk mengakses beberapa fungsi tertentu dengan cepat, pilih *Menu > Ke* kemudian pilih fungsi yang dikehendaki dari daftar.

Untuk menyortir, menghapus atau menambahkan beberapa fungsi ke daftar, lihat "[Memilih fungsi 'Ke'](#)" pada halaman 59 dan "[Menyusun fungsi](#)" pada halaman 60.

15. Layanan UIM



Selain beberapa fungsi yang tersedia pada telepon ini, kartu UIM mungkin memberikan layanan tambahan yang dapat Anda lihat dalam menu Layanan UIM. Menu Layanan UIM hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu UIM Anda. Nama dan isi menu ini akan tergantung pada layanan yang tersedia.



Catatan: Untuk ketersediaan, tarif dan informasi tentang penggunaan layanan UIM, hubungi penyedia layanan Anda.

16. PC Suite

Perangkat lunak Nokia PC Suite tersedia untuk telepon Nokia 3125. Nokia PC Suite adalah kumpulan aplikasi canggih yang dapat digunakan untuk mengatur fitur telepon dan data Anda. Setiap komponen memiliki program secara terpisah termasuk bantuan online. Perangkat lunak Nokia PC Suite, petunjuk penginstalan, dan dokumentasi lainnya disediakan secara gratis dan dapat di-download dari software downloads pada situs web Nokia:
<http://www.nokia-asia.com>.

17. Perangkat tambahan



Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya ACP-12 atau ACP-7.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membatalkan jaminan yang telah disetujui dan dapat membahayakan keselamatan.

Telepon Anda dan perangkat tambahan memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah perangkat tambahan di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih untuk di kendaraan harus dilakukan hanya oleh petugas yang memenuhi syarat.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, silakan hubungi agen Anda.

18. Informasi referensi

Bagian ini berisi informasi tentang baterai, perangkat tambahan, pengisi daya, petunjuk keselamatan dan informasi teknis. Ingat, informasi dalam bagian ini dapat berubah karena perubahan yang terjadi pada baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan.

■ Baterai dan pengisi daya

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya Anda membeli baterai baru. Gunakan hanya baterai yang telah disarankan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai terhubung ke pengisi daya setelah baterai tersebut selesai diisi.

Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian daya baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan

77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api! Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang waktu pengisian daya baterai menggunakan Travel Charger (ACP-12) dan Standard Travel Charger (ACP-7), waktu bicara dan waktu siaga. Ingat, informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Waktu pengisian daya

Berikut ini adalah perkiraan waktu pengisian daya menggunakan Baterai Li-Ion BL-5C 900 mAh:
ACP-12: 1,5 jam
ACP-7: 3,25 jam

Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian ini hanya perkiraan dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, pemakaian telepon, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai (termasuk cara pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lainnya.

Waktu bicara: 3,8 - 5,6 jam

Waktu siaga: 38 - 189 jam

19. Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran-saran di bawah ini akan membantu Anda memenuhi kriteria pemberlakuan ketentuan jaminan dan menikmati fasilitas produk ini selama bertahun-tahun.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat merusak panel sirkuit internal dan komponen bergerak.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.
- Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasangnya kembali.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan terdekat.

20. Informasi keselamatan tambahan

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di mana pun Anda berada dan matikan selalu telepon Anda bila terdapat larangan atau bila dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal.

Agar memenuhi persyaratan panduan penggunaan frekuensi radio, gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Bila perangkat ini aktif dan diletakkan di tubuh, gunakan selalu sarung telepon yang direkomendasikan Nokia.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau perusahaan pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Matikan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

ALAT PACU JANTUNG

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Untuk memperkecil kemungkinan gangguan, pemakai alat pacu jantung

- Sebaiknya selalu menjaga jarak antara perangkat ini dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm selama perangkat aktif.
- Tidak menyimpan perangkat ini di dalam saku baju
- Memegang perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera matikan telepon.

ALAT BANTU DENGAR

Beberapa telepon selular digital mungkin akan mengalami gangguan dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki telepon atau memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantung udara, ingatlah bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang dapat menimbulkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

Dilarang menggunakan telepon ini saat berada di pesawat terbang. Matikan telepon Anda sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon selular dan melanggar hukum.

Mengabaikan semua petunjuk tersebut dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, atau tindakan hukum atau kedua-duanya.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk telepon ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi, tidak dapat dilakukan. Anda tidak boleh hanya mengandalkan telepon selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

■ Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu UIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon ini.
2. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan telepon ini untuk panggilan.

3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda. Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol **Bicara**.

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka Anda harus terlebih dahulu menonaktifkannya sebelum dapat membuat panggilan darurat. Baca buku petunjuk ini atau hubungi penyedia layanan Anda. Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Telepon selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL UNTUK HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level

daya yang beragam, jadi telepon hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,73 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 1,5 cm dari badan Anda.

* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (Wkg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia.com>.

21. Menggunakan telepon CDMA Nokia Anda sebagai modem

Spesifikasi minimum yang dibutuhkan:

- Ponsel Nokia CDMA dengan kartu RUIIM yang dilengkapi dengan fitur layanan data¹.
 - Kabel Data DKU-5 beserta driver DKU-5.
 - PC atau Laptop dengan koneksi kabel USB.
 - Sistem pengoperasian PC Windows 2000 atau Windows XP.
 - Modem Driver Nokia CDMA² yang bisa di-download dari: www.nokiausa.com/phones/software/ atau www.nokia-asia.com.
- Jika Anda menggunakan CD yang dikemas dalam paket penjualan kabel data DKU-5, maka program instalasi akan berjalan secara otomatis ketika Anda memasukkan CD ke PC/laptop. Jika Anda men-download driver DKU-5 dari Internet, browse ke file yang telah Anda download lalu double-klik file **setup.exe**.
 - Klik **Next > Finish**.
 - Hubungkan ponsel dengan kabel data DKU-5, kemudian hubungkan kabel data tersebut ke komputer. Pada sistem pengoperasian Windows XP, PC atau laptop akan secara otomatis mendeteksi kabel data DKU-5.
 - Pilih "Install the software automatically (Recommended)" lalu klik **Next**.
 - Komputer akan mencari hardware baru yang terpasang, kemudian klik **Continue anyway**.
 - Lalu klik **Finish**, penginstalan kabel data DKU-5 selesai.

■ Instalasi Kabel Data DKU-5

PERHATIAN:

- Jangan hubungkan kabel DKU-5 ke PC/laptop sebelum instalasi DKU-5 selesai dilakukan.
- Driver DKU-5 dapat diperoleh di dalam paket penjualan aksesoris asli Nokia DKU-5. Kami menganjurkan Anda untuk membeli aksesoris asli Nokia untuk kemudahan Anda dalam menggunakan aplikasi seperti PCSuite atau koneksi ke internet. Driver DKU-5 juga dapat di-download di www.nokia-asia.com.

1. Silakan hubungi masing-masing penyedia layanan tentang ketersediaan fitur layanan data.

2. Modem driver untuk semua ponsel Nokia CDMA adalah sama.

■ Instalasi Modem Driver Nokia CDMA

- Sebelum menginstal modem, Anda harus mengetahui COM yang digunakan oleh kabel data DKU-5. Untuk mengetahuinya Klik **Start > Control Panel > Switch to Classic View**.

Catatan: Untuk Windows2000, klik Start > Control Panel.

- Pilih **System > Hardware > Device Manager**.
- Klik **Ports (COM & LPT)**, jika **Port 1 on Nokia Adapter** menunjukkan **COM5** maka pada waktu menginstal modem pilih COM5 juga. Setiap komputer menggunakan COM yang berbeda. Pada beberapa komputer, COM yang digunakan akan selalu berubah jika Anda melepas kabel data dari komputer. Untuk mengantisipasi hal ini, maka sebelum melakukan sambungan Internet dengan ponsel Nokia CDMA, pastikan Port yang digunakan untuk modem adalah port yang sama seperti yang terdeteksi oleh Device Manager.
- Proses penginstalan modem dimulai. Klik **Start > Control Panel > Switch to Classic View**.
Catatan: Untuk Windows2000, klik Start > Control Panel.
- Pilih **Phone and Modem Options**.
- Di bagian atas ada beberapa pilihan Tab yaitu **Dialing rules, Modems, Advanced**.

- Pilih **Modems** lalu **Add**, kemudian klik **Don't detect my modem > Next > Have Disk**.
- Klik **Browse**, lalu browse ke file **nmpCDMA_1x(USB).inf** yang sudah Anda download dari www.nokia-asia.com atau <http://www.nokiausa.com/phones/software/>.
- Lalu klik **OK**.
- Pilih **Nokia CDMA2000 1X 3G Packet Data Modem**, lalu klik **Next**.
- Pilih port **COM** yang sama dengan yang terdeteksi pada **Device Manager**, lalu klik **Next > Continue Anyway**.
- Penginstalan modem selesai, klik **Finish**.

■ Membuat koneksi ke internet

- Klik **Start > Control Panel > Switch to Classic View**.
- **Catatan: Untuk Windows2000, klik Start > Control Panel.**
- Klik **Network Connection > Create a new Connection > Next**.
- Pilih **Connect to Internet > Next > Set up my connection manually > Next**.
- Pilih **Connect using dial-up modem > Modem**.
- Pilih **Modem Nokia CDMA2000 1X > Next**.
- Ketik Connection name (misalnya Nokia CDMA), lalu klik **Next**.

- Ketik #777, lalu klik **Next**.
Masukkan username dan password,
sesuai dengan operator masing-
masing.

| Telkom Flexi | Indosat StarOne | Mobile-8 Fren |
|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Username: telkom- net@flexi | Username: Starone | Username: m8 |
| Password: telkom | Password: Indosat | Password: m8 |

- Klik **Next > Add shortcut > Next > Dial**.

Indeks

A

agenda 48
Antena 16
Aplikasi 85
 Download 85
 Mengaktifkan 85

B

Bahasa 63
Bantuan 10
Baterai 16, 91, 92
 Melepas 16
 Memasang kembali 18
 Mengisi daya 18
 Waktu bicara dan siaga 92
 Waktu pengisian daya 92
Baterai dan pengisi daya 91

C

Cara pintas 14
Cara pintas pribadi 59
Clip-art 80

D

Daftar agenda 52
Daftar distribusi 30
Daya 19
Download
 Aplikasi 85

G

Galeri 80
Grup penelpon 43

H

Handsfree 69
Headset 19, 68

I

Indikator dan ikon 12
Informasi baterai 92
Informasi Pengesahan (SAR) 97
Internet selular 82

Membuat panggilan darurat 83
Mendaftar 83
Menerima panggilan 83
Mengakhiri 84
Menjelajah 83

J

Jam alarm 48
Jaringan 72
Jelajah (roaming) 72

K

Kalender 49
Kalkulator 53
Karakter khusus 25
Kartu nama 47
Kartu panggil 60
Kartu UIM 17
Ke 59, 87
 Menyusun 60
ke 88
Kecerahan layar 68
Kembali ke pengaturan awal 75
Keselamatan 7
 Informasi penting tentang
 keselamatan 94
Klip video 80
 Putar 80
kode awal panggilan internasional 62
Kode fitur 74
Kode pengaman 70, 71, 72
Kode PIN 69
Kode PUK 70
Kontak 42
 Edit 44
 Melihat 46
 Menambahkan 42
 Menghapus 46
 Mengirim 47
 Pengaturan 47
Konverter mata uang 53
Kotak suara 33
Kotak suara otomatis 34
Kurs nilai tukar 53

L

Lama panggilan 38
 Layanan jaringan 9, 73
 Layanan UIM 65
 Loopset 69
 Loudspeaker 22

M

Melihat
 Durasi minibrowser 40
 Lama panggilan 38
 Lama panggilan data/faks 39
 Panggilan keluar 38
 Panggilan masuk 38
 Panggilan tidak terjawab 37
 Waktu panggilan 38
 Memanggil ulang otomatis 60
 membatasi panggilan 70
 Memori bersama 10
 Mengaktifkan telepon 19
 Mengatur
 Tanggal 66
 Waktu 65
 Menggulir 14
 Menghapus
 Register 38
 Menginstal 86
 Menginstal aplikasi Java 86
 Mengirim ID sendiri 74
 Mengosongkan cache 84
 Menonaktifkan telepon 19
 Menu
 Agenda 48
 Aplikasi 85
 Galeri 80
 Ke 87
 Kontak 42
 Minibrowser 82
 Pengaturan 58
 Permainan 81
 Pesan 27
 Register 37
 Suara 76
 menu
 ke 88
 Merekam 79
 Simpan sebagai nada dering 79
 Modus kamus 25
 Modus siaga 11

N

Nada 80
 Nada DTMF 64
 Nada pembuka 64
 Nilai SAR 97
 Nokia PC Suite 86
 Nomor serial elektronik 10
 Nomor telepon 75

P

Panggilan
 Membuat 21
 Menjawab 21
 Pilihan selama panggilan
 berlangsung 22
 Panggilan cepat 44, 60
 Panggilan darurat 96
 Saat tombol terkunci 63
 panggilan data/faks 62
 Panggilan suara 76
 Panggilan tunggu 74
 Pembaruan otomatis 66
 Pengalihan panggilan 73
 Pengaman tombol 22
 Pengaman tombol otomatis 63
 Pengaturan 58
 Pengaturan layar 67
 Pengaturan nada 68
 Pengaturan panggilan 60
 Pengaturan pengaman 69
 Pengaturan perangkat tambahan 68
 Handsfree 69
 Headset 68
 Loopset 69
 Pengisi daya (Charger) 69
 Pengaturan telepon 63
 Pengaturan waktu dan tanggal 65
 Penghitung kalori 57
 Penghitung waktu mundur 54
 Pengiriman data 63
 Pengisi daya 69
 Informasi 91
 Memasang 18
 Waktu 92
 Penulisan teks 24
 Modus kamus 25
 Standar 24
 Penutup
 Mengganti 19

Penutup belakang
 Melepas 16
 Memasang kembali 18
Penutup Xpress-on 19
Perangkat tambahan 90
Perawatan dan pemeliharaan 93
Perekam suara 78
Perintah suara 77
Permainan 81
Pesan
 Menghapus 32
 Pesan minibrowser 35
 Pesan suara 33
 Pesan teks 27
Pesan minibrowser 35
Pesan pembuka 64
Pesan suara 33
Pesan teks 27
Privasi suara 72
Profil 58
 Jangka waktu 59
 Mengaktifkan 58
 Menyesuaikan 58

R

Register 37
Ringkasan panggilan 63

S

Screen saver 67, 80
Skema warna 67
Stopwatch 55
Suara 76

T

Tampilan menu 67
 Daftar 68
 Kotak 68
Teks bantuan 14, 65
Tombol cepat 12
Tombol penjawab bebas 60
Tombol pilihan kanan 59

U

User interface 13

V

Volume suara
 Mengatur 22
 Menggunakan loudspeaker 22

W

Waktu bicara dan siaga 92
Wallpaper 67