

คู่มือผู้ใช้สำหรับ Nokia 5070

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

OKIA CORPORATION ขอประกาศในที่นี้ว่า ผลิตภัณฑ์ RM-166 นี้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่จำเป็นและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องของ 1999/5/EC คุณสามารถตรวจสอบสำเนาของประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

ลิขสิทธิ์ © 2007 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on และ Pop-Port เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

สิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 5818437 และสิทธิบัตรอื่นๆ ที่รอการพิจารณา ขอสงวนสิทธิ์ในคำแบบ T9 ลิขสิทธิ์ © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อกับข้อมูลที่เข้ารหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยลูกค้าเพื่อใช้ในกิจกรรมส่วนตัว และไม่ใช่งานการค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้หรือใช้งานอื่นโดยยกเว้นจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่ <<http://www.mpegla.com>>

ในเกียรตินโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โทรศัพท์ในเกียรตินี้สอดคล้องกับ Directive 2002/95/EC ว่าด้วยข้อกำหนดในการใช้สารที่มีอันตรายเฉพาะในอุปกรณ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ในเกียะะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมิได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์

ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  กขค
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

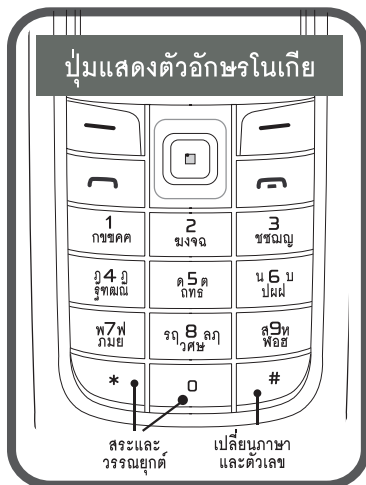

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม **1** (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **>** 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
3. กดปุ่ม **5** (ด-ธ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม **5** (ด-ธ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **>** 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
6. กดปุ่ม **2** (ข-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม **#** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม **8** (ร-ห) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ร"
9. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **>** 13 ครั้ง เพื่อเลือก ":" แล้วกด **ใส่**
11. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **>** 6 ครั้ง เพื่อเลือก "-" แล้วกด **ใส่**
12. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **>** 8 ครั้ง เพื่อเลือก "ว" แล้วกด **ใส่** (หรือกดปุ่ม **#** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลว ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **#**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	viii	สายเรียกซ้อน.....	7
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ.....	ix	ตัวล็อกต่างๆ ขณะสนทนา.....	7
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย.....	ix		
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน.....	x	4. เขียนข้อความ	9
		การตั้งค่า.....	9
ข้อมูลทั่วไป	xi	ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ.....	9
ภาพรวมของฟังก์ชัน.....	xi	เขียนคำประสม.....	9
รหัสผ่าน.....	xi	ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ.....	10
รหัสโทรศัพท์.....	xi		
รหัส PIN.....	xi	5. เลือกเมนู	11
รหัส PUK.....	xi		
รหัสระบบ.....	xii	6. ข้อความ	12
บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน.....	xii	ข้อความแบบอักษร (SMS).....	12
การดาวน์โหลดข้อมูลและแอปพลิเคชัน.....	xii	การเขียนและส่งข้อความ SMS.....	12
การสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของ Nokia.....	xii	การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS.....	13
		แบบข้อความ.....	13
1. การเริ่มต้นใช้งาน	1	ข้อความมัลติมีเดีย (MMS).....	13
ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	1	การเขียนและส่งข้อความ MMS.....	13
ชาร์จแบตเตอรี่.....	2	การอ่านและการตอบกลับข้อความ MMS.....	14
เปิดและปิดเครื่อง.....	2	หน่วยความจำเต็ม.....	15
ตั้งเวลา เซตเวลา และ วันที่.....	2	เพิ่มข้อมูล.....	15
บริการฟลักแอนด์เพลย์.....	2	โปสเตอร์.....	15
เสารากาศ.....	3	ส่งโปสเตอร์.....	16
สายคล้องข้อมือ.....	3	ข้อความด่วน.....	16
		การเขียนข้อความด่วน.....	16
2. โทรศัพท์ของคุณ	4	การรับข้อความด่วน.....	16
ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ.....	4	การส่งข้อความแบบเสียง Nokia Xpress.....	16
โหมดสแตนด์บาย.....	5	การสร้างและการส่งข้อความ แบบเสียง.....	16
รายการปุ่มลัดส่วนตัว.....	5	การรับข้อความคลิกเสียง.....	16
ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย.....	5	การส่งข้อความทันที (IM).....	17
การประหยัดพลังงาน.....	5	การเข้าสู่เมนู IM.....	17
สัญลักษณ์.....	5	การเชื่อมต่อกับบริการ IM.....	17
การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด).....	6	การเริ่มต้น IM.....	17
		การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ.....	18
3. ฟังก์ชันการโทร	7	การอ่านข้อความทันทีที่ได้รับ.....	18
การโทรออก.....	7	การเข้าร่วมในการสนทนา.....	18
โทรด่วน.....	7	การแก้ไขสถานะการใช้งานของคุณ.....	18
การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับ สาย.....	7	รายชื่อสำหรับ IM.....	19

การบล็อกและยกเลิกการบล็อกข้อความ.....	19	8. ข้อมูลการใช้.....	29
กลุ่มสนทนา.....	19	รายการโทรล่าสุด.....	29
โปรแกรมอีเมล.....	19	ตัวนับและตัวจับเวลา.....	29
การเขียนและการส่งอีเมล.....	20		
การดาวน์โหลดอีเมล.....	20	9. การตั้งค่า.....	30
การอ่านและการตอบกลับอีเมล.....	20	รูปแบบ.....	30
เพิ่มข้อมูลภาคเข้าและเพิ่มข้อมูลอื่น.....	20	ลักษณะ.....	30
การลบข้อความอีเมล.....	21	แบบเสียง.....	30
ข้อความเสียง.....	21	ทางลัดส่วนตัว.....	30
ข้อความข้อมูล.....	21	จอแสดงผล.....	31
คำสั่งขอใช้บริการ.....	21	เวลาและวันที่.....	31
ลบข้อความ.....	21	การโทรออก.....	32
การตั้งค่าข้อความ.....	21	โทรศัพท์.....	32
ข้อความและอีเมล SMS.....	21	การเชื่อมต่อ.....	33
มัลติมีเดีย.....	22	อินฟราเรด.....	33
อีเมล.....	22	ข้อมูลแพ็คเก็ต (EGPRS).....	33
ขนาดอักษรและสัญลักษณ์ย่อ.....	23	อุปกรณ์เพิ่มเติม.....	34
ตัวนับข้อความ.....	23	การตั้งค่าหนดค่า.....	34
		ความปลอดภัย.....	35
7. รายชื่อ.....	24	การตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม.....	35
การค้นหารายชื่อ.....	24		
การจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์.....	24	10. เมนูตามที่อยู่ให้บริการกำหนด.....	36
การจัดเก็บหมายเลข รายการ หรือภาพ.....	24		
การคัดลอกรายชื่อ.....	24	11. คลังภาพ.....	37
การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ.....	25		
การลบชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ.....	25	12. มีเดีย.....	38
นามบัตร.....	25	กล้องถ่ายรูป.....	38
สถานะของผู้ใช้.....	25	การถ่ายภาพ.....	38
รายชื่อที่สมัครข้อมูล.....	26	การบันทึกวิดีโอคลิป.....	38
การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล.....	26	วิทยุ.....	38
การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล.....	26	การจัดเก็บสถานีวิทย์.....	38
การเลิกเข้าดูข้อมูล.....	26	การฟังวิทยุ.....	39
การตั้งค่า.....	27	เครื่องบันทึก.....	39
กลุ่มสนทนา.....	27	การบันทึกเสียง.....	39
การโทรออกด้วยเสียง.....	27	รายการการบันทึกเสียง.....	39
การเพิ่มและจัดการรายการเสียง.....	27		
การโทรออกด้วยรายการเสียง.....	27	13. ตารางนัดหมาย.....	40
โทรด่วน.....	28	นาฬิกาปลุก.....	40
ข้อมูล บริการและเบอร์ส่วนตัว.....	28	การหยุดเสียงปลุก.....	40

ปฏิทิน.....	40	16. เว็บบ.....	51
การสร้างบันทึกปฏิทิน.....	40	การตั้งค่าการดูข้อมูล.....	51
การเตือนบันทึก.....	40	การเชื่อมต่อกับบริการ.....	51
สิ่งที่ต้องทำ.....	41	การเบราส์เพจ.....	52
บันทึก.....	41	การเบราส์ด้วยปุ่มโทรศัพท์.....	52
การซิงโครไนซ์.....	41	ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบราส์.....	52
การซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์.....	41	การโทรออกโดยตรง.....	52
การตั้งค่าการซิงโครไนซ์.....	42	การตั้งค่าลักษณะเบราส์.....	52
การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้.....	42	คุกกี้.....	53
เครื่องคิดเลข.....	42	สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง.....	53
นาฬิกาจับเวลา.....	42	ปุ่มควาร์ก.....	53
ตัวจับเวลาถอยหลัง.....	43	การรับปุ่มมาร์ค.....	53
14. แอปพลิเคชัน.....	44	การดาวน์โหลดเพิ่ม.....	53
เกม.....	44	การรับข้อความบริการ.....	54
การดาวน์โหลดเกม.....	44	การตั้งค่าการรับข้อความบริการ.....	54
การตั้งค่าเกม.....	44	หน่วยความจำแคช.....	54
แหล่งรวบรวม.....	44	ความปลอดภัยของเบราส์.....	54
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน.....	44	โมดูลป้องกัน.....	54
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน.....	44	ใบรับรอง.....	55
15. สนทนา.....	46	ลายเซ็นดิจิทัล.....	55
เมนู Push to talk.....	46	ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน.....	56
การเชื่อมต่อกับและยุติการเชื่อมต่อ PTT.....	46	17. บริการซิม.....	57
การโทรและการรับสนทนา.....	47	18. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์.....	58
รับสายข้อสัญญา PTT.....	47	Nokia PC Suite.....	58
การโทรออกข้อ.....	47	ข้อมูลแพ็คเกจ HSCSD และ CSD.....	58
การโทรแบบตัวต่อตัว.....	47	แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล.....	58
การรับสายสนทนา.....	48	19. อุปกรณ์เสริมของแท้.....	59
ค่าขอโทรกลับ.....	48	แบตเตอรี่.....	59
การส่งค่าขอโทรกลับ.....	48	อุปกรณ์ชาร์จ.....	59
การตอบค่าขอโทรกลับ.....	48	อุปกรณ์ชาร์จขนาดกะทัดรัด AC-3.....	59
การบันทึกผู้ส่งค่าขอให้ติดต่อกลับ.....	48	ระบบเสียง.....	59
การเพิ่มรายชื่อแบบตัวต่อตัว.....	49	Nokia Headset HS-5.....	59
การสร้างและการตั้งค่าของสัญญา.....	49	20. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	60
เพิ่มช่อง.....	49	การชาร์จและการคายประจุ.....	60
การรับค่าเชิญ.....	50	คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia 60	
การตั้งค่าสนทนา.....	50		

21. การดูแลและบำรุงรักษา	63
22. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	64
ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน.....	64
อุปกรณ์ทางการแพทย์.....	64
ยานพาหนะ.....	64
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด.....	65
การโทรฉุกเฉิน	65
รายละเอียดการรับรอง (SAR)	66
ดัชนี	67
โนเกียแคร์เซ็นเตอร์	72

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้
มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการกระทำผิด
กฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับ
ข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดโทรศัพท์อย่างปลอดภัย
ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้
หรือในกรณีที่มีโอกาสก่อให้เกิดสัญญาณ
รบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะเป็นอันดับแรก
ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควร
ใช้มือถือสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่
ยานพาหนะของคุณ สิ่งสำคัญ
อันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงขณะ
ขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัย
บนท้องถนน



สัญญาณรบกวน
โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผล
กระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะ
ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของ
เครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ทั้งนี้
ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้อุปกรณ์
ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ
โทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณ
รบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน
ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุดเติมน้ำมัน
และห้ามใช้โทรศัพท์ เมื่ออยู่ใกล้กับ
น้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



**ปิดโทรศัพท์เมื่อถือใกล้กับจุดที่มีการ
ระเบิด**

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้าม
ใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง
ให้ใช้งานตำแหน่งปกติตามที่อธิบายไว้
ในคู่มือผลิตภัณฑ์ อย่าจับเสาอากาศ
โดยไม่จำเป็น



การบริการผ่านการรับรอง
เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะ
ติดตั้งหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของ
เครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่
ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่
ผ่านการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์
เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งาน
ร่วมกันได้



กันน้ำ
โทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้กันน้ำ
ควรเก็บไว้ในที่แห้ง



ทำสำเนาสำรอง
คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึก
ข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ใน
เครื่องเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ



การต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ
เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์
ชนิดอื่น ๆ กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อ
ศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับ
ความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับ
อุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่า ได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่มวางสายซ้ำเท่าที่จำเป็น เพื่อหลบหน้าจอ และย้อนกลับไปที่หน้าจอ เริ่มต้น กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้น กดปุ่มโทรออก แจ่ม ตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่างเพียงพอจนกว่าจะได้รับการแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย EGSM 900, GSM 1800 และ GSM 1900 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการระบบไร้สายเพื่อใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัตินี้หลายชนิดในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการทำงานของเครือข่ายไร้สาย บริการเสริม ของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจจำเป็นต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการเสริมดังกล่าว รวมถึงอธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมของระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ระบบ เครือข่ายบางแบบ อาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินี้ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ เครื่องของคุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นพิเศษสำหรับผู้ให้บริการระบบ โดยการตั้งค่านี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัตินี้บางอย่างในเครื่องรุ่นนี้ เช่น ชื่อความถี่ตัวอักษร ชื่อความถี่มัลติมีเดีย ชื่อความเสี่ยง การบริการส่งข้อความทันที อีเมล การยกระดับสมรรถนะการแจ้งที่อยู่ของอุปกรณ์ลูกข่าย การบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ การดาวน์โหลดโปรแกรมประยุกต์ และข้อมูลและการซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตที่อยู่ระยะไกล จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนด้วยเทคโนโลยีดังกล่าวจากระบบเครือข่าย

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

โทรศัพท์เครื่องนี้มีส่วนหน่วยความจำสองแบบ คุณสมบัติต่อไปนี้อาจใช้หน่วยความจำร่วมกัน รายชื่อข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย (แต่ไม่มีไฟล์แนบ) ข้อความเสียง การส่งข้อความทันที กลุ่ม รายการเสียงสั่งปฏิบัติ และบันทึกสิ่งที่ต้องทำ หน่วยความจำที่สองใช้งานโดยไฟล์ที่เก็บอยู่ใน *คลังภาพ* โฟล์เดอร์ที่ติดมากับข้อความมัลติมีเดีย อีเมล และโปรแกรมประยุกต์ Java™ การใช้คุณสมบัตินี้ได้อย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัตินี้ที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บโปรแกรมประยุกต์ Java หลายโปรแกรม อาจใช้หน่วยความจำทั้งหมดที่มีอยู่ และเครื่องอาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัตินี้ที่ใช้หน่วยความจำร่วมกันในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออกเสียก่อน คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ข้อความแบบอักษร อาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัตินั้นๆ

ข้อมูลทั่วไป

■ ภาพรวมของฟังก์ชัน

โทรศัพท์โนเกียมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันซึ่งสะดวกต่อการใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกาปลุก วิทยุ และกล้องถ่ายรูปในตัว เครื่อง โทรศัพท์ยังสนับสนุนฟังก์ชันต่างๆ ดังต่อไปนี้

- อัตราข้อมูลขั้นสูงสำหรับ GSM evolution (EDGE) โปรดดูที่ “ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS)”, ในหน้า 33
- Extensible hypertext markup language (XHTML) โปรดดูที่ “เว็บ”, ในหน้า 51
- การส่งข้อความแบบเสียง โปรดดูที่ “การส่งข้อความแบบเสียง Nokia Xpress”, ในหน้า 16
- การส่งข้อความแบบด่วน โปรดดูที่ “การส่งข้อความทันที (IM)”, ในหน้า 17
- โปรแกรมอีเมล โปรดดูที่ “โปรแกรมอีเมล”, ในหน้า 19
- สนทนา โปรดดูที่ “สนทนา”, ในหน้า 46
- คุณสมบัติพิเศษในรายชื่อ-สถานะของผู้ใช้ โปรดดูที่ “สถานะของผู้ใช้”, ในหน้า 25
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) โปรดดูที่ “แอปพลิเคชัน”, ในหน้า 44
- การซิงโครไนซ์และการโอนไฟล์ด้วย PC Suite โปรดดูที่ “Nokia PC Suite”, ในหน้า 58

■ รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ (5 - 10 หลัก) ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้คือ 12345

ในการเปลี่ยนรหัสและตั้งค่าให้เครื่องขอรหัสผ่าน โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหน้า 35

รหัส PIN

รหัส PIN (Personal Identification Number) และรหัส UPIN (Universal Personal Identification Number) (4 ถึง 8 หลัก) ใช้สำหรับป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหน้า 35

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก) อาจได้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอัน โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง

คุณต้องใช้รหัส PIN ของโมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ “โมดูลป้องกัน”, ในหน้า 54

คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิทัล”, ในหน้า 55

รหัส PUK

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) และรหัส UPUK (Universal Personal Unblocking Key) (8 หลัก)

ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN และ UPIN ที่ถูกล็อคไว้ตามลำดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อค จำเป็นต้องใช้รหัส PUK2 หากรหัสนี้ไม่ได้มีไว้พร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช้

การจำกัดการโทร โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหน้า 35

บริการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชัน

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ MMS ข้อความเสียงแบบ Nokia Xpress หรือ การซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชันที่ถูกต้อง คุณ สามารถรับการตั้งค่า เป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชันโดยตรง เมื่อได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณต้องบันทึกค่าไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการอาจส่งรหัส PIN มาให้ด้วย ซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่า สำหรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ ตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ หรือไปที่ส่วนสนับสนุน ในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/5070/support

เมื่อคุณได้รับข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชันข้อความ *ได้รับการตั้งค่าการจัดรูปแบบ* จะแสดงขึ้นมา

ในการจัดเก็บการตั้งค่า ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** หากเครื่องแสดงข้อความ **ใส่ PIN ของการตั้งค่า:** ให้ป้อนรหัส PIN สำหรับการตั้งค่า แล้วเลือก **ตกลง** โปรดสอบถามรหัส PIN จากผู้ให้บริการที่ให้บริการตั้งค่า หากไม่มีการจัดเก็บการตั้งค่าใดๆ ไว้ การตั้งค่านั้นจะถูกจัดเก็บและตั้งค่าเป็นการตั้งค่าคอนฟิเกอร์ชันที่ระบบกำหนด หรือเครื่องอาจปรากฏข้อความ **ใช้งานการตั้งค่าการกำหนดค่าที่จัดเก็บไว้?**

หากไม่ต้องการจัดเก็บการตั้งค่าที่ได้รับ ให้เลือก **ออก** หรือ **แสดง > ละทิ้ง**

ในการแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ โปรดดู “การตั้งค่าหนดค่า”, ในหน้า 34

การดาวน์โหลดข้อมูลและแอปพลิเคชัน

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ (เช่น รูปแบบ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือกฟังก์ชันดาวน์โหลด (เช่น ในเมนู **คลังภาพ**) ในการเข้าใช้ฟังก์ชันดาวน์โหลด โปรดดูที่คำอธิบายของเมนูที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันที่เพียงพอต่อซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

การสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของ Nokia

สำหรับข้อมูลเล่มนี้ในเวอร์ชันล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดบริการและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/5070/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ คุณอาจเลือกดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าฟรีเช่น MMS, GPRS อีเมลหรือบริการอื่นๆ สำหรับโทรศัพท์ในรุ่นของคุณได้ที่ www.nokia-asia.com/phonesettings

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งศูนย์บริการ Nokia ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรับบริการด้านการ บำรุงรักษา โปรดเข้าไปที่ www.nokia-asia.com/repair

1. การเริ่มต้นใช้งาน

■ ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จทุกครั้งก่อนถอดแบตเตอรี่

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ


ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

โทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ได้กับแบตเตอรี่ BL-5B

ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วน หรือดัดงอ จึงควรถือใส่ หรือถอดการด้อย่างระมัดระวัง

ในการถอดหน้ากาด้านหลังของโทรศัพท์ออก ให้กดปุ่มปลดล็อก (1) และยกหน้ากาด้านหลังขึ้น (2)

ตรวจสอบว่าหน้าสัมผัสทองบนซิมการ์ดคว่ำลง และวางซิมการ์ดในช่องใส่ให้ตรงตำแหน่ง (3)

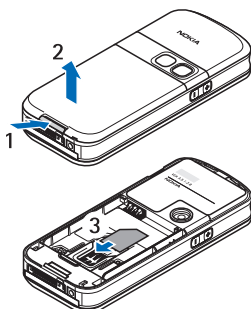

ใส่แบตเตอรี่ (4) สังเกตแนวหัวสัมผัสของแบตเตอรี่

ใช้แบตเตอรี่ช่องแท้ของโนเกียเสมอ โปรดดูที่


“คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia”.

ในหน้า 60

จัดส่วนบนของหน้ากาด้านหลังให้ตรงกับส่วนบนของ

โทรศัพท์ (5) แล้วดันจากส่วนล่างของหน้ากาด้าน


เข้าที่ (6)

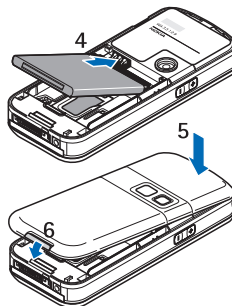

ในการถอดแบตเตอรี่ ยกส่วนล่างของแบตเตอรี่ออก จากช่องใส่ (7)

ในการถอดซิมการ์ด ให้กดปลดล็อกซิมการ์ด (8)

และเลื่อนซิมการ์ดขึ้นไปทางด้านบนของโทรศัพท์ (9)

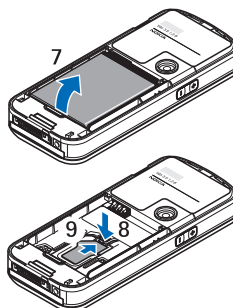

■ ชาร์จแบตเตอรี่




คำเตือน: เลือกใช้แค่แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้งานได้ เมื่อได้กระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชาร์จรุ่น AC-3, AC-4, AC-5 และ DC-4 และจากอุปกรณ์ชาร์จรุ่น LCH-9 เมื่อใช้กับอะแดปเตอร์ของอุปกรณ์ชาร์จ CA-44

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

1. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

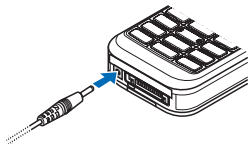

2. ต่อสายจากเครื่องชาร์จเข้ากับช่องด้านล่างของโทรศัพท์

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ที่ใช้ ตัวอย่าง เช่น การชาร์จแบตเตอรี่ BL-5B ด้วยเครื่องชาร์จ AC-3

จะใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 10 นาที เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

■ เปิดและปิดเครื่อง



คำเตือน: ห้าม เปิดโทรศัพท์ ในสถานที่ห้ามใช้ โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



ในการเปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให้ป้อนรหัส (ปรากฏเป็น ****) หลังจากนั้นเลือก **ตกลง**

ในการปิดเครื่อง ให้กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้

■ ตั้งเวลา เขตเวลา และ วันที่


พิมพ์เวลาท้องถิ่น เลือกเขตเวลาของเวลาที่ท้องถิ่นของคุณ เพื่อแสดงความแตกต่างกับเวลามาตรฐานเมืองกรีนิช (GMT) แล้วป้อนวันที่ โปรดดูที่ “เวลาและวันที่”, ในหน้า 31

■ บริการพ्लักแอนด์เพลย์

เมื่อคุณเปิดเครื่องเป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณรับการตั้งค่าเริ่มต้นจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอนี้ ดู “**ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ**” ในหน้า 34 และ “**บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น**”, หน้า xii


■ เสออากาศ

โทรศัพท์รุ่นนี้เสออากาศในตัว

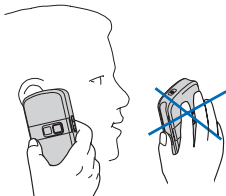

หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสออากาศโดย
ไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับ
อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการ
สัมผัสกับเสออากาศอาจส่งผลต่อคุณภาพ
การโทร และยังอาจทำให้มีการใช้พลังงาน
เกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัส
บริเวณเสออากาศระหว่างการใช้สายจะ
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสอ
อากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

■ สายคล้องข้อมือ

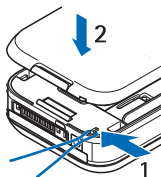


ในการยึดสายคล้องข้อมือกับส่วนล่างของโทรศัพท์
ให้เปิดหน้ากากด้านหลัง สอดสายคล้องผ่านรูสำหรับร้อย

(1) ดังแสดงในภาพ

จับสายคล้องให้เข้าที่และปิดหน้ากากโทรศัพท์ (2)


2. โทรศัพท์ของคุณ

■ ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ

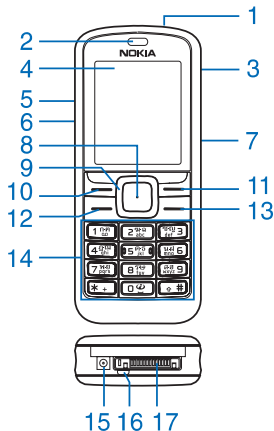


- ปุ่มเปิด/ปิด (1)
- หูฟัง (2)
- ลำโพง (3)
- หน้าจอ (4)
- ปุ่มเพิ่มระดับความดังและปุ่มสนทนา (PTT) (5)
- ปุ่มลดระดับความดังและปุ่มคำสั่งเสียง (6)
- พอร์ตอินฟราเรด (IR) (7)
- ปุ่มเลือกกลาง (8)
- ปุ่มเลื่อน 5 ทิศทาง (9)
- ปุ่มเลือกด้านซ้าย (10)
- ปุ่มเลือกด้านขวา (11)
- ปุ่มโทร (12)
- ปุ่มจบการทำงาน (13)

- ปุ่มกดอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค (14)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (15)
- ไมโครโฟน (16)
- ช่องเสียบ Pop-Port™ (17)
- เลนส์กล้องถ่ายรูป (18)

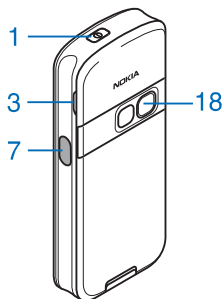

คำเตือน: ปุ่มเลื่อน (9) ในโทรศัพท์เครื่องนี้อาจประกอบด้วยนิกเกิล ปุ่มเลื่อน (9) ไม่ได้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการสัมผัสกับผิวหนังเป็นระยะเวลานาน การที่ผิวหนังสัมผัสกับนิกเกิลอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดอาการแพ้ได้

โหมดสแตนด์บาย

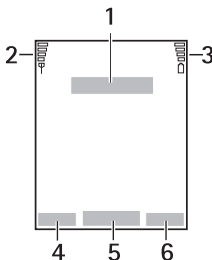

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานแต่ ผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดลงไปที่ โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

- 1 ชื่อของระบบเครือข่ายหรือไอซีของให้บริการ
- 2 ความแรงของสัญญาณบนระบบเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่
- 3 ระดับการชาร์จแบตเตอรี่
- 4 ปุ่มเลือกด้านซ้าย (**ไปที่**)
- 5 ปุ่มเลือกกลาง (**เมนู**)
- 6 ปุ่มเลือกด้านขวา (**ชื่อ**)

ปุ่มเลือกด้านขวาอาจเป็นอีกหนึ่งปุ่มลัดเพื่อไปสู่ฟังก์ชันที่คุณเลือก โปรดดูที่ “**ทางลัดส่วนตัว**”, ในหน้า 30
ผู้ให้บริการแต่ละรายอาจกำหนดชื่อเฉพาะเพื่อเข้าใช้งานบริการเฉพาะของผู้ให้บริการที่เว็บไซต์

รายการปุ่มลัดส่วนตัว

ปุ่มเลือกด้านซ้ายคือ **ไปที่** ในการดูฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดส่วนตัว เลือก **ไปที่** ในการใช้งานฟังก์ชัน เลือกฟังก์ชันนั้น

ในการดูรายการพร้อมฟังก์ชันที่มี เลือก **ไปที่** > **ตัวเลือก** > **เลือกตัวเลือก** ในการเพิ่มฟังก์ชันในรายการปุ่มลัด เลือก **เลือก** ในการลบฟังก์ชันนั้นออกจากรายการเลือก **ไม่เลือก**

ในการจัดเรียงฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดส่วนตัวใหม่ เลือก **ไปที่** > **ตัวเลือก** > **จัดวาง** เลือกฟังก์ชันที่ต้องการย้าย และที่ซึ่งคุณต้องการย้ายฟังก์ชันไปไว้

ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย

- ในการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนไปที่เบอร์หรือชื่อ เพื่อโทรออกและกดปุ่มโทรออก
- ในการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- เมื่อต้องการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1
- ใช้ปุ่มเลื่อนเป็นปุ่มลัด โปรดดูที่ “**ทางลัดส่วนตัว**”, ในหน้า 30

การประหยัดพลังงาน



นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ในการใช้งานโหมดประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ **ประหยัดพลังงาน** ใน “**จอแสดงผล**”, หน้า 31 ในการ เลิกใช้งานภาพพิกหน้าจอ ให้กดปุ่มใดก็ได้

สัญลักษณ์



คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน



มีลายเซ็นเข้าที่ไม่ได้รับสาย โปรดดูที่ “**ข้อมูลการใช้**”, ในหน้า 29



ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อกอยู่ โปรดดูที่
“การล็อกปุ่มกด (ล็อกปุ่มกด)”, ในหน้า 6



คุณจะได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อมี
สายเรียกเข้าหรือมีข้อความแบบอักษร
หากคุณตั้งค่า **เสียงเตือนโทรเข้า** และ
เสียงข้อความเข้า ไว้ที่ **ปิด** โปรดดูที่
“แบบเสียง”, ในหน้า 30



ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ **เปิด** โปรดดูที่
“นาฬิกาปลุก”, ในหน้า 40



หากโหมดการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ
ออนไลน์ตลอด ถูกเลือก บริการข้อมูล
แพ็คเกจจะเปิดให้บริการ โปรดดูที่
“ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS)”, ในหน้า 33



การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจจะเริ่มต้น
โปรดดูที่ “ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS)”,
ในหน้า 33 และ “การเบรคเฟส”,
ในหน้า 52



หยุด (พัก) การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ
เช่น เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือมีสายโทรออก
ระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ



เมื่อมีการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
สัญลักษณ์นี้จะแสดงอย่างต่อเนื่อง



ใช้งานหรือพักการเชื่อมต่อสนทนา โปรดดูที่
“สนทนา”, ในหน้า 46

■ การล็อกปุ่มกด (ล็อกปุ่มกด)

ในการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ตั้งใจ ให้เลือก **เมนู**
และกด * ภายใน 3.5 วินาทีเพื่อล็อกปุ่มกด

ในการปลดล็อกปุ่มกด ให้เลือก **ปลด** และกด * ภายใน
1.5 วินาที หาก **ป้องกันปุ่มกด** ตั้งไว้ที่ **ล็อกปุ่มกด**
ป้อนรหัสความปลอดภัยหากเครื่องขอ

ในการรับสายเมื่อปุ่มกดถูกล็อกอยู่ ให้กดปุ่มโทรออก
เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล็อก
โดยอัตโนมัติอีกครั้ง

สำหรับ **ล็อกปุ่มขัดโมเมติ** และ **ป้องกันปุ่มกด** โปรดดูที่
“โทรศัพท์”, หน้า 32

เมื่อล็อกปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่
หากต้องการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสนำหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) หลังจากนั้นให้ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่โดยไม่ต้องมีเลข 0 นำหน้า หากจำเป็นตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
2. เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก
3. ในการวางสายหรือยกเลิกการพยายามโทรออก ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการโทรออกโดยใช้ชื่อ ให้ค้นหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อโปรด** ที่ **"การค้นหายชื่อ"**, ในหน้า 24 กดปุ่มโทรเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

ในการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก 20 เบอร์ ให้กดปุ่มโทรหนึ่งครั้งในโหมดสแตนด์บาย ในการโทรออก ให้เลือกชื่อหรือหมายเลข แล้วกดปุ่มโทร

โทรด่วน

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นปุ่มโทรด่วนปุ่มใดปุ่มหนึ่งได้โดยใช้ปุ่มหมายเลข 2 ถึง 9 โปรดดูที่ **"โทรด่วน"**, ในหน้า 28 โทรติดต่อหมายเลขนั้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้

- กดปุ่มโทรด่วนแล้วกดปุ่มโทร
- หากตั้งค่า **โทรด่วน** ไว้ที่ **เปิด** กดปุ่มโทรด่วนค้างไว้จนกว่าจะเริ่มการโทรนั้น โปรดดูที่ **โทรด่วน** ใน **"การโทรออก"**, หน้า 32

■ การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย

ในการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทร ในการวางสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการปฏิเสธไม่รับสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการปิดเสียงริงโทนชั่วคราว ให้เลือก **เงียบ**



คำแนะนำ: หากใช้งาน **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง** โดยให้โอนสาย (เช่น ไปยังระบบฝากข้อความเสียง) การปฏิเสธไม่รับสายจะทำให้สายเรียกเข้านั้นถูกโอนไปด้วยเช่นกัน โปรดดูที่ **"การโทรออก"**, ในหน้า 32

ถ้าคุณต่อชุดหูฟังที่มีปุ่มที่ชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถรับสายและวางสายได้โดยกดปุ่มที่ชุดหูฟัง

สายเรียกซ้อน

ในการรับสายเรียกซ้อนในระหว่างที่สนทนากับสายอื่นอยู่ ให้กดปุ่มโทร สายแรกจะถูกพักสายไว้ ในการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการเปิดใช้งาน **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน** โปรดดูที่ **"การโทรออก"**, ในหน้า 32

■ ตัวเลือกต่างๆ ขณะสนทนา



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย หาก ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

ตัวเลือกที่ใช้ได้ระหว่างที่กำลังใช้สาย มี **ตัวเลือก**
ให้เลือกต่อไปนี้

ตัวเลือกการโทรคือ ปิดเสียง หรือ เปิดเสียง รายชื่อ เมนู
ใช้เสียงอัตโนมัติ หรือ ปิดเสียงอัตโนมัติ บันทึกเสียง
ล็อกปุ่มกด ลำโพง หรือ โทรศัพท์

ตัวเลือกบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ได้แก่ รับสาย
และ ปฏิเสธ ทักสาย หรือ เลิกทักสาย โทรใหม่
เพิ่มสายประชุม วางสาย วางทุกสาย
และตัวเลือกต่อไปนี้

ส่ง DTMF — เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า

สลับสาย — ใช้สลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่ปักไว้

ส่งสายต่อ — เพื่อต่อสายที่ปักไว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่และ
วางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย — เพื่อการประชุมสาย โดยให้มีผู้ร่วม
ประชุมสายได้สูงสุดถึงห้าราย

โทรส่วนตัว — เพื่อคุยสายเป็นส่วนตัวในระหว่าง
การประชุมสาย

4. เขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความ (เช่น ขณะเขียนข้อความ) โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เมื่อใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้กดปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9 ข้างบนพบตัวอักษรที่ต้องการในระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้โดยการกดปุ่มครั้งเดียว

ขณะที่คุณเขียนข้อความ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะถูกแสดงโดย  และระบบป้อนตัวอักษรปกติจะถูกแสดงด้วย  ที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ **Abc abc** หรือ **ABC** ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณ์ของระบบการป้อนข้อความแสดงถึงลักษณะตัวพิมพ์

ในการเปลี่ยนลักษณะตัวพิมพ์และโหมดการป้อนคำ ให้กด # **123** แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการ เปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม # และเลือก **โหมดหมายเลข** ในการแทรกตัวอักษรพิเศษ ให้กดและค้างไว้ *

■ การตั้งค่า

ในการตั้งภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่ใช้เขียน** ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติมีเฉพาะสำหรับภาษาที่ปรากฏในรายการเท่านั้น เลือก **ตัวเลือก > ใช้ตัวช่วยสะกดคำ** เพื่อตั้งค่าระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ **ไม่ใช่ตัวช่วยสะกดคำ** เพื่อเลือก ระบบป้อนตัวอักษรปกติ

■ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติอิงอยู่กับพจนานุกรมที่อยู่ในโทรศัพท์ที่คุณสามารถเพิ่มคำใหม่ๆ ลงไปได้

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม 2 ถึง 9 กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียงหนึ่งครั้ง เพื่อป้อนตัวอักษรทีละตัว คำจะเปลี่ยนไปหลังการกดปุ่มแต่ละครั้ง
2. เมื่อคุณต้องการยืนยันหลังเขียนคำเสร็จเรียบร้อยแล้วและคำนั้นถูกต้อง ให้กด 0 เพื่อเพิ่มเว้นวรรคหรือเลื่อนไปทิศทางใดก็ได้ กดปุ่มเลื่อนเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

หากคำที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม * ซ้ำๆ หรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลที่ตรงกัน** เลือกคำที่ถูกต้อง และ **ใช้**

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** เขียนคำนั้นให้เสร็จ (ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ) แล้วเลือก **จัดเก็บ**

ในการป้อนเครื่องหมายฟูลสตอป - จุดสิ้นสุดประโยคให้กด 1

3. เริ่มเขียนคำต่อไป

เขียนคำประสม

ป้อนส่วนแรกของคำและเลื่อนไปทางขวาเพื่อยืนยันเขียนส่วนที่เหลือของคำและยืนยันคำนั้น

■ ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ำจนพบตัวอักษรที่ต้องการ ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มอาจไม่ได้พิมพ์ไว้บนปุ่มครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้ โปรดดูที่ “การตั้งค่า”, ในหน้า 9

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อนอยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่ ให้รอนกระดิ่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือกดปุ่มเลื่อนใดก็ได้เบาๆ หลังจากนั้นให้ป้อนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักขรพิเศษที่ใช้อยู่เสมอจะอยู่ที่ปุ่มตัวเลข 1

5. เลื่อนดูเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเมนูฟังก์ชันหลายฟังก์ชันให้เลือก

โดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

1. ในการเข้าสู่เมนู ให้เลือก **เมนู**
ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก >**
มุมมองเมนูหลัก > รายการ หรือ ตาราง
2. เลื่อนไปยังเมนู แล้วเลือกเมนูย่อย (เช่น **การตั้งค่า**)
3. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อย
ที่คุณต้องการ (เช่น **โทรออก**)
4. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อย
ที่คุณต้องการ (เช่น **รับได้ทุกมุม**)
5. เลือกตั้งค่าที่ต้องการ
6. ในการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้านี้นี้ ให้เลือก **กลับ**
ในการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

6. ข้อความ



บริการการส่งข้อความนี้จะใช้ได้ในกรณีที่มีการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการท่านนั้น



หมายเหตุ: ขณะส่งข้อความ เครื่องจะแสดงข้อความ **ส่งข้อความแล้ว**

ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังหมายเลขศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ



ข้อสำคัญ: ข้อควรระวังในการเปิดข้อความ ข้อความต่างๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้ โดยเฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกัน ขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว โดยข้อความที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุดข้อความ ตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือก บางภาษา เช่น จีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจให้ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

การเขียนและส่งข้อความ SMS

- เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความตัวอักษร**
- เขียนข้อความของคุณ โปรดดูที่ **"เขียนข้อความ"**, ในหน้า 9
ที่ด้านบนของหน้าจอ สัญลักษณ์ความยาวของข้อความจะแสดงจำนวนตัวอักษรที่ใช้ได้ ตัวอย่างเช่น 10/2 หมายความว่าความยาวยังสามารถเพิ่มตัวอักษรได้อีก 10 ตัวอักษรในข้อความที่จะถูกส่งเป็นสองข้อความ
ในการแทรกแบบข้อความหรือภาพลงในข้อความ โปรดดูที่ **"แบบข้อความ"**, ในหน้า 13
ข้อความภาพแต่ละข้อความประกอบด้วยข้อความตัวอักษรหลายข้อความ ดังนั้น การส่งข้อความภาพหรือข้อความแบบหลายส่วนหนึ่งข้อความอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งข้อความแบบตัวอักษรหนึ่งข้อความ
- ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง > ที่ตั้งถูกใช้งาน**
ไปที่เบอร์โทรศัพท์ **ไปที่ผู้รับหลายคน** หรือ **ไปที่อยู่อีเมล** ในการส่งข้อความโดยวิธีรูปแบบข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว เลือก **ผ่านรูปแบบการส่ง** สำหรับรูปแบบข้อความ

ข้อความแบบอักษร (SMS)

ด้วยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณส่งและรับข้อความแบบหลายส่วนซึ่งประกอบด้วยข้อความแบบตัวอักษรซึ่งเป็นข้อความธรรมดาหลายข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ที่มีภาพได้

ก่อนที่จะคุณส่งข้อความ รูปภาพ หรือข้อความอีเมล คุณต้องบันทึกเบอร์ศูนย์ข้อความของคุณก่อน โปรดดูที่ **"การตั้งค่าข้อความ"**, ในหน้า 21

ในการตรวจสอบการใช้งานบริการอีเมล SMS และสมัครขอใช้บริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ

โปรดดูที่ “ข้อความและอีเมล SMS”, ในหน้า 21
เลือกหรือป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล
หรือเลือกรูปแบบ

การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS

 จะปรากฏขึ้น เมื่อคุณได้รับข้อความ SMS

หรืออีเมล SMS สัญญาณไฟกะพริบ

 แสดงว่าหน่วยความจำข้อความเต็ม

ก่อนที่คุณจะรับข้อความใหม่ได้

คุณจะต้องลบข้อความเก่าๆ ในแฟ้มข้อมูล *ถาดเข้า*

1. ในการดูข้อความใหม่ ให้เลือก **แสดง**
ในการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

ในการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู >**

ข้อความ > ถาดเข้า หาก ได้รับข้อความหลาย

ข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน 

แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

2. ขณะอ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก**
เพื่อลบหรือส่งต่อข้อความ เพื่อแก้ไขข้อความเป็น
ข้อความแบบตัวอักษรหรือเป็นอีเมล SMS
เปลี่ยนชื่อข้อความที่อ่านอยู่ หรือเพื่อย้ายไปยังแฟ้ม
ข้อมูลอื่น หรือดูหรือดึงข้อมูลในข้อความมาใช้ได้
และคุณยังสามารถคัดลอกข้อความตั้งแต่เริ่มต้นไป
ไว้ในปฏิทินในเครื่องโทรศัพท์ เพื่อเป็นข้อความ
เตือนความจำ ในการจัดเก็บภาพไว้ในแฟ้มข้อมูล
แม่แบบข้อความ ขณะดูข้อความภาพ ให้เลือก
จัดเก็บรูป

3. ในการตอบกลับข้อความ เลือก **ตอบกลับ >**
ข้อความตัวอักษร **ข้อความมัลติมีเดีย** **ข้อความด่วน**
หรือ **ข้อความคลิกเสียง** ป้อนข้อความตอบกลับ
เมื่อคุณตอบกลับ อีเมล ให้ยืนยันหรือแก้ไขที่
อยู่อีเมลและชื่อเรื่องก่อน

4. ในการส่งข้อความไปยังหมายเลขที่ปรากฏ
ให้เลือก **ส่ง > ตกลง**

แบบข้อความ

โทรศัพท์ของคุณมีแบบข้อความแบบอักษร 

และแบบข้อความภาพ  ซึ่งคุณสามารถใช้ได้

ในข้อความแบบอักษร ข้อความภาพหรือข้อความอีเมล
SMS

ในการเข้าดูรายการแบบข้อความ ให้เลือก **เมนู >**

ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > ข้อความตัวอักษร >

แม่แบบข้อความ

ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง

บันทึกปฏิทิน นามบัตร หรือวิดีโอคลิป

หากข้อความนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป เครื่องอาจจะ

รับข้อความไม่ได้ ระบบ เครือข่ายบางระบบอาจยอมให้

ข้อความแบบตัวอักษรมีแอดเดรสของอินเทอร์เน็ตได้ด้วย

เพื่อให้คุณสามารถดูข้อความมัลติมีเดียชิ้นนั้นได้

คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้ หากคุณสนทนา

สายอื่นอยู่ เล่นเกมส์ หรือรันแอปพลิเคชัน Java อื่นๆ

หรือใช้งานการเบรตการเชื่อมต่อผ่านทางข้อมูล GSM

เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วย

สาเหตุหลายประการ ดังนั้นคุณไม่ควรใช้วิธีดังกล่าว

เพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญๆ

การเขียนและส่งข้อความ MMS

ในการตั้งค่าสำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย โปรดดูที่

“มัลติมีเดีย”, หน้า 22 โปรด ติดต่อผู้ให้บริการระบบ เพื่อ

ตรวจสอบการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อความ

มัลติมีเดีย

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้คัดลอก แก้ไข โอน
หรือส่งต่อ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกึ่ง) และเนื้อหา
อื่น

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ >**
ข้อความมัลติมีเดีย

- เขียนข้อความของคุณ โปรดดูที่ “เขียนข้อความ”, ในหน้า 9

ในการแทรกไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ไฟล์** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพ เสียง หรือ วิดีโอคลิป — เพื่อแทรกไฟล์จากคลังภาพ

ภาพใหม่ — เพื่อใส่ภาพใหม่ลงในข้อความ

คลิปเสียงใหม่ — เพื่อใส่การบันทึกเสียงใหม่ลงในข้อความ

นามบัตร หรือ บันทึกปฏิทิน — เพื่อแทรกนามบัตรหรือบันทึกปฏิทินลงในข้อความ

ภาพนิ่ง — เพื่อแทรกภาพนิ่งลงในข้อความ
โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า (ภาพนิ่ง) ภาพนิ่งแต่ละหน้าอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ บันทึกปฏิทิน นามบัตร และเพิ่มเสียง ในการเปิดภาพนิ่งที่ต้องการหากข้อความนั้นมีหลายภาพนิ่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาพนิ่งก่อนหน้า ภาพนิ่งถัดไป** หรือ

รายการภาพนิ่ง

ในการตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างภาพนิ่ง ให้เลือก

ตัวเลือก > การจับเวลาภาพนิ่ง

ในการย้ายส่วนที่เป็นข้อความแบบอักษรไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของข้อความ ให้เลือก

ตัวเลือก > ใส่ตัวอักษรก่อน หรือ ใส่ตัวอักษรทีหลัง

ตัวเลือกเหล่านี้ใช้งานได้: **ลบ** เพื่อลบภาพ

ภาพนิ่ง หรือคลิปเสียงจากข้อความ **ลบหน้าจอ**

แสดงตัวอย่าง หรือ **จัดเก็บข้อความ** ใน **ตัวเลือกอื่นๆ**

ตัวเลือกต่อไปนี้ใช้งานได้: **ใส่ชื่อ ใส่เบอร์**

รายละเอียดข้อความ และ **แก้ไขหัวเรื่อง**

- ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง > ที่เพิ่งถูกใช้งาน**
ไปที่เบอร์โทรศัพท์ ไปที่อยู่อีเมล หรือ ไปที่ผู้รับหลายคน
- เลือกรายชื่อการรายการ หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือค้นหาใน

รายชื่อ เลือก **ตกลง** ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปที่เพิ่มข้อมูล **ภาคออก** เพื่อที่จะส่ง

ขณะที่ส่งข้อความมัลติมีเดีย สัญลักษณ์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏขึ้น และคุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้ หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ เครื่องจะพยายามส่งใหม่อีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในเพิ่มข้อมูล **ภาคออก** และคุณสามารถส่งข้อความนั้นในภายหลังได้

หากคุณเลือก **จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว > ใช่**

ข้อความที่ส่งจะได้รับการจัดเก็บไว้ในเพิ่มข้อมูล

เพิ่มข้อความที่ส่ง โปรดดูที่ “มัลติมีเดีย”, ในหน้า 22

เมื่อข้อความถูกส่งไป เมื่อข้อความถูกส่งไป ไม่ได้หมายความว่าระบบได้ส่งข้อความนี้ไปถึงปลายทางที่กำหนดไว้แล้ว

การอ่านและการตอบกลับข้อความ MMS



ข้อสำคัญ: ข้อควรระวังในการเปิดข้อความวัตถุข้อความมัลติมีเดียอาจมีไวรัสหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เมื่อเครื่องของคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย  ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏขึ้น เมื่อได้รับข้อความ  และข้อความ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** จะปรากฏขึ้น

- ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **แสดง**
ในการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**
ในการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ภาคเข้า** ในรายการข้อความ 
แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการดู

2. ฟังก์ชันของปุ่มเลือกกลางจะเปลี่ยนแปลงไปตาม
สิ่งที่แนบมากับข้อความซึ่งปรากฏในขณะนั้น

ในการดูข้อความทั้งหมด หากข้อความที่ได้รับ
มีการนำเสนอ เสียง หรือวิดีโอคลิป ให้เลือก **เล่น**

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้ **สิ่งที่แนบ** (ตัวอย่างเช่น
นามบัตร) และ **วัตถุ** (ตัวอย่างเช่น ภาพ)

3. ในการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** >
ตอบกลับ > **ข้อความตัวอักษร** **ข้อความมัลติมีเดีย**
ข้อความด่วน หรือ **ข้อความคลิปเสียง**
ป้อนข้อความตอบกลับ และเลือก **ส่ง**

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกที่มีให้เลือก

หน่วยความจำเต็ม

เมื่อคุณได้รับข้อความตัวอักษรข้อความใหม่ และ
หน่วยความจำข้อความเต็ม  จะกะพริบและ
ความจำข้อความตัวอักษรเต็ม ลบข้อความออก
จะปรากฏขึ้นมา เลือก **ไม่** และลบข้อความบาง
ข้อความออกจากแฟ้มข้อมูล หากไม่ต้องการเก็บ
ข้อความที่รออยู่ ให้เลือก **ออก** > **ใช่**

เมื่อคุณมีข้อความมัลติมีเดียใหม่ที่รออยู่ แต่
หน่วยความจำของข้อความเต็ม  จะกะพริบและ
ความจำมัลติมีเดียเต็มดูข้อความที่รออยู่

จะปรากฏขึ้นมา ในการดูข้อความที่รออยู่ เลือก **แสดง**
ก่อนที่คุณจะจัดเก็บข้อความที่รออยู่ ให้ลบข้อความ
เก่าเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างในหน่วยความจำ ใน การจัดเก็บ
ข้อความ ให้เลือก **จัดเก็บ** ในการยกเลิกการจัดเก็บ
ข้อความที่รออยู่ ให้เลือก **ออก** > **ใช่** หากคุณเลือก **ไม่**
คุณจะสามารถดูข้อความนั้นได้

แฟ้มข้อมูล

เครื่องจะจัดเก็บข้อความแบบตัวอักษรและข้อความ
มัลติมีเดียที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเช้า**

ข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกย้ายไปเก็บไว้ใน
แฟ้มข้อมูล **ภาคออก**

หากคุณเลือก **การตั้งค่าข้อความ** > **ข้อความตัวอักษร** >
จัดเก็บข้อความที่ส่ง > **ใช่** และ **การตั้งค่าข้อความ** >
ข้อความมัลติมีเดีย > **จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว** > **ใช่**
ข้อความที่ส่งได้รับการจัดเก็บในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง**

ในการจัดเก็บข้อความตัวอักษรที่คุณกำลังเขียนและต้อง
การส่งในภายหลังในแฟ้มข้อมูล **รายการที่จัดเก็บ**
ให้เลือก **ตัวเลือก** > **จัดเก็บข้อความ** >

ข้อความอักษรที่เก็บ สำหรับ ข้อความมัลติมีเดีย ให้
เลือกตัวเลือก **จัดเก็บข้อความ**  แสดงถึงข้อความ
ที่ยังไม่ได้ส่ง

ในการจัดกลุ่มข้อความตัวอักษรของคุณ คุณสามารถ
ย้ายข้อความบางส่วนไปยัง **แฟ้มส่วนตัว**
หรือเพิ่มแฟ้มข้อมูลใหม่สำหรับข้อความของคุณ เลือก
ข้อความ > **รายการที่จัดเก็บ** > **ข้อความตัวอักษร** >
แฟ้มส่วนตัว

ในการเพิ่มแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก** >
เพิ่มแฟ้มข้อมูล หากคุณยังไม่ได้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลใดไว้
ให้เลือก **เพิ่ม**

ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อแฟ้มข้อมูล ให้เลื่อนไปที่แฟ้ม
ข้อมูลที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ลบแฟ้มข้อมูล**
หรือ **เปลี่ยนชื่อแฟ้ม**

โปสการ์ด

ด้วยบริการการส่งข้อความโปสการ์ด คุณสามารถสร้าง
และส่งโปสการ์ดที่อาจมีภาพและข้อความอวยพร
โปสการ์ดนี้จะถูกส่งไปยังผู้ให้บริการโดยใช้การส่ง
ข้อความมัลติมีเดีย ผู้ให้บริการจะพิมพ์โปสการ์ด
และส่งไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่ใหม่กับข้อความ
ต้องเปิดบริการข้อความมัลติมีเดียก่อนจึงจะใช้บริการนี้
ได้ คุณสมบัตินี้อาจใช้ไม่ได้แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
โทรศัพท์ของคุณ

คุณจะใช้บริการโปสการ์ดได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้
บริการนี้แล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้

บริการของคุณ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน ค่าบริการ และการเป็นสมาชิกบริการนี้

ส่งไปสการ์ต

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ไปสการ์ต**
เลื่อนไปที่ช่องผู้เขียนเรียง และเลือก **เขียน** เพื่อพิมพ์
ชื่อและที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้รับ จากนั้นเขียน
ข้อความอวยพรของคุณ เลือก **ใส่** > **เปิดคลังภาพ**
เพื่อแทรกภาพจาก **คลังภาพ** หรือ **ภาพใหม่** เพื่อแทรก
ภาพล่าสุด เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก
ในการส่งไปสการ์ต ให้เลือกปุ่มกราฟิก หรือเลือก
ตัวเลือก > **ส่ง**

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความแบบอักษรที่จะแสดงบนหน้าจอ
โทรศัพท์ทันทีที่ได้รับ

การเขียนข้อความด่วน

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ข้อความด่วน**
เขียนข้อความของคุณ ข้อความด่วนยาวได้ไม่เกิน 70
ตัวอักษร ในการ แทรกข้อความจะพริบลงในข้อความ
ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใส่ตัวอักษรจะพริบ** เพื่อตั้งค่า
เครื่องหมาย ข้อความหลังเครื่องหมายจะกะพริบจนกว่า
เครื่องหมายที่สองถูกแทรกเข้ามา

การรับข้อความด่วน

ข้อความด่วนที่ได้รับจะไม่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ ในการ
อ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** ในการแยกเบอร์โทรศัพท์
ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เว็บไซต์จากข้อความปัจจุบัน ให้เลือก
ตัวเลือก > **ใช้ข้อมูล** ในการจัดเก็บข้อความ ให้เลือก
จัดเก็บ และเพิ่มข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บข้อความ

การส่งข้อความแบบเสียง Nokia Xpress

เมนูนี้ทำให้ใช้บริการข้อความมัลติมีเดียสร้างและส่ง
ข้อความเสียงได้สะดวกง่ายดาย ต้องใช้บริการข้อความ
มัลติมีเดียก่อนจึงจะใช้บริการนี้ได้

การสร้างและการส่งข้อความ แบบ เสียง

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** >
ข้อความคลิปเสียง เครื่องบันทึกจะเปิดการทำงาน
ในการใช้เครื่องบันทึก โปรดดูที่ “**เครื่องบันทึก**”,
หน้า 39
2. เมื่อข้อความพร้อมสำหรับการส่ง ให้เลือก
ตัวเลือก > **เล่น** เพื่อตรวจสอบข้อความก่อนส่ง
แทนที่คลิปเสียง เพื่อเล่นซ้ำการบันทึกเสียง
จัดเก็บข้อความ (ไว้ใน **รายการที่จัดเก็บ**)
จัดเก็บไฟล์เสียง เพื่อจัดเก็บการบันทึกเสียง
ใน **คลังภาพ** **แก้ไขหัวเรื่อง** เพื่อแทรกชื่อเรื่องลงใน
ข้อความ **รายละเอียดข้อความ** เพื่อดูรายละเอียด
ของข้อความ หรือ **คำทวง** หรือ **โทรศัพท์**
3. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** > **ที่เพิ่งถูกใช้งาน**
ไปที่เบอร์โทรศัพท์ **ไปที่อยู่อีเมล** หรือ
ไปที่ผู้รับหลายคน อาจมีตัวเลือกให้เลือกมากกว่านี้
ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ
4. เลือกรายชื่อจากรายการหรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์
หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือค้นหาใน **รายชื่อ** เลือก
ตกลง และเลือกข้อความที่ถูกย้ายไปที่แฟ้มข้อมูล
ภาดออก เพื่อส่ง

การรับข้อความคลิปเสียง

เมื่อโทรศัพท์ของคุณได้รับข้อความคลิปเสียง **ได้รับ 1**
ข้อความคลิปเสียง จะปรากฏขึ้น เลือก **แสดง** เพื่อเปิด
ข้อความหรือเลือก **แสดง** > **เล่น** หากคุณได้รับข้อความ
มากกว่าหนึ่งข้อความ เลือก **ตัวเลือก**

เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก ในการฟังข้อความในภายหลัง
ให้เลือก **ออก**

ในการจัดเก็บข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก >**

จัดเก็บไฟล์เสียง

และเพิ่มข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บข้อความ

■ การส่งข้อความทันที (IM)

การส่งข้อความทันที (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เป็นวิธีการส่งข้อความแบบสั้นและง่ายไปยังผู้สนทนาที่ออนไลน์

คุณจะใช้การส่งข้อความทันทีได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว

หาก ต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของบริการค่าบริการ และการสมัครเข้าใช้บริการ
โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ
ซึ่งคุณจะได้รับ ID และรหัสผ่านเฉพาะของคุณ
และการตั้งค่าด้วย

ในการตั้งค่าที่จำเป็นของบริการส่งข้อความทันที
โปรดดูที่ *การตั้งค่าการเชื่อมต่อ* ใน “การเข้าสู่เมนู IM”,
หน้า 17 ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกัน
ขึ้นกับบริการส่งข้อความทันที

การสนทนาโดยใช้ข้อความทันทีอาจทำให้สิ้นเปลือง
แบตเตอรี่มากกว่าปกติ และคุณอาจต้องต่อโทรศัพท์
เข้ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลืองดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายด้วย

■ การเข้าสู่เมนู IM

ในการเข้าสู่เมนูในขณะออนไลน์ ให้เลือก **เมนู >**

ข้อความ > สนทนา หากมีการตั้งค่าชุดการเชื่อมต่อ

มากกว่าหนึ่งชุดสำหรับบริการส่งข้อความทันที ให้เลือก

ชุดค่าที่ต้องการ หากมีการกำหนดค่าไว้เพียงชุดเดียว

เครื่องจะเลือกชุดค่านั้นโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที

การสนทนาเก่า — เพื่อดู ลบ หรือเปลี่ยนชื่อการสนทนา

ข้อความทันทีที่คุณได้จัดเก็บในระหว่างที่สนทนาโดยใช้
ข้อความทันที

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ — เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่จำเป็น
สำหรับการส่งข้อความและการแสดงสถานะการเชื่อมต่อ

■ การเชื่อมต่อกับบริการ IM

ในการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที ให้เข้าสู่เมนู

สนทนา ใช้งานบริการส่งข้อความทันที และเลือก

ล็อกอิน เมื่อเชื่อมต่อบริการกับโทรศัพท์แล้ว ข้อความ

ล็อกอินแล้ว จะปรากฏขึ้น

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที
ให้เลือก **ออก**

■ การเริ่มต้น IM

เปิดเมนู **ข้อความทันที** และ เชื่อมต่อกับบริการ เริ่มต้น
บริการด้วยวิธีการต่างๆ

- เลือก **การสนทนา**

เพื่อดูรายการข้อความทันทีใหม่และข้อความทันที
ที่อ่านแล้วหรือค่าเชิญที่รับส่งข้อความทันทีใน
ระหว่างการรับส่งข้อความทันทีที่ใช้งานอยู่ เลื่อน
ไปที่ข้อความหรือค่าเชิญที่ต้องการ และเลือก **เปิด**
เพื่ออ่านข้อความ

 แสดงถึงข้อความกลุ่มใหม่และ 

ข้อความกลุ่มที่อ่านแล้ว  แสดงถึงข้อความ
ทันทีใหม่ และ  แสดงถึงข้อความทันที
ที่อ่านแล้ว

 แสดงถึงค่าเชิญ

ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกัน
ขึ้นกับบริการส่งข้อความทันที

- เลือก **รายชื่อ IM** เพื่อดูรายชื่อที่คุณได้เพิ่ม เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณต้องการเริ่มต้นสนทนา และเลือก **สนทนา** หรือ **เปิด** หากมีรายชื่อใหม่ปรากฏขึ้นในรายชื่อ ในการเพิ่มรายชื่อ โปรดดูที่ "รายชื่อสำหรับ IM", ในหน้า 19
-  แสดงถึงรายชื่อออนไลน์และ  รายชื่อออฟไลน์ในหน่วยความจำรายชื่อในโทรศัพท์  แสดงรายชื่อที่ถูกบล็อก  แสดงรายชื่อที่ส่งข้อความใหม่ไปยัง
- เลือก **กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ** เพื่อแสดงรายการบริการของกลุ่มสาธารณะที่ผู้ใช้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการมีให้ ในการเริ่มรับส่งข้อความทันใจกับกลุ่ม ให้เลื่อนไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งและเลือก **เข้าร่วม** ป้อนชื่อในหน้าจอซึ่งเป็นชื่อที่ต้องการใช้ในการสนทนา เมื่อคุณเข้าร่วมในการสนทนาของกลุ่มนั้นแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาในกลุ่มได้ ในการสร้างกลุ่มส่วนตัว โปรดดูที่ "กลุ่มสนทนา", ในหน้า 19
- เลือก **ค้นหา > ผู้สนทนา** หรือ **กลุ่มสนทนา** เพื่อค้นหาผู้สนทนาหรือกลุ่มสาธารณะข้อความทันใจรายอื่นที่อยู่บนระบบเครือข่ายนี้ แยกตามหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อในหน้าจอ ที่อยู่-เมล หรือชื่อ หาก คุณเลือก **กลุ่มสนทนา** คุณสามารถค้นหากลุ่มสนทนาโดยค้นหาจากสมาชิกในกลุ่มหรือชื่อกลุ่ม หัวข้อ หรือ ID ในการเริ่มต้นการสนทนาเมื่อคุณพบผู้ใช้หรือกลุ่มที่คุณต้องการ ให้เลือก **ตัวเลือก > สนทนา** หรือ **เข้ากลุ่ม** ในการเริ่มการสนทนาจาก **รายชื่อ** โปรดดูที่ "การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล", ในหน้า 26

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับการส่งข้อความทันใจ และคุณได้รับคำเชิญสนทนาใหม่ข้อความ **ได้รับคำเชิญใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หาก คุณได้รับคำเชิญ

มากกว่าหนึ่งคำเชิญ ให้เลื่อนไปยังคำเชิญที่ต้องการและเลือก **เปิด** ในการเข้าร่วมการสนทากลุ่มส่วนตัวเลือก **ยอมรับ** และป้อนชื่อในหน้าจอ หรือปฏิเสธหรือลบคำเชิญ เลือก **ตัวเลือก > ปฏิเสธ** หรือ **ลบ**

การอ่านข้อความทันใจที่ได้รับ

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันใจ และได้รับข้อความใหม่ที่ไม่ใช่ข้อความในการสนทนาปัจจุบัน ข้อความมี**ข้อความทันใจ ใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หากคุณได้รับข้อความหลายข้อความ ให้เลื่อนไปที่ข้อความนั้นและ เลือก **เปิด** ข้อความใหม่ที่ได้รับระหว่างการสนทนาจะถูกจัดเก็บไว้ใน **สนทนา > การสนทนา** หากคุณได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ใน **รายชื่อ IM ID** ผู้ส่งจะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บชื่อผู้สนทนาใหม่ที่ไม่ใช่ชื่อในหน่วยความจำในโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บในรายการ**

การเข้าร่วมในการสนทนา

ในการเข้าร่วมหรือเริ่มต้นรับส่งข้อความทันใจ ให้เลือก **เขียน** เขียนข้อความ และเลือก **ส่ง** หรือคลิกปุ่มโทรออกเพื่อส่งข้อความ เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกที่มีให้เลือก: **ดูการสนทนา** **จัดเก็บในรายการ** **สมาชิกกลุ่ม** **กับผู้สนทนา** และ **หยุดการสนทนา**

การแก้ไขสถานะการใช้งานของคุณ

- เปิดเมนู **สนทนา** และเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันใจ
- ในการดูและแก้ไขชื่อในหน้าจอหรือข้อมูลการใช้งานส่วนตัวของคุณ เลือก **การตั้งค่าส่วนตัว**
- เมื่อต้องการให้ผู้ส่งข้อความทันใจรายอื่นๆ ทั้งหมดสามารถเห็นคุณได้หากคุณออนไลน์ ให้เลือก **การใช้งานของผู้ใช้ > สนทนาได้กับทุกคน**

เมื่อต้องการให้เฉพาะบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในรายชื่อสำหรับส่งข้อความที่คุณเห็นที่นั่นจะเห็นคุณได้หากคุณออนไลน์ เลือก **การใช้งานของผู้ใช้ > สนทนาได้กับรายชื่อ**

เมื่อต้องการแสดงสถานะเป็นออฟไลน์ ให้เลือก **การใช้งานของผู้ใช้ > ทั่วไปเป็นออฟไลน์**

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับการส่งข้อความทันที  แสดงว่าคุณออนไลน์อยู่ และ  แสดงว่าคุณออนไลน์อยู่และไม่สามารถมองเห็นคุณได้

รายชื่อสำหรับ IM

ในการเพิ่มชื่อให้รายชื่อในกลุ่มสำหรับการส่งข้อความทันที ให้เชื่อมต่อการส่งข้อความ และเลือก **รายชื่อ IM** ในการเพิ่มรายชื่อในรายการ ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มผู้สนทนาใหม่** หรือหากคุณไม่มีรายชื่อที่จะเพิ่ม ให้เลือก **เพิ่ม** เลือก **ใส่ ID โดยผู้ใช้** ค้นหาจากเซิร์ฟเวอร์คัดลอกจากเซิร์ฟเวอร์ หรือ ตามเบอร์มือถือ

เลื่อนไปที่รายชื่อ และในการเริ่มต้นการสนทนา ให้เลือก **สนทนา** หรือ **ตัวเลือก > รายละเอียดผู้สนทนา** กับผู้สนทนา หรือ เลิกกับผู้สนทนา เพิ่มผู้สนทนาใหม่ ลบชื่อผู้สนทนา เปลี่ยนรายการ คัดลอกไปที่เซิร์ฟเวอร์ หรือ การเตือนสถานะ

การบล็อกและยกเลิกการบล็อกข้อความ

ในการบล็อกข้อความ ให้เชื่อมต่อการส่งข้อความทันที และเลือก **การสนทนา > รายชื่อ IM** เข้าร่วมหรือเริ่มการสนทนา เลื่อนไปยังรายชื่อที่คุณต้องการบล็อกข้อความเข้า และเลือก **ตัวเลือก > กันผู้สนทนา > ตกลง**

ในการยกเลิกการบล็อก ให้เชื่อมต่อการส่งข้อความทันที และเลือก **รายชื่อที่ถูกปิดกั้น** เลื่อนไปยังชื่อผู้สนทนาที่คุณต้องการยกเลิกการบล็อกข้อความ และเลือก **เลิกบล็อก**

กลุ่มสนทนา

คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวในการสนทนาโดยใช้ข้อความทันทีได้ หรือใช้กลุ่มสาธารณะที่ผู้ใช้บริการไม่ให้กลุ่ม ส่วนตัวจะอยู่ในระหว่างการสนทนาโดยใช้ข้อความทันทีเท่านั้น กลุ่ม สนทนาจะถูกจัดเก็บในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หากเซิร์ฟเวอร์ที่คุณเลือกอื่นไม่สนับสนุนบริการกลุ่ม เมนูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งหมดจะกลายเป็นสีเทา

กลุ่มสาธารณะ

คุณสามารถกำหนดผู้ควบคุมกลุ่มสาธารณะที่ผู้ใช้บริการมิให้ได้ ให้เชื่อมต่อการส่งข้อความทันที และเลือก **กลุ่มสาธารณะ** เลื่อน ไปที่กลุ่มที่คุณต้องการสนทนาแล้วเลือก **เข้าร่วม** หากคุณไม่มีชื่อในกลุ่ม ให้ป้อนชื่อในหน้าจอของคุณซึ่งใช้เป็นชื่อเล่นในกลุ่ม ในการลบกลุ่มออกจากรายชื่อกลุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบกลุ่ม**

ในการค้นหากลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มสนทนา > กลุ่มสาธารณะ > ค้นหา** คุณ จะสามารถค้นหากลุ่มสนทนาได้ตามสมาชิกในกลุ่ม หรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

กลุ่มส่วนตัว

ให้เชื่อมต่อการส่งข้อความทันที และเลือก **กลุ่มสนทนา > เพิ่มกลุ่ม** ป้อนชื่อของกลุ่มและชื่อในหน้าจอที่คุณต้องการใช้ เลือกสมาชิกกลุ่มส่วนตัวในรายชื่อ และเขียนคำเชิญ

โปรแกรมอีเมล

โปรแกรมอีเมลจะช่วยให้คุณเข้าใช้บัญชีอีเมลของคุณผ่านโทรศัพท์ได้ เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในที่ทำงานหรือที่บ้าน โปรแกรมอีเมลแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS และอีเมลเดิมมีเดีย

โทรศัพท์ของคุณจะสนับสนุนอีเมลเซิร์ฟเวอร์ POP3 และ IMAP4 ก่อนที่คุณจะส่งและเรียกคืนข้อความอีเมลคุณจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้:

- จัดหาบัญชีอีเมลใหม่หรือใช้บัญชีปัจจุบัน หากต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้งานของบัญชีอีเมล โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมล
- ในการตั้งค่าที่เป็นของอีเมล โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมล คุณอาจได้รับ-การตั้งค่ากำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการตั้งค่ากำหนดค่า โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็น”, ในหน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวเอง โปรดดูที่ “การตั้งค่ากำหนดค่า”, ในหน้า 34 ในการใช้งานการตั้งค่าอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** โปรดดูที่ “อีเมล”, ในหน้า 22

แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถใช้เสียงปุ่มกดได้

การเขียนและการส่งอีเมล

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > สร้างอีเมล**
2. ป้อนที่อยู่-อีเมลของผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความ-อีเมล

ในการแนบแฟ้มในอีเมล เลือก **ตัวเลือก > แนบ**
แฟ้มใน **คลังภาพ**
3. เลือก **ส่ง > ส่งตอนนี้**

การดาวน์โหลดอีเมล

1. ในการเข้าสู่โปรแกรมอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล**
2. ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลที่ส่งไปยังอีเมลแอดเดสของคุณ ให้เลือก **ดึง**

ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมล และส่งอีเมลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก** ให้เลือก **ตัวเลือก > ดึงและส่ง**

ในการดาวน์โหลดหัวเรื่องของข้อความอีเมลใหม่ที่จะส่งไปยังบัญชีอีเมลของคุณ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตรวจสอบอีเมลใหม่** จากนั้น ในการดาวน์โหลดอีเมลที่เลือก ให้ทำเครื่องหมายเลือกอีเมล แล้วเลือก **ตัวเลือก > ดึง**

3. เลือกข้อความใหม่ใน **ภาคเข้า** หากต้องการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **กลับ**
 แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

การอ่านและการตอบกลับอีเมล



ข้อสำคัญ: ข้อควรระวังในการเปิดข้อความข้อความอีเมลอาจมีไวรัสหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ภาคเข้า** และข้อความที่ต้องการ ขณะอ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก

ในการตอบกลับอีเมล ให้เลือก **ตอบกลับ > หน้าจั่ว** หรือ **ข้อความเดิม** ในการตอบกลับผู้รับหลายราย ให้เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด** ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมล และหัวเรื่องแล้วเขียนข้อความตอบกลับของคุณ ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง > ส่งตอนนี้**

แฟ้มข้อมูลภาคเข้าและแฟ้มข้อมูลอื่น

โทรศัพท์ของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวน์โหลดจากบัญชีอีเมลของคุณไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเข้า** **แฟ้มข้อมูลอื่นๆ** ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้ **ฉบับร่าง** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไม่สมบูรณ์ **ที่เก็บถาวร** เพื่อจัดการและจัดเก็บอีเมล **ภาคออก** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังไม่ได้ส่ง และ **รายการที่ส่ง** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ส่งออกไปแล้ว

ในการจัดการแฟ้มข้อมูลและเนื้อหาของอีเมลในแฟ้มข้อมูลนั้น เลือก **ตัวเลือก > จัดการแฟ้มข้อมูล**

การลบข้อความอีเมล

เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก >**

จัดการเพิ่มข้อมูล และเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ

เลือกข้อความที่คุณต้องการลบ

ในการลบรายการดังกล่าว ให้เลือก **ตัวเลือก > ลบ**

การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไม่เป็นการลบ

อีเมลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล

ในการตั้งให้เครื่องลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล

ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก >**

การตั้งค่าเพิ่มเติม > หักส่วน: > ลบข้อความที่ตั้งแล้ว

ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู >**

ข้อความ > ข้อความเสียง > เรียกฟังข้อความเสียง

ในการป้อน ค้นหา หรือแก้ไขหมายเลขศูนย์รับฝาก

ข้อความเสียง ให้เลือก **หมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียง**

หากระบบเครือข่ายนี้สนับสนุน **QQ** แสดงว่ามี

ข้อความเสียงใหม่ เลือก **ฟัง** เพื่อโทรไปยังระบบ

ฝากข้อความเสียง

ข้อความข้อมูล

เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความข้อมูล ข้อความข้อมูล**

เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณจะได้รับข้อมูลในเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ

หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการ หัวข้อต่างๆ

รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ์กับข้อมูลหัวข้อนั้นๆ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คำสั่งขอใช้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งขอใช้บริการ**

ป้อนและส่งคำขอบริการ (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง

USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งการ

ใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

ลบข้อความ

ในการลบทุกข้อความจากเพิ่มข้อมูล เลือก **เมนู >**

ข้อความ > ลบข้อความ และเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ

ลบข้อความ เลือก **ใช่** และหากในเพิ่มข้อมูลมี

ข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เครื่องจะถามว่าคุณต้องการ

ลบข้อความเหล่านั้นด้วยหรือไม่ เลือก **ใช่** อีกครั้ง

การตั้งค่าข้อความ

ข้อความและอีเมล SMS

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลกระทบต่อ การรับ

และการดูข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ >**

ข้อความตัวอักษร และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

รูปแบบการส่ง — หากเครื่องของคุณมีการตั้งรูปแบบ

ข้อความที่ซิมการ์ดของคุณรองรับได้หลายแบบ ให้เลือก

ชุดรูปแบบที่คุณต้องการจะเปลี่ยนตัวเลือกต่อไปนี้บาง

ตัวเลือกอาจใช้งานได้ **เบอร์ศูนย์ข้อความ** (ได้รับจาก

ผู้ให้บริการของคุณ) **ส่งในแบบ** **อายุข้อความ** **เบอร์ผู้รับ**

ที่ตั้งไว้ (ข้อความตัวอักษร) หรือ **อีเมลล์เซิร์ฟเวอร์** (อีเมล)

รายงานผลการส่ง **ใช้ข้อมูลแพ็คเกจ** **ใช้ศูนย์เดิม**

(บริการระบบเครือข่าย) และ **ตั้งชื่อใหม่**

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่ — ตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บ

ข้อความที่ส่งแล้วไว้ในเพิ่มข้อมูล **รายการที่ส่ง**

การส่งซ้ำอัตโนมัติ > ใช่ — เครื่องจะพยายามส่งข้อความ

ตัวอักษรใหม่โดยอัตโนมัติ หากส่งไม่สำเร็จ

มัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลการส่ง การรับ และการดูข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ >**

ข้อความมัลติมีเดีย และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้ว > ใช่ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้จัด

เก็บข้อความมัลติมีเดียที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล

แฟ้มข้อความที่ส่ง

รายงานผลการส่ง — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผล

การส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย)

ค่าที่ใช้จับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ตั้งไว้

ระหว่างภาพนิ่งในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย > ใช่ หรือ **ไม่** — เพื่อรับหรือกัน

ข้อความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก **ในเครือข่ายเดียวกัน**

คุณจะไม่ได้รับข้อความมัลติมีเดียหากคุณไม่ได้อยู่นอก
เครือข่ายเดียวกันของคุณ

มัลติมีเดียที่เข้ามา > ดึงข้อมูล ดึงด้วยตัวเอง หรือ **ปฏิเสธ**

— เพื่อรับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับด้วยตนเอง
เมื่อเครื่องถาม หรือปฏิเสธไม่รับข้อความ

การตั้งค่ากำหนดค่า > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัด

รูปแบบที่รองรับการส่งข้อความมัลติมีเดียจะปรากฏขึ้น

เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล**

สำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย เลือก **บัญชี** และเลือก

บัญชีบริการส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีในการตั้งค่าหนด
ค่าที่ใช้งาน

ให้รับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไม่รับข้อความ

โฆษณา เครื่องจะไม่แสดงคำนี้ หากตั้งค่า

ให้รับมัลติมีเดีย ไว้ที่ **ไม่**

อีเมล

การตั้งค่าจะส่งผลการส่ง การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าของโปรแกรมอีเมลเป็น

ข้อความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่

“บริการตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็น”, ในหน้า xii นอกจากนี้

คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่

“การตั้งค่ากำหนดค่า”, ในหน้า 34

ในการใช้งานการตั้งค่าสำหรับโปรแกรมอีเมล ให้เลือก

เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล

และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เลือกค่าที่คุณต้องการใช้งาน

บัญชี — เลือกบัญชีที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้ — ป้อนชื่อหรือชื่อเล่น

ที่อยู่อีเมล — ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

รวมถึงลายเซ็น — คุณสามารถกำหนดให้ลายเซ็น

ปรากฏที่ตอนท้ายของอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณ
เขียนข้อความ

ตอบกลับที่ที่อยู่ — ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการ
ส่งการตอบกลับ

ชื่อผู้ใช้ SMTP — ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้กับเมล
ที่ส่งออก

รหัสผ่าน SMTP — ป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการ
ใช้กับเมลที่ส่งออก

แสดงหน้าต่างการติดต่อ — เลือก **ใช่** เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามา — เลือก **POP3** หรือ **IMAP4**

โดยขึ้นอยู่กับประเภทระบบอีเมลที่คุณกำลังใช้อยู่

หากเครื่องของคุณรองรับได้ทั้งสองประเภท ให้เลือก
IMAP4

การตั้งค่าเมลขาเข้า — เลือกตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับ
POP3 หรือ **IMAP4**

ขนาดอักษรและสัญลักษณ์ยืม

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** >
การตั้งค่าอื่นๆ ในการเปลี่ยนขนาดอักษรที่จะใช้สำหรับ
 อ่านและเขียนข้อความ ให้เลือก **ขนาดอักษร** ในการแทน
 ที่สัญลักษณ์ยืมที่ตรงกับตัวอักษรด้วยสัญลักษณ์ยืมในรูป
 ของกราฟิก ให้เลือก **รอยยืมแบบกราฟิก** > **ใช่**

■ ตัวนับข้อความ

เลือก**เมนู** > **ข้อความ** > **ตัวนับจำนวนข้อความ** สำหรับ
 ข้อมูลที่เหมาะสมในการสื่อสารล่าสุดของคุณ

7. รายชื่อ



คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (**รายชื่อ**) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความหลายรายการ นอกจากนี้

คุณยังสามารถจัดเก็บภาพสำหรับชื่อจำนวนหนึ่งได้

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำของซิมการ์ดนี้แสดงโดย 

■ การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ** เลื่อนดูรายชื่อ หรือ ป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

■ การจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำที่ใช้อยู่ เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อใหม่** ป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

■ การจัดเก็บหมายเลข รายการ หรือภาพ

ในหน่วยความจำของรายชื่อในโทรศัพท์ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และรายการข้อความสั้นได้หลากหลายประเภทต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ

หมายเลขแรกที่บ้านมักจะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ มีกรอบล้อมรอบสัญลักษณ์ของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอย่าง เช่น ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (อย่างเช่น เพื่อโทรออก)

เครื่องจะเลือกใช้หมายเลขหลัก

นอกจากนี้คุณจะสามารถเลือกหมายเลขอื่น

1. ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม** โปรดดูที่ “**การตั้งค่า**”, ในหน้า 27
2. เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการเพิ่มหมายเลขหรือรายการข้อความลงไปแล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล**
3. ในการเพิ่มหมายเลข ให้เลือก **หมายเลข** และประเภทหมายเลข

ในการเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ให้เลือกประเภทข้อความหรือภาพจาก **คลังภาพ**

ในการค้นหา ID จากเว็บไซต์เวอร์ชันของผู้ให้บริการ หากคุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้แล้ว ให้เลือก **ID ผู้ใช้ > ค้นหา** โปรดดูที่

“สถานะของผู้ใช้”, ในหน้า 25 หากพบเพียง ID เดียว ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

หรือหากต้องการจัดเก็บ ID ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** ในการป้อน ID เลือก **ใส่ ID โดยผู้ใช้**

4. ป้อนหมายเลขหรือรายการข้อความ แล้ว จัดเก็บโดยเลือก **ตกลง**
5. ในการกลับไปสู่โหมดสแตนด์บาย เลือก **กลับ > ออก**

■ การคัดลอกรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการคัดลอก และเลือก **ตัวเลือก > คัดลอก** คุณสามารถคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำรายชื่อของเครื่องไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปยัง เครื่องได้ หน่วยความจำของซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข

■ การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

1. ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข เลือก **ข้อมูล** และเลื่อนไปที่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ หรือรายการข้อความ หรือภาพที่ต้องการ
2. ในการแก้ไขชื่อ เบอร์หรือรายการข้อความ หรือเปลี่ยนภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก > แก้ไขชื่อ** **แก้ไขเบอร์** **แก้ไขข้อมูล** หรือ **เปลี่ยนภาพ**

ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท** ในการกำหนดหมายเลขที่เลือกให้เป็นหมายเลขหลัก ให้เลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา**

คุณไม่สามารถแก้ไข ID หาก ID นั้นอยู่ในรายการรายชื่อ **IM** หรือรายการ **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

■ การลบชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ

ในการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออก จากหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือหน่วยความจำของซิมการ์ด ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง** หรือ **จากซิมการ์ด**

แล้วยืนยันโดยใช้รหัสโทรศัพท์

ในการลบรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบชื่อ**

ในการลบหมายเลข รายการข้อความ หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อ และเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่รายละเอียดที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบ > ลบเบอร์** **ลบข้อมูล** หรือ **ลบภาพ**

การลบ ภาพออกจากรายชื่อไม่ได้เป็นการลบภาพออกจาก **คลังภาพ**

■ นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของบุคคลในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้ทำงานร่วมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได้

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก >**

ส่งนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย SMS หรือ **ทางอินเทอร์เน็ต**

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์

ในการยกเลิกการจัดเก็บนามบัตร ให้เลือก **ออก > ไข่**

■ สถานะของผู้ใช้

ด้วยบริการสถานะของผู้ใช้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถแสดงสถานะผู้ใช้ของคุณให้กับผู้ใช้อื่นที่มีเครื่องที่ใช้ทำงานร่วมกันได้และเข้าใช้บริการนี้ สถานะของคุณประกอบด้วยการใช้งานของผู้ใช้ข้อความสถานะ และโลโก้ส่วนตัว ผู้สันทนอื่นที่เข้าใช้บริการนี้และขอข้อมูลของคุณสามารถดูสถานะของคุณได้ ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏใน **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** ในเมนู **รายชื่อ** ของผู้ดู

คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่คุณต้องการให้ผู้อื่นทราบ รวมทั้งควบคุมได้ว่าจะให้ใครเห็นสถานะของคุณได้

คุณจะใช้บริการสถานะผู้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว หากต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของบริการ ค่าบริการ และการสมัครเข้าใช้บริการ โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการระบบของผู้ให้บริการ ซึ่งคุณจะได้รับ ID และรหัสผ่านเฉพาะของคุณ และการตั้งค่าของการบริการดังกล่าวนี้ด้วย โปรดดูที่ **"การตั้งค่าหนดค่า"**, ในหน้า 34

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์และให้บริการแสดงสถานะทำงานเป็นพื้นหลังได้ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการนี้

เครื่องจะแสดงสถานะของคุณให้ผู้ดูข้อมูลทราบเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **สถานะของผู้ใช้**

และจากตัวเลือกต่อไปนี้

เชื่อมต่อไปที่บริการปัจจุบัน หรือ **เลิกเชื่อมต่อกับบริการ**

— เพื่อเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ

ดูสถานะผู้ใช้ — เพื่อดูสถานะใน **สถานะส่วนตัว** และ **สถานะส่วนรวม**

แก้ไขสถานะผู้ใช้ — เพื่อเปลี่ยนแปลงสถานะของผู้ใช้ของคุณ เลือก **การใช้งานของผู้ใช้**

ข้อความสถานะของผู้ใช้ โดให้สถานะของผู้ใช้ หรือ **แสดงไว้**

ผู้ดูของฉัน > **ผู้ดูปัจจุบัน** **รายชื่อส่วนตัว** หรือ **รายชื่อที่ถูกปิดกั้น**

การตั้งค่า > **แสดงสถานะปัจจุบันในโหมดสถานะเดียว**
ซิงโครไนซ์กับรูปแบบประเภทการเชื่อมต่อ หรือ **การตั้งค่าสถานะ**

■ รายชื่อที่สมัครข้อมูล

คุณสามารถสร้างรายชื่อของคุณที่คุณต้องการดูข้อมูลสถานะของผู้ใช้

คุณจะสามารถดูรายชื่อได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นหรือระบบเครือข่ายนั้นอนุญาต ในการดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล ให้เลือกดูรายชื่อหรือใช้เมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ

เครื่องและซิม โปรดดูที่ “**การตั้งค่า**”, ในหน้า 27

ในการเชื่อมต่อกับบริการสถานะของคุณ ให้เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **สถานะของผู้ใช้** > **เชื่อมต่อไปที่บริการปัจจุบัน**

การเพิ่มชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล

1. เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**
2. หากคุณไม่มีรายชื่อในรายการ ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เข้าสู่ข้อมูลใหม่**
รายการของรายชื่อจะปรากฏขึ้น
3. เลือกรายชื่อจากรายการและหากไม่ได้จัดเก็บ ID ผู้ใช้ของรายชื่อนั้นไว้
รายชื่อจะไปเพิ่มในรายการรายชื่อที่สมัครข้อมูล

การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล

ในการดูข้อมูลสถานะผู้ใช้ โปรดดูที่ “**การค้นหายรายชื่อ**”, หน้า 24

1. เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ข้อมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายการรายชื่อที่สมัครข้อมูลจะปรากฏขึ้น ข้อมูลที่บุคคลนั้นต้องการแสดงให้ผู้อื่นทราบอาจมีทั้งข้อความและไอคอนบางตัวต่อไปนี้

 หรือ  แสดงว่าบุคคลนั้นว่างอยู่
ไม่ปรากฏให้บุคคลอื่นเห็น หรือไม่ว่า

 แสดงว่าไม่มีข้อมูลสถานะของบุคคลนั้น

2. เลือก **ข้อมูล** เพื่อดูข้อมูลของรายชื่อที่เลือก หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เข้าสู่ข้อมูลใหม่** **สนทนา**
ส่งข้อความ **ส่งนามบัตร** หรือ **เลิกเข้าสู่ข้อมูล**

การเลิกเข้าสู่ข้อมูล

ในการเลิกเข้าสู่ข้อมูลรายชื่อจากรายการ **รายชื่อ** ให้เลือกรายชื่อและ **ข้อมูล** > ID ผู้ใช้ > **ตัวเลือก** > **เลิกเข้าสู่ข้อมูล** > **ตกลง**

ในการเลิกเข้าสู่ข้อมูล ให้ใช้เมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** โปรดดูที่ “**การดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล**”, ในหน้า 26

■ การตั้งค่า

เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ความจำที่ใช้ — เพื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้สำหรับรายชื่อ เลือก **เครื่องและซิม** เพื่อเรียกดูชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากหน่วยความจำทั้งสอง ในกรณีนี้ เมื่อคุณจัดเก็บชื่อและหมายเลข ชื่อและหมายเลขจะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

แสดงกลุ่มรายชื่อ — เมื่อต้องการเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อ

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และขนาดหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

■ กลุ่มสนทนา

เลือก **เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม** เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำไว้ในกลุ่มผู้โทรซึ่งมีเสียงเรียกเข้าและภาพของกลุ่มต่างกัน

■ การโทรออกด้วยเสียง

คุณสามารถโทรออกโดยการแปลงเสียงตามรายการเสียงซึ่งได้เพิ่มไว้ในหมายเลขโทรศัพท์แล้ว คำพูดใดๆ เช่น ชื่อบุคคล ก็ใช้เป็นรายการเสียงได้ โดย คุณจะสร้างรายการเสียงได้จำนวนจำกัด

ก่อนจะใช้รายการเสียง โปรดสังเกตว่า

- รายการเสียงไม่ได้ขึ้นอยู่กับภาษา แต่จะขึ้นอยู่กับเสียงของผู้พูด
- คุณต้องพูดชื่อให้ตรงกับที่คุณบันทึกไว้
- รายการเสียงจะไวต่อเสียงรอบข้าง ควรบันทึกเสียงและโทรออกโดยใช้รายการเสียงในที่เงียบ
- ชื่อที่สั้นมากจะใช้ไม่ได้ ให้ใช้ชื่อที่ยาวและหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อที่คล้ายกันกับหมายเลขอื่นๆ



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในที่ซึ่งมีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

การเพิ่มและจัดการรายการเสียง

จัดเก็บหรือคัดลอกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายการเสียงไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเพิ่มรายการเสียงไว้ในซิมการ์ด แต่หากคุณเปลี่ยนซิมการ์ดใหม่ คุณต้องลบรายการเสียงเดิมก่อนจะสามารถเพิ่มรายการใหม่

1. ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มรายการเสียง
2. เลือก **ข้อมูล** แล้วเลื่อนไปที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มรายการเสียง**
3. เลือก **เริ่ม** แล้วออกเสียงคำที่คุณต้องการบันทึกเป็นรายการเสียงให้ชัดเจน หลังการบันทึก เครื่องจะเล่นรายการเสียงที่บันทึกไว้



จะปรากฏต่อจากหมายเลขโทรศัพท์ที่มีรายการเสียงไว้ใน **รายชื่อ**

ในการตรวจสอบรายการเสียง ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายการเสียง** เลื่อนไปยังรายชื่อที่มีรายการเสียงที่คุณต้องการ และเลือกตัวเลือกเพื่อฟัง ลบ หรือเปลี่ยนรายการเสียงที่บันทึกไว้

การโทรออกด้วยรายการเสียง

หากโทรศัพท์กำลังรับแอปพลิเคชัน ซึ่งส่งหรือรับข้อมูลโดยใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ คุณต้องรับแอปพลิเคชันนั้นให้เสร็จก่อนที่จะใช้การโทรออกด้วยเสียง

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มลดระดับเสียงค้างไว้ คุณจะได้ยินเสียงสั้นๆ และข้อความ **กรุณาแปลงเสียง** จะปรากฏขึ้น

2. เปลี่ยนรายการเสียงให้ชัดเจน เครื่องจะเล่นรายการเสียงที่บันทึกไว้ และโทรไปยังหมายเลขโทรศัพท์ของรายการเสียงนั้นหลังจากผ่านไป 1.5 วินาที

หากคุณใช้ชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้ เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช้เสียง

■ โทรด่วน

ในการกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มโทรด่วน ให้เลือก

เมนู > **รายชื่อ** > **โทรด่วน** และเลื่อนไปที่ปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ

เลือก **กำหนด** หรือหากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลข

หนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยน** เลือก

ค้นหา ชื่อ ก่อนแล้วจึงเลือกหมายเลขที่คุณ

ต้องการกำหนด หากกำหนดฟังก์ชัน **โทรด่วน** ไว้ที่ไม่ใช่

เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่

โปรดดูเพิ่มเติมที่ **โทรด่วน** ใน **"การโทรออก"**, หน้า 32

ในการโทรออกโดยใช้ปุ่มโทรด่วน โปรดดูที่ **"โทรด่วน"**, ในหน้า 7

■ ข้อมูล บริการและเบอร์ส่วนตัว

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

หมายเลขข้อมูล — เพื่อโทรไปที่หมายเลขให้บริการข้อมูล

ของผู้ให้บริการ หากหมายเลขนั้นในสมุดรายชื่อของคุณ

(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เบอร์บริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผู้ให้

บริการ หากหมายเลขนั้นในสมุดรายชื่อของคุณ

(บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เบอร์ส่วนตัว — เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่อยู่ในสมุดรายชื่อ

หากหมายเลข นั้นรวมอยู่ในสมุดรายชื่อของคุณ

8. ข้อมูลการใช้



เครื่องจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ เลือก **เมนู > บันทึก**

โทรศัพท์จะบันทึกข้อมูลหากเครื่องเปิดอยู่ และใช้ภายในพื้นที่บริการของระบบเครือข่ายและระบบเครือข่ายสนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้เท่านั้น

รายการโทรล่าสุด

เมื่อคุณเลือก **ตัวเลือก** ในเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย** **เบอร์ที่ได้รับสาย** **เบอร์ที่โทรออก** หรือ **ผู้รับข้อความ** คุณสามารถดูเวลาในการโทร แกะไข ดู หรือ โทรตามเบอร์ที่บันทึกไว้ เพิ่มเบอร์นั้นในหน่วยความจำหรือลบออกจากรายการ นอกจากนี้ คุณสามารถส่งข้อความแบบอักษรได้ด้วย ในการลบรายการที่โทรล่าสุด เลือก **เมนู > บันทึก > ลบรายการบันทึก**

■ ตัวนับและตัวจับเวลา



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การคิดค่าบริการ และปัจจัยอื่นๆ

ตัวจับเวลาบางประเภท รวมทั้งตัวจับเวลาอายุใช้งาน สามารถตั้งเวลาใหม่ได้ด้วยการอัปเดตบริการหรือซอฟต์แวร์

เลือก **เมนู > บันทึก > เวลาการโทร**

ตัวนับข้อมูลแบบแพ็คเกจ หรือ

ตัวจับเวลาการต่อแพ็คเกจ

เพื่อดูข้อมูลโดยประมาณในการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดของคุณ

9. การตั้งค่า



■ รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งแบบเสียงโทรศัพท์สำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ** เลื่อนไปที่รูปแบบและเลือกรูปแบบนั้น

ในการใช้งานรูปแบบที่เลือก ให้เลือก **ใช้งาน**

ในการตั้งรูปแบบให้ทำงานในระยะเวลาหนึ่งไม่เกิน 24 ชั่วโมง ให้เลือก **ตั้งเวลา** และตั้งเวลาสิ้นสุดการตั้งรูปแบบนั้น เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

ในการปรับตั้งค่ารูปแบบ ให้เลือก **ปรับตั้งค่า** เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน และทำการเปลี่ยนในการเปลี่ยนข้อมูลสถานะผู้ใช้ของคุณ ให้เลือก

สถานะของผู้ใช้ > การใช้งานของผู้ใช้ หรือ

ข้อความสถานะของผู้ใช้ เมนู **สถานะของผู้ใช้** จะใช้ได้

หากคุณตั้งค่า **ซิงโครไนซ์กับรูปแบบ** เป็น **ใช่** โปรดดูที่

“สถานะของผู้ใช้”, ในหน้า 25

■ ลักษณะ

ลักษณะมีองค์ประกอบหลายอย่างสำหรับการปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ เช่น ภาพพื้นหลัง ภาพพิกหน้าจอ โทนสี และแบบเสียงกริ่ง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งค่าลักษณะในโทรศัพท์

รายการเพิ่มข้อมูลใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น

เปิดเพิ่มข้อมูล **ลักษณะ** และเลือก ลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ — เพื่อเปิดรายการลิงค์สำหรับดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การดาวน์โหลดเพิ่ม”, ในหน้า 53

■ แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบใช้งานที่เลือกไว้ได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** เลือก และเปลี่ยนเสียงเตือนโทรเข้า แบบเสียงกริ่ง ระดับเสียงกริ่ง การสั่นเตือน การตั้งค่าบริการสนทนา เสียงข้อความเข้า เสียงเตือนข้อความทันที เสียงปุ่มกด และเสียงเตือน คุณสามารถพบการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ** โปรดดูที่ “รูปแบบ”, ในหน้า 30

หากคุณเลือกระดับแบบเสียงกริ่งสูงสุด แบบเสียงกริ่งจะดังถึงระดับสูงสุดภายในไม่กี่วินาที

ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงกริ่งเฉพาะจากหมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นของกลุ่มผู้โทรที่เลือกไว้ ให้เลือก

เตือนสำหรับ เลื่อนไปยังกลุ่มผู้โทรที่คุณต้องการ หรือ **ทุกสาย** และเลือก **เลือก**

■ ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว

คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว ในการจัดการทางลัด ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว** และจากตัวเลือกต่อไปนี้

ปุ่มเลือกด้านขวา — เพื่อเลือกฟังก์ชันจากรายการ

ให้กับปุ่มเลือกด้านขวา โปรดดูเพิ่มเติมที่

“โหมดสแตนด์บาย”, ในหน้า 5 เมนูนี้อาจไม่ปรากฏขึ้น

อยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

ปุ่มสำรวจ — เพื่อเลือกฟังก์ชันปุ่มลัดสำหรับปุ่มเลื่อนเลื่อนไป ที่ปุ่มเลื่อนที่ต้องการ เลือก **เปลี่ยนค่า** และฟังก์ชันจากรายการ ในการลบฟังก์ชันทางลัดออกจากปุ่ม ให้เลือก **(ว่าง)** ในการกำหนดฟังก์ชันให้กับปุ่มใหม่ ให้เลือก **กำหนด** เมนูนี้อาจไม่ปรากฏขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

เสียงสัญญาณ — เพื่อใช้ฟังก์ชันของโทรศัพท์โดยการพูดรายการเสียง เลือก เพิ่มข้อมูลเลื่อนไปยังฟังก์ชันที่คุณต้องการเพิ่มรายการเสียงและเลือก **เพิ่ม**  แสดงรายการเสียง ในการเพิ่มคำสั่งเสียง โปรดดูที่ “การโทรออกด้วยรายการเสียง”, หน้า 27

■ จอแสดงผล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังให้กับจอแสดงผลในโหมดสแตนด์บาย ในการเปิดใช้งานหรือเลิกใช้งานภาพพื้นหลัง ให้เลือก **เปิด** หรือ **ปิด** เลือก

เลือกภาพพื้นหลัง เพื่อเลือกภาพจาก **คลังภาพ** หรือ **เลือกชุดสไลด์** และเพิ่มข้อมูลใน **คลังภาพ** เพื่อใช้ภาพในแฟ้มข้อมูลเป็นชุดสไลด์ ในการดาวน์โหลดรูปถ่ายไว้เป็นภาพพื้นหลัง ให้เลือก **ดาวน์โหลดภาพ**

ภาพทักหน้าจอ > เปิด — เพื่อใช้งานภาพทักหน้าจอสำหรับจอแสดงผลหลัก ในการตั้งเวลาให้ภาพทักหน้าจอทำงาน ให้เลือก **เวลาทักจอ**

ในการเลือกรูปภาพสำหรับเป็นภาพทักหน้าจอ ให้เลือก **ภาพ** และภาพหรือกราฟิกจาก **คลังภาพ** เลือก **ชุดสไลด์** และเพิ่มข้อมูลใน **คลังภาพ** เพื่อใช้ภาพในแฟ้มข้อมูลเป็นชุดสไลด์ ในการดาวน์โหลดรูปถ่ายไว้เป็นภาพทักหน้าจอ ให้เลือก **ดาวน์โหลดภาพ**

ประหยัลดพลังงาน > เปิด — เพื่อประหยัลดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพท์ชั่วคราวระยะเวลาหนึ่ง

โครงสร้างสี — เพื่อเปลี่ยนสีของพื้นหลังเมนู และแถบสัญญาณและแถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่

สีแบบอักษรโหมดสแตนด์บาย — เพื่อเลือกสีของข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนด์บาย

โลโก้ระบบ — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบ เมนู จะเป็นสีที่บ หากคุณไม่ได้จัดเก็บโลโก้ระบบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพร้อมใช้ของโลโก้ระบบ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ

■ เวลาและวันที่

ในการเปลี่ยนการตั้งค่าเวลา เขตเวลา และ วันที่ ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > วันและเวลา > นาฬิกา วันที่ หรือ **รับข้อมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมของระบบเครือข่าย)

ขณะเดินทางในเขตเวลาที่แตกต่างกัน ให้เลือก **เมนู >**

การตั้งค่า > วันและเวลา > นาฬิกา > เขตเวลา

และเขตเวลาในท้องถิ่นของคุณ เพื่อแสดงส่วนต่างเวลาเมื่อเทียบกับเวลามาตรฐานเมืองกรีนิช (GMT) หรือเวลาสากล (UTC) เวลาและวันที่จะถูกตั้งค่าตามเขตเวลา ทำให้เครื่องของคุณแสดงเวลาส่งข้อความที่ได้รับหรือข้อความมัลติมีเดียที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น GMT -5 หมายความว่าถึงเขตเวลาสำหรับนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา), 5 ชั่วโมงทางตะวันตกของเมืองกรีนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

สำหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช้ GMT +5.5 สำหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม ใช้ GMT +7 สำหรับสิงคโปร์/มาเลเซีย/ฟิลิปปินส์ ใช้ GMT +8 สำหรับออสเตรเลีย (ซิดนีย์) ใช้ GMT +10 และสำหรับนิวซีแลนด์ใช้ GMT+12

■ การโทรออก

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรออก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ตั้งเสียงอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้ปรับระดับความดังของเสียงที่ออกมาโดยอัตโนมัติตามเสียงรอบข้าง

การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อโอนสายเรียกเข้า คุณอาจโอนสายไม่ได้หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน โปรดดูที่ **การจำกัดการโทร** ใน “ความปลอดภัย”, หน้า 35

รับได้ทุกปุ่ม > **เปิด** — เพื่อรับสายโทรเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้ ยกเว้นปุ่มจบการทำงานและปุ่มเลือกด้านซ้ายกับปุ่มเลือกด้านขวา

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > **เปิด** — เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นได้สูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ

โทรด่วน > **เปิด** — เพื่อใช้งานโทรด่วนในการตั้งค่าโทรด่วน โปรดดูที่ “โทรด่วน”, ในหน้า 28 ในการโทรให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

ตั้งค่าสายเรียกซ้อน > **ใช้งาน** — เพื่อให้ระบบเครือข่ายแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ “สายเรียกซ้อน”, ในหน้า 7

ข้อมูลการโทร > **ใช่** — เพื่อให้แสดงระยะเวลาและค่าโทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยประมาณแบบย่อของการโทรในแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลผู้โทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) > **ตามค่าของระบบ ใช้ หรือ ไม่ใช่**

สายใช้โทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อการโทรออก หากมีการวัดของคุณสนับสนุน

■ โทรศัพท์

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **โทรศัพท์** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ภาษาที่ใช้ในเครื่อง — เพื่อกำหนดภาษาที่แสดงและเขียน

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อดูหน่วยความจำที่ใช้ไปและที่เหลืออยู่ใน **คลังภาพ ข้อความ แอปพลิเคชัน**

ล็อกปุ่มอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าปุ่มกดให้ล็อกโดยอัตโนมัติหลังจากผ่านเวลาหน่วงตามที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย และไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง เลือก **ล็อกปุ่มกด** และคุณสามารถตั้งเวลาได้ตั้งแต่ 5 วินาทีถึง 60 นาที

บล็อกรับปุ่มกด — เพื่อกำหนดให้ต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณยกเลิกการล็อกปุ่มกด ป้อนรหัสและเลือก **ล็อกปุ่มกด**

เมื่อล็อกปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางออกซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้ **แสดงข้อมูลระบบ** > **ใช่** — เพื่อรับข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบ ซึ่งขึ้นกับระบบเครือข่ายที่เครื่องใช้อยู่ด้วย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อความต้อนรับ — ป้อนข้อความต้อนรับให้แสดงอย่างสั้นๆ เมื่อเปิดเครื่อง

การเลือกผู้ให้บริการ > **อัตโนมัติ** — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้เลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ การตั้งค่า **เลือกเอง** ทำให้คุณสามารถเลือกระบบเครือข่ายที่มีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ “บริการซิม”, หน้า 57

เรียกใช้ข้อความช่วย — เพื่อเลือกจะให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อเลือกจะให้เครื่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่

■ การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ของคุณกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านการเชื่อมต่ออินฟราเรด นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าให้กับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจได้อีกด้วย

อินฟราเรด

คุณสามารถส่งหรือรับข้อมูลไปยังหรือจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์ที่รับส่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ (เช่น คอมพิวเตอร์) ผ่านทางพอร์ตอินฟราเรด (IR) ของโทรศัพท์ ในการเชื่อมต่อผ่าน IR นั้น คุณจะต้องต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ IRDA ได้

อย่าหันแสง IR (อินฟราเรด) เข้าที่นัยน์ตาของบุคคลใดหรือไปบกรบกวนอุปกรณ์ IR อื่นๆ อุปกรณ์อินฟราเรดเป็นผลิตภัณฑ์เลเซอร์ประเภทที่ 1

เมื่อมีการส่งหรือรับข้อมูล โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าพอร์ต IR ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งและการรับหันเข้าหากัน และไม่มีสิ่งใดกีดขวางระหว่างอุปกรณ์

ในการใช้งานพอร์ต IR ของโทรศัพท์เพื่อรับข้อมูลโดยใช้ IR ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** >

อินฟราเรด

ในการยกเลิกใช้งานการเชื่อมต่อ IR ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **อินฟราเรด** เมื่อเครื่องแสดงข้อความ **ยกเลิกใช้งานอินฟราเรด?** ให้เลือก **ใช่**

หากเครื่องไม่เริ่มส่งข้อมูลภายใน 2 นาทีหลังจากกำหนดให้พอร์ต IR ทำงานแล้ว การเชื่อมต่อนั้นจะถูกยกเลิกและจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ IR

เมื่อ **ปุ่ม** ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่ามีกาใช้งานการเชื่อมต่อผ่าน IR และโทรศัพท์ของคุณพร้อมสำหรับส่งหรือรับข้อมูลผ่านพอร์ต IR แล้ว

เมื่อ **ปุ่ม** กะพริบ แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งอยู่ หรือเชื่อมต่อไม่ได้

ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS)

EGPRS (Enhanced General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) - ได้ ระบบนี้เปิดโอกาสให้เข้าใช้เครือข่ายข้อมูลแบบไร้สาย เช่น อินเทอร์เน็ต

แอปพลิเคชันที่อาจใช้ข้อมูลแพ็คเกจคือ MMS ช่วงของการเบรคส์ อีเมล SyncML ระยะเวลา การดาวน์โหลด แอปพลิเคชัน Java การสนทนา การส่งข้อความด่วน และการเชื่อมต่อจากพีซี

ในการกำหนดวิธีการใช้บริการ ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **ข้อมูลแพ็คเกจ** > **การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ**

เลือก **เมื่อต้องการ** เพื่อตั้งให้เริ่มต้นการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจเมื่อแอปพลิเคชันต้องการ การเชื่อมต่อจะสิ้นสุดเมื่อเลิกใช้งานแอปพลิเคชัน

เลือก **ออนไลน์ตลอด** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อเปิดเครื่อง

G แสดงการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ

การตั้งค่าโมเด็ม

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องผ่าน IR หรือสายข้อมูล (CA-42) ไปยังเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ และใช้โทรศัพท์เป็นเหมือนโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจจากเครื่องพีซี

ในการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อจากพีซี ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **ข้อมูลแพ็คเกจ** > **การตั้งค่าข้อมูลแบบแพ็คเกจ** > **จุดเชื่อมต่อที่ใช้** เปิดใช้งานจุดเชื่อมต่อที่คุณต้องการใช้ และเลือก **แก้ไขจุดเชื่อมต่อ** เลือก **ชื่อจุดเชื่อมต่อ** และป้อนชื่อเล่นสำหรับจุดเชื่อมต่อที่เลือกใช้ในปัจจุบัน เลือก **จุดเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ** และป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN) เพื่อเริ่มสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย EGPRS

นอกจากนี้ คุณยังสามารถกำหนดการตั้งค่าให้กับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ (ชื่อจุดเชื่อมต่อ) ไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Modem Options โปรดดูที่ “Nokia PC Suite”, ในหน้า 58 หาก คุณได้ตั้งค่าไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ระบบจะเลือกใช้การตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์

■ อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ

เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ทำงานร่วมกันได้เท่านั้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ**

คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณ์เพิ่มพิเศษได้ หากเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกับโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณใช้

รูปแบบที่ตั้งไว้ — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพิ่มพิเศษที่เลือกไว้

รับอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ปิด** การรับสายอัตโนมัติจะถูกปิด

แสงสว่าง — เพื่อตั้งค่าแสงสว่างเป็น **เปิด** เลือก

อัตโนมัติเพื่อเปิดใช้แสงสว่างเป็นเวลา 15 วินาที หลังการกดปุ่ม

โทรข้อความ > ใช้โทรข้อความ > ใช่ — เพื่อใช้การตั้งค่าโทรข้อความแทนที่การตั้งค่าชุดหูฟังหรือเครื่องช่วยฟัง

■ การตั้งค่ากำหนดค่า

คุณสามารถตั้งค่ากำหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง บริการต่างๆ ได้แก่ เบรดาเซอร์ การส่งข้อความมัลติมีเดีย การซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต ระยะเวลา สถานะผู้ใช้ และโปรแกรมอีเมล ใช้การตั้งค่าจากซิมการ์ดของคุณ หรือจากผู้ให้บริการเป็นข้อความ

การจัดรูปแบบ หรือป้อนการตั้งค่าส่วนตัวเอง คุณสามารถเก็บผู้ให้บริการไว้ในโทรศัพท์ได้มากถึง 20 ราย และจัดการได้ภายในเมนูนี้

ในการจัดเก็บการตั้งค่ากำหนดค่าที่ได้รับเป็นข้อความ การจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”, หน้า xii

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตั้งค่าเริ่มต้น — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการ และเลือก **ข้อมูล** เพื่อดูแอปพลิเคชันที่การตั้งค่ากำหนดค่าของผู้ให้บริการสนับสนุน ในการตั้งค่ากำหนดค่าของผู้ให้บริการเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้** ในการลบการตั้งค่ากำหนดค่า เลือก **ลบ**

ใช้ค่าเริ่มต้นในทุกแอปพลิเคชัน — เพื่อใช้การตั้งค่ากำหนดค่าเริ่มต้นที่ระบุกับกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล** เพื่อดูชื่อผู้ให้บริการ บริการเสริมข้อมูล และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ หรือหมายเลขติดต่อ GSM

ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวรายใหม่สำหรับบริการต่างๆ และเพื่อใช้หรือลบ

ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ หากคุณไม่ได้เพิ่มรายการใดไว้ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ จากนั้นให้เลือกและป้อนการตั้งค่าที่เป็นแต่ละรายการ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันตามประเภทบริการที่เลือกไว้ ในการลบหรือใช้บัญชีส่วนตัวให้เลื่อนไปยังรายชื่อนั้น และเลือก **ตัวเลือก > ลบ** หรือ **ใช้งาน**

■ ความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ให้ความคุ้มครองการโทร (เช่น จำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และ จำกัดหมายเลข) การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ถามรหัส PIN — เพื่อตั้งเครื่องให้ถามรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง ซิมการ์ด บางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากโทรศัพท์ของคุณ โดย เครื่องจะถามรหัสในการจำกัดการโทร

จำกัดเบอร์ — เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้

เฉพาะกลุ่ม (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้

ระดับการป้องกัน > โทรศัพท์ — เพื่อให้เครื่องถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ในเครื่อง เลือก

หน่วยความจำ และเครื่องจะถามรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ด และเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้

รหัสผ่าน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รหัส PIN รหัส UPIN รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช้ — เพื่อเลือกว่าควรใช้งานรหัส PIN หรือรหัส UPIN หรือไม่

คำขอรหัส PIN2 — เพื่อเลือกว่าต้องใช้รหัส PIN2 เมื่อใช้คุณสมบัติของโทรศัพท์บางอย่างซึ่งอยู่ภายใต้รหัส PIN2 ด้วยหรือไม่

■ การตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

ในการตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเมนู ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม

บ่อน รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลที่คุณบ่อนหรือดาวน์โหลด

ไม่ได้ถูกลบ เช่น ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ใน

รายชื่อ

10. เมนูตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้พอร์ทัลไปยังบริการที่ผู้ให้บริการระบบมีให้ได้ โดยชื่อและไอคอนขึ้นกับผู้ให้บริการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ หากเมนูนี้ไม่ปรากฏ หมายเลขของ เมนูถัดไป จะเปลี่ยนแปลงตามลำดับ

ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยข้อความบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ถาดรับข้อความบริการ",

หน้า 54

11. คลังภาพ



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟิก รูปถ่าย เสียง บันทึก วิดีโอคลิป ลักษณะและแบบเสียงต่างๆ ได้ โดยเพิ่มเหล่านี้จะอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเข้าใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้คัดลอก แก้ไข โอน หรือส่งต่อ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหาอื่น

ไฟล์ที่จัดเก็บใน **คลังภาพ** ใช้หน่วยความจำที่อาจมีขนาดหน่วยความจำประมาณ 3 เมกะไบต์

ในการดูรายชื่อแฟ้มในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่ของแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูลและ **ตัวเลือก**

ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูลและ **เปิด**

ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่ของไฟล์ ให้เลือกไฟล์และ **ตัวเลือก**

12. มีเดีย



การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้คัดลอก แก้ไข โอน หรือส่งต่อ ภาพ เพลง (รวมถึงแบบเสียงกริ่ง) และเนื้อหาอื่น

■ กล้องถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้ กล้องถ่ายรูปในตัวได้ กล้อง ถ่ายรูปจะสร้างภาพในรูปแบบแฟ้ม JPEG และวิดีโอคลิปในรูปแบบ 3GP

เมื่อถ่ายหรือใช้รูปภาพ หรือวิดีโอคลิป โปรดเคารพ ขนบธรรมเนียมท้องถิ่นรวมทั้งสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับการจับภาพที่มีความละเอียด 640x480 พิกเซล ความละเอียดของภาพในวิดีโอ เหล่านี้อาจปรากฏแตกต่างกัน

การถ่ายภาพ

ในการถ่ายภาพ ให้เลือก **เมนู > สีส > กล้อง > จับภาพ** โทรศัพท์จะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน **คลังภาพ > รูปถ่าย**
ในการ ถ่ายภาพอีกภาพ ให้เลือกภาพ เลือก **กลับ**
ในการ ส่งภาพถ่ายเป็นข้อความอัตโนมัติ ให้เลือก **ส่ง**
ในการดูตัวเลือก ให้เลือก **ตัวเลือก**

การบันทึกวิดีโอคลิป

เลือก **เมนู > สีส > กล้อง** ในการเลือกโหมดวิดีโอ ให้ เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หรือเลือก **ตัวเลือก > วิดีโอ**
ในการ เริ่มการบันทึก ให้เลือก **บันทึก**
ในการพักการบันทึก ให้เลือก **พัก**
ในการ กลับมาบันทึกต่อ ให้เลือก **ใช้ต่อ**
ในการหยุดการบันทึก เลือก **หยุด**

เครื่องจะจัดเก็บเสียงที่บันทึกนั้นไว้ใน **คลังภาพ > วิดีโอคลิป** ในการดูตัวเลือก ให้เลือก **ตัวเลือก**

■ วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสาอากาศ ของอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรือ อุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับเครื่อง โทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจส่งผลต่อหูหรือ อาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการ ใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เลือก **เมนู > สีส > วิทยุ** ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก   หรือ  บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้าย หรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

ในการปรับระดับเสียง ให้กดปุ่มระดับเสียง

การจัดเก็บสถานีวิทยุ

1. ในการเริ่มต้นค้นหาสถานี ให้เลือกและกด  หรือ  ค้างไว้ ในการเปลี่ยนความถี่ของวิทยุ ที่ละขั้นๆ ละ 0.05 MHz ให้กด  หรือ  สั้นๆ
2. ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 1 ถึง 9 ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกับค้ำไว้ ในการ จัดเก็บสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 10 ถึง 20 ให้กดปุ่ม 1 หรือ 2 และกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการ ค้างไว้ 0 ถึง 9
3. ป้อนชื่อสถานี และ เลือก **ตกลง**

การฟังวิทยุ

เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** ในการ เลื่อนไปยังสถานีที่ต้องการ ให้เลือก  หรือ  หรือกดปุ่มชุดหูฟัง ในการเลือกตำแหน่งของสถานีวิทยุ ให้กดปุ่มตัวเลข ที่ตรงกันสั้นๆ

เลือก **ตัวเลือก** จากตัวเลือกต่อไปนี้

ปิด — เพื่อปิดวิทยุ

จัดเก็บสถานี — เพื่อจัดเก็บสถานีใหม่ และบ่อนชื่อสถานี

สถานี — เพื่อเลือกรายชื่อสถานีที่จัดเก็บไว้ ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานี ให้เลื่อนไปที่สถานีที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบสถานี** หรือ **เปลี่ยนชื่อ**

โมโน หรือ **สเตอริโอ** — เพื่อฟังวิทยุด้วยเสียงโมโนไฟนิก หรือเสียงสเตอริโอ

ลำโพง หรือ **ชุดหูฟัง** — เพื่อฟังวิทยุโดยใช้ลำโพง หรือชุดหูฟัง ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ สายของชุดหูฟังจะทำหน้าที่เหมือนกับเสาอากาศของวิทยุ

ตั้งความถี่ — เพื่อบ่อนความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติ ขณะฟังวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปิด

เมื่อโปรแกรมที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจหรือ HSCSD กำลังส่งหรือรับข้อมูล อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได้

เครื่องบันทึก

คุณสามารถบันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่ใช้อยู่ได้นาน 5 นาที เวลาการบันทึกจะขึ้นอยู่กัพื้นที่หน่วยความจำที่ใช้งานได้

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจอยู่

การบันทึกเสียง

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก**

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก   หรือ  บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง เลือก  ในการเริ่มบันทึกระหว่างการโทร ให้เลือก **ตัวเลือก >**

บันทึกเสียง ขณะ บันทึกการสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊เบาๆ ทุก 5 วินาทีโดยประมาณ ขณะที่ บันทึก ให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู

3. ในการหยุดการบันทึกเสียง ให้เลือก  การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > เสียงบันทึก**

4. ในการฟังข้อความที่บันทึกไว้ล่าสุด ให้เลือก **ตัวเลือก > เล่นซ้ำล่าสุด**

5. ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุดโดยใช้ข้อความมัลติมีเดีย หรือข้อความเสียง หรือ IR ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งเล่นซ้ำล่าสุด**

รายการการบันทึกเสียง

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึก > ตัวเลือก >**

รายการที่บันทึก รายการแฟ้มข้อมูลใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น เปิด **เสียงบันทึก** เพื่อดูรายการพร้อมทั้งเสียงบันทึก เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือก

สำหรับไฟล์ใน **คลังภาพ** โปรดดูที่ “**คลังภาพ**”, ในหน้า 37

13. ตารางนัดหมาย



■ นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์ให้ปลุกตามเวลาที่กำหนดได้
เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก

ในการตั้งเวลาปลุก ให้เลือก **เวลาปลุก** แล้ว ป้อนเวลา
ปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งค่าเวลาปลุกไว้
ให้เลือก **เปิด** ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึง
วันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **เดือนซ้ำ**

ในการเลือกเสียงปลุก หรือตั้งสถานีวิทยุเป็นเสียงปลุก
ให้เลือก **เสียงปลุก** หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก
ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ โทรศัพท์จะใช้สถานี
ที่คั่นฟังล่าสุดเป็นเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออก
ทางลำโพง หาก คุณถอดชุดหูฟังออกหรือปิดโทรศัพท์
เสียงปลุกที่ตั้งไว้เริ่มแรกจะถูกใช้แทนวิทยุ

ในการตั้งการหมดเวลาเสียง ให้เลือก **การหมดเวลาเสียง**

การหยุดเสียงปลุก

โทรศัพท์จะส่งเสียงปลุก และมีข้อความกะพริบว่า **ปลุก!**
พร้อมกับแสดงเวลาปัจจุบันบนหน้าจอ
แม้ว่าจะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ตาม ในการหยุดเสียงปลุก
ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไป
เป็นเวลานานเกินไป หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุด
ตั้งในช่วงเวลานาทีที่คุณเลือกไว้ และจะส่งเสียงปลุกใหม่
อีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิด
เองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์
จะแสดงข้อความถามว่าคุณต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์
เพื่อโทรหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์ หรือ **ใช่**
เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเข้า ห้ามเลือก **ใช่** เมื่อการ
ใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือ
อันตรายได้

■ ปฏิทิน

เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีบันทึกที่ตั้งไว้
สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา
ในการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** ในการดูรายละเอียด
ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดูอาทิตย์** ในการลบบันทึกทั้งหมด
ในปฏิทิน ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์
และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบบันทึกทั้งหมด**

ตัวเลือกอื่น ๆ สำหรับการดูวันอาจเป็น **สร้างบันทึก** **ลบ**
แก้ไข **ย้าย** หรือ **ใช้ซ้ำอีก** บันทึก **คัดลอก** ไปยังวันอื่น
ส่งบันทึก เป็นข้อความแบบอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย
ผ่าน IR หรือไปยังปฏิทินของโทรศัพท์ที่ใช้อยู่ร่วมกัน ได้
การตั้งค่า คุณสามารถตั้งค่าวันและเวลา ใน
บันทึกอัตโนมัติ คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์
ลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน เลื่อนไปยัง
วันที่คุณต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก**
และเลือกประเภทของบันทึกดังต่อไปนี้
 **นัดหมาย**  **โทร**  **วันเกิด**  **บันทึก** หรือ
 **เตือนความจำ**

การเตือนบันทึก

โทรศัพท์จะแสดงบันทึก และส่งเสียง หากตั้งค่าไว้
เมื่อมีบันทึกเตือนการโทร  บนหน้าจอ เมื่อต้องการ
โทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก ในการปิด
เสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** ในการหยุดเสียง
ปลุกประมาณ 10 นาที ให้เลือก **เลื่อนไป** ในการปิด
เสียงแจ้งเตือนโดยไม่ดูบันทึก ให้เลือก **ออก**

■ สิ่งที่ต้องทำ

ในการจัดเก็บบันทึกงานที่ต้องทำ เลือก **เมนู** > *ตารางนัดหมาย* > **สิ่งที่ต้องทำ**

ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่ม** เขียนบันทึก และ เลือก **จัดเก็บ** เลือกลำดับความสำคัญ วัน ครบกำหนดและประเภทเสียงเตือนสำหรับบันทึกนั้น

ในการดูบันทึกแต่ละรายการ ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการ และเลือก **ดู**

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญหรือตามวันครบกำหนด ส่งบันทึกไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นเป็นข้อความแบบตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดียหรือใช้อินฟราเรด จัดเก็บบันทึกเป็นบันทึกปฏิทิน หรือเข้าใช้ปฏิทินได้ ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแก้ไข วันครบกำหนดหรือลำดับความสำคัญของบันทึก หรือทำเครื่องหมายบันทึกนั้นเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย

■ บันทึก

ในการใช้แอปพลิเคชันนี้เขียนและส่งบันทึก เลือก **เมนู** > *ตารางนัดหมาย* > **บันทึก** ในการจัดทำบันทึก หากยังไม่มีบันทึก ให้เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** เขียนข้อความ และเลือก **จัดเก็บ** ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการบันทึก คือ การลบและการแก้ไขบันทึก ขณะที่แก้ไขบันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรมแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถส่งบันทึกไปยังเครื่องที่ใช้ร่วมกันโดยใช้ข้อความแบบอักษร หรือข้อความมัลติมีเดียหรืออินฟราเรด

■ การซิงโครไนซ์

การซิงโครไนซ์จะช่วยให้คุณจัดเก็บข้อมูลในปฏิทินและ *รายชื่อ* ลงในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หรือในเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ หากคุณจัดเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โดยเริ่มต้นการซิงโครไนซ์จากเครื่องโทรศัพท์ของคุณได้ ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลในรายชื่อ ปฏิทิน และบันทึกในเครื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ ให้เริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี ข้อมูลรายชื่อในซิงการด์จะไม่สามารถซิงโครไนซ์

การตอบรับสายเรียกเข้าระหว่างการซิงโครไนซ์จะทำให้การซิงโครไนซ์สิ้นสุดลง และคุณต้องรีสตาร์ท

■ การซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์

ก่อนที่คุณจะซิงโครไนซ์ คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- สมัครสมาชิกบริการการซิงโครไนซ์ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ
- รับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์ จากผู้ให้บริการของคุณ โปรดดูที่ "การตั้งค่าการซิงโครไนซ์", ในหน้า 42

ในการเริ่มซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เลือกการตั้งค่ากำหนดค่าที่คุณต้องใช้เพื่อซิงโครไนซ์ โปรดดูที่ "การตั้งค่าการซิงโครไนซ์", ในหน้า 42
2. เลือก **เมนู** > *ตารางนัดหมาย* > **ซิงค์** > **ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์** > **ข้อมูลที่จะ Synchronise**. เลือกข้อมูลที่ต้องการซิงโครไนซ์
3. เลือก **เมนู** > *ตารางนัดหมาย* > **ซิงค์** > **ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์** > **ซิงโครไนซ์ข้อมูล** ที่เลือกไว้ของชุดใช้งานจะถูกซิงโครไนซ์หลังจากมีการยืนยัน

การซิงโครไนซ์ในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซ์ถูกขัดจังหวะ อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่มีหน่วยความจำของรายชื่อหรือปฏิทินเต็ม

การตั้งค่าการซิงโครไนซ์

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่จำเป็นสำหรับการซิงโครไนซ์เป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการในการจัดการการตั้งค่ากำหนดค่า โปรดดูที่ “การตั้งค่ากำหนดค่า”, ในหน้า 34

1. เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > ซิงค์ > ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ > การตั้งค่าซิงโครไนซ์** และจากตัวเลือกต่อไปนี้
การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับการซิงโครไนซ์เท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น
เลือก ผู้ให้บริการ *ค่าที่ดึงมา* หรือ *การตั้งค่าส่วนบุคคล* สำหรับการซิงโครไนซ์
บัญชี — เลือกบัญชีบริการซิงโครไนซ์ที่มีอยู่ในการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ใช้งาน
2. เลือก *การตั้งค่าซิงค์ PC* เพื่อป้องกันการตั้งค่าสำหรับการซิงโครไนซ์ขั้นที่เซิร์ฟเวอร์เตือน ตั้งค่า *ชื่อผู้ใช้* และ *รหัสผ่าน*
ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณจะต้องเหมือนกัน

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการซิงโครไนซ์ *รายชื่อ* *ปฏิทิน* และ *บันทึก* จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้ การเชื่อมต่อผ่าน IR หรือสายเคเบิลข้อมูล คุณ จำเป็นต้องใช้ชุดซอฟต์แวร์โปรแกรม Nokia PC Suite ของโทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เริ่ม การซิงโครไนซ์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

เครื่องคิดเลข

เครื่องคิดเลขในโทรศัพท์สามารถบวก ลบ คูณ หาร หาค่ายกกำลัง ค่ารากที่สอง และแปลงค่าสกุลเงินต่างๆ ได้



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีข้อจำกัดในด้านความถูกต้องและได้รับการออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข** เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ให้ป้อนเลขจำนวนแรกที่ต้องการคำนวณ กด # เพื่อใส่จุดทศนิยม เลือก **ตัวเลือก > บวก** ลบ คูณ หาร ยกกำลังสอง หาสแควร์รุธ หรือ เปลี่ยนเครื่องหมาย ป้อนตัวเลขที่สอง ถ้าจำเป็น สำหรับผลลัพธ์รวม ให้เลือก **ผลลัพธ์** ทำซ้ำขั้นตอนนี้มากเท่าที่จำเป็น ในการเริ่มการคำนวณครั้งใหม่ ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม **ลบ** ในการแปลงสกุลเงิน ให้เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข** ในการบันทึกอัตราแลกเปลี่ยน ให้เลือก **ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน** เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าจอ ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน โดยกดปุ่ม # เพื่อใส่จุดทศนิยม และเลือก **ตกลง** เครื่องจะยังคงบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไว้จนกว่าจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหม่มาแทนที่ ในการแปลงสกุลเงิน ให้ป้อนจำนวนที่ต้องการจะแปลง และเลือก **ตัวเลือก > เป็นสกุลหนึ่ง** หรือ **เป็นสกุลสอง**

นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือขอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา ในขณะที่จับเวลา คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้ด้วยเช่นกัน ในการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้นาฬิกาจับเวลาทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ อยู่จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาจับเวลา และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น ในการเริ่มจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** เลือก **แยกเวลา** ทุกครั้งที่คุณต้องการบันทึกเวลาระหว่างรอบ ในการหยุดจับเวลา ให้เลือก **หยุด** ในการจัดเก็บเวลาที่จับได้ ให้เลือก **จัดเก็บ** ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เริ่ม** เวลาใหม่นี้จะเดินต่อจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว้ ในการตั้งเวลาใหม่โดยไม่จัดเก็บไว้ ให้เลือก **ตั้งเวลาใหม่** ในการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา ในการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

จับเวลาต่อ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งสุดท้าย หากยังไม่ได้ตั้งเวลาใหม่ให้นาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ **ลบเวลา** — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

■ ตัวจับเวลาถอยหลัง

เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > ตัวจับเวลา ป้อนเวลา

ปลุกเป็นชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก **ตกลง**

หากคุณต้องการ คุณสามารถเขียนข้อความบันทึกของคุณเองซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา ในการเริ่มการจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** ในการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว้ ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา** ในการหยุดตัวจับเวลา ให้เลือก **หยุดนับ**

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่โทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่อง จะส่งเสียงเตือน และจะพริบข้อความบันทึกหากตั้งไว้ หรือ **หมดเวลาที่ตั้ง** กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดเสียงเตือน หากไม่ได้กดปุ่มใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที แต่หากต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนและต้องการลบบันทึก ให้เลือก **ออก** ในการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ให้เลือก **เริ่มใหม่**

14. แอปพลิเคชัน



■ เกม

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณมีบางเกมให้มาด้วย

ในการเริ่มต้นเกม ให้เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > เกมส์** เลื่อนไปที่เกมที่ต้องการ และเลือก **เปิด** โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเกมที “ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน”, ในหน้า 44

การดาวน์โหลดเกม



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันกับซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเกมส์** รายการผู้สมัครที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น เลือก **ผู้สมัครอื่น** เพื่อเข้าสู่รายการผู้สมัครในเมนู **เว็บ** โปรดดูที่ “ผู้สมัคร”, ในหน้า 53

การตั้งค่าเกม

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นให้เกมและแอปพลิเคชัน ให้เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน >**

ตัวเลือก > การตั้งค่าแอปพลิเคชัน

■ แหล่งรวบรวม

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณประกอบด้วยแอปพลิเคชัน Java ที่ออกแบบมาให้กับโทรศัพท์ Nokia โดยเฉพาะ

ในการเริ่มต้นแอปพลิเคชัน ให้เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > แหล่งรวบรวม** เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ และเลือก **เปิด**

ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน

ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชันหรือชุดแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์

ข้อมูล — เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น

ตรวจสอบเวอร์ชัน — เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดจาก **เว็บ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่ายประเภทการเข้าใช้ต่างๆ จะปรากฏขึ้นในแต่ละประเภท เลือกการอนุญาต ชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้: **ถามทุกครั้ง** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอเข้าใช้ระบบเครือข่ายเสมอ **ถามครั้งแรกเท่านั้น** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้ขอเข้าใช้ระบบเครือข่ายในการเข้าใช้ครั้งแรกเพียงครั้งเดียว **อนุญาตเสมอ** เพื่ออนุญาตการเข้าใช้เครือข่าย **ไม่อนุญาต** ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าใช้เครือข่าย

เว็บเพจ — จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันนั้นจากเว็บเพจในอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบเครือข่ายต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้ โดยจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อแอปพลิเคชันนั้นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแล้ว

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน Java J2ME™ ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานกับโทรศัพท์ของคุณได้



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันกับซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ใหม่ๆ
ได้หลายวิธี ดังนี้

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ** รายการบู๊คมาร์กที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น
เลือก **บู๊คมาร์กอื่น** เพื่อเข้าสู่รายการบู๊คมาร์กในเมนู **เว็บ**
เลือก บู๊คมาร์กที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อกับเพจที่ต้องการ
คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และ
ภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

เลือก **เมนู > เว็บ > ดาวน์โหลด** ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน
หรือเกมที่เหมาะสม โปรดดูที่ “การดาวน์โหลดเพิ่ม”,
ในหน้า 53

ใช้ฟังก์ชันการดาวน์โหลดเกมส์ โปรดดูที่
“การดาวน์โหลดเกม”, ในหน้า 44

ใช้ Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม PC
Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบู๊คมาร์กที่โหลดไว้แล้วสำหรับ
เว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่
รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว
หากคุณเลือกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควร
จะยึดถือตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือ
เนื้อหา เช่นเดียวกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตปกติ

15. สนทนา



Push to talk (PTT) over cellular คือ บริการสื่อสารทางวิทยุแบบสองทางที่ใช้ผ่านระบบเครือข่าย GSM/GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) PTT ทำให้เกิดการสื่อสารด้วยเสียงโดยตรง ในการเชื่อมต่อให้กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) และค้างไว้

คุณสามารถใช้สนทนาเพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลที่มีเครื่องที่ใช้คุณสมบัตินี้ได้ เมื่อคุณติดต่อกับได้แล้ว บุคคล หรือกลุ่มบุคคลที่คุณติดต่อไปนั้นไม่จำเป็นต้องตอบรับทางโทรศัพท์ ผู้เข้าร่วมควรยืนยันถึงการตอบรับ การติดต่อตามความเหมาะสม เนื่องจากไม่มีเครื่องยืนยันอื่นใดเลยว่าคุณได้รับได้ยินเสียงการติดต่อของคุณ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานค่าบริการ และความเป็นสมาชิกบริการนี้ โปรดทราบว่าบริการข้ามเครือข่ายอาจมีข้อจำกัดมากกว่าการติดต่อแบบปกติ

ก่อนที่คุณจะใช้บริการสนทนา คุณ ต้องระบุการตั้งค่าบริการสนทนาที่จำเป็นก่อน โปรดดูที่

"การตั้งค่าสนทนา", ในหน้า 50

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการสนทนาคุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ บริการ PTT จะไม่ถูกนำมาเชื่อมต่อเข้ากับการสื่อสารด้วยเสียงแบบเดิม ดังนั้นบริการหลายอย่างที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับบริการสายสนทนาแบบเดิม (เช่น ศูนย์รับฝากข้อความเสียง) จะไม่สามารถนำมาใช้กับการสื่อสาร PTT ผ่านระบบเซลลูลาร์

เมนู Push to talk

เลือก **เมนู > สนทนา**

ในการเชื่อมต่อ หรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ PTT ให้เลือก **เปิดการสนทนา** หรือ **ปิดการสนทนา**

ในการดูค่าของการโทรกลับที่ได้รับ เลือก **กดเข้าโทรกลับ**

ในการดูช่องสัญญาณ PTT ให้เลือก **รายการช่อง**

ในการดูรายการรายชื่อของคุณได้เพิ่มแอดเดรส PTT ที่ได้รับจากผู้ให้บริการ ให้เลือก **รายการรายชื่อ**

ในการเพิ่มช่องสัญญาณ PTT ใหม่ในโทรศัพท์ ให้เลือก **เพิ่มช่อง**

ในการตั้งค่าการตั้งค่า PTT สำหรับการใช้นี้ ให้เลือก

การตั้งค่าสนทนา

ในการตั้งค่าการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการเชื่อมต่อ PTT ให้เลือก **การตั้งค่าขนาด**

ในการเปิดเบราเซอร์และเชื่อมต่อไปยังพอร์ทัลเครือข่าย PTT ที่ให้บริการโดยผู้ให้บริการ เลือก **เว็บ**

การเชื่อมต่อกับและยุติการเชื่อมต่อ PTT

ในการเชื่อมต่อบริการ PTT เลือก **เมนู > สนทนา >**

เปิดการสนทนา แสดงการเชื่อมต่อกับการสนทนา แสดงว่าใช้บริการไม่ได้ชั่วคราว

โทรศัพท์จะลองเชื่อมต่อกับบริการอีกครั้งโดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากบริการ Push to talk หากคุณเพิ่มช่องสัญญาณลงในโทรศัพท์

คุณจะสามารถเพิ่มช่องสัญญาณที่ใช้งานอยู่ได้โดยอัตโนมัติ (**ค่าที่ตั้งมา** หรือ **รับฟัง**) และชื่อช่องสัญญาณที่ระบุที่ตั้งไว้จะปรากฏในโหมดแสดงต้นฉบับ

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการสนทนา ให้เลือก

ปิดการสนทนา

■ การโทรและการรับสนทนา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง >**

การตั้งค่าบริการสนทนา เพื่อดึงค่าโทรศัพท์ให้ใช้ลำโพง หรือหูฟังสำหรับการสื่อสาร PTT



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หู ระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการ PTT แล้ว คุณสามารถโทรออก หรือรับสายช่องสัญญาณ สายจากช่องสัญญาณ หรือการติดต่อแบบตัวต่อตัว การติดต่อแบบตัวต่อตัว คือ การติดต่อกับบุคคลอื่นเพียงคนเดียว

รับสายช่องสัญญาณ PTT

คุณสามารถเลือกรายชื่อ PTT หลายรายชื่อจาก รายการรายชื่อ สำหรับการรับสายช่องสัญญาณ PTT ผู้รับได้รับสายเรียกเข้าและจำเป็นต้องรับสายเพื่อร่วมสนทนา การรับสายช่องสัญญาณจะสร้างช่องสัญญาณชั่วคราว และผู้เข้าร่วมร่วมช่องสัญญาณนี้เฉพาะในช่วงเวลาการโทรเท่านั้น หลังการโทร การรับสายช่องสัญญาณชั่วคราวจะถูกลบ

เลือก **เมนู > สนทนา > รายชื่อในกลุ่ม** และทำเครื่องหมายรายชื่อสำหรับการรับสายช่องสัญญาณที่ต้องการ

ไอคอนด้านหลังรายชื่อในรายการแสดงสถานะ การล็อกอินปัจจุบัน: หรือ แสดงว่าบุคคลนั้นพร้อมสนทนา ไม่พร้อมสนทนา หรือไม่เป็นที่รู้จัก แสดงว่าสถานะการล็อกอินไม่สามารถใช้งานได้ สถานะการล็อกอินใช้งานไม่ได้สำหรับรายชื่อที่สมัครข้อมูลเท่านั้น ในการ เปลี่ยนรายชื่อที่สมัครข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก** และจากตัวเลือก รายการรายชื่อที่ใช้งานได้ **เพิ่มรายชื่อข้อมูล** หรือ **ยกเลิกรายชื่อข้อมูล** หรือนำมีหนึ่งรายชื่อหรือมากกว่านั้นถูกทำเครื่องหมายไว้แล้ว **เพิ่มที่เลือก** หรือ **ยกเลิกที่เลือก**การเลิกเข้าข้อมูลที่ถูกทำเครื่องหมาย

กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) และค้างไว้สั้นๆ เพื่อเริ่มการรับสาย-ช่องสัญญาณ รายชื่อ ที่ถูกทำเครื่องหมาย และเรียกสายโดยบริการ PTT และรายชื่อที่เข้าร่วมปรากฏบนหน้าจอแสดงผล กดปุ่มเพิ่มระดับเสียง (PTT) และค้างไว้อีกครั้งเพื่อคุยกับรายชื่อที่เข้าร่วม ปลดปล่อยปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) เพื่อฟังคำพูดตอบกลับ กดปุ่มวางสายเพื่อสิ้นสุดการรับสาย-ช่องสัญญาณ

การโทรออกช่อง

ในการโทรไปยังรายชื่อที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) ค้างไว้ เสียงสัญญาณจะแสดงว่าเข้าใช้ได้แล้ว และโทรศัพท์จะแสดงชื่อเล่นและชื่อช่องสัญญาณของคุณ

ในการโทรไปยังรายชื่อที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น เลือก **รายการช่อง** ในเมนูสนทนา เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) ค้างไว้

กดค้างไว้ที่ปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) ตลอดการพูดคุยของคุณ และถือโทรศัพท์ไว้ด้านหน้าตัวคุณเพื่อให้เห็นหน้าจอ เมื่อจบการสนทนา ให้ปล่อยปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) การพูดคุยจะจัดตามลำดับที่เข้ามาก่อนจะมีสิทธิ์พูดก่อน เมื่อมีบุคคลใดหยุดการสนทนา คนแรกที่ถูกกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) จะพูดเป็นคนถัดไป

การโทรแบบตัวต่อตัว

ในการเริ่มต้นการโทรแบบตัวต่อตัวจากรายการรายชื่อที่คุณได้เพิ่มที่อยู่ PTT ให้เลือก **รายการรายชื่อ** เลื่อนไปยังรายชื่อ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) ค้างไว้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกรายชื่อจาก **รายชื่อ**

ในการเริ่มการโทรแบบตัวต่อตัวจากรายการช่องสัญญาณสนทนา ให้เลือก **รายการช่อง** และเลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกประจำ** เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) ค้างไว้

ในการเริ่มโทรแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อคำขอโทรกลับที่ได้รับ เลือก **ภาคเข้าโทรกลับ** เลื่อนไปยังชื่อเล่นที่ต้องการและกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) ค้างไว้

การรับสายสนทนา

แบบเสียงสั้นๆ แจ้งให้คุณทราบถึงกลุ่มที่เรียกเข้าและการติดต่อแบบตัวต่อตัว เมื่อได้รับสายจากช่องสัญญาณชื่อช่องสัญญาณและชื่อเล่นของผู้ติดต่อเข้ามาจะปรากฏขึ้น ขณะรับสายตัวต่อตัวจากบุคคลที่คุณจัดเก็บข้อมูลไว้ใน **รายชื่อ** ชื่อที่จัดเก็บจะปรากฏขึ้นเมื่อระบุแต่หากไม่ได้ระบุ จะแสดงเพียงชื่อเล่นของผู้โทร

คุณสามารถรับหรือปฏิเสธการโทรเข้าแบบตัวต่อตัวได้ หากคุณได้ตั้งค่าโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนคุณถึงการโทรแบบตัวต่อตัว

หากคุณกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) ค้างไว้เพื่อพยายามตอบช่องสัญญาณระหว่างที่กำลังคุยกับสมาชิกอีกคน คุณจะ ได้ยินเสียงการรอสาย และคำว่า **กำลังรอคิว** จะปรากฏอยู่บนกว่าคุณจะถูกปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) กดค้างไว้ที่ปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) และรอให้บุคคลอื่นหยุดก่อน แล้วคุณจึงเริ่มพูดต่อได้

คำขอโทรกลับ

หากคุณโทรแบบตัวต่อตัวและไม่ได้รับการตอบ คุณสามารถส่งคำขอให้บุคคลนั้นโทรกลับมาหาคุณได้ เมื่อมีคนส่งคำขอโทรกลับมาให้คุณ จะมีข้อความ **ได้รับคำขอโทรกลับ** ปรากฏขึ้นในโหมดสแตนด์บาย เมื่อ คุณได้รับคำขอให้ติดต่อกลับจากผู้ที่ไม่อยู่ในรายชื่อของคุณ คุณสามารถจัดเก็บชื่อไว้ใน **รายชื่อ** ของคุณได้

การส่งคำขอโทรกลับ

คุณสามารถส่งคำขอโทรกลับด้วยวิธีดังต่อไปนี้

- ในการส่งคำขอโทรกลับจากรายชื่อในกลุ่มในเมนู **สนทนา** เลือก **รายการรายชื่อ** เลื่อนไปยังรายชื่อและเลือก **ตัวเลือก** > **ส่งข้อความโทรกลับ**
- ในการส่งคำขอโทรกลับจาก **รายชื่อ** ค้นหารายชื่อที่ต้องการ เลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่อยู่ PTT และเลือก **ตัวเลือก** > **ส่งข้อความโทรกลับ**
- ในการส่งคำขอโทรกลับจากรายการช่องในเมนูสนทนา เลือก **รายการช่อง** และเลื่อนไปยังช่องที่ต้องการเลือก **ตัวเลือก** > **สมาชิกประจำ** เลื่อนไปที่รายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **ส่งข้อความโทรกลับ**
- ในการส่งคำขอโทรกลับจากรายการคำขอโทรกลับในเมนู **สนทนา** เลือก **ภาคเข้าโทรกลับ** เลื่อนไปยังรายชื่อและเลือก **ตัวเลือก** > **ส่งข้อความโทรกลับ**

การตอบคำขอโทรกลับ

- ในการเปิด **ภาคเข้าโทรกลับ** เลือก **ดู** รายการชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำขอโทรกลับจะปรากฏขึ้น
- ในการโทรตัวต่อตัว กดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง (PTT) ค้างไว้

- ในการส่งคำขอโทรกลับไปยังผู้ส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ส่งข้อความโทรกลับ**

ในการลบคำขอ ให้เลือก **ลบ**

การบันทึกผู้ส่งคำขอให้ติดต่อกลับ

- ในการเปิด **ภาคเข้าโทรกลับ** เลือก **ดู** รายการชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งคำขอโทรกลับจะปรากฏขึ้น
- ในการดูที่อยู่ PTT ของผู้ส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดูที่อยู่สนทนา**

ในการจัดเก็บรายชื่อใหม่หรือเพิ่มที่อยู่สนทนาไว้ในรายชื่อ ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บเป็น** หรือ **เพิ่มเข้าในชื่อ**

■ การเพิ่มรายชื่อแบบตัวต่อตัว

คุณสามารถจัดเก็บชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุยแบบตัวต่อตัวอยู่เป็นประจำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

- ในการเพิ่มที่อยู่ PTT ในชื่อใน **รายชื่อ** ค้นหารายชื่อที่ต้องการและเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มข้อมูล > ที่อยู่สนทนา**
- ในการเพิ่มรายชื่อลงในรายการรายชื่อสนทนา เลือก **เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ > ตัวเลือก > เพิ่มชื่อ**
- ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการช่อง ให้เชื่อมต่อกับบริการสนทนา เลือก **รายการช่อง** และเลื่อนไปยังช่องที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก > สมาชิกประจำ** เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีข้อมูลผู้ติดต่อที่คุณต้องการจัดเก็บ และเลือก **ตัวเลือก** ในการเพิ่มรายชื่อใหม่ ให้เลือก **จัดเก็บเป็น** ในการเพิ่มที่อยู่สนทนาให้กับชื่อใน **รายชื่อ** เลือก **เพิ่มเข้าในชื่อ**

■ การสร้างและการตั้งค่าช่องสัญญาณ

เมื่อคุณติดต่อกับที่กลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้ยินเสียงพร้อมกัน

สมาชิกแต่ละคนในช่องสัญญาณจะมีชื่อเล่น ซึ่งแสดงเป็นข้อมูลผู้โทร สมาชิกในช่องสัญญาณสามารถเลือกชื่อเล่นสำหรับพวกเขาในแต่ละช่องสัญญาณได้

ช่องสัญญาณต่างๆ จะได้รับการลงทะเบียนไว้ที่แอดเดรส URL ผู้ใช้หนึ่งคนจะลงทะเบียน URL ช่องสัญญาณในเครือข่ายโดยการเข้าร่วมเซสชันกลุ่มในครั้งแรก

มีช่องสนทนาสามช่องดังนี้

- ช่องสัญญาณที่กำหนดไว้คือช่องสัญญาณที่อนุญาตให้เฉพาะผู้เข้าร่วมที่เลือกไว้ซึ่งระบุไว้โดยผู้ให้บริการได้เข้าร่วมกลุ่มได้
- ช่องสัญญาณเฉพาะกิจคือช่องสัญญาณที่ผู้ใช้จัดทำขึ้นเองคุณสามารถสร้างช่องสัญญาณส่วนตัวของคุณและเชิญสมาชิกเข้าร่วมช่องสัญญาณนี้ได้
- ช่องสัญญาณที่กำหนดไว้แบบเฉพาะกิจ คือ ช่องสัญญาณที่คุณสร้างขึ้นจากสมาชิกในช่องสัญญาณที่กำหนดไว้ ตัวอย่างเช่น ธุรกิจแบบหนึ่งอาจมีช่องสัญญาณเฉพาะ รวมทั้งช่องสัญญาณที่แยกไว้สำหรับการดำเนินธุรกิจเฉพาะบางอย่าง

เพิ่มช่อง

เลือก **เมนู > สนทนา > เพิ่มช่อง** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

- ไกด์** — เพื่อเพิ่มช่องสัญญาณใหม่ ในการตั้งค่าระดับความปลอดภัยสำหรับช่องสัญญาณ ให้เลือก **ช่องสาธารณะ** หรือ **ช่องส่วนตัว** หากคุณเลือก **ช่องส่วนตัว** โทรศัพท์จะสร้างส่วนที่ไม่ถูกดักฟังในที่อยู่ช่องสัญญาณโดยอัตโนมัติ ซึ่งสมาชิกจะไม่สามารถดูได้เมื่อได้รับการเชิญเข้าสู่ช่องสัญญาณ คนที่จัดทำช่องสัญญาณส่วนตัวเท่านั้นจึงจะเชิญสมาชิกอื่นๆ เข้าร่วมกลุ่มได้ ป้อนชื่อสำหรับช่องสัญญาณ เลือก **ค่าที่ตั้งมา** **รับฟัง** หรือ **ไม่ใช้งาน** โทรศัพท์จะแสดงกลุ่มที่บันทึกไว้และสถานะของกลุ่มนั้น **ค่าที่ตั้งมา** และ **รับฟัง** เป็นช่องที่ใช้งาน เมื่อคุณกดปุ่มปรับระดับเสียง (PTT) คำไว้เพื่อโทรแบบช่อง เครื่องจะโทรไปที่ช่องที่เป็นค่าเริ่มต้น หากคุณยังไม่ได้เลื่อนไปยังช่องหรือรายชื่ออื่น ในการส่งคำเชิญไปยังช่องนั้น ให้เลือก **ใช่** เมื่อโทรศัพท์ขอคำเชิญ คุณสามารถส่งคำเชิญโดยใช้ข้อความแบบอักษร หรือ IR สมาชิกที่คุณส่งคำเชิญให้เข้าร่วมช่องสัญญาณสาธารณะสามารถเชิญสมาชิกคนอื่นเข้าร่วมช่องสัญญาณนั้นได้

- 2 **โดยผู้ใช้**—เพื่อเข้าร่วมช่องสัญญาณที่มีอยู่
 ป้อนที่อยู่ช่องสัญญาณ เลือก **ค่าที่ตั้งมา รับฟัง** หรือ
ไม่ใช้งาน โทรศัพท์จะแสดงช่องสัญญาณที่บันทึกไว้
 และสถานะของช่องสัญญาณนั้น **ค่าที่ตั้งมา** และ
รับฟัง เป็นช่องที่ใช้งาน เมื่อคุณกดปุ่มปรับเปลี่ยน
 ระดับเสียง (PTT) ค้างไว้เพื่อโทรแบบช่อง เครื่องจะ
 โทรไปที่ช่องที่เป็นค่าเริ่มต้น หากคุณยังไม่ได้
 เลื่อนไปยังช่องหรือรายชื่ออื่น

การรับค่าเชิญ

- เมื่อคุณได้รับค่าเชิญแบบข้อความแบบอักษรไปยังช่อง
 ข้อความ **ได้รับค่าเชิญจากช่อง:** จะปรากฏขึ้น
- ในการดูชื่อเล่นของบุคคลที่ส่งค่าเชิญมาและที่อยู่ช่อง
 หากช่องนั้นไม่ใช่กลุ่มส่วนตัว ให้เลือก **ดู**
- ในการเพิ่มช่องลงในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก
จัดเก็บ ในการตั้งสถานะให้กับช่อง เลือก **ค่าที่ตั้งมา**
รับฟัง หรือ **ไม่ใช้งาน**

ในการไม่รับค่าเชิญ เลือก **ออก > ใช่** หรือเลือก **ดู >**
ละทิ้ง > ใช่

การตั้งค่าสนทนา

การตั้งค่าการสนทนาแบ่งออกเป็นสองแบบ: การตั้งค่า
 เพื่อการเชื่อมต่อกับบริการ และการตั้งค่าเพื่อใช้งาน

คุณอาจได้รับการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับบริการจากผู้ให้บริการ
 ของคุณ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น”,
 ในหน้า **xii** คุณสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวเอง
 โปรดดูที่ “การตั้งค่ากำหนดค่า”, ในหน้า **34**

ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับบริการเชื่อมต่อกับบริการ
 ให้เลือก **เมนู > สนทนา > การตั้งค่ากำหนดค่า**
 และจากตัวเลือกต่อไปนี้

การจัดรูปแบบ—เพื่อเลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ

การตั้งค่าส่วนบุคคล สำหรับบริการสนทนา

เฉพาะการตั้งค่ากำหนดค่าที่รองรับบริการสนทนาเท่านั้นที่
 จะปรากฏขึ้น

บัญชี—เพื่อเลือกบัญชีบริการสนทนาที่มีในการ
 กำหนดค่าที่ใช้งาน

คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้ได้เช่นกัน
ชื่อผู้ใช้สนทนา ชื่อเล่นที่ตั้งไว้ **รหัสผ่านสนทนา** โดเมน
 และ **ที่อยู่เซิร์ฟเวอร์**

ในการแก้ไขการตั้งค่าการสนทนาที่จะนำมาใช้ ให้เลือก

เมนู > สนทนา > การตั้งค่าสนทนา และจากตัวเลือก
 ต่อไปนี้

การโทร 1 ต่อ 1 > เปิด—เพื่อเลือกโทรศัพท์ให้ตอบรับ
 สายเรียกเข้าแบบตัวต่อตัว

การโทร 1 ต่อ 1 > ปิด—เพื่อโทรออกตัวต่อตัวแต่
 ไม่รับสายตัวต่อตัว ผู้ให้บริการอาจนำเสนอบริการ
 ซึ่งแทนที่การตั้งค่าเหล่านี้ ในการตั้งโทรศัพท์ให้แจ้งคุณ
 ถึงการติดต่อแบบตัวต่อตัวด้วยเสียงเรียกเข้า ให้เลือก
แจ้งเตือน

กลุ่มที่รับฟัง > เปิด—เพื่อใช้งานช่องที่รับฟัง

สถานะสนทนาเมื่อเปิดเครื่อง > ใช่—เพื่อตั้งโทรศัพท์
 ให้เชื่อมต่อกับบริการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิด
 เครื่อง

ส่งที่อยู่สนทนา > ไม่—เพื่อซ่อนที่อยู่สนทนาของคุณ
 จากช่องและรูปแบบตัวต่อตัว

16. เว็บ



คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้เบรเซอร์ของโทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อมต่อได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันที่เพียงพอต่อซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการเหล่านั้น รวมทั้งราคาภาษี และคำแนะนำต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบรเซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ ที่ใช้ภาษา Wireless Markup Language (WML) หรือ extensible HyperText Markup Language (XHTML) ในเพจต่างๆ ได้ โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้

■ การตั้งค่าการดูข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าที่ใช้ในการเบรสในรูปของข้อความการจัดรูปแบบ จากผู้ให้บริการระบบเครือข่ายที่นำเสนอบริการที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็มแอล” ในหน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่ากำหนดค่าทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การตั้งค่ากำหนดค่า” ในหน้า 34

■ การเชื่อมต่อกับบริการ

อันดับแรก ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่ากำหนดค่าของบริการที่คุณต้องการใช้นั้นทำงานอยู่

1. ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า**
2. เลือก **การจัดรูปแบบ** เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการการเบรสเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือก ผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการเบรส โปรดดูที่ “การตั้งค่าการดูข้อมูล” ในหน้า 51
เลือก **บัญชี** และบริการเบรสที่มีอยู่ในการตั้งค่ากำหนดค่าที่ใช้งาน
เลือก **แสดงหน้าต่างการติดต่อ > ใช่** เพื่อดำเนินการตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

จากนั้น ให้เชื่อมต่อกับบริการโดยเลือกทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

- เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กด 0 ค้างไว้
- ในการเลือกปีคมารค์ของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ปีคมารค์**
- ในการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ในการป้อนแอตแตรสของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ของบริการ และเลือก **ตกลง**

■ การเบรสต์เพจ

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบรสต์เพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ

ปฏิบัติ ตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากคุณเลือกข้อมูลแพ็คเกจเป็นบริการเสริมข้อมูล

G จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของจอในระหว่างการเบรสต์ หากคุณรับสายหรือข้อความแบบตัวอักษรหรือ โทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ **IX** จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอ ซึ่งแสดงว่าหยุด (พัก) การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจชั่วคราว หลังจากโทรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะพยายามต่อข้อมูลแพ็คเกจใหม่อีกครั้ง

การเบรสต์ด้วยปุ่มโทรศัพท์

ใช้ปุ่มเลื่อนเบรสต์ดูเพจ

ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์ไว้ ให้กดปุ่มโทรออกหรือเลือก **เลือก**

ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข กดปุ่ม 0 ถึง 9

ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม *

ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบรสต์

Nokia.com โฮมเพจ เพิ่มบุคหมาร์ก บุคหมาร์ก

ตัวเลือกเพจ ประวัติ ดาวโหลดตัวเลือกอื่น ๆ วิโอเล็ต และ จบการทำงาน อาจใช้งานได้ ผู้ให้บริการอาจเสนอตัวเลือกอื่นๆ ไปด้วย

แคช คือ ตำแหน่งหน่วยความจำที่ใช้จัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าสู่ข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในแคช

ในการลบแคช โปรดดูที่ “หน่วยความจำแคช”, ในหน้า 54

การโทรออกโดยตรง

เบรสเตอร์สนับสนุนฟังก์ชันซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานได้ขณะเบรสต์ คุณ สามารถโทรออก และจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากหน้าหนึ่ง

■ การตั้งค่าลักษณะเบรสเตอร์

ขณะเบรสต์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** >

การตั้งค่าลักษณะ หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก

เมนู > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าลักษณะเบรสเตอร์** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

การตัดคำ > **ใช่** — เพื่อกำหนดให้ข้อความปรากฏบนหน้าจอในบรรทัดต่อไป หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความจะถูกตัดให้สั้นลง

ขนาดอักษร > **ขนาดเล็กพิเศษ** เล็ก หรือ กลาง — เพื่อดังขนาดอักษร

แสดงภาพ > **ไม่แสดง** — เพื่อซ่อนภาพในเพจ ซึ่งจะช่วยให้ความเร็วในการเบรสต์ดูเพจที่มีรูปภาพจำนวนมาก

การแจ้งเตือน > **แจ้งเตือนการเชื่อมต่อที่ไม่รับรอง** > **แสดง** — เพื่อดังให้โทรศัพท์แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสเพื่อลดผลกระทบระหว่างเบรสต์

การแจ้งเตือน > **แจ้งเตือนรายการที่ไม่รับรอง** > **แสดง** — เพื่อดังโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อหน้าเพจที่มีการเข้ารหัสที่มีรายการที่ไม่ปลอดภัย การแจ้งเตือนเหล่านี้ไม่ได้รับรองว่าการเชื่อมต่อนั้นปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “ความปลอดภัยของเบรสเตอร์”, หน้า 54

การเข้ารหัสตัวอักษร > **การเข้ารหัสเนื้อหา** — เพื่อเลือกการเข้ารหัสสำหรับเนื้อหาเพจเบรสเตอร์

การเข้ารหัสตัวอักษร > **ที่อยู่เว็บ Unicode (UTF-8)** > **ใช่** — เพื่อดังโทรศัพท์ให้ส่ง URL เป็นการเข้ารหัส UTF-8 คุณ อาจต้องใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณเข้าใช้เว็บเพจที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

ขนาดหน้าจอ > แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก — เพื่อตั้งค่า
ขนาดหน้าจอ

■ คู่มือ

คู่มือ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคช
ของโทรศัพท์ คู่มือนี้จะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าคุณจะไม่ลบข้อมูล
ในหน่วยความจำแคช โปรดดูที่ "หน่วยความจำแคช",
ในหน้า 54

ขณะที่เบราว์เซอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** >
การป้องกัน > **การตั้งค่าคู่มือ** หรือ ในโหมดสแตนด์บาย
ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่า**
การป้องกัน > **คู่มือ** เมื่อต้องการให้รับหรือป้องกัน
โทรศัพท์ไม่ให้ถูกกัก เลือก **ให้รับได้** หรือ **ปฏิเสธ**

■ สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อ รับรอง

คุณสามารถเลือกให้รับสคริปต์จากเพจที่ความปลอดภัย
หรือไม่ โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนสคริปต์ WML

- ขณะที่เบราว์เซอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** >
การป้องกัน > **ตั้งค่า WMLScript**
หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** >
การตั้งค่า > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **WMLScript**
ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง
- ในการให้รับสคริปต์ เลือก **ให้รับได้**

■ บัญชี

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่เพจเป็นบัญชีในหน่วย
ความจำของโทรศัพท์

- ขณะที่เบราว์เซอร์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **บัญชี**
หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** >
บัญชี
- เลื่อนไปที่บัญชี และเลือกบัญชีนั้น หรือกด
ปุ่มโทรออกเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเพจของบัญชี

- เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก้ไข ลบ หรือส่งบัญชี
เพื่อสร้างบัญชีใหม่ หรือจัดเก็บบัญชีลงใน
ในแฟ้มข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัญชีที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บ
ไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่รับรอง
หรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณ
เลือกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น
คุณควรระมัดระวังตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัย
หรือเนื้อหา เช่นเดียวกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตปกติ

■ การรับบัญชี

เมื่อคุณได้รับบัญชีที่ส่งเป็นบัญชี ข้อความ **ได้รับ 1**
บัญชี จะปรากฏขึ้น ในการ จัดเก็บบัญชี ให้เลือก
แสดง > **จัดเก็บ** ในการดูหรือลบบัญชี ให้เลือก
ตัวเลือก > **ดู** หรือ **ลบ** ในการยกเลิกบัญชีทันที
ที่คุณได้รับบัญชี เลือก **ออก** > **ตกลง**

■ การดาวน์โหลดแฟ้ม

ในการดาวน์โหลดแบบเสียง ภาพ เกม หรือ
แอปพลิเคชันเพิ่มเติมในโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย) ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ดาวน์โหลด** >
ดาวน์โหลดเสียงกริ่ง **ดาวน์โหลดภาพ** **ดาวน์โหลดเกมส์**
ดาวน์โหลดวิดีโอ **ดาวน์โหลดลักษณะ** หรือ
ดาวน์โหลดแอปฯ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันกับ
ซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่มีความปลอดภัย
เพียงพอและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่
เป็นอันตรายเท่านั้น

ในการจัดเก็บแฟ้มที่ดาวน์โหลดมาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
ในแฟ้มข้อมูลที่เหมาะสมใน **คลังภาพ** หรือใน
แอปพลิเคชัน ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** >
การตั้งค่าการดาวน์โหลด > **จัดเก็บอัตโนมัติ** > **ใช่**

■ ถัดมารับข้อความบริการ

โทรศัพท์สามารถรับข้อความบริการ (ข้อความที่ส่งให้) ที่มาจากผู้ให้บริการระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล เช่น หัวข้อข่าว และข้อความบริการอาจมีข้อความแบบอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

หากต้องการเข้าใช้ **ถัดรับข้อความบริการ**

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก** จะถูกย้ายไปที่ **ถัดรับข้อความบริการ** ในการเข้าใช้

ถัดรับข้อความบริการ ในภายหลัง ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ถัดรับข้อความบริการ**

ในการเข้าใช้ **ถัดรับข้อความบริการ** ขณะเบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **ถัดรับข้อความบริการ** เลื่อนไปยังข้อความที่คุณต้องการ และเมื่อต้องการใช้งาน เบร่าเซอร์กับดาวโหลดเนื้อหาที่เลือกไว้ ให้เลือก

ดึงข้อมูล ในการแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งบริการ หรือลบข้อความนั้น ให้เลือก **ตัวเลือก** >

ข้อมูล หรือ **ลบ**

การตั้งค่าถัดรับข้อความบริการ

เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** >

การตั้งค่าถัดรับข้อความบริการ

ในการกำหนดว่าต้องการรับข้อความบริการหรือไม่ ให้เลือก **ข้อความบริการ** > **ใช่** หรือ **ไม่ใช่**

ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์รับข้อความบริการเฉพาะจากผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น เลือก **ป้องกันข้อความ** > **ใช่** เมื่อต้องการดูรายการผู้จัดทำเนื้อหาที่ได้รับการรับรอง ให้เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้เบร่าเซอร์จากโหมดสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **เชื่อมต่ออัตโนมัติ** > **ใช่** หากคุณเลือก **ไม่ใช่** โทรศัพท์จะใช้งานเบร่าเซอร์เฉพาะหลังจากคุณเลือก **ดึงข้อมูล** เมื่อเครื่องได้รับข้อความบริการเท่านั้น

■ หน่วยความจำแคช

แคช คือ ตำแหน่งหน่วยความจำที่ใช้จัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในแคช

ในการลบแคช ขณะที่เบร่าส์ เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **ลบข้อมูลในแคช** ในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ลบข้อมูลในแคช**

■ ความปลอดภัยของเบร่าเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร หรือการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกันซึ่งอาจอยู่ในชิพการ์ดของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โมดูลป้องกัน

โมดูลป้องกันจะปรับปรุงบริการด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อเบร่าเซอร์ และใช้งานลายเซ็นแบบดิจิทัล โมดูลป้องกันอาจประกอบด้วยใบรับรอง รวมทั้งปุ่มส่วนตัวและปุ่มทั่วไป ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองไว้ในโมดูลป้องกัน

เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **การตั้งค่าการป้องกัน** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ข้อมูลโมดูลป้องกัน — เพื่อแสดงชื่อโมดูลป้องกัน สถานะบริษัทผู้ผลิต และชุดหมายเลขผลิตภัณฑ์

ถาม PIN โมดูล — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ถาม PIN โมดูลขณะใช้บริการที่อยู่ในโมดูลป้องกัน ป้อนรหัสและเลือก **ใช่** ในการยกเลิกการถาม PIN โมดูล ให้เลือก **ไม่ใช่**

เปลี่ยน PIN โมดูล — เพื่อเปลี่ยน PIN โมดูล ในกรณีที่โมดูลป้องกันให้ทำได้ ป้อนรหัส PIN ของโมดูลรหัสปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง

เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว้ — เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ที่ลงนามไว้สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล เลือก PIN ที่ลงนามไว้ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยน ป้อนรหัส PIN ในคู่มือปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง

โปรดดูที่ “รหัสผ่าน”, ในหน้า xi

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่าแม้การใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรอง ไม่ได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใดหากแต่เป็นผู้จัดการใบรับรองที่ทำให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามใบรับรองของแท้ ที่ถูกต้อง หรือนำเชื่อถือ ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หากใบรับรองหมดอายุหรือใบรับรองที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองได้จากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลป้องกันด้วย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **เมนู > เว็บ >**

การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้

สัญลักษณ์ความปลอดภัย จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม โฉนดความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา (หรือ ที่ซึ่งจัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัยขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบป้องกันให้กับการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาหรือไม่

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณมีโมดูลป้องกัน การใส่ลายเซ็นดิจิทัลเหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใส่ลายเซ็นดิจิทัล ให้เลือกลิงค์ของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณต้องการซื้อและราคาของหนังสือนั้น ข้อความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่ รวมอยู่ด้วย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าข้อความส่วนหัวถูก **อ่าน** และไอคอนลายเซ็นดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซ็นดิจิทัลไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีการละเมิดความปลอดภัย และคุณไม่ควรป้อนข้อมูลส่วนตัว เช่น PIN ที่ลงนามไว้

ในการตกลงรับข้อความ ให้อ่านข้อความทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ**

ข้อความนั้นอาจไม่พอดีภายในหน้าจอเดียว ดังนั้นจึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความทั้งหมดแล้วก่อนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ ป้อน PIN ที่ลงนามไว้ (โปรดดูที่ “รหัสผ่าน”, ในหน้า xi) และเลือก **ตกลง** ไอคอนลายเซ็นดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดงข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อ

■ ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน

ระบบเครือข่ายสามารถส่งคำขอให้คุณแสดงตำแหน่ง
 คุณสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบเครือข่ายจะส่งข้อมูล
 ตำแหน่งของโทรศัพท์คุณก็ต่อเมื่อคุณอนุมัติเท่านั้น
 (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อ
 ผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อสมัครเข้าใช้บริการ
 และเพื่อยอมรับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอให้แสดงตำแหน่ง ให้เลือก

ยอมรับ หรือ **ปฏิเสธ** หากคุณไม่ได้รับคำขอ โทรศัพท์
 อาจตอบรับหรือปฏิเสธคำขอโดยอัตโนมัติก็ได้
 ขึ้นกับข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้
 บริการด้วย เครื่องจะแสดงข้อความ *ขอตำแหน่งหายไป 1*

ในการดูคำขอให้แสดงตำแหน่งที่คุณไม่ได้รับ ให้เลือก

แสดง

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัวและคำขอ 10

รายการล่าสุด หรือในการลบรายการดังกล่าว ให้เลือก

เมนู > เว็บ > ตำแหน่ง > ล็อกตำแหน่ง > เปิดเพิ่ม หรือ
ลบทั้งหมด

17. บริการซิม



ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติมที่คุณใช้งานได้
เมนูนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน
ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ
ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ด
ของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบ
เครือข่ายหรือ ผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยันการทำงานที่จะ
ส่งระหว่างเครื่องของคุณและระบบเครือข่ายเมื่อคุณใช้
บริการซิม ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ >**

ยืนยันบริการซิม > แสดง

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความ
หรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

18. การเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์

คุณสามารถส่งและรับอีเมล และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต เมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ ผ่านการเชื่อมต่ออินฟราเรด หรือสายข้อมูล (CA-42) คุณสามารถใช้โทรศัพท์นี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสาร ข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

Nokia PC Suite

ด้วย Nokia PC Suite คุณสามารถชิงโครใน **รายชื่อปฏิทิน** **สิ่งที่ต้องทำ** และ **บันทึก** ระหว่างโทรศัพท์ของคุณและพีซีที่ใช้ทำงานร่วมกันได้หรืออินเทอร์เน็ต เซิร์ฟเวอร์ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณอาจค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Nokia PC Suite เช่น โฟล์ดที่ดาวน์โหลดได้ได้จากส่วนสนับสนุนใน เว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/5070/support

ข้อมูลแพ็คเกจ HSCSD และ CSD

ด้วยการใช้โทรศัพท์ คุณสามารถใช้ข้อมูลแพ็คเกจ ข้อมูลสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) และข้อมูล สลับวงจร (CSD **ข้อมูล GSM**)

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ เพื่อดูข้อมูล เกี่ยวกับการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อมูล

การใช้บริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจาก แบตเตอรี่ของโทรศัพท์เร็วกว่าการใช้สายสนทนาหรือ การใช้สายข้อมูลปกติ คุณอาจจำเป็นต้องต่อโทรศัพท์ เข้ากับเครื่องชาร์จระหว่างที่โอนข้อมูล

โปรดดูที่ **"ข้อมูลแพ็คเกจ (EGPRS)"**, ในหน้า 33

แอปพลิเคชันการสื่อสาร ข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสาร ข้อมูลจากเอกสารที่ให้มาด้วย ไม่แนะนำให้โทรออกหรือ รับสายเข้าระหว่างที่เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่อง คอมพิวเตอร์ เพราะอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้ เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นระหว่างใช้โทรศัพท์รับส่งข้อมูล ให้วางโทรศัพท์บนพื้นผิวที่มั่นคง โดยให้ด้านแง่มุม คว่ำลง อย่าย้ายโทรศัพท์โดยถือไว้ในมือระหว่างใช้ โทรศัพท์รับส่งข้อมูล

19. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่
สำหรับโทรศัพท์ของคุณ
มีจำหน่ายอยู่มากมาย



คุณสามารถเลือก

อุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะ

กับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้

อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามี
อุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติสำหรับการใช้ ใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม
ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์
เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริม
ที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้
อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตราย
และทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็น
โมฆะไป

■ แบตเตอรี่

ประเภท	เทคโนโลยี	เวลา สนทนา*	เวลารอสาย*
BL-5B	Li-ion	ใช้ได้นาน 3.5 ชั่วโมง	ใช้ได้นาน 300 ชั่วโมง

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้

โดยขึ้นอยู่กับวิธีการด การตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้
รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม การใช้วิทยุ FM
และแอนดรอยด์แบบในตัว จะส่งผลต่อเวลาสนทนา
และเวลารอสายด้วย

■ อุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จขนาดกะทัดรัด AC-3

อุปกรณ์ขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบา พร้อม
ปลั๊กในขนาดที่เล็กกว่าเดิม

■ ระบบเสียง

Nokia Headset HS-5

ทางออกในการใช้แฮนด์ฟรีที่ทั้งง่ายและสะดวกสบาย
ด้วยรีโมดคอนโทรล

20. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสันทนาและสถานะของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ

เนื่องจากกระบวนการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์ เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณี ที่คุณพบแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็ก การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ดังกล่าวอาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับการเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพ

และอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่ที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F)

การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

■ คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไฮโดแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อ

ไฮโลแกรมของแท้

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโกุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา ล่าง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



3. ขูดแถบสีด้านที่ด้านข้างของสติ๊กเกอร์ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20-หลัก เช่น 12345678919876543210 ให้หมุนแบตเตอรี่เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัวให้อ่านรหัส 20-หลักนี้โดยเริ่มอ่านจากแถวบนต่อด้านล่าง



4. ตรวจสอบรหัส 20-ตัวว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนที่ www.nokiaoriginals.com/check



ในการสร้างข้อความแบบอักษร ป้อนรหัส 20-หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปที่ +44 7786 200276

ในการเขียนข้อความแบบอักษร

- สำหรับประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกที่ไม่ใช่ประเทศอินเดีย ให้ป้อนรหัส 20-หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปที่ +61 427151515
- เฉพาะประเทศอินเดีย ให้ป้อนคำว่า "Battery" แล้วตามด้วยรหัสแบตเตอรี่ 20-หลัก เช่น Battery 12345678919876543210 และส่งไปที่ 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามการให้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้นเป็นรหัสของแท้หรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซด์

www.nokia-asia.com/carecentrelocator

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่ ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต อาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณด้อยประสิทธิภาพและทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่ www.nokiaoriginals.com/battery

21. การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแล โทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะก่อให้เกิดการกัดกร่อนขึ้นสนิม หาก ตัว เครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้ เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่ กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้ และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิ สูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ ชาร์จเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง กลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้น ภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์ที่นอก เหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดย ไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไก ที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือ ผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันใน ชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของโทรศัพท์ และอาจส่งผลกระทบต่อ ประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พอร์ทซิมีตีเซ็นเซอร์ และเลนส์เซ็นเซอร์แสง)

- ใช้เสาอากาศสำรองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาคา กัดสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้ เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิด ความเสียหาย และยังเป็นกรณีกฎหมายว่าด้วย อุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อ และบันทึกในปฏิทิน) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณ เข้าศูนย์บริการเสมอ

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใด ทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการ รับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

22. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ให้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ช่องหนังสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรสัมผัสเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็กวัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ ตัวอย่างแบตเตอรี่ติดหรือสื่อที่แม่แบบแม่เหล็กไว้ใกล้โทรศัพท์ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในแม่แบบแม่เหล็กอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่า

อุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ให้ปิดเครื่องของคุณในสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

■ เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำว่าควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องอย่างน้อย 15.3 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว ซึ่งขอแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research ผู้ที่กำลังใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจควรปฏิบัติตามดังต่อไปนี้

- ถือโทรศัพท์ให้ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างน้อย 15.3 ซม. (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น ให้ปิดโทรศัพท์และวางโทรศัพท์ออกห่างๆ

■ อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดิจิทัลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบขีปนาวุธที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และ

ระบบลงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้อง อาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีอุปกรณ์ลงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าอุปกรณ์นี้จะช่วยออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนืออุปกรณ์ลงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่มีอุปกรณ์ลงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่มีอุปกรณ์ลงลมนิรภัยพองตัวออกได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เคียงสูบแก๊ส ในสถานที่ที่มีการเติมน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัดพื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ขึ้นใต้คาน้ำฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือปิเทน) และบริเวณที่มีสารเคมี

หรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ผุ่นละออง หรือผงโลหะ ปะปนอยู่ในอากาศ

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ไร้สายรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

- หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
- กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
- ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
- กดปุ่มโทรออก

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้อุปกรณ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องไม่ใช่อุปกรณ์ต่างๆ ที่ถูกต้องให้ไม่ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตามสายงานกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตมาให้เกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาตสำหรับบุคคลทั่วไป ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้ในหลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลงเท่านั้น

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์เมื่อทำการทดสอบโดยใช้งานใกล้กับหูจะเท่ากับ 0.84 วัตต์/กิโลกรัม

ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและข้อกำหนดในการทดสอบรวมทั้งระบบเครือข่ายด้วย การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูข้อมูลที่ผลิตกันที่จาก www.nokia-asia.com

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อเยื่อ ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่ให้สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลที่ผลิตกันที่จาก www.nokia.com

ดัชนี

C

CSD 58

E

EGPRS 33

H

HSCSD 58

I

IM 17

IMAP4 19

IR คู่มือพราเวด

M

MMS ดูข้อความมัลติมีเดีย

N

Nokia Headset HS-5 59

P

PC

การเชื่อมต่อ 58

PC Suite 58

POP3 19

PTT 46

การเชื่อมต่อ 46

การตั้งค่า 50

การตั้งค่าของสัญญาณ 49

การโทรแบบตัวต่อตัว 47

การโทรไปยังช่องสัญญาณ 47

การโทรออก 47

การรับสาย 48

การรับสายช่องสัญญาณ 47

การสร้างช่องสัญญาณ 49

คำขอโทรกลับ 48

คำเชิญ 50

ปุ่ม 4

เพิ่มช่อง 49

เพิ่มรายชื่อหนึ่งต่อหนึ่ง 49

เมนู 46

ยุติการเชื่อมต่อ 46

S

SMS 12

การตั้งค่า 21

แบบข้อความ 13

อีเมล 12

U

UPIN xi, 35

W

WML 51

X

XHTML 51

ก

กล้องถ่ายรูป

การถ่ายภาพ 38

การบันทึกวิดีโอคลิป 38

กลุ่มผู้โทร 27

การ

ปฏิเสธไม่รับสาย 7

รับสาย 7

การเขียนข้อความ 9

การเขียนข้อความแบบอักษร 12

การเชื่อมต่อข้อมูล 58

การซิงโครไนซ์ 41

การซิงโครไนซ์กับเซิร์ฟเวอร์ 41

การดาวน์โหลด

แฟ้ม 53

แอปพลิเคชัน 53

การดูแล 63

การตั้งกำหนดค่า 34

การตั้งค่า 30

EGPRS 33

IR 33

การเชื่อมต่อ 33

การตั้งกำหนดค่า 34

การตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม 35

การโทร	32	การลือคโทรศัพท์ ดูการลือคปุ่มกด	
ข้อความ	21	การลือคปุ่มกด	6
ข้อมูลแพ็คเกจ	33	การเลื่อนดู	11
จอแสดงผล	31	การส่งข้อความทันที	
การรับข้อความบริการ	54	กลุ่ม	19
ทางลัด	30	การใช้งาน	18
ทางลัดส่วนตัว	30	การบล็อก	19
โทรศัพท์	32	การปฏิเสธคำเชิญ	18
นาฬิกา	31	การยกเลิกการบล็อก	19
แบบเสียง	30	การยอมรับคำเชิญ	18
โมเด็ม	33	การสนทนา	18
รูปแบบ	30	การอ่าน	18
ลักษณะ	30	ช่วงเริ่มต้น	17
วันที่	31	บริการ	17
เวลา	31	รายชื่อ	19
อุปกรณ์พิเศษ	34	การส่งข้อความแบบเสียง	16
การตั้งค่าข้อความ	21	การสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของในเกีย	xii
การตั้งค่าข้อความตัวอักษร	21	การสันติชน	30
การตั้งค่าจอแสดงผล	31	การใส่	
การตั้งค่าดั้งเดิม	35	ซิมการ์ด	1
การตั้งค่าโทร	32	แบตเตอรี่	1
การตั้งค่าโทรศัพท์	32	การใส่ซิมการ์ด	1
การตั้งค่านาฬิกา	31		
การตั้งค่าโมเด็ม	33		
การตั้งค่าวันที่	31		
การตั้งค่าเวลา	31		
การตั้งค่าสคริปต์	53		
การตั้งค่าอีเมล	22		
การตั้งค่าอุปกรณ์พิเศษ	34		
การเตือนบันทึก	40		
การถ่ายภาพ	38		
การโทร			
การโทรออกด้วยเสียง	27		
โทรด่วน	7		
รายการโทรล่าสุด	29		
การโทรฉุกเฉิน	65		
การโทรออกด้วยเสียง			
การจัดรายการเสียง	27		
การโทรออก	27		
การเพิ่มรายการเสียง	27		
เพิ่มรายการเสียง	27		
การบำรุงรักษา	63		
การประหยัดพลังงาน	5		
การปรับตั้งค่าเครื่อง	30		
การลบ			
ข้อความ	21		
อีเมล	21		

ค

- คลังภาพ 37
- ความปลอดภัย
 - การตั้งค่า 35
 - การโทรฉุกเฉิน 65
 - ข้อมูลเพิ่มเติม 64
 - ด้านความปลอดภัย viii
 - ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 64
 - โมดูล 54
 - รหัส xi
- ความแรงของสัญญาณ 5
- คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia 60
- คำสั่งเสียง 27
- คุกกี้ 53
- เครื่องคิดเลข 42
- เครื่องบันทึก 39
- เครื่องหมายวรรคตอน 10

ข

- ช่องเสียบ Pop-port 4
- ชาร์จแบตเตอรี่ 2
- ชื่อ ดูรายชื่อ

ด

- ดาวน์โหลด
 - ข้อมูล xii
 - แอปพลิเคชัน xii
- ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน xii

ต

- ตัวจับเวลา 29
- ตัวจับเวลาถอยหลัง 43
- ตัวนับ 29
- ตัวนับข้อความ 23
- ตัวเลือก
 - ต่างๆ ขณะสนทนา 7
- ตัวอักษรพิเศษ 10
- ตารางนัดหมาย 40
- ตำแหน่งการใช้งาน 56

ท

- ทางลัด 30
- ทางลัดส่วนตัว 30
- โทร
 - ต่างประเทศ 7
- โทรด่วน 7, 27, 28

น

- นามบัตร 25
- นาฬิกาจับเวลา 42
- นาฬิกาปลุก 40
- โนเกียแคร์เซ็นเตอร์ 72

บ

- บริการ 51
 - คำสั่ง 21
 - บริการเสริม 57
 - บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น xii
 - บันทึก 29, 41
 - บันทึกปฏิทิน 40
 - บุ๊คมาร์ค 53
- เบราเซอร์
 - การตั้งค่า 51
 - การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์ 52
 - การตั้งค่าสคริปต์ 53
 - การเบราส์เพจ 52
 - คุกกี้ 53
 - บุ๊คมาร์ค 53
 - ใบรับรอง 55
 - โมดูลป้องกัน 54
 - ลายเซ็นแบบดิจิทัล 55
 - หน่วยความจำแคช 54
- เบอร์ที่ได้รับสาย 29
- เบอร์ที่โทรออก 29
- เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย 29
- เบอร์ส่วนตัว 28
- แบตเตอรี่ 59
 - การชาร์จ 2, 60
 - การใช้ 1
 - ระดับการชาร์จ 5
- แบบข้อความ 13
- แบบเสียง 30
- แบบเสียงกริ่ง 27, 30, 37, 38
- ใบรับรอง 55

ป

- ปฏิทิน 40
- ปลดล็อคปุ่มกด 6
- ปุ่ม 4
- ปุ่มความดัง 4
- ปุ่มคำสั่งเสียง 4
- ปุ่มจบการทำงาน 4
- ปุ่มโทร 4
- ปุ่มเปิด/ปิด 4

ปุ่มลัด 5

ในโหมดสแตนด์บาย 5

ปุ่มเลื่อน 5

รายการส่วนตัว 5

ปุ่มเลือก 4, 5

ปุ่มเลื่อน 4

ปุ่มเลื่อน 5 ทิศทาง 4

ปุ่มเลื่อน ดูปุ่มเลื่อน

ปุ่มสนทนา 4

เปิดและปิดเครื่อง 2

พ

พจนานุกรม 9

พีซี

การซิงโครไนซ์ 42

ฟ

ฟังก์ชันการโทร 7

แฟ้มข้อมูล

กดเข้า 15, 20

กดออก 15

รายการที่จัดเก็บ 15

รายการที่ส่ง 15

อื่นๆ 20

ภ

ภาพ 38

ภาพพิกหน้าจอ 5

ภาพพื้นหลัง 30, 31

ภาพรวม

ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ 4

ฟังก์ชัน Xi

ภาษา 9, 10

ภาษา Wireless markup 51

ภาษาที่เขียน 9

ม

มีเดีย

กล้องถ่ายรูป 38

เครื่องบันทึก 39

วิทยุ 38

เมนู 11

เมนูตามที่ได้ให้บริกกกำหนด 36

ไมโครโฟน ดูลำโพง

ร

รหัส

PIN xi

PUK xi

UPIN xi

ความปลอดภัย xi

รหัสระบบ xii

รหัส PIN xi, 2

รหัส PUK xi

รหัส UPIN 2

รหัสผ่าน xi

รหัสระบบ xii

ระบบเครือข่าย

EGSM ix

GSM ix

จากระบบเครือข่าย ix

ชื่อบนหน้าจอ 5

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 9

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ 9, 10

ระบบเสียง 59

รายการโทรล่าสุด 29

รายการเสียง 27

รายชื่อ

กลุ่มผู้โทร 27

การแก้ไขรายละเอียด 25

การค้นหา 24

การคัดลอก 24

การตั้งค่า 27

การลบ 25

จัดเก็บ 24

โทรด่วน 27, 28

นามบัตร 25

เบอร์ส่วนตัว 28

รายชื่อที่สมัครข้อมูล 26

สถานะของผู้ใช้ 25

หมายเลขบริการ 28

รายชื่อที่สมัครข้อมูล

การเพิ่มรายชื่อ 26

การเลิกเข้าดูข้อมูล 26

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 66

รูปแบบ 30

ล

ลือคปุ่มกด 6

ลักษณะ 30

ลายเส้นดิจิตอล 55

ลำโพง 4, 7

ว

วางสาย 7
วิดีโอคลิป 38
วิทยุ 38
เว็บ
 การเชื่อมต่อ 51
 บู๊ตมาร์ค 53

ส

สถานะ
 หน่วยความจำ 32
สถานะของผู้ใช้ 25
สนทนา โปรดดู PTT
สมุดโทรศัพท์ 24
ส่วนประกอบ 4
สัญลักษณ์ 5
สัญลักษณ์ความยาวของข้อความ 12
สาย
 เรียกซ้อน 7
สายคล้อง 3
สายคล้องโทรศัพท์ 3
สายเรียกซ้อน 7
สิ่งที่ต้องทำ 41
เสาอากาศ 3
แสงสว่าง 34

ห

หน่วยความจำ
 การคัดลอก 24
 แคช 52, 54
 ซิม 24
 เดิม 13, 15
 ที่ใช้ร่วมกัน x
 เลือก 27
 สถานะ 27
หน่วยความจำแคช 54
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน x
หมายเลข
 บริการ 28
หมายเลขศูนย์ข้อความ 12
หูฟัง 4
โหมดสแตนด์บาย 5

อ

อินเตอร์เน็ต 51
อินฟราเรด
 การเชื่อมต่อ 33
 พอร์ต 4
อีเมล 19
อุปกรณ์ชาร์จ 59
อุปกรณ์ชาร์จขนาดกะทัดรัด AC-3 59
อุปกรณ์เสริมของแท้ 59

ฮ

แฮนด์ฟรี ดูลำโพง

ใน кейแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
กรุงเทพฯ						
1	ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2741-6363	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 11:00 น. - 20:30 น.
2	เซ็นทรัลปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2741-6363	0-2884-5695	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1007 ชั้น G ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์ 904 หมู่ 6 ถ. ศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250	0-2741-6363	0-2720-1661	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.
4	ศูนย์การค้าเอส พานาด	3	ศูนย์การค้าเอสพานาด รัชดาภิเษก ชั้น 3 ห้องเลขที่ 321-323 99 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400	0-2741-6363	0-2660-9290	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00 น. - 20:30 น.
5	เซ็นทรัลพระราม 3	6	ห้องเลขที่ 636/2, 637/1, 637/2 ชั้น 6 เลขที่ 79/290 ถ.สาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	0-2741-6363	0-2673-7102	จันทร์ - ศุกร์ 11:00 น. - 20:30 น. เสาร์ - อาทิตย์ 10:30 น. - 20:30 น.

ต่างจังหวัด						
6	เชียงใหม่ (ตรงข้ามเชียงใหม่แอร์พอร์ทพลาซ่า)		201/1 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
7	พัตยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยกพัตยากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6976-7	0-3871-6978	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
8	ขอนแก่น (บริเวณทางออก ห้างเทสโก้ โลดส์)	1	356/1 อาคาร ซีพี แลนด์ ชั้น 1 หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-80	0-4332-5781	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.
9	หาดใหญ่ (ปากทางเข้าโร งพยาบาลกรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110	0-7436-5044-5	0-7436-5046	จันทร์ - เสาร์ 9:00 น. - 19:00 น.

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขนาด				
ปริมาตร	น้ำหนัก	ความยาว	ความกว้าง (สูงสุด)	ความหนา (สูงสุด)
73 ซีซี	88 กรัม	105.4 มม.	44.3 มม.	18.6 มม.

Nokia Care Online

การดาวน์โหลดแบบอินเทอร์แอคทีฟ



ซอฟต์แวร์



คู่มือผู้ใช้



การตั้งค่า

การสนับสนุนผ่านเว็บ Nokia Care จัดเตรียมข้อมูล
เพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการออนไลน์ของเราไว้ให้คุณ

การดาวน์โหลดแบบอินเทอร์แอคทีฟ

เรียนรู้วิธีตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณเป็นครั้งแรก และค้นหา
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์
การดาวน์โหลดแบบอินเทอร์แอคทีฟจะแสดงคำแนะนำวิธีการ
ใช้โทรศัพท์ทีละขั้นตอน

คู่มือผู้ใช้

คู่มือผู้ใช้แบบออนไลน์ประกอบด้วยข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ
คุณโดยละเอียด อย่าลืมเข้ามาตรวจสอบข้อมูลล่าสุด
อย่างสม่ำเสมอ

ซอฟต์แวร์

ใช้โทรศัพท์ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกับ
ซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ Nokia PC
Suite เชื่อมต่อโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณ
สามารถจัดการกับปฏิทิน รายชื่อ เพลงและภาพ ใน
ขณะที่แอปพลิเคชันอื่นๆ ช่วยให้คุณทำงาน
ได้อย่างสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

การตั้งค่า

ฟังก์ชันเฉพาะของโทรศัพท์ เช่น *ข้อความมัลติมีเดีย
การท่องอินเทอร์เน็ตในโทรศัพท์เคลื่อนที่และอีเมล*
อาจต้องการการตั้งค่าบางอย่างก่อนจึงจะใช้ฟังก์ชัน
เหล่านี้ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่เครื่องโดยไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายใดๆ

*ไม่มีในโทรศัพท์ทุกเครื่อง

วิธีการใช้โทรศัพท์

ส่วนของ Set Up (การตั้งค่า) ที่ www.nokia-asia.com/setup จะช่วยให้คุณเตรียมความพร้อมของโทรศัพท์ก่อนนำมาใช้ ทำความคุ้นเคยกับฟังก์ชันและคุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์ได้โดยการดูที่ส่วน Guides and Demos (คู่มือและการสาธิต) ของ www.nokia-asia.com/guides

วิธีการซิงโครไนซ์โทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite เฉพาะจาก www.nokia-asia.com/pcsuite จะช่วยให้คุณซิงโครไนซ์ข้อมูลที่อยู่ในปฏิทินและรายชื่อของคุณได้

สถานที่ขอรับซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์

ใช้ประโยชน์เพิ่มเติมจากโทรศัพท์พร้อมดาวน์โหลดจากส่วน Software (ซอฟต์แวร์) ที่ www.nokia-asia.com/software

สถานที่ค้นหาคำตอบสำหรับคำถามทั่วไป

ดูที่ส่วน FAQ (คำถามที่พบบ่อย) ของ www.nokia-asia.com/faq เพื่อดูคำตอบสำหรับคำถามเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆ ของ Nokia

วิธีติดตามข่าวสารล่าสุดของ

สมัครออนไลน์เพื่อขอรับบริการของ Nokia Connections (การเชื่อมต่อของ Nokia) ที่ www.nokia-asia.com/signup และกลายเป็นคนแรกๆ ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โปรโมชันล่าสุดและกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้น

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/contactus

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซ่อมผลิตภัณฑ์ โปรดคลิกเข้ามาที่ www.nokia-asia.com/repair

คลิกเข้ามาดูรายละเอียดได้ที่ www.nokia-asia.com/support

