

Nokia 6015

Buku Petunjuk

Hak cipta © 2004 Nokia. Semua hak dilindungi.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6015, Xpress-on, Pop-Port dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9. Hak cipta ©1999-2004. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Informasi yang terdapat dalam buku petunjuk ini ditulis untuk produk Nokia 6015. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Nokia berhak melakukan perubahan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

DALAM SITUASI APAPUN, NOKIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENDAPATAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TERJADI SECARA TIDAK DISENGAJA MAUPUN DISENGAJA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA." KECUALI KALAU DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEHANDALAN ATAU ISI DARI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

Kontrol Ekspor

Perangkat ini dapat berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang tunduk pada undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpanan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	7	Memasang alas tombol dan penutup depan.....	19
Selamat Datang	9	Memasang kembali baterai.....	19
Telepon Anda	9	Memasang kembali penutup belakang	19
Layanan jaringan	9	Membuat panggilan	20
Memori bersama	10	Menggunakan tombol	20
Mendapatkan bantuan.....	10	Menggunakan daftar kontak	20
Melihat stiker telepon	10	Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil.....	20
Pembaruan.....	10	Panggilan konferensi	20
1. Telepon Nokia 6015 Anda....	11	Menjawab panggilan	20
Modus siaga	11	Menjawab atau mendiamkan/menolak panggilan masuk.....	20
Tombol cepat	12	Menjawab panggilan saat tombol terkunci.....	21
Indikator dan ikon	12	Mengatur volume lubang suara.....	21
Memahami buku petunjuk ini.....	13	Menggunakan loudspeaker	21
Menu telepon.....	13	Pilihan selama panggilan berlangsung	21
Metode gulir.....	14	Pengaman tombol	22
Cara pintas.....	14	Mengunci tombol	22
Bantuan pada telepon	14	Membuka penguncian tombol	22
2. Persiapan.....	15	3. Penulisan teks	23
Antena	15	Modus standar	23
Baterai	15	Teks (Abc)	23
Melepas penutup belakang.....	15	Angka (123)	24
Melepas baterai.....	16	Tanda baca dan karakter khusus	24
Memasang kartu UIM.....	16	Input teks prediksi.....	24
Memasang kembali baterai.....	16	Mengaktifkan/menonaktifkan	24
Memasang kembali penutup belakang	17	Penulisan teks	24
Mengisi daya baterai	17	4. Daftar kontak	26
Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon.....	17	Menambahkan kontak baru.....	26
Memasang headset.....	17	Menyimpan nama dan nomor	26
Mengganti penutup Xpress-on™	18	Menyimpan (hanya) satu nomor	26
Melepas penutup belakang.....	18	Menyimpan entri.....	26
Melepas baterai.....	18		
Melepas penutup depan	18		

Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks	26	6. Register (Menu 2)	42
Menyalin kontak antara kartu UIM dan telepon.....	27	Melihat panggilan tidak terjawab	42
Menggunakan memori untuk daftar kontak	27	Melihat panggilan masuk	43
Membuat tag suara.....	27	Melihat panggilan keluar	43
Grup penelpon	27	Waktu panggilan.....	43
Membuat panggilan cepat	28	Menghapus register panggilan....	43
Mengedit entri daftar kontak.....	29	Melihat lama panggilan	44
Menghapus entri daftar kontak... ..	29	Panggilan terakhir	44
Melihat daftar kontak	30	Panggilan keluar.....	44
Mencari nama.....	30	Panggilan masuk.....	44
Mengkonfigurasi pengaturan.....	30	Semua panggilan	44
Mengirim dan menerima kontak (kartu nama).....	31	Penghitung masa pakai.....	44
Mengirim kartu nama	31	Menghapus penghitung waktu.....	45
5. Pesan (Menu 1).....	32	Melihat lama panggilan data/faks	45
Pesan teks	32	7. Profil (Menu 3).....	46
Menulis dan mengirim	32	Mengaktifkan	46
Membaca dan menjawab	34	Personalisasi profil	46
Mengubah pilihan pengiriman.....	35	Mengatur profil berjangka waktu	46
Mengubah pengaturan pesan	35	8. Pengaturan (Menu 4)	48
Pesan gambar	35	Pengaturan panggilan.....	48
Menulis dan mengirim	36	Tombol penjawab bebas	48
Melihat dulu/Mengubah/ Menghapus	36	Memanggil ulang otomatis.....	48
Melihat pesan gambar	37	Kode awal internasional	48
Pesan suara	37	Panggilan cepat.....	49
Menyimpan nomor kotak suara.....	37	Pembaruan layanan otomatis.....	49
Memanggil dan membuat kotak suara	38	Kartu panggil.....	49
Mendengarkan pesan suara.....	38	Menerima panggilan data atau faks.....	50
Kotak suara otomatis	38	Ringkasan panggilan.....	51
Folder pesan	39	Pengaturan telepon	51
Menyimpan pesan ke folder	39	Bahasa telepon	51
Melihat pesan yang disimpan	40	Pengaman tombol otomatis.....	51
Menghapus pesan.....	40	Nada DTMF	52
Satu pesan	40	Pesan pembuka.....	52
Semua pesan dalam sebuah folder	41	Konfirmasi layanan UIM	53
		Teks bantuan	53

Pengaturan waktu	53	9. Galeri (Menu 5)	63
Waktu.....	53	Membuka galeri.....	63
Tanggal	53	Melihat folder.....	63
Mengatur pembaruan tanggal dan waktu secara otomatis.....	54	10. Permainan (Menu 6)	64
Pengaturan layar.....	54	Menjalankan permainan.....	64
Wallpaper.....	54	Pengaturan permainan	64
Skema warna.....	55	Pilihan permainan	64
Spanduk.....	55	11. Suara (Menu 7).....	65
Batas waktu screen saver.....	55	Panggilan suara	65
Kecerahan layar.....	55	Menetapkan tag suara ke salah satu entri	65
Pengaturan nada.....	56	Memanggil nomor	66
Pengaturan perangkat tambahan.....	56	Tag suara	66
Headset.....	56	Perintah suara	66
Handsfree	56	Menetapkan tag suara untuk sebuah perintah	66
Loopset.....	56	Mengaktifkan perintah suara.....	67
Pengisi daya (Charger).....	57	Pilihan	67
Pengaturan pengaman.....	57	Perekam suara (Voice recorder)....	67
Kode PIN.....	57	Merekam pembicaraan atau suara	67
Kode Pembuka kunci pribadi (Personal unblocking: PUK).....	58	Pilihan	68
Pembatasan panggilan	58	12. Agenda (Menu 9)	69
Tingkat pengamanan	58	Jam alarm	69
Kode pengaman.....	59	Mengatur alarm	69
Privasi suara	59	Mengatur nada alarm.....	69
Jaringan.....	60	Kondisi alarm	69
Pilihan jelajah (roaming)	60	Menonaktifkan alarm	70
Layanan jaringan	60	Kalender	70
Menyimpan kode fitur.....	60	Membuka.....	70
Pengalihan panggilan.....	61	Membuka tanggal.....	70
Panggilan tunggu	62	Catatan pada tanggal tertentu.....	70
Mengirim ID sendiri saat memanggil	62	Melihat catatan (tampilan hari).....	71
Menampilkan nomor telepon sendiri.....	62	Pilihan saat melihat daftar catatan.....	71
Kembali ke pengaturan awal.....	62	Mengirim catatan	72

Kalkulator.....	73	
Pengkonversi mata uang	73	
Penghitung waktu mundur	74	
Mengatur penghitung waktu mundur	74	
Mengubah waktu.....	74	
Menghentikan penghitung waktu sebelum alarm berbunyi	75	
Stopwatch.....	75	
Mengukur waktu.....	75	
Mengukur waktu split	75	
Mengukur waktu putaran.....	76	
Catatan pengoperasian	76	
Pilihan	76	
13. Aplikasi (Menu 10).....	77	
Mengaktifkan.....	77	
Download.....	77	
PC Suite	77	
Pengaturan modem.....	78	
Status memori	78	
14. Perangkat tambahan.....	79	
15. Informasi referensi.....	81	
Baterai dan pengisi daya	81	
Informasi baterai	82	
Waktu pengisian daya	82	
Waktu bicara dan siaga	82	
16. Perawatan dan pemeliharaan.....	83	
17. Informasi keselamatan tambahan	84	
18. Menggunakan telepon CDMA Nokia Anda sebagai modem.....	88	
Instalasi Kabel Data DKU-5.....	88	
Instalasi Modem Driver Nokia CDMA.....	89	
Membuat koneksi ke internet.....	89	
Indeks	91	

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk singkat ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



AKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telefon jika terdapat larangan penggunaan telefon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum di wilayah Anda. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telefon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



MATIKAN SAAT BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua peraturan. Matikan telefon saat berada di sekitar peralatan medis.



MATIKAN SAAT BERADA DI PESAWAT TERBANG

Patuhi semua peraturan. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



MATIKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Hindari penggunaan telefon di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



MATIKAN DI AREA PELEDAKAN

Patuhi semua peraturan. Hindari penggunaan telefon di lokasi peledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telefon ini hanya dalam posisi normal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



SERVIS RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air.
Jagalah agar selalu dalam
keadaan kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Ingatlah untuk membuat
salinan data cadangan atau
menyimpan data tertulis dari
semua informasi penting
yang terdapat dalam telefon
Anda.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Untuk menghubungkan
perangkat ini ke perangkat
lain, bacalah buku
petunjuknya untuk
mendapatkan petunjuk
keselamatan secara lengkap.
Jangan hubungkan ke
produk-produk yang tidak
kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telefon dalam
keadaan aktif dan berada
dalam jangkauan jaringan.
Tekan tombol **Putus** sebanyak
yang diperlukan untuk
menghapus layar dan kembali
ke layar utama. Masukkan
nomor darurat, kemudian
tekan tombol **Bicara**.
Beritahukan lokasi Anda.
Jangan akhiri panggilan
sebelum diperbolehkan.

Selamat Datang

Terima kasih atas pembelian telepon selular Nokia 6015 ini. Telepon Anda dilengkapi berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti loudspeaker hands-free, jam alarm, kalkulator, kalender dan banyak lagi. Telepon Anda juga dapat dihubungkan ke PC, laptop, atau perangkat lain dengan menggunakan kabel data. Untuk menyesuaikan telepon menurut keinginan Anda, nada dering favorit dan penutup Xpress-on™ berwarna dapat Anda gunakan.

■ Telepon Anda

Telepon selular Nokia 6015 yang diuraikan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan CDMA 1900, CDMA 800 dan AMPS.

Untuk informasi lengkap tentang jaringan, hubungi penyedia layanan Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada telepon ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur di telepon ini, kecuali jam alarm, Anda harus mengaktifkan telepon terlebih dahulu. Jangan aktifkan telepon bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon ini, Anda harus memiliki layanan dari penyedia layanan selular. Beberapa fitur dalam telepon ini merupakan fitur-fitur yang tergantung dari ketersediaan di jaringan selular. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan penyedia layanan sebelum dapat menggunakan layanan jaringan. Penyedia layanan Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan.

Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan kemungkinan tidak

mendukung semua karakter bahasa dan layanan.

Penyedia layanan Anda mungkin akan meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan dalam telefon ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan terlihat pada menu telefon Anda. Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan Anda.


■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur dalam perangkat ini yang mungkin berbagi memori: kontak, pesan teks, gambar dan nada dalam galeri, catatan kalender, permainan dan aplikasi.

Penggunaan salah satu atau beberapa fitur tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur-fitur lain yang menggunakan memori bersama. Telefon Anda akan menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan salah satu fitur memori bersama. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau catatan yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum Anda melanjutkan penyimpanan. Beberapa fitur, seperti gambar, nada dalam galeri, pesan teks dan aplikasi mungkin memiliki sejumlah memori yang disediakan khusus selain memori bersama untuk fitur lainnya.

■ Mendapatkan bantuan

Melihat stiker telepon

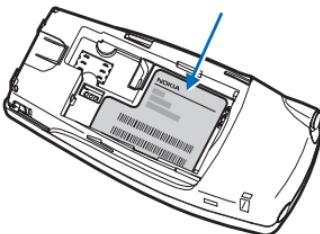

Jika Anda mendapat kesulitan, Nokia Customer Care bersedia membantu Anda. Sebelum menghubungi Kami, Anda disarankan untuk mencatat dan menyediakan informasi berikut:

- Electronic serial number (ESN)
- Kode pos Anda

ESN dapat Anda temukan pada stiker jenis, yang terletak di bawah baterai pada bagian belakang telefon. Lihat "["Melepas penutup belakang", 15](#)" dan "["Melepas baterai", 16](#)" untuk informasi lengkap.

Pembaruan


Secara berkala, Nokia akan memperbarui buku petunjuk ini sesuai perubahan yang ada. Versi terakhir dapat Anda temukan di www.nokia-asia.com.

1. Telepon Nokia 6015 Anda



■ Modus siaga

Modus siaga adalah basis awal dan menunjukkan bahwa telepon dalam keadaan menunggu perintah.

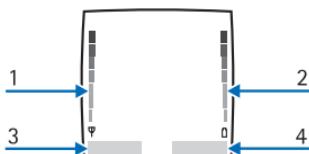

Kekuatan sinyal (1) – Semakin tinggi baris yang terlihat berarti sinyal yang diterima makin kuat.

Level baterai (2) – Semakin tinggi baris yang terlihat makin besar daya baterai.

Menu (3) – Tekan Tombol pilihan kiri untuk memilih pilihan ini.

Kontak (4) – Tekan Tombol pilihan kanan untuk memilih pilihan ini.

■ Tombol cepat

Pada modus siaga, tombol Gulir empat arah akan membawa Anda ke menu yang diinginkan:

Tombol Gulir atas—Membuka daftar kontak.

Tombol Gulir kanan – Melihat kalender. Tombol ini dapat diatur untuk menjalankan berbagai fungsi (tergantung pada penyedia layanan Anda).

Tombol Gulir bawah – Membuka daftar kontak.

Tombol Gulir kiri – Cara cepat membuat pesan teks.

■ Indikator dan ikon

Tergantung dari penyedia layanan selular dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua indikator dan ikon berikut akan terlihat di layar modus siaga:

Ikon	Menunjukkan...
	Anda mendapat pesan teks atau pesan gambar baru. Lihat "Pesan teks", 32.
	Anda mendapat pesan suara baru. Lihat "Pesan suara", 37.
	Tombol telepon Anda terkunci. Lihat "Pengaman tombol", 22.

Ikon	Menunjukkan...
	Telepon Anda diaktifkan ke profil diam. Lihat "Profil (Menu 3)", 46.
	Telepon Anda diaktifkan ke modus getar. Lihat "Personalisasi profil", 46.
	Jam alarm diaktifkan. Lihat "Jam alarm", 69.
	Penghitung waktu mundur sedang bekerja. Lihat "Penghitung waktu mundur", 74.
	Penghitung waktu stopwatch sedang bekerja di latar belakang. Lihat "Stopwatch", 75.
	Perangkat handsfree aktif. Lihat "Menggunakan loudspeaker", 21.
	Profil berjangka waktu dipilih. Lihat "Profil (Menu 3)", 46.
	Perangkat tambahan terpasang pada telepon ini. Lihat "Pengaturan perangkat tambahan", 56.
	Enkripsi untuk privasi suara aktif (atau tidak aktif) dalam jaringan. Lihat "Privasi suara", 59

Ikon	Menunjukkan...
	Anda dalam jaringan digital. Lihat " Layanan jaringan ", 9.
	Anda dalam jaringan 1XRTT. Lihat " Layanan jaringan ", 9.
	Anda menggunakan jaringan lain di luar jangkauan jaringan asal. Lihat " Pilihan jelajah (roaming) ", 60.

■ Memahami buku petunjuk ini

Bagian berikut menjelaskan tentang berbagai komponen pada telepon Anda. Pelajari bagian tersebut untuk membantu Anda memahami petunjuk yang terdapat di dalamnya. Buku petunjuk ini menggunakan istilah tertentu untuk langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

- Tekan berarti menekan dan melepas tombol dengan cepat. Misalnya, tekan 7 berarti menekan tombol pada papan tombol yang bertuliskan angka 7 dan huruf "pqrs".
- Tekan terus berarti menekan terus tombol selama 2-3 detik, kemudian melepas tombol tersebut.

- Tombol pilihan digunakan untuk memilih salah satu pilihan menu. Untuk memilih salah satu pilihan, tekan tombol pilihan di bawah objek menu pada layar telepon.
- Tombol gulir digunakan untuk bergerak ke atas, bawah, kiri atau kanan dalam menu.
- Tombol Bicara dan Putus: Tekan tombol **Bicara** untuk membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan atau tekan terus untuk kembali ke tampilan siaga.

■ Menu telepon

Fitur-fitur telepon dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dan diakses melalui menu utama. Masing-masing menu utama berisi submenu dan daftar dengan objek yang dapat Anda pilih atau lihat dan menggunakan untuk personalisasi fitur telepon Anda. Anda dapat mengakses menu dan submenu dengan menggunakan metode gulir atau cara pintas



Catatan: Beberapa fitur mungkin tidak tersedia (tergantung jaringan Anda). Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Metode gulir

- Pada modus siaga, pilih **Menu** kemudian gulir ke seluruh menu utama menggunakan tombol Gulir empat arah.



Saat menggulir ke seluruh pilihan menu, nomor menu akan terlihat di sudut kanan atas layar. Baris gulir dengan penunjuk di bawah nomor yang bergerak ke atas atau ke bawah pada tampilan layar saat Anda menggulir ke seluruh pilihan menu, akan memberikan tampilan visual posisi Anda saat ini dalam struktur menu.

- Saat Anda berada di sebuah menu, tekan **Pilih** (tombol Pilihan kiri) untuk membuka submenu.
 - Tekan **Kembali** (tombol Pilihan kanan) untuk kembali ke menu sebelumnya.
 - Tekan tombol **Putus** untuk kembali ke modus siaga dari menu atau submenu mana saja.

Cara pintas

Anda dapat membuka hampir semua menu atau submenu secara langsung, juga mengaktifkan hampir semua fitur melalui salah satu cara pintas.

Pada modus siaga, pilih **Menu**; kemudian dalam waktu 3 detik, tekan tombol tersebut atau tombol yang berhubungan dengan fungsi menu yang akan Anda lihat atau aktifkan.

Misalnya, untuk memilih profil **Rapat**, pilih **Menu** 3-3-1 dari tampilan awal (**Menu** > **3 Profil** > **3 Rapat** > **1 Aktifkan**). Setelah beberapa saat, profil **Rapat** akan diaktifkan.

Bantuan pada telefon

Beberapa fitur dilengkapi dengan keterangan singkat (teks bantuan) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat keterangan ini, gulir ke salah satu fitur kemudian tunggu sekitar 10 detik. Tekan **Lain**, bila perlu untuk melihat semua penjelasan, atau tekan **Kembali** untuk keluar.


Untuk melihat keterangan, Anda harus terlebih dahulu mengaktifkan teks bantuan.

Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **P'aturan telefon** > **Aktivasi teks bantuan** > **Aktif** atau **Tidak aktif**.

2. Persiapan

■ Antena

Telepon Anda dilengkapi dengan dua antena:

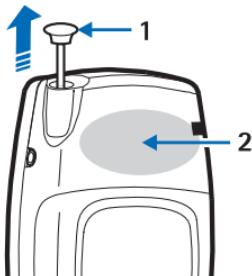

- Antena tarik akan aktif saat ditarik penuh (1).
- Antena dalam akan selalu aktif (2).

Telepon Anda memiliki antena dalam yang terletak di bagian atasnya. Genggam telepon seperti saat Anda menggunakan telepon biasa dengan antena mengarah ke atas dan melewati bahu Anda.



Catatan:


Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat telepon aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas suara dan menyebabkan telepon beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Menghindari kontak dengan bagian antena saat telepon aktif akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.



■ Baterai


Sebelum mengeluarkan baterai, matikan telepon terlebih dulu dan cabut kabel pengisi daya.

Melepas penutup belakang

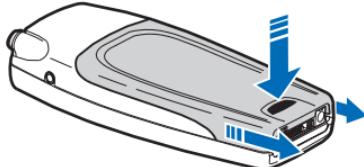

1. Dengan bagian belakang telefon menghadap Anda, dorong tombol buka penutup belakang.
2. Geser penutup belakang ke arah bawah telefon, kemudian lepaskan penutup.

Melepas baterai

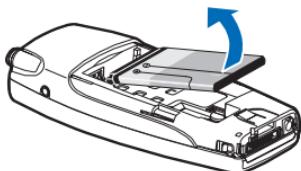

Setelah Anda melepas penutup belakang, masukkan jari Anda ke dalam tempat jari kemudian angkat baterai dari tempatnya.


Memasang kartu UIM

Kartu UIM (User Identity Module) yang juga dikenal sebagai kartu SIM (Subscriber Identity Module) untuk jaringan CDMA memiliki bagian kontak yang mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.


Sebelum memasang kartu UIM, pastikan Anda telah mematikan telefon dan melepas penutup serta baterai.

Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak.

Pasang kartu UIM ke dalam dudukannya (bagian bersudut miring dimasukkan terakhir) dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah, menyentuh bagian berwarna emas pada telefon

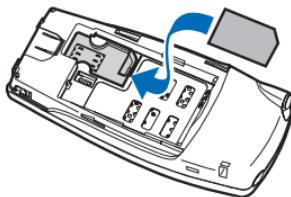


Memasang kembali baterai.

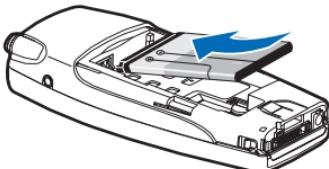

1. Tempatkan baterai dengan indikator positif dan negatif pada baterai sesuai dengan indikator positif dan negatif pada telefon. Stiker baterai harus menghadap ke atas.
2. Pasang baterai, dengan memasukkan terlebih dulu bidang kontak berwarna emas ke dalam tempat baterai.
3. Dorong sisi baterai lainnya agar masuk ke dalam tempatnya.


Memasang kembali penutup belakang

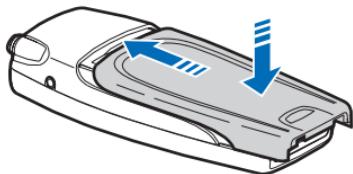

Dorong penutup belakang ke arah atas telefon hingga terpasang penuh pada tempatnya.

Mengisi daya baterai

1. Pasang pengisi daya (charger) ke stopkontak di dinding.
2. Pasang konektor output pengisi

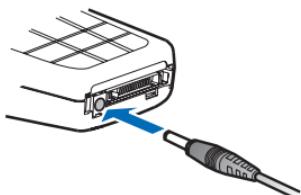

daya ke dalam konektor bulat di bagian bawah telefon.

Setelah beberapa detik, indikator baterai pada layar mulai bergulir dari bawah ke atas. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

■ Mengaktifkan atau menonaktifkan telefon




1. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telefon Anda, tekan terus tombol Daya di bagian atas telefon paling sedikit selama 3 detik.
2. Masukkan kode pengaman jika perlu, kemudian tekan **OK**.

■ Memasang headset

Headset yang kompatibel seperti HS-5, dapat diperoleh saat membeli telefon ini atau terpisah sebagai perangkat tambahan. (Lihat "Perangkat tambahan", 79 untuk informasi.)

1. Pasang konektor headset ke dalam konektor Pop-Port™ di bagian bawah telefon Anda. Ikon akan terlihat pada tampilan awal.

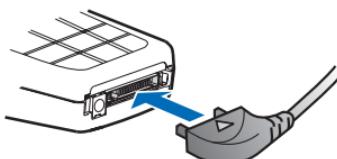

2. Pasang headset di telinga Anda.

Dengan headset yang telah terpasang, Anda dapat membuat, menjawab dan mengakhiri panggilan seperti biasa.

- Gunakan tombol untuk memasukkan angka.
- Tekan tombol Bicara untuk membuat panggilan.
- Tekan tombol Putus untuk mengakhiri panggilan.

Anda juga dapat memasang headset yang kompatibel pada konektor headset 2,5 mm di bagian samping telefon untuk menggunakan pengoperasian hands-free. (Lihat "Perangkat tambahan", 79 untuk informasi.)


■ Mengganti penutup Xpress-on™




Catatan: Sebelum melepas penutup, pastikan Anda telah mematikan telefon dan melepaskan sambungan pengisi daya atau ke perangkat lain. Jangan sentuh komponen elektronik saat mengganti penutup. Simpan selalu dan gunakan telefon dengan penutup terpasang.

Melepas penutup belakang

Dengan bagian belakang telefon menghadap Anda, tekan tombol buka penutup belakang (1) dan geser penutup belakang ke arah bawah telefon..

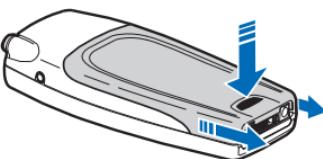


Melepas baterai

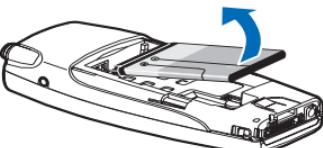

Setelah Anda melepas penutup belakang, masukkan jari Anda ke dalam tempat jari kemudian angkat baterai dari tempatnya.


Melepas penutup depan

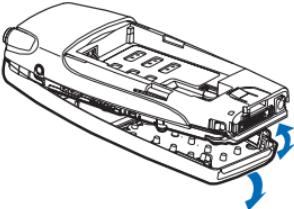


Angkat perlahan bagian bawah penutup depan dari telefon untuk melepaskannya.

Memasang alas tombol dan penutup depan


1. Lepaskan alas tombol dari penutup depan yang lama.

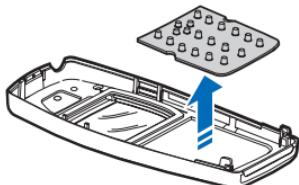

2. Pasang alas tombol pada penutup depan yang baru.

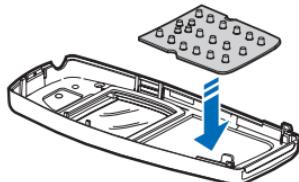


3. Tekan penutup depan dan alas tombol pada telepon, kemudian masukkan penutup depan ke dalam tempatnya.

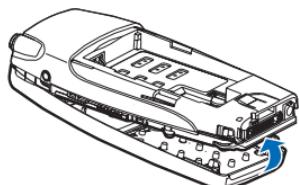


Peringatan: Pastikan untuk memasang kembali penutup depan sebelum pemasangan kembali baterai dan penutup belakang. Memasang kembali penutup belakang terlebih dulu dapat menyebabkan kerusakan pada telepon Anda.

Memasang kembali baterai.

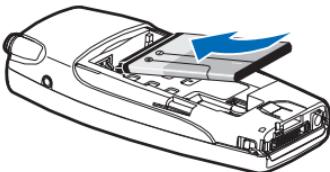

1. Tempatkan baterai dengan indikator positif dan negatif pada baterai sesuai dengan indikator positif dan negatif pada telepon. Stiker baterai harus menghadap ke atas.
2. Pasang baterai, dengan memasukkan terlebih dahulu bidang kontak berwarna emas ke dalam tempat baterai.
3. Dorong sisi baterai lainnya agar baterai tersebut masuk ke dalam tempatnya.

Memasang kembali penutup belakang

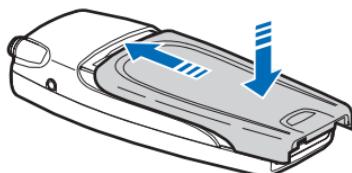

1. Pastikan penutup depan dan baterai telah terpasang kembali.
2. Dorong penutup belakang ke arah atas telepon hingga terpasang penuh pada tempatnya.

■ Membuat panggilan

-  **Catatan:** Sebelum membuat atau menerima panggilan, tarik penuh antena.

Menggunakan tombol

1. Masukkan nomor telepon, (termasuk kode area), kemudian tekan tombol **Bicara**. (Untuk menghapus karakter ke kiri kursor, tekan *Hapus*.)
2. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan atau *Putus* membatalkan proses panggilan.

Menggunakan daftar kontak

1. Pada modus siaga, gulir ke atas atau bawah untuk memilih entri yang ingin Anda lihat.
2. Tekan tombol **Bicara** untuk membuat panggilan, atau tekan *Rincian* untuk melihat rincian entri.

Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil

1. Pada modus siaga, tekan tombol **Bicara** untuk menampilkan 20 nomor telepon yang terakhir dipanggil.
2. Gulir ke nomor telepon (atau nama) yang akan dipanggil kembali, kemudian tekan tombol **Bicara**.

Panggilan konferensi

Panggilan konferensi adalah layanan jaringan yang memungkinkan Anda terlibat dalam panggilan konferensi dengan dua peserta lainnya.

1. Buatlah panggilan ke peserta pertama.
2. Saat peserta pertama tersambung, pilih *Pilihan* > *Panggilan baru*.
3. Masukkan nomor telepon dari peserta kedua, atau tekan *Cari* untuk memilih nomor dari daftar kontak.
4. Tekan *Kedip*.
Panggilan pertama akan ditahan.
5. Bila peserta kedua menjawab, tekan tombol **Bicara** untuk menghubungkan panggilan.
6. Untuk mengakhiri panggilan konferensi, tekan *Pilihan* > *Akhiri semua* atau tekan tombol **Putus**.

■ Menjawab panggilan

Menjawab atau mendiamkan/menolak panggilan masuk

1. Tekan tombol **Bicara** atau *Jawab* untuk menjawab panggilan.

2. Tekan tombol Putus atau *Diam* untuk meredam nada dering; kemudian tekan *Jawab* untuk menjawab panggilan, atau membiarkan saja hingga kotak suara menjawab panggilan tersebut.

Menjawab panggilan saat tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, tekan tombol **Bicara**. Saat panggilan berlangsung, semua fitur akan berfungsi seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau mendiamkan/menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis. Lihat "[Pengaman tombol](#)", 22 untuk rincian.

Bila tombol terkunci, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda.

Mengatur volume lubang suara

Selama percakapan telepon, gulir ke kanan atau kiri untuk mengatur volume lubang suara.

Saat mengatur volume suara, tampilan baris akan muncul pada layar untuk menunjukkan level volume suara.

Menggunakan loudspeaker

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai loudspeaker saat panggilan berlangsung. Jangan pegang telepon di dekat telinga pada saat loudspeaker digunakan. Selama percakapan telepon:

- Untuk mengaktifkan loudspeaker, tekan *Loudsp.*
- Untuk menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, tekan *Handset*.

Loudspeaker akan dinonaktifkan secara otomatis, bila panggilan (atau proses panggilan) berakhir atau bila perangkat tambahan tertentu dipasang.

Pilihan selama panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan saat panggilan berlangsung adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

1. Tekan *Pilihan* selama penggilan berlangsung untuk menampilkan pilihan berikut:

Diam/Bersuara – Membuat suara menjadi tidak terdengar akan mengakhiri panggilan Anda.

Loudspeaker/Handset – Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker saat penggilan berlangsung.

Panggilan baru – Memulai panggilan konferensi. (Lihat "Panggilan konferensi", 20 untuk informasi.)

Simpan – Menyimpan nomor yang Anda panggil ke daftar kontak.

Tbh. ke nama – Menyimpan nomor yang Anda panggil ke salah satu kontak dalam daftar kontak.

Akhiri semua – Mengakhiri semua panggilan aktif.

Kirim DTMF – Masukkan nomor, kemudian tekan *Nada* untuk mengirim nomor tersebut sebagai nada.

Kontak – Melihat daftar kontak.

Menu – Melihat menu telepon.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan pilihan atau membuka submenu.

penguncian tombol akan kembali aktif secara otomatis.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol Bicara.

Mengunci tombol

Pilih *Menu*; kemudian tekan * dalam 2 detik.

Membuka penguncian tombol

Pilih *Aktifkan*; kemudian tekan * dalam waktu dua detik.

■ Pengaman tombol

Dengan pengaman tombol, Anda dapat mengunci tombol untuk mencegah penekanan tombol tanpa disengaja. Jangan lupa untuk mengunci tombol telepon Anda agar tidak membuat panggilan tanpa disengaja. Tombol yang terkunci akan membatalkan penguncianya saat Anda menerima panggilan. Setelah panggilan selesai,

3. Penulisan teks

Anda dapat menggunakan dua metode untuk memasukkan teks dan angka:

- Modus standar adalah satu-satunya cara untuk memasukkan teks ke dalam daftar kontak dan untuk mengubah nama grup penelpon.
- Input prediksi T9 adalah metode cepat dan mudah untuk menulis pesan atau membuat catatan kalender.

■ Modus standar

Teks (Abc)

- Tekan *Hapus* untuk memundurkan kursor satu spasi dan menghapus satu karakter
- Tekan terus *Hapus* untuk mundur terus menerus dan menghapus beberapa karakter
- Tekan salah satu tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan telepon Anda akan menunggu untuk penulisan berikutnya.

- Tekan tombol 0 untuk memasukkan spasi yang akan menerima penulisan tersebut sebagai satu kata.
- Tekan 1 sebanyak yang diperlukan untuk menelusuri daftar karakter yang sering digunakan.
- Tekan * untuk membuka daftar lengkap yang berisi karakter khusus.
- Tekan tombol # untuk mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediksi dan untuk menggunakan teks prediksi dalam berbagai modus. Saat Anda menekan #, ikon berikut (bukan keterangannya) akan terlihat di sudut kiri tampilan layar:

 **ABC** Teks huruf besar: modus standar aktif

 **abc** Teks huruf kecil: modus standar aktif

 **Abc** Teks huruf kalimat: modus standar aktif

Angka (123)

Untuk beralih ke modus 123 dari modus Abc, tekan terus tombol # pada tampilan penulisan teks hingga ikon di sudut kiri atas layar beralih dari Abc ke 123 (atau sebaliknya).



Catatan: Pada modus teks (Abc, abc, ABC dan teks prediksi), Anda juga dapat memasukkan angka dengan menekan terus tombol yang dipilih.

Tanda baca dan karakter khusus

Saat berada di tampilan penulisan teks, tekan * untuk menampilkan daftar karakter khusus (tekan terus * jika teks prediksi aktif). Tekan kembali * untuk melihat pilihan karakter yang tersedia. Anda dapat menjelajahi isi daftar karakter khusus dengan menggunakan tombol Gulir empat-arah key. Setelah karakter yang diinginkan disorot, tekan **Gunakan** untuk menyisipkan karakter tersebut ke dalam pesan Anda.

■ Input teks prediksi

Input teks prediksi memungkinkan Anda menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Cara ini lebih cepat daripada metode modus standar, karena untuk setiap huruf, Anda hanya menekan sekali tombol yang sesuai pada papan tombol.

Mengaktifkan/ menonaktifkan


Pada tampilan penulisan teks, tekan terus **Pilihan**. Kamus prediksi diaktifkan dan dinonaktifkan, tergantung pada modus sebelumnya.

ATAU

1. Pada tampilan penulisan teks, pilih **Pilihan** > **Kamus**.
2. Gulir ke bahasa pilihan Anda, kemudian tekan **Pilih**.

Penulisan teks

Gambar di bawah menunjukkan tampilan telepon Anda setiap kali tombol ditekan. Misalnya, untuk menulis Nokia menggunakan teks prediksi dan menggunakan kamus bahasa Inggris yang dipilih, tekan masing-masing tombol berikut sekali:



- Tekan 0 untuk memasukkan spasi, dan memulai penulisan kata baru.
- Jika kata yang ditampilkan belum benar, tekan tombol * untuk melihat kata lain yang paling sesuai. Untuk kembali ke kata sebelumnya dalam daftar kata yang sesuai, tekan *Sblmnya*.
- Jika karakter ? muncul setelah sebuah kata, tekan *Eja* untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan 1 untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan Anda.
- Tekan terus * untuk menampilkan daftar karakter khusus. Tekan kembali * untuk melihat pilihan karakter yang tersedia.
- Tekan # untuk mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediksi dan untuk menggunakan teks prediksi dalam berbagai modus. Saat Anda menekan #, ikon berikut (bukan keterangannya) akan terlihat di sudut kiri tampilan layar:

 Teks huruf kecil: teks prediksi aktif

 Teks huruf besar: teks prediksi aktif

4. Daftar kontak

Daftar kontak dapat menyimpan hingga 250 kontak, dengan beberapa nomor dan catatan teks untuk masing-masing kontak. Jumlah nomor dan teks yang dapat Anda simpan akan bervariasi, tergantung pada panjang dan jumlah keseluruhan nomor dalam daftar kontak tersebut. Daftar kontak menggunakan memori bersama.

Anda dapat menyimpan kontak ke dalam memori telepon dan kartu UIM.

■ Menambahkan kontak baru

Menyimpan nama dan nomor

1. Pada modus siaga, gunakan tombol untuk memasukkan nomor telepon yang akan Anda simpan.
2. Pilih *Pilihan* > *Simpan*.
3. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.

Menyimpan (hanya) satu nomor

1. Pada modus siaga, gunakan tombol untuk memasukkan nomor telepon yang akan Anda simpan.
2. Tekan terus *Pilihan*.

Menyimpan entri

1. Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Tambah kontak*.
2. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, kemudian tekan *OK* > *Selesai*.

Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks

Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat untuk setiap nama dalam daftar kontak. Nomor pertama yang Anda simpan untuk setiap entri secara otomatis akan menjadi nomor standar atau nomor utama, namun nomor standar ini selalu dapat diubah.

1. Pada modus siaga, gulir ke atas atau bawah untuk memilih entri yang akan ditambahkan nomor telepon atau teks.

2. Pilih *Rincian > Pilihan > Tambah nomor* atau *Tambah rincian*.

Jika Anda memilih *Tambah nomor*, pilih *Umum, Ponsel, Rumah, Kantor* atau *Faks*.

Jika Anda memilih *Tambah rincian*, pilih *Alamat e-mail, Alamat situs, Alamat surat*, atau *Catatan*.

3. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang sudah Anda pilih, kemudian tekan *OK*.
4. Untuk mengganti jenis nomor (*Umum, Ponsel, Rumah, Kantor*, atau *Faks*), pilih *Ubah jenis* di daftar pilihan.

Anda juga dapat mengubah nomor telepon yang akan menjadi nomor standar untuk entri kontak.

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk memilih nomor yang akan diubah, kemudian tekan *Rinci*.
2. Gulir ke nomor yang akan ditetapkan sebagai standar, lalu pilih *Pilihan > Standarkan*

Menyalin kontak antara kartu UIM dan telepon

Anda dapat menyalin kontak dari kartu UIM ke memori telepon dan sebaliknya. Anda dapat menyalin hanya satu kontak atau semua kontak sekaligus.

Menggunakan memori untuk daftar kontak

Anda dapat memilih memori telepon dan memori UIM untuk menyimpan semua kontak. Anda juga dapat memilih antara memori telepon atau kartu UIM sebagai memori standar untuk kontak.

Membuat tag suara

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat tag suara dan fitur suara lainnya, lihat "[Suara \(Menu 7\)](#)", 65.

Grup penelpon

Anda dapat menambahkan entri daftar kontak ke salah satu dari lima grup penelpon, kemudian menetapkan nada dering atau gambar khusus ke grup tersebut. Hal ini memungkinkan Anda mengenali pemanggil dari grup tersebut melalui nada dering atau gambarnya.

Membuat grup

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan daftar entri dari daftar kontak Anda.
2. Gulir ke salah satu nama yang akan ditambahkan ke grup penelpon, kemudian tekan *Rinci*.
3. Pilih *Pilihan > Grup penelpon*.
4. Gulir ke grup penelpon yang akan ditambahkan nama tersebut, kemudian tekan *Pilih*.

Pilihan

1. Pada modus siaga, pilih **Kontak > Grup penelpon**.
Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja dan *Lain-lain* adalah grup penelpon yang tersedia.
2. Gunakan tombol gulir untuk menyorot salah satu grup, kemudian tekan **Pilih** untuk menampilkan pilihan grup penelpon berikut:

Nama grup – Mengubah nama grup seperti yang Andakehendaki.

Nada dering grup – Mengatur nada dering untuk grup.

Logo grup – Mengaktifkan atau menonaktifkan grup penelpon atau menampilkan gambar.

Anggota grup – Menambahkan atau menghapus anggota dari grup penelpon.

Membuat panggilan cepat

Anda dapat menghubungkan entri pada daftar kontak ke salah satu tombol dari 2–9; kemudian memanggilnya dengan menekan terus tombol yang sudah ditetapkan tersebut. Lihat "Panggilan cepat", 49 untuk mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat.

Menetapkan tombol untuk panggilan cepat

1. Pada modus siaga, pilih **Kontak > panggilan cepat**.
2. Gulir ke lokasi panggilan cepat (*kosong*), kemudian tekan **Pilih**.
3. Masukkan nomor (termasuk kode area) kemudian tekan **OK** atau tekan **Cari** untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
4. Masukkan nama untuk nomor tersebut, kemudian tekan **OK**.
Jika panggilan cepat tidak aktif, telepon akan menampilkan pesan yang menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan panggilan cepat.
5. Tekan **Ya** untuk mengaktifkan panggilan cepat.

Mengubah nomor panggilan cepat

1. Pada modus siaga, pilih **Kontak > panggilan cepat**.
2. Gulir ke entri panggilan cepat yang akan diubah, pilih **Pilih** > **Ubah**.
3. Masukkan nomor baru atau tekan **Cari** untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan **OK**.
4. Masukkan nama untuk entri tersebut, kemudian tekan **OK**.

Menghapus nomor panggilan cepat

1. Pada modus siaga, pilih **Kontak > panggilan cepat**.
2. Gulir ke lokasi panggilan cepat yang akan dihapus, kemudian tekan **Pilihan**.
3. Pilih **Hapus > OK**.

Mengedit entri daftar kontak

1. Gulir untuk memilih entri yang akan diedit, kemudian tekan **Rincian**.
2. Gulir ke nomor telepon yang akan diedit, kemudian tekan **Pilihan**.
3. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

Tb. tag suara – Menambahkan tag suara ke kontak.

Edit nomor – Mengedit nomor telepon yang ada pada kontak.

Hapus nomor – Menghapus nomor telepon dari kontak.

Gunakan nomor – Mengedit nomor, kemudian mengaitkan nama ke nomor tersebut.

Lihat – Melihat rincian kontak.

Ubah jenis – Mengubah jenis nomor ke **Umum, Ponsel, Rumah, Kantor**, atau **Faks** atau jenis rincian ke **Alamat e-mail, Alamat situs, Alamat surat**, atau **Catatan**

Standarkan – Mengubah nomor standar pada kontak.

Tambah nomor – Menambahkan nomor ke kontak.

Tambah rincian – Menambahkan alamat atau catatan ke kontak.

Grup penelpon – Menambahkan kontak ke salah satu grup penelpon yang tersedia.

Nada biasa – Menambahkan nada dering biasa ke kontak.

Kirim kartu nm. – Mengirim kontak sebagai kartu nama ke telepon lain.

Kirim pesan – Membuat dan mengirim pesan ke kontak.

Panggilan cepat – Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat Anda.

Edit nama – Mengedit nama kontak.

Lihat nama – Melihat nama kontak.

Hapus – Menghapus seluruh entri kontak dari daftar kontak Anda.

4. Edit pilihan seperti yang Anda kehendaki, kemudian tekan **OK**.

Menghapus entri daftar kontak

1. Pada modus siaga, pilih **Kontak > Hapus**.
2. Untuk menghapus entri satu per satu, pilih **Satu persatu**.

3. Gulir ke entri yang akan dihapus, lalu pilih **Hapus** > **OK** untuk konfirmasi.
4. Untuk menghapus seluruh isi daftar kontak, pilih **Hapus semua** > **OK**.
5. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan **OK**. Lihat "Kode pengaman", 59 untuk informasi lebih lanjut.

Melihat daftar kontak

1. Pada modus siaga, pilih **Kontak**. Pilihan berikut muncul di layar:

Cari – Mencari nama atau memilih dari daftar.

Tambah baru – Menambahkan kontak ke daftar kontak.

Edit nama – Mengedit nama yang ada.

Hapus – Menghapus nama dan nomor yang terkait.

Tambah nomor – Menambahkan nomor ke nama yang ada.

Pengaturan – Mengubah tampilan daftar kontak atau memeriksa status memori telepon Anda.

Panggilan cepat – Menampilkan atau mengubah daftar nomor panggilan cepat.

Tag suara – Melampirkan, mendengarkan atau mengubah tag suara untuk salah satu kontak dalam daftar kontak.

Nomor saya – Menampilkan nomor telepon Anda sendiri.

Grup penelpon – Melihat dan mengedit properti grup penelpon, termasuk *Keluarga*, *VIP*, *Teman*, *Rekan kerja* atau *Lain-lain*.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk mengaktifkan fitur tersebut atau membuka submenu.

Mencari nama

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk menampilkan isi dalam daftar kontak Anda.
2. Tekan tombol yang sesuai dengan huruf pertama dari nama yang Anda cari.
3. Gulir ke atas dan ke bawah untuk memilih salah satu kontak, kemudian tekan **Rincian** untuk menampilkan rincian.

Mengkonfigurasi pengaturan

Anda dapat memilih tampilan kontak dalam daftar kontak dan menampilkan jumlah memori yang sudah digunakan atau yang masih tersedia dalam telepon Anda.

- Pada modus siaga, pilih *Kontak* > *Pengaturan*.
- Pilih salah satu dari pilihan berikut:

Memori sedang dipakai—Pilih memori yang akan digunakan untuk menyimpan daftar kontak. Pilihan Anda adalah Telepon dan UIM, Telepon, dan kartu UIM.

Skrol lihat—Memilih *Daftar nama* atau tampilan *Nama dan no..*

Status memori—Melihat jumlah memori terpakai dan memori tersisa pada telepon dan kartu UIM.

 **Catatan:** Untuk informasi lebih lanjut tentang memori terpakai dan yang tersisa, lihat "*Memori bersama*", 10.

Mengirim dan menerima kontak (kartu nama)

Anda dapat mengirim dan menerima entri dalam daftar kontak melalui pesan teks, jika didukung oleh penyedia layanan selular.

Mengirim kartu nama

Anda dapat mengirim kartu nama sebagai pesan teks ke telepon atau perangkat genggam lainnya yang kompatibel.

- Sorot entri dari daftar kontak yang akan dikirim, lalu pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Kirim kartu nm.* > *Via SMS.* > *Nomor standar* atau *Semua rincian*.



Catatan: Pilihan *Nomor standar* atau *Semua rincian* akan ditampilkan hanya jika Anda memiliki lebih dari satu nomor atau rincian yang disimpan ke entri kontak.

- Masukkan nomor penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
- Tekan *OK*, kemudian kartu nama akan segera dikirim.

5. Pesan (Menu 1)



Jika sudah berlangganan ke layanan pesan melalui penyedia layanan selular, Anda dapat mengirim dan menerima pesan ke telepon yang kompatibel yang juga berlangganan ke layanan pesan yang kompatibel. Anda juga dapat melampirkan dan mengirim gambar yang tersedia dari folder *Template*.

Pesan yang dibuat dapat memuat hingga 160 karakter. Penggunaan karakter khusus (Unicode) akan membutuhkan lebih banyak tempat. Jika terdapat karakter khusus dalam pesan Anda, maka indikator tidak akan menampilkan panjang pesan dengan benar. Sebelum pesan dikirim, telepon akan memberitahukan Anda jika pesan melebihi panjang maksimal yang diperbolehkan untuk satu pesan. Untuk membatalkan pengiriman, tekan *Batal* atau simpan pesan tersebut dalam kotak masuk.



Catatan: Saat mengirim pesan, perangkat Anda mungkin menampilkan *Pesan terkirim*. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut

telah diterima di tujuan yang dimaksud. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Pesan teks

Menulis dan mengirim

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Tulis pesan > Tambah nomor* atau *Tambah e-mail*.
Untuk membuka dengan cepat ke tampilan *Tulis pesan*, tekan tombol Gulir ke kiri dari tampilan awal.
2. Masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
3. Ulangi langkah 2 untuk menambahkan beberapa penerima lagi, kemudian tekan *OK*.
4. Pilih *Pilihan > Edit pesan*.
5. Buat pesan dengan menggunakan tombol, kemudian tekan *Pilihan > Kirim*.

Pilihan

Saat Anda membuat pesan teks, tergantung pada modus input teks yang Anda gunakan dan fitur yang didukung oleh penyedia layanan selular, beberapa atau semua pilihan berikut akan tersedia:

Kirim — Mengirim pesan ke satu penerima.

Daft. Penerima — Melihat daftar penerima pesan.

Pengaturan — Menetapkan prioritas pesan.

Simpan pesan — Memilih *Arsip* untuk menyimpan pesan ke dalam folder *Arsip*; memilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai salah satu template siap pakai ke dalam folder *Template*.

Hapus teks — Menghapus teks dari editor pesan.

Keluar editor — Keluar dari editor pesan.

Sisipkan kontak — Memasukkan nama dari daftar kontak ke dalam pesan Anda.

Masukkan no. — Memasukkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dari daftar kontak.

Pakai template — Memasukkan template yang tersedia ke dalam pesan Anda.

Masukkan gbr. — Menyisipkan template gambar.



Catatan: Jika template gambar sudah disisipkan, Anda akan memiliki pilihan tambahan untuk melihat lebih dulu, mengubah gambar dan menghapus gambar. Pesan gambar tidak dapat dikirim ke alamat e-mail.

Edit kata/Sisipkan kata

Memasukkan atau mengedit teks pada kata baru yang mungkin tidak muncul dalam kamus teks prediksi.

Sisipkan simbol — Memasukkan karakter khusus ke dalam pesan Anda.

Kamus — Memilih bahasa untuk teks prediksi dan mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediksi.

Cocok — Menampilkan kata-kata yang cocok dari kamus untuk Anda gunakan.

Template

Template adalah pesan singkat yang sudah ditulis sebelumnya serta dapat dipanggil dan disisipkan ke dalam pesan teks baru bila waktu Anda untuk menulis sangat terbatas.

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Pesan > Pesan teks > Tulis pesan > Tambah nomor** atau **Tambah e-mail**.

2. Masukkan nomor telefon penerima atau alamat e-mail, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
3. Ulangi langkah 2 untuk menambahkan beberapa penerima lagi, kemudian tekan *OK*.
4. Pilih *Pilihan > Edit pesan > Pilihan > Pakai template*.
5. Gulir ke salah satu template yang tersedia, kemudian tekan *Pilih*.
6. Masukkan teks ke dalam pesan baru, lalu pilih *Pilihan > Kirim*.

Membaca dan menjawab

Bila Anda menerima pesan, pesan pemberitahuan dan ikon surat yang belum dibuka () akan muncul di layar.

1. Tekan *Tampil* untuk membaca pesan, atau *Keluar* untuk memindahkannya ke kotak masuk.

Jika Anda memiliki pesan dalam kotak masuk yang belum dibaca, ikon akan muncul di sudut kiri atas tampilan awal sebagai pengingat.

Gulir ke atas dan ke bawah untuk melihat seluruh isi pesan bila perlu.

2. Pilih *Pilihan > Balas*.
3. Pilih pilihan *Mulai balas dgn*, kemudian buatlah pesan balasan Anda dengan menggunakan tombol.
4. Pilih *Pilihan > Kirim*.

Pilihan

Bila Anda membaca atau menjawab pesan teks, berikut adalah pilihan yang akan tersedia:

Hapus – Membuang pesan.

Simpan pesan – Menyimpan pesan ke folder.

Balas – Menjawab pesan. Buat pesan, lalu pilih *Pilihan > Kirim*. Nomor telefon pengirim atau alamat e-mail akan digunakan sebagai standar.

Pakai nomor – Memilih *Simpan, Tbh. ke kontak, Kirim pesan* atau *Panggil*.

Kirim ulang – Mengirim kembali pesan.

Simpan – Menyimpan pesan ke folder.

Alihkan – Mengalihkan pesan ke nomor telefon lain.

Beri nama baru – Mengedit judul pesan.

Mengubah pilihan pengiriman

- Pada modus siaga, pilih **Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pilihan kirim.**
- Pilih pengaturan yang akan diubah:

Prioritas – Mengatur prioritas catatan sebagai *Normal* atau *Penting*.

Laporan pengiriman – Catatan yang dikirim kepada Anda untuk mengkonfirmasikan pengirim pesan. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Kirim no. pgl. kembali – Nomor panggilan balik dikirim ke penerima. Pilih *Nonaktif* atau nomor telepon Anda.

Mengubah pengaturan pesan

Bila memori pesan sudah penuh, telepon Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan baru. Namun, Anda dapat mengatur telepon agar secara otomatis menggantikan pesan lama dalam folder *Kotak masuk* dan folder *Kotak keluar* bila ada pesan baru yang akan masuk.

- Pada modus siaga, pilih **Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pengaturan lain.**
- Pilih pengaturan yang akan diubah:

Ukuran font pesan – Memilih *Font kecil* atau *Font besar*.

Timpa pesan – Memilih *K. keluar saja*, *K. masuk saja*, *Item Krm. & Msk* atau *Nonaktif*.

Spn. ke item T'- kirim saat kirim – Pilih *Selalu simpan*, *Selalu tanya* atau *Nonaktif*.

Pesan gambar

Pesan gambar adalah layanan jaringan. Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, maka telepon Anda akan dilengkapi dengan 5 gambar. Namun, Anda dapat mengganti kelima gambar tersebut. Gambar dapat dilampirkan ke pesan dan dikirim menggunakan pesan teks ke telepon yang kompatibel atau PC. Pesan gambar sama seperti pesan teks, namun gambar akan mengambil tempat lebih banyak daripada teks. Gambar disimpan dalam folder *Template* pada **Menu > Pesan > Pesan teks > Template**.



Catatan: Fungsi pesan gambar hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator jaringan atau penyedia layanan Anda.

Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat yang memiliki fitur pesan gambar. Pesan gambar tidak dapat dikirim ke alamat e-mail.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dipindahkan atau dialihkan.

Menulis dan mengirim

Bila gambar sudah ditambahkan ke pesan teks, maka pesan tersebut akan diubah menjadi pesan gambar. Penghitung pesan di sudut kanan atas layar akan menampilkan jumlah karakter yang tersedia untuk Anda gunakan.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Tulis pesan* > *Teks* > *Tambah nomor*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan nomor telepon penerima, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
3. Tekan *Pilihan*, lalu gulir ke *Edit pesan* kemudian tekan *Pilih*.
Setelah beberapa saat, tampilan penulisan pesan akan muncul di layar.
4. Tulis pesan menggunakan tombol (atau tidak memasukkan teks jika Anda hanya ingin mengirim gambar), kemudian tekan *Pilihan*.
5. Pilih *Sisipkan gambar*.
6. Gulir ke semua gambar, kemudian tekan *Lihat*.

7. Tekan *Sisipkan* untuk menyisipkan gambar ke dalam pesan Anda, atau tekan *Kembali*, gulir ke gambar yang lain, kemudian tekan *Lihat*.
8. Untuk mengirim pesan gambar, tekan *Pilihan*, gulir ke *Kirim*, kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: Tampilan gambar tidak disimpan dalam folder Berita terkirim. Gambar hanya dapat diterima melalui SMS.

Melihat dulu/Mengubah/ Menghapus

1. Setelah gambar dimasukkan ke dalam pesan Anda, tekan *Pilihan* pada tampilan edit pesan.

2. Pilih salah satu pilihan berikut.

Lihat dulu — Melihat dulu pesan yang dilampirkan sebelum mengirimnya. Tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

Ganti gambar — Membawa Anda kembali ke daftar gambar. Gulir untuk menyorot gambar baru, tekan *Lihat*, kemudian *Masukkan* untuk menggantikan gambar sebelumnya dalam pesan Anda.

Hapus gambar — Tekan *OK* untuk menghapus gambar dari pesan Anda, atau tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

Melihat pesan gambar

Bila Anda menerima pesan gambar, maka ikon pesan (✉) akan muncul di layar.

1. Tekan **Tampil** untuk melihat pesan gambar tersebut, atau tekan **Keluar** untuk memindahkannya ke kotak masuk.
 2. Jika menerima lebih dari satu pesan gambar, gulir ke pesan pilihan Anda, kemudian tekan **Pilih** untuk melihat pesan tersebut.
- Bila terdapat pesan gambar yang belum dibuka dalam kotak masuk Anda, ✉ akan muncul di sudut kiri atas tampilan siaga sebagai pengingat.
3. Gulir untuk melihat seluruh pesan gambar tersebut, jika perlu.
 4. Setelah selesai, tekan **Kembali** untuk memindahkan pesan gambar tersebut ke Kotak masuk atau tekan **Pilihan** untuk pilihan lainnya, seperti **Batas** atau **Teruskan**.

Jika Anda ingin menyimpan gambar ke folder Template agar dapat digunakan di lain waktu, tekan **Pilihan** > **Simpan gambar** > **Pilih**. Anda dapat memasukkan judul untuk gambar, kemudian tekan **OK**.



Catatan: Jika folder template sudah penuh dengan gambar, gulir ke gambar yang akan diganti, kemudian tekan **Pilih**.

Pesan suara

Jika berlangganan kotak suara, Anda akan diberi nomor kotak suara oleh penyedia layanan selular. Nomor ini harus disimpan ke telepon Anda untuk menggunakan kotak suara tersebut. Bila menerima pesan suara, telepon ini akan memberitahukan Anda dengan berbunyi, menampilkan pesan atau keduanya. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, telepon akan menampilkan jumlah pesan yang diterima.

Menyimpan nomor kotak suara

Penyedia layanan selular mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara Anda ke telepon ini. Jika demikian, maka nomor tersebut akan muncul di layar dalam langkah 1. Tekan **OK** untuk tidak mengubahnya.

1. Pada modus siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan suara** > **Nomor kotak suara**.

Masukkan kode pengunci, kemudian tekan **OK**.

Lihat "**Kode pengaman**", 59 untuk informasi lebih lanjut.

Tampilan *Nomor kotak suara* akan muncul di layar.

2. Jika kotak tersebut kosong, masukkan kode area dan nomor kotak pesan.
3. Tekan *OK*.

Memanggil dan membuat kotak suara

1. Setelah Anda menyimpan nomor kotak suara, tekan terus tombol 1.
2. Bila tersambung ke kotak suara setelah diawali dengan salam pembuka, ikuti petunjuk otomatis dari layanan untuk membuat kotak suara Anda.

Mendengarkan pesan suara

Setelah membuat kotak suara, Anda dapat memanggil nomor tersebut dengan salah satu dari empat cara berikut:

- Memanggil nomor menggunakan tombol.
- Menekan terus 1.
- Menekan *Dengar* jika terdapat pesan pemberitahuan pada layar.
- Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan suara* > *Dengarkan pesan suara*.

Setelah Anda tersambung dan terdengar salam pembuka yang telah direkam sebelumnya, ikuti

petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

Kotak suara otomatis

Anda dapat memasukkan karakter khusus yang disebut kode panggilan ke dalam nomor telepon seperti kotak suara, dan menyimpan nomor tersebut ke lokasi panggilan cepat. Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan atau menerima nomor yang ada sesudah kode panggilan tersebut dalam string panggilan.



Catatan: Layanan kotak suara dapat berbeda-beda di setiap penyedia layanan. Petunjuk berikut adalah contoh untuk pengoperasian umum. Untuk petunjuk khusus yang akan digunakan dalam layanan kotak suara Anda, hubungi penyedia layanan Anda.

Mencatat nomor dan proses pembuatan kotak suara

1. Catat nomor kotak suara Anda.
2. Panggil dan periksa kotak suara seperti yang biasa Anda lakukan.
3. Catat langkah-langkah yang Anda lakukan untuk permintaan pada layar. Ingat, masing-masing layanan pesan suara mungkin akan berbeda-beda. Namun,

pada umumnya akan terlihat sebagai berikut:

Panggil 2145551212, jeda 5 detik, tekan 1, jeda 2 detik, tekan 1234, tekan *.

Lakukan dengan benar; Anda akan memerlukan informasi ini dalam "["Membuat pesan suara dengan kode panggilan"](#)", 39.

Memasukkan kode panggilan

Tekan * beberapa kali untuk melihat semua kode panggilan. Setelah kode yang dikehendaki muncul di layar, berhentilah sebentar kemudian kode tersebut dimasukkan ke dalam string panggilan.

Berikut adalah pilihan yang tersedia:

* – Mengabaikan beberapa petunjuk.

+ – Akses internasional.

p – Berhenti sebentar selama 2,5 detik sebelum mengirim nomor selanjutnya.

w – Menunggu Anda untuk menekan tombol Bicara sebelum mengirim nomor atau kode selanjutnya.

["Membuat pesan suara dengan kode panggilan"](#)

1. Pada modus siaga, pilih **Kontak > Panggilan cepat**.
2. Gulir ke lokasi panggilan cepat (**kosong**), kemudian tekan **Pilih**.
3. Masukkan nomor kotak suara Anda, termasuk kode area.

4. Lihat informasi tentang kode panggilan dan masukkan kode seperti yang diperlukan menggunakan informasi yang sudah Anda catat dari "["Membuat pesan suara dengan kode panggilan"](#)", 39.

Contoh, jika Anda berhenti sebentar selama 5 detik setelah tersambung ke kotak suara, masukkan p dua kali setelah nomor kotak suara, misalnya 2145551212pp.

5. Masukkan waktu berhenti lainnya atau informasi lain yang memungkinkan Anda mendengarkan pesan, kemudian tekan **OK**.
6. Masukkan nama (seperti Pesan Suara), kemudian tekan **OK**.

Untuk memanggil dan mendengarkan kotak suara Anda, tekan terus tombol panggilan cepat yang sudah ditetapkan pada modus siaga.

■ Folder pesan

Menyimpan pesan ke folder

Anda dapat menyimpan konsep pesan atau menerima pesan ke folder yang tersedia atau ke folder yang Anda buat.

1. Buka pesan yang diterima atau buat pesan baru, kemudian tekan **Pilihan**.

- Pilih *Simpan pesan > Berita terkirim, Template, Arsip*, atau folder yang Anda buat sendiri.

Melihat pesan yang disimpan

- Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks*.
- Pilih folder berisi pesan yang akan Anda lihat:

Kotak masuk – Pesan secara otomatis disimpan dalam folder ini setelah Anda membacanya atau jika Anda menekan *Kembali* saat pemberitahuan pesan muncul di tampilan awal.

Berita terkirim – Pesan yang telah terkirim secara otomatis akan disimpan dalam folder ini.

Arsip – Menyimpan pesan yang telah dibaca dan yang tetap ingin Anda simpan dalam folder ini.

Template – Gambar dan template siap pakai disimpan dalam folder ini. Template telepon dapat diedit dan diubah sesuai kehendak.

Folder pribadi – Fitur ini mengatur semua pesan Anda dengan membuat folder khusus dan menyimpan beberapa pesan Anda di dalamnya. Pilih *Pilihan > Tambah folder* untuk menambahkan folder khusus. Anda juga dapat memilih *Pilihan > Ubah nama* atau *Pilihan >*

Hapus folder untuk mengubah nama atau menghapus folder yang telah Anda buat.

- Setelah folder tersebut terbuka, gulir ke pesan yang akan Anda lihat kemudian tekan *Pilih*.

■ Menghapus pesan

Jika memori pesan Anda sudah penuh dan Anda memiliki beberapa pesan tunggu di jaringan, *Tak ada tempat untuk pesan baru* akan terlihat di tampilan awal. Anda dapat melakukan berikut ini:

- Membaca pesan yang belum dibaca dan kemudian menghapusnya.
- Menghapus pesan dari beberapa folder.

Satu pesan

Untuk menghapus satu pesan, Anda harus membukanya terlebih dahulu.

- Pada modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks*.
- Gulir ke folder berisi pesan yang akan Anda hapus, kemudian tekan *Pilih*.
- Gulir ke pesan yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilih*.
- Pilih *Pilihan > Hapus*.
- Tekan *OK* untuk menghapus pesan atau *Kembali* untuk keluar.

Semua pesan dalam sebuah folder

- Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pesan* > *Pesan teks* > *Hapus pesan*.
- Gulir ke folder berisi pesan yang akan Anda hapus, kemudian tekan *Pilih*.

Semua – Menghapus semua pesan dalam semua folder.

Sudah dibaca – Menghapus semua pesan yang sudah dibaca dalam semua folder.

Sm. tak dibaca – Menghapus semua pesan yang belum dibaca dalam semua folder.

Kotak masuk – Menghapus semua pesan dari folder *Kotak masuk*.

Berita terkirim – Menghapus semua pesan dari folder *Berita terkirim*.

Arsip – Menghapus semua pesan dari folder *Arsip*.

- Tekan *OK* untuk mengosongkan folder.



Catatan: Hanya folder yang dibuat dalam *Folder pribadi* yang dapat dihapus. Folder *Kotak masuk*, *Berita terkirim*, *Arsip* dan *Template* dilindungi. Bila Anda menghapus folder, maka semua pesan dalam folder tersebut juga akan dihapus.

6. Register (Menu 2)



Register akan menyimpan informasi untuk 20 panggilan tidak terjawab, 20 panggilan masuk dan 20 panggilan keluar. Fitur ini juga berisi lama durasi untuk semua panggilan. Bila jumlah panggilan melebihi batas maksimal, maka panggilan terbaru akan menggantikan yang terlama.

Pilihan menu untuk panggilan tidak terjawab, panggilan masuk atau panggilan keluar adalah sama:

Wkt. panggilan – Menampilkan tanggal dan waktu panggilan.

Kirim pesan – Mengirim pesan ke nomor.

Lihat nomor – Menampilkan nomor.

Gunakan nomor – Mengedit nomor, kemudian mengaitkan nama ke nomor tersebut.

Simpan – Memasukkan nama untuk nomor tersebut, kemudian menyimpannya dalam daftar kontak.

Tbh. ke kontak – Menambahkan nomor ke entri dalam daftar kontak Anda, jika nomor tersebut belum terkait dengan salah satu nama.

Hapus – Menghapus nomor dari memori.

Panggil – Memanggil nomor.

■ Melihat panggilan tidak terjawab



Catatan: Fitur panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila telepon Anda dinonaktifkan.

Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang tidak pernah dijawab.

1. Jika pemberitahuan pesan muncul pada layar, tekan *Daftar*.
2. Bila nomor telepon muncul di layar, tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan pilihan tersebut.
ATAU
1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Panggil register* > *Tidak terjawab*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

■ Melihat panggilan masuk

Panggilan masuk adalah panggilan yang sudah dijawab.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Panggil register > Panggilan masuk.*
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan.*
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

■ Melihat panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang Anda panggil dari telepon ini:

1. Pada modus siaga, tekan tombol **Bicara**.
ATAU
Pada modus siaga, pilih *Menu > Panggil register > Panggil keluar.*
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan.*
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

Waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima hingga lima panggilan ke atau dari nomor yang sama dan melihat waktu untuk masing-masing panggilan tersebut. Jam Anda harus diatur agar fitur ini dapat berfungsi dengan benar.

1. Saat melihat panggilan tidak terjawab atau panggilan masuk, pilih *Pilihan > Wkt. panggilan.*
2. Gulir ke panggilan terakhir untuk melihat waktu panggilan dari nomor ini, tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

■ Menghapus register panggilan

Anda dapat menghapus panggilan tidak terjawab, panggilan keluar atau panggilan masuk dari memori telepon.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Panggil register > Hapus daftar panggilan terakhir.*
2. Gulir ke jenis panggilan yang akan dihapus (*Semua, Tidak terjawab, Panggilan msk.* atau *Keluar*).

■ Melihat lama panggilan



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

Panggilan terakhir

1. Untuk melihat lama panggilan dari panggilan terakhir, pada modus siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Lama panggilan terakhir*.
2. Untuk mengaktifkan penghitung waktu panggilan pada tampilan awal selama panggilan berlangsung, pilih *Rincian > Tampilkan sela- ma panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Panggilan keluar

1. Untuk melihat lama panggilan untuk panggilan keluar, pada modus siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Lama panggilan keluar*.
2. Untuk melihat lama panggilan untuk panggilan keluar dari jaringan asal maupun saat jelajah, pilih *Rincian > Asal* atau *Jelajah*.

Panggilan masuk

1. Untuk melihat lama panggilan untuk panggilan masuk, pada modus siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Lama panggilan masuk* untuk informasi lebih lanjut.
2. Untuk melihat lama panggilan untuk panggilan masuk dari jaringan asal maupun saat jelajah, pilih *Rincian > Asal* atau *Jelajah*.

Semua panggilan

Pada modus siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Lama semua panggilan*.

Penghitung masa pakai

Pada modus siaga, pilih *Menu > Panggil register > Lama bicara > Penghitung waktu*.



Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk penghitung masa pakai, mungkin diatur ulang saat perbaikan atau ketika memperbarui perangkat lunak.

Menghapus penghitung waktu

- Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Panggil register* > *Lama bicara* > *Hapus penghitung waktu* > *OK*.
- Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. Lihat "*Kode pengaman*", 59 untuk informasi lebih lanjut.



Catatan: Semua penghitung waktu panggilan, kecuali masa pakai, akan diatur ulang ke nol saat *Hapus penghitung waktu* dipilih.

Melihat lama panggilan data/faks

Panggilan data/faks adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*", 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dan faks.



Catatan: Tagihan sebenarnya dari penyedia layanan Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Panggil register* > *Panggilan data/faks*.

- Gulir ke salah satu pilihan berikut:

Data/faks terakhir dikirim – Menampilkan ukuran (kB) dari panggilan data/faks yang terakhir dikirim.

Data/faks terakhir diterima – Menampilkan ukuran (kB) dari panggilan data/faks yang terakhir diterima.

Semua data/faks terkirim – Menampilkan ukuran (kB) dari semua panggilan data dan faks yang dikirim.

Semua data/faks diterima – Menampilkan ukuran (kB) dari semua panggilan data dan faks yang diterima.

Lama dari data/faks terakhir – Menampilkan lama panggilan data atau faks terakhir.

Lama dari semua pg. data/faks – Menampilkan lama semua panggilan.

Hapus semua register data/faks – Tekan *OK* > *Ya* untuk menghapus semua register data/faks.

7. Profil (Menu 3)



Profil berfungsi untuk menetapkan pengoperasian yang akan dijalankan telepon Anda atas panggilan atau pesan yang diterima, bunyi yang akan keluar bila Anda menekan tombol dan sebagainya. Pilihan dering, nada tombol dan pengaturan lain untuk masing-masing profil yang tersedia dapat dibiarkan pada pengaturan standarnya, atau diubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah profil yang tersedia: *Umum*, *Diam*, *Rapat*, *Di luar* dan *Pager*.

Profil juga tersedia untuk perangkat tambahan seperti headset dan car kit. Lihat "Pengaturan perangkat tambahan", 56 untuk informasi lebih lanjut tentang profil perangkat tambahan.

■ Mengaktifkan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Profil*.
2. Gulir ke profil pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih *Aktifkan*.

■ Personalisasi profil

Anda dapat mengubah profil seperti yang dikehendaki dalam berbagai cara.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Profil*.
2. Pilih profil yang akan diubah sesuai keinginan Anda.
3. Pilih *Sesuaikan*.
4. Pilih pilihan yang akan disesuaikan dengan keinginan Anda (*Tanda panggilan masuk*, *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda getar*, *Nada tanda pesan*, *Nada tombol*, *Nada peringat*, *Dering untuk* atau *Nama Profil*).



Catatan: Anda tidak dapat mengubah nama profil *Umum*.

■ Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, bila Anda menghadiri acara yang mengharuskan telepon ini diatur ke *Diam* sebelum acara tersebut dimulai, namun Anda lupa untuk mengembalikannya ke profil *Umum* hingga beberapa lama setelah acara tersebut selesai. Profil berjangka waktu juga dapat mencegah panggilan tidak terjawab, yakni dengan mengembalikan telepon Anda ke profil standar pada waktu yang sudah Anda tentukan.



Catatan: Profil berjangka waktu dapat diaktifkan untuk jangka waktu hingga 24 jam.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Profil*.
2. Pilih profil yang akan Anda aktifkan dan pilih batas waktu pengaktifan.
3. Pilih *Waktu*.
4. Masukkan waktu selesai untuk profil tersebut, kemudian tekan *OK*.



8. Pengaturan (Menu 4)

Gunakan menu ini untuk mengubah pengaturan waktu dan tanggal, pengaturan panggilan, pengaturan telefon, pengaturan layar, pengaturan nada, pengaturan perangkat tambahan, pengaturan pengaman, pengaturan jaringan dan untuk kembali ke pengaturan awal.

■ Pengaturan panggilan

Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas memungkinkan Anda menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar salah satu tombol kecuali tombol Daya, tombol Pilihan kanan atau tombol Putus.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Tombol bebas > Aktifatau Tidak aktif.*

Memanggil ulang otomatis

Kadang-kadang, jaringan Anda dapat terlalu sibuk, mengakibatkan sinyal sibuk yang hampir terus menerus saat Anda membuat panggilan. Dengan mengaktifkan panggilan ulang otomatis, telefon Anda akan memanggil kembali nomor (jumlah panggilan ulang ditentukan oleh jaringan), dan

memberitahukan Anda setelah jaringan tersedia.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Pgl. ulang auto > Aktifatau Tidak aktif.*

Kode awal internasional

Anda dapat menyimpan kode awal panggilan internasional di dalam telefon. Saat Anda memasukkan "+" di awal nomor telefon, maka secara otomatis telefon akan memasukkan kode awal untuk panggilan internasional yang telah Anda simpan.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Kode awal internasional.*
 2. Masukkan kode awal untuk panggilan internasional (misalnya, 0011) kemudian tekan **OK**.
 3. Pada modus siaga, gunakan + untuk memasukkan nomor telefon yang akan Anda panggil. (Misalnya, +3546789.)
- Telepon akan memanggil kode awal internasional yang telah Anda simpan di telefon dan nomor telefon yang telah Anda masukkan. (Misalnya, telefon memanggil 0011354789.)

Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Panggilan cepat* > *Aktif* atau *Tidak aktif*. Untuk informasi lengkap tentang memasukkan nomor panggilan cepat, lihat "Membuat panggilan cepat", 28.

Pembaruan layanan otomatis

Telepon ini dapat menerima pembaruan layanan selular yang dikirim oleh penyedia layanan Anda.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan panggilan* > *Pembaruan layanan otomatis* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Kartu panggil

Jika Anda menggunakan kartu panggil untuk panggilan interlokal, nomor kartu panggil tersebut dapat disimpan dalam telepon ini. Telepon Anda dapat menyimpan hingga empat kartu panggil.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggil Anda.

Menyimpan informasi

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Kartu panggil*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. Lihat "Kode pengaman", 59 untuk informasi lebih lanjut.
3. Gulir ke salah satu dari empat lokasi memori, lalu tekan *Pilihan* > *Edit* > *OK* > *Urutan panggil*.
4. Pilih salah satu dari jenis urutan berikut:

Akses ke no. + no. telepon +no. kartu – Memanggil nomor akses, nomor telepon, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan).

Akses ke no. + no. kartu +no. telepon – Memanggil nomor akses, nomor kartu (+ PIN jika diperlukan), kemudian nomor telepon.

Awalan +no. telepon +no. kartu – Panggil kode awal (nomor yang harus ada di depan nomor telepon) dan nomor telepon yang akan dipanggil, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan)

5. Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau kode awal dan nomor kartu, kemudian tekan *OK* untuk mengkonfirmasikan entri ini).
6. Pilih *Nama kartu*.
7. Masukkan nama kartu, kemudian tekan *OK*.

Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggil disimpan dalam telepon ini, Anda dapat membuat panggilan menggunakan kartu panggil tersebut.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Kartu panggil*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. Lihat "Kode pengaman", 59 untuk informasi lebih lanjut.
3. Gulir ke kartu panggil pilihan Anda, pilih *Pilihan* > *Pilih* > *OK*.
4. Tekan tombol Putus untuk kembali ke tampilan awal; kemudian masukkan nomor telepon, termasuk kode awal (seperti 0 atau 1), yang mungkin diperlukan kartu panggil saat Anda membuat panggilan kartu panggil.
Lihat kartu panggil Anda untuk petunjuk.
5. Tekan terus tombol Bicara selama beberapa detik hingga *Panggilan kartu* muncul di layar.
6. Bila Anda mendengar nada atau pesan sistem, tekan *OK*.

Menerima panggilan data atau faks

Panggilan data/faks adalah layanan jaringan. Lihat "Layanan jaringan", 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat mengatur telepon agar mengirim atau menerima panggilan data atau faks bila terminal, seperti PDA atau komputer PC, tersambung.

Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.



Catatan: Untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan, lihat PC/PDA Connectivity Guide. PC/PDA Connectivity Guide dapat di-download dari situs web Nokia di <http://www.nokia-asia.com>.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan pgl.* > *Panggilan data/faks* > *Pgl. data/faks masuk*.
2. Pilih salah satu pilihan berikut:
Normal – Telepon akan menerima panggilan masuk seperti biasa.

Data saja – Telepon hanya akan menerima panggilan data.

Faks saja – Telepon hanya akan menerima panggilan faks.

3. Jika penerimaan panggilan faks atau data telah selesai, ulangi Langkah 1 dan 2, lalu pilih *Normal*.

Pengiriman data

Anda dapat melihat kecepatan pengiriman saat mengirim atau menerima panggilan data atau faks.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan data/faks > Tampilan kecepatan data > Animasi* atau *Tidak aktif*.

Ringkasan panggilan

Telepon Anda dapat menampilkan lama panggilan sesudah panggilan tersebut selesai.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Ringkasan panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Pengaturan telepon

Bahasa telepon

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Bahasa telepon*.

2. Gulir ke bahasa pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.

Bahasa telepon akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm dan kalender.

Pengaman tombol otomatis

Anda dapat mengatur tombol telepon ini agar mengunci secara otomatis setelah waktu tunda yang sudah ditentukan sebelumnya (dari 5 detik sampai 60 menit).

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pengaman tombol otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.
2. Jika Anda memilih *Aktif, Atur penundaan*: akan muncul di layar.
3. Masukkan waktu tunda (dalam satuan menit dan detik), kemudian tekan *OK*.



Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat yang sudah diprogram ke dalam telepon Anda. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Bicara**. Nomor ini hanya akan ditampilkan setelah Anda memasukkan angka terakhir.

Nada DTMF

Nada DTMF adalah nada yang akan berbunyi saat Anda menekan tombol pada papan tombol. Nada DTMF dapat digunakan untuk berbagai layanan dial-up otomatis, seperti perbankan dan perusahaan penerbangan, atau untuk memasukkan nomor kotak suara dan sandi.

Nada DTMF akan dikirim saat panggilan aktif berlangsung. Anda dapat mengirimnya secara manual dari papan tombol telefon, atau secara otomatis dengan menyimpannya dalam telefon.

Menetapkan jenis

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Nada DTMF > Nada DTMF manual*.

2. Pilih salah satu pilihan berikut:

Terus menerus – Nada akan berbunyi selama Anda menekan terus tombol.

Tetap – Digunakan untuk mengirim panjang nada yang Anda tetapkan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.

Tidak aktif – Digunakan untuk menonaktifkan nada. Tidak ada nada yang akan dikirim saat Anda menekan tombol.

Menetapkan panjang

Anda juga dapat menetapkan panjang nada DTMF bila menggunakan pilihan *Tetap*.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Nada DTMF > Panjang nada DTMF > Pendek* (0,1 detik) atau *Panjang* (0,5 detik).

Pesan pembuka

Anda dapat menulis pesan pembuka yang akan muncul sebentar di tampilan layar setiap kali telefon ini diaktifkan.



Catatan: Input teks prediksi tidak tersedia untuk penulisan teks pesan pembuka.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pesan pembuka*.
2. Masukkan pesan (hingga 44 karakter).
Tekan * untuk menampilkan dan memilih dari daftar karakter khusus yang tersedia.
3. Setelah selesai, pilih *Pilihan > Simpan*.
ATAU
Pilih *Hapus* jika Anda ingin menghapus teks sebelumnya dan mulai membuat pesan pembuka lainnya.

Konfirmasi layanan UIM

Pilihan ini memungkinkan Anda meminta pemberitahuan bila penyedia layanan akan mengubah layanan yang berkaitan dengan UIM.

Untuk ketersediaan, biaya dan informasi penggunaan layanan UIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator jaringan, penyedia layanan atau vendor lainnya.

Pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Konfirmasi layanan UIM > Ya* atau *Tidak*.

Teks bantuan

Telepon Anda menampilkan penjelasan singkat untuk sebagian besar menu. Bila fitur atau menu sudah terbuka, berhenti sebentar selama 10 detik dan tunggu teks bantuan muncul di layar. Gunakan tombol gulir untuk membuka halaman teks bantuan, jika perlu.

Pengaturan standar untuk teks bantuan adalah aktif. Namun, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan teks bantuan ini.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Aktivasi teks bantuan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Pengaturan waktu

Waktu

Menampilkan/ menyembunyikan jam

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu > Jam > Tampilkan jam* atau *Sembunyi jam*.

Mengatur waktu

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu > Jam > Atur jam*.
2. Masukkan waktu (dalam format jj:mm), kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm* (jika format *12-jam* dipilih).

Mengubah format

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu > Jam > Format jam > 24-jam* atau *12-jam*.

Tanggal

Menampilkan/ menyembunyikan tanggal

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan waktu > Tanggal > Tampilkan tgl.* atau *Hilangkan tgl..*

Mengatur tanggal

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu* > *Tanggal* > *Atur tanggal*.
2. Masukkan tanggal, kemudian tekan *OK*.

Mengubah format tanggal

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu* > *Tanggal*.
2. Gulir ke *Pemisah tgl.*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih pemisah yang dikehendaki.
4. Pilih *Tanggal*, gulir ke *Format tanggal*, lalu tekan *Pilih*.
5. Pilih format yang dikehendaki.

Mengatur pembaruan tanggal dan waktu secara otomatis

Pembaruan secara otomatis adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*", 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat memperbolehkan jaringan digital untuk mengatur jam.

Pengaturan ini berguna bila Anda berada di luar area layanan lokal, misalnya saat bepergian ke jaringan atau zona waktu lainnya.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan waktu* > *Pembaruan tgl. & waktu* > *Aktif*, *Konfirmasi dulu* atau *Tidak aktif*.

Jika Anda menggunakan pilihan *Pembaruan tgl. & waktu* saat berada di luar jangkauan jaringan digital, maka Anda akan diminta memasukkan waktu secara manual. Waktu jaringan akan menggantikan waktu dan tanggal tersebut bila Anda masuk kembali ke jaringan digital.

Jika baterai telepon ini dilepas atau sudah kosong saat berada di luar jaringan digital, Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual (saat baterai diganti atau diisi kembali, dan Anda masih berada di luar jaringan digital tersebut).

■ Pengaturan layar

Wallpaper

Anda dapat mengatur telepon ini agar menampilkan gambar latar belakang pada tampilan awal.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Atur tampilan* > *Wallpaper* > *Pilih wallpaper*.
2. Sorot folder *Grafik*, kemudian tekan *Buka*.

3. Buka folder tersebut.
4. Bila gambar pilihan Anda sudah terbuka, pilih *Pilihan* > *Set sbg wallpaper*.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Atur tampilan* > *Wallpaper* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Skema warna

Anda dapat mengubah warna yang digunakan dalam beberapa komponen tampilan telepon ini, misalnya warna panel indikator dan sinyal.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Atur tampilan* > *Skema warna*.
2. Gulir ke skema warna pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.

Spanduk

Spanduk adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan jaringan*", 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, maka Anda dapat memilih apakah layar akan menampilkan logo operator saat telepon dalam modus siaga.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Atur tampilan* > *Spanduk* > *Standar* atau *Sesuaikan*.

Batas waktu screen saver

Screen saver akan diaktifkan bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan setelah jangka waktu tertentu. Tekan tombol apa saja untuk menonaktifkan screen saver. Anda dapat mengatur telepon ini agar menampilkan screen saver setelah jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya atau waktu tertentu (hingga 60 menit) pilihan Anda.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Atur tampilan* > *Batas waktu screen saver*.
2. Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.
3. Jika Anda ingin mengatur waktu pilihan sendiri (hingga 60 menit), pilih *Lain-lain*, masukkan waktu pilihan tersebut, kemudian tekan *OK*.

Kecerahan layar

Anda dapat mengubah tingkat kecerahan layar telepon.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Atur tampilan* > *Kontras layar*.
2. Gulir ke kiri atau ke kanan untuk mengatur tingkat kontras yang diinginkan.
3. Tekan *OK* untuk menerima pengaturan Anda.

■ Pengaturan nada

Dari menu ini, Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol dan pengaturan nada lain untuk profil yang sedang aktif. Lihat "Personalisasi profil", 46, untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan profil.

■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan hanya ditampilkan jika telepon ini dipasang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan yang kompatibel.

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan perangkat* > *Headset, Handsfree, Loopset* atau *Charger*.

Headset

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila headset terpasang.

Jawab otomatis – Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila headset terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Handsfree

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telefon Anda terpasang ke car kit.

Jawab otomatis – Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila car kit terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Lampu – Memilih lampu agar selalu hidup atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

Loopset

LPS-4 Loopset (untuk penggunaan dengan alat bantu dengar yang dilengkapi T-coil) disarankan untuk digunakan dengan telefon ini. Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila loopset terpasang.

Jawab otomatis – Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila loopset terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Pengisi daya (Charger)

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

Profil standar – Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telepon Anda tersambung ke charger.

Lampu – Memilih lampu agar selalu hidup atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.



Catatan: Kode PIN harus diperoleh dari penyedia layanan selular Anda. Kode PIN biasanya tersedia dengan kartu UIM Anda.

Permintaan kode PIN

Memungkinkan telepon Anda meminta kode PIN saat telepon diaktifkan. Fitur ini memberikan pengamanan tambahan bila telepon Anda hilang atau dicuri.

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'am'an > Permintaan kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *Aktif*, kemudian tekan *OK*.

Mengubah kode PIN

Sebelum Anda dapat mengubah kode PIN, fitur Permintaan kode PIN harus diaktifkan terlebih dahulu. Lihat "Permintaan kode PIN", 57.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'am'an > Kode akses > Ubah kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan kode PIN yang baru, kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan kembali kode PIN yang baru, kemudian tekan *OK*.

Kode PIN

Kode PIN akan melindungi kartu UIM dari akses yang tidak sah. Kode PIN terdiri dari 4 angka. Jika Anda tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode PIN, maka kode tersebut akan diblokir dan Anda akan diminta untuk memasukkan kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK). Lihat "Kode Pembuka kunci pribadi (Personal unblocking: PUK)", 58 untuk informasi lebih lanjut.

Kode Pembuka kunci pribadi (Personal unblocking: PUK)

Kode PUK digunakan untuk mengaktifkan kembali kode PIN yang diblokir. Kode PUK terdiri dari 8 karakter dan tidak dapat diubah. Kode PUK harus diperoleh dari penyedia layanan selular Anda.

 **Penting:** Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu UIM akan ditolak dan tidak dapat digunakan lagi. Anda harus menghubungi penyedia layanan selular Anda untuk mendapatkan kartu UIM baru.

Pembatasan panggilan

Pembatasan panggilan adalah layanan jaringan. Lihat "Layanan jaringan", 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat membatasi panggilan yang dapat dibuat dan diterima oleh telepon ini. Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram ke dalam telepon ini.

 **Catatan:** Hubungi penyedia layanan untuk memperoleh sandi pembatasan ini.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'am'an > Pembatasan panggilan*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. (Lihat "Kode pengaman", 59 untuk informasi lebih lanjut.)
3. Pilih jenis panggilan yang akan Anda batasi:
 - Batasi panggilan keluar* – Panggilan tidak dapat dibuat.
 - Batasi panggilan masuk* – Panggilan tidak dapat diterima.
4. Gulir ke salah satu pilihan (*Pilih, 'Tbh. batasan, Edit* atau *Hapus*), kemudian tekan *Pilih*.

Tingkat pengamanan

Tingkat pengamanan akan menentukan akses Anda ke fitur-fitur telepon ini bila kartu UIM "lainnya" digunakan. Kartu UIM "lainnya" adalah kartu (bukan kartu asli) yang dimasukkan setelah telepon dinonaktifkan.

Membuat tingkat pengamanan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'am'an > Tingkat pengamanan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *Tidak ada, Memori* atau *Telepon*, kemudian tekan *Pilih*.

Tidak ada – Kartu sendiri dan Kartu lain akan diperlakukan sama.

Memori – Kartu lain dapat mengakses memori UIM. Perubahan pada pengaturan memori akan memerlukan kode pengaman. Kartu sendiri memiliki akses ke semua fitur, namun kode pengaman diperlukan untuk mengubah pengaturan memori.

Telepon – Kode pengaman diperlukan saat telepon ini diaktifkan.

- Pada layar akan muncul sebuah pesan konfirmasi atas pilihan Anda.

Kode pengaman



Catatan: Hindari penggunaan kode akses yang mirip dengan nomor darurat, misalnya 911, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

Kode pengaman akan mengontrol fitur pengaman dalam menu *P'aturan p'amana*. Kode awal adalah 12345. Jika Anda mengubah kode pengamanan, jaga kerahasiaan kode baru tersebut dan simpan di tempat yang aman terpisah dari telepon Anda.



Catatan: Jika Anda lima kali berturut-turut salah memasukkan kode pengaman, maka Anda tidak dapat memasukkan kode tersebut selama lima menit, sekalipun telepon ini sudah dimatikan saat Anda beberapa kali memasukkan kode yang salah tersebut.

- Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan p'amana > Kode akses > Ubah kode pengaman*.
- Masukkan kode pengaman yang berlaku (standar adalah 12345), kemudian tekan **OK**.
- Masukkan kode pengaman yang baru (5 angka), kemudian tekan **OK**.
- Masukkan kembali kode pengaman baru tersebut, kemudian tekan **OK**.

Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)", 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, privasi suara akan melindungi kebebasan pribadi pada percakapan telepon Anda yang sedang berlangsung terhadap pemanggil lain yang membuat panggilan telepon dari jaringan yang sama.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *P'aturan p'am'an*.
2. Pilih *Privasi suara* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

■ Jaringan

Pilihan menu yang Anda lihat dalam telepon ini adalah tergantung dari jaringan penyedia layanan Anda. Jaringan akan menetapkan pilihan yang benar-benar akan muncul pada menu telepon ini. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Menu *Jaringan* memungkinkan Anda mengubah cara pilih telepon atas jaringan yang akan beroperasi saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau sistem lokal Anda. Telepon Anda diatur untuk mencari jaringan yang paling efisien. Jika telepon Anda tidak dapat menemukan jaringan yang dikehendaki, maka jaringan akan dipilih secara otomatis berdasarkan pada pilihan yang Anda pilih dalam menu *Jaringan*.

Pilihan jelajah (roaming)

Anda dapat mengatur telepon ini agar "menjelajah" atau mencari jaringan lainnya saat berada di luar jangkauan jaringan asal.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Jaringan*.
2. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

Rumah saja – Anda hanya dapat membuat dan menerima panggilan dalam jangkauan jaringan asal.

Otomatis – Telepon secara otomatis mencari layanan di jaringan digital lainnya. Jika tidak ditemukan satupun, telepon akan menggunakan jaringan analog. Biaya jelajah akan dikenakan saat tidak berada dalam jaringan asal.

■ Layanan jaringan

Beberapa fitur berikut adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan jaringan](#)", 9 untuk informasi lebih lanjut.

Menyimpan kode fitur

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Layanan jaringan* > *Pengaturan fasilitas jaringan*.
2. Masukkan kode fitur dari penyedia layanan Anda (misalnya, *633*Alihkan jika sibuk*), kemudian tekan *OK*.

- Pilih jenis pengalihan yang sesuai dengan kode fitur yang Anda masukkan (misalnya, *Pengalihan pgl.*).

Kode fitur yang diaktifkan kini sudah tersimpan dalam telefon, dan Anda kembali ke kolom *Kode fitur*: Lanjutkan memasukkan kode fitur lainnya (misalnya *633), atau tekan tombol **Putus** untuk kembali ke tampilan awal.



Catatan: Setelah Anda berhasil memasukkan kode fitur jaringan, fitur tersebut akan terlihat dalam menu *Layanan jaringan*.

Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan memberitahukan jaringan agar mengarahkan panggilan masuk ke nomor lainnya. Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan dan mungkin tidak beroperasi sama pada semua jaringan, karena itu hubungi penyedia layanan Anda untuk informasi ketersediaannya.

Mengaktifkan



Catatan: Fitur ini merupakan layanan jaringan. Semua pilihan yang tercantum mungkin tidak muncul di layar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

- Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan pgl..*

- Pilih salah satu dari pilihan berikut:

Alihkan semua panggilan – Mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah Anda tetapkan.

Alihkan jika sibuk – Mengalihkan panggilan masuk bila Anda sedang dalam percakapan telefon.

Alihkan jika tidak dijawab – Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika Anda tidak dapat menjawab. Anda dapat mengatur waktu tunda sebelum mengalihkan panggilan.

Alihkan jika di luar jangkauan – Mengalihkan panggilan masuk bila telefon Anda tidak aktif.

Batalkan semua pengalihan – Membatalkan pilihan pengalihan panggilan yang sudah Anda tetapkan.

- Pilih *Aktifkan*.
- Masukkan nomor untuk panggilan, data, atau informasi lain yang akan dialihkan, kemudian tekan *OK* atau tekan *Cari* kemudian pilih nomor tujuan pengalihan.

Membatalkan

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan panggilan > Alihkan semua pengalihan > Batal*, kemudian tekan *Pilih*.



Catatan: Membatalkan semua pengalihan panggilan mungkin akan mempengaruhi kemampuan Anda untuk menerima pesan suara. Untuk informasi lengkap, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Panggilan tunggu

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, panggilan tunggu akan memberitahukan Anda bila ada panggilan masuk sekalipun Anda sedang dalam percakapan telepon. Anda dapat menerima, menolak atau mengabaikan panggilan masuk ini.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pgl. tunggu > Aktifkan* atau *Batalkan*.
 2. Saat panggilan berlangsung, tekan *Jawab* atau tombol *Bicara* untuk menjawab panggilan tunggu.
- Panggilan pertama akan ditahan.
3. Tekan tombol *Putus* untuk mengakhiri panggilan aktif.

Mengirim ID sendiri saat memanggil

Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, Anda dapat mencegah ditampilkan nomor telepon Anda pada ID penelpon di telepon penerima.

Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Kirim identitas pemanggil saya > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Menampilkan nomor telepon sendiri

Jika penyedia layanan selular Anda mendukung fitur ini, Anda dapat melihat nomor telepon Anda sendiri. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pemilihan nomor sendiri*.

■ Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang sudah dimasukkan atau di-download tidak akan dihapus, misalnya entri dalam daftar kontak tidak akan terpengaruh.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Kembali ke pengaturan awal*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. Lihat "Kode pengaman", 59 untuk informasi lebih lanjut.



9. Galeri (Menu 5)

Anda dapat menyimpan foto dan nada dering ke folder dalam galeri, atau membuat folder sendiri dan menyimpannya pada Galeri. Gambar dan nada dering dapat di-download dari situs web atau Nokia PC Suite.

■ Membuka galeri

Pada modus siaga, pilih **Menu > Galeri**. Submenu berikut muncul di layar:

Lihat folder – Membuka folder dalam menu galeri. Lihat "**Melihat folder**" di bagian berikut untuk informasi lebih lanjut.

Tambah folder – Menambahkan folder sendiri.

Hapus folder – Menghapus folder yang Anda buat.

Ubah nama – Mengubah nama folder yang Anda buat.

■ Melihat folder

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Galeri > Lihat folder > Gambar, Grafik** atau **Nada > Buka**.
2. Gulir ke isi daftar gambar atau nada, tekan **Pilihan > Pilih** untuk mengaktifkan pilihan (**Buka, Hapus, Pindahkan, Ubah nama, Setsbg wallpaper/Atur sbg dering, Rincian** atau **Sortir**) atau untuk membuka submenu.

10. Permainan (Menu 6)



Menghibur diri sendiri atau teman Anda dalam permainan menarik pada telepon ini.



Catatan: Beberapa menu yang tersedia adalah layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan selular Anda.

Menjalankan permainan

- Pada modus siaga, pilih *Menu > Permainan > Pilih permainan*.
- Gulir ke salah satu permainan, kemudian tekan *Buka* atau tombol *Bicara*.
- Pilih salah satu dari pilihan berikut (jika didukung oleh permainan tertentu):

Permainan baru – Menjalankan permainan baru.

Nilai tertinggi – Menampilkan nilai tertinggi untuk permainan ini (jika sudah dimainkan sebelumnya).

Petunjuk – Menampilkan petunjuk untuk menjalankan permainan. Gulir ke bawah untuk terus membaca.

Pengaturan permainan

- Pada modus siaga, pilih *Menu > Permainan*.
- Gulir ke salah satu submenu permainan berikut:
 - Pilih permainan* – Memilih permainan atau membuka daftar pilihan permainan. Lihat "*Pilihan permainan*", 64 untuk informasi lebih lanjut.
 - Memori* – Memeriksa memori yang tersedia untuk permainan dan aplikasi yang berhubungan dengan permainan.
 - Pengaturan* – Mengaktifkan atau menonaktifkan *Suara permainan*, *Lampu permainan* dan *Getar*.
- Tekan *Pilih* untuk memasukkan submenu dan memilih pengaturan lain.

Pilihan permainan

- Saat melihat daftar permainan, tekan *Pilihan*.
- Gulir ke salah satu pilihan (*Buka*, *Hapus* atau *Rincian*) kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan pilihan atau membuka submenu.

11. Suara (Menu 7)



Panggilan suara

Anda dapat memanggil hingga 25 nomor telepon yang sudah disimpan dengan menggunakan panggilan suara.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus mengucapkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan pada lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan suara ini.

Menetapkan tag suara ke salah satu entri

Sebelum dapat menggunakan panggilan suara, Anda harus terlebih dahulu menetapkan tag suara ke nomor tersebut.

1. Pada modus siaga, gulir ke bawah untuk membuka daftar kontak.
2. Sorot kontak yang akan diberikan tag suara, tekan **Rinci > Pilihan > Tb. tag suara > Mulai**.
3. Ucapkan dengan jelas ke arah mikrofon.



Catatan: Jangan tekan **Keluar** kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan secara otomatis menghentikan rekaman, kemudian menyimpan dan memutar kembali tag suara. Ikon  akan muncul di sebelah perintah yang memiliki tag suara.

Jika rekaman tidak berhasil, telepon akan menampilkan **Kesalahan sistem suara**. Tekan **Pilihan > Tb. tag suara**, kemudian ulangi Langkah 3.

Memanggil nomor

1. Tekan terus *Kontak*.
2. Bila Anda mendengar bunyi 'bip' beberapa kali dan *Bicara sekarang* muncul di layar, lepaskan tombol.
3. Ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Bila telepon menemukan tag suara tersebut, *Ketemu*: muncul di layar, kemudian telepon akan memanggil nomor tersebut secara otomatis. Jika telepon tidak menemukan nomor atau mengenali tag suara, *Tidak ada yang cocok* akan muncul di layar.

Tag suara

Setelah tag suara dihubungkan ke kontak, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

Memutar

1. Pilih *Menu > Suara > Tag suara*.
2. Tekan *Pilih*, kemudian gulir ke nama dengan tag suara yang ingin Anda dengar.
3. Pilih *Pilihan > Putar ulang*.

Mengubah

1. Pilih *Menu > Suara > Tag suara*.
2. Tekan *Pilih*, kemudian gulir ke nama dengan tag suara yang ingin Anda ubah.
3. Pilih *Pilihan > Ubah*.

4. Tekan *Mulai*. Telepon ini akan mengulangi tag suara Anda, dan *Tag suara disimpan* muncul di layar.

Menghapus

1. Pilih *Menu > Suara > Tag suara*.
2. Tekan *Pilih*, kemudian gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda hapus.
3. Pilih *Pilihan > Hapus > OK*.

■ Perintah suara

Anda dapat membuat sebanyak lima perintah suara, yang dapat digunakan untuk pengoperasian beberapa fitur telepon tertentu tanpa menggunakan tangan.

Menetapkan tag suara untuk sebuah perintah

Sebelum menggunakan perintah suara, Anda harus terlebih dahulu menambahkan tag suara ke fungsi telepon.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Suara > Perintah suara*.
2. Gulir ke fungsi telepon yang akan diberi tag (*Profil, Kotak suara, Perekam* atau *Register pagl.*).
3. Jika perlu, gulir ke salah satu pilihan yang berhubungan dengan fungsi tersebut, kemudian tekan *Pilih*.
4. Tekan *Pilihan > Tb. perintah*.

- Tekan **Mulai**, kemudian sebutkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

 **Catatan:** Jangan tekan **Keluar** kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan memutar kembali rekaman tag dan kemudian menyimpannya. Ikon  akan muncul di sebelah perintah yang memiliki tag suara.

Mengaktifkan perintah suara

Setelah tag suara terkait dengan salah satu fungsi telepon, Anda dapat membuat perintah dengan mengucapkan tag suara tersebut.

- Tekan terus **Kontak**.
- Bila **Bicara sekarang** muncul di layar, ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Bila telepon menemukan tag suara tersebut, **Ketemu**: muncul di layar, kemudian telepon akan memutar tag suara yang dikenali melalui lubang suara. Fungsi yang Anda minta diaktifkan.

Pilihan

Setelah tag suara dihubungkan ke perintah, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

- Pilih **Putar ulang** untuk mendengarkan tag perintah suara.
- Pilih **Ubah** untuk mengubah perintah suara.
- Pilih **Hapus** untuk menghapus tag perintah suara.

Perekam suara (Voice recorder)

Fitur ini memungkinkan Anda merekam pembicaraan atau suara dengan telepon Anda dan mendengarkannya di lain waktu. Waktu keseluruhan yang tersedia adalah 30 detik jika tidak ada memo yang sudah disimpan. Panjang rekaman maksimal tergantung dari kapasitas memori yang tersisa. Perekam suara tidak dapat digunakan selama sambungan panggilan data aktif.

Merekam pembicaraan atau suara

- Pada modus siaga, pilih **Menu > Suara > Perekam suara > Rekam**.
- Setelah nada awal perekam terdengar, rekaman pembicaraan atau suara dimulai.
- Setelah selesai merekam, tekan **Berhenti**.
- Masukkan judul yang akan diberikan untuk rekaman tersebut, kemudian tekan **OK**.

Pilihan

Setelah Anda menyimpan rekaman ke *Daftar rekaman*, sorot rekaman tersebut kemudian pilih salah satu dari pilihan berikut:

- Pilih *Putar ulang* untuk mendengarkan rekaman melalui lubang suara.
- Pilih *Hapus* untuk menghapus rekaman.
- Pilih *Edit judul* untuk mengubah nama rekaman.
- Pilih *Tambah alarm* untuk menambahkan alarm ke rekaman.

12. Agenda (Menu 9)



Telepon Anda berisi berbagai fitur untuk membantu mengatur kegiatan sehari-hari Anda, termasuk jam alarm, kalender, penghitung waktu mundur dan stopwatch.

Jam alarm

Mengatur alarm

Jam alarm berdasarkan pada jam telepon ini. Jam alarm akan mengeluarkan bunyi peringatan pada waktu yang sudah Anda tentukan dan akan bekerja sekalipun telepon ini sedang nonaktif.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Waktu alarm*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format jj:mm, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm* (jika format *12-jam* dipilih).

Alarm Aktif akan muncul sebentar di layar dan ikon muncul pada tampilan awal.

Mengubah waktu

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Waktu alarm > Aktif*.

2. Masukkan waktu alarm dalam format jj:mm, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm* (jika format *12-jam* dipilih).

Alarm Aktif akan muncul sebentar di layar dan ikon muncul pada tampilan awal.

Mengatur nada alarm

Anda dapat menentukan nada yang akan dimainkan saat alarm berbunyi.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Nada alarm*.
2. Sorot *Standar*, *Nada dering*, atau *Buka Galeri* untuk memilih nada yang diinginkan, kemudian tekan *Pilih*.

Kondisi alarm

Bila alarm berbunyi, telepon Anda akan mengeluarkan bunyi 'bip' (jika tanda getar diaktifkan untuk profil yang sedang aktif) dan lampu layar menyala.

Bila telepon aktif, tekan *Berhenti* untuk mematikan alarm, atau tekan *Tunda*. Alarm akan berhenti selama 10 menit, kemudian *Alarm aktif* muncul di layar.



Catatan: Jika Anda tidak menekan salah satu tombol, alarm akan berhenti (tunda) selama 10 menit, dan kemudian berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tercapai saat telepon nonaktif, maka telepon akan aktif sendiri dan membunyikan nada alarm. Jika Anda menekan *Berhenti*, perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan telepon. Tekan *Tidak* untuk menonaktifkan perangkat atau *Ya* untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan tekan *Ya* bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Menonaktifkan alarm

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Jam alarm* > *Waktu alarm* > *Tidak aktif*.

Kalender

Kalender berfungsi untuk mengatur pengingat, panggilan yang harus dibuat, rapat dan perayaan ulang tahun. Bahkan alarm dapat digunakan untuk kegiatan tersebut.

Tampilan bulanan berisi informasi bulan dan minggu yang dipilih. Fitur ini memungkinkan Anda membuka tanggal tertentu. Hari atau tanggal yang muncul dalam huruf tebal berisi catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

Membuka

Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender*.



Catatan: Untuk membuka kalender dengan cepat, gulir ke kanan dari tampilan awal. Tombol gulir kanan dapat menjalankan fungsi yang berbeda tergantung layanan jaringan Anda.

Anda dapat menggerakkan cursor dalam beberapa tampilan kalender menggunakan tombol **Gulir empat arah**.

Membuka tanggal

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalender* > *Pilihan* > *Ke tanggal*.
2. Masukkan tanggal (misalnya 15/07/2004), kemudian tekan *OK*.

Catatan pada tanggal tertentu

Anda dapat memilih salah satu dari lima jenis catatan berikut: *Rapat*, *Panggilan*, *Ulang tahun*, *Memo* dan *Pengingat*. Telepon Anda akan meminta informasi lebih lanjut sesuai dengan catatan yang dipilih. Anda juga memiliki pilihan yang akan mengatur alarm untuk catatan pilihan tersebut.

1. Buka tanggal yang akan diberi pengingat. (Lihat "Membuka tanggal", 70 di bagian sebelumnya jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut.)
2. Dari tampilan bulanan (dengan ke tanggal disorot) pilih **Pilihan > Buat catatan**.
3. Pilih salah satu dari jenis catatan berikut:

Rapat – Anda diminta untuk memasukkan judul, lokasi dan tanggal mulai/akhir. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Panggilan – Anda diminta untuk memasukkan nomor telepon, nama dan waktu. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Ulang tahun – Anda diminta untuk memasukkan nama seseorang dan tahun kelahiran. Kemudian tersedia pilihan untuk menetapkan alarm.

Memo – Anda diminta memasukkan judul dan tanggal akhir serta pilihan yang diberikan untuk mengaktifkan alarm.

Pengingat – Anda diminta untuk memasukkan judul yang akan diingatkan, dan pilihan yang ditentukan untuk mengaktifkan alarm.

4. Masukkan catatan Anda, pilih **Pilihan > Simpan**.

Melihat catatan (tampilan hari)

Setelah membuat beberapa catatan kalender, Anda dapat melihatnya sebagai berikut:

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Agenda > Kalender**.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan. Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.
3. Pilih **Pilihan > Catatan harian**.
4. Untuk melihat catatan yang disorot, pilih **Pilihan > Lihat**.

Pilihan saat melihat daftar catatan

1. Tekan **Pilihan** saat menampilkan catatan harian ke pilihan tampilan yang tersedia dengan pilihan terdaftar berikut untuk menampilkan isi catatan atau judul catatan:

Edit – Mengedit catatan.

Hapus – Menghapus catatan.

Pindahkan – Memindahkan catatan ke tanggal lainnya pada kalender Anda.

Ulangi – Memungkinkan catatan muncul secara teratur (harian, mingguan, dua kali seminggu, bulanan dan tahunan).

- Kirim catatan* – Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks atau dalam format vCal.
- Salin* – Menyalin dan menyisipkannya ke tanggal lain.
- Pengaturan* – Mengatur tanggal dan jam, format tanggal dan jam, hari pertama pada setiap minggu dan mengatur apakah Anda ingin agar catatan dihapus setelah jangka waktu tertentu.
- Lihat* – Menampilkan catatan lengkap.
- Buat catatan* – Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.
- Ke tanggal* – Melompat ke tanggal lain pada kalender Anda.
2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkannya atau membuka submenu.
 4. Gulir ke catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Pilihan > Kirim catatan > Via kalender* atau *Sbg. pesan teks*.
 5. Jika Anda memilih *Via kalender*, masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*. Kemudian catatan tersebut dikirim.
 6. Jika Anda memilih *Sbg. pesan teks*, catatan tersebut akan muncul di layar sebagai pesan teks.
 7. Pilih *Tambah nomor*.
 8. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
 9. Pilih *Pilihan > Kirim*.

Menerima catatan

Bila menerima catatan kalender dalam format kalender-ke-kalender (vCal), telepon Anda akan menampilkan *Catatan kalender diterima*. Saat Anda menerima catatan kalender sebagai pesan teks, pemberitahuan pesan akan muncul di tampilan awal. Anda kemudian dapat menyimpan catatan tersebut dalam kalender dan menetapkan alarm ke salah satu tanggal dan jam.

Mengirim catatan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*.
2. Gulir ke tanggal dengan catatan yang akan dikirim. Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.
3. Pilih *Pilihan > Catatan harian*.

Melihat catatan

1. Bila telefon Anda menampilkan *Catatan kalender diterima*, tekan *Tampil*.
2. Gulir untuk melihat seluruh pesan tersebut, jika perlu.

Menyimpan catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan > Simpan*.

Membuang catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan > Buang*.

Kalkulator

Kalkulator dalam telefon Anda akan menjumlah, mengurangi, mengalikan, bagi, menghitung kuadrat dan akar, mengubah simbol pada angka yang dimasukkan serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan akurasi dan dirancang untuk perhitungan dasar.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalkulator*.
2. Masukkan angka pertama hitungan Anda. Tekan tombol # untuk titik desimal (jika diperlukan). Untuk menghitung kuadrat atau akar pangkat dua, tekan *Pilihan > Kuadrat* atau *Akar*.
3. Tekan tombol * untuk mencari karakter tambah (+), kurang (-),

kali (*) dan bagi (/). Berhenti sebentar untuk memilih karakter yang ditampilkan.

4. Masukkan angka kedua dalam hitungan Anda.
5. Tekan *Pilihan* (karakter sama dengan disorot) *Pilih*.

Pengkonversi mata uang

Anda dapat mengkonversikan mata uang asing ke mata uang lokal, atau sebaliknya, langsung dari tampilan awal atau dari menu *Kalkulator*.

1. Pada modus siaga, masukkan nilai mata uang yang akan dikonversi, atau pilih *Menu > Agenda > Kalkulator* kemudian masukkan nilai mata uang untuk dikonversi.
2. Pilih *Pilihan > Dalam lokal* atau *Dalam asing*.

Dalam lokal – Mengkonversi mata uang asing ke mata uang lokal.

Dalam asing – Mengkonversi mata uang lokal ke mata uang asing.

Jika belum melakukannya, Anda diminta untuk memasukkan nilai tukar.

3. Masukkan nilai tukar (tekan tombol # untuk menyisipkan desimal), kemudian tekan *OK*.

Anda juga dapat mengedit kurs nilai tukar kapan saja.



Catatan: Bila mengganti mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Kalkulator* > *Pilihan* > *Kurs* > *Mata uang asing ke nasional* atau *Mata uang nasional ke asing*.

Mata uang asing ke nasional – Jumlah satuan mata uang lokal yang diperlukan untuk membuat satuan mata uang asing.

Mata uang nasional ke asing – Jumlah satuan mata uang asing yang diperlukan untuk membuat satuan mata uang lokal.

2. Masukkan nilai tukar, kemudian tekan *OK*.

Penghitung waktu mundur

Anda dapat memasukkan waktu tertentu (hingga 99 jam dan 59 menit). Bila waktu tersebut tercapai, telepon Anda akan membunyikan alarm.



Catatan: Penghitung waktu mundur hanya bekerja bila telepon ini diaktifkan. Setelah Anda menonaktifkan telepon, penghitung waktu tersebut menjadi tidak aktif lagi.

Mengatur penghitung waktu mundur

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Penghitung waktu mundur*.
2. Masukkan waktu (dalam format jj:mm), kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan catatan untuk penghitung waktu tersebut, kemudian tekan *OK*.

Ikon akan muncul pada tampilan awal bila pengatur waktu mundur sudah ditetapkan.

Bila waktu tersebut habis, telepon Anda akan membunyikan alarm, menampilkan catatan penghitung waktu dan mengedipkan lampu layar.

- Tekan tombol apa saja saat alarm berbunyi agar penghitung waktu ini berhenti.
- Setelah 30 detik, alarm penghitung waktu akan berhenti secara otomatis.

Mengubah waktu

Setelah mengatur penghitung waktu, Anda dapat mengubah waktu.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Penghitung waktu mundur* > *Ubah waktu*.
2. Masukkan waktu yang baru, kemudian tekan *OK*.

3. Biarkan catatan seperti sebelumnya atau masukkan catatan baru, kemudian tekan **OK**.

Menghentikan penghitung waktu sebelum alarm berbunyi

Setelah mengatur penghitung waktu, Anda dapat menghentikan penghitung waktu tersebut.

Pada modus siaga, pilih **Menu > Agenda > Penghitung waktu mundur > Berhenti**.

■ Stopwatch

Telepon Anda dilengkapi dengan stopwatch yang dapat digunakan untuk memonitor waktu. Stopwatch menampilkan waktu dalam satuan jam, menit, detik dan komponen detik dalam format jj:mm:ss:d.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Mengukur waktu

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Agenda > Stopwatch > Waktu split**.

2. Tekan **Mulai** untuk mulai menghitung waktu yang terbagi. Waktu yang sedang berjalan ditampilkan pada layar.
3. Tekan **Berhenti** untuk mengakhiri penghitungan waktu. Waktu keseluruhan ditampilkan pada layar.

Mengukur waktu split

Anda dapat menggunakan fungsi waktu split, misalnya dalam lomba lari jarak jauh saat Anda harus memacu diri sendiri

1. Pada modus siaga, pilih **Menu > Agenda > Stopwatch > Waktu split > Mulai**.
2. Tekan **Split** untuk mencatat waktu yang sudah berjalan. Penghitung waktu akan terus berjalan. Waktu split akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Jika Anda memecah waktu lebih dari sekali, maka waktu yang baru dihitung tersebut akan muncul pada awal daftar. Anda dapat menggulir untuk melihat waktu yang sudah dihitung sebelumnya.
3. Tekan **Berhenti** untuk mengakhiri waktu split.

Mengukur waktu putaran

Anda dapat menggunakan fungsi waktu putaran bila ingin memonitor waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan satu siklus atau putaran.

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Waktu putaran* > *Mulai*.
2. Tekan *Putaran* untuk mencatat waktu putaran.

Jam akan berhenti, dan segera memulai kembali dari nol. Waktu putaran akan muncul di bawah waktu yang sedang berjalan. Jika Anda menghitung lebih dari satu waktu putaran, maka waktu yang baru dihitung tersebut akan muncul pada awal daftar. Anda dapat mengulir untuk melihat waktu yang sudah dihitung sebelumnya. Bila Anda menekan *Berhenti*, waktu keseluruhan akan muncul di bagian atas.

Menyimpan waktu putaran

1. Saat jam berjalan, tekan *Berhenti* > *Pilihan* > *Simpan*.
2. Masukkan nama untuk penghitungan tersebut, kemudian tekan *OK*.

Jika Anda tidak memasukkan nama, waktu keseluruhan akan digunakan sebagai judul standar untuk waktu putaran tersebut.

Catatan pengoperasian

Jika Anda menekan tombol Putus dan kembali ke tampilan awal, jam akan tetap berjalan di latar belakang dan ikon  muncul di sudut kiri atas layar.

Untuk kembali ke tampilan stopwatch:

1. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Agenda* > *Stopwatch* > *Lanjut*.
2. Untuk menghentikan jam, tekan *Berhenti*.

Pilihan

Anda dapat memilih pilihan berikut saat menggunakan stopwatch:

Lanjut – Muncul bila stopwatch bekerja di latar belakang.

Lihat yg. akhir – Memungkinkan Anda melihat waktu yang terakhir dihitung.

Lihat waktu – Memungkinkan Anda mencari waktu yang sudah disimpan.

Hapus waktu – Memungkinkan Anda menghapus waktu yang sudah disimpan. Anda dapat menghapus waktu yang disimpan satu per satu atau semua sekaligus.

13. Aplikasi (Menu 10)



Aplikasi adalah layanan jaringan.

Lihat "Layanan jaringan", 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika penyedia layanan selular mendukung fitur ini, Anda akan menemukan aplikasi Java yang sudah diinstal pada telepon Anda. Anda juga dapat mengatur dan mendownload aplikasi Java baru yang mungkin disediakan oleh penyedia layanan selular.

Mengaktifkan

1. Pada modus siaga, pilih *Menu > Aplikasi > Pilih aplikasi*
2. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu tekan *Pilihan*, sorot *Buka*, kemudian tekan *Pilih* atau tombol Bicara.



Catatan: Diperlukan beberapa saat untuk membuka aplikasi. Bila Anda membuka aplikasi, tunggu sampai tampilan pengaktifan hilang. Ketika tampilan tersebut menghilang, aplikasi siap digunakan.

Download

Anda dapat mendownload aplikasi Java yang baru dalam berbagai cara.



Catatan: Lakukan penginstalan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.



Catatan: Permainan atau aplikasi yang di-download akan disimpan dalam menu *Permainan*, bukan dalam menu *Aplikasi*.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

PC Suite

Nokia PC Suite adalah kumpulan aplikasi canggih yang dapat digunakan untuk mengatur fitur telepon dan data Anda. Setiap komponen memiliki program secara terpisah termasuk bantuan online. Perangkat lunak Nokia PC Suite, petunjuk penginstalan, dan dokumentasi lainnya disediakan secara gratis dan dapat di-download di software downloads pada situs web Nokia: www.nokia-asia.com.



Catatan: Beberapa fitur di telepon Anda memerlukan dukungan jaringan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk memperoleh petunjuk lengkap.

Pengaturan modem

Telepon Nokia Anda dapat digunakan sebagai modem untuk komputer laptop atau perangkat genggam, sehingga Anda mendapat akses ke Internet (untuk e-mail dan akses Web) atau jaringan perusahaan dimanapun Anda berada. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan modem untuk komputer PC dan perangkat genggam, lihat Nokia PC Suite User Guide dan PC/PDA Connectivity Guide.

Informasi lebih lanjut dan file yang dapat di-download untuk pengaturan modem terdapat pada situs web Nokia,
www.nokia-asia.com.

■ Status memori

Anda dapat melihat kapasitas memori yang tersedia untuk menginstal permainan dan aplikasi. Pada modus siaga, pilih *Menu* > *Aplikasi* > *Memori*



14. Perangkat tambahan

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya ACP-7 atau ACP-12.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membatalkan jaminan yang telah disetujui dan dapat membahayakan. Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, harap tanyakan ke penyalur Anda.

Telepon Anda dan perangkat tambahan mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesori dan perangkat tambahan:

- Jauhkan aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.

- Bila Anda melepas kabel daya aksesori atau perangkat tambahan, pegang dan tarik steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah perangkat tambahan di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih untuk di kendaraan harus dilakukan hanya oleh petugas yang memenuhi syarat.

Daya

- Baterai Li-Ion standar 1070-mAh (BL-6C)
- Standard Travel Charger (ACP-7)
- Travel Charger (ACP-12)
- Mobile Charger (LCH-12)
- Retractable Charger (AC-1)

Audio

- Headset (HS-5)
- Headset (HS-9) 2,5 mm
- Boom Headset (HDB-4)
- Loopset (LPS-4)
- FM Radio Headset (HS-2R)
- Retractable Headset (HS-10)

Data

- Kabel Data (DKU-5)
- Desk Stand with Sync (DCV-15)

Mobil

- Full Car Kit (CK-6)
- Car Installation Kit (CARK-126)
- Mobile Holder (MBC-17)
- Mobile Lighter Charger (LCH-12)
- Headrest Handsfree (BHF-1)

15. Informasi referensi

Bagian ini berisi informasi tentang baterai, perangkat tambahan, pengisi daya, petunjuk keselamatan dan informasi teknis. Ingat, informasi dalam bagian ini dapat berubah karena perubahan yang terjadi pada baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan.

Baterai dan pengisi daya

Telepon Anda dilengkapi dengan baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan mengalami keausan. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya Anda membeli baterai baru. Gunakan hanya baterai yang telah disarankan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang dianjurkan oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan telepon ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai terhubung ke pengisi daya setelah baterai tersebut selesai diisi.

Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang terlalu tinggi dapat mempengaruhi kemampuan pengisian daya baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarakan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C. Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api! Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Informasi baterai

Bagian ini berisi informasi tentang waktu pengisian daya baterai menggunakan Standard Charger (ACP-7), Mobile Charger (ACP-12), waktu bicara dan waktu siaga. Ingat, informasi ini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Waktu pengisian daya

Berikut adalah perkiraan waktu pengisian daya:

Pilihan pengisi daya	ACP-12	ACP-7
Baterai Li-Ion BL-6C 1070 mAh	1 jam 45 menit	3 jam 45 menit

Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian ini hanya perkiraan dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, pemakaian telepon, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai (termasuk cara pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lainnya.

Fungsi	Digital
Waktu bicara	3,7 jam
Waktu siaga	15 hari

16. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran-saran di bawah ini akan membantu Anda memenuhi kriteria pemberlakuan ketentuan jaminan dan menikmati fasilitas produk ini selama bertahun-tahun.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasang kembali baterai.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelahkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang kasar dapat merusak panel sirkuit internal dan komponen bergerak.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan terdekat.

17. Informasi keselamatan tambahan

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun dan matikan selalu telepon Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal.

Agar memenuhi persyaratan panduan penggunaan frekuensi radio, gunakan hanya perangkat tambahan yang diakui Nokia untuk penggunaan dengan perangkat ini. Bila perangkat ini aktif dan diletakkan di tubuh, gunakan selalu sarung telepon yang direkomendasikan Nokia.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau perusahaan pembuat peralatan medis tersebut guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Matikan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

ALAT PACU JANTUNG

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Untuk memperkecil kemungkinan gangguan, pemakai alat pacu jantung

- Sebaiknya selalu menjaga jarak antara perangkat ini dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm selama perangkat aktif.
- Tidak menyimpan perangkat ini di dalam saku baju
- Memegang perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera matikan telepon.

ALAT BANTU DENGAR

Beberapa telepon selular digital mungkin terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi penyedia layanan Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki telepon, atau memasang telepon di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantung udara, ingatlah bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencederai atau mematikan.

Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

Peraturan FCC melarang penggunaan perangkat nirkabel saat berada di udara. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon selular dan melanggar hukum.

Mengabaikan semua petunjuk tersebut dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, atau tindakan hukum atau kedua-duanya.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk telepon ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Anda tidak boleh hanya mengandalkan telepon selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

■ Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai.
2. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan telepon ini untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda. Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol **Bicara**.

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka Anda harus terlebih dahulu menonaktifkannya sebelum dapat membuat panggilan darurat. Baca buku petunjuk ini atau hubungi penyedia layanan Anda. Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan sejelas mungkin. Telepon selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL UNTUK HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya

akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,80 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesori tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 2,2 cm dari badan Anda.

* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (W/kg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia-asia.com>.

18. Menggunakan telefon CDMA Nokia Anda sebagai modem

Spesifikasi minimum yang dibutuhkan:

- Ponsel Nokia CDMA dengan kartu RUIM yang dilengkapi dengan fitur layanan data¹.
- Kabel Data DKU-5 beserta driver DKU-5.
- PC atau Laptop dengan koneksi kabel USB.
- Sistem pengoperasian PC Windows 2000 atau Windows XP.
- Modem Driver Nokia CDMA² yang bisa di-download dari:
www.nokiausa.com/phones/software/ atau www.nokia-asia.com.

■ Instalasi Kabel Data DKU-5

PERHATIAN:

Jangan hubungkan kabel DKU-5 ke PC/laptop sebelum instalasi DKU-5 selesai dilakukan.

- Driver DKU-5 dapat diperoleh di dalam paket penjualan aksesoris asli Nokia DKU-5. Kami menganjurkan Anda untuk membeli aksesoris asli Nokia untuk kemudahan Anda dalam menggunakan aplikasi seperti PCSuite atau koneksi ke internet. Driver DKU-5 juga dapat di-download di www.nokia-asia.com.

- Jika Anda menggunakan CD yang dikemas dalam paket penjualan kabel data DKU-5, maka program instalasi akan berjalan secara otomatis ketika Anda memasukkan CD ke PC/laptop. Jika Anda men-download driver DKU-5 dari Internet, browse ke file yang telah Anda download lalu dobel-klik file **setup.exe**.
- Klik **Next > Finish**.
- Hubungkan ponsel dengan kabel data DKU-5, kemudian hubungkan kabel data tersebut ke komputer. Pada sistem pengoperasian Windows XP, PC atau laptop akan secara otomatis mendetect kabel data DKU-5.
- Pilih "Install the software automatically (Recommended)" lalu klik **Next**.
- Komputer akan mencari hardware baru yang terpasang, kemudian klik **Continue anyway**.
- Lalu klik **Finish**, penginstalan kabel data DKU-5 selesai.

1. Silakan hubungi masing-masing operator tentang ketersediaan fitur layanan data.
2. Modem driver untuk semua ponsel Nokia CDMA adalah sama.

■ Instalasi Modem Driver Nokia CDMA

- Sebelum menginstal modem kita harus mengetahui COM yang digunakan oleh kabel data DKU-5. Untuk mengetahuinya Klik Start > Control Panel > Switch to Classic View.
Catatan: Untuk Windows2000 Klik Start > Control Panel.
- Pilih System > Hardware > Device Manager.
- Klik Ports (COM & LPT), jika Port 1 on Nokia Adapter menunjukkan COM5 maka pada waktu menginstal modem pilih COM5 juga. Setiap komputer menggunakan COM yang berbeda. Pada beberapa komputer, COM yang digunakan akan selalu berubah jika kita melepaskan kabel data dari komputer. Untuk mengantisipasi hal ini, maka sebelum melakukan koneksi Internet dengan ponsel Nokia CDMA, pastikan Port yang digunakan untuk modem adalah port yang sama seperti yang terdeteksi di Device Manager.
- Proses penginstalan modem dimulai. Klik Start > Control Panel > Switch to Classic View.
Catatan: Untuk Windows2000 Klik Start > Control Panel.
- Pilih Phone and Modem Options.
- Di bagian atas ada beberapa pilihan Tab yaitu Dialing rules, Modems, Advanced.

- Pilih **Modems** lalu Add, kemudian klik **Don't detect my modem** > Next > Have Disk.
- Klik **Browse**, lalu browse ke file nmpCDMA_1x(USB).inf yang sudah Anda download dari www.nokia-asia.com atau http://www.nokiausa.com/phones/software/.
- Lalu klik OK.
- Pilih **Nokia CDMA2000 1X 3G Packet Data Modem**, lalu klik Next.
- Pilih port **COM** yang sama dengan yang terdeteksi pada **Device Manager**, lalu klik Next > Continue Anyway.
- Penginstalan modem selesai, klik Finish.

■ Membuat koneksi ke internet

- Klik Start > Control Panel > Switch to Classic View.
- **Catatan:** Untuk Windows2000 Klik Start > Control Panel.
- Klik Network Connection > Create a new Connection > Next.
- Pilih **Connect to Internet** > Next > Set up my connection manually > Next.
- Pilih **Connect using dial-up modem** > Modem.
- Pilih **Modem Nokia CDMA2000 1X** > Next.
- Ketik Connection name (misalnya Nokia CDMA), lalu klik Next.

- Ketik #777, lalu klik **Next**.

Masukkan username dan password,
sesuai dengan operator masing-
masing.

Telkom Flexi	Indosat StarOne	Mobile-8 Fren
Username: telkom- net@flexi	Username: Starone	Username: m8
Password: telkom	Password: Indosat	Password: m8

- Klik **Next** > **Add shorcute** > **Next** >
Dial.

Indeks

A

Agenda 69
Antena 15
Aplikasi 77

B

Bahasa 51
Bahasa telepon 51
Bantuan 10
Baterai
 Melepas 16
 Memasang kembali 16, 19
 Mengisi daya 17
 Waktu bicara dan siaga 82
 Waktu pengisian daya 82
Baterai dan pengisi daya 81

C

Cara pintas 14

D

Daftar kontak 26
Edit 29
Melihat 30
Menambahkan 26
Menghapus 29
Mengirim 31
Download
 Aplikasi 77

E

ESN 10

F

Folder pesan 39

G

Galeri 63
Grup penelpon 27

H

Handsfree 56
Headset 17, 56

I

Indikator dan ikon 12
Informasi baterai 82
Informasi Pengesahan (SAR) 87

J

Jam alarm 69

K

Kalender 70
Kalkulator 73
Kartu nama 31
Kartu panggil 49
Kartu SIM 16
Kembali ke pengaturan awal 62
Keselamatan 7
 Informasi penting tentang keselamatan 84
Kode fitur 60
Kode panggilan 39
Kode pengaman 57, 59
Kode PIN 57
Kode PUK 58
Kotak suara 37
Kotak suara otomatis 38

L

Lama panggilan 44
Layanan Jaringan 9
Loudspeaker 21

M

Melihat
 Lama panggilan 44
 Lama panggilan data/faks 45
 Nomor telepon sendiri 62
 Panggilan keluar 43
 Panggilan masuk 43
 Panggilan tidak terjawab 42
 Pesan gambar 37
 Pesan yang disimpan 40
 Waktu panggilan 43
Memanggil ulang otomatis 48
Membatasi panggilan 58
Memori bersama 10

Mengaktifkan telefon 17
Mengatur
 Tanggal 54
 Waktu 53
Menggulir 14
Mengirim ID sendiri 62
Menonaktifkan telefon 17
Modus siaga 11

N

Nada DTMF 52
Nilai SAR 87
Nilai tukar 73

P

Panggilan
 Membuat 20
 Menjawab 20
 Pilihan selama panggilan berlangsung 21
Panggilan cepat 28
Panggilan darurat 86
 Saat tombol terkunci 51
Panggilan data/faks 50
Panggilan suara 65
Pembaruan layanan otomatis 49
Pembaruan otomatis 54
Pengalihan panggilan 61
Pengaman tombol 22
 Otomatis 51
Pengaturan 48
Pengaturan jam dan tanggal 53
Pengaturan layar 54
Pengaturan nada 56, 60
Pengaturan pengaman 57
Pengaturan perangkat tambahan 56
 Handsfree 56
 Headset 56
 Pengisi daya (Charger) 57
Pengaturan telefon 51
Penghitung waktu mundur 74
Pengisi daya
 Informasi 81
 Memasang 17
 Waktu 82
Pengisi daya (Charger) 57
Pengkonversi mata uang 73
Penulisan teks 23

Penutup belakang
Melepas 15
 Memasang kembali 17, 19
Penutup Xpress-on 18
Perangkat tambahan 79
Perawatan dan pemeliharaan 83
Perekam suara 67
Perintah suara 66
Permainan 64
Pesan
 Menghapus 40
 Pesan gambar 35
 Pesan suara 37
 Pesan teks 32
 Pesan gambar 35
 Pesan pembuka 52
 Pesan suara 37
 Pesan teks 32
 Privasi suara 59
 Profil 46
 Profil berjangka Waktu 46

R

Register 42

S

Screen saver 55
Skema warna 55
Spanduk 55
Stopwatch 75
Suara 65

T

Teks bantuan 14, 53
Teks prediksi 24
Tombol cepat 12
Tombol penjawab bebas 48

V

Volume suara
 Mengatur 21
 Menggunakan loudspeaker 21

W

Waktu bicara dan siaga 82
Wallpaper 54