

คู่มือผู้ใช้สำหรับ Nokia 6030

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง
บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียว
ว่าผลิตภัณฑ์ RM-74 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC
สามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้จาก
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE168

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจากโนเกีย

Nokia, Nokia Connecting People และ Xpress-on เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
บริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้า
ของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่ออกการจดทะเบียนอื่นๆ ของฟีดแวร์ปรีนตอด้วยอักษร T9 ลิขสิทธิ์
© 1997-2005. Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก
RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
ส่วนหนึ่งส่วนใดของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอื่นที่เกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา
หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้จำกัดอยู่
การรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์
ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายโนเกียใกล้บ้านคุณ

การควบคุมการส่งออกโทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 1

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  กษค
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

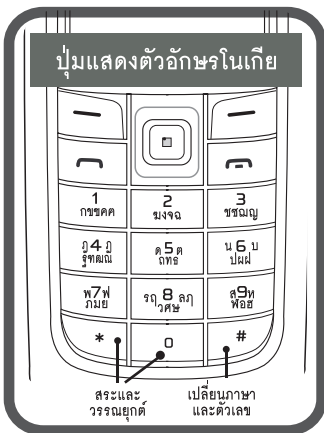

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม **1** (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
3. กดปุ่ม **5** (ด-ฮ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม **5** (ด-ฮ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
6. กดปุ่ม **2** (ข-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม **⊕** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม **8** (ร-รข) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ร"
9. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 13 ครั้ง เพื่อเลือก "ิ" แล้วกด **ใส่**
11. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 6 ครั้ง เพื่อเลือก "ิ" แล้วกด **ใส่**
12. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 8 ครั้ง เพื่อเลือก "ย" แล้วกด **ใส่** (หรือกดปุ่ม **⊕** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **⊕**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย	vi	การประหยัดพลังงาน	7
ข้อมูลทั่วไป	x	สัญลักษณ์ที่สำคัญ	7
รหัสผ่าน	x	การล็อคปุ่มกด (การป้องกัน	
รหัสโทรศัพท์	x	การกดปุ่ม).....	8
รหัส PIN และ PIN2	x	การเปลี่ยนหน้าปก.....	9
รหัส PUK และ PUK2	xi	3. ฟังก์ชันการโทร.....	11
รหัสระบบ	xi	การโทรออก	11
ดาวน์โหลดเนื้อหาและแอปพลิเคชัน		การเรียกข้ามเบอร์ล่าสุด	11
(บริการเสริมจากเครือข่าย).....	xi	การโทรไปยังศูนย์รับฝากข้อความ	
บริการสนับสนุนของ Nokia		(บริการเสริมจากเครือข่าย).....	11
ทางเว็บ.....	xii	การโทรด่วน	12
1. เริ่มต้นใช้งาน.....	1	การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย.....	12
การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่	1	สายเรียกซ้อน (บริการเสริม	
ชาร์จแบตเตอรี่	3	จากเครือข่าย).....	12
การเปิดและปิดเครื่อง	4	ตัวเลือกระหว่างใช้สาย (บริการเสริม	
ตำแหน่งการทำงานปกติ	4	จากเครือข่าย).....	12
2. โทรศัพท์ของคุณ	5	การป้อนตัวอักษร	13
ปุ่มต่างๆ และช่องเสียบ.....	5	การตั้งเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำ	
โหมดสแตนด์บาย	6	อัตโนมัติ.....	13
ภาพพื้นหลัง	7	การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	13
ภาพพกหน้าจอ	7	การป้อนตัวอักษรแบบปกติ.....	14
		เคล็ดลับสำหรับการเขียนข้อความ.....	15

4. เมนูฟังก์ชัน 17

การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน 17

ข้อความ 17

ข้อความตัวอักษร (SMS) 18

ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) (บริการเสริม
จากเครือข่าย) 22

ข้อความด่วน (บริการเสริม
จากเครือข่าย) 26

ข้อความเสียง (บริการเสริม
จากเครือข่าย) 27

ข้อความจากระบบ (บริการเสริม
จากเครือข่าย) 27

คำสั่งขอใช้บริการ 27

การลบข้อความทั้งหมดออกจาก

แฟ้มข้อมูล 28

การตั้งค่าข้อความ 28

ข้อมูลการใช้ 30

รายการโทรล่าสุด 31

ตัวนับและตัวจับเวลา 31

ข้อมูลตำแหน่ง (บริการเสริม
จากเครือข่าย) 32

รายชื่อ 32

การค้นหารายชื่อ 33

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 33

การเพิ่มรายละเอียดในชื่อ 33

การคัดลอกรายชื่อ 34

แก้ไขข้อมูลรายชื่อ 34

ลบรายชื่อและข้อมูลรายชื่อ 34

นามบัตร 35

การตั้งค่า 35

กลุ่ม 36

โทรด่วน 36

ฟังก์ชันอื่นๆ ของรายชื่อ 36

การตั้งค่า 37

รูปแบบ 37

ลักษณะ 37

การตั้งค่าแบบเสียง 38

ปุ่มลัดส่วนตัว 38

การตั้งค่าจอแสดงผล 39

การตั้งค่าวันและเวลา 40

การตั้งค่าโทร 40

การตั้งค่าเครื่อง 41

การเชื่อมต่อ 42

การตั้งค่าอุปกรณ์พิเศษ 43

การตั้งค่ากำหนดค่า 44

การตั้งค่าการป้องกัน 45

เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง 46

เมนูตามให้ผู้ให้บริการกำหนด 46

คลังภาพ 47

วิทยุ 48

การฟังวิทยุ 48

การหาคลื่นสถานีวิทยุ 49

ฟังก์ชันพื้นฐานของวิทยุ.....	49	บริการซิม.....	66
ตารางนัดหมาย	50	5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	67
นาฬิกาปลุก	50	การชาร์จและการคายประจุ	
ปฏิทิน.....	51	แบตเตอรี่	67
เครื่องคิดเลข	52	คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบ	
แอปพลิเคชัน	53	แบตเตอรี่ของ Nokia	68
เกมส์และแอปพลิเคชัน.....	53	6. อุปกรณ์เสริมของแท้	72
เว็บ.....	55	กำลังงาน	73
บริการเข้าใช้งาน	56	อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7)	73
การตั้งค่าสำหรับบริการ	56	อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)	74
การเชื่อมต่อบริการ.....	56	ระบบเสียง.....	74
เรียกดูเว็บเพจหน้าบริการ.....	57	Nokia Dual Headset HS-7	74
การยกเลิกการเชื่อมต่อจากบริการ.....	58	7. การดูแลและบำรุงรักษา	75
การตั้งค่าลักษณะเบรเซอร์.....	58	8. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความ	
ลูกก๊.....	59	ปลอดภัย	77
บู๊คมาร์ค.....	59	ดัชนี	84
ดาวน์โหลด (บริการเสริม			
จากเครือข่าย).....	60		
ถอดรับข้อความบริการ (บริการเสริม			
จากเครือข่าย).....	61		
หน่วยความจำแคช.....	62		
การรักษาความปลอดภัย			
ของเบรเซอร์.....	62		

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มีฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่ยานพาหนะเป็นอันดับแรก

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือถือสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับขี่ยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง

ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ อย่าจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



ศูนย์บริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะช่างผู้ชำนาญที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมพิเศษและแบตเตอรี่

เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมพิเศษและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การกันน้ำ

โทรศัพท์มือถือของคุณไม่กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



สำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ



การต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการกด **112** หลายๆ ครั้งตามต้องการเพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่ม **1** แจ้งตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย GSM 900 และ GSM 1800 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

เมื่อใช้คุณสมบัติภาพและการถ่ายภาพ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดและเคารพธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติส่วนใหญ่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของคุณสมบัติเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางแบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัติดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง เครื่องของคุณยังอาจจะมีการกำหนดค่าไว้เป็นการเฉพาะ การกำหนดค่านี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนูลำดับของเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณลักษณะบางอย่างของอุปกรณ์นี้ เช่น ข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย และการดาวน์โหลดเนื้อหาและแอปพลิเคชัน จะต้องใช้บริการสนับสนุนจากระบบเครือข่ายเพื่อใช้เทคโนโลยีเหล่านี้

ข้อมูลทั่วไป

■ รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์จะช่วยป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้จะประกอบด้วยตัวเลข 5 ถึง 10 หลัก รหัสที่ตั้งไว้ล่วงหน้า คือ 12345 ให้เปลี่ยนรหัส และเก็บรหัสใหม่ไว้เป็นความลับ ในที่ปลอดภัย โดยแยกเก็บจากตัวเครื่อง หากต้องการเปลี่ยนรหัส และตั้งค่าให้เครื่องขอให้ใส่รหัสผ่าน โปรดดูที่ "การตั้งค่าการป้องกัน" ที่หน้า 45

หากคุณป้อนรหัสโทรศัพท์ผิดห้าครั้งติดต่อกัน เครื่องจะไม่สนใจรหัสที่ป้อนหลังจากนั้น ให้รอประมาณห้านาที แล้วป้อนรหัสอีกครั้ง

รหัส PIN และ PIN2

- รหัส PIN (Personal Identification Number) ที่คุณได้รับมาพร้อมกับซิมการ์ด ใช้สำหรับป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้จะใช้ตัวเลข 4 ถึง 8 หลัก โปรดดูที่ "การตั้งค่าการป้องกัน" ที่หน้า 45
- รหัส PIN2 อาจมาพร้อมกับซิมการ์ด และคุณจำเป็นต้องใส่รหัสนี้ในการเข้าสู่ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน เช่น ตัวนับการโทร
- คุณต้องใช้รหัส PIN ของโมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัยของซิมการ์ดของคุณ โปรดดูที่ "โมดูลระบบป้องกัน" ที่หน้า 63
- คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล โปรดดูที่ "ลายเซ็นดิจิทัล" ที่หน้า 65

รหัส PUK และ PUK2

รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN ซึ่งถูกบล็อกไว้ การเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อก จำเป็นต้องใช้รหัส PUK2 ซึ่งรหัสนี้จะใช้ตัวเลข 8 หลัก

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ เมื่อใช้ **บริการจำกัดการโทร** โปรดดูที่ "การตั้งค่าการป้องกัน" ที่หน้า 45 รหัสนี้จะใช้ตัวเลข 4 หลัก

หากคุณไม่ได้รับรหัสหรือรหัสผ่านไม่ได้จัดส่งมาพร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในพื้นที่ของคุณเพื่อขอทราบรหัส

■ ดาวน์โหลดเนื้อหาและแอปพลิเคชัน (บริการเสริมจากเครือข่าย)

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเนื้อหาใหม่ (เช่น ภาพ) และโปรแกรมต่างๆ ลงในเครื่องได้ โทรศัพท์ของคุณอาจมีบู๊ตมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกเข้าใช้งานเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรระวังถึงตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยหรือเนื้อหา เช่นเดียวกับการใช้งานเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต

■ บริการสนับสนุนของ Nokia ทางเว็บ

โปรดดูข้อมูลเวอร์ชันล่าสุดของกลุ่มนี้ พร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติม ข้อมูลการดาวน์โหลด และบริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณได้ที่ <www.nokia-asia.com/support> หรือเว็บไซต์ของ Nokia ในประเทศของคุณ

1. เริ่มต้นใช้งาน

■ การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการและข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

ปิดเครื่องและถอดสายชาร์จทุกครั้งก่อนจะถอดแบตเตอรี่



หมายเหตุ: ปิดเครื่องและถอดสายชาร์จหรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่ ทุกครั้งก่อนถอดหน้ากาก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนหน้ากาก ควรเก็บโทรศัพท์โดยใส่หน้ากากไว้เสมอ


1. การถอดฝาปิดด้านหลังออกจากเครื่อง:

กดและดันฝาปิดด้านหลังเพื่อเลื่อนฝาปิดด้านหลังลงมา ที่ด้านล่างของเครื่อง จากนั้นจึงนำฝาปิดออกจากเครื่อง




เริ่มต้นใช้งาน


2. ถอดแบตเตอรี่ออกโดยยกขึ้นตามที่แสดงในภาพ

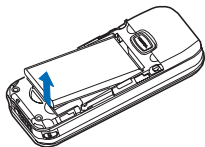


3. ค่อยๆ ยกที่วางซิมการ์ดขึ้นจากตัวหนีบของเครื่อง และเปิดฝาแบบพลิก

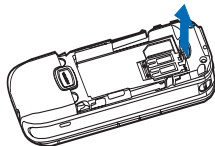


4. ใส่ซิมการ์ด โดยให้ด้านตัดมุมที่อยู่ด้านขวาบน และหน้าสัมผัสสีทองคว่ำลง ปิดที่วางซิมการ์ด และกดเพื่อให้ล็อกเข้าที่

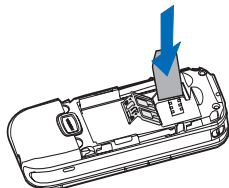

5. ใส่แบตเตอรี่ในช่องแบตเตอรี่

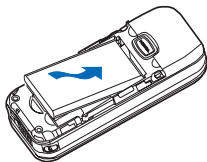

6. จัดตำแหน่งฝาปิดด้านหลังให้ตรงกับด้านหลังเครื่อง และเลื่อนเข้าไป ดันฝาปิดด้านหลังขึ้นไปจนสุด ด้านบนของเครื่องเพื่อให้ล็อกเข้าที่

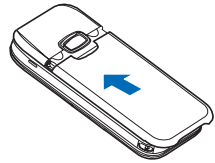

■ ชาร์จแบตเตอรี่




คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมพิเศษ ที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 และ ACP-12 อุปกรณ์นี้ต้องใช้กับแบตเตอรี่ BL-5C

1. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่เหลือพลังงานอยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที่ ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้น
2. ต่อสายจากเครื่องชาร์จเข้ากับช่องด้านล่างของโทรศัพท์

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ที่ใช้

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมพิเศษที่ได้รับการรับรอง คุณสามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมพิเศษ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

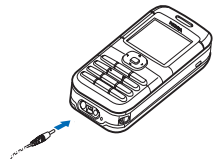

■ การเปิดและปิดเครื่อง



คำเตือน: ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

กดปุ่มเปิด/ปิดค้างไว้ ดังแสดงในภาพ

หากเครื่องขอให้คุณใส่รหัส PIN หรือรหัสโทรศัพท์ ให้ใส่รหัสที่คุณได้รับมาพร้อมกับซิมการ์ด (ซึ่งจะปรากฏเป็น ****) และเลือก **ตกลง**

ดูเพิ่มเติมที่ "รหัสผ่าน" ในหน้า x




■ ตำแหน่งการทำงานปกติ

อุปกรณ์รุ่นนี้มีเสาอากาศในตัว



หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการโทรและยังอาจทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัสบริเวณเสาอากาศระหว่างการชาร์จจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่




2. โทรศัพท์ของคุณ

■ ปุ่มต่าง ๆ และช่องเสียบ




คำเตือน: ปุ่มสำรวจ 4 ทิศทางในอุปกรณ์นี้อาจมีโลหะ निकเกิลเคลือบอยู่ ซึ่งไม่ควรสัมผัสถูกผิวหนังเป็นเวลานานๆ การสัมผัสโลหะ निकเกิลกับผิวหนังอย่างต่อเนื่องอาจทำให้เกิดอาการแพ้ निकเกิลได้

- ปุ่มเปิด/ปิด (1)
- หูฟัง (2)
- ลำโพง (3)
- ปุ่มเลือกด้านซ้าย ขวา และกลาง (4)
- ปุ่มสำรวจ 4 ทิศทาง (5)
- ปุ่มโทร (6) ใช้โทรออกและรับสายเรียกเข้า เมื่อกดปุ่มนี้ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะแสดงรายการหมายเลขโทรออกล่าสุด
- ปุ่มวางสาย (7) ใช้วางสายที่ใช้อยู่ หรือออกจากฟังก์ชัน
- ปุ่มตัวเลข 0 - 9 ใช้ป้อนตัวเลขและตัวอักษร * และ # ใช้ทำหน้าที่ได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับฟังก์ชัน

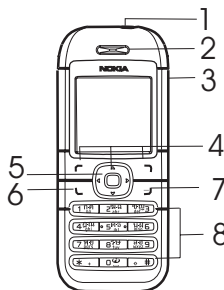


โทรศัพท์ของคุณ

- ช่องเสียบเครื่องชาร์จ (9)
- ช่องเสียบที่ด้านล่าง (10)
- ช่องเสียบชุดหูฟัง (11)
- รูสำหรับร้อยสายคล้องข้อมือ (12)

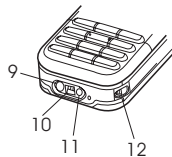


หมายเหตุ: อย่าจับช่องเสียบนี้ เนื่องจากเป็นส่วนที่มีความไวต่อประจุแม่เหล็กไฟฟ้า

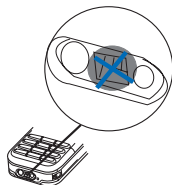

โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งาน ก่อนที่คุณจะป้อนตัวอักษรใดๆ โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย ข้อมูลต่อไปนี้จะแสดงขึ้นที่หน้าจอ:

- ชื่อของเครือข่ายหรือโอเพอเรเตอร์ (1)
- ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์ ณ ตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ (2)
- ระดับการชาร์จแบตเตอรี่ (3)
- ปุ่มเลือกด้านซ้าย (4) ในโหมดสแตนด์บาย คือปุ่ม **ไปที**

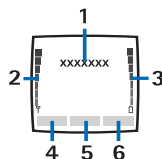

เลือก **ไปที** เพื่อดูฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดส่วน ตัวเลือก **ตัวเลือก > เลือกตัวเลือก** เพื่อดูรายการฟังก์ชันที่มีอยู่ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มไว้ในรายการตัวเลือกนี้ เลื่อนไปที่ฟังก์ชันที่ต้องการและเลือก **เลือก** เพื่อเพิ่มฟังก์ชันนั้นในรายการปุ่มลัด หากต้องการ

ลบฟังก์ชันนั้นนอกจากรายการ ให้เลือก **ไม่เลือก** หากต้องการจัดเรียงฟังก์ชัน
ในรายการปุ่มลัดอีกครั้ง เลื่อนฟังก์ชัน **จัดวาง** > **เลื่อน** จากนั้นเลือกตำแหน่ง

- **เมนู** (5)
- **ชื่อ** (6)

ภาพพื้นหลัง

คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์แสดงรูปภาพฉากหลังหรือภาพพื้นหลัง เมื่อโทรศัพท์
อยู่ในโหมดสแตนด์บาย โปรดดูที่ "การตั้งค่าจอแสดงผล" ที่หน้า 39

ภาพพิกหน้าจอ

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงภาพพิกหน้าจอ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมด
สแตนด์บาย โปรดดูที่ "การตั้งค่าจอแสดงผล" ที่หน้า 39

การประหยัดพลังงาน

เมื่อไม่มีการใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง นาฬิกา
ดิจิทัลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน
หากคุณไม่ได้ตั้งเวลาไว้ หน้าจอโทรศัพท์จะแสดงเวลาเป็น 00:00
โปรดดูที่ "การตั้งค่าจอแสดงผล" ที่หน้า 39



สัญลักษณ์ที่สำคัญ



คุณได้รับข้อความ รูปภาพ หรือข้อความมัลติมีเดียหนึ่งหรือหลายข้อความ
โปรดดูที่ "การอ่านและตอบข้อความ" ที่หน้า 20 หรือ "การอ่านและ
การตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย" ที่หน้า 24

โทรศัพท์ของคุณ

-  มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสาย โปรดดูที่ "ข้อมูลการใช้" ที่หน้า 30
-  ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคอยู่ โปรดดูที่ "การล็อคปุ่มกด (การป้องกันการกดปุ่ม)" ที่หน้า 8
-  โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงกริ่งของสายเรียกเข้าหรือข้อความเมื่อตั้ง *เสียงเตือนโทรเข้า* และ *เสียงข้อความเข้า* ไว้ที่ *ปิด* โปรดดูที่ "การตั้งค่าแบบเสียง" ที่หน้า 38
-  ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ *เปิด* โปรดดูที่ "นาฬิกาปลุก" ที่หน้า 50
-  เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมต่อ GPRS เป็น *ออนไลน์ตลอด* และมีบริการ GPRS ให้ใช้ได้ สัญลักษณ์จะแสดงขึ้นที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผล โปรดดูที่ "การเชื่อมต่อ GPRS" ที่หน้า 43
-  ขณะที่มีการเชื่อมต่อกับ GPRS สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผล โปรดดูที่ "การเชื่อมต่อ GPRS" ที่หน้า 43 และ "เรียกดูเว็บเพจหน้าบริการ" ที่หน้า 57
-  การเชื่อมต่อ GPRS ถูกระงับไว้ (พักการเชื่อมต่อ)
-  ลำโพงถูกเรียกใช้งาน โปรดดูที่ "ตัวเลือกระหว่างใช้สาย (บริการเสริมจากเครือข่าย)" ที่หน้า 12

■ การล็อคปุ่มกด (การป้องกันการกดปุ่ม)

คุณสามารถล็อคปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่เจตนาได้

เลือก **เมนู** > * ภายใน 1.5 วินาที เพื่อล็อคหรือปลดล็อคปุ่มกด การรับสายเมื่อปุ่มกดถูกล็อคอยู่ ให้กดปุ่มโทร ในระหว่างที่ใช้สาย เครื่องจะทำงานได้ตามปกติ เมื่อคุณ

วางสายหรือปลั๊กเสารับสาย ปุ่มกดจะถูกล็อคต่อไป สำหรับ *การล็อคปุ่มกดโดยอัตโนมัติ* โปรดดูที่ "การตั้งค่าเครื่อง" ที่หน้า 41


เมื่อล็อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

■ การเปลี่ยนหน้ากาก




หมายเหตุ: ปิดเครื่องและถอดสายชาร์จหรืออุปกรณ์อื่นที่เชื่อมต่ออยู่ทุกครั้งก่อนถอดหน้ากาก หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนหน้ากาก ควรเก็บโทรศัพท์โดยใส่หน้ากากไว้เสมอ

1. ถอดฝาปิดด้านหลังออก ดูที่ขั้นตอน 1 ของ "การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่" ที่หน้า 1
2. ใช้นิ้วบีบเพื่อยกหน้ากากส่วนบนออก
3. นำหน้ากากด้านหน้าออกอย่างระมัดระวัง

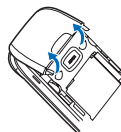

โทรศัพท์ของคุณ

4. ถอดแผ่นป้อนกดออกจากหน้ากากด้านหน้า แล้วใส่เข้ากับหน้ากากด้านหน้าชิ้นใหม่

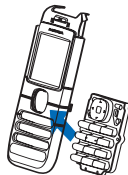

5. จัดตำแหน่งส่วนบนสุดของหน้ากากด้านหน้าให้ตรงกับส่วนบนสุดของเครื่อง กดหน้ากากด้านหน้าให้ล็อกเข้าที่
6. ใส่ฝาปิดด้านหลังกลับคืน

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่ หากคุณป้อนตัวอักษรไม่ถูกต้อง ให้กด **ลบ** เพื่อลบออก

สำหรับการโทรระหว่างประเทศ กด * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสหน้าการโทรต่างประเทศ จากนั้นใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ ตามด้วยเบอร์โทรศัพท์

2. กดปุ่มโทร เพื่อโทรไปที่เบอร์นั้น
3. กดปุ่มวางสาย เพื่อวางสายหรือยกเลิกการโทรออก

หากต้องการค้นหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณจัดเก็บไว้ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ "การค้นหารายชื่อ" ที่หน้า 33 กดปุ่มโทร เพื่อโทรไปที่เบอร์นั้น

การเรียกซ้ำเบอร์ล่าสุด

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มโทรหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่รายการหมายเลขที่คุณโทรล่าสุด เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทร เพื่อโทรไปที่เบอร์นั้น

การโทรไปยังศูนย์รับฝากข้อความเสียง (บริการเสริมจากเครือข่าย)

เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย กด 1 ค้างไว้ หรือกด 1 และปุ่มโทร

หากหน้าจอแสดงข้อความให้ป้อนเบอร์ศูนย์รับฝากข้อความเสียง ให้ใส่หมายเลขดังกล่าวแล้วเลือก **ตกลง** โปรดดูเพิ่มเติมที่ "ข้อความเสียง (บริการเสริมจากเครือข่าย)" ที่หน้า

27

การโทรด่วน

คุณสามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์ในปุ่มโทรด่วนปุ่มใดปุ่มหนึ่งได้ โดยใช้หมายเลขตั้งแต่ 2 ถึง 9, โปรดดูที่ "โทรด่วน" ที่หน้า 36 โทรไปยังเบอร์ดังกล่าวโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- เลือกปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ จากนั้นเลือกปุ่มโทร
- หากตั้ง **การโทรด่วน** ไว้ที่ใช้งาน ให้กดปุ่มโทรด่วนค้างไว้จนกว่าการโทรจะเริ่มขึ้น โปรดดูที่ "การตั้งค่าโทร" ที่หน้า 40

■ การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย

กดปุ่มโทรเพื่อรับสายเรียกเข้า และกดปุ่มวางสายเพื่อวางสาย

กดปุ่มวางสายเพื่อปฏิเสธการรับสายเรียกเข้า หากคุณกด **เจียบ** จะเป็นการปิดเสียงเรียกเข้าเท่านั้น จากนั้น คุณสามารถเลือกที่จะรับสายหรือปฏิเสธการรับสายได้

สายเรียกซ้อน (บริการเสริมจากเครือข่าย)

ระหว่างการใช้สาย ให้กดปุ่มโทรเพื่อรับสายเรียกซ้อน โดยที่สายแรกจะถูกพักสายไว้ กดปุ่มวางสายเพื่อวางสายที่ใช้อยู่ หากต้องการใช้งานฟังก์ชัน **สายเรียกซ้อน** โปรดดูที่ "การตั้งค่าโทร" ที่หน้า 40

■ ตัวเลือกระหว่างใช้สาย (บริการเสริมจากเครือข่าย)

ตัวเลือกหลายประเภทที่คุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนา เป็นบริการเสริมจากเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงอาจจะดังมาก

■ การป้อนตัวอักษร

คุณสามารถป้อนข้อความโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

เมื่อคุณป้อนตัวอักษร ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์  และระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์  ที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผล หากคุณเลือกรูปแบบตัวอักษร โทรศัพท์จะปรากฏสัญลักษณ์ **Abc, abc** หรือ **ABC** คุณสามารถเปลี่ยนรูปแบบตัวอักษรได้โดยกดปุ่ม # โหมดตัวเลขจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์ **123** และคุณสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างโหมดตัวอักษรและตัวเลขโดยกดปุ่ม # ค้างไว้

การตั้งเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ขณะเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก > พจนานุกรม**

หากต้องการตั้งเปิดระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือกภาษาในรายการตัวเลือกพจนานุกรม ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติสามารถใช้กับภาษาที่มีในรายการตัวเลือกพจนานุกรมเท่านั้น

ขณะเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก > ไม่ใช่พจนานุกรม**

การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

คุณสามารถป้อนคำโดยการกดปุ่มเพียงแค่ครั้งเดียว ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

1. กดปุ่มหนึ่งครั้งสำหรับแต่ละตัว คำจะเปลี่ยนไปตามการกดปุ่มในแต่ละครั้ง

ตัวอย่างเช่น: หากต้องการเขียนคำว่า Nokia เมื่อเลือกใช้พจนานุกรมภาษาอังกฤษ ให้กด 6, 6, 5, 4, 2

โปรดดูคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเขียนข้อความที่ "เคล็ดลับสำหรับการเขียนข้อความ" ที่หน้า 15

- เมื่อคุณพิมพ์คำเสร็จเรียบร้อยแล้ว กด 0 เพื่อยืนยันคำนั้นและใส่เว้นวรรค การกดปุ่มสάρวจจะเป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ไปเช่นกัน

หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กด * ซ้ำๆ หรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลที่ตรงกัน** จนกระทั่งคำที่คุณต้องการปรากฏขึ้น แล้วจึงยืนยันคำนั้น

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำดังกล่าวลงในพจนานุกรม เลือก **สะกด** ป้อนคำนั้น (ด้วยการป้อนแบบปกติ) และเลือก **จัดเก็บ** หากพจนานุกรมมีคำเต็มแล้ว คำใหม่จะเข้าแทนที่คำที่เก่าที่สุด

- เขียนคำถัดไป

การเขียนคำประสม

ป้อนตัวอักษรแรกของคำแล้วกดปุ่มสάρวจจากนั้นเขียนตัวอักษรหลังสุดของคำนั้น

การป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มตัวเลขซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มอาจไม่ได้พิมพ์ไว้บนปุ่มครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับภาษาที่คุณเลือกไว้ โปรดดูที่ "การตั้งค่าเครื่อง" ที่หน้า 41

หากตัวอักษรถัดไปที่คุณต้องการ อยู่ที่ปุ่มเดียวกัน ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏจึงป้อนตัวอักษรนั้น

เครื่องหมายวรรคตอนและตัวอักษรพิเศษที่ใช้อยู่เสมอจะอยู่ที่ปุ่ม *

เคล็ดลับสำหรับการเขียนข้อความ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อเขียนข้อความ:

- เมื่อต้องการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม 0
- กดปุ่มสำรวจเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์
- หากต้องการป้อนตัวเลขขณะอยู่ในโหมดตัวอักษร ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้
- หากต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ ให้กด **ลบ** กด **ลบ** ค้างไว้เพื่อลบตัวอักษรอย่างรวดเร็วขึ้น หากต้องการลบตัวอักษรทั้งหมดในคราวเดียว เลือก **ตัวเลือก > ลบหน้าจ่อ**
- หากต้องการตั้งใช้งานหรือไม่ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็ว เมื่อเขียนข้อความ ให้กด **ตัวเลือก** ค้างไว้
- หากต้องการแทรกคำเมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เลือก **ตัวเลือก > ป้อนคำ** เขียนคำโดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ แล้ว **จัดเก็บ** คำนั้นจะถูกเพิ่มลงไป ในพจนานุกรมเช่นกัน
- หากต้องการแทรกตัวอักษรพิเศษเมื่อใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้กด * หรือเมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้กด * ค้างไว้ หรือเลือก **ตัวเลือก > ป้อนสัญลักษณ์** เลือกตัวอักษร แล้วกด **ใช้**
- หากต้องการแทรกไอคอนรอยยิ้มเมื่อใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ กด * สองครั้ง หรือเมื่อใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้กด * ค้างไว้ และกด * อีกครั้ง หรือเลือก **ตัวเลือก > ใส่รอยยิ้ม** เลือกรอยยิ้ม และกด **ใช้**

ฟังก์ชันการโทร

คุณสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้เมื่อเขียนข้อความตัวอักษร:

- หากต้องการใส่หมายเลขในขณะอยู่ในโหมดตัวอักษรให้เลือก **ตัวเลือก > ใส่เบอร์** ป้อนเบอร์โทรศัพท์หรือค้นหาเบอร์ใน **รายชื่อ** แล้วกด **ตกลง**
- หากต้องใส่ชื่อ เลือก **รายชื่อ > ตัวเลือก > ใส่ชื่อ** ในการแทรกเบอร์โทรหรือข้อความที่แนบมากับชื่อนั้น ให้เลือก **ตัวเลือก > ดูรายละเอียด**

4. เมนูฟังก์ชัน

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเมนูฟังก์ชันหลายฟังก์ชันให้เลือก โดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

■ การใช้งานเมนูฟังก์ชัน

1. การใช้งานเมนู ให้เลือก **เมนู**
2. ใช้ปุ่มสำรวจเพื่อเลื่อนดูภายในเมนู หากต้องการเปลี่ยนมุมมองเมนู โปรดดูที่ **มุมมองเมนู** ใน "การตั้งค่าจอแสดงผล" ที่หน้า 39
3. หากเมนูนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ เช่น **การตั้งค่าโทร**
4. เลือก **กลับ** เพื่อกลับไปยังเมนูระดับก่อนหน้า และ **ออก** เพื่อปิดเมนู

■ ข้อความ

บริการส่งข้อความนี้จะใช้ได้ในการณที่มีบริการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเท่านั้น



หากต้องการเลือกขนาดแบบอักษรสำหรับการอ่านและการเขียนข้อความ เลือกที่ **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าอื่น ๆ > ขนาดอักษร**



หมายเหตุ: เมื่อส่งข้อความ อุปกรณ์ของคุณอาจจะแสดงข้อความ "**ส่งข้อความแล้ว**" ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ

ข้อความตัวอักษร (SMS)

คุณสามารถใช้บริการส่งข้อความแบบสั้น (SMS) จากโทรศัพท์ของคุณเพื่อส่งและรับข้อความแบบหลายส่วน ซึ่งประกอบด้วยข้อความตัวอักษรซึ่งเป็นข้อความธรรมดาหลายข้อความ (บริการเสริมจากเครือข่าย) การเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความธรรมดาที่ใช้ในการส่งข้อความแบบหลายส่วน

ก่อนส่งข้อความ คุณต้องบันทึกการตั้งค่าข้อความบางอย่างไว้ โปรดดูที่ "**การตั้งค่าข้อความตัวอักษร**" ที่หน้า 28

คุณสามารถส่งและรับข้อความตัวอักษรที่มีรูปภาพได้ด้วย คุณสามารถส่งข้อความภาพเป็นข้อความแบบหลายส่วนได้



หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติแสดงข้อความภาพเท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความภาพได้

การเขียนและส่งข้อความ

เครื่องของคุณสนับสนุนการส่งข้อความตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่า 160 ตัวอักษร หากข้อความของคุณมีความยาวเกินที่จำกัดไว้ เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป โดยเครื่องจะแสดงจำนวนตัวอักษรใช้ได้ / เลขหน้าส่วนปัจจุบันของข้อความแบบหลายส่วน ขึ้นที่มุมขวาบนของหน้าจอ ตัวอย่างเช่น 120/2 โปรดทราบว่าตัวอักษรพิเศษ (Unicode) อาจต้องใช้พื้นที่มากกว่า

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ข้อความตัวอักษร**
2. ป้อนข้อความ โปรดดูที่ **"การป้อนตัวอักษร"** ที่หน้า 13 หากต้องการใส่แม่แบบข้อความหรือภาพลงในข้อความ โปรดดูที่ **"แม่แบบข้อความ"** ที่หน้า 21
3. หากต้องการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**
 ข้อความที่คุณส่งจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง** หากการตั้งค่า **จัดเก็บข้อความที่ส่ง** กำหนดไว้ที่ **ใช่** โปรดดูที่ **"การตั้งค่าข้อความตัวอักษร"** ที่หน้า 28
4. ป้อนเบอร์ของผู้รับ หรือค้นหาเบอร์ใน **รายชื่อ** เลือก **ตกลง** เพื่อส่งข้อความ

ตัวเลือกในการส่งข้อความ

หลังจากคุณเขียนข้อความแล้ว เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกการส่ง** หากเลือก **ส่งให้ผู้รับหลายคน** คุณสามารถส่งข้อความไปยังผู้รับหลายคนได้ หากเลือก **รูปแบบข้อความ** คุณสามารถใช้รูปแบบข้อความที่ได้กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อส่งข้อความได้ สำหรับการกำหนดรูปแบบข้อความ โปรดดูที่ **"การตั้งค่าข้อความตัวอักษร"** ที่หน้า 28

เมนูฟังก์ชัน

อุปกรณ์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความตัวอักษรที่มีความยาวเกินกว่าจำนวนจำกัดสำหรับข้อความเดียว ข้อความที่ยาวกว่าจะถูกส่งเป็นชุดตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บค่าบริการในส่วนนี้ตามลำดับ ตัวอักษรที่ใช้เครื่องหมายโทนเสียง และตัวอักษรจากตัวเลือกภาษาบางตัวเลือก เช่น ภาษาจีน อาจใช้พื้นที่มากกว่า ทำให้จำนวนตัวอักษรที่สามารถส่งได้ในข้อความหนึ่งๆ มีจำนวนจำกัด

การอ่านและตอบข้อความ

เมื่อคุณได้รับข้อความ สัญลักษณ์  และจำนวนของข้อความใหม่ตามด้วย **ข้อความที่ได้รับ** จะแสดงขึ้น

สัญลักษณ์  จะระบุว่าหน่วยความจำข้อความเต็ม ก่อนที่คุณจะสามารถรับข้อความใหม่ได้ คุณจะต้องลบข้อความเก่าบางข้อความออก

1. เลือก **แสดง** เพื่อดูข้อความใหม่ หรือเลือก **ออก** เพื่อดูข้อความในภายหลัง

หากคุณได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน ข้อความตัวอักษรที่ยังไม่ได้อ่านจะระบุด้วยสัญลักษณ์ 

2. ขณะที่คุณกำลังอ่านข้อความ เลือก **ตัวเลือก** และเลือกตัวเลือก เช่น ลบ ส่งต่อ หรือแก้ไขข้อความ เปลี่ยนชื่อข้อความที่คุณกำลังอ่าน หรือเพื่อย้ายข้อความไปไว้ที่แฟ้มข้อมูลอื่น

คัดลอกไปยังปฏิทิน—เพื่อคัดลอกข้อความตั้งแต่เริ่มต้นไปยังปฏิทินในเครื่อง โทรศัพท์ของคุณเพื่อใช้เป็นข้อความเตือนความจำสำหรับวันนั้น

รายละเอียดข้อความ—เพื่อดูชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ง ศูนย์ข้อความที่ใช้ และวันเวลาที่ได้รับ หากเลือกดูได้

ใช้รายละเอียด—เพื่อนำเบอร์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เว็บไซต์จากข้อความปัจจุบันมาใช้

เมื่ออ่านข้อความภาพ เลือก **จัดเก็บภาพ** เพื่อจัดเก็บภาพในแฟ้มข้อมูล **แม่แบบข้อความ**

3. เลือก **ตอบกลับ** และประเภทข้อความเพื่อตอบกลับข้อความ

เมื่อคุณตอบกลับอีเมล SMS ให้ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและชื่อเรื่องก่อน จากนั้นจึงเขียนข้อความตอบกลับ

4. หากต้องการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง > ตกลง**

กดเข้าและแฟ้มข้อความที่ส่ง

เครื่องจะจัดเก็บข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่ส่งเข้ามาไว้ในแฟ้มข้อมูล **กดเข้า** ข้อความตัวอักษรที่ส่งไปจะถูกจัดเก็บในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง** หากตั้ง **จัดเก็บข้อความที่ส่ง** ไว้ที่ **ใช่** โปรดดูการตั้งค่าสำหรับข้อความตัวอักษรที่หน้า 47

แม่แบบข้อความ

โทรศัพท์ของคุณมีแม่แบบข้อความรวมอยู่ซึ่งสังเกตได้จากสัญลักษณ์  และแม่แบบรูปภาพ ซึ่งระบุด้วยสัญลักษณ์ 

หากต้องการเข้าใช้รายการแม่แบบข้อความ เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความที่ถูกจัดเก็บ > ข้อความตัวอักษร > แม่แบบข้อความ**

- หากต้องการใส่แม่แบบข้อความลงในข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ใช่แม่แบบข้อความ** เลือกแม่แบบข้อความที่คุณต้องการใส่
- หากต้องการใส่ภาพลงในแม่แบบข้อความ เลือก **ตัวเลือก > แทรกภาพ** เลือกภาพและเลือก **แทรก** จำนวนตัวอักษรที่คุณป้อนในข้อความได้ จะขึ้นกับขนาดรูปภาพ หากต้องการดูข้อความและรูปภาพพร้อมกันก่อนที่จะส่งข้อความ เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**

เพิ่มข้อมูลรายการที่จัดเก็บและเพิ่มส่วนตัว

หากต้องการจัดระบบข้อความของคุณ คุณสามารถย้ายข้อความไปไว้ที่เพิ่มข้อมูล **รายการที่จัดเก็บ** หรือเพิ่มเพิ่มข้อมูลใหม่สำหรับข้อความของคุณ ในขณะที่อ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก**

หากต้องการเพิ่มหรือลบเพิ่มข้อมูล เลือกที่ **เมนู > ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > ข้อความตัวอักษร** และ **เพิ่มส่วนตัว** หากต้องการลบเพิ่มข้อมูล ให้เลือกไปที่เพิ่มนั้น และเลือก **ตัวเลือก > ลบเพิ่มข้อมูล**

ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) (บริการเสริมจากเครือข่าย)



หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นจึงจะสามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

เครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากภาพที่แทรกมีขนาดเกินกว่าจำนวนจำกัดนี้ เครื่องอาจทำให้ขนาดของภาพเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้ ข้อความมัลติมีเดียสามารถประกอบด้วยข้อความ เสียง และภาพ โทรศัพท์ของคุณรองรับขนาดของข้อความมัลติมีเดียได้สูงสุด 100 กิโลไบต์ หากข้อความนั้นประกอบด้วยรูปภาพ เครื่องจะปรับขนาดภาพนั้นให้พอดีกับพื้นที่ของหน้าจอ

คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้ หากคุณกำลังสนทนา เล่นเกมส์ หรือใช้โปรแกรม Java อื่น เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนั้นคุณไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญๆ

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย

การระบุการตั้งค่าสำหรับข้อความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ "การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย" ที่หน้า 29 โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อความมัลติมีเดีย

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก แก้ไข โอน หรือส่งต่อภาพ เพลง รวมถึงเสียงเรียกเข้าและเนื้อหาอื่นๆ

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **ข้อความมัลติมีเดีย**
2. ป้อนข้อความ โปรดดูที่ "การป้อนตัวอักษร" ที่หน้า 13
 - หากต้องการแทรกไฟล์ในข้อความ เลือก **ตัวเลือก** > **แทรก** และเลือกตัวเลือกที่ต้องการ
 - โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งและรับข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า (ภาพนิ่ง) หากต้องการแทรกภาพนิ่งในข้อความ เลือก **ตัวเลือก** > **แทรก** > **ภาพนิ่ง** ภาพนิ่งแต่ละภาพจะประกอบด้วยข้อความและภาพหนึ่งภาพ หากข้อความมีภาพนิ่งหลายภาพ คุณสามารถเปิดภาพนิ่งที่ต้องการโดยเลือกที่ **ตัวเลือก** > **ภาพนิ่งก่อนหน้า**, **ภาพนิ่งถัดไป** หรือ **รายการภาพนิ่ง** ในการตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างภาพนิ่ง ให้เลือก **การจับเวลาภาพนิ่ง**
3. หากต้องการส่งข้อความ เลือกที่ **ส่ง** > **เบอร์โทรศัพท์**, **ส่งไปทีอีเมล** หรือ **ส่งให้ผู้รับหลายคน**

4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือค้นหาหมายเลขใน **รายชื่อ** ขณะที่ข้อความมัลติมีเดียกำลังถูกส่ง สัญลักษณ์  จะแสดงขึ้น และคุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ในเครื่องได้ หากมีการขัดจังหวะการทำงานขณะส่งข้อความ เครื่องจะพยายามส่งใหม่ประมาณ 2-3 ครั้ง หากการส่งล้มเหลว ข้อความจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** และคุณสามารถพยายามส่งอีกครั้งในภายหลัง
- ข้อความที่คุณส่งจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง** หากการตั้งค่า **จัดเก็บข้อความที่ส่ง** กำหนดไว้ที่ **ใช่** โปรดดูที่ "การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย" ที่หน้า 29 ข้อความมัลติมีเดียจะระบุด้วย 

การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย



ข้อสำคัญ: โปรดระมัดระวังเมื่อเปิดข้อความ ออบเจกต์ในข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือพีซีของคุณเสียหายได้

ในขณะที่เครื่องของคุณกำลังรับข้อความมัลติมีเดีย สัญลักษณ์  จะปรากฏขึ้นเมื่อได้รับข้อความแล้ว สัญลักษณ์  และข้อความ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** จะแสดงขึ้น

ลักษณะข้อความมัลติมีเดียที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

1. เลือก **แสดง** เพื่อดูข้อความใหม่ หรือเลือก **ออก** เพื่อดูข้อความในภายหลัง หากคุณได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน ข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้อ่าน จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

2. ฟังก์ชันของปุ่มเลือกกลางจะเปลี่ยนแปลงตามสิ่งที่แนบที่แสดงอยู่ในปัจจุบันในข้อความนั้น
 หากต้องการดูข้อความทั้งหมดในกรณีที่ได้รับข้อความที่ประกอบด้วยการนำเสนอให้เลือก **เล่น**
 หากต้องการดูภาพขยาย เลือก **ขยายภาพ** หากต้องการดูนามบัตรหรือบันทึกปฏิทิน หรือเปิดออบเจกต์ลักษณะ ให้เลือก **เปิด**
3. หากต้องการตอบกลับข้อความ เลือก **ตัวเลือก** > **ตอบกลับ** > **ข้อความตัวอักษร**, **ข้อความมัลติมีเดีย** หรือ **ข้อความด่วน** ป้อนข้อความตอบกลับ และเลือก **ส่ง**
 คุณสามารถส่งข้อความตอบกลับไปยังบุคคลที่ส่งข้อความนั้นมาให้คุณเท่านั้น
 เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกที่มีอยู่

แฟ้มข้อมูลเข้า ภาดออก รายการที่จัดเก็บ และรายการที่ส่ง

เครื่องจะจัดเก็บข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาดเข้า** ข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกย้ายไปเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาดออก** ข้อความมัลติมีเดียที่คุณต้องการส่งในภายหลัง จะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่จัดเก็บ** ข้อความมัลติมีเดียที่คุณส่งจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง** หากการตั้งค่า **จัดเก็บข้อความที่ส่ง** กำหนดไว้ที่ **ใช่** โปรดดูที่ "การตั้งค่า ข้อความมัลติมีเดีย" ที่หน้า 29

หน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม

เมื่อคุณมีข้อความมัลติมีเดียใหม่ที่รออยู่ แต่หน่วยความจำของข้อความเต็ม สัญลักษณ์  จะกะพริบ และข้อความ **ความจำมัลติมีเดียเต็ม ดูข้อความที่รออยู่** จะแสดงขึ้น หากต้องการดูข้อความที่รออยู่ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการจัดเก็บข้อความ เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บข้อความ** และลบข้อความเก่าโดยเลือกข้อความเก่าที่จะลบออกก่อน หากต้องการละทิ้งข้อความที่รออยู่ เลือก **ออก** และ **ใช่** หากคุณเลือก **ไม่** คุณจะสามารถดูข้อความนั้นได้

ข้อความด่วน (บริการเสริมจากเครือข่าย)

ข้อความด่วน คือข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นในทันที

การเขียนข้อความด่วน

เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความด่วน** เขียนข้อความ ความยาวสูงสุดของข้อความด่วนคือ 70 ตัวอักษร หากต้องการใส่ตัวอักษรกะพริบลงในข้อความ เลือก **ใส่ตัวอักษรกะพริบ** จากรายการตัวเลือกเพื่อกำหนดเครื่องหมาย ตัวอักษรหลังเครื่องหมายจะกะพริบ จนกระทั่งคุณใส่เครื่องหมายที่สอง



หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติข้อความด่วนที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น ที่จะรับและแสดงข้อความด่วนแบบกะพริบได้

การรับข้อความด่วน

ข้อความด่วนที่ได้รับจะไม่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หากต้องการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** เลือก **ตัวเลือก > ใช้อย่างละเอียด** เพื่อนำหมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เว็บไซด์จากข้อความปัจจุบันมาใช้ หากต้องการจัดเก็บข้อความ เลือก **จัดเก็บ** และเลือกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บข้อความ

ข้อความเสียง (บริการเสริมจากเครือข่าย)

ระบบรับฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมและหมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียง โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เลือก **เมนู > ข้อความ > ข้อความเสียง** หากต้องการโทรไปยังศูนย์รับฝากข้อความเสียง เลือก **เรียกฟังข้อความเสียง** หากต้องการป้อน ค้นหา หรือแก้ไขหมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียงของคุณ เลือก **หมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียง**

หากเครือข่ายสนับสนุนบริการนี้ สัญลักษณ์ **๐๐** จะแสดงข้อความเสียงใหม่ เลือก **ฟัง** เพื่อโทรไปยังเบอร์ศูนย์รับฝากข้อความเสียงของคุณ



เคล็ดลับ: การกด 1 ค้างไว้จะเป็นการโทรไปยังศูนย์รับฝากข้อความเสียงของคุณ หากคุณตั้งหมายเลขไว้แล้ว

ข้อความจากระบบ (บริการเสริมจากเครือข่าย)

ด้วยบริการเสริมข้อความระบบจากเครือข่าย คุณสามารถรับข้อความในหัวข้อต่างๆ ได้ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คำสั่งขอใช้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งขอใช้บริการ** ป้อนและส่งคำขอใช้บริการ (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง USSD) เช่น คำสั่งใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ให้กับผู้ให้บริการของคุณ

การลบข้อความทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูล

หากต้องการลบข้อความทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูล เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ลบข้อความ** เลือกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการลบข้อความ และเลือก **ตกลง** เพื่อยืนยันคำถาม

หากในแฟ้มข้อมูลมีข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เครื่องจะถามว่าคุณต้องการลบข้อความเหล่านั้นด้วยหรือไม่

การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูข้อความ

การตั้งค่าข้อความตัวอักษร

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** > **ข้อความตัวอักษร** เลือก **รูปแบบการส่ง** ซิมการ์ดของคุณสนับสนุนชุดรูปแบบข้อความมากกว่าหนึ่งแบบ เลือกชุดที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง ชุดรูปแบบแต่ละชุดจะมีการตั้งค่าดังต่อไปนี้: **เบอร์ศูนย์ข้อความ** (นำส่งโดยผู้ให้บริการของคุณ) **ส่งในแบบ**, **อายุข้อความ**, **เบอร์ผู้รับที่ตั้งไว้**, **รายงานผลการส่ง**, **ใช้ข้อมูลแพ็คเกจ**, **ใช้ศูนย์เดิม** (บริการเสริมจากเครือข่าย) และ **ตั้งชื่อใหม่** (ใช้ไม่ได้สำหรับรูปแบบที่ตั้งไว้)

เลือก **จัดเก็บข้อความที่ส่ง** > **ใช่** เพื่อตั้งให้โทรศัพท์จัดเก็บข้อความที่ส่งไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง** หากคุณเลือก **ไม่** ข้อความที่ส่งแล้วจะไม่ได้มีการจัดเก็บ

เลือก **การส่งข้อความอัตโนมัติ** > **เปิด** หรือ **ปิด** เพื่อใช้งานหรือยกเลิกใช้งานการส่งข้อความซ้ำเมื่อการส่งข้อความล้มเหลว

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** > **ข้อความมัลติมีเดีย** ระบุการตั้งค่าสำหรับตัวเลือกต่างๆ:

- **จัดเก็บข้อความที่ส่ง** เลือก **ใช่** เพื่อตั้งให้เครื่องจัดเก็บข้อความมัลติมีเดียที่ส่งไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง** หากคุณเลือก **ไม่** ข้อความที่ส่งแล้วจะไม่ได้รับการจัดเก็บ
- **รายงานผลการส่ง** ตั้งเพื่อให้ระบบส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมของเครือข่าย)
- **ย่อภาพเล็กลง** ระบุขนาดของภาพเมื่อคุณแทรกภาพลงในข้อความมัลติมีเดีย
- **ค่าที่ใช้จับเวลาภาพหนึ่ง** ระบุกำหนดเวลาที่ระบบตั้งไว้ให้กับภาพหนึ่งในข้อความมัลติมีเดีย
- **ให้รับมัลติมีเดีย** เลือก **ไม่**, **ใช่** หรือ **ในเครือข่ายเดียวกัน** เพื่อใช้บริการมัลติมีเดีย หากตั้ง **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ใช่** หรือ **ในเครือข่ายเดียวกัน** ผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณอาจเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากคุณสำหรับแต่ละข้อความที่คุณได้รับ ค่าที่ระบบตั้งไว้เริ่มแรกสำหรับรับข้อความมัลติมีเดีย คือ **เปิด**
- **มัลติมีเดียที่เข้ามา** เลือก **ดึงข้อมูล** เพื่ออนุญาตให้รับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ, **ดึงด้วยตัวเอง** เพื่ออนุญาตให้รับข้อความมัลติมีเดียหลังจากได้รับแจ้งแล้วเท่านั้น หรือ **ปฏิเสธ** เพื่อป้องกันการรับข้อความมัลติมีเดีย
- **การตั้งกำหนดค่า** เลือก **การจัดรูปแบบ** และเลือกผู้ให้บริการที่ตั้งไว้สำหรับดึงข้อความมัลติมีเดีย เลือก **บัญชี** เพื่อดูบัญชีที่ระบุโดยผู้ให้บริการ หากมีบัญชีปรากฏขึ้นมากกว่าหนึ่งรายการ ให้เลือกรายการที่คุณต้องการใช้ คุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งกำหนดค่าจากผู้ให้บริการ หากต้องการป้องกันการตั้งค่าด้วยตนเอง โปรดดูที่ **"การตั้งกำหนดค่า"** ที่หน้า 44

เมนูฟังก์ชัน

- **ให้รับโฆษณา** เพื่อเลือกว่าคุณต้องการรับข้อความโฆษณาหรือไม่ การตั้งค่านี้จะไม่แสดงขึ้น หากตั้ง **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่**

การตั้งค่าทั่วไป

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** > **การตั้งค่าอื่นๆ** > **ขนาดอักษร** เพื่อเลือกขนาดอักษรสำหรับใช้งานการอ่านและเขียนข้อความ

■ ข้อมูลการใช้



โทรศัพท์เครื่องนี้จะแสดงเบอร์โทรของเบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เบอร์ที่ได้รับสาย และเบอร์ที่โทรออก และระยะเวลาโดยประมาณของการใช้สายของคุณ (บริการเสริมจากเครือข่าย)

เครื่องจะบันทึกเบอร์ที่ไม่ได้รับสายและเบอร์ที่ได้รับสาย เมื่อระบบเครือข่ายสนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้เท่านั้น โดยที่เครื่องต้องเปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของระบบ

เมื่อคุณเลือก **ตัวเลือก** ในเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย**, **เบอร์ที่ได้รับสาย** และ **เบอร์ที่โทรออก** คุณจะสามารถดูวันที่และเวลาของสายนั้นๆ แกะไขหรือลบเบอร์ออกจากรายการจัดเก็บเบอร์ไว้ใน **รายชื่อ** หรือส่งข้อความไปที่เบอร์นั้น เลือก **ล้างรายการโทรล่าสุด** เพื่อลบรายการโทรล่าสุด

รายการโทรล่าสุด

เลือก **เมนู** > **ข้อมูลการใช้** และรายการที่เหมาะสม

เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย จะแสดงรายการของเบอร์โทรศัพท์ของบุคคลที่พยายามโทรติดต่อคุณ (บริการเสริมจากเครือข่าย) ตัวเลขที่อยู่ก่อนชื่อหรือเบอร์โทรศัพท์ แสดงถึงจำนวนการโทรจากผู้โทรรายนั้น



เคล็ดลับ: เมื่อข้อความเกี่ยวกับเบอร์ที่ไม่ได้รับสายแสดงขึ้น ให้เลือก **รายชื่อ** เพื่อเข้าใช้งานรายการเบอร์โทรศัพท์ เลื่อนดูเบอร์ที่คุณต้องการโทรกลับ และกดปุ่มโทร

เบอร์ที่ได้รับสาย แสดงรายการของเบอร์ที่รับหรือปฏิเสธการรับที่ผ่านมา (บริการเสริมจากเครือข่าย)

เบอร์ที่โทรออก แสดงรายการของการโทรออกที่ผ่านมา



เคล็ดลับ: เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มโทรหนึ่งครั้งเพื่อเข้าสู่รายการหมายเลขที่โทรออก เลื่อนไปที่หมายเลขหรือชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรเพื่อโทรไปที่เบอร์นั้น

ล้างรายการโทรล่าสุด เพื่อลบรายการโทรล่าสุด เลือกว่าคุณต้องการลบเบอร์ทั้งหมดหรือลบเฉพาะเบอร์ในรายชื่อที่ระบุ เมื่อลบเบอร์แล้วจะไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้

ตัวนับและตัวจับเวลา



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่ายการพิเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

เมนูฟังก์ชัน

เลือก **เมนู** > **ข้อมูลการใช้** และ **แสดงเวลาที่ใช้สาย**, **ตัวนับข้อมูลแบบแพ็คเกจ** หรือ **ตัวจับเวลาการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ** เพื่อดูข้อมูลโดยประมาณของการสื่อสารล่าสุดของคุณ

ข้อมูลตำแหน่ง (บริการเสริมจากเครือข่าย)

เครือข่ายบางแห่งอนุญาตให้ส่งค่าขอตำแหน่งได้ **การวางตำแหน่ง** ช่วยให้คุณสามารถดูข้อมูลการขอทราบตำแหน่งของเครื่องจากผู้ให้บริการระบบเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อสมัครเข้าใช้บริการ และตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

เลือก **เมนู** > **ข้อมูลการใช้** > **การวางตำแหน่ง**:

เลือก **ล็อกตำแหน่ง** เพื่อดูรายการการขอทราบตำแหน่งของเครื่องที่ได้รับ

รายชื่อ

คุณสามารถจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์ (รายชื่อ) ไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด



หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมเบอร์และรายการตัวอักษรรายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่เก็บบันทึกไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงด้วยสัญลักษณ์

การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **ค้นหา** เลื่อนดูรายการรายชื่อหรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ชื่อและเบอร์จะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำที่ใช้ เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายชื่อใหม่** ป้อนชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

การเพิ่มรายละเอียดในชื่อ

ในหน่วยความจำของโทรศัพท์สำหรับเก็บรายชื่อ คุณสามารถจัดเก็บเบอร์โทรศัพท์ต่างประเภท และรายการตัวอักษรแบบสั้นๆ สำหรับแต่ละชื่อ

เบอร์แรกที่คุณจัดเก็บจะถูกกำหนดให้เป็นเบอร์ที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ และจะมีการบล็อกรอบสัญลักษณ์ประเภทเบอร์ เมื่อคุณเลือกชื่อ เบอร์ที่ตั้งไว้จะถูกใช้ เว้นแต่คุณ will เลือกเบอร์อื่น

1. ดูให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้เป็น **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**
2. เลื่อนไปดูชื่อที่คุณต้องการเพิ่มเบอร์หรือรายการตัวอักษรใหม่ และเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายละเอียด**
3. หากต้องการเพิ่มเบอร์ เลือกที่ **หมายเลข** และประเภทใดประเภทหนึ่งสำหรับเบอร์นั้น
หากต้องการเปลี่ยนประเภทของเบอร์ เลื่อนไปยังเบอร์ที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนประเภท** หากต้องการกำหนดเบอร์ที่เลือกให้เป็นเบอร์หลัก ให้เลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา**

เมนูฟังก์ชัน

หากต้องการเพิ่มรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกประเภทตัวอักษรจาก *ที่อยู่อีเมล, ที่อยู่เว็บ, ที่อยู่ไปรษณีย์* และ *บันทึก*

4. ป้อนเบอร์หรือรายการตัวอักษร เพื่อจัดเก็บ เลือก **ตกลง**
5. หากต้องการกลับไปยังโหมดสแตนด์บาย เลือก **กลับ > ออก**

การคัดลอกรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการคัดลอก และเลือก **ตัวเลือก > คัดลอก** คุณสามารถคัดลอกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไปยังและออกจากหน่วยความที่เก็บรายชื่อในโทรศัพท์ เพื่อส่งไปยังหรือรับจากหน่วยความจำซิมการ์ด หน่วยความจำซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อโดยมีเบอร์โทรศัพท์หนึ่งเบอร์แนบไว้

แก้ไขข้อมูลรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข เลือกที่ **ข้อมูล** และเลื่อนไปยังชื่อ เบอร์ หรือรายการตัวอักษรที่ต้องการ

หากต้องการแก้ไขชื่อ เบอร์ หรือรายการตัวอักษร เลือกที่ **ตัวเลือก > แก้ไขชื่อ, แก้ไขเบอร์** หรือ **แก้ไขรายละเอียด**

ลบรายชื่อและข้อมูลรายชื่อ

หากต้องการลบรายชื่อและข้อมูลรายชื่อทั้งหมดที่แนบมาออกจากโทรศัพท์หรือหน่วยความจำของซิมการ์ด เลือกที่ **เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง** หรือ **จากซิมการ์ด** ยืนยันการเปลี่ยนแปลงด้วยรหัสโทรศัพท์

หากต้องการลบรายชื่อเดียว ค้นหารายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบ**

หากต้องการลบเบอร์หรือตัวอักษรที่แนบมากับรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อ นั้น และเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่รายละเอียดที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบ > ลบเบอร์** หรือ **ลบรายละเอียด**

นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลติดต่อของบุคคลจากอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่สนับสนุนมาตรฐาน vCard ซึ่งใช้เป็นนามบัตร

หากต้องการส่งนามบัตร ค้นหารายชื่อของข้อมูลที่คุณต้องการส่ง และเลือก **ตัวเลือก > ส่งนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย** หรือ **ทางข้อความตัวอักษร**

เมื่อคุณได้รับนามบัตร เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหน่วยความจำของเครื่อง หากต้องการละทิ้งนามบัตร เลือก **ออก > ใช้**

การตั้งค่า

เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: **ความจำที่ใช้** เพื่อเลือกซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของเครื่องสำหรับรายชื่อของคุณ หากต้องการเรียกดูชื่อและเบอร์จากหน่วยความจำทั้งคู่ เลือกที่ **เครื่องและซิม** ชื่อและเบอร์โทรศัพท์จะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หากต้องการเลือกวิธีการแสดงชื่อและหมายเลขในรายชื่อ เลือก **แสดงกลุ่มรายชื่อ** หากต้องการดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้วและหน่วยความจำที่ว่าง เลือก **สถานะหน่วยความจำ**

กลุ่ม

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **กลุ่มเบอร์โทร** เพื่อจัดชื่อและเบอร์โทรที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำไว้ในกลุ่มเบอร์โทรที่ใช้แบบเสียงกริ่งแตกต่างไป

โทรด่วน

หากต้องการกำหนดหมายเลขสำหรับปุ่มโทรด่วน เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **โทรด่วน** และเลื่อนไปยังหมายเลขโทรด่วนที่คุณต้องการ

เลือก **กำหนด** หรือหากหมายเลขถูกกำหนดให้กับปุ่มแล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยน** เลือก **ค้นหา** จากนั้นจึงเป็นหมายเลขที่คุณต้องการกำหนด หากฟังก์ชัน **โทรด่วน** ไม่ทำงาน เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่ โปรดดูเพิ่มเติมที่ **โทรด่วน** ใน **"การตั้งค่าโทร"** ที่หน้า 40

สำหรับการโทรออกโดยใช้ปุ่มโทรด่วน โปรดดูที่ **"การโทรด่วน"** ที่หน้า 12

ฟังก์ชันอื่น ๆ ของรายชื่อ

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** และจะสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้:

- **หมายเลขข้อมูล**—เพื่อโทรไปที่หมายเลขข้อมูลของผู้ให้บริการ หากหมายเลขนั้นมีในสมุดการติดต่อของคุณ (บริการเสริมจากเครือข่าย)
- **เบอร์บริการ**—เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผู้ให้บริการ หากหมายเลขนั้นมีในสมุดการติดต่อของคุณ (บริการเสริมจากเครือข่าย)
- **เบอร์ผู้ใช้**—เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับสมุดการติดต่อของคุณ หากหมายเลขนั้นมีในสมุดการติดต่อของคุณ (บริการเสริมจากเครือข่าย)

■ การตั้งค่า



รูปแบบ

เครื่องของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าและรูปแบบต่างๆ ซึ่งทำให้คุณสามารถปรับแต่งแบบเสียงกริ่งตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้ ตั้งรูปแบบตามที่คุณชอบ หลังจากนั้น คุณก็เพียงกำหนดให้ใช้งานรูปแบบนั้น รูปแบบที่มีให้ใช้คือ *ทั่วไป*, *ไม่มีเสียง*, *ประชุม*, *นอกตึก*, *ส่วนตัว 1* และ *ส่วนตัว 2*

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **รูปแบบ** เลื่อนไปที่รูปแบบ และกด **เลือก**

- การใช้งานรูปแบบที่เลือกไว้ให้เลือก **ใช้งาน**
- การปรับแต่งการใช้งานรูปแบบ ให้เลือก **ปรับตั้งค่า** เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยน
- หากต้องการตั้งใช้งานรูปแบบตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งตั้งได้ถึง 24 ชั่วโมง ให้เลือก **ตั้งเวลา** และตั้งเวลาสิ้นสุดการใช้งานการตั้งค่ารูปแบบ เมื่อเวลาหมดลง รูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่มีมีการตั้งเวลาไว้ จะถูกเรียกใช้งาน



เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนรูปแบบอย่างรวดเร็วในโหมดสแตนด์บาย กดปุ่มเปิด/ปิด และเลื่อนไปที่รูปแบบที่คุณต้องการใช้งาน และกด **เลือก**

ลักษณะ

ลักษณะเป็นชุดที่ประกอบด้วยภาพพิกหน้าจอ กราฟิกภาพพื้นหลัง เสียงเรียกเข้า และโครงสร้างสี เพื่อปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ลักษณะจะถูกจัดเก็บใน **คลังภาพ**

เมนูฟังก์ชัน

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ลักษณะ** หากต้องการใช้งานลักษณะ เลือกที่ **เลือกลักษณะ** > **ลักษณะ** จากแฟ้มข้อมูลและเลือกลักษณะ โปรดดูที่ "**คลังภาพ**" ที่หน้า 47 หากต้องการดาวน์โหลดลักษณะใหม่ เลือก **ดาวน์โหลดลักษณะ** โปรดดูที่ "**ดาวน์โหลด (บริการเสริมจากเครือข่าย)**" ที่หน้า 60

การตั้งค่าแบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบที่ใช้งานที่เลือกไว้แล้วได้

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าแบบเสียง** และเปลี่ยนตัวเลือกใดๆ เหล่านี้ **เสียงเตือนโทรเข้า**, **แบบเสียงกริ่ง**, **ระดับเสียงกริ่ง**, **การสั่นเตือน**, **เสียงข้อความเข้า**, **เสียงปุ่มกด** และ **เสียงเตือน** คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ** โปรดดูที่ "**รูปแบบ**" ที่หน้า 37

เลือก **เตือนสำหรับ** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงกริ่งจากเบอร์โทรที่เป็นของกลุ่มเบอร์โทรที่เลือกเท่านั้น เลื่อนไปยังกลุ่มเบอร์โทรที่คุณต้องการเลือก หรือเลือก **ทุกสาย** > **เลือก**

ปุ่มลัดส่วนตัว

ด้วยปุ่มลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ปุ่มเลือกด้านขวา

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ปุ่มลัดส่วนตัว** > **ปุ่มเลือกด้านขวา** เพื่อแบ่งฟังก์ชันหนึ่งในเครื่องจากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้าไปไว้ที่ปุ่มเลือกด้านขวา โปรดดูเพิ่มเติมที่ "**โหมดสแตนด์บาย**" ที่หน้า 6 เมนูนี้อาจไม่ปรากฏในผู้ให้บริการบางราย

ปุ่มสำรวจ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ปุ่มลัดส่วนตัว** > **ปุ่มสำรวจ** เพื่อเลือกฟังก์ชันปุ่มลัดสำหรับปุ่มสำรวจ เลื่อนไปที่ปุ่มสำรวจที่ต้องการ เลือก **เปลี่ยน** และเลือกฟังก์ชันจากรายการ หากต้องการลบฟังก์ชันปุ่มลัดออกจากปุ่ม ให้เลือก **(ว่าง)** หากต้องการกำหนดฟังก์ชันสำหรับปุ่มอีกครั้ง ให้เลือก **กำหนด**

การตั้งค่าจอแสดงผล

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าจอแสดงผล** คุณสามารถกำหนดการตั้งค่าเหล่านี้:

- เลือก **ภาพพื้นหลัง** เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แสดงรูปภาพฉากหลัง หรือที่เรียกกันว่าภาพพื้นหลัง เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- เลือก **ภาพพิกหน้าจอ** > **รูปภาพ** เพื่อเลือกกราฟิกจาก **คลังภาพ** เลือกใน **เวลาพักจอ** เพื่อกำหนดเวลาที่หลังจากนั้นภาพพิกหน้าจอเริ่มทำงาน เลือก **เปิด** เพื่อใช้งานภาพพิกหน้าจอ
- เลือก **ประหยัดพลังงาน** > **เปิด** เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอลจะแสดงขึ้นเมื่อไม่มีการใช้ฟังก์ชันในช่วงเวลาหนึ่ง โปรดดูที่ **"การประหยัดพลังงาน" ที่หน้า 7**
- เลือก **โครงสร้างสี** เพื่อเปลี่ยนสีในส่วนประกอบของจอแสดงผล ตัวอย่างเช่นสัญลักษณ์และแถบแสดงระดับแบตเตอรี่และสัญญาณ
- เลือก **มุมมองเมนู** เพื่อตั้งค่าวิธีแสดงเมนูหลักของโทรศัพท์
- เลือก **โลโก้ระบบ** เพื่อตั้งเครื่องให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบ
- เลือก **ความเข้มจอแสดงผล** เพื่อปรับระดับความเข้มของจอแสดงผล เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา เพื่อเพิ่มหรือลดระดับความเข้ม

การตั้งค่าวันและเวลา

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าเวลาและวันที่**

เลือก **นาฬิกา** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงนาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย ปรับเวลานาฬิกา และเลือกเขตเวลาพร้อมทั้งรูปแบบเวลา

เลือก **วันที่** เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงวันที่ในโหมดสแตนด์บาย ตั้งค่าวันที่ และเลือกรูปแบบวันที่รวมทั้งตัวค้นวันที่

เลือก **รับข้อมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากเครือข่าย) เพื่อตั้งให้โทรศัพท์อัปเดตเวลาและวันที่ตามเขตเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าโทร

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าโทร** และตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง:

- **การโอนสาย** (บริการเสริมจากเครือข่าย) เพื่อโอนสายเรียกเข้าของคุณ หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
- **รับได้ทุกปุ่ม** > **เปิด** เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้สั้นๆ ยกเว้นปุ่มเปิด/ปิด ปุ่มเลือก และปุ่มวางสาย
- **เรียกซ้ำอัตโนมัติ** > **เปิด** เพื่อพยายามเชื่อมต่อการโทรหลังจากโทรไม่สำเร็จ
- **โทรด่วน** > **เปิด** เพื่อกำหนดปุ่มโทรด่วน ปุ่ม 2-9 เพื่อโทรออกโดยการกดที่ปุ่มที่เกี่ยวข้องค้างไว้
- **สายเรียกซ้อน** > **ใช้งาน** เพื่อให้ระบบแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากเครือข่าย) โปรดดูที่ **"สายเรียกซ้อน (บริการเสริมจากเครือข่าย)"** ที่หน้า 12

- **ข้อมูลการโทร > ใช้** และโทรศัพท์จะแสดงระยะเวลาและค่าโทรโดยประมาณแบบย่อ (บริการเสริมจากเครือข่าย) ของการโทรหลังจากที่คุณโทรในแต่ละครั้ง
- **ส่งข้อมูลผู้โทร** (บริการเสริมจากเครือข่าย) > เลือก **ใช้** หรือ **ตามค่าของระบบ**
- **สายใช้โทรออก** (บริการเสริมจากเครือข่าย) เพื่อเลือกสายโทรศัพท์ 1 หรือ 2 เพื่อโทรออก ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุนเท่านั้น

การตั้งค่าเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าเครื่อง** และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่ง:

- **ภาษาที่ใช้ในเครื่อง** เพื่อกำหนดภาษาที่แสดงของเครื่อง หากคุณเลือก **อัตโนมัติ** เครื่องจะเลือกภาษาตามข้อมูลในซิมการ์ด
- **สถานะหน่วยความจำ** เพื่อดูขนาดหน่วยความจำที่เหลืออยู่ในหน่วยความจำโทรศัพท์
- **ล็อคปุ่มกดอัตโนมัติ** เพื่อตั้งค่าปุ่มกดให้ล็อคโดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านเวลาหนึ่งตามที่ตั้งไว้ เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย และไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง เลือก **ล็อคปุ่มกด** และคุณจะสามารถตั้งค่าเวลาได้ตั้งแต่ 5 วินาทีถึง 60 นาที เมื่อล็อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการได้ ป้อนหมายเลขฉุกเฉินและกดปุ่มโทร
- **ป้องกันปุ่มกด** เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ถาวรห้สโทรศัพท์เมื่อคุณปลดล็อคปุ่มกด ป้อนรหัสโทรศัพท์ และเลือก **ใช้**
- **แสดงข้อมูลระบบ > ใช้** เพื่อรับข้อมูลจากเครือข่ายเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่เครื่องใช้อยู่ (บริการเสริมจากเครือข่าย)
- **ข้อความต้อนรับ >** ป้อนข้อความที่คุณต้องการให้แสดงในระยະสั้นๆ เมื่อเปิดโทรศัพท์ หากต้องการจัดเก็บข้อความนี้ เลือก **จัดเก็บ**

เมนูฟังก์ชัน

- **การเลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ** เพื่อให้โทรศัพท์เลือกเครือข่ายเซลลูลาร์ที่ใช้ได้ในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ หากตั้งเป็น **เลือกเอง** คุณจะเลือกเครือข่ายเครือข่าย ซึ่งมีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ (บริการเสริมจากเครือข่าย)
- **ยืนยันบริการซิม** โปรดดูที่ "บริการซิม" ที่หน้า 66
- **เรียกใช้ข้อความช่วย** เพื่อตั้งให้เครื่องแสดงหรือซ่อนวิธีใช้เมนู
- **เสียงเปิดเครื่อง** เพื่อกำหนดให้เครื่องแสดงหรือไม่แสดงเสียงเมื่อเปิดเครื่อง

การเชื่อมต่อ

GPRS (บริการเสริมจากเครือข่าย)

GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากเครือข่าย ที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ใช้การเชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้ GPRS เป็นบริการเสริมเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพื่อเข้าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต

แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ GPRS ได้คือ MMS, การเรียกดู และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เทคโนโลยี GPRS โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลการให้บริการและการสมัครใช้บริการ GPRS โปรดจัดเก็บการตั้งค่า GPRS สำหรับแต่ละแอปพลิเคชันที่ใช้ทาง GPRS หากต้องการสอบถามข้อมูลค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

การเชื่อมต่อ GPRS

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **ข้อมูลแพคเกจ** > **การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเกจ**

- เลือก **ออนไลน์ตลอด** เพื่อตั้งเครื่องให้ลงทะเบียนที่ระบบ GPRS โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง
- เลือก **เมื่อต้องการ** และการลงทะเบียน GPRS และการเชื่อมต่อจะดำเนินการเมื่อโปรแกรมต้องการใช้ GPRS และจะหยุดการเชื่อมต่อเมื่อคุณปิดโปรแกรม

การตั้งค่าอุปกรณ์พิเศษ

เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์พิเศษจะปรากฏขึ้น หากต่ออุปกรณ์พิเศษ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ตั้งค่าอุปกรณ์พิเศษ** คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณ์พิเศษได้หากเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกับโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการดังต่อไปนี้ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พิเศษที่ใช้

- รูปแบบที่ตั้งไว้** เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พิเศษที่เลือกไว้ คุณสามารถเลือกรูปแบบอื่นๆ ณะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พิเศษได้
- รับอัตโนมัติ** เพื่อตั้งให้เครื่องรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ปิด** การรับสายอัตโนมัติจะไม่ถูกใช้งาน
- เครื่องจับไฟเครื่องยนต์** > **ใช้** เพื่อปิดโทรศัพท์โดยอัตโนมัติหลังจากคุณดับเครื่องยนต์ประมาณ 20 วินาที เมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อกับชุดติดรถยนต์แบบครบชุด

การตั้งค่าหนดค่า

บริการเสริมจากเครือข่ายบางประเภทต้องการการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ถูกต้องในเครื่อง คุณอาจใช้การตั้งค่าที่มีอยู่ในซิมการ์ด หรือรับข้อความการตั้งค่าที่กำหนดค่าจากผู้ให้บริการ หรือป้อนการตั้งค่าส่วนตัวด้วยตัวคุณเองก็ได้ เครื่องจะจัดเก็บการตั้งค่าที่กำหนดค่าได้สูงสุด 10 ค่าจากผู้ให้บริการต่างๆ ไว้ในเครื่อง และคุณสามารถจัดการค่าดังกล่าวได้ภายในเมนูนี้

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าหนดค่า** เลือก

- **การตั้งค่าเริ่มต้น** เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง (แถบสีจะอยู่ที่ผู้ให้บริการที่ระบบตั้งไว้) และเพื่อเลือกผู้ให้บริการรายอื่นเป็นค่าที่ระบบตั้งไว้ เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการ และเลือก **รายละเอียด** เพื่อดูรายการแอปพลิเคชันที่สนับสนุน หากต้องการลบผู้ให้บริการออกจากรายการ เลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**
- **ใช้ค่าเริ่มต้นในทุกแอปพลิเคชัน** เพื่อตั้งให้แอปพลิเคชันใช้การตั้งค่าจากผู้ให้บริการที่ตั้งไว้
- **จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ** เพื่อเลือกจุดเชื่อมต่ออื่น โดยทั่วไปแล้ว เครื่องจะใช้จุดเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการระบบที่คุณต้องการ
- **ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ** เพื่อดาวนโหลดการตั้งค่าจากผู้ให้บริการ

ป้อนการตั้งค่าด้วยตัวเอง

หากต้องการป้อน ดู และแก้ไขการตั้งค่าด้วยตนเอง เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าหนดค่า** > **การตั้งค่าส่วนบุคคล**

หากต้องการเพิ่มการกำหนดค่าใหม่ เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก > เพิ่มใหม่** เลือกประเภทโปรแกรมประเภทใดประเภทหนึ่งจากรายการ และป้อนการตั้งค่าที่จำเป็นทั้งหมด หากต้องการใช้งานการตั้งค่า เลือก **ตัวเลือก > ใช้งาน**

ในการดูหรือแก้ไขการตั้งค่าที่ผู้ใช้กำหนด ให้เลือกโปรแกรมที่คุณต้องการดูและเลือกการตั้งค่าที่จะแก้ไข

การตั้งค่าการป้องกัน

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร เช่น การจำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และการจำกัดเบอร์ การโทรออกยังคงใช้ได้สำหรับการโทรไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน**

- **ถาวรรหัส PIN** เพื่อตั้งให้เครื่องถาวรรหัส PIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่ยินยอมให้คุณปิดฟังก์ชันนี้
- **การจำกัดการโทร** (บริการเสริมจากเครือข่าย) เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากเครื่องของคุณ โดยเครื่องจะถาวรรหัสในการจำกัดการโทร การจำกัดการโทรและการโอนสายจะไม่สามารถใช้งานได้ในเวลาเดียวกัน เมื่อจำกัดการโทร คุณจะสามารถโทรไปยังเบอร์ฉุกเฉินของทางบางเบอร์ได้
- **จำกัดเบอร์** เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังเบอร์ที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้

เมื่อใช้งานการจำกัดเบอร์ คุณจะสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้

เมนูฟังก์ชัน

- **เฉพาะกลุ่ม** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เพื่อระบุกลุ่มของบุคคลที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้
เมื่อการโทรถูกจำกัดไว้เฉพาะกลุ่ม คุณจะยังสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องได้
- **ระดับการป้องกัน** เลือก **โทรศัพท์** และเครื่องจะถามรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดใหม่ในเครื่อง
เลือก **หน่วยความจำ** และเครื่องจะถามรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำซิมการ์ด และเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้
- **รหัสผ่าน** เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสจำกัดการโทร
- **รหัสที่ใช้** เพื่อระบุว่าจะใช้งาน UPIN หรือรหัส PIN

เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูบางค่ากลับไปเป็นค่าเริ่มแรก เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง**

■ เมนูตามที่คุณให้บริการกำหนด

เมนูนี้ช่วยให้คุณเข้าใช้พอร์ทัลเพื่อไปยังบริการที่คุณให้บริการระบบมีให้ เมนูนี้เป็นเมนูเฉพาะของผู้ให้บริการ โดยชื่อและไอคอนจะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการนั้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ

ผู้ให้บริการสามารถอัปเดตเมนูนี้ด้วยความบริการ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ "ถาวรข้อความบริการ (บริการเสริมจากเครือข่าย)" ที่หน้า 61

■ คลังภาพ



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการลักษณะ กราฟิก และแบบเสียงได้ โดยไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบ DRM (Digital Rights Management) เพื่อคุ้มครองข้อมูลที่ได้รับ ข้อมูลบางส่วน เช่น เสียงเรียกเข้า ได้รับการคุ้มครองและเกี่ยวข้องกับกฎการใช้บางประการ เช่น จำนวนครั้งที่ใช้ และระยะเวลาที่ใช้ที่แน่นอน กฎต่างๆ ได้รับการกำหนดไว้ในสิทธิการใช้ของข้อมูล ซึ่งอาจจัดส่งมาพร้อมกับข้อมูล หรือจัดส่งแยกต่างหาก ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ คุณสามารถอัปเดตสิทธิการใช้เหล่านี้ได้ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขการนำส่งของข้อมูลและสิทธิการใช้ทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อ กราฟิก เสียงเรียกเข้า และเนื้อหาบางส่วน

1. เลือก **เมนู > คลังภาพ** รายการแฟ้มข้อมูลจะปรากฏขึ้น **ลักษณะ, ภาพต่างๆ, โทนเสียง** และ **ไฟล์ที่ได้รับ** เป็นแฟ้มข้อมูลดั้งเดิมในเครื่อง
2. เลื่อนไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และเลือก **เปิด** เพื่อดูรายการไฟล์ในแฟ้มข้อมูล หรือเลือก **ตัวเลือก** และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่สามารถใช้ได้:
การดาวน์โหลด, ลบแฟ้มข้อมูล, ย้าย, เปลี่ยนชื่อแฟ้ม, การดาวน์โหลด, รายละเอียด, ประเภทการแสดงผล, เรียงลำดับ, เพิ่มแฟ้มข้อมูล, สถานะหน่วยความจำ และ รายการสิทธิการใช้
3. หากคุณเปิดแฟ้มข้อมูลอยู่ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการดู และเลือก **เปิด** หากเลือก **ลักษณะ** ไว้ก่อนแล้ว เลื่อนไปที่ลักษณะ และเลือก **ดู** เพื่อเปิดชุดลักษณะ

เมนูฟังก์ชัน

เลือกและเปิดไฟล์ หรือเลือก **ตัวเลือก** และใช้ฟังก์ชันแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้ที่สามารถใช้ได้สำหรับไฟล์ที่เลือก:

การดาวน์โหลด, ลบ, ส่ง, แก้ไขภาพ, ย้าย, เปลี่ยนชื่อ, ตั้งเป็นภาพพื้นหลัง, ตั้งเป็นแบบเสียงกริ่ง, ใช้ลักษณะ, รายละเอียด, ประเภทการแสดงผล, เรียงลำดับ, ลบทั้งหมด, เปิดตามลำดับ, เพิ่มแฟ้มข้อมูล, สถานะหน่วยความจำ, ใช้เนื้อหา และรายการสิทธิการใช้

4. ไฟล์ทั้งหมดที่ได้รับจากบริการ OTA จะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ไฟล์ที่ได้รับ** โดยอัตโนมัติ คุณสามารถดูหรือเรียกใช้ไฟล์ที่ได้รับได้จากที่นี่ ไฟล์ที่ได้รับอาจจะเป็น **ไฟล์คลังภาพ, บัญชีมาร์ค** หรือ **แอปพลิเคชัน**

วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้สัญญาณจากสายอากาศมากกว่าเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ชุดหูฟัง หรืออุปกรณ์พิเศษที่ใช้งานร่วมกันได้จะต้องเสียบติดกับอุปกรณ์นี้เพื่อให้วิทยุ FM สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสม



คำเตือน: ฟังเพลงด้วยระดับเสียงปานกลาง การรับฟังเสียงดังต่อเนื่องอาจมีผลเสียต่อการได้ยินของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใส่ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การฟังวิทยุ

1. เลือก **เมนู > วิทยุ** หมายเลขที่ตั้งสถานี ชื่อของสถานีวิทยุ (หากคุณจัดเก็บสถานีไว้) และคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุ จะแสดงขึ้น
2. หากคุณจัดเก็บสถานีวิทยุไว้แล้ว ให้เลื่อนขึ้นหรือลงไปที่สถานีที่คุณต้องการฟัง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกที่ตั้งสถานีวิทยุโดยกดสั้นๆ ที่ปุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้อง

การหาคลื่นสถานีวิทยุ

1. เมื่อวิทยุอยู่ตำแหน่ง เลือก ◀ หรือ ▶ เพื่อเปลี่ยนคลื่นวิทยุครั้งละ 0.05 MHz หรือเลือก ◀ หรือ ▶ ค้างไว้ เพื่อเริ่มค้นหาสถานี การค้นหาจะหยุดเมื่อพบสถานี
2. หากต้องการจัดเก็บสถานีไว้ในที่ตั้ง 1-9 ในหน่วยความจำ ให้กดปุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้องค้างไว้
หากต้องการจัดเก็บสถานีไว้ในที่ตั้งสถานีเลข 10- 20 ในหน่วยความจำ กด 1 หรือ 2 สั้นๆ จากนั้นกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการใน 0 - 9 ค้างไว้
3. ป้อนชื่อของสถานี และเลือก **ตกลง**

ฟังก์ชันพื้นฐานของวิทยุ

เมื่อเปิดวิทยุ:

- หากต้องการปิดวิทยุ เลือก **ตัวเลือก > ปิด**
- หากต้องการปรับระดับเสียงของวิทยุ เลือก **ความดัง**
- หากต้องการจัดเก็บสถานีวิทยุที่คุณพบ เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี** โปรดดูที่ "การหาคลื่นสถานีวิทยุ" ที่หน้า 49 คุณสามารถจัดเก็บสถานีวิทยุได้ถึง 20 สถานี
- หากต้องการเลือกรายการสถานีที่จัดเก็บไว้ เลือก **ตัวเลือก > สถานี** หากต้องการลบหรือเปลี่ยนชื่อสถานีเลื่อนไปที่สถานีที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบสถานี** หรือ **เปลี่ยนชื่อ**
- หากต้องการป้อนคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก > ตั้งความถี่**

เมนูฟังก์ชัน

- หากต้องการฟังวิทยุโดยใช้ลำโพงหรือชุดหูฟัง เลือก **ตัวเลือก > ลำโพง** หรือ **ชุดหูฟัง** เสียบชุดหูฟังไว้กับโทรศัพท์เสมอ สายไฟในชุดหูฟังทำหน้าที่เป็นสายอากาศของวิทยุ

โดยทั่วไปแล้วคุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าขณะที่ฟังวิทยุ ในระหว่างการโทร เสียงของวิทยุจะถูกปิด

เมื่อแอปพลิเคชันที่ใช้การเชื่อมต่อ GPRS กำลังรับหรือส่งข้อมูล อาจมีผลกระทบต่อวิทยุได้

■ ตารางนัดหมาย



นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งให้เครื่องส่งเสียงปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก**

หากต้องการตั้งนาฬิกาปลุก เลือก **เวลาปลุก** และป้อนเวลาตั้งปลุก หากต้องการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งค่าเวลาปลุกไว้ให้เลือก **เปิด** เลือก **เตือนซ้ำ** เพื่อตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์

เลือก **เสียงปลุก** และเลือกเสียงปลุกที่ตั้งไว้ ปรับตั้งค่าเสียงปลุกตามต้องการ โดยเลือกเสียงจากรายการเสียงเรียกเข้าหรือจากคลังภาพ

หากต้องการตั้งระยะหมดเวลาสำหรับการเตือนเลื่อนปลุก ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน** และเวลา

เมื่อถึงเวลาปลุก

โทรศัพท์จะส่งเสียงเตือน และกะพริบ **ปลุก!** และเวลาปัจจุบันจะแสดงที่จอแสดงผล แม้ว่า
จะปิดโทรศัพท์อยู่ก็ตาม เลือก **หยุด** เพื่อหยุดการปลุก หากคุณปล่อยให้โทรศัพท์
ส่งเสียงเตือนต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาทีหรือเลือก **เลื่อนไป** การปลุกจะหยุดเป็นเวลา
10 นาที และปลุกอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น
หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะแสดงข้อความถามว่าต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์
เพื่อโทรหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดเครื่อง หรือ **ใช่** เพื่อโทรและรับสาย อย่าเลือก **ใช่**
เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

ปฏิทิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าว
จะปรากฏเป็นตัวทึบ หากต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** หากต้องการดู
บันทึกเดียว ให้เลือก **ดู**

ตัวเลือกอื่นๆ ของมุมมองปฏิทินประกอบด้วยตัวเลือกสำหรับการจัดทำบันทึก การลบ
แก้ไข ย้าย และทำซ้ำบันทึกนั้น การคัดลอกบันทึกไปที่วันอื่น การส่งบันทึกเป็นบันทึก
เป็นข้อความแบบตัวอักษรหรือเป็นข้อความมัลติมีเดีย ไปยังปฏิทินของโทรศัพท์
เครื่องมือที่ใช้งานร่วมกันได้โดยตรง ใน **การตั้งค่า** คุณสามารถตั้งค่าวันที่ เวลา เขตเวลา
รูปแบบวันที่หรือเวลา หรือวันแรกของสัปดาห์ ใน **ลบบันทึกอัตโนมัติ** คุณสามารถตั้ง
ให้เครื่องลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน เลือกเดือน เลือก **ตัวเลือก** > **ลบบันทึกทั้งหมด**

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน** เลื่อนไปยังวันที่ที่คุณต้องการ เลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** เลือกประเภทของบันทึกแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้: **นัดหมาย**, **โทร**, **วันเกิด**, **บันทึก** หรือ **เตือนความจำ**

เสียงเตือนบันทึก

เครื่องจะส่งเสียงบีบ และแสดงบันทึกเตือนความจำ เมื่อบันทึกเตือนการโทรแสดงขึ้น ที่จอแสดงผล คุณสามารถโทรไปยังเบอร์ที่แสดงอยู่โดยกดปุ่มโทร เมื่อจะปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** เลือก **เลื่อนไป** และเครื่องจะส่งเสียงแจ้งเตือนอีกครั้ง หลังจากนั้น 10 นาที เมื่อจะปิดเสียงแจ้งเตือน โดยไม่ดูบันทึก ให้เลือก **ออก**

เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้บวก ลบ คูณ หาร หาค่าเลขยกกำลัง รากที่ 2 และใช้แปลงสกุลเงินได้ด้วย



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีความแม่นยำเที่ยงตรงในระดับจำกัดและถูกออกแบบสำหรับการคำนวณแบบง่าย ๆ

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **เครื่องคิดเลข** เมื่อเลข 0 แสดงขึ้นที่หน้าจอ ให้ป้อนตัวเลขแรกในการคำนวณ กด # สำหรับจุดทศนิยมเลือก **ตัวเลือก** > **บวก**, **ลบ**, **คูณ**, **หาร**, **ยกกำลังสอง**, **หาสแควร์รูท** หรือ **เปลี่ยนเครื่องหมาย** ป้อนตัวเลขตัวที่สอง หากคุณต้องการทราบผลลัพธ์ ให้เลือก **ผลลัพธ์** เมื่อต้องการเริ่มการคำนวณครั้งใหม่ ให้กด **ลบ** ค้างไว้ก่อน

การแปลงสกุลเงิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **เครื่องคิดเลข** หากต้องการจัดเก็บอัตราแลกเปลี่ยน
เลือก **ตัวเลือก** > **อัตราแลกเปลี่ยน** เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ปรากฏบนหน้าจอ
แสดงผล ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน กด # สำหรับทศนิยม และเลือก **ตกลง** เครื่องจะยังคง
บันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไว้จนกว่าจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหม่มาแทนที่
หากต้องการคำนวณการแปลงสกุลเงิน ป้อนจำนวนที่จะแปลง เลือก **ตัวเลือก** > **เป็น**
สกุลหนึ่ง หรือ **เป็นสกุลสอง**



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินหลัก คุณต้องป้อนอัตราแลกเปลี่ยนใหม่
เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกตั้งเป็นศูนย์

■ แอปพลิเคชัน



เกมส์และแอปพลิเคชัน

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณประกอบด้วยเกมส์และโปรแกรม Java ที่ออกแบบมา
เพื่อใช้งานกับโทรศัพท์ Nokia รุ่นนี้โดยเฉพาะ

การเริ่มต้นเกมส์หรือแอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **เกมส์** > **เลือกเกมส์** หรือ **แหล่งรวบรวม** เลื่อนไปยังเกมส์
หรือแอปพลิเคชัน และเลือก **เปิด**

โดยสามารถใช้ตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้กับเกมส์และแอปพลิเคชันได้:

- **ลบ** เพื่อลบเกมส์หรือแอปพลิเคชันจากโทรศัพท์
- **ย้าย** เพื่อย้ายเกมส์หรือแอปพลิเคชันไปยังแฟ้มข้อมูลอื่น
- **รายละเอียด** จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกมส์หรือแอปพลิเคชันนั้น

เมนูฟังก์ชัน

- **ตรวจสอบเวอร์ชัน** ใช้ตรวจสอบว่ามีเวอร์ชันใหม่พร้อมให้ดาวน์โหลดจากบริการหรือไม่ (บริการเสริมจากเครือข่าย)
- **เว็บเพจ** จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บเพจในอินเทอร์เน็ต คุณสมบัตินี้ต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่าย
- **เข้าสู่แอปพลิเคชัน** เพื่อป้องกันเกมส์หรือแอปพลิเคชันไม่ให้เข้าใช้งานเครือข่าย ซึ่งเป็นการป้องกันคุณจากค่าใช้จ่ายสะสมที่ไม่ได้คาดคิดไว้ในแต่ละประเภท เลือกการอนุญาตชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้: *ถามทุกครั้ง, ถามครั้งแรกเท่านั้น, อนุญาตเสมอ, ไม่อนุญาต*

การดาวน์โหลดเกมส์และแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน Java J2ME™ ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **ดาวน์โหลด** > **ดาวน์โหลดเกมส์** หรือ **ดาวน์โหลดแอปฯ** รายการบู๊คมาร์คที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น เลือก **บู๊คมาร์คอื่น** เพื่อเข้าใช้งานรายการบู๊คมาร์คในเมนู **เว็บ** โปรดดูที่ "บู๊คมาร์ค" ที่หน้า 59

เลือกบู๊คมาร์คเพื่อเชื่อมต่อกับบริการที่ต้องการ คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: ควรติดตั้งแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายอย่างเพียงพอเท่านั้น

โปรดทราบว่าเมื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน โปรแกรมนั้นจะถูกจัดเก็บในเมนู **เกมส์** แทนที่จะเป็นเมนู **แอปพลิเคชัน**

การตั้งค่าเกมส์

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน** เพื่อตั้งค่าเสียง แสง และการสั่นของเกมส์

สถานะหน่วยความจำของเกมส์และแอปพลิเคชัน

หากต้องการดูจำนวนหน่วยความจำที่มีอยู่สำหรับการติดตั้งเกมส์และแอปพลิเคชัน เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **สถานะหน่วยความจำ**

■ เว็บ



ข้อสำคัญ: ใช้แต่บริการที่คุณวางใจและมีการเสนอการป้องกันและปกป้องที่เพียงพอจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่แตกต่างกัน โดยใช้เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์

สอบถามการให้บริการ ราคา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ ที่ใช้ภาษา Wireless Mark-up Language (WML) หรือ extensible HyperText Mark-up Language (xHTML) ในเพจต่างๆ ได้ โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ โปรดทราบว่า คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้

บริการเข้าใช้งาน

1. จัดเก็บการตั้งค่าบริการที่จำเป็นสำหรับการเข้าใช้บริการที่คุณต้องการ โปรดดูที่ "การตั้งค่าสำหรับบริการ" ที่หน้า 56
2. เชื่อมต่อกับบริการที่มี โปรดดูที่ "การเชื่อมต่อบริการ" ที่หน้า 56
3. เรียกดูหน้าต่างๆ ของบริการโปรดดูที่ "เรียกดูเว็บเพจหน้าบริการ" ที่หน้า 57
4. เมื่อคุณเสร็จสิ้นการเรียกดูแล้ว ให้จบการเชื่อมต่อกับบริการ โปรดดูที่ "การยกเลิกการเชื่อมต่อจากบริการ" ที่หน้า 58

การตั้งค่าสำหรับบริการ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีข้อมูลการตั้งค่าบริการบางประเภทจัดเก็บไว้ คุณสามารถขอรับการตั้งค่าเพิ่มเติม ที่จัดส่งเป็นข้อความการกำหนดค่า จากผู้ให้บริการระบบที่ให้บริการนี้ หากต้องการรับการตั้งค่าบริการในรูปแบบข้อความการกำหนดค่า โปรดดูที่ "การตั้งค่ากำหนดค่า" ที่หน้า 44

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่เหมาะสม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

การเชื่อมต่อบริการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าบริการของบริการที่คุณต้องการใช้นั้นทำงานอยู่ หากต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่า เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า** เลือก **การจัดรูปแบบ** แล้วเลือกชุดการกำหนดค่าที่คุณต้องการใช้งาน

ทำการเชื่อมต่อกับบริการด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งเหล่านี้:

- ตัวอย่างเช่น เปิดหน้าเริ่มต้น คือหน้าโฮมของผู้ให้บริการ เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือกด 0 ค้างไว้เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย
- เลือกบุ๊คมาร์คของบริการ: เลือก **เมนู > เว็บ > บุ๊คมาร์ค** และบุ๊คมาร์ค หากบุ๊คมาร์ค นั้นใช้ไม่ได้กับชุดการตั้งค่าบริการที่ใช้อยู่ ให้ลองใช้ชุดตั้งค่าอื่น และลองอีกครั้ง
- เลือก URL ล่าสุด: เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ป้อนที่อยู่ของบริการ: เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ของบริการ และเลือก **ตกลง**

เรียกดูเว็บเพจหน้าบริการ

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับบริการแล้ว คุณสามารถเรียกดูเพจต่างๆ ของบริการ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลที่เครื่องโทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โปรดทราบว่าหากเลือก GPRS เป็นบริการเสริม สัญลักษณ์บ่งชี้  จะแสดงขึ้นที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผลระหว่างที่เรียกดู หากคุณได้รับสายหรือข้อความตัวอักษร หรือโทรออกระหว่างการเชื่อมต่อกับ GPRS สัญลักษณ์บ่งชี้  จะแสดงขึ้นที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผล เพื่อบ่งชี้ว่าการเชื่อมต่อ GPRS ถูกกระับ (พักสาย) หลังการสนทนา เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อ GPRS อีกครั้ง

ขณะที่คุณกำลังเรียกดูข้อมูล ตัวเลือกเช่น ปุ่มลัด โฮมเพจ และบุ๊คมาร์ค อาจจะ สามารถใช้ได้ ผู้ให้บริการอาจมีตัวเลือกอื่นๆ แจ้งไว้ด้วย

เลือก **ตัวเลือก** และตัวเลือกต่อไปนี้อาจใช้งานได้ ผู้ให้บริการอาจมีตัวเลือกอื่นๆ แจ้งไว้ด้วยเลือก **ปุ่มลัด, โฮมเพจ, เพิ่มบุ๊คมาร์ค, บุ๊คมาร์ค, ประวัติ, ดาวนโหลด, จัดเก็บที่แฟ้มข้อมูล, ตัวเลือกอื่นๆ, รีโหลด, ออก**

เมนูฟังก์ชัน

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช โปรดดูการลบแคชที่ "หน่วยความจำแคช" ที่หน้า 62

การโทรออกโดยตรง

เบราเซอร์สนับสนุนฟังก์ชัน ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานได้ขณะเรียกดูข้อมูล คุณสามารถต่อสายสนทนา ส่งแบบเสียง DTMF และบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากเว็บเพจขณะที่สนทนาได้

การยกเลิกการเชื่อมต่อจากบริการ

หากคุณต้องการหยุดการเรียกดูและตัดการเชื่อมต่อ ให้เลือก **ตัวเลือก > ออก** เมื่อข้อความ **จบการเบรช?** ปรากฏขึ้น เลือก **ใช่** หรืออีกทางหนึ่ง กดปุ่มวางสายสองครั้ง หรือกดปุ่มวางสายค้างไว้

การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์

เมื่อคุณกำลังเรียกดูข้อมูล เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > การตั้งค่าลักษณะ** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าลักษณะ** และเลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งเหล่านี้

- **การตัดคำ** เลือก **ใช่** และข้อความเลื่อนต่อเนื่องไปยังบรรทัดถัดไป หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความจะถูกย่อ
- เลือก **ขนาดอักษร** และเลือกขนาด
- **แสดงภาพ** เลือก **ไม่แสดง** และภาพที่อยู่ในเว็บเพจจะไม่ปรากฏขึ้น

- การแจ้งเตือน เลือก **แจ้งเตือนการเชื่อมต่อที่ไม่รับรอง > ใช่** เพื่อตั้งให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อแบบรับรองเป็นแบบไม่รับรองในระหว่างการเรียกดูเลือก **แจ้งเตือนรายการที่ไม่รับรอง > ใช่** เพื่อตั้งให้เครื่องแจ้งเตือนเมื่อเว็บเพจแบบรับรองประกอบด้วยรายการแบบไม่รับรอง การแจ้งเตือนนี้ไม่ได้รับประกันว่าการเชื่อมต่อจะเป็นการเชื่อมต่อแบบรับรอง สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **"การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร์"** ที่หน้า 62
- การเข้ารหัสตัวอักษร เลือกชุดตัวอักษรที่เครื่องจะใช้เพื่อแสดงเว็บเพจในเบราเซอร์ซึ่งไม่มีข้อมูลนั้น หรือเพื่อเลือกว่าจะใช้การเข้ารหัส UTF-8 ทุกครั้งหรือไม่เมื่อส่งที่อยู่ของเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุกกี้

คุกกี้ คือข้อมูลที่เว็บไซต์บันทึกในหน่วยความจำแคชเบราเซอร์ในโทรศัพท์ของคุณ โดยอาจจะเป็นข้อมูลผู้ใช้หรือลักษณะการเรียกดูของคุณ คุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าคุณจะลบหน่วยความจำแคช โปรดดูที่ **"หน่วยความจำแคช"** ที่หน้า 62

เมื่อคุณกำลังเรียกดูข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > การป้องกัน > การตั้งค่า คุกกี้** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > คุกกี้** เลือก **ให้รับได้** หรือ **ไม่ให้รับ** เพื่อยินยอมหรือป้องกันเครื่องจากการรับคุกกี้

บุ๊กมาร์ค

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่ของเว็บเพจเป็นบุ๊กมาร์คในหน่วยความจำของเครื่องได้

1. เมื่อคุณกำลังเรียกดูข้อมูล เลือกที่ **ตัวเลือก > บัญชี** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > บัญชี**

2. เลื่อนไปที่บู๊คมาร์คที่คุณต้องการใช้และเลือกเพื่อทำการเชื่อมต่อไปยังเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับบู๊คมาร์คนั้น

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู, เปลี่ยนแปลง หรือส่งข้อมูล หัวเรื่อง และที่อยู่ของบู๊คมาร์คที่เลือก แก่บู๊คมาร์คที่เลือก ส่งเป็นบู๊คมาร์คไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นโดยตรง หรือส่งเป็นข้อความตัวอักษร หรือสร้างบู๊คมาร์คใหม่

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบู๊คมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรจะมีติดตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัยหรือเนื้อหา เช่นเดียวกับการใช้เว็บไซต์ใดๆ

การรับบู๊คมาร์ค

เมื่อคุณรับบู๊คมาร์ค ข้อความ **ได้รับ 1 บู๊คมาร์ค** จะปรากฏขึ้น เลือก **แสดง** เพื่อดูบู๊คมาร์ค หากต้องการจัดเก็บบู๊คมาร์คนั้น ให้เลือก **จัดเก็บ > ตัวเลือก > ดู** เพื่อดูรายละเอียด หรือ **ลบ** เพื่อลบทิ้ง

ดาวนโหลด (บริการเสริมจากเครือข่าย)

หากต้องการดาวนโหลดเสียงกริ่ง ภาพต่างๆ เกมส์ วิดีโอ ลักษณะ หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติมลงในเครื่อง ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ดาวนโหลด** จากนั้นเลือกประเภทของการดาวนโหลด **ดาวนโหลดเสียงกริ่ง, ดาวนโหลดภาพ, ดาวนโหลดเกม, ดาวนโหลดลักษณะ** หรือ **ดาวนโหลดแอปฯ**



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แต่แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการป้องกันและการปกป้องที่เพียงพอจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการระบบ และหรือผู้ให้บริการ

กดรับข้อความบริการ (บริการเสริมจากเครือข่าย)

โทรศัพท์เครื่องนี้สามารถรับข้อความบริการ (ข้อความจากระบบ) ที่ส่งจากผู้ให้บริการของคุณ ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล เช่น หัวข้อข่าว และประกอบด้วยข้อความตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

หากต้องการอ่านข้อความบริการนี้ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก** ข้อความนี้จะถูกย้ายไปที่ **กดรับข้อความบริการ** หากต้องการเข้าสู่ **กดรับข้อความบริการ** ในภายหลังให้เลือก **เมนู > เว็บ > กดรับข้อความบริการ**

สำหรับการเข้าสู่ **กดรับข้อความบริการ** ในขณะที่เรียกดูข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > กดรับข้อความบริการ** เลื่อนไปที่ข้อความที่คุณต้องการ เลือก **โหลด** เพื่อใช้งานเบรเซอร์และดาวน์โหลดเนื้อหาที่เลือก หรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลบริการนั้น หรือเลือก **ลบ** เพื่อลบออก

การตั้งค่ากดรับข้อความบริการ

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากดรับข้อความบริการ** เลือก **ข้อความบริการ > ใช้** (หรือ **ไม่ใช่**) เพื่อตั้งให้เครื่องรับ (หรือไม่รับ) ข้อความบริการ

เลือก **ป้องกันข้อความ > ใช้** เพื่อตั้งให้โทรศัพท์รับข้อความบริการเฉพาะจากผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น เมื่อต้องการดูรายชื่อผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับการรับรอง ให้เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**

เมนูฟังก์ชัน

เลือก **เชื่อมต่ออัตโนมัติ** หากคุณตั้งให้โทรศัพท์รับข้อความบริการและเลือก **ใช้** โทรศัพท์จะใช้งานเบรเซอร์โดยอัตโนมัติจากโหมดสแตนด์บายเมื่อได้รับข้อความบริการ หากคุณเลือก **ไม่ใช่** โทรศัพท์จะใช้งานเบรเซอร์ต่อเมื่อคุณเลือก **โหลด** เมื่อโทรศัพท์ได้รับข้อความบริการ

หน่วยความจำแคช

แคช คือหน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าสู่ข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช หากต้องการลบแคช ในขณะที่เรียกดูข้อมูล เลือกที่ **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > ลบข้อมูลในแคช** เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ > ลบข้อมูลในแคช**

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบูตมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia ไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น คุณควระมัดระวังด้านความปลอดภัยหรือเนื้อหา เช่นเดียวกับการใช้เว็บไซต์ใดๆ

การรักษาความปลอดภัยของเบรเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร หรือการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลระบบป้องกัน ซึ่งอาจใช้ได้จากซิมการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลระบบป้องกัน

โมดูลระบบป้องกันประกอบด้วยใบรับรอง รวมทั้งคีย์ส่วนตัวและคีย์สาธารณะ วัตถุประสงค์ของโมดูลระบบป้องกันคือ การปรับปรุงบริการด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเบรเซอร์ และให้คุณใช้งานลายเซ็นแบบดิจิทัลได้ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองไว้ในโมดูลระบบป้องกัน

เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าป้องกัน** > **การตั้งค่าการป้องกัน** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **ข้อมูลโมดูลป้องกัน** เพื่อแสดงชื่อโมดูลระบบป้องกัน สถานะ บริษัทผู้ผลิต และหมายเลขผลิตภัณฑ์
- **ถาม PIN โมดูล** เพื่อตั้งเครื่องให้ถามรหัส PIN ของโมดูล ขณะใช้บริการที่มีอยู่ในโมดูลระบบป้องกัน ป้อนรหัสและเลือก **ใช่** หากต้องการยกเลิกการใช้งานการถามรหัส PIN ของโมดูล ให้เลือก **ไม่ใช่**
- **เปลี่ยน PIN โมดูล** เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล ในกรณีโมดูลระบบป้องกันยินยอมให้เปลี่ยน ป้อนรหัส PIN ของโมดูลปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง
- **เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว้** เลือก PIN ที่ลงนามไว้ ที่คุณต้องการเปลี่ยน ป้อนรหัส PIN รหัสปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง

ดูเพิ่มเติมที่ "รหัสผ่าน" ที่หน้า x

ใบรับรอง

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้

- เครื่องจะใช้ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูล เครื่องจะรับใบรับรองเซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการก่อนที่จะเริ่มการเชื่อมต่อ และจะตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ใบรับรองสิทธิ์ที่จัดเก็บไว้ในโทรศัพท์ แต่จะไม่มีการจัดเก็บใบรับรองเซิร์ฟเวอร์

สัญลักษณ์บ่งชี้การป้องกันจะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งผ่านข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบรักษาความปลอดภัยให้กับการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลหรือไม่

- บริการบางประเภทต้องใช้ใบรับรองสิทธิ์ เช่น บริการด้านการธนาคาร เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองอื่น ผู้ให้บริการอาจจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์ไว้ในโมดูลระบบป้องกัน หรืออาจดาวน์โหลดใบรับรองนั้นจากระบบเครือข่าย หากบริการนั้นรองรับการใช้ใบรับรองสิทธิ์ได้
- ใบรับรองผู้ใช้งานจะเป็นการออกให้โดยหน่วยงานด้านการรับรอง คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองผู้ใช้งานเมื่อใช้ลายเซ็นแบบดิจิทัล โดยใบรับรองนี้จะเชื่อมโยงผู้ใช้งานกับคีย์ส่วนตัวที่กำหนดไว้ในโมดูลระบบป้องกัน



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นที่การจัดการใบรับรองที่ประกอบด้วยใบรับรองซึ่งมีความถูกต้อง ตรวจสอบได้ หรือนำเชื่อถือต่างหาก จึงจะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หากมีการแสดงใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไม่ถูกต้อง แม้ว่าใบรับรองนั้นจะใช้ได้อยู่ ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้องหรือไม่

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นแบบดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณมีโมดูลระบบป้องกัน ลายเซ็นนี้จะได้รับการติดตามตรวจสอบกลับไปหาคุณได้จากคีย์ส่วนตัวในโมดูลระบบป้องกัน และใบรับรองผู้ใช้ซึ่งคุณนำมาใช้กับลายเซ็น ลายเซ็นแบบดิจิทัลจะเป็นลายเซ็นเดียวกับที่คุณเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใช้ลายเซ็นแบบดิจิทัล ให้เลือกสิ่งของของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณต้องการซื้อ และราคา ข้อความที่ต้องเซ็น (โดยอาจมีจำนวน วันที่ ฯลฯ) จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบข้อความหัวกระดาษว่าเป็น **อ่าน** และมีไอคอนลายเซ็นดิจิทัล  ปรากฏอยู่



หมายเหตุ: หากไอคอนลายเซ็นดิจิทัลไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และคุณไม่ควรป้อนข้อมูลส่วนตัวใดๆ เช่น รหัส PIN สำหรับลงนาม

โปรดอ่านข้อความทั้งหมด จากนั้นเลือก **ลงนาม**

ข้อความอาจไม่ปรากฏภายในหน้าจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความทั้งหมดแล้วก่อนที่จะลงนาม

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่ต้องการใช้ ป้อนรหัส PIN ที่ลงนาม (โปรดดู **"ข้อมูลทั่วไป"** ที่หน้า x) และเลือก **ตกลง** ไอคอนลายเซ็นดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดงข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อ

■ บริการซิม



นอกเหนือจากฟังก์ชันต่างๆ ที่มีในเครื่องโทรศัพท์แล้ว ซิมการ์ดจะมีบริการเสริมซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้เมนูนี้ โดยที่เมนูนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณรองรับการใช้บริการนี้ ส่วนชื่อและเนื้อหาของเมนูนี้จะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด

หากต้องการทราบข้อมูลบริการและอัตราค่าบริการซิม โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ด ผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่น

คุณสามารถกำหนดให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยันการส่งระหว่างเครื่องของคุณและระบบในขณะที่คุณใช้บริการซิมได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ เลือก **การตั้งค่าเครื่อง > ยืนยันการใช้บริการซิม > ใช้**

การใช้บริการนี้จะเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความหรือการโทรไปยังเบอร์ที่คุณต้องเสียค่าใช้จ่าย

5. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

ให้ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้ารับไฟฟ้าเมื่อไม่ได้ใช้งาน อย่าปล่อยแบตเตอรี่ที่ชาร์จประจุเต็มแล้วค้างไว้ที่อุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จนานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานสั้นลง หากคุณปล่อยแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วทิ้งไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

ในกรณีที่แบตเตอรี่ไม่เหลือพลังงานอยู่เลย สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้น

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกา สัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) กรณีเช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น เมื่อคุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าทึอ การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อชำรุดเสียหายได้

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามให้แบตเตอรี่อยู่ภายในอุณหภูมิระหว่าง 15°C และ 25°C (59°F และ 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะถูกจำกัดลงอย่างมากเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

อย่าทิ้งแบตเตอรี่ในกองไฟ เพราะอาจจะระเบิดได้ นอกจากนี้ แบตเตอรี่อาจจะระเบิดได้ หากได้รับความเสียหาย การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

■ คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้การรับประกันของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไอโซแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้ และนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อมา


การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม



1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา ล่าง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุดในแต่ละด้านตามลำดับ

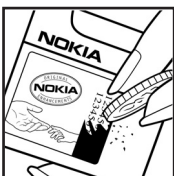

3. ขูดแถบสีดำนที่ด้านข้างของสติ๊กเกอร์ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 ให้หมุนแบตเตอรี่เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัวให้อ่านรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอ่านจากแถบบนต่อด้วยแถวล่าง



4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์ www.nokiaoriginals.com/check

เมื่อต้องการสร้างข้อความแบบตัวอักษร ให้ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปยัง +44 7786 200276

การสร้างข้อความแบบตัวอักษร

- สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นอินเดีย: ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปยัง +61 427151515
- สำหรับประเทศอินเดีย: ป้อนคำว่า 'Battery' ตามด้วยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น Battery 12345678919876543210 และส่งไปยัง 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามการให้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้นเป็นรหัสของแท้หรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.nokia-asia.com/carecentrelocator

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติกเกอร์โฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นี้อีก แต่ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิตอาจเป็นอันตรายและอาจทำให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณด้อยประสิทธิภาพและทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต์ www.nokiaoriginals.com/battery

6. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่
มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะกับ
ความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้



อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง
ข้อปฏิบัติบางประการเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ:

- เก็บอุปกรณ์เสริมและอุปกรณ์เพิ่มพิเศษทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมหรืออุปกรณ์เพิ่มพิเศษ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบเป็นประจำว่าอุปกรณ์เพิ่มพิเศษที่ติดตั้งในรถยนต์มีความมั่นคงและทำงานเป็นปกติ
- การติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มพิเศษในรถยนต์ที่มีความซับซ้อนจะต้องดำเนินการโดยช่างผู้ชำนาญเท่านั้น

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะ


■ กำลังงาน

ประเภท	เทคโนโลยี	เวลาสนทนา*	สแตนด์บาย*
BL-5C	Li-ion	สูงถึง 3 ชม.	สูงถึง 300 ชม.

*เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับซิมการ์ด การตั้งค่าระบบและการใช้งาน รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม การใช้วิทยุ FM และแฮนด์ฟรีแบบในตัว จะส่งผลต่อเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บาย

อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7)


อุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 นี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา และทนทาน โดยจะช่วยให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ที่ได้สะดวกและง่ายดาย และยังต่อกับโทรศัพท์หรือแท่นชาร์จแบบตั้งโต๊ะได้โดยง่ายอีกด้วย

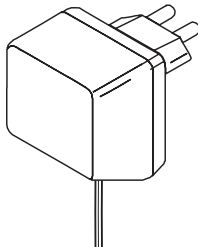

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพานาขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา ซึ่งใช้เทคโนโลยีแปลงแรงดันไฟฟ้า (100 -240V) เป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จโทรศัพท์ที่ใช้งานสะดวกง่ายดาย

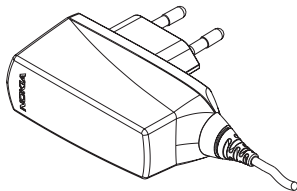

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

■ ระบบเสียง

Nokia Dual Headset HS-7

ด้วยการทำงานแบบแฮนด์ฟรีที่ให้ความเป็นอิสระด้วยปุ่มรีโมทคอนโทรลสำหรับการรับและวางสาย ช่วยให้สามารถใช้งานชุดหูฟังนี้ได้อย่างสะดวกง่ายดาย

7. การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ตีเยี่ยม ด้วยฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างใส่ใจ คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝุ่น ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบ ซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงใส่แบตเตอรี่กลับเข้าที่
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้รับความเสียหาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของโทรศัพท์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
- ให้ใช้เสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย

การดูแลและบำรุงรักษา

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จภายในอาคาร
- สำรองข้อมูลที่คุณต้องการเก็บรักษาไว้ทุกครั้ง (เช่น รายชื่อหรือบันทึกปฏิทิน) ก่อนจะส่งอุปกรณ์เข้ารับการซ่อมแซมจากศูนย์บริการ

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

8. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ สภาพแวดล้อมของการใช้งาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ โทรศัพท์ที่เครื่องนี้สอดคล้องกับข้อกำหนดความเสี่ยง RF เมื่อใช้ในสภาวะการทำงานปกติ ใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 ซม. เมื่อใช้ช่องหนึ่งสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่ใส่โทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ห่างจากร่างกายในระยะห่างดังที่ระบุข้างต้น เพื่อให้สามารถรับส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความได้ อุปกรณ์นี้ต้องมีสัญญาณการเชื่อมต่อคุณภาพดีกับเครือข่าย ในบางกรณีการรับส่งไฟล์ข้อมูลหรือข้อความอาจล่าช้าจนกว่าการเชื่อมต่อจะกระทำได้ โปรดดูให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างที่ระบุข้างต้นแล้วจนกว่าการรับส่งจะเสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก อุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กอาจติดกับเครื่อง และบุคคลที่ใช้เครื่องช่วยฟังไม่ควรถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูที่ใช้ชุดหูฟังอยู่อย่างวางแบตเตอรี่เครดิตหรือใส่จัดเก็บแบบแม่เหล็กอื่นๆ ไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุ รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอ หากมีข้อสงสัย

ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ให้ปิดเครื่องของคุณในสถานที่ให้บริการรักษาพยาบาลในกรณีที่มีป้ายประกาศให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำให้ ควรให้โทรศัพท์ไว้สาวยอยู่ห่างจากเครื่องอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว ซึ่งขอแนะนำเหล่านี้สอดคล้องกับข้อมูลจากงานวิจัยอิสระและคำแนะนำของ Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติดังนี้:

- ให้อุปกรณ์นี้ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเกินกว่า 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ และ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่ามีการแทรกแซงของสัญญาณ ให้ปิดโทรศัพท์และนำออกห่างจากตัว

อุปกรณ์ช่วยฟัง

โทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS, ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์เท่านั้น การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่สูงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออก

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชั้นใต้ตาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ:

โทรศัพท์ไร้สาย รวมถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเองด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์มือถือจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

หากต้องการโทรฉุกเฉิน:

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดเครื่องตอนนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณแรงเพียงพอหรือไม่ ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์ก่อน
2. กด **+** หลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป

4. กดปุ่ม

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ จะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ หากเครื่องอยู่ในโหมดออฟไลน์หรือโหมดที่ใช้บนเครื่องบิน คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบเพื่อใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์ก่อนจะโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้งานนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ จะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้งานนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงทางเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อกำหนดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคนโดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลงเท่านั้น

ค่า SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ขณะใช้ทดสอบกับหู คือ 0.70 W/kg

ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศ และการทดสอบรวมทั้งระบบเครือข่าย การใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่องอาจทำให้ค่า SAR แตกต่างจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR อาจมีให้ไว้ในหัวข้อข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่ให้สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia-asia.com

ดัชนี

N

Nokia Dual Headset HS-7 74

ก

กระเป๋าเงิน

การลงนามเอกสารผ่านทาง WAP 65

กลุ่ม 36

การคัดลอกรายชื่อ 34

การค้นหารายชื่อ 33

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 33

การชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่ 67

การดูแลและบำรุงรักษา 75

การตั้งค่ากำหนดค่า 44

การตั้งค่า 35, 37

การตั้งค่าการป้องกัน 45

ลายเซ็นดิจิทัล 65

การตั้งค่าข้อความ 28

การตั้งค่าจอแสดงผล 39

การตั้งค่าลักษณะเบรเซอร์ 58

การตั้งค่าวันและเวลา 40

การตั้งค่าสำหรับบริการ 56

การตั้งค่าอุปกรณ์พิเศษ 43

การตั้งค่าแบบเสียง 38

การตั้งค่าเครื่อง 41

การตั้งค่าโทร 40

การตั้งเปิดหรือปิดระบบช่วยสะกดคำ
อัตโนมัติ 13

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่ 1

การประหยัดพลังงาน 7

การป้อนตัวอักษร 13

การป้อนตัวอักษรแบบปกติ 14

การฟังวิทยุ 48

การยกเลิกการเชื่อมต่อจากบริการ 58

การรักษาความปลอดภัยของเบรเซอร์ 62

โมดูลระบบป้องกันสำหรับ

แอปพลิเคชัน WAP 63

การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย 12

การลบข้อความทั้งหมดออกจาก

แฟ้มข้อมูล 28

การล็อกปุ่มกด (การป้องกันการกดปุ่ม) 8

การหาค้นสถานีวิทยุ 49

การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน 17

การเชื่อมต่อ 42

การเชื่อมต่อบริการ 56

การเปลี่ยนหน้ากาก 9

การเปิดและปิดเครื่อง 4

การเพิ่มรายละเอียดในชื่อ 33

การเรียกเข้าเบอร์ล่าสุด 11

การโทรฉุกเฉิน 80
การโทรด่วน 12
การโทรออก 11
การโทรไปยังศูนย์รับฝากข้อความเสียง
(บริการเสริมจากเครือข่าย) 11
การใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 13
เกมส์และแอปพลิเคชัน 53
แก้ไขข้อมูลรายชื่อ 34

ข

ข้อความ 17
ข้อความจากระบบ (บริการเสริมจาก
เครือข่าย) 27
ข้อความด่วน (บริการเสริมจากเครือข่าย) 26
ข้อความตัวอักษร (SMS) 18
ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)
(บริการเสริมจากเครือข่าย) 22
ข้อความเสียง (บริการเสริมจาก
เครือข่าย) 27
ข้อมูลการใช้ 30
ข้อมูลตำแหน่ง (บริการเสริมจาก
เครือข่าย) 32
ข้อมูลทั่วไป x
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย vi
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 67
ประเภท 73
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ viii

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย 77

ค

คลังภาพ 47
ค่า SAR 82
คุกกี้ 59
คำสั่งขอใช้บริการ 27
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของแท็บของ Nokia 68
เครื่องคิดเลข 52
เคล็ดลับสำหรับการเขียนข้อความ 15

ช

ชาร์จแบตเตอรี่ 3

ด

ดาวนโหลด (บริการเสริมจากเครือข่าย) 60
ดาวนโหลดเนื้อหาและแอปพลิเคชัน
(บริการเสริมจากเครือข่าย) xi

ต

ตัวนับและตัวจับเวลา 31
ตัวเลือกระหว่างใช้สาย (บริการเสริมจาก
เครือข่าย) 12
ตำแหน่งการทำงานปกติ 4
ตารางนัดหมาย 50

ก

ถาดรับข้อความบริการ (บริการเสริมจาก
เครือข่าย) 61

ท

โทรส่วน 36
โทรศัพท์ของคุณ 5

ห

นามบัตร 35
นาฬิกาปลุก 50

บ

บริการ WAP
 การลงนามเอกสาร 65
 โมดูลระบบป้องกันในซิม 63
บริการซิม 66
บริการสนับสนุนของ Nokia ทางเว็บ xii
บริการเข้าใช้งาน 56
บริการเสริมจากเครือข่าย viii
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 80
บูตมาร์ค 59
แบตเตอรี่ 73

ป

ปฏิทิน 51

ปุ่มต่างๆ และช่องเสียบ 5
ปุ่มลัดส่วนตัว 38

ฟ

ฟังก์ชันการโทร 11
ฟังก์ชันพื้นฐานของวิทยุ 49
ฟังก์ชันอื่นๆ ของรายชื่อ 36

ภ

ภาพพื้นหลัง 7
ภาพพิกหน้าจอ 7

ม

เมนูตามให้ผู้ให้บริการกำหนด 46
เมนูฟังก์ชัน 17

ย

ยานพาหนะ 79

ร

รหัส PIN และ PIN2 x
รหัส PUK และ PUK2 xi
รหัสผ่าน x
รหัสระบบ xi
รหัสโทรศัพท์ x
รายการโทรล่าสุด 31
รายชื่อ 32

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 82

รูปแบบ 37

เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง 46

เรียกดูเว็บเพจหน้าบริการ 57

เริ่มต้นใช้งาน 1

ล

ลบรายชื่อและข้อมูลรายชื่อ 34

ลักษณะ 37

ลายเซ็นดิจิทัล 65

ว

วิทยุ 48

เว็บ 55

ส

สภาพแวดล้อมของการทำงาน 77

สัญลักษณ์ที่สำคัญ 7

สายเรียกซ้อน (บริการเสริมจาก
เครือข่าย) 12

ห

หน่วยความจำแคช 62

โหมดสแตนด์บาย 6

อ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 78

อุปกรณ์เสริมของแท้ 72

แอปพลิเคชัน 53

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
	กรุงเทพฯ					
1	ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ต.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-20:30
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ หมองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00
						เสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 10:00-21:00
	ต่างจังหวัด					
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ต.มทิตล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00
5	พญา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พญากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ต.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00
6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออกห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1ซีที แอนด์เทียร์เวอร์ หมู่12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทางเข้า โรงพยาบาล ทุ่งพร)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า