

คู่มือผู้ใช้สำหรับ Nokia 6060

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์
RH-73 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC

สามารถอ่านสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้จาก

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 434

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้ โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia และ Nokia Connecting People เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nokia Corporation
ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

หมายเลขซีเรียลบัตรที่ออกจากรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่ออกจากรัฐอื่นๆ ซอฟต์แวร์ป้องกันข้อความ T9 ลิขสิทธิ์

© 1997-2005 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย
จาก RSA Security



Java
POWERED

Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงส่วนหนึ่ง
ส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหาย
ที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และมีได้
จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งาน
ตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมาย
ระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ
โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการ
ส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 2

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยมุมซ้ายบนแสดงสัญลักษณ์  กษค
5. เริ่มเขียนข้อความไทย (ดังตัวอย่าง)

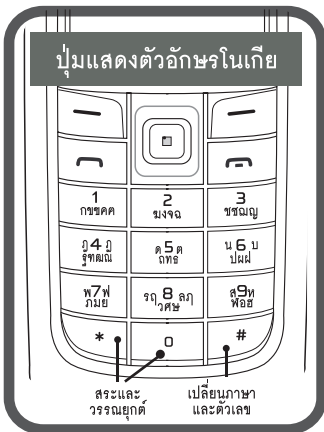

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม **1** (ก-ค) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
3. กดปุ่ม **5** (ด-ฮ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม **5** (ด-ฮ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม ***** และกดปุ่ม **➤** 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด **ใส่**
6. กดปุ่ม **2** (ข-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม **⊕** 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม **8** (ร-ะ) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ู"
9. กดปุ่ม **0** เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 13 ครั้ง เพื่อเลือก "ิ" แล้วกด **ใส่**
11. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 6 ครั้ง เพื่อเลือก "ิ" แล้วกด **ใส่**
12. กด ตัวเลือก เลือก ป้อนสัญลักษณ์ แล้ว กดปุ่ม **➤** 8 ครั้ง เพื่อเลือก "ย" แล้วกด **ใส่** (หรือกดปุ่ม **⊕** เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม ***** เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทร ที่คุณต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม **⊕**
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

สารบัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	vii	2. โทรศัพท์ของคุณ	5
ข้อมูลทั่วไป	xi	ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง.....	5
ภาพรวมของฟังก์ชัน.....	xi	โหมดสแตนด์บาย.....	7
รหัสผ่าน	xi	จอแสดงผล.....	7
รหัสโทรศัพท์.....	xi	รายการปุ่มลัดส่วนตัว.....	7
รหัส PIN	xi	ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย	8
รหัส PUK	xii	การประหยัดพลังงาน	8
รหัสระบบ.....	xii	สัญลักษณ์.....	9
บริการตั้งกำหนดค่า	xii	การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด)	10
การดาวน์โหลดข้อมูล		3. ฟังก์ชันการโทร.....	11
และแอปพลิเคชัน.....	xiii	การโทรออก.....	11
ข้อมูลการติดต่อและบริการสนับสนุน		โทรด่วน.....	11
ของ Nokia	xiv	การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย.....	12
1. เริ่มต้นใช้งาน.....	1	สายเรียกซ้อน.....	12
เปิดฝาพับ	1	ตัวเลือกระหว่างใช้สาย.....	13
การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่.....	1	4. เขียนข้อความ.....	14
การชาร์จแบตเตอรี่.....	3	การตั้งค่า	14
การเปิดและปิดเครื่อง.....	3	ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ	15
บริการแบบพלקแอนด์เพลย์.....	4	การเขียนค่าประสม.....	15
ตำแหน่งการทำงานปกติ.....	4	การป้อนตัวอักษรแบบปกติ.....	15

5. การสำรวจเมนู.....	17	คำสั่งขอใช้บริการ.....	30
6. ข้อความ.....	18	การลบข้อความ	30
ข้อความแบบตัวอักษร (SMS).....	18	การตั้งค่าข้อความ	31
การเขียนและส่งข้อความ SMS.....	19	ข้อความและอีเมล SMS	31
การอ่านและการตอบกลับข้อความ		มัลติมีเดีย	31
SMS	20	อีเมล	33
แม่แบบข้อความ.....	21	การตั้งค่าอื่นๆ	34
ข้อความมัลติมีเดีย (MMS).....	21	ตัวนับจำนวนข้อความ.....	34
การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย	22	7. ข้อมูลการใช้.....	35
การอ่านและการตอบกลับข้อความ		รายการโทรล่าสุด	35
มัลติมีเดีย	23	ตัวนับและตัวจับเวลา	35
หน่วยความจำเต็ม	24	8. รายชื่อ.....	36
แฟ้มข้อมูล.....	25	การค้นหารายชื่อ	36
ข้อความด่วน	26	การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์	36
การเขียนข้อความด่วน	26	การจัดเก็บหมายเลข, รายการ	
การรับข้อความด่วน.....	26	หรือภาพ.....	36
แอปพลิเคชันอีเมล	27	การคัดลอกรายชื่อ.....	38
การเขียนและการส่งอีเมล.....	27	การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ	38
การดาวน์โหลดอีเมล	28	การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ	38
การอ่านและการตอบกลับอีเมล	28	นามบัตร	39
แฟ้มข้อมูลถาดเข้าและแฟ้มข้อมูลอื่น.....	29	สถานะของผู้ใช้.....	39
การลบข้อความอีเมล.....	29	รายชื่อที่สมัครข้อมูล	40
ข้อความเสียง	29		
ข้อความข้อมูล.....	30		

การเพิ่มรายชื่อในรายชื่อที่สมัคร	
ข้อมูล.....	41
ดูรายชื่อที่สมัครดูข้อมูล.....	41
การยกเลิกเข้าสู่ข้อมูล.....	42
การตั้งค่า.....	42
กลุ่ม.....	42
โทรด่วน.....	42
หมายเลขให้บริการข้อมูล หมายเลข	
บริการ และหมายเลขโทรศัพท์.....	43
9. การตั้งค่า.....	44
รูปแบบ.....	44
ลักษณะ.....	44
แบบเสียง.....	45
แสงสว่าง.....	45
ปุ่มลัดส่วนตัว.....	46
จอแสดงผล.....	46
วันที่และเวลา.....	47
การโทรออก.....	47
โทรศัพท์.....	49
การเชื่อมต่อ.....	50
อุปกรณ์เสริม.....	50
การตั้งกำหนดค่า.....	51
ความปลอดภัย.....	52
เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง ...	54

10. คลังภาพ.....	55
-------------------------	-----------

11. ตารางนัดหมาย.....	56
------------------------------	-----------

นาฬิกาปลุก.....	56
การหยุดเสียงปลุก.....	56
ปฏิทิน.....	57
การสร้างบันทึกปฏิทิน.....	57
เสียงเตือนของบันทึก.....	57
สิ่งที่ต้องทำ.....	58
บันทึก.....	58
เครื่องคิดเลข.....	59
นาฬิกาจับเวลา.....	60
ตัวนับถอยหลัง.....	61

12. แอปพลิเคชัน.....	62
-----------------------------	-----------

เกมส์.....	62
การเรียกเกมส์.....	62
การดาวน์โหลดเกมส์.....	62
การตั้งค่าเกมส์.....	62
แหล่งรวบรวม.....	63
การเรียกใช้แอปพลิเคชัน.....	63
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน.....	63
การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน.....	64

13. เว็บบ.....	65
-----------------------	-----------

การตั้งค่าการดูข้อมูล.....	65
การเชื่อมต่อบริการ.....	66

การเรียกดูเพจ.....	66
การเรียกดูด้วยปุ่มกดบนโทรศัพท์.....	67
ตัวเลือกต่างๆ ในขณะที่เรียกดู.....	67
การโทรออกโดยตรง.....	67
การตั้งค่าลักษณะเบรเซอร์.....	68
คุกกี้.....	69
สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อที่รับรอง.....	69
บุ๊กมาร์ค.....	69
การรับบุ๊กมาร์ค.....	70
การดาวน์โหลดไฟล์.....	70
การรับข้อความบริการ.....	71
การตั้งค่าการรับข้อความบริการ.....	71
หน่วยความจำแคช.....	72
ข้อมูลตำแหน่ง.....	72
การรักษาความปลอดภัย	
ของเบรเซอร์.....	73
โมดูลระบบป้องกัน.....	73
ใบรับรอง.....	74
ลายเซ็นดิจิทัล.....	75
14. บริการซิม.....	77
15. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	78
การชาร์จและการคายประจุ	
แบตเตอรี่.....	78

16. อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต.....	82
พลังงาน.....	82
ระบบเสียง.....	84
Headset HDC-5.....	84
Headset HDC-5.....	84
17. การดูแลและบำรุงรักษา.....	85
18. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความ	
ปลอดภัย.....	87
ดัชนี.....	93

ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย

ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตราย



ความปลอดภัยบนท้องถนนต้องมาก่อน

ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นไม่ควรใช้มือถือจับสิ่งอื่นใด เมื่อคุณขับยานพาหนะอยู่ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึงคือความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน

โทรศัพท์ที่ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ อุปกรณ์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะที่กำลังเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง

ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้ อย่าจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง

เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะใช้หรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่

เลือกใช้อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การกันน้ำ

โทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง



สำเนาสำรอง

คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจัดบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง เป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ



การต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ

เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่นๆ กรุณาย่านคู่มือของอุปกรณ์นั้นๆ เพื่อศึกษาข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่มวางสายหลายๆ ครั้งตามที่ต้องการเพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปหน้าจอเริ่มต้น ป้อนหมายเลขฉุกเฉิน แล้วกดปุ่มโทรออก แจ้งตำแหน่งที่คุณอยู่ อย่าเพิ่งวางสาย จนกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย GSM 900/1800 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้น นาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครขอใช้บริการกับผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายก่อนเริ่มใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติส่วนใหญ่ในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการทำงานของเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางแบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ในกรณีเช่นนั้น คุณสมบัติดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่อง นอกจากนี้ โทรศัพท์ของคุณอาจได้รับการกำหนดค่าเป็นพิเศษ การกำหนดค่านี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนูลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณลักษณะบางอย่างของอุปกรณ์นี้ เช่น ข้อความตัวอักษร ข้อความมัลติมีเดีย อีเมล คุณสมบัตินี้แสดงสถานะของรายชื่อ บริการอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ และการดาวน์โหลดเนื้อหาและแอปพลิเคชัน จะต้องใช้บริการสนับสนุนจากระบบเครือข่ายเพื่อใช้เทคโนโลยีเหล่านี้

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

โทรศัพท์เครื่องนี้มีหน่วยความจำสองส่วน โดยคุณสมบัติต่อไปนี้ใช้หน่วยความจำที่หนึ่งร่วมกัน: รายชื่อ, ข้อความแบบตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย (แต่ไม่มีสิ่งที่แนบ), กลุ่ม, ปฏิทิน และบันทึกสิ่งที่ต้องทำ หน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันส่วนที่สอง จะใช้โดยไฟล์ที่จัดเก็บอยู่ใน **คลังภาพ**, สิ่งที่แนบในข้อความมัลติมีเดีย, อีเมล, และแอปพลิเคชัน Java™ การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บแอปพลิเคชัน Java จำนวนมาก อาจใช้หน่วยความจำที่เหลืออยู่ทั้งหมด และเครื่องโทรศัพท์อาจแสดงข้อความบ่นว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออกเสียก่อน คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ข้อความแบบตัวอักษร อาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ

■ อุปกรณ์เสริม

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม:

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

ข้อมูลทั่วไป

■ ภาพรวมของฟังก์ชัน

โทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชันหลายฟังก์ชันซึ่งสะดวกต่อการใช้งานในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น ฟังก์ชันปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกาปลุก โทรศัพท์ของคุณยังสามารถรองรับฟังก์ชันต่อไปนี้:

- Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) (โปรดดูที่ "เว็บ", หน้า 65)
- แอปพลิเคชันอีเมล (โปรดดูที่ "แอปพลิเคชันอีเมล", หน้า 27)
- คุณสมบัติแสดงสถานะของรายชื่อ (โปรดดูที่ "สถานะของผู้ใช้", หน้า 39)
- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™) (โปรดดูที่ "แอปพลิเคชัน", หน้า 62)

■ รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ (5 - 10 หลัก) ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้แล้ว คือ 12345 หากต้องการเปลี่ยนรหัสนี้และตั้งให้เครื่องถามรหัสผ่าน โปรดดูที่ "ความปลอดภัย", หน้า 52

รหัส PIN

รหัส Personal Identification Number (PIN) และรหัส universal personal identification number (UPIN) (4 - 8 หลัก) ใช้สำหรับป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูที่ "ความปลอดภัย", หน้า 52

รหัส PIN2 (4 – 8 หลัก) อาจจัดส่งไปพร้อมกับซิมการ์ดบางอัน โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง

คุณต้องใช้รหัส PIN ของโมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ "โมดูลระบบป้องกัน", หน้า 73

คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล โปรดดูที่ "ลายเซ็นดิจิทัล", หน้า 75

รหัส PUK

รหัส personal unblocking key (PUK) และรหัส universal personal unblocking key (UPUK) (8 หลัก) ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN หรือ UPIN ที่ถูกบล็อกไว้ ตามลำดับในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อก จำเป็นต้องใช้รหัส PUK2 (8 หลัก) หากรหัสนี้ไม่ได้จัดส่งให้พร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช้ **บริการจำกัดการโทร** โปรดดูที่ "ความปลอดภัย", หน้า 52

■ บริการตั้งกำหนดค่า

หากต้องการใช้บริการเสริมบางประเภทของระบบเครือข่าย เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ และ MMS โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ถูกต้อง คุณสามารถรับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งกำหนดค่าโดยตรง เมื่อได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณต้องจัดเก็บค่าเหล่านั้นไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการจะส่งรหัส PIN มาให้ด้วย ซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อจัดเก็บการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการให้บริการ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ, ผู้ให้บริการ, ตัวแทนจำหน่ายของ Nokia ที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support

เมื่อคุณได้รับข้อความการตั้งค่าที่กำหนดค่าแล้ว ข้อความ **ได้รับการตั้งค่าการจัดรูปแบบ** จะแสดงขึ้น

หากต้องการจัดเก็บการตั้งค่า เลือก **แสดง > จัดเก็บ** หากโทรศัพท์แจ้งให้ **ใส่ PIN ของการตั้งค่า**: ให้ใส่รหัส PIN สำหรับการตั้งค่า และเลือก **ตกลง** โปรดสอบถามรหัส PIN จากผู้ให้บริการที่ให้บริการตั้งค่า หากไม่มีการจัดเก็บการตั้งค่าใดๆ ไว้ การตั้งค่านี้จะถูกจัดเก็บและตั้งเป็นการกำหนดค่าที่ตั้งไว้ มิเช่นนั้น โทรศัพท์อาจสอบถามด้วยข้อความ **ใช้งานการตั้งค่าการกำหนดค่าที่จัดเก็บไว้?**

หากไม่ต้องการจัดเก็บการตั้งค่าที่ได้รับ ให้เลือก **ออก** หรือ **แสดง > ยกเลิก**

หากต้องการแก้ไขการตั้งค่า โปรดดูที่ **"การตั้งค่ากำหนดค่า"**, หน้า 51

■ การดาวน์โหลดข้อมูลและแอปพลิเคชัน

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูลใหม่ (เช่น ลักษณะ) ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือกฟังก์ชันดาวน์โหลด (เช่น ในเมนู **คลังภาพ**) ในการเข้าใช้ฟังก์ชันดาวน์โหลด โปรดดูที่คำอธิบายของเมนูที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสอบถามการให้บริการต่างๆ, ราคา รวมทั้งภาษี ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: ใช้แต่บริการที่คุณวางใจและมีการเสนอการป้องกันและปกป้องที่เพียงพอจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

■ ข้อมูลการติดต่อและบริการสนับสนุนของ Nokia

สำหรับเวอร์ชันล่าสุดของคู่มือนี้ แหล่งดาวน์โหลด การบริการ และข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ โปรดเยี่ยมชมที่

www.nokia-asia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ นอกจากนี้ คุณสามารถดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าอิสระ เช่น MMS, GPRS, อีเมล และบริการอื่นๆ สำหรับโทรศัพท์รุ่นของคุณได้ที่ www.nokia-asia.com/phonesettings

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่

www.nokia-asia.com/contactus

หากต้องการดูที่ตั้งของศูนย์บริการของ Nokia ใกล้บ้านคุณ เพื่อรับบริการซ่อมบำรุง คุณสามารถดูข้อมูลได้ที่ www.nokia-asia.com/repair

1. เริ่มต้นใช้งาน

■ เปิดฝาพับ

เมื่อคุณเปิดฝาพับของโทรศัพท์ ฝาพับจะเปิดขึ้น
โดยทำมุมประมาณ 154 องศา
อย่าออกแรงมากเกินไปในการเปิดฝาพับ



■ การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากอุปกรณ์ชาร์จทุกครั้งก่อนถอด
แบตเตอรี่


เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูล
ต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็น
ผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

โทรศัพท์เครื่องนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ใช้ร่วมกับแบตเตอรี่ BL-5B



ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วน หรือติดตั้ง
จิ้งจกรถือ ใส่ หรือถอดการต่ออย่างระมัดระวัง

เริ่มต้นใช้งาน

หากต้องการถอดฝาปิดด้านหลังออกจากเครื่อง
ให้เลื่อนฝาปิดด้านหลังเพื่อถอดออกจากเครื่อง (1)

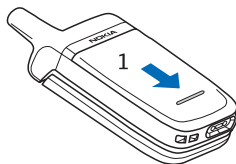


ถอดแบตเตอรี่ออก
ตามภาพ (2) ปลดที่วาง
ซิมการ์ดออก (3)

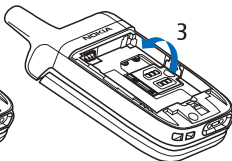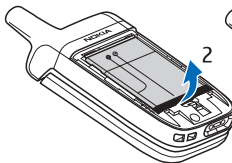



ใส่ซิมการ์ด (4)

โปรดตรวจสอบว่าใส่ซิมการ์ดอย่างถูกต้อง โดยที่
หน้าสัมผัสสีทองของซิมการ์ดคว่ำหน้าลง ปิดที่วาง
ซิมการ์ด (5) และกดจนเข้าที่

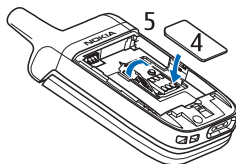

ใส่แบตเตอรี่กลับคืน (6)

โปรดสังเกตข้อสัมผัสของ
แบตเตอรี่ให้อยู่ในลักษณะ
ตามภาพ โปรดใช้
แบตเตอรี่ของแท้ของ
Nokia ทุกครั้ง โปรดดูที่

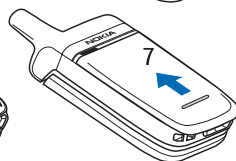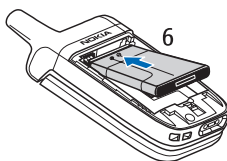

"คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia", หน้า 79

เลื่อนฝาปิดด้านหลังกลับเข้าที่ (7)

■ การชาร์จแบตเตอรี่



คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือการรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะ

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้ได้กับแหล่งจ่ายไฟจากอุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 หรือ ACP-12 ที่มาพร้อมกับโทรศัพท์ของคุณ


หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามได้จากตัวแทนจำหน่ายของคุณ หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง
2. ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องด้านล่างของโทรศัพท์

ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ชาร์จและแบตเตอรี่ที่ใช้

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย

สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที่ ซึ่งจะสามารถโทรออกได้หลังจากนั้น

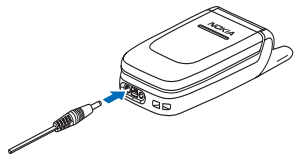

■ การเปิดและปิดเครื่อง



คำเตือน: ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

เริ่มต้นใช้งาน

กดปุ่มวางสายค้างไว้

หากเครื่องขอให้คุณป้อนรหัส PIN หรือรหัส UPIN ให้ป้อนรหัส (ปรากฏเป็น ****) หลังจากนั้นให้เลือก **ตกลง**

บริการแบบปลั๊กแอนด์เพลย์

เมื่อคุณเปิดเครื่องขึ้นมาเป็นครั้งแรก และโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณรับการตั้งค่าการกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอนี้ โปรดดูที่ **ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ** ใน "การตั้งค่าการกำหนดค่า", หน้า 51 และ "บริการตั้งค่าการกำหนดค่า", หน้า xii

■ ตำแหน่งการทำงานปกติ

ให้ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการทำงานตามปกติของเครื่องเท่านั้น

โทรศัพท์รุ่นนี้มีเสาอากาศภายนอก



หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสาอากาศโดย

ไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับ


อุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัส

กับเสาอากาศอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการโทร

และยังอาจทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่

จำเป็นอีกด้วย การหลีกเลี่ยงการสัมผัส


บริเวณเสาอากาศระหว่างการใส่สายจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่

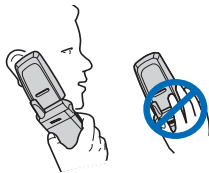

2. โทรศัพท์ของคุณ

■ ปุ่มกดและส่วนประกอบ ของเครื่อง


- หูฟัง (1)
- จอแสดงผล (2)
- ปุ่มเลือกด้านซ้าย (3)
- ปุ่มเลือกตรงกลาง (4)
- ปุ่มเลือกด้านขวา (5)
- ฟังก์ชันของปุ่มต่างๆ จะขึ้นกับข้อความแนะนำ
 ที่ปรากฏบนปุ่มนั้นๆ
- ปุ่มสำรวจ 4 ทิศทาง (6)
- เลื่อนขึ้น ลง ซ้าย และขวา
- ปุ่มโทรออก (7)
- ปุ่มวางสายและปุ่มเปิด/ปิด (8)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (9)
- ช่องเสียบชุดหูฟัง (10)
- ไมโครโฟน (11)
- รูสำหรับร้อยสายคล้องข้อมือ (12)

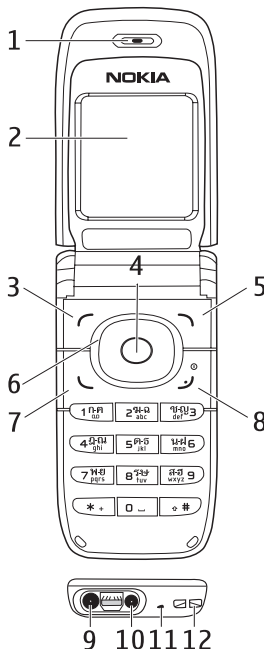


โทรศัพท์ของคุณ

- ลำโพง (13)
- ไฟแสดงจังหวะ (14)

เมื่อปิดฝาพับ ไฟแสดงจังหวะจะแจ้งเตือนสถานะ
โทรศัพท์ของคุณ (ยกตัวอย่าง สายเรียกเข้า) หากตั้ง
เอฟเฟกต์แสง ไว้ที่ **เปิด** โปรดดูที่ "แสงสว่าง", หน้า 45

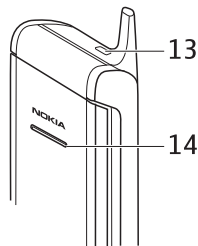

หมายเหตุ: หลีกเลี่ยงการสัมผัสช่องเสียบ เนื่องจาก
เป็นส่วนที่ใช้โดยผู้ให้บริการที่ได้รับการอนุญาตเท่านั้น

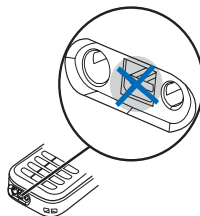


คำเตือน: ชิ้นส่วนบางส่วนของอุปกรณ์นี้อาจประกอบด้วยโลหะหนัก
หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผิวหนังเป็นเวลานาน การสัมผัสกับโลหะหนัก
ติดต่อกันเป็นเวลานานอาจเป็นสาเหตุให้เกิดผื่นคันได้

■ โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานและผู้ใช้ยังไม่ป้อนตัวอักษรใดๆ ลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

จอแสดงผล

- ชื่อของเครือข่ายหรือระบบโลโก้ (1)
- ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่ายเซลลูลาร์ ในตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ (2)
- ระดับประจุแบตเตอรี่ (3)
- ปุ่มเลือกด้านซ้าย คือ **ไปที่** (4)
- ปุ่มเลือกตรงกลาง คือ **เมนู** (5)
- ปุ่มเลือกด้านขวา คือ **ชื่อ** (6) หรือปุ่มลัดอื่นๆ เพื่อไปยังฟังก์ชันที่คุณเลือก โปรดดูที่

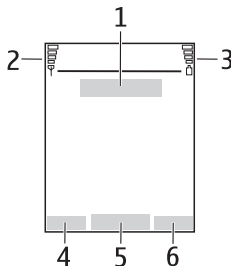

"ปุ่มลัดส่วนตัว", หน้า 46 ผู้ให้บริการบางรายอาจใช้ชื่อเฉพาะของผู้ให้บริการสำหรับเข้าใช้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้น

รายการปุ่มลัดส่วนตัว

ปุ่มเลือกด้านซ้าย คือ **ไปที่**

หากต้องการดูฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดส่วนตัว ให้เลือก **ไปที่** เมื่อต้องการเรียกใช้ฟังก์ชันนั้น ให้กดปุ่มดังกล่าว

โทรศัพท์ของคุณ

เมื่อต้องการดูรายการฟังก์ชันที่มีให้ใช้ได้ เลือก **ไปที่** > **ตัวเลือก** > **เลือกตัวเลือก**
หากต้องการเพิ่มฟังก์ชันในรายการปุ่มลัด เลือก **เลือก** หากต้องการลบฟังก์ชันนั้น
ออกจากรายการ ให้เลือก **ไม่เลือก**

หากต้องการจัดเรียงฟังก์ชันในรายการปุ่มลัดส่วนตัวใหม่ ให้เลือก **ไปที่** > **ตัวเลือก** > **จัดวาง** เลือกฟังก์ชันที่ต้องการ และ **ย้าย** และเลือกตำแหน่งที่คุณต้องการย้าย
ฟังก์ชันนั้น

ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย

- ในการเข้าใช้รายการหมายเลขที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เลื่อนดู
หมายเลขหรือรายชื่อที่คุณต้องการ และกดปุ่มโทรออก เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น
- เมื่อต้องการเปิดเว็บเบราว์เซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- เมื่อต้องการโทรติดต่อบนฝ่าข้อความเสียง ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1
- ใช้ปุ่มสำรวจเป็นปุ่มลัดโปรดดูที่ "ปุ่มลัดส่วนตัว", หน้า 46

การประหยัดพลังงาน

เมื่อเปิดฝาพับโทรศัพท์ นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
เมื่อไม่มีการใช้งานโทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เมื่อต้องการ
ใช้งานการประหยัดพลังงาน โปรดดูที่ **ประหยัดพลังงาน** ใน
"จอแสดงผล", หน้า 46 เมื่อต้องการยกเลิกใช้งานภาพ
พักหน้าจอ ให้กดปุ่มใดก็ได้

10:30

สัญลักษณ์

- ✉ คุณได้รับข้อความตัวอักษรหรือข้อความภาพหนึ่งหรือหลายข้อความ
โปรดดูที่ "การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS", หน้า 20
- 📧 คุณได้รับข้อความมัลติมีเดียอย่างน้อยหนึ่งข้อความ โปรดดูที่ "การอ่านและ
การตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย", หน้า 20
- ➡📶 มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสายโปรดดูที่ "ข้อมูลการใช้", หน้า 35
- 📶 ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อกอยู่ โปรดดูที่ "การล็อกปุ่มกด (ล็อกปุ่มกด)",
หน้า 10
- 🔇 โทรศัพท์จะไม่ส่งเสียงสำหรับสายเรียกเข้าหรือข้อความตัวอักษรเมื่อตั้ง
เสียงเตือนโทรเข้า และ *เสียงข้อความเข้า* ไว้ที่ ปิด โปรดดูที่ "แบบเสียง",
หน้า 45
- 📶 ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ *เปิด* โปรดดูที่ "นาฬิกาปลุก", หน้า 56
- G เมื่อเลือกโหมดการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจเป็น *ออนไลน์ตลอด* และ
ใช้บริการข้อมูลแบบแพ็คเกจได้ สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้น โปรดดูที่
"การเชื่อมต่อ", หน้า 50
- 📶 การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจจะเริ่มต้นขึ้น โปรดดูที่ "การเชื่อมต่อ",
หน้า 50 และ "การเรียกดูเพจ", หน้า 66
- 📶 หยุด (พัก) การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ เช่น เมื่อมีสายเรียกเข้าหรือมี
สายโทรออกระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ

■ การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด)

หากต้องการป้องกันการกดปุ่มโดยไม่ได้ตั้งใจ เลือก **เมนู** และกด * ภายใน 1.5 วินาที เพื่อล๊อคปุ่มกด

หากต้องการปลดล๊อคปุ่มกด ให้เลือก **ปลดล๊อค** และกด * หากตั้ง **ป้องกันปุ่มกด** ไว้ที่ **เปิด** ให้ป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อเครื่องระบุไว้

เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะล๊อคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ

สำหรับ **การป้องกันปุ่มกด** โปรดดูที่ "โทรศัพท์", หน้า 49

เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการ ซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่
สำหรับการโทรต่างประเทศ ให้กด * สองครั้งเพื่อเป็นรหัสนำหน้า (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) หลังจากนั้นให้ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องมีเลข 0 นำหน้า หากจำเป็น ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
2. เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทรออก
3. หากต้องการวางสายหรือยกเลิกการโทรออก ให้กดปุ่มวางสาย หรือปิดฝาพับของโทรศัพท์

เมื่อต้องการโทรออกโดยใช้ชื่อ ให้ค้นหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อโปรดดูที่ "การค้นหารายชื่อ"**, หน้า 36 กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขดังกล่าว

หากต้องการโทรออกไปยังรายการหมายเลขที่คุณเพิ่งโทรออกหรือพยายามโทรออก ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้งเมื่อเครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้เลื่อนไปยังชื่อหรือหมายเลข แล้วกดปุ่มโทรออก

โทรด่วน

คุณสามารถกำหนดเบอร์โทรศัพท์ในปุ่มโทรด่วนปุ่มใดปุ่มหนึ่งได้ โดยใช้หมายเลขตั้งแต่ 2 ถึง 9 โปรดดูที่ **"โทรด่วน"**, หน้า 42 โทรไปยังเบอร์ดังกล่าวโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งต่อไปนี้:

- กดปุ่มโทรด่วน จากนั้นกดปุ่มโทรออก

ฟังก์ชันการโทร

- หากตั้ง **โทรด่วน** เป็น **เปิด** ให้กดปุ่มโทรด่วนค้างไว้จนกว่าการโทรจะเริ่มขึ้น โปรดดูที่ **โทรด่วน** ใน **"การโทรออก"**, หน้า 47

■ การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย

หากต้องการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มโทรออก หรือเปิดฝาพับของโทรศัพท์เมื่อตั้ง **รับสายโดยการเปิดฝา** ไว้ที่ **เปิด** โปรดดูที่ **"การโทรออก"**, หน้า 47 หากต้องการวางสาย ให้กดปุ่มวางสาย หรือปิดฝาพับของโทรศัพท์

เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้า ให้กดปุ่มวางสาย หรือหากฝาพับเปิดอยู่ ให้ปิดฝาพับ เมื่อต้องการปฏิเสธการรับสายเรียกเข้าเมื่อฝาพับปิดอยู่ ให้เปิดฝาพับ แล้วกดปุ่มวางสาย



เคล็ดลับ: หากเปิดใช้งานฟังก์ชัน **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง** เพื่อโอนสาย (เช่น เพื่อโอนไปยังระบบฝากข้อความเสียง) การปฏิเสธการรับสายจะทำให้สายเรียกเข้านั้นถูกโอนไปด้วยเช่นกัน โปรดดูที่ **"การโทรออก"**, หน้า 47

หากคุณต่อชุดหูฟังชนิดมีปุ่มที่ชุดหูฟัง ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้เข้าไว้กับโทรศัพท์ด้วย คุณสามารถรับสายและวางสายได้โดยกดปุ่มที่ชุดหูฟัง

สายเรียกซ้อน

เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อนในระหว่างที่ใช้สายอยู่ ให้กดปุ่มโทรออก สายแรกจะถูกพักสายไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มวางสาย

หากต้องการใช้งานฟังก์ชัน **สายเรียกซ้อน** โปรดดูที่ **"การโทรออก"**, หน้า 47

■ ตัวเลือกระหว่างใช้สาย

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ

ระหว่างใช้สาย ให้เลือก**ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ตัวเลือกการโทร ได้แก่ **ปิดเสียง** หรือ **เปิดเสียง**, **รายชื่อ**, **เมนู**, **ล็อกปุ่มกด**, **ลำโพง** หรือ **โทรศัพท์**

ตัวเลือกของบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ได้แก่ **รับสาย** และ **ปฏิเสธ**, **พักสาย** หรือ **เลิกพักสาย**, **โทรใหม่**, **เพิ่มสายประชุม**, **วางสาย**, **วางทุกสาย** และเลือกค่าต่อไปนี้:

ส่ง DTMF— เพื่อส่งชุดความถี่ดูอัลโทน

สลับสาย — ระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พัก

ส่งสายต่อ — เพื่อต่อสายที่พักไว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่ และวางสายของคุณออกจาก การสนทนา

ประชุมสาย — เพื่อการประชุมสาย ซึ่งสามารถมีผู้ร่วมประชุมสายได้สูงสุดถึง 6 ราย

โทรส่วนตัว — เพื่อคุยสายเป็นการส่วนตัวในระหว่างการประชุมสาย



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจาก เสียงจะดังมาก

4. เขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนข้อความ (เช่น ขณะเขียนข้อความ) โดยใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ หรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เมื่อใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้กดปุ่มตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 9 ซ้ำๆ จนพบตัวอักษรที่ต้องการ ในระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้โดยการกดปุ่มครั้งเดียว

เมื่อคุณเขียนตัวอักษร ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์  และระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติจะสังเกตได้จากสัญลักษณ์  ที่มุมซ้ายบนของจอแสดงผล **Abc**, **abc** หรือ **ABC** ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณ์ของระบบการป้อนข้อความ แสดงถึงรูปแบบตัวพิมพ์

เมื่อต้องการเปลี่ยนรูปแบบตัวพิมพ์และระบบการป้อนข้อความ ให้กดปุ่ม # **123** แสดงถึงโหมดตัวเลข หากต้องการเปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม # และเลือก **โหมดตัวเลข**

■ การตั้งค่า

เมื่อต้องการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียน ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน** ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติสามารถใช้กับภาษาที่มีในรายการเท่านั้น

เลือก **ตัวเลือก > เปิดพจนานุกรม** เพื่อตั้งค่าระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติหรือ **ปิดพจนานุกรม** เพื่อตั้งค่าระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

■ ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะใช้พจนานุกรมในตัวเครื่อง ซึ่งคุณสามารถเพิ่มคำใหม่ได้

1. เริ่มเขียนคำโดยใช้ปุ่ม 2 ถึง 9 กดปุ่มแต่ละปุ่มเพียง 1 ครั้งสำหรับหนึ่งตัวอักษร คำจะเปลี่ยนไปตามการกดปุ่มในแต่ละครั้ง

2. เมื่อเขียนคำเสร็จและตรวจแล้วว่าถูกต้อง ให้ยืนยันโดยกดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค หรือกดปุ่มสำรวจปุ่มใดก็ได้ กดปุ่มสำรวจเพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์

หากคำดังกล่าวไม่ถูกต้อง ให้กด * ซ้ำๆ หรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลที่ตรงกัน** จนกระทั่งคำที่คุณต้องการปรากฏขึ้น แล้วให้ยืนยันคำนั้น

หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณเขียนไม่มีในพจนานุกรม หากต้องการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** ป้อนคำนั้น (โดยใช้ระบบ ป้อนตัวอักษรแบบปกติ) แล้วเลือก **จัดเก็บ**

3. เริ่มเขียนคำถัดไป

การเขียนคำประสม

ป้อนส่วนแรกของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยันโดยกดปุ่มสำรวจด้านขวา เขียนส่วนสุดท้ายของคำ หลังจากนั้นให้ยืนยัน

■ การป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ำๆ จนกระทั่งตัวอักษรที่ต้องการปรากฏขึ้น ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มอาจไม่ได้พิมพ์ไว้บนปุ่มครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียน โปรดดูที่ "การตั้งค่า", หน้า 14

เขียนข้อความ

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อน อยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่ ให้รอจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือกดปุ่มสำรวจปุ่มใดก็ได้ หลังจากนั้นให้ป้อนตัวอักษร

เครื่องหมายวรรคตอนและอักษรพิเศษส่วนใหญ่ จะอยู่ที่ปุ่ม 1

5. การสำรวจเมนู

โทรศัพท์เครื่องนี้มีฟังก์ชันหลากหลาย โดยจะจัดกลุ่มอยู่ในเมนูต่างๆ

1. การเข้าใช้งานเมนู ให้เลือก **เมนู** หากต้องการเปลี่ยนมุมมองเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก > มุมมองเมนูหลัก > รายการ** หรือ **ตาราง**
2. เลื่อนดูเมนูต่างๆ และเลือกเมนูย่อย (เช่น **การตั้งค่า**)
3. หากเมนูนั้นมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ (เช่น **โทร**)
4. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูย่อยอีก ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ (เช่น **รับได้ทุกปุ่ม**)
5. เลือกการตั้งค่าที่ต้องการ
6. หากต้องการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้านี้ ให้เลือก **กลับ** หากต้องการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

6. ข้อความ



บริการรับส่งข้อความนี้จะใช้ได้ในกรณีที่มีการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเท่านั้น



หมายเหตุ: เมื่อส่งข้อความ โทรศัพท์ของคุณอาจจะแสดงข้อความ **ส่งข้อความแล้ว** ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณ คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ



ข้อสำคัญ: โปรดระมัดระวังเมื่อเปิดข้อความ ข้อความต่าง ๆ อาจมีไวรัสหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือพีซีของคุณเสียหายได้

เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

■ ข้อความแบบตัวอักษร (SMS)

ด้วยบริการ SMS (Short Message Service) คุณสามารถใช้โทรศัพท์ของคุณส่งและรับข้อความแบบหลายส่วน ซึ่งประกอบด้วยข้อความแบบตัวอักษรทั่วไปหลายๆข้อความ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ที่อาจรวมภาพไว้

ก่อนที่จะคุณส่งข้อความ, รูปภาพ หรือข้อความอีเมล คุณต้องจัดเก็บเบอร์ศูนย์ข้อความของคุณก่อน โปรดดูที่ "การตั้งค่าข้อความ", หน้า 31

หากต้องการตรวจสอบบริการอีเมล SMS ที่มีอยู่ และสมัครขอใช้บริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว โดยข้อความที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุดข้อความ ตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเน้นเสียงหรือเครื่องหมายอื่นๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เช่น ภาษาจีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจให้ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

ที่ด้านบนของจอแสดงผล คุณจะเห็นสัญลักษณ์แสดงความยาวของข้อความ ซึ่งจะแสดงจำนวนตัวอักษรที่ยังสามารถเขียนได้ ตัวอย่างเช่น 10/2 หมายความว่า คุณยังสามารถป้อนตัวอักษรลงในข้อความได้อีก 10 ตัวอักษร โดยจะส่งเป็นสองข้อความ

การเขียนและส่งข้อความ SMS

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **ข้อความตัวอักษร**
2. การป้อนข้อความโปรดดูที่ "เขียนข้อความ", หน้า 14 หากต้องการใส่แม่แบบข้อความหรือภาพลงในข้อความ โปรดดูที่ "แม่แบบข้อความ", หน้า 21 ข้อความภาพแต่ละข้อความจะประกอบด้วยข้อความตัวอักษรหลายส่วน ดังนั้น การส่งข้อความภาพหรือข้อความแบบหลายส่วนหนึ่งข้อความอาจเสียค่าใช้จ่ายมากกว่าการส่งข้อความแบบตัวอักษรหนึ่งข้อความ
3. หากต้องการส่งข้อความ เลือก **ส่ง** > **ที่เพิ่งถูกใช้งาน**, **ไปที่เบอร์โทรศัพท์**, **ไปที่ผู้รับหลายคน** หรือ **ไปที่อยู่อีเมล** หากต้องการส่งข้อความโดยใช้รูปแบบข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้า ให้เลือก **ผ่านรูปแบบการส่ง** สำหรับรูปแบบข้อความ โปรดดูที่ "ข้อความและอีเมล SMS", หน้า 31 เลือกหรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมล หรือเลือกรูปแบบ



หมายเหตุ: สามารถใช้ฟังก์ชันข้อความภาพได้ต่อเมื่อผู้ให้บริการระบบเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณสนับสนุนฟังก์ชันนี้เท่านั้น เฉพาะโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีคุณสมบัติแสดงข้อความภาพเท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความภาพได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS

✉ จะปรากฏขึ้นเมื่อคุณได้รับข้อความ SMS หรืออีเมล SMS สัญลักษณ์ ✉ จะพริบแสดงว่าหน่วยความจำข้อความเต็ม ก่อนที่คุณจะรับข้อความใหม่ได้ คุณจะต้องลบข้อความเก่าๆ ในแฟ้มข้อมูล **ถัดเข้า**

1. หากต้องการดูข้อความใหม่ เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ถัดเข้า**

หากคุณได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน ✉ แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

2. ขณะอ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** และลบหรือส่งต่อข้อความ, แก้ไขข้อความ เป็นข้อความแบบตัวอักษร หรืออีเมล SMS, เปลี่ยนชื่อข้อความที่คุณกำลังอ่าน หรือย้ายข้อความนั้นไปยังแฟ้มข้อมูลอื่น หรือดูหรือดึงรายละเอียดในข้อความมาใช้ คุณยังสามารถคัดลอกข้อความตั้งแต่เริ่มต้นไปไว้ในปฏิทินในเครื่องเพื่อใช้เป็นข้อความเตือนความจำ หากต้องการจัดเก็บภาพลงในแฟ้มข้อมูล **แม่แบบข้อความ** ขณะอ่านข้อความภาพ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **จัดเก็บภาพ**
3. หากต้องการตอบกลับข้อความ เลือก **ตอบกลับ** > **ข้อความตัวอักษร**, **ข้อความมัลติมีเดีย** หรือ **ข้อความด่วน** ป้อนข้อความตอบกลับ เมื่อคุณตอบกลับอีเมลให้ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมล และหัวเรื่องก่อน

4. เมื่อต้องการส่งข้อความไปยังหมายเลขที่ปรากฏ ให้เลือก **ส่ง > ตกลง**

แม่แบบข้อความ

โทรศัพท์ของคุณมีแม่แบบข้อความ  และแม่แบบรูปภาพ  ที่คุณสามารถใช้ในข้อความแบบตัวอักษร, ข้อความภาพ หรือข้อความอีเมล SMS ได้

หากต้องการเข้าใช้งานรายการแม่แบบข้อความ ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > ข้อความตัวอักษร > แม่แบบข้อความ**

■ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)

ข้อความมัลติมีเดียจะประกอบด้วยข้อความ รูปภาพ บันทึกจากปฏิทิน หรือนามบัตร หากข้อความนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป เครื่องอาจจะไม่สามารถรับข้อความได้ ระบบเครือข่ายบางระบบอาจยอมให้ข้อความแบบตัวอักษรมีแอดเดรสของอินเทอร์เน็ตรวมไว้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถดูข้อความมัลติมีเดียนั้นได้



หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นจึงจะสามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

คุณไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดีย ระหว่างการใช้สาย, เล่นเกมส์ หรือรันแอปพลิเคชัน Java อื่นๆ หรือกำลังเรียกดูข้อมูลผ่านทางข้อมูล GSM เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนั้นคุณไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญๆ

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย

หากต้องการตั้งค่าสำหรับการรับส่งข้อความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ "มัลติมีเดีย", หน้า 31
โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ
เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อความมัลติมีเดีย

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **สร้างข้อความ** > **ข้อความมัลติมีเดีย**

2. การป้อนข้อความโปรดดูที่ "**เขียนข้อความ**", หน้า 14

หากต้องการใส่ไฟล์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **แทรก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพ — เพื่อใส่ไฟล์จาก **คลังภาพ**

คลิปเสียง — เพื่อใส่ไฟล์เสียงจาก **คลังภาพ**

นามบัตร หรือ **บันทึกปฏิทิน** — เพื่อใส่นามบัตรหรือบันทึกปฏิทินไว้ในข้อความ

ภาพนิ่ง — เพื่อใส่ภาพนิ่งในข้อความ โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า (ภาพนิ่ง) ภาพนิ่งแต่ละหน้าอาจประกอบด้วยข้อความ, ภาพ, บันทึกปฏิทิน และนามบัตร หากต้องการเปิดภาพนิ่งที่ต้องการ หากข้อความนั้นประกอบด้วยภาพนิ่งหลายหน้า ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ภาพนิ่งก่อนหน้า**, **ภาพนิ่งถัดไป** หรือ **รายการภาพนิ่ง** ในการตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างภาพนิ่ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **การจับเวลาภาพนิ่ง** หากต้องการย้ายส่วนที่เป็นข้อความตัวอักษรไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ใส่ตัวอักษรก่อน** หรือ **ใส่ตัวอักษรทีหลัง**

ตัวเลือกต่อไปนี้บางตัวอาจใช้งานได้ **ลบ** เพื่อลบภาพหรือภาพนิ่ง ออกจากข้อความ **ลบหน้าจอ**, **แสดงตัวอย่าง** หรือ **จัดเก็บข้อความ** ใน **ตัวเลือกอื่นๆ** ตัวเลือกต่อไปนี้บางตัวอาจใช้งานได้: **ใส่ชื่อ**, **ใส่เบอร์**, **รายละเอียดข้อความ** และ **แก้ไขหัวเรื่อง**

3. หากต้องการส่งข้อความ เลือก **ส่ง** > **ที่เพิ่งถูกใช้งาน**, **ไปที่เบอร์โทรศัพท์**, **ไปที่อยู่อีเมล** หรือ **ไปที่ผู้รับหลายคน**

4. เลือกรายชื่อจากรายการ หรือป้อนหมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของผู้รับ หรือค้นหาจาก **รายชื่อ** เลือก **ตกลง** ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปที่แฟ้มข้อมูล **คาดออก** เพื่อรอการส่ง

ขณะที่ข้อความมัลติมีเดียกำลังถูกส่ง สัญลักษณ์แบบเคลื่อนไหว  จะแสดงขึ้น และคุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ในเครื่องได้ หากการส่งข้อความนั้นไม่สำเร็จ เครื่องจะพยายามส่งใหม่ประมาณ 2-3 ครั้ง หากการส่งล้มเหลว ข้อความจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล **คาดออก** และคุณสามารถพยายามส่งอีกครั้งในภายหลัง

หากคุณเลือก **จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่** ข้อความที่ส่งแล้วจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง** โปรดดูที่ "มัลติมีเดีย", หน้า 31 เมื่อข้อความถูกส่งไป ไม่ได้หมายความว่าระบบได้ส่งข้อความนี้ไปถึงปลายทางที่กำหนดไว้แล้ว

การป้องกันด้านลิขสิทธิ์อาจป้องกันการคัดลอก แก้ไข ถ่ายโอน หรือส่งต่อรูปภาพ เสียงเรียกเข้า และเนื้อหาอื่นๆ บางส่วนได้

การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย

ค่าที่ระบบตั้งไว้เริ่มแรกสำหรับบริการข้อความมัลติมีเดีย คือ ใช้งาน



ข้อสำคัญ: โปรดระมัดระวังเมื่อเปิดข้อความ ออบเจกต์ในข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือพีซีของคุณเสียหายได้

เมื่อเครื่องของคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย สัญลักษณ์ที่เป็นภาพเคลื่อนไหว  จะแสดงขึ้น เมื่อได้รับข้อความแล้ว สัญลักษณ์  และข้อความ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** จะแสดงขึ้น

ข้อความ

1. หากต้องการอ่านข้อความ ให้เลือก **แสดง** หากต้องการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**
หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถัดเข้าไป** ในรายการข้อความ  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน เลือกข้อความที่คุณต้องการดูปรากฏในขณะนั้น
หากต้องการดูข้อความทั้งหมดในกรณีที่ได้รับข้อความที่ประกอบด้วยการนำเสนอ ให้เลือก **เล่น**
หากต้องการดูภาพขยาย เลือก **ขยายภาพ** หากต้องการดูนามบัตรหรือบันทึกปฏิทิน หรือเปิดออบเจ็กต์ลักษณะ ให้เลือก **เปิด**
3. หากต้องการตอบกลับข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับ > ข้อความตัวอักษร, ข้อความมัลติมีเดีย** หรือ **ข้อความด่วน** ป้อนข้อความตอบกลับ และเลือก **ส่ง** คุณสามารถส่งข้อความตอบกลับได้เฉพาะกับบุคคลที่ส่งข้อความเริ่มต้นมาให้คุณเท่านั้น
เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้งานตัวเลือกที่มีอยู่

เครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดของข้อความ MMS หากภาพที่แทรกมีขนาดเกินกว่าจำนวนจำกัดนี้ เครื่องอาจทำให้ขนาดของภาพเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทาง MMS ได้

■ หน่วยความจำเต็ม

เมื่อคุณได้รับข้อความตัวอักษรข้อความใหม่ และหน่วยความจำเต็ม  จะกะพริบ และจะแสดงข้อความ **ความจำข้อความตัวอักษรเต็ม, ลบข้อความออก** เลือก **ไม่** และลบข้อความบางข้อความออกจากแฟ้มข้อมูล หากต้องการละทิ้งข้อความที่รออยู่ เลือก **ออก > ใช่**

เมื่อคุณมีข้อความมัลติมีเดียใหม่ที่รออยู่ แต่หน่วยความจำของข้อความเต็ม สัญลักษณ์

☑ จะกะพริบ และข้อความ *ความจำมัลติมีเดียเต็ม, ดูข้อความที่รออยู่* จะแสดงขึ้น หากต้องการดูข้อความที่รออยู่ ให้เลือก **แสดง** ก่อนที่คุณจะจัดเก็บข้อความที่รออยู่ได้ คุณต้องลบข้อความเก่าออกเพื่อเพิ่มที่ว่างในหน่วยความจำ หากต้องการจัดเก็บข้อความนี้ เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บข้อความ**

หากต้องการละทิ้งข้อความที่รออยู่ เลือก **ออก > ใช่** หากคุณเลือก **ไม่** คุณจะไม่สามารถดูข้อความนั้นได้

■ แฟ้มข้อมูล

เครื่องจะจัดเก็บข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับเข้ามาไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเข้า**

ข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกย้ายไปเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก**

หากคุณเลือก **การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร > จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่** และ **การตั้งค่าข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย > จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่** ข้อความที่ส่งแล้วจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง**

หากต้องการจัดเก็บข้อความตัวอักษรที่คุณกำลังเขียนและต้องการส่งในภายหลังไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่จัดเก็บ** ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บข้อความ > ข้อความอักษรที่เก็บ** สำหรับข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บข้อความ** สัญลักษณ์  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง

หากต้องการจัดวางข้อความตัวอักษรของคุณ คุณสามารถย้ายข้อความไปไว้ที่ **แฟ้มส่วนตัว** หรือเพิ่มแฟ้มข้อมูลใหม่สำหรับข้อความของคุณ เลือก **ข้อความ > รายการที่จัดเก็บ > ข้อความตัวอักษร > แฟ้มส่วนตัว**

ข้อความ

หากต้องการเพิ่มแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มแฟ้มข้อมูล** หากคุณยังไม่ได้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลใดๆ ไว้ให้เลือก **เพิ่ม**

หากต้องการลบหรือเปลี่ยนแฟ้มข้อมูล เลื่อนไปที่แฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบแฟ้มข้อมูล** หรือ **เปลี่ยนชื่อแฟ้ม**

■ ข้อความด่วน

ข้อความด่วน คือ ข้อความตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นในทันทีที่ได้รับ

การเขียนข้อความด่วน

เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความด่วน** เขียนข้อความของคุณ ความยาวสูงสุดของข้อความด่วนคือ 70 ตัวอักษร หากต้องการใส่ตัวอักษรกะพริบลงในข้อความ เลือก **ใส่ตัวอักษรกะพริบ** จากรายการตัวเลือกเพื่อกำหนดตำแหน่ง ตัวอักษรหลังตำแหน่งนั้นจะกะพริบ จนกว่าคุณจะใส่ตำแหน่งที่สอง

การรับข้อความด่วน

ข้อความด่วนที่ได้รับจะไม่ถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หากต้องการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หากต้องการนำหมายเลขโทรศัพท์, ที่อยู่อีเมล, รหัสผู้ใช้ และแอตตริบิวต์ของเว็บไซต์จากข้อความปัจจุบันมาใช้ เลือก **ตัวเลือก > ใช้รายละเอียด** หากต้องการจัดเก็บข้อความ เลือก **จัดเก็บ** และเลือกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการจัดเก็บข้อความ

■ แอปพลิเคชันอีเมล

แอปพลิเคชันอีเมล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ช่วยให้คุณสามารถเข้าใช้งานบัญชีผู้ใช้อีเมลที่สามารถใช้งานร่วมกันผ่านทางโทรศัพท์ของคุณได้ เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในที่ทำงานหรือที่บ้าน แอปพลิเคชันอีเมลแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS และ MMS โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนอีเมลเซิร์ฟเวอร์แบบ POP3 และ IMAP4 ก่อนที่คุณจะส่งและดึงอีเมลใดๆ คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้:

- จัดหาบัญชีผู้ใช้อีเมลใหม่หรือใช้อีเมลที่มีอยู่แล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมลเพื่อขอบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ
- โปรดสอบถามผู้ให้บริการอีเมลของคุณเกี่ยวกับการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับอีเมล คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าอีเมลในลักษณะของข้อความการกำหนดค่าโปรดดูที่ "บริการตั้งค่ากำหนดค่า", หน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ "การตั้งค่ากำหนดค่า", หน้า 51

หากต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าอีเมล เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** > **ข้อความอีเมล** โปรดดูที่ "อีเมล", หน้า 33

การเขียนและการส่งอีเมล

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **สร้างอีเมล**
2. ป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ หัวเรื่อง และข้อความในอีเมล

หากต้องการแนบไฟล์ในอีเมล เลือก **ตัวเลือก** > **แนบ** และเลือกไฟล์ใน **คลังภาพ**

3. เลือก **ส่ง** > **ส่งตอนนี้**

การดาวน์โหลดอีเมล

1. หากต้องการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล**
2. ดาวน์โหลดข้อความอีเมลที่ส่งมายังบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณ โดยเลือก **ding**
หากต้องการดาวน์โหลดข้อความอีเมลใหม่ และส่งอีเมลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
ภาคออก ให้เลือก **ตัวเลือก > dingและส่ง**
หากต้องการดาวน์โหลดหัวเรื่องของข้อความอีเมลใหม่ ซึ่งส่งมายังบัญชีผู้ใช้อีเมล
ของคุณมาก่อน ให้เลือก **ตัวเลือก > ตรวจสอบอีเมลใหม่** จากนั้น หากต้องการ
ดาวน์โหลดอีเมลที่เลือก ให้ทำเครื่องหมายอีเมลที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ding**
3. เลือกข้อความใหม่ใน **ภาคเข้า** หากต้องการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **กลับ**
 แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

การอ่านและการตอบกลับอีเมล



ข้อสำคัญ: โปรดระมัดระวังเมื่อเปิดข้อความ ข้อความอีเมลอาจประกอบด้วย
ซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายกับอุปกรณ์หรือเครื่องพีซีของคุณ

เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ภาคเข้า** และข้อความที่ต้องการ ขณะอ่านข้อความ
ให้เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถใช้ได้

หากต้องการตอบกลับอีเมล ให้เลือก **ตอบกลับ > หน้าจว่าง** หรือ **ข้อความเดิม**
หากต้องการตอบกลับผู้รับหลายราย ให้เลือก **ตัวเลือก > ตอบกลับทั้งหมด** ยืนยัน
หรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและหัวเรื่อง จากนั้นเขียนข้อความตอบกลับของคุณ หากต้องการ
ส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง > ส่งตอนนี้**

แฟ้มข้อมูลภาคเข้าและแฟ้มข้อมูลอื่น

โทรศัพท์ของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวน์โหลดจากบัญชีผู้ใช้อีเมลของคุณไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเข้า** แฟ้มข้อมูลอื่นๆ ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้: **ฉบับร่าง** สำหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไม่สมบูรณ์, **ที่เก็บถาวร** สำหรับจัดวางและจัดเก็บอีเมลของคุณ, **ภาคออก** สำหรับจัดเก็บอีเมลที่ยังไม่ได้ส่ง และ **รายการที่ส่ง** สำหรับจัดเก็บอีเมลที่ส่งออกไปแล้ว

หากต้องการจัดการแฟ้มข้อมูลและเนื้อหาอีเมลในแฟ้มข้อมูล เลือก **ตัวเลือก** > **จัดการแฟ้มข้อมูล**

การลบข้อความอีเมล

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **ตัวเลือก** > **จัดการแฟ้มข้อมูล** และเลือกแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ เลือกข้อความที่คุณต้องการลบ หากต้องการลบข้อความดังกล่าว ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไม่ใช่การลบอีเมลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วย หากต้องการให้ลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วย ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าเพิ่มเติม** > **ทิ้งสำเนา:** > **ลบข้อความที่ทิ้งแล้ว**

■ ข้อความเสียง

ระบบฝากข้อความเสียงเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย และคุณจำเป็นต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อน หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการโทรไปยังศูนย์รับฝากข้อความเสียง เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ข้อความเสียง** > **เรียกฟังข้อความเสียง** หากต้องการป้อน ค้นหา หรือแก้ไขหมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียงของคุณ เลือก **หมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียง**

ข้อความ

หากเครือข่ายสนับสนุนบริการนี้ **00** แสดงว่ามีข้อความเสี่ยงข้อความใหม่ เลือก **ฟัง** เพื่อโทรไปยังเบอร์ศูนย์รับฝากข้อความเสี่ยงของคุณ

■ ข้อความข้อมูล

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ข้อความข้อมูล** ด้วยบริการเสริมจากระบบเครือข่าย **บริการข้อมูล** คุณสามารถรับข้อความหัวข้อเรื่องต่างๆ จากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการนี้ หัวข้อต่างๆ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ์กับข้อมูลหัวข้อนั้นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

■ คำสั่งขอใช้บริการ

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **คำสั่งขอใช้บริการ** ป้อนและส่งคำขอบริการ (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง USSD) ไปยังผู้ให้บริการของคุณ เช่น คำสั่งเปิดใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย

■ การลบข้อความ

หากต้องการลบข้อความทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ลบข้อความ** และแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการลบข้อความ เลือก **ใช่** และหากในแฟ้มข้อมูลมีข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เครื่องจะถามว่าคุณต้องการลบข้อความเหล่านั้นด้วยหรือไม่ เลือก **ใช่** อีกครั้ง

■ การตั้งค่าข้อความ

ข้อความและอีเมล SMS

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูข้อความ

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** > **ข้อความตัวอักษร** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

รูปแบบการส่ง — หากซิมการ์ดของคุณรองรับการทำงานของชุดรูปแบบข้อความมากกว่าหนึ่งชุด ให้เลือกชุดที่คุณต้องการเปลี่ยน
 ตัวเลือกต่อไปนี้อาจใช้งานได้: **เบอร์ศูนย์ข้อความ** (นำส่งจากผู้ให้บริการของคุณ) **ส่งในแบบ, อายุข้อความ, เบอร์ผู้รับที่ตั้งไว้** (ข้อความตัวอักษร) หรือ **อีเมลเซิร์ฟเวอร์** (อีเมล), **รายงานผลการส่ง, ใช้ข้อมูลแพ็คเกจ, ใช้ศูนย์เดิม** (บริการเสริมจากเครือข่าย) และ **ตั้งชื่อใหม่**

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่ — เพื่อตั้งให้โทรศัพท์จัดเก็บข้อความตัวอักษรที่ส่งไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง**

การส่งซ้ำอัตโนมัติ > เปิด — โทรศัพท์จะพยายามส่งข้อความตัวอักษรอีกครั้งโดยอัตโนมัติ หากส่งไม่สำเร็จ

มัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** > **ข้อความมัลติมีเดีย** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ข้อความ

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่ — เพื่อตั้งให้โทรศัพท์จัดเก็บข้อความมัลติมีเดียที่ส่งไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง**

รายงานผลการส่ง — เพื่อขอให้ระบบส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมของเครือข่าย)

ย่อภาพเล็กลง — เพื่อกำหนดขนาดภาพ เมื่อคุณต้องการแทรกภาพลงในข้อความมัลติมีเดีย

ค่าที่ใช้จับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ระหว่างภาพนิ่งแต่ละภาพในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย > ใช่ หรือ **ไม่ใช่** — เพื่อรับหรือปิดกั้นข้อความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก **ในเครือข่ายเดียวกัน** คุณจะไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดียหากคุณอยู่นอกเครือข่าย

มัลติมีเดียที่เข้ามา > ดิ่ง ดิ่งด้วยตัวเอง หรือ **ไม่รับ** — เพื่อยอมให้เครื่องรับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับด้วยตนเองเมื่อเครื่องถาม หรือปฏิเสธการรับข้อความ

การตั้งกำหนดค่า > กำหนดค่า — การกำหนดค่าที่รองรับการส่งข้อความมัลติมีเดียเท่านั้นที่จะแสดงขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งไว้** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับข้อความมัลติมีเดีย เลือก **บัญชี** และบัญชีของบริการรับส่งข้อความมัลติมีเดียที่อยู่ในการตั้งกำหนดค่าที่ใช้งานอยู่

ให้รับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธการรับข้อความโฆษณา การตั้งค่านี้จะไม่แสดงขึ้นหากตั้ง **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่**

อีเมล

การตั้งค่าจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าสำหรับแอปพลิเคชันอีเมลในลักษณะของข้อความ การตั้งค่ากำหนดค่า โปรดดูที่ "บริการตั้งค่ากำหนดค่า", หน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ "การตั้งค่ากำหนดค่า", หน้า 51

หากต้องการเปิดใช้งานการตั้งค่าแอปพลิเคชันอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่า > ข้อความอีเมล** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การกำหนดค่า — แล้วเลือกชุดที่คุณต้องการใช้งาน

บัญชี — เลือกบัญชีที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้ — ป้อนชื่อหรือชื่อเล่นของคุณ

ที่อยู่อีเมล — ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

รวมถึงลายเซ็น — คุณสามารถกำหนดให้ลายเซ็นปรากฏที่ตอนท้ายของอีเมลโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเขียนข้อความ

ตอบกลับที่ที่อยู่ — ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการให้การตอบกลับส่งมา

ชื่อผู้ใช้ SMTP — ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้สำหรับเมลที่ส่งออก

รหัสผ่าน SMTP — ป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้สำหรับเมลที่ส่งออก

ประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามา — เลือก **POP3** หรือ **IMAP4** ตามประเภทของระบบอีเมลที่คุณใช้ หากเครื่องของคุณรองรับได้ทั้งสองประเภท ให้เลือก **IMAP4**

การตั้งค่าเมลขาเข้า — เลือกตัวเลือกที่สามารถใช้ได้สำหรับ POP3 หรือ IMAP4

การตั้งค่าอื่นๆ

หากต้องการเลือกการตั้งค่าอื่นๆ สำหรับข้อความ เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **การตั้งค่าข้อความ** > **การตั้งค่าอื่น ๆ** หากต้องการเปลี่ยนขนาดแบบอักษรที่จะใช้สำหรับอ่านและเขียนข้อความ เลือก **ขนาดอักษร** หากต้องการแทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรด้วยแบบภาพกราฟิก เลือก **รอยยิ้มแบบกราฟิก** > **ใช่**

■ ตัวนับจำนวนข้อความ

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ตัวนับจำนวนข้อความ** เพื่อดูข้อมูลโดยประมาณในการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดของคุณ

7. ข้อมูลการใช้



เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่ระบุโทรที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับสาย และสายที่โทรออก ผู้รับข้อความ รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์หากเปิดเครื่องไว้และอยู่ในพื้นที่บริการของระบบ เครือข่าย รวมทั้งระบบสนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้ด้วย

■ รายการโทรล่าสุด

เมื่อคุณเลือก **ตัวเลือก** ในเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย, เบอร์ที่ได้รับสาย, เบอร์ที่โทรออก** หรือ **ผู้รับข้อความ** คุณสามารถดูเวลาที่ใช้ในการโทร แก๊ส ดู หรือโทรไปยังเบอร์ โทรศัพท์ที่เครื่องบันทึกไว้ เพิ่มเบอร์นั้นลงในหน่วยความจำ หรือลบเบอร์นั้นออกจาก รายการ นอกจากนี้ คุณสามารถส่งข้อความตัวอักษรได้ด้วย เมื่อต้องการลบรายการ ที่โทรล่าสุด เลือก **ลบเบอร์ที่โทรออก**

■ ตัวนับและตัวจับเวลา



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่า บริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างจากที่พบในเครื่อง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

ตัวนับเวลาบางประเภท รวมถึงเวลาจริงที่ใช้โทรและรับสาย สามารถรีเซ็ต ได้ด้วยการอัปเดตบริการหรือซอฟต์แวร์

เลือก **เมนู > ข้อมูลการใช้ > เวลาการโทร, ตัวนับข้อมูลแบบแพ็คเกจ** หรือ **ตัวจับเวลา การต่อแพ็คเกจ** เพื่อดูข้อมูลโดยประมาณในการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดของคุณ

8. รายชื่อ



คุณสามารถจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์ (**รายชื่อ**) ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ และในหน่วยความจำของซิมการ์ดได้

หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถจัดเก็บรายชื่อพร้อมหมายเลขและรายการข้อความได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพพร้อมรายชื่อได้จำนวนหนึ่ง

รายชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

■ การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **ค้นหา** เลื่อนดูรายชื่อ หรือป้อนตัวอักษรตัวแรกของชื่อที่คุณกำลังค้นหา

■ การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำที่ใช้อยู่ เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายชื่อใหม่** ป้อนชื่อและเบอร์โทรศัพท์

■ การจัดเก็บหมายเลข, รายการ หรือภาพ

ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์และรายการข้อความสั้นได้หลากหลายประเภทต่อหนึ่งชื่อ

หมายเลขแรกที่คุณจัดเก็บจะได้รับการตั้งค่าเป็นเบอร์หลักโดยอัตโนมัติ และจะมีกรอบล้อมรอบสัญลักษณ์ประเภทของเบอร์นั้น (ตัวอย่างเช่น ) เมื่อคุณเลือกชื่อ (เช่น เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใช้เบอร์หลัก นอกจากคุณ will เลือกหมายเลขอื่น

1. โปรดดูให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้เป็น **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**
2. เลื่อนดูชื่อที่คุณต้องการเพิ่มเบอร์หรือรายการตัวอักษรใหม่ และเลือก **รายละเอียด > ตัวเลือก > เพิ่มรายละเอียด**
3. หากต้องการเพิ่มเบอร์ เลือกที่ **หมายเลข** และประเภทเบอร์นั้น
หากต้องการเพิ่มข้อมูลอื่นๆ ให้เลือกประเภทข้อความหรือภาพจาก **คลังภาพ**
หากต้องการค้นหา ID จากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการในกรณีที่คุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะผู้ใช้แล้ว ให้เลือก **ID ผู้ใช้ > ค้นหา** โปรดดูที่ **"สถานะของผู้ใช้"**, หน้า 39 หากพบเพียง ID เดียว ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หรือหากต้องการจัดเก็บ ID ให้เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** ในการป้อน ID เลือก **ใส่ ID โดยผู้ใช้**
หากต้องการเปลี่ยนประเภทของเบอร์ เลื่อนไปยังเบอร์ที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภท** หากต้องการกำหนดเบอร์ที่เลือกให้เป็นเบอร์หลัก ให้เลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้**
4. ป้อนเบอร์หรือรายการตัวอักษร โดยหากต้องการจัดเก็บ เลือก **ตกลง**
5. หากต้องการกลับไปยังโหมดสแตนด์บาย เลือก **กลับ > ออก**

■ การคัดลอกรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการคัดลอก และเลือก **ตัวเลือก > คัดลอก** คุณสามารถคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำของเครื่องไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปยังเครื่องได้ หน่วยความจำของซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข

■ การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

1. ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข เลือกที่ **รายละเอียด** และเลื่อนไปยังชื่อ เบอร์รายการตัวอักษร หรือภาพ ที่ต้องการ
2. หากต้องการแก้ไขชื่อ เบอร์ หรือรายการตัวอักษร หรือเปลี่ยนรูปภาพ ให้เลือกที่ **ตัวเลือก > แก้ไขชื่อ, แก้ไขเบอร์, แก้ไขรายละเอียด** หรือ **เปลี่ยนภาพ**
คุณไม่สามารถแก้ไข ID หาก ID นั้นอยู่ในรายการ **รายชื่อ IM** หรือ **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

■ การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ

หากต้องการลบรายชื่อและรายละเอียดรายชื่อทั้งหมดที่แนบมาด้วยออกจากโทรศัพท์ หรือหน่วยความจำของซิมการ์ด เลือกที่ **เมนู > รายชื่อ > ลบรายชื่อทั้งหมด > จากความจำเครื่อง** หรือ **จากซิมการ์ด** แล้วยืนยันโดยใช้รหัสโทรศัพท์

หากต้องการลบรายชื่อเดียว ค้นหารายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบรายชื่อ**

หากต้องการลบเบอร์, รายการตัวอักษร หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อนั้น และเลือก **รายละเอียด** เลื่อนไปที่รายละเอียดที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ลบ > ลบเบอร์, ลบรายละเอียด** หรือ **ลบภาพ** การลบภาพออกจากรายชื่อจะไม่ใช่เป็นการลบภาพออกจาก **คลังภาพ**

■ นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลติดต่อรายชื่อจากอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่สนับสนุนมาตรฐาน vCard ซึ่งใช้เป็นนามบัตร

หากต้องการส่งนามบัตร ค้นหารายชื่อของข้อมูลที่คุณต้องการส่ง และเลือก **รายละเอียด > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย** หรือ **ทางข้อความตัวอักษร**

เมื่อคุณได้รับนามบัตร เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรไว้ในหน่วยความจำของเครื่อง หากต้องการละทิ้งนามบัตรนั้น เลือก **ออก > ไข**

■ สถานะของผู้ใช้

ด้วยบริการสถานะผู้ใช้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถแสดงสถานะผู้ใช้ของคุณให้กับผู้ใช้อื่นที่มีอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้และเข้าใช้บริการนี้ได้ สถานะของคุณประกอบด้วยสถานะการใช้ ข้อความสถานะ และโลโก้ส่วนตัว ผู้ใช้อื่นที่เข้าใช้บริการนี้และขอข้อมูลของคุณสามารถดูสถานะของคุณได้ ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏใน **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** ในเมนู **รายชื่อ** ของผู้ดู นอกจากนี้ คุณยังสามารถปรับแต่งข้อมูลที่คุณต้องการแบ่งปันให้กับผู้ใช้อื่น รวมทั้งควบคุมได้ว่าจะให้ผู้ใช้รายใดสามารถดูสถานะของคุณได้บ้าง

รายชื่อ

คุณจะใช้บริการสถานะผู้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อตรวจสอบบริการที่มีและค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเป็นผู้ให้ ID เฉพาะ รหัสผ่าน และการตั้งค่าสำหรับบริการนี้กับคุณ โปรดดูที่

"การตั้งค่าหนดค่า", หน้า 51

เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ได้ โดยบริการแสดงสถานะจะทำงานในฉากพื้นหลัง หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณให้ผู้ดูข้อมูลทราบเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู > รายชื่อ > สถานะของผู้ใช้** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เชื่อมต่อไปที่บริการ "สถานะผู้ใช้" หรือ **เลิกเชื่อมต่อกับบริการ** — เพื่อเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการนี้

ดูสถานะผู้ใช้ — เพื่อดูสถานะใน **สถานะส่วนตัว** และ **สถานะส่วนรวม**

แก้ไขสถานะผู้ใช้ — เพื่อเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้ของคุณ เลือก **การใช้งานของผู้ใช้**, **ข้อความสถานะของผู้ใช้**, **ไลก์สถานะของผู้ใช้** หรือ **แสดงให้**

ผู้ดูของฉัน > ผู้ดูปัจจุบัน, **รายชื่อส่วนตัว** หรือ **รายชื่อที่ถูกปิดกั้น**

การตั้งค่า > แสดงสถานะปัจจุบันในหน้าจอหลัก, **ซิงโครไนซ์กับรูปแบบ**, **ประเภทการเชื่อมต่อ** หรือ **การตั้งค่าสถานะ**

■ รายชื่อที่สมัครข้อมูล

คุณสามารถสร้างรายชื่อของคุณที่ต้องการดูข้อมูลสถานะของผู้ใช้ โดยจะดูข้อมูลนี้ได้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นหรือระบบเครือข่ายนั้นอนุญาต เมื่อต้องการดูรายชื่อที่สมัครข้อมูลเหล่านี้ไว้ ให้เลือกดูรายชื่อหรือใช้เมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ดูให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้เป็น **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**

เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้ให้เลือก **เมนู > รายชื่อ > สถานะของผู้ใช้ > เชื่อมต่อกับบริการ "สถานะผู้ใช้"**

การเพิ่มรายชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครข้อมูล**
2. หากคุณไม่มีรายชื่อในรายการ ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก > เข้าดูข้อมูลใหม่** รายการของรายชื่อของคุณจะปรากฏขึ้น
3. เลือกรายชื่อจากรายการ และหากรายชื่อนั้นมี ID ผู้ใช้ที่จัดเก็บไว้แล้ว เครื่องจะเพิ่มรายชื่อดังกล่าวลงในรายชื่อที่สมัครดูข้อมูล

ดูรายชื่อที่สมัครดูข้อมูล

หากต้องการดูข้อมูลสถานะของผู้ใช้ โปรดดูที่ **"การค้นหารายชื่อ"**, หน้า 36

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ข้อมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายชื่อที่สมัครข้อมูลจะปรากฏขึ้น ข้อมูลที่บุคคลนั้นต้องการแบ่งปันกับบุคคลอื่นอาจประกอบด้วยข้อความและไอคอนต่อไปนี้:

 ,  หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคลที่ว่างอยู่, ยุ่ง หรือไม่ว่าง

 แสดงว่าไม่มีข้อมูลสถานะของบุคคลนั้น

2. เลือก **รายละเอียด** เพื่อรายละเอียดของรายชื่อที่เลือก หรือเลือก **ตัวเลือก > เข้าดูข้อมูลใหม่, ส่งข้อความ, ส่งนามบัตร** หรือ **เลิกเข้าดูข้อมูล**

การยกเลิกเข้าสู่ข้อมูล

หากต้องการยกเลิกเข้าสู่ข้อมูลรายชื่อจากรายการ **รายชื่อ** ให้เลือกรายชื่อนั้น และ **รายละเอียด > ID ผู้ใช้ > ตัวเลือก > เลิกเข้าสู่ข้อมูล > ใช่**

หากต้องการยกเลิกการเข้าสู่ข้อมูล ให้ใช้เมนู **รายชื่อที่เข้าสู่ข้อมูล** โปรดดูที่ "ดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล", หน้า 41

■ การตั้งค่า

เลือก **เมนู > รายชื่อ > การตั้งค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ความจำที่ใช้ — เพื่อเลือกซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของเครื่องสำหรับรายชื่อของคุณ

แสดงกลุ่มรายชื่อ — เพื่อเลือกวิธีการแสดงชื่อและหมายเลขในรายชื่อ

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และขนาดหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

■ กลุ่ม

เลือก **เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม** เพื่อจัด ชื่อและเบอร์โทรที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำไว้ในกลุ่มเบอร์โทรที่ใช้เสียงเรียกเข้าและภาพกลุ่มที่แตกต่างกัน

■ โทรด่วน

หากต้องการกำหนดหมายเลขสำหรับปุ่มโทรด่วน เลือก **เมนู > รายชื่อ > โทรด่วน** และเลื่อนไปยังหมายเลขโทรด่วนที่คุณต้องการ

เลือก **กำหนด** หรือหากหมายเลขถูกกำหนดให้กับปุ่มแล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยน**
เลือก **ค้นหา** ชื่อ จากนั้นจึงเป็นหมายเลขที่คุณต้องการกำหนด หากฟังก์ชัน **โทรด่วน**
ถูกปิดอยู่ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่ โปรดดูที่ **โทรด่วน** ใน
"การโทรออก", หน้า 47

สำหรับการโทรออกโดยใช้ปุ่มโทรด่วน โปรดดูที่ "โทรด่วน", หน้า 11

■ หมายเลขให้บริการข้อมูล หมายเลขบริการ และหมายเลขโทรศัพท์

เลือก **เมนู > รายชื่อ** และเลือกจากฟังก์ชันต่อไปนี้:

หมายเลขข้อมูล — เพื่อโทรไปที่หมายเลขข้อมูลของผู้ให้บริการ หากหมายเลขนั้น
มีอยู่ในสมุดการติดต่อของคุณ (บริการเสริมจากเครือข่าย)

เบอร์บริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผู้ให้บริการ หากหมายเลขนั้นมีอยู่
ในสมุดการติดต่อของคุณ (บริการเสริมจากเครือข่าย)

เบอร์ผู้ใช้ — เพื่อดูหมายเลขโทรศัพท์ที่กำหนดให้กับสมุดการติดต่อของคุณ หากหมายเลข
นั้นมีอยู่ในสมุดการติดต่อของคุณ

9. การตั้งค่า



■ รูปแบบ

เครื่องของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่ารูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงโทรศัพท์ตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ** เลื่อนไปที่รูปแบบ และเลือกรูปแบบนั้น

การใช้งานรูปแบบที่เลือกไว้ให้เลือก **ใช้งาน**

หากต้องการตั้งใช้งานรูปแบบตามเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งตั้งได้ถึง 24 ชั่วโมง ให้เลือก **ตั้งเวลา** และกำหนดเวลาที่ต้องการให้ค่ารูปแบบนี้สิ้นสุด เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

การปรับแต่งการใช้งานรูปแบบ ให้เลือก **ปรับตั้งค่า** เลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน แล้วทำการเปลี่ยน หากต้องการเปลี่ยนข้อมูลสถานะของคุณ ให้เลือก **สถานะของผู้ใช้ > การใช้งานของผู้ใช้** หรือ **ข้อความสถานะของผู้ใช้** เมนู **สถานะของผู้ใช้** จะสามารถใช้ได้หากคุณตั้ง **ซิงโครไนซ์กับรูปแบบ** ไว้ที่ **เปิด** โปรดดูที่ "สถานะของผู้ใช้", หน้า 39

■ ลักษณะ

ลักษณะประกอบด้วยส่วนประกอบต่างๆ สำหรับปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ เช่น ภาพพื้นหลัง ภาพพิกหน้าจอ โทนสี และเสียงเรียกเข้า (โทรศัพท์ของคุณรองรับเสียงเรียกเข้าแบบ MP3)

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพื่อตั้งลักษณะในโทรศัพท์ รายการแฟ้มข้อมูลใน **คลังภาพ** จะเปิดขึ้น เปิดแฟ้มข้อมูล **ลักษณะ** และเลือกลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ — เพื่อเปิดรายการลิงค์ เพื่อดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม โปรดดูที่ **"การดาวน์โหลดไฟล์"**, หน้า 70

■ แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบที่ใช้งานที่เลือกไว้แล้วได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** เลือกและเปลี่ยน **เสียงเตือนโทรเข้า, แบบเสียงกริ่ง, ระดับเสียงกริ่ง, การสั่นเตือน, เสียงข้อความเข้า, เสียงเตือนข้อความทันที, เสียงปุ่มกด และ เสียงเตือน** คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าแบบเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ** โปรดดูที่ **"รูปแบบ"**, หน้า 44

หากต้องการตั้งให้เครื่องส่งเสียงกริ่งจากเบอร์โทรที่เป็นของกลุ่มเบอร์โทรที่เลือกไว้เท่านั้น ให้เลือก **เตือนสำหรับ** เลื่อนไปยังกลุ่มเบอร์โทรที่คุณต้องการ หรือ **ทุกสาย** และเลือก **เลือก**

■ แสงสว่าง

หากต้องการตั้งไฟแสดงจังหวะให้แจ้งการเปลี่ยนสถานะของโทรศัพท์ของคุณ เมื่อฝาพับถูกปิดอยู่ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แสงสว่าง > เอฟเฟกต์แสง > เปิด**

■ ปุ่มลัดส่วนตัว

ด้วยปุ่มลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันที่ใช้งานบ่อยๆ ในเครื่องได้อย่างรวดเร็ว ในการจัดการปุ่มลัด ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปุ่มเลือกด้านขวา — เพื่อเลือกฟังก์ชันจากรายการให้กับปุ่มเลือกด้านขวา โปรดดูที่ "โหมดสแตนด์บาย", หน้า 7 เมนูนี้อาจไม่แสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

ปุ่มสำรวจ — เพื่อเลือกฟังก์ชันปุ่มลัดของปุ่มสำรวจ เลื่อนไปที่ปุ่มสำรวจที่ต้องการ และเลือก **เปลี่ยน** และเลือกฟังก์ชันจากรายการ หากต้องการลบฟังก์ชันปุ่มลัดออกจากปุ่มนี้ ให้เลือก (**ว่าง**) หากต้องการกำหนดฟังก์ชันสำหรับปุ่มอีกครั้ง ให้เลือก **กำหนด** เมนูนี้อาจไม่แสดงขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการของคุณ

■ จอแสดงผล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > จอแสดงผล** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาพพื้นหลัง — เพื่อเพิ่มภาพพื้นหลังไว้ในหน้าจอเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย ในการเลือก ใช้งาน หรือเลิกใช้งานภาพพื้นหลัง ให้เลือก **เลือกภาพพื้นหลัง**, **เปิด** หรือ **ปิด** เลือก **เลือกชุดสไลด์** และแฟ้มข้อมูลใน **คลังภาพ** เพื่อใช้ภาพในแฟ้มข้อมูลเป็นชุดภาพหนึ่ง หากต้องการดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมสำหรับใช้เป็นภาพพื้นหลัง ให้เลือก **ดาวน์โหลดภาพ**

ภาพพิกหน้าจอ > เปิด — เพื่อใช้งานภาพพิกหน้าจอสําหรับจอแสดงผล หากต้องการตั้งเวลาเรียกใช้การทำงานของภาพพิกหน้าจอ ให้เลือกเวลาพิกจอ หากต้องการเลือกภาพสำหรับภาพพิกหน้าจอ ให้เลือก **ภาพพิกหน้าจอ > ภาพ** และเลือกภาพหรือภาพกราฟิกจาก **คลังภาพ** หากต้องการดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติมสำหรับใช้เป็นภาพพิกหน้าจอ ให้เลือก **ดาวน์โหลดกราฟิก**

ประหยัดพลังงาน > เปิด — เพื่อประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพท์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

โครงสร้างสี — เพื่อเปลี่ยนสีของส่วนประกอบอื่นๆ ของหน้าจอได้ เช่น สีพื้นหลังของเมนู สีของแถบแสดงสถานะของแบตเตอรี่และสัญญาณ

สีแบบอักษรสถานะว่าง — เพื่อเลือกสีของข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอในโหมดสแตนด์บาย

โลโก้ระบบ — เพื่อตั้งเครื่องให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบ เมนูนี้เป็นสีทึบ หากคุณไม่ได้จัดเก็บโลโก้ระบบไว้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มีของโลโก้ระบบ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

■ วันที่และเวลา

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > วันที่และเวลา** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

นาฬิกา — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงนาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย ปรับเวลานาฬิกา และเลือกเขตเวลาพร้อมทั้งรูปแบบเวลา

วันที่ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงวันที่ในโหมดสแตนด์บาย ตั้งค่าวันที่ และเลือกรูปแบบวันที่รวมทั้งตัวคั่นวันที่

รับข้อมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ (บริการเสริมจากเครือข่าย) — เพื่อตั้งให้โทรศัพท์อัปเดตเวลาและวันที่ตามเขตเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ

■ การโทรออก

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรออก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่า

การโอนสาย (บริการเสริมจากเครือข่าย) — เพื่อโอนสายเรียกเข้าของคุณ คุณอาจไม่สามารถโอนสายได้ หากมีการใช้ฟังก์ชันจำกัดการโทรบางฟังก์ชัน โปรดดูที่ **การจำกัดการโทร** ใน "ความปลอดภัย", หน้า 52

รับได้ทุกปุ่ม > เปิด — เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยกดปุ่มใดๆ ก็ได้ ยกเว้นปุ่มวางสาย ปุ่มเลือกด้านซ้าย และปุ่มเลือกด้านขวา

รับสายโดยการเปิดฝา > เปิด — เพื่อรับสายเรียกเข้าโดยตรงเมื่อคุณเปิดฝาพับโทรศัพท์

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด — เพื่อกำหนดให้เครื่องพยายามโทรออกไปยังเบอร์โทรศัพท์หมายเลขหนึ่งได้สูงสุด 10 ครั้งโดยอัตโนมัติ หลังจากที่คุณพยายามโทรไปยังหมายเลขดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สำเร็จ

โทรด่วน > เปิด — เพื่อเรียกใช้งานปุ่มโทรด่วน หากต้องการตั้งค่าปุ่มโทรด่วน โปรดดูที่ "โทรด่วน", หน้า 42 หากต้องการโทรออกให้กดปุ่มตัวเลขที่เกี่ยวข้องค้างไว้

ตั้งค่าสายเรียกซ้อน > ใช้งาน — เพื่อตั้งให้ระบบแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณกำลังใช้สายอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ "สายเรียกซ้อน", หน้า 12

ข้อมูลการโทร > ใช้ — เพื่อให้โทรศัพท์แสดงระยะเวลาและค่าโทรโดยประมาณแบบย่อของการโทรในแต่ละครั้ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ส่งข้อมูลผู้โทร (บริการเสริมจากเครือข่าย) > **ตามค่าของระบบ** หรือ **ใช่, ไม่ใช่**
สายใช้โทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อเลือกสาย 1 หรือ 2 เพื่อโทรออก หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุน

■ โทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ภาษาที่ใช้ในเครื่อง — เพื่อตั้งภาษาของการแสดงผล

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อดูหน่วยความจำที่เหลืออยู่และหน่วยความจำที่ใช้ใน **คลังภาพ, ข้อความ และ แอปพลิเคชัน**

ป้องกันปุ่มกด — เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ถาวรห้สโทรศัพท์เมื่อคุณปลดล็อกปุ่มกด ป้อนรหัสโทรศัพท์, ยืนยัน และเลือก **เปิด**

เมื่อเปิดใช้การป้องกันปุ่มกด คุณจะยังคงสามารถโทรออกไปยังเบอร์ฉุกเฉินทางการเงินการที่โปรแกรมไว้แล้วในอุปกรณ์ของคุณได้

แสดงข้อมูลระบบ > ใช้ — เพื่อรับข้อมูลจากเครือข่ายเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่เครื่องใช้อยู่ (บริการเสริมจากเครือข่าย)

ข้อความต้อนรับ — เพื่อป้อนข้อความต้อนรับที่ต้องการแสดงอย่างย่อๆ เมื่อเปิดเครื่อง

การเลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ — เพื่อให้โทรศัพท์เลือกเครือข่ายเซลลูลาร์ที่ใช้ได้ในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ หากตั้งเป็น **เลือกเอง** คุณสามารถเลือกระบบเครือข่าย ซึ่งมีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ "บริการซิม", หน้า 77

เรียกใช้ข้อความช่วย — เพื่อเลือกจะให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อเลือกจะให้เครื่องส่งเสียงเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่

■ การเชื่อมต่อ

General packet radio service (GPRS) เป็นบริการเสริมจากเครือข่าย ที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่ใช้การเชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้ GPRS เป็นบริการเสริมเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพื่อเข้าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต

แอปพลิเคชันที่สามารถใช้ GPRS ได้คือ MMS, การเรียกดู และการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java

ก่อนที่คุณจะสามารถใช้เทคโนโลยี GPRS โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณเพื่อสอบถามข้อมูลการให้บริการและการสมัครใช้บริการ GPRS โปรดจัดเก็บการตั้งค่า GPRS สำหรับแต่ละแอปพลิเคชันที่ใช้ทาง GPRS หากต้องการสอบถามข้อมูลค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ** เพื่อเริ่มการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย GPRS

เพื่อตั้งเครื่องให้ลงทะเบียนที่ระบบเครือข่าย GPRS โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดเครื่อง ให้เลือก **ออนไลน์ตลอด**

เพื่อตั้งเครื่องให้ลงทะเบียนที่ระบบเครือข่าย GPRS และเริ่มต้นการเชื่อมต่อเมื่อแอปพลิเคชันนั้นต้องการใช้ และสิ้นสุดการเชื่อมต่อเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน ให้เลือก **เมื่อต้องการ**

■ อุปกรณ์เสริม

เมนูนี้จะปรากฏขึ้น เมื่อโทรศัพท์ได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์พิเศษ** คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณ์เสริมได้ หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมนั้นกับโทรศัพท์ และสามารถเลือกตัวเลือกต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่ใช้:

รูปแบบที่ตั้งไว้— เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมที่เลือกไว้

รับอัตโนมัติ— เพื่อตั้งให้เครื่องรับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หาก **เสียงเตือนโทรเข้า** ตั้งไว้ที่ **ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ปิด** การรับสายอัตโนมัติจะถูกปิด

โทรข้อความ > ใช้โทรข้อความ > ใช่— เพื่อใช้การตั้งค่าโทรแบบข้อความแทนการตั้งค่าของชุดหูฟังหรือเครื่องช่วยฟัง

■ การตั้งค่ากำหนดค่า

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง บริการต่างๆ ที่มีให้ ได้แก่ เบราเซอร์, การรับส่งข้อความ มัลติมีเดีย, การแสดงสถานะของผู้ใช้ และ แอปพลิเคชันอีเมล คุณอาจใช้การตั้งค่าที่มีอยู่ในซิมการ์ด, รับข้อความการตั้งค่ากำหนดค่าจากผู้ให้บริการ หรือป้อนการตั้งค่าส่วนตัวด้วยตัวคุณเอง

หากต้องการจัดเก็บการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ได้รับในลักษณะข้อความการตั้งค่าจากผู้ให้บริการ โปรดดูที่ "**บริการตั้งค่ากำหนดค่า**", หน้า xii

การตั้งค่า

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าหนดค่า** และเลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

การตั้งค่าหนดค่าที่ตั้งไว้ — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการ และเลือก **รายละเอียด** เพื่อดูแอปพลิเคชันที่สนับสนุนการตั้งค่าหนดค่าของผู้ให้บริการนี้ หากต้องการตั้งค่าหนดค่าของผู้ให้บริการเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้** หากต้องการลบการตั้งค่าหนดค่า เลือก **ลบ**

ใช้ค่าเริ่มต้นในทุกแอปพลิเคชัน — เพื่อใช้การตั้งค่าหนดค่าที่ตั้งไว้สำหรับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่จัดเก็บไว้ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมต่อ และเลือก **ตัวเลือก** > **รายละเอียด** เพื่อดูชื่อของผู้ให้บริการ บริการเสริม และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ

ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่าหนดค่าจากผู้ให้บริการ

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวบัญชีใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตนเอง และเพื่อใช้งานหรือลบบัญชีเหล่านี้ หากต้องการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ หากคุณยังไม่ได้เพิ่มไว้ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ จากนั้น ให้เลือกและป้อนการตั้งค่าที่เป็นแต่ละรายการ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันตามประเภทบริการที่เลือกไว้ หากต้องการลบหรือใช้งานบัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังรายการนั้น และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ** หรือ **ใช้งาน**

■ ความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น การจำกัดการโทร, เฉพาะกลุ่ม และการจำกัดเบอร์) การโทรออกยังคงใช้ได้สำหรับการโทรไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย** และจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

การรหัส PIN — เพื่อตั้งเครื่องให้ถาวรรหัส PIN หรือ UPIN ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร (บริการเสริมจากเครือข่าย) — เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออกจากเครื่องของคุณ โดยเครื่องจะถาวรรหัสในการจำกัดการโทร

จำกัดเบอร์ — เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังเบอร์ที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้

เฉพาะกลุ่ม (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) — เพื่อระบุกลุ่มบุคคลที่คุณสามารถโทรติดต่อหรือสามารถโทรติดต่อคุณได้

ระดับการป้องกัน > โทรศัพท์ — เครื่องจะถาวรรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ในเครื่อง เลือก **หน่วยความจำ** และเครื่องจะถาวรรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ด และเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้

รหัสผ่าน — เพื่อกำหนดรหัส PIN หรือ UPIN ที่จะใช้ หรือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส UPIN, รหัส PIN2 และรหัสระบบ

รหัสที่ใช้ — เพื่อเลือกว่าควรใช้รหัส PIN หรือ UPIN หรือไม่

คำขอรหัส Pin2 — เพื่อเลือกว่าจะต้องใช้รหัส PIN2 หรือไม่ เมื่อมีการใช้คุณสมบัติบางอย่างของโทรศัพท์ ที่ป้องกันโดยรหัส PIN2

■ เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง

หากต้องการรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูบางอย่างกลับไปยังค่าเดิม ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง** ป้อนรหัสโทรศัพท์ ข้อมูลที่คุณป้อนหรือดาวโหลด จะไม่ถูกลบออกออก เช่น ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ใน **รายชื่อ**

10. คลังภาพ



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการกราฟิก รูปภาพ ลักษณะ และแบบเสียงได้ โดยไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบสิทธิ์การใช้เพื่อป้องกันเนื้อหาที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของเนื้อหานั้นๆ และสิทธิ์การใช้ทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจป้องกันการคัดลอก การแก้ไข การถ่ายโอน หรือการส่งต่อ ภาพ แบบเสียง และเนื้อหาบางส่วน

หากต้องการดูรายชื่อของแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ**

หากต้องการดูตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ของแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูล > **ตัวเลือก**

หากต้องการดูรายชื่อของไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือกแฟ้มข้อมูล > **เปิด**

หากต้องการดูตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถใช้ได้ของไฟล์ ให้เลือกไฟล์ > **ตัวเลือก**

ไฟล์บางไฟล์อาจถูกป้องกันด้วยสิทธิ์การใช้

หากต้องการอัปเดตสิทธิ์การใช้ของไฟล์ที่เลือกไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้เนื้อหา** ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อไฟล์สนับสนุนการอัปเดตสิทธิ์การใช้

หากต้องการดูรายการของสิทธิ์การใช้ที่มีอยู่ทั้งหมด ให้เลือก **ตัวเลือก > รายการสิทธิ์การใช้** คุณสามารถลบสิทธิ์การใช้ได้ (เช่น ลบสิทธิ์ทั้งหมดอายุ)

11. ตารางนัดหมาย



■ นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งให้เครื่องปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาปลุก**

หากต้องการตั้งนาฬิกาปลุก เลือก **เวลาปลุก** และป้อนเวลาตั้งปลุก หากต้องการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งค่าเวลาปลุกไว้ให้เลือก **เปิด** หากต้องการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ให้เลือก **ปลุกซ้ำ**

หากต้องการเลือกเสียงปลุก ให้เลือก **เสียงปลุก**

หากต้องการตั้งการหมดเวลาเลื่อนปลุก ให้เลือก **การหมดเวลาเลื่อน**

การหยุดเสียงปลุก

เครื่องจะส่งเสียงเตือน และมีข้อความกะพริบว่า **ปลุก!** และเวลาปัจจุบันจะแสดงที่จอแสดงผล แม้ว่าจะปิดโทรศัพท์อยู่ก็ตาม หากต้องการหยุดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้โทรศัพท์ส่งเสียงเตือนต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดตามการเลื่อนเวลาที่ตั้งไว้ และจะดังอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะแสดงข้อความถามว่าคุณต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์เพื่อโทรออกหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์ หรือ **ใช่** เพื่อโทรออกหรือรับสาย อย่าเลือก **ใช่** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

■ ปฏิทิน

เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ หากต้องการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** ในการดูที่ละสัปดาห์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ดูอาทิตย์** หากต้องการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน เลือกมุมมองแบบเดือนหรือสัปดาห์ และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบบันทึกทั้งหมด**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับมุมมองแบบวัน อาจรวมถึง **สร้างบันทึก**, **ลบ**, **แก้ไข**, **ย้าย** หรือ **ใช้ซ้ำอีก** บันทึก **คัดลอก** บันทึกไปยังวันอื่น **ส่งบันทึก** เป็นข้อความตัวอักษร, เป็นข้อความมัลติมีเดีย หรือ ไปยังปฏิทินของโทรศัพท์เครื่องอื่นที่ใช้งานร่วมกันได้ ใน **การตั้งค่า** คุณสามารถตั้งค่าวันที่และเวลาได้ ใน **ลบบันทึกอัตโนมัติ** คุณสามารถตั้งให้เครื่องลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > ปฏิทิน เลื่อนไปยังวันที่ที่คุณต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** และเลือกประเภทของบันทึกดังต่อไปนี้:

 **นัดหมาย**,  **โทร**,  **วันเกิด**,  **บันทึก** หรือ  **เตือนความจำ**

เสียงเตือนของบันทึก

โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊พและแสดงบันทึก เมื่อบันทึกเตือนการโทรแสดงขึ้นที่จอแสดงผล  หากต้องการโทรไปยังเบอร์ที่แสดงอยู่ ให้กดปุ่มโทร เมื่อจะปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** หากต้องการหยุดเสียงเตือนประมาณ 10 นาที ให้เลือก **เลื่อนไป** หากต้องการปิดเสียงเตือน โดยไม่ดูบันทึก ให้เลือก **ออก**

■ สิ่งที่ต้องทำ

หากต้องการจัดเก็บสิ่งที่ต้องทำให้เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **สิ่งที่ต้องทำ**

หากต้องการสร้างบันทึกถ้ายังไม่มีบันทึกเพิ่มไว้ให้เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่ม** เขียนบันทึก และเลือก **จัดเก็บ** เลือกลำดับความสำคัญ วันครบกำหนด และประเภทเสียงเตือนสำหรับบันทึก

หากต้องการดูบันทึก ให้เลื่อนไปยังบันทึกนั้น และเลือก **ดู**

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ได้ด้วย และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญหรือตามวันสิ้นสุด, ส่งบันทึกไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นเป็นข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย, จัดเก็บบันทึกเป็นบันทึกปฏิทิน หรือเข้าใช้งานปฏิทินได้

ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแก้ไขวันครบกำหนดหรือลำดับความสำคัญของบันทึก หรือทำเครื่องหมายบันทึกนั้นเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย

■ บันทึก

ในการใช้แอปพลิเคชันนี้สำหรับการเขียนและส่งบันทึก ให้เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **บันทึก** หากต้องการสร้างบันทึกถ้ายังไม่มีบันทึกเพิ่มไว้ให้เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** เขียนบันทึก และเลือก **จัดเก็บ**

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการบันทึก ได้แก่ การลบและการแก้ไขบันทึก ขณะที่แก้ไขบันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรมแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถส่งบันทึกไปยังอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้โดยใช้ข้อความตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย

■ เครื่องคิดเลข

โทรศัพท์เครื่องนี้มีเครื่องคิดเลขที่สามารถใช้บวก ลบ คูณ หาร หาค่าเลขยกกำลัง รากที่ 2 และใช้แปลงสกุลเงินได้



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขนี้มีความแม่นยำอย่างจำกัด และออกแบบสำหรับการคำนวณอย่างง่ายเท่านั้น

เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข** เมื่อตัวเลข 0 ปรากฏบนจอ ให้ป้อนเลขจำนวนแรกที่ต้องการคำนวณ กดปุ่ม **#** เพื่อใส่จุดทศนิยม เลือก **ตัวเลือก > เพิ่ม, ลบ, คูณ, หาร, ยกกำลังสอง, หาสแควร์รูท** หรือ **เปลี่ยนเครื่องหมาย** ป้อนตัวเลขจำนวนที่สอง สำหรับผลลัพธ์รวม ให้เลือก**ผลลัพธ์** คุณสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนนี้ซ้ำได้ตามที่ต้องการ เมื่อต้องการเริ่มการคำนวณครั้งใหม่ ให้เลือก **ลบ** ค้างไว้ก่อน

เมื่อต้องการแปลงค่าสกุลเงิน ให้เลือก **เมนู > ตารางนัดหมาย > เครื่องคิดเลข** หากต้องการจัดเก็บอัตราแลกเปลี่ยน เลือก **ตัวเลือก > อัตราแลกเปลี่ยน** เลือกตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่แสดงขึ้น ป้อนอัตราแลกเปลี่ยน กดปุ่ม **#** สำหรับทศนิยม และเลือก **ตกลง** เครื่องจะยังคงบันทึกอัตราแลกเปลี่ยนนั้นเอาไว้จนกว่าจะมีอัตราแลกเปลี่ยนใหม่มาแทนที่ หากต้องการคำนวณการแปลงสกุลเงิน ป้อนจำนวนที่จะแปลง และเลือก **ตัวเลือก > เป็นสกุลหนึ่ง** หรือ **เป็นสกุลสอง**



หมายเหตุ: เมื่อคุณเปลี่ยนสกุลเงินหลัก คุณต้องป้อนอัตราแลกเปลี่ยนใหม่เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ตั้งไว้ก่อนหน้านี้ทั้งหมดจะถูกตั้งเป็นศูนย์

■ นาฬิกาจับเวลา

หากต้องการจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลา ให้ใช้นาฬิกาจับเวลา ในขณะที่จับเวลา คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลา ให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้นาฬิกาจับเวลาทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอ ขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **นาฬิกาจับเวลา** และเลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อบันทึกเวลาระหว่างรอบ หากต้องการเริ่มจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม** เลือก **แยกเวลา** ทุกครั้งที่คุณต้องการบันทึกเวลาระหว่างรอบ หากต้องการหยุดจับเวลา ให้เลือก **หยุด** หากต้องการบันทึกเวลาที่วัด ให้เลือก **จัดเก็บ** หากต้องการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เริ่ม** เวลาใหม่นี้จะเดินต่อจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว้ในการรีเซ็ตเวลาโดยไม่บันทึก ให้เลือก **ตั้งเวลาใหม่** หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา หากต้องการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มวางสาย

จับเวลาต่อ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด — เพื่อดูเวลาที่จับไว้ครั้งล่าสุด หากยังไม่ได้รีเซ็ตเวลาของนาฬิกา

แสดงเวลา หรือ **ลบเวลา** — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

■ ตัวนับถอยหลัง

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ตัวนับถอยหลัง** ป้อนเวลาปลุกเป็นชั่วโมง นาที และ วินาที และเลือก **ตกลง** หากคุณต้องการ คุณสามารถเขียนข้อความบันทึกของคุณเอง ซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อหมดเวลา หากต้องการเริ่มตัวนับเวลาถอยหลัง ให้เลือก **เริ่ม** หากต้องการเปลี่ยนเวลานับถอยหลัง ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา** หากต้องการหยุดการทำงาน ของตัวนับ ให้เลือก **หยุดนับ**

หากถึงเวลาเตือน ขณะที่เครื่องอยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะส่งเสียงเตือน และ กะพริบข้อความบันทึกหากตั้งไว้ หรือแสดงข้อความ **หมดเวลาที่ตั้ง** เมื่อต้องการหยุด การเตือน ให้กดปุ่มใดก็ได้ หากไม่ได้กดปุ่มใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 30 วินาที หากต้องการปิดเสียงเตือนและลบข้อความบันทึก ให้เลือก **ออก** หากต้องการ เริ่มการนับเวลาถอยหลังอีกครั้ง ให้เลือก **เริ่มต้นใหม่**

12. แอปพลิเคชัน



■ เกมส์

ซอฟต์แวร์ในเครื่องโทรศัพท์ของคุณมีเกมส์บางเกมส์รวมไว้

การเรียกเกมส์

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **เกมส์** เลื่อนไปที่เกมส์ที่ต้องการ และเลือก **เปิด**
โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ที่ "ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน", หน้า 63

การดาวน์โหลดเกมส์

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **ดาวน์โหลด** > **ดาวน์โหลดเกมส์** รายการ
บูคมาร์กที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น เลือก **บูคมาร์กอื่น** เพื่อเข้าใช้งานรายการบูคมาร์กในเมนู
เว็บ โปรดดูที่ "บูคมาร์ก", หน้า 69



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แต่แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการ
ป้องกันและการปกป้องที่เพียงพอจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

การตั้งค่าเกมส์

หากต้องการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสนั่นขณะเล่นเกมส์ เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

■ แหล่งรวบรวม

ซอฟต์แวร์โทรศัพท์ของคุณจะมีแอปพลิเคชัน Java ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อใช้กับโทรศัพท์ Nokia โดยเฉพาะ

การเรียกใช้แอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > แหล่งรวบรวม** เลื่อนไปยังแอปพลิเคชันที่ต้องการ และเลือก **เปิด**

ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน

ลบ — ใช้ลบแอปพลิเคชันหรือชุดแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์

รายละเอียด — เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน

ตรวจสอบเวอร์ชัน — เพื่อตรวจสอบว่ามีเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้ให้ดาวน์โหลดจาก **เว็บ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หรือไม่

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่าย ประเภทการเข้าใช้ต่างๆ จะปรากฏขึ้นในแต่ละประเภทที่มีให้เลือกการอนุญาตแบบใดแบบหนึ่งต่อไปนี้: **ถามทุกครั้ง** เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ถามทุกครั้งสำหรับเข้าใช้งานเครือข่าย **ถามครั้งแรกเท่านั้น** เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ถามสำหรับเข้าใช้งานเครือข่ายในครั้งแรกเท่านั้น **อนุญาตเสมอ** เพื่ออนุญาตให้เข้าใช้งานเครือข่าย หรือ **ไม่อนุญาต** เพื่อไม่อนุญาตให้เข้าใช้งานเครือข่าย

เว็บเพจ — จะให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันนั้นจากเว็บเพจในอินเทอร์เน็ต ซึ่งระบบต้องสนับสนุนคุณสมบัตินี้ โดยจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อแอปพลิเคชันนั้นระบุอินเทอร์เน็ตแอดเดรสไว้แล้ว

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

โทรศัพท์ของคุณรองรับแอปพลิเคชัน J2ME Java ก่อนที่จะดาวน์โหลด โปรดตรวจสอบว่าแอปพลิเคชันนี้ใช้งานได้กับโทรศัพท์ของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แต่แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มีการป้องกันและการปกป้องที่เพียงพอจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ใหม่ ๆ ได้หลายวิธี

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **ดาวน์โหลด** > **ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน**
รายการบู๊คมาร์คที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น เลือก **บู๊คมาร์คอื่น** เพื่อเข้าใช้งานรายการบู๊คมาร์คในเมนู **เว็บ** เลือกบู๊คมาร์คที่เหมาะสมเพื่อเชื่อมต่อกับเพจที่ต้องการ คุณสามารถสอบถามการให้บริการต่างๆ, ราคา รวมทั้งภาษี ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ดาวน์โหลด** ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหรือเกมส์ที่เหมาะสม
โปรดดูที่ **"การดาวน์โหลดไฟล์"**, หน้า 70

ใช้ฟังก์ชันการดาวน์โหลดเกมส์ โปรดดูที่ **"การดาวน์โหลดเกมส์"**, หน้า 62

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบู๊คมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น คุณควระมัดระวังตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา ดังเช่นที่คุณควรระวังเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ใดๆ

13. เว็บ



คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้
เบราว์เซอร์ของโทรศัพท์



ข้อสำคัญ: ใช้แต่บริการที่คุณวางใจและมีการเสนอการป้องกันและปกป้อง
ที่เพียงพอจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

คุณสามารถสอบถามการให้บริการเหล่านี้ รวมทั้งราคา ภาษี และคำแนะนำต่างๆ
ได้จากผู้ให้บริการของคุณ

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ ที่ใช้ภาษา
Wireless Markup Language (WML) หรือ extensible HyperText Markup
Language (XHTML) ในเพจต่างๆ เหล่านั้น โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกัน
ตามขนาดของหน้าจอ คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจ
ในอินเทอร์เน็ต

■ การตั้งค่าการดูข้อมูล

คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าที่ต้องใช้ในการเรียกดูในลักษณะของข้อความการตั้ง
กำหนดค่าจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการที่คุณต้องการใช้
โปรดดูที่ "บริการตั้งกำหนดค่า", หน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถบ่อนการตั้ง
กำหนดค่าทั้งหมดด้วยตัวคุณเองได้ โปรดดูที่ "การตั้งกำหนดค่า", หน้า 51

■ การเชื่อมต่อบริการ

อันดับแรก ตรวจสอบดูให้แน่ใจว่าการตั้งค่าของบริการที่คุณต้องการใช้นั้นทำงานอยู่

1. หากต้องการเลือกการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่ากำหนดค่า**
2. เลือก **การกำหนดค่า** เฉพาะการกำหนดค่าที่รองรับบริการการเรียกดูเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งไว้** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** เพื่อเรียกดูโปรตุที่ **"การตั้งค่าการดูข้อมูล"**, หน้า 65

เลือก **บัญชี** และบัญชีผู้ใช้บริการการเรียกดูที่อยู่ในการตั้งค่ากำหนดค่าที่ใช้งาน จากนั้น ให้เชื่อมต่อกับบริการโดยเลือกทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0
- หากต้องการเลือกบุคมาร์คของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บุคมาร์ค**
- หากต้องการเลือก URL ล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- หากต้องการป้อนที่อยู่ของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปยังที่อยู่** ป้อนที่อยู่ของบริการ และเลือก **ตกลง**

■ การเรียกดูเพจ

หลังจากคุณเชื่อมต่อเข้ากับบริการ คุณสามารถเริ่มการเรียกดูเพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลของโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากคุณเลือกข้อมูลแบบแพ็คเกจเป็นบริการเสริม สัญลักษณ์ **G** จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของจอในระหว่างการเรียกดู หากคุณรับสายหรือข้อความตัวอักษรหรือโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ สัญลักษณ์ **S** จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนขวาของจอ ซึ่งแสดงว่าหยุด (พัก) การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจไว้ชั่วคราวหลังจากโทรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจใหม่อีกครั้ง

การเรียกดูด้วยปุ่มกดบนโทรศัพท์

ให้ใช้ปุ่มเลื่อนเพื่อเลือกดูเพจ

หากต้องการเลือกรายการที่ไฮไลต์ไว้ ให้กดปุ่มโทรออก หรือเลือก **เลือก**

หากต้องการป้อนตัวอักษรและตัวเลข กดปุ่ม 0 ถึง 9 หากต้องการป้อนตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม *

ตัวเลือกต่าง ๆ ในขณะเรียกดู

โฮมเพจ, ทางลัด, เพิ่มบุ๊กมาร์ค, บัญชี, ตัวเลือกเพจ, ประวัติ, ดาวโหลด, ตัวเลือกอื่น ๆ, จัดเก็บที่แฟ้มข้อมูล, รีโหลด และ ออก อาจสามารถใช้งานได้ ผู้ให้บริการอาจเสนอตัวเลือกอื่น ๆ ไว้ด้วย

การโทรออกโดยตรง

เบราเซอร์นี้อาจสนับสนุนฟังก์ชัน ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานได้ขณะเรียกดู คุณอาจทำการโทรออก, ส่งแบบเสียง DTMF ขณะที่กำลังใช้สายสนทนา และจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากเพจ

■ การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์

ขณะเรียกดูให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่นๆ** > **การตั้งค่าลักษณะ** หรือในโหมด สแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์** และเลือก จากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตัดคำ > **ใช่** — เพื่อกำหนดให้ข้อความปรากฏบนหน้าจอในบรรทัดต่อไป หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความจะถูกย่อ

ขนาดอักษร > **ขนาดเล็กพิเศษ, เล็ก หรือ กลาง** — เพื่อตั้งขนาดตัวอักษร

แสดงภาพ > **ไม่แสดง** — เพื่อซ่อนภาพในเพจ ซึ่งจะช่วยให้ความเร็วในการเรียกดูเพจที่มีรูปภาพจำนวนมาก

การแจ้งเตือน > **แจ้งเตือนการเชื่อมต่อที่ไม่รับรอง** > **ใช่** — เพื่อตั้งให้เครื่องส่งเสียงเตือนเมื่อการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสได้เปลี่ยนเป็นแบบที่ไม่มีการเข้ารหัสในระหว่างการเรียกดู

การแจ้งเตือน > **แจ้งเตือนรายการที่ไม่รับรอง** > **ใช่** — เพื่อตั้งให้เครื่องส่งเสียงเตือนเมื่อมีข้อมูลที่ไมรับรองอยู่ในเพจที่มีการเข้ารหัส การเตือนนี้ไม่ได้รับรองว่าการเชื่อมต่อนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อที่ปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ **"การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร์"**, หน้า 73

การเข้ารหัสตัวอักษร > **การเข้ารหัสเนื้อหา** — เพื่อเลือกการเข้ารหัสสำหรับเนื้อหาในเพจของเบราเซอร์

การเข้ารหัสตัวอักษร > **ที่อยู่เว็บ Unicode (UTF-8)** > **ใช่** — เพื่อตั้งให้เครื่องส่ง URL เป็นการเข้ารหัสแบบ UTF-8 คุณอาจต้องใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณเข้าใช้เว็บเพจที่ใช้ภาษาต่างประเทศ

ขนาดหน้าจอ > **แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก** — เพื่อตั้งขนาดหน้าจอ

■ คุณก็

คุณก็ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์บันทึกในหน่วยความจำแคชในโทรศัพท์ของคุณ คุณก็จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช โปรดดูที่ "หน่วยความจำแคช", หน้า 72

ขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่นๆ** > **การป้องกัน** > **การตั้งค่าคุณก็** หรือในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **คุณก็** หากต้องการยินยอมหรือป้องกันโทรศัพท์จากการรับคุณก็ ให้เลือก **ให้รับได้** หรือ **ไม่ให้รับ**

■ สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อที่รับรอง

คุณสามารถเลือกที่จะยอมให้รันสคริปต์จากเพจที่มีการรับรองหรือไม่ โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนสคริปต์ WML

1. ขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่นๆ** > **การป้องกัน** > **การตั้งค่าสคริปต์** หรือเมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อที่รับรอง**
2. หากต้องการยอมให้รันสคริปต์ เลือก **ให้รับได้**

■ บัญคีมาร์ค

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่ของเพจเป็นบุงคีมาร์คในหน่วยความจำของโทรศัพท์

1. ขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก** > **บุงคีมาร์ค** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **บุงคีมาร์ค**
2. เลื่อนไปที่บุงคีมาร์ค และเลือกบุงคีมาร์คนั้น หรือกดปุ่มโทรออกเพื่อทำการเชื่อมต่องับเพจของบุงคีมาร์ค

- เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก้ไข ลบ หรือส่งบุ๊กมาร์ก สร้างบุ๊กมาร์กใหม่ หรือจัดเก็บบุ๊กมาร์กลงในแฟ้มข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบุ๊กมาร์กที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าใช้เว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรจะยึดถือตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา ดังเช่นที่คุณควรระวังเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ใดๆ

การรับบุ๊กมาร์ก

เมื่อคุณได้รับข้อความบุ๊กมาร์กที่ส่งเป็นแบบบุ๊กมาร์ก ข้อความ **ได้รับ 1 บัญชี** จะปรากฏขึ้น หากต้องการบันทึกบุ๊กมาร์ก ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** หากต้องการดูหรือลบบุ๊กมาร์ก ให้เลือก **ตัวเลือก > ดู** หรือ **ลบ** หากต้องการยกเลิกบุ๊กมาร์กทันทีที่คุณได้รับบุ๊กมาร์ก เลือก **ออก > ตกลง**

■ การดาวน์โหลดไฟล์

หากคุณต้องการดาวน์โหลดแบบเสียง ภาพ เกมส์ หรือแอปพลิเคชันเพิ่มเติมลงในโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดเสียงกริ่ง, ดาวน์โหลดภาพ, ดาวน์โหลดเกมส์, ดาวน์โหลดลักษณะ หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน**



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แต่แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มี การป้องกันและการปกป้องที่เพียงพอจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

หากต้องการจัดเก็บไฟล์ทั้งหมดที่ดาวน์โหลดในแฟ้มข้อมูลที่เหมาะสมโดยอัตโนมัติ ใน **คลังภาพ** หรือใน **แอปพลิเคชัน** ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่า การดาวน์โหลด > การจัดเก็บอัตโนมัติ > ใช้**

■ ถัดรับข้อความบริการ

โทรศัพท์จะสามารถรับข้อความบริการ (ข้อความที่ส่งให้) ที่มาจากผู้ให้บริการระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล (เช่น หัวข้อข่าว) และอาจเป็นข้อความตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

หากต้องการเข้าสู่ **ถัดรับข้อความบริการ** ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก** ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปที่ **ถัดรับข้อความบริการ** หากต้องการเข้าสู่ **ถัดรับข้อความบริการ** ภายหลัง ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ถัดรับข้อความบริการ**

สำหรับการเข้าสู่ **ถัดรับข้อความบริการ** ในขณะที่เรียกดูข้อมูล ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่นๆ > ถัดรับข้อความบริการ** เลื่อนไปยังข้อความที่ต้องการ และเพื่อเรียกใช้เบราว์เซอร์และดาวน์โหลดข้อมูลที่เลือกไว้ ให้เลือก **ดึง** หากต้องการแสดงข้อมูลอย่างละเอียดในการแจ้งของข้อความบริการ หรือลบข้อความนั้น ให้เลือก **ตัวเลือก > รายละเอียด หรือ ลบ**

การตั้งค่าถัดรับข้อความบริการ

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าถัดรับข้อความบริการ**

หากต้องการตั้งโทรศัพท์ให้รับข้อความบริการหรือไม่รับข้อความบริการ ให้เลือก **ข้อความบริการ > ใช่ หรือ ไม่ใช่**

หากต้องการตั้งให้โทรศัพท์รับข้อความบริการเฉพาะจากผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับ การรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น เลือก **ป้องกันข้อความ > ใช่** เมื่อต้องการดูรายชื่อผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับการรับรอง ให้เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**

หากต้องการตั้งเครื่องให้ใช้เบราเซออร์จากโหมตสแตนด์บายโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับข้อความบริการให้เลือก **เชื่อมต่ออัตโนมัติ** > **ใช่** หากคุณเลือก **ไม่ใช่** โทรศัพท์จะใช้งานเบราเซออร์ต่อเมื่อคุณเลือก **ดีง** เมื่อโทรศัพท์ได้รับข้อความบริการ

■ หน่วยความจำแคช

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าสู่ข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการการห้สผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

หากต้องการลบข้อมูลในแคช ขณะเรียกดู ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **ลบข้อมูลในแคช** ในโหมตสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ลบข้อมูลในแคช**

■ ข้อมูลตำแหน่ง

ระบบเครือข่ายสามารถส่งคำขอตำแหน่งของคุณ และคุณสามารถมั่นใจได้ว่า ระบบเครือข่ายส่งข้อมูลตำแหน่งของโทรศัพท์คุณก็ต่อเมื่อคุณอนุมัติเท่านั้น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อสมัครเข้าใช้บริการ และเพื่อยอมรับการส่งข้อมูลตำแหน่ง

หากต้องการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอตำแหน่ง ให้เลือก **ยอมรับ** หรือ **ไม่รับ** หาก你不ได้รับคำขอ โทรศัพท์อาจตอบรับหรือปฏิเสธคำขอโดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างคุณกับผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ โทรศัพท์จะแสดงข้อความ **ขอตำแหน่งหายไ้ไป 1** หากต้องการดูคำขอตำแหน่งที่คุณไม่ได้รับ ให้เลือก **แสดง**

หากต้องการดูข้อมูลการแจ้งส่วนตัวและคำขอ 10 ครั้งล่าสุด หรือหากต้องการลบทั้งให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ตำแหน่ง** > **ล็อกตำแหน่ง** > **เปิดแฟ้ม** หรือ **ลบทั้งหมด**

■ การรักษาความปลอดภัยของเบราเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร หรือการเลือกซื้อสินค้าแบบออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจใช้ได้จากซิมการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลระบบป้องกัน

โมดูลรักษาความปลอดภัยจะปรับปรุงบริการด้านความปลอดภัยของแอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเบราเซอร์ และใช้งานลายเซ็นแบบดิจิทัล โมดูลรักษาความปลอดภัยอาจประกอบด้วยใบรับรอง รวมทั้งคีย์ส่วนตัวและคีย์ที่ใช้ทั่วไป ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองไว้ในโมดูลรักษาความปลอดภัย

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > การตั้งค่าการป้องกัน** และเลือกจากตัวเลือกดังต่อไปนี้:

ข้อมูลโมดูลป้องกัน เพื่อแสดงชื่อโมดูลระบบป้องกัน สถานะ บริษัทผู้ผลิต และหมายเลขผลิตภัณฑ์

ถาม PIN โมดูล เพื่อตั้งเครื่องให้ถามรหัส PIN ของโมดูล ขณะใช้บริการที่มีอยู่ในโมดูลระบบป้องกัน ป้อนรหัสและเลือก **ใช่** หากต้องการยกเลิกการใช้งานการถามรหัส PIN ของโมดูล ให้เลือก **ไม่ใช่**

เปลี่ยน PIN โมดูล เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล ในกรณีโมดูลระบบป้องกันยินยอมให้เปลี่ยน ป้อนรหัส PIN ของโมดูลรหัสปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง

เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว้ เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล เลือก PIN สำหรับลายเซ็นที่ต้องการเปลี่ยน ป้อนรหัส PIN รหัสปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง

โปรดดูที่ "รหัสผ่าน", หน้า xi

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่าแม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด หากแต่เป็นการจัดการใบรับรองต่างหากที่ต้องมีใบรับรองของแท้ ที่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือเพื่อความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หากใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่: ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้
คุณสามารถขอรับใบรับรองได้จากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรอง
สิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลรักษาความปลอดภัย

หากต้องการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์
ของคุณ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > ใบรับรองสิทธิ์**
หรือ **ใบรับรองผู้ใช้**

สัญลักษณ์บ่งชี้การป้องกัน  จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งผ่าน
ข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์ทำให้ข้อมูลถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนการรักษาความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งผ่านข้อมูลระหว่าง
เกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์ให้ข้อมูล (หรือที่ที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย
ขึ้นกับผู้ให้บริการว่ามีระบบรักษาความปลอดภัยให้การส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์
และเซิร์ฟเวอร์ที่ให้ข้อมูลหรือไม่

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นแบบดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณ
มีโมดูลรักษาความปลอดภัย ลายเซ็นแบบดิจิทัลจะเหมือนลายเซ็นที่คุณเซ็นชื่อ
ลงบนใบแจ้งหนี้ สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

หากต้องการสร้างลายเซ็นแบบดิจิทัล ให้เลือกลิงค์ของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณ
ต้องการซื้อ รวมถึงราคาหนังสือ ข้อความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่
รวมอยู่ด้วย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบข้อความหัวกระดาษว่าเป็น **อ่าน** และมีไอคอนลายเซ็นดิจิทัล 
ปรากฏอยู่

หากไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีการละเมิดการรักษาความปลอดภัย และคุณไม่ควรป้อนข้อมูลส่วนบุคคล เช่น PIN สำหรับลายเซ็น หากต้องการเซ็นข้อความ ให้อ่านข้อความทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ**

ข้อความนั้นอาจไม่ปรากฏภายในหน้าจอเดียว ดังนั้น จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความทั้งหมดแล้วก่อนที่จะเซ็น

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่ต้องการ ป้อนรหัส PIN ที่ลงนาม (โปรดดูที่ "รหัสผ่าน", หน้า xi) และเลือก **ตกลง** ไอคอนลายเซ็นแบบดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดงข้อมูลยืนยันการสั่งซื้อ

14. บริการซิม



ซิมการ์ดของคุณอาจจะมีบริการเสริมเพิ่มเติมอื่นๆ ที่คุณสามารถใช้งานได้ เมนูนี้จะปรากฏก็ต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้งาน ชื่อและข้อมูลของเมนูจะขึ้นกับซิมการ์ด

หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

หากต้องการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยันที่ส่งไปมาระหว่างเครื่องของคุณและระบบในขณะที่คุณใช้บริการซิม ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ยืนยันบริการซิม > ใช้**

การใช้บริการนี้จะเกี่ยวข้องกับการส่งข้อความหรือการโทรไปยังเบอร์ที่คุณต้องเสียค่าใช้จ่าย

15. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุแบตเตอรี่

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น ถอดอุปกรณ์ชาร์จออกจกเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุเท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกา สัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของแบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรอาจทำให้แบตเตอรี่หรือส่วนที่ใช้ในการเชื่อมต่อชำรุดเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง และส่งผลต่อประสิทธิภาพในการชาร์จของแบตเตอรี่ พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในสถานที่ซึ่งมีอุณหภูมิระหว่าง 15 ถึง 25 องศาเซลเซียส (59 ถึง 77 องศาฟาเรนไฮต์) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราว แม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจจะระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

■ คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia


โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไอโซแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้:

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท้หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อ

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โฮโลแกรม

1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง
2. เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมไปด้านซ้าย ขวา ล่าง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ
3. ขูดแถบสีดำที่ด้านข้างของสติ๊กเกอร์ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 ให้หมุนแบตเตอรี่เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัวให้อ่านรหัส 20 หลักนี้โดยเริ่มอ่านจากแถวบนต่อด้วยแถวล่าง
4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์ www.nokiaoriginals.com/check เมื่อต้องการสร้างความแบบตัวอักษรให้ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปยัง +44 7786 200276

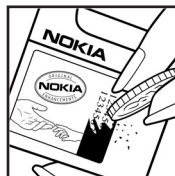

การสร้างข้อความแบบตัวอักษร

- สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก ยกเว้นอินเดีย: ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปยัง +61 427151515
- สำหรับประเทศอินเดีย: ป้อนคำว่า 'Battery' ตามด้วยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น Battery 12345678919876543210 และส่งไปยัง 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามการให้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้นเป็นรหัสของแท้อหรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.nokia-asia.com/carecentrelocator จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้อ

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์โฮโลแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้อของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นี้อีก แต่ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต อาจเป็นอันตรายและอาจทำให้เครื่องโทรศัพท์ของคุณด้อยประสิทธิภาพและทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้อของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต์ www.nokiaoriginals.com/battery

16. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่สำหรับโทรศัพท์ของคุณมีจำหน่ายอยู่มากมาย คุณสามารถเลือกอุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะสมกับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้



อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใด

จำหน่ายบ้าง ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะได้


■ พลังงาน

ประเภท	เทคโนโลยี	ระยะเวลาสนทนา*	เวลาสแตนด์บาย*
BL-5B	Li-Ion	นานถึง 2.5 ถึง 3.5 ชั่วโมง	นานถึง 120 ถึง 400 ชั่วโมง

*เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับซิมการ์ด การตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้ รูปแบบที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม การใช้วิทยุ FM และแอนด์ฟรีแบบในตัว จะส่งผลต่อเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บาย

อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7)


อุปกรณ์ชาร์จ ACP-7 นี้เป็นอุปกรณ์ชาร์จแบบพกพาขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบา และทนทาน โดยจะช่วยให้คุณชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์ได้สะดวกและง่ายดาย และยังต่อกับเครื่องโทรศัพท์หรือแท่นชาร์จแบบตั้งโต๊ะได้อย่างง่ายดายอีกด้วย

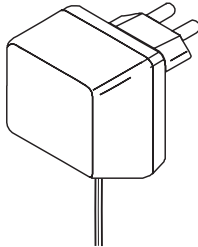

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12)

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพานาขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา ซึ่งใช้เทคโนโลยีแปลงแรงดันไฟฟ้า (100 -240V) จึงเป็นอุปกรณ์สำหรับชาร์จประจุที่ใช้งานสะดวกง่ายดาย

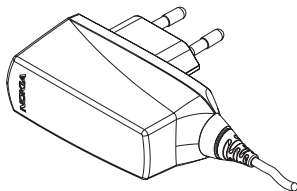

หมายเหตุ: ประเภทของปลั๊กอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

■ ระบบเสียง

Headset HDC-5

ชุดหูฟังนี้มีรีโมทคอนโทรล เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวกและง่ายดาย

17. การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ตีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีแร่เป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นสนิม หากตัวเครื่องเปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทดีก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชาร์จเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เตะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของโทรศัพท์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์
- ใช้เสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย

การดูแลและบำรุงรักษา

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าศูนย์บริการเสมอ

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

18. ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ โทรศัพท์เครื่องนี้สอดคล้องกับคำแนะนำในการแพร่คลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติที่ใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 เซนติเมตร เมื่อใช้ช่องหนึ่งสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณี จึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดดูให้แน่ใจว่าปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างที่ระบุข้างต้น แล้วจนกว่าการรับส่งจะเสร็จสมบูรณ์

ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็ก และอาจดึงดูดวัตถุที่เป็นโลหะ อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานพยาบาลที่มีป้ายประกาศห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย

เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำว่า ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องนี้อย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว ซึ่งข้อแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามดังนี้:

- ถือโทรศัพท์ให้ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างน้อย 15.3 เซนติเมตร (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่ามีคลื่นรบกวน ให้ปิดเครื่องและออกห่างจากตัวเครื่อง

อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดิจิทัลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่า

ถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้

■ เครื่องบิน

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้เกิดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เครื่องสูบลมในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชั้นใต้ดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ไร้สายรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้ จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามดังนี้:

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทรออก

หากคุณสมบัติบางอย่างกำลังใช้งานอยู่ คุณอาจจำเป็นต้องปิดคุณสมบัตินั้นก่อนจึงจะสามารถโทรออกฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่างเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้งให้ว่าง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เครื่องนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคนโดยไม่ขึ้นกับอายุหรือสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลงเท่านั้น

ค่า SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพท์เครื่องนี้ขณะใช้ทดสอบกับหู คือ 0.77 W/kg

ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศ และการทดสอบรวมทั้งระบบเครือข่าย การใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่องอาจทำให้ค่า SAR แตกต่างจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR อาจมีให้ไว้ในหัวข้อข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์

www.nokia-asia.com

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่ให้สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศ และระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ www.nokia-asia.com

ดัชนี

H

Headset HDC-5 84

ก

กระเป๋าสเงิน

การลงนามเอกสารผ่านทาง WAP 75

กลุ่ม 42

การคัดลอกรายชื่อ 38

การค้นหารายชื่อ 36

การจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์ 36

การจัดเก็บหมายเลข, รายการ หรือภาพ 36

การซาร์จแบตเตอรี่ 3

การซาร์จและการคายประจุ 78

การดาวน์โหลดข้อมูลและแอปพลิเคชัน xiii

การดาวน์โหลดอีเมล 28

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน 64

การดาวน์โหลดเกมส์ 62

การดาวน์โหลดไฟล์ 70

การดูแลและบำรุงรักษา 85

การตั้งค่ากำหนดค่า 51

การตั้งค่า 14, 42, 44

การตั้งค่าการดูข้อมูล 65

การตั้งค่าข้อความ 31

การตั้งค่าการรับข้อความบริการ 71

การตั้งค่าระบบความปลอดภัย

ลายเซ็นดิจิทัล 75

การตั้งค่าลักษณะเบรเซอร์ 68

การตั้งค่าอื่นๆ 34

การตั้งค่าเกมส์ 62

การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่ 1

การประหยัดพลังงาน 8

การยกเลิกเข้าดูข้อมูล 42

การรักษาความปลอดภัยของเบรเซอร์ 73

โมดูลรักษาความปลอดภัยสำหรับ

แอปพลิเคชัน WAP 73

การรับข้อความด่วน 26

การรับบุคมาร์ค 70

การรับสายหรือปฏิเสธการรับสาย 12

การลบข้อความ 30

การลบข้อความอีเมล 29

การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ 38

การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด) 10

การสร้างบันทึกปฏิทิน 57

การสำรวจเมนู 17

การหยุดเสียงปลุก 56

การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS 20

การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย 23

การอ่านและการตอบกลับอีเมล 28

การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ 38

การเขียนข้อความ 14

การเขียนข้อความด่วน 26
การเขียนคำประสม 15
การเขียนและการส่งอีเมล 27
การเขียนและส่งข้อความ SMS 19
การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย 22
การเชื่อมต่อ 50
การเชื่อมต่อบริการ 66
การเปิดและปิดเครื่อง 3
การเพิ่มรายชื่อในรายชื่อที่สมัครข้อมูล 41
การเรียกดูด้วยปุ่มกดบนโทรศัพท์ 67
การเรียกดูเพจ 66
การเรียกเกมส์ 62
การเรียกใช้แอปพลิเคชัน 63
การโทรฉุกเฉิน 90
การโทรออก 11, 47
เกมส์ 62

ข

ข้อความ 18
ข้อความข้อมูล 30
ข้อความด่วน 26
ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 21
ข้อความแบบตัวอักษร (SMS) 18
ข้อความและอีเมล SMS 31
ข้อความเสียง 29
ข้อมูลการติดต่อและบริการสนับสนุน
ของ Nokia xiv
ข้อมูลการใช้ 35

ข้อมูลตำแหน่ง 72
ข้อมูลทั่วไป xi
ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย vii
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 78
ประเภท 82
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ ix
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย 87

ค

คลังภาพ 55
ความปลอดภัย 52
ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม 87
ลูกก็ 69
คำสั่งขอใช้บริการ 30
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่
ของ Nokia 79
เครื่องคิดเลข 59
เครื่องบิน 89

จ

จอแสดงผล 7, 46

ด

ดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล 41

ต

ตัวนับจำนวนข้อความ 34
ตัวนับถอยหลัง 61

ตัวนับและตัวนับเวลา 35
ตัวเลือกต่างๆ ในขณะที่เรียกดู 67
ตัวเลือกระหว่างใช้สาย 13
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน 63
ตำแหน่งการทำงานปกติ 4
ตารางนัดหมาย 56

ถ

ถาได้รับข้อความบริการ 71

ท

โทรด่วน 11, 42
โทรศัพท์ 49
โทรศัพท์ของคุณ 5

ห

นามบัตร 39
นาฬิกาจับเวลา 60
นาฬิกาปลุก 56

บ

บริการ WAP
 การลงนามเอกสาร 75
 โมดูลระบบป้องกันในซิม 73
บริการซิม 77
บริการตั้งกำหนดค่า xii
บริการแบบพלקแอนด์เพลย์ 4
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย ix

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 89
บันทึก 58
บู๊ตมาร์ค 69
แบตเตอรี่ 82
แบบเสียง 45
ใบรับรอง 74

ป

ปฏิทิน 57
ปุ่มกดและส่วนประกอบของเครื่อง 5
ปุ่มลัดส่วนตัว 46
ปุ่มลัดในโหมดสแตนด์บาย 8
เปิดฝาพับ 1

ฟ

ฟังก์ชันการโทร 11
เพิ่มข้อมูล 25
เพิ่มข้อมูลกดเข้าและเพิ่มข้อมูลอื่น 29

ภ

ภาพรวมของฟังก์ชัน xi

ม

มัลติมีเดีย 31
แม่แบบข้อความ 21
โมดูลระบบป้องกัน 73
โหมดสแตนด์บาย 7

ย

ยานพาหนะ 88

ร

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ 15

ระบบป้องกันตัวอักษรแบบปกติ 15

ระบบเสียง 84

รหัส PIN xi

รหัส PUK xii

รหัสผ่าน xi

รหัสระบบ xii

รหัสโทรศัพท์ xi

รายการปุ่มลัดส่วนตัว 7

รายการโทรล่าสุด 35

รายชื่อ 36

รายชื่อที่สมัครข้อมูล 40

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 91

รูปแบบ 44

เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง 54

เริ่มต้นใช้งาน 1

ล

ลักษณะ 44

ลายเซ็นดิจิทัล 75

ว

วันที่และเวลา 47

เว็บ 65

ส

สกริปต์ผ่านการเชื่อมต่อที่รับรอง 69

สถานะของผู้ใช้ 39

สัญลักษณ์ 9

สิ่งที่ต้องทำ 58

สายเรียกซ้อน 12

แสงสว่าง 45

เสียงเตือนของบันทึก 57

ห

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน x

หน่วยความจำแคช 72

หน่วยความจำเต็ม 24

หมายเลขให้บริการข้อมูล หมายเลขบริการ

และหมายเลขโทรศัพท์ 43

แหล่งรวบรวม 63

อ

อุปกรณ์ชาร์จมาตรฐาน (ACP-7) 83

อุปกรณ์ชาร์จแบบพกพา (ACP-12) 84

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 87

อุปกรณ์เสริม x, 50

อุปกรณ์เสริมของแท้ 82

อีเมล 33

แอปพลิเคชัน 62

แอปพลิเคชันอีเมล 27

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
1	ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีออฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ต.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-20:30
3	ซีคอนสแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00
						เสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ 10:00-21:00
	ต่างจังหวัด					
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่แอร์พอร์ตพลาซ่า)		201/1 ต.มทิลด ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00
5	พญา (ริม ต.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พญากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ต.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00
6	ขอนแก่น (บริเวณทางออกห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/สี่สี่ แลนด์เทาว์เวอร์ หมู่12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทางเข้าโรงพยาบาลกรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า