

Buku Petunjuk Penggunaan untuk Nokia 6111

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION, menyatakan bahwa produk RM-82 ini sudah sesuai dengan persyaratan pokok dan ketentuan lain dari Petunjuk Dewan 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat diperoleh dari http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Hak cipta © 2006 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Patent Amerika Serikat No 5818437 dan patent-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Produk ini berlisensi di bawah Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial yang berkaitan dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 oleh konsumen yang dalam aktivitas pribadi dan nonkomersial serta (ii) untuk penggunaan yang berhubungan dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk kepentingan lainnya. Informasi tambahan, termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <<http://www.mpegl.com>>.

Perangkat Nokia ini memenuhi persyaratan Petunjuk Dewan 2002/95/EC mengenai pembatasan penggunaan bahan berbahaya tertentu pada peralatan listrik dan elektronik.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

Isi

Untuk keselamatan Anda	vii	Menghemat daya	7
Perangkat Anda.....	viii	Indikator	7
Layanan Jaringan.....	viii	Pengunci tombol (pengaman tombol)	8
Memori bersama.....	ix		
Perangkat tambahan	ix		
Informasi umum.....	x	3. Fungsi-fungsi panggilan	9
Tinjauan tentang fungsi-fungsi.....	x	Membuat panggilan	9
Kode akses.....	x	Panggilan cepat.....	9
Kode pengaman.....	x	Menjawab atau menolak panggilan	9
Kode PIN	x	Panggilan tunggu.....	10
Kode PUK.....	xi	Pilihan sewaktu panggilan	10
Sandi pembatas.....	xi	berlangsung	10
Layanan pengaturan konfigurasi	xi		
Men-download isi dan aplikasi	xii	4. Menulis teks.....	12
Informasi dukungan dan kontak		Pengaturan.....	12
Nokia	xii	Input teks prediksi.....	12
1. Persiapan	1	Menulis kata majemuk.....	13
Membuka gagang geser telepon.....	1	Input teks biasa	13
Memasang kartu SIM dan baterai....	1		
Memasang kartu SIM.....	1	5. Menu	14
Memasang baterai.....	2		
Mengisi daya baterai	3	6. Olahpesan	15
Mengaktifkan dan menonaktifkan		Pesan teks (SMS)	15
telepon.....	3	Menulis dan mengirim pesan	
Mengatur waktu, zona waktu,		SMS	16
dan tanggal.....	4	Membaca dan membalas pesan	
Layanan plug and play.....	4	SMS	16
Antena	4	Template	16
Tali telepon.....	4	Pesan multimedia (MMS)	17
2. Telepon Anda	5	Menulis dan mengirim MMS	17
Tombol dan bagian.....	5	Membaca dan membalas MMS ..	18
Modus siaga.....	6	Pesan kilat	19
Tampilan	6	Menulis pesan kilat	19
Modus siaga aktif	6	Menerima pesan kilat	19
Daftar cara pintas pribadi	7	Olahpesan audio Nokia Xpress	19
Cara pintas dalam modus siaga....	7	Membuat dan mengirim pesan	
		audio	19
		Menerima pesan audio.....	19

Memori penuh	20	Kartu nama	32
Folder.....	20	Keberadaan saya	32
Aplikasi e-mail.....	20	Nama langganan.....	33
Menulis dan mengirim e-mail	21	Menambahkan kontak ke nama langganan.....	33
Men-download e-mail	21	Melihat nama langganan.....	33
Membaca dan membalas e-mail	21	Berhenti langganan kontak	34
Kotak masuk dan folder lain	22	Pengaturan	34
Menghapus pesan e-mail.....	22	Grup	34
Olahpesan cepat (IM).....	22	Panggilan suara.....	34
Membuka menu IM.....	23	Menambah dan mengatur tag suara.....	35
Menyambung ke layanan IM.....	23	Membuat panggilan menggunakan tag suara	35
Memulai sesi IM	23	Panggilan cepat.....	36
Menerima atau menolak undangan.....	24	Nomor info, layanan, dan pribadi.....	36
Membaca pesan cepat yang diterima.....	24		
Bergabung dalam percakapan	25		
Mengedit status ketersediaan Anda	25	8. Log	37
Kontak untuk IM	25	Daftar panggilan terakhir	37
Memblokir dan membuka blokir pesan.....	25	Penghitung dan timer.....	37
Grup.....	26	Informasi posisi	37
Pesan suara.....	26		
Pesan info.....	26	9. Pengaturan	39
Perintah layanan	27	Profil	39
Menghapus pesan.....	27	Tema	39
Pengaturan pesan	27	Nada	39
Pengaturan umum.....	27	Tampilan.....	40
Pesan teks dan e-mail SMS.....	27	Pengaturan modus siaga	40
Multimedia	28	Pengaturan tampilan lainnya.....	40
E-mail	29	Waktu dan tanggal.....	41
7. Kontak	30	Cara pintas saya	41
Mencari kontak.....	30	Tombol pilihan kiri dan kanan	41
Menyimpan nama dan nomor telepon	30	Tombol navigasi	41
Menyimpan rincian	30	Mengaktifkan siaga	41
Menyalin kontak.....	31	Perintah suara	41
Mengedit rincian kontak.....	31	Sambungan.....	42
Menghapus kontak atau rincian kontak.....	31	Teknologi nirkabel Bluetooth	42
		Inframerah.....	43
		Packet data	44
		Transfer dan sinkronisasi data	45
		Transfer data dengan perangkat yang	

kompatibel	46	Mengaktifkan dan menonaktifkan	
Transfer data tanpa kartu SIM	46	PTT	63
Sinkronisasi dari PC yang		Membuat dan menerima panggilan	
kompatibel	46	PTT	64
Sinkronisasi dari server	46	Membuat panggilan saluran	64
Kabel data USB	47	Membuat panggilan	
Panggilan	47	satu-ke-satu	64
Telepon	48	Membuat panggilan PTT ke	
Perangkat tambahan	49	beberapa penerima	65
Konfigurasi	49	Menerima panggilan PTT	65
Pengamanan	50	Permintaan panggil ulang	65
Kembali ke pengaturan awal	51	Mengirim permintaan panggil	
		ulang	65
10. Menu operator	52	Menjawab permintaan panggil	
		ulang	66
11. Galeri	53	Menambahkan kontak	
		satu-ke-satu	66
12. Media	54	Pengaturan PTT	67
Kamera	54	Pengaturan konfigurasi	67
Modus kamera dan zoom	54	Web	68
Mengambil foto	54		
Merekam klip video	55		
Pengaturan kamera	55		
Pemutar media	56		
Mengatur telepon untuk layanan			
streaming	56		
Pemutar musik	56		
Memutar lagu	56		
Pilihan pemutar musik	57		
Radio	58		
Mendengarkan radio	58		
Mencari frekuensi radio	59		
Fungsi-fungsi dasar radio	59		
Perekam	60		
Merekam suara	60		
Pilihan setelah merekam	60		
Equaliser	61		
13. Push to talk	62		
Saluran push to talk	62		
Menambah saluran	63		
Menerima undangan	63		
14. Agenda	69		
Jam alarm	69		
Menghentikan alarm	69		
Kalender	70		
Membuat catatan kalender	70		
Alarm catatan	70		
Daftar agenda	70		
Catatan	71		
Kalkulator	71		
Timer hitung mundur	72		
Stopwatch	72		
Kamus	73		
Mencari kata di dalam Dictionary	73		
Mencari sinonim atau antonim			
kata Inggris	73		
15. Aplikasi	75		
Permainan	75		
Memulai permainan	75		
Men-download permainan	75		
Pengaturan permainan	75		

Koleksi	75	20. Perangkat Tambahan Asli	91
Menjalankan aplikasi.....	75	Baterai.....	91
Pilihan aplikasi lainnya	75	Di dalam ruangan	91
Men-download aplikasi	76	Nokia Travel Charger (AC-4)	91
16. Web	77	Di dalam ruangan dan Kendaraan	92
Mempersiapkan browsing.....	77	Nokia Classic Stereo Headset	
Membuat sambungan ke layanan..	77	(HS-23).....	92
Browsing halaman	78	21. Perawatan dan pemeliharaan	93
Browsing menggunakan tombol		22. Informasi keselamatan	
telepon.....	78	tambahan.....	95
Pilihan saat browsing.....	78	Kondisi pengoperasian	95
Panggilan langsung	78	Perangkat medis.....	95
Pengaturan tampilan	78	Kendaraan.....	96
Cookie.....	79	Kawasan berpotensi ledakan	97
Script melalui sambungan aman....	79	Panggilan darurat.....	97
Bookmark	80	Informasi Pengesahan (SAR).....	98
Menerima bookmark.....	80	Indeks	100
Men-download file.....	80		
Kotak masuk layanan.....	80		
Pengaturan kotak masuk			
layanan	81		
Memori cache	81		
Pengaman browser	81		
Modul pengaman	82		
Sertifikat	82		
Tanda tangan digital	83		
17. Layanan SIM	85		
18. Sambungan PC.....	86		
PC Suite	86		
Packet data, HSCSD, dan CSD	86		
Aplikasi komunikasi data	86		
19. Informasi baterai	88		
Pengisian dan Pengosongan	88		
Pedoman otentifikasi baterai Nokia.	89		

Untuk keselamatan Anda

Bacalah petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



MENAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telefon jika terdapat larangan penggunaan telefon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahan.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Semua telefon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telefon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telefon di tempat pengisian bahan bakar. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telefon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telefon hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN
Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan semua informasi penting tertulis yang disimpan dalam telefon.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuk ini untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telefon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM

900 dan GSM 1800 dan 1900. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan.

Jika menggunakan fitur dalam perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat selain jam alarm, perangkat harus dinyalakan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan Jaringan

Untuk menggunakan telefon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular untuk penggunaannya. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum Anda dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. Konfigurasi tersebut mungkin termasuk perubahan nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada perangkat ini, seperti pesan teks, pesan multimedia, pesan audio, layanan olahpesan cepat, e-mail, kontak yang disempurnakan dengan keberadaan, layanan Internet bergerak, download isi dan aplikasi, dan sinkronisasi dengan remote server Internet, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi ini.

■ Memori bersama

Telepon ini dilengkapi dua memori. Beberapa fitur berikut ini mungkin menggunakan memori bersama pertama: kontak, pesan teks, pesan multimedia (tetapi tanpa lampiran), olahpesan cepat, grup, penanda suara, kalender, dan catatan agenda. Memori bersama kedua digunakan oleh file yang tersimpan di dalam *Galeri*, lampiran pesan multimedia, e-mail, dan aplikasi Java™. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia

untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Sebagai contoh, menyimpan banyak aplikasi Java mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat dapat menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur, seperti aplikasi Java mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain jumlah memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya).

■ Perangkat tambahan

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jika kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan dilepas, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Informasi umum

■ Tinjauan tentang fungsi-fungsi

Telepon Anda menyediakan berbagai fungsi yang sangat praktis untuk penggunaan sehari-hari, seperti kalender, jam, jam alarm, radio, music player dan kamera. Telepon Anda juga mendukung beberapa fungsi berikut:

- Enhanced data rates for GSM evolution (EDGE). Lihat "[Packet data](#)", h. 44
- Extensible hypertext markup language (XHTML). Lihat "[Web](#)", h. 68
- Olahpesan audio. Lihat "[Olahpesan audio Nokia Xpress](#)", h. 19
- Olahpesan cepat. Lihat "[Olahpesan cepat \(IM\)](#)", h. 22
- Aplikasi e-mail. Lihat "[Aplikasi e-mail](#)", h. 20
- Perintah suara. Lihat "[Panggilan suara](#)", h. "[Panggilan suara](#)", dan "[Perintah suara](#)", h. 41
- Push to talk. Lihat "[Push to talk](#)", h. 62
- Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan. Lihat "[Keberadaan saya](#)", h. 32

- Platform Java 2, Micro Edition (J2METM). Lihat "[Aplikasi](#)", h. 75
- Teknologi Bluetooth. Lihat "[Teknologi nirkabel Bluetooth](#)", h. 42.

■ Kode akses

Kode pengaman

Kode pengaman (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Untuk mengubah kode ini dan mengatur telepon agar meminta kode tersebut, lihat "[Pengamanan](#)", h. 50.

Kode PIN

Kode PIN (nomor identifikasi pribadi) dan kode UPIN (nomor identifikasi pribadi universal) (4 sampai 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Lihat "[Pengamanan](#)", h. 50.

Kode PIN2 mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk beberapa fungsi.

PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengaman. Lihat "[Modul pengaman](#)", h. 82.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "[Tanda tangan digital](#)", h. 83.

Kode PUK

Kode PUK (kunci pembuka blokir pribadi) dan kode UPUK (kunci pembuka blokir pribadi universal) (8 angka) diperlukan untuk mengubah, berturut-turut, kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 (8 angka) diperlukan untuk mengganti kode PIN2 yang terblokir. Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, hubungi operator selular Anda untuk memperolehnya.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan bila menggunakan *Pembatasan panggilan*. Lihat "[Pengamanan](#)", h. 50.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan beberapa layanan jaringan, seperti layanan Internet bergerak, MMS, Push to talk, olahpesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi remote server Internet, telepon Anda memerlukan pengaturan konfigurasi yang benar. Anda mungkin dapat langsung menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi. Setelah menerima pengaturan tersebut Anda perlu menyimpannya di

telepon. Operator selular mungkin memberikan PIN yang diperlukan untuk menyimpan pengaturan ini. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan, hubungi operator jaringan, operator selular Anda, dealer resmi Nokia terdekat, atau kunjungi area dukungan di situs Web Nokia, www.nokia-asia.com/support.

Apabila Anda menerima pesan konfigurasi, *Paturan konfigurasi diterima* ditampilkan.

Untuk menyimpan pengaturan tersebut, pilih **Tampil > Simpan**. Jika telepon menampilkan *Masukkan pengaturan PIN*; masukkan kode PIN untuk pengaturan tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk mendapatkan kode PIN, hubungi operator selular yang memberikan pengaturan tersebut. Jika belum ada pengaturan yang tersimpan, pengaturan yang diterima disimpan dan ditetapkan sebagai pengaturan konfigurasi standar. Jika tidak, telepon akan bertanya *Aktifkan pengaturan konfigurasi yang tersimpan?*.

Untuk membuang pengaturan yang diterima, pilih **Keluar** atau **Tampil > Buang**.

Untuk mengedit pengaturan, lihat "[Konfigurasi](#)", h. 49.

■ Men-download isi dan aplikasi

Anda mungkin dapat men-download isi baru (misalnya, tema) ke telepon (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, pada menu **Galeri**). Untuk mengakses fungsi download, lihat uraian menu yang terkait. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percayai dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.

■ Informasi dukungan dan kontak Nokia

Untuk versi terbaru dari buku petunjuk ini, download, layanan dan informasi tambahan yang terkait dengan produk Nokia Anda, harap kunjungi www.nokia-asia.com/support atau situs web Nokia lokal Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan konfigurasi gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lain untuk model telepon Anda di www.nokia-asia.com/phonesettings.

Jika Anda masih memerlukan bantuan, harap kunjungi www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk memeriksa lokasi pusat Nokia Care terdekat untuk layanan perawatan, Anda mungkin ingin mengunjungi www.nokia-asia.com/repair.

1. Persiapan

■ Membuka gagang geser telefon



Untuk membuka gagang geser telefon, dorong bagian atas telefon ke atas.

■ Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.


Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan Baterai BL-4B.

Kartu SIM dan kontaknya mudah rusak oleh goresan atau tekanan. Berhati-hatilah saat memegang, memasukkan atau mengeluarkan kartu.

Memasang kartu SIM


- Pastikan bahwa penutup panel konektor dalam keadaan tertutup.

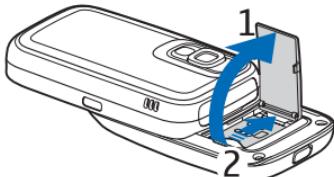

- Geser telefon untuk membukanya.
- Buka tempat kartu SIM (1) di bagian belakang gagang geser.
- Geser dudukan logam kartu SIM ke arah tepi tempat kartu untuk melepaskannya (2).
- Buka dudukan kartu SIM.



6. Masukkan kartu SIM ke dalam dudukan seperti ditunjukkan (sudut potongan di sebelah kanan atas).

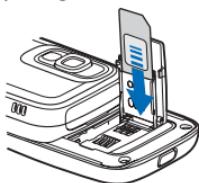

7. Tutup dudukan kartu SIM, dan tekan sedikit ke bawah.



8. Untuk mengunci dudukan kartu SIM, geser menjauhi tepi tempat kartu (1).



9. Tutup tempat kartu SIM (2).


Memasang baterai



Penting: Selalu gunakan baterai Nokia asli.

Lihat "Pedoman otentifikasi baterai Nokia", h. 89.

1. Buka penutup panel konektor (1).

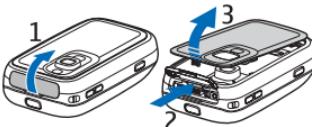


2. Tekan tombol pelepas merah di atas panel konektor (2), dan lepaskan penutup belakang (3).

3. Perhatikan kontak baterai, dan letakkan baterai di dalam tempat baterai.



4. Pasang penutup belakang di kedua celah pengait pada telefon (1) dan tekan sedikit ke bawah (2) untuk menutup penutup belakang.

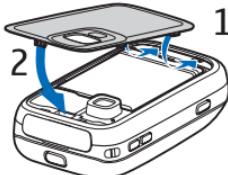

■ Mengisi daya baterai



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan Nokia yang disetujui untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-4.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.



2. Buka penutup panel konektor (1).
3. Pasang ujung kabel pengisi daya ke soket di bagian bawah telefon Anda (2).

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya dan baterai yang digunakan. Misalnya, pengisian baterai BL-4B dengan pengisi daya AC-4 akan berlangsung sekitar 1 jam 10 menit pada saat telefon dalam modus siaga.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telefon



Peringatan: Jangan aktifkan telefon jika terdapat larangan penggunaan telefon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan tombol daya.



Jika telefon meminta kode PIN atau UPIN, masukkan kode tersebut (muncul sebagai ****), lalu tekan **OK**.

Mengatur waktu, zona waktu, dan tanggal


Masukkan waktu setempat, pilih zona waktu di tempat Anda berada sesuai perbedaannya dengan Waktu Dunia (GMT), lalu masukkan tanggal. Lihat "Waktu dan tanggal", h. 41.

Layanan plug and play

Apabila Anda mengaktifkan telefon Anda untuk pertama kalinya, dan telefon dalam modus siaga, Anda diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda (layanan jaringan). Konfirmasi atau tolak permintaan tersebut. Lihat "Samb ke d'kungan penyedia layanan", h. 50, dan "Layanan pengaturan konfigurasi", h. xi.

■ Antena

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.

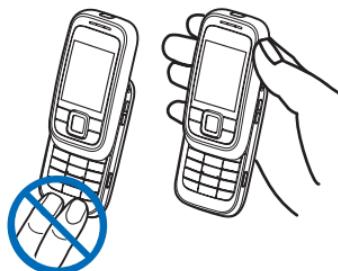

Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lain, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif. Menyentuh antena mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada yang biasanya. Hindari menyentuh bagian antena saat mengoperasikan perangkat akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.


■ Tali telefon



Simpulkan tali melalui lubang kecil di sebelah kanan atas telefon seperti ditunjukkan pada gambar.


2. Telepon Anda

■ Tombol dan bagian

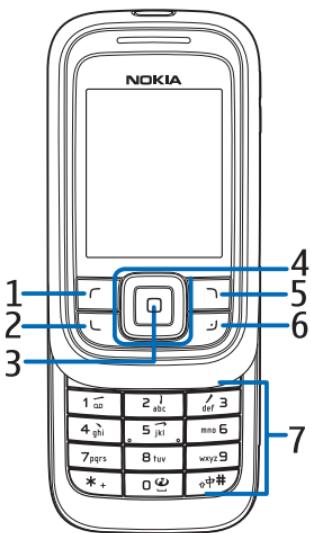

- 1 Tombol pilihan kiri
- 2 Tombol panggil
- 3 Tombol pilihan tengah
- 4 Tombol navigasi 4 arah
- 5 Tombol pilihan kanan
- 6 Tombol putus
- 7 Papan tombol

- 8 Tombol pengeras volume dan PTT dan tombol zoom perbesar

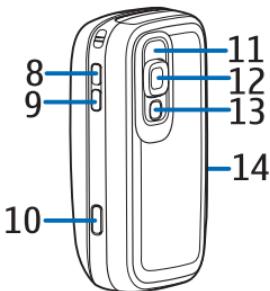

- 9 Tombol pengcil volume dan tombol zoom perkecil

- 10 Tombol release kamera


- 11 Lampu kilat kamera

- 12 Lensa kamera

- 13 Cermin untuk potret-diril

- 14 Port inframerah (IR)

- 15 Tombol daya

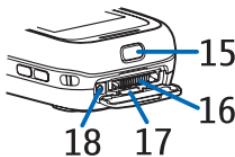

- 16 Konektor Pop-Port™

- 17 Tombol pelepas penutup belakang


- 18 Konektor pengisi daya

■ Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

Tampilan

1. Kekuatan sinyal jaringan selular
2. Status pengisian daya baterai

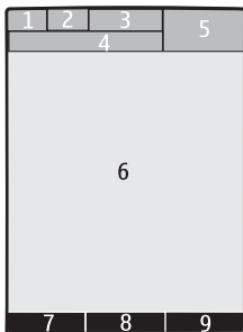

3. Indikator
4. Nama jaringan atau logo operator
5. Jam
6. Area tampilan
7. Tombol pilihan kiri: **Ke**, atau fungsi lain yang telah Anda pilih.
8. Tombol pilihan tengah adalah **Menu**
9. Tombol pilihan kanan: **Nama**, atau fungsi lain yang telah Anda pilih.

Untuk mengatur fungsi tombol pilihan kiri dan kanan, lihat "[Cara pintas saya](#)", h. 41. Berbagai operator mungkin memiliki nama spesifik-operator untuk mengakses situs Web khusus operator.

Modus siaga aktif

Pada modus siaga, layar utama menampilkan daftar fitur dan informasi telepon yang dipilih, yang dapat diakses langsung: ikon Cara pintas, fungsi audio, kalender, dan catatan. Gulir ke atas atau ke bawah untuk bergerak di dalam daftar. Pilih **Pilih** untuk menjalankan fitur atau **Lihat** untuk menampilkan informasi. Panah kiri dan kanan di awal dan akhir baris menunjukkan bahwa masih ada informasi yang tersedia dengan meng gulir ke kiri atau ke kanan. Untuk mengakhiri modus navigasi siaga aktif, tekan **Keluar**.

Untuk menonaktifkan modus siaga aktif pilih **Pilihan** > **Siaga aktif** > **Nonaktif** atau **Menu** > **Pengaturan** > **Tampilan** > **Pengaturan modus siaga** > **Siaga aktif** > **Nonaktif**.

Untuk mengatur dan mengubah modus siaga aktif, aktifkan modus navigasi, lalu pilih **Pilihan** > **Siaga aktif** > **Siaga aktif saya** > **Pilihan** lalu pilihan berikut:

Personalisasi – untuk menetapkan atau mengubah fitur telepon pada modus siaga

Atur – untuk memindahkan posisi fitur pada modus siaga

Aktifkan siaga – memilih tombol untuk mengaktifkan modus navigasi siaga

Daftar cara pintas pribadi

Tombol pilihan kiri adalah **Ke**.

Untuk melihat fungsi dalam daftar cara pintas pribadi, pilih **Ke**. Untuk mengaktifkannya pilih fungsi tersebut.

Untuk melihat daftar fungsi yang tersedia, pilih **Ke > Pilihan > Pilih pilihan**. Untuk menambahkan fungsi pada daftar cara pintas, pilih **Tandai**. Untuk menghapus salah satu fungsi dari daftar, pilih **Hapus**.

Untuk mengatur ulang fungsi pada daftar cara pintas pribadi Anda, pilih **Ke > Pilihan > Mengorganisir**.

Pilih fungsi yang dikehendaki, **Pindah**, lalu tempat untuk fungsi yang akan dipindah.

Cara pintas dalam modus siaga

- Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali. Gulir ke nomor atau nama yang diinginkan; untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.
- Untuk membuka browser web, tekan terus **0**.
- Untuk memanggil kotak pos suara Anda, tekan terus **1**.
- Gunakan tombol navigasi sebagai cara pintas. Lihat "[Cara pintas saya](#)", h. 41.

Menghemat daya

Modus menghemat daya diaktifkan, bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan dalam jangka waktu tertentu. Hanya sebagian kecil tampilan yang ditampilkan dan bergeser ke bagian bawah layar. Untuk mengaktifkan penghemat daya, lihat **Penghemat daya** pada "[Tampilan](#)", h. 40. Untuk menonaktifkan screen saver, buka gagang geser, atau tekan sebarang tombol.

Indikator

-  Anda menerima satu atau beberapa pesan teks atau pesan gambar. Lihat "[Membaca dan membalas pesan SMS](#)", h. 16.
-  Anda menerima satu atau beberapa pesan multimedia. Lihat "[Membaca dan membalas MMS](#)", h. 18.
-  Telepon mencatat panggilan tidak terjawab. Lihat "[Log](#)", h. 37.
-  Tombol terkunci. Lihat "[Pengunci tombol \(pengamanan tombol\)](#)", h. 8.
-  Telepon tidak berdering saat ada panggilan atau pesan teks masuk bila **Tanda panggilan masuk** dan **Nada**

-  *tanda pesan* diatur ke *Tidak aktif*. Lihat "Nada", h. 39.
-  Jam alarm diatur ke *Aktif*. Lihat "Jam alarm", h. 69.
-  **G, E** Telepon terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS. "Packet data", h. 44.
-   Sambungan GPRS atau EGPRS berhasil dibuat. Lihat "Packet data", h. 44 dan "Browsing halaman", h. 78.
-   Sambungan GRPS atau EGPRS dihentikan sementara (ditahan), misalnya, jika ada panggilan masuk atau keluar saat sambungan EGPRS dial-up berlangsung.
-  Bila sambungan inframerah diaktifkan, maka indikatornya akan ditampilkan secara terus-menerus.
-  Indikator sambungan Bluetooth. Lihat "Teknologi nirkabel Bluetooth", h. 42.
-  Sambungan push to talk dalam keadaan aktif atau tertunda. Lihat "Push to talk", h. 62.
-  **Pengunci tombol (pengaman tombol)**
- Untuk menghindari tertekannya tombol secara tidak disengaja, pilih **Menu**, lalu tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol. Dalam modus siaga tutup gagang geser telepon, dan pilih **Kunci** untuk mengunci tombol.
- Untuk mengaktifkan tombol, buka gagang geser telepon atau pilih **Aktifkn**, lalu tekan * atau **OK**, jika gagang geser tertutup. Jika **Kunci keamanan tombol** diatur ke *Aktif*, masukkan kode keamanan jika diminta.
- Untuk menjawab panggilan saat pengaman tombol aktif, tekan tombol panggil atau buka gagang geser telepon. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.
- Untuk *Pengaman tombol otomatis* dan *Kunci keamanan tombol*, lihat "Telepon", h. 48.
- Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nomor telepon beserta kode area.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + menggantikan kode akses internasional); lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0, jika perlu, kemudian nomor telepon.

2. Untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk menerima atau mengakhiri panggilan dengan membuka atau menutup gagang geser, lihat *Pgl. dgn. gagang geser tertutup* pada "Panggilan", h. 47.

Untuk membuat panggilan menggunakan nama, cari nama atau nomor telepon di dalam *Kontak*.

Lihat "Mencari kontak", h. 30.

Tekan tombol panggil untuk memanggil nomor tersebut.

Untuk mengakses daftar sampai 20 nomor telepon terakhir yang Anda panggil atau coba panggil, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Untuk memanggil nomor, pilih salah satu nomor atau nama, lalu tekan tombol panggil.

Panggilan cepat

Menetapkan nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, 2 sampai 9. Lihat "Panggilan cepat", h. 36.

Panggil nomor tersebut dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, lalu tekan tombol panggil.
- Jika *Panggilan cepat* diatur ke *Aktif*, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan dimulai. Lihat *Panggilan cepat* pada "Panggilan", h. 47.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus, atau tutup gagang geser. Lihat *Pgl. dgn. gagang geser tertutup* pada "Panggilan", h. 47.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus, atau jika telepon terbuka, tutup telepon.

Untuk meredam nada dering, pilih **Diam**.



Tip: Jika fungsi *Alihkan jika nada sibuk* diaktifkan untuk mengalihkan panggilan (misalnya, ke kotak suara Anda), maka menolak panggilan masuk juga mengalihkan panggilan tersebut. Lihat "[Panggilan](#)", h. 47.

Jika headset yang kompatibel dan dilengkapi tombol headset terpasang ke telepon, untuk menjawab dan mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Panggilan tunggu

Untuk menjawab panggilan tunggu (layanan jaringan) selama panggilan aktif berlangsung, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan *Panggilan tunggu*, lihat "[Panggilan](#)", h. 47.

■ **Pilihan sewaktu panggilan berlangsung**



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi operator selular Anda.

Selama panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** lalu dari pilihan berikut:

Pilihan panggilan adalah *Diam* atau *Bersuara*, *Kontak*, *Menu*, *Kunci tombol*, *Rekam*, *Volume oto aktif*, *Loudspeaker* atau *Handset*.

Pilihan layanan jaringan adalah *Jawab* atau *Tolak*, *Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru*, *Tambah ke konf.*, *Akhiri panggilan*, *Akhiri semua pgl.* dan berikut ini:

Kirim DTMF – untuk mengirim string nada

Tukar – untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan tunggu



Transfer – untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan sambungan Anda sendiri

Konferensi – untuk membuat panggilan yang memungkinkan hingga lima orang berpartisipasi dalam panggilan konferensi

Panggilan pribadi – untuk berbicara secara pribadi dalam panggilan konferensi

4. Menulis teks

Untuk menulis teks (misalnya, saat menulis pesan), gunakan input teks biasa atau prediksi. Bila menggunakan input teks biasa, tekan salah satu tombol angka, 1 sampai 9, berulang kali sampai karakter yang diinginkan muncul di layar. Dalam input teks prediksi, Anda dapat memasukkan huruf dengan satu kali menekan tombol.

Saat Anda menulis teks, input teks prediksi ditunjukkan oleh  dan input teks biasa dengan  di bagian atas tampilan. , , atau  muncul di sebelah indikator input teks, untuk menunjukkan huruf besar/kecil.

Untuk mengubah huruf besar/kecil, tekan #.  menunjukkan modus angka. Untuk beralih dari modus huruf ke angka, tekan terus #, lalu pilih *Modus nomor*.

Pengaturan

Untuk mengatur bahasa tulisan, pilih **Pilihan > Penulisan bahasa**. Input teks prediktif hanya tersedia untuk bahasa yang terdaftar.

Pilih **Pilihan > Kamus aktif** untuk mengatur input teks prediktif atau **Kamus tidak aktif** untuk mengatur input teks biasa.

Input teks prediksi

Input teks prediksi dibuat berdasarkan kamus terpadu yang dapat Anda tambah dengan kata baru.

1. Untuk mulai menulis kata, gunakan tombol **2** sampai **9**. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Kata akan berubah setiap kali tombol ditekan.
2. Setelah Anda selesai menulis kata tersebut dan sudah benar, untuk mengkonfirmasinya, tekan **0** untuk menambah spasi, atau tekan salah satu tombol navigasi. Gulir untuk menggeser kursor.

Jika kata tersebut tidak benar, tekan * berulang kali, atau pilih **Pilihan > Cocok**. Bila kata yang dikehendaki muncul di layar, konfirmasikan.

Jika ? muncul setelah kata, maka kata yang akan Anda tulis tersebut belum ada dalam kamus.

Untuk menambahkan kata ke kamus, pilih **Eja**. Masukkan kata tersebut (menggunakan input teks biasa), lalu pilih **Simpan**.

3. Mulai tuliskan kata berikutnya.

Menulis kata majemuk

Masukkan bagian pertama kata, lalu gulir ke kanan untuk mengkonfirmasinya. Tuliskan bagian kata berikutnya, lalu konfirmasikan kata tersebut.

■ Input teks biasa

Tekan salah satu tombol angka, 1 sampai 9, berulang kali sampai karakter yang diinginkan muncul. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung bahasa tulisan. Lihat "[Pengaturan](#)", h. 12.

Jika huruf berikutnya yang Anda inginkan ada pada tombol yang sama, tunggu sampai kursor muncul, atau tekan salah satu tombol navigasi, lalu masukkan huruf tersebut.

Tanda baca yang paling umum dan karakter khusus tersedia pada tombol angka 1.

5. Menu

Telepon menawarkan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam sejumlah menu.

1. Untuk membuka menu, pilih **Menu**. Untuk mengganti tampilan menu, pilih **Pilihan** > *Tampilan menu utm.* > **Daftar** atau **Kotak**.
2. Gulir di dalam menu, dan pilih sebuah submenu (misalnya, *Pengaturan*).
3. Jika menu berisi beberapa submenu, pilih salah satu yang Anda inginkan (misalnya, *Panggilan*).
4. Jika menu pilihan berisi beberapa submenu lagi, pilih salah satu yang Anda inginkan (misalnya, *Tombol penjawab bebas*).
5. Pilih pengaturan yang diinginkan.
6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

Untuk mengatur ulang menu, gulir ke menu yang ingin Anda pindahkan, lalu pilih **Pilihan** > *Atur menu* > **Pindah**. Gulir ke mana Anda ingin memindahkan menu, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai** > **Ya**.

6. Olahpesan



Layanan pesan hanya dapat digunakan jika didukung oleh jaringan atau operator selular Anda.



Catatan: Saat telepon mengirim pesan, animasi  ditampilkan. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan sudah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram di dalamnya. Ini bukan petunjuk bahwa pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan olahpesan, hubungi operator selular Anda.



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan dapat berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung pada perangkat penerimanya.

■ Pesan teks (SMS)

Dengan menggunakan layanan pesan singkat (SMS), Anda dapat mengirim dan menerima pesan multi bagian yang terdiri dari beberapa pesan teks biasa (layanan jaringan).

Sebelum pesan teks atau e-mail dapat dikirim, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Lihat "[Pengaturan pesan](#)", h. 27.

Untuk mengetahui ketersediaan dan berlangganan layanan e-mail SMS, hubungi operator selular Anda.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai rangkaian dua atau lebih pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai. Karakter yang menggunakan aksara atau tanda lain, dan karakter berbagai pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

Pada bagian atas tampilan, Anda dapat melihat indikator panjang pesan yang dihitung mundur dari jumlah maksimal karakter yang didukung oleh telepon.

Menulis dan mengirim pesan SMS

Gunakan tombol navigasi untuk melompat antar kolom input atau tombol.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Pesan teks.**
2. Masukkan nomor telepon penerima di kolom input **Ke;** atau pilih **Tambah** untuk memilih nomor telepon dari berbagai daftar.
3. Masukkan pesan di kolom input **Pesan:** Lihat "**Menulis teks**", h. 12. Untuk memasukkan template teks, kontak, atau item lainnya ke dalam pesan, pilih **Pilihan.** Mengirim pesan yang terdiri dari beberapa bagian mungkin lebih mahal daripada satu pesan teks, lihat "**Template**", h. 16.
4. Untuk mengirim pesan pilih **Kirim.**

Membaca dan membalas pesan SMS

 ditampilkan bila Anda menerima pesan SMS atau e-mail SMS. Ikon  yang berkedip menunjukkan bahwa memori pesan sudah penuh. Sebelum Anda dapat menerima pesan baru, hapus terlebih dahulu beberapa pesan lama dalam folder **Kotak masuk.**

Untuk melihat pesan baru, pilih **Tampil.** Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar.**

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu > Olahpesan > Kotak masuk.** Jika menerima lebih dari satu pesan, pilihlah pesan yang akan Anda baca.  menunjukkan pesan yang belum dibaca.

Saat membaca pesan, pilih **Pilihan** untuk menghapus atau meneruskan pesan; mengedit pesan sebagai pesan teks atau e-mail SMS, atau memindahkannya ke folder lain; atau melihat atau mengambil rincian pesan. Anda juga dapat menyalin teks dari awal pesan ke kalender telepon ini untuk digunakan sebagai catatan pengingat.

Untuk membalas pesan, pilih **Balas > Pesan teks, Multimedia, atau Pesan audio.** Masukkan pesan balasan. Apabila membalas e-mail, konfirmasikan atau edit terlebih dahulu alamat e-mail dan subjeknya.

Untuk mengirim pesan ke nomor yang ditampilkan, pilih **Kirim** atau tekan tombol panggil.

Template

Telepon Anda dilengkapi template  yang dapat Anda gunakan untuk pesan teks atau e-mail SMS.

Untuk mengakses daftar template, pilih **Menu > Olahpesan > Berita tersimpan > Template.**

■ Pesan multimedia (MMS)

Pesan multimedia dapat berisi teks, suara, gambar, catatan kalender, kartu nama atau klip video. Jika pesan terlalu besar, mungkin telepon tidak dapat menerimanya.

Beberapa jaringan memperbolehkan pesan teks yang memuat alamat Internet untuk melihat pesan multimedia tersebut.

Untuk membuat pengaturan pesan multimedia, lihat "[Multimedia](#)", h. 28. Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan pesan multimedia, hubungi penyedia layanan Anda.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia pada saat panggilan, permainan, aplikasi Java sedang berlangsung atau saat sesi browsing melalui data GSM sedang aktif. Karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai sebab, untuk komunikasi penting jangan tergantung hanya pada pesan-pesan tersebut.

Menulis dan mengirim MMS

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Multimedia**.
2. Untuk menyusun pesan Anda, pilih jendela layar input dan **Masukkan**, lalu dari beberapa pilihan berikut.

Teks – untuk menulis teks

Foto, Klip suara atau **Klip video** – untuk memasukkan file dari **Galeri**, atau untuk mengambil foto baru atau untuk merekam klip video atau suara baru untuk ditambahkan ke dalam pesan

Kartu nama – untuk memasukkan kontak dari **Nama**

Catatan – untuk memasukkan catatan dari **Kalender**

Slide – untuk memasukkan slide ke pesan. Telepon mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Setiap slide dapat berisi teks, satu gambar, catatan kalender, kartu nama dan satu klip suara. Untuk membuka slide yang diinginkan bila pesan berisi beberapa slide, pilih **Pilihan > Slide sebelumnya** atau **Slide berikutnya**. Untuk menetapkan jeda antara slide, pilih **Pilihan > Waktu slide**. Untuk memindahkan komponen slide di dalam pesan, pilih **Pilihan > Gerakan slide**.

3. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Masukkan nomor telepon penerima ke dalam kolom **Ke**, atau pilih untuk memilih nomor telepon dari berbagai daftar **Tambah**. Atau dapat juga masukkan teks ke dalam kolom **Subjek**: Pilih kolom **Presentasi** dan **Edit** untuk menambah atau menghapus objek multimedia. Pilih **Kirim** untuk

memindahkan pesan ke **Kotak keluar** untuk dikirim.

Pada saat pesan multimedia sedang dikirim, indikator animasi  akan muncul di layar dan Anda dapat menggunakan fitur-fitur lainnya pada telepon. Jika pengiriman ini gagal, telepon akan mencoba mengirim ulang beberapa kali. Jika gagal, maka pesan akan tetap berada di folder **Kotak keluar**, dan Anda dapat mencoba mengirim ulang di lain waktu.

Jika Anda memilih **Simpan pesan terkirim** > **Aktif**, pesan terkirim akan disimpan ke folder **Berita terkirim**. Lihat "**Multimedia**", h. 28. Jika pesan berhasil terkirim, bukan berarti pesan sudah diterima di alamat tujuan.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Membaca dan membalas MMS



Penting: Hati-hati saat membuka pesan.

Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Bila pesan multimedia telah diterima, teks **Pesan multimedia diterima** ditampilkan.

1. Untuk membaca pesan, pilih **Tampil**.

Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**. Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Kotak masuk**.

Dalam daftar pesan,  menunjukkan pesan yang belum dibaca. Pilih pesan yang ingin Anda lihat.

2. Fungsi tombol pilihan tengah akan berubah sesuai dengan lampiran yang sedang ditampilkan pada pesan tersebut:

Untuk melihat seluruh pesan jika pesan yang diterima berisi presentasi, klip suara, atau melihat klip video, pilih **Putar**.

Untuk melihat kartu nama atau catatan kalender atau untuk membuka salah satu objek tema, pilih **Buka**.

3. Untuk membalas pesan, pilih **Pilihan** > **Balas** > **Pesan teks**, **Multimedia**, atau **Pesan audio**.

Masukkan pesan balasan, lalu pilih **Kirim**. Anda dapat mengirim pesan balasan hanya ke pengirim pesan asli.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia.

■ Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima.

Menulis pesan kilat

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan kilat*. Tulis pesan Anda. Panjang maksimal pesan kilat adalah 70 karakter.

Menerima pesan kilat

Pesan kilat yang diterima tidak disimpan secara otomatis.

Untuk membaca pesan tersebut, pilih **Baca**. Untuk mengambil nomor telepon, alamat e-mail, dan alamat situs Web dari pesan yang aktif, pilih **Pilihan** > *Pakai rincian*.

Untuk menyimpan pesan, pilih **Simpan** dan folder ke mana pesan tersebut akan disimpan.

■ Olahpesan audio Nokia Xpress

Dengan menu ini, gunakan layanan pesan multimedia untuk membuat dan mengirim pesan suara dengan mudah. Layanan pesan multimedia harus diaktifkan sebelum dapat menggunakan layanan ini.

Membuat dan mengirim pesan audio

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan audio*. Perekam terbuka. Untuk menggunakan perekam, lihat "Perekam", h. 60.
2. Setelah Anda berhenti merekam, masukkan nomor telepon penerima di kolom input **Ke**; atau pilih **Tambah** untuk memilih nomor telepon dari berbagai daftar.
3. Gulir ke bawah ke kolom pesan, lalu pilih **Putar** untuk memeriksa pesan sebelum dikirim. Pilih **Pilihan** > *Ganti klip suara* untuk merekam ulang, *Simpan pesan*, *Simpan klip suara* untuk menyimpan rekaman ke dalam *Galeri*, atau *Tambah subjek* untuk memasukkan subjek ke dalam pesan.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Menerima pesan audio

Apabila telepon Anda menerima pesan audio, *1 pesan audio telah diterima* ditampilkan. Pilih **Putar** untuk membuka pesan atau pilih **Tampil** > **Putar** jika ada lebih dari satu pesan yang diterima. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia. Untuk mendengarkan pesan di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk menyimpan pesan, pilih **Pilihan > Simpan klip suara** lalu folder ke mana Anda ingin menyimpan pesan.

■ Memori penuh

Apabila Anda menerima pesan, dan memori untuk pesan sudah penuh, **Memori penuh. Tdk. dapat menerima pesan.** ditampilkan. Untuk menghapus pesan lama terlebih dahulu, pilih **OK > Ya** lalu foldernya. Gulir ke pesan yang diinginkan, lalu pilih **Hapus**. Jika satu atau lebih pesan ditandai, pilih **Tandai**. Tandai semua pesan yang ingin Anda hapus, lalu pilih **Pilihan > Hapus yg. ditandai**.

■ Folder

Telepon ini menyimpan pesan teks dan multimedia yang diterima dalam folder **Kotak masuk**.

Pesan multimedia yang belum dikirim akan dipindah ke folder **Kotak keluar**.

Jika Anda memilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pengaturan umum > Simpan pesan terkirim > Ya**, pesan terkirim akan disimpan dalam folder Berita terkirim.

Untuk menyimpan pesan teks yang Anda buat untuk dikirim di lain waktu dalam folder **Berita tersimpan**, pilih **Pilihan > Simpan pesan > Pesan yg. telah disimpan**.  menunjukkan pesan yang belum terkirim.

Untuk mengatur pesan teks, Anda dapat menambah folder baru untuk pesan Anda. Pilih **Olahpesan > Berita tersimpan**.

Untuk menambah folder, pilih **Pilihan > Tambah folder**. Untuk menghapus atau mengubah nama salah satu folder, gulir ke folder yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan > Hapus folder** atau **Ubah nama folder**.

Untuk memindahkan file ke suatu folder, sorot file tersebut, lalu pilih **Pilihan > Pindahkan**.

Laporan pengiriman berisi informasi pengiriman tentang pesan yang telah Anda kirimkan.

■ Aplikasi e-mail

Aplikasi e-mail memungkinkan Anda untuk mengakses account e-mail yang kompatibel dari telepon Anda apabila Anda tidak berada di kantor atau di rumah. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS dan MMS.

Telepon Anda mendukung server e-mail POP3 dan IMAP4. Sebelum dapat mengirim dan mengambil e-mail, Anda mungkin perlu melakukan hal berikut:

- Dapatkan account e-mail baru atau gunakan yang sudah ada. Untuk ketersediaan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda.

- Untuk pengaturan e-mail yang diperlukan, hubungi penyedia layanan e-mail Anda.
Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", h. xi. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "Konfigurasi", h. 49.
Untuk mengaktifkan pengaturan e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan e-mail**. Lihat "E-mail", h. 29.
- Aplikasi ini tidak mendukung nada tombol.

Menulis dan mengirim e-mail

- Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Buat e-mail**.
- Masukkan alamat e-mail penerima, subjek dan pesan e-mail.
Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan > Lampirkan** lalu file di dalam **Galeri**.
- Pilih **Kirim > Kirim sekarang**.

Men-download e-mail

- Untuk mengakses aplikasi e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > E-mail**.

- Untuk men-download pesan e-mail yang sudah dikirim ke account e-mail Anda, pilih **Ambil**.

Untuk men-download pesan e-mail baru dan mengirim e-mail yang telah disimpan dalam folder **Kotak keluar**, pilih **Pilihan > Ambil dan kirim**.

Untuk men-download terlebih dahulu judul pesan e-mail baru yang telah dikirim ke account e-mail Anda, pilih **Pilihan > Priksa e-mail baru**. Kemudian, untuk men-download e-mail pilihan, tandai yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan > Ambil**.

- Pilih pesan baru dalam **Kotak masuk**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Kembali**.  menunjukkan pesan yang belum dibaca.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya atau yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Kotak masuk** lalu pesan yang diinginkan. Sewaktu membaca pesan,

pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

Untuk membalas e-mail, pilih **Balas** > *Layar kosong* atau *Teks asli*. Untuk membalas ke banyak, pilih **Pilihan** > *Balas ke semua*. Konfirmasikan atau edit alamat dan subjek e-mail; kemudian tulis balasan Anda. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > *Kirim sekarang*.

Kotak masuk dan folder lain

Telepon Anda akan menyimpan e-mail yang sudah di-download dari account e-mail Anda ke dalam folder **Kotak masuk**. **Folder yang lain** terdiri dari beberapa folder berikut: *Konsep* untuk menyimpan e-mail yang belum selesai, *Arsip* untuk mengatur dan menyimpan e-mail Anda, *Kotak keluar* untuk menyimpan e-mail yang belum terkirim, dan *Item terkirim* untuk menyimpan e-mail yang telah dikirim. Untuk mengatur folder dan isi e-mailnya, pilih **Pilihan** > *Kelola folder*.

Menghapus pesan e-mail

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Kelola folder* dan folder yang diinginkan. Tandai pesan yang ingin Anda hapus. Untuk menghapusnya, pilih **Pilihan** > *Hapus*.

Menghapus e-mail dari telepon Anda tidak menghapusnya dari server e-mail. Untuk mengatur telepon agar

juga menghapus e-mail dari server e-mail, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *P'aturan ekstra* > *Tinggalkan salinan*: > *Hps psn yg diambil*.

■ Olahpesan cepat (IM)

Olahpesan cepat (layanan jaringan) adalah cara untuk mengirim pesan teks singkat dan sederhana ke pengguna online.

Sebelum fitur pesan olahcepat dapat digunakan, Anda harus berlangganan layanan ini. Untuk ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan layanan ini, hubungi operator jaringan Anda, yang juga akan mengirimkan identitas pengenal (ID) khusus, sandi dan pengaturan.

Untuk membuat pengaturan yang diperlukan dalam layanan olahpesan cepat, lihat *P'aturan koneksi* pada "Membuka menu IM", h. 23. Ikon dan teks pada layar mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada layanan olahpesan cepat.

Tergantung pada jaringan, percakapan olahpesan cepat aktif mungkin akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat, dan Anda mungkin harus menghubungkan telepon ke pengisi daya.

Membuka menu IM

Untuk mengakses menu ini saat masih offline, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan cepat**. Jika tersedia lebih dari satu set pengaturan sambungan untuk layanan olahpesan cepat, pilih salah satu yang diinginkan. Jika hanya ada set yang ditetapkan, set tersebut akan dipilih secara otomatis.

Pilihan berikut ini akan ditampilkan:

Login – untuk dapat tersambung ke layanan olahpesan cepat

P'cakap. t'simpan – untuk melihat, menghapus atau mengganti nama percakapan olahpesan cepat yang telah disimpan selama sesi olahpesan cepat

P'aturan koneksi – untuk mengedit pengaturan yang diperlukan untuk olahpesan dan sambungan keberadaan

Menyambung ke layanan IM

Untuk menyambung ke layanan pesan cepat, buka menu **Pesan cepat**, aktifkan layanan olahpesan cepat, lalu pilih **Login**. Bila telepon sudah berhasil tersambung, pemberitahuan **Sudah login** muncul di layar.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan olahpesan cepat, pilih **Logout**.

Memulai sesi IM

Buka menu **Pesan cepat**, kemudian sambung ke layanan. Jalankan layanan dengan berbagai cara.

Pilih **Percakapan** untuk melihat daftar pesan cepat baru dan yang sudah dibaca atau undangan ke pesan cepat selama sesi olahpesan cepat aktif.

Gulir ke pesan atau undangan yang diinginkan, lalu pilih **Buka** untuk membaca pesan tersebut.

 menunjukkan pesan grup baru dan  sudah dibaca.  menunjukkan pesan cepat baru dan  sudah dibaca.  menunjukkan undangan.

Ikon dan teks pada layar mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada layanan olahpesan cepat.

Pilih **Kontak IM** untuk melihat kontak yang sudah Anda tambahkan. Gulir ke kontak yang Anda inginkan untuk mengobrol, kemudian pilih **Obrolan** atau **Buka** jika kontak baru sudah ditampilkan pada daftar.

Untuk menambahkan kontak lihat **"Kontak untuk IM"**, h. 25.  menunjukkan kontak online dan  offline di dalam memori kontak telepon.  menunjukkan kontak yang diblokir.  menunjukkan kontak yang telah dikirim pesan baru.

Pilih **Grup** > **Grup umum** untuk menampilkan daftar bookmark ke grup umum yang disediakan oleh operator jaringan. Untuk memulai sesi olahpesan cepat dengan salah satu grup, gulir ke grup tersebut, lalu pilih **Gabung**. Masukkan nama layar yang akan digunakan dalam komunikasi ini. Bila Anda berhasil bergabung dalam grup ini, maka Anda dapat memulai percakapan grup. Untuk membuat grup pribadi, lihat "**Grup**", h. 26.

Pilih **Cari** > **Pengguna** atau **Grup** untuk mencari pengguna pesan cepat atau grup umum lainnya pada jaringan menurut nomor telepon, nama layar, alamat e-mail, atau nama. Jika memilih **Grup**, Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut atau dari nama grup, topik atau identitas pengenal (ID).

Untuk memulai percakapan bila pengguna atau grup yang dikehendaki sudah Anda dapatkan, pilih **Pilihan** > **Obrolan** atau **Gabung ke grup**.

Memulai percakapan dari **Kontak**, lihat "**Melihat nama langganan**", h. 33.

Menerima atau menolak undangan

Dalam modus siaga, saat Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan menerima undangan baru, **Undangan baru diterima** akan muncul di layar. Untuk membacanya, pilih

Baca. Bila lebih dari satu undangan diterima, gulir ke undangan yang Anda inginkan, lalu pilih **Buka**. Untuk bergabung dengan percakapan pribadi, pilih **Terima**, lalu masukkan nama layar; untuk menolak atau menghapus undangan, pilih **Pilihan** > **Tolak** atau **Hapus**.

Membaca pesan cepat yang diterima

Dalam modus siaga, bila Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan Anda menerima pesan baru yang tidak ada hubungannya dengan pesan percakapan aktif, **Pesan cepat baru** ditampilkan. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, gulir ke pesan tersebut, lalu pilih **Buka**.

Pesan baru yang diterima sewaktu percakapan aktif berlangsung akan disimpan dalam **Pesan cepat** > **Percakapan**. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak tercantum dalam **Kontak IM**, ID pengirim akan ditampilkan. Untuk menyimpan kontak baru yang tidak ada di memori telepon, pilih **Pilihan** > **Simpan kontak**.

Bergabung dalam percakapan

Untuk bergabung atau memulai sesi olahpesan cepat, pilih **Tulis**. Tulis pesan Anda, lalu pilih **Kirim** atau tekan tombol panggil untuk mengirimnya. Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia.

Mengedit status ketersediaan Anda

1. Buka menu **Pesan cepat**, kemudian sambung ke layanan olahpesan cepat.
2. Untuk melihat dan mengedit informasi ketersediaan atau nama layar Anda, pilih **Pengaturan saya**.
3. Untuk mengizinkan semua pengguna pesan cepat lain yang dapat melihat Anda sedang online, pilih **Ketersediaan > Ada untuk semua**.

Untuk mengizinkan hanya kontak tertentu pada daftar kontak pesan cepat yang dapat melihat Anda sedang online, pilih **Ketersediaan > Ada untuk kontak**.

Untuk terlihat offline, pilih **Ketersediaan > Terlihat offline**.

Jika Anda tersambung ke layanan pesan cepat,  menunjukkan Anda sedang online, dan  menunjukkan Anda tidak terlihat oleh yang lainnya.

Kontak untuk IM

Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak olahpesan cepat, sambung ke layanan pesan cepat lalu pilih **Kontak IM**. Untuk menambahkan kontak ke daftar, pilih **Pilihan > Tambah kontak** atau **Tambah** (jika Anda belum memiliki kontak) > *Msk'n ID cr m'nual, Cari dari server, Salin dari server*, atau *Menurut no ponsel*.

Gulir ke salah satu kontak. Untuk memulai percakapan, pilih **Obrolan** atau **Pilihan** dan dari pilihan yang tersedia.

Memblokir dan membuka blokir pesan

Untuk memblokir pesan, sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih **Percakapan > Kontak IM**; atau gabung atau memulai percakapan. Gulir ke kontak tertentu yang ingin diblok pesan cepatnya yang masuk, dan pilih **Pilihan > Blok kontak > OK**.

Untuk membuka blokir pesan, sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih **Daftar diblok**. Gulir ke kontak tertentu yang blokir pesannya hendak Anda buka, pilih **Tak blok**.

Grup

Anda dapat membuat grup pribadi sendiri untuk percakapan olahpesan cepat, atau menggunakan grup umum yang disediakan oleh operator selular. Grup pribadi hanya tersedia selama percakapan olahpesan cepat berlangsung. Grup ini disimpan pada server operator selular. Jika server yang Anda akses tidak mendukung layanan grup, maka semua menu terkait-grup akan tampil redup.

Grup umum

Grup – Anda dapat membuat bookmark untuk grup umum yang mungkin dikelola oleh operator selular. Sambung ke layanan olahpesan cepat lalu pilih **Grup umum**. Gulir ke salah satu grup yang Anda inginkan untuk mengobrol, lalu pilih **Gabung**. Jika Anda belum masuk dalam grup tersebut, masukkan nama layar Anda sebagai nama panggilan untuk grup. Untuk menghapus grup dari daftar grup, pilih **Pilihan > Hapus grup**.

Untuk mencari salah satu grup, pilih **Grup > Grup umum > Cari grup**. Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut, dari nama grup, topik atau identitas pengenal (ID).

Membuat grup pribadi

Sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih **Grup > Buat grup**. Masukkan nama grup dan nama layar yang ingin Anda gunakan. Tandai anggota grup pribadi dalam daftar kontak, kemudian tulis undangan.

■ Pesan suara

Kotak pos suara adalah layanan jaringan dan Anda mungkin perlu berlangganan. Untuk rincinya, hubungi operator selular Anda.

Untuk memanggil kotak pos suara, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan suara > Dengarkan pesan suara**. Untuk memasukkan, mencari, atau mengedit nomor kotak pos suara Anda, pilih **Nomor kotak pos suara**.

Jika didukung oleh jaringan,  menunjukkan bahwa ada pesan suara baru. Pilih **Listen** untuk memanggil nomor kotak pos suara Anda.

■ Pesan info

Pilih **Menu > Olahpesan > Pesan info**. Dengan layanan jaringan **Pesan info**, Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular. Untuk memastikan ketersediaan, topik dan nomor topik terkait, hubungi operator selular.

■ Perintah layanan

Pilih **Menu > Olahpesan > Perintah layanan**. Tulis dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD) kepada operator selular Anda, misalnya aktivasi perintah untuk layanan jaringan.

■ Menghapus pesan

Untuk menghapus pesan, pilih **Menu > Olahpesan > Hapus pesan > Berdasar pesan** untuk menghapus pesan tunggal, **Berdasar folder** untuk menghapus semua pesan dalam suatu folder, atau **Semua pesan**. Jika folder berisi pesan yang belum dibaca, maka telepon akan menanyakan apakah Anda juga akan menghapusnya atau tidak.

■ Pengaturan pesan

Pengaturan umum

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pengaturan umum** lalu dari pilihan berikut ini:

Menyimpan pesan terkirim > Aktif – mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**

Ukuran font – untuk mengubah ukuran font untuk membaca dan menulis pesan. **Font besar** hanya tersedia untuk font Latin.

Smiley grafik > Aktif – untuk mengganti smiley berbasis karakter dengan format grafis

Pesan teks dan e-mail SMS

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan teks** lalu dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman tentang pesan Anda (layanan jaringan).

Pusat pesan dan **Pusat pesan e-mail** – untuk mengedit nama dan nomor pusat pengiriman pesan dan e-mail. Nomor ini dapat diperoleh dari operator jaringan.

Pusat pesan sedang dipakai atau **Pusat e-mail sedang dipakai** – untuk memilih pusat pesan yang akan digunakan

Masa berlaku pesan – untuk memilih jangka waktu di mana jaringan mencoba untuk mengirim pesan Anda

Jenis pengiriman pesan – untuk memilih format pesan yang akan dikirim: **Teks**, **Pager**, atau **Faks** (layanan jaringan)

Pakai packet data > Ya – untuk mengatur GPRS sebagai pembawa SMS yang disukai

Dukungan karakter > Penuh – untuk memilih semua karakter dalam pesan yang akan dikirim seperti ditampilkan. Jika Anda memilih *Dikurangi*, karakter dengan aksen atau tanda lain mungkin dikonversikan ke karakter lain. Saat menulis pesan, Anda dapat memeriksa bagaimana pesan akan ditampilkan pada penerima dengan meninjau pesan. Lihat “[Menulis dan mengirim pesan SMS](#)”, h. 16.

Jawab via pusat yg sama > Ya – untuk memungkinkan penerima pesan Anda mengirim balasan kepada Anda menggunakan pusat pesan Anda (layanan jaringan)

Multimedia

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan multimedia.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan multimedia** lalu dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman tentang pesan Anda (layanan jaringan).

Waktu slide default – untuk menentukan waktu standar di antara slide dalam pesan multimedia.

Bisa terima multimedia > Ya atau *Tidak* – untuk menerima atau memblokir pesan multimedia. Jika memilih *Dijaringan induk*, maka pesan multimedia tidak dapat diterima saat Anda berada di luar jaringan asal.

Pesan masuk multimedia > Ambil, Buka manual, atau Tolak – untuk memperbolehkan penerimaan pesan multimedia secara otomatis, secara manual setelah ditanya, atau menolak penerimaan

Bisa terima iklan – untuk menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.

Pengaturan konfigurasi > Konfigurasi – Hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang ditampilkan. Pilih operator selular, *Default*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk pesan multimedia. Pilih *Account*, lalu pilih account layanan pesan multimedia yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

E-mail

Pengaturan ini akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan e-mail.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk aplikasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", h. xi. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "Konfigurasi", h. 49.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan e-mail** lalu dari pilihan berikut:

Konfigurasi – Pilih pengaturan yang akan Anda aktifkan.

Account – Pilih salah satu account yang diberikan oleh operator selular.

Nama saya – Masukkan nama atau nama panggilan Anda.

Alamat e-mail – Masukkan alamat e-mail Anda.

Termasuk tanda tangan – menetapkan tanda tangan yang secara otomatis akan ditambahkan ke akhir e-mail saat menulis pesan.

Balas ke alamat – Masukkan alamat e-mail ke mana balasan dari e-mail Anda ditujukan.

Nama pengguna SMTP – Masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar.

Kode sandi SMTP – Masukkan kode sandi yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar.

Tampilkan jendela terminal > Ya – Untuk menjalankan otentifikasi pengguna manual dalam sambungan intranet.

Jenis server masuk > POP3 atau IMAP4 – Mengidentifikasi jenis sistem e-mail yang ingin Anda gunakan. Jika kedua jenis tersebut didukung, pilih **IMAP4**.

Pengaturan surat masuk – Pilih pilihan yang tersedia untuk POP3 atau IMAP4.

7. Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (*Kontak*) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Memori telepon dapat menyimpan kontak dengan nomor dan catatan teks. Anda juga dapat menyimpan sebuah gambar untuk beberapa nama tertentu.

Nama dan nomor telepon yang disimpan dalam memori kartu SIM, ditandai dengan

■ Mencari kontak

Pilih *Menu* > *Kontak* > *Nama*. Gulir di dalam daftar kontak, atau masukkan karakter pertama dari nama yang Anda cari.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama dan nomor disimpan di dalam memori yang dipakai. Pilih *Menu* > *Kontak* > *Nama* > *Pilihan* > *Tbh. kontak baru*. Masukkan nama dan nomor telepon.

■ Menyimpan rincian

Dalam memori telepon untuk kontak, Anda dapat menyimpan jenis nomor telepon dan item teks pendek yang berbeda untuk setiap nama.

Nomor pertama yang Anda simpan secara otomatis diatur menjadi nomor standar. Ini ditunjukkan dengan bingkai di sekitar indikator jenis nomor (misalnya,). Bila Anda memilih nama (misalnya, untuk membuat panggilan), maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lain.

1. Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.
Lihat "*Pengaturan*", h. 34.
2. Gulir ke nama yang ingin Anda tambahkan nomor atau item teks baru, lalu pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah rincian*.
3. Untuk menambahkan nomor, pilih *Nomor* dan salah satu jenis nomor. Untuk menambahkan rincian lain, pilih jenis teks atau gambar dari *Galeri*.

Untuk mencari ID dari server operator selular jika Anda telah tersambung ke layanan keberadaan, pilih **ID pengguna** > **Cari**. Lihat **“Keberadaan saya”**, h. 32. Jika hanya satu ID yang didapatkan, ID tersebut akan disimpan secara otomatis. Jika tidak, untuk menyimpan ID tersebut, pilih **Pilihan** > **Simpan**. Untuk memasukkan ID, pilih **Msk'n ID cr m'nual**.

Untuk mengubah jenis nomor, gulir ke nomor yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > **Ubah jenis**.

Untuk mengatur nomor yang dipilih sebagai nomor standar, pilih **Atursbg. default**.

4. Masukkan nomor atau catatan teks; untuk menyimpannya, pilih **Simpan**.
5. Untuk kembali ke modus siaga, pilih **Kembali** > **Keluar**.

■ Menyalin kontak

Cari kontak yang akan disalin, lalu pilih **Pilihan** > **Salin**. Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon dari memori telepon kontak ke memori kartu SIM atau sebaliknya. Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya.

■ Mengedit rincian kontak

1. Cari kontak tertentu yang akan diedit, pilih **Rincian**, lalu gulir ke nama, nomor, item teks atau gambar yang dikehendaki.
2. Untuk mengedit nama, nomor, atau item teks, atau mengganti gambar, pilih **Pilihan** > **Edit**.
Anda tidak dapat mengedit ID bila ID tersebut berada pada **Kontak IM** atau daftar **Nama langganan**.

■ Menghapus kontak atau rincian kontak

Untuk menghapus semua kontak berserta rincianya dari telepon atau memori kartu SIM, pilih **Menu** > **Kontak** > **Hapus sm. kontak** > **Dari mem. telepon** atau **Dari kartu SIM**.

Konfirmasikan dengan kode pengaman.

Untuk menghapus salah satu kontak, cari kontak yang dimaksud, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus kontak**.

Untuk menghapus salah satu nomor, item teks, atau gambar yang menyertai kontak, cari kontak yang dimaksud, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus** > **Hapus nomor**, **Hapus rincian**, atau **Hapus foto**. Menghapus gambar dari kontak tidak akan menghapusnya dari **Galeri**.

■ Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak yang akan menerima informasi tersebut, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Kirim kartu nama > Via multimedia, Via SMS, Via inframerah, atau Via Bluetooth.**

Jika Anda telah menerima kartu nama, pilih **Tampil > Simpan** untuk menyimpan kartu nama ke dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama tersebut, pilih **Keluar > Ya.**

■ Keberadaan saya

Dengan layanan keberadaan (layanan jaringan) Anda dapat membagi status keberadaan Anda dengan pengguna lain seperti keluarga, teman dan rekan kerja Anda dengan perangkat yang kompatibel dan dapat mengakses layanan. Status keberadaan berisi informasi keberadaan Anda, pesan status dan logo pribadi. Pengguna lain yang memiliki akses ke layanan ini dan yang meminta informasi tentang Anda akan dapat melihat status Anda. Informasi yang diminta akan ditampilkan pada **Nama langganan** dalam menu **Kontak** orang tersebut. Anda dapat mengubah informasi yang

akan diberikan kepada orang lain dan mengontrol pengiriman status Anda.

Sebelum fitur keberadaan dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanan ini. Untuk memeriksa ketersediaan, dan biaya, serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan Anda, yang juga akan mengirimkan ID khusus, sandi, dan pengaturan layanan.

Lihat "**Konfigurasi**", h. 49.

Saat tersambung ke layanan keberadaan, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi telepon lainnya; layanan keberadaan aktif di latar belakang. Jika Anda mengakhiri sambungan ke layanan ini, status keberadaan Anda akan muncul di layar pengguna lain selama beberapa saat (tergantung operator selular).

Pilih **Menu > Kontak > Keberadaan saya** lalu pilih dari pilihan berikut:

Sambung ke lay. 'Keberadaan saya' atau **Diputus dari layanan** – untuk membuat atau mengakhiri sambungan ke layanan

Tampilkan keberadaan saya – untuk melihat status **Keb'daan p'badi** dan **Keb'daan umum**

Edit keberadaan saya > Ketersediaan saya, Pesan keberadaan saya, Logo keberadaan saya, atau **Tunjukkan ke-** untuk mengubah status keberadaan Anda

Pandangan saya > Penonton skrg., Daftar pribadi, atau Daftar diblok Pengaturan > Trjukkan k'bradaan skg dlm siaga, Jenis sambungan, atau Pengaturan keberadaan

■ Nama langganan

Anda dapat membuat daftar kontak yang informasi tentang status keberadaannya Anda perlukan. Informasi ini hanya dapat dilihat jika kontak dan jaringan Anda memperbolehkannya. Untuk melihat nama-nama langganan ini, gulir ke semua kontak atau gunakan menu *Nama langganan*.

Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*. Lihat "Pengaturan", h. 34.

Untuk tersambung ke layanan Keberadaan, pilih *Menu > Kontak > Keberadaan saya > Sambung ke lay. 'Keberadaan saya'*.

Menambahkan kontak ke nama langganan

1. Pilih *Menu > Kontak > Nama langganan*.
2. Jika Anda belum memiliki kontak dalam daftar, pilih *Tambah*. Jika tidak, pilih *Pilihan > Langganan baru*. Daftar kontak akan muncul di layar.

3. Pilih kontak dari daftar dan jika kontak tersebut memiliki identitas pengenal, maka kontak akan ditambahkan ke daftar nama langganan.

Melihat nama langganan

Untuk melihat informasi keberadaan, lihat "Mencari kontak", h. 30.

1. Pilih *Menu > Kontak > Nama langganan*.

Informasi tentang status dari kontak pertama pada daftar nama langganan muncul di layar. Informasi yang akan diberikan kepada orang lain ini dapat berisi teks dan beberapa simbol berikut:

 ,  , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut ada, rahasia, atau tidak ada.

 menunjukkan bahwa informasi keberadaan orang tersebut tidak tersedia.

2. Pilih *Rincian* untuk melihat rincian kontak yang dipilih; atau pilih *Pilihan > Langganan baru, Obrolan, Kirim pesan, Kirim kartu nama*, atau *Tidak langganan*.

Berhenti langganan kontak

Untuk berhenti berlangganan kontak dari daftar *Kontak*, pilih kontak tersebut, lalu *Rincian* > ID pengguna > *Pilihan* > *Tidak langganan* > **OK**.

Untuk berhenti langganan, gunakan menu *Nama langganan*. Lihat "Melihat nama langganan", h. 33.

■ Pengaturan

Pilih *Menu* > *Kontak* > *Pengaturan* lalu dari pilihan berikut:

Memori yang terpakai – untuk memilih kartu SIM atau memori telepon untuk kontak Anda

Tampilan kontak – untuk memilih bagaimana nama dan nomor telepon dalam kontak ditampilkan

Tampilan nama – untuk melihat *Nama blkg dahulu* atau *Nama depan dulu* dalam daftar kontak

Ukuran font – untuk mengubah ukuran font untuk membaca dan menulis pesan. *Font besar* hanya tersedia untuk font Latin.

Status memori – untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan

■ Grup

Pilih *Menu* > *Kontak* > *Grup* untuk menata nama dan nomor telepon yang tersimpan dalam memori ke dalam grup pemanggil dengan nada dering dan gambar grup yang berbeda.

■ Panggilan suara

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan menyebut tag suara yang sudah ditambahkan ke nomor telepon. Kata apa saja, misalnya nama seseorang, dapat dijadikan tag suara. Jumlah tag suara yang dapat Anda buat dibatasi.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus menyebutkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan ramai atau dalam keadaan darurat, sehingga jangan hanya tergantung pada panggilan melalui suara.

Menambah dan mengatur tag suara

Simpan atau salin ke memori telepon, kontak yang akan ditambahkan tag suara. Tag suara juga dapat ditambahkan ke nama dalam kartu SIM Anda, namun jika Anda mengganti kartu SIM dengan yang baru, tag suara lama harus dihapus terlebih dahulu sebelum Anda dapat menambahkan yang baru.

1. Cari kontak yang hendak ditambahkan tag suara.
 2. Pilih **Rincian**, gulir ke nomor telepon yang dimaksud, lalu pilih **Pilihan** > **Tbh kutipan suara**.
 3. Pilih **Mulai**, kemudian ucapan dengan jelas kata yang hendak direkam sebagai tag suara. Setelah merekam, telepon akan memutar rekaman tag tersebut.
- ⌚ muncul setelah nomor telepon dengan tag suara dalam **Kontak**.

Untuk memeriksa tag suara, pilih **Menu** > **Kontak** > **Kutipan suara**. Gulir ke kontak dengan tag suara yang dikehendaki, lalu pilih salah satu pilihan untuk mendengar, menghapus atau mengubah rekaman tag suara.

Membuat panggilan menggunakan tag suara

Jika telepon memiliki aplikasi yang sedang aktif yaitu mengirim atau menerima data menggunakan sambungan packet data, Anda harus mengakhiri aplikasi tersebut sebelum menggunakan panggilan suara.

1. Dalam modus siaga, tekan tombol pengecil volume atau tombol pilihan kanan. Terdengar nada singkat dan **Bicara sekarang** muncul di layar.
2. Ucapkan tag suara dengan jelas. Telepon akan memutar tag suara yang dikenal dan kemudian memanggil nomor telepon dari tag suara tersebut setelah 1,5 detik.

Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset tersebut untuk memulai panggilan suara.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan sebuah nomor ke tombol panggilan cepat, pilih **Menu** > **Kontak** > **Panggilan cepat**, lalu gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda inginkan.

Pilih **Pilih**, atau jika sudah ada nomor telah ditetapkan pada tombol tersebut, pilih **Pilihan** > **Ubah**. Pilih **Cari**, nama, lalu nomor yang ingin Anda tetapkan. Jika fungsi **Panggilan cepat** tidak aktif, maka telepon akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkannya. Lihat juga **Panggilan cepat** pada "Panggilan", h. 47.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, lihat "Panggilan cepat", h. 9.

Nomor pribadi – untuk melihat nomor telepon yang ditetapkan ke kartu SIM Anda, jika nomor tersebut disertakan pada kartu SIM Anda

■ Nomor info, layanan, dan pribadi

Pilih **Menu** > **Kontak** lalu dari salah satu submenu berikut:

Nomor info – untuk memanggil nomor informasi operator selular jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor layanan – untuk memanggil nomor layanan dari operator selular jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

8. Log



Telepon ini mencatat panggilan tidak terjawab, panggilan masuk dan keluar yang diidentifikasi; penerima pesan; serta perkiraan lama panggilan Anda.

Telepon akan mencatat panggilan jika fitur ini diaktifkan, dalam jangkauan layanan jaringan, dan jika jaringan mendukung fungsi-fungsi tersebut.

■ Daftar panggilan terakhir

Pilih **Menu > Log > Catatan panggilan, Pgln. tidak terjawab, Panggilan masuk, Panggilan keluar**, atau **Penerima pesan** untuk melihat daftar panggilan. Pilih **Pilihan** untuk melihat waktu suatu panggilan; mengedit, melihat, atau memanggil nomor telepon yang terdaftar; atau menghapusnya dari daftar. Anda juga dapat mengirim pesan teks. Untuk menghapus daftar panggilan terakhir, pilih **Hapus daftar log**.

■ Penghitung dan timer



Catatan: Tagihan sebenarnya dari operator selular Anda untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan pajak dan lain sebagainya.

Beberapa penghitung waktu dapat diatur ulang saat perbaikan atau peningkatan kemampuan perangkat lunak.

Pilih **Menu > Log > Lamanya bicara, Penghitung paket data**, atau **Timer samb. paket data** untuk melihat perkiraan informasi komunikasi terakhir Anda.

■ Informasi posisi

Jaringan mungkin mengirimkan permintaan posisi Anda. Anda dapat memastikan bahwa jaringan mengirim informasi posisi telepon Anda hanya jika Anda menyetujuinya (layanan jaringan). Hubungi operator jaringan Anda untuk berlangganan dan menyetujui pengiriman informasi posisi.

Untuk menerima atau menolak permintaan informasi posisi, pilih

Log

Terima atau Tolak. Jika Anda tidak menjawab permintaan tersebut, telepon akan secara otomatis menerima atau menolaknya sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui dengan operator jaringan Anda. Telepon akan menampilkan *1 permintaan posisi hilang*.

Untuk melihat permintaan posisi yang tidak dijawab, pilih **Tampil**.

Untuk melihat informasi tentang 10 pemberitahuan dan permintaan pribadi terakhir atau untuk menghapusnya, pilih **Menu > Log > Pemosisian > Log posisi > Buka folder** atau **Hapus semua**.

9. Pengaturan



■ Profil

Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai set pengaturan yang disebut profil. Anda dapat menyesuaikan nada telepon untuk berbagai kegiatan dan lingkungan menggunakan profil ini.

Pilih **Menu > Pengaturan > Profil**. Gulir ke salah satu profil, kemudian pilihlah.

Untuk mengaktifkan profil yang dipilih, pilih **Aktifkan**.

Untuk mengaktifkan profil dalam jangka waktu tertentu sampai 24 jam, pilih **Jangka waktu**, kemudian atur waktu habis dari pengaturan profil tersebut. Bila waktu yang ditentukan untuk profil ini habis, maka profil sebelumnya yang waktunya tidak dibatasi akan menjadi aktif.

Untuk menyesuaikan profil sesuai keinginan, pilih **Personalisasi**. Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu buatlah perubahan tersebut.

■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna dan nada dering.

Pilih **Menu > Pengaturan > Tema** lalu dari pilihan berikut:

Pilih tema – untuk mengatur tema dalam telepon Anda. Daftar folder dalam **Galeri** terbuka. Buka folder **Tema** lalu pilih salah satu tema.

Download tema – untuk membuka daftar penghubung download yang akan men-download berbagai pilihan tema. Lihat "**Men-download file**", h. 80.

■ Nada

Anda dapat mengubah pengaturan pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengaturan nada**. Pilih dan ubah pilihan nada yang tersedia. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu **Profil**. Lihat "**Profil**", h. 39.

Untuk mengatur telepon hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon dalam grup penelepon tertentu, pilih **Dering untuk**.

Gulir ke grup penelepon yang diinginkan atau **Semua pgj**, lalu pilih **Tandai**. Pilih **Simpan** untuk menyimpan pengaturan atau **Batalkan** untuk membiarkan pengaturan tidak diubah.

Jika Anda memilih level nada dering tertinggi, nada dering akan mencapai level tertinggi setelah beberapa detik.

■ Tampilan

Pengaturan modus siaga

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Pengaturan modus siaga**, lalu dari pilihan berikut:

Siaga aktif – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan modus siaga aktif serta untuk mengatur dan personalisasi modus siaga aktif. Lihat "Modus siaga aktif", h. 6.

Wallpaper – untuk menambahkan gambar latar pada layar dalam modus siaga. Untuk mengaktifkan, atau menonaktifkan wallpaper, pilih **Aktif** atau **Tidak aktif**. Pilih **Foto** untuk memilih gambar dari **Galeri** atau **Pilih set slide** dan salah satu folder di dalam **Galeri** untuk menggunakan gambar di dalam folder tersebut sebagai set slide. Untuk men-download gambar lain untuk wallpaper, pilih **Download grafis**.

Warna font status siaga – untuk memilih warna teks pada tampilan dalam modus siaga.

Ikon tombol navigasi > Aktif – untuk menampilkan ikon cara pintas tombol navigasi yang aktif dalam modus siaga bila siaga aktif tidak diaktifkan.

Logo operator – untuk mengatur telefon Anda agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator. Menu ini redup, jika Anda belum menyimpan logo operator. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan logo operator, hubungi operator jaringan Anda.

Tampilan info sel > Aktif – untuk menampilkan identitas sel, jika tersedia dari jaringan.

Pengaturan tampilan lainnya

Pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan** lalu dari pilihan berikut:

Screen saver > Aktif – untuk mengaktifkan screen saver untuk tampilan utama. Untuk mengatur jangka waktu setelah mana screen saver diaktifkan, pilih **Waktu habis**. Pilih **Screen saver** untuk memilih **Foto**, **Set slide**, atau **Klip video** dari **Galeri** atau **Jam digital** untuk digunakan sebagai screensaver. Untuk men-download gambar lainnya sebagai screen saver, pilih **Download grafis**.

Penghemat daya > Aktif – untuk menghemat daya baterai. Jam digital ditampilkan bila tidak ada fungsi telefon yang digunakan selama waktu tertentu.

Ukuran font > Olahpesan, Kontak, atau Web – untuk mengatur ukuran font.

■ Waktu dan tanggal

Untuk mengubah pengaturan waktu, zona waktu, dan tanggal, pilih **Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Jam, Tanggal**, atau *P'baruan tgl & waktu oto*. (layanan jaringan).

Bila bepergian ke zona waktu yang berbeda, pilih **Menu > Pengaturan > Waktu dan tanggal > Jam > Zona waktu**, dan zona waktu lokasi Anda berdasarkan perbedaan waktu menurut Greenwich Mean Time (GMT) atau Universal Time Coordinated (UTC). Waktu dan tanggal ditetapkan berdasarkan zona waktu dan memungkinkan telefon Anda menampilkan secara benar waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia yang diterima. Misalnya, GMT-5 menunjukkan zona waktu untuk New York (A.S.), 5 jam di sebelah barat Greenwich/London (Inggris). Untuk India (New Delhi) gunakan GMT +5,5, untuk Thailand/Indonesia/Vietnam gunakan GMT +7, untuk Singapura/Malaysia/Filipina gunakan GMT +8, untuk Australia gunakan (Sydney) GMT +10, dan untuk Selandia Baru gunakan GMT +12.

■ Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi telefon yang sering digunakan.

Tombol pilihan kiri dan kanan

Untuk mengatur salah satu fungsi telefon dari daftar yang sudah ditetapkan ke tombol pilihan kiri atau kanan, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol pilihan kiri** atau *Tombol pilihan kanan*.

Lihat "Modus siaga", h. 6. Menu-menu ini mungkin tidak ditampilkan, tergantung pada operator selular.

Tombol navigasi

Untuk menetapkan fungsi telefon lain dari daftar yang sudah ditetapkan ke tombol navigasi, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol navigasi**.

Mengaktifkan siaga

Untuk memilih tombol untuk mengaktifkan modus navigasi siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Aktifkan siaga**.

Perintah suara

Untuk mengaktifkan fungsi telefon dengan mengucapkan tag suara, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Perintah suara**. Pilih salah satu folder, gulir ke fungsi tertentu yang hendak ditambahkan tag suara, lalu pilih **Tambah**.  menunjukkan sebuah tag suara.

Untuk menambahkan perintah suara, lihat "[Menambah dan mengatur tag suara](#)", h. 35. Untuk mengaktifkan perintah suara, lihat "[Membuat panggilan menggunakan tag suara](#)", h. 35.

■ **Sambungan**

Anda dapat menghubungkan telepon ke perangkat yang kompatibel menggunakan sambungan inframerah, teknologi nirkabel Bluetooth, atau kabel data USB. Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up packet data.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Perangkat ini kompatibel dengan Spesifikasi Bluetooth 1.1 yang mendukung profil berikut: profil akses SIM, profil push objek, profil transfer file, profil jaringan dial-up, profil headset, profil hands-free, profil aplikasi pencarian layanan, profil akses generik, profil port serial, dan profil pertukaran objek generik. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Tanyakan pada pabrikan perangkat lain tersebut untuk menentukan

kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang setempat atau operator selular.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau menjalankan fitur-fitur demikian di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan, akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda untuk menyambungkan telepon ke perangkat kompatibel Bluetooth dalam jarak 10 meter. Apabila perangkat berteknologi Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, telepon Anda dan perangkat lainnya tidak perlu berhadapan langsung, meskipun sambungan tersebut dapat terganggu oleh berbagai penghalang seperti dinding atau oleh perangkat elektronik lainnya.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Bluetooth > Aktif atau **Tidak aktif** – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Bluetooth.

 menunjukkan sambungan Bluetooth aktif.

Cari perangkat tambahan audio – untuk mencari perangkat audio Bluetooth yang kompatibel. Pilih perangkat yang akan disambungkan ke telepon.

Paduan perangkat – untuk mencari perangkat Bluetooth yang terjangkau. Pilih **Baru** untuk mendaftar perangkat dalam jangkauan Bluetooth. Gulir ke salah satu perangkat, lalu pilih **Paduan**. Masukkan kode akses perangkat Bluetooth untuk menghubungkan (memasangkan) perangkat tersebut ke telepon Anda. Anda hanya perlu memasukkan kode akses bila tersambung ke perangkat tersebut untuk pertama kalinya. Telepon Anda akan tersambung ke perangkat tersebut, dan Anda dapat memulai pengiriman data.

Sambungan nirkabel Bluetooth

Pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth**. Untuk memeriksa sambungan Bluetooth yang sedang aktif, pilih **Perangkat aktif**. Untuk melihat perangkat Bluetooth yang sedang dipasangkan ke telepon Anda, pilih **Paduan perangkat**.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses beberapa fungsi berikut tergantung pada status perangkat dan sambungan Bluetooth. Pilih **Beri nama panggilan**, **Samb. otomatis tanpa konfirmasi**,

Hapus perpaduan atau **Paduan perangkat baru**.

Pengaturan Bluetooth

Untuk menentukan cara telepon Anda ditampilkan ke perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth > Pengaturan Bluetooth > Deteksi telepon** atau **Nama telepon**.

Jika Anda mencemaskan keamanan, nonaktifkan Bluetooth atau atur **Deteksi telepon** ke **Tersembunyi**. Terima hanya komunikasi Bluetooth dari pengguna yang sudah Anda sepakati.

Inframerah

Anda dapat mengatur telepon untuk mengirim dan menerima data melalui port inframerah (IR). Untuk menggunakan sambungan inframerah, perangkat yang digunakan untuk sambungan tersebut harus memenuhi persyaratan IrDA. Data dapat dikirim atau diterima ke atau dari telepon atau perangkat data yang kompatibel (misalnya komputer) melalui port inframerah telepon Anda.

Jangan arahkan sorotan IR (inframerah) ke mata atau membiarkannya mengganggu perangkat IR lainnya. Perangkat inframerah adalah produk laser Kelas 1.

Saat mengirim atau menerima data, pastikan port inframerah pada perangkat pengirim dan penerima tersebut sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya.

Untuk mengaktifkan port IR telepon Anda agar menerima data menggunakan IR, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Inframerah**.

Untuk menonaktifkan sambungan IR, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Sambungan** > **Inframerah**. Jika telepon menampilkan **Nonaktifkan inframerah?**, pilih **Ya**.

Jika pengiriman data tidak dimulai dalam waktu 2 menit setelah aktivasi port inframerah, maka sambungan tersebut akan dibatalkan dan harus diulang.

Indikator sambungan inframerah

Bila  muncul terus menerus, maka sambungan inframerah sudah aktif dan telepon Anda siap mengirim atau menerima data melalui port inframerah.

Bila  berkedip, telepon Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus.

Packet data

General packet radio service (GPRS) adalah layanan jaringan yang memungkinkan telepon bergerak digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis-Internet Protocol (IP). GPRS adalah media data yang memungkinkan akses nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Enhanced GPRS (EGPRS) mirip dengan GPRS namun memungkinkan sambungan yang lebih cepat. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan EGPRS dan kecepatan transfer data, hubungi operator jaringan Anda.

Aplikasi yang dapat menggunakan EGPRS adalah MMS, streaming video, Push to talk, sesi browsing, e-mail, SyncML jarak jauh, men-download aplikasi Java, dan sambungan dial-up PC.

Bila Anda memilih GPRS sebagai media data, maka telepon akan menggunakan EGPRS bukan GPRS jika pilihan ini tersedia pada jaringan. Anda tidak dapat memilih antara EGPRS dan GPRS, namun pada beberapa aplikasi Anda mungkin dapat memilih GPRS atau **Data GSM** (circuit switched data, CSD).

Pengaturan packet data

Anda dapat menyambung telepon ini ke komputer PC yang kompatibel melalui sambungan teknologi nirkabel Bluetooth, inframerah atau kabel data USB serta menggunakan telepon ini sebagai modem untuk menjalankan sambungan EGPRS dari komputer PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan packet data dari PC Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Paket data > Pengaturan paket data > Jalur akses aktif**, aktifkan jalur akses yang ingin Anda gunakan, lalu pilih **Edit jalur akses aktif**. Pilih **Alias untuk jalur akses**, masukkan nama untuk mengubah pengaturan jalur akses, lalu pilih **OK**. Pilih **Jalur akses paket data**, masukkan nama jalur akses (APN) untuk membuat sambungan ke jaringan packet data, lalu pilih **OK**.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan dial-up packet data (nama jalur akses) pada PC menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Lihat "PC Suite", h. 86. Jika pengaturan pada PC dan telepon Anda sudah dibuat, maka yang akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

Transfer dan sinkronisasi data

Menyinkronkan kalender, data kontak, dan catatan Anda dengan perangkat lain yang kompatibel (misalnya, ponsel, PC yang kompatibel, atau remote server Internet (layanan jaringan)).

Daftar mitra

Untuk menyalin atau menyinkronkan data dari telepon Anda, nama perangkat dan pengaturannya harus ada dalam kontak transfer. Jika Anda menerima data dari perangkat lain (misalnya, ponsel yang kompatibel), mitra tersebut otomatis ditambahkan ke dalam daftar, dengan menggunakan data kontak dari perangkat lain tersebut. **Sink. server** dan **Sinkronisasi PC** adalah item yang sudah tersedia di dalam daftar.

Untuk menambahkan mitra baru ke dalam daftar (misalnya sebuah perangkat baru), pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data > Pilihan > Tambah kontak > Sink. telepon** atau **Salinan telepon**, kemudian masukkan pengaturan sesuai dengan jenis transfernya.

Untuk mengedit salinan dan menyinkronkan pengaturan, pilih salah satu kontak dari daftar mitra dan **Pilihan > Edit**.

Untuk menghapus mitra, pilih salah satu kontak dari daftar mitra lalu **Pilihan > Hapus**, dan konfirmasikan **Hapus kontak transfer?**. Anda tidak dapat menghapus **Sink. server** atau **Sinkronisasi PC**.

Transfer data dengan perangkat yang kompatibel

Untuk sinkronisasi, teknologi nirkabel Bluetooth atau inframerah digunakan. Perangkat lain berada pada modus siaga.

Untuk memulai transfer data, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data** dan mitra transfer dari daftar, selain **Sink. server** atau **Sinkronisasi PC**. Sesuai dengan pengaturannya, data yang dipilih disalin atau disinkronkan. Perangkat lain juga harus diaktifkan untuk menerima data.

Transfer data tanpa kartu SIM

Telepon Anda memungkinkan transfer data saat kartu SIM tidak dimasukkan.

Aktifkan telepon Anda tanpa memasukkan kartu SIM, kemudian pilih **Transfer** lalu dari beberapa pilihan berikut:

M'transfer kontak – untuk memilih salah satu kontak, selain **Sink. server** dan **Sinkronisasi PC**, dari daftar mitra

untuk mentransfer data dari telepon Anda. Telepon memulai sesi sinkronisasi atau penyalinan.

Menerima data > Via Bluetooth atau **Via inframerah** – untuk menerima data dari telepon lain.

Sinkronisasi dari PC yang kompatibel

Sebelum Anda menyinkronkan data dari kalender, catatan, dan kontak dari PC yang kompatibel, Anda harus memasang perangkat lunak Nokia PC Suite telepon Anda pada PC. Gunakan teknologi nirkabel Bluetooth, inframerah, atau kabel data USB untuk sinkronisasi, dan jalankan sinkronisasi dari PC.

Sinkronisasi dari server

Untuk menggunakan remote server Internet, Anda harus berlangganan layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut tentang pengaturan yang diperlukan untuk layanan ini, hubungi operator selular Anda. Anda mungkin menerima pengaturan ini sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", h. xi dan "[Konfigurasi](#)", h. 49.

Jika Anda telah menyimpan data pada remote server Internet, untuk menyinkronkan telepon Anda, jalankan sinkronisasi dari telepon Anda.

Pilih *Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data > Sink. server*. Tergantung pada pengaturannya, pilih *Memasang sinkronisasi* atau *Mengawali penyalinan*.

Sinkronisasi untuk pertama kalinya atau setelah sinkronisasi yang terputus dapat memakan waktu sampai 30 menit untuk menyelesaiannya, jika kontak atau kalender penuh.

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara telepon dan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge. Anda juga dapat menggunakan kabel data USB dengan Nokia PC Suite.

Untuk mengaktifkan telepon untuk transfer data atau pencetakan gambar, sambungkan kabel data; apabila telepon menampilkan *Kabel data USB tlh. t'sambung. Pilih modus.*, pilih **OK**.

Pilih dari beberapa modus berikut:

Modus default – untuk menggunakan kabel untuk PC Suite

Mencetak – untuk mencetak langsung dari telepon dengan menggunakan printer yang kompatibel

Untuk mengubah modus USB, pilih

Menu > Pengaturan > Sambungan > Kabel data USB > Modus default, atau **Mencetak**.

Panggilan

Pilih *Menu > Pengaturan > Panggilan* lalu dari pilihan berikut:

Pengalihan panggilan (layanan jaringan) – untuk mengalihkan panggilan masuk. Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan, apabila fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. Lihat *Pembatasan panggilan* pada "Pengamanan", h. 50.

Tombol penjawab bebas > Aktif – untuk menjawab panggilan masuk, tekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol putus, tombol release kamera dan tombol pilihan kiri dan kanan.

Panggil ulang otomatis > Aktif – untuk mengatur telepon agar membuat hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan

Panggilan cepat > Aktif – untuk mengaktifkan panggilan suara. Untuk mengatur panggilan cepat, lihat "Panggilan cepat", h. 36. Untuk memanggil, tekan terus tombol angka yang terkait.

Panggilan tunggu > Aktifkan agar jaringan memberitahukan Anda untuk panggilan masuk saat Anda berbicara di telepon (layanan jaringan). Lihat "Panggilan tunggu", h. 10.

Ringkasan panggilan > Aktif – untuk menampilkan sebentar perkiraan lama dan biaya panggilan (layanan jaringan) setelah masing-masing panggilan

Kirim identitas pemanggil saya > Diatur jaringan, Ya atau *Tidak* (layanan jaringan)

Saluran untuk panggilan keluar – untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 untuk membuat panggilan, jika didukung oleh kartu SIM (layanan jaringan)

Pgl. dgn. gagang geser tertutup – untuk mengubah fungsi bukaan gagang geser untuk menjawab dan mengakhiri panggilan bila dibuka atau ditutup

Pengaman tombol otomatis – untuk mengatur tombol telepon agar mengunci secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya bila telepon dalam modus siaga dan tidak ada fungsi telepon yang digunakan. Pilih *Aktif*, kemudian Anda dapat mengatur waktu dari 5 detik sampai 60 menit.

Kunci keamanan tombol – untuk mengatur telepon ini agar meminta kode pengaman saat Anda membuka pengaman tombol. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *Aktif*. Apabila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang telah diprogram ke dalam perangkat Anda.

Tampilan info sel > Aktif – untuk menerima informasi dari operator jaringan, sesuai dengan sel jaringan yang digunakan (layanan jaringan).

Pesan pembuka – untuk menulis pesan yang akan ditampilkan sebentar bila telepon diaktifkan

Pilihan operator > Otomatis – untuk mengatur telepon agar secara otomatis memilih salah satu jaringan seluler yang tersedia di wilayah Anda. Dengan *Manual*, Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator jaringan lokal Anda.

Konfirmasi layanan SIM – lihat “*Layanan SIM*”, h. 85

■ Telepon

Pilih **Menu > Pengaturan > Telepon** lalu dari pilihan berikut:

Pengaturan bahasa – untuk mengatur bahasa tampilan telepon Anda, pilih *Bahasa telepon*. Jika Anda memilih *Otomatis*, telepon akan memilih bahasa sesuai dengan informasi pada kartu SIM.

Untuk memilih bahasa kartu SIM, pilih *Bahasa SIM*.

Status memori – untuk melihat kapasitas memori yang masih tersedia dan telah digunakan dalam *Galeri*, *Olahpesan*, *Aplikasi*, dan *Penanda*.

Pengaktifan teks petunjuk – untuk memilih apakah telepon akan menampilkan teks bantuan

Nada pembuka – untuk memilih apakah telepon akan memutar nada pembuka saat telepon diaktifkan.

■ Perangkat tambahan

Menu ini hanya ditampilkan jika telepon Anda dipasang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Fitur tambahan**. Anda dapat memilih menu perangkat tambahan jika perangkat tambahan yang sesuai dipasang, atau sudah terpasang, ke telepon ini.

Tergantung pada perangkat tambahan, pilih dari pilihan berikut:

Profil default – untuk memilih profil yang akan aktif secara otomatis bila Anda memasang perangkat tambahan yang dipilih.

Jawab otomatis – untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 detik. Jika **Tanda panggilan masuk** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Tidak aktif**, fitur jawab otomatis menjadi tidak aktif.

Lampu – untuk mengatur lampu agar tetap **Aktif**. Pilih **Otomatis** untuk menyalakan lampu selama 15 detik setelah tombol ditekan.

Telepon teks > Pakai telepon teks >

Aktif – untuk menggunakan pengaturan telepon teks bukan headset atau loopset

■ Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasikan telepon dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu agar berfungsi dengan benar. Layanan tersebut adalah browser, olahpesan multimedia, sinkronisasi remote server Internet, keberadaan, dan aplikasi e-mail. Dapatkan pengaturan untuk kartu SIM Anda, dari operator selular sebagai pesan konfigurasi, atau masukkan pengaturan pribadi Anda secara manual. Anda dapat menyimpan pengaturan konfigurasi sampai 20 operator telepon pada telepon dan mengurnya dengan menu ini.

Untuk menyimpan pengaturan konfigurasi yang diterima melalui pesan konfigurasi dari operator selular, lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)", h. xi.

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

Pengaturan konfigurasi default – untuk melihat operator selular yang tersimpan dalam telepon ini. Gulir ke salah satu operator selular, kemudian tekan **Rincian** untuk melihat aplikasi yang pengaturan konfigurasinya

didukung oleh operator selular. Untuk menetapkan pengaturan konfigurasi operator selular sebagai pengaturan standar, pilih **Pilihan > Atursbg.**

default. Untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih **Pilihan > Hapus.**

Aktifkan default di semua aplikasi – untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar untuk aplikasi yang didukung

Jalur akses pilihan untuk melihat jalur akses yang disimpan. Gulir ke salah satu jalur akses, lalu pilih **Pilihan > Rincian** untuk melihat nama operator selular, media data, dan jalur akses GPRS atau nomor dial-up GSM.

Samb ke d'kungan penyedia layanan – untuk men-download pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda

Pengaturan konfigurasi pribadi – untuk menambahkan account pribadi baru ke berbagai layanan secara manual, dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru jika Anda belum memilikinya, pilih **Tbh baru**; jika sudah ada, pilih **Pilihan > Tambah baru.** Pilih jenis layanan, lalu pilih dan masukkan masing-masing parameter yang diperlukan. Parameter yang diperlukan akan berbeda-beda menurut jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account

tersebut, lalu pilih **Pilihan > Hapus** atau **Aktifkan.**

■ Pengamanan

Bila fitur pengamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tertentu), panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat masih dimungkinkan.

Pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan** lalu dari pilihan berikut:

Permintaan kode PIN – untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan – untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari telepon Anda (layanan jaringan). Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu – untuk membatasi panggilan keluar ke nomor-nomor tertentu, jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM Anda.

Grup tertentu – untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda (layanan jaringan)

Tingkat keamanan > Telepon – telepon meminta kode pengaman setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke dalam telepon. Pilih *Memori* dan telepon akan meminta kode pengaman bila memori kartu SIM dipilih dan Anda ingin mengubah memori yang sedang dipakai.

Kode akses – untuk mengatur kode PIN atau UPIN yang dipakai, atau mengganti kode pengaman, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, dan sandi pembatas

Kode sedang dipakai – untuk memilih apakah kode PIN atau kode UPIN akan diaktifkan

Permintaan kode PIN2 – untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan apabila menggunakan fitur telepon tertentu yang dilindungi oleh kode PIN2 (tergantung kartu SIM)

Sertifikat otoritas dan *Sertifikat pengguna* – untuk melihat daftar otoritas dan sertifikat pengguna yang di-download ke telepon Anda.

Lihat “*Sertifikat*”, h. 82.

Pengaturan modul keamanan – Lihat “*Modul pengaman*”, h. 82.

■ Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai semula, pilih *Menu > Pengaturan > Kembali ke pengaturan pbk.* Masukkan kode pengaman. Data yang sudah Anda masukkan atau download tidak dihapus, misalnya, nama dan nomor telepon yang disimpan dalam *Kontak*.

10. Menu operator

Menu ini memungkinkan Anda mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Nama dan simbol akan tergantung pada operator. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Jika menu ini tidak ditampilkan urutan nomor menu akan berubah dengan sendirinya.

Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Kotak masuk layanan](#)", h. 80.

11. Galeri



Dalam menu ini Anda dapat mengatur grafis, gambar, rekaman, klip video, tema dan nada. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem tombol aktivasi untuk melindungi materi yang diperoleh. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap materi dan aktivasi tombol sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

File yang disimpan di dalam *Galeri* menggunakan memori dengan kapasitas sampai 23 MB tergantung pada besarnya perangkat lunak regional pada telepon Anda.

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu** > *Galeri*.

Untuk melihat pilihan yang tersedia untuk suatu folder, pilih folder tersebut lalu > **Pilihan**.

Untuk melihat daftar file dalam suatu folder, pilih folder tersebut lalu > **Buka**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia untuk suatu file, pilih file tersebut lalu > **Pilihan**.

12. Media



Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan, beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

■ Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera telepon ini. Kamera ini akan menghasilkan gambar dalam format JPEG dan klip video dalam format 3GP.

Bila mengambil foto dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, dan privasi dan hak hukum orang lain.

Perhatikan jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat terlalu dekat dengan orang atau hewan. Jangan tutupi lampu kilat saat pengambilan gambar.

Modus kamera dan zoom



Untuk memulai kamera dalam modus potret foto  , tekan tombol release kamera atau pilih **Menu > Media > Kamera**. Untuk memulai kamera dalam modus video  , tekan terus tombol release kamera.

Untuk menggunakan kamera, pegang ponsel pada posisi mendatar. Tekan tombol navigasi kiri atau kanan pada posisi ini untuk beralih dari modus potret foto dan video. Tekan tombol navigasi naik dan turun, atau tombol volume untuk memperbesar atau memperkecil.

Mengambil foto

Untuk mengambil foto pilih **Ambil**, atau tekan tombol pelepas (release) kamera. Telepon akan menyimpan foto dalam **Galeri > Foto**. Untuk mengambil foto lainnya, pilih **Kembali**; untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Kirim**.

Untuk mengambil potret-dir, putar kamera ke arah Anda, gunakan cermin kecil di samping kamera sebagai jendela bidik, lalu tekan tombol release kamera.

Pilih **Pilihan** untuk mengatur **Modus mlm. aktif** jika penerangan kurang, **Cahaya aktif** untuk mengaktifkan lampu kilat kamera, **Timer otom. aktif** untuk mengaktifkan timer otomatis, dan **Urutan foto aktif** untuk mengambil foto berurutan dengan cepat.

Merekam klip video

Untuk mulai merekam video, pilih **Rekam**, atau tekan tombol release kamera. Untuk berhenti merekam sementara, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan merekam, pilih **Trskan**. Untuk berhenti merekam, pilih **B'henti**. Telepon akan menyimpan rekaman dalam **Galeri > Klip video**.

Saat merekam, lampu kamera menyalap redup sebagai indikator bagi orang lain, bahwa video sedang direkam.

Pilih **Pilihan > Redam** untuk mencegah suara terekam.

Pengaturan kamera

Pilih **Pilihan > Pengaturan** untuk menetapkan parameter foto, video, dan kamera:

Kualitas foto – untuk menetapkan tingkat kompresi atau kualitas foto.

Semakin tinggi kualitas foto, semakin rendah tingkat kompresinya. Foto berkualitas tinggi menggunakan lebih banyak ruang memori.

Ukuran gambar – untuk menetapkan resolusi atau ukuran gambar. Resolusi gambar dinyatakan dengan perkalian jumlah titik mendatar (lebar) dengan jumlah titik tegak (tinggi). Semakin tinggi resolusinya, semakin tinggi kualitas gambar.

Kualitas klip video – pilih kualitas tinggi, sedang, atau rendah. Klip video berkualitas tinggi menggunakan lebih banyak ruang memori.

Panjang klip video – pilih **Default** untuk membatasi panjang video ke ukuran yang dapat dikirim dengan MMS, atau pilih **Tertinggi** untuk memungkinkan klip video untuk menggunakan memori yang tersedia.

Suara kamera – bila diaktifkan, terdengar suara saat Anda mengambil foto, dan saat Anda menjalankan timer otomatis

Judul default – untuk menetapkan nama standar untuk foto atau klip video.

Gunakan judul yang sudah ditetapkan atau masukkan sendiri.

Modus default – Pilih **Foto potret** atau **Video** sebagai modus standar bila **Kamera** diaktifkan.

■ Pemutar media

Dengan pemutar media Anda dapat melihat, memutar dan men-download file, seperti gambar, audio, video dan gambar animasi. Anda juga dapat melihat video streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Pilih **Menu > Media > Putar media > Buka Galeri, Penanda, Ke alamat**, atau **Download media**.

Saat melakukan streaming audio atau video, untuk menggulung mundur (Rew) atau maju cepat (FF) gulir ke kiri atau kanan. Untuk mengatur panjang loncatan penguliran, pilih **FF/Rew interval**.

Mengatur telepon untuk layanan streaming

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk streaming sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan. Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi", h. xi.

Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual.

Lihat "Konfigurasi", h. 49.

Untuk mengaktifkan pengaturan, lakukan berikut ini:

1. Pilih **Menu > Media > Putar media > Putar streaming**.
2. Pilih **Konfigurasi**. Hanya konfigurasi yang mendukung

streaming yang ditampilkan. Pilih operator selular, **Default** atau **Konfigurasi pribadi** untuk streaming.

3. Pilih **Account** lalu account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

■ Pemutar musik

Telepon Anda dilengkapi pemutar musik untuk mendengarkan lagu, rekaman atau file suara MP3, MP4 atau AAC lainnya yang sudah ditransfer ke telepon ini melalui aplikasi Nokia Audio Manager. File MP3 dan AAC disimpan di dalam folder **Galeri**. File musik yang disimpan dalam folder **File musik** dan di lokasi lainnya, seperti folder memori telepon, akan dideteksi secara otomatis dan ditambahkan ke daftar lagu standar.

Memutar lagu

1. Pilih **Menu > Media > Putar musik**. Informasi tentang lagu pertama pada daftar lagu standar muncul di layar.

Untuk menggunakan tombol grafis ►, ◀, ▶, atau ■ pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

2. Untuk memutar sebuah lagu, gulir ke lagu yang diinginkan kemudian pilih ►.

Untuk mengatur tingkat volume, gunakan tombol volume di bagian samping telepon ini.

Untuk langsung ke awal lagu berikutnya, pilih .

Untuk langsung ke awal lagu sebelumnya, pilih  dua kali.

Untuk memundurkan lagu yang sedang diputar, pilih dan tekan . Untuk memajukan dengan cepat lagu yang sedang diputar, pilih dan tekan . Lepaskan tombol pada posisi yang diinginkan.

- Untuk menghentikan pemutaran, pilih .



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang.

Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga Anda bila pengeras suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilihan pemutar musik

Pilih *P'utar musik* > *Pilihan*.

Beberapa fitur berikut ini mungkin tersedia:

Ptr. lwt. Bluetooth – untuk membuat sambungan ke perangkat tambahan audio menggunakan sambungan Bluetooth

Daftar lagu – untuk menampilkan semua lagu yang tersedia pada daftar lagu. Untuk memutar sebuah lagu, gulir ke lagu yang diinginkan kemudian pilih **Putar**.

Pilih *Pilihan* > *Refsh. semua lagu* atau *Ubah daftar lagu* untuk menyusun kembali daftar lagu (misalnya setelah menambahkan lagu-lagu baru ke daftar tersebut) atau mengganti daftar lagu yang ditampilkan saat Anda membuka menu *P'utar musik*, jika beberapa daftar lagu tersedia dalam telepon

Pilihan putar > *Acak* > *Aktif* – untuk memutar lagu pada daftar lagu secara acak. Pilih *Ulang* > *Lagu sekarang* atau *Seumua lagu* untuk berulang-ulang memutar lagu atau semua lagu pada daftar yang sedang diputar.

Pilih *Sumber musik* untuk beralih ke folder lain yang berisi file musik.

Equaliser media – untuk membuka daftar set equaliser media.

Lihat "*Equaliser*", h. 61.

Loudspeaker atau *Headset* – untuk mendengarkan pemutar musik melalui loudspeaker atau headset yang kompatibel dan terpasang pada telefon



Tip: Bila menggunakan headset, Anda dapat meloncat ke lagu berikutnya dengan menekan tombol headset secara cepat.

Kirim – untuk mengirim file yang dipilih menggunakan MMS, teknologi nirkabel Bluetooth, atau sambungan IR.

Halaman situs – untuk menyambung ke alamat Web yang terlampir ke file yang aktif dalam daftar lagu.

Download musik – untuk tersambung ke layanan browser yang terkait dengan lagu yang sedang diputar. Fungsi ini hanya tersedia bila alamat layanan tersedia dalam lagu tersebut.

Status memori – untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan.

■ Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain daripada antena perangkat nirkabel Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan benar.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang.

Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda.

Jangan pegang perangkat di dekat telinga Anda bila pengeras suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Mendengarkan radio

1. Pilih *Menu* > *Media* > *Radio*. Nomor lokasi saluran, nama saluran radio (jika Anda sudah menyimpan saluran tersebut), dan frekuensi saluran radio ditampilkan pada layar telefon.

Untuk menggunakan tombol grafis ▲, ▼, ◀, atau ▶ pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

- Jika Anda sudah menyimpan saluran radio, pilih atau untuk mengulir ke saluran yang akan Anda dengarkan.

Mencari frekuensi radio

- Bila radio sedang aktif, pilih , atau untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz, atau pilih dan tekan terus , atau untuk memulai pencarian saluran. Pencarian akan berhenti bila saluran radio sudah ditemukan.
- Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori, 1 sampai 9, tekan terus tombol angka terkait. Untuk menyimpan saluran dalam lokasi memori dari 10 sampai 20, tekan sebentar **1** atau **2**, kemudian tekan terus tombol angka yang dikehendaki dari **0** sampai **9**.
- Masukkan nama saluran, lalu pilih **OK**.

Fungsi-fungsi dasar radio

Saat radio aktif, lakukan berikut ini:

Untuk menonaktifkan radio, pilih **Pilihan > Nonaktifkan**.

Untuk menyimpan saluran radio yang Anda temukan, pilih **Pilihan > Simpan saluran**. Lihat "Mencari frekuensi radio", h. 59. Anda dapat menyimpan hingga 20 saluran radio.

Untuk menetapkan apakah aplikasi radio visual akan digunakan, pilih **Pilihan > Visual Radio**. Beberapa saluran radio mungkin akan mengirim informasi teks atau gambar yang dapat diihat melalui aplikasi radio visual.

Untuk menentukan pilihan pada radio visual, pilih **Pilihan > P'atur. Vis. Radio**. Untuk mengatur apakah aplikasi radio visual akan diaktifkan secara otomatis saat Anda menghidupkan radio, pilih **Aktifkan layanan visual > Secara otomatis, Secara manual**, atau **Tanya dahulu**.

Pilih **Pilihan > P'atur. Vis. Radio > Direktori stasiun** untuk mengakses situs Web yang berisi daftar saluran radio, dan jika tersedia, ID radio visualnya, yang dapat ditampilkan di region Anda.

Untuk memilih daftar saluran yang tersimpan, pilih **Pilihan > Saluran**. Untuk menghapus atau mengubah nama saluran, atau untuk memasukkan ID saluran radio visual, gulir ke saluran yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus saluran, Ubah nama**, atau **ID layanan visual**.

Untuk mendengarkan radio dalam suara monofonik atau dalam stereo, pilih **Pilihan > Output mono** atau **Output stereo**.

Untuk mendengarkan radio menggunakan louspoker atau headset, pilih **Pilihan > Loudspeaker**.

atau *Headset*. Biarkan headset selalu terpasang ke telepon ini. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Untuk memasukkan frekuensi saluran radio yang dikehendaki, pilih *Pilihan* > *Atur frekuensi*.

Anda dapat seperti biasa menjawab panggilan masuk sambil mendengarkan radio. Volume radio menjadi tidak terdengar saat panggilan berlangsung.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan packet data sedang mengirim atau menerima data, sambungan tersebut akan terganggu oleh radio.

Perekam

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif hingga 60 menit, tergantung pada memori yang tersedia.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan packet data sedang aktif.

Merekam suara

1. Pilih *Menu* > *Media* > *Perekam*.

Untuk menggunakan tombol grafis,  ,  , atau  , pada tampilan, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

2. Untuk mulai merekam, pilih  . Untuk mulai merekam saat panggilan berlangsung, pilih *Pilihan* > *Rekam*. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi 'bip' halus setiap sekitar 2 detik. Saat merekam, pegang telepon pada posisi biasa di dekat telinga Anda.
3. Untuk mengakhiri rekaman, pilih  . Rekaman disimpan dalam *Galeri* > *Rekaman*.

Pilihan setelah merekam

Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih *Pilihan* > *Ptr. rekaman akhir*.

Untuk mengirim rekaman terakhir menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau IR, pilih *Pilihan* > *Krm rekaman akhir*.

Pilih *Menu* > *Media* > *Perekam* > *Pilihan* > *Daftar rekaman*. Daftar folder dalam *Galeri* muncul di layar. Buka *Rekaman* untuk melihat daftar rekaman. Pilih *Pilihan* untuk memilih pilihan file dalam *Galeri*. Lihat "Galeri", h. 53.

■ Equaliser

Untuk mengontrol kualitas suara saat menggunakan music player, dengan memperkuat atau memperlemah gelombang frekuensi.

Pilih **Menu** > **Media** > **Equaliser**.

Untuk mengaktifkan salah satu kelompok, gulir ke kelompok equaliser, lalu pilih **Aktifkan**.

Untuk melihat, mengedit, atau mengubah nama set yang tersebut, pilih **Pilihan** > **Lihat**, **Edit**, atau **Ubah nama**. Tidak semua set dapat diedit atau diubah namanya.

13. Push to talk



Pilih **Menu > Push to talk**.

Layanan Push to talk melalui selular (PTT) adalah layanan radio dua arah yang tersedia melalui jaringan selular GPRS (layanan jaringan).

Anda dapat menggunakan PTT untuk berkomunikasi dengan satu orang atau satu grup melalui perangkat yang kompatibel. Ketika Anda tersambung ke layanan PTT, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya. Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan Anda. Layanan roaming mungkin akan lebih terbatas daripada untuk panggilan biasa.

Sebelum Anda dapat menggunakan layanan PTT, Anda harus menetapkan pengaturan layanan PTT yang diperlukan. Lihat "[Pengaturan PTT](#)", h. 67 dan "[Pengaturan konfigurasi](#)", h. 67.

■ Saluran push to talk

Bila Anda memanggil saluran, semua anggota yang tergabung dalam saluran tersebut akan mendengarnya secara bersamaan.

Tersedia beberapa jenis saluran PTT:

Grup umum – Semua anggota saluran dapat mengundang orang lain.

Grup pribadi – Hanya orang-orang yang menerima undangan dari pembuat saluran yang dapat bergabung.

Saluran yang tersedia – Saluran permanen yang dibuat oleh operator selular.

Anda dapat mengatur status saluran ke **Default**, **Dengar**, atau **Tidak aktif**. **Default** dan **Dengar** adalah saluran aktif. Bila Anda menekan tombol pengeras volume untuk membuat panggilan saluran, maka saluran standar akan dipanggil jika Anda belum menggulir ke saluran atau kontak lain.

Menambah saluran

Untuk menambahkan saluran, pilih **Menu > Push to talk > Tambah saluran**, lalu masukkan pengaturan tersebut di kolom formulir:

Status saluran: — Pilih **Default** untuk menyambung ke saluran ini bila push to talk diaktifkan, **Dengar** untuk mengaktifkan saluran, atau **Tidak aktif** untuk menonaktifkan saluran.

K'aman. saluran: — Pilih **Grup umum** atau **Grup pribadi**.

Untuk mengirim undangan ke saluran, tekan **Ya** bila telepon memintanya. Anda dapat mengirim undangan dengan menggunakan pesan teks atau IR.

Untuk menambah saluran yang ditetapkan, pilih **Menu > Push to talk > Tambah saluran > Pilihan > Edit almt manual**. Masukkan **Alamat saluran**: yang disediakan oleh operator selular Anda.

Menerima undangan

1. Bila Anda menerima pesan teks undangan salah satu saluran, **Undangan saluran diterima**: muncul di layar.
2. Untuk melihat nama panggilan dari orang yang mengirim undangan dan alamat saluran jika saluran tersebut bukan saluran pribadi, pilih **Lihat**.

3. Untuk menambahkan saluran tersebut ke telepon Anda, pilih **Simpan**.
4. Untuk mengatur status saluran, pilih **Default**, **Dengar**, atau **Tidak aktif**.

Untuk menolak undangan, pilih **Keluar > Ya**, atau pilih **Lihat > Buang > Ya**.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan PTT

Untuk menyambung ke layanan PTT, pilih **Menu > Push to talk > Aktifkan PTT** atau tekan tombol PTT (pengeras volume).  menunjukkan sambungan PTT.  menunjukkan bahwa layanan tidak tersedia untuk sementara. Jika sudah menambahkan saluran ke telepon ini, Anda akan secara otomatis bergabung ke saluran aktif (**Default** dan **Dengar**) kemudian nama saluran standar akan muncul di tampilan dalam modus siaga.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan PTT, pilih **Nonaktifkan PTT**.

■ Membuat dan menerima panggilan PTT



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Untuk membuat panggilan saluran, satu-ke-satu, atau ke beberapa penerima, Anda harus menekan terus tombol PTT (pengeras volume) selama Anda berbicara. Untuk mendengarkan tanggapan, lepaskan tombol PTT (pengeras volume). Layanan untuk komunikasi ini diberikan kepada yang datang terlebih dahulu. Bila Anda berhenti berbicara, orang pertama yang menekan tombol pengeras volume dapat berbicara berikutnya. Anda mungkin dapat memeriksa status login kontak Anda dalam **Menu > Push to talk > Daftar kontak**. Layanan ini tergantung pada operator jaringan Anda dan hanya tersedia untuk kontak langganan. Untuk berlangganan kontak, pilih **Pilihan > L'ganan kontak**, atau jika satu atau lebih kontak ditandai, pilih **L'ganan ditandai**.

 , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut tidak ada atau tidak diketahui.

 menunjukkan bahwa orang tersebut tidak mau diganggu, tetapi

dapat menerima permintaan panggil ulang.  menunjukkan bahwa PTT orang tersebut tidak diaktifkan.

Membuat panggilan saluran

Untuk membuat panggilan ke saluran standar, tekan tombol pengeras volume. Nada menunjukkan bahwa akses sudah diberikan, kemudian telepon akan menampilkan nama panggilan Anda dan nama saluran.

Untuk membuat panggilan ke saluran non-standar, pilih **Daftar saluran** dalam menu push to talk, gulir ke saluran yang diinginkan, kemudian tekan tombol pengeras volume.

Membuat panggilan satu-ke-satu

Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar kontak yang telah Anda tambahkan ke alamat PTT, pilih **Kontak** atau **Menu > Push to talk > Daftar kontak**. Gulir ke salah satu kontak, kemudian tekan tombol pengeras volume.

Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar saluran PTT, pilih **Daftar saluran**, lalu gulir ke saluran yang diinginkan dan pilih **Anggota**. Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu tekan tombol pengeras volume.

Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar permintaan panggil ulang yang Anda terima, pilih **Kt masuk**

pgl ulang. Gulir ke nama panggilan yang dikehendaki, kemudian tekan tombol pengeras volume.

Membuat panggilan PTT ke beberapa penerima

Anda dapat memilih beberapa kontak PTT dari daftar kontak. Para penerima menerima panggilan masuk dan perlu menerima panggilan tersebut untuk dapat berpartisipasi. Jika didukung oleh operator jaringan, Anda mungkin juga dapat memilih kontak dengan nomor telepon tetapi tanpa nomor PTT. Untuk rinciannya, hubungi operator jaringan Anda.

1. Pilih **Menu > Push to talk > Daftar kontak**, lalu tandai kontak yang diinginkan.
2. Tekan sebentar tombol pengeras suara untuk memulai panggilan. Kontak yang berpartisipasi ditampilkan pada tampilan, segera setelah mereka bergabung.
3. Tekan terus tombol pengeras volume untuk berbicara kepada mereka. Lepaskan tombol pengeras volume untuk mendengar tanggapan.
4. Tekan tombol putus untuk mengakhiri panggilan.

Menerima panggilan PTT

Sebuah nada pendek memberitahu Anda panggilan PTT masuk. Informasi, seperti saluran, nomor telepon, atau nama panggilan (layanan jaringan) dari pemanggil ditampilkan.

Anda dapat menerima atau menolak panggilan satu-ke-satu yang masuk jika telepon sudah diatur untuk terlebih dahulu memberitahukan tentang panggilan satu-ke-satu ini.

Bila Anda menekan tombol pengeras suara saat pemanggil berbicara, Anda akan mendengar nada antrian, *Mengantri* ditampilkan. Tekan terus tombol pengeras volume, kemudian tunggu sampai orang lain tersebut selesai; Anda segera dapat berbicara.

■ Permintaan panggil ulang

Jika membuat panggilan satu-ke-satu dan tidak mendapat jawaban, Anda dapat mengirim permintaan kepada orang tersebut untuk memanggil ulang Anda.

Mengirim permintaan panggil ulang

Anda dapat mengirim permintaan panggil ulang dengan cara berikut:

Untuk mengirim permintaan panggil ulang dari daftar kontak dalam menu *Push to talk*, pilih *Daftar kontak*.

Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

Untuk mengirim permintaan panggil ulang dari **Kontak**, cari kontak yang diinginkan, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke alamat PTT yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

Untuk mengirim permintaan panggil ulang dari daftar saluran dalam menu PTT, pilih **Daftarsaluran**, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih **Anggota**, gulir ke kontak yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

Untuk mengirim permintaan panggil ulang dari daftar permintaan panggil ulang dalam menu *Push to talk*, pilih **Kt masuk pgl ulang**. Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

Menjawab permintaan panggil ulang

Bila seseorang mengirim permintaan panggil ulang ke Anda, **Permintaan panggil ulang diterima** akan muncul di layar dalam modus siaga.

Untuk membuka **Kt masuk pgl ulang**, pilih **Lihat**. Daftar nama panggilan dari orang yang mengirimkan permintaan panggil ulang kepada Anda ditampilkan.

Untuk membuat panggilan satu-ke-satu, pilih permintaan yang diinginkan lalu tekan tombol pengeras volume.

Untuk mengirim permintaan panggil ulang ke pengirim, pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

Untuk menghapus permintaan tersebut, pilih **Hapus**.

Untuk menyimpan kontak baru atau menambahkan alamat PTT ke kontak dari permintaan panggil ulang, pilih **Pilihan** > *Simpan sebagai* atau *Tbh. ke kontak*.

Menambahkan kontak satu-ke-satu

Anda dapat menyimpan nama orang yang sering Anda hubungi untuk membuat panggilan satu-ke-satu dalam cara sebagai berikut.

Untuk menambahkan alamat PTT ke salah satu nama dalam **Kontak**, cari kontak yang diinginkan, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Tambah rincian* > *Alamat PTT*. Kontak hanya akan ditampilkan dalam daftar kontak PTT, jika alamat PTT dimasukkan.

Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak PTT, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak* > **Pilihan** > *Tambah kontak*.

Untuk menambahkan salah satu kontak dari daftar saluran, sambung ke layanan Push to talk, pilih **Daftar**

saluran, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih **Anggota**, gulir ke anggota yang informasi kontaknya akan Anda simpan, lalu pilih **Pilihan**. Untuk menambahkan kontak baru, pilih *Simpan sebagai*. Untuk menambahkan alamat PTT ke salah satu nama dalam *Kontak*, pilih *Tbh. ke kontak*.

■ Pengaturan PTT

Pilih **Menu > Push to talk > Pengaturan PTT**.

Panggilan 1 arah > Aktif – untuk mengatur telepon agar mengaktifkan penerimaan panggilan satu-ke-satu. Untuk membuat namun tidak menerima panggilan satu-ke-satu, pilih *Tidak aktif*. Operator selular mungkin menawarkan beberapa layanan yang akan menggantikan pengaturan ini. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda terlebih dahulu bila ada panggilan masuk satu-ke-satu dengan nada dering, pilih *Beritahu*.

Saluran yang didengarkan > Aktif – untuk mengaktifkan saluran yang didengarkan

Tunjukkan status login saya – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan pengiriman status login

Status PTT di permulaan > Aktif atau *Tanya dahulu* – untuk mengatur telepon agar otomatis tersambung ke

layanan PTT saat Anda mengaktifkan telepon

PTT saat di luar jaringan asal – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan Push to talk apabila telepon digunakan di luar jaringan asal

Kirim alamat PTT saya > Tidak aktif – untuk menyembunyikan alamat PTT Anda dari saluran dan panggilan satu-ke-satu

■ Pengaturan konfigurasi

Anda mungkin menerima pengaturan sambungan ke layanan dari operator selular Anda. Lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*", h. xi.

Anda dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual.

Lihat "*Konfigurasi*", h. 49.

Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu > Push to talk > Pengaturan konfigurasi**. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Konfigurasi untuk memilih operator selular, *Default*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk layanan PTT. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan PTT yang ditampilkan.

Account – untuk memilih account layanan PTT yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif

Parameter lainnya adalah *Nama pengguna PTT*, *Nama panggilan default*, *Kode sandi PTT*, *Domain*, dan *Alamat server*.

Web

Pilih **Menu** > *Push to talk* > **Web** untuk mengakses situs Internet atau penyedia push to talk Anda.

14. Agenda



■ Jam alarm

Telepon dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu > Agenda > Jam alarm.**

Untuk mengatur alarm, pilih **Waktu alarm** kemudian masukkan waktu alarm. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut sudah ditentukan, pilih **Aktif**. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan hari yang sudah dipilih kepada Anda, pilih **Ulangi alarm**.

Untuk memilih nada alarm atau mengatur saluran radio sebagai nada alarm, pilih **Nada alarm**. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke telepon ini.

Telepon ini akan menggunakan saluran terakhir yang Anda dengarkan sebagai alarm, kemudian alarm akan diputar melalui loudspeaker. Jika Anda melepas headset atau menonaktifkan telepon, nada alarm akan menggantikan radio tersebut.

Untuk mengatur batas waktu tunda, pilih **Batas waktu tunda**.

Menghentikan alarm

Telepon akan membunyikan nada peringatan, lalu mengedipkan **Alarm!** kemudian waktu saat ini muncul di layar, sekalipun telepon Anda dalam keadaan nonaktif. Untuk menghentikan alarm, pilih **B'henti** atau buka telepon. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit penuh atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama waktu yang ditetapkan, setelah itu berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika Anda memilih **B'henti**, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan ponsel dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**.

Hari sekarang ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Hari yang memiliki catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal. Untuk melihat catatan hari tersebut, pilih **Lihat**. Untuk melihat satu minggu, pilih **Pilihan > Tampilan minggu**. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan > Hapus semua cat..**

Pilihan lain pada tampilan hari mungkin **Buat catatan**, **Hapus**, **Edit**, atau **Pindahkan**; **Salin** catatan ke hari lain; **Kirim catatan** sebagai pesan teks atau pesan multimedia, dengan IR atau Bluetooth, atau ke Kalender atau telepon lain yang kompatibel. Pada **Pengaturan** Anda dapat mengatur tanggal dan waktu. Pada **Hapus otomatis** Anda dapat mengatur telepon agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah jangka waktu tertentu.

Membuat catatan kalender

Pilih **Menu > Agenda > Kalender**.

Gulir ke tanggal yang diinginkan, pilih **Pilihan > Buat catatan** dan salah satu jenis catatan berikut:

 **Rapat**,  **Panggil**,  **Ulang tahun**,  **Memo** atau  **Pengingat**.

Alarm catatan

Telepon berbunyi 'bip' kemudian menampilkan catatan. Bila muncul catatan panggilan  pada layar, untuk memanggil nomor yang ditampilkan, tekan tombol panggil. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan tersebut, pilih **Lihat**. Untuk menghentikan alarm selama kurang lebih 10 menit, pilih **Tunda**. Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih **Keluar**.

■ Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan untuk tugas yang harus Anda lakukan, pilih **Menu > Agenda > Daftar agenda**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih **Tbh. cat.**; jika sudah ada, pilih **Pilihan > Tambah**. Tulis catatan, lalu pilih prioritas, tenggat, dan jenis alarm untuk catatan tersebut. Lalu pilih **Simpan**.

Untuk melihat salah satu catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk menghapus catatan tertentu dan menghapus semua catatan yang sudah ditandai telah selesai. Anda dapat menyusun catatan menurut prioritas atau tenggat, mengirim catatan ke telepon lain sebagai pesan teks atau pesan

multimedia, melalui inframerah atau Bluetooth, menyimpan catatan sebagai catatan kalender, atau mengakses kalender.

Saat melihat catatan, Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk mengedit batas waktu atau prioritas catatan atau menandainya sudah selesai.

■ Catatan

Untuk menggunakan aplikasi ini untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu > Agenda > Catatan**. Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih **Tbh. cat.**; jika sudah ada, pilih **Pilihan > Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Pilihan lainnya termasuk menghapus, dan mengedit catatan. Saat mengedit catatan, Anda juga dapat keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan tersebut. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel menggunakan pesan teks, pesan multimedia, atau melalui inframerah atau Bluetooth. Jika pesan terlalu panjang untuk dikirim sebagai pesan teks, telepon meminta Anda untuk menghapus beberapa karakter dari catatan Anda.

■ Kalkulator

Kalkulator telepon Anda berfungsi untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar serta mengkonversi nilai mata uang.



Catatan: Kalkulator ini memiliki keterbatasan dan dirancang untuk perhitungan sederhana.

Pilih **Menu > Agenda > Kalkulator**.

Bila karakter 0 muncul di layar, masukkan angka pertama dalam perhitungan. Tekan tombol # untuk titik desimal. Pilih **Pilihan > Tambah, Kurang, Kali, Bagi, Kuadrat, Akar**, atau **Ubah tanda**. Masukkan angka kedua. Untuk menjumlah, pilih **Hasil**. Ulangi urutan langkah ini sebanyak yang diperlukan. Untuk memulai perhitungan baru, pertama-tama tekan terus **Hapus**.

Untuk mengkonversi mata uang, pilih **Menu > Agenda > Kalkulator**. Untuk menyimpan kurs nilai tukar, tekan **Pilihan > Kurs**. Pilih salah satu pilihan yang muncul. Masukkan kurs nilai tukar, tekan tombol # untuk titik desimal, kemudian pilih **OK**. Kurs nilai tukar akan tersimpan dalam memori sampai Anda menggantikannya dengan yang lain. Untuk mengkonversi mata uang, masukkan jumlah yang akan dikonversi, lalu pilih **Pilihan > Dalam lokal** atau **Dalam asing**.



Catatan: Bila Anda mengganti mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai tukar baru karena semua nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan dihapus.

■ Timer hitung mundur

Pilih **Menu > Agenda > Timer**.

Masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit dan detik, kemudian pilih **OK**. Jika diinginkan, tulis teks catatan Anda sendiri yang ditampilkan saat waktunya habis. Untuk memulai timer mundur, pilih **Mulai**. Untuk mengubah waktu hitung mundur, pilih **Ubah waktu**. Untuk menghentikan timer, pilih **Hentikan timer**.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, telepon akan membunyikan nada dan mengedipkan teks catatan (jika sudah diatur) atau **Penghitung waktu mundur habis**.

Untuk menghentikan alarm, tekan sebarang tombol. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan berhenti secara otomatis dalam waktu 60 detik. Untuk menghentikan alarm dan menghapus teks catatan, pilih **Keluar**. Untuk memulai ulang timer hitung mundur, tekan **Ulangi**.

■ Stopwatch

Untuk menghitung waktu, mencatat waktu berikutnya atau waktu putaran, gunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, fungsi-fungsi telepon lainnya dapat digunakan. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya, meningkatkan kebutuhan akan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pilih **Menu > Agenda > Stopwatch** lalu dari pilihan berikut:

Waktu split – untuk mencatat waktu berikutnya. Untuk memulai pengamatan waktu, pilih **Mulai**.

Pilih **Split** setiap kali Anda akan mencatat waktu berikutnya.

Untuk menghentikan pengamatan waktu, pilih **B'henti**. Untuk menyimpan waktu yang sudah dihitung, pilih **Simpan**. Untuk memulai kembali pengamatan waktu, pilih **Pilihan > Mulai**. Waktu yang baru akan ditambahkan ke waktu sebelumnya. Untuk mengembalikan waktu tanpa menyimpannya, pilih **Atur ulang**.

Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Waktu putaran – untuk mencatat waktu putaran. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus

Lanjut – untuk melihat penghitungan waktu yang diatur di latar belakang.

Lihat yg. terakhir – untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang.

Lihat waktu atau Hapus waktu – untuk melihat atau menghapus waktu yang disimpan.

■ Kamus

Di dalam **Dictionary**, Anda dapat mencari terjemahan bahasa Inggris dari kata Cina, dan mencari terjemahan bahasa Cina dari kata Inggris.

Mencari kata di dalam **Dictionary**

Dalam modus siaga, tekan **Menu** > **Agenda**, gulir ke **Dictionary** lalu tekan **Pilih**.

5. Jika perlu, ubah modus masukan ke Cina jika Anda ingin mencari kata Cina dan ubah modus masukan ke Inggris jika Anda ingin mencari kata Inggris.
6. Masukkan kata Cina atau Inggris.

Setelah Anda memasukkan karakter atau huruf pertama,

daftar kata yang dimulai dengan karakter atau huruf yang Anda masukkan akan ditampilkan. Setiap kali Anda memasukkan karakter dan huruf berikutnya, daftar kata akan berubah menyesuaikan.

7. Jika perlu, tekan tombol navigasi naik dan turun untuk memindahkan sorotan ke kata Inggris atau Cina yang diinginkan. Tekan **Pilih**. Jika Anda mencari kata Cina, kata tersebut dan terjemahan Inggrisnya ditampilkan. Jika Anda mencari kata Inggris, kata tersebut, pengucapannya, gender dan terjemahan Cinanya ditampilkan.
8. Jika diinginkan, Anda dapat menekan tombol navigasi kiri dan kanan untuk melihat terjemahan kata Cina atau Inggris lainnya di dalam daftar.

Mencari sinonim atau antonim kata Inggris

Setelah Anda menemukan terjemahan kata Inggris, Anda juga dapat mencari sinonim atau antonim kata Inggris tersebut jika diinginkan.

1. Pertama-tama temukan kata Inggris di dalam **Dictionary**. Lihat “[Mencari kata di dalam Dictionary](#)”, h. 73.

2. Setelah terjemahan kata tersebut ditampilkan, tekan **Pilihan**.

Jika sinonim dan/atau antonim kata tersebut tersedia, *Synonyms* dan/atau *Antonyms* ditampilkan di dalam daftar pilihan.

Tekan tombol navigasi turun untuk menyorot *Synonyms* atau *Antonyms*, lalu tekan **Pilih**.

3. Daftar sinonim atau antonim ditampilkan.

Untuk melihat lebih lanjut tentang kata-kata di dalam daftar, operasikan sesuai dengan langkah 5 dan 5 dalam "[Mencari kata di dalam Dictionary](#)", h. 73.

15. Aplikasi



■ Permainan

Perangkat lunak telepon Anda sudah dilengkapi dengan permainan.

Mulai permainan

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Permainan**.

Gulir ke permainan yang diinginkan, lalu pilih **Buka**.

Untuk pilihan yang berhubungan dengan salah satu permainan, lihat "**Pilihan aplikasi lainnya**", h. 75.

Men-download permainan

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pilihan** > **Download** > **Dnload. permainan**.

Daftar bookmark yang tersedia akan muncul di layar. Untuk mengakses daftar bookmark pada menu **Web**, lihat "**Bookmark**", h. 80.



Penting: Pasang dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Pengaturan permainan

Untuk mengatur suara, cahaya, dan getaran permainan, pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Pilihan** > **P'aturan aplikasi**.

■ Koleksi

Perangkat lunak telepon Anda sudah dilengkapi dengan aplikasi Java yang khusus dirancang untuk ponsel Nokia ini.

Menjalankan aplikasi

Pilih **Menu** > **Aplikasi** > **Koleksi**. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Pilihan aplikasi lainnya

Hapus – untuk menghapus aplikasi atau kelompok aplikasi dari telepon

Rincian – untuk melihat informasi tambahan tentang aplikasi

Perbaharui versi – untuk memeriksa versi baru suatu aplikasi yang tersedia untuk di-download dari **Web** (layanan jaringan)

Akses aplikasi – untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan. Ditampilkan berbagai kategori pada layar.

Pilih dalam setiap kategori salah satu izin akses yang tersedia.

Halaman situs — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan tentang aplikasi dari halaman Internet. Fitur ini harus didukung oleh jaringan. Hanya ditampilkan jika alamat Internet diberikan dengan aplikasi tersebut.

Men-download aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME™. Sebelum men-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.



Penting: Pasang dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Anda dapat men-download aplikasi Java yang baru dalam berbagai cara.

Pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Download > Download aplikasi.**

Daftar bookmark yang tersedia akan muncul di layar. Pilih bookmark yang sesuai untuk tersambung ke layanan yang dikehendaki. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.

Menggunakan fungsi download permainan. Lihat "[Men-download permainan](#)", h. 75.

Gunakan Nokia Application Installer pada PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke telepon Anda.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa bookmark untuk situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.



16. Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet bergerak melalui browser telepon ini.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Tanyakan ketersediaan, biaya, tarif, dan petunjuk layanan jaringan ini pada operator selular Anda.

Melalui browser telepon ini, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan wireless markup language (WML) atau extensible hypertext markup language (XHTML) pada halamannya. Tampilan mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

■ Mempersiapkan browsing

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan yang menawarkan layanan yang akan digunakan. Lihat "Layanan pengaturan

konfigurasi", h. xi. Anda juga dapat memasukkan semua pengaturan konfigurasi secara manual.

Lihat "Konfigurasi", h. 49.

■ Membuat sambungan ke layanan

Pertama-tama, pastikan bahwa pengaturan konfigurasi yang benar dari layanan yang akan Anda gunakan sudah diaktifkan.

1. Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi**.
2. Pilih **Konfigurasi**. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan browsing yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi** untuk browsing. Lihat "Mempersiapkan browsing", h. 77.

Pilih **Account**, lalu account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Pilih **Tampilkan jendela terminal > Aktif** untuk menjalankan otentifikasi pengguna manual dalam sambungan intranet.

Untuk membuat sambungan ke layanan, pilih **Menu > Web > Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus **0**.

Untuk memilih salah satu bookmark layanan, pilih **Menu > Web > Penanda**.

Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu > Web > Almt web terakhir**.

Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu > Web > Ke alamat**, masukkan alamat layanan, lalu pilih **OK**.

■ Browsing halaman

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halaman-halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika packet data dipilih sebagai media data, **G** akan muncul di kiri atas layar selama browsing. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan packet data berlangsung, **¶** akan muncul di kanan atas layar untuk menunjukkan bahwa sambungan packet data terhenti sementara (ditahan). Setelah panggilan ini selesai telepon akan mencoba kembali sambungan packet data.

Browsing menggunakan tombol telepon

Gunakan tombol navigasi untuk browsing halaman.

Untuk memilih objek yang disorot, tekan tombol panggil, atau pilih **Pilih**.

Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan tombol **0** sampai **9**. Untuk memasukkan karakter khusus, tekan *****.

Pilihan saat browsing

Di samping pilihan yang tersedia pada perangkat, operator selular Anda mungkin menawarkan pilihan lain.

Panggilan langsung

Browser mendukung berbagai fungsi yang dapat Anda buka sambil browsing. Anda dapat membuat panggilan telepon, dan menyimpan nama dan nomor telepon dari halaman web.

■ Pengaturan tampilan

Saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Pengatur tampilan**; atau pada modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan tampilan** lalu dari pilihan berikut:

Teks rata > Aktif – untuk mengatur teks agar dilanjutkan ke baris berikutnya pada layar. Jika Anda memilih **Tidak aktif**, teks tersebut akan disingkat

Ukuran font – untuk mengatur ukuran font.

Tunjukkan foto > Tidak – untuk menyembunyikan gambar pada halaman. Pilihan ini akan mempercepat akses halaman Web yang berisi sejumlah besar gambar.

Tanda > Tanda utk. sambungan tak aman > Ya – untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila sambungan terenkripsi berubah ke sambungan tanpa enkripsi saat browsing berlangsung

Tanda > Tanda untuk item tak aman > Ya – untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila halaman aman berisi hal yang tidak aman. Ingat, semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat “**Pengaman browser**”, h. 81.

Mengkodekan karakter >

Mengkodekan isi – untuk memilih penyandian isi halaman browser.

Mengkodekan karakter > Alamat web Unicode (UTF-8) > Aktif – untuk mengatur telepon agar mengirim URL sebagai pengkodean UTF-8. Anda mungkin memerlukan pengaturan ini saat mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

JavaScript > Aktif – untuk memungkinkan browser menjalankan Java script

■ **Cookie**

Cookie adalah data yang disimpan oleh sebuah situs dalam memori cache telepon Anda. Cookie akan disimpan sampai Anda mengosongkan memori cache. Lihat “**Memori cache**”, h. 81.

Saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Keamanan > P'aturan cookie**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Cookie**.

Untuk memperbolehkan atau mencegah penerimaan cookie pada telepon, pilih **Terima** atau **Tolak**.

■ **Script melalui sambungan aman**

Anda dapat memilih apakah akan memperbolehkan penggunaan script dari halaman aman. Telepon ini mendukung script WML.

1. Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Pengaturan keamanan > P'aturan WMLScript**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > WMLScript melalui sambungan aman**.
2. Untuk memperbolehkan script, pilih **Terima**.

■ Bookmark

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai bookmark dalam memori telepon ini.

1. Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan** > **Penanda**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Web** > **Penanda**.
2. Pilih salah satu bookmark; atau tekan tombol panggil untuk membuat sambungan ke halaman yang terkait dengan bookmark.
3. Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, menghapus, atau mengirim bookmark, membuat bookmark baru, atau untuk menyimpan bookmark ke salah satu folder.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa bookmark untuk situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Menerima bookmark

Bila Anda menerima bookmark yang dikirim sebagai bookmark, **1 penanda diterima** muncul di layar. Untuk menyimpan bookmark, pilih **Tampil**.

Untuk langsung membuang bookmark setelah Anda terima, pilih **Keluar**.

■ Men-download file

Untuk mendownload nada, gambar, permainan, atau aplikasi lain ke telepon Anda (layanan jaringan), pilih **Menu** > **Galeri** atau **Aplikasi** > **Pilihan** > **Download** lalu dari download yang tersedia.



Penting: Pasang dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk secara otomatis menyimpan semua file yang di-download ke dalam **Galeri**, pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan** > **Pengaturan download** > **Penyimpanan otomatis** > **Aktif**.

■ Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan (pesan yang dikirim langsung) dari operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan, misalnya berita utama, dan pesan demikian dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk membuka **Kontak masuk layanan** dalam modus siaga, bila Anda menerima pesan layanan, pilih **Tampil**.

Jika Anda memilih **Keluar** pesan tersebut akan dipindahkan ke **Kontak masuk layanan**. Untuk mengakses **Kontak masuk layanan** di lain waktu, pilih **Menu > Web > Kontak masuk layanan**.

Untuk membuka **Kontak masuk layanan** saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Kontak masuk layanan**. Gulir ke pesan yang Anda kehendaki, kemudian untuk mengaktifkan browser dan men-download isi yang ditandai, pilih **Ambil**. Untuk menampilkan informasi rinci pada pemberitahuan layanan, atau untuk menghapus pesan, pilih **Pilihan > Rincian** atau **Hapus**.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan kotak masuk layanan**.

Untuk mengatur apakah Anda akan menerima pesan layanan, pilih **Pesan layanan > Aktif** atau **Tidak aktif**.

Untuk mengatur telepon agar menerima pesan layanan hanya dari sumber materi yang sudah disetujui oleh operator selular, pilih **Filter pesan > Aktif**. Untuk melihat daftar sumber materi yang telah disetujui, pilih **Saluran t'percaya**.

Untuk mengatur telepon agar mengaktifkan browser secara otomatis dari modus siaga bila telepon menerima pesan layanan, pilih

Sambungan otomatis > Aktif. Jika Anda memilih **Tak aktif**, telepon akan mengaktifkan browser hanya setelah Anda memilih **Ambil** bila telepon sudah menerima pesan layanan.

■ Memori cache

Cache adalah lokasi yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache, saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Kosongkan cache**; dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Kosongkan cache**.

■ Pengaman browser

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan seperti itu Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang mungkin tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Modul pengaman

Modul pengaman akan meningkatkan layanan pengamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Modul pengaman mungkin berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan umum. Sertifikat ini disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular. Lihat juga "Kode akses", h. x.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengamanan > Pengaturan modul keamanan* lalu dari pilihan berikut:

Rincian modul keamanan – untuk menampilkan judul, status, pabrikan dan nomor seri modul pengaman

Permintaan modul PIN – untuk mengatur telepon agar meminta PIN modul saat menggunakan layanan yang diberikan oleh modul pengaman. Masukkan kode tersebut, lalu pilih *Aktif*. Untuk menonaktifkan permintaan PIN modul, pilih *Tidak aktif*.

Ubah modul PIN – untuk mengubah PIN modul, jika diperbolehkan oleh modul pengaman. Masukkan kode PIN modul yang berlaku, kemudian kode baru dua kali.

Ubah PIN – untuk mengubah kode PIN tanda tangan dalam tanda tangan digital. Pilih PIN tanda tangan yang akan diubah. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian kode baru dua kali.

Sertifikat



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat dari pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Sertifikat kadaluarsa atau Sertifikat tidak berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa pengaturan tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

Tersedia 3 jenis sertifikat: sertifikat server, sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat ini dari operator selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke dalam telepon Anda, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna**.

Indikator pengaman  muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dan content server dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan content server (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan content server.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital dengan telepon ini jika kartu SIM Anda memiliki modul pengaman. Menggunakan tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang ditandatangani, mungkin berisi jumlah dan tanggal, muncul di layar.

Pastikan judul teks adalah **Baca** dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran pengamanan, dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan Anda.

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, baru kemudian pilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat tampil dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk mengulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum penandatanganan.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat “[Kode akses](#)”, h. x), lalu pilih **OK**. Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

17. Layanan SIM



Kartu SIM Anda mungkin menawarkan layanan tambahan yang dapat Anda akses. Menu ini hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda. Nama dan isi menu tergantung pada kartu SIM.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Untuk mengatur telepon agar menampilkan kepada Anda pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon Anda dengan jaringan bila layanan SIM digunakan, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirmasi layanan SIM > Ya**.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

18. Sambungan PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, serta mengakses Internet bila telepon tersambung ke PC yang kompatibel melalui sambungan inframerah, teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel data USB. Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data.

■ PC Suite

Dengan PC Suite Anda dapat menyinkronkan *Kontak*, *Kalender*, *Daftar agenda*, dan *Catatan* antara telepon Anda, dengan komputer PC yang kompatibel, atau remote server Internet (layanan jaringan).

Dengan menggunakan PC Suite, Anda dapat melakukan sinkronisasi *Kontak*, kalender dan catatan agenda, dan catatan antara telepon Anda, dengan komputer PC yang kompatibel, atau remote server Internet (layanan jaringan).

Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang PC Suite dalam area dukungan di situs Web Nokia di www.nokia-asia.com/support.

■ Packet data, HSCSD, dan CSD

Anda dapat menggunakan telepon Anda untuk sambungan packet data, high-speed circuit switched data (HSCSD), dan circuit switched data (CSD, *Data GSM*).

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan Anda.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat daripada panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menyambungkan telepon ini ke pengisi daya selama pengiriman data tersebut berlangsung. Lihat "Packet data", h. 44.

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi komunikasi data, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut. Membuat atau menjawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung tidak disarankan karena akan mengganggu pengoperasian.

Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.

19. Informasi baterai

■ Pengisian dan Pengosongan

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat

terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarakan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai, serta kemampuannya untuk mengisi daya. Selalu jaga suhu baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Pedoman otentifikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini bukan merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

otentifikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo

Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.



2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, 1, 2, 3 dan 4 titik harus terlihat pada setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20-angka, misalnya 12345678919876543210. Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20-angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.



4. Pastikan kode 20-angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan di www.nokiaoriginals.com/check.



Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20-angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara-negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20-angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Tuliskan Battery diikuti dengan kode baterai 20-angka, misalnya, Battery 12345678919876543210, dan kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care terdekat yang tercantum di

www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan. Penggunaan baterai yang tidak disetujui pabrikan dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

20. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda.

Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesori dan perangkat tambahan.

- Jauhkan semua aksesori dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jika kabel daya aksesori atau perangkat tambahan dilepas, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.



Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan.

Baterai

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-4B	Li-ion	hingga 200 men	hingga 300 jam

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, gaya dan lingkungan pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree pada telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

Di dalam ruangan

Nokia Travel Charger (AC-4)

Pengisi daya kecil dan ringan dengan plug pengisian lebih kecil untuk mengisi baterai telepon Anda dengan cepat.

■ Di dalam ruangan dan Kendaraan

Nokia Classic Stereo Headset (HS-23)

Headset stereo yang kecil dan ringan untuk fungsi handsfree, kontrol volume, dukungan push to talk dan alat bantu dengar (earpiece) yang nyaman untuk mendengarkan radio FM atau pemutar MP3 pada telepon yang kompatibel.

21. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan penggerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan garansi.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor, karena komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelahkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

22. Informasi keselamatan tambahan

Perangkat utama Anda beserta tambahannya memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun, dan matikan selalu telepon Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 1,5 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan perangkat harus berada pada jarak seperti yang disebutkan di atas dari badan Anda. Untuk mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga sambungan berkualitas tersebut tersedia. Pastikan untuk mematuhi petunjuk jarak di atas sampai pengiriman selesai.

Beberapa bagian dari perangkat bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke perangkat, dan orang yang memakai alat bantu dengar sebaiknya tidak mendekatkan perangkat ke telinga. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat telepon, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrikan guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Pabrikan alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telefon selular dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu jantung tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Tanpa Kabel. Pengguna alat pacu jantung harus melakukan berikut ini:

- Selalu jaga jarak perangkat lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari alat pacu jantung
- Tidak membawa telefon ini di dalam saku baju; dan
- Memegang telefon ini di bagian yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindung dengan benar mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem penggereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrikan atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk

peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam-kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, cedera berat dapat terjadi.

Dilarang menggunakan perangkat ini saat berada dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia; atau di tempat yang sedang terjadi ledakan.

Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali, tetapi tidak selalu, diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram-pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon ini.

2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang belaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggil.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat ini dalam modus offline atau pesawat terbang, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon sebelum dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan sejelas mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ **Informasi Pengesahan (SAR)**

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup marjin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan. Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absoprsi Spesifik, atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (watt/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun tingkat SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi

dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,84 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari 10 gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

- Agenda 69
- Alarm catatan 70
- Alat bantu dengar 96
- Alat pacu jantung 96
- Antena 4
- Aplikasi 75
- Aplikasi e-mail 20
- Aplikasi komunikasi data 86

B

- Bahasa 12
- Bahasa tulisan 12
- Baterai 91
- Bergabung dalam percakapan 25
- Berhenti langganan kontak 34
- Bookmark 80
- Browsing halaman 78
- Browsing menggunakan tombol telepon 78

C

- Cara pintas dalam modus siaga 7
- Cara pintas saya 41
- Catatan 71
- Cookie 79

D

- Daftar agenda 70
- Daftar cara pintas pribadi 7
- Daftar mitra 45
- Daftar panggilan terakhir 37
- Di dalam ruangan 91
- Di dalam ruangan dan Kendaraan 92

E

- E-mail 29
- Equaliser 61

F

- Folder 20
- Fungsi-fungsi dasar radio 59
- Fungsi-fungsi panggilan 9

G

- Galeri 53
- Grup 26, 34
- Grup umum 26

H

- Huruf besar/kecil 12

I

- Indikator 7
- Indikator sambungan inframerah 44
- Informasi baterai 88
 - jenis 91
- Informasi dukungan dan kontak
- Nokia xii
- Informasi keselamatan tambahan 95
- Informasi Pengesahan (SAR) 98
- Informasi posisi 37
- Informasi umum x
- Inframerah 43
- Input teks biasa 13
- Input teks prediksi 12

J

- Jam alarm 69

K

- Kabel data USB 47
- Kalender 70
- Kalkulator 71
- Kamera 54
- Kamus 73
- Kartu nama 32
- Kawasan berpotensi ledakan 97
- Keberadaan saya 32
- Kembali ke pengaturan awal 51
- Kendaraan 96

- Kode akses x
 Kode pengaman x
 Kode PIN x
 Kode PUK xi
 Koleksi 75
 Kondisi pengoperasian 95
 Konfigurasi 49
 Kontak 30
 Kontak untuk IM 25
 Kotak masuk dan folder lain 22
 Kotak masuk layanan 80
- L**
- Layanan Jaringan viii
 Layanan pengaturan konfigurasi xi
 Layanan plug and play 4
 Layanan SIM 85
 Log 37
- M**
- Media 54
 Melihat nama langganan 33
 Memasang baterai 2
 Memasang kartu SIM 1
 Memasang kartu SIM dan baterai 1
 Membaca dan membalsas e-mail 21
 Membaca dan membalsas MMS 18
 Membaca dan membalsas pesan SMS 16
 Membaca pesan cepat yang diterima 24
 Memblokir dan membuka blokir pesan 25
 Membuat catatan kalender 70
 Membuat dan menerima panggilan PTT 64
 Membuat dan mengirim pesan audio 19
 Membuat grup pribadi 26
 Membuat panggilan 9
 Membuat panggilan menggunakan tag suara 35
 Membuat panggilan PTT ke beberapa penerima 65
 Membuat panggilan saluran 64
 Membuat panggilan satu-ke-satu 64
 Membuat sambungan Bluetooth 42
 Membuat sambungan ke layanan 77
- Membuka gagang geser telepon 1
 Membuka menu IM 23
 Memori bersama ix
 Memori cache 81
 Memori penuh 20
 Mempersiapkan browsing 77
 Memulai permainan 75
 Memulai sesi IM 23
 Memutar lagu 56
 Menambah dan mengatur tag suara 35
 Menambah saluran 63
 Menambahkan kontak ke nama langganan 33
 Menambahkan kontak satu-ke-satu 66
 Mencari kontak 30
 Mencari saluran radio 59
 Mendengarkan radio 58
 Men-download aplikasi 76
 Men-download e-mail 21
 Men-download file 80
 Men-download isi dan aplikasi xii
 Men-download permainan 75
 Menerima atau menolak undangan 24
 Menerima bookmark 80
 Menerima panggilan PTT 65
 Menerima pesan audio 19
 Menerima undangan 63
 Mengaktifkan dan menonaktifkan PTT 63
 Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon 3
 Mengambil foto 54
 Mengatur telepon untuk layanan streaming 56
 Mengedit rincian kontak 31
 Mengedit status ketersediaan Anda 25
 Menghapus kontak atau rincian kontak 31
 Menghapus pesan 27
 Menghapus pesan e-mail 22
 Menghemat daya 7
 Menghentikan alarm 69
 Mengirim permintaan panggilan ulang 65
 Mengisi daya baterai 3
 Menjalankan aplikasi 75
 Menjawab atau menolak panggilan 9
 Menjawab permintaan panggilan ulang 66

Menu 14
 meng gulir 14
 navigasi 14
Menu operator 52
Menulis dan mengirim e-mail 21
Menulis dan mengirim MMS 17
Menulis dan mengirim pesan SMS 16
Menulis teks 12
Menyalin kontak 31
Menyambung ke layanan IM 23
Menyimpan nama dan nomor telepon 30
Menyimpan nomor, item, atau gambar 30
Merekam klip video 55
Merekam suara 60
Modul pengaman 82
Modus kamera dan zoom 54
Modus siaga 6
Modus siaga aktif 6
Multimedia 28

N

Nada 39
Nama langganan 33
Navigasi 14
Nokia Classic Stereo Headset (HS-23) 92
Nokia Travel Charger (AC-4) 91
Nomor info, layanan, dan pribadi 36

O

Olahpesan 15
Olahpesan audio Nokia Xpress 19
Olahpesan cepat (IM) 22

P

Packet data 44
Packet data, HSCSD, dan CSD 86
Panggilan 47
Panggilan cepat 9, 36
Panggilan darurat 97
Panggilan langsung 78
Panggilan suara 34
Panggilan tunggu 10
PC Suite 86
Pedoman otentifikasi baterai Nokia 89
Pemutar media 56

Pemutar musik 56
Pengaman browser 81
Pengamanan 50
Pengaturan 34, 39
 jam 41
 tanggal 41
 waktu 41
Pengaturan bahasa 48
Pengaturan Bluetooth 43
Pengaturan jam 41
Pengaturan kamera 55
Pengaturan konfigurasi 67
Pengaturan kotak masuk layanan 81
Pengaturan modus siaga 40
Pengaturan packet data 45
Pengaturan permainan 75
Pengaturan pesan 27
Pengaturan PTT 67
Pengaturan tampilan 78
Pengaturan tampilan lainnya 40
Pengaturan tanggal 41
Pengaturan umum 27
Pengaturanwaktu 41
Penghitung dan timer 37
Pengisian dan Pengosongan 88
Pengunci tombol (pengaman tombol) 8
Perangkat Anda viii
Perangkat medis 95
Perangkat tambahan ix, 49
Perangkat Tambahan Asli 91
Perawatan dan pemeliharaan 93
Perekam 60
Perintah layanan 27
Perintah suara 41
Permainan 75
Permintaan panggil ulang 65
Persiapan 1
Pesan
 pesan kilat 19
Pes an info 26
Pes an kilat 19
Pes an multimedia (MMS) 17
Pes an suara 26
Pes an teks (SMS) 15
Pes an teks dan e-mail SMS 27
Pilihan aplikasi lainnya 75
Pilihan pemutar musik 57
Pilihan saat browsing 78
Pilihan setelah merekam 60

Pilihan sewaktu panggilan
berlangsung 10
Profil 39
Push to talk 62

R
Radio 58

S
Saluran push to talk 62
Sambungan 42
Sambungan nirkabel Bluetooth 43
Sambungan PC 86
Sandi pembatas xi
Script melalui sambungan aman 79
Sertifikat 82
Sinkronisasi dari PC yang
kompatibel 46
Sinkronisasi dari server 46
Stopwatch 72

T
Tali telepon 4
Tampilan 6, 40
Tanda tangan digital 83
Teknologi nirkabel Bluetooth 42
Teks
 huruf besar/kecil 12
 input teks biasa 13
 input teks prediksi 12
 menulis 12
 pengaturan 12
Telepon 48
Telepon Anda 5
Tema 39
Template 16
Timer hitung mundur 72
Tinjauan tentang fungsi-fungsi x
Tombol dan bagian 5
Tombol navigasi 41
Tombol pilihan kiri dan kanan 41
Transfer dan sinkronisasi data 45
Transfer data dengan perangkat yang
kompatibel 46
Transfer data tanpa kartu SIM 46

U
Untuk keselamatan Anda vii
Untuk membuat panggilan darurat 97

W
Web 68, 77