

คู่มือผู้ใช้สำหรับ Nokia 6125

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

CE0434

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นการรับผิดชอบต่อเราแต่เพียงผู้เดียวว่า ผลิตภัณฑ์ RM-178 สอดคล้องกับมาตรฐาน CE ของสหภาพยุโรปตามข้อกำหนด: 1999/5/EC คุณสามารถคลิกดูสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

ลิขสิทธิ์ © 2006 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

Nokia, Nokia Connecting People, Pop-Port, PC Suite และโลโก้ของ Nokia Original Enhancements เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

สิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 5818437 และสิทธิบัตรอื่นๆ ที่รอการพิจารณา ขอสงวนสิทธิ์ในข้อผิดพลาด T9
ลิขสิทธิ์ © 1999-2006 Tegic Communications, Inc. สงวนลิขสิทธิ์



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสชื่อ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัยจาก RSA Security



Java เป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัท Sun Microsystems, Inc.

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับอนุญาตภายใต้ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) สำหรับการใช้งานส่วนตัวและไม่เชิงพาณิชย์ ในการเชื่อมต่อข้อมูลที่ใช้รหัสให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ MPEG-4 Visual Standard โดยถูกดัดแปลงใช้ในกิจกรรมส่วนตัวและไม่ใชทางการค้า และ (ii) สำหรับใช้เชื่อมต่อกับวิดีโอ MPEG-4 ของผู้ให้บริการวิดีโอที่ได้รับอนุญาต ไม่อนุญาตให้ใช้หรือใช้งานอื่นใดนอกเหนือจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมการขาย การใช้งานภายในและการใช้งานเชิงพาณิชย์ สามารถดูได้จาก MPEG LA, LLC ที่ <http://www.mpegla.com>

ข้อมูลทั้งหมดอยู่ในคู่มือผู้ใช้เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์ Nokia 6125 ในท้าย ด้านนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นเราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีที่ไม่มีผลิตภัณฑ์ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหายที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มี การรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะเป็นโดยตรงหรือโดยนัย และไม่ได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสมในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจากขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่าย Nokia ใกล้บ้านคุณ

การควบคุมการส่งออก โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

คู่มือการเขียนข้อความภาษาไทย


ขั้นตอนก่อนการเขียนข้อความไทย

หากคุณต้องการเขียนข้อความไทย คุณต้องเปลี่ยนเป็นเมนูภาษาไทย โดย

1. เลือก Menu
2. เลือก Settings
3. เลือก Phone settings
4. เลือก Language เลือก ภาษาไทย แล้วกลับสู่หน้าจอหลัก

วิธีเขียนข้อความไทย

1. กด เมนู
2. เลือก ข้อความ
3. เลือก เขียนข้อความ
4. ปรากฏหน้าจอว่างพร้อมเขียนข้อความ โดยเมนูช่วยบนแสดงสัญลักษณ์  กษด
5. เริ่มเขียนข้อความ (ดังตัวอย่าง)

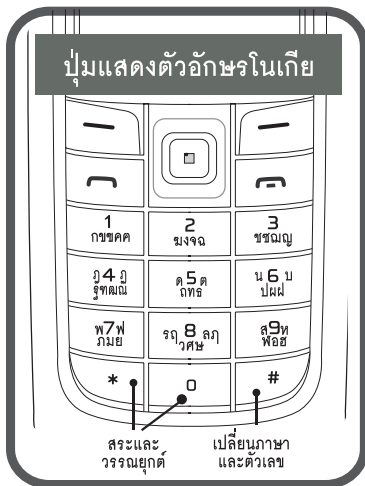

ตัวอย่างการเขียนข้อความไทย

คิดถึง U :-)

1. กดปุ่ม 1 (ก-ด) 4 ครั้ง เพื่อเลือก "ค"
2. กดปุ่ม * และกดปุ่ม > 1 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ิ" แล้วกด ใส่
3. กดปุ่ม 5 (ด-อ) 1 ครั้ง เพื่อเลือก "ด"
4. กดปุ่ม 5 (ด-อ) 3 ครั้ง เพื่อเลือก "ถ"
5. กดปุ่ม * และกดปุ่ม > 3 ครั้ง เพื่อเลือกสระ "ึ" แล้วกด ใส่
6. กดปุ่ม 2 (ข-ง) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ง"
7. กดปุ่ม # 1 ครั้ง เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ และกดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
8. กดปุ่ม 8 (ร-ห) 2 ครั้ง เพื่อเลือก "ู"
9. กดปุ่ม 0 เพื่อเว้นวรรค 1 วรรค
10. กด ตัวเลือก เลือก บ้อนสัญลักษณ์ แล้วกดปุ่ม > 13 ครั้ง เพื่อเลือก ":" แล้วกด ใส่
11. กด ตัวเลือก เลือก บ้อนสัญลักษณ์ แล้วกดปุ่ม > 6 ครั้ง เพื่อเลือก "-" แล้วกด ใส่
12. กด ตัวเลือก เลือก บ้อนสัญลักษณ์ แล้วกดปุ่ม > 8 ครั้ง เพื่อเลือก "ย" แล้วกด ใส่ (หรือกดปุ่ม # เพื่อเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ แล้วกดปุ่ม * เพื่อเลือกใช้สัญลักษณ์ต่างๆ)
13. กด ตัวเลือก เพื่อเลือก ส่ง และใส่เบอร์โทรที่ต้องการส่ง

เคล็ดลับ

1. สามารถเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ หรือเป็นตัวเลข ในการเขียนได้ง่ายขึ้น ด้วยปุ่ม #
2. สามารถใส่สระหรือวรรณยุกต์ได้ เมื่อเขียนพยัญชนะต้นแล้ว ตามหลักภาษาไทย
3. โทรศัพท์ทุกรุ่นที่มีเมนูภาษาไทย สามารถรับข้อความภาษาไทยได้

Thai Input Manual

NOKIA
CONNECTING PEOPLE

สารบัญ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ	viii	3. ฟังก์ชันการโทร	9
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ	ix	การโทรออก	9
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย	ix	โทรด่วน	9
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน	x	การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง	9
		การโทรออกด้วยเสียง	9
ข้อมูลทั่วไป	xi	รับสาย หรือปฏิเสธไม่รับสาย	10
รหัสผ่าน	xi	สายเรียกซ้อน	10
รหัสโทรศัพท์	xi	ตัวเลือกต่างๆ ขณะสนทนา	10
รหัส PIN	xi		
รหัส PUK	xi	4. เมนูโทรศัพท์	11
รหัสระบบ	xi	หน้าจอเมนู	11
การป้องกันลิขสิทธิ์	xi	การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน	11
บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น	xii		
การดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรม	xii	5. การส่งข้อความ	12
การสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของ Nokia	xii	ข้อความแบบอักษร	12
		การป้อนข้อความ	12
1. การเริ่มต้นใช้งาน	1	เขียนและส่ง	13
การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่	1	อ่านและตอบกลับ	13
การชาร์จแบตเตอรี่	2	ข้อความซิม	14
การใส่การ์ดหน่วยความจำ	2	ข้อความมัลติมีเดีย	14
การเปิดและปิดเครื่อง	3	เขียนและส่ง	14
ตั้งเวลา เขตเวลาและวันที่	3	การส่งข้อความ	15
บริการฟลิกแอนด์เพลย์	3	อ่านและตอบกลับ	15
เปิดฝาพับ	4	หน่วยความจำเต็ม	16
ตำแหน่งการทำงานปกติ	4	เพิ่มข้อมูล	16
สายคล้องมือ	4	ข้อความไปสการ์ด	16
		ข้อความด่วน	17
2. โทรศัพท์ของคุณ	5	การส่งข้อความคลิปลิงก์ Nokia Xpress	17
ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ	5	การส่งข้อความคลิปลิงก์	17
โหมดสแตนด์บาย	6	การรับข้อความคลิปลิงก์	17
โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ	6	ข้อความทันที	17
ปุ่มลัดของโหมดสแตนด์บาย	7	ลงทะเบียนกับบริการการส่งข้อความทันที	18
ภาพพิกหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน	7	การเข้าสู่บริการ	18
เครื่องหมายและไอคอน	7	การเชื่อมต่อ	18
เครื่องหมาย	7	ช่วง	19
การลือคูปมกด (ลือคูปมกด)	8	การเพิ่มรายชื่อผู้ใช้ข้อความทันที	20
		การบลูทูลีหรือยกเลิกการบลูทูลีข้อความ	20
		กลุ่มสนทนา	20

โปรแกรมอีเมล.....	21	หน้าจอหลัก.....	31
เขียนและส่ง.....	21	หน้าจอขนาดเล็ก.....	33
ดาวน์โหลด.....	21	เวลาและวันที่.....	33
อ่านและตอบกลับ.....	22	ทางลัดส่วนตัว.....	33
เพิ่มข้อมูลภาคเช้าและเพิ่มข้อมูลอื่น.....	22	ปุ่มเลือกด้านซ้าย.....	33
การลบข้อความ.....	22	ปุ่มเลือกด้านขวา.....	34
ข้อความเสียง.....	22	ปุ่มล้าวาง.....	34
ข้อความข้อมูล.....	22	การเปิดการทำงานของโหมดสแตนด์บาย.....	
คำสั่งขอใช้บริการ.....	22	แบบพิเศษ.....	34
การลบข้อความ.....	23	คำสั่งเสียง.....	34
การตั้งค่าข้อความ.....	23	การเชื่อมต่อ.....	34
การตั้งค่าทั่วไป.....	23	เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth.....	34
ข้อความแบบอักษร.....	23	อินฟราเรด.....	35
มัลติมีเดีย.....	24	ข้อมูลแพ็คเกจ.....	36
อีเมล.....	24	สายเคเบิลข้อมูล USB.....	38
		การโทรออก.....	38
6. รายชื่อ.....	26	โทรศัพท์.....	39
การค้นหา.....	26	อุปกรณ์เพิ่มพิเศษ.....	39
การจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์.....	26	การตั้งค่าหนดค่า.....	40
การจัดเก็บหมายเลข รายการ หรือภาพ.....	26	ความปลอดภัย.....	40
การคัดลอกรายชื่อ.....	27	การตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม.....	41
การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ.....	27		
การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ.....	27	9. เมนูตามที่ได้ให้บริการกำหนด.....	42
นามบัตร.....	27		
สถานะของผู้ใช้.....	27	10. คลังภาพ.....	43
รายชื่อที่มีครข้อมูล.....	28	ล้างการวัดความจำ.....	43
การเพิ่มรายชื่อ.....	28		
การดู.....	28	11. มีเดีย.....	44
การเลิกเข้าคู่มือ.....	28	กล้องถ่ายรูป.....	44
การตั้งค่า.....	29	การถ่ายภาพ.....	44
กลุ่มสนทนา.....	29	การบันทึกวิดีโอคลิป.....	44
โทรด่วน.....	29	การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป.....	44
บริการและเบอร์ส่วนตัว.....	29	เครื่องเล่นสื่อ.....	45
		การตั้งค่าสำหรับบริการเรียกดูข้อมูล.....	45
7. บันทึกการโทร.....	30	เครื่องเล่นเพลง.....	45
ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน.....	30	การเล่นแทร็คเพลง.....	45
		การตั้งค่า.....	45
8. การตั้งค่า.....	31	วิทยุ.....	46
รูปแบบ.....	31	จัดเก็บช่องสัญญาณ.....	46
ลักษณะ.....	31	ฟัง.....	46
แบบเสียง.....	31	เครื่องบันทึก.....	47
จอแสดงผล.....	31	การบันทึกเสียง.....	47

รายการการบันทึกเสียง	47	ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน.....	57
การกำหนดเพิ่มข้อมูลจัดเก็บ.....	47		
อีควอไลเซอร์.....	47	15. เว็บ	59
ขยายเสียงสเตอริโอ.....	48	ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี.....	59
		ผู้ให้บริการ.....	59
12. สนทนา.....	49	การเข้าสู่บริการ.....	59
การเชื่อมต่อและการยุติการเชื่อมต่อ.....	49	การตั้งค่าบริการ.....	59
การโทรและการรับสนทนา.....	49	การเปิดใช้การตั้งค่า.....	59
การโทรไปยังช่องสัญญาณหรือการโทรไปยังกลุ่ม ..	50	การเชื่อมต่อกับบริการ ..	60
การโทรแบบตัวต่อตัว	50	เบรเซอร์.....	60
การโทรสนทนาไปยังผู้รับหลายคน.....	50	ปุ่มต่างๆ ของโทรศัพท์	60
การรับสายสนทนา.....	50	ตัวเลือก.....	60
คำขอโทรกลับ.....	51	การโทรออกโดยตรง.....	60
การส่งคำขอโทรกลับ	51	การตั้งค่าลักษณะเบรเซอร์	60
การตอบคำขอโทรกลับ.....	51	การตั้งค่าความปลอดภัย	61
การเพิ่มรายชื่อแบบตัวต่อตัว.....	51	ลูกก็.....	61
ข้อสนทนา.....	51	สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง.....	61
เพิ่มช่อง	52	บู๊ตมาร์ก.....	61
การรับคำเชิญ.....	52	การรับ	61
การตั้งค่าสนทนา.....	52	การตั้งค่าการดาวน์โหลด	62
		ถาดรับข้อความบริการ.....	62
13. ตารางนัดหมาย.....	54	การตั้งค่า.....	62
นาฬิกาปลุก	54	หน่วยความจำแคช.....	62
แบบเสียงเตือนและข้อความ	54	ความปลอดภัยของเบรเซอร์	62
ปฏิทิน.....	54	โมดูลป้องกัน.....	62
การเพิ่มบันทึก	55	ใบรับรอง	63
การเตือนบันทึก.....	55	ลายเซ็นดิจิทัล.....	63
สิ่งที่ต้องทำ.....	55		
สิ่งที่ต้องทำ.....	55	16. บริการซิม	65
บันทึก.....	55		
ตัวเลือก	55	17. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์	66
ตัวจับเวลาทยอยหลัง.....	56	พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB	66
นาฬิกาจับเวลา.....	56	Nokia PC Suite.....	66
		EGPRS, GPRS, HSCSD และ CS D	66
14. แอปพลิเคชัน	57	แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล.....	66
เกมส์	57		
การเรียกใช้.....	57	18. อุปกรณ์เสริมของแท้	67
ดาวน์โหลด.....	57	แบตเตอรี่.....	67
การตั้งค่า	57	ชุดหูฟังแบบใช้สาย.....	67
แหล่งรวบรวม.....	57	Nokia Headset HS-5.....	67
การเปิดใช้แอปพลิเคชัน.....	57	อุปกรณ์ชาร์จไฟ.....	67
ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน.....	57	Nokia Compact Charger AC-3	67

19. ข้อมูลอ้างอิง.....	68
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่.....	68
การชาร์จและการคายประจุ	68
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ	
Nokia	68
20. การดูแลและบำรุงรักษา.....	71
21. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย.....	72
ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน.....	72
อุปกรณ์ทางการแพทย์.....	72
ยานพาหนะ.....	72
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด.....	73
การโทรฉุกเฉิน	73
รายละเอียดการรับรอง (SAR)	74
ดัชนี.....	75
โนเกียแคร์เซ็นเตอร์	77

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้นอาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ข้อบับสมบุดรสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย
ห้ามเปิดโทรศัพท์ไว้สายในสถานที่ห้ามใช้ หรือในกรณีที่จะก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะเป็นอันดับแรก ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวนการขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงในขณะขับขี่ยานพาหนะ คือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน
โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจเปิดรับสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่ในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ควรปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะที่อยู่บนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ โทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน
ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุดเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มีการระเบิด
โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง
ให้ใช้งานตำแหน่งปกติตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผลิตภัณฑ์ อย่างจบบเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง
เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่
ใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ
โทรศัพท์มือถือของคุณไม่ได้กันน้ำ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง



ทำสำเนาสำรอง
คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึกข้อมูลสำคัญทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่องเป็นลายลักษณ์อักษรเสมอ



การต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ
เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ชนิดอื่น ๆ กรุณาอ่านคู่มือผู้ใช้เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่า ได้เปิดโทรศัพท์แล้วและอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่มวางสายซ้ำเท่าที่จำเป็น เพื่อลบหน้าจอและย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้น กดปุ่มโทรแจ้งตำแหน่งที่คุณอยู่อย่างเร่งด่วนสายงานกว่าจะได้รับแจ้งให้วาง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้กับเครือข่าย GSM 850, 900, 1800 และ 1900 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดเคารพต่อสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

เมื่อถ่ายหรือใช้รูปภาพ หรือวิดีโอคลิป โปรดเคารพขนบธรรมเนียมท้องถิ่นรวมทั้งสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่องเมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครใช้บริการจากผู้ให้บริการระบบไร้สายเพื่อใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัตินิการทำงานของเครือข่ายไร้สาย บริการเสริม ของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในบางเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการ โทรศัพท์ของคุณอาจจำเป็นต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการเสริมดังกล่าว รวมถึงอธิบายถึงค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่าย อาจมีสิ่งจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมของระบบเครือข่าย ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่าย บางแบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

ผู้ให้บริการโทรศัพท์อาจขอให้ระบบยกเลิกหรือปิดการใช้งานคุณสมบัติบางอย่างในเครื่องของคุณ ถ้าเป็นเช่นนั้น คุณสมบัตินี้ดังกล่าวจะไม่ปรากฏในเมนูบนเครื่องของคุณ เครื่องของคุณอาจได้รับการตั้งค่าบางอย่างให้เป็นพิเศษแล้ว โดยการตั้งค่านี้อาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงชื่อเมนู ลำดับเมนู และไอคอนต่างๆ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์เครื่องนี้รองรับโปรโตคอล WAP 2.0 (HTTP และ SSL) ที่ทำงานบนโปรโตคอล TCP/IP คุณสมบัตินี้บางอย่างของเครื่องต้องได้รับการสนับสนุนจากระบบเครือข่ายในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ เช่น บริการข้อความมัลติมีเดีย (MMS) การเบรสต์ แอปพลิเคชันอีเมล การส่งข้อความทันที การซิงโครไนซ์จากระยะไกล และการดาวน์โหลดข้อมูลผ่านเบราว์เซอร์หรือผ่าน MMS

■ หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกัน ได้แก่ คลังภาพ รายชื่อ ชื่อความถี่อักษร ชื่อความถี่มัลติมีเดีย ชื่อความถี่ใจ อีเมล ปฏิทิน บันทึกสิ่งที่ต้องทำ และเกมส์และโปรแกรม Java™ การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บโปรแกรมประยุกต์ Java หลายโปรแกรม อาจใช้หน่วยความจำทั้งหมดที่มีอยู่ และเครื่องอาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออกเสียก่อน คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ชื่อความถี่อักขร อาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ

ข้อมูลทั่วไป

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่โนเกีย รุ่นนี้ โทรศัพท์รุ่นนี้ได้รวมคุณสมบัติบางประการเอาไว้ เช่น ปฏิทิน นาฬิกา นาฬิกาปลุก วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และกล้องที่ติดตั้งภายในเครื่อง

รหัสผ่าน

รหัสโทรศัพท์

รหัสโทรศัพท์ (5 - 10 หลัก) ใช้ป้องกันการใช้โทรศัพท์ โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสที่ตั้งไว้คือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัสและตั้งค่าให้เครื่องขอรหัสผ่าน โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหน้า 40

หากคุณป้อนรหัสโทรศัพท์ผิดห้าครั้งติดต่อกัน เครื่องจะไม่สนใจรหัสที่ป้อนหลังจากนั้น รอประมาณห้านาที แล้วป้อนรหัสอีกครั้ง

รหัส PIN

รหัส Personal Identification Number (PIN) และรหัส Universal Personal Identification Number (UPIN) (4 ถึง 8 หลัก) ใช้สำหรับป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหน้า 40 รหัส PIN มักมาพร้อมกับซิมการ์ด ในการตั้งให้โทรศัพท์ ขอรหัส PIN โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหน้า 40

รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก) อาจได้มาพร้อมกับซิมการ์ดบางอัน โดยคุณต้องใช้รหัสนี้ในการเข้าใช้ฟังก์ชันบางอย่าง

คุณต้องใช้รหัส PIN ของโมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ “โมดูลป้องกัน”, ในหน้า 62 รหัส PIN ของโมดูลจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในกรณีที่ซิมการ์ดนั้นไม่มีโมดูลรักษาความปลอดภัย

คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล โปรดดูที่ “ลายเซ็นดิจิทัล”, ในหน้า 63 รหัส PIN สำหรับลายเซ็นจะมาพร้อมกับซิมการ์ด ในกรณีที่ซิมการ์ดนั้นไม่มีโมดูลรักษาความปลอดภัย

รหัส PUK

รหัส Personal Unblocking Key (PUK) และรหัส Universal Personal Unblocking Key (UPUK) (8 หลัก) ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN และ UPIN ที่ถูกบล็อกไว้ ตามลำดับ ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกบล็อก จำเป็นต้องใช้รหัส PUK2

หากรหัสนี้ไม่ได้มีให้พร้อมกับซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการในท้องถิ่นของคุณเพื่อขอทราบรหัส

รหัสระบบ

คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบ (4 หลัก) เมื่อใช้ *การจำกัดการโทร* โปรดดูที่ “ความปลอดภัย”, ในหน้า 40 คุณสามารถขอรับรหัสผ่านนี้จากผู้ให้บริการของคุณ

หากคุณป้อนรหัสระบบผิดติดต่อกันสามครั้ง รหัสผ่านจะถูกบล็อก โปรดติดต่อผู้ให้บริการหากต้องการความช่วยเหลือ

การป้องกันลิขสิทธิ์

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ แบบเสียง และเนื้อหาบางส่วนได้

■ บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ MMS หรือการซิงโครไนซ์กับ เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล โทรศัพท์ของคุณต้อง ได้รับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ถูกต้อง คุณสามารถรับการตั้งค่าเป็นขั้นตอนการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันโดยตรง เมื่อได้รับการตั้งค่าแล้ว คุณต้องบันทึกค่าไว้ในโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการอาจส่งรหัส PIN มาให้คุณ ซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

เมื่อคุณได้รับข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน ข้อความ *ได้รับการตั้งค่าการจัดรูปแบบ* จะปรากฏขึ้น

ในการบันทึกการตั้งค่า ให้เลือก **แสดง > จัดเก็บ** หากเครื่องแสดงข้อความ *ใส่ PIN ของการตั้งค่า*: ให้ป้อนรหัส PIN สำหรับการตั้งค่า แล้วเลือก **ตกลง** ในการรับรหัส PIN โปรดสอบถามรหัส PIN จากผู้ให้บริการที่ให้บริการตั้งค่า หากไม่มีการจัดเก็บการตั้งค่าใดๆ ให้การตั้งค่านี้จะถูกจัดเก็บและตั้งค่าเป็นการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ระบบกำหนด หรือเครื่องอาจปรากฏข้อความ *ใช้งานการตั้งค่าการกำหนดค่าที่จัดเก็บไว้*

ในการยกเลิกการตั้งค่าที่ได้รับ ให้เลือก **แสดง > ละทิ้ง**

ในการแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ โปรดดู "การตั้งค่ากำหนดค่า",
ในหน้า 40

■ การดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรม

คุณจะสามารถดาวน์โหลดข้อมูล เช่น ลักษณะเสียง โทน และวิดีโอคลิป มาไว้ที่โทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือกฟังก์ชันดาวน์โหลด (เช่น ในเมนู *คลังภาพ*) ในการเข้าใช้ฟังก์ชันดาวน์โหลด โปรดดูที่คำอธิบายของเมนูที่เกี่ยวข้อง คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น วาคา และภาษาต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่เชื่อถือได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันที่เพียงพอต่อซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตราย

■ การสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของ Nokia

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมในเวอร์ชันล่าสุด รวมถึงดาวน์โหลดบริการและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/6125/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่ของคุณ คุณอาจเลือกดาวน์โหลดการตั้งค่ากำหนดค่าฟรีเช่น MMS, GPRS อีเมลหรือบริการอื่นๆ สำหรับโทรศัพท์ในรุ่นของคุณได้ที่ www.nokia-asia.com/phonesettings

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/contactus

ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ Nokia ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรับบริการด้านการบำรุงรักษา โปรดเข้าไปที่ www.nokia-asia.com/repair

1. การเริ่มต้นใช้งาน

■ การติดตั้งซิมการ์ดและแบตเตอรี่

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการ ผู้ให้บริการระบบเครือข่าย หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ ก่อนใส่ซิมการ์ดและถอดแบตเตอรี่ ฝาปิดโทรศัพท์และถอดเครื่องชาร์จออกก่อน


ซิมการ์ดและหน้าสัมผัสอาจเกิดความเสียหายได้ง่าย เนื่องจากการขีดข่วน หรือดัดงอ จึงควรถือ ใส่ หรือถอดการ์ดอย่างระมัดระวัง




หมายเหตุ: ก่อนถอดหน้ากาก ให้ปิดโทรศัพท์ และปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์จากเครื่องชาร์จและอุปกรณ์อื่น โปรดหลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ขณะที่เปลี่ยนหน้ากาก ควรเก็บโทรศัพท์และใช้โทรศัพท์โดยใส่หน้ากากทั้งสองข้างไว้เสมอ

การใส่ซิมการ์ด:


1. กดที่ด้านบนสุดของหน้ากากด้านหลังก่อนเลื่อนเพื่อคลายล็อคน้ำกาก แล้วค่อยๆ เลื่อนหน้ากากเพื่อถอดออกจากโทรศัพท์

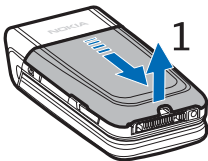

2. หลังจากถอดหน้ากากด้านหลังออกแล้ว ให้สอดปลายนิ้วลงไปใต้แบตเตอรี่ และยกแบตเตอรี่ขึ้น เช่นที่แสดงในภาพ

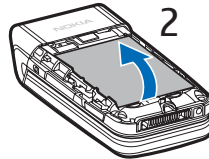


3. ใช้เล็บมือแตะตรงกลางของที่ใส่ซิมการ์ดซึ่งทำด้วยโลหะ ก่อนคลายล็อก และเปิดที่ใส่ซิมการ์ด

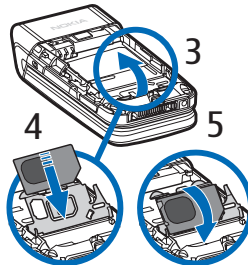


4. ใส่ซิมการ์ดลงไปที่ตำแหน่งที่แสดงในภาพ โดยใส่ส่วนที่เขียนของการดลงไปก่อน และหน้าสัมผัสสีทองของการ์ดหงายขึ้น (ห่างจากโทรศัพท์)
5. ปิดที่ใส่ซิมการ์ด หน้าสัมผัสทองของบนซิมการ์ดต้องประกบกับหน้าสัมผัสทองที่อยู่ภายในโทรศัพท์ ค่อยๆ กดที่ใส่ซิมการ์ดลงไปในโทรศัพท์จนล็อกเข้าที่
6. ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป โดยวางตำแหน่งของแบตเตอรี่ (ที่ป้ายชื่อหงายขึ้น) เพื่อให้หน้าสัมผัส

สีทองตรงกับที่อยู่บนโทรศัพท์ เลื่อนแบตเตอรี่เข้าไปจนกระทั่งล็อกอยู่กับที่

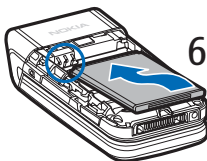

7. เลื่อนหน้ากากด้านหลังเพื่อปิดให้สนิท

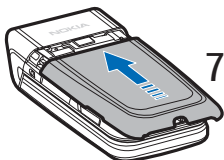

■ การชาร์จแบตเตอรี่




คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ เครื่องชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองโดย Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้ เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับเครื่องเป็นโมฆะไป

โทรศัพท์เครื่องนี้จะใช้กับแบตเตอรี่ BL-4C ใช้แบตเตอรี่ของแท่ของ Nokia เสมอ โปรดดูที่ “คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia” ในหน้า 68

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์นี้ได้รับการออกแบบให้ใช้พลังงานจากเครื่องชาร์จไฟฟ้าขนาด AC-3

หากต้องการทราบแหล่งจำหน่ายอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรอง สามารถสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

1. เสียบเครื่องชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟที่ผนัง

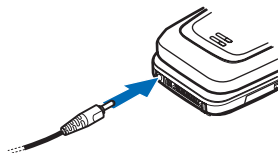

2. เสียบปลั๊กของเครื่องชาร์จเข้ากับแจ๊คตรงกลมที่ใต้โทรศัพท์ หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลานานกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

3. ถอดเครื่องชาร์จออกจากโทรศัพท์เมื่อชาร์จแบตเตอรี่จนเต็มแล้ว

คุณสามารถใช้โทรศัพท์ในขณะที่ยังต่อเครื่องชาร์จเอาไว้ ระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่จะขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องชาร์จและแบตเตอรี่ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การชาร์จแบตเตอรี่ BL-4C ด้วยเครื่องชาร์จ AC-3 จะใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง 20 นาที เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

■ การใช้การ์ดหน่วยความจำ

ใช้การ์ด microSD ที่ใช้ร่วมกับเครื่องรุ่นนี้ได้เท่านั้น การลดหน่วย



ความจำรุ่นอื่นจะไม่

พอดีกับช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ และไม่สามารถใช้ร่วมกับโทรศัพท์เครื่องนี้ การใช้การ์ดหน่วยความจำที่เข้าร่วมกันไม่ได้จะก่อให้เกิดความเสี่ยงภัยกับการลดหน่วยความจำรวมทั้งตัวเครื่อง และข้อมูลที่เก็บไว้ในการ์ดอาจสูญหาย

ใช้เฉพาะการ์ดหน่วยความจำที่โนเกียอนุมัติ ในขณะที่โนเกียปฏิบัติตามมาตรฐานด้านอุตสาหกรรมที่ได้รับการอนุมัติในการใช้การ์ดหน่วยความจำ แต่การใช้งานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ของโทรศัพท์ทุกยี่ห้ออื่นเป็นเรื่องที่รับ


ประกันไม่ได้ เนื่องจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์ย่อมแตกต่างกันในกลุ่มผู้ผลิตอื่น

คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำเพื่อเพิ่มหน่วยความจำของ **คลังภาพ** โปรดดูที่ “**คลังภาพ**”, ในหน้า 43 คุณสามารถใส่หรือเปลี่ยนการ์ดหน่วยความจำโดยไม่จำเป็นต้องปิดโทรศัพท์



ข้อสำคัญ: ห้ามถอดการ์ดหน่วยความจำในขณะที่กำลังมีการเข้าใช้การรับ การส่ง การดอออกในขณะที่กำลังมีการเข้าใช้การรับ อาจทำให้การ์ดหน่วยความจำและโทรศัพท์เสียได้ และข้อมูลที่จัดเก็บไว้ในการ์ดอาจหายไป

ในการใส่การ์ดหน่วยความจำ ให้ใช้เล็บมือจัด โดยวางเล็บมือไว้บริเวณจุดที่เข้าถึงที่ใส่การ์ดหน่วยความจำได้ และจัดเพื่อเปิดที่ใส่การ์ดหน่วยความจำ (1) ใส่การ์ดหน่วยความจำในที่ใส่การ์ด (2) โปรดตรวจสอบว่าใส่การ์ดหน่วยความจำอย่างถูกต้อง โดยที่หน้าสัมผัสทั้งสองของชิปการ์ดต้องหงายขึ้น ปิดที่ใส่การ์ดหน่วยความจำ (3)

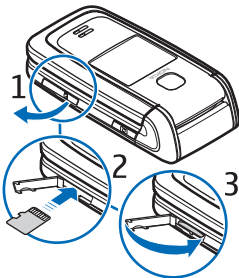

คุณสามารถใช้การ์ดหน่วยความจำเพื่อจัดเก็บไฟล์มัลติมีเดีย เช่นวิดีโอคลิป ไฟล์เสียง และภาพไว้ใน **คลังภาพ**


ในการถอดการ์ดหน่วยความจำ ให้ใช้เล็บมือจัด โดยวางเล็บมือไว้บริเวณจุดที่เข้าถึงที่ใส่การ์ดหน่วยความจำได้ และจัดเพื่อเปิดที่ใส่การ์ดหน่วยความจำ ใช้เล็บค่อยๆ ดัน

การ์ดให้เคลื่อนออกจากที่ใส่การ์ด ก่อนดึงการ์ดออกมา ปิดที่ใส่การ์ดหน่วยความจำ

ในการจัดรูปแบบการ์ดหน่วยความจำ โปรดดูที่ “**ล้างการตั้งค่า**”, ในหน้า 43

■ การเปิดและปิดเครื่อง

กดค้างไว้ที่ปุ่มจบการทำงานจนกระทั่งโทรศัพท์เปิดหรือปิด หากโทรศัพท์ถามถึงรหัส PIN ให้ป้อนรหัสดังกล่าว และเลือก **ตกลง**

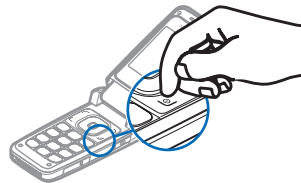

ตั้งเวลา เขตเวลาและวันที่

ป้อนเวลาที่ถนัด เลือกเขตเวลาของตำแหน่งของคุณ ในส่วนต่างเวลาโดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนนิช (GMT) และพิมพ์วันที่ โปรดดูที่ “**เวลาและวันที่**”, ในหน้า 33

บริการพลั๊กแอนด์เพลย์

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์เป็นครั้งแรกและโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะขอให้คุณรับการตั้งกำหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ให้ตอบรับหรือปฏิเสธคำขอนี้ โปรดดูที่ **ต่อเว็บ** **สนับสนุนของผู้ให้บริการ** ใน “**การตั้งค่ากำหนดค่า**”, หน้า 40 และ “**บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน**”, ในหน้า xii


■ เปิดฝาพับ

เมื่อคุณเปิดฝาพับของโทรศัพท์ ฝาพับจะเปิดออกประมาณ 155 องศา อย่าพยายามดันออกไปให้มากกว่านี้



■ ตำแหน่งการทำงานปกติ

ให้ใช้โทรศัพท์ในตำแหน่งการทำงานตามปกติ

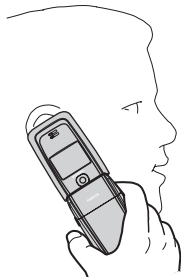


โทรศัพท์รุ่นนี้มีเสาอากาศภายใน



หมายเหตุ: คุณไม่ควร จับเสาอากาศโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพการโทร และยังสามารถทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย การไม่สัมผัสบริเวณเสาอากาศระหว่างการใช้สายจะช่วยให้คุณเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุใช้งานของแบตเตอรี่


■ สายคล้องข้อมือ

ถอดหน้ากด้านหลังออกจากโทรศัพท์ และร้อยเชือกลงไปเช่นที่แสดงในภาพ

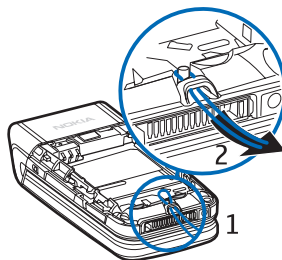


2. โทรศัพท์ของคุณ


■ ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ

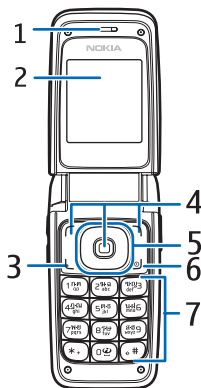

- หูฟัง (1)
- หน้าจอหลัก (2)
- ปุ่มโทร (3)
- ปุ่มเลือกซ้าย กลางและขวา (4)
- ปุ่มเลื่อนสี่ทิศทาง (5)
- ปุ่มจบการทำงานเพื่อวางสาย (กดปุ่มสั้นๆ) และเปิดและปิดโทรศัพท์ (กดปุ่มยาวๆ) (6)
- ปุ่มกด (7)

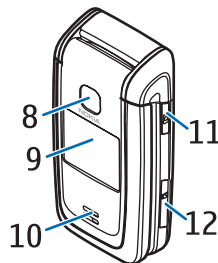


- เลนส์กล้องถ่ายรูป (8)
- หน้าจอขนาดเล็ก (9)
- ลำโพง (10)
- ปุ่มคลายล็อกคีย์บอร์ด (11)
- ช่องใส่การ์ดหน่วยความจำ (12)

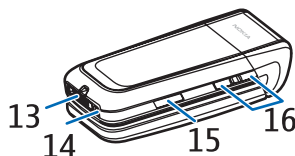

- ช่องเสียบ Pop-Port™ (13)
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (14)
- พอร์ตอินฟราเรด (IR) (15)
- ปรับความดังเบาของเสียงได้ด้วยปุ่มเสียงลง/ขึ้น (กดปุ่มสั้นๆ) ใช้การโทรด้วยเสียงได้ผ่านทางปุ่มเสียงลง (กดปุ่มยาวๆ) และใช้การสนทนา (PTT) ได้ด้วยปุ่มเสียงขึ้น (กดปุ่มยาวๆ) (16)

■ โหมดสแตนด์บาย

เมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ หน้าจอแรกที่ปรากฏคือ หน้าจอเริ่มต้น ซึ่งแสดงให้ทราบว่า โทรศัพท์ของคุณอยู่ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย ปุ่มเลือกจะเข้าสู่ฟังก์ชันเฉพาะ และเครื่องหมายจะปรากฏบนหน้าจอเริ่มต้น เครื่องหมายจะแสดงสถานะของโทรศัพท์

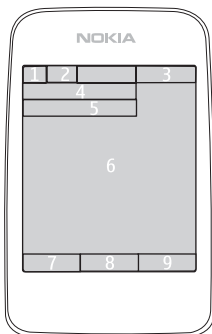


- ความแรงของสัญญาณเครือข่าย (1)
- เครื่องหมายแสดงความแรงของแบตเตอรี่ (2)
- นาฬิกา (3) — หากตั้งให้เวลาปรากฏบนหน้าจอ โปรดดูที่ “เวลาและวันที่”, ใน “การตั้งค่า”, หน้า 33
- ชื่อของผู้ให้บริการหรือโลโก้ระบบ (4)
- ปฏิทิน (5) — วันที่จะปรากฏหากตั้งให้ปรากฏบนหน้าจอ และไม่ได้ตั้งโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ โปรดดูที่ “โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ”, ในหน้า 6 และ “เวลาและวันที่”, ในหน้า 33
- สแตนด์บายแบบพิเศษ (6) โปรดดูที่ “โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ”, ในหน้า 6
- ปุ่มเลือกซ้าย (7) คือ **ไปที่** หรือทางลัดสู่ฟังก์ชันหนึ่ง โปรดดูที่ “ปุ่มเลือกด้านซ้าย”, ในหน้า 33
- โหมดของปุ่มเลือกตรงกลาง (8) คือ **เมนู**

- ปุ่มเลือกขวา (9) อาจเป็น **ชื่อ** เพื่อเข้าสู่รายการรายชื่อในเมนู **รายชื่อ** ชื่อเฉพาะของผู้ให้บริการ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์เฉพาะของผู้ให้บริการ หรือทางลัดสู่ฟังก์ชันที่คุณเลือก โปรดดูที่ “ปุ่มเลือกด้านขวา”, ในหน้า 34

โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ

ในโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ โทรศัพท์สามารถแสดงหน้าต่างของรายการเนื้อหาเฉพาะ เช่น เครื่องหมายทั่วไประบบ (1) ทางลัด (2) ฟังก์ชันเสียง (3) และปฏิทิน (4) ในการเลือกที่ต้องการให้โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษแสดงหรือไม่ โปรดดูที่ **สแตนด์บายแบบพิเศษ** ใน “การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย”, หน้า 32

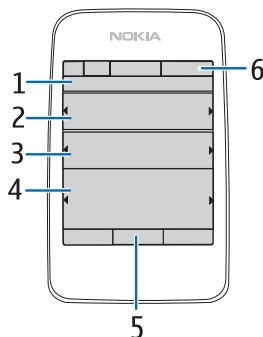

โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษอยู่ในพาสซีฟโหมดเมื่อปุ่มเลือกกลาง (5) คือ **เมนู** คุณสามารถเพียงกดปุ่มเพื่อหาในการเรียกใช้โหมดนำทาง และเลื่อนดูเนื้อหา ให้ใช้ปุ่มนำทาง ในการเปลี่ยนปุ่มเพื่อเข้าสู่โหมดนำทาง โปรดดูที่ **ใช้งานสแตนด์บาย** ใน “การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย”, หน้า 32 เมื่อเครื่องหมายลูกศรปรากฏ คุณสามารถเลื่อนรายการไปทางซ้ายและขวา

ในการเลือกกำหนดและจัดการเนื้อหาของโหมด
สแตนด์บายแบบพิเศษ เลือก **ตัวเลือก >
สแตนด์บายแบบพิเศษ** โปรดดูที่
“การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย”, ในหน้า 32

ในการออกจากโหมดนำทาง ให้เลือก **ออก** หากไม่ได้กด
ปุ่มใดภายในระยะเวลาที่กำหนด โทรศัพท์จะเข้าสู่
พาสซีฟโหมดโดยอัตโนมัติ

รายการเนื้อหาในโหมด นำทาง

แถบปุ่มลัด — ในการเลือกปุ่มลัด ให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชันที่
คุณต้องการและเลือกฟังก์ชันนั้น ในการเปลี่ยนหรือจัด
การกับปุ่มลัดในโหมดนำทาง ให้เลือก **ตัวเลือก >
สแตนด์บายแบบพิเศษ > ตัวเลือก > ปรับแต่งค่า** เลื่อน
ไปที่หน้าต่างปุ่มลัด และเลือก **ตัวเลือก > เลือกสิ่งใด
หรือ จัดวางสิ่งใด**

แอปพลิเคชันเสียง — ในการเปิดวิทยุหรือเครื่องเล่นเพลง
ให้เลื่อนและเลือก ในการเปลี่ยนแทร็คในเครื่องเล่นเพลง
หรือช่องสัญญาณในวิทยุ ให้เลื่อนซ้ายหรือขวา ในการ
เริ่มต้นค้นหาช่องสัญญาณของวิทยุ ให้กดปุ่มซ้ายหรือ
ขวาดังไว้

ปฏิทิน — เพื่อดูบันทึกของวันนี้ ให้เลือกบันทึกที่คุณต้อง
การ เพื่อดูบันทึกของวันก่อนหน้าหรือวันถัดไป ให้เลื่อน
ซ้ายหรือขวา

บันทึกของฉัน — เพื่อป้อนบันทึก ให้เลือกหน้าต่างข้อมูล
เขียนบันทึกของคุณ และจัดเก็บ

สถานะของฉัน — เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลสถานะของ
ผู้ใช้งานคุณ ให้เลือกรายการข้อมูล

ตัวนับเวลาถอยหลัง — เพื่อเริ่มต้นตัวนับเวลาถอยหลัง
เลือกรายการข้อมูล เวลาที่เหลือพร้อมบันทึกจะปรากฏ
ขึ้น

สัญลักษณ์ทั่วไป — เพื่อแสดงเครื่องหมายในโหมด
สแตนด์บาย เช่น วันที่ หน้าจอข้อมูลเผยแพร่ ข้อความ
ข้อมูล กลุ่มผู้สนทนาที่ระบบตั้งไว้ และดัชนีเฉพาะกลุ่ม
วันที่จะปรากฏหากไม่ได้เลือกปฏิทินเป็นข้อมูลสำหรับ
สแตนด์บายแบบพิเศษ

ปุ่มลัดของโหมดสแตนด์บาย

ในการเข้าใช้รายการเบอร์ที่โทรออก ให้กดปุ่มโทรหนึ่ง
ครั้ง โปรดดูที่ “การโทรออก”, ในหน้า 9

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย) เมื่อคุณจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์
ของระบบฝากข้อความเสียงไว้ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 1

ในการเชื่อมต่อกับบริการเบรเซอร์ ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม 0

ในการตั้งค่าฟังก์ชันปุ่มลัดสำหรับปุ่มนำทาง โปรดดูที่
ปุ่มสำรวจ ใน “ทางเลือกส่วนตัว”, หน้า 33

ในการโทรออกด้วยการกดปุ่มตัวเลขที่มีหมายเลข
โทรศัพท์ที่กำหนดไว้ให้ โปรดดูที่ “โทรด่วน”, หน้า 9

ในการสลับระหว่างรูปแบบ **ทั่วไป** และรูปแบบ **เสียง**
ให้กดค้างไว้ที่ #

ภาพพิกหน้าจอเพื่อประหยัดพลังงาน

ในการประหยัดพลังงาน ภาพพิกหน้าจอรูปร่างภาพ
ดิจิทัลจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ เมื่อไม่มีการใช้งาน
โทรศัพท์ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง โปรดดูที่
“ประหยัดพลังงาน”, ใน “หน้าจอหลัก”, หน้า 32 หรือ
“ประหยัดพลังงาน”, ใน “หน้าจอขนาดเล็ก”, หน้า 33
สำหรับข้อมูลการเรียกใช้ ภาพพิกหน้าจอเพื่อประหยัด
พลังงาน

เครื่องหมายและไอคอน

โทรศัพท์ของคุณมีตัวระบุอยู่สองชนิด: เครื่องหมาย
และไอคอน

เครื่องหมาย

โปรดดูที่ “โหมดสแตนด์บาย”, หน้า 6 สำหรับข้อมูล
เกี่ยวกับเครื่องหมาย

ไอคอน

ไอคอนคือ ภาพแทนรายการหรือสถานการณ์เฉพาะในรูปของกราฟิก รายการ ต่อไปนี้อธิบายความหมายของแต่ละไอคอน



คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้อ่านอยู่ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเข้า**



คุณมีข้อความที่ยังไม่ได้ส่ง ที่ยกเลิกหรือที่เสียในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก**



มีสายเรียกเข้าที่ไม่ได้รับสาย



คุณได้รับข้อความทันใจหนึ่งหรือหลายข้อความ และคุณเชื่อมต่อกับบริการข้อความทันใจแล้ว



ปุ่มกดของโทรศัพท์ถูกล็อคอยู่



ตั้งนาฬิกาปลุกไว้ที่ **เบ็ด**



คุณจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อมีสายเรียกเข้า หรือเมื่อมีข้อความแบบตัวอักษร



เครื่องกำลังนับเวลาออกหลัง



การจับเวลาจะทำงานอยู่เป็นพื้นหลัง



โทรศัพท์ลงทะเบียนเพื่อใช้ระบบเครือข่าย GPRS หรือ EGPRS



การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกสร้างขึ้น



เครื่องกำลังระดับ (พัก) การเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ไว้ชั่วคราว ตัวอย่างเช่น เมื่อมีการโทรเข้าหรือการโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อการโทรแบบ EGPRS หรือ GPRS



เมื่อมีการใช้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตสัญลักษณ์นี้จะแสดงอย่างต่อเนื่อง



ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth อยู่ขณะนี้



หากคุณมีสายโทรศัพท์สองสาย สัญลักษณ์นี้จะแสดงว่าเครื่องเลือกสายที่สอง



โอนสายเรียกเข้าทุกสายไปยังหมายเลขอื่น



มีการใช้งานลำโพง หรือมีการต่ออุปกรณ์เสริมเพื่อฟังเพลงเข้ากับโทรศัพท์



เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรกับเฉพาะกลุ่ม



เลือกรูปแบบที่มีการตั้งเวลาไว้

การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด)

ล็อคปุ่มกดทำให้ปุ่มกดไม่ทำงานเพื่อป้องกันการเผลอกดปุ่ม

- ในการล็อคปุ่มกด เลือก **เมนู** แล้วกด * ภายใน 3.5 วินาที
- ในการปลดล็อคปุ่มกด เลือก **ปลด** และกด * ภายใน 1.5 วินาที

หาก **ป้องกันปุ่มกด** ตั้งไว้ที่ **ล็อคปุ่มกด** ให้ป้อนรหัสความปลอดภัยหากเครื่องขอ

ในการรับสายเมื่อปุ่มกดถูกล็อคอยู่ ให้กดปุ่มโทร เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะถูกปลดล็อคโดยอัตโนมัติอีกครั้ง

เมื่อล็อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้ กดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่มโทร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ **ป้องกันปุ่มกด** โปรดดูที่ “โทรศัพท์”, หน้า 39

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์และรหัสพื้นที่ ในการลบตัวอักษรที่ไม่ถูกต้อง ให้เลือก **ลบ**

หากต้องการโทรต่างประเทศ ให้กดปุ่ม * สองครั้ง เพื่อเป็นรหัสนำหน้าการโทรต่างประเทศ (เครื่องหมาย + จะแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ) หลังจากนั้นให้ใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องมีเลข 0 นำหน้า หากจำเป็น ตามด้วย หมายเลขโทรศัพท์

2. เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่ม โทร
3. ในการวางสาย หรือยกเลิกการพยายามโทรออก ให้กดปุ่มจบการทำงาน หรือเลือก **ตัวเลือก > วางสาย**

■ โทรด่วน

กำหนดหมายเลขโทรศัพท์ให้เป็นหนึ่งในปุ่มโทรด่วนได้ โดยใช้ปุ่มหมายเลข 2 ถึง 9 โทรติดต่อหมายเลขนั้นด้วยหนึ่งในวิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้:

- กดปุ่มโทรด่วน แล้วกดปุ่มโทร
- หากตั้งค่า **โทรด่วน** ไว้ที่ **เปิด** ให้กดปุ่มโทรด่วนค้างไว้จนกว่าจะเริ่มการโทรนั้น โปรดดูที่ **โทรด่วน** ใน **"การโทรออก"**, หน้า 38

■ การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง

คุณสามารถโทรออกได้ด้วยการพูดชื่อที่จัดเก็บไว้ในรายการรายชื่อของโทรศัพท์ คำสั่งเสียงจะถูกเพิ่มลงในรายการที่อยู่ในรายการรายชื่อของโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

การโทรออกด้วยเสียง

หากแอปพลิเคชันที่ส่งหรือรับข้อมูลใช้การเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ ให้เลิกใช้แอปพลิเคชันนั้นก่อนใช้การโทรออกด้วยเสียง

คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการตั้งภาษา ให้เลือก **ภาษาในการเล่นเกมเสียง** โปรดดูที่ **"โทรศัพท์"**, ในหน้า 39



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ ถ้าคุณอยู่ในที่ซึ่งมีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดก็ตาม

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเลือกด้านขวาค้างไว้ คุณจะได้ยินเสียงสั้นๆ และข้อความ **กรุณาเปลี่ยนเสียง** จะปรากฏขึ้น

หากคุณใช้ชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้ที่มีปุ่มชุดหูฟัง ให้กด ปุ่มชุดหูฟังค้างไว้ เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช้เสียง

2. พูดคำสั่งเสียงให้ชัดเจน หากโทรศัพท์จะแจ้งรายการเสียงได้สำเร็จ รายการพร้อมคำที่ตรงกันจะปรากฏ โทรศัพท์จะเล่นคำสั่งเสียงที่ตรงกันจากด้านบนสุดของรายการ และโทรศัพท์จะหมุนไปยังเบอร์นั้น หลังจากนั้น 1.5 วินาที หรือหากเบอร์ที่ปรากฏไม่ใช่เบอร์ที่ต้องการ โทรศัพท์จะเลื่อนลงมาอีกเบอร์หนึ่งและพยายามโทรติดต่อกับเบอร์นั้น

การใช้คำสั่งเสียงเพื่อใช้ฟังก์ชันที่เลือกในโทรศัพท์นั้นจะคล้ายกับการโทรด้วยเสียง โปรดดูที่ **เสียงสั่งงาน** ใน **"ทางลัดส่วนตัว"**, หน้า 33

■ รับสาย หรือปฏิเสธไม่รับสาย

- เปิดฝาพับ หรือกดปุ่มโทรเพื่อรับสาย ในการเปิดเสียงเรียกเข้า เลือก **เจ็บบ** หากเปิดฝาพับหรือหากปิดฝาพับ ให้กดปุ่มเสียงขึ้น/ลง
- ในการปฏิเสธที่จะรับสายเรียกเข้าเมื่อเปิดฝาพับ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

หากเรียกใช้ **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง** ในศูนย์ฝากข้อความเสียงของคุณ สายจะถูกโอนไปไว้ที่ข้อความเสียงของคุณ หากไม่ได้เรียกใช้ตัวเลือกนี้ สายจะถูกปฏิเสธ ถ้าคุณต่อชุดหูฟังที่มีปุ่มที่ชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ คุณสามารถรับสายและวางสายได้โดยกดปุ่มชุดหูฟัง

สายเรียกซ้อน

สายเรียกซ้อนเป็นบริการเสริมของระบบเครือข่าย ในการรับสายเรียกซ้อนในระหว่างที่สนทนาสายอื่นอยู่ ให้กดปุ่มโทร สายแรกจะถูกพักสายไว้ เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

ในการเปิดใช้งาน **ตั้งค่าสายเรียกซ้อน** โปรดดูที่

"การโทรออก", ในหน้า 38

■ ตัวเลือกต่างๆ ขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนา คือ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการ

ในการเพิ่มหรือลดความดังของเสียงในขณะที่โทร ให้กดปุ่มเสียงขึ้นหรือลงที่อยู่ด้านข้างของโทรศัพท์

เลือก **ตัวเลือก** ในขณะที่โทรและคุณอาจใช้ตัวเลือกต่างๆ ต่อไปนี้ได้

ส่ง DTMF — เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า

สลับสาย — ใช้สลับระหว่างสายที่ใช้อยู่และสายที่พักไว้

ส่งสายต่อ — เพื่อต่อสายที่พักไว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่และวางสายของคุณเองจากการสนทนา

ประชุมสาย — เพื่อการประชุมสาย โดยให้มีผู้ร่วมประชุมสายได้สูงสุดถึงห้าราย

โทรส่วนตัว — เพื่อคุยสายเป็นส่วนตัวในระหว่างการประชุมสาย

โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

4. เมนูโทรศัพท์

คุณสมบัติต่างๆ ของโทรศัพท์ถูกจัดเป็นกลุ่มตามฟังก์ชัน และเข้าถึงได้ผ่านเมนูหลักของโทรศัพท์ของคุณ เมนูหลักแต่ละเมนูประกอบด้วยเมนูย่อยและรายการที่คุณสามารถเลือกหรือดูข้อมูล และเลือกกำหนดคุณสมบัติของโทรศัพท์ตามความต้องการ เลื่อนเพื่อเข้าสู่เมนูและเมนูย่อยเหล่านี้

อาจไม่สามารถใช้เมนูบางเมนูได้ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเครือข่ายของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

■ หน้าจอเมนู

โทรศัพท์ของคุณอาจมีหน้าจอเมนูสองแบบ: *รายการ* และ *ตาราง*

ในหน้าจอแบบ *รายการ* ภาพจะเป็นตัวเปิดของเมนูทุกเมนู เลื่อนเพื่อสำรวจผ่านเมนูต่างๆ ในขณะที่คุณเลื่อนผ่านเมนูหมายเลขเมนูจะปรากฏที่มุมบนขวาของหน้าจอ ได้หมายเลขเมนูคือแถบเลื่อนพร้อมแท็บ แท็บจะเลื่อนขึ้นหรือลงในขณะที่คุณเลื่อนผ่านเมนู เพื่อให้คุณมองเห็นตำแหน่งปัจจุบันของคุณในโครงสร้างเมนู

ในหน้าจอแบบ *ตาราง* ไอคอนเมนูหลายๆ ไอคอนจะปรากฏบนหน้าจอเดียว ใช้ปุ่มนำทางสี่ทิศทางเพื่อเลื่อนผ่านไอคอน ชื่อของเมนูจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอ และไอคอนสำหรับเมนูที่เลือกจะปรากฏเป็นคำร่าง

ในการเปลี่ยนหน้าจอเมนู ให้เลือก **ตัวเลือก** > *มุมมองเมนูหลัก* > *รายการ* หรือ *ตาราง*

■ การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน

1. เลือก **เมนู** และเมนูที่คุณต้องการ
2. หากเมนูมีเมนูย่อย ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ
3. หากเมนูที่เลือกนั้นมีเมนูย่อยอีก ให้เลือกเมนูย่อยที่คุณต้องการ
4. ในการกลับไปเมนูระดับก่อนหน้า ให้เลือก **กลับ** ในการออกจากเมนู ให้เลือก **ออก**

5. การส่งข้อความ



คุณสามารถใช้ข้อความเคลื่อนที่เพื่อติดต่อกับเพื่อน ครอบครัว และธุรกิจตลอดเวลาได้ด้วยการใช้บริการข้อความสั้น (SMS) ซึ่งเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย แต่ไม่สามารถใช้คุณสมบัตการส่งข้อความทุกคุณสมบัติกับเครือข่ายไร้สายทุกเครือข่าย โปรดติดต่อผู้ให้บริการหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมใช้ของบริการ และข้อมูลการสมัครขอรับบริการ

เมื่อส่งข้อความ โทรศัพท์อาจแสดงคำว่า **ส่งข้อความแล้ว** ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังหมายเลขศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ

ข้อความแบบอักษร

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่าความยาวที่กำหนดของข้อความเดียว โดยข้อความที่ยาวขึ้นจะถูกส่งเป็นชุดข้อความตั้งแต่สองข้อความขึ้นไป ผู้ให้บริการจะคิดค่าใช้จ่ายตามจริง สัญลักษณ์ความยาวของข้อความจะปรากฏที่ด้านบนสุดของหน้าจอของโทรศัพท์ สัญลักษณ์นี้จะช่วยให้คุณทราบว่ามีตัวอักษรเหลืออยู่ในข้อความมากน้อยเพียงใด ในขณะที่คุณกำลังพิมพ์ข้อความ เนื่องจากระบบจะนับตัวอักษรหลังจาก 913

สำหรับตัวอักษรที่มีเครื่องหมายเสียงหนักหรือเครื่องหมายอื่น ๆ และตัวอักษรจากภาษาที่เลือกบางภาษา เช่น จีน จะใช้พื้นที่มากขึ้น ซึ่งอาจทำให้ข้อความนั้นยาวกว่าจำนวนที่จะส่งเป็นข้อความเดียวได้

คุณสามารถใช้ตัวอย่างข้อความที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อช่วยในการเขียนข้อความแบบอักษร ก่อนส่งข้อความหรือข้อความอีเมลใด คุณจำเป็นต้องจัดเก็บการตั้งค่าบาง

ค่าของข้อความ โปรดดูที่ **การตั้งค่าข้อความ**, ในหน้า 23

เมื่อต้องการตรวจสอบการใช้งานบริการอีเมล SMS และสมัครขอใช้บริการ ให้ติดต่อผู้ให้บริการ

การป้อนข้อความ

ในการป้อนข้อความในขณะที่เขียนข้อความ ให้ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติหรือระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ เมื่อใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ ให้กดปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9 ซ้ำจนกระทั่งตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏ ในระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ คุณสามารถป้อนตัวอักษรได้โดยการกดปุ่มครั้งเดียว

เมื่อคุณเขียนข้อความ  จะปรากฏขึ้นที่ด้านซ้ายบนสุดของหน้าจอ แสดงถึงระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ และ  จะปรากฏขึ้น แสดงถึงระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ **abc abc** หรือ **ABC** ที่ปรากฏติดกับสัญลักษณ์ของระบบการป้อนข้อความ แสดงถึงลักษณะตัวพิมพ์ ในการ เปลี่ยนลักษณะตัวพิมพ์ ให้กดปุ่ม **123** แสดงถึงโหมดตัวเลข ในการ เปลี่ยนจากโหมดตัวอักษรเป็นตัวเลข ให้กดค้างไว้ที่ปุ่ม **#** และเลือก **โหมดหมายเลข**

การตั้งค่า

ในการตั้งค่าภาษาที่ใช้เขียนเป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาที่เลือกไว้ ให้เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน** ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติจะนำมาใช้ได้เฉพาะกับภาษาที่ปรากฏในรายการเท่านั้น

ในการตั้งค่าตัวเลือกสำหรับระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้ตัวช่วยสะกดคำ** หรือตั้งค่าตัวเลือกสำหรับระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ เลือก **ตัวเลือก > ไม่ใช้ตัวช่วยสะกดคำ**

ในการตั้งค่าใช้งานหรือไม่ใช้ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติได้อย่างรวดเร็วเมื่อเขียนข้อความ ให้กดปุ่ม # สองครั้ง หรือเลือกค้างไว้ที่ **ตัวเลือก**

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติ

ระบบช่วยสะกดคำอัตโนมัติช่วยให้คุณเขียนข้อความได้อย่างรวดเร็ว โดยใช้ปุ่มกดของโทรศัพท์และพจนานุกรมในตัว

1. เริ่มต้นเขียนคำโดยใช้ปุ่ม 2 ถึง 9 และกดแต่ละปุ่มหนึ่งครั้งสำหรับตัวอักษรแต่ละตัว คำจะเปลี่ยนไปหลังจากกดแต่ละปุ่ม
2. เมื่อคุณเขียนคำหนึ่งเสร็จแล้วและคำนั้นถูกต้อง ให้กด 0
3. หากคำที่ปรากฏไม่ถูกต้อง ให้กดปุ่ม * ซ้ำๆ หรือเลือก **ตัวเลือก > ข้อมูลที่ตรงกัน** เมื่อคำที่คุณต้องการปรากฏขึ้น ให้เลือก **ใช้**
4. หากเครื่องหมาย ? ปรากฏขึ้นหลังคำ แสดงว่าคำที่คุณต้องการเขียนไม่มีอยู่ในพจนานุกรม ในการเพิ่มคำลงในพจนานุกรม ให้เลือก **สะกด** โทรศัพท์จะแสดงคำที่ป้อน เขียนคำนั้นให้เสร็จ (ใช้ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ) แล้วจึง **จัดเก็บ**

ระบบป้อนตัวอักษรแบบปกติ

กดปุ่มตัวเลข 1 ถึง 9 จำนวนตัวอักษรที่คุณต้องการปรากฏ ตัวอักษรทั้งหมดที่มีอยู่ในปุ่มตัวเลขแต่ละปุ่มอาจไม่ได้พิมพ์ในปุ่มครบทุกตัวอักษร ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่ใช้เขียนที่เลือกไว้ โปรดดูที่ “การตั้งค่า”, ในหน้า 12

หากตัวอักษรตัวถัดไปที่คุณต้องการป้อน อยู่ในปุ่มเดียวกับปุ่มที่คุณใช้อยู่ ให้รอนจนกระทั่งเคอร์เซอร์ปรากฏขึ้น หรือกดปุ่มนำทางปุ่มใดก็ได้ หลังจากนั้นให้ป้อนตัวอักษรในการเข้าสู่เครื่องหมายวรรคตอนและอักขระพิเศษที่ใช้กันบ่อยที่สุด กด 1 ในการเว้นวรรค ให้กดปุ่ม 0

หากคุณต้องการตัวอักษรอื่น กด *

เขียนและส่ง

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > ข้อความตัวอักษร** และพิมพ์เบอร์โทรศัพท์ของผู้รับลงในช่องถึง:
2. ในการตั้งเบอร์โทรศัพท์จาก **รายชื่อ** เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ** ในการส่งข้อความเดียวกันนี้ไปให้กับผู้รับหลายๆ คน ให้เพิ่มรายชื่อที่คุณต้องการที่จะรายชื่อย่อย
3. ในการส่งข้อความไปให้กับหลายๆ คนในกลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มรายชื่อ** และกลุ่มที่ต้องการ ในการตั้งรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไปให้ เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน**
4. เลื่อนลงและพิมพ์ข้อความ โปรดดูที่ “การป้อนข้อความ”, ในหน้า 12
5. ในการแทรกแม่แบบข้อความลงในข้อความแบบอักษร เลือก **ตัวเลือก > ใช้แม่แบบข้อความ** และแม่แบบข้อความที่คุณต้องการแทรก
6. ในการดูลักษณะของข้อความที่จะปรากฏต่อผู้รับ เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**
7. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

อ่านและตอบกลับ

เมื่อคุณได้รับข้อความ คำว่า **ได้รับ 1 ข้อความ** หรือ **ได้รับ N ข้อความ** จะปรากฏ โดย N คือจำนวนข้อความใหม่

1. ในการดูข้อความใหม่ ให้เลือก **แสดง** ในการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก** ในการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ถัดเข้า** หากได้รับข้อความ มากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่านใน **ถัดเข้า**
2. ขณะอ่านข้อความ ให้เลือก **ตัวเลือก** เพื่อลบหรือส่งต่อข้อความ เพื่อแก้ไขข้อความเป็นข้อความแบบตัวอักษรหรือเป็นอีเมล SMS หรือเพื่อย้ายไป

ยังเพิ่มข้อมูลอื่น หรือดูหรือดึงข้อมูลในข้อความมาใช้ได้ และคุณยังสามารถคัดลอกข้อความตั้งแต่เริ่มต้นไปใช้ในปฏิทินในเครื่องโทรศัพท์ เพื่อเป็นข้อความเตือนความจำ

- ในการตอบกลับข้อความ เลือก **ตอบ > ข้อความตัวอักษร มัลติมีเดีย** โปรดการัด ข้อความด่วน หรือข้อความคลิกเสียง
- ในการส่งข้อความแบบอักษรไปยังที่อยู่อีเมล ให้ป้อนที่อยู่อีเมลลงในช่อง **ถึง:**
- เลื่อนลง และเขียนข้อความของคุณในช่อง **ข้อความ:** โปรดดูที่ “การป้อนข้อความ”, ในหน้า 12 หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทของข้อความที่จะใช้เป็นข้อความตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก > เปลี่ยนประเภทข้อฯ**
- ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

ข้อความซิม

ข้อความซิมคือข้อความแบบอักษรที่จัดเก็บไว้บนซิมการ์ดของคุณ คุณสามารถคัดลอกหรือย้ายข้อความเหล่านั้นไปไว้ที่หน่วยความจำโทรศัพท์ แต่ไม่สามารถย้ายมาที่หน่วยความจำซิมการ์ด ข้อความที่ได้รับจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำโทรศัพท์

ในการอ่านข้อความซิม ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ตัวเลือก > ข้อความซิม**

ข้อความมัลติมีเดีย



หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติข้อความมัลติมีเดียหรืออีเมลที่ใช้ร่วมกันได้เท่านั้นที่สามารถรับและแสดงข้อความมัลติมีเดีย ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง บันทึกปฏิทิน นามบัตร หรือวิดีโอคลิป หากข้อความนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป เครื่องอาจจะรับข้อความไม่ได้

ระบบเครือข่ายบางระบบอาจยอมให้ข้อความแบบตัวอักษรมีแอดเดรสของอินเทอร์เน็ตได้ด้วย เพื่อให้คุณสามารถดูข้อความมัลติมีเดียขึ้นได้

การส่งข้อความมัลติมีเดีย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) จะรองรับรูปแบบดังต่อไปนี้:

- รูปภาพ: JPEG, GIF, GIF ที่เป็นภาพเคลื่อนไหวและ WBMP
- เสียง: AMR และอะดีโอ 13K
- วิดีโอคลิป: รูปแบบ 3GPP และ 3GPP2 หรือวิดีโอ MPEG และอะดีโอ AMR หรืออะดีโอ 13K

เครื่องอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์แปลงทั้งหมดของรูปแบบไฟล์ที่กล่าวมาแล้วก็ได้

คุณจะได้รับข้อความมัลติมีเดียไม่ได้ หากคุณสนทนาสายอื่นอยู่ เล่นเกมส์ หรือรันแอปพลิเคชัน Java อื่นๆ หรือใช้งานการเบรคการเชื่อมต่อผ่านทางข้อมูล GSM เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนั้นคุณไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญๆ

เขียนและส่ง

เครือข่ายไร้สายอาจจำกัดขนาดของข้อความมัลติมีเดีย หากไฟล์ภาพที่แทรกมีขนาดเกินขีดจำกัดนี้ เครื่องอาจกำหนดให้ภาพมีขนาดเล็กลงเพื่อให้สามารถส่งทางข้อความมัลติมีเดียได้

ในการตั้งค่าสำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย โปรดดูที่ “มัลติมีเดีย”, หน้า 24 โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบเพื่อตรวจสอบการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อความมัลติมีเดีย

- ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > สร้างข้อความ > มัลติมีเดีย**
- เขียนข้อความ โปรดดูที่ “การป้อนข้อความ”, ในหน้า 12

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า (ภาพนิ่ง) ข้อความอาจประกอบด้วยบันทึกปฏิทินและนามบัตรในรูปของสิ่งที่แนบสไลด์อาจประกอบด้วยข้อความ ภาพนิ่งภาพและคลิปเสียงหนึ่งคลิป หรือข้อความและวิดีโอคลิป

3. ในการแทรกสไลด์ลงในข้อความ เลือก **ใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก > ใส่ > ภาพนิ่ง**
4. ในการดูข้อความนั้นก่อนที่จะส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**
5. เลื่อนลงและเลือก **ส่ง** โปรดดูที่ “การส่งข้อความ”, ในหน้า 15
6. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับลงในช่อง **ถึง:**

ในการตั้งเบอร์โทรศัพท์จากรายชื่อ เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ**

ในการส่งข้อความไปให้กับผู้รับหลายๆ คน ให้เพิ่มรายชื่อที่ต้องการที่จะรายชื่อ

ในการส่งข้อความไปให้กับหลายๆ คนในกลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มรายชื่อ** และกลุ่มที่ต้องการ

ในการตั้งรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไปให้ เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน**

การส่งข้อความ

เมื่อคุณเขียนข้อความเสร็จแล้ว ในการส่งข้อความนั้น ให้เลือก **ส่ง** หรือ กดปุ่มโทร โทรศัพท์จะจัดเก็บข้อความไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก** และโทรศัพท์จะเริ่มส่งข้อความหากคุณเลือก **จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่** ข้อความที่ส่งจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง** โปรดดูที่ “การตั้งค่าทั่วไป”, ในหน้า 23



หมายเหตุ: เมื่อโทรศัพท์กำลังส่งข้อความ ซึ่งเป็นภาพเคลื่อนไหวจะปรากฏ การรับข้อความที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยด้วยกัน คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ

ละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ

การส่งข้อความมัลติมีเดียจะใช้เวลานานกว่าการส่งข้อความแบบตัวอักษร ในขณะที่กำลังส่งข้อความ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ หากมีการขัดจังหวะในขณะส่งข้อความ เครื่องจะพยายามส่งใหม่อีก 2-3 ครั้ง หากไม่สามารถส่งข้อความนั้นได้ ข้อความนั้นจะยังคงอยู่ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก** โดยที่คุณสามารถส่งข้อความนั้นในภายหลังได้

ในการยกเลิกการส่งข้อความที่อยู่ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก** ให้เลื่อนไปที่ข้อความที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ยกเลิกการส่ง**

อ่านและตอบกลับ



ข้อสำคัญ: ข้อควรระวังในการเปิดข้อความ วัตถุข้อความมัลติมีเดียอาจมีไวรัสหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เมื่อคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย ข้อความ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** หรือ **ได้รับ N ข้อความ** จะปรากฏขึ้น โดย N หมายถึงจำนวนของข้อความใหม่

1. ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **แสดง**
ในการดูข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**
ในการอ่านข้อความในภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ภาคเข้า** ในรายการข้อความ แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน ให้เลือกข้อความที่คุณต้องการดู
2. ในการดูข้อความทั้งหมด หากข้อความที่ได้รับมีการนำเสนอด้วย ให้เลือก **เล่น**
ในการดูไฟล์ที่อยู่ในการนำเสนอหรือสิ่งที่แนบ ให้เลือก **ตัวเลือก > วัตถุ หรือ สิ่งที่น่าสนใจ**

3. ในการตอบกลับข้อความ ให้เลือก **ตอบกลับ** > **ข้อความตัวอักษร** **มัลติมีเดีย** **โปสการ์ด** **ข้อความด่วน** หรือ **ข้อความคลิปเสียง** เขียนข้อความตอบกลับ
หากคุณต้องการเปลี่ยนประเภทของข้อความที่จะใช้เป็นข้อความตอบกลับ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนประเภทข้อ** ข้อความในประเภทใหม่อาจไม่สนับสนุนเนื้อหาทั้งหมดที่คุณเพิ่ม
4. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** โปรดดูที่
"การส่งข้อความ", หน้า 15

หน่วยความจำเต็ม

เมื่อคุณได้รับข้อความแต่หน่วยความจำของข้อความเต็ม **หน่วยความจำเต็ม** ไม่สามารถรับข้อความ จะปรากฏขึ้นในการลบข้อความเก่าออกก่อน เลือก **ตกลง** > **ใช่** และเพิ่มข้อมูล เลื่อนไปที่ข้อความที่ต้องการ และเลือก **ลบ**
หากคุณต้องการลบมากกว่าหนึ่งข้อความในครั้งหนึ่งๆ ให้เลื่อนไปที่ข้อความหนึ่งที่คุณต้องการลบและเลือก **ตัวเลือก** > **เลือก** เลื่อนไปที่ข้อความอื่นๆ ที่คุณต้องการลบที่ละข้อความ และเลือก **เลือก** หรือหากคุณต้องการลบข้อความทั้งหมด เลือก **ตัวเลือก** > **เลือกทั้งหมด**
เมื่อคุณเลือกข้อความที่คุณต้องการลบเสร็จแล้ว เลือก **ตัวเลือก** > **ลบที่เลือก**

เพิ่มข้อมูล

เครื่องจะจัดเก็บข้อความแบบตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับไว้ในเพิ่มข้อมูล**ภาคเข้า**
ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้จัดเก็บข้อความที่ส่งไว้ในเพิ่มข้อมูล **รายการที่ส่ง** โปรดดูที่ **จัดเก็บข้อความที่ส่ง** ใน "การตั้งค่าทั่วไป", หน้า 23
ในการดูข้อความที่คุณต้องการส่งในภายหลัง และจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นฉบับร่างไว้ในเพิ่มข้อมูล **ฉบับร่าง** เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ฉบับร่าง**

คุณสามารถย้ายข้อความมาไว้ที่เพิ่มข้อมูล **รายการที่จัดเก็บ** ในการจัดระเบียบเพิ่มข้อมูลย่อย **รายการที่จัดเก็บ** ของคุณ ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **รายการที่จัดเก็บ** > **ข้อความที่จัดเก็บ** หรือเพิ่มข้อมูลที่คุณเพิ่ม
ในการเพิ่มเพิ่มข้อมูลสำหรับข้อความของคุณ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มเพิ่มข้อมูล** ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อเพิ่มข้อมูล ให้เลื่อนไปที่เพิ่มข้อมูลที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **ลบเพิ่มข้อมูล** หรือ **เปลี่ยนชื่อเพิ่ม**
โทรศัพท์ของคุณมีแม่แบบ ในการสร้างแม่แบบใหม่ ให้จัดเก็บหรือบันทึกข้อความเป็นแม่แบบ ในการเข้าสู่รายการแบบข้อความ ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **รายการที่จัดเก็บ** > **แม่แบบ**

ข้อความโปสการ์ด

การส่งข้อความโปสการ์ดเป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย หากผู้ให้บริการสนับสนุนคุณสมบัตินี้ คุณสามารถสร้างและส่งข้อความมัลติมีเดียไปที่บริการโปสการ์ด หลังจากนั้น ข้อความจะถูกพิมพ์ออกมาเป็นโปสการ์ดเพื่อนำส่งตามที่อยู่ทางไปรษณีย์ของผู้รับ สำหรับข้อความพร้อมให้บริการของข้อความโปสการ์ด โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในการส่งข้อความโปสการ์ด ให้ทำตามต่อไปนี้:

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** > **โปสการ์ด** และพิมพ์ชื่อของผู้รับลงในช่อง **ผู้รับ**:
2. ในการดึงชื่อผู้รับจาก **รายชื่อ** เลือก **ค้นหา** คุณไม่สามารถดึงชื่อผู้รับจากรายการรายชื่อของคุณ เว้นแต่ได้พิมพ์ที่อยู่ตามไปรษณีย์ของผู้รับลงใน **รายชื่อ** แล้ว
3. หากคุณดึงรายชื่อผู้รับจาก **รายชื่อ** แล้ว รายละเอียดที่อยู่ทางไปรษณีย์จะถูกแทรกลงในช่องที่อยู่ทางไปรษณีย์ที่เหมาะสม หากคุณพิมพ์ชื่อผู้รับด้วยตัวเอง คุณต้องพิมพ์ข้อมูลที่เหมาะสมลงในช่องที่อยู่ทางไปรษณีย์

4. ในการแทรกภาพลงในโปสการ์ด ให้เลื่อนลงไปที่ช่อง **ภาพ**: และเลือก **ใส่ > เปิดภาพ ภาพใหม่ หรือ เปิดคลังภาพ** และภาพที่คุณต้องการ แล้วเลือก **ใส่**
5. เลื่อนลงไปที่ช่อง **ข้อความต้นฉบับ**: และพิมพ์ข้อความที่คุณต้องการสำหรับใช้เป็นข้อความต้อนรับของคุณ ข้อความต้นฉบับต้องมีตัวอักษรไม่เกิน 200 ตัว
6. ในการดูลักษณะของข้อความที่จะปรากฏต่อผู้รับ เลือก **ตัวเลือก > แสดงตัวอย่าง**
7. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

ข้อความด่วน

ข้อความด่วนคือข้อความแบบอักษรที่จะแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์ทันทีที่ได้รับ ข้อความด่วนจะไม่ได้รับการจัดเก็บโดยอัตโนมัติ

การเขียนข้อความด่วน

เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความด่วน** ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับลงในช่อง **ถึง**: เขียนข้อความของคุณลงในช่อง **ข้อความ**: ข้อความด่วนยาวได้ไม่เกิน 70 ตัวอักษร ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

การรับข้อความด่วน

ข้อความด่วนที่ได้รับจะแสดงด้วย **ข้อความ**: ตามด้วยคำไม่กี่คำจากตอนต้นของข้อความ ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** ในการแยกเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อีเมล และที่อยู่เว็บไซต์จากข้อความปัจจุบัน ให้เลือก **ตัวเลือก > ใช้ข้อมูล**

การส่งข้อความคลิปเสียง

Nokia Xpress

คุณสามารถใช้บริการข้อความมัลติมีเดียเพื่อส่งและส่งข้อความเสียงได้โดยสะดวก ต้องเปิดใช้บริการรับส่งข้อความมัลติมีเดียก่อนจึงจะสามารถใช้ข้อความคลิปเสียงได้

การส่งข้อความคลิปเสียง

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความคลิปเสียง** และ  เพื่อเริ่มบันทึก
2. ในการหยุดบันทึก เลือก  และหน้าจอข้อความจะปรากฏขึ้น
3. ในการดูตัวเลือกที่มีอยู่ให้เลือก **ตัวเลือก**
4. ป้อนเบอร์โทรศัพท์ของผู้รับลงในช่อง **ถึง**: ในการตั้งเบอร์โทรศัพท์จาก **รายชื่อ** เลือก **เพิ่ม > รายชื่อ**

ในการส่งข้อความไปให้กับผู้รับหลายคน คนเพิ่มรายชื่อที่คุณต้องการที่ละรายชื่อ

ในการส่งข้อความไปให้กับหลายคน คนในกลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มรายชื่อ** และกลุ่มที่ต้องการ

ในการตั้งรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไปให้ เลือก **เพิ่ม > ที่เพิ่งถูกใช้งาน**

5. ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง**

การรับข้อความคลิปเสียง

เมื่อโทรศัพท์ได้รับข้อความคลิปเสียง ข้อความ **ได้รับ 1 ข้อความคลิปเสียง** หรือ **ได้รับ N ข้อความ** จะปรากฏขึ้น โดยที่ N หมายถึงจำนวนของข้อความใหม่ ในการเปิดข้อความ ให้เลือก **เล่น** หรือหากคุณได้รับมากกว่าหนึ่งข้อความ ให้เลือก **แสดง > เล่น** ในการฟังข้อความในภายหลัง ให้เลือก **ออก** เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก

ข้อความทันที

คุณสามารถใช้ข้อความตัวอักษรในระดับถัดไปได้ด้วยการใช้การส่งข้อความทันที (IM) (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อใช้งานแบบไร้สาย คุณสามารถส่งข้อความทันทีให้กับเพื่อนและครอบครัวได้โดยไม่ต้องคำนึงถึงระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือแพลตฟอร์ม (เช่น อินเทอร์เน็ต)

เน็ต) ที่พวกเขากำลังใช้ ตรวจสอบเท่าที่คุณใช้บริการการส่งข้อความทันทีเดียวกัน

ก่อนเริ่มต้นใช้การส่งข้อความทันที คุณต้องสมัครรับบริการการส่งข้อความตัวอักษรจากผู้ให้บริการไร้สายของคุณก่อน และลงทะเบียนบริการการส่งข้อความทันทีที่คุณต้องการใช้ คุณยังต้องมีผู้ใช้และรหัสผ่านก่อน จึงจะใช้การส่งข้อความทันทีได้

โปรดดูที่ “ลงทะเบียนกับบริการการส่งข้อความทันที”, หน้า 18 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



หมายเหตุ: คุณอาจไม่สามารถเข้าใช้คุณสมบัติทั้งหมดที่อธิบายในคู่มือเล่มนี้ แต่ทั้งนี้จะต้องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการข้อความทันทีและผู้ให้บริการไร้สายของคุณ

ในการตั้งค่าที่เป็นของบริการส่งข้อความทันที โปรดดูที่ *การตั้งค่าการเชื่อมต่อ* ใน “การเข้าสู่บริการ”, หน้า 18 ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกัน ขึ้นกับบริการส่งข้อความทันที

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความแบบด่วน คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์และให้การสนทนาโดยใช้ข้อความแบบด่วนทำงานเป็นพื้นหลังได้ การสนทนาโดยใช้ข้อความทันทีอาจทำให้สิ้นเปลืองแบตเตอรี่มากกว่าปกติ และคุณอาจต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ ทั้งนี้ความสิ้นเปลืองดังกล่าวขึ้นอยู่กับระบบเครือข่ายด้วย

ลงทะเบียนกับบริการการส่งข้อความทันที

คุณสามารถลงทะเบียนกับผู้ให้บริการข้อความทันทีที่คุณเลือกใช้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน คุณจะมีโอกาสสร้างชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านที่คุณเลือก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงชื่อเข้าระบบเพื่อขอรับบริการการส่งข้อความทันที โปรดติดต่อผู้ให้บริการไร้สายของคุณ

การเข้าสู่บริการ

ในการเข้าสู่เมนู *สนทนา* ในขณะที่ยังอยู่ใกล้เมนู *เมนู > ข้อความ > สนทนา* (สนทนา อาจถูกแทนที่ด้วยคำอื่น แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) หากมีการตั้งค่าชุดการเชื่อมต่อนั้นมากกว่าหนึ่งชุดสำหรับบริการส่งข้อความทันที ให้เลือกการตั้งค่าในชุดที่คุณต้องการ หากมีการกำหนดค่าไว้เพียงชุดเดียว เครื่องจะเลือกชุดค่านั้นโดยอัตโนมัติ

ตัวเลือกต่อไปนี้จะปรากฏขึ้น

ล็อกอิน — เพื่อเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที ในการตั้งโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับบริการการส่งข้อความทันทีโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ ในขณะที่กำลังล็อกอิน ให้เลื่อนไปที่ *ล็อกอินอัตโนมัติ* และเลือก *เปลี่ยนค่า > เปิด* หรือเลือก *เมนู > ข้อความ > สนทนา* เชื่อมต่อกับบริการการส่งข้อความทันที และเลือก *ตัวเลือก > การตั้งค่า > ล็อกอินอัตโนมัติ > เมื่อเปิดเครื่อง*

การสนทนาเก่า — เพื่อดู ลบหรือเปลี่ยนชื่อการสนทนาที่คุณจัดเก็บในระหว่างช่วงของการส่งข้อความทันที *การตั้งค่าการเชื่อมต่อ* — เพื่อแก้ไขการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับการส่งข้อความและการแสดงสถานะการเชื่อมต่อ

การเชื่อมต่อ

ในการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที ให้เข้าสู่เมนู *สนทนา* เลือกบริการส่งข้อความทันทีจากจำเป็น และเลือก *ล็อกอิน* เมื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์แล้ว ข้อความ *ล็อกอินแล้ว* จะปรากฏขึ้น

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที ให้เลือก *ตัวเลือก > ออก*

ช่วง

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการการส่งข้อความทันทีแล้ว ผู้อื่นจะเห็นสถานะของคุณในประวัติสถานะ: **สถานะ: ออนไลน์** **สถานะ: ไม่ว่าง** หรือ **สถานะ: ออฟไลน์** — เพื่อเปลี่ยนสถานะของคุณเอง เลือก **เปลี่ยนค่า**

ได้บรรทัดสถานะ คือ เพิ่มข้อมูลสามเพิ่มที่มีรายละเอียดของคุณและแสดงสถานะของรายชื่อเหล่านั้น: **การสนทนา**, **ออนไลน์** และ **ออฟไลน์** ในการขยายเพิ่มข้อมูลให้ไฮโดต์เพิ่มข้อมูล และเลือก **ขยาย** (หรือกดและเลื่อนไปทางขวา) ในการย่อโฟลเดอร์ให้เลือก **ย่อ** (หรือกดและเลื่อนไปทางซ้าย)

การสนทนา — แสดงรายการข้อความทันทีใหม่และข้อความทันทีที่อ่านแล้วหรือคำเชิญให้รับส่งข้อความทันทีในระหว่างการรับส่งข้อความทันทีที่ใช้งานอยู่

 แสดงข้อความกลุ่มข้อความใหม่

 แสดงข้อความกลุ่มที่อ่านแล้ว

 แสดงข้อความทันทีข้อความใหม่

 แสดงข้อความทันทีที่อ่านแล้ว

 แสดงถึงคำเชิญ

ไอคอนและข้อความบนหน้าจออาจแตกต่างกัน ขึ้นกับบริการส่งข้อความทันทีที่คุณเลือก

ออนไลน์ — แสดงจำนวนของรายชื่อที่ออนไลน์อยู่

ออฟไลน์ — แสดงจำนวนของรายชื่อที่ออฟไลน์อยู่

ในการเริ่มต้นการสนทนา ให้ขยายเพิ่มข้อมูล **ออนไลน์** หรือ **ออฟไลน์** และเลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณต้องการสนทนา และเลือก **สนทนา** ในการตอบรับคำเชิญหรือตอบกลับข้อความ ให้ขยายเพิ่มข้อมูล **การสนทนา** และเลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณต้องการสนทนาและเลือก **เปิด** ในการเพิ่มรายชื่อ โปรดดูที่ “การเพิ่มรายชื่อผู้ใช้ข้อความทันที”, ในหน้า 20

กลุ่มสนทนา > **กลุ่มสาธารณะ** (จะมองไม่เห็นหากเครือข่ายไม่สนับสนุนกลุ่ม) — รายการปฏิกิริยาสำหรับกลุ่มสาธารณะที่ผู้ใช้ให้บริการจัดไว้ให้จะปรากฏ ในการเริ่มบท

ส่งข้อความทันทีกับกลุ่ม ให้เลื่อนไปที่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเลือก **เข้าร่วม** ป้อนชื่อในหน้าจอ ซึ่งเป็นชื่อที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อเล่นในการสนทนา เมื่อคุณเข้าร่วมในการสนทนาของกลุ่มนั้นแล้ว คุณสามารถเริ่มต้นสนทนาในกลุ่มได้ คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวได้ด้วย โปรดดูที่ “กลุ่มสนทนา”, ในหน้า 20

ค้นหา > **ผู้สนทนา** หรือ **กลุ่มสนทนา** — เพื่อค้นหาผู้สนทนาหรือกลุ่มสาธารณะข้อความทันทีรายอื่นที่อยู่บนระบบเครือข่ายนี้ แยกตามหมายเลขโทรศัพท์ ชื่อในหน้าจอ ที่อยู่อีเมล หรือชื่อ หากคุณเลือก **กลุ่มสนทนา** คุณจะสามารถค้นหากลุ่มสนทนาได้ตามสมาชิกในกลุ่มหรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ตัวเลือก > **สนทนา** หรือ **เข้ากลุ่ม** — เพื่อเริ่มต้นการสนทนาเมื่อคุณพบผู้สนทนาหรือกลุ่มสนทนาที่คุณต้องการ

การรับหรือปฏิเสธคำเชิญ

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณได้เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที และคุณได้รับคำเชิญสนทนาใหม่ ข้อความ **ได้รับคำเชิญใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ ให้เลือก **อ่าน** หากคุณได้รับคำเชิญมากกว่าหนึ่งคำเชิญ ให้เลื่อนไปยังคำเชิญที่ต้องการ และเลือก **เปิด** ในการร่วมการสนทนาของกลุ่มส่วนตัว เลือก **ยอมรับ** และพิมพ์ชื่อในหน้าจอที่คุณต้องการใช้เป็นชื่อเล่นของคุณ ในการปฏิเสธหรือลบคำเชิญ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ปฏิเสธ** หรือ **ลบ**

อ่านข้อความทันที

ในโหมดสแตนด์บาย เมื่อคุณเชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที และได้รับข้อความใหม่ที่ใช่ข้อความในการสนทนาปัจจุบัน ข้อความ **มีข้อความทันทีใหม่** จะปรากฏขึ้น ในการอ่านข้อความ เลือก **อ่าน**

หากคุณรับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ คำว่า **มี N ข้อความทันทีใหม่** จะปรากฏบนหน้าจอ โดยที่ N หมายถึงจำนวนของข้อความใหม่ เลือก **อ่าน** เลื่อนไปที่ข้อความและเลือก **เปิด**

ข้อความใหม่ที่ได้รับระหว่างการเล่นจะถูกจัดเก็บไว้ใน **สนทนา** > **การสนทนา** หากคุณได้รับข้อความจากบุคคลที่ไม่ได้มีรายชื่ออยู่ใน **รายชื่อ IM** ทั้งนี้ ID ผู้ส่งจะปรากฏขึ้น ในการจัดเก็บชื่อผู้สนทนาใหม่ที่ไม่มีชื่อในหน่วยความจำในโทรศัพท์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **จัดเก็บในรายการ**

การเข้าร่วมในการสนทนา

ในการเข้าร่วมหรือเริ่มต้นช่วงของข้อความทันที เขียนข้อความของคุณ และเลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มเลื่อน เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้เลือก

หากคุณได้รับข้อความใหม่ในขณะที่สนทนากับบุคคลหนึ่งที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสนทนาปัจจุบัน () จะปรากฏขึ้น และโทรศัพท์จะส่งเสียงแจ้งเตือน

เขียนข้อความของคุณ และเลือก **ส่ง** หรือกดปุ่มโทรศัพท์ข้อความของคุณจะปรากฏขึ้น และข้อความที่ใช้ตอบกลับจะปรากฏใต้ข้อความของคุณ

การเพิ่มรายชื่อผู้ใช้ข้อความทันที

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการข้อความทันทีแล้ว ในเมนูหลักของข้อความทันที เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มผู้สนทนาใหม่** เลือก **ตามเบอร์มือถือ** ใส่ ID โดยใช้ ค้นหาจาก **เซิร์ฟเวอร์** หรือ **คัดลอกจากเซิร์ฟเวอร์** (ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) เมื่อเพิ่มรายชื่อนั้นแล้ว โทรศัพท์จะแสดงข้อความยืนยัน

เลื่อนไปยังรายชื่อผู้สนทนา ในการเริ่มต้นการสนทนา เลือก **สนทนา**

การบล็อกหรือยกเลิกการบล็อกข้อความ

เมื่อคุณอยู่ในการเล่นและต้องการบล็อกข้อความ เลือก **ตัวเลือก** > **กั้นผู้สนทนา** คำถามยืนยันจะปรากฏขึ้น เลือก **ตกลง** เพื่อบล็อกข้อความจากรายชื่อนี้

ในการบล็อกข้อความจากรายชื่อเฉพาะที่อยู่ในรายการรายชื่อของคุณ เลื่อนไปที่รายชื่อใน **การสนทนา ออนไลน์** หรือ **ออฟไลน์** และเลือก **ตัวเลือก** > **กั้นผู้สนทนา** > **ตกลง**

ในการปลดบล็อกรายชื่อในเมนูหลักของผู้ใช้ข้อความทันที เลือก **ตัวเลือก** > **รายชื่อที่ถูกปิดกั้น** เลื่อนไปที่รายชื่อที่คุณต้องการปลดบล็อก และเลือก **เลิกบล็อก** > **ตกลง**

กลุ่มสนทนา

คุณสามารถสร้างกลุ่มส่วนตัวในการเล่นโดยใช้ข้อความทันทีได้ หรือใช้กลุ่มสาธารณะที่ผู้ใช้บริการมีให้ กลุ่มส่วนตัวจะมีอยู่ระหว่างการสนทนาโดยใช้ข้อความทันทีเท่านั้น และกลุ่มจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ หากเซิร์ฟเวอร์ที่คุณล็อกอินไม่สนับสนุนบริการกลุ่ม เมนูที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มทั้งหมดจะกลายเป็นสีจาง

สาธารณะ

คุณสามารถกำหนดบุคคลในกลุ่มสาธารณะที่ผู้ใช้บริการมีให้ได้ เชื่อมต่อกับบริการส่งข้อความทันที และเลือก **กลุ่มสนทนา** > **กลุ่มสาธารณะ** เลื่อนไปที่กลุ่มที่ต้องการสนทนา แล้วเลือก **เข้าร่วม** หากคุณไม่มีชื่อในกลุ่ม ให้ป้อนชื่อในหน้าจอของคุณซึ่งใช้เป็นชื่อเล่นในกลุ่ม ในการลบกลุ่มออกจากรายชื่อกลุ่ม ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ลบกลุ่ม**

ในการค้นหากลุ่ม ให้เลือก **กลุ่มสนทนา** > **กลุ่มสาธารณะ** > **ค้นหากลุ่ม** คุณสามารถค้นหากลุ่มสนทนาได้ตามสมาชิกในกลุ่ม หรือตามชื่อกลุ่มสนทนา หัวข้อ หรือ ID

ส่วนตัว

เชื่อมต่อกับบริการข้อความทันที และจากเมนูหลัก เลือก **กลุ่มสนทนา** > **เพิ่มกลุ่ม** ป้อนชื่อของกลุ่มและชื่อในหน้าจอที่คุณต้องการให้เป็นชื่อเล่นของคุณ เลือกสมาชิกกลุ่มส่วนตัวในรายชื่อ และเขียนคำเชิญ

■ โปรแกรมอีเมล



ข้อสำคัญ: ใช้ความระวังในการเปิดข้อความ ข้อความอีเมลอาจมีไวรัสหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

โปรแกรมอีเมลที่ใช้ EGPRS หรือ GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) จะช่วยให้คุณเข้าใช้อีเมลแอดเดสส์ของคุณผ่านโทรศัพท์ได้ เมื่อคุณไม่ได้อยู่ในที่ทำงานหรือที่บ้าน โปรแกรมอีเมลแตกต่างจากฟังก์ชันอีเมล SMS ในการใช้ฟังก์ชันอีเมลในโทรศัพท์ คุณต้องใช้ระบบอีเมลที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเขียน ส่ง และอ่านอีเมลด้วยโทรศัพท์ของคุณ รวมทั้งจัดเก็บและลบอีเมลในเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ โทรศัพท์ของคุณจะสนับสนุนอีเมลเซิร์ฟเวอร์ POP3 และ IMAP4 ก่อนที่คุณจะส่งและเรียกคืนข้อความอีเมล คุณจำเป็นต้องดำเนินการดังนี้

- จัดหาบัญชีอีเมลใหม่หรือใช้บัญชีปัจจุบัน หากต้องการทราบเกี่ยวกับการใช้งานของผู้ใช้บัญชีอีเมล โปรดติดต่อผู้ให้บริการอีเมล
- ติดต่อผู้ให้บริการอีเมลสำหรับค่าที่ต้องใช้กับอีเมล คุณอาจได้รับการตั้งกำหนดค่าอีเมลเป็นข้อความการตั้งกำหนดค่าโปรโตคอลที่ "บริการตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็น", หน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่ "การตั้งค่ากำหนดค่า", ในหน้า 40

ในการใช้งานการตั้งค่าอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** โปรดดูที่ "อีเมล", ในหน้า 24

แอปพลิเคชันนี้ไม่สามารถใช้เสียงปุ่มกดได้

เขียนและส่ง

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > สร้างอีเมล**
2. ป้อนอีเมลแอดเดสส์ของผู้รับ และเลือก **ตกลง**
3. ป้อนหัวข้อให้กับอีเมล และ เลือก **ตกลง**
4. พิมพ์ข้อความอีเมล โปรดดูที่ "การป้อนข้อความ", ในหน้า 12

ในการแนบเพิ่มในอีเมล เลือก **ตัวเลือก > แนบ** และเพิ่มที่คุณต้องการจาก **คลังภาพ**

5. ในการส่งข้อความอีเมลทันที เลือก **ส่ง > ส่งตอนนี้**

ในการบันทึกอีเมลในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก** เพื่อส่งในภายหลัง เลือก **ส่ง > ส่งภายหลัง**

ในการแก้ไขหรือเขียนอีเมลต่อในภายหลัง เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บในฉบับร่าง** อีเมลจะถูกจัดเก็บไว้ใน **แฟ้มข้อมูลอื่นๆ > ฉบับร่าง**

ในการส่งอีเมลภายหลัง ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตัวเลือก > ส่งตอนนี้** หรือ **ตั้งและส่ง**

ดาวน์โหลด

1. ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลที่ส่งไปที่บัญชีอีเมลของคุณแล้ว เลือก **เมนู > ข้อความ > อีเมล > ตั้ง**
2. ในการดาวน์โหลดข้อความอีเมลข้อความใหม่ และส่งอีเมลที่จัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคออก** ให้เลือก **ตัวเลือก > ตั้งและส่ง**
3. ในการดาวน์โหลดหัวข้อของข้อความอีเมลใหม่ที่ส่งไปยังอีเมลแอดเดสส์ของคุณก่อน ให้เลือก **ตัวเลือก > ตรวจสอบอีเมลใหม่**
4. ในการดาวน์โหลดอีเมลที่เลือก ให้เลือกอีเมลที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก > ตั้ง**
5. เลือกข้อความใหม่ใน **ภาคเข้า** ในการดูข้อความในภายหลัง เลือก **กลับ**  แสดงถึงข้อความที่ยังไม่ได้อ่าน

อ่านและตอบกลับ

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **ภาคเช้า** > **ตัวเลือก** เพื่อดูตัวเลือกที่มีให้
2. ในการตอบกลับอีเมล ให้เลือก **ตอบกลับ** > **ข้อความเดิม** หรือ **หน้าจั่ว** ในการตอบกลับอีเมลหลายๆฉบับ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตอบกลับทั้งหมด**
3. ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและหัวเรื่องแล้วเขียนข้อความตอบกลับของคุณ ในการส่งข้อความ ให้เลือก **ส่ง** > **ส่งตอนนี้**

เพิ่มข้อมูลภาคเช้าและเพิ่มข้อมูลอื่น

โทรศัพท์ของคุณจะจัดเก็บอีเมลซึ่งคุณดาวน์โหลดจากบัญชีอีเมลของคุณไว้ในแฟ้มข้อมูล **ภาคเช้า** **แฟ้มข้อมูลอื่น** ประกอบด้วยแฟ้มข้อมูลต่อไปนี้ **ฉบับร่าง** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังเขียนไม่สมบูรณ์ **ที่เก็บถาวร** เพื่อจัดการและจัดเก็บอีเมล **ภาคออก** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ยังไม่ได้ส่ง และ **รายการที่ส่ง** เพื่อจัดเก็บอีเมลที่ส่งออกไปแล้ว

ในการจัดการแฟ้มข้อมูลและอีเมลในแฟ้มข้อมูลนั้น เลือก **ตัวเลือก** > **จัดการแฟ้มข้อมูล**

การลบข้อความ

1. เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **ตัวเลือก** > **จัดการแฟ้มข้อมูล** และเพิ่มข้อมูลที่ต้องการ
2. เลือกข้อความที่คุณต้องการลบ และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

การลบอีเมลออกจากเครื่องของคุณจะไม่เป็นการลบอีเมลนั้นออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมลด้วย ในการตั้งให้เครื่องลบอีเมลออกจากเซิร์ฟเวอร์อีเมล ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **อีเมล** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าเพิ่มเติม** > **ทั้งสาม:** > **ลบข้อความที่ดึงแล้ว**

ข้อความเสียง

หากคุณสมัครเพื่อขอรับบริการวอยซ์เมล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ผู้ให้บริการของคุณจะให้หมายเลขศูนย์ฝากข้อความเสียงกับคุณ คุณต้องจัดเก็บหมายเลขนี้ไว้ในโทรศัพท์เพื่อใช้ช่วยอีเมล เมื่อคุณรับข้อความเสียง โทรศัพท์จะแจ้งให้ทราบด้วยการส่งเสียงบี๊ป แสดงข้อความ หรือทั้งสองอย่าง หากคุณสามารถรับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ โทรศัพท์จะแสดงจำนวนข้อความที่ได้รับ

ในการโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง ให้เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **ข้อความเสียง** > **เรียกฟังข้อความเสียง** ในการพิมพ์ ค้นหา หรือแก้ไขหมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียง ให้เลือก **หมายเลขศูนย์รับฝากข้อความเสียง**

หากระบบเครือข่ายนี้สนับสนุน **00** แสดงว่ามีข้อความเสียงใหม่ เลือก **ฟัง** เพื่อโทรไปยังระบบฝากข้อความเสียง

ข้อความข้อมูล

ทั้งนี้ **ข้อความข้อมูล** เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่าย คุณสามารถรับข้อความตัวอักษรขนาดสั้นจากผู้ให้บริการของคุณ หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับบริการ หัวข้อต่างๆ รวมทั้งหมายเลขที่สัมพันธ์กับข้อมูลหัวข้อนั้นๆ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

คำสั่งขอใช้บริการ

ใช้โปรแกรมแก้ไข **คำสั่งขอใช้บริการ** เพื่อพิมพ์และส่งคำขอรับบริการ (หรือที่รู้จักในชื่อคำสั่ง USSD) ให้กับผู้ให้บริการของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการหากต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งขอใช้บริการเฉพาะ เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **คำสั่งขอใช้บริการ**

■ การลบข้อความ

ในการลบที่ข้อความ เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ > ตามข้อความ** และเพิ่มข้อมูลที่คุณต้องการลบข้อความ เลื่อนไปที่ข้อความที่คุณต้องการลบ และเลือก **ลบ**

หากคุณต้องการลบหลายๆ ข้อความพร้อมๆ กัน ให้เลื่อนไปที่ข้อความหนึ่งที่คุณต้องการลบ และเลือก **ตัวเลือก > เลิก** เลื่อนไปที่ข้อความอื่นแต่ละข้อความที่คุณต้องการลบและเลือก **เลิก** หรือหากคุณต้องการลบทุกข้อความ เลือก **ตัวเลือก > เลิกทั้งหมด** เมื่อคุณเลือกข้อความที่ต้องการลบเสร็จแล้ว เลือก **ตัวเลือก > ลบที่เลือก**

ในการลบทุกข้อความจากแฟ้มข้อมูล เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ > ตามโฟลเดอร์** และเพิ่มข้อมูลที่คุณต้องการลบข้อความ ขึ้นอยู่กับแฟ้มข้อมูล โทรศัพท์จะถามว่าคุณต้องการลบข้อความหรือไม่ ในการลบ ให้เลือก **ใช่** หรือหากเพิ่มข้อมูลประกอบด้วยข้อความที่ยังไม่ได้อ่านหรือข้อความที่กำลังรอส่ง โทรศัพท์จะถามว่าคุณต้องการเก็บข้อความไว้หรือไม่ ในการเก็บข้อความเหล่านี้ไว้ ให้เลือก **ใช่**

ในการลบทุกข้อความจากแฟ้มข้อมูลทั้งหมด ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ > ลบข้อความทั้งหมด > ใช่**

■ การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าทั่วไปเป็นการตั้งค่าปกติสำหรับข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดีย

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าทั่วไป** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

จัดเก็บข้อความที่ส่ง > ใช่ — เพื่อดังคำเครื่องให้จัดเก็บข้อความที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**

แทนที่ในข้อความส่งออก — เพื่อเลือกว่าจะแทนที่ข้อความเมื่อข้อความถูกส่งไปและหน่วยความจำข้อความเต็มหรือไม่

ขนาดอักษร — เพื่อเลือกขนาดตัวอักษรที่ใช้ในข้อความ

รอยยิ้มแบบกราฟิก > ใช่ — เพื่อดึงโทรศัพท์ให้แทนที่รอยยิ้มแบบตัวอักษรด้วยภาพกราฟิก

ข้อความแบบอักษร

การตั้งค่าข้อความตัวอักษรจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการดูข้อความและข้อความซี-เอ็มเอส SMS

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร** และเลือกจากหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ศูนย์ข้อความ > เพิ่มศูนย์ — เพื่อดังคำเบอร์โทรศัพท์และชื่อของศูนย์ข้อความที่ต้องใช้สำหรับการส่งข้อความตัวอักษร โดยที่คุณจะได้รับหมายเลขดังกล่าวจากผู้ให้บริการของคุณ หากคุณเลือก **ศูนย์ข้อความซิม** คุณสามารถดูข้อมูลของศูนย์ข้อความในซิม

ศูนย์ข้อความที่ใช้ — เพื่อเลือกศูนย์ข้อความที่จะใช้

ศูนย์ข้อความอีเมล > เพิ่มศูนย์ — เพื่อกำหนดเบอร์โทรศัพท์และชื่อของศูนย์ข้อความอีเมลสำหรับส่งอีเมล SMS หากคุณเลือก **ศูนย์อีเมลซิม** คุณสามารถดูข้อมูลของศูนย์อีเมลในซิม

ศูนย์อีเมลที่ใช้ — เพื่อเลือกศูนย์ข้อความอีเมล SMS ที่ใช้

อายุข้อความ — เพื่อเลือกระยะเวลาที่ระบบพยายามส่งข้อความของคุณ

ส่งในแบบ > ข้อความ > เพจตามตัว หรือ โทรสาร — เพื่อเลือกรูปแบบของข้อความที่จะส่ง (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ใช้ข้อมูลแพ็คเกจ > ใช่ — เพื่อดังคำ GPRS เป็น SMS bearer ที่เลือก

ตัวอักษรที่สนับสนุน > เดิม — เพื่อเลือกตัวอักษรทั้งหมดในข้อความที่จะส่งในขณะที่คุณเลือก **ลด** ตัวอักษรพร้อมตัวเน้นเสียงและเครื่องหมายอื่นๆ อาจถูกแปลงเป็นตัวอักษรอื่น เมื่อเขียนข้อความ คุณสามารถตรวจสอบลักษณะของข้อความที่จะปรากฏต่อผู้รับได้ ด้วยการแสดงตัวอย่างข้อความ โปรดดูที่ “เขียนและส่ง”, ในหน้า 13

ใช้ศูนย์เดิม > ต้องการ — เพื่อให้ผู้ที่ได้รับข้อความสามารถส่งข้อความตอบกลับผ่านทางศูนย์ข้อความของคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

มัลติมีเดีย

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดียจะส่งผลการส่ง การรับ และการดูข้อความมัลติมีเดีย

คุณอาจได้รับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันสำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดียเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”, ในหน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การตั้งค่ากำหนดค่า”, ในหน้า 40

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย** และเลือกจากหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

รายงานผลการส่ง > ต้องการ — เพื่อขอให้ระบบเครือข่ายส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ขนาดภาพ (มัลติมีเดีย) — เพื่อกำหนดขนาดภาพที่ระบบตั้งใจจะนำมาใช้ในข้อความมัลติมีเดีย

ค่าที่ใช้จบเวลาหนึ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ระหว่างภาพหนึ่งในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย > ใช่ หรือ ไม่ — เพื่อรับหรือกันข้อความมัลติมีเดีย หากคุณเลือก **ในเครือข่ายเดียวกัน** คุณจะไม่ได้รับข้อความมัลติมีเดียหากคุณไม่ได้ยูนอกเครือข่ายเดียวกันของคุณ ค่าที่ระบบตั้งใจไว้แรกสำหรับบริการข้อความมัลติมีเดีย คือ **ในเครือข่ายเดียวกัน**

มัลติมีเดียที่เข้ามา — เพื่อบอกว่าให้เครื่องรับข้อความมัลติมีเดียโดยอัตโนมัติ รับด้วยตนเองเมื่อเครื่องถามหรือปฏิเสธไม่รับข้อความ เครื่องจะไม่แสดงคำนี้ หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่**

ให้รับโฆษณา — เพื่อรับหรือปฏิเสธไม่รับข้อความโฆษณา การตั้งค่านี้จะไม่แสดงถ้า **ให้รับมัลติมีเดีย** ถูกตั้งเป็น **ไม่** หรือ **มัลติมีเดียที่เข้ามา** ถูกตั้งเป็น **ปฏิเสธ**

การตั้งค่ากำหนดค่า > การจัดรูปแบบ — เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับการส่งข้อความมัลติมีเดียจะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย เลือก **บัญชี** และเลือกบัญชีบริการส่งข้อความมัลติมีเดียที่มีในการตั้งค่ากำหนดค่าที่ใช้งาน

อีเมล

การตั้งค่าอีเมลจะส่งผลการส่ง การรับ และการดูอีเมล

คุณอาจได้รับการตั้งค่ากำหนดค่าของโปรแกรมอีเมลเป็นข้อความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน”, ในหน้า xii นอกจากนี้ คุณยังสามารถป้องกันการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “การตั้งค่ากำหนดค่า”, ในหน้า 40

ในการใช้งานการตั้งค่าโปรแกรมอีเมล ให้เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความอีเมล** และเลือกจากหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เลือกค่าที่คุณต้องการใช้งาน

บัญชี — เลือกบัญชีที่ได้รับจากผู้ให้บริการ

ชื่อผู้ใช้ — ป้อนชื่อหรือชื่อเล่น

ที่อยู่อีเมล — ป้อนที่อยู่อีเมลของคุณ

รวมถึงลายเซ็น — คุณสามารถกำหนดให้ลายเซ็นปรากฏที่ตอนท้ายของอีเมลโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเขียนข้อความ

ตอบกลับที่ที่อยู่ — ป้อนที่อยู่อีเมลที่คุณต้องการส่งการตอบกลับ

ชื่อผู้ใช้ SMTP — ป้อนชื่อที่คุณต้องการใช้กับเมลที่ส่ง
ออก

รหัสผ่าน SMTP — ป้อนรหัสผ่านที่คุณต้องการใช้กับเมล
ที่ส่งออก

แสดงหน้าต่างการติดต่อ — เลือก *ใช่* เพื่อดำเนินการ
ตรวจสอบผู้ใช้ด้วยตนเองสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประเภทเซิร์ฟเวอร์ที่เข้ามา — เลือก *POP3* หรือ *IMAP4*
โดยขึ้นอยู่กับประเภทระบบอีเมลที่คุณกำลังใช้อยู่ หาก
เครื่องของคุณรองรับได้ทั้งสองประเภท ให้เลือก *IMAP4*

การตั้งค่าเมลขาเข้า — เลือกตัวเลือกที่มีอยู่สำหรับ
POP3 หรือ *IMAP4*

6. รายชื่อ



ใน **รายชื่อ** คุณสามารถจัดเก็บและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ เช่น ชื่อ เบอร์โทรศัพท์และที่อยู่ คุณสามารถจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์ไว้ในหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์ หน่วยความจำของ ซิมการ์ด หรือทั้งสองส่วน ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำของซิมการ์ดนี้แสดงโดย

■ การค้นหา

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** และเลื่อนผ่านรายการรายชื่อหรือพิมพ์อักษรตัวแรกของชื่อที่คุณพยายามค้นหา

■ การจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จะถูกจัดเก็บในหน่วยความจำที่ใช้อยู่ เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายชื่อใหม่** และพิมพ์นามสกุล ชื่อ และเบอร์โทรศัพท์

■ การจัดเก็บหมายเลข รายการหรือภาพ

ในหน่วยความจำของรายชื่อในโทรศัพท์ คุณสามารถจัดเก็บหมายเลขโทรศัพท์ และรายการข้อความสั้นได้หลากหลายประเภทต่อรายชื่อหนึ่งรายชื่อ คุณยังสามารถกำหนดแบบเสียงกริ่งหรือวิดีโอคลิปให้กับรายชื่อเมื่อ คุณได้รับสายเรียกเข้าจากรายชื่อที่คุณกำหนดวิดีโอคลิปให้ วิดีโอคลิปจะปรากฏบนหน้าจอขนาดเล็กที่ด้านหน้าของโทรศัพท์

หมายเลขแรกที่จัดเก็บจะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมีกรอบล้อมรอบสัญลักษณ์ของประเภทหมายเลขนั้น (ตัวอย่างเช่น) เมื่อคุณ

เลือกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ที่ระบบตั้งไว้จะถูกนำมาใช้เว้นแต่คุณเลือกเบอร์อื่น

1. ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**
2. เลื่อนไปยังชื่อที่ต้องการเพิ่มหมายเลขหรือรายการข้อความลงไป แล้วเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มข้อมูล**
3. ในการเพิ่มหมายเลข ให้เลือก **หมายเลข** และประเภทหมายเลขใดประเภทหนึ่ง
4. ในการเพิ่มข้อมูลอื่น ให้เลือกประเภทข้อความภาพจาก **คลังภาพ** หรือภาพใหม่
5. ในการค้นหา ID จากเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการ (หากคุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้แล้ว) ให้เลือก **ID ผู้ใช้** > **ค้นหา** โปรดดูที่ "สถานะของผู้ใช้" ในหน้า 27 หากพบเพียง ID เดียว ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บโดยอัตโนมัติ หรือหากต้องการจัดเก็บ ID ให้เลือก **ตัวเลือก** > **จัดเก็บ** ในการพิมพ์ ID เลือก **ใส่ ID โดยผู้ใช้** พิมพ์ ID และเลือก **ตกลง**
6. ในการเปลี่ยนประเภทของหมายเลข เลื่อนไปยังหมายเลขที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยนประเภท** ในการกำหนดหมายเลขที่เลือกให้เป็นหมายเลขหลัก ให้เลือก **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา**
7. ป้อนหมายเลขหรือรายการข้อความ แล้ว จัดเก็บโดยเลือก **จัดเก็บ**
8. ในการกลับไปสู่โหมดสแตนด์บาย เลือก **กลับ** > **ออก**

■ การคัดลอกรายชื่อ

ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการคัดลอก และเลือก **ตัวเลือก** > **คัดลอกรายชื่อ** คุณสามารถคัดลอกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำของเครื่องไปยังหน่วยความจำของซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปยังเครื่องได้ หน่วยความจำของซิมการ์ดสามารถจัดเก็บชื่อพร้อมหมายเลขโทรศัพท์หนึ่งหมายเลข

■ การแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ

1. ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการแก้ไข เลือก **ข้อมูล** และเลื่อนไปที่ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ รายการข้อความ หรือภาพที่คุณต้องการ
2. ในการแก้ไขชื่อ เบอร์โทรศัพท์ หรือรายการข้อความ หรือเปลี่ยนภาพ เลือก **ตัวเลือก** > **แก้ไขชื่อ** **แก้ไขเบอร์** **แก้ไขข้อมูล** หรือ **เปลี่ยนภาพ**

คุณไม่สามารถแก้ไข ID หาก ID นั้นอยู่ในรายการรายชื่อ IM หรือรายการรายชื่อที่สมัครข้อมูล

■ การลบรายชื่อหรือรายละเอียดรายชื่อ

ในการลบรายชื่อทั้งหมดและรายละเอียดในรายชื่อออกจากหน่วยความจำของโทรศัพท์หรือหน่วยความจำของซิมการ์ด ให้เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ลบรายชื่อทั้งหมด** > **จากความจำเครื่อง** หรือ **จากซิมการ์ด** แล้วยืนยันโดยใช้รหัสโทรศัพท์

ในการลบรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบชื่อ**

ในการลบหมายเลข รายการข้อความ หรือภาพที่แนบกับรายชื่อ ให้ค้นหารายชื่อ และเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่รายละเอียดที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ** > **ลบเบอร์** **ลบข้อมูล** หรือ **ลบภาพ** การลบ ภาพออกจากรายชื่อไม่ได้เป็นการลบภาพออกจาก **คลังภาพ**

■ นามบัตร

คุณสามารถส่งและรับข้อมูลรายชื่อของคุณในรูปแบบของนามบัตรจากเครื่องที่ใช้ทำงานร่วมกันซึ่งสนับสนุนมาตรฐาน vCard ได้

ในการส่งนามบัตร ให้ค้นหารายชื่อที่มีข้อมูลที่คุณต้องการส่ง แล้วเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **ส่งนามบัตร** > **ทางมัลติมีเดีย SMS**, **ทางอินเทอร์เน็ต** หรือ **ทาง Bluetooth**

หลังจากได้รับนามบัตรแล้ว ให้เลือก **แสดง** > **จัดเก็บ** เพื่อจัดเก็บนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์ ในการยกเลิกการจัดเก็บนามบัตร ให้เลือก **ออก** > **ใช่**

■ สถานะของผู้ใช้

ด้วยบริการสถานะของผู้ใช้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) คุณสามารถแสดงสถานะผู้ใช้ของคุณให้กับผู้ใช้อื่นที่มีเครื่องที่ใช้ทำงานร่วมกันได้และเข้าใช้บริการนี้ สถานะของคุณประกอบด้วยการใช้งานของผู้ใช้ ข้อความสถานะ และโลโก้ส่วนตัว ผู้สนทนาอื่นที่เข้าใช้บริการนี้ และขอข้อมูลของคุณสามารถดูสถานะของคุณได้ ข้อมูลที่ต้องการจะปรากฏใน **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** ในเมนู **รายชื่อ** ของผู้ดู คุณสามารถปรับแต่งข้อมูลที่คุณต้องการให้ผู้อื่นทราบ รวมทั้งควบคุมได้ว่าจะให้ใครเห็นสถานะของคุณได้

คุณจะใช้บริการสถานะผู้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อคุณสมัครขอใช้บริการนี้แล้ว หากต้องการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ของบริการ ค่าบริการ และการสมัครเข้าใช้บริการ โปรดสอบถามจากผู้ให้บริการ ซึ่งคุณสามารถรับ ID และรหัสผ่านเฉพาะของคุณ และการตั้งค่าของการบริการดังกล่าวนี้ด้วย โปรดดูที่ “การตั้งค่ากำหนดค่า” ในหน้า 40

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการสถานะ คุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์และให้บริการแสดงสถานะทำงานเป็นพื้นหลังได้ หากคุณยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการนี้ เครื่องจะแสดงสถานะของคุณให้ผู้ดูข้อมูลทราบเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **สถานะของผู้ใช้** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เชื่อมต่อไปที่บริการปัจจุบัน หรือ **เลิกเชื่อมต่อกับบริการ** เพื่อเชื่อมต่อหรือยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการ

ดูสถานะผู้ใช้ สถานะส่วนตัว หรือ สถานะส่วนรวม — เพื่อดูสถานะของผู้ใช้ของคุณ

แก้ไขสถานะผู้ใช้ > **การทำงานของผู้ใช้** > **ข้อความสถานะของผู้ใช้** > **โลโก้สถานะของผู้ใช้** หรือ **แสดงให้** — เพื่อเปลี่ยนสถานะของผู้ใช้

ผู้ดูแล > **ผู้ดูแลปัจจุบัน**, **รายชื่อส่วนตัว** หรือ **รายชื่อที่ถูกปิดกั้น** — เพื่อดูบุคคลที่สมัครขอใช้บริการหรือที่ถูกปิดกั้นจากข้อมูลสถานะของผู้ใช้ของคุณ

การตั้งค่า > **แสดงสถานะปัจจุบันในโหมดสถานะด้วย** > **ประเภทการเชื่อมต่อ** หรือ **การตั้งค่า IM และสถานะของอื่น**

รายชื่อที่สมัครข้อมูล

คุณสามารถสร้างรายการรายชื่อที่คุณต้องการให้แสดงข้อมูลสถานะของผู้ใช้ คุณจะดูข้อมูลนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณนั้นหรือระบบเครือข่ายนั้นอนุญาต ในการดูรายชื่อที่สมัครข้อมูล ให้เลื่อนดูรายชื่อหรือใช้เมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ตรวจสอบว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**

ในการเชื่อมต่อกับบริการสถานะของผู้ใช้ ให้เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **สถานะของผู้ใช้** > **เชื่อมต่อไปที่บริการปัจจุบัน**

การเพิ่มรายชื่อ

- เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**
- หากคุณไม่มีรายชื่ออยู่ในรายการ ให้เลือก **เพิ่ม** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เข้าสู่ข้อมูลใหม่** รายการของรายชื่อจะปรากฏขึ้น

- เลือกรายชื่อจากรายการและหากไม่ได้จัดเก็บ ID ผู้ใช้ของรายชื่อนั้นไว้ รายชื่อจะถูกเพิ่มในรายการรายชื่อที่สมัครข้อมูล

- ในการสมัครให้กับรายชื่อจากรายการ **รายชื่อ** ให้ค้นหารายชื่อที่คุณต้องการ และเลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > **ขอข้อมูลปัจจุบัน** > **แบบเข้าสู่ข้อมูล**

หากคุณต้องการดูข้อมูลสถานะของผู้ใช้เพียงอย่างเดียว แต่ไม่ได้สมัครให้กับรายชื่อ ให้เลือก **ขอข้อมูลปัจจุบัน** > **หนึ่งครั้งเท่านั้น**

การดู

ในการดูข้อมูลสถานะของผู้ใช้ โปรดดูที่ “การค้นหา”, หน้า 26

- เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **รายชื่อที่สมัครข้อมูล**

ข้อมูลสถานะของรายชื่อแรกในรายการรายชื่อที่สมัครข้อมูลจะปรากฏขึ้น ข้อมูลที่บุคคลนั้นต้องการแสดงให้ผู้เห็นทราบอาจมีทั้งข้อความและไอคอนบางตัวต่อไปนี้:

 หรือ  แสดงถึงสถานะของบุคคลที่วางอยู่ ส่วนตัวและไม่ว่า  แสดงว่าไม่มีข้อมูลสถานะของบุคคลนั้น

- เลือก **ตัวเลือก** > **ดูข้อมูล** เพื่อดูข้อมูลของรายชื่อที่เลือก หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เข้าสู่ข้อมูลใหม่** > **ส่งข้อความ** > **ส่งนามบัตร** หรือ **เลิกเข้าสู่ข้อมูล**

การเลิกเข้าสู่ข้อมูล

ในการเลิกเข้าสู่ข้อมูลจากรายการ **รายชื่อ** ให้เลือกรายชื่อและ **ตัวเลือก** > **เลิกเข้าสู่ข้อมูล** > **ตกลง**

ในการเลิกเข้าสู่ข้อมูลจากเมนู **รายชื่อที่สมัครข้อมูล** โปรดดูที่ “การดู”, ในหน้า 28

■ การตั้งค่า

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **การตั้งค่า** และเลือกจากหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

ความจำที่ใช้ — เพื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ดหรือหน่วยความจำของโทรศัพท์ที่คุณต้องการใช้สำหรับรายชื่อ เลือก **เครื่องและซิม** เพื่อเรียกดูชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากหน่วยความจำทั้งสอง ในกรณีนี้ เมื่อคุณบันทึกชื่อและหมายเลข ชื่อและหมายเลขจะได้รับการจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของโทรศัพท์

แสดงกลุ่มรายชื่อ — เมื่อต้องการเลือกวิธีแสดงชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อ**

การแสดงชื่อ — เพื่อเลือกที่ต้องการให้ชื่อหรือนามสกุลของรายชื่อปรากฏก่อน

ขนาดอักษร — เพื่อตั้งค่าขนาดอักษรสำหรับรายการรายชื่อ

สถานะหน่วยความจำ — ใช้ดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และขนาดหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

■ กลุ่มสนทนา

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **กลุ่ม** เพื่อจัดการชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บในหน่วยความจำไว้ในกลุ่มผู้โทรซึ่งมีเสียงเรียกเข้าและภาพของกลุ่มต่างกัน

■ โทรด่วน

ในการกำหนดหมายเลขให้กับปุ่มโทรด่วน ให้เลือก

เมนู > **รายชื่อ** > **โทรด่วน** และเลื่อนไปปุ่มโทรด่วนที่คุณต้องการ

เลือก **กำหนด** หากได้กำหนดหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งให้กับปุ่มไว้แล้ว ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปลี่ยน** เลือก

ค้นหา และรายชื่อที่คุณต้องการกำหนด หากกำหนดฟังก์ชัน **โทรด่วน** ไว้ที่ไม่ใช่ เครื่องจะถามว่าคุณต้องการใช้งานฟังก์ชันนี้หรือไม่

ในการโทรออกโดยใช้การโทรด่วน โปรดดูที่ “โทรด่วน”, หน้า 9

■ บริการและเบอร์ส่วนตัว

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** และเลือกจากหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

เบอร์บริการ — เพื่อโทรไปที่หมายเลขบริการของผู้ให้บริการ หากหมายเลขนั้นมิใช่ในซิมการ์ดของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เบอร์ส่วนตัว — เพื่อดูเบอร์โทรศัพท์ที่กำหนดให้กับซิมการ์ดของคุณ ซึ่งจะปรากฏเฉพาะเมื่อเบอร์นั้นรวมอยู่บนซิมการ์ดของคุณ

7. บันทึกการโทร



เครื่องจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย ที่ได้รับ และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ เครื่องจะบันทึกเบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสาย และที่ได้รับไว้เฉพาะเมื่อระบบเครือข่ายสนับสนุนฟังก์ชันนี้เท่านั้น โดยที่เครื่องต้องเปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของระบบ

ในการดูข้อมูลสายต่างๆ ของคุณ เลือก **เมนู > บันทึก > เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย** **เบอร์ที่ได้รับสาย** หรือ **เบอร์ที่โทรออก** ในการดูสายที่ไม่ได้รับและสายที่รับล่าสุด และเบอร์ที่โทรออกโดยเรียงตามลำดับก่อนหลัง ให้เลือก **บันทึกการโทร** ในการดูรายชื่อที่คุณเพิ่งส่งข้อความไปให้ ให้เลือก **ผู้รับข้อความ**

ในการดูข้อมูลคร่าวๆ บนการสื่อสารล่าสุดของคุณ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > เวลาการโทร** **ตัวนับข้อมูลแบบแพ็คเกจ** หรือ **ตัวนับเวลาการต่อแพ็คเกจ**

ในการดูจำนวนข้อความตัวอักษรและข้อความมัลติมีเดียที่คุณได้ส่งและรับ ให้เลือก **เมนู > บันทึก > บันทึกข้อความ**



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและ บริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การปิดเศษ ภาษี และปัจจัยอื่นๆ

ตัวนับเวลาบางประเภทสามารถรีเซ็ตได้ด้วยการอัปเดตบริการหรือซอฟต์แวร์

■ ข้อมูลตำแหน่งการใช้งาน

ระบบเครือข่ายสามารถส่งคำขอให้คุณแสดงตำแหน่ง และคุณจะมีใจได้ว่า ระบบเครือข่ายจะส่งข้อมูลตำแหน่งของโทรศัพท์คุณก็ต่อเมื่อคุณอนุมัติเท่านั้น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรด ติดต่อผู้ให้บริการของคุณเพื่อสมัครใช้บริการและเพื่อตกลงเกี่ยวกับการส่งข้อมูลตำแหน่ง บาง เครือข่ายอนุญาตให้คุณขอทราบตำแหน่งของโทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ในการยอมรับหรือปฏิเสธคำขอให้แสดงตำแหน่ง ให้เลือก **ยอมรับ** หรือ **ปฏิเสธ** หากคุณไม่ได้รับคำขอ โทรศัพท์อาจยอมรับหรือไม่ยอมรับคำขอโดยอัตโนมัติ ตามข้อตกลงที่คุณทำไว้กับผู้ให้บริการระบบเครือข่าย เครื่องจะแสดงข้อความ **ขอตำแหน่งหายไป 1** ในการดูคำขอให้แสดงตำแหน่งที่คุณไม่ได้รับ ให้เลือก **แสดง**

ในการดูข้อมูลของการแจ้งเตือนส่วนตัวและคำขอ 10 รายการล่าสุด หรือในการลบบรายการดังกล่าว ให้เลือก **เมนู > บันทึก > วาดตำแหน่ง > ล็อกตำแหน่ง > เปิด** **แฟ้ม** หรือ **ลบทั้งหมด**

8. การตั้งค่า



ใช้เมนูนี้เพื่อกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ลักษณะ ปุ่มลัด ส่วนบุคคล การตั้งค่าเวลาและวันที่ การตั้งค่าการโทร การตั้งค่าโทรศัพท์ การตั้งค่าหน้าจอหลัก การตั้งค่าหน้าจอนาฬิกา การตั้งค่าแบบเสียง การตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่มเติม พิเศษ การตั้งค่ากำหนดค่า การตั้งค่าความปลอดภัย และการเรียกคืนเป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

■ รูปแบบ

โทรศัพท์ของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าแบบต่างๆ ที่เรียกว่า รูปแบบ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งแบบเสียงโทรศัพท์ สำหรับเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ** และรูปแบบ

- ในการใช้งานรูปแบบที่เลือก ให้เลือก **ใช้งาน**
- ในการกำหนดรูปแบบในแบบที่ต้องการ เลือก **ปรับตั้งค่า** และเลือกการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยนแปลง: และทำการเปลี่ยนแปลง
- ในการตั้งรูปแบบให้ทำงานในระยะเวลาหนึ่ง (ไม่เกิน 24 ชั่วโมง) ให้เลือก **ตั้งเวลา** และตั้งเวลาสิ้นสุดการตั้งค่ารูปแบบนั้น เมื่อหมดเวลาที่ตั้งให้ กับรูปแบบ เครื่องจะใช้งานรูปแบบก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ตั้งเวลาไว้

■ ลักษณะ

คุณสามารถเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏของหน้าจอ โทรศัพท์ได้ด้วยวิธีการเรียกใช้ลักษณะ ลักษณะอาจรวม ภาพสำหรับภาพพื้นหลัง แบบเสียงกริ่ง ภาพพิกหน้าจอ และโครงสี ลักษณะจะถูกจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ**

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ** และเลือกหนึ่งตัว เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกลักษณะ — เพื่อกำหนดลักษณะในโทรศัพท์ รายการเพิ่มข้อมูลใน **คลังภาพ** จะเปิดออก เปิดเพิ่มข้อมูล **ลักษณะ** และเลือกลักษณะ

ดาวน์โหลดลักษณะ — เพื่อเปิดรายการลิงค์สำหรับ ดาวน์โหลดลักษณะเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การตั้งค่าการดาวน์โหลด”, ในหน้า 62

■ แบบเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบใช้งานที่เลือกไว้ได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > แบบเสียง** และแก้ไขการตั้งค่าที่มีอยู่ คุณสามารถค้นหาการตั้งค่าชุดเดียวกันนี้ได้เมื่อเลือกกำหนดรูปแบบในเมนู **รูปแบบ** โปรดดูที่ “รูปแบบ”, ในหน้า 31

ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์ส่งเสียงกริ่งเฉพาะจากหมายเลข โทรศัพท์ที่เป็นของกลุ่มผู้โทรที่เลือกไว้ ให้เลือก **เดือน** **สำหรับ:** เลือกไปยังกลุ่มผู้โทรที่คุณต้องการ หรือ **ทุกสาย** และเลือก **เลือก**

■ จอแสดงผล

เมื่อใช้การตั้งค่าหน้าจอ คุณสามารถเลือกกำหนดลักษณะของหน้าจอที่จะปรากฏ

หน้าจอหลัก

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าหน้าจอสําหรับหน้าจอตักทาย (หน้าจอหลัก)

การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผลหลัก** > **การตั้งค่าโหมดสแตนด์บาย** และเลือกหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

- **สแตนด์บายแบบพิเศษ** > **สแตนด์บายพิเศษ** — เพื่อแสดงโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ เลือก **ตัวเลือก** จากหนึ่งตัวเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:
- **ปรับแต่งค่า** — เพื่อเปลี่ยนแปลงเนื้อหา
- **จัดวาง** — เพื่อเรียบเรียงเนื้อหาบนจอแสดงผลอีกครั้ง
- **ใช้งานสแตนด์บาย** — เพื่อเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เข้าสู่โหมดสแตนด์บาย การตั้งค่าที่เหมือนกันนี้อยู่ในโหมด **ทางลัดส่วนตัว** โปรดดูที่ “การเปิดการทำงานของโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ”, ในหน้า 34

ภาพพื้นหลัง — เพื่อแสดงภาพบนพื้นหลัง (ภาพพื้นหลัง) บนหน้าจอทัทเทย เลือก **ภาพพื้นหลัง** > **ภาพ** หรือ **ชุดสไลด์** และภาพหรือสไลด์จาก **คลังภาพ** หรือ **เปิดกล้อง** ในการดาวน์โหลดภาพกราฟิกเพิ่มเติม ให้เลือก **ดาวน์โหลดภาพ**

ภาพเคลื่อนไหวผ้าพับ — เพื่อเลือกว่าจะแสดงภาพเคลื่อนไหวหรือไม่เมื่อเปิดและปิดผ้าพับ ภาพเคลื่อนไหวผ้าพับจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อภาพดังกล่าวได้รับการสนับสนุน และถูกเลือกจากชุดลักษณะที่ใช้งานอยู่ในโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ “ลักษณะ”, ในหน้า 31

สีแบ็กกราวนด์โหมดสแตนด์บาย — เพื่อเลือกสีของข้อความที่ปรากฏบนจอแสดงผลในโหมดสแตนด์บาย

ไอคอนปุ่มลॉววจ — เพื่อตั้งไอคอนปุ่มเลื่อนที่จะแสดงในโหมดสแตนด์บาย

โลโก้ระบบ — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แสดงหรือซ่อนโลโก้ระบบ

แสดงข้อมูลระบบ > **ใช้** — เพื่อรับข้อมูลจากผู้ให้บริการระบบ ซึ่งขึ้นกับระบบเครือข่ายที่เครื่องใช้อยู่ด้วย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ภาพพิกหน้าจอ

ในการเลือกภาพพิกหน้าจอ เลือก **คลังภาพ** > **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผลหลัก** > **ภาพพิกหน้าจอ** > **ภาพพิกหน้าจอ** > **ภาพ** **ชุดสไลด์**, **เปิดกล้อง**, **วิดีโอคลิป**, **นาฬิกาอะนาล็อก** หรือ **นาฬิกาดิจิตอล** ในการดาวน์โหลดภาพพิกหน้าจอภาพอื่น ให้เลือก **ดาวน์โหลดภาพ** ในการตั้งเวลาให้ภาพพิกหน้าจอทำงาน ให้เลือก **เวลาพิกจอ** ในการใช้งานภาพพิกหน้าจอ ให้เลือก **เปิด**

ประหยัคพลังงาน

ในการประหยัคพลังงานของแบตเตอรี่ ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผลหลัก** > **ประหยัคพลังงาน** > **เปิด** นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพท์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ขนาดอักษร

คุณสมบัตินี้อนุญาตให้คุณเลือกขนาดอักษรสำหรับข้อความ รายชื่อ และ เว็บ เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอแสดงผลหลัก** > **ขนาดอักษร** และหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

ข้อความ — เพื่อเลือกขนาดอักษรที่คุณต้องการใช้กับข้อความ เลือก **ขนาดเล็กพิเศษ** **ขนาดปกติ** หรือ **ขนาดใหญ่**

รายชื่อ — เพื่อเลือกขนาดอักษรที่คุณต้องการใช้แสดงชื่อของรายชื่อ เลือก **ขนาดปกติ** หรือ **ขนาดใหญ่**

เว็บ — เพื่อเลือกขนาดอักษรที่คุณต้องการให้แสดงเพจของอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ เลือก **ขนาดเล็กพิเศษ** **ขนาดเล็ก** หรือ **ขนาดใหญ่**

หน้าจอขนาดเล็ก

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าหน้าจอสำหรับหน้าจอขนาดเล็กที่อยู่ด้านหน้าโทรศัพท์

ภาพพื้นหลัง

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอเล็ก** > **ภาพพื้นหลัง** > **ภาพพื้นหลัง** > **ภาพ** หรือ **ชุดสไลด์** และภาพหรือสไลด์จาก **คลังภาพ** หรือ **เปิดกล้อง** เพื่อถ่ายภาพ ในการดาวน์โหลดภาพทักเพิ่มเติ่ม ให้เลือก **ดาวน์โหลดภาพ**

ภาพพิกหน้าจอ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอเล็ก** > **ภาพพิกหน้าจอ** > **ภาพพิกหน้าจอ** > **ภาพ** **ชุดสไลด์** **วิดีโอคลิป**, **นาฬิกาอะนาล็อก** **นาฬิกาดิจิตอล** หรือ **เปิดกล้อง** ในการดาวน์โหลดภาพพิกหน้าจอภาพอื่น ให้เลือก **ดาวน์โหลดภาพ** ในการตั้งเวลาให้ภาพพิกหน้าจอทำงาน ให้เลือก **เวลาพิกจอ** ในการใช้งานภาพพิกหน้าจอ ให้เลือก **เปิด**

ประหยัดพลังงาน

ในการประหยัดพลังงานของแบตเตอรี่ ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอเล็ก** > **ประหยัดพลังงาน** > **เปิด** นาฬิกาดิจิตอลจะปรากฏขึ้นเมื่อไม่มีการใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่องโทรศัพท์ชั่วระยะเวลาหนึ่ง

ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ

ในการเลือกว่าจะให้ภาพเคลื่อนไหวปรากฏหรือไม่เมื่อเปิดและปิดฝาพับ เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **จอเล็ก** > **ภาพเคลื่อนไหวฝาพับ** > **เปิด**

ภาพเคลื่อนไหวฝาพับจะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อได้รับการสนับสนุนและถูกเลือกจากชุดลักษณะที่ใช้งานอยู่ในโทรศัพท์ โปรดดูที่ "ลักษณะ", ในหน้า 31

เวลาและวันที่

ในการเปลี่ยนเวลา เขตเวลา และการตั้งค่าวันที่เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **วันและเวลา** > **นาฬิกา วันที่** หรือ **รับข้อมูลวันที่และเวลาอัตโนมัติ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

เมื่อเดินทางไปยังเขตเวลาอื่น ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **เวลาและวันที่** > **นาฬิกา** > **เขตเวลา** และเขตเวลาของตำแหน่งของคุณในแ่งส่วนต่างเวลา โดยดูตามเวลามาตรฐานกรีนนิช (GMT) หรือเวลามาตรฐานสากล (UTC) เวลาและวันที่จะถูกตั้งตามเขตเวลา และช่วยให้โทรศัพท์ของคุณแสดงผลเวลาส่งข้อความที่ได้รับหรือข้อความมัลติมีเดียที่ถูกต้อง ตัวอย่างเช่น GMT - 5 หมายถึง เขตเวลาสำหรับนิวยอร์ก (สหรัฐอเมริกา) 5 ชั่วโมงทางตะวันตกของกรีนนิช/ลอนดอน (สหราชอาณาจักร)

สำหรับอินเดีย (นิวเดลี) ใช้ GMT +5.5 สำหรับไทย/อินโดนีเซีย/เวียดนาม ใช้ GMT +7 สำหรับสิงคโปร์/มาเลเซีย/ฟิลิปปินส์ ใช้ GMT +8 สำหรับฮ่องกง/ไต้หวัน (จีน) ใช้ GMT +10 และสำหรับนิวซีแลนด์ใช้ GMT+12

ทางลัดส่วนตัว

คุณสามารถตั้งโทรศัพท์เพื่อให้เข้าสู่ฟังก์ชันที่คุณใช้บ่อยที่สุดได้ผ่านคุณสมบัติ **ทางลัดส่วนตัว**

ปุ่มเลือกด้านซ้าย

ในการเลือกฟังก์ชันจากรายการสำหรับปุ่มเลือกด้านซ้าย ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ทางลัดส่วนตัว** > **ปุ่มเลือกด้านซ้าย** โปรดดูเพิ่มเติมที่ "โหมดเดสแตนด์บาย", ในหน้า 6

ในการเปิดการทำงานของฟังก์ชันในโหมดเดสแตนด์บาย หากปุ่มเลือกด้านซ้ายเป็น **ไปที** ให้เลือก **ไปที** และฟังก์ชันที่ต้องการบนรายการทางลัดส่วนตัวของคุณ

เลือก **ตัวเลือก** จากตัวเลือกต่อไปนี้:

เลือกตัวเลือก — เพื่อเพิ่มฟังก์ชันลงในรายการทางลัด หรือนำฟังก์ชันหนึ่งออก เลื่อนไปที่ฟังก์ชัน และเลือก **เลือก** หรือ **ไม่เลือก**

จัดวาง — เพื่อเรียบเรียงฟังก์ชันบนรายการทางลัดส่วน ตัวของคุณอีกครั้ง เลื่อนไปที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการย้าย และเลือก **ย้าย** เลื่อนไปยังจุดที่คุณต้องการย้ายฟังก์ชัน และเลือก **ตกลง** ทำซ้ำขั้นตอนนี้หากคุณต้องการย้าย ไปอีกฟังก์ชันหนึ่ง เมื่อคุณเรียงลำดับฟังก์ชันในแบบ ที่คุณต้องการเสร็จแล้ว เลือก **เสร็จ > ใช่**

ปุ่มเลือกด้านขวา

ในการตั้งค่าฟังก์ชันเฉพาะ (จากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ให้กับปุ่มเลือกขวา เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มเลือกด้านขวา** ใช้ฟังก์ชันนี้ได้เฉพาะเมื่อ ผู้ให้บริการของคุณสนับสนุน

ปุ่มสำรวจ

ปุ่มนี้ช่วยให้คุณเลื่อนขึ้น ลง ซ้ายและขวาได้ ในการกำหนดฟังก์ชันโทรศัพท์อื่น (จากรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า) ให้กับปุ่มนำทาง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ปุ่มสำรวจ** เลื่อนไปที่ปุ่มที่ต้องการ เลือก **เปลี่ยนค่า** และฟังก์ชันจากรายการ ในการลบฟังก์ชันทางลัดออกจากปุ่ม ให้เลือก (**ว่าง**) ในการกำหนดฟังก์ชันให้กับปุ่มใหม่ ให้เลือก **กำหนด**

การเปิดการทำงานของโหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ

ฟังก์ชันนี้อนุญาตให้คุณเลือกวิธีการเรียกใช้โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > ใช้งานสแตนด์บาย > ปุ่มสำรวจขึ้น ปุ่มสำรวจลง** หรือ **ปุ่มสำรวจขึ้น/ลง**

คำสั่งเสียง

คุณสามารถโทรติดต่อรายชื่และใช้ฟังก์ชันต่างๆ ในโทรศัพท์ได้ด้วยการพูดคำสั่งเสียง คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา ในการตั้งค่าภาษา ให้เลือก **ภาษาในการเล่นเกมเสียง** โปรดดูที่ “โทรศัพท์”, ในหน้า 39

ในการเลือกฟังก์ชันต่างๆ ของโทรศัพท์ที่จะเปิดการทำงานด้วยคำสั่งเสียง ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ทางลัดส่วนตัว > เสียงสั่งงาน** และเพิ่มข้อมูล เลื่อนไปที่ฟังก์ชันที่คุณต้องการ **๑** แสดงว่าแท็กเสียงถูกเปิดการทำงานแล้ว ในการปิดการทำงานของคำสั่งเสียง เลือก **ตัวเลือก > ลบ** ในการเปิดการทำงานของแท็กเสียง ให้เลือก **เพิ่ม** ในการเล่นคำสั่งเสียงที่ถูกเปิดการทำงาน ให้เลือก **เล่น** ในการใช้คำสั่งเสียงโปรดดูที่ “การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง”, ในหน้า 9

ในการจัดการกับคำสั่งเสียง ให้เลื่อนไปที่ฟังก์ชันของโทรศัพท์ และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

แก้ไข หรือ ลบ — เพื่อเปลี่ยนหรือปิดการทำงานของคำสั่งเสียงสำหรับฟังก์ชันที่เลือก

ลบทั้งหมด — เพื่อปิดการทำงานของคำสั่งเสียงของทุกฟังก์ชันในรายการคำสั่งเสียง

การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันร่วมกันได้ โดยใช้การเชื่อมต่ออินฟราเรด เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือสายเคเบิลข้อมูล USB (CA-53) รวมทั้งกำหนดการตั้งค่าให้กับการเชื่อมต่อการโทรแบบ EGPRS หรือ GPRS ได้อีกด้วย

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามมาตรฐาน Bluetooth Specification 2.0 ซึ่งสนับสนุนรูปแบบต่อไปนี้ รูปแบบแฮนด์ฟรี, รูปแบบ Push ออเบาเจกต์, รูปแบบการโอนไฟล์, รูปแบบการติดต่อเน็ตเวิร์กแบบ Dial-Up, รูปแบบการเข้าใช้ชม, รูปแบบพอร์ตอนุกรม และรูปแบบอุปกรณ์การ

เชื่อมประสานโดยคน คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับเทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์นั้นๆ ใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth หรือให้คุณสมบัติใดๆ ทำงานค้างไว้ที่พื้นหลังในขณะที่คุณสมบัติอื่นจะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและอายุการใช้งานแบตเตอรี่จะลดลง

เทคโนโลยี Bluetooth ช่วยให้คุณเชื่อมต่อระหว่างโทรศัพท์กับอุปกรณ์ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ภายในระยะทาง 10 เมตร (33 ฟุต) เนื่องจากอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth จะติดต่อสื่อสารกันโดยใช้คลื่นวิทยุ โทรศัพท์ของคุณและอุปกรณ์อื่นๆ จึงไม่จำเป็นต้องอยู่ติดกันในระยะการมองเห็นได้โดยตรง แม้ว่าการเชื่อมต่ออาจได้รับผลกระทบจากสิ่งกีดขวางหรือสัญญาณรบกวน เช่น ผนัง หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น

ในการตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth**
2. ในการเปิดหรือปิดการทำงานฟังก์ชัน Bluetooth เลือก **Bluetooth > ใช้** หรือ **ไม่ใช่**  แสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth
3. ในการค้นหาอุปกรณ์เสียง Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้ เลือก **ค้นหาอุปกรณ์ใหม่พิเศษด้านระบบเสียง** เลือกอุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์

ในการค้นหาอุปกรณ์ Bluetooth ในพื้นที่ เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว** เลือก **ใหม่** เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่พบ เลื่อนไปยังอุปกรณ์และเลือก **จับคู่**

4. ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth ของอุปกรณ์เพื่อเชื่อมโยง (จับคู่) อุปกรณ์กับโทรศัพท์ คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านนี้เฉพาะเมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรกเท่านั้น เครื่องของคุณจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ดังกล่าว จากนั้นคุณสามารถเริ่มโอนข้อมูลได้

การตั้งค่า

ในการกำหนดวิธีที่โทรศัพท์ของคุณจะปรากฏในอุปกรณ์ Bluetooth อื่น ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth > การตั้งค่า Bluetooth > การปรากฏของเครื่อง หรือ โทรศัพท์ของฉัน**

การใช้โทรศัพท์ในโหมดซ่อนจะปลอดภัยกว่าหากต้องการหลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์อันตราย

ห้ามยอมรับการเชื่อมต่อ Bluetooth จากแหล่งที่คุณไม่เชื่อถือ

ปิดฟังก์ชัน Bluetooth ในฐานะตัวเลือกหนึ่ง การทำเช่นนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันอื่นของโทรศัพท์

การเชื่อมต่อ

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > Bluetooth**

ในการตรวจสอบว่ากำลังใช้งานการเชื่อมต่อ Bluetooth โดยอยู่ในขณะนั้น ให้เลือก **อุปกรณ์ที่ใช้อยู่** ในการดูรายการอุปกรณ์ Bluetooth ที่กำลังจับคู่กับโทรศัพท์ในขณะนี้ ให้เลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว**

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าสู่ตัวเลือกที่มีอยู่ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานะของอุปกรณ์และการเชื่อมต่อ Bluetooth

อินฟราเรด

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้ส่งหรือรับข้อมูลผ่านพอร์ตอินฟราเรด (IR) ในการเชื่อมต่อผ่าน IR นั้น คุณจะต้องต่อโทรศัพท์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่สามารถรองรับ IRDA ได้ คุณสามารถส่งหรือรับข้อมูลไปยังหรือจากโทรศัพท์หรืออุปกรณ์รับส่งข้อมูลที่ใช้ร่วมกันได้ (เช่น คอมพิวเตอร์) ผ่านทางพอร์ต IR ของโทรศัพท์

อย่าหันแสง IR (อินฟราเรด) เข้าที่นัยน์ตาของบุคคลใด หรือไปรบกวนอุปกรณ์ IR อื่นๆ อุปกรณ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ เลเซอร์ระดับ 1

เมื่อมีการส่งหรือรับข้อมูล โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่าพอร์ต IR ของอุปกรณ์ที่ใช้ในการส่งและการรับหันเข้าหากัน และไม่มีสิ่งใดกีดขวางระหว่างอุปกรณ์

ในการเปิดใช้งานของพอร์ต IR ของโทรศัพท์ ให้เลือก

เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > อินฟราเรด

ในการยกเลิกใช้งานการเชื่อมต่อ IR ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > อินฟราเรด** เมื่อเครื่องแสดงข้อความ **ยกเลิกใช้งานอินฟราเรด?** ให้เลือก **ใช่**

หากเครื่องไม่เริ่มส่งข้อมูลภายใน 2 นาทีหลังจากกำหนดให้พอร์ต IR ทำงานแล้ว การเชื่อมต่อนั้นจะถูกยกเลิก และจะต้องเริ่มใหม่อีกครั้ง

สัญลักษณ์แสดงการเชื่อมต่อ IR

เมื่อ **ปุ่ม** ปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง แสดงว่ามีการใช้งานการเชื่อมต่อผ่าน IR และโทรศัพท์ของคุณพร้อมสำหรับส่งหรือรับข้อมูลผ่านพอร์ต IR แล้ว

เมื่อ **ปุ่ม** กระพริบ แสดงว่าโทรศัพท์ของคุณพยายามเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งอยู่ หรือเชื่อมต่อไม่ได้

ข้อมูลแพ็คเกจ

ข้อมูลแพ็คเกจ GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้ GPRS เป็นบริการเสริมเกี่ยวกับข้อมูลที่ใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย เพื่อเข้าใช้ระบบเครือข่ายข้อมูล เช่น อินเทอร์เน็ต

Enhanced GPRS (EGPRS) คล้ายกับ GPRS แต่มีความเร็วในการเชื่อมต่อมากกว่า หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ EGPRS หรือ GPRS ที่มีรวมถึงความเร็วในการโอนข้อมูล โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการของคุณ

โปรแกรมที่สามารถใช้ EGPRS หรือ GPRS ได้ คือ MMS วิดีโอที่เรียกข้อมูล การเบรคส์ อีเมล SyncML ระยะเวลาการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java และการเชื่อมต่อกับเครือข่ายพีซี

โปรดสังเกตว่าเมื่อคุณเลือก GPRS เป็นบริการเสริมข้อมูล โทรศัพท์จะใช้ EGPRS แทน GPRS หากมี EGPRS ในระบบเครือข่าย คุณจะเลือกกระหว่าง EGPRS และ GPRS ไม่ได้ แต่ในบางแอปพลิเคชัน คุณอาจเลือก GPRS หรือ **ข้อมูล GSM** (ข้อมูลที่สลับวงจรหรือ CSD)

ในการกำหนดวิธีการใช้บริการ เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ** และหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

เมื่อต้องการ — เพื่อตั้งการลงทะเบียนข้อมูลแบบแพ็คเกจและการเชื่อมต่อที่จะสร้างขึ้นเมื่อโปรแกรมที่ใช้ข้อมูลแบบแพ็คเกจต้องการเปิดเมื่อคุณใช้โปรแกรมเสร็จแล้ว

ออนไลน์ตลอด — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ลงทะเบียนเครือข่ายข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติเมื่อคุณเปิดโทรศัพท์ที่ **G** หรือ **E** แสดงว่าบริการ GPRS หรือ EGPRS พร้อมให้บริการแล้ว

หากคุณรับสายสนทนาหรือข้อความตัวอักษร หรือโทรออกในระหว่างที่มีการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS เครื่องหมาย **3G** หรือ **4G** แสดงว่าการเชื่อมต่อ GPRS หรือ EGPRS ถูกะรับ (หรือพัก) ไว้ชั่วคราว

การตั้งค่าข้อมูลแพ็คเกจ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านการเชื่อมต่อเทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth อินฟราเรด หรือสายเคเบิลข้อมูล USB ไปยังเครือข่ายพีซีใช้งานร่วมกันได้และใช้โทรศัพท์เป็นเหมือนโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อ EGPRS หรือ GPRS จากเครือข่ายพีซี

ในการกำหนดการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อ EGPRS หรือ GPRS จากเครือข่ายของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ข้อมูลแพ็คเกจ > การตั้งค่าข้อมูลแบบแพ็คเกจ > จุดเชื่อมต่อที่ใช้** และเปิดใช้งานจุดเชื่อมต่อ

ต่อที่คุณต้องการใช้ เลือก **แก้ไขจุดเชื่อมต่อ > ชื่อย่อจุดเชื่อมต่อ** ป้อนชื่อเพื่อเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ และเลือก **ตกลง** เลือก **จุดเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ** ป้อนชื่อจุดเชื่อมต่อ (APN) เพื่อเริ่มสร้างการเชื่อมต่อกับเครือข่าย EGPRS หรือ GPRS แล้วเลือก **ตกลง**

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าบริการการโทรแบบ EGPRS หรือ GPRS (ชื่อจุดเชื่อมต่อ) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ One Touch Access โปรดดูที่ “**Nokia PC Suite**”, ในหน้า 66 หากคุณสามารถตั้งค่าไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์ ระบบจะเลือกใช้การตั้งค่าในเครื่องคอมพิวเตอร์

การถ่ายโอนข้อมูลและการซิงโครไนซ์

ซิงโครไนซ์ข้อมูลจากปฏิทิน รายชื่อ และบันทึกกับอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้ (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่) เครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ หรืออินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

โทรศัพท์ของคุณอนุญาตให้อินย้ายข้อมูลด้วยเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ หรืออุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้เมื่อใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีซิมการ์ด โปรดตั้งข้อสังเกตว่า เมื่อคุณใช้โทรศัพท์ที่ไม่มีซิมการ์ด บางฟังก์ชันจะปรากฏเป็นสีจางในเมนูและไม่สามารถใช้ได้ คุณไม่สามารถซิงโครไนซ์กับอินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ระยะไกลเมื่อไม่มีซิมการ์ด

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ ชื่อของอุปกรณ์และการตั้งค่าต้องอยู่ในรายการคู่ค้าภายในรายชื่อที่จะโอน หากคุณรับข้อมูลจากอุปกรณ์อื่นที่ใช้ร่วมกันได้ คู่ค้าจะถูกเพิ่มลงในรายชื่อให้โดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลรายชื่อจากอุปกรณ์นั้น **ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** และ **การตั้งค่าเชิง PC** เป็นรายการตัวเลือกดั้งเดิมที่ปรากฏในรายการ

ในการเพิ่มคู่ค้าใหม่ลงในรายการ เช่น อุปกรณ์ใหม่ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อ > ซิงค์โทรศัพท์** หรือ **คัดลอกโทรศัพท์** และป้อนการตั้งค่าตามประเภทการถ่ายโอนข้อมูล

ในการแก้ไขการตั้งค่าการคัดลอกและการซิงโครไนซ์ ให้เลือกรายชื่อจากรายการคู่ค้าและเลือก **ตัวเลือก > แก้ไข**

ในการลบคู่ค้าที่เลือก เลือก **ตัวเลือก > ลบ > ตกลง** คุณไม่สามารถลบ **ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** และ **ซิงค์โทรศัพท์**

การถ่ายโอนข้อมูลด้วยอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

สำหรับการซิงโครไนซ์ เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth จะถูกนำมาใช้ อีกอุปกรณ์หนึ่งอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ในการเริ่มต้นการถ่ายโอนข้อมูล ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล** และคู่ค้าการถ่ายโอนจากรายการ ที่ไม่ใช่ **ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** หรือ **ซิงค์กับพีซี** ตามการตั้งค่านั้น ข้อมูลที่เลือกจะถูกคัดลอกหรือถูกซิงโครไนซ์ ต้องเปิดใช้งานอีกอุปกรณ์หนึ่งด้วยเพื่อการรับข้อมูล

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการซิงโครไนซ์ข้อมูลจากปฏิทิน บันทึก และรายชื่อจากเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกัน ให้ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth คุณยังจำเป็นต้องติดตั้งชุดซอฟต์แวร์โปรแกรม Nokia PC Suite ในเวอร์ชันที่ถูกต้องสำหรับโทรศัพท์ของคุณบนเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรดดูที่ “**การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์**”, ในหน้า 66 สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับชุดซอฟต์แวร์โปรแกรม Nokia PC Suite

นอกจากนี้ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลในรายชื่อ ปฏิทิน และบันทึกในเครื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ของคุณ โดยเริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้อินเทอร์เน็ตเซิร์ฟเวอร์ระยะไกล คุณต้องสมัครรับบริการการซิงโครไนซ์ก่อน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าสำหรับบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ คุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็น โปรดดูที่ “**บริการตั้งค่าคอนฟิกเอชเอ็น**”, ในหน้า xii และ “**การตั้งค่าขนาดค่า**”, ในหน้า 40

หากคุณจัดเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล คุณจะสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โดยใช้คุณสมบัติการซิงโครไนซ์จากเครื่องโทรศัพท์ของคุณได้

เลือกเมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์ ขึ้นอยู่กับการตั้งค่า ให้เลือก **เริ่มซิงโครไนซ์** หรือ **กำลังเริ่มคัดลอก**

หากรายชื่อหรือปฏิทินเต็ม การซิงโครไนซ์อาจใช้เวลาสูงสุดไม่เกิน 30 นาทีในการทำการซิงโครไนซ์ให้เสร็จเมื่อซิงโครไนซ์เป็นครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซ์ถูกขัดจังหวะ

สายเคเบิลข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการลดหน่วยความจำที่อยู่ในโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้หรือเครื่องพิมพ์ที่สนับสนุน PictBridge คุณยังสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB ร่วมกับ Nokia PC Suite

ในการเปิดใช้งานการลดหน่วยความจำสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลหรือการพิมพ์ภาพ ให้เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูลเมื่อโทรศัพท์แสดง **เชื่อมต่อสายเคเบิลข้อมูล USB แล้วเลือกใหม่** เลือก **ตกลง** และหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

โหมดที่ตั้งไว้ — เพื่อใช้สายเคเบิลสำหรับชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

การพิมพ์ — เพื่อพิมพ์ภาพจากโทรศัพท์โดยตรงโดยใช้เครื่องพิมพ์ที่ใช้ร่วมกันได้

แหล่งเก็บข้อมูล — เพื่อเปิดใช้งานการลดหน่วยความจำสำหรับการถ่ายโอนข้อมูล

ในการเปลี่ยนโหมด USB ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > เคเบิลข้อมูล USB > โหมดที่ตั้งไว้, การพิมพ์** หรือ **แหล่งเก็บข้อมูล**

การโทรออก

เลือกเมนู > การตั้งค่า > โทรออก และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

การโอนสาย — เพื่อโอนสายเรียกเข้า (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ไม่สามารถใช้ในการโอนสายและการห้ามโทรในเวลาเดียวกัน โปรดดูที่ **การจำกัดการโทร** ใน “ความปลอดภัย”, หน้า 40

รับได้ทุกปุ่ม > เปิด — เพื่อรับสายโทรเข้าโดยกดปุ่มใดก็ได้สั้นๆ ยกเว้นปุ่มเลือกด้านซ้ายและปุ่มเลือกด้านขวา ปุ่มระดับเสียง ปุ่มกล้อง หรือปุ่มจบการทำงาน

รับสายโดยการเปิดฝา > เปิด — เพื่อตั้งให้โทรศัพท์รับสายเมื่อคุณเปิดฝาพับ หากไม่ใช้การตั้งค่านี้ คุณต้องกดปุ่มโทรหลังจากเปิดฝาพับ

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด — เพื่อให้เครื่องพยายามโทรออกไปหมายเลขนั้นได้สูงสุดสิบครั้ง หลังจากพยายามโทรแล้วแต่ไม่สำเร็จ

โทรด่วน > เปิด และชื่อและเบอร์โทรศัพท์ที่มอบหมายให้กับปุ่มโทรด่วน 2 ถึง 9 ในการโทร ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

ตั้งค่าสายเรียกซ้อน > ใช้งาน — เพื่อให้ระบบเครือข่ายแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้สายอื่นอยู่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โปรดดูที่ “สายเรียกซ้อน”, ในหน้า 10

ข้อมูลการโทร > ใช้ — เพื่อให้แสดงระยะเวลาและค่าโทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยประมาณแบบย่อของการโทรในแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลผู้โทร > ใช้ — เพื่อแสดงเบอร์โทรศัพท์ของคุณให้กับบุคคลที่คุณโทรติดต่อ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการใช้การตั้งค่าที่เห็นพ้องร่วมกันผู้ให้บริการของคุณ ให้เลือก **ตามค่าของระบบ**

■ โทรศัพท์

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์** และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง — เพื่อตั้งค่าภาษาสำหรับจอแสดงผลของโทรศัพท์ หากคุณเลือก **อัตโนมัติ** โทรศัพท์จะเลือกภาษาตามข้อมูลที่อยู่บนซิมการ์ด

- ในการเลือกภาษาสำหรับการ์ด USIM ให้เลือก **ภาษาที่ใช้ในซิม**
- ในการตั้งค่าภาษาสำหรับการเล่นเสียง ให้เลือก **ภาษาในการเล่นเสียง** โปรดดูที่ **"การโทรออกด้วยเสียง"**, หน้าที่ 10 และ **เสียงสังเคราะห์** ใน **"ทางลัดส่วนตัว"**, หน้า 33

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อดูหน่วยความจำที่ว่างอยู่และหน่วยความจำที่ใช้สำหรับแต่ละฟังก์ชันในรายการ **ป้องกันปุ่มกด** — เพื่อกำหนดให้ต้องป้อนรหัสโทรศัพท์เมื่อคุณยกเลิกการล็อกปุ่มกด ป้อนรหัสและเลือก **ล็อกปุ่มกด** เมื่อล็อกปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลขฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางเลือกที่กำหนดไว้ในเครื่องของคุณได้

ถามใหม่บนเครื่อง — เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ถามว่าควรใช้ **โหมดเครื่องปิด** ทุกครั้งที่เปิดโทรศัพท์หรือไม่ ใน **โหมดเครื่องปิด** การเชื่อมต่อวิทยุทั้งหมดจะถูกปิด **โหมดเครื่องปิด** ควรนำมาใช้ในทันทีที่ไวด์การปล่อยสัญญาณวิทยุ

ข้อความต้อนรับ — เพื่อเขียนข้อความต้อนรับที่คุณต้องการให้แสดงอย่างย่อ เมื่อเปิดเครื่อง

การเลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้เลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดยอัตโนมัติ การตั้งค่า **เลือกเอง** ทำให้คุณสามารถเลือกระบบเครือข่ายที่มีข้อตกลงในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการของคุณ

ยืนยันบริการซิม — ตัวเลือนี้จะปรากฏขึ้นเฉพาะเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน โปรดดูที่ **"บริการซิม"**, หน้าที่ 65

ตัวช่วยแนะนำเมนู — เพื่อเลือกทำให้เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้หรือไม่

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อเลือกทำให้เครื่องส่งเสียงเปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่องหรือไม่

เสียงปุ่มปิด — เพื่อเลือกทำให้เครื่องส่งเสียงปิดเครื่องเมื่อปิดเครื่องหรือไม่ เมนูนี้จะมองเห็นได้เฉพาะเมื่อมีแบบเสียงอยู่ใน **ลักษณะ** หรือเป็นส่วนหนึ่งของฟังก์ชันการปิดเครื่องของผู้ให้บริการ

■ อุปกรณ์พิเศษ

เมนูนี้จะปรากฏขึ้นเมื่อโทรศัพท์เชื่อมต่อหรือได้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริมเคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้ที่ไม่ใช่อุปกรณ์ซิมการ์ดเท่านั้น

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > อุปกรณ์พิเศษ** คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณ์เสริมได้หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมนั้นกับโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์พิเศษที่คุณใช้

รูปแบบที่ตั้งไว้ — เพื่อเลือกรูปแบบที่คุณต้องการใช้งานโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์พิเศษที่เลือกไว้

รับอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าเครื่องให้รับสายเรียกเข้าโดยอัตโนมัติหลังจากนั้น 5 วินาที หากตั้ง **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ดังสั้นหนึ่งครั้ง** หรือ **ปิด** การรับสายอัตโนมัติจะถูกปิด

แสงสว่าง — เพื่อตั้งค่าแสงสว่างเป็น **เปิด** เลือก **อัตโนมัติ** เพื่อเปิดใช้แสงสว่างเป็นเวลา 15 วินาทีหลังการกดปุ่ม

เครื่องจับโทรศัพท์ยนต์ > ปิด — เพื่อปิดโทรศัพท์โดยอัตโนมัติประมาณ 20 วินาทีหลังจากที่ดับเครื่องยนต์ เมื่อต่อโทรศัพท์เข้ากับชุดอุปกรณ์ในรถยนต์

โทรข้อความ > ใช้โทรข้อความ > ใช่ — เพื่อใช้การตั้งค่าโทรข้อความแทนที่การตั้งค่าชุดหูฟัง

■ การตั้งค่าหนดค่า

คุณสามารถตั้งค่าหนดค่าโทรศัพท์ของคุณด้วยการตั้งค่าที่จำเป็นสำหรับบริการบางอย่างเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง บริการที่สนับสนุนคือการรับส่งข้อความ มัลติมีเดีย การส่งข้อความแบบด่วน การซิงโครไนซ์ แอปพลิเคชันอีเมล การเรียกข้อมูล การสนทนา และเบราว์เซอร์ ผู้ให้บริการของคุณอาจส่งการตั้งค่าเหล่านี้มาไว้ในรูปของข้อความการกำหนดค่า

ในการจัดเก็บการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ได้รับในรูปของข้อความ การกำหนดค่า โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิกโอเพนเอ็น” ในหน้า xii

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าหนดค่า** และหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าเริ่มต้น — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการ และเลือก **ข้อมูล** เพื่อดูแอปพลิเคชันที่การตั้งค่าของผู้ใช้บริการสนับสนุน ในการตั้งค่าหนดค่าของผู้ให้บริการเป็นค่าเริ่มต้น ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตั้งเป็นค่าที่ตั้งไว้** ในการลบการตั้งค่าหนดค่า เลือก **ลบ**

ใช้ค่าเริ่มต้นในทุกแอปพลิเคชัน — เพื่อใช้การตั้งค่าหนดค่าเริ่มต้นที่ระบบกำหนดกับแอปพลิเคชันที่สนับสนุน

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อดูจุดเชื่อมต่อที่บันทึกไว้ เลื่อนไปยังจุดเชื่อมต่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > **ข้อมูล** เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการ บริการเสริมข้อมูล และจุดเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ หรือหมายเลขติดต่อ GSM

ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ — เพื่อดาวินโหลดการตั้งค่าหนดค่าจากผู้ให้บริการของคุณหากผู้ใช้บริการของคุณสนับสนุน

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวรายใหม่สำหรับบริการต่างๆ ด้วยตัวเอง และเพื่อใช้หรือลบบัญชีเหล่านั้น ในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ หากคุณไม่ได้เพิ่มรายการใดไว้ ให้เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ จากนั้นให้ป้อนการตั้งค่าที่จำเป็นแต่ละรายการ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันตามประเภทบริการที่เลือกไว้

ในการลบหรือใช้บัญชีส่วนตัว ให้เลื่อนไปยังรายการนั้น และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ** หรือ **ใช้งาน**

■ ความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทร เฉพาะกลุ่ม และจำกัดหมายเลข) การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังหมายเลขโทรฉุกเฉินที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ความปลอดภัย** และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

ถาวรรหัส PIN — เพื่อตั้งเครื่องให้ถาวรรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง ซิมการ์ดบางชนิดจะไม่อนุญาตให้คุณปิดฟังก์ชันนี้

การจำกัดการโทร — เพื่อจำกัดสายเรียกเข้าและสายโทรออก (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) โดยเครื่องจะถาวรรหัสในการจำกัดการโทร

จำกัดเบอร์ — เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้

เฉพาะกลุ่ม — เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน > โทรศัพท์ — เพื่อให้เครื่องถาวรรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่มีการใส่ซิมการ์ดอันใหม่ในเครื่อง เลือก

หน่วยความจำ เครื่องจะถาวรรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ด และเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้

รหัสผ่าน — เพื่อกำหนดรหัส PIN หรือรหัส UPIN ที่ใช้หรือเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์ รหัส PIN รหัส UPIN รหัส PIN2 และรหัสสำหรับการห้ามโทร

รหัสที่ใช้ — เพื่อเลือกค่าควรใช้งานรหัส PIN หรือรหัส UPIN หรือไม่

ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้ — เพื่อดูรายการใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ โปรดดูที่ “ใบรับรอง”, ในหน้า 63

การตั้งค่าการป้องกัน — เพื่อดู ข้อมูลโมดูลป้องกันใช้งาน ตาม PIN โมดูล หรือเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูลและรหัส PIN ที่ใช้ลงนาม โปรดดูที่ “รหัสผ่าน”, ในหน้า xi

■ การตั้งค่าเรียกคืนการตั้งค่า ดั้งเดิม

ในการคืนค่าการตั้งค่าเมนูบางค่ากลับเป็นค่าดั้งเดิม ให้เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม** และพิมพ์รหัสโทรศัพท์ ข้อมูลที่คุณพิมพ์หรือดาวน์โหลดจะไม่ถูกลบ ตัวอย่างเช่น ชื่อและเบอร์โทรศัพท์ใน **รายชื่อ** จะไม่ได้รับผลกระทบ

9. เมนูตามที่ผู้ให้บริการกำหนด

ผู้ให้บริการของคุณอาจตั้งโปรแกรมเมนูเฉพาะของผู้ให้บริการลงในโทรศัพท์ของคุณ หากมีเมนูนี้ในโทรศัพท์ของคุณ ฟังก์ชันทั้งหมดของเมนูนี้จะขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

10. คลังภาพ



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟิก ภาพ เสียงที่บันทึก และแบบเสียงต่างๆ ได้ โดยแฟ้มเหล่านี้จะอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบรหัสเข้าใช้งานเพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูลและรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

แฟ้มที่ถูกจัดเก็บไว้ใน *คลังภาพ* จะใช้หน่วยความจำที่มีความจุประมาณ 11 MB ในโทรศัพท์ คุณสามารถใช้การดหน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกันได้เพื่อเพิ่มหน่วยความจำในการจัดเก็บรูปภาพ ลักษณะ ภาพกราฟิก เสียงเรียกเข้า วิดีโอคลิปและคลิปเสียงใน *คลังภาพ*

ในการจัดการแฟ้มและแฟ้มข้อมูล ให้ทำดังต่อไปนี้:

1. เลือก **เมนู > คลังภาพ** รายการแฟ้มข้อมูลจะปรากฏขึ้น หากใส่การดหน่วยความจำลงในโทรศัพท์แล้ว แฟ้มข้อมูล *การ์ดความจำ (ไม่ล้าง)* หรือชื่อการดหน่วยความจำจะปรากฏ
2. เลื่อนไปที่แฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการ ในการดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล ให้เลือก **เปิด** สำหรับตัวเลือกต่างๆ ที่นำมาใช้ได้ เลือก **ตัวเลือก**
3. เลื่อนไปที่ไฟล์ที่ต้องการดู และเลือก **เปิด** สำหรับตัวเลือกต่างๆ ที่นำมาใช้ได้ เลือก **ตัวเลือก**

■ ล้างการ์ดความจำ

ในการล้างการ์ดความจำการ์ดใหม่ ให้เลือก **เมนู > คลังภาพ** เลื่อนไปที่แฟ้มข้อมูลการดความจำ และเลือก **ตัวเลือก > ล้างการดความจำ**

11. มีเดีย



กล้องถ่ายรูป

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยใช้กล้องถ่ายภาพในตัวได้ กล้องถ่ายรูปจะสร้างภาพในรูปแบบ JPEG และวิดีโอคลิปในรูปแบบ 3GPP เสนอของกล้องถ่ายรูปอยู่ที่ด้านหน้าของโทรศัพท์ หน้าจอสีและหน้าจอขนาดเล็กที่ด้านหน้าโทรศัพท์จะทำหน้าที่เป็นช่องดูภาพ

เมื่อถ่ายหรือใช้รูปภาพ หรือวิดีโอคลิป โปรดเคารพขนบธรรมเนียมท้องถิ่นรวมทั้งสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และไม่กระทำการใดที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย

การถ่ายภาพ

- เลือก **เมนู** > **สไลด์** > **กล้อง** > **จับภาพ** หรือกดปุ่มกล้องและเลือก **จับภาพ**
ภาพถ่ายจะถูกจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ** > **รูปถ่าย** หรือเว้นแต่คุณได้ตั้งค่าให้โทรศัพท์ใช้การวัดหน่วยความจำเพื่อจัดเก็บภาพถ่าย
- ในการถ่ายภาพต่อไป ให้เลือก **กลับ**
- ในการย่อเข้าหรือขยายออก ให้กดปุ่มนำทางสี่ทิศทางขึ้นหรือลง
- ในการถ่ายภาพให้ภาพติดต่อกันอย่างรวดเร็ว ให้เลือก **ตัวเลือก** > **เปิดถ่ายภาพต่อเนื่อง** > **ต่อเนื่อง** ในการถ่ายภาพอื่น เลือก **ตัวเลือก** > **ภาพใหม่**
หากภาพที่ถ่ายมีความละเอียดสูง คุณจะถ่ายภาพต่อเนื่องได้น้อยลง
- ในการส่งภาพถ่ายเป็นข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ส่ง**

- ในการตั้งนาฬิกาตั้งเวลาเพื่อให้ช่วงเวลาจับภาพ 10 วินาที เลือก **ตัวเลือก** > **เปิดตัวตั้งเวลา** > **เริ่ม**
เสียงบี๊ปจะดังขึ้นในขณะที่ตั้งตัวตั้งเวลาทำงาน และเสียงบี๊ปจะดังขึ้นเมื่อกล้องกำลังจะจับภาพ หลังจากหมดเวลาที่หนึ่งวินาที กล้องจะถ่ายภาพและจัดเก็บภาพนั้นไว้ใน **คลังภาพ** > **รูปถ่าย**
- ในการถ่ายภาพเมื่อมีแสงน้อยและกล้องต้องใช้เวลาเปิดรับแสงนานขึ้นเพื่อถ่ายภาพที่มีคุณภาพดี เลือก **ตัวเลือก** > **เปิดโหมดกลางคืน**
- ในการถ่ายภาพตัวเอง ให้ปิดฝาพับเพื่อใช้หน้าจอลขนาดเล็กเป็นช่องดูภาพ และกดปุ่มคลายล๊อคกล้อง

โทรศัพท์ Nokia รุ่นนี้สนับสนุนความละเอียดในการจับภาพที่ 1280 x 1024 พิกเซล ความละเอียดของภาพในวัสดุเหล่านี้อาจปรากฏแตกต่างกัน

การบันทึกวิดีโอ

เลือก **เมนู** > **สไลด์** > **กล้อง** > **ตัวเลือก** > **วิดีโอ** > **บันทึก**
ในการพักการบันทึก ให้เลือก **พัก** ในการเริ่มการบันทึกใหม่ ให้เลือก **ใช้ต่อ** ในการหยุดการบันทึก เลือก **หยุด**
เครื่องจะจัดเก็บเสียงที่บันทึกนั้นไว้ใน **คลังภาพ** > **วิดีโอคลิป** ในการดูตัวเลือกต่างๆ ให้เลือก **ตัวเลือก**

การตั้งค่ากล้องถ่ายรูป

เลือก **เมนู** > **สไลด์** > **กล้อง** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่า** และแก้ไขการตั้งค่าที่มีอยู่

■ เครื่องเล่นสื่อ

คุณสามารถใช้เครื่องเล่นสื่อเพื่อดู เล่น และดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น รูปภาพ เสียง วิดีโอและภาพเคลื่อนไหวได้นอกจากนี้ คุณสามารถรับชมวิดีโอที่เรียกข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์ของระบบเครือข่าย (บริการเสริมของระบบเครือข่าย)

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > เปิดคลังภาพ บัญชีมาร์ก** ไปที่ที่อยู่ หรือ **ดาวน์โหลดมีเดีย**

การตั้งค่าสำหรับบริการเรียกดูข้อมูล

คุณอาจได้รับข้อมูลการตั้งค่าหนดค่าสำหรับการเรียกดูข้อมูลในรูปของข้อความการตั้งค่าหนดค่าจากผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชัน” ในหน้า **xii** ในการป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง โปรดดูที่ “การตั้งค่าหนดค่า” ในหน้า **40**

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > การตั้งค่ากระแส** และหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ—เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับการเรียกดูข้อมูลเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น เลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล**

บัญชี—เลือกบัญชีบริการการเรียกดูข้อมูลที่อยู่ในการตั้งค่าหนดค่าที่ใช้รวม

■ เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังแทร็คเพลงเสียงที่บันทึกไว้ หรือแฟ้ม MP3, MP4, WMA (Windows Media Audio), AAC, AAC+ หรือ eAAC+ แฟ้มอื่นๆ ซึ่งคุณได้โอนมายังเครื่องด้วยโปรแกรม Nokia Audio Manager แฟ้มเพลงจะถูกตรวจจับและเพิ่มลงในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

การเล่นแทร็คเพลง

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง** รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไว้จะปรากฏขึ้น
2. ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่ต้องการแล้วเลือก 
3. ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คถัดไป ให้เลือก  ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คก่อนหน้านี้ ให้เลือก  สองครั้ง
4. ในการรอกลับในขณะกำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม  ในการเล่นแทร็คที่เล่นอยู่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว ให้เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม  ป้อนปุ่มเมื่อถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ
5. ในการหยุดการเล่น ให้เลือก 



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอาจต้องเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การตั้งค่า

ในเมนู **เครื่องเล่นเพลง** คุณอาจใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้:

รายการชื่อเพลง—ใช้ดูแทร็คทั้งหมดที่อยู่ในรายการแทร็ค ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่ต้องการแล้วเลือก **เล่น** เลือก **ตัวเลือก > ปรับแทร็คใหม่หมด** หรือ **แก้ไขรายการชื่อเพลง** เพื่อปรับรายการแทร็ค (เช่น หลังจากเพิ่มแทร็คใหม่ลงในรายการ) หรือเพื่อเปลี่ยนรายการแทร็คที่ปรากฏเมื่อคุณเปิดเมนู **เครื่องเล่นเพลง** หากมีรายการแทร็คหลายรายการในเครื่อง

ตัวเลือกการเล่น > สุ่มเพลง > ใช้ — ใช้เล่นแทร็คในรายการการเล่นแบบสุ่มเล่น เลือก **เล่นซ้ำ > แทรคที่เล่นอยู่** หรือ **ทุกแทรค** เพื่อเล่นแทร็คที่เล่นอยู่หรือรายการแทร็คทั้งหมดซ้ำ

ระบบปรับเสียงสี่ — เปิดรายการชุดมีเดียอีควอไลเซอร์โปรดิวท์ที่ "อีควอไลเซอร์", ในหน้า 47

ส่ง — เพื่อส่งแฟ้มที่เลือกโดยใช้ MMS หรือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

เว็บเพจ — เพื่อเชื่อมต่อกับบริการเบรเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับแทร็คที่เล่นอยู่ได้ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีที่อยู่ของบริการอยู่ในแทร็คเท่านั้น

สถานะหน่วยความจำ — ใช้ดูขนาดของหน่วยความจำที่ใช้แล้ว และขนาดหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้

วิทยุ

วิทยุ FM จะใช้เสาอากาศแยกต่างหากจากเสาอากาศของอุปกรณ์ไร้สาย ดังนั้น คุณต้องต่อชุดหูฟังหรืออุปกรณ์พิเศษที่ใช้ร่วมกันได้เข้ากับเครื่องโทรศัพท์เพื่อการใช้งานวิทยุ FM ได้อย่างเหมาะสม



หมายเหตุ: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปกติ การรับฟัง เสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ

เลือก เมนู > สุ่ม > วิทยุ ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก ▲ ▼ ◀ ▶ หรือ ◀ ▶ บนหน้าจอของโทรศัพท์ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

จัดเก็บช่องสัญญาณ

- ในการเริ่มต้นค้นหาช่องสัญญาณ ให้เลือกและกด ◀ ▶ หรือ ◀ ▶ ค้างไว้ ในการเปลี่ยนความถี่ของวิทยุทีละขั้นๆ ละ 0.05 MHz ให้กด ◀ ▶ หรือ ▶ ▶
- ในการจัดเก็บสถานีไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 1 ถึง 9 ให้กดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้

- ในการจัดเก็บช่องสัญญาณไปที่ตำแหน่งหน่วยความจำ 10 ถึง 20 ให้กดปุ่ม 1 หรือ 2 สั้นๆ และกดปุ่มตัวเลขที่ต้องการค้างไว้ (0 ถึง 9)
- พิมพ์ชื่อช่องสัญญาณ แล้ว เลือก **ตกลง**

ฟัง

- เลือก **เมนู > สุ่ม > วิทยุ**
- ในการเลื่อนไปยังช่องสัญญาณที่ต้องการ ให้เลือก ▲ หรือ ▼ หรือกดปุ่มชุดหูฟัง
- ในการเลือกตำแหน่งของช่องสัญญาณวิทยุ ให้กดปุ่มตัวเลขที่ตรงกันสั้นๆ
- เลือก **ตัวเลือก** และหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

ปิด — เพื่อปิดวิทยุ

จัดเก็บสถานี — เพื่อป้อนชื่อช่องสัญญาณใหม่ และจัดเก็บช่องสัญญาณนั้น

Visual Radio — เพื่อตั้งค่าว่าจะใช้โปรแกรม Visual Radio หรือไม่ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ในการตรวจสอบความพร้อมให้บริการและค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการของคุณ ช่องสัญญาณวิทยุบางช่องสัญญาณอาจส่งข้อมูลที่เป็นอักษรหรือภาพกราฟิกที่คุณสามารถดูได้โดยใช้โปรแกรม Visual Radio

ตั้งค่า Visual Radio — เพื่อเลือกตัวเลือกสำหรับ Visual Radio ในการตั้งค่าจะให้โปรแกรม Visual Radio เริ่มต้นโดยอัตโนมัติหรือไม่เมื่อคุณเปิดวิทยุ ให้เลือก **ใช้งานบริการ visual > อัตโนมัติ**

สถานี — เพื่อเลือกรายชื่อช่องสัญญาณที่จัดเก็บไว้ ในการลบหรือเปลี่ยนชื่อช่องสัญญาณ ให้เลื่อนไปที่ช่องสัญญาณที่ต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ลบสถานี** หรือ **เปลี่ยนชื่อ**

โมโน หรือ สเตอริโอ — เพื่อฟังวิทยุด้วยเสียงโมโน โฟนิกหรือเสียงสเตอริโอ

ลำโพง หรือ ชุดหูฟัง — เพื่อฟังวิทยุโดยใช้ลำโพงหรือชุดหูฟัง ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ สายของชุดหูฟังจะทำหน้าที่เหมือนกับเสาอากาศของวิทยุ

ตั้งความถี่ — เพื่อป้องกันความถี่ของช่องสัญญาณวิทยุที่ต้องการ

คุณสามารถโทรออกหรือรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติ ขณะฟังวิทยุ ขณะสนทนา เสียงจากวิทยุจะถูกปิด

เมื่อโปรแกรมที่ใช้การเชื่อมต่อข้อมูลเกิดขึ้นหรือ HSCSD กำลังส่งหรือรับข้อมูล อาจจะรบกวนสัญญาณวิทยุได้

■ เครื่องบันทึก

คุณสามารถบันทึกบางส่วนของคำพูด เสียงหรือสายที่ใช้ งานอยู่ ซึ่งจะช่วยในการบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ เพื่อบันทึกในภายหลัง

เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูล EGPRS หรือการเชื่อมต่อ GPRS อยู่

การบันทึกเสียง

1. เลือก **เมนู > ชื่อ > เครื่องบันทึก**

2. ในการเริ่มบันทึกเสียง เลือก 

ในการเริ่มบันทึกระหว่างการโทร ให้เลือก

ตัวเลือก > บันทึกเสียง ในขณะที่ บันทึกสาย คู่สนทนาทั้งหมดของสายจะได้อินเสียงบีบเบาๆ ขณะบันทึก ให้ถือโทรศัพท์ในตำแหน่งปกติแนบกับหู

3. ในการหยุดการบันทึก เลือก 

การบันทึกเสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ใน **คลังภาพ > เสียงบันทึก**

4. ในการฟังข้อความที่บันทึกไว้ล่าสุด ให้เลือก

ตัวเลือก > เล่นซ้ำล่าสุด

5. ในการส่งเสียงบันทึกล่าสุดโดยใช้อินฟราเรดหรือข้อความมัลติมีเดีย ให้เลือก **ตัวเลือก > ส่งเล่นซ้ำล่าสุด**

รายการการบันทึกเสียง

1. เลือก **เมนู > ชื่อ > เครื่องบันทึก > ตัวเลือก > รายการที่บันทึก**

รายการเพิ่มข้อมูลใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น

2. เปิด **เสียงบันทึก** เพื่อดูรายการพร้อมทั้งเสียงบันทึก
3. เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกสำหรับเพิ่มใน **คลังภาพ** โปรดดูที่ “**คลังภาพ**”, ในหน้า 43

การกำหนดเพิ่มข้อมูลจัดเก็บ

ในการใช้เพิ่มข้อมูลอื่นที่ไม่ใช่ **เสียงบันทึก** เป็นเพิ่มข้อมูลในระบบตั้งไว้ใน **คลังภาพ** เลือก **เมนู > ชื่อ > เครื่องบันทึก > ตัวเลือก > เลือกความจำ** และเพิ่มข้อมูลจากรายการ

■ อีควอไลเซอร์

คุณสามารถควบคุมคุณภาพของเสียงขณะใช้เครื่องเล่นเพลงได้โดยขยายหรือลดแบนด์ความถี่

1. เลือก **เมนู > ชื่อ > อีควอไลเซอร์**
2. ในการใช้ชุดการควบคุม ให้เลื่อนไปที่ชุดอีควอไลเซอร์ชุดใดชุดหนึ่ง และเลือก **ใช้งาน**
3. ในการดู แก้ว หรือ เปลี่ยนชื่อชุดที่เลือก ให้เลือก **ตัวเลือก > ดู แก้ว หรือ เปลี่ยนชื่อ**

คุณสามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนชื่อชุดอีควอไลเซอร์ได้บางชุดเท่านั้น

■ ขยายเสียงสเตอริโอ

ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่
Nokia เข้ากับชุดหูฟังสเตอริโอที่ใช้ร่วมกันได้

ในการยกระดับเสียงที่นำมาใช้ในสเตอริโอด้วย
เอฟเฟ็คการขยายเสียงสเตอริโอ ให้เลือก **เมนู > สื่อ >**

การขยายเสียงสเตอริโอ > เปิด

12. สนทนา



Push to talk (PTT) over cellular คือ บริการสื่อสารทางวิทยุแบบสองทางที่ใช้ผ่านระบบเครือข่าย GSM/GPRS (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) PTT ทำให้เกิดการสื่อสารด้วยเสียงโดยตรง ในการเชื่อมต่อ ให้กดปุ่มระดับเสียงขึ้น

คุณสามารถใช้สนทนาเพื่อพูดคุยกับบุคคลอื่นหรือกลุ่มบุคคลที่มีเครื่องที่ใช้คุณสมบัตินี้ได้ เมื่อสายของคุณต่อได้แล้ว ผู้รับสายของคุณไม่จำเป็นต้องรับสาย ผู้เข้าร่วมควรยืนยันถึงการตอบรับการติดต่อตามความเหมาะสม เนื่องจากไม่มีเครื่องยืนยันอื่นใดเลยว่าคุณได้รับได้ยินเสียงการติดต่อของคุณ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งาน ค่าบริการ และการเป็นสมาชิกบริการนี้ โปรดทราบว่าบริการข้ามเครือข่ายอาจมีข้อจำกัดมากกว่าการติดต่อแบบปกติ

ก่อนที่คุณจะใช้บริการสนทนา คุณต้องระบุการตั้งค่าบริการสนทนาที่จำเป็นก่อน โปรดดูที่ “การตั้งค่าสนทนา”, ในหน้า 52

ขณะที่คุณเชื่อมต่อกับบริการสนทนาคุณยังสามารถใช้ฟังก์ชันอื่นๆ ของโทรศัพท์ บริการ PTT จะไม่ถูกนำมาเชื่อมต่อเข้ากับการสื่อสารด้วยเสียงแบบเดิม ดังนั้นบริการหลายอย่างที่สามารถนำมาใช้ร่วมกับบริการสายสนทนาแบบเดิม (เช่น ศูนย์รับฝากข้อความเสียง) จะไม่สามารถนำมาใช้กับการสื่อสาร PTT

■ การเชื่อมต่อและการยุติการเชื่อมต่อ

ในการเชื่อมต่อบริการ PTT เลือก **เมนู > สนทนา > เปิดการสนทนา** แสดงการเชื่อมต่อการสนทนา แสดงว่าใช้บริการไม่ได้ชั่วคราว โทรศัพท์จะลงเชื่อมต่อกับบริการอีกครั้งโดยอัตโนมัติ จนกว่าคุณจะยกเลิกการเชื่อมต่อจากบริการ Push to talk หากคุณเพิ่มช่องสัญญาณลงในโทรศัพท์ คุณจะเข้าร่วมช่องสัญญาณที่ใช้งานอยู่ได้โดยอัตโนมัติ และเชื่อมช่องสัญญาณที่ระบุไว้จะปรากฏในโหมดสแตนด์บาย

ในการยกเลิกการเชื่อมต่อกับบริการสนทนา ให้เลือก **ปิดการสนทนา**

■ การโทรและการรับสนทนา

ตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้ลำโพงหรือชุดหูฟังสำหรับการสื่อสารแบบ PTT เมื่อเลือกชุดหูฟังแล้ว คุณก็ยังสามารถใช้โทรศัพท์โดยถือไว้ที่หูได้ตามปกติ



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

เมื่อเชื่อมต่อกับบริการ PTT แล้ว คุณสามารถโทรออกหรือรับสายช่องสัญญาณ สายกลุ่ม หรือการติดต่อแบบตัวต่อตัว การติดต่อแบบตัวต่อตัว คือ การติดต่อกับบุคคลอื่นเพียงคนเดียว

กดค้างไว้ที่ปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียงตลอดการพูดคุยของคุณ และถือโทรศัพท์ไว้ด้านหน้าตัวคุณเพื่อให้เห็นหน้าจอ เมื่อจบการสนทนา ให้ปล่อยปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง การพูดคุยจะจัดตามลำดับที่เข้ามาก่อนจะมีสิทธิ์พูดก่อน

เมื่อมีบุคคลโคหุยุดการสนทนา คนแรกทักคปุมที่ใช้สำหรับ PTT จะพูดเป็นคนถัดไป

ในการตรวจสอบสถานะลือกอินของรายชื่อ ให้เลือก **เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ** บริการนี้ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการระบบของคุณและให้บริการเฉพาะรายชื่อที่สมัครไว้เท่านั้น



แสดงว่ารายชื่อนั้นพร้อม



แสดงว่า รายชื่อนั้นยังไม่ได้ลือกเข้าสู่บริการ PTT



แสดงว่า รายชื่อนั้นเป็นรายชื่อที่ไม่รู้จัก



แสดงว่า รายชื่อนั้นไม่ต้องการให้ใครมารบกวน

คุณไม่สามารถโทรติดต่อยรายชื่อ แต่สามารถส่งคำขอให้รายชื่อนั้นโทรกลับ

ในการสมัครเข้าสู่ข้อมูลของรายชื่อนั้น ให้เลือก **ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อดูข้อมูล** หรือหากเลือกหนึ่งหรือหลายรายชื่อ ให้เลือก **เพิ่มที่เลือก**

การโทรไปยังช่องสัญญาณหรือการโทรไปยังกลุ่ม

ในการโทรไปยังช่องที่เป็นค่าเริ่มต้น ให้กดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง เสียงสัญญาณจะแสดงว่าใช้ได้แล้ว และโทรศัพท์จะแสดงชื่อเล่นและชื่อช่องสัญญาณของคุณโปรดดูที่ "ช่องสนทนา", ในหน้า 51

ในการโทรไปยังช่องสัญญาณที่ไม่ใช่ค่าเริ่มต้น เลือก **รายการช่อง** ในเมนูสนทนา เลื่อนไปยังช่องสัญญาณที่ต้องการ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง

ในการโทรไปยังกลุ่มจาก **รายชื่อ** ผู้รับต้องเชื่อมต่อกับบริการ PTT ก่อน เลือก **เมนู > รายชื่อ > กลุ่ม** เลื่อนไปยังกลุ่มที่ต้องการ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง

การโทรแบบตัวต่อตัว

ในการเริ่มต้นการโทรแบบตัวต่อตัวจากรายการรายชื่อที่คุณได้เพิ่มที่อยู่ PTT ให้เลือก **รายการรายชื่อ** เลื่อนไปยังรายชื่อ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเลือกรายชื่อจาก **รายชื่อ**

ในการเริ่มโทรแบบตัวต่อตัวจากรายการช่องของสัญญาณสนทนา ให้เลือก **รายการช่อง** และเลื่อนไปยังช่องที่ต้องการ เลือก **สมาชิก** เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง

ในการเริ่มโทรแบบตัวต่อตัวจากรายชื่อคำขอโทรกลับที่ได้รับ เลือก **กดเข้าโทรกลับ** เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง

การโทรสนทนาไปยังผู้รับหลายคน

คุณสามารถเลือกรายชื่อสนทนาได้หลายชื่อจากรายการรายชื่อ ผู้รับได้รับสายเรียกเข้าและต้องยอมรับสายเพื่อเข้าร่วม

เลือก **เมนู > สนทนา > รายการรายชื่อ** และเลือกรายชื่อที่ต้องการ ในการโทรออก ให้กดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง รายชื่อที่ยอมรับสายจะปรากฏ

การรับสายสนทนา

เสียงสัญญาณสั้นๆ แจ้งให้คุณทราบว่ามีสายสนทนาเรียกเข้า ข้อมูลต่างๆ ของผู้โทรจะปรากฏขึ้น เช่น ช่องสัญญาณหรือชื่อเล่น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

หากคุณสามารถคำโทรศัพท์ที่แจ้งให้คุณทราบก่อนว่ามีสายแบบตัวต่อตัว ให้อยอมรับหรือปฏิเสธสาย

หากคุณกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียงเพื่อพยายามตอบรับสายในขณะที่ยังคุยกับสมาชิกอีกคนหนึ่ง คุณจะได้ยินเสียงโชน และคำว่า **กำลังรอคิว** จะปรากฏค้างหากคุณยังกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียงอยู่ กดค้างไว้ที่ปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง และรอให้บุคคลอื่นหยุดก่อน แล้วคุณจึงเริ่มพูดต่อได้

คำขอโทรกลับ

หากคุณโทรแบบตัวต่อตัวและไม่ได้รับการตอบ คุณ
สามารถส่งคำขอให้บุคคลนั้นโทรกลับมาหาคุณได้

การส่งคำขอโทรกลับ

คุณสามารถส่งคำขอโทรกลับด้วยวิธีดังต่อไปนี้:

- ในการส่งคำขอโทรกลับจากรายชื่อในกลุ่มในเมนู *สนทนา* เลือก *รายการรายชื่อ* เลื่อนไปยังรายชื่อและเลือก **ตัวเลือก** > *ส่งข้อความโทรกลับ*
- ในการส่งคำขอโทรกลับจาก *รายชื่อ* ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ เลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปที่ที่อยู่ของ PTT และเลือก **ตัวเลือก** > *ส่งข้อความโทรกลับ*
- ในการส่งคำขอโทรกลับจากรายการช่องสัญญาณในเมนู *สนทนา* เลือก *รายการช่อง* และเลื่อนไปยังช่องสัญญาณที่ต้องการ เลือก **สมาชิก** เลื่อนไปยังรายชื่อที่ต้องการ และเลือก **ตัวเลือก** > *ส่งข้อความโทรกลับ*
- ในการส่งคำขอโทรกลับจากรายการคำขอโทรกลับในเมนู *สนทนา* เลือก *กดเข้าโทรกลับ* เลื่อนไปยังรายชื่อและเลือก **ตัวเลือก** > *ส่งข้อความโทรกลับ*

การตอบคำขอโทรกลับ

เมื่อมีคนส่งคำขอโทรกลับมาให้คุณ จะมีข้อความ *ได้รับคำขอโทรกลับ* ปรากฏขึ้นในโหมดสแตนด์บาย เลือก **ดู** รายการรายชื่อบุคคลที่ส่งคำขอโทรกลับมาให้กับคุณจะปรากฏ

- ในการติดต่อกับแบบตัวต่อตัว ให้กดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียง
- ในการส่งคำขอโทรกลับไปยังผู้ส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > *ส่งข้อความโทรกลับ*
- ในการลบคำขอ ให้เลือก **ลบ**

- ในการดูที่อยู่ PTT ของผู้ส่ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > *ดูที่อยู่สนทนา*

- ในการจัดเก็บรายชื่อใหม่หรือเพิ่มที่อยู่สนทนาไว้ในรายชื่อ ให้เลือก **ตัวเลือก** > *จัดเก็บเป็น หรือ เพิ่มเข้าในชื่อ*

การเพิ่มรายชื่อแบบตัวต่อตัว

คุณสามารถจัดเก็บชื่อของบุคคลที่คุณพูดคุยแบบตัวต่อตัวอยู่เป็นประจำด้วยวิธีการดังต่อไปนี้:

- ในการเพิ่มที่อยู่สนทนาให้กับชื่อใน *รายชื่อ* ให้ค้นหารายชื่อที่ต้องการ เลือก **ข้อมูล** > **ตัวเลือก** > *เพิ่มข้อมูล* > *ที่อยู่สนทนา*
- ในการเพิ่มผู้สนทนาในรายชื่อ เลือก **เมนู** > *สนทนา* > *รายการรายชื่อ* > **ตัวเลือก** > *เพิ่มชื่อ*
- ในการเพิ่มรายชื่อจากรายการช่อง ให้เชื่อมต่อกับบริการสนทนา เลือก *รายการช่อง* และเลื่อนไปยังช่องที่ต้องการ เลือก **สมาชิก** เลื่อนไปยังสมาชิกที่มีข้อมูลรายชื่อที่คุณต้องการจัดเก็บและเลือก **ตัวเลือก** ในการเพิ่มรายชื่อใหม่ ให้เลือก *จัดเก็บเป็น* ในการเพิ่มที่อยู่สนทนาให้กับชื่อใน *รายชื่อ* เลือก *เพิ่มเข้าในชื่อ*

ช่องสนทนา

เมื่อคุณคิดต่อไปที่กลุ่ม สมาชิกทุกคนในกลุ่มจะได้อินเสียงพร้อมกัน

มีช่องสนทนาสามช่องดังนี้:

ช่องที่กำหนดไว้ — ช่องการที่ผู้ใช้ให้บริการสร้าง

ช่องสาธารณะ — สมาชิกทุกคนของช่องสามารถเชิญบุคคลอื่นได้

ช่องส่วนตัว — เฉพาะบุคคลที่ได้รับคำเชิญจากผู้สร้างช่องสามารถเข้าร่วมได้

เพิ่มช่อง

ในการเพิ่มช่องสาธารณะหรือช่องส่วนตัว ให้เลือก **สนทนา > เมนู > เพิ่มช่อง** และแก้ไขการตั้งค่าในช่องแบบฟอร์ม:

สถานะของช่อง: — เลือก **ใช้งาน** หรือ **ไม่ใช้งาน** เมื่อคุณกดปุ่มปรับเพิ่มระดับเสียงเพื่อโทรแบบช่องเครื่องจะโทรไปที่ช่องที่เป็นค่าเริ่มต้น หากคุณยังไม่ได้เลื่อนไปยังช่องหรือรายชื่ออื่น

ชื่อเล่นในช่อง: — ป้อนชื่อเล่นของคุณสำหรับช่อง

ความปลอดภัยของช่อง: — เลือก **ช่องสาธารณะ** หรือ **ช่องส่วนตัว**

ในการส่งคำเชิญไปยังกลุ่ม ให้เลือก **ใช่** เมื่อโทรศัพท์ขอคำเชิญ คุณสามารถส่งคำเชิญโดยใช้ MMS หรืออินฟราเรด

ในการเพิ่มช่องที่กำหนดไว้ ให้เลือก **เมนู > สนทนา > เพิ่มช่อง > ตัวเลือก > แก้ไขที่อยู่ด้วยตนเอง** ป้อนที่อยู่ของช่องตามข้อมูลของผู้ให้บริการของคุณ

การรับคำเชิญ

เมื่อคุณได้รับคำเชิญเป็นข้อความแบบอักษรไปยังกลุ่มข้อความ **ได้รับคำเชิญจากช่อง:** จะปรากฏขึ้น

- ในการดูรายชื่อที่ส่งคำเชิญและที่อยู่ของช่องหากกลุ่มไม่ใช่ช่องส่วนตัว ให้เลือก **ดู**
- ในการเพิ่มช่องลงในโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **จัดเก็บ**
- ในการตั้งสถานะให้กับช่อง เลือก **ใช้งาน** หรือ **ไม่ใช้งาน**
- ในการปฏิเสธคำเชิญ ให้เลือก **ดู > ละทิ้ง > ใช่**

การตั้งค่าสนทนา

การตั้งค่าการสนทนาแบ่งออกเป็นสองแบบ: การตั้งค่าเพื่อการเชื่อมต่อกับบริการ และการตั้งค่าเพื่อใช้งาน

คุณอาจได้รับการตั้งค่าเพื่อเชื่อมต่อกับบริการจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการ โปรดดูที่ “**บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน**”, ในหน้า xii คุณสามารถป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “**การตั้งค่าหนดค่า**”, ในหน้า 40

ในการเลือกการตั้งค่าสำหรับการเชื่อมต่อกับบริการ ให้เลือก **เมนู > สนทนา > การตั้งค่าหนดค่า** และหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เพื่อเลือกผู้ให้บริการ **ค่าที่ตั้งมา** หรือ **ตั้งค่าส่วนบุคคล** สำหรับบริการสนทนา เฉพาะการตั้งค่าหนดค่าที่รองรับบริการสนทนาเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น

บัญชี — เพื่อเลือกบัญชีบริการสนทนาที่มีในการตั้งค่าหนดค่าที่ใช้

คุณยังสามารถเลือกจากตัวเลือกอื่นๆ ที่มีได้เช่นกัน

ในการแก้ไขการตั้งค่าการสนทนาที่จะนำมาใช้ ให้เลือก **เมนู > สนทนา > การตั้งค่าสนทนา** และหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้

การโทร 1 ต่อ 1 > เปิด — เพื่อเลือกโทรศัพท์ให้ตอบรับสายเรียกเข้าแบบตัวต่อตัว ในการโทรแต่ไม่รับโทรแบบตัวต่อตัว ให้เลือก **ปิด** ผู้ให้บริการอาจนำเสนอบริการซึ่งแทนที่การตั้งค่าเหล่านี้ ในการตั้งโทรศัพท์ให้แจ้งคุณทราบถึงการโทรแบบตัวต่อตัวก่อนด้วยเสียงเรียกเข้า ให้เลือก **แจ้งเตือน**

เลือกฟังก์ชันปุ่มสนทนาที่ตั้งไว้แล้ว > เปิดรายชื่อ **เปิดรายการช่อง** **โทรรายชื่อกลุ่ม** หรือ **โทรช่องสนทนา**

แสดงสถานะล็อกอิน > ใช่ — เพื่อให้หรือไม่ให้แสดงสถานะล็อกอิน

สถานะสนทนาเมื่อเปิดเครื่อง > ใช่ หรือ ถามก่อน — เพื่อ
ตั้งโทรศัพท์ให้เชื่อมต่อกับการสนทนาโดยอัตโนมัติเมื่อ
คุณเปิดเครื่อง

การสนทนาเมื่ออยู่ต่างประเทศ — เพื่อสลับเปิดหรือปิด
บริการสนทนาเมื่อโทรศัพท์ถูกใช้ในระบบเครือข่าย

ส่งที่อยู่สนทนา > ไม่ — เพื่อซ่อนที่อยู่การสนทนาจาก
การโทร

13. ตารางนัดหมาย



โทรศัพท์เคลื่อนที่ Nokia ของคุณมีคุณสมบัติที่มีประโยชน์มากมายสำหรับใช้จัดการกับชีวิตประจำวันของคุณ คุณสมบัติต่อไปนี้อยู่ใน *ตารางนัดหมาย*:
นาฬิกาปลุก ปฏิทิน สิ่งที่ต้องทำ บันทึก ตัวจับเวลา ถอยหลังและนาฬิกาจับเวลา

■ นาฬิกาปลุก

นาฬิกาปลุกใช้รูปแบบเวลาที่ตั้งไว้สำหรับนาฬิกา นาฬิกาปลุกยังคงเดินอยู่เมื่อคุณปิดโทรศัพท์หากยังมีแบตเตอรี่เหลือพอ

ในการตั้งปลุก เลือก **เมนู** > *ตารางนัดหมาย* > *นาฬิกาปลุก* > *เวลาปลุก* และพิมพ์เวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งค่าเวลาปลุกไว้ ให้เลือก **เปิด** ในการตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์ ให้เลือก **เตือนซ้ำ**

ในการเลือกแบบเสียงที่ใช้ปลุกหรือตั้งช่องสัญญาณวิทยุที่จะใช้เป็นแบบเสียงปลุก เลือก **เมนู** > *ตารางนัดหมาย* > *นาฬิกาปลุก* > *เสียงปลุก* หากคุณเลือกวิทยุเป็นเสียงปลุก ให้ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ โทรศัพท์จะใช้สถานีที่คุณฟังล่าสุดเป็นเสียงปลุก โดยเสียงวิทยุจะออกทางลำโพง หากคุณถอดชุดหูฟังออกหรือปิดโทรศัพท์ เสียงปลุกที่ตั้งไว้เริ่มแรกจะถูกใช้แทนวิทยุ

ในการตั้งการหมดเวลาเตือน ให้เลือก *การหมดเวลาเตือน* และเวลาที่คุณต้องการ

■ แบบเสียงเตือนและข้อความ

โทรศัพท์จะส่งเสียงปลุก และมีข้อความกะพริบว่า *ปลุก!* พร้อมกับแสดงเวลาปัจจุบันบนหน้าจอ แม้ว่าจะปิดโทรศัพท์ไว้ก็ตาม ในการหยุดเสียงปลุก ให้เลือก **หยุด** หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงปลุกต่อไปเป็นเวลานาน

นาฬิกา หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงปลุกจะหยุดดังในช่วงเวลาที่คุณเลือกไว้ และจะส่งเสียงปลุกใหม่อีกครั้ง หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** โทรศัพท์จะแสดงข้อความถามว่าต้องการเปิดใช้งานโทรศัพท์เพื่อโทรหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดโทรศัพท์ หรือ **ใช่** เพื่อโทรออกและรับสายที่โทรเข้า ห้ามเลือก **ใช่** เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

■ ปฏิทิน

ปฏิทินช่วยคุณติดตามระบบแจ้งเตือน เช่น การโทรออกของคุณ การประชุมและวันเกิด

เลือก **เมนู** > *ตารางนัดหมาย* > *ปฏิทิน*

วันปัจจุบันจะปรากฏในกรอบในการดูเดือน หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวหนา ในการดูบันทึกของวันนั้น ให้เลือก **ดู** ในการดูที่จะสลับค่าให้เลือก **ตัวเลือก** > *ดูอาทิตย์* ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน ให้เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์ และเลือก **ตัวเลือก** > *ลบบันทึกทั้งหมด*

ตัวเลือกอื่นสำหรับรับการดูวันในปฏิทินสามารถทำบันทึกย่อ ลบ แก้ไข หรือย้ายบันทึกย่อ คัดลอกบันทึกไปยังวันอื่น ส่งบันทึกโดยใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth หรือส่งบันทึกไปยังปฏิทินของโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้เครื่องอื่นในรูปของข้อความแบบตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย ใน *การตั้งค่า* คุณสามารถตั้งค่าวันและเวลา ในตัวเลือก **ลบบันทึกอัตโนมัติ** คุณสามารถตั้งค่าให้โทรศัพท์ลบบันทึกเก่าโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

การเพิ่มบันทึก

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน** วันที่ที่คุณต้องการ และ **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** และหนึ่งในบันทึกชนิดต่างๆ ต่อไปนี้:  **นัดหมาย**  **โทร**  **วันเกิด**  **บันทึก** หรือ  **เตือนความจำ**

การเตือนบันทึก

โทรศัพท์จะส่งเสียงบี๊และแสดงบันทึก เมื่อบันทึกเตือนการโทรปรากฏบนหน้าจอและคุณต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้น ให้กดปุ่มโทร ในการ ปิดเสียงแจ้งเตือนและดูบันทึก ให้เลือก **ดู** ในการหยุดเสียงปลุกประมาณ 10 นาที ให้เลือก **เลื่อนไป** ในการปิดเสียงแจ้งเตือนโดยไม่ดูบันทึก ให้เลือก **ออก**

■ สิ่งที่ต้องทำ

คุณสามารถจัดเก็บบันทึกของงานที่คุณต้องทำ เลือกระดับความสำคัญให้กับบันทึก และเลือกแสดงว่าบันทึกนั้นๆ ทำแล้วเมื่อคุณทำเสร็จแล้ว คุณสามารถเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญหรือตามวันที่

สิ่งที่ต้องทำ

1. เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **สิ่งที่ต้องทำ**
2. หากไม่ได้เพิ่มบันทึกใด เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่ม**
3. เขียนบันทึก เลือกลำดับความสำคัญ กำหนดวันครบกำหนดและชนิดการเตือนให้กับบันทึก และเลือก **จัดเก็บ**
4. ในการดูบันทึกแต่ละรายการ ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการ และเลือก **ดู**

ตัวเลือก

นอกจากนี้ คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อลบบันทึกที่เลือกไว้ และลบบันทึกทั้งหมดที่คุณทำเครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญหรือตามวันครบกำหนด ส่งบันทึกไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นเป็นข้อความแบบตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดีย จัดเก็บบันทึกเป็นบันทึกปฏิทิน หรือเข้าใช้ปฏิทินได้

ขณะที่ดูบันทึก คุณสามารถเลือกตัวเลือกเพื่อแก้ไขวันครบกำหนดหรือลำดับความสำคัญของบันทึก หรือทำเครื่องหมายบันทึกนั้นเป็นเสร็จสมบูรณ์ได้ด้วย

■ บันทึก

ใช้ **บันทึก** เพื่อเขียนและส่งบันทึกผ่านทาง SMS หรือ MMS ไปให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้

1. เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **บันทึก**
2. ในการจัดทำบันทึกหากยังไม่ได้เพิ่มบันทึก ให้เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก**
3. เขียนข้อความ และเลือก **จัดเก็บ**
4. ในการดูบันทึกแต่ละรายการ ให้เลื่อนไปยังบันทึกที่ต้องการ และเลือก **ดู**

ตัวเลือก

ตัวเลือกอื่นๆ สำหรับการบันทึก คือ การลบและการแก้ไขบันทึก ขณะที่แก้ไขบันทึก คุณสามารถออกจากโปรแกรมแก้ไขข้อความ โดยไม่ต้องบันทึกการเปลี่ยนแปลง คุณสามารถส่งบันทึกไปยังเครื่องที่ใช้ร่วมกันได้ผ่านอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ข้อความแบบตัวอักษร หรือข้อความมัลติมีเดีย

■ ตัวจับเวลาถอยหลัง

1. เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > ตัวจับเวลา > ตัวนับเวลาแบบทั่วไป ป้อนเวลาปลูกเป็นชั่วโมง นาที และวินาที และเลือก **ตกลง**

คุณสามารถเขียนข้อความบันทึกของคุณเองที่จะปรากฏเมื่อหมดเวลา

2. ในการเริ่มจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม**
3. ในการเปลี่ยนเวลาที่ตั้งไว้ ให้เลือก **เปลี่ยนเวลา**
4. ในการหยุดตัวจับเวลา ให้เลือก **หยุดนับ**

หากถึงเวลาเตือนขณะที่โทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะส่งเสียงเตือน และกะพริบข้อความบันทึก (หากตั้งไว้) หรือ **หมดเวลาที่ตั้ง** กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดเสียงเตือน หากไม่ได้กดปุ่มใด เสียงเตือนจะหยุดอัตโนมัติภายใน 60 วินาที แต่หากต้องการปิดเสียงแจ้งเตือนและต้องการลบบันทึก ให้เลือก **ออก**

ในการเริ่มจับเวลาแบบถอยหลังอีกครั้ง ให้เลือก **เริ่มใหม่**

- ในการจัดเก็บเวลาที่จับได้ ให้เลือก **จัดเก็บ**
- ในการเริ่มจับเวลาอีกครั้ง ให้เลือก **ตัวเลือก** > เริ่ม เวลาใหม่นี้จะเดินต่อจากเวลาเดิมที่จับเวลาไว้
- ในการตั้งเวลาใหม่โดยไม่จัดเก็บไว้ ให้เลือก **ตั้งเวลาใหม่** > **ใช่**
- ในการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

รอบเวลา — เพื่อบันทึกรอบเวลา ในการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

จับเวลาต่อ — เพื่อดูเวลาที่คุณตั้งไว้เป็นพื้นหลัง

เวลาล่าสุด — เพื่อดูเวลาที่จับครั้งล่าสุด หากยังไม่ได้ตั้งเวลาใหม่ให้นาฬิกาจับเวลา

แสดงเวลา หรือ **ลบเวลา** — เพื่อดูหรือลบเวลาที่บันทึกไว้

■ นาฬิกาจับเวลา

คุณสามารถจับเวลา วัดค่าเวลา หรือรอบเวลาโดยใช้นาฬิกาจับเวลา ในขณะที่จับเวลา คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นได้ด้วยเช่นกัน ในการตั้งนาฬิกาจับเวลาให้ทำงานเป็นพื้นหลังของหน้าจอ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

การใช้นาฬิกาจับเวลาหรือให้นาฬิกาจับเวลาทำงานอยู่โดยไม่ปรากฏบนหน้าจอขณะที่ใช้งานคุณสมบัติอื่นๆ อยู่จะสิ้นเปลืองพลังงานแบตเตอรี่และทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > นาฬิกาจับเวลา และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

เวลาที่แยกไว้ — เพื่อวัดค่าเวลาในรอบนั้น

- ในการเริ่มจับเวลา ให้เลือก **เริ่ม**
- ในการวัดค่าเวลาในรอบ เลือก **แยกเวลา**
- ในการหยุดจับเวลา ให้เลือก **หยุด**

14. แอปพลิเคชัน



■ เกมส์

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณมีบางเกมมาให้มาด้วย

การเรียกใช้

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **เกมส์** เลื่อนไปที่เกมที่คุณต้องการ และเลือก **เปิด**

โปรดดูตัวเลือกที่เกี่ยวข้องกับเกมส์ที่ “ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน”, ในหน้า 57

ดาวน์โหลด

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **ดาวน์โหลด** > **ดาวน์โหลดเกมส์** รายการบู๊ตมาร์กที่ใช้ได้จะปรากฏขึ้น



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันกับซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

การตั้งค่า

ในการตั้งค่าเสียง แสงสว่าง และการสั่นให้กับเกมส์ ให้

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **ตัวเลือก** > **การตั้งค่าแอปพลิเคชัน**

■ แหล่งรวบรวม

ซอฟต์แวร์ในโทรศัพท์ของคุณได้รวมแอปพลิเคชัน Java บางแอปพลิเคชัน เช่น เครื่องคิดเลข



หมายเหตุ: เครื่องคิดเลขไม่มีชื่อจำกัดในด้านความถูกต้องและได้รับการออกแบบมาสำหรับการคำนวณอย่างง่าย

การเปิดใช้แอปพลิเคชัน

เลือก **เมนู** > **แอปพลิเคชัน** > **แหล่งรวบรวม** เลื่อนไปที่แอปพลิเคชัน และเลือก **เปิด** หรือกดปุ่มโทร

ตัวเลือกอื่นๆ ของแอปพลิเคชัน

ลบ — เพื่อลบแอปพลิเคชันหรือชุดแอปพลิเคชันออกจากโทรศัพท์

ข้อมูล — เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอปพลิเคชันนั้น

ตรวจสอบเวอร์ชัน — เพื่อตรวจสอบว่าเวอร์ชันใหม่ของแอปพลิเคชันนี้จะดาวน์โหลดจาก **เว็บ** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ได้หรือไม่

เข้าสู่แอปพลิเคชัน — เพื่อจำกัดแอปพลิเคชันจากการเข้าสู่ระบบเครือข่ายประเภทการเข้าใช้ต่างๆ จะปรากฏขึ้นในแต่ละประเภท เลือกการอนุญาตชนิดใดชนิดหนึ่งดังต่อไปนี้

เว็บเพจ — เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติม หรือรายละเอียดเพิ่มเติมของแอปพลิเคชันนั้นจากเพจในอินเทอร์เน็ต (บริการเสริมของระบบเครือข่าย) โดยจะปรากฏขึ้นต่อเมื่อแอปพลิเคชันนั้นที่อยู่อินเทอร์เน็ตแล้ว

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันกับซอฟต์แวร์อื่นจากแหล่งที่มีความปลอดภัยเพียงพอและมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนแอปพลิเคชัน J2ME Java ดูให้แน่ใจว่า แอปพลิเคชันนั้นเข้ากันได้กับโทรศัพท์ของคุณก่อนดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนั้น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Java ใหม่ ๆ ได้หลายวิธี ดังนี้:

- เลือก **เมนู > แอปพลิเคชัน > ตัวเลือก > ดาวน์โหลด > ดาวน์โหลดแอปฯ** และรายการผู้สมัครที่มีอยู่จะปรากฏ
คุณสามารถสอบถามการใช้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่างๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ
- ใช้ฟังก์ชันการดาวน์โหลดเกมส์ โปรดดูที่ **"ดาวน์โหลด", ในหน้า 57**
- ใช้ Nokia Application Installer จากชุดโปรแกรม Nokia PC Suite เพื่อดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงในโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีผู้สมัครที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรระมัดระวังตามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา เช่นเดียวกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตปกติ

15. เว็บ



โทรศัพท์ของคุณมีเบรเซอร์อยู่ภายในเครื่องที่คุณสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับบริการที่เลือกบนอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ บางคุณสมบัติในการเข้าสู่บริการอินเทอร์เน็ตแบบไร้สายจะขึ้นอยู่กับเครือข่าย และบางคุณสมบัติอาจไม่มีให้ใช้ โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

■ ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยี

เทคโนโลยีที่เรียกว่า wireless application protocol (WAP) คือ การเชื่อมโยงอุปกรณ์ world wide web (WWW) เข้ากับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุมชนเคลื่อนที่ เริ่มต้นพัฒนา WAP เมื่อหลายปีก่อนหน้านี้เพื่อเปิดช่องทางเข้าสู่อินเทอร์เน็ตให้กับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่

ไซต์ WAP ส่วนใหญ่ประกอบด้วยข้อความและไฮเปอร์ลิงค์ บางเพจอาจประกอบด้วยกราฟิกความละเอียดต่ำ หรือต้องการให้ป้อนข้อมูล ผู้ให้บริการของคุณและคนอื่นสามารถเลือกออกแบบไซต์ WAP ได้ตามที่พวกเขาเลือก ดังนั้นไซต์จึงมีความหลากหลายเหมือนกับเว็บเพจบนอินเทอร์เน็ต

เนื้อหาของอินเทอร์เน็ตบนคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลของคุณนั้นเรียกว่าเว็บเพจ ส่วนเนื้อหาของอินเทอร์เน็ตบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณนั้นเรียกว่า เพจ, WAP การ์ด หรือเคดของการ์ด คุณอาจไม่สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดของเพจอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ เพราะเพจจะปรากฏแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ

■ ผู้ให้บริการ

เนื่องจากเนื้อหาของอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ที่ถูกออกแบบมาเพื่อดูผ่านโทรศัพท์ของคุณ ผู้ให้บริการของคุณจึงกลายเป็นผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ของคุณด้วย ความเป็นไปได้ที่ผู้ให้บริการของคุณได้สร้างโฮมเพจไว้พร้อมๆ กับกำหนดค่าเบรเซอร์ WAP เพื่อให้ไปที่เพจนี้เมื่อคุณล็อกเข้าสู่อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ เมื่ออยู่ที่โฮมเพจของผู้ให้บริการแล้ว คุณอาจพบลิงค์ไปยังไซต์อื่นๆ

■ การเข้าสู่บริการ

การตั้งค่าบริการ

คุณอาจได้รับการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่นที่ต้องใช้ในการเบรสเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่นจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการที่นำเสนอบริการที่คุณต้องการใช้ โปรดดูที่ “**บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชั่น**”, ในหน้า **xii** นอกจากนี้

คุณยังสามารถป้อนการตั้งค่ากำหนดค่าทั้งหมดด้วยตัวคุณเอง โปรดดูที่ “**การตั้งค่ากำหนดค่า**”, ในหน้า **40**

การเปิดใช้การตั้งค่า

ดูให้แน่ใจว่า การตั้งค่า **เว็บ** ของบริการที่คุณต้องการใช้ถูกเปิดใช้แล้ว

1. เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่ากำหนดค่า** > **การจัดรูปแบบ**

เฉพาะการจัดรูปแบบที่รองรับบริการการเบรสเท่านั้นที่จะปรากฏขึ้น

2. เลือกผู้ให้บริการหรือ **การตั้งค่าส่วนบุคคล** เพื่อเบรส

- เลือก **บัญชี** และบริการเบรสต์ที่มีอยู่ในการตั้งค่าหน้าค่าที่ใช้งาน
- หากคุณต้องการตรวจสอบความถูกต้องของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วยตัวเอง ให้เลือก **แสดงหน้าต่างการติดต่อ > ใช่**

การเชื่อมต่อกับบริการ

มีวิธีการเชื่อมต่อเข้ากับบริการอยู่หลายวิธี

- ในการเปิดโฮมเพจของบริการ เลือก **เมนู > เว็บ > โฮมเพจ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้กด 0 ดังไว้
- ในการเลือกบู๊ตมาร์ค ให้เลือก **เมนู > เว็บ > บู๊ตมาร์ก**
- ในการเลือกเว็บไซต์ที่ดูล่าสุด ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ในการป้อนแอดเดรสของบริการ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ของบริการ และเลือก **ตกลง**

เบราเซอร์

คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดค่าเบราเซอร์บนโทรศัพท์ด้วยตัวคุณเอง เพราะโดยปกติผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เองเมื่อคุณสมัครรับบริการคุณสมบัตินี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณหากคุณมีปัญหามือใช้เบราเซอร์

หลังจากคุณเชื่อมต่อกับบริการ คุณสามารถเริ่มการเบรสต์เพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ปฏิบัติตามข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอแสดงผลที่โทรศัพท์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากเลือก EGPRS หรือ GPRS เป็นบริการเสริมข้อมูล **E** หรือ **G** จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอ ในขณะที่เบรสต์ หากคุณรับสายหรือข้อความแบบตัวอักษร หรือโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อ EGPRS หรือ

GRPS **E** หรือ **G** จะปรากฏขึ้นที่ด้านบนขวาของหน้าจอเพื่อแสดงว่าหยุด (พัก) การเชื่อมต่อ EGPRS หรือ GPRS ไว้ชั่วคราว หลังจากโทรเสร็จเรียบร้อยแล้ว เครื่องจะพยายามต่อ EGPRS หรือ GPRS ใหม่อีกครั้ง

ปุ่มต่างๆ ของโทรศัพท์

- ในการเบรสต์ผ่านเพจ ให้กดปุ่มเลื่อนไปในทิศทางใดก็ได้
- ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์ไว้ ให้กดปุ่มโทร
- ในการป้อนตัวอักษรและตัวเลข กดปุ่ม 0 ถึง 9
- ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่ม *

ตัวเลือก

นอกจากตัวเลือกที่มอบโทรศัพท์ ผู้ให้บริการของคุณอาจมีตัวเลือกอื่นๆ ให้ใช้

การโทรออกโดยตรง

เบราเซอร์สนับสนุนฟังก์ชัน ซึ่งคุณสามารถเข้าใช้งานได้ขณะเบรสต์ คุณสามารถโทรออกหรือจัดเก็บชื่อและเบอร์โทรศัพท์จากเพจ

การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์

ขณะเบรสต์ ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > การตั้งค่าลักษณะ** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าลักษณะเบราเซอร์** และหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

การตัดคำ > ใช่ — เพื่อกำหนดให้ข้อความปรากฏบนหน้าจอในบรรทัดต่อไป หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความจะถูกตัดให้สั้นลง

ขนาดอักษร — เพื่อกำหนดขนาดอักษรให้กับเพจอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์เคลื่อนที่

แสดงภาพ > ไม่แสดง — เพื่อซ่อนภาพในเพจ ซึ่งจะช่วยให้ความเร็วในการเบรสต์ดูเพจที่มีรูปภาพจำนวนมาก

การแจ้งเตือน > แจ้งเตือนการเชื่อมต่อที่ไม่รับรอง > แสดง — เพื่อตั้งให้โทรศัพท์ที่แจ้งเตือนเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการเชื่อมต่อที่มีการเข้ารหัสเป็นแบบถอดรหัสระหว่างที่เบร่าส์

การแจ้งเตือน > แจ้งเตือนรายการที่ไม่รับรอง > แสดง — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้แจ้งเตือนเมื่อหน้าเพจที่มีการเข้ารหัสมีรายการที่ไม่ปลอดภัย การแจ้งเตือนเหล่านี้ไม่ได้รับรองว่าการเชื่อมต่อนั้นปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ “ความปลอดภัยของเบร่าเซอร์”, หน้า 62

การเข้ารหัสตัวอักษร > การเข้ารหัสเนื้อหา — เพื่อเลือกการเข้ารหัสสำหรับเนื้อหาเบร่าเซอร์

การเข้ารหัสตัวอักษร > ที่อยู่เว็บ Unicode (UTF-8) > ใช้ — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ส่ง URL เป็นการเข้ารหัส UTF-8 คุณอาจต้องใช้การตั้งค่านี้เมื่อคุณเข้าใช้เว็บเพจที่สร้างในภาษาต่างประเทศ

ขนาดหน้าจอ > แบบเต็มจอ หรือ ขนาดเล็ก — เพื่อตั้งค่าเค้าโครงหน้าจอ

JavaScript > ใช้ — เพื่อใช้สคริปต์ Java

■ การตั้งค่าความปลอดภัย

คุกกี้

คุกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์จัดเก็บในหน่วยความจำแคชของโทรศัพท์ คุกกี้จะถูกจัดเก็บไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช โปรดดูที่ “หน่วยความจำแคช”, ในหน้า 62

ขณะที่เบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **ระบบป้องกัน** > **การตั้งค่าคุกกี้** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **คุกกี้** เมื่อต้องการให้รับรองป้องกันโทรศัพท์ไม่ให้รับคุกกี้ เลือก **ให้รับได้** หรือ **ปฏิเสธ**

สคริปต์ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง

คุณสามารถเลือกให้รับสคริปต์จากเพจที่ความปลอดภัยหรือไม่ โทรศัพท์เครื่องนี้สนับสนุนสคริปต์ WML ขณะที่เบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **WMLScript ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง** หรือในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าการป้องกัน** > **WMLScript ผ่านการเชื่อมต่อรับรอง** ในการอนุญาตให้รับสคริปต์ เลือก **ให้รับได้**

■ บัญชีมาร์ก

คุณสามารถจัดเก็บที่อยู่เพจเป็นบัญชีมาร์กในหน่วยความจำของโทรศัพท์

1. ขณะที่เบร่าส์ ให้เลือก **ตัวเลือก** > **บัญชีมาร์ก** หรือในโหมดสแตนด์บาย ให้เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **บัญชีมาร์ก**
2. เลื่อนไปที่บัญชีมาร์ก และเลือกบัญชีมาร์กนั้น หรือกดปุ่มโทรเพื่อทำการเชื่อมต่อกับเพจของบัญชีมาร์ก
3. เลือก **ตัวเลือก** เพื่อดู แก้ไข ลบ หรือส่งบัญชีมาร์ก เพื่อสร้างบัญชีมาร์กใหม่ หรือย้ายบัญชีมาร์กไปไว้ที่แฟ้มข้อมูล

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัญชีมาร์คที่โหลดไว้แล้วสำหรับเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานเว็บไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรระมัดระวังข้อมูลหรือข้อมูลส่วนตัวสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหา เช่นเดียวกับเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตปกติ

การรับ

เมื่อคุณได้รับบัญชีมาร์คที่ส่งเป็นบัญชีมาร์ค ข้อความ **ได้รับ 1 บัญชีมาร์ก** จะปรากฏขึ้น บัญชีมาร์คที่ได้รับจะถูกจัดเก็บไว้ใน **บัญชีมาร์ก** โดยอัตโนมัติ ในการดูบัญชีมาร์ค เลือก **แสดง** > **บัญชีมาร์ก**

■ การตั้งค่าการดาวน์โหลด

ในการจัดเก็บแฟ้มที่ดาวน์โหลดทั้งหมดโดยอัตโนมัติ
คลังภาพ ให้เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่า
 การดาวน์โหลด > จัดเก็บอัตโนมัติ > เปิด**

■ ถาดรับข้อความบริการ

โทรศัพท์สามารถรับข้อความบริการ (ข้อความที่ส่งให้)
 ที่มาจากผู้ให้บริการระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการคือการประกาศ (เช่น หัวข้อข่าว)
 ข้อความเหล่านี้อาจประกอบด้วยข้อความตัวอักษรหรือที่
 อยู่ของบริการ

ในการเข้าใช้ **ถาดรับข้อความบริการ** ในโหมดสแตนด์
 บาย เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ ให้เลือก **แสดง** หาก
 คุณเลือก **ออก** จะถูกย้ายไปที่ **ถาดรับข้อความบริการ**
 ในการเข้าใช้ **ถาดรับข้อความบริการ** ในภายหลัง ให้เลือก
เมนู > เว็บ > ถาดรับข้อความบริการ

การตั้งค่า

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าถาดรับข้อ
 ความบริการ**

ในการกำหนดว่าต้องการรับข้อความบริการหรือไม่ ให้
 เลือก **ข้อความบริการ > ใช่ หรือ ไม่ใช่**

ในการตั้งค่าให้โทรศัพท์รับข้อความบริการเฉพาะจากผู้
 จัดทำเนื้อหาที่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น
 เลือก **ป้องกันข้อความ > ใช่** เมื่อต้องการดูรายการผู้จัด
 ทำเนื้อหาที่ได้รับการรับรอง ให้เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**

ในการตั้งค่าโทรศัพท์ให้ใช้เบราว์เซอร์จากโหมดสแตนด์
 บายโดยอัตโนมัติ เมื่อได้รับข้อความบริการ ให้เลือก
เชื่อมต่ออัตโนมัติ > ใช่ หากคุณเลือก **ไม่ใช่** โทรศัพท์จะ
 ใช้งานเบราว์เซอร์เฉพาะหลังจากคุณเลือก **ดึงข้อมูล** เมื่อ
 เครื่องได้รับข้อความบริการเท่านั้น

■ หน่วยความจำแคช

แคช คือ ตำแหน่งหน่วยความจำที่ใช้จัดเก็บข้อมูลไว้
 ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็น
 ความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชหลังใช้แต่ละครั้ง
 ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในแคช

ในการล้างแคช ให้เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ลบ
 ข้อมูลในแคช** ในขณะที่ยังรอ

ในการล้างแคช ให้เลือก **เมนู > เว็บ > ลบข้อมูลในแคช**
 ในขณะที่ยอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

■ ความปลอดภัยของเบราว์เซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติความปลอดภัยกับบริการ
 บางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร หรือการซื้อสินค้า
 ออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณจำเป็นต้อง
 ใช้ใบรับรองและไม่ถูกระบบป้องกันซึ่งอาจมีอยู่ในสมิ
 การ์ของคุณ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้
 บริการของคุณ

โมดูลป้องกัน

โมดูลป้องกันจะปรับปรุงบริการด้านความปลอดภัยของ
 แอปพลิเคชันที่ต้องใช้ในการเชื่อมต่อเบราว์เซอร์ และใช้
 งานลายเซ็นแบบดิจิทัล โมดูลป้องกันอาจประกอบ
 ด้วยใบรับรอง รวมทั้งปุ่มส่วนตัวและปุ่มทั่วไป ผู้ให้บริการ
 จะจัดเก็บใบรับรองไว้ในโมดูลป้องกัน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > การตั้งค่า
 การป้องกัน** และเลือกหนึ่งในตัวเลือกต่อไปนี้:

ข้อมูลโมดูลป้องกัน — เพื่อแสดงชื่อโมดูลความปลอดภัย
 บริษัทผู้ผลิต และชุดหมายเลขผลิตภัณฑ์

ถาม PIN โมดูล — เพื่อตั้งโทรศัพท์ให้ถาม PIN โมดูล
 ขณะใช้บริการที่อยู่ในโมดูลป้องกัน ป้อนรหัสและเลือก
ใช่ ในการยกเลิกการถาม PIN โมดูล ให้เลือก **ไม่ใช่**

เปลี่ยน PIN โมดูล — เพื่อเปลี่ยน PIN โมดูล ในกรณีที่มีโมดูลป้องกันให้ทำได้ ป้อนรหัส PIN โมดูลปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง

เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว้ — เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ที่ลงนามไว้สำหรับลายเซ็นแบบดิจิทัล เลือก PIN ที่ลงนามไว้ซึ่งคุณต้องการเปลี่ยน ป้อนรหัส PIN โมดูลปัจจุบัน จากนั้นจึงป้อนรหัสใหม่ 2 ครั้ง

โปรดดูที่ “รหัสผ่าน”, ในหน้า xi

ใบรับรอง



ข้อสำคัญ: โปรดทราบว่าแม้การใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัย แต่อย่างไรก็ตามแต่เป็นผู้จัดการใบรับรองที่ทำให้มีความปลอดภัยเพิ่มขึ้นตามใบรับรองของแท้ ที่ถูกต้อง หรือน่าเชื่อถือ ใบรับรองมีอายุการใช้งานจำกัด หากใบรับรองหมดอายุหรือใบรับรองที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันและเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่อยู่ในรายชื่อ

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ ได้แก่ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้ คุณสามารถขอรับใบรับรองได้จากผู้ให้บริการของคุณ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์และใบรับรองผู้ใช้ไว้ในโมดูลป้องกันด้วย

ในการดูรายการใบรับรองสิทธิ์หรือใบรับรองผู้ใช้ที่ดาวน์โหลดมายังโทรศัพท์ของคุณ ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ความปลอดภัย > ใบรับรองสิทธิ์ หรือ ใบรับรองผู้ใช้**

สัญลักษณ์ความปลอดภัย จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์เมื่อหาถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา (หรือที่ซึ่งจัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบป้องกันให้กับการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาหรือไม่

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณมีโมดูลป้องกัน การใช้ลายเซ็นดิจิทัลเหมือนกับการเซ็นชื่อลงบนเอกสารในวัยเก็บสัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการจัดทำลายเซ็นดิจิทัล ให้เลือกสิ่งของเพจ เช่น ชื่อหนังสือที่คุณต้องการซื้อและราคาของหนังสือนั้น ข้อความที่จะเซ็น ซึ่งอาจมีจำนวนเงินและวันที่รวมอยู่ด้วย จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าข้อความส่วนหัวถูก **อ่าน** และไอคอนลายเซ็นดิจิทัล จะปรากฏขึ้น

หากไอคอนลายเซ็นดิจิทัลไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่ามีภาระเกิดความปลอดภัย และคุณไม่ควรป้อนข้อมูลส่วนตัว เช่น PIN ที่ลงนามไว้

ในการตกลงรับข้อความ ให้อ่านข้อความทั้งหมดก่อน หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ**

ข้อความนั้นอาจไม่พอดีภายในหน้าจอเดียว ดังนั้น
จึงควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เลื่อนไปอ่านข้อความ
ทั้งหมดแล้วก่อนตกลงรับ

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ ป้อน PIN ที่ลงนามไว้
(โปรดดูที่ “รหัสผ่าน”, ในหน้า xi) และเลือก **ตกลง** ไอคอน
ลายเซ็นดิจิทัลจะหายไป และบริการจะแสดงข้อมูล
ยืนยันการสั่งซื้อ

16. บริการซิม



ซิมการ์ดของคุณอาจมีบริการเพิ่มเติมที่คุณใช้งานได้
เมนูนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน
ชื่อและเนื้อหาของเมนูจะต่างกันไปตามซิมการ์ดที่ใช้

สำหรับข้อมูลความพร้อมให้บริการ อัตรา และข้อมูลการ
ใช้บริการซิม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

ในการตั้งให้โทรศัพท์แสดงข้อความยืนยันการทำงานที่จะ
ส่งระหว่างเครื่องของคุณและระบบ เมื่อคุณใช้บริการซิม
ให้เลือก **เมนู > การตั้งค่า > โทรศัพท์ > ยืนยันบริการ
ซิม > แสดง**

ตัวเลือกนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณสนับสนุน

ในการเข้าสู่บริการเหล่านี้ อาจจำเป็นต้องส่งข้อความ
หรือโทรออกซึ่งคุณอาจถูกเรียกเก็บค่าบริการ

17. การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

คุณสามารถส่งและรับอีเมล และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านการเชื่อมต่ออินฟราเรด Bluetooth หรือสายข้อมูล USB (CA-53) คุณสามารถใช้โทรศัพท์นี้กับแอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

■ พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB

คุณสามารถใช้สายเคเบิลข้อมูล USB เพื่อถ่ายโอนข้อมูลระหว่างการ์ดหน่วยความจำที่อยู่ในโทรศัพท์และเครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ โปรดดูที่ “สายเคเบิลข้อมูล USB”, ในหน้า 38 หลังจากถ่ายโอนข้อมูลแล้ว ให้แน่ใจว่า คุณสามารถถอดปลั๊กสายเคเบิลข้อมูล USB ออกจากเครื่องพีซีได้อย่างปลอดภัย

■ Nokia PC Suite

ซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite เป็นซอฟต์แวร์สำหรับโทรศัพท์ของคุณ Nokia PC Suite คือ คอลเลกชันของเครื่องมืออันทรงพลังที่คุณสามารถใช้จัดการกับคุณสมบัตินับล้านที่อยู่ในโทรศัพท์ของคุณ แต่ละคอมพิวเตอร์คือโปรแกรมแยกต่างหากที่รวมส่วนของวิธีใช้ออนไลน์ ซอฟต์แวร์ Nokia PC Suite คำแนะนำในการติดตั้ง และเอกสารอื่นๆ นั้นเป็นส่วนที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถดาวน์โหลดได้จากส่วนที่ชื่อ ความปลอดภัยของซอฟต์แวร์ ของเว็บไซต์ Nokia: www.nokia-asia.com/pcsuite

■ EGPRS, GPRS, HSCSD และ CSD

คุณสามารถใช้ GPRS ขั้นสูง (EGPRS), general packet radio service (GPRS) ข้อมูลสลับวงจรความเร็วสูง (HSCSD) ข้อมูลสลับวงจร (CSD) และ **ข้อมูล GSM** ร่วมกับโทรศัพท์ของคุณ

โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อมูล

การใช้บริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เร็วขึ้นกว่าการใช้สายสนทนาหรือการใช้สายข้อมูลปกติ คุณอาจจำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องชาร์จระหว่างที่โอนข้อมูล โปรดดูที่ “การตั้งค่าข้อมูลแพ็คเกจ”, ในหน้า 36

■ แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันการสื่อสารข้อมูลจากเอกสารที่ใหม่มาด้วย

ไม่แนะนำให้โทรออกหรือรับสายเข้าระหว่างที่เชื่อมต่อโทรศัพท์กับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้

18. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่
สำหรับโทรศัพท์ของคุณ
มีจำหน่ายอยู่มากมาย
คุณสามารถเลือก



อุปกรณ์เสริมซึ่งเหมาะ
กับความต้องการในการติดต่อสื่อสารของคุณได้
อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ของคุณว่า
มีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง

ต่อไปนี้เป็นคำแนะนำที่ควรปฏิบัติสำหรับ การใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม
ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออก อย่าดึงที่สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์
เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่างสม่ำเสมอ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะ
ติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่ติดตั้งยากได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่
ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น การใช้
อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตราย
และทำให้การรับประกันหรือรับรองสำหรับโทรศัพท์เป็น
โมฆะไป

■ แบตเตอรี่

ประเภท	เทคโนโลยี	เวลาสนทนา*	เวลารอสาย*
BL-4C	Li-Ion	ไม่เกิน 2-5 ชั่วโมง	ไม่เกิน 160-280 ชั่วโมง

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับ
การตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้ รูปแบบที่ใช้ รวมถึง
สภาพแวดล้อม การใช้วิทยุ FM และแอสต์รีแบบในตัว
จะส่งผลต่อเวลาสนทนาและเวลาสแตนด์บาย

■ ชุดหูฟังแบบใช้สาย

Nokia Headset HS-5

ชุดหูฟังที่ใช้งานง่ายและสะดวกสบายพร้อมรีโมท
คอนโทรล

■ อุปกรณ์ชาร์จไฟ

Nokia Compact Charger AC-3

อุปกรณ์ชาร์จขนาดเล็กกะทัดรัด น้ำหนักเบาพร้อมปลั๊ก
เสียบขนาดเล็ก

19. ข้อมูลอ้างอิง

■ ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

การชาร์จและการคายประจุ

โทรศัพท์ของคุณใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ชนิดที่สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ แบตเตอรี่ใหม่จะสามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพหลังจากผ่านการชาร์จและคายประจุอย่างสมบูรณ์ 2-3 รอบ คุณสามารถชาร์จแบตเตอรี่และคายประจุได้หลายร้อยครั้ง แต่แบตเตอรี่จะเสื่อมสภาพลงตามการใช้งาน เมื่อสังเกตเห็นว่าเวลาการสนทนาและสแตนด์บายของแบตเตอรี่สั้นลงอย่างเห็นได้ชัด ให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ที่ก่อนใหม่ ใช้แบตเตอรี่ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia และชาร์จแบตเตอรี่โดยใช้อุปกรณ์ชาร์จสำหรับโทรศัพท์รุ่นนี้ที่ได้รับการรับรองจาก Nokia เท่านั้น

หากใช้แบตเตอรี่สำรองเป็นครั้งแรกหรือหากไม่ได้ใช้ แบตเตอรี่ติดต่อกันเป็นเวลานาน คุณอาจจำเป็นต้องต่อเครื่องชาร์จ ก่อนถอดออกและต่อเข้าไปใหม่เพื่อเริ่มต้นการชาร์จแบตเตอรี่

ถอดเครื่องชาร์จออกจากเต้าเสียบเมื่อไม่ได้ใช้งาน และไม่ควรทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ในเครื่องชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลาสองสามนาที่กว่าที่สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หรือก่อนที่จะสามารถโทรออกได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น อย่าใช้อุปกรณ์ชาร์จหรือแบตเตอรี่ที่ชำรุดเสียหาย

อย่าลัดวงจรแบตเตอรี่ การลัดวงจรของแบตเตอรี่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อมีวัตถุประเภทโลหะ เช่น เหรียญ คลิป หรือปากกามาสัมผัสโดยตรงกับขั้วบวก (+) และลบ (-) ของ

แบตเตอรี่ (มีลักษณะเหมือนแถบโลหะด้านหลังของแบตเตอรี่) เหตุการณ์เช่นนี้อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ในกรณีที่คุณพกแบตเตอรี่สำรองไว้ในกระเป๋าเสื้อหรือในกระเป๋าเล็กๆ การลัดวงจรขั้วแบตเตอรี่ดังกล่าวอาจทำให้แบตเตอรี่หรือวัตถุสำหรับการเชื่อมต่อเกิดความเสียหายได้

การทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในที่ร้อนหรือเย็น เช่น การทิ้งไว้ในรถที่จอดอยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนหรือหนาวจัด จะทำให้ประสิทธิภาพและอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ลดลง พยายามเก็บแบตเตอรี่ไว้ในที่มีอุณหภูมิระหว่าง 15°C ถึง 25°C (59°F ถึง 77°F) การใช้แบตเตอรี่ที่ร้อนหรือเย็นเกินไปอาจทำให้โทรศัพท์ไม่สามารถทำงานได้ชั่วคราวแม้ว่าแบตเตอรี่นั้นจะมีประจุอยู่เต็มแล้วก็ตาม ประสิทธิภาพการทำงานของแบตเตอรี่จะมีจำกัดเมื่ออยู่ที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง

ห้ามโยนแบตเตอรี่ลงในกองไฟเนื่องจากอาจเกิดการระเบิดได้ ซึ่งแบตเตอรี่ที่เกิดความเสียหายแล้วอาจระเบิดได้เช่นกัน การกำจัดแบตเตอรี่ต้องเป็นไปตามกฎหมายของท้องถิ่น กรุณานำกลับมาใช้ใหม่ ถ้าเป็นไปได้ และไม่ควรทิ้งรวมกับขยะภายในบ้าน

■ คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไอโดแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไปนี้

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ได้ รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท้ ร้อยเปอร์เซ็นต์ หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia คุณควรเลิก ใช้แบตเตอรี่นั้นและนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาต จะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท้ หรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืน แบตเตอรี่ไปยังที่ซึ่งคุณซื้อมา

ไฮโลแกรมของแท้

- เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม คุณจะเห็นรูปมือประสานกัน (Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง และจะเห็นโลโก้การเสริมของแท้ของ Nokia (Nokia Original Enhancement) ในอีกมุมมองหนึ่ง




- เมื่อคุณหมุนตัวแบตเตอรี่ที่ติดสติ๊กเกอร์ไฮโลแกรม ไปด้านซ้าย ขวา ล่าง และบน คุณจะเห็นจุด 1, 2, 3 และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



- ชุดแถบสีดำที่ด้านข้างของสติ๊กเกอร์ออก คุณจะพบรหัสแบตเตอรี่ 20-หลัก เช่น 123456789198765 43210 ให้หมุนแบตเตอรี่เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัว

ให้อ่านรหัส 20-หลักนี้โดยเริ่มอ่านจากแถบบน ต่อด้วยแถวล่าง

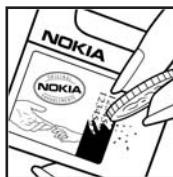

- ตรวจสอบรหัส 20-ตัวว่าถูกต้องหรือไม่ โดยทำตามขั้นตอนที่ www.nokiaoriginals.com/check



ในการสร้างข้อความแบบอักษร ป้อนรหัส 20-หลัก เช่น 12345678919876543210 และส่งไปที่ +44 7786 200276

ในการเขียนข้อความแบบอักษร

- สำหรับประเทศแถบเอเชียแปซิฟิกที่ไม่ใช่ประเทศอินเดีย ให้ป้อนรหัส 20-หลัก เช่น 123456789198 76543210 และส่งไปที่ +61 427151515
- เฉพาะประเทศอินเดีย ให้ป้อนคำว่า "Battery" แล้วตามด้วยรหัสแบตเตอรี่ 20-หลัก เช่น Battery 12345678919876543210 และส่งไปที่ 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามการให้บริการในประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้นเป็นรหัสของแท้หรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันรหัสแบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Nokia ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์ www.nokia-asia.com/carecentrelocator

จะทำอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่ของแท้

หากคุณไม่สามารถยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์ไอโซแกรมเป็นแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้แบตเตอรี่นั้น ให้นำแบตเตอรี่ไปยังจุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัทผู้ผลิต อาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์ของคุณด้อยประสิทธิภาพและทำให้เครื่องและอุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้กับโทรศัพท์

ในการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแบตเตอรี่ของแท้ของ Nokia โปรดไปที่ www.nokiaoriginals.com/battery

20. การดูแลและบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ ดีเยี่ยมและมีฝีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแล โทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณ ปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิดอาจมีผลเป็นสารประกอบ ซึ่งจะ ทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สั้นลง หากตัวเครื่อง เปียกชื้น ให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่อง แห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้ และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิ สูงจะทำให้อายุการทำงานของอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ ชาร์จเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่อง กลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวได้ของโทรศัพท์ และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของโทรศัพท์
- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พอร์ซิมิตีเซ็นเซอร์ และเลนส์เซ็นเซอร์แสง)
- ใช้เสาอากาศสำรองที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ได้รับการรับรองเท่านั้น

การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศ อาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นกรณีกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย

- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อ และบันทึกในปฏิทิน) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าสู่ศูนย์บริการเสมอ

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้อง ให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อขอรับบริการ

21. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ รวมทั้งอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วน อุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวไว้ให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติ โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 2.2 ซม. (7/8 นิ้ว) เมื่อใช้ของหนึ่งสำหรับพกพา อุปกรณ์หนีบเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องการเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณีจึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์ เนื่องจากชิ้นส่วนบางชิ้นของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็กวัตถุที่ทำจากโลหะอาจดึงดูดเข้าหาโทรศัพท์ อย่างวางบัตรเครดิตหรือสื่อที่แม่เหล็กไว้ใกล้โทรศัพท์ ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลที่เก็บไว้ภายในแถบแม่เหล็กอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้คุณปรึกษากับแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการปกป้องจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ให้ปิดเครื่องของคุณในสถานที่ให้บริการ

รักษาพยาบาลในกรณีที่มีปฏิกิริยาประจักษ์ให้คุณดำเนินการดังกล่าว เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF ภายนอก

■ เครื่องกระตุ้นหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำให้ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องอย่างน้อย 15.3 ซม. (6 นิ้ว) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดกับเครื่องดังกล่าว ซึ่งขอแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research ผู้ที่กำลังใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจควรปฏิบัติตามดังต่อไปนี้:

- ถือโทรศัพท์ให้ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจอย่างน้อย 15.3 ซม. (6 นิ้ว)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากคุณสงสัยว่าอาจเกิดสัญญาณรบกวนขึ้น ให้ปิดโทรศัพท์และวางโทรศัพท์ออกไปห่างๆ

■ อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดิจิทัลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่สัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในรถที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือมีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ และระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับ

บริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายรถหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ที่ติดตั้งไว้ในรถของคุณ

ควรให้ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นเป็นผู้ติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในรถยนต์ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้อง อย่าเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์หรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีอุณหภูมิขจัดโปรตึงเกวว่าอุณหภูมิจะพองตัวออกด้วยแรงยึดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนืออุณหภูมิ หรือในบริเวณที่อุณหภูมิอาจพองตัวออก การติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธีอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงในขณะที่คุณขับขี่พองตัวออกได้

คุณไม่ควรใช้โทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน และควรปิดโทรศัพท์ก่อนที่จะขึ้นเครื่องบิน การใช้โทรศัพท์ไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีการแนะนำไว้ด้วยเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ที่อาจทำให้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เคียงสูบลมแก๊สในสถานีบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานีเก็บน้ำมันและสถานีส่งน้ำมัน โรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้ถูกประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ ได้แก่ ชั้นใต้ดินฟาร์มเชื้อเพลิง สถานีเก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ฝุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ

การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ไร้สายรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ด้วยนั้นทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งฟังก์ชันต่างๆ ที่ผู้ใช้ตั้งโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้:

1. หากยังไม่ได้เปิดโทรศัพท์ ให้เปิดขึ้นในขณะนี้ ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่ ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใช้วิธีการที่ใช้งานได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
2. กดปุ่มวางสายหลายครั้งเท่าที่จำเป็นเพื่อให้หน้าจอว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. ป้อนหมายเลขฉุกเฉินเพื่อแจ้งตำแหน่งปัจจุบันที่คุณอยู่ ซึ่งหมายเลขฉุกเฉินในแต่ละพื้นที่จะแตกต่างกันไป
4. กดปุ่มโทร

ในกรณีที่คุณกำลังใช้ฟังก์ชันอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดฟังก์ชันเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าคุณต้องให้ข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุ อย่างไรก็ตามสายจากว่จะได้รับการแจ้งให้วาง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตมาให้เกินความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาตสำหรับบุคคลทั่วไป ข้อแนะนำนี้จัดทำขึ้นโดยหน่วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นหน่วยงานอิสระ ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศคือ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้ในหลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้ โดยทั่วไปยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลงเท่านั้น

ค่า SAR สูงสุดสำหรับโทรศัพท์เมื่อทำการทดสอบโดยใช้งานใกล้กับหูจะเท่ากับ 0.64 วัตต์/กิโลกรัม

ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและข้อกำหนดในการทดสอบรวมทั้งระบบเครือข่ายด้วย การใช้อุปกรณ์เสริมอาจมีผลทำให้ค่า SAR แตกต่างไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR โปรดดูข้อมูลที่ผลิตกันที่จาก www.nokia-asia.com

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg) ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกิน 10 กรัมของเนื้อเยื่อ ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่ให้สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลที่ผลิตกันที่จาก www.nokia.com

ดัชนี

B

Bluetooth 34

N

Nokia Compact Charger AC-3 67

Nokia Headset HS-5 67

Nokia PC Suite 66

P

PTT โปรดดูการสนทนา

ก

กล้องถ่ายรูป

เลนส์ 5

ใช้ 44

การซิงโครไนซ์ 37

การคัดความจำ

ล้าง 43

การตรวจหน่วยความจำ

การใส่ 2

ช่องใส่ 5

การดาวน์โหลด

ข้อมูลและโปรแกรม xii

การตั้งค่า

การตั้งค่าหน้าคำ 40

การโทรออก 38

ข้อความ 23

ความปลอดภัย 40

โทรศัพท์ 39

แบบเสียง 31

โมเด็ม 36

เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม 41

เวลาและวันที่ 33

อุปกรณ์พิเศษ 39

การโทร 9

บันทึก 30

การโทรฉุกเฉิน 73

การโทรออก

การเรียกซ้อน 10

ตัวเลือก 10

ปฏิเสธ 10

รับสาย 10

วอยซ์เมล 22

การบำรุงรักษา 71

การป้อนข้อความ 12

การส่งข้อความทันที 17

การสนับสนุนและข้อมูลการติดต่อของ Nokia Xii

ข

ขยายเสียงสเตอริโอ 48

ข้อความ

SIM 14

ข้อมูล 22

คลิปเสียง 17

ด่วน 17

แบบข้อความ 16

แบบอักษร 12

โปรแกรม 16

มัลติมีเดีย 14

เสียง 22

ข้อความบริการ

ถาดรับ 62

ข้อมูลการโทร 38

ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่
ประเภท 67

ค

ความปลอดภัย 72

การโทรฉุกเฉิน 73

เครื่องกระตุ้นหัวใจ 72

บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 73

ยานพาหนะ 72

อุปกรณ์ช่วยฟัง 72

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 72

คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia 68

คำสั่งเสียง 34

เครื่องเล่นเพลง 45

เครื่องเล่นสไลด์ 45

ช

ชุดหูฟังแบบใช้สาย 67

ฌ

ซิมการ์ด 1

ด

ดาวนโหลด
การตั้งค่า 62

ท

ทางลัดส่วนตัว 33
โทร
 การโทรออก 9
 จบการทำงาน 9

น

นามบัตร 27
นาฬิกาปลุก 54

บ

บริการ
 คำสั่ง 22
บริการพלקแอนด์เพลย์ 3
บริการเสริมจากระบบเครือข่าย ix
บันทึก 55
บู๊คมาร์ก 61
เบรเซอร์ 60
แบตเตอรี่ 67
 การชาร์จ 2
 เครื่องหมายแสดงความแรง 6

ป

ปฏิทิน 54
ปุ่มลัดของโหมดสแตนด์บาย 7
ปุ่มและส่วนประกอบต่างๆ 5

ภ

ภาพหน้าจอ 7
ภาพพื้นหลัง 32

ม

เมนู 11
เมนูตามที่ตั้งให้บริการกำหนด 42

ร

รหัสผ่าน xi
ระบบ
 โลโก้ 32

รายชื่อ

การค้นหา 26
การคัดลอก 27
การลบ 27
แก้ไข 27
เบอร์ส่วนตัว 29
เพิ่ม 26
ลบข้อมูล 27
หน่วยความจำที่ใช้ 29
หมายเลขบริการ 29
รายละเอียดการรับรอง (SAR) 74
รูปแบบ 31

ล

ลือคปุ่มกด 8
ลักษณะ 31

ว

วิทยุ 46

ส

สนทนา
 การเชื่อมต่อ 49
 การตั้งค่า 52
 การโทรแบบตัวต่อตัว 50
 การโทรไปยังกลุ่ม 50
 การโทรไปยังช่องสัญญาณ 50
 คำขอโทรกลับ 51
 ช่อง 51
 โทรออกและรับสายเรียกเข้า 49
 ยุติการเชื่อมต่อ 49
สายคล้องข้อมือ 4
สิ่งที่ต้องทำ 55
เสาอากาศ 4

ห

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน x
โหมดสแตนด์บาย 6
โหมดสแตนด์บายแบบพิเศษ 6, 34

อ

อินฟราเรด 35
อุปกรณ์ชาร์จไฟ 67
อุปกรณ์เสริมของแท้ 67

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
กรุงเทพฯ						
1	ฟิวเจอร์ ปาร์ควังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
3	ซีคอน สแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00 เสาร์ - อาทิตย์ และวัน นักชดเชย 10:00-21:00
ต่างจังหวัด						
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.มเหศวร ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00
5	พัทยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พัทยากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00

6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออก ห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 ซี่พี แลนด์เทรารีเวอร์ หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทาง เข้าโรง พยาบาล กรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ขนาด				
ปริมาตร	น้ำหนัก	ความยาว	ความกว้าง (สูงสุด)	ความหนา (สูงสุด)
85 ซี่ซี	98 กรัม	90 มม.	46 มม.	23.6 มม.