

**Buku Petunjuk  
Nokia 6255**

Hak cipta © 2004 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6255, Pop-Port dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Nama produk dan perusahaan lain yang disebutkan di sini adalah merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Paten Amerika Serikat No 5818437 dan paten-paten lain dalam proses. Perangkat lunak input teks T9 Hak cipta © 1999-2004. Tegic Communications, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Informasi dalam buku petunjuk ini ditulis untuk Nokia 6255. Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu Nokia berhak melakukan perubahan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

DALAM SITUASI APAPUN, NOKIA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS HILANGNYA DATA ATAU PENDAPATAN ATAU KERUSAKAN KHUSUS, INSIDENTAL, SEBAGAI AKIBAT ATAU TIDAK LANGSUNG YANG TERJADI SECARA TIDAK DISENGAJA MAUPUN DISENGAJA.

ISI DOKUMEN INI DIBERIKAN "SEBAGAIMANA MESTINYA." KECUALI KALAU DITENTUKAN LAIN OLEH PERATURAN HUKUM YANG BERLAKU, TIDAK ADA JAMINAN APAPUN, BAIK YANG TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, NAMUN TIDAK TERBATAS PADA, JAMINAN TERSIRAT MENGENAI KEADAAN YANG DAPAT DIPERJUALBELIKAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, YANG DIBUAT SEHUBUNGAN DENGAN AKURASI, KEHANDALAN ATAU ISI DARI DOKUMEN INI. NOKIA BERHAK MENGUBAH DOKUMEN INI ATAU MENARIKNYA SETIAP SAAT TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA.

#### Ketentuan Ekspor

Perangkat ini dapat berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang tunduk pada undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.

Edisi 1

# Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda .....	7	Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon.....	21
Selamat Datang .....	9	Memasang headset.....	21
Perangkat Anda .....	9	Membuat panggilan .....	22
Layanan Jaringan.....	9	Menggunakan tombol .....	22
Memori bersama .....	10	Menggunakan daftar kontak .....	22
Mencari bantuan .....	10	Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil.....	22
Melihat label telepon .....	10	Menjawab panggilan.....	23
Pembaruan.....	11	Menjawab/menolak atau mendiamkan panggilan masuk.....	23
Solusi aksesibilitas.....	11	Mengatur volume lubang suara.....	23
<b>1. Sekilas tentang telepon .....</b>	<b>12</b>	Menjawab panggilan saat tombol terkunci.....	23
Tombol dan komponen.....	12	Menggunakan loudspeaker .....	24
Tampilan modus siaga.....	13	Pilihan saat panggilan berlangsung.....	24
Tombol Cepat.....	14	Pengaman tombol.....	25
Indikator dan ikon .....	14	Mengunci tombol.....	25
Memahami buku petunjuk ini.....	15	Membuka penguncian tombol .....	25
Menu telepon.....	16	<b>3. Penulisan teks .....</b>	<b>26</b>
Metode gulir.....	16	Modus standar .....	26
Bantuan pada telepon .....	17	Teks (Abc) .....	26
Fungsi 'Ke'.....	17	Angka (123).....	27
Memilih fungsi 'Ke'.....	17	Tanda baca dan karakter khusus .....	27
<b>2. Persiapan.....</b>	<b>18</b>	Input teks prediksi.....	27
Antena .....	18	Mengaktifkan/menonaktifkan.....	27
Baterai .....	19	Penulisan teks.....	27
Melepas penutup (cover) belakang .....	19	<b>4. Pesan (Menu 1).....</b>	<b>29</b>
Melepas baterai.....	19	Pesan teks.....	30
Memasang kartu UIM.....	19	Menulis dan mengirim .....	30
Memasang kartu MMC .....	20	Membaca dan menjawab .....	31
Memasang kembali baterai.....	20	Mengubah pilihan pengiriman.....	32
Memasang kembali penutup (cover) belakang.....	21	Mengubah pengaturan pesan .....	32
Mengisi daya baterai .....	21		

Pesan gambar .....	33	Melihat lama panggilan data/faks .....	45
Men-download gambar .....	33	Melihat durasi minibrowser .....	46
Pesan suara .....	34	<b>6. Kontak (Menu 3) .....</b>	<b>47</b>
Menyimpan nomor kotak suara .....	35	Menambahkan kontak baru .....	47
Memanggil dan membuat kotak suara .....	35	Menyimpan nama dan nomor .....	47
Mendengarkan pesan suara .....	35	Menyimpan (hanya) satu nomor .....	47
Mengatur otomatis kotak suara .....	35	Menyimpan entri .....	47
Pesan Web .....	37	Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks .....	48
Folder pesan .....	37	Membuat tag suara .....	48
Menyimpan konsep dan pesan yang diterima ke dalam folder .....	37	Grup penelpon .....	48
Melihat pesan yang disimpan .....	37	Membuat panggilan cepat .....	49
Menghapus pesan .....	38	Mengedit entri daftar kontak .....	50
Satu pesan .....	38	Menghapus entri daftar kontak .....	51
Semua pesan dalam sebuah folder .....	39	Melihat daftar kontak .....	51
Tag suara .....	39	Mencari nama .....	52
Menetapkan tag suara ke salah satu entri .....	40	Membuat konfigurasi pengaturan .....	52
Memanggil nomor .....	40	Mengirim dan menerima kontak (kartu nama) .....	52
Tag suara .....	40	Mengirim kartu nama .....	53
<b>5. Register (Menu 2) .....</b>	<b>42</b>	<b>7. Kamera (Menu 4) .....</b>	<b>54</b>
Melihat panggilan tidak terjawab .....	42	Mengambil foto .....	54
Melihat panggilan yang diterima .....	43	Pilihan lain .....	55
Melihat panggilan keluar .....	43	Pengatur waktu otomatis (Self-timer) .....	56
Waktu panggilan .....	43	Merekam klip video .....	56
Menghapus register panggilan .....	43	Pengaturan .....	57
Melihat lama panggilan .....	44	<b>8. Galeri (Menu 5) .....</b>	<b>58</b>
Panggilan terakhir .....	44	Folder .....	59
Panggilan keluar .....	44	<b>9. Media (Menu 6) .....</b>	<b>61</b>
Panggilan yang diterima .....	44	Pemutar media .....	61
Semua panggilan .....	44	Music player .....	61
Penghitung masa pakai .....	44	Memutar lagu .....	62
Menghapus penghitung waktu .....	45		

Radio .....	63	Pengaturan telepon .....	75
Menghidupkan dan mematikan radio.....	64	Bahasa telepon .....	75
Perekam suara .....	65	Status memori .....	75
Membuat rekaman .....	65	Nada DTMF .....	75
Equaliser media .....	66	Nada pembuka.....	76
Mengaktifkan pengaturan equaliser .....	66	Konfirmasi layanan UIM .....	76
<b>10. Pengaturan (Menu 7) .....</b>	<b>68</b>	Aktivasi teks bantuan .....	76
Profil .....	68	Perintah suara .....	77
Personalisasi profil .....	68	Menetapkan tag suara ke salah satu perintah .....	77
Mengatur profil berjangka waktu ...	69	Pengaturan perangkat tambahan.....	78
Pengaturan layar utama .....	69	Headset .....	78
Wallpaper.....	69	Handsfree .....	78
Skema warna.....	69	Loopset.....	78
Tampilan menu.....	70	Pengisi daya (Charger).....	79
Pengaturan layar kecil.....	70	Pengaturan panggilan.....	79
Wallpaper.....	70	Kode PIN .....	79
Skema warna.....	70	Kode Pembuka kunci pribadi (Personal unblocking: PUK).....	80
Screen saver .....	70	Pembatasan panggilan.....	80
Pengaturan nada.....	70	Tingkat pengamanan .....	81
Pengaturan waktu dan tanggal ...	71	Pengaturan aplikasi .....	82
Jam.....	71	Jaringan.....	82
Tanggal .....	71	Pilihan jelajah (roaming).....	83
Mengatur pembaruan tanggal dan waktu secara otomatis.....	72	Modus.....	83
Pengaturan panggilan .....	72	Layanan jaringan .....	83
Tombol penjawab bebas .....	72	Menyimpan kode fitur .....	83
Samb. ulang otomatis.....	73	Peralihan panggilan .....	84
Panggilan cepat.....	73	Panggilan tunggu.....	85
Pembaruan layanan otomatis .....	73	Mengirim ID sendiri saat memanggil .....	85
Menjawab saat flip telepon terbuka.....	73	Kembali ke pengaturan awal .....	85
Kartu panggil .....	73	Memilih fungsi 'Ke' .....	86
Ringkasan panggilan.....	75	Mengatur fungsi.....	86
Nada dering untuk penelpon tanpa ID.....	75		

<b>11. Agenda (Menu 8).....</b>	<b>87</b>	Panggilan data/faks.....	104
Jam alarm .....	87	Pengiriman data.....	105
Mengatur alarm .....	87	<b>14. Ekstra (Menu 11) .....</b>	<b>106</b>
Mengatur nada alarm.....	87	Permainan.....	106
Kondisi alarm .....	88	Koleksi.....	106
Menonaktifkan alarm .....	88	Pilih aplikasi .....	106
Kalender .....	88	Status memori.....	106
Ke tanggal.....	88	PC Suite.....	106
Membuat catatan ke tanggal		<b>15. Layanan UIM</b>	
tertentu.....	89	<b>(Menu 12).....</b>	<b>108</b>
Melihat catatan (tampilan hari).....	89	<b>16. Perangkat tambahan .....</b>	<b>109</b>
Pilihan saat melihat daftar		<b>17. Informasi referensi .....</b>	<b>110</b>
catatan.....	90	Informasi baterai .....	110
Mengirim catatan .....	90	Waktu pengisian daya.....	111
Catatan .....	91	Waktu bicara dan siaga .....	111
Daftar agenda.....	92	<b>18. Pemeliharaan dan</b>	
Menambahkan Catatan agenda .....	92	<b>perawatan .....</b>	<b>112</b>
Kalkulator.....	93	<b>19. Informasi keselamatan</b>	
Konverter mata uang.....	93	<b>tambahan .....</b>	<b>113</b>
<b>12. Web Selular (Menu 9) .....</b>	<b>95</b>	<b>Indeks .....</b>	<b>117</b>
Mengakses internet bergerak.....	95		
Mendaftar ke internet			
bergerak.....	96		
Menjelajah internet bergerak.....	96		
Tombol telepon.....	96		
Menerima panggilan saat online .....	96		
Membuat panggilan darurat saat			
online.....	97		
<b>13. Sambungan (Menu 10).....</b>	<b>98</b>		
Sambungan Bluetooth .....	98		
Membuat pasangan .....	99		
Inframerah .....	101		
Mengirim dan menerima data .....	102		
Indikator sambungan.....	102		
USB transfer data .....	102		
Mentransfer file melalui Windows			
Explorer.....	102		

## Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk-petunjuk ringkas ini. Tidak mematuhi peraturan dan ketentuan dapat membahayakan atau melanggar hukum. Bacalah buku petunjuk lengkap untuk informasi lebih lanjut.



### MENGAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



### UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi peraturan hukum di tempat Anda. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama mengemudikan kendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



### GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



### NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi peraturan yang berlaku. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



### NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi peraturan yang berlaku. Perangkat selular dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



### NONAKTIFKAN SEWAKTU MENGISI BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon ini saat berada di tempat pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



### NONAKTIFKAN SAAT BERADA DI AREA PELEDAKAN

Patuhi peraturan yang berlaku. Jangan gunakan telepon ini di tempat yang sedang terjadi ledakan.



### GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon ini hanya dalam posisi normal seperti yang dijelaskan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



### LAYANAN RESMI

Hanya petugas layanan yang memenuhi syarat yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



#### PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



#### KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



#### SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan data tertulis dari semua informasi penting yang terdapat dalam telepon Anda.



#### HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Bacalah buku petunjuk sebelum Anda menghubungkan perangkat ini ke perangkat lain untuk petunjuk keselamatan secara lengkap. Jangan gunakan produk-produk yang tidak kompatibel.



#### PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke tampilan utama. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol **Panggil**. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

# Selamat Datang

Terima kasih atas pembelian telepon selular Nokia 6255 ini. Telepon Anda dilengkapi berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti loudspeaker hands-free, jam alarm, kalkulator, kalender dan banyak lagi. Telepon Anda juga dapat dihubungkan ke PC, laptop atau perangkat lain dengan menggunakan kabel data. Agar telepon sesuai dengan keinginan Anda, nada dering favorit dapat Anda atur.

## ■ Perangkat Anda

Telepon selular Nokia 6255 yang diuraikan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan pada jaringan CDMA 800, 1900, dan AMPS.

Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular Anda.

Bila menggunakan fitur-fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan dan hormatilah kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.



**Peringatan:** Untuk menggunakan fitur pada perangkat ini, selain jam alarm, Anda harus mengaktifkan telepon lebih dulu. Jangan aktifkan perangkat ini jika penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

## ■ Layanan Jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Fungsi beberapa fitur dalam perangkat ini tergantung pada fitur-fitur yang didukung jaringan selular. Layanan Jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular Anda sebelum dapat menggunakan Layanan Jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki

keterbatasan yang akan mempengaruhi penggunaan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter-bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu diblokir atau tidak diaktifkan pada perangkat ini. Jika demikian, maka fitur-fitur tersebut tidak akan terlihat pada menu telepon Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

## ■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur dalam perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: kontak, pesan teks, foto, gambar dan nada dalam galeri, catatan kalender, permainan dan aplikasi. Penggunaan salah satu atau beberapa fitur tersebut akan mengurangi memori yang tersedia untuk fitur-fitur lain yang menggunakan memori bersama. Telepon Anda akan menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan salah satu fitur memori bersama. Dalam hal ini, hapus beberapa informasi atau catatan yang disimpan dalam fitur

memori bersama sebelum Anda melanjutkan penyimpanan. Beberapa fitur, seperti foto, gambar, nada dalam galeri, pesan teks dan aplikasi mungkin memiliki ruang memori yang disediakan khusus selain memori bersama yang juga digunakan dengan fitur-fitur lainnya.

## ■ Mencari bantuan

### Melihat label telepon



Jika Anda memerlukan bantuan, Nokia Customer Care tersedia untuk membantu Anda. Sebelum menghubungi kami, sebaiknya catat dan sediakan informasi berikut:

- Electronic serial number (ESN)

ESN dapat dilihat di label jenis, yang terletak di bawah baterai pada bagian belakang telepon ini. Lihat **"Melepas penutup (cover) belakang"** pada halaman 19 dan **"Melepas baterai"** pada halaman 19 untuk informasi lebih lanjut.

## Pembaruan

Secara berkala, Nokia akan memperbarui buku petunjuk ini sesuai perubahan yang ada. Versi terakhir mungkin tersedia di [www.nokia-asia.com](http://www.nokia-asia.com).

## Solusi aksesibilitas

Nokia sangat peduli untuk membuat telepon selular ini mudah digunakan untuk semua orang, termasuk para penyandang cacat. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs Web Nokia di [www.nokiaaccessibility.com](http://www.nokiaaccessibility.com).

# 1. Sekilas tentang telepon

## ■ Tombol dan komponen



1	Tombol volume suara
2	Layar depan/pembidik gambar
3	Inframerah
4	Tombol suara/shutter (penutup lensa)
5	Lampu kilat (flash)
6	Lensa kamera

### *Tombol suara/shutter (penutup lensa)*

- Tekan sebentar—Mengaktifkan dan menghentikan perekam memo suara.
- Menekan lama—Menjawab atau membuat panggilan menggunakan loudspeaker bila flip telepon tertutup.
- Mengambil gambar saat kamera aktif.




## Tampilan modus siaga



**Catatan:** Tergantung pada operator selular dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua tombol pilihan berikut mungkin muncul di tampilan modus siaga.

Tampilan modus siaga adalah basis awal dan menunjukkan bahwa telepon dalam keadaan menunggu perintah.

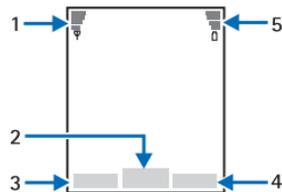

Kekuatan sinyal (1)—Semakin tinggi baris, semakin kuat sinyal yang diterima.

**Menu (2)**—Tekan tombol **Pilihan tengah** untuk memilih pilihan ini.

**Ke (3)**—Tekan tombol **pilihan Kiri** untuk memilih pilihan ini.

**Kontak** atau menu operator jaringan (4)—Tekan tombol **pilihan Kanan** untuk memilih pilihan ini.

Level baterai (5)—Semakin tinggi baris, semakin besar daya baterai.

## ■ Tombol Cepat



**Catatan:** Tergantung pada operator selular dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua tombol pilihan Cepat berikut mungkin muncul di tampilan modus siaga.

Pada tampilan modus siaga, tombol **Gulir lima arah** akan membawa Anda ke menu yang sering diakses:

Tombol **Gulir atas**—Membuka daftar kontak atau menu operator jaringan.

Tombol **Gulir kanan**—Melihat kalender.

Tombol **Gulir bawah**—Membuka daftar kontak.

Tombol **gulir Kiri**—Membuat pesan teks dengan cepat.

Tombol **pilihan tengah**—Memilih menu dan submenu yang disorot.

Tombol **Kamera**—Mengaktifkan pembidik gambar dengan cepat.

## ■ Indikator dan ikon



**Catatan:** Tergantung pada operator selular dan nomor model telepon Anda, beberapa atau semua tombol indikator dan ikon berikut mungkin terlihat di tampilan modus siaga.

 Anda menerima pesan teks atau pesan gambar baru. Lihat "**Pesan teks**" pada halaman 30.

 Anda menerima satu atau beberapa pesan multimedia.

 Anda menerima pesan suara baru. Lihat "**Pesan suara**" pada halaman 34.

 Tombol telepon terkunci. Lihat "**Pengaman tombol**" pada halaman 25.

 Telepon Anda diaktifkan ke profil diam. Lihat **"Profil"** pada halaman 68.

 Jam alarm diaktifkan. Lihat **"Jam alarm"** pada halaman 87.

 Penghitung waktu mundur sedang bekerja.

 Penghitung waktu stopwatch sedang bekerja di latar belakang.

 Perangkat handsfree aktif. Lihat **"Menggunakan loudspeaker"** pada halaman 24.

 Profil berjangka waktu dipilih. Lihat **"Profil"** pada halaman 68.

 atau  Perangkat tambahan terpasang pada telepon Anda. Lihat **"Pengaturan perangkat tambahan"** pada halaman 78.

 atau  Enkripsi untuk privasi suara aktif (atau tidak aktif) dalam jaringan.

 Anda berada dalam jaringan digital. Lihat **"Layanan Jaringan"** pada halaman 9.

 Anda berada dalam jaringan analog. Lihat **"Layanan Jaringan"** pada halaman 9.

 Anda berada dalam jaringan 1XRTT. Lihat **"Layanan Jaringan"** pada halaman 9.

 Anda menggunakan jaringan lain di luar jangkauan jaringan asal. Lihat **"Pilihan jelajah (roaming)"** pada halaman 83.

## ■ Memahami buku petunjuk ini

Bagian berikut menjelaskan tentang berbagai komponen pada telepon Anda. Pelajari bab tersebut untuk membantu Anda memahami petunjuk yang terdapat di dalamnya.

Buku petunjuk ini menggunakan istilah tertentu untuk langkah-langkah yang harus Anda lakukan.

- Tekan berarti menekan dan melepas tombol dengan cepat (menekan sebentar). Misalnya, tekan 7 berarti menekan tombol pada papan tombol yang bertuliskan angka 7 dan huruf "pqrs".
- Tekan terus berarti menekan terus tombol selama 2–3 detik, kemudian melepas tombol tersebut (menekan lama).
- Tombol pilihan digunakan untuk memilih salah satu pilihan menu. Untuk memilih salah satu pilihan, tekan tombol pilihan di bawah objek menu pada layar telepon.

- Tombol gulir digunakan untuk bergerak ke atas, bawah, kiri atau kanan dalam menu.
- Tombol Panggil dan Putus: Tekan tombol **Panggil** untuk membuat panggilan atau menjawab panggilan masuk. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan atau tekan terus untuk kembali ke tampilan siaga.

### ■ Menu telepon

Fitur-fitur telepon dikelompokkan sesuai dengan fungsinya dan diakses melalui menu utama. Masing-masing menu utama berisi submenu dan daftar dengan objek yang dapat Anda pilih atau lihat dan menggunakannya untuk personalisasi fitur telepon Anda. Menu dan submenu dapat diakses dengan menggunakan metode gulir atau cara pintas.



**Catatan:** Beberapa fitur mungkin tidak tersedia (tergantung pada jaringan Anda). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

### Metode gulir

1. Pada tampilan modus siaga, pilih **Menu** kemudian gulir isi menu utama menggunakan tombol **Gulir lima arah** atas dan bawah. Saat menggulir ke seluruh menu, nomor menu akan terlihat di sudut kanan atas layar. Di bawah nomor tersebut terdapat baris gulir dengan penunjuk yang bergerak ke atas atau bawah di bagian kanan tampilan layar saat Anda menggulir isi menu. Penunjuk ini memberikan tampilan visual posisi Anda saat ini dalam struktur menu.
2. Bila Anda berada di sebuah menu, tekan **Pilih** (tombol **pilihan Tengah**) untuk membuka submenu.
  - Tekan **Kembali** (tombol **pilihan Kanan**) untuk kembali ke menu sebelumnya.
  - Tekan tombol **Putus** untuk kembali ke tampilan modus siaga dari menu atau submenu mana saja.



## Bantuan pada telepon

Beberapa fitur dilengkapi dengan keterangan singkat (teks bantuan) yang dapat dilihat pada layar. Untuk melihat penjelasan ini, gulir ke salah satu fitur kemudian tunggu sekitar 10 detik. Gunakan tombol **Gulir bawah** untuk melihat semua keterangan, atau tekan *Kembali* untuk keluar.

Agar dapat melihat keterangan, Anda harus mengaktifkan teks bantuan lebih dulu.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan telepon > Pengaktifan teks petunjuk > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Fungsi 'Ke'

Menu *Ke* memungkinkan Anda mengubah fungsi tombol **plihan Kiri** pada telepon, sehingga fungsi yang sering Anda gunakan dapat dibuka dengan cepat dari menu *Ke* pada tampilan modus siaga.

## Memilih fungsi 'Ke'

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *MenuKe > Pilihan > Pilih pilihan*.
2. Gunakan tombol **Gulir atas** dan tombol **Gulir bawah** untuk menyorot fungsi yang dikehendaki dari daftar fungsi yang tersedia.
3. Tekan *Tandai* untuk menambahkan fungsi. Gunakan *Hapus* untuk menghapus salah satu fungsi.
4. Tekan *Selesai* bila Anda sudah menambahkan semua fungsi yang dikehendaki.
5. Pilih *Ya* untuk menyimpan perubahan tersebut.
6. Pada tampilan modus siaga, tekan *Menu > Ke* untuk menampilkan daftar fungsi yang Anda pilih pada langkah 3.

## 2. Persiapan

### ■ Antena

Perangkat Anda dilengkapi dengan dua antena:



- Antena dalam berfungsi aktif kecuali jika antena luar ditarik penuh.

Perangkat Anda memiliki antena dalam dan luar yang terletak di bagian atas telepon bila flip tertutup. Genggam telepon seperti bila Anda menggunakan telepon lainnya dengan antena mengarah ke atas dan melewati bahu Anda.



#### Catatan:

Seerti pada perangkat transmisi radio



lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat ini aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas suara dan menyebabkan telepon beroperasi pada level daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Dengan tidak menyentuh antena saat panggilan telepon berlangsung, maka kinerja antena dan waktu bicara perangkat Anda akan menjadi optimal.

## Baterai



**Catatan:** Sebelum melepas penutup, pastikan selalu perangkat ini dalam keadaan mati dan sambungan ke pengisi daya (charger) dan perangkat lain sudah terputus. Jangan sentuh komponen elektronik saat mengganti penutup. Simpan dan gunakan selalu telepon dengan penutup terpasang.

## Melepas penutup (cover) belakang



1. Dengan bagian belakang telepon menghadap Anda, dorong penutup belakang.
2. Geser penutup belakang ke arah bawah telepon, kemudian lepaskan penutup.

## Melepas baterai



Setelah melepas penutup belakang, masukkan jari Anda ke dalam tempat jari kemudian angkat baterai dari tempatnya.

## Memasang kartu UIM


Kartu modul identitas pengguna (user identity module: UIM) dan bagian kontakannya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.

Sebelum memasang kartu UIM, pastikan Anda telah mematikan telepon dan melepas penutup serta baterai.

Jauhkan kartu UIM dari jangkauan anak-anak.

## Persiapan


Buka dudukan kartu UIM dengan menekan tombol pembuka (1), kemudian mengangkatnya (2).

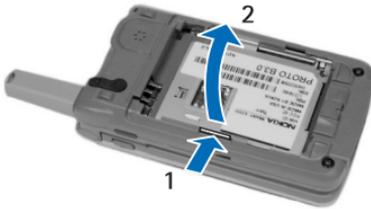

Pasang kartu UIM ke dalam dudukannya (bagian bersudut miring dimasukkan terakhir) dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah, menyentuh bagian berwarna emas pada telepon




## Memasang kartu MMC

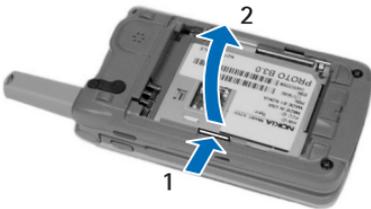

Sebelum memasang kartu MMC, pastikan Anda telah mematikan telepon dan melepas penutup serta baterai.

Buka dudukan kartu MMC dengan menekan tuas (1), kemudian mengangkatnya (2).

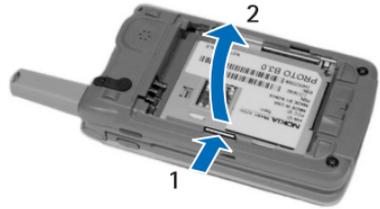

Pasang kartu MMC ke dalam dudukannya dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah, menyentuh bagian berwarna emas pada telepon. Sudut miring pada kartu masuk ke dalam bidang sudut miring pada slot.

Tutup dudukan UIM/MMC, kemudian pasang kembali baterai.

## Memasang kembali baterai.



1. Pasang baterai, bidang kontak berwarna emas dimasukkan lebih dulu ke dalam tempat baterai.
2. Dorong sisi baterai lainnya agar baterai tersebut masuk ke dalam tempatnya.

## Memasang kembali penutup (cover) belakang



Luruskan penutup belakang pada telepon dengan penahan penutup yang sejajar ke slot pada telepon. Dorong penutup belakang ke arah atas telepon hingga terpasang penuh pada tempatnya.

## Mengisi daya baterai

1. Pasang transformator pengisi daya ke dalam stopkontak listrik.
2. Pasang konektor output pengisi daya ke dalam konektor bulat di bagian bawah telepon ini.



Setelah beberapa detik, indikator baterai pada layar mulai bergulir dari bawah ke atas. Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

## Mengaktifkan atau menonaktifkan telepon



1. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan telepon Anda, tekan terus tombol **Daya** di bagian atas telepon paling sedikit selama 3 detik.
2. Masukkan kode pengaman atau kode PIN, jika perlu, kemudian tekan **OK**.

## Memasang headset

Headset yang kompatibel seperti HS-5, dapat diperoleh saat membeli telepon ini atau terpisah sebagai perangkat tambahan. (Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada halaman 78 untuk informasi.)

1. Pasang konektor headset ke dalam konektor Pop-Port™ di bagian bawah telepon Anda. Ikon  akan muncul pada tampilan modus siaga.



2. Pasang headset di telinga Anda. Dengan headset yang telah terpasang, Anda dapat membuat, menjawab dan mengakhiri panggilan seperti biasa.

- Gunakan tombol untuk memasukkan angka.
- Tekan tombol **Panggil** untuk membuat panggilan.
- Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan.

Anda juga dapat memasang headset yang kompatibel, seperti HS-9 Universal Headset, pada konektor headset 2,5 mm di bagian atas telepon untuk pengoperasian hands-free. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada halaman 78.

## ■ Membuat panggilan



**Catatan:** Sebelum membuat atau menerima panggilan, tarik penuh antena luar.

## Menggunakan tombol

1. Masukkan nomor telepon, (termasuk kode area, bila perlu) kemudian tekan tombol **Panggil**. (Untuk menghapus karakter di kiri kursor, tekan *Hapus*.)
2. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan atau *Putus* untuk membatalkan upaya panggilan.

## Menggunakan daftar kontak

Pada tampilan modus siaga, gunakan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk bergulir ke entri yang akan Anda lihat. Tekan tombol **Panggil** untuk membuat panggilan, atau tekan *Rincian* untuk melihat rincian entri.

## Menggunakan nomor yang terakhir dipanggil

Pada tampilan modus siaga, tekan tombol **Panggil** untuk menampilkan 30 nomor telepon yang terakhir dipanggil. Gulir ke nomor telepon (atau nama) yang akan dipanggil kembali, kemudian tekan tombol **Panggil**.

## ■ Menjawab panggilan

### Menjawab/menolak atau mendiadakan panggilan masuk

1. Tekan tombol **Panggil** atau *Jawab* untuk menjawab panggilan.
2. Dengan flip terbuka: Tekan tombol **Putus** untuk menolak panggilan. *Diam* untuk membuat nada dering menjadi tidak terdengar, kemudian tekan *Bebas*, atau diamkan saja, panggilan tersebut pada akhirnya akan dialihkan ke kotak suara.

Jika telepon Anda diatur ke *Diam* dalam menu *Profil*, tekan *Tolak*, kemudian panggilan dialihkan ke pesan suara.

3. Dengan flip tertutup:  
Menekan terus tombol **Suara/shutter** akan menjawab panggilan masuk melalui loudspeaker.

Telepon Anda akan menjawab panggilan masuk bila Anda membuka flip. Pilihan ini merupakan pengaturan standar, namun Anda dapat mengubah pengaturan tersebut ke *Telepon tidak akan jawab pgl. bila penutup dibuka*.

Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Jawab bila penutup dibuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Mengatur volume lubang suara

Selama percakapan, tekan **Panah atas** atau **Panah bawah** pada tombol volume yang berada di bagian kiri telepon Anda untuk mengatur volume pada lubang suara.

Saat mengatur volume suara, tampilan baris akan muncul di layar untuk menunjukkan level volume suara.

### Menjawab panggilan saat tombol terkunci

Untuk menjawab panggilan saat tombol terkunci, cukup tekan tombol **Panggil** dengan flip terbuka. Untuk menjawab panggilan saat flip tertutup dan tombol terkunci, tekan terus tombol **Suara/shutter** untuk menjawab melalui loudspeaker. Saat panggilan berlangsung, semua fitur akan berfungsi seperti biasa. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci kembali secara otomatis. Lihat "**Pengaman tombol**" pada halaman **25** untuk rincian.

Bila kunci tombol aktif, panggilan masih dapat dilakukan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram di dalam perangkat Anda. Masukkan nomor darurat tersebut, kemudian tekan tombol **Panggil**.

## Menggunakan loudspeaker



**Peringatan:** Jangan pegang perangkat ini di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Anda dapat menggunakan telepon ini sebagai loudspeaker saat panggilan berlangsung. Selama percakapan telepon:

- Untuk mengaktifkan loudspeaker saat berbicara di telepon dengan flip terbuka, tekan *Loudsp.*
- Untuk mengaktifkan loudspeaker saat menjawab panggilan dengan flip tertutup, tekan tombol Suara/shutter.
- Untuk menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung, tekan *Normal*.

Loudspeaker akan dinonaktifkan secara otomatis, bila panggilan (atau proses panggilan) berakhir atau bila perangkat tambahan tertentu dipasang.

## Pilihan saat panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan saat panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

1. Tekan *Pilihan* saat panggilan berlangsung untuk menampilkan pilihan berikut:

*Loudspeaker/Normal*—Mengaktifkan atau menonaktifkan loudspeaker saat panggilan berlangsung.

*Simpan*—Menyimpan nomor yang dimasukkan saat panggilan berlangsung.

*Tbh ke kontak*—Menambahkan nomor yang Anda masukkan saat panggilan berlangsung ke kontak dalam daftar Anda.

*Akhiri semua pgl.*—Mengakhiri semua panggilan aktif.

*Nada DTMF*—Masukkan angka, kemudian tekan *DTMF* untuk mengirim angka tersebut sebagai nada.

*Kontak*—Melihat daftar kontak.

*Menu*—Melihat menu telepon.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan pilihan atau membuka submenu.

## ■ Pengaman tombol

Dengan pengaman tombol, Anda dapat mengunci tombol untuk mencegah penekanan tombol tanpa disengaja. Tombol yang terkunci akan membatalkan pengunciannya saat Anda menerima panggilan. Setelah panggilan selesai, penguncian tombol akan kembali aktif secara otomatis.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram pada telepon Anda. Masukkan nomor darurat, lalu tekan tombol **Panggil**.

## Mengunci tombol

Pilih *Menu* melalui tombol **Pilihan tengah**, kemudian tekan tombol \* dalam waktu dua detik.

## Membuka penguncian tombol

Pilih *Aktifkan* melalui tombol **Pilihan tengah**, kemudian tekan tombol \* dalam waktu dua detik.

## 3. Penulisan teks

Anda dapat menggunakan dua metode untuk memasukkan teks dan angka:

- Modus standar adalah satu-satunya cara untuk memasukkan teks ke dalam daftar kontak dan untuk mengubah nama grup penelpon.
- Input prediksi T9 adalah metode cepat dan mudah untuk menulis pesan atau membuat catatan kalender.

### ■ Modus standar

#### Teks (Abc)

- Tekan salah satu tombol sekali untuk memasukkan huruf pertama pada tombol tersebut, tekan dua kali untuk memasukkan huruf kedua, dan seterusnya. Jika Anda berhenti sebentar, huruf terakhir pada layar akan diterima dan telepon Anda akan menunggu untuk penulisan berikutnya.
- Tekan *Hapus* untuk memundurkan kursor satu spasi dan menghapus satu karakter

- Tekan terus *Hapus* untuk mundur terus menerus dan menghapus beberapa karakter
- Tekan tombol 0 untuk memasukkan spasi yang akan menerima penulisan tersebut sebagai satu kata.
- Tekan 1 sebanyak yang diperlukan untuk menelusuri daftar karakter yang sering digunakan.
- Tekan tombol \* untuk membuka daftar lengkap yang berisi karakter khusus.
- Tekan terus tombol # untuk menampilkan *Paturan editor (Modus nomor, Kamus aktif|Kamus tidak aktif, Penulisan bahasa)*.
- Tekan tombol # untuk beralih ke huruf besar, huruf kecil, dan teks huruf kalimat. Saat Anda menekan tombol #, ikon berikut (bukan keterangan) akan muncul di sudut kiri tampilan layar:
  - ☒ **ABC** Teks huruf besar: modus standar aktif
  - ☒ **abc** Teks huruf kecil: modus standar aktif
  - ☒ **Abc** Teks huruf kalimat: modus standar aktif

## Angka (123)

Untuk beralih ke modus 123 dari modus Abc, tekan terus tombol # pada tampilan penulisan pesan untuk membuka daftar menu *P'aturan editor* pada *Modus nomor*, *Kamus aktif*, dan *Penulisan bahasa*. Pilih *Modus nomor*, kemudian telepon akan kembali ke tampilan penulisan pesan dan mengubah ikon ABC di sudut kiri layar ke ikon 123.

## Tanda baca dan karakter khusus

Saat berada di tampilan penulisan teks, tekan tombol \* untuk menampilkan karakter khusus (tekan terus tombol \* jika teks prediksi aktif). Tekan kembali tombol \* untuk menggulir ke semua karakter yang tersedia. Anda dapat menjelajahi isi daftar karakter khusus dengan menggunakan tombol **Gulir lima arah**. Setelah salah satu karakter disorot, tekan *Gunakan* untuk menyisipkan karakter tersebut ke dalam pesan Anda.

## ■ Input teks prediksi

Input teks prediksi memungkinkan Anda menulis pesan dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Cara ini lebih cepat

daripada metode modus standar, karena untuk setiap huruf, Anda hanya menekan sekali tombol yang sesuai pada papan tombol.

Bila Anda menggunakan *Kamus aktif*, saat menekan tombol #, ikon berikut (bukan penjelasan) akan muncul di sudut kiri tampilan layar:

 Teks huruf besar: teks prediksi aktif

 Teks huruf kecil: teks prediksi aktif

## Mengaktifkan/menonaktifkan

Pada tampilan penulisan teks, tekan terus *Pilihan*. Teks prediksi diaktifkan dan dinonaktifkan, tergantung pada modus sebelumnya.

ATAU

1. Pada tampilan penulisan teks, pilih *Pilihan* > *Penulisan bahasa*.
2. Gulir ke bahasa pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.

## Penulisan teks

Gambar di bawah menunjukkan tampilan telepon Anda setiap kali tombol ditekan. Misalnya, untuk menulis Nokia menggunakan teks prediksi dan menggunakan kamus bahasa Inggris yang dipilih, tekan masing-masing tombol berikut sekali:

tombol 6   tombol 6   tombol 5   tombol 4   tombol 2



- Tekan tombol **0** untuk memasukkan spasi, kemudian mulai menulis kata berikutnya.
- Jika kata yang ditampilkan belum benar, tekan tombol **\*** untuk melihat kata lain yang paling sesuai. Untuk kembali ke kata sebelumnya dalam daftar kata yang sesuai, tekan *Sblmya*.
- Jika karakter **?** muncul setelah kata, tekan *Eja* untuk menambahkan kata tersebut ke dalam kamus.
- Tekan tombol **1** untuk memasukkan tanda titik ke dalam pesan Anda.
- Tekan terus tombol **\*** untuk menampilkan karakter khusus. Tekan kembali tombol **\*** untuk menggulir ke semua karakter yang tersedia.

## 4. Pesan (Menu 1)



Anda juga dapat mengirim dan menerima pesan teks, pesan gambar, pesan multimedia, dan e-mail jika didukung oleh operator selular. Selain itu, Anda dapat membuat daftar distribusi yang berisi nomor telepon dan nama dari daftar kontak. Lihat "[Penulisan teks](#)" pada halaman [27](#) untuk informasi lebih lanjut.

Saat membuat pesan teks, pesan gambar, atau pesan multimedia, pastikan jumlah karakter yang diperbolehkan pada sudut kanan atas pesan. Penggunaan karakter khusus (Unicode) akan membutuhkan lebih banyak tempat. Jika terdapat karakter khusus dalam pesan Anda, maka indikator tidak akan menampilkan panjang pesan dengan benar. Sebelum pesan dikirim, telepon ini akan memberitahukan Anda jika pesan tersebut melebihi panjang maksimal yang diperbolehkan untuk satu pesan.



**Catatan:** Saat mengirim pesan, perangkat Anda mungkin menampilkan *Pesan terkirim*. Ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim oleh perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram ke dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tujuan yang dimaksud. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi operator selular Anda.



**Penting:** Pesan e-mail atau objek pesan multimedia kemungkinan berisi virus yang dapat merusak perangkat atau PC Anda. Jangan buka lampiran jika Anda tidak mempercayai pengirimnya.

## ■ Pesan teks

### Menulis dan mengirim

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan.*

Untuk membuka dengan cepat layar *Buat pesan*, tekan tombol **Gulir kiri** dari tampilan modus siaga.

2. Buat atau jawab pesan dengan menggunakan tombol, lalu pilih *Kirim.*

Untuk pilihan lain saat Anda membuat pesan, pilih *Pilihan* dan salah satu dari berikut ini:

*Lihat dulu*—Melihat lebih dulu pesan tersebut saat mengirim pesan gambar.

*Pilihan mengirim*—Menandai/Menghapus pilihan Penting, Catatan pengiriman, No. panggilan balik dan Tanda tangan.

*Hapus teks*—Menghapus teks dari editor pesan.

*Masukkan gambar*—Menyisipkan gambar dari folder Template ke dalam pesan Anda.

*Ganti gambar*—Menggubah gambar dalam pesan gambar.

*Hapus gambar*—Menghapus gambar dalam pesan gambar.

*Sisipkan kontak*—Memasukkan nama dari daftar kontak ke dalam pesan Anda.

*Sisipkan nomor*—Memasukkan nomor telepon atau mencari nomor telepon dari daftar kontak.

*Simpan pesan*—Pilih *Konsep* untuk menyimpan pesan ke dalam folder *Konsep*; pilih *Template* untuk menyimpan pesan sebagai salah satu template siap pakai ke dalam folder *Template*. Folder yang sudah Anda buat dalam Folder pribadi juga akan muncul dalam daftar dan Anda dapat menyimpan pesan ke folder tersebut.

*Keluar dari editor*—Untuk keluar dari editor pesan.

*Pakai template*—Menyisipkan template siap pakai ke dalam pesan Anda.

*Sisipkan smiley*—Menyisipkan smiley ke dalam pesan Anda.

*Penulisan bahasa*—Memilih bahasa yang akan digunakan.

*Kamus*—Mengaktifkan atau menonaktifkan teks prediksi.

**Sisipkan kata**—Buka salah satu kata, kemudian sisipkan ke dalam pesan Anda. Pilihan ini tersedia jika teks prediksi aktif.

**Sisipkan simbol**—Menyisipkan karakter khusus ke dalam pesan Anda. Pilihan ini tersedia jika teks prediksi aktif.

**Cocok**—Melihat kata-kata yang cocok dari kamus untuk Anda gunakan.

3. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > **Kirim ke nomor**, **Kirim ke e-mail** atau **Kirim ke banyak**. Masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau pilih **Cari** untuk mengambil nomor atau alamat email dari **Kontak**, lalu pilih **OK**.

## Template

Template adalah pesan singkat yang sudah ditulis sebelumnya serta dapat dipanggil dan disisipkan ke dalam pesan teks baru bila waktu Anda untuk menulis sangat terbatas.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih **Menu** > **Pesan** > **Pesan teks** > **Buat pesan**.
2. Pilih **Pilihan** > **Edit pesan**.
3. Gulir ke salah satu template yang tersedia, kemudian tekan **Pilih**.

4. Pilih **Kirim** > **Kirim ke nomor**, **Kirim ke e-mail**, **Kirim ke banyak** atau **Krm. ke dftr distrib** (hanya jika daftar distribusi sudah dibuat), lalu tekan **Pilih**.
5. Masukkan nomor telepon penerima atau alamat e-mail, atau pilih **Cari** untuk mengambil nomor atau alamat email dari daftar kontak, lalu pilih **OK**.

## Membaca dan menjawab

Bila Anda menerima pesan, pesan pemberitahuan dan ikon surat yang belum dibuka (✉) akan muncul di layar.

1. Tekan **Tampil** untuk membaca pesan, atau **Keluar** untuk memindahkannya ke kotak masuk.

Bila Anda memiliki pesan yang belum dibuka dalam kotak masuk, ✉ akan muncul di sudut kiri atas tampilan modus siaga sebagai pengingat.

Gunakan tombol **Gulir bawah** untuk melihat seluruh isi pesan bila perlu.

2. Pilih pilihan **Pilihan** > **Balas** > **Mulai balas dgn.**, kemudian buatlah balasan Anda menggunakan tombol.
3. Tekan **Pilihan** > **Kirim**.

## Pilihan

Bila Anda membaca pesan teks, beberapa atau semua pilihan berikut akan tersedia:

*Hapus*—Membuang pesan.

*Pakai nomor*—Memilih *Simpan > Tbh. ke kontak*, *Kirim pesan* atau *Panggil*.

*Simpan pesan*—Menyimpan pesan ke folder *Berita terkirim*, *Arsip*, *Template*, atau ke salah satu folder yang Anda buat.

*Alihkan*—Meneruskan pesan ke nomor telepon lain.

*Ubah nama*—Mengedit judul pesan.

*Balas*—Menjawab pesan. Buat pesan, lalu pilih *Pilihan > Kirim*. Nomor telepon pengirim atau alamat e-mail akan digunakan sebagai standar.

*Kirim ulang*—Mengirim kembali pesan.

## Mengubah pilihan pengiriman

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pilihan kirim* untuk mengubah pilihan kirim dalam semua pesan teks.

2. Untuk mengubah pilihan kirim untuk satu pesan, pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan > Pilihan > Pilihan kirim*.

3. Pilih pengaturan yang akan diubah:

*Prioritas*—Mengatur prioritas catatan sebagai *Normal* atau *Penting*.

*Baca kwitansi*—Catatan yang dikirim kepada Anda untuk mengkonfirmasi pengiriman pesan. Pilih *Aktif* atau *Tidak*.

*Kirim nomor panggil kembali*—Nomor panggilan balik dikirim ke penerima. Pilih *Tidak aktif* atau nomor telepon Anda.

*Tanda tangan*—Menulis tanda tangan untuk mengirim pesan teks, atau pilih *Tidak aktif*.

## Mengubah pengaturan pesan

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Pengaturan pesan > Pengaturan lain*.

2. Pilih pengaturan yang akan diubah:

*Ukuran font pesan*—Memilih *Font kecil* atau *Font besar*.

*Timpa pesan*—Memilih *Hanya Brta. t'kirim, Kota masuk saja, Item Krm Et Ktk. ms*, atau *Tidak aktif*.



**Catatan:** Bila memori pesan sudah penuh, telepon Anda tidak dapat mengirim atau menerima pesan baru. Namun, Anda dapat mengatur telepon agar secara otomatis menggantikan pesan lama dalam folder *Kotak masuk* dan *Kotak keluar* bila ada pesan baru yang akan masuk.

*Simpan pesan terkirim*—Pilih *Selalu simpan, Selalu tanya*, atau *Tidak aktif*.

*Simpan ke Berita terkirim saat kirim*—Pilih *Selalu simpan, Selalu tanya*, atau *Tidak aktif*. Pesan disimpan dalam folder Kotak keluar sampai dapat dikirim melalui layanan digital.

## ■ Pesan gambar

Telepon Anda dilengkapi dengan 5 gambar. Anda dapat menyimpan lebih banyak gambar. Jika perlu, Anda dapat mengganti gambar yang tersedia tersebut. Gambar dapat dilampirkan ke pesan dan dikirim menggunakan pesan teks ke telepon

yang kompatibel. Pesan gambar sama seperti pesan teks, namun gambar akan mengambil tempat lebih banyak daripada teks. Gambar disimpan dalam folder Template dalam *Pesan > Pesan teks > Template*.

Anda tidak dapat mengirim pesan gambar menggunakan e-mail.

## Men-download gambar



**Catatan:** Fungsi ini hanya dapat digunakan jika didukung oleh operator selular Anda. Pesan gambar dapat diterima dan ditampilkan hanya pada telepon yang memiliki fitur pesan gambar yang kompatibel. Untuk informasi lengkap, hubungi operator selular Anda.

## Menerima dan menyimpan pesan gambar

Bila tersedia pesan, Anda akan diberitahukan jumlah pesan yang tersedia untuk diambil.

Bila terdapat pesan gambar yang belum dibuka dalam kotak masuk,  akan muncul di sudut kiri atas tampilan siaga sebagai pengingat.

Pilih *Tampil* untuk melihat pesan gambar tersebut. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan gambar, cari dan pilihlah pesan yang akan Anda lihat. Gunakan tombol gulir untuk melihat seluruh gambar bila perlu.

Anda dapat menyimpan gambar yang diterima dalam folder template, yakni dengan memilih *Pilihan > Simpan gambar*. Masukkan judul, lalu pilih *OK*. Jika folder template sudah penuh dengan gambar, Anda dapat menggulir ke gambar yang akan diganti, kemudian memilih *Pilih*.

### Membuat dan mengirim pesan gambar

Ukuran satu pesan gambar sama seperti ukuran tiga pesan teks. Bila memasukkan gambar ke dalam pesan, Anda harus memiliki tempat yang cukup untuk sekitar 121 karakter dalam pesan tersebut. Jika Anda mencoba menyisipkan gambar ke dalam pesan yang hampir penuh dengan teks, telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip' dan Anda diminta untuk menghapus beberapa teks sebelum melanjutkan.

1. Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Buat pesan*.

2. Tulis pesan, lalu pilih *Pilihan > Masukkan gambar*.
3. Gulir ke salah satu gambar, lalu pilih *Lihat > Mskkan..*
4. Untuk melihat gambar lainnya, pilih *Kembali*, gulir ke gambar lainnya, lalu pilih *Lihat > Mskkan..*
5. Pilih *Kirim*, kemudian masukkan nomor telepon penerima, atau pilih *Cari* untuk mengambil nomor dari kontak, lalu pilih *OK*.

Setelah gambar disisipkan ke dalam pesan, Anda dapat memilih *Pilihan > Lihat dulu, Ganti gambar*, atau *Hapus gambar*.

### ■ Pesan suara

Jika berlangganan kotak suara, Anda akan diberi nomor kotak suara oleh operator selular. Nomor ini harus disimpan ke telepon Anda untuk menggunakan kotak suara tersebut. Bila menerima pesan suara, telepon ini akan memberitahukan Anda dengan berbunyi, menampilkan pesan atau keduanya. Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, telepon akan menampilkan jumlah pesan yang diterima.

## Menyimpan nomor kotak suara

Operator selular Anda mungkin sudah menyimpan nomor kotak suara Anda pada telepon ini. Jika demikian, maka nomor tersebut akan muncul di layar dalam langkah 1. Tekan **OK** untuk tidak mengubahnya.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Nomor kotak pos suara.*

Tampilan *Nomor kotak pos suara* akan muncul di layar.

2. Jika kotak tersebut kosong, masukkan kode area dan nomor kotak pesan.
3. Tekan **OK**.

## Memanggil dan membuat kotak suara

1. Setelah Anda menyimpan nomor kotak suara, tekan terus tombol 1.
2. Bila tersambung ke kotak suara dan pesan pembuka diputar, ikuti petunjuk otomatis dari layanan untuk membuat kotak suara Anda.

## Mendengarkan pesan suara

Setelah mengaktifkan kotak suara, Anda dapat memanggil nomor kotak suara dengan salah satu dari 5 cara berikut:

- Memanggil nomor menggunakan tombol.
- Menekan terus tombol 1.
- Menekan tombol 1 dan tombol Kirim.
- Tekan *Dengar* jika terdapat pesan pemberitahuan pada layar.
- Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan suara > Dengarkan pesan suara.*

Setelah tersambung dan terdengar pesan pembuka yang telah direkam sebelumnya, ikuti petunjuk otomatis untuk mendengarkan pesan suara Anda.

## Mengatur otomatis kotak suara

Anda dapat memasukkan karakter khusus yang disebut kode panggilan ke dalam nomor telepon seperti kotak suara, dan menyimpan nomor tersebut ke lokasi panggilan cepat. Kode panggilan akan meminta sistem penerima untuk berhenti sebentar, menunggu, mengabaikan atau menerima nomor yang ada sesudah kode panggilan tersebut dalam string panggilan.



**Catatan:** Layanan kotak suara dapat berbeda di setiap operator selular. Petunjuk berikut adalah contoh untuk pengoperasian umum. Untuk petunjuk khusus yang akan digunakan dalam layanan kotak suara Anda, hubungi operator selular Anda.

### Mencatat nomor dan proses pembuatan kotak suara

1. Catat nomor kotak suara Anda.
2. Panggil dan periksa kotak suara seperti yang biasa Anda lakukan.
3. Catat langkah-langkah yang Anda lakukan untuk permintaan pada layar. Ingat, masing-masing layanan kotak suara mungkin berbeda. Namun, pada umumnya akan terlihat sebagai berikut:

Panggil 8585551212, berhenti sebentar 5 detik, tekan 1, berhenti sebentar 2 detik, tekan 1234, tekan tombol tanda pagar.

Lakukan dengan benar; Anda akan memerlukan informasi ini. Lihat "[Membuat kotak suara dengan kode panggilan](#)" pada halaman 36.

### Memasukkan kode panggilan

Tekan tombol \* berulang kali untuk melihat semua kode panggilan. Setelah kode yang dikehendaki muncul di layar, berhentilah sebentar kemudian kode tersebut dimasukkan ke dalam string panggilan.

Berikut adalah pilihan yang tersedia:

- \*—Mengabaikan beberapa petunjuk.
- +—Akses panggilan internasional.
- p—Berhenti sebentar selama 2,5 detik sebelum mengirim nomor selanjutnya.
- w—Menunggu Anda untuk menekan tombol **Panggil** sebelum mengirim nomor atau kode selanjutnya.

### Membuat kotak suara dengan kode panggilan

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke lokasi panggilan cepat (*kosong*), kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor kotak suara Anda, termasuk kode area.
4. Lihat informasi tentang kode panggilan dan masukkan kode seperti yang diperlukan menggunakan informasi yang sudah Anda catat dari "[Membuat kotak suara dengan kode panggilan](#)" pada halaman 36.

Contoh, jika Anda berhenti sebentar selama 5 detik setelah tersambung ke kotak suara, masukkan p dua kali setelah nomor kotak suara, misalnya 2145551212pp.

- Masukkan waktu berhenti lainnya atau informasi lain yang memungkinkan Anda mendengarkan pesan, kemudian tekan *OK*.
- Masukkan nama (seperti Kotak Suara), kemudian tekan *OK*.

Untuk memanggil dan mendengarkan kotak suara Anda, tekan terus tombol panggilan cepat yang sudah ditetapkan pada tampilan modus siaga.

## ■ Pesan Web

Pesan web adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan Jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika operator selular Anda mendukung fitur ini, Anda dapat memeriksa pesan e-mail melalui minibrowser. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan web > Sambung*.

Lihat "*Web Selular (Menu 9)*" pada halaman 95 untuk informasi lebih lanjut tentang cara menggunakan Minibrowser pada telepon Anda dalam mengakses halaman Web.

## ■ Folder pesan

### Menyimpan konsep dan pesan yang diterima ke dalam folder

Anda dapat menyimpan konsep pesan atau menerima pesan ke folder yang tersedia atau ke folder yang Anda buat.

- Buka pesan yang diterima atau buat pesan baru, kemudian tekan *Pilihan*.
- Untuk menyimpan pesan yang diterima, pilih *Simpan pesan > Berita terkirim, Psn. teks t'simpan, Template*, atau folder yang sudah Anda buat sendiri.
- Untuk menyimpan konsep pesan yang Anda buat, pilih *Simpan pesan > Berita terkirim > Konsep* atau *Template*

### Melihat pesan yang disimpan

- Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks*.

2. Pilih folder berisi pesan yang akan Anda lihat:

**Kotak masuk**—Pesan secara otomatis disimpan dalam folder ini setelah Anda membacanya atau jika Anda menekan **Kembali** saat pemberitahuan pesan muncul di tampilan modus siaga.

**Berita terkirim**—Pesan yang telah terkirim secara otomatis akan disimpan dalam folder ini.

**Konsep**—Pesan yang sudah dibuat, namun belum dikirim akan disimpan secara otomatis secara otomatis dalam folder ini.

**Arsip**—Menyimpan pesan yang telah dibaca, dan akan Anda simpan dalam folder ini.

**Template**—Gambar dan template siap pakai disimpan dalam folder ini. Template pada telepon dapat diedit dan diubah seperti yang Anda kehendaki.

**Folder pribadi**—Mengatur semua pesan Anda, yakni dengan membuat folder khusus dan menyimpan beberapa pesan Anda di dalamnya. Pilih **Pilihan > Tambah folder** untuk menambahkan folder khusus. Anda juga dapat memilih **Pilihan > Ubah nama folder** atau **Pilihan > Hapus folder** untuk mengubah nama atau menghapus folder yang telah Anda buat.

3. Setelah folder terbuka, gulir ke pesan yang akan Anda lihat kemudian tekan **Pilih**.

## ■ Menghapus pesan

Jika memori pesan Anda sudah penuh dan Anda memiliki beberapa pesan tunggu di jaringan, **Tak ada tempat untuk pesan baru** akan muncul di tampilan modus siaga. Anda dapat melakukan berikut ini:

- Membaca pesan yang belum dibaca dan kemudian menghapusnya.
- Menghapus pesan dari beberapa folder.

## Satu pesan

Untuk menghapus satu pesan, Anda harus membukanya lebih dulu.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih **Menu > Pesan > Pesan teks**.
2. Gulir ke folder berisi pesan yang akan Anda hapus, kemudian tekan **Pilih**.
3. Gulir ke pesan yang akan dihapus, kemudian tekan **Pilih**.
4. Pilih **Pilihan > Hapus**.
5. Tekan **OK** untuk menghapus pesan tersebut atau **Kembali** untuk keluar.

## Semua pesan dalam sebuah folder

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pesan > Pesan teks > Hapus pesan*.
2. Gulir ke status pesan yang akan Anda hapus, kemudian tekan *Pilih*.  
*Semua*—Menghapus semua pesan dalam semua folder.  
*Sudah dibaca*—Menghapus pesan yang sudah dibaca dalam semua folder.  
*Semua tak dibaca*—Menghapus pesan yang belum dibaca dalam semua folder.  
*Tandai* folder yang pesan-pesannya akan Anda hapus:
3. Tekan *OK > Ya* untuk mengosongkan folder yang ditandai tersebut.



**Catatan:** Hanya folder yang dibuat dalam *Folder pribadi* yang dapat dihapus. Folder *Kotak masuk*, *Berita terkirim*, *Arsip* dan *Template* dilindungi. Bila Anda menghapus folder, maka semua pesan dalam folder tersebut juga akan dihapus.

## Tag suara

Anda dapat memanggil hingga 25 nomor telepon yang sudah disimpan dengan menggunakan panggilan suara.

Sebelum menggunakan tag suara, ingat bahwa:

- Tag suara tidak tergantung pada bahasa. Tag suara tergantung pada suara pembicara.
- Anda harus menyebutkan nama persis seperti saat merekamnya.
- Tag suara sensitif terhadap suara di sekitarnya. Rekam suara dan gunakanlah di tempat yang tenang.
- Nama yang terlalu pendek tidak diterima. Gunakan nama yang panjang dan jangan gunakan nama yang mirip untuk nomor-nomor telepon lainnya.



**Catatan:** Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat. Sebaiknya dalam segala situasi, Anda jangan tergantung hanya pada fasilitas panggilan melalui suara ini.

## Menetapkan tag suara ke salah satu entri

Sebelum dapat menggunakan panggilan suara, Anda harus lebih dulu menetapkan tag suara ke nomor tersebut.

1. Pada tampilan modus siaga, gunakan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk membuka daftar kontak.
2. Sorot kontak yang akan diberi tag suara, tekan *Rincian* > *Pilihan* > *Tbh kutipan suara* > *Mulai*.
3. Ucapkan dengan jelas ke arah mikrofon.



**Catatan:** Jangan tekan *Keluar* kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan secara otomatis menghentikan rekaman, kemudian menyimpan dan memutar kembali tag suara. Ikon  akan muncul di sebelah perintah yang diberi tag suara.

Jika rekaman tidak berhasil, telepon Anda akan menampilkan *Sistem suara salah*. Tekan *Pilihan* > *Tbh kutipan suara*, kemudian ulangi Langkah 3.

## Memanggil nomor

1. Tekan terus *Kontak*.
2. Bila Anda mendengar beberapa bunyi 'bip' dan *Bicara sekarang* muncul di layar, lepaskan tombol.
3. Ucapkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Bila telepon menemukan tag suara tersebut, *Ketemu*: muncul di layar, kemudian telepon akan memanggil nomor tersebut secara otomatis. Jika telepon tidak menemukan nomor atau mengenali tag suara, *Tidak ada yang cocok* muncul di layar.

## Tag suara

Setelah tag suara dihubungkan ke kontak, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

### Memutar

1. Pilih *Menu* > *Suara* > *Kutipan suara*.
2. Tekan *Pilih*, kemudian gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda dengarkan.
3. Pilih *Pilihan* > *Putar ulang*.

## Mengubah

1. Pilih *Menu* > *Suara* > *Kutipan suara*.
2. Tekan *Pilih*, kemudian gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda ubah.
3. Pilih *Pilihan* > *Ubah*.
4. Tekan *Mulai*. Telepon ini akan mengulang tag suara Anda, kemudian *Kutipan suara tersimpan* muncul di layar.

## Menghapus

1. Pilih *Menu* > *Suara* > *Kutipan suara*.
2. Tekan *Pilih*, kemudian gulir ke nama dengan tag suara yang akan Anda hapus.
3. Pilih *Pilihan* > *Hapus* > *OK*.

## 5. Register (Menu 2)



Register akan menyimpan informasi untuk 30 panggilan tidak terjawab, 30 panggilan yang diterima dan 30 panggilan keluar. Fitur ini juga berisi durasi untuk semua panggilan. Bila jumlah panggilan melebihi batas maksimal, maka panggilan terbaru akan menggantikan yang terlama.

Pilihan menu untuk panggilan tidak terjawab, panggilan masuk atau panggilan keluar adalah sama:

**Waktu panggilan**—Menampilkan tanggal dan waktu panggilan.

**Kirim pesan**—Mengirim pesan ke nomor.

**Edit nomor**—Mengedit nomor, kemudian menunjuk sebuah nama untuk nomor tersebut.

**Simpan**—Memasukkan nama untuk nomor, kemudian menyimpannya dalam daftar kontak.

**Simpan**—Menambahkan nomor ke kontak yang pada daftar kontak Anda.

**Hapus**—Menghapus nomor dari memori.

**Panggil**—Memanggil nomor.

### Melihat panggilan tidak terjawab



**Catatan:** Fitur panggilan tidak terjawab tidak berfungsi bila telepon Anda dinonaktifkan.

Panggilan tidak terjawab adalah panggilan yang tidak pernah dijawab.

1. Jika pemberitahuan pesan muncul di layar, tekan **Daftar**.
2. Bila nomor telepon muncul di layar, tekan **Pilihan**.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk mengaktifkan pilihan tersebut.

ATAU

1. Pada tampilan modus siaga, pilih **Menu > Daftar panggil > Tidak terjawab**.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan **Pilihan**.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan **Pilih** untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

## ■ Melihat panggilan yang diterima

Panggilan yang diterima adalah panggilan yang sudah dijawab.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan masuk*.
2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

## ■ Melihat panggilan keluar

Panggilan keluar adalah nomor telepon yang Anda panggil dari telepon ini:

1. Pada tampilan modus siaga, tekan tombol **Panggil**.

ATAU

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan keluar*.

2. Gulir ke salah satu nama atau nomor, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk melihat atau mengaktifkan pilihan tersebut.

## Waktu panggilan

Anda dapat membuat atau menerima hingga 5 panggilan ke atau dari nomor yang sama dan melihat waktu untuk masing-masing panggilan tersebut. Jam telepon Anda harus diatur agar fitur ini dapat berfungsi dengan benar.

1. Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan tidak terjawab, Panggilan masuk, atau Panggilan keluar > Pilihan > Waktu panggilan*.
2. Saat melihat panggilan tidak terjawab atau panggilan masuk, pilih *Pilihan > Waktu panggilan*.
3. Tekan tombol **Gulir ke bawah** untuk melihat waktu panggilan terakhir dari nomor ini, tekan *Kembali* untuk kembali ke daftar pilihan.

## ■ Menghapus register panggilan

Anda dapat menghapus panggilan tidak terjawab, panggilan keluar atau panggilan masuk dari memori telepon.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Hapus daftar panggilan terakhir*.

2. Pilih jenis panggilan yang akan dihapus (*Semua*, *Tidak terjawab*, *Panggilan masuk* atau *Keluar*).

## ■ Melihat lama panggilan



**Catatan:** Tagihan sebenarnya dari operator selular Anda untuk biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

### Panggilan terakhir

Untuk melihat lama panggilan dari panggilan terakhir, pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Lama bicara > Lama panggilan terakhir*. Untuk mengaktifkan penghitung waktu panggilan pada tampilan modus siaga selama panggilan berlangsung, pilih *Rincian > Lihat waktu panggilan di tampilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Panggilan keluar

Untuk melihat lama panggilan dari semua panggilan keluar, pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Lama bicara > Lama panggilan keluar*. Untuk

melihat lama panggilan untuk panggilan keluar dari jaringan asal maupun saat jelajah, pilih *Rincian > Asal* atau *Jelajah*.

### Panggilan yang diterima

Untuk melihat lama panggilan dari semua panggilan yang diterima, pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Lama bicara > Lama panggilan masuk* untuk informasi lebih lanjut. Untuk melihat lama panggilan untuk panggilan yang diterima dari jaringan asal maupun saat jelajah, pilih *Rincian > Asal* atau *Jelajah*.

### Semua panggilan

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Lama bicara > Lama semua panggilan*.

### Penghitung masa pakai

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Lama bicara > Penghitung waktu*.

Beberapa penghitung waktu, termasuk penghitung masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau ketika memperbarui perangkat lunak.

## Menghapus penghitung waktu

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Lama bicara > Hapus penghitung waktu > OK*. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. Lihat "Pengaturan pengaman" pada halaman 79 untuk informasi lebih lanjut. Semua penghitung waktu panggilan, kecuali masa pakai, akan direset ke nol saat *Hapus penghitung waktu* dipilih.

## Melihat lama panggilan data/faks

Panggilan data/faks adalah layanan jaringan. Lihat "Layanan Jaringan" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika operator selular mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dan faks.



**Catatan:** Tagihan sebenarnya dari operator selular Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan data/faks*.
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut:
  - Data/faks terakhir dikirim*—Melihat ukuran (kB) dari panggilan data/faks yang terakhir dikirim.
  - Data/faks terakhir diterima*—Melihat ukuran (kB) pada panggilan data/faks yang terakhir diterima.
  - Semua data/faks terkirim*—Melihat ukuran (kB) dari semua panggilan data dan faks terkirim.
  - Semua data/faks diterima*—Melihat ukuran (kB) dari semua panggilan data dan faks yang diterima.
  - Lama data/faks terakhir*—Melihat lama panggilan data atau faks terakhir.
  - Lama dari semua pgl. data/faks*—Melihat lama semua panggilan.
  - Hapus semua register data/faks*—Tekan *OK > Ya* untuk menghapus semua log data/faks.

## ■ Melihat durasi minibrowser

Minibrowser adalah layanan jaringan. Lihat “[Layanan Jaringan](#)” pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika operator selular Anda mendukung fitur ini, Anda dapat melihat ukuran atau lama pengiriman atau penerimaan panggilan data dari Minibrowser.



**Catatan:** Tagihan sebenarnya dari operator selular Anda atas biaya panggilan dan layanan akan berbeda-beda, tergantung dari fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Daftar panggil > Panggilan Minibrowser*.
2. Gulir ke salah satu pilihan berikut:

*Data browser terakhir terkirim*—Melihat ukuran (kB) dari data browser yang terakhir dikirim.

*Data browser terakhir diterima*—Melihat ukuran (kB) dari data yang terakhir diterima.

*Semua data browser terkirim*—Melihat ukuran (kB) dari semua data browser terkirim.

*Semua data browser diterima*—Melihat ukuran (kB) dari semua data browser yang diterima.

*Sesi browser terakhir*—Melihat lama sesi browser terakhir.

*Semua sesi browser*—Melihat lama semua sesi browser.

*Hapus semua register browser*—Tekan *OK > Ya* untuk menghapus log browser.

## 6. Kontak (Menu 3)



Daftar kontak dapat menyimpan hingga 500 kontak, dengan beberapa nomor dan catatan teks untuk masing-masing kontak. Jumlah nomor dan teks yang dapat Anda simpan akan bervariasi, tergantung pada panjang dan jumlah keseluruhan nomor dalam daftar kontak tersebut.

Pada menu utama, nama dan nomor disimpan dalam daftar *Kontak*. Jika Anda memilih *Kontak* pada tombol pilihan Kanan, *Kontak* akan muncul di layar.

Memilih *Kontak* pada tampilan modus siaga akan berfungsi sama seperti memilih *Kontak* dalam menu utama.

### ■ Menambahkan kontak baru



**Catatan:** Jika tombol pilihan Kanan pada telepon Anda memiliki menu operator jaringan, pilih *Menu > Kontak* (bukan *Kontak*).

### Menyimpan nama dan nomor

1. Pada tampilan modus siaga, gunakan tombol untuk memasukkan nomor telepon yang akan Anda simpan.
2. Tekan *Simpan*.
3. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.

### Menyimpan (hanya) satu nomor

1. Pada tampilan modus siaga, gunakan tombol untuk memasukkan nomor telepon yang akan Anda simpan.
2. Tekan terus *Pilihan*.

### Menyimpan entri

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Kontak > Tambah kontak*.
2. Masukkan nama, kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan nomor telepon, kemudian tekan *OK > Selesai*.

## Menyimpan beberapa nomor telepon dan teks

Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat untuk setiap nama dalam daftar kontak. Nomor pertama yang Anda simpan untuk setiap entri secara otomatis akan menjadi nomor standar atau nomor utama, namun nomor utama ini selalu dapat diubah.

1. Pada tampilan modus siaga, gunakan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk menggulir ke entri yang akan ditambahkan nomor telepon atau teks.
2. Pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Tambah nomor* atau *Tambah rincian*.  
Jika Anda memilih *Tambah nomor*, pilih *Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor* atau *Faks*.  
Jika Anda memilih *Tambah rincian*, pilih *Alamat e-mail*, *Alamat Web*, *Alamat surat* atau *Catatan*.
3. Masukkan nomor atau teks untuk jenis yang sudah Anda pilih, kemudian tekan *OK*.
4. Untuk mengubah jenis nomor (*Umum*, *Ponsel*, *Rumah*, *Kantor*, atau *Faks*), pilih *Ubah jenis* di daftar pilihan.

Anda juga dapat mengubah nomor telepon yang akan menjadi nomor standar (utama) untuk entri kontak.

1. Pada tampilan modus siaga, tekan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk memilih nomor yang akan diubah, lalu tekan *Rincian*.
2. Gulir ke nomor yang akan ditetapkan sebagai standar, lalu pilih *Pilihan* > *Atur sbg. standar*

## Membuat tag suara

Untuk informasi lebih lanjut tentang membuat tag suara dan fitur suara lainnya, lihat "*Tag suara*" pada halaman 39.

## Grup penelpon

Anda dapat menambahkan entri daftar kontak ke salah satu dari 5 grup penelpon, kemudian menetapkan nada dering atau gambar khusus untuk grup tersebut. Hal ini memungkinkan Anda mengenali pemanggil dari grup tersebut melalui nada dering atau gambarnya.

## Membuat grup

1. Pada tampilan modus siaga, tekan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk menampilkan daftar entri pada daftar kontak Anda.

2. Gulir ke salah satu nama yang akan ditambahkan ke grup penelpon, kemudian tekan *Rincian*.
3. Pilih *Pilihan > Grup penelpon*.
4. Gulir ke grup penelpon yang akan ditambahkan nama tersebut, kemudian tekan *Pilih*.

### Pilihan

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Kontak > Grup penelpon*.  
*Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja* dan *Lain-lain* adalah grup penelpon yang tersedia.
2. Gunakan tombol **Gulir lima arah** untuk menyorot salah satu grup, kemudian tekan *Pilih* untuk menampilkan pilihan grup penelpon berikut:
  - Nama grup*—Mengubah nama grup seperti yang Anda kehendaki.
  - Nada dering grup*—Mengatur nada dering untuk grup.
  - Logo grup*—Mengaktifkan atau menonaktifkan grup penelpon atau menampilkan gambar.
  - Anggota grup*—Menambahkan atau menghapus anggota dari grup penelpon.

### Membuat panggilan cepat

Anda dapat menghubungkan entri pada daftar kontak ke salah satu tombol dari 2–9; kemudian memanggilnya dengan menekan terus tombol yang sudah ditetapkan tersebut. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan, lihat "*Panggilan cepat*" pada halaman 73.

### Menetapkan tombol untuk panggilan cepat

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke lokasi panggilan cepat (*kosong*), kemudian tekan *Pilih*.
3. Masukkan nomor (termasuk kode area) kemudian tekan *OK* atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
4. Masukkan nama untuk nomor tersebut, kemudian tekan *OK*.  
Jika panggilan cepat tidak aktif, telepon akan menampilkan pesan yang menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan panggilan cepat.
5. Tekan *Ya* untuk mengaktifkan panggilan cepat.

## Mengubah nomor panggilan cepat

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke entri panggilan cepat yang akan diubah, pilih *Pilihan > Ubah*.
3. Masukkan nomor baru atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan nama untuk entri tersebut, kemudian tekan *OK*.

## Menghapus nomor panggilan cepat

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Kontak > Panggilan cepat*.
2. Gulir ke lokasi panggilan cepat yang akan dihapus, kemudian tekan *Pilihan*.
3. Pilih *Hapus > OK*.

## ■ Mengedit entri daftar kontak

1. Gunakan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk menyorot entri yang akan diedit, kemudian tekan *Rincian*.
2. Gulir ke nomor telepon yang akan diedit, kemudian tekan *Pilihan*.

3. Pilih salah satu pilihan berikut. Beberapa pilihan tersebut mungkin tersedia:

*Tbh kutipan suara*—Menyorot salah satu nomor dalam rincian kontak kemudian menambahkan tag suara ke kontak.

*Edit nomor / Edit rincian*—Mengedit nomor telepon yang ada atau rincian yang terdapat dalam kontak.

*Hapus nomor / Hapus rincian*—Menghapus nomor telepon atau rincian yang terdapat dalam kontak.

*Salin nomor*—Menyalin nomor ke UIM (kartu SIM) dari memori telepon atau sebaliknya.

*Edit nomor*—Edit nomor, lalu tekan *Pilihan* untuk menggunakan nomor tersebut.

*Ubah jenis*—Mengubah jenis nomor ke *Umum, Ponsel, Rumah, Kantor*, atau *Faks* atau jenis rincian ke *Alamat E-mail, Alamat Web, Alamat surat*, atau *Catatan*.

*Atur sbg. standar*—Mengubah nomor standar pada kontak.

*Tambah nomor*—Menambahkan nomor ke kontak.

*Tambah rincian*—Menambahkan alamat atau catatan ke kontak.

*Tambah foto*—Menambahkan foto ke kontak.

*Grup penelpon*—Menambahkan kontak ke salah satu grup penelpon yang ada.

*Nada khusus*—Mengatur nada dering yang berbeda dengan nada standar ke kontak.

*Kirim kartu nama*—Mengirim kontak sebagai kartu nama ke telepon lain.

*Kirim pesan*—Membuat dan mengirim pesan teks ke kontak.

*Panggilan cepat*—Menambahkan kontak ke daftar panggilan cepat Anda.

*Edit nama*—Mengedit nama kontak.

*Lihat nama*—Melihat nama kontak.

*Hapus*—Menghapus seluruh entri kontak dari daftar kontak Anda.

4. Edit pilihan seperti yang Anda kehendaki, kemudian tekan *OK*.

## ■ Menghapus entri daftar kontak

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Kontak* > *Hapus*.
2. Untuk menghapus entri satu per satu, pilih *Satu per satu*.

3. Gulir ke entri yang akan dihapus, lalu pilih *Hapus* > *OK* untuk konfirmasi.
4. Untuk menghapus seluruh isi daftar kontak, pilih *Hapus semua* > *OK*.
5. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. Lihat "*Pengaturan pengaman*" pada halaman 79 untuk informasi lebih lanjut.

## ■ Melihat daftar kontak

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Kontak*. Berikut adalah pilihan yang muncul di layar:

*Cari*—Mencari nama atau memilih dari daftar.

*Tbh. kontak baru*—Menambahkan kontak ke daftar kontak.

*Edit nama*—Mengedit nama yang sudah ada.

*Hapus*—Menghapus nama dan nomor yang terkait.

*Salin nomor*—Menyalin nomor ke UIM (kartu SIM) dari memori telepon atau sebaliknya.

*Tambah nomor*—Menambahkan nomor ke nama yang sudah ada.

*Pengaturan*—Mengubah tampilan daftar kontak atau memeriksa status memori telepon Anda.

*Panggilan cepat*—Menampilkan atau mengubah daftar nomor panggilan cepat.

*Kutipan suara*—Melampirkan, mendengarkan atau mengubah tag suara untuk salah satu kontak dalam daftar kontak.

*Nomor pribadi*—Menampilkan nomor telepon Anda sendiri.

*Grup penelpon*—Menampilkan dan mengedit properti untuk grup penelpon, termasuk *Keluarga, VIP, Teman, Rekan kerja* atau *Lain-lain*.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkan fitur tersebut atau membuka submenu.

## Mencari nama

1. Pada tampilan modus siaga, tekan tombol **Gulir atas** atau **Gulir bawah** untuk menampilkan isi daftar kontak Anda.
2. Tekan tombol yang sesuai dengan huruf pertama dari nama yang Anda cari.
3. Gulir ke atas dan ke bawah untuk memilih salah satu kontak, kemudian tekan *Rincian* untuk menampilkan rincian.

## Membuat konfigurasi pengaturan

Anda dapat memilih tampilan kontak dalam daftar kontak dan menampilkan jumlah memori yang sudah digunakan atau yang masih tersedia dalam telepon Anda.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Kontak > Pengaturan*.
2. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

*Tampilan kontak*—Pilih tampilan *Dftr. nama normal* atau *Nama dan nomor*.

*Status memori*—Menampilkan jumlah memori telepon yang sudah digunakan dan yang masih tersedia.

## ■ Mengirim dan menerima kontak (kartu nama)

Anda dapat mengirim dan menerima entri dalam daftar kontak melalui pesan teks, jika didukung oleh operator selular.

## Mengirim kartu nama

Anda dapat mengirim kartu nama sebagai pesan teks ke telepon atau perangkat genggam lainnya yang kompatibel.

1. Sorot entri dari daftar kontak yang akan dikirim, lalu pilih *Rincian* > *Pilihan* > *Kirim kartu nama* > *Via SMS, Sbg pesan teks, Via Bluetooth* atau *Semua rincian*.
2. Masukkan nomor penerima, atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak.
3. Tekan *OK* dan kartu nama akan segera dikirim.

## 7. Kamera (Menu 4)



Anda dapat mengambil foto dan merekam klip video menggunakan kamera telepon ini serta mengubah pengaturannya. Lensa kamera berada di bagian depan telepon. Layar warna dan layar mini di bagian depan telepon berfungsi sebagai pembidik gambar. Kamera akan menghasilkan foto dalam format JPEG, sedangkan klip video dalam format H.263 (SubQCIF). Setelah mengambil gambar atau video, Anda dapat melampirkannya ke pesan multimedia, mengirimnya melalui MMS, menyimpannya sebagai wallpaper, menyimpannya dalam PC yang kompatibel menggunakan perangkat lunak Nokia PC Suite, dan meng-upload ke alamat Web melalui perangkat upload gambar. Bila Anda melampirkan gambar ke salah satu entri dalam daftar kontak, gambar tersebut akan muncul di layar saat kontak memanggil Anda.

Jika tidak tersedia cukup memori untuk mengambil foto baru, hapus beberapa foto lama atau file lainnya dalam galeri.

Perangkat Nokia 6255 mendukung resolusi pengambilan gambar 128 x 160 piksel pada layar Utama dan 96 x 65 piksel pada layar Mini. Resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin tampil berbeda.

### ■ Mengambil foto

1. Tekan tombol **Kamera**, atau pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Kamera > Pilihan > Ubah modus >* lalu gulir ke *Foto standar, Potret foto, Modus malam*, atau *Video* kemudian tekan *Pilih*. Atau gunakan tombol gulir **Kiri/Kanan** untuk mengubah modus.

*Foto standar*—Bila Anda ingin mengambil foto dalam format landscape biasa.

*Potret foto*—Bila Anda ingin mengambil foto vertikal berukuran sebesar simbol, foto ini dapat ditambahkan ke salah satu entri dalam daftar kontak.

*Modus malam*—Untuk mengambil foto saat cahaya redup dan kamera memerlukan waktu bukaan yang lebih lama agar memperoleh kualitas foto yang baik.

*Video*—Untuk merekam video.

2. Tekan *Ambil* untuk mengambil foto.  
Saat mengambil foto, akan terdengar suara penutup lensa. Telepon Anda akan menyimpan foto dalam folder *Foto* pada menu *Galeri*. Foto yang disimpan muncul di layar.
3. Pilih *Kembali* untuk mengambil foto lainnya, atau tekan *Pilihan* kemudian pilih salah satu dari berikut ini:
  - Pembesaran*—Memperbesar sebelum mengambil foto atau melihat lebih dekat pada foto yang diambil, gunakan tombol gulir *Atas/Bawah* untuk melihat berbagai bagian foto.
  - Kirim*—Pilih *Via multimedia*, *Via inframerah*, atau *Via Bluetooth* untuk mengirim foto ke telepon atau PC yang kompatibel.
  - Ubah nama*—Masukkan atau edit nama foto yang sudah diambil, kemudian tekan *OK*.

*Buka Galeri*—Membuka *Galeri* untuk melihat gambar, video, dan rekaman yang disimpan.

*Atur kontras*—Menggunakan tombol gulir Kanan atau Kiri untuk mengatur kontras pada foto yang diambil.

*Atur sbg wallpaper*—Menggunakan foto yang diambil sebagai wallpaper.

*Rincian*—Melihat informasi *Nama*, *Ukuran*, *Dibuat*, *Format*, *Resolusi*, atau *Hak cipta* pada foto yang Anda ambil.

## Pilihan lain

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Kamera* atau tekan tombol *Kamera* dan *Pilihan*:

*Ubah modus*—Beralih antara *Foto standar*, *Foto potret*, *Modus malam* *Video*.

*Pembesaran*—Memperbesar sebelum mengambil foto atau melihat lebih dekat pada foto yang diambil, gunakan tombol gulir *Atas/Bawah* untuk melihat berbagai bagian foto.

*Cahaya aktif* atau *Cahaya tidak aktif*—Memilih untuk mengambil foto menggunakan lampu kilat atau tanpa lampu kilat.

*Self-timer*—Mengatur penghitung waktu untuk menunda pengambilan foto selama 10 detik.

*Guna tampil utama/Guna tampilan mini*—Menggubah pembidik gambar. Gunakan layar utama atau layar mini. Gunakan layar mini untuk mengambil potret diri.

*Buka Galeri*—Membuka folder *Foto* dalam menu *Galeri*.

*Pengaturan*—Memilih *Modus standar, Kualitas foto, Panjang klip video, Suara kamera, Judul standar, dan Simpanan foto*.

## Pengatur waktu otomatis (Self-timer)

Anda dapat mengatur penghitung waktu pada kamera untuk menunda sekitar 10 detik sebelum mengambil foto.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Kamera > Pilihan > Self-timer*.

2. Tekan *Pilih > Mulai*.

Saat pengatur waktu otomatis berjalan terdengar bunyi 'bip' yang akan berbunyi semakin cepat bila kamera akan segera mengambil foto. Setelah waktu tersebut habis, kamera akan mengambil foto dan menyimpannya dalam folder *Foto* pada menu *Galeri*.

## ■ Merekam klip video

1. Dari tampilan modus siaga, *Kamera > Pilihan > Ubah modus > Video > Rekam*.

Saat merekam, indikator dan sisa waktu rekaman ditampilkan di bagian atas layar.

2. Pilih *Jeda* untuk menghentikan sebentar perekaman, *Lanjut* untuk melanjutkan perekaman, atau *Berhenti* untuk menghentikan perekaman.

Telepon akan menyimpan rekaman ini dalam folder *Klip video* pada menu *Galeri*.

3. Pilih *Kembali* untuk merekam video lainnya.

ATAU

Pilih *Pilihan* dan salah satu dari berikut ini:

*Hapus*—Menghapus klip video.

*Kirim*—Mengirim klip video ke perangkat lain sebagai pesan multimedia atau menggunakan sambungan inframerah atau Bluetooth.

*Ubah nama*—Menggubah nama klip video.

*Buka Galeri*—Membuka folder klip Video dalam galeri.

*Redam audio* atau *Bunyikan audio*—Mematikan atau menghidupkan suara.

*Atur kontras*—Menambah atau mengurangi kontras pada video yang dipilih, yakni dengan menggunakan tombol Gulir kanan dan Gulir kiri.

*Rincian*—Melihat rincian video yang dipilih, seperti nama, ukuran, waktu dan tanggal pembuatan, panjang, format file, dan informasi tentang hak cipta.

## Pengaturan

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Kamera > Pilihan > Pengaturan*.

Gulir ke salah satu pilihan berikut, kemudian tekan *Pilih*.

*Modus standar*—Gulir ke *Foto standar*, *Potret foto*, *Modus malam* atau *Video* sebagai standar, lalu tekan *Pilih*.

*Kualitas foto*—Menetapkan kompresi file saat menyimpan gambar. Gulir ke *Tinggi*, *Normal*, atau *Rendah* lalu tekan *Pilih*. Pilihan Tinggi memberikan kompresi file paling kecil dan kualitas gambar terbaik, namun mengambil lebih banyak memori.

*Panjang klip video*—Gulir ke *Standar* atau *Tertinggi*, kemudian tekan *Pilih*. Pilihan Maksimum adalah sekitar 4 menit (tergantung pada kondisi). Hanya klip video dengan panjang standar atau lebih pendek yang dapat dikirim dalam pesan multimedia.

*Suara kamera*—Gulir ke *Aktif* atau *Tidak aktif* kemudian tekan *Pilih*.

*Judul standar*—Pilih *Otomatis* untuk menggunakan judul yang tersedia atau *Judul* untuk memasukkan atau mengedit judul baru.

*Simpanan foto*—Pilih *Folder standar* atau *Folder lain*, kemudian tekan *Pilih*. Pilihan ini tersedia bila menggunakan kartu multimedia.

## 8. Galeri (Menu 5)



Anda dapat menyimpan gambar, klip video, rekaman, dan nada dering ke folder dalam galeri, dan menambahkan folder baru ke folder yang sudah ada dalam galeri. Anda dapat men-download gambar dan nada menggunakan MMS, SMS, situs Internet bergerak, atau Nokia PC Suite.



**Catatan:** Pesan multimedia dapat diterima dan ditampilkan hanya pada perangkat yang memiliki fitur pesan multimedia atau e-mail yang kompatibel.

Telepon Anda mendukung sistem pengaturan hak digital untuk melindungi materi yang Anda peroleh. Bagian dari materi, seperti nada dering, dapat dilindungi dan dikaitkan dengan ketentuan penggunaan tertentu, misalnya, jumlah waktu pemakaian atau jangka waktu penggunaan tertentu. Ketentuan tersebut ditetapkan dalam tombol pengaktifan materi yang dapat diberikan bersama

dengan materi tersebut atau secara terpisah, tergantung pada operator selular. Anda dapat memperbarui tombol pengaktifan ini. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap materi dan pengaktifan tombol sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, nada dering dan materi lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, ditransfer atau dialihkan.

Telepon Anda memiliki memori sekitar 7,5 MB untuk menyimpan file dalam galeri. Memori ini hanya digunakan untuk data galeri. Jika telepon Anda menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh, hapus beberapa file lama sebelum melanjutkan. Anda juga dapat menggunakan MultiMediaCard yang kompatibel untuk menambah memori.



**Peringatan:** Gunakan hanya kartu Multimedia (MMC) yang kompatibel dengan telepon ini. Kartu memori lain, seperti kartu Secure Digital (SD), tidak sesuai untuk slot kartu MMC dan karenanya tidak kompatibel dengan perangkat ini. Menggunakan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu memori dan perangkat ini, dan data yang disimpan dalam kartu yang tidak kompatibel tersebut juga dapat rusak.

## Folder

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Galeri*.

Daftar folder muncul di layar.

*Foto, Klip video, File musik, Grafik, Nada, dan Rekaman*

adalah folder asli pada telepon Anda. Jika terdapat MultiMediaCard pada telepon Anda, ikon MultiMediaCard juga akan muncul di layar.

2. Gulir ke salah satu folder, lalu pilih *Buka* untuk menampilkan daftar file dalam folder.

ATAU

Pilih *Pilihan* untuk mengakses berikut ini:

*Hapus folder*—Menghapus folder yang Anda buat. Anda tidak dapat menghapus folder asli.

*Pindah*—Memindahkan folder yang sudah dipilih ke dalam folder lainnya. Setelah memilih *Pindah*, gulir ke folder lainnya, lalu pilih *Pilihan > Pindah* di sini. Anda tidak dapat memindahkan folder asli.

*Ubah nama folder*—Menggubah nama folder yang Anda buat. Anda tidak dapat mengubah nama folder asli.

*Atur kode sandi*—Membuat sandi (1–8 karakter) untuk MultiMediaCard, untuk melindunginya dari penggunaan yang tidak sah. Pilihan ini hanya tersedia untuk folder MultiMediaCard.

*Ubah kode sandi*—Menggubah sandi MultiMediaCard yang Anda buat. Pilihan ini hanya tersedia untuk folder MultiMediaCard.

*Hapus kode sandi*—Menghapus sandi MultiMediaCard yang Anda buat. Pilihan ini hanya tersedia untuk folder MultiMediaCard.

*Ubah nm. krt. mem*—Memasukkan nama untuk MultiMediaCard. Pilihan ini hanya tersedia untuk folder MultiMediaCard.

*Format krt. mem.*—Menghapus semua file dan folder yang disimpan dalam MultiMediaCard. Pilihan ini hanya tersedia untuk folder MultiMediaCard.

*Rincian*—Menampilkan nama, ukuran, dan tanggal pembuatan folder yang dipilih.

*Jenis tampilan*—Pilih *Daftar*, atau *Kotak* untuk menetapkan tampilan folder dan file di dalam folder.

*Sortir*—Menyusun isi folder menurut nama, tanggal, format atau ukuran.

*Tambah folder*—Membuat folder baru.

*Status memori*—Memeriksa memori yang tersedia untuk handset telepon atau MultiMediaCard.

*Daf. tbl. p'aktifan*—Melihat daftar tombol pengaktifan yang tersedia. Anda dapat menghapus tombol pengaktifan jika menghendaki.

## 9. Media (Menu 6)



### ■ Pemutar media

Dengan pemutar media Anda dapat men-download, melihat, dan memutar gambar, file audio dan video yang kompatibel, serta gambar animasi dari berbagai sumber. Pemutar media memungkinkan Anda

memutar video dan audio secara streaming dari server jaringan. Fungsi streaming adalah layanan

jaringan dan memerlukan dukungan jaringan. Pastikan ketersediaan layanan ini, biaya dan tarifnya pada operator jaringan Anda atau operator selular yang akan Anda gunakan. Operator selular juga akan memberikan petunjuk tentang cara menggunakan layanannya. Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Media > Media player* dan salah satu dari berikut ini:

*Media online*—Menghubungi jaringan operator. Fitur ini merupakan layanan jaringan. Untuk informasi lebih lanjut tentang harga dan informasi, hubungi operator selular Anda.

*Buka Galeri*—Membuka galeri. Dari galeri, Anda dapat memutar file audio dan video yang tersedia. Lihat "*Galeri (Menu 5)*" pada halaman 58.

*Ke alamat*—Masukkan alamat layanan Internet bergerak, lalu pilih *OK*.

### ■ Music player

Telepon Anda berisi music player untuk mendengarkan musik atau lagu lain dalam format MP3 atau AAC. Anda dapat mentransfer file dari PC ke telepon Anda menggunakan USB, inframerah atau sambungan Bluetooth. Untuk mentransfer lagu dari PC yang kompatibel serta mengatur lagu dan album lagu, lihat petunjuk untuk aplikasi Nokia Audio Manager dalam bantuan online Nokia PC Suite. Lihat "*USB transfer data*" pada halaman 102; "*Mentransfer file melalui Windows Explorer*" pada halaman 102; "*Inframerah*" pada halaman 101; dan "*Sambungan Bluetooth*" pada halaman 98 untuk informasi lebih lanjut tentang mentransfer lagu ke telepon Anda.

File musik yang disimpan dalam folder *Musik player* akan secara otomatis terdeteksi dan ditambahkan ke album lagu standar. File musik yang disimpan di tempat lain, seperti dalam folder MultiMediaCard, harus ditetapkan dalam album lagu sebelum Anda dapat mendengarkannya. Anda dapat mendengarkan file suara melalui headset yang kompatibel atau loudspeaker telepon. Anda dapat membuat atau menjawab panggilan sambil menggunakan music player. Saat panggilan berlangsung, pemutaran lagu akan berhenti sebentar. Bila panggilan berakhir, music player akan memulai kembali.

## Memutar lagu

Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Media > Musik player*. Informasi tentang lagu pertama pada daftar lagu standar muncul di layar. Untuk memutar lagu, gulir ke lagu yang dikehendaki, lalu pilih *Putar* atau tekan **tombol Gulir kanan**. Untuk mengatur tingkat volume suara, gunakan tombol volume di bagian samping telepon. Untuk menghentikan pemutaran, pilih *Berhenti*, atau tekan **tombol Gulir kiri**. Untuk beralih ke awal lagu berikutnya, tekan **tombol Gulir bawah**. Untuk beralih ke awal lagu

sebelumnya, tekan tombol **Gulir atas** dua kali. Untuk mundur cepat pada lagu yang sedang diputar, tekan terus **tombol Gulir atas**. Untuk maju cepat pada lagu yang sedang diputar, tekan terus **tombol Gulir bawah**. Lepaskan tombol pada posisi yang dikehendaki.



**Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

## Pengaturan music player

Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Media > Musik player > Pilihan* dan salah satu dari berikut ini:

*Daftar lagu*—Melihat semua lagu yang tersedia pada daftar lagu, kemudian memutar lagu yang dikehendaki. Untuk memutar salah satu lagu, gulir ke lagu yang dikehendaki lalu pilih *Putar* atau tekan **tombol Gulir kanan**. Pilih *Pilihan*, untuk memperbarui daftar lagu (misalnya setelah menambah lagu baru ke daftar) dan mengubah daftar lagu yang ditampilkan saat membuka menu *Musik player*, jika beberapa daftar lagu tersedia dalam telepon Anda.

**Pilihan putar**—Pilih *Acak* untuk memutar lagu pada daftar lagu dalam urutan acak. Pilih *Ulang* untuk berulang-ulang memutar lagu atau semua lagu pada daftar yang sedang diputar.

**Equaliser media**—Equaliser akan meningkatkan kualitas suara bila menggunakan music player, yakni dengan memperkuat atau mengurangi gelombang frekuensi. Tersedia 5 pengaturan equaliser standar (*Normal, Pop, Rock, Jazz, dan Klasik*) serta dua pengaturan yang dapat diubah.

**Loudspeaker/Headset**—Bila headset terpasang, dengarkan music player melalui headset atau loudspeaker. Bila menggunakan headset yang kompatibel, Anda dapat beralih ke lagu berikutnya dengan menekan tombol headset secara cepat. Untuk menghentikan pemutaran, tekan terus tombol headset.



**Peringatan:** Bila menggunakan headset stereo, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin terpengaruh. Jangan gunakan headset stereo ini jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

**Kirim**—Mengirim file musik ke perangkat yang kompatibel *Via multimedia, Via inframerah, atau Via Bluetooth*.

**Status memori**—Melihat memori yang digunakan dan yang tersedia pada *Memori telepon* dan *Kartu memori*.

## ■ Radio

Telepon Anda dilengkapi dengan radio FM yang juga berfungsi sebagai radio jam alarm. Anda dapat mendengarkan radio FM pada telepon ini melalui penguat suara hands-free atau dengan headset. Untuk stereo FM, pasangudukan musik yang kompatibel atau headset stereo ke konektor di bagian bawah telepon. Radio FM menggunakan kabel headset sebagai antena. Headset yang kompatibel harus dipasang ke perangkat Anda agar radio FM berfungsi dengan benar. Kualitas siaran radio akan tergantung pada jangkauan stasiun radio pada wilayah tertentu.



**Peringatan:** Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara yang tinggi secara terus-menerus dapat merusak pendengaran Anda.

## Menghidupkan dan mematikan radio

1. Hubungkan telepon ini ke headset yang kompatibel atau dudukan musik (music stand).
2. Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Media > Radio*.
3. Untuk mematikan radio, tekan terus tombol **Putus**.

## Menggunakan radio

Bila radio hidup, pilih *Pilihan* dan salah satu dari berikut ini:

*Nonaktifkan*—Mematikan radio.

*Simpan saluran*—Menyimpan stasiun yang sedang didengarkan ke salah satu dari 20 tempat penyimpanan.

*Cari otomatis*—Tekan sebentar tombol **Gulir atas** atau tombol **Gulir bawah** untuk memulai pencarian saluran ke atas atau bawah. Pilih **OK** bila sudah mendapatkan saluran.

*Penalaan manual*—Tekan tombol **Gulir atas** atau tombol **Gulir bawah** untuk mencari sebanyak 0,05 MHz.

*Atur frekuensi*—Memasukkan secara manual frekuensi stasiun radio yang Anda ketahui.

*Hapus saluran*—Menghapus salah satu saluran yang disimpan.

*Loudspeaker/Headset*—Bila headset terpasang, dengarkan radio melalui loudspeaker atau headset.



**Peringatan:** Bila menggunakan headset stereo, kemampuan Anda untuk mendengar suara di sekitar mungkin terpengaruh. Jangan gunakan headset stereo ini jika dapat membahayakan keselamatan Anda.

*Output mono/Output stereo*—Mendengarkan radio dalam modus monaural (standar) atau secara stereo. Output stereo tersedia melalui perangkat tambahan stereo.

*Ubah nama*—Masukkan nama baru untuk saluran yang sudah disimpan, lalu pilih **OK**.

Untuk mengatur frekuensi radio, tekan tombol **\*** dan gunakan papan tombol untuk memasukkan frekuensi stasiun radio yang Anda kenal. Untuk mencari radio secara manual, tekan tombol **#**; kemudian tekan tombol **Gulir atas** atau tombol **Gulir bawah** untuk mencari sebanyak 0,05 MHz.

Untuk mengatur volume suara radio, tekan tombol **Volume atas** dan **Volume bawah**.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan browser sedang mengirim atau menerima data, maka sambungan tersebut akan terganggu oleh kehadiran radio.

Bila Anda membuat atau menerima panggilan, secara otomatis suara radio akan menjadi tidak terdengar. Bila panggilan berakhir, radio akan kembali aktif.

### Menyimpan saluran radio

Anda dapat menyimpan stasiun yang sudah diatur ke salah satu dari 20 tempat penyimpanan, kemudian mencari stasiun tersebut dengan menekan **tombol Gulir atas** atau **tombol Gulir bawah** saat radio hidup.

1. Bila radio hidup, tekan terus **tombol Gulir atas** atau **tombol Gulir bawah** untuk memulai pencarian saluran.  
Pencarian akan berhenti bila saluran radio sudah ditemukan.
2. Untuk menyimpan saluran tersebut, pilih *Pilihan > Simpan saluran*.
3. Masukkan nama untuk saluran, kemudian pilih *OK*.
4. Pilih tempat (kosong) untuk menyimpan saluran tersebut.

Untuk menyimpan stasiun FM dengan cepat ke tempat memori 1–9, tekan terus tombol angka yang sesuai saat radio memutarinya. Kemudian, masukkan nama saluran, lalu pilih *OK*.

### ■ Perekam suara

Anda dapat membuat rekaman singkat (hingga 3 menit), kemudian menyimpannya ke folder *Rekaman* atau ke folder lainnya dalam *Galeri*.

Menekan sebentar tombol Suara/shutter akan memulai dan menghentikan perekam memo suara.

### Membuat rekaman

1. Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Media > Perekam suara*.
2. Untuk mulai merekam, pilih *Rekam*.
3. Pegang telepon pada posisi biasa di dekat telinga Anda, kemudian rekam pesan Anda.
4. Untuk mengakhiri rekaman, pilih *Berhenti*.  
Rekaman akan disimpan dalam folder *Rekaman* pada menu *Galeri*.
5. Untuk memutar rekaman terakhir, pilih *Ptr. rekaman akhir*.

- Untuk mengirim rekaman terakhir sebagai pesan multimedia atau melalui inframerah atau sambungan Bluetooth ke telepon yang kompatibel, pilih *Krm rekaman akhir*.

## Menetapkan folder penyimpanan

Anda dapat memilih folder lain selain Rekaman sebagai folder standar untuk menyimpan rekaman suara Anda.

- Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Media > Perekam suara > Pilih memori*.
- Gulir ke salah satu folder dalam galeri, lalu pilih *Pilihan Atur*.

## Mengatur rekaman

- Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Media > Perekam suara > Daftar rekaman*.
- Gulir ke folder Rekaman atau folder yang sudah Anda tetapkan untuk menyimpan rekaman, lalu pilih *Buka*.
- Gunakan pilihan yang tersedia dalam *Galeri*.

## Equaliser media

Equaliser akan meningkatkan kualitas suara bila Anda menggunakan musik player, yakni dengan memperkuat atau mengurangi gelombang frekuensi. Tersedia 5 pengaturan equaliser standar (*Normal, Pop, Rock, Jazz, dan Klasik*) serta dua pengaturan yang dapat diubah.


## Mengaktifkan pengaturan equaliser

Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Media > Equaliser media*, gulir ke pengaturan yang dikehendaki, lalu pilih *Aktifkan*.

## Membuat pengaturan equaliser sendiri

- Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Media > Equaliser media*.
- Gulir ke Aturan 1 atau Aturan 2, lalu pilih *Pilihan > Edit*.

Pengaturan yang dipilih akan muncul di layar dengan panel pada sudut kiri yang disorot. Panel akan mengatur frekuensi, dari yang

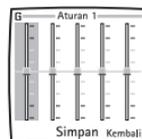

terendah (panel paling kiri) hingga ke paling tinggi (panel paling kanan). Semakin tinggi indikator pada panel tertentu, semakin kuat frekuensi.

3. Untuk mengatur frekuensi terendah, gunakan tombol **Gulir atas** dan **Gulir bawah** untuk menggerakkan indikator tersebut ke atas dan bawah pada panel.
4. Untuk mengatur frekuensi lain, gunakan tombol **Gulir kiri** dan **Gulir kanan** untuk beralih ke panel lainnya.
5. Ulangi langkah 3 dan 4 untuk mengubah pengaturan setiap frekuensi.
6. Setelah selesai, pilih *Simpan*.
7. Untuk mengubah nama pengaturan, pilih *Pilihan > Ubah nama*, masukkan nama baru, lalu pilih *OK*.
8. Untuk mengaktifkan pengaturan tersebut, pilih *Aktifkan*.

## 10. Pengaturan (Menu 7)



Gunakan menu ini untuk mengubah profil, pengaturan layar utama, pengaturan layar mini, pengaturan nada, pengaturan waktu dan tanggal, pengaturan panggilan, pengaturan telepon, perintah suara, pengaturan perangkat tambahan, pengaturan pengamanan, pengaturan aplikasi, pengaturan jaringan, layanan jaringan, dan kembali ke pengaturan awal.

### ■ Profil

Profil berfungsi untuk menetapkan pengoperasian yang akan dijalankan telepon Anda atas panggilan atau pesan yang diterima, bunyi yang akan keluar bila Anda menekan tombol dan sebagainya. Pilihan dering, nada tombol dan pengaturan lain untuk masing-masing profil yang tersedia dapat dibiarkan pada pengaturan standarnya, atau diubah sesuai dengan kebutuhan Anda. Berikut adalah profil yang tersedia: *Umum*, *Diam*, *Rapat*, *Luar ruangan*, *Gaya 1* dan *Gaya 2*.

Profil juga tersedia untuk perangkat tambahan seperti headset dan car kit. Lihat "[Pengaturan perangkat tambahan](#)" pada halaman 78 untuk

informasi lebih lanjut tentang profil perangkat tambahan.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Profil*.
2. Gulir ke profil pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih *Aktifkan*.

### Personalisasi profil

Anda dapat mengubah profil seperti yang dikehendaki dalam berbagai cara.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Profil*.
2. Pilih profil yang akan diubah sesuai keinginan Anda.
3. Pilih *Sesuaikan*.
4. Pilih pilihan yang akan disesuaikan dengan keinginan Anda (*Tanda panggilan masuk*, *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda getar*, *Nada tanda pesan*, *Nada tombol*, *Nada peringatan*, *Dering untuk*, atau *Nama Profil*).



**Catatan:** Anda tidak dapat mengubah nama profil *Umum*.

## Mengatur profil berjangka waktu

Profil berjangka waktu dapat digunakan untuk mencegah panggilan tidak terjawab. Misalnya, bila Anda menghadiri acara yang mengharuskan telepon ini diatur ke *Diam* sebelum acara tersebut dimulai, namun Anda lupa untuk mengembalikannya ke profil *Umum* hingga lama setelah acara tersebut selesai. Profil berjangka waktu juga dapat mencegah panggilan tidak terjawab, yakni dengan mengembalikan telepon Anda ke profil standar pada waktu yang sudah Anda tentukan.



**Catatan:** Profil berjangka waktu dapat dibuat sebelumnya untuk jangka waktu hingga 24 jam.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu* > Pengaturan > *Profil*.
2. Pilih profil yang ingin Anda aktifkan, kemudian pilih batas waktu pengaktifan.
3. Pilih *Jangka waktu*.
4. Masukkan waktu selesai untuk profil tersebut, kemudian tekan *OK*.

## Pengaturan layar utama

### Wallpaper

Anda dapat mengatur telepon ini agar menampilkan gambar latar belakang (wallpaper) pada tampilan modus siaga.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan tampilan utama* > *Wallpaper* > *Pilih wallpaper*.
2. Sorot folder *Grafik*, kemudian tekan *Buka*.
3. Lihat isi folder tersebut.
4. Bila sudah menemukan gambar pilihan, pilih *Pilihan* > *Atur sbg wallpaper*.

Untuk mengaktifkan/menonaktifkan wallpaper, pada tampilan modus siaga, pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Pengaturan tampilan utama* > *Wallpaper* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Skema warna

Anda dapat mengubah warna yang digunakan dalam beberapa komponen tampilan telepon ini, misalnya warna panel indikator dan sinyal.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan utama > Skema warna*.
2. Gulir ke skema warna pilihan Anda, kemudian tekan *Pilih*.

## Tampilan menu

Anda dapat mengubah tampilan pada menu utama. Tampilan kotak hanya menunjukkan ikon menu, sedangkan tampilan daftar akan menunjukkan daftar ikon beserta namanya.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan utama > Skema warna > Daftar* atau *Kotak*.

## ■ Pengaturan layar kecil

Anda dapat memilih pengaturan layar untuk layar mini di bagian depan telepon.

## Wallpaper

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan mini > Wallpaper > Pilih wallpaper*.

## Skema warna

Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan mini > Skema warna > Biru, Coklat, Abu-abu, Hijau, Jingga, Merah Muda, Merah*, atau *Ungu*.

## Screen saver

Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan tampilan mini > Screen saver > Aktif, Tidak aktif, Pilih screen saver*, atau *Batas waktu*.

## ■ Pengaturan nada

Anda dapat mengatur volume dering, nada tombol, dan lainnya untuk profil aktif. Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan nada* dan salah satu dari berikut ini:

*Tanda panggilan masuk*—Memilih cara yang akan diberikan oleh telepon ini jika ada panggilan suara yang masuk.

*Nada dering*—Memilih nada dering untuk panggilan masuk.

*Volume dering*—Mengatur volume suara untuk nada dering.

*Tanda getar*—Mengaktifkan atau menonaktifkan getar.

**Tanda nada pesan**—Memilih nada untuk pesan yang diterima.

**Nada tombol**—Mengatur volume suara untuk nada tombol (atau mematakannya).

**Nada peringatan**—Menghidupkan atau mematikan nada konfirmasi.

**Dering untuk**—Menetapkan kelompok penelpon yang akan diterima atau ditolak oleh profil terpilih. Lihat "**Grup penelpon**" pada halaman 48 untuk informasi lebih lanjut.

## ■ Pengaturan waktu dan tanggal

### Jam

#### Menampilkan/menyembunyikan jam

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Jam > Tampilkan jam* atau *Sembunyikan jam*.

#### Mengatur waktu

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Jam > Atur jam*.
2. Masukkan waktu (dalam format jj:mm), kemudian tekan **OK**.

3. Pilih *am* atau *pm* (jika format *12-jam* dipilih).

### Zona waktu

Pilih zona waktu Anda berdasarkan Greenwich Mean Time (GMT), ditambah atau dikurangi jam dalam zona waktu Anda. Misalnya, GMT - 8 adalah waktu Pasifik Amerika Serikat di Los Angeles, CA. GMT tidak mencakup Perbedaan waktu siang hari, karena itu tambahkan atau kurangi seperti yang diperlukan.

### Format waktu

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Jam > Format jam > 24-jam* atau *12-jam*.

### Tanggal

#### Menampilkan/menyembunyikan tanggal

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Tanggal > Tampilkan tgl.* atau *Sembunyikan tgl.*

#### Mengatur tanggal

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Tanggal > Atur tanggal*.
2. Masukkan tanggal, kemudian tekan **OK**.

## Mengubah format tanggal

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Tanggal*.
2. Gulir ke *Pemisah tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
3. Pilih pemisah yang dikehendaki.
4. Gulir ke *Format tanggal*, kemudian tekan *Pilih*.
5. Pilih format yang dikehendaki.

## Mengatur pembaruan tanggal dan waktu secara otomatis

Pembaruan secara otomatis adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika operator selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat memperbolehkan jaringan digital untuk mengatur jam. Pengaturan ini berguna bila Anda berada di luar area layanan lokal, misalnya saat bepergian ke jaringan atau zona waktu lainnya.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan waktu dan tanggal > Pembaruan tgl. & waktu otomatis > Aktif, Konfirmasi dulu*, atau *Tidak aktif*.

Jika Anda menggunakan pilihan *Pembaruan tgl. & waktu otomatis* saat berada di luar jangkauan jaringan digital, maka Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual. Waktu jaringan akan menggantikan waktu dan tanggal tersebut bila Anda masuk kembali ke jaringan digital Anda.

Jika baterai telepon dilepas atau sudah kosong saat berada di luar jaringan digital, Anda akan diminta untuk memasukkan waktu secara manual (saat baterai diganti/diisi kembali, dan Anda masih berada di luar jaringan digital tersebut).

## ■ Pengaturan panggilan

### Tombol penjawab bebas

Tombol penjawab bebas memungkinkan Anda menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar salah satu tombol kecuali tombol **Daya**, tombol pilihan **Kanan** atau tombol **Putus**.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Tombol bebas > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Samb. ulang otomatis

Kadang-kadang, jaringan Anda dapat terlalu sibuk, mengakibatkan sinyal sibuk yang hampir terus menerus saat Anda membuat panggilan. Dengan mengaktifkan panggilan ulang otomatis, telepon Anda akan memanggil kembali nomor (jumlah panggilan ulang ditentukan oleh jaringan), dan memberitahukan Anda setelah jaringan tersedia.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggil ulang otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Panggilan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan panggilan cepat. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan cepat > Aktif* atau *Tidak aktif*. Untuk informasi lengkap tentang memasukkan nomor panggilan cepat, lihat "[Membuat panggilan cepat](#)" pada halaman 49.

## Pembaruan layanan otomatis

Telepon ini dapat menerima pembaruan layanan selular yang dikirim oleh operator selular Anda.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Pembaruan layanan otomatis > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Menjawab saat flip telepon terbuka

Atur telepon Anda untuk menjawab panggilan bila Anda membuka flip. Jika pengaturan tersebut tidak aktif, Anda harus menekan tombol **Panggil** setelah membuka flip.

Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Jawab bila penutup dibuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Kartu panggil

Jika Anda menggunakan kartu panggil untuk panggilan interlokal, nomor kartu panggil tersebut dapat disimpan dalam telepon ini. Telepon Anda dapat menyimpan hingga 4 kartu panggil.



**Catatan:** Untuk informasi lebih lanjut, hubungi perusahaan kartu panggil Anda.

## Menyimpan informasi

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Kartu panggil*.

- Masukkan kode pengaman, kemudian tekan **OK**. Lihat "**Pengaturan pengaman**" pada halaman **79** untuk informasi lebih lanjut.
- Gulir ke salah satu dari empat lokasi kartu memori, lalu tekan **Pilihan > Edit > OK > Urutan panggil**.
- Pilih salah satu dari jenis urutan berikut:  
**No. akses+ nomor telepon+ no. kartu**—Memanggil nomor akses, nomor telepon, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan).  
**No. akses+ no. kartu+ no telepon**—Memanggil nomor akses, nomor kartu (+ PIN jika diperlukan), kemudian nomor telepon.  
**Awalan+ nomor telepon+ no. kartu**—Memanggil kode awal (nomor yang harus ada di depan nomor telepon) dan nomor telepon tujuan, kemudian nomor kartu (+ PIN jika diperlukan)
- Masukkan informasi yang diperlukan (nomor akses atau kode awal dan nomor kartu), kemudian tekan **OK** untuk mengkonfirmasi entri ini.
- Pilih **Nama kartu**.
- Masukkan nama kartu, kemudian tekan **OK**.

## Membuat panggilan

Setelah informasi kartu panggil disimpan dalam telepon ini, Anda dapat membuat panggilan menggunakan kartu panggil tersebut.

- Pada tampilan modus siaga, pilih tekan **Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Kartu panggil**.
- Masukkan kode pengaman, kemudian tekan **OK**. Lihat "**Pengaturan pengaman**" pada halaman **79** untuk informasi lebih lanjut.
- Gulir ke kartu panggil pilihan Anda, pilih **Pilihan > Pilih > OK**.
- Tekan tombol **Putus** untuk kembali ke tampilan modus siaga; kemudian masukkan nomor telepon, termasuk awalan (seperti **0** atau **1**), yang mungkin diperlukan kartu panggil saat Anda membuat panggilan kartu panggil.  
Lihat kartu panggil Anda untuk petunjuk.
- Tekan terus tombol **Bicara** selama beberapa detik hingga **Pgl. kartu** muncul di layar.
- Bila Anda mendengar nada atau pesan sistem, tekan **OK**.

## Ringkasan panggilan

Telepon Anda dapat menampilkan lama panggilan sesudah panggilan tersebut selesai.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Ringkasan panggilan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Nada dering untuk penelpon tanpa ID

Anda dapat memilih nada dering yang berbeda untuk panggilan masuk tanpa ID penelpon.

Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan panggilan > Nd. dering utk. tak ada ID pemanggil > Aktif* atau *Tidak aktif*. Lihat "*Personalisasi profil*" pada halaman 68 untuk informasi lebih lanjut tentang memilih nada dering.

## ■ Pengaturan telepon

### Bahasa telepon

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Bahasa telepon*.
2. Gulir ke bahasa yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

Bahasa telepon akan mempengaruhi format waktu dan tanggal pada jam, jam alarm dan kalender.

### Status memori

Pastikan ketersediaan memori pada memori telepon atau kartu memori. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Status memori*.

### Nada DTMF

Nada DTMF adalah nada yang akan berbunyi saat Anda menekan tombol pada papan tombol telepon. Anda dapat menggunakan nada sentuh untuk berbagai layanan dial-up otomatis, seperti perbankan dan perusahaan penerbangan, atau untuk memasukkan nomor kotak suara dan sandi.

Nada sentuh akan dikirim saat panggilan aktif berlangsung. Anda dapat mengirimnya secara manual dari papan tombol telepon, atau secara otomatis dengan menyimpannya dalam telepon Anda.

### Mengatur panjang

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Nada DTMF > Nada DTMF manual*.

2. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

*Terus menerus*—Nada akan berbunyi selama Anda menekan terus tombol.

*Tetap*—Digunakan untuk mengirim panjang nada yang Anda tetapkan dalam pilihan *Panjang nada DTMF*.

*Tidak aktif*—Digunakan untuk menonaktifkan nada. Tidak ada nada yang akan dikirim saat Anda menekan tombol.

## Menetapkan panjang

Anda juga dapat menentukan panjang nada sentuh bila menggunakan pilihan *Tetap*.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Nada DTMF > Panjang nada DTMF > Pendek* (0,1 detik) atau *Panjang* (0,5 detik).

## Nada pembuka

Anda dapat memilih untuk menggunakan nada pembuka saat telepon dihidupkan.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Nada pembuka > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Konfirmasi layanan UIM

Pilihan ini memungkinkan Anda meminta pemberitahuan bila operator selular akan mengubah layanan yang berkaitan dengan UIM.

Untuk ketersediaan, biaya dan informasi penggunaan layanan UIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator jaringan, operator selular atau vendor lainnya.

Pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Konfirmasi layanan SIM > Ya* atau *Tidak*.

## Aktivasi teks bantuan

Telepon Anda menampilkan penjelasan singkat untuk sebagian besar menu. Bila fitur atau menu sudah terbuka, berhenti sebentar selama 10 detik dan tunggu teks bantuan muncul di layar. Gunakan tombol gulir untuk membuka halaman teks bantuan, jika perlu

Pengaturan standar untuk teks bantuan adalah aktif. Namun, Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan teks bantuan ini.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan telepon > Pengaktifan teks petunjuk > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Perintah suara

Anda dapat mengatur sebanyak 5 perintah suara, yang dapat digunakan untuk pengoperasian beberapa fitur telepon tertentu tanpa menggunakan tangan.

### Menetapkan tag suara ke salah satu perintah

Sebelum menggunakan perintah suara, Anda harus lebih dulu menambahkan tag suara ke fungsi telepon.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Perintah suara*.
2. Gulir ke fungsi telepon yang akan diberi tag (*Profil, Kotak pos suara, Perekam suara* atau *Daftar panggil*).
3. Jika perlu, gulir ke salah satu pilihan yang berhubungan dengan fungsi tersebut, kemudian tekan *Pilih*.
4. Pilih *Pilihan > Tambah perintah*.
5. Tekan *Mulai*, kemudian sebutkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.



**Catatan:** Jangan tekan *Keluar* kecuali jika Anda ingin membatalkan rekaman tersebut.

Telepon ini akan memutar kembali rekaman tag tersebut dan kemudian menyimpannya. Ikon  akan muncul di sebelah perintah yang diberi tag suara.

### Mengaktifkan perintah suara

Setelah tag suara terkait ke salah satu fungsi telepon, Anda dapat membuat perintah dengan mengucapkan tag suara tersebut.

1. Tekan terus *Kontak*.
2. Bila *Bicara sekarang* muncul di layar, sebutkan tag suara dengan jelas ke arah mikrofon.

Bila telepon menemukan tag suara tersebut, *Ketemu*: muncul di layar, dan telepon akan memutar tag suara yang dikenali melalui lubang suara (earpiece). Fungsi yang Anda minta diaktifkan.

### Pilihan

Setelah tag suara dihubungkan ke perintah, Anda dapat memilih salah satu dari pilihan berikut:

- Pilih *Putar ulang* untuk mendengarkan tag perintah suara.
- Pilih *Ubah* untuk mengubah perintah suara.
- Pilih *Hapus* untuk menghapus tag perintah suara.

## ■ Pengaturan perangkat tambahan

Menu pengaturan perangkat tambahan hanya ditampilkan jika telepon ini dipasang atau sudah terpasang di perangkat tambahan yang kompatibel.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan perangkat > Headset, Handsfree, Loopset, Telepon teks*, atau *Pengisi baterai*.

### Headset

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

*Profil standar*—Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila headset terpasang.

*Jawab otomatis*—Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila headset terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

### Handsfree

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

*Profil standar*—Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telepon Anda terpasang di car kit.

*Jawab otomatis*—Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila car kit terpasang. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Lampu*—Memilih lampu agar selalu hidup atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

### Loopset

Loopset LPS-4 disarankan untuk penggunaan pada telepon Anda. Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

*Profil standar*—Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telepon Anda tersambung ke loopset.

*Jawab otomatis*—Panggilan akan dijawab secara otomatis setelah satu deringan bila loopset tersambung. Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

## Pengisi daya (Charger)

Gulir ke pilihan yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih* untuk membuka submenu dan mengubah pengaturannya.

**Profil standar**—Memilih profil yang akan diaktifkan secara otomatis bila telepon Anda tersambung ke pengisi daya.

**Lampu** — Memilih lampu agar selalu hidup atau mati secara otomatis setelah beberapa detik. Pilih *Aktif* atau *Otomatis*.

## Pengaturan pengaman

Jika operator selular mendukung fitur-fitur ini, Anda dapat mengubah pengaturan pengaman tertentu dalam telepon Anda, seperti *Permintaan kode PIN*, *Pembatasan panggilan*, *Tingkat keamanan*, *Kode akses*, dan *Privasi suara*.

Untuk menjawab panggilan saat pengunci telepon aktif, tekan tombol *Jawab* atau tombol *Bicara*.

## Kode PIN

Kode PIN akan melindungi kartu UIM dari akses yang tidak sah. Kode PIN harus terdiri dari 4 angka. Jika Anda tiga kali berturut-turut salah memasukkan kode PIN, maka kode tersebut akan diblokir dan Anda akan diminta untuk memasukkan

kode kunci pembuka blokir pribadi (PUK). Lihat "*Kode Pembuka kunci pribadi (Personal unblocking: PUK)*" pada halaman 80 untuk informasi lebih lanjut.



**Catatan:** Kode PIN harus diperoleh dari operator selular Anda. Kode PIN biasanya tersedia dengan kartu UIM Anda.

## Permintaan kode PIN

Memungkinkan telepon Anda meminta kode PIN saat telepon diaktifkan. Fitur ini memberikan pengaman tambahan bila telepon Anda hilang atau dicuri.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan k'aman > Permintaan kode PIN*.
2. Masukkan kode PIN, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih ke *Aktif*, kemudian tekan *OK*.

## Mengubah kode PIN

Sebelum Anda dapat mengubah kode PIN, fitur *Permintaan kode PIN* harus diaktifkan lebih dulu. Lihat "*Permintaan kode PIN*" pada halaman 79.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan k'aman > Kode akses > Ubah kode PIN*.

2. Masukkan kode PIN yang berlaku, kemudian tekan **OK**.
3. Masukkan kode PIN yang baru, kemudian tekan **OK**.
4. Masukkan kembali kode PIN yang baru, kemudian tekan **OK**.

## Kode Pembuka kunci pribadi (Personal unblocking: PUK)

Kode PUK digunakan untuk mengaktifkan kembali kode PIN yang diblokir. Kode PUK terdiri dari 8 karakter dan tidak dapat diubah. Kode PUK harus diperoleh dari operator selular Anda.



**Penting:** Jika Anda memasukkan kode PUK yang salah sebanyak 10 kali berturut-turut, kartu UIM akan ditolak dan tidak dapat digunakan lagi. Anda harus menghubungi operator selular Anda untuk mendapatkan kartu UIM baru.

## Pembatasan panggilan

Pembatasan panggilan adalah layanan jaringan. Lihat "**Layanan Jaringan**" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika operator selular Anda mendukung fitur ini, maka Anda dapat membatasi panggilan yang dapat dibuat dan diterima oleh telepon ini. Bila panggilan dibatasi, Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam telepon Anda.



**Catatan:** Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh sandi pembatasan ini.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > P'aturan k'aman > Pembatasan panggilan**
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan **OK**. (Lihat "**Pengaturan pengaman**" pada halaman 79 untuk informasi lebih lanjut.)
3. Pilih jenis panggilan yang akan Anda batasi:  
**Batasi panggilan keluar**—Panggilan tidak dapat dibuat.  
**Batasi panggilan masuk**—Panggilan tidak dapat diterima.
4. Gulir ke salah satu pilihan (**Pilih, Tambah batasan, Edit** atau **Hapus**), kemudian tekan **Pilih**.

## Tingkat pengamanan

Kode pengaman akan mengontrol akses ke semua fitur seperti *Tingkat keamanan* dan diberikan bersama telepon ini. Kode awal adalah 12345. Jika Anda mengubah kode pengaman, jaga kerahasiaan kode baru tersebut dan simpan di tempat yang aman terpisah dari telepon Anda.



**Catatan:** Jika Anda lima kali berturut-turut salah memasukkan kode pengaman, maka Anda tidak dapat memasukkan kode tersebut selama 5 menit, sekalipun telepon ini sudah dimatikan saat Anda beberapa kali memasukkan kode yang salah tersebut.



**Catatan:** Hindari penggunaan kode yang mirip dengan nomor darurat, untuk mencegah pemanggilan nomor darurat secara tidak disengaja.

## Mengubah kode pengaman

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan k'aman > Kode akses > Ubah kode keamanan*.

2. Masukkan kode pengaman yang berlaku (standar adalah 12345), kemudian tekan *OK*.
3. Masukkan kode pengaman yang baru (harus terdiri dari 5 karakter), kemudian tekan *OK*.
4. Masukkan kembali kode pengaman baru tersebut, kemudian tekan *OK*.

## Tingkat pengamanan

Tingkat pengamanan akan menentukan akses Anda ke fitur-fitur telepon ini bila kartu UIM "lainnya" digunakan. Kartu UIM "lainnya" adalah kartu (bukan kartu asli) yang dimasukkan setelah telepon dinonaktifkan.

## Membuat tingkat pengamanan

1. Pada tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan k'aman > Tingkat keamanan*, kemudian tekan *Pilih*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*.
3. Gulir ke *Memori, Memori* atau *Telepon*, kemudian tekan *Pilih. Tidak ada*—Kartu sendiri dan Kartu lain akan diperlakukan sama.

**Memori**—Kartu lain dapat mengakses memori UIM. Perubahan pada pengaturan memori akan memerlukan kode pengaman. Kartu sendiri memiliki akses ke semua fitur, namun kode pengaman diperlukan untuk mengubah pengaturan memori.

**Telepon**—Kode pengaman diperlukan saat telepon Anda diaktifkan.

4. Pada layar akan muncul sebuah pesan konfirmasi atas pilihan Anda.

### Kode akses

Menu Kode akses memungkinkan Anda mengubah kode pengaman dan kode PIN. Lihat "[Mengubah kode pengaman](#)" pada halaman 81 dan "[Mengubah kode PIN](#)" pada halaman 79 untuk informasi lengkap.

### Privasi suara

Privasi suara adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut. Jika operator selular mendukung fitur ini, privasi suara akan melindungi kebebasan pribadi pada percakapan telepon Anda yang sedang berlangsung terhadap pemanggil lain yang membuat panggilan telepon dari jaringan yang sama.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan k'aman > Privasi suara > Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Pengaturan aplikasi

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > P'aturan aplikasi*.
2. Gulir ke salah satu submenu berikut untuk mengaktifkan pilihan permainan.

*Suara aplikasi*—Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

*Lampu aplikasi*—Pilih *Apl. ditentukan* atau *Standar*.

*Getar aplikasi*—Pilih *Aktif* atau *Tidak aktif*.

## ■ Jaringan

Pilihan menu yang Anda lihat dalam telepon ini adalah tergantung dari jaringan operator selular Anda. Jaringan akan menetapkan pilihan yang benar-benar akan muncul pada menu telepon Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Menu *Jaringan* memungkinkan Anda mengubah cara pilih telepon atas jaringan yang akan beroperasi saat Anda berada di dalam atau di luar sistem utama atau sistem lokal Anda. Telepon Anda diatur untuk mencari jaringan yang paling efisien. Jika telepon Anda tidak dapat menemukan jaringan yang dikehendaki, maka jaringan akan dipilih secara otomatis berdasarkan pada pilihan yang Anda pilih dalam menu *Jaringan*.

### Pilihan jelajah (roaming)

Anda dapat mengatur telepon ini agar "menjelajah" atau mencari jaringan lainnya saat berada di luar area layanan lokal.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Jaringan > Pilihan jaringan*.
2. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

*Rumah saja*—Anda hanya dapat membuat dan menerima panggilan dalam jangkauan jaringan asal.

*Otomatis*—Telepon secara otomatis akan mencari layanan dalam jaringan digital lainnya. Jika tidak ditemukan satupun, telepon akan menggunakan jaringan analog. Biaya jelajah akan dikenakan bila Anda tidak

berada dalam jaringan layanan asal.

3. Tekan *OK*, jika perlu, untuk mengkonfirmasi pengaktifan.

### Modus

Anda dapat memilih apakah telepon ini akan menggunakan layanan digital atau analog.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Jaringan > Modus*.
2. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

*Lebih pilih digital*—Telepon ini akan berfungsi dalam modus digital, namun juga akan berfungsi dalam modus analog bila modus digital tidak tersedia.

*Digital*—Telepon ini hanya akan berfungsi dalam modus digital.

### ■ Layanan jaringan

Beberapa fitur berikut adalah layanan jaringan. Lihat "*Layanan Jaringan*" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

### Menyimpan kode fitur

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengaturan fasilitas jaringan*.

2. Masukkan kode fitur dari operator selular Anda (misalnya, \*633 *Alihkan jika sibuk*), kemudian tekan *OK*.
3. Pilih jenis pengalihan yang sesuai dengan kode fitur yang Anda masukkan (misalnya, *Pengalihan pgl.*).

Kode fitur yang diaktifkan kini sudah tersimpan dalam telepon Anda, kemudian Anda kembali ke kolom *Kode fitur*: Lanjutkan memasukkan kode fitur lainnya (misalnya \*633), atau tekan tombol *Putus* untuk kembali ke tampilan modus siaga.



**Catatan:** Setelah Anda berhasil memasukkan kode fitur jaringan, fitur tersebut akan terlihat dalam menu *Layanan jaringan*.

## Pengalihan panggilan

Pengalihan panggilan memberitahukan jaringan agar mengarahkan panggilan masuk ke nomor lainnya. Pengalihan panggilan adalah layanan jaringan dan mungkin tidak beroperasi sama pada semua jaringan, karena itu hubungi operator selular Anda untuk informasi tentang ketersediaannya.

## Mengaktifkan



**Catatan:** Fitur ini merupakan layanan jaringan. Semua pilihan yang tercantum mungkin tidak muncul di layar. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

1. Pada modus tampilan siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan pgl.*

2. Pilih salah satu dari pilihan berikut:

*Alihkan semua panggilan*—Mengalihkan semua panggilan ke nomor yang sudah Anda tetapkan.

*Alihkan jika sibuk*—Mengalihkan panggilan masuk bila Anda sedang dalam percakapan telepon.

*Alihkan jika tak dijawab*—Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain jika Anda tidak dapat menjawab. Anda dapat mengatur penundaan sebelum panggilan dialihkan.

*Alihkan jika di luar jangkauan*—Mengalihkan panggilan masuk bila telepon Anda tidak aktif.

*Batalkan semua pengalihan*—Membatalkan pilihan pengalihan panggilan yang sudah Anda tetapkan.

3. Pilih **Aktifkan**.
4. Gulir ke tempat yang akan digunakan untuk mengalihkan panggilan Anda, kemudian tekan **Pilih**.
5. Masukkan nomor yang akan digunakan untuk mengalihkan panggilan, data atau informasi lainnya dari Anda, kemudian tekan **OK**.

### Membatalkan

Pada tampilanodus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Pengalihan pgl. > Batalkan semua panggilan**.



**Catatan:** **Batalkan semua panggilan** dapat mempengaruhi kemampuan Anda dalam menerima pesan kotak suara. Untuk informasi lengkap, hubungi operator selular Anda.

### Panggilan tunggu

Jika operator selular Anda mendukung fitur ini, panggilan tunggu akan memberitahu Anda saat ada panggilan masuk sekalipun Anda sedang dalam percakapan telepon. Anda dapat menerima, menolak atau mengabaikan panggilan masuk ini.

1. Pada tampilanodus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Panggilan tunggu > Aktifkan** atau **Batal**.
2. Saat panggilan berlangsung, tekan **Jawab** atau tombol **Panggil** untuk menjawab panggilan tunggu.  
Panggilan pertama akan ditahan.
3. Tekan tombol **Putus** untuk mengakhiri panggilan aktif.

### Mengirim ID sendiri saat memanggil

Jika operator selular mendukung fitur ini, Anda dapat menyembunyikan nomor telepon Anda pada tampilan identitas pemanggil di telepon penerima.

Pada tampilanodus siaga, pilih **Menu > Pengaturan > Layanan jaringan > Kirim identitas pemanggil saya > Aktif** atau **Tidak aktif**.

### Kembali ke pengaturan awal

Beberapa pengaturan menu juga dapat diatur ulang ke nilai awal. Data yang sudah dimasukkan atau di-download tidak akan dihapus, misalnya entri dalam daftar kontak tidak terpengaruh.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Kembali ke pengaturan awal*.
2. Masukkan kode pengaman, kemudian tekan *OK*. Lihat "*Pengaturan pengaman*" pada halaman 79 untuk informasi lebih lanjut.

## ■ Memilih fungsi 'Ke'



**Catatan:** *Ke* berada di tombol pilihan Kiri pada tampilan modus siaga.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Ke > Pilihan > Pilih pilihan*.
2. Gunakan tombol **Gulir atas** atau **bawah** untuk menyorot fungsi yang dikehendaki dari daftar fungsi yang tersedia.
3. Tekan *Tandai* untuk menambahkan fungsi. Gunakan *Hapus* untuk menghapus salah satu fungsi.
4. Tekan *Selesai* bila Anda sudah menambahkan semua fungsi yang dikehendaki.
5. Pilih *Ya* untuk menyimpan perubahan tersebut.
6. Pada tampilan modus siaga, tekan *Ke* untuk menampilkan daftar fungsi yang Anda pilih pada langkah 3.

## Mengatur fungsi

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Ke > Pilihan > Atur*.
2. Gunakan tombol **Gulir atas** atau tombol **Gulir bawah** untuk menyorot fungsi yang akan diatur ulang, lalu pilih *Pindah*.
3. Pilih *Pindah ke atas*, *Pindah ke bawah*, *Pindah paling atas*, atau *Pindah ke dasar*.
4. Tekan *Selesai > Ya* untuk menyimpan perubahan tersebut.

## 11. Agenda (Menu 8)



Telepon Anda berisi berbagai fitur untuk membantu mengatur kegiatan sehari-hari Anda, termasuk jam alarm, kalender, penghitung waktu mundur dan stopwatch.

### ■ Jam alarm

#### Mengatur alarm

Jam alarm berdasarkan pada jam telepon ini. Jam alarm akan mengeluarkan bunyi peringatan pada waktu yang sudah Anda tentukan dan akan berfungsi sekalipun telepon ini dimatikan.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Waktu alarm*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format jj:mm, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm* (jika format *12-jam* dipilih).  
*Alarm aktif* akan muncul sebentar di layar dan 📞 muncul pada tampilan modus siaga.

#### Mengubah waktu

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Waktu alarm > Aktif*.
2. Masukkan waktu alarm dalam format jj:mm, kemudian tekan *OK*.
3. Pilih *am* atau *pm* (jika format *12-jam* dipilih).  
*Alarm aktif* akan muncul sebentar di layar dan 📞 muncul pada tampilan modus siaga.

#### Mengatur nada alarm

Anda dapat menentukan nada yang akan diputar saat alarm berbunyi.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Jam alarm > Nada alarm*.
2. Sorot *Standar*, *Nada dering*, atau *Buka Galeri* untuk memilih nada yang dikehendaki, kemudian tekan *Pilih*.

## Kondisi alarm

Bila alarm berbunyi, telepon Anda akan mengeluarkan bunyi 'bip', bergetar dan lampu layar menyala.

Bila telepon aktif, tekan **OK** untuk mematikan alarm, atau tekan **Tunda**.

Alarm akan berhenti selama 10 menit, kemudian **Tunda aktif** muncul di layar.

Jika Anda tidak menekan salah satu tombol, alarm akan berhenti (tertunda) selama 10 menit, dan kemudian berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika Anda menekan **B'henti**, perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Tekan **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan tekan **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

## Menonaktifkan alarm

Pada tampilan modus siaga, pilih **Menu > Agenda > Jam alarm > Waktu alarm > Tidak aktif**.

## Kalender

Kalender berfungsi untuk mengatur pengingat, panggilan yang harus dibuat, rapat dan perayaan ulang tahun. Bahkan Anda dapat memberikan alarm untuk kegiatan tersebut.

Tampilan bulanan berisi informasi bulan dan minggu yang dipilih. Fitur ini memungkinkan Anda membuka tanggal tertentu. Hari atau tanggal yang muncul dalam huruf tebal berisi catatan kalender seperti rapat atau pengingat.

Pada tampilan modus siaga, pilih **Menu > Agenda > Kalender**.

## Ke tanggal

1. Pada tampilan modus siaga, pilih **Menu > Agenda > Kalender > Pilihan > Ke tanggal**.
2. Masukkan tanggal (misalnya 29/03/2004), kemudian tekan **OK**.

## Membuat catatan ke tanggal tertentu

Anda dapat memilih salah satu dari 5 jenis catatan berikut: *Rapat*, *Panggilan*, *Ulang tahun*, *Memo* dan *Pengingat*. Telepon Anda akan meminta informasi lebih lanjut sesuai dengan catatan yang dipilih. Anda juga memiliki pilihan yang akan mengatur alarm untuk catatan pilihan tersebut.

1. Buka tanggal yang akan diberi pengingat. Lihat "*Ke tanggal*" pada halaman 88 di bagian sebelumnya jika Anda memerlukan informasi lebih lanjut.
2. Dari tampilan bulanan (dengan ke tanggal disorot) pilih *Pilihan > Buat catatan*.
3. Pilih salah satu dari jenis catatan berikut:

*Rapat*—Anda diminta untuk memasukkan subjek, lokasi dan tanggal mulai/berakhir. Setelah itu, Anda akan diberikan pilihan untuk mengatur alarm.

*Panggilan*—Anda diminta untuk memasukkan nomor telepon, nama dan waktu. Setelah itu, Anda akan diberikan pilihan untuk mengatur alarm.

*Ulang tahun*—Anda diminta untuk memasukkan nama seseorang dan tahun kelahiran. Setelah itu, Anda akan diberikan pilihan untuk mengatur alarm.

*Memo*—Anda diminta untuk memasukkan subjek dan tanggal berakhir. Setelah itu, Anda akan diberikan pilihan untuk mengatur alarm.

*Pengingat*—Anda diminta untuk memasukkan subjek pengingat Anda, setelah itu Anda akan diberikan pilihan untuk mengatur alarm.

4. Masukkan catatan Anda, lalu pilih *Pilihan > Simpan*.

## Melihat catatan (tampilan hari)

Setelah membuat beberapa catatan kalender, Anda dapat melihatnya sebagai berikut:

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*.
2. Gulir ke tanggal yang berisi catatan. (Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.)
3. Pilih *Pilihan > Catatan harian*.
4. Untuk melihat catatan yang disorot, pilih *Pilihan > Lihat*.

## Pilihan saat melihat daftar catatan

1. Tekan *Pilihan* saat melihat catatan hari untuk menampilkan beberapa pilihan berikut:

Pilihan di bawah akan tersedia saat Anda melihat isi catatan atau judul catatan.

*Lihat*—Menampilkan catatan lengkap.

*Buat catatan*—Membuat catatan baru untuk tanggal yang dipilih.

*Hapus*—Menghapus catatan.

*Edit*—Mengedit catatan.

*Pindahkan*—Memindahkan catatan ke tanggal lainnya pada kalender Anda.

*Ulangi*—Memungkinkan catatan muncul secara teratur (harian, mingguan, dua kali seminggu, bulanan dan tahunan).

*Ke tanggal*—Beralih ke tanggal lain pada kalender Anda.

*Ke hari ini*—Beralih ke hari ini pada kalender Anda.

*Ke Daftar agenda*—Beralih ke daftar agenda pada kalender Anda.

*Kirim catatan*—Mengirim catatan ke perangkat lain sebagai pesan teks atau dalam format vCal.

*Salin*—Menyalin catatan. Anda kemudian dapat menyisipkan catatan tersebut ke tanggal lain.

*Pengaturan*—Mengatur tanggal dan waktu, format tanggal dan waktu, hari pertama pada setiap minggu dan mengatur apakah Anda ingin agar catatan dihapus setelah jangka waktu tertentu.

2. Gulir ke salah satu pilihan, kemudian tekan *Pilih* untuk mengaktifkannya atau membuka submenu.

## Mengirim catatan

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalender*.
2. Gulir ke tanggal dengan catatan yang akan dikirim. (Hari yang berisi catatan akan ditampilkan dalam huruf tebal.)
3. Pilih *Pilihan > Catatan harian*.
4. Gulir ke catatan yang akan dikirim, lalu pilih *Pilihan > Kirim catatan > Via kalender, Sbg pesan teks, Via inframerah, atau Via Bluetooth, Sbg pesan teks*.
5. Jika Anda memilih *Via kalender*, masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*. Catatan tersebut dikirim.

6. Jika Anda memilih *Sbg pesan teks*, catatan akan muncul di layar sebagai pesan teks.
7. Pilih *Tambah nomor*.
8. Masukkan nomor telepon penerima atau tekan *Cari* untuk mengambil nomor dari daftar kontak, kemudian tekan *OK*. Pilih *Pilihan > Kirim*.

### Menerima catatan

Bila menerima catatan kalender dalam format kalender-ke-kalender (vCal), telepon Anda akan menampilkan *Catatan kalender diterima*. Saat Anda menerima catatan kalender sebagai pesan teks, pemberitahuan pesan akan muncul di tampilan modus siaga. Anda kemudian dapat menyimpan catatan tersebut dalam kalender dan menetapkan alarm ke salah satu tanggal dan jam.

### Melihat catatan

Bila telepon Anda menampilkan *Catatan kalender diterima*, tekan *Tampil*. Gulir untuk melihat seluruh pesan tersebut, jika perlu.

### Menyimpan catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan > Simpan*.

### Membuang catatan

Setelah melihat catatan kalender, pilih *Pilihan > Buang*.

## ■ Catatan

Anda dapat menulis dan mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel melalui inframerah, pesan teks atau pesan multimedia.

Untuk membuka *Catatan*, tekan *Menu* lalu pilih *Agenda* dan *Catatan*. Untuk menambahkan catatan jika daftar catatan kosong, tekan *Tbh. cat.*. Atau, tekan *Pilihan*, lalu pilih *Buat catatan*. Masukkan catatan, lalu tekan *Simpan*.

- Untuk melihat catatan, gulir ke catatan yang dikehendaki, lalu tekan *Lihat*.

Untuk mengedit catatan, tekan *Edit*. Saat mengedit catatan, tekan *Pilihan* lalu Anda dapat memilih, misalnya, untuk menambahkan tanggal dan waktu ke catatan. Pilih *Tutup* untuk keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan.

- Tekan *Pilihan*, kemudian Anda dapat, misalnya, mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel melalui inframerah, atau sebagai pesan teks atau pesan multimedia. Jika catatan terlalu panjang untuk dikirim sebagai pesan, maka telepon ini akan meminta Anda untuk menghapus beberapa karakter dari catatan tersebut.

## ■ Daftar agenda

Gunakan fitur Daftar -agenda untuk mencatat berbagai tugas Anda. Anda dapat menyimpan catatan untuk suatu tugas, memilih tingkat prioritas untuk catatan tersebut dan memberi tanda selesai ke catatan yang sudah dikerjakan. Catatan juga dapat disusun menurut prioritas atau tanggal.

## Menambahkan Catatan agenda

1. Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Daftar agenda*.
2. Jika tidak terdapat catatan, pilih *Tbh. cat.*
3. Atau, masukkan subjek Catatan -agenda, lalu pilih *Simpan*.
4. Pilih prioritas *Tinggi, Medium*, atau *Rendah*. Catatan -agenda disimpan. Telepon akan secara otomatis mengatur batas waktu.

## Melihat Catatan agenda

1. Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Daftar agenda*.
2. Gulir ke Catatan -agenda, lalu pilih Lihat  
Catatan -agenda akan muncul di layar.

## Pilihan saat melihat catatan agenda

*Tambah*—Menambahkan catatan lain (hanya tersedia dalam tampilan judul).

*Tenggat waktu*—Mengatur batas waktu untuk catatan (hanya tersedia dalam tampilan isi).

*Hapus*—Menghapus catatan.

*Tandai cat. selesai*—Menandai catatan atau tugas sebagai sudah selesai; tidak ada pengingat selanjutnya.

*Sort wkt. deadline*—Menyusun catatan menurut batas waktunya.

*Kirim*—Mengirim catatan ke perangkat lain menggunakan inframerah atau Bluetooth, sebagai pesan teks atau multimedia, atau sebagai catatan kalender ke telepon lain yang kompatibel.

*Edit prioritas*—Mengubah prioritas ke tinggi, medium, atau rendah (hanya tersedia dalam tampilan isi).

*Ke kalender*—Keluar dari Catatan -agenda, kemudian membuka kalender.

*Simpan ke kldr.*—Menyimpan Catatan -agenda ke salah satu tanggal pada kalender Anda.

*Hapus semua cat.*—Menghapus semua Catatan -agenda dalam daftar (hanya tersedia dalam tampilan judul).

## Kalkulator

Kalkulator telepon Anda berfungsi untuk menjumlah, mengurangi, mengalikan, membagi, menghitung kuadrat dan akar serta mengkonversi nilai mata uang.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalkulator*.
2. Masukkan angka pertama perhitungan Anda. (Tekan tombol # untuk titik desimal, jika perlu. Untuk menghitung kuadrat atau akar, pilih *Pilihan > Kuadrat* atau *Akar*.)
3. Tekan tombol \* untuk mencari karakter tambah (+), kurang (-), kali (\*) dan bagi (/). Berhenti sebentar untuk memilih karakter yang ditampilkan.
4. Masukkan angka kedua dalam perhitungan Anda.
5. Tekan *Pilihan* (karakter sama dengan disorot) kemudian tekan *Pilih*.

## Konverter mata uang

Anda dapat mengkonversi mata uang asing ke lokal, atau sebaliknya.

1. Pada modus siaga, masukkan jumlah mata uang yang akan dikonversi.

2. Pilih *Pilihan > Dalam lokal* atau *Dalam asing*.

*Dalam lokal*—Mengkonversi mata uang asing ke mata uang lokal.

*Dalam asing*—Mengkonversi mata uang lokal ke mata uang asing.

Jika belum melakukannya, Anda diminta untuk memasukkan kurs nilai tukar.

3. Masukkan kurs nilai tukar (tekan tombol # untuk menyisipkan desimal), kemudian tekan *OK*.

### Mengedit kurs nilai tukar:

Anda dapat setiap saat mengedit kurs nilai tukar yang digunakan oleh konverter mata uang.



**Catatan:** Bila mengganti mata uang dasar, Anda harus memasukkan nilai yang baru karena semua kurs nilai tukar yang telah ditetapkan sebelumnya akan menjadi nol.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Agenda > Kalkulator > Pilihan > Kurs > Mata uang asing ke nasional* atau *Mata uang nasional ke asing*.

*Mata uang asing ke nasional*—Jumlah unit mata uang lokal yang diperlukan untuk membuat satu unit mata uang asing.

*Mata uang nasional ke asing—*

Jumlah unit mata uang asing yang diperlukan untuk membuat satu unit mata uang lokal.

2. Masukkan kurs nilai tukar, kemudian tekan *OK*.

## 12. Web Selular (Menu 9)



Minibrowser adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Telepon Anda dilengkapi dengan browser yang dapat digunakan untuk menyambung ke layanan tertentu pada internet bergerak. Jika operator selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat melihat laporan cuaca, memeriksa berita atau jadwal penerbangan, melihat informasi keuangan, dan banyak lagi. Browser web pada telepon Anda dapat menampilkan halaman web berbasis WAP.

Perangkat Anda mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, maka lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau materi situs, seperti yang akan Anda lakukan waktu mengakses situs Internet manapun.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan server content (atau tempat penyimpanan sumber

daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan server content.

### ■ Mengakses internet bergerak

Karena materi internet bergerak dirancang untuk dilihat dari telepon Anda, operator selular Anda kini juga merupakan "operator internet bergerak".

Kemungkinan operator selular Anda memiliki situs web dan sudah mempersiapkan browser Anda untuk mengakses halaman situs tersebut bila Anda mengakses internet bergerak. Setelah situs operator selular Anda dibuka, Anda dapat melihat beberapa alamat penghubung (link) ke sejumlah situs lain.

Anda tidak perlu mengkonfigurasi browser secara manual pada telepon ini. Biasanya, konfigurasi ini dilakukan oleh operator selular Anda setelah Anda berlangganan ke fitur tersebut. Hubungi operator selular Anda, jika timbul masalah ketika menggunakan browser.

## ■ Mendaftar ke internet bergerak

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Web ponsel > Pilih*.

Setelah beberapa saat, telepon akan mencoba untuk menyambung ke situs web operator selular Anda. Jika Anda menerima pesan kesalahan, telepon ini tidak dapat diaktifkan untuk mengakses Internet. Hubungi operator selular Anda untuk memastikan bahwa telepon ini sudah dikonfigurasi dengan benar.

## ■ Menjelajah internet bergerak

Karena layar telepon Anda jauh lebih kecil daripada layar komputer, maka content internet bergerak ditampilkan berbeda daripada yang biasanya Anda lihat. Bagian ini berisi pedoman untuk menggunakan tombol telepon dalam menjelajahi situs WAP.

### Tombol telepon

- Untuk membuka tampilan awal Minibrowser, tekan tombol **Daya**.
- Untuk mengakses situs WAP, tekan tombol **Gulir atas** atau tombol **Gulir bawah**.

- Untuk memilih objek yang disorot, tekan *Pilih*.
- Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan salah satu tombol dari 0–9.
- Untuk memasukkan karakter khusus, tekan tombol **\***.

## Menerima panggilan saat online

Tergantung pada operator selular, Anda masih dapat menerima panggilan suara saat menggunakan browser WAP.

- Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol **Panggil**.
- Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol **Putus**.

Setelah Anda mengakhiri panggilan suara, sambungan internet bergerak akan secara otomatis dilanjutkan kembali.



**Catatan:** Jika operator selular Anda tidak mendukung panggilan masuk saat akses berlangsung, panggilan masuk tersebut akan secara otomatis dialihkan ke kotak suara.

## Membuat panggilan darurat saat online

Anda dapat mengakhiri sambungan data dan kemudian membuat panggilan darurat.

1. Untuk memutuskan sambungan internet bergerak, tekan tombol **Putus**.
2. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan telepon ini untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat untuk lokasi Anda sekarang (misalnya 911). Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol **Panggil**.

## 13. Sambungan (Menu 10)



Anda dapat menghubungkan telepon ini ke perangkat yang kompatibel melalui sambungan inframerah atau Bluetooth. Anda juga dapat menghubungkan telepon ke komputer PC yang kompatibel melalui sambungan inframerah, Bluetooth atau kabel data; serta menggunakan telepon ini sebagai modem untuk memungkinkan sambungan dari komputer PC.

Untuk informasi lebih lanjut, lihat bantuan online Nokia PC Suite. Nokia PC Suite dan semua perangkat lunak yang terkait dapat di-download dari bagian produk Telepon Selular Amerika Serikat di [www.nokia-asia.com](http://www.nokia-asia.com).

### ■ Sambungan Bluetooth

Sambungan Bluetooth memungkinkan sambungan bebas-biaya tanpa kabel antara perangkat elektronik dalam jarak hingga 10 meter. Sambungan Bluetooth dapat digunakan untuk mengirim dan menerima gambar, teks, file galeri, perekaman suara, catatan, kartu nama, dan catatan kalender. Sambungan tersebut juga dapat digunakan untuk menghubungkan

secara nirkabel ke produk yang menggunakan teknologi nirkabel Bluetooth, seperti komputer. Anda dapat melakukan sinkronisasi telepon ini dengan PC menggunakan sambungan Bluetooth.

Karena perangkat yang didukung sambungan Bluetooth akan berkomunikasi melalui gelombang radio, telepon Anda dan perangkat lain tersebut tidak perlu -berhadapan-langsung.

Kedua perangkat hanya perlu berada dalam jangkauan hingga 10 meter dari masing-masing posisinya, namun sambungan ini dapat terganggu misalnya oleh dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Aplikasi Bluetooth akan mengkonsumsi baterai dan mengurangi waktu pengoperasian telepon. Pertimbangkan hal ini bila Anda melakukan pengoperasian lainnya dengan telepon ini.

Ada kemungkinan terdapat peraturan yang membatasi penggunaan perangkat yang mendukung sambungan Bluetooth. Tanyakan hal tersebut kepada pejabat berwenang di tempat Anda.

Perangkat ini sudah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth specification 1.1 yang mendukung beberapa profil berikut:

- Object push profile (OPP)
- File transfer profile (FTP)
- Dial-up networking profile (DUN)
- Generic object exchange profile (GOEP)
- Headset profile (HSP)
- Hands-free profile (HFP)
- Service discovery profile (SDP)
- Generic access profile (GAP)
- Serial port profile (SPP)

Untuk memastikan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Tanyakan produsen perangkat lain tersebut untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini. Di beberapa tempat mungkin terdapat pembatasan untuk penggunaan teknologi Bluetooth. Pastikan hal tersebut kepada pejabat berwenang di tempat Anda. Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau menjalankan fitur-

fitur demikian di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan, akan meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

## Membuat pasangan

Anda dapat membuat hubungan tetap (memasangkan) antara telepon Anda dengan perangkat lain yang mendukung sambungan Bluetooth. Beberapa perangkat mungkin harus dipasangkan sebelum transfer data dapat dilakukan.

Untuk memasangkan ke perangkat, Anda harus sepakat dengan pemilik perangkat lainnya untuk menggunakan kode akses yang sama (panjang 1-16 karakter, dalam angka). Saat pertama kali mencoba menghubungkan kedua perangkat tersebut, Anda dan pemilik perangkat lain tersebut harus memasukkan kode akses yang sama. Setelah kedua perangkat dipasangkan, Anda tidak perlu menggunakan kembali kode akses tersebut, karena itu tidak perlu untuk mengingatkannya.

Perangkat yang sudah dipasangkan akan disimpan dalam daftar perangkat yang dipasangkan. Anda juga dapat melihat daftar sekalipun Bluetooth tidak aktif atau bila perangkat dalam daftar tersebut tidak tersedia untuk sambungan. Untuk melihat daftar perangkat yang dipasangkan.

1. Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Sambungan > Bluetooth > Paduan perangkat*.
2. Gulir ke perangkat yang dikehendaki, lalu pilih *Pilihan* dan salah satu dari berikut ini  
*Beri nama panggilan*—Memberikan nama panggilan (hanya terlihat oleh Anda) ke perangkat yang dipilih.  
*Meminta otorisasi sambungan*—Pilih *Tidak* jika Anda ingin agar telepon ini tersambung secara otomatis ke perangkat yang dipilih, atau pilih *Ya* jika Anda ingin agar telepon ini meminta izin lebih dulu.  
*Hapus perpaduan*—Menghapus pasangan ke perangkat yang dipilih.

### *Padukan perangkat baru*—

Mencari perangkat aktif dengan sambungan Bluetooth yang berada di dalam jangkauan, gulir ke perangkat yang dikehendaki, lalu pilih *Padukan* untuk membuat pasangan ke perangkat tersebut.

## Pengaturan

Anda dapat mengatur tampilan telepon ini pada perangkat lain yang mendukung sambungan Bluetooth.

Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Sambungan > Bluetooth > Pengaturan Bluetooth* dan salah satu dari berikut ini:

*Deteksi telepon*—Pilih *Terlihat semua* untuk menampilkan telepon Anda ke semua perangkat lain yang mendukung sambungan Bluetooth atau *Tersembunyi* untuk menyembunyikan telepon Anda hanya ke perangkat yang dipasangkan.

*Nama telepon*—Mengubah nama telepon Anda yang terlihat oleh pengguna lain.

## Membuat sambungan Bluetooth

1. Dari tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Sambungan > Bluetooth*.

2. Pilih *Bluetooth > Aktif*. Sambungan Bluetooth aktif ditandai dengan (📶) di bagian atas layar.
3. Pilih *Cari perangkat tambahan audio* untuk mencari perangkat kompatibel yang mendukung sambungan Bluetooth. Daftar perangkat yang ditemukan akan muncul di layar.
4. Pilih perangkat yang dikehendaki.
5. Jika diperlukan, masukkan kode akses Bluetooth untuk perangkat tersebut agar dipasangkan dengan perangkat. Telepon Anda akan terhubung ke perangkat. Anda dapat mulai mentransfer data.
6. Untuk melihat perangkat yang sedang Anda hubungkan, pilih *Perangkat aktif*.
7. Untuk menonaktifkan Bluetooth, pilih *Bluetooth > Tidak aktif*.

## Mengirim data

Sebagai ganti dari menggunakan menu *Pengaturan*, Anda dapat menggunakan menu telepon lain untuk mengirim berbagai jenis data ke perangkat lain yang mendukung sambungan Bluetooth. Misalnya, Anda dapat mengirim klip video dari folder *Klip video* pada menu *Galeri*. Lihat bagian yang sesuai pada buku petunjuk ini untuk

informasi tentang mengirim berbagai jenis data.

## Menerima transfer data

Jika sambungan Bluetooth aktif pada telepon Anda, maka Anda dapat menerima catatan, kartu nama, klip video, dan jenis transfer data lainnya dari perangkat lain melalui sambungan Bluetooth. Saat Anda menerima transfer data, alarm akan berbunyi, kemudian sebuah pesan muncul dalam tampilan modus siaga. Untuk melihat data yang dikirim tersebut dengan segera, pilih *Tampil*.

Untuk menyimpan data agar dapat dilihat di lain waktu, pilih *Keluar*.

Tergantung pada data tersebut, Anda dapat menyimpannya pada menu yang sesuai di telepon ini. Misalnya, kartu nama dapat disimpan dalam *Kontak*, dan catatan kalender disimpan dalam *Kalender*.

## ■ Inframerah

Anda dapat mengatur agar telepon menerima data melalui port inframerah. Untuk menggunakan sambungan inframerah, pengiriman dan penerimaan harus ke atau dari inframerah pada telepon atau perangkat yang kompatibel.

Jangan arahkan sorotan inframerah ke mata atau menghalanginya dengan perangkat inframerah lainnya. Perangkat ini adalah produk laser Kelas 1.

## Mengirim dan menerima data

1. Pastikan port inframerah kedua perangkat pengirim dan penerima sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya. Jarak terbaik antara kedua perangkat ini untuk sambungan inframerah adalah 3 inci sampai 3 kaki.
2. Aktifkan inframerah pada telepon Anda dengan memilih *Menu > Sambungan > Inframerah*.
3. Pengguna perangkat lain juga harus mengaktifkan inframerahnya.

Jika pengiriman data tidak dimulai dalam waktu dua menit setelah pengaktifan port inframerah, sambungan akan dibatalkan dan harus dijalankan kembali.

## Indikator sambungan

- Bila  muncul terus menerus, sambungan inframerah sudah aktif dan telepon Anda siap mengirim atau menerima data melalui port inframerah.
- Bila  berkedip, maka telepon Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus.

## ■ USB transfer data

Anda dapat mentransfer data seperti musik, foto dan video dari telepon Anda ke PC yang kompatibel, atau dari PC yang kompatibel ke telepon Anda menggunakan kabel data DKU-2 USB. Kabel terpasang ke telepon Anda dengan benar bila arah tanda panah menunjuk ke tampilan layar mini, atau tampilan layar jika flip terbuka.

**Penting:** Putuskan sambungan kabel data USB data dari telepon agar Anda dapat membuat panggilan.

## Mentransfer file melalui Windows Explorer

Anda dapat menggunakan Windows Explorer untuk mentransfer musik, foto, dan file video ke telepon Anda, dan dari telepon Anda ke PC.

1. Hubungkan PC dengan telepon Anda menggunakan kabel USB DKU-2 USB.

*Perangkat tambahan data tersambung* muncul di layar telepon Anda.

2. Buka Windows Explorer. Telepon Anda akan muncul sebagai drive lokal (dinamai oleh Nokia 6255), dan dengan salah satu huruf drive yang diberikan.
3. Klik pada folder untuk menampilkan jendela yang akan menampilkan isi folder pada kartu memori telepon.
4. Buka contoh kedua dari Windows Explorer, kemudian tampilkan isi folder pada PC yang berisi file MP3, file foto, atau file video yang tersimpan.
5. Pilih file pada PC yang akan ditransfer ke telepon Anda.
6. Tarik dan lepaskan file tersebut dari jendela kedua ke dalam jendela pertama, lalu masukkan ke dalam folder.
7. File ditransfer ke telepon Anda dan dapat diputar oleh Music player, atau diakses oleh Pemutar Media.

Jika file yang Anda pilih memiliki memori lebih besar daripada yang tersedia pada memori telepon, catatan kesalahan akan muncul dilayar. Kurangi pilihan file Anda hingga memenuhi kapasitas memori yang tersedia.

8. Putuskan sambungan kabel USB dengan meng-klik dua kali tanda panah hijau pada taskbar di bagian bawah layar PC.

Jendela pop-up akan muncul untuk menunjukkan pesan **Unplug** atau **Eject Hardware**.

9. Klik pada USB Device dalam jendela Hardware devices
- Jendela pop-up akan muncul untuk menunjukkan pesan **Stop a Hardware device**.

10. Sorot USB device , lalu klik **OK**.

Jendela popup **Safe to Remove Hardware** muncul untuk menampilkan pesan **USB Device can now be safely removed from the system** (Perangkat USB sekarang dapat dilepas dengan aman dari sistem)

11. Klik **OK**.



**Penting:** Untuk memastikan bahwa semua pengoperasian kartu memori diakhiri dengan prosedur yang benar, jangan cabut kabel sambungan hingga Windows memberitahukan Anda bahwa Anda aman melakukannya. Mengakhiri pengoperasian kartu memori tanpa prosedur yang benar dapat menyebabkan kartu memori dan informasi yang tersimpan di dalamnya menjadi rusak. Kartu memori yang rusak mungkin harus diformat sebelum dapat digunakan kembali. Bila kartu memori diformat, semua informasi pada kartu tersebut akan hilang secara permanen.

## ■ Panggilan data/faks

Panggilan data/faks adalah layanan jaringan. Lihat "[Layanan Jaringan](#)" pada halaman 9 untuk informasi lebih lanjut.

Jika operator selular mendukung fitur ini, maka Anda dapat mengatur telepon agar mengirim atau menerima panggilan data atau faks bila terminal, seperti PDA atau PC, tersambung.



**Catatan:** Untuk informasi lebih lanjut tentang sambungan, lihat Buku Petunjuk Sambungan PC/PDA. Buku Petunjuk Sambungan PC/PDA dapat di-download dari situs web Nokia di <http://www.nokia-asia.com>.

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan data/faks > Panggilan data/faks masuk*.
2. Pilih salah satu dari pilihan berikut:
  - Normal*—Telepon akan menerima panggilan masuk seperti biasa.
  - Data saja*—Telepon hanya akan menerima panggilan data.
  - Faks saja*—Telepon hanya akan menerima panggilan faks.
3. Bila sudah selesai menerima panggilan faks atau data, ulangi Langkah 1 dan 2, lalu pilih *Normal*.

## Pengiriman data

Anda dapat melihat kecepatan pengiriman saat mengirim atau menerima panggilan data atau faks.

Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Pengaturan > Pengaturan pgl. > Panggilan data/faks > Tampilan kecepatan data > Animasi* atau *Tidak aktif*.

Untuk meningkatkan kinerja selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon di tempat yang stabil dengan tombol menghadap ke bawah. Jangan pindahkan atau jangan pegang telepon saat panggilan data berlangsung.

## 14. Ekstra (Menu 11)



### ■ Permainan

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Permainan*.
2. Gulir ke salah satu permainan, kemudian tekan *Pilih* atau tekan tombol **Panggil**.
3. Pilih salah satu dari pilihan berikut (jika didukung oleh permainan tertentu):
  - Permainan baru*—Mengaktifkan permainan baru.
  - Nilai tertinggi*— Menampilkan nilai tertinggi untuk permainan ini (jika sudah dimainkan sebelumnya).
  - Petunjuk*—Menampilkan petunjuk untuk menjalankan permainan. Gunakan tombol **Gulir ke bawah** untuk membaca lebih banyak.

### ■ Koleksi

#### Pilih aplikasi

1. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Aplikasi*.

2. Gulir ke salah satu permainan, kemudian tekan *Pilih* atau tombol **Panggil**.

#### Download



**Catatan:** Lakukan penginstalan aplikasi hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap gangguan perangkat lunak.



**Catatan:** Permainan atau aplikasi yang di-download dapat disimpan dalam menu *Permainan*, bukan dalam menu *Aplikasi*.

### ■ Status memori

Anda dapat melihat kapasitas memori yang tersedia untuk menginstal aplikasi. Pada tampilan modus siaga, pilih *Menu > Ekstra > Memori*.

### ■ PC Suite

Nokia PC Suite adalah kumpulan aplikasi canggih yang dapat digunakan untuk mengatur fitur telepon dan data Anda. Setiap komponen memiliki program secara terpisah termasuk bantuan online.

Perangkat lunak Nokia PC Suite, petunjuk penginstalan, dan dokumentasi lainnya disediakan secara gratis dan dapat di-download dari software downloads pada situs web Nokia: [www.nokia-asia.com](http://www.nokia-asia.com).



**Catatan:** Beberapa fitur di telepon Anda memerlukan dukungan jaringan. Hubungi operator selular Anda untuk memperoleh petunjuk lengkap.

## 15. Layanan UIM (Menu 12)



Selain beberapa fungsi yang tersedia pada telepon ini, kartu UIM mungkin memberikan layanan tambahan yang dapat Anda lihat dalam menu 12. Menu 12 hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu UIM Anda. Nama dan isi menu ini akan tergantung pada layanan yang tersedia.



**Catatan:** Untuk ketersediaan, tarif dan informasi tentang penggunaan layanan UIM, hubungi operator selular Anda.

## 16. Perangkat tambahan



Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya ACP-7 atau ACP-12.



**Peringatan:** Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya akan membuat persetujuan atau jaminan yang telah disetujui menjadi tidak sah dan mungkin membahayakan. Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang diakui, silakan hubungi agen Anda.

Perangkat Anda dan perangkat tambahan mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan:

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Bila Anda melepas kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah perangkat tambahan di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih untuk di kendaraan harus dilakukan hanya oleh petugas yang memenuhi syarat.

Daya

- Baterai Li-Ion standar 1070 mAh (BL-6C)
- Standard Travel Charger (ACP-7)
- Travel Charger (ACP-12)
- Retractable Charger (AC-1)

## 17. Informasi referensi

Bagian ini berisi informasi tentang baterai, perangkat tambahan, pengisi daya, petunjuk keselamatan dan informasi teknis. Ingat, informasi dalam bagian ini dapat berubah karena perubahan yang terjadi pada baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan.

### ■ Informasi baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan daya. Baterai dapat diisi dan dikosongkan ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan aus. Bila waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat daripada biasanya, sudah waktunya Anda membeli baterai baru. Gunakan hanya baterai yang disarankan oleh Nokia, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya yang disetujui oleh Nokia untuk perangkat ini.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan tinggalkan baterai dalam keadaan tersambung ke pengisi daya. Pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian. Temperatur yang berlebihan dapat mempengaruhi kemampuan pengisian daya baterai.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup pada musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan selalu untuk menyimpan baterai pada temperatur antara 15°C sampai 25°C. Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi terbatas terutama sekali pada temperatur di bawah titik beku. Jangan buang baterai ke dalam api! Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

### Waktu pengisian daya

Berikut ini adalah perkiraan waktu pengisian daya menggunakan baterai BL-6C Li-Ion:

#### Travel Charger (ACP-12):

1 jam 35 menit

#### Standard Travel Charger (ACP-7):

3 jam 45 menit

### Waktu bicara dan siaga

Waktu pengoperasian ini hanya perkiraan dan akan tergantung pada kekuatan sinyal, pemakaian telepon, kondisi jaringan, fitur yang digunakan, umur dan kondisi baterai (termasuk cara pengisian daya), temperatur di sekitar baterai dan berbagai faktor lainnya.

#### Waktu bicara:

1 jam 15 menit - 3 jam 15 menit

#### Waktu siaga:

106 - 176 jam



**Catatan:** Waktu bicara dan waktu siaga mungkin berbeda di antara operator selular. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

## 18. Pemeliharaan dan perawatan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat ini benar-benar kering sebelum memasang kembali baterai.
- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain seperti yang diperintahkan dalam buku petunjuk ini.
- Perangkat jangan sampai terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan yang mengatur tentang perangkat radio.

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat ini, baterai, pengisi daya atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi yang terdekat.

## 19. Informasi keselamatan tambahan

### ■ Kondisi pengoperasian

Patuhi selalu petunjuk khusus yang berlaku di tempat mana pun dan nonaktifkan selalu perangkat Anda bila ada larangan atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Perangkat ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantong telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung logam dan perangkat ini harus berada sedikitnya 2,2 cm dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, telepon ini memerlukan sambungan yang berkualitas ke jaringan. Dalam beberapa hal, pengiriman file data atau pesan mungkin dapat terganggu sampai tersedia sambungan yang seperti itu. Pastikan untuk mematuhi petunjuk jarak di atas sampai pengiriman selesai.

### ■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsen peralatan medis tersebut untuk mengetahui apakah peralatan dimaksud

cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan telepon Anda di tempat perawatan kesehatan, bila ada larangan penggunaan telepon selular. Rumah sakit atau tempat perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

### ALAT PACU JANTUNG

Produsen alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat ini minimal 15,3 cm. Hal ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Untuk memperkecil kemungkinan gangguan, pemakai alat pacu jantung

- Sebaiknya selalu menjaga jarak antara perangkat ini dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm selama perangkat aktif.
- Tidak menyimpan perangkat ini di dalam saku baju
- Memegang perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung agar memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, segera nonaktifkan perangkat ini.

## ALAT BANTU DENGAR

Beberapa perangkat selular digital mungkin terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika terjadi gangguan seperti itu, hubungi operator selular Anda.

### ■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantong udara). Untuk informasi lebih lanjut, tanyakan kepada pabrik pembuat atau perwakilannya mengenai kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya.

Hanya petugas yang memenuhi syarat yang boleh memperbaiki perangkat ini atau memasangnya di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang berlaku untuk perangkat ini. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat selular di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat ini, komponen-komponennya atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi dengan kantong udara, ingatlah bahwa kantong tersebut akan mengembang dengan kuat.

Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat.

### ■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan telepon Anda ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan tanda. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar Anda mematikan mesin kendaraan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang dapat menimbulkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, tempat bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Tempat-tempat yang berpotensi ledakan sering kali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk dek bawah kapal; tempat pengiriman atau penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propane atau butane); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butir-butir, debu atau serbuk logam.

Peraturan FCC melarang penggunaan perangkat nirkabel saat berada di udara. Penggunaan telepon selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon selular dan melanggar hukum.

Mengabaikan semua petunjuk tersebut dapat dikenakan sanksi atau penolakan penggunaan layanan telepon bagi si pelanggar, atau tindakan hukum atau kedua-duanya.

## ■ Panggilan darurat



**Penting:** Telepon selular, termasuk telepon ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Anda tidak boleh hanya mengandalkan telepon selular untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

## ■ Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin meminta kartu USIM (SIM CDMA) yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat ini.

2. Tekan tombol **Putus** sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat ini untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi untuk lokasi Anda. Nomor darurat berbeda-beda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol **Panggil**.

Jika beberapa fasilitas tertentu sedang digunakan, maka Anda harus lebih dulu menonaktifkannya sebelum dapat membuat panggilan darurat. Jika perangkat ini dalam modus offline atau pesawat terbang, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon sebelum dapat membuat panggilan darurat. Baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda. Saat membuat panggilan darurat, berikan semua informasi yang diperlukan se jelas mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

## ■ Informasi Pengesahan (SAR)

TELEPON MODEL INI TELAH MEMENUHI PERATURAN INTERNASIONAL UNTUK HUBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Telepon selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Telepon dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke energi frekuensi radio (RF) seperti yang direkomendasikan oleh peraturan internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari pedoman menyeluruh dan menetapkan level energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Pedoman tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala; serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk telepon selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasi oleh peraturan internasional adalah 2,0 W/kg\*. Pengujian untuk SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran telepon pada level daya tercatat dan tertinggi di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tercatat dan tertinggi, level SAR telepon yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimum. Hal ini karena telepon dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, jadi telepon hanya

akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, semakin Anda dekat dengan stasiun pangkalan untuk antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model telepon ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,76 W/kg. Mungkin terdapat perbedaan antara level SAR dari berbagai telepon dan berbagai posisi, namun semua itu telah memenuhi peraturan internasional untuk hubungan RF.

Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm dari badan. Jika Anda menggunakan tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon yang dikenakan di badan, semua aksesoris tersebut tidak boleh mengandung bahan logam dan harus berada sedikitnya 2,2 cm dari badan Anda.

\* Batas SAR untuk telepon selular yang digunakan oleh publik adalah 2,0 wattkilogram (W/kg) atau setara dengan sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batas ini mencakup margin keselamatan yang penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi publik dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi tergantung pada perkiraan kebutuhan nasional dan pita jaringan. Untuk informasi SAR di wilayah lainnya, silahkan lihat pada informasi produk di <http://www.nokia-asia.com>.

# Indeks

## A

Agenda 87  
  Catatan 91  
Antena 18

## B

Bahasa 75  
Bahasa telepon 75  
Bantuan 10  
Baterai  
  melepas 19  
  memasang kembali 20  
  mengisi daya 21  
  waktu bicara dan siaga 111  
  waktu pengisian daya 111  
Baterai dan pengisi daya (charger) 110

## D

Daftar kontak 47  
  edit 50  
  melihat 51  
  menambahkan 47  
  menghapus 51  
  mengirim 52

## E

Equaliser media 66  
ESN 10

## F

Folder pesan 37

## G

Galeri 58, 61  
Grup telepon 48

## H

Handsfree 78  
Headset 21, 78

## I

Indikator dan ikon 14  
Informasi Pengesahan (SAR) 116  
Inframerah 101  
Internet Nirkabel 95  
  membuat panggilan darurat 97  
  mendaftar 96  
  menerima panggilan saat online 96

## J

Jam alarm 87  
Jaringan 82

## K

Kalender 88  
Kalkulator 93  
Kartu nama 52  
Kartu UIM 19  
Ke 17, 108  
Kembali ke pengaturan awal 85  
Keselamatan 7  
  informasi penting tentang  
  keselamatan 113  
Kode panggilan 36  
Kode pengaman 79, 81  
kode PIN 79  
kode PUK 80  
Kode-kode fitur 83  
Konverter mata uang 93  
Kotak suara 35  
Kurs nilai tukar 93

## L

Lama panggilan 44  
Layanan Jaringan 9

## Lihat

- durasi minibrowser 46
- lama panggilan 44
- lama panggilan data/faks 45
- panggilan keluar 43
- panggilan tidak terjawab 42
- panggilan yang diterima 43
- pesan yang disimpan 37
- waktu panggilan 43

Loopset 78

Loudspeaker 24

## M

Memori bersama 10

Memutar lagu 62

Mengaktifkan telepon 21

Mengatur

tanggal 71

waktu 71

Mengatur otomatis kotak suara 35

Menggulir 16

mengirim ID sendiri 85

Menonaktifkan telepon 21

Mentransfer file melalui Windows Explorer 102

Menu

ke 108

Minibrowser 95

Music player 61

## N

Nada DTMF 75

Nilai SAR 116

## P

Panggilan

membuat 22

menjawab 23

pilihan selama panggilan

berlangsung 24

Panggilan cepat 49

Panggilan darurat 115

saat menggunakan Internet

nirkabel 97

Panggilan suara 39

Pembaruan otomatis 72

Pembatasan panggilan 80

Pemutar media 61

Pengalihan panggilan 84

Pengaman tombol 25

Pengaturan 68

Pengaturan layar 69

Pengaturan music player 62

Pengaturan nada 70

Pengaturan pengamanan 79

Pengaturan perangkat tambahan 78

handsfree 78

headset 78

loopset 78

pengisi daya 79

Pengaturan telepon 75

Pengaturan waktu dan tanggal 71

Pengisi daya (charger)

informasi 110

memasang 21

waktu 111

Penulisan teks 26

Penutup (cover) belakang

melepas 19

memasang kembali 21

Perangkat tambahan 109

Perawatan dan pemeliharaan 112

Perkam suara 65

Permainan 106

Pesan

menghapus 38

pesan minibrowser 37

pesan suara 34

pesan teks 30

Pesan minibrowser 37

Pesan suara 34

Pesan teks 30

Privasi suara 82

Profil 46

Profil berjangka waktu 69

## R

Radio 63

Register 42

**S**

Sambungan Bluetooth 98  
Skema warna 69

**T**

Tampilan awal 13  
Teks bantu 17, 76  
Teks prediksi 27  
Tombol Cepat 14  
Tombol pilihan kiri 17

**U**

USB transfer data 102

**V**

Volume  
    mengatur 23  
    menggunakan loudspeaker 24

**W**

Waktu bicara dan siaga 111  
Wallpaper 69