

Buku Petunjuk Penggunaan untuk Nokia 6270

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RM-56 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.



Termasuk perangkat lunak protokol pengamanan atau protokol sandi RSA BSAFE dari RSA Security.



Java
POWERED

Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini berdasarkan atas Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG-4 (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial terkait dengan informasi yang telah disesuaikan dengan Standar Visual MPEG-4 untuk setiap aktivitas pribadi dan nonkomersial konsumen, serta (ii) untuk penggunaan yang terkait dengan video MPEG-4 yang disediakan oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan kegiatan promosi, penggunaan internal dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya." Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan ketentuan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Dilarang melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 2

Daftar Isi

UNTUK KESELAMATAN ANDA....	v	4. Menulis teks.....	15
Informasi umum	viii	Pengaturan	15
Tinjauan tentang		Input teks prediksi.....	15
fungsi-fungsi.....	viii	Input teks biasa.....	16
Kode akses	viii	5. Bergerak di dalam menu.....	17
Layanan pengaturan		6. Olahpesan.....	18
konfigurasi	ix	Pesan teks (SMS)	18
Men-download isi dan aplikasi.....	x	Pesan SIM	19
Informasi dukungan dan		Pesan multimedia.....	20
kontak Nokia	x	Memori penuh	22
1. Persiapan	1	Folder	22
Memasang kartu SIM		Pesan kilat	23
dan baterai	1	Olahpesan audio Nokia Xpress	23
Memasang kartu memori	2	Olahpesan cepat	24
Mengisi daya baterai	3	Aplikasi e-mail	29
Mengaktifkan dan		Pesan suara	31
menonaktifkan telepon	4	Pesan info	32
Membuka papan tombol.....	4	Perintah layanan.....	32
Posisi pengoperasian normal.....	4	Menghapus pesan	32
Tali telepon	5	Pengaturan pesan.....	32
2. Telepon Anda	6	7. Kontak	36
Tombol-tombol dan		Mencari kontak	36
bagian-bagian	6	Menyimpan nama dan	
Modus siaga	7	nomor telepon	36
Pengunci tombol		Menyimpan beberapa	
(pengaman tombol).....	10	nomor, catatan teks, atau	
3. Fungsi-fungsi panggilan	12	sebuah gambar.....	36
Membuat panggilan.....	12	Menyalin kontak	37
Menjawab atau		Mengedit rincian kontak.....	37
menolak panggilan	13	Menghapus kontak	37
Pilihan sewaktu panggilan		Keberadaan saya.....	38
berlangsung.....	14	Nama langganan	39
		Kartu nama.....	40

Pengaturan	40	13. Push to talk	67
Grup	41	Membuat dan mengakhiri	
Panggilan cepat.....	41	sambungan ke layanan PTT	67
Nomor layanan dan pribadi	41	Membuat dan menerima	
8. Log panggilan.....	42	panggilan PTT	68
Informasi posisi	42	Permintaan panggil ulang	70
9. Pengaturan	44	Menambahkan kontak	
Profil	44	satu-ke-satu	71
Tema	44	Saluran PTT.....	71
Nada	44	Pengaturan PTT	72
Tampilan.....	45	14. Agenda	74
Waktu dan tanggal.....	46	Jam alarm	74
Cara pintas saya.....	46	Kalender	75
Sambungan.....	47	Daftar agenda.....	75
Panggilan	53	Catatan.....	76
Telepon	54	Timer mundur.....	76
Perangkat tambahan	55	Stopwatch	77
Konfigurasi	55	Kamus	77
Pengamanan	56	15. Aplikasi.....	79
Kembali ke pengaturan awal.....	57	Permainan.....	79
10. Menu operator.....	58	Koleksi.....	79
11. Galeri	59	16. Web	81
Memformat kartu memori	59	Langkah-langkah dasar untuk	
12. Media.....	60	mengakses dan menggunakan	
Kamera.....	60	layanan.....	81
Pemutar media	61	Mempersiapkan browsing.....	81
Pemutar musik.....	62	Membuat sambungan	
Radio	63	ke layanan	82
Perekam suara	65	Browsing halaman	82
Equaliser	66	Penunjuk (Bookmark)	83
Pelebaran stereo	66	Pengaturan Tampilan	84
		Pengaturan keamanan	85

Pengaturan download	85
Kotak masuk layanan.....	85
Memori cache	86
Pengaman browser.....	86
17. Layanan SIM	89
18. Sambungan PC.....	90
Penyimpanan data USB.....	90
Nokia PC Suite.....	90
Aplikasi komunikasi data.....	90
(E)GPRS, HSCSD, dan CSD	90
19. Informasi baterai	92
Pengisian dan pemakaian baterai.....	92
Pedoman otentikasi baterai Nokia	93
20. Perangkat Tambahan Asli... 	95
Daya.....	95
Audio	96
21. Perawatan dan pemeliharaan	97
22. Informasi keselamatan tambahan	98
Indeks	102

UNTUK KESELAMATAN ANDA

Bacalah petunjuk-petunjuk ringkas ini. Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



MENAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN RAYA

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendara. Prioritaskan keselamatan di jalan raya saat berkendara.



GANGGUAN

Semua telepon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telepon saat berada di sekitar peralatan medis.



NONAKTIFKAN DI DALAM PESAWAT TERBANG

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di dalam pesawat terbang.



NONAKTIFKAN SAAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telepon di tempat pengisian bahan bakar. Jangan gunakan di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telepon di tempat yang sedang terjadi ledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telepon hanya dengan posisi normal sesuai penjelasan dalam dokumentasi produk. Bila tidak perlu, jangan sentuh antena.



LAYANAN RESMI

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai asli. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Jaga agar tetap kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau menyimpan semua informasi penting tertulis yang disimpan dalam telepon.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Sebelum perangkat dihubungkan ke perangkat lain, baca buku petunjuk ini untuk rincian petunjuk keselamatan. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon dalam keadaan aktif dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan kembali ke Tampilan awal. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggilan. Beritahukan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini telah disetujui untuk digunakan dalam jaringan EGSM 900 dan GSM 850/1800/1900. Hubungi operator selular Anda untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan.

Jika menggunakan fitur dalam perangkat, patuhi semua peraturan dan hormati kebebasan pribadi serta hak hukum orang lain.

Bila mengambil foto dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum, hormati norma setempat, dan privasi dan hak hukum orang lain.



Peringatan: Untuk menggunakan semua fitur dalam perangkat selain jam alarm, perangkat harus dinyalakan. Jangan aktifkan perangkat bila penggunaan perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Untuk menggunakan telepon, Anda harus memiliki layanan dari operator selular. Sebagian besar fungsi fitur perangkat ini tergantung pada fungsi fitur jaringan selular untuk penggunaannya. Layanan jaringan tersebut mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda mungkin harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum Anda dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan untuk penggunaan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki keterbatasan yang mempengaruhi bagaimana Anda menggunakan layanan jaringan. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua layanan dan karakter bahasa.

Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu pada perangkat diblokir atau tidak diaktifkan. Jika demikian, berbagai fitur tersebut tidak akan tampil pada menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga telah dikonfigurasi secara khusus. Konfigurasi tersebut mungkin termasuk perubahan menu nama, urutan dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur pada perangkat ini, seperti layanan pesan multimedia (MMS), browsing, aplikasi e-mail, pesan cepat, kontak yang disempurnakan dengan keberadaan, sinkronisasi remote dan download materi melalui browser atau MMS, memerlukan dukungan jaringan untuk teknologi ini.

■ Memori bersama

Berikut adalah beberapa fitur dalam perangkat ini yang mungkin menggunakan memori bersama: galeri, kontak, pesan teks, pesan multimedia, pesan cepat, e-mail, kalender, catatan agenda, permainan dan aplikasi Java™, dan aplikasi catatan. Penggunaan satu atau beberapa fitur tersebut dapat mengurangi memori yang tersedia untuk fitur lain yang menggunakan memori bersama. Sebagai contoh, menyimpan banyak aplikasi Java mungkin akan menggunakan semua memori yang tersedia. Perangkat dapat menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh saat Anda mencoba menggunakan fitur yang

menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang disimpan dalam fitur memori bersama sebelum penyimpanan dilanjutkan. Beberapa fitur, seperti aplikasi Java mungkin memiliki sejumlah memori yang diberikan secara khusus selain jumlah memori yang digunakan bersama fitur-fitur lainnya).

■ Perangkat tambahan

Beberapa petunjuk penting tentang aksesoris dan perangkat tambahan.

- Jauhkan semua aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jika kabel daya aksesoris atau perangkat tambahan dilepas, pegang dan tarik steker, jangan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan hanya oleh teknisi ahli.

Informasi umum

■ Tinjauan tentang fungsi-fungsi

Telepon Anda menyediakan berbagai fungsi praktis untuk pemakaian sehari-hari, seperti pesan teks dan multimedia, push to talk, aplikasi e-mail, jam, jam alarm, radio, dan pemutar musik. Telepon Anda juga mendukung beberapa fungsi berikut:

- Siaga aktif. Lihat "[Siaga aktif](#)" halaman 7.
- Kamera 2 Megapiksel terpadu. Lihat "[Kamera](#)" halaman 60.
- Panggilan suara yang disempurnakan. Lihat "[Panggilan suara yang disempurnakan](#)" halaman 12 dan "[Perintah suara](#)" halaman 47.
- Speaker stereo dengan efek suara 3D. Lihat "[Pelebaran stereo](#)" halaman 66.
- Pemutar musik. Lihat "[Pemutar musik](#)" halaman 62.
- Teknologi Bluetooth. Lihat "[Teknologi nirkabel Bluetooth](#)" halaman 48.
- Layanan plug and play online untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi. Lihat "[Layanan plug and play](#)" halaman 4 dan "[Konfigurasi](#)" halaman 55.

- Kartu memori untuk menambah kapasitas memori telepon Anda dalam penyimpanan gambar dan klip video.

■ Kode akses

Kode pengaman

Kode pengaman (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telepon Anda dari penggunaan yang tidak sah. Kode awal adalah 12345. Untuk mengubah kode ini dan mengatur telepon agar meminta kode tersebut, lihat "[Pengamanan](#)" halaman 56.

Jika Anda memasukkan kode pengaman yang salah sebanyak lima kali berturut-turut, maka telepon akan mengabaikan masukan kode selanjutnya. Tunggu sampai 5 menit, kemudian masukkan kembali kode tersebut.

Kode PIN

- Kode PIN (Nomor Pengenal Pribadi) dan kode UPIN (Nomor Pengenal Pribadi Universal) (4 sampai 8 angka) membantu melindungi kartu SIM Anda dari penggunaan yang tidak sah. Lihat "[Pengamanan](#)" halaman 56. Kode PIN biasanya disertakan bersama

kartu SIM. Untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN, lihat "[Pengamanan](#)" halaman 56.

- Kode PIN2 (4 sampai 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk beberapa fungsi.
- PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul pengaman. Lihat "[Modul pengaman](#)" halaman 86. PIN modul diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut dilengkapi modul pengaman.
- PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "[Tanda tangan digital](#)" halaman 88. PIN tanda tangan diberikan bersama kartu SIM jika kartu SIM tersebut dilengkapi modul pengaman.

Kode PUK

Kode PUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi) dan kode UPUK (Kunci Pembuka Blokir Pribadi Universal) (8 angka) diperlukan untuk mengubah, berturut-turut, kode PIN dan kode UPIN yang terblokir. Kode PUK2 diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang terblokir.

Jika kode ini tidak disertakan bersama kartu SIM, hubungi operator selular Anda untuk memperolehnya.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan bila menggunakan *Pembatasan panggilan*. Lihat "[Pengamanan](#)" halaman 56. Sandi tersebut dapat diperoleh dari operator selular Anda.

Jika Anda memasukkan sandi pembatas yang salah sebanyak tiga berturut-turut, sandi tersebut diblokir. Hubungi operator selular atau operator jaringan Anda.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Sebelum menggunakan pesan multimedia, pesan cepat dan keberadaan, push to talk, aplikasi e-mail, sinkronisasi, streaming, dan browser, Anda harus memiliki pengaturan konfigurasi yang benar pada telepon Anda. Anda mungkin menerima pengaturan ini secara langsung sebagai pesan konfigurasi, yang Anda simpan pada telepon. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan, hubungi operator jaringan, operator selular atau agen resmi Nokia terdekat di tempat Anda. Bila Anda menerima pengaturan ini sebagai pesan konfigurasi, dan pengaturan tersebut tidak secara otomatis disimpan dan diaktifkan, *Pengaturan konfigurasi diterima* akan muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan yang diterima, pilih **Tampilkan** > **Simpan**. Jika telepon meminta *Masukkan pengaturan PIN*; masukkan kode PIN untuk pengaturan tersebut, lalu pilih **OK**. Untuk mendapatkan kode PIN, hubungi operator selular yang memberikan pengaturan tersebut.

Jika belum ada pengaturan yang tersimpan, maka pengaturan ini akan disimpan dan ditetapkan sebagai pengaturan konfigurasi standar. Jika tidak, telepon akan bertanya *Aktifkan pengaturan konfigurasi yang tersimpan?*

Untuk membuang pengaturan yang diterima, pilih **Tampilkan** > **Buang**.

■ Men-download isi dan aplikasi

Anda mungkin dapat men-download isi, seperti tema, nada, dan klip video, ke telepon (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, pada menu *Galeri*). Untuk mengakses fungsi download, lihat uraian menu yang terkait. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Informasi dukungan dan kontak Nokia

Untuk mendapatkan versi terbaru buku petunjuk ini, download, layanan dan informasi tambahan yang terkait dengan produk Nokia Anda, silakan kunjungi www.nokia-asia.com/support atau situs web Nokia lokal Anda. Anda juga dapat men-download pengaturan gratis seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lain untuk model telepon Anda di www.nokia-asia.com/phonesettings.

Jika Anda masih memerlukan bantuan, harap merujuk ke www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk memeriksa lokasi pusat Nokia Care terdekat untuk layanan perawatan, Anda mungkin ingin mengunjungi www.nokia-asia.com/repair.

1. Persiapan

■ Memasang kartu SIM dan baterai

Selalu matikan perangkat dan putuskan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.


Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.


Perangkat ini dirancang untuk menggunakan baterai BL-5C.

Kartu SIM dan bagian kontaknyanya mudah rusak oleh goresan atau tekukan, karena itu berhati-hatilah saat memegang, memasukkan atau mengeluarkannya.


1. Dengan bagian belakang telepon menghadap ke arah Anda, geser penutup belakang untuk melepaskannya dari telepon (1).

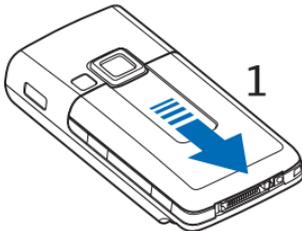

2. Untuk mengeluarkannya, angkat baterai seperti ditunjukkan (2).

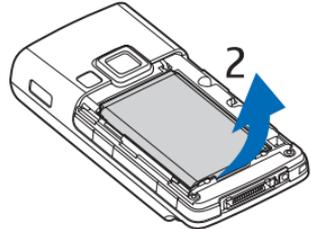


3. Untuk melepaskan dudukan kartu SIM, tarik perlahan klip pengunci dudukan kartu, lalu bukalah (3).

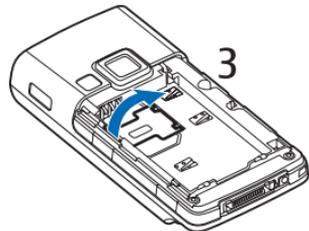


4. Masukkan kartu SIM ke dalam dudukan kartu SIM (4). Pastikan kartu SIM telah terpasang dengan benar dan bidang kontak berwarna emas pada kartu menghadap ke bawah.


Tutup dudukan kartu SIM, lalu tekan hingga terkunci di tempatnya.

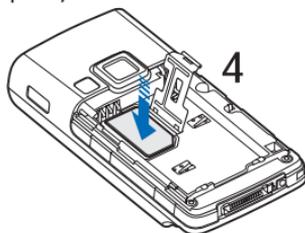

5. Pasang kembali baterai (5).

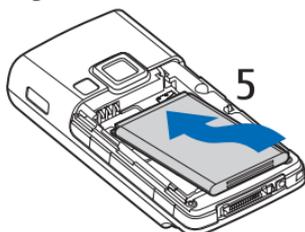

6. Geser penutup belakang ke dalam tempatnya (6).

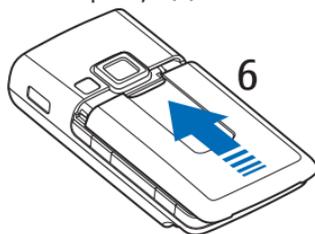

■ Memasang kartu memori

Gunakan hanya kartu miniSD yang kompatibel dengan perangkat. Kartu memori lain, seperti kartu Reduced



Size MultiMediaCard, tidak sesuai dengan slot kartu memori dan tidak kompatibel dengan perangkat ini. Penggunaan kartu memori yang tidak kompatibel dapat merusak kartu memori dan perangkat, serta data tersimpan di dalamnya juga dapat rusak.

Anda dapat menggunakan kartu memori untuk menambah memori *Galeri*. Lihat "*Galeri*" halaman 59.


Anda dapat memasukkan atau mengganti kartu memori tanpa menonaktifkan telepon.



Penting: Jangan keluarkan kartu memori di tengah suatu operasi pada saat kartu sedang diakses. Mengeluarkan kartu di tengah suatu operasi dapat merusak kartu memori di samping perangkat, serta data tersimpan di dalamnya juga dapat rusak.

Untuk memasukkan kartu memori, buka dudukan kartu memori seperti ditunjukkan (1). Pasang kartu memori ke dalam dudukan kartu (2). Pastikan kartu memori telah terpasang dengan benar dan bidang kontak berwarna emas pada kartu

menghadap ke bawah. Tutup dudukan kartu memori.

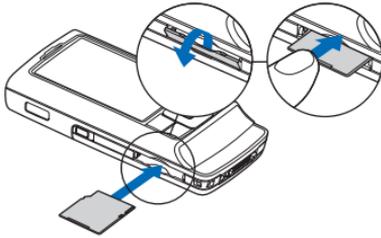

Anda dapat menggunakan kartu memori untuk menyimpan file multimedia Anda, seperti klip video, file suara, dan gambar, dalam *Galeri*.

Untuk memformat kartu memori, lihat "[Memformat kartu memori](#)" halaman 59.

■ Mengisi daya baterai


Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan perangkat. Perangkat ini dirancang untuk digunakan dengan daya dari pengisi daya AC-4, AC-1, AC-3, dan DC-4.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya dan perangkat tambahan Nokia yang disetujui untuk digunakan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda. Jika Anda ingin mencabut kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan tarik stekernya, dan bukan kabelnya.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding, ujung kabel pengisi daya ke adaptor pengisian CA-44 (1), dan dari adaptor ke soket di bagian bawah telepon Anda (2).

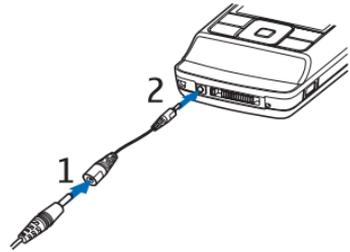

2. Pasang ujung kabel pengisi daya ke adaptor pengisian CA-44 (1), dan dari adaptor ke soket di bagian bawah telepon Anda (2).

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Waktu pengisian akan tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Misalnya, pengisian baterai BL-5C dengan pengisi daya AC-4 akan berlangsung sekitar 1 jam 30 menit pada saat telepon dalam modus siaga.


■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon



Peringatan: Jangan aktifkan telepon jika terdapat larangan penggunaan telepon selular atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan terus tombol daya seperti pada gambar.

Jika telepon meminta kode PIN atau UPIN, masukkan kode tersebut, lalu pilih **OK**.

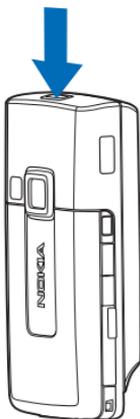

Layanan plug and play

Apabila Anda mengaktifkan telepon Anda untuk pertama kalinya, dan telepon dalam modus siaga, Anda mungkin diminta untuk mendapatkan pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda (layanan jaringan). Konfirmasi atau tolak permintaan tersebut. Lihat *Smb. ke dukg. p'yedia lay.* pada "Konfigurasi" halaman 55 dan "Layanan pengaturan konfigurasi" halaman ix.

■ Membuka papan tombol

Untuk membuka papan tombol, geser telepon seperti ditunjukkan.



■ Posisi pengoperasian normal

Gunakan telepon hanya dalam posisi pengoperasian normal.

Perangkat Anda dilengkapi dengan antena dalam.






Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lain, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat aktif. Menyentuh antena mempengaruhi kualitas panggilan dan mengakibatkan perangkat beroperasi dengan daya yang lebih tinggi daripada yang biasanya. Hindari menyentuh bagian antena saat mengoperasikan perangkat akan mengoptimalkan kinerja antena dan masa pakai baterai.


■ Tali telepon

Selipkan tali telepon seperti ditunjukkan pada gambar.

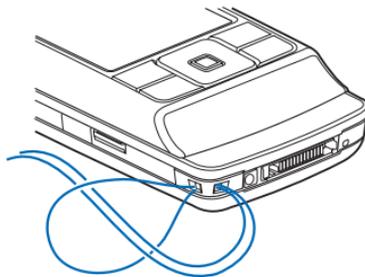

2. Telepon Anda


■ Tombol-tombol dan bagian-bagian

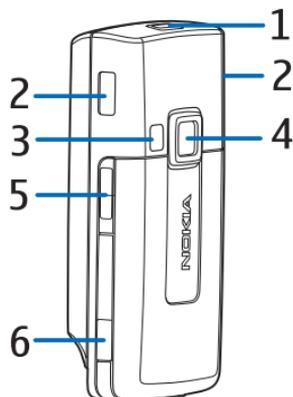

- Tombol daya (1)
- Loudspeaker (2)
- Lampu kilat kamera (3)
- Lensa kamera (4)
- Tombol volume (5)
- Tombol kamera (6)
- Lubang suara (7)
- Tombol pilihan kiri, tengah, dan kanan (8)


Masing-masing tombol ini berfungsi sesuai dengan teks petunjuk yang ditampilkan pada layar di atasnya.

- Tombol navigasi 4 arah (9)
Menggulir ke atas, bawah, kiri dan kanan.
- tombol panggilan (10)
- Tombol putus (11)
- Tombol angka (12) untuk memasukkan nomor dan karakter. * dan # (12) digunakan untuk berbagai tujuan dalam berbagai fungsi.

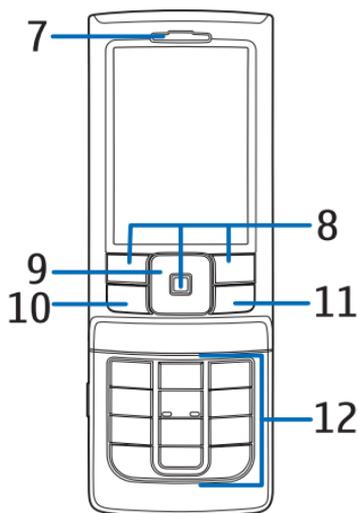


Catatan: Alas tombol mungkin berbeda-beda tergantung pasar.

- Tombol push to talk (13)
- Port inframerah (IR) (14)
- Tempat kartu memori (15)
- Konektor pengisi daya (16)
- Konektor perangkat tambahan (17)

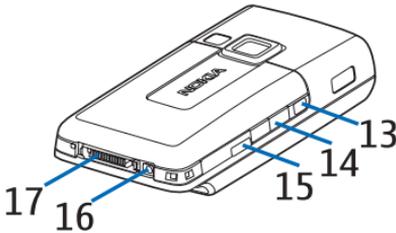

■ Modus siaga

Bila telepon siap digunakan dan tidak ada karakter yang dimasukkan, maka telepon berada dalam modus siaga.

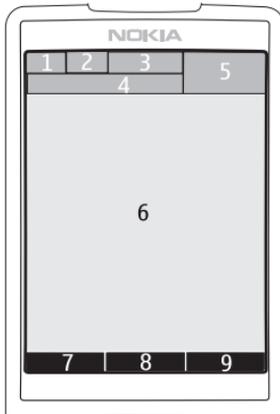


- Kekuatan sinyal dari jaringan selular (1)

- Level pengisian daya baterai (2)
- Indikator (3)
- Nama jaringan atau logo operator (4)
- Jam (5)
- Siaga aktif (6). Lihat "[Siaga aktif](#)" halaman 7.
- Tombol pilihan kiri (7) adalah **Ke** atau cara pintas ke fungsi lain. Lihat "[Tombol pilihan kiri](#)" halaman 46.
- Modus tombol pilihan tengah (8) adalah **Menu**.
- Tombol pilihan kanan (9) mungkin **Nama** untuk mengakses daftar kontak di dalam menu **Kontak**, nama khusus-operator untuk mengakses situs Web khusus-operator, atau cara pintas ke fungsi yang telah Anda pilih. Lihat "[Tombol pilihan kanan](#)" halaman 46.

Siaga aktif

Dalam modus siaga aktif Tampilan telepon dapat menampilkan jendela item isi yang terpisah, misalnya cara pintas (1), fungsi audio (2), kalender (3), dan catatan pengguna (4). Untuk memilih apakah siaga aktif ditampilkan, lihat [Siaga aktif](#) pada

"Pengaturan modus siaga"
halaman 45.

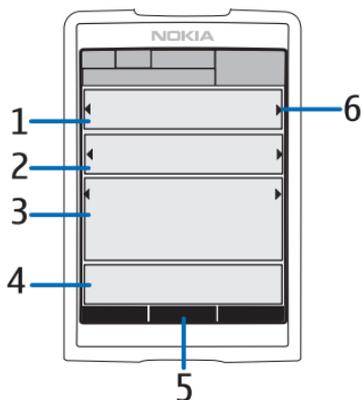

Siaga aktif berada dalam modus pasif apabila tombol pilihan tengah (5) adalah **Menu**; Anda hanya dapat melihat isi. Untuk mengaktifkan modus navigasi dan mengakses isi, gulir ke atas atau ke bawah. Untuk mengganti tombol untuk mengakses modus navigasi, lihat *Mengaktifkan siaga aktif* pada "Pengaturan modus siaga" halaman 45. Apabila indikator panah (6) ditampilkan, Anda dapat bergulir ke kiri dan kanan di antara item.

Untuk personalisasi dan mengatur isi siaga aktif, pilih **Pilihan** > *Siaga aktif*. Lihat "Pengaturan modus siaga" halaman 45.

Untuk keluar dari menu navigasi, pilih **Keluar**. Jika tidak ada tombol yang ditekan dalam jangka waktu

tertentu, telepon otomatis kembali ke modus pasif.

Item isi dalam modus navigasi

- Panel jalan pintas** – Untuk memilih suatu cara pintas, gulir ke fungsi yang diinginkan dan pilih fungsi tersebut
 Untuk mengubah atau mengatur cara pintas dalam modus navigasi, pilih **Pilihan** > *Siaga aktif* > **Pilihan** > *Personalisasi*, gulir ke jendela cara pintas, dan pilih **Pilihan** > *Pilih link* atau *Atur link*.
- Aplikasi audio** – Untuk mengaktifkan radio atau pemutar musik, gulir ke sana dan pilih. Untuk beralih lagu pada pemutar musik atau saluran di radio, gulir ke kiri atau ke kanan. Untuk mulai mencari saluran radio, gulir terus ke kiri atau ke kanan.
- Kalender** – Untuk melihat catatan hari ini, pilih catatan yang diinginkan. Untuk melihat catatan hari sebelumnya atau sesudahnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Catatan saya** – Untuk memasukkan catatan, pilih jendela isi, tulis dan simpan catatan Anda

- **Keberadaan** – Untuk mengubah informasi status keberadaan Anda, pilih item isi tersebut
- **Timer hitung mundur** – Untuk memulai timer mundur, pilih item isi tersebut. Waktu yang tersisa ditampilkan dengan catatan.
- **Indikator umum** – Untuk menampilkan indikator siaga, seperti tanggal, Tampilan info sel, pesan info, nama grup standar PTT, dan indeks grup tertentu. Tanggal ditampilkan jika kalender tidak dipilih sebagai isi siaga yang aktif.
- Untuk mengganti profil tertentu, buka daftar profil dengan menekan sebentar tombol daya. Gulir ke profil yang diinginkan, lalu pilih profil tersebut.

Penghemat daya

Untuk mengatur fungsi penghematan daya ke **Aktif**, lihat **Penghemat daya** pada "**Tampilan**" halaman 45.

Indikator



Anda memiliki pesan yang belum dibaca di dalam folder **Kotak masuk**.



Anda memiliki pesan yang belum, batal, atau gagal dikirim di dalam folder **Kotak keluar**.



Telepon mencatat panggilan tidak terjawab.



Telepon Anda tersambung ke layanan olahpesan cepat dan status ketersediaannya adalah online/offline.



Anda menerima satu atau beberapa pesan cepat dan Anda tersambung ke layanan olahpesan cepat.



Tombol terkunci.

Cara pintas modus siaga

- Untuk mengakses daftar nomor keluar, tekan tombol panggilan sekali. Lihat "**Membuat panggilan**" halaman 12.
- Untuk memanggil nomor kotak suara (layanan jaringan) jika Anda telah menyimpan nomor kotak suara dalam telepon, tekan terus 1.
- Untuk menyambungkan ke layanan browser, tekan terus 0.
- Untuk mengatur fungsi cara pintas pada tombol navigasi, lihat **Tombol navigasi** pada "**Cara pintas saya**" halaman 46.

-  Telepon tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks masuk.
-  Jam alarm diatur ke *Aktif*.
-  Timer mundur sedang bekerja.
-  Stopwatch sedang berjalan di latar belakang.
-  /  Telepon terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.
-  /  Sambungan GPRS atau EGPRS berhasil dibuat.
-  /  Sambungan GPRS atau EGPRS dihentikan sementara (ditahan), misalnya jika ada panggilan masuk atau keluar saat sambungan dial-up (E)GPRS berlangsung.
-  Bila sambungan inframerah diaktifkan, maka indikatornya akan ditampilkan secara terus-menerus.
-  Sambungan Bluetooth aktif.
-  Jika Anda memiliki dua saluran, saluran telepon kedua yang dipilih.
-  Semua panggilan masuk dialihkan ke nomor lain.
-  Loudspeaker diaktifkan, atau kotak musik (music stand) dihubungkan ke telepon.

-  Panggilan dibatasi untuk grup tertentu.
-  Profil berjangka waktu dipilih.
-  ,  ,  , atau 
- Perangkat tambahan headset, hands-free, loopset atau kotak musik (music stand) terpasang pada telepon.
-  /  Sambungan push to talk dalam keadaan aktif/tertunda.

■ Pengunci tombol (pengaman tombol)

Untuk mencegah tombol-tombol ditekan tanpa sengaja, tekan **Menu**, lalu tekan * dalam waktu 3,5 detik untuk mengunci tombol; atau tutup penutup geser, lalu pilih **Kunci**.

Untuk membuka kunci tombol, buka penutup geser, atau pilih **Aktifkan** > **OK**. Jika penutup geser terbuka, pilih **Aktifkan**, lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika **Kunci keamanan tombol** diatur ke *Aktif*, pilih **Aktifkan**, tekan *, kemudian masukkan kode pengaman.

Untuk menjawab panggilan saat pengaman tombol aktif, tekan tombol panggilan. Bila Anda mengakhiri atau menolak panggilan, maka tombol akan terkunci secara otomatis.

Untuk *Pengaman tombol otom.* dan *Kunci keamanan tombol*, lihat "Telepon" halaman 54.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

3. Fungsi-fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nomor telepon beserta kode area.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + akan menggantikan kode akses internasional), lalu masukkan kode negara, kode area tanpa awalan 0 (jika perlu), kemudian nomor telepon.

2. Untuk memanggil nomor tersebut, tekan tombol panggilan.
3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus.

Untuk mengakhiri panggilan dengan menutup penutup geser, lihat *Panggilan dg tutup geser* pada "Panggilan" halaman 53.

Untuk mencari nama atau nomor telepon yang sudah Anda simpan dalam *Kontak*, lihat "Mencari kontak" halaman 36. Tekan tombol panggilan untuk memanggil nomor tersebut.

Untuk mengakses daftar nomor telepon terakhir yang Anda panggil atau coba panggil, dalam modus siaga, tekan tombol panggilan satu kali. Untuk memanggil nomor, gulir ke nomor atau nama yang Anda inginkan, lalu tekan tombol panggilan.

Panggilan cepat

Mengatur nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, 2 sampai 9. Lihat "Panggilan cepat" halaman 41. Panggil nomor tersebut dengan salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, lalu tombol panggilan.
- Jika *Panggilan cepat* diatur ke *Aktif*, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan dimulai. Lihat "Panggilan" halaman 53.

Panggilan suara yang disempurnakan

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak telepon. Perintah suara ditambahkan secara otomatis ke semua entri di dalam daftar kontak telepon.

Membuat panggilan menggunakan panggilan suara

Jika suatu aplikasi sedang mengirim atau menerima data menggunakan sambungan packet data, tutup aplikasi tersebut sebelum Anda menggunakan panggilan suara.

Perintah suara tergantung pada bahasanya. Untuk mengatur bahasa, lihat *Bahasa pemutaran suara* pada "Telepon" halaman 54.



Catatan: Penggunaan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan ramai atau dalam keadaan darurat, sehingga jangan hanya tergantung pada panggilan melalui suara.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan. Terdengar nada singkat, dan *Bicara sekarang* muncul di layar. Jika Anda menggunakan headset yang kompatibel dengan tombol headset, tekan terus tombol headset tersebut untuk memulai panggilan suara.
2. Ucapkan perintah suara dengan jelas. Jika pengenalan suara berhasil, daftar nomor yang cocok ditampilkan. Telepon memutar perintah suara yang paling cocok dari daftar tersebut. Setelah sekitar 1,5 detik, telepon memanggil nomor tersebut; atau

jika hasilnya tidak benar, gulir ke entri lain, dan pilih untuk memanggil entri tersebut.

Menggunakan perintah suara untuk memanggil fungsi telepon yang dipilih serupa dengan panggilan suara. Lihat *Perintah suara* pada "Cara pintas saya" halaman 46.

Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan, tekan tombol panggilan. Untuk menjawab panggilan dengan membuka tutup geser, lihat juga *Panggilan dg tutup geser* pada "Panggilan" halaman 53.

Untuk mematikan nada dering sebelum Anda menjawab panggilan, pilih **Diam**.

Untuk mengakhiri panggilan, atau menolak panggilan, tekan tombol putus.



Tip: Jika fungsi *Alihkan jika nada sibuk* diaktifkan untuk mengalihkan panggilan (misalnya, ke kotak suara Anda), maka menolak panggilan masuk juga mengalihkan panggilan tersebut. Lihat "Panggilan" halaman 53.

Jika headset yang kompatibel dan dilengkapi tombol headset terpasang ke telepon, untuk menjawab dan mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

Panggilan tunggu

Sewaktu panggilan berlangsung, untuk menjawab panggilan tunggu, tekan tombol panggilan. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi *Panggilan tunggu*, lihat "[Panggilan](#)" halaman 53.

■ Pilihan sewaktu panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Pilihan panggilan adalah *Diam* atau *Bersuara*, *Kontak*, *Menu*, *Kunci tombol*, *Rekam*, *Loudspeaker*, atau *Handset*.

Pilihan layanan jaringan adalah *Jawab*, *Tolak*, *Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru*, *Tambah ke konferensi*, *Akhiri panggilan*, *Akhiri semua panggilan*, dan berikut ini:

Kirim DTMF— untuk mengirim string nada

Tukar— untuk beralih antara panggilan aktif dan panggilan tunggu

Transfer— untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan memutuskan sambungan Anda sendiri

Konferensi— untuk membuat panggilan yang memungkinkan hingga lima orang berpartisipasi dalam panggilan konferensi

Panggilan pribadi— untuk berbicara secara pribadi dalam panggilan konferensi



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

4. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks (misalnya, saat menulis pesan) menggunakan input teks biasa atau prediksi. Bila menggunakan input teks biasa, tekan salah satu tombol angka, 1 sampai 9, berulang kali sampai karakter yang diinginkan muncul di layar. Dalam input teks prediksi, Anda dapat memasukkan huruf dengan satu kali menekan tombol.

Saat menulis teks,  atau  akan muncul di bagian atas layar untuk menunjukkan input teks prediksi, dan  akan muncul untuk menunjukkan input teks biasa. **Abc**, **abc**, atau **ABC** muncul di sebelah indikator input teks untuk menunjukkan huruf besar/kecil. Untuk mengubah huruf besar/kecil, tekan #. **123** menunjukkan modus angka. Untuk beralih dari modus huruf ke angka, tekan terus #, lalu pilih *Modus nomor*.

■ Pengaturan

Untuk mengatur bahasa tulisan saat menulis teks, pilih **Pilihan** > *Penulisan bahasa*.

Saat menulis teks, pilih **Pilihan** > *Pengaturan prediksi*.

Untuk mengatur input teks prediksi atau kembali ke input teks biasa, pilih *Prediksi* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk memilih jenis prediksi, pilih *Jenis prediksi* > *Normal* atau *Saran kata*. Jika Anda memilih *Normal*, yang ditunjukkan dengan , telepon memperkirakan kata berdasarkan karakter yang telah Anda masukkan. Jika Anda memilih *Saran kata*, yang ditunjukkan dengan , telepon memperkirakan dan menyelesaikan kata sebelum Anda selesai memasukkan semua karakter.



Tip: Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dengan cepat input teks prediksi saat menulis teks, tekan # dua kali, atau pilih dan tekan **Pilihan**.

■ Input teks prediksi

Input teks prediksi memungkinkan Anda menulis teks dengan cepat dengan menggunakan tombol dan kamus telepon.

1. Mulailah menulis kata dengan menggunakan tombol 2 sampai 9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Telepon menampilkan * atau huruf jika huruf tersebut memiliki arti

sebagai sebuah kata. Huruf-huruf yang dimasukkan ditampilkan bergaris-bawah.

Jika Anda memilih *Saran kata* sebagai jenis prediksi, telepon akan mulai memprediksikan kata yang ditulis. Setelah Anda memasukkan beberapa huruf, dan jika huruf yang akan dimasukkan tersebut bukan sebuah kata, telepon akan mencoba memprediksikan kata yang lebih panjang. Hanya huruf-huruf yang dimasukkan akan ditampilkan bergaris-bawah.

Untuk memasukkan karakter khusus, tekan terus *, atau pilih **Pilihan** > *Masukkan simbol*. Gulir ke salah satu karakter, lalu pilih **Gunakan**.

2. Setelah Anda selesai menuliskan kata dan sudah benar, untuk mengkonfirmasi, tekan **O** untuk menambah spasi.

Bila kata tersebut tidak benar, tekan * berulang kali, atau pilih **Pilihan** > *Cocok*. Bila kata yang diinginkan muncul di layar, pilih **Gunakan**.

Jika karakter ? muncul setelah kata, maka kata yang akan Anda tulis tersebut belum ada dalam kamus. Untuk menambahkannya ke dalam kamus, pilih **Eja**.

Lengkapi kata (menggunakan input teks biasa), lalu pilih **Simpan**.

Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian kata yang pertama, dan gulir maju untuk mengkonfirmasi. Tuliskan bagian kata berikutnya, kemudian konfirmasi kata tersebut.

■ Input teks biasa

Tekan salah satu tombol, 1 sampai 9, berulang kali sampai karakter yang diinginkan muncul. Tidak semua karakter yang tersedia dalam tombol angka tercetak pada tombol tersebut. Karakter yang tersedia tergantung pada bahasa tulisan yang dipilih. Lihat "**Pengaturan**" halaman 15.

Jika huruf berikutnya yang Anda inginkan ada pada tombol yang sama seperti huruf yang sekarang ditulis, tunggu hingga kursor muncul atau tekan salah satu tombol navigasi, kemudian masukkan huruf tersebut.

Tanda baca dan karakter khusus yang paling umum tersedia pada tombol angka 1. Untuk karakter lain, tekan *.

5. Bergerak di dalam menu

Telepon menawarkan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam beberapa menu.

1. Untuk membuka menu, pilih **Menu**.

Untuk mengganti Tampilan menu, pilih **Pilihan** > *Tampilan menu utama* > *Daftar, Kotak, Kotak dengan label* atau *Tab*.

Untuk mengatur ulang menu, gulir ke menu yang ingin Anda pindahkan, lalu pilih **Pilihan** > *Atur menu* > **Pindah**. Gulir ke mana Anda ingin memindahkan menu, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai** > **Ya**.

2. Gulir di antara menu, dan pilih sebuah pilihan (misalnya, *Pengaturan*).
3. Jika menu pilihan berisi beberapa submenu, pilih submenu yang diinginkan (misalnya, *Panggilan*).

4. Jika submenu pilihan tersebut berisi beberapa submenu lagi, ulangi langkah 3.
5. Pilih pengaturan yang diinginkan.
6. Untuk kembali ke tingkat menu sebelumnya, pilih **Kembali**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

Pilihan menu, submenu dan pengaturan diberi nomor. Anda dapat mengakses beberapa di antaranya dengan menggunakan nomor cara pintas masing-masing.

Untuk membuka menu, pilih **Menu**. Masukkan dengan cepat, dalam waktu 2 detik, nomor cara pintas fungsi menu yang akan dibuka.

Untuk membuka fungsi menu pada tingkat menu 1, masukkan 0 dan 1.

6. Olahpesan



Anda dapat membaca, menulis, mengirim dan menyimpan pesan teks, multimedia, e-mail, audio, dan kilat. Semua pesan tersebut diatur ke dalam folder.

■ Pesan teks (SMS)

Dengan layanan pesan pendek (SMS) Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks, dan menerima pesan yang dapat berisi gambar (layanan jaringan).

Sebelum pesan teks atau e-mail SMS dapat dikirim, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Lihat "[Pengaturan pesan](#)" halaman 32.

Untuk mengetahui ketersediaan dan berlangganan layanan e-mail SMS, hubungi operator selular Anda.

Untuk menyimpan alamat e-mail dalam *Kontak*, lihat "[Menyimpan beberapa nomor, catatan teks, atau sebuah gambar](#)" halaman 36.

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melebihi batas karakter pesan tunggal. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai rangkaian dua atau lebih pesan. Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya yang sesuai.

Karakter yang menggunakan aksent atau tanda lain, dan karakter berbagai pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan menggunakan lebih banyak tempat sehingga jumlah karakter yang dapat dikirim dalam pesan tunggal akan terbatas.

Indikator panjang pesan di bagian atas layar menampilkan jumlah total karakter yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk mengirimnya. Misalnya, 673/2 berarti masih ada 673 karakter yang tersisa dan pesan akan dikirim sebagai urutan dua pesan.

Menulis dan mengirim pesan SMS

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan teks*.
2. Masukkan nomor telepon penerima di kolom *Ke*:. Untuk memanggil nomor telepon dari *Kontak*, pilih **Tambah** > *Kontak*. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang diinginkan satu demi satu. Untuk mengirim pesan ke orang-orang di dalam suatu grup, pilih *Grup kontak* lalu grup yang diinginkan. Untuk memanggil

- kontak penerima pesan yang baru saja Anda kirimkan, pilih **Tambah** > *Terakhir dipakai*.
3. Gulir ke bawah, dan tuliskan pesan Anda di kolom *Pesan*:. Lihat "**Menulis teks**" halaman 15. Untuk memasukkan template ke dalam pesan, pilih **Pilihan** > *Pakai template*. Untuk melihat bagaimana pesan ditampilkan pada penerima, pilih **Pilihan** > *Lihat dulu*.
 4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**; Lihat "**Pengiriman pesan**" halaman 21.
2. Untuk melihat daftar pilihan yang tersedia sewaktu membaca sebuah pesan, pilih **Pilihan**. Anda dapat, misalnya, memilih untuk menyalin teks dari awal pesan ke kalender telepon Anda sebagai catatan pengingat.
 3. Untuk membalas pesan, pilih **Jawab** > *Pesan teks, Multimedia, Pesan kilat*, atau *Pesan audio*. Untuk mengirim pesan teks ke alamat e-mail, masukkan alamat e-mail tersebut di kolom *Ke*:. Gulir ke bawah, dan tuliskan pesan Anda di kolom *Pesan*:. Lihat "**Menulis teks**" halaman 15. Jika Anda ingin mengubah jenis pesan untuk balasan Anda, pilih **Pilihan** > *Ubah jenis pesan*.
 4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Membaca dan membalas pesan SMS

1 pesan diterima, atau jumlah pesan baru diikuti *pesan diterima* ditampilkan apabila Anda menerima pesan.

1. Untuk melihat pesan baru, pilih **Tampilkan**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**. Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk*. Jika lebih dari satu pesan yang diterima, pilih pesan yang ingin Anda baca.  ditampilkan jika Anda memiliki pesan yang belum dibaca di dalam *Kotak masuk*.

■ Pesan SIM

Pesan SIM adalah pesan teks yang disimpan ke kartu SIM Anda. Anda dapat menyalin atau memindahkan pesan tersebut ke memori telepon, tetapi tidak sebaliknya. Pesan yang diterima disimpan ke memori telepon.

Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Pilihan** > *Pesan SIM*.

■ Pesan multimedia



Catatan: Pesan multimedia hanya dapat diterima dan ditampilkan pada perangkat dengan fitur yang kompatibel. Tampilan pesan mungkin berbeda, tergantung perangkat penerimanya.

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan pesan multimedia, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Lihat "[Pesan multimedia](#)" halaman 34.

Pesan multimedia dapat berisi teks, suara, gambar, klip video, kartu nama, dan catatan kalender. Jika pesan terlalu besar, mungkin telepon tidak dapat menerimanya. Beberapa jaringan memperbolehkan pesan teks yang memuat alamat Internet untuk melihat pesan multimedia tersebut.

Pengiriman pesan multimedia mendukung format file gambar, suara, dan video berikut:

- Gambar: JPEG, GIF, animated GIF, dan WBMP
- Suara: AMR audio
- Klip video: format video .3GP dengan H.263 atau MPEG (resolusi QCIF), dan audio AMR

Telepon mungkin tidak mendukung semua variasi format file tersebut.

Anda tidak dapat menerima pesan multimedia pada saat panggilan, atau saat sesi browsing melalui data GSM sedang aktif. Karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai sebab, untuk komunikasi penting jangan tergantung hanya pada pesan-pesan tersebut.

Menulis dan mengirim pesan multimedia

Jaringan nirkabel mungkin membatasi ukuran pesan multimedia (MMS). Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat mungkin akan menyesuainya sehingga dapat dikirim melalui pesan MMS.

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Multimedia*.
2. Masukkan pesan Anda.

Telepon mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Sebuah pesan dapat berisi catatan kalender dan kartu nama sebagai lampiran. Sebuah slide dapat berisi teks, satu gambar, dan satu klip suara; atau teks dan klip video. Untuk menyisipkan slide ke dalam pesan, pilih **Baru**; atau pilih **Pilihan** > *Masukkan* > *Slide*.

- Untuk menyisipkan file ke dalam pesan, pilih **Masukkn**; atau **Pilihan** > *Masukkan*.
- Untuk melihat pesan sebelum mengirimnya, pilih **Pilihan** > *Lihat dulu*.
 - Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**; Lihat "**Pengiriman pesan**" halaman 21.
 - Masukkan nomor telepon penerima di kolom *Ke*:. Untuk memanggil nomor telepon dari *Kontak*, pilih **Tambah** > *Kontak*. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang diinginkan satu demi satu. Untuk mengirim pesan ke orang-orang di dalam suatu grup, pilih *Grup kontak* lalu grup yang diinginkan. Untuk memanggil kontak penerima pesan yang baru saja Anda kirimkan, pilih **Tambah** > *Terakhir dipakai*.

Pengiriman pesan

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

Setelah Anda selesai menulis pesan, untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggilan. Telepon menyimpan pesan dalam folder *Kotak keluar*, kemudian

pengiriman dimulai. Jika Anda memilih *Simpan pesan terkirim* > *Aktif*, pesan terkirim akan disimpan ke folder *Berita terkirim*. Lihat "**Pengaturan umum**" halaman 32.



Catatan: Pada saat telepon mengirimkan pesan, animasi  ditampilkan. Penerimaan pesan sebenarnya tergantung pada beberapa faktor. Untuk informasi lebih rinci tentang layanan pesan, hubungi operator selular Anda.

Pengiriman pesan multimedia memerlukan waktu lebih lama daripada pengiriman pesan teks. Sewaktu pesan dikirimkan, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya. Jika muncul gangguan saat pesan sedang dikirim, telepon Anda akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya pengiriman ini gagal, maka pesan tersebut akan tetap berada dalam folder *Kotak keluar*. Anda dapat mencoba mengirimnya kembali di lain waktu.

Membatalkan pengiriman pesan

Untuk membatalkan pengiriman dalam folder *Kotak keluar*, gulir ke pesan yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Batalkan pengiriman*.

Membaca dan membalas pesan multimedia



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Pesan multimedia diterima atau jumlah pesan baru diikuti *pesan diterima* ditampilkan apabila Anda menerima pesan multimedia baru.

1. Untuk membaca pesan, pilih **Tampilkn**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.
Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Kotak masuk*. Gulir ke pesan yang ingin Anda lihat, dan pilih.  ditampilkan jika ada pesan yang belum dibaca di dalam *Kotak masuk*.
2. Untuk melihat seluruh isi pesan bila pesan yang diterima berisi presentasi, pilih **Putar**.
Untuk melihat file dalam presentasi atau lampiran, pilih **Pilihan** > *Objek* atau *Lampiran*.
3. Untuk membalas pesan tersebut, pilih **Pilihan** > *Balas* > *Pesan teks*, *Multimedia*, *Pesan kilat*, atau *Pesan audio*. Tulis pesan balasan.

Jika Anda ingin mengubah jenis pesan untuk balasan Anda, pilih **Pilihan** > *Ubah jenis pesan*. Jenis pesan baru mungkin tidak mendukung semua isi yang telah Anda tambahkan.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**; Lihat "*Pengiriman pesan*" halaman 21.

■ Memori penuh

Apabila Anda menerima pesan, dan memori untuk pesan sudah penuh, *Memori penuh. Tidak dapat menerima pesan.* ditampilkan. Untuk menghapus pesan lama terlebih dahulu, pilih **OK** > **Ya** lalu foldernya. Gulir ke pesan yang diinginkan, lalu pilih **Hapus**. Jika satu atau lebih pesan ditandai, pilih **Tandai**. Tandai semua pesan yang ingin Anda hapus, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus yang ditandai*.

■ Folder

Telepon menyimpan pesan yang diterima dalam folder *Kotak masuk*.

Pesan yang belum dikirim disimpan dalam folder *Kotak keluar*.

Untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder *Berita terkirim*, lihat *Simpan pesan terkirim* pada "*Pengaturan umum*" halaman 32.

Untuk menyimpan pesan yang Anda tulis untuk dikirim di lain waktu ke dalam folder *Konsep*, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Konsep*.

Anda dapat memindahkan pesan Anda ke dalam folder *Berita tersimpan*. Untuk mengatur subfolder *Berita tersimpan* Anda, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Berita tersimpan* > *Psn. yg tlh disimpan* atau folder yang telah Anda tambahkan. Untuk menambah folder baru untuk pesan Anda, pilih **Pilihan** > *Tambah folder*. Untuk menghapus atau mengubah nama salah satu folder, gulir ke folder yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus folder* atau *Ubah nama folder*.

Telepon Anda dilengkapi template. Untuk membuat sebuah template baru, simpan sebuah pesan sebagai template. Untuk mengakses daftar template, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Berita tersimpan* > *Template*.

■ Pesan kilat

Pesan kilat adalah pesan teks yang langsung ditampilkan setelah diterima. Pesan kilat tidak otomatis disimpan.

Menulis pesan kilat

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan kilat*. Masukkan nomor telepon penerima di kolom

Ke: Tulis pesan Anda di kolom *Pesan*:. Panjang maksimal pesan kilat adalah 70 karakter. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Menerima pesan kilat

Pesan kilat yang diterima ditunjukkan dengan teks *Pesan*: dan beberapa kata dari awal pesan. Untuk membaca pesan, pilih **Baca**. Untuk mengambil nomor telepon, alamat e-mail, dan alamat situs Web dari pesan yang aktif, pilih **Pilihan** > *Pakai rincian*.

■ Olahpesan audio Nokia Xpress

Anda dapat menggunakan layanan pesan multimedia untuk membuat dan mengirim pesan suara dengan mudah. Layanan olahpesan multimedia harus diaktifkan sebelum Anda dapat menggunakan pesan audio.

Membuat pesan audio

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan audio*. Perekam terbuka. Untuk menggunakan perekam, lihat "Perekam suara" halaman 65.
2. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.

3. Masukkan nomor telepon penerima di kolom *Ke:*. Untuk memanggil nomor telepon dari *Kontak*, pilih **Tambah** > *Kontak*. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang diinginkan satu demi satu. Untuk mengirim pesan ke orang-orang di dalam suatu grup, pilih *Grup kontak* lalu grup yang diinginkan. Untuk memanggil kontak penerima pesan yang baru saja Anda kirimkan, pilih **Tambah** > *Terakhir dipakai*.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

Menerima pesan audio

Apabila telepon Anda menerima pesan audio, *1 audio message received* atau jumlah pesan dan teks *pesan diterima* ditampilkan. Untuk membuka pesan, pilih **Putar**; atau jika pesan yang diterima lebih dari satu, pilih **Tampilkan** > **Putar**. Untuk mendengarkan pesan di lain waktu, pilih **Keluar**. Pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.

■ Olahpesan cepat

Olahpesan cepat (IM) (layanan jaringan) adalah cara untuk mengirim pesan teks singkat dan sederhana ke pengguna online yang disampaikan melalui protokol TCP/IP.

Sebelum fitur olahpesan cepat dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanan ini. Untuk ketersediaan, biaya dan berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular yang juga akan mengirimkan identitas pengenalan (ID) khusus, sandi dan pengaturan.

Untuk membuat pengaturan yang diperlukan dalam layanan olahpesan cepat, lihat *P'aturan koneksi* pada "**Mengakses menu olahpesan cepat**" halaman 24. Ikon dan teks pada layar mungkin akan berbeda-beda, tergantung layanan olahpesan cepat.

Jika telah tersambung ke layanan olahpesan cepat, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya, sementara percakapan olahpesan cepat tetap aktif di latar belakang. Tergantung pada jaringan, percakapan olahpesan cepat aktif mungkin akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat, dan Anda mungkin harus menghubungkan telepon ke pengisi daya.

Mengakses menu olahpesan cepat

Untuk mengakses menu *Pesan cepat* saat masih offline, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan cepat*. Jika tersedia lebih dari satu set

pengaturan sambungan untuk layanan olahpesan cepat, pilih salah satu yang diinginkan. Jika hanya ada set yang ditetapkan, set tersebut akan dipilih secara otomatis.

Pilihan berikut ini akan ditampilkan:

Login – Untuk dapat tersambung ke layanan olahpesan cepat. Untuk mengatur telepon agar tersambung secara otomatis ke layanan olahpesan cepat saat Anda mengaktifkan telepon, pilih **Menu > Olahpesan > Pesan cepat**, menyambungkan ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih **Pengaturan saya > Login otomatis > Saat telepon dinyalakan**.

Percakapan tersimpan – untuk melihat, menghapus atau mengubah nama percakapan yang Anda simpan selama sesi olahpesan cepat

Paturan koneksi – untuk mengedit pengaturan yang diperlukan untuk olahpesan dan sambungan keberadaan

Membuat dan mengakhiri sambungan layanan olahpesan cepat

Untuk tersambung ke layanan olahpesan cepat, buka menu **Pesan cepat**, pilih layanan pesan olahpesan yang diinginkan bila perlu, lalu pilih **Login**. Bila telepon sudah berhasil

tersambung, pemberitahuan **Sudah login** muncul di layar.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan olahpesan cepat, pilih **Logout**.

Memulai percakapan olahpesan cepat

Buka menu **Pesan cepat**, kemudian sambung ke layanan olahpesan cepat. Anda dapat memulai percakapan dengan berbagai cara:

- Pilih **Percakapan**. Daftar sesi pesan baru maupun yang sudah dibaca atau undangan untuk bergabung dalam olahpesan cepat selama percakapan aktif berlangsung akan muncul di layar. Gulir ke salah satu pesan atau undangan, lalu pilih **Buka**.

 menunjukkan pesan cepat yang baru dan  yang sudah dibaca.

 menunjukkan pesan grup yang baru, sedangkan  menunjukkan pesan grup yang sudah dibaca.

 menunjukkan undangan.

Ikona dan teks pada layar mungkin akan berbeda-beda, tergantung pada layanan olahpesan cepat.

- Pilih **Kontak IM**. Kontak yang sudah Anda tambahkan ke daftar muncul di layar. Gulir ke salah satu kontak yang hendak diajak memulai olahpesan cepat, lalu pilih **Obrolan**, atau  jika ditampilkan di depan kontak, pilih **Buka**.

 menunjukkan kontak online, sedangkan  menunjukkan kontak offline dalam memori kontak pada telepon.

 menunjukkan kontak yang diblokir. Lihat "[Memblokir dan membuka blokir pesan](#)" halaman 28.

 menunjukkan bahwa Anda menerima pesan baru dari salah satu kontak.

Anda dapat menambahkan kontak ke daftar. Lihat "[Kontak untuk olahpesan cepat](#)" halaman 28.

- Pilih **Grup > Grup umum** (tampil redup jika grup tidak didukung oleh jaringan). Daftar Penunjuk untuk grup umum yang disediakan oleh operator jaringan atau operator selular muncul di layar. Untuk memulai percakapan, gulir ke salah satu grup, kemudian pilih **Gabung**. Masukkan nama layar yang akan digunakan sebagai nama panggilan Anda dalam percakapan ini. Bila Anda berhasil bergabung dalam grup

ini, maka Anda dapat memulai percakapan grup. Anda juga dapat membuat grup pribadi. Lihat "[Grup](#)" halaman 28.

- Pilih **Cari > Pengguna** atau **Grup** untuk mencari pengguna pesan cepat atau grup umum lainnya pada jaringan menurut nomor telepon, nama layar, alamat e-mail, atau nama. Jika memilih **Grup**, Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut atau dari nama grup, topik atau identitas pengenalan (ID).

Untuk memulai percakapan bila pengguna atau grup yang diinginkan sudah Anda dapatkan, pilih **Pilihan > Obrolan** atau **Gabung ke grup**.

- Memulai percakapan dari Kontak. Lihat "[Melihat nama langganan](#)" halaman 39.

Menerima atau menolak undangan olahpesan cepat

Dalam modus siaga, saat Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan menerima undangan baru, **Undangan baru diterima** akan muncul di layar. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Bila lebih dari satu undangan diterima, gulir ke salah satu undangan, lalu pilih **Buka**.

Untuk bergabung ke percakapan grup pribadi, pilih **Terima**. Masukkan nama layar yang akan digunakan sebagai nama panggilan Anda dalam percakapan ini.

Untuk menolak atau menghapus undangan tertentu, pilih **Pilihan > Tolak** atau **Hapus**. Anda dapat menulis penjelasan atas penolakan tersebut.

Membaca pesan cepat yang diterima

Dalam modus siaga, bila Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan Anda menerima pesan baru yang tidak ada hubungannya dengan pesan percakapan aktif, maka pada layar akan muncul pemberitahuan **Pesan cepat baru**. Untuk membacanya, pilih **Baca**.

Jika Anda menerima lebih dari satu pesan, pada layar akan muncul informasi jumlah pesan diikuti **pesan cepat yang baru**. Pilih **Baca**, gulir ke salah satu pesan, lalu pilih **Buka**.

Pesan baru yang diterima sewaktu percakapan aktif berlangsung akan disimpan dalam **Pesan cepat > Percakapan**. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak tercantum dalam **Kontak IM**, ID pengirim akan ditampilkan. Jika informasi kontak sudah ada dalam memori telepon dan telepon

mengenalinya, maka nama orang tersebut akan ditampilkan. Untuk menyimpan kontak baru yang tidak ada di memori telepon, pilih **Pilihan > Simpan kontak**.

Bergabung dalam percakapan pesan cepat

Untuk bergabung atau memulai percakapan, pilih **Tulis** atau mulai menulis.



Tip: Jika Anda menerima pesan baru saat percakapan berlangsung dari seseorang yang tidak terlibat dalam percakapan aktif saat itu, maka  akan muncul di layar, lalu terdengar nada peringatan.

Tulis pesan Anda. Untuk mengirimnya, pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggilan. Pesan akan tetap terlihat di layar dan pesan balasan akan muncul di bawah pesan Anda.

Mengedit status ketersediaan Anda

1. Buka menu **Pesan cepat**, kemudian sambung ke layanan olahpesan cepat.
2. Untuk melihat dan mengedit informasi ketersediaan atau nama layar Anda, pilih **Pengaturan saya**.

3. Untuk mengizinkan semua pengguna pesan cepat lain yang dapat melihat Anda sedang online, pilih *Ketersediaan > Ada untuk semua*.

Untuk mengizinkan hanya kontak tertentu pada daftar kontak pesan cepat yang dapat melihat Anda sedang online, pilih *Ketersediaan > Ada untuk kontak*.

Untuk terlihat offline, pilih *Ketersediaan > Terlihat offline*.

Jika Anda tersambung ke layanan pesan cepat,  menunjukkan Anda sedang online, sedangkan  menunjukkan Anda tidak terlihat oleh yang lainnya.

Kontak untuk olahpesan cepat

Untuk menambahkan kontak ke dalam daftar kontak olahpesan cepat, lakukan berikut ini:

1. Sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Kontak IM*.
2. Pilih **Pilihan** > *Tambah kontak*, atau jika Anda belum memiliki kontak yang ditambahkan, tekan **Tambah**. Pilih *Msk'n ID cr m'nual*, *Cari dari server*, *Salin dari server*, atau *Menurut no ponsel*. Jika kontak berhasil ditambahkan, telepon akan mengonfirmasikannya.

3. Gulir ke kontak, dan untuk memulai percakapan, pilih **Obrolan**.

Memblokir dan membuka blokir pesan

Untuk memblokir pesan, sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Percakapan > Kontak IM*, atau gabung atau mulailah percakapan. Gulir ke kontak tertentu yang ingin diblok pesan cepatnya yang masuk, dan pilih **Pilihan** > *Blok kontak* > **OK**.

Untuk membuka blokir pesan, sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih *Daftar diblok*. Gulir ke kontak tertentu yang blokir pesannya hendak Anda buka, pilih **Tk. diblok**.

Anda juga dapat membuka blokir pesan dari daftar kontak.

Grup

Anda dapat membuat grup pribadi sendiri untuk percakapan olahpesan cepat, atau menggunakan grup umum yang disediakan oleh operator selular. Grup pribadi hanya tersedia selama percakapan olahpesan cepat berlangsung. Grup ini disimpan pada server operator selular. Jika server yang Anda akses tidak mendukung layanan grup, maka semua menu yang terkait-grup akan ditampilkan redup.

Grup umum

Anda dapat membuat Penunjuk untuk grup umum yang kemudian akan diatur oleh operator selular. Sambung ke layanan pesan cepat lalu pilih **Grup > Grup umum**. Gulir ke salah satu grup yang Anda akan ngobrol di dalamnya, lalu pilih **Gabung**. Jika Anda belum masuk dalam grup tersebut, tulis nama layar Anda sebagai nama panggilan untuk grup. Untuk menghapus grup dari daftar grup, pilih **Pilihan > Hapus grup**.

Untuk mencari salah satu grup, pilih **Grup > Cari grup**. Anda dapat mencari grup dari anggota grup tersebut atau dari nama grup, topik atau identitas pengenalan (ID).

Membuat grup pribadi

Sambung ke layanan olahpesan cepat, lalu pilih **Grup > Buat grup**. Masukkan nama grup dan nama layar yang ingin Anda gunakan. Tandai anggota grup pribadi dalam daftar kontak, kemudian tulis undangan.

■ Aplikasi e-mail

Aplikasi e-mail menggunakan (E)GPRS (layanan jaringan) untuk memungkinkan Anda mengakses account e-mail dari telepon, saat berada di luar kantor atau rumah. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS. Untuk

menggunakan fungsi e-mail pada telepon, Anda memerlukan sistem e-mail yang kompatibel.

Anda dapat menulis, mengirim dan membaca e-mail menggunakan telepon Anda. Anda juga dapat menyimpan dan menghapus e-mail pada PC yang kompatibel. Telepon Anda mendukung server e-mail POP3 dan IMAP4.

Sebelum dapat mengirim dan mengambil pesan e-mail, Anda harus melakukan beberapa hal berikut:

- Dapatkan account e-mail baru atau gunakan account Anda yang aktif. Untuk memastikan ketersediaan account e-mail, hubungi operator selular e-mail Anda.
- Periksa pengaturan e-mail melalui operator jaringan atau operator selular e-mail Anda. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" halaman [ix](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" halaman [55](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan e-mail**. Lihat "[Pesan e-mail](#)" halaman [34](#).

Aplikasi ini tidak mendukung nada tombol.

Menulis dan mengirim e-mail

Anda dapat menulis pesan e-mail sebelum tersambung ke layanan e-mail, atau terlebih dahulu tersambung ke layanan tersebut, kemudian menulis dan mengirim e-mail.

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > *Buat e-mail*.
2. Masukkan alamat e-mail penerima, lalu pilih **OK**.
3. Tulis topik e-mail, lalu pilih **OK**.
4. Tulis pesan e-mail. Lihat "**Menulis teks**" halaman 15.

Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan** > *Lampirkan* dan file dari *Galeri*.

5. Untuk mengirim pesan e-mail dengan segera, pilih **Kirim** > *Kirim sekarang*.

Untuk menyimpan e-mail dalam folder *Kotak keluar* untuk dikirim lain waktu, pilih **Kirim** > *Kirim nanti*.

Untuk mengedit atau melanjutkan menulis e-mail Anda di lain waktu, pilih **Pilihan** > *Simpan konsep*. E-mail disimpan dalam *Folder yang lain* > *Konsep*.

Untuk mengirim e-mail di lain waktu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Kirim sekarang* atau *Ambil dan kirim*.

Men-download e-mail

1. Untuk mengakses aplikasi e-mail, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail*.
2. Untuk men-download pesan e-mail yang sudah dikirim ke account e-mail Anda, pilih **Ambil**.

Untuk men-download pesan e-mail baru dan mengirim e-mail yang telah disimpan dalam folder *Kotak keluar*, pilih **Pilihan** > *Ambil dan kirim*.

Untuk men-download terlebih dahulu judul pesan e-mail baru yang telah dikirim ke account e-mail Anda, pilih **Pilihan** > *Periksa e-mail baru*. Kemudian, untuk men-download e-mail pilihan, tandai yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Ambil*.

3. Pilih pesan baru dalam *Kotak masuk*. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Kembali**.  menunjukkan pesan yang belum dibaca.

Membaca dan membalas e-mail



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > *Kotak masuk* dan pesan yang diinginkan.
2. Sewaktu membaca pesan, pilih **Pilihan** untuk melihat pilihan yang tersedia.
3. Untuk membalas e-mail, pilih **Balas** > *Teks asli* atau *Layar kosong*. Untuk membalas ke banyak, pilih **Pilihan** > *Balas ke semua*. Konfirmasikan atau edit alamat dan subjek e-mail, kemudian tulis balasan Anda.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim** > *Kirim sekarang*.

Kotak masuk dan Folder lain

Telepon Anda akan menyimpan e-mail yang sudah di-download dari account e-mail Anda ke dalam folder *Kotak masuk*. *Folder yang lain* terdiri dari beberapa folder berikut: *Konsep* untuk menyimpan e-mail yang belum selesai, *Arsip* untuk mengatur dan menyimpan e-mail Anda, *Kotak keluar* untuk menyimpan e-mail yang belum terkirim, dan *Item telah dikirim* untuk menyimpan e-mail yang telah dikirim.

Untuk mengatur folder dan isi e-mail nya, pilih **Pilihan** > *Kelola folder*.

Menghapus pesan e-mail

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Kelola folder* dan folder yang diinginkan. Tandai semua semua pesan yang ingin Anda hapus, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus*.

Menghapus e-mail dari telepon Anda tidak menghapusnya dari server e-mail. Untuk mengatur telepon agar juga menghapus e-mail dari server e-mail, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *E-mail* > **Pilihan** > *Pengaturan ekstra* > *Tinggalkan salinan:* > *Hapus pesan yg. diambil*.

■ Pesan suara

Kotak suara adalah layanan jaringan dan Anda harus berlangganan terlebih dahulu. Untuk informasi lebih lanjut dan memperoleh nomor kotak suara, hubungi operator selular Anda.

Untuk memanggil kotak suara Anda, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan suara* > *Dengarkan pesan suara*. Untuk memasukkan, mencari atau mengedit nomor kotak suara Anda, pilih *Nomor kotak pos suara*.

Jika didukung oleh jaringan,  akan menandai pesan suara yang baru. Untuk memanggil nomor kotak suara, pilih **Dengar**.

■ Pesan info

Dengan layanan jaringan *Pesan info*, Anda dapat menerima pesan dalam berbagai topik dari operator selular. Untuk memastikan ketersediaan, topik dan nomor topik terkait, hubungi operator selular.

■ Perintah layanan

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Perintah layanan*. Tulis dan kirim permintaan layanan (juga dikenal sebagai perintah USSD), seperti aktivasi perintah untuk layanan jaringan, ke operator selular Anda.

■ Menghapus pesan

Untuk menghapus pesan satu demi satu, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Hapus pesan* > *Berdasar pesan* lalu folder tempat pesan yang ingin Anda hapus. Gulir ke pesan yang diinginkan, lalu pilih **Hapus**. Jika satu atau lebih pesan ditandai, pilih **Tandai**. Tandai semua pesan yang ingin Anda hapus, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus yang ditandai*.

Untuk menghapus semua pesan dari salah satu folder, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Hapus pesan* > *Berdasar folder* dan folder tempat pesan yang ingin Anda hapus. Tergantung pada foldernya, telepon akan bertanya apakah Anda ingin

menghapus pesan. Untuk menghapus, pilih **Ya**. Atau, jika folder berisi pesan yang belum dibaca atau pesan yang menunggu untuk dikirim, telepon bertanya apakah Anda ingin menyimpannya. Untuk menyimpan pesan tersebut, pilih **Ya**.

Untuk menghapus semua pesan dari semua folder, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Hapus pesan* > *Semua pesan* > **Ya**.

■ Pengaturan pesan

Pengaturan umum

Pengaturan umum biasa digunakan untuk pesan teks dan multimedia.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pengaturan umum* lalu dari pilihan berikut ini:

Simpan pesan terkirim > **Aktif** – untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder *Berita terkirim*

Penimpaan dl. psn. t'kirim > **Boleh** – untuk mengatur telepon agar mengganti pesan terkirim lama dengan yang baru apabila memori penuh. Pengaturan ini hanya ditampilkan jika Anda mengatur *Simpan pesan terkirim* > **Aktif**.

Ukuran font – untuk memilih ukuran font yang digunakan dalam pesan

Smiley grafik > Aktif – untuk mengatur telepon agar mengganti smiley berbasis karakter dengan format grafis

Pesan teks

Pengaturan pesan teks akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan teks dan e-mail SMS.

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan teks* lalu dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman > *Ya* – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan)

Pusat pesan > *Tambah pusat* – untuk mengatur nomor telepon dan nama pusat pesan yang diperlukan untuk mengirim pesan teks. Nomor tersebut diperoleh dari operator selular Anda. Jika Anda memilih *Pusat pesan SIM*, Anda dapat melihat informasi pusat pesan SIM.

Pusat pesan sdg dipakai – untuk memilih pusat pesan yang digunakan

Pusat pesan e-mail > *Tambah pusat* – untuk mengatur nomor telepon dan nama pusat pesan yang diperlukan untuk mengirim e-mail SMS. Jika Anda memilih *Pusat e-mail SIM*, Anda dapat

melihat informasi pusat e-mail SIM.

Pusat e-mail sdg dipakai – untuk mengatur pusat pesan e-mail SMS yang digunakan

Masa berlaku pesan – untuk memilih jangka waktu yang akan digunakan jaringan dalam pengiriman pesan Anda

Jenis pengiriman pesan – untuk memilih format pesan yang akan dikirim: *Teks*, *Pager*, atau *Faks* (layanan jaringan)

Gunakan packet data > *Ya* – untuk mengatur GPRS sebagai pembawa SMS pilihan

Dukungan karakter > *Penuh* – untuk memilih semua karakter dalam pesan untuk dikirim seperti ditampilkan. Jika Anda pilih *Dikurangi*, karakter dengan aksan dan tanda lain mungkin dikonversi ke karakter lain. Saat menulis pesan, Anda dapat memeriksa bagaimana pesan ditampilkan pada penerima dengan melihat dulu pesan. Lihat "[Menulis dan mengirim pesan SMS](#)" halaman 18.

Jawab via pusat yg sama > *Ya* – agar penerima pesan Anda dapat mengirim balasannya menggunakan pusat pesan Anda (layanan jaringan)

Pesan multimedia

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan multimedia.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk pesan multimedia sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" halaman [ix](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" halaman [55](#).

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan multimedia* lalu dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman > *Ya* — untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan)

Waktu slide default — untuk menentukan waktu standar di antara slide dalam pesan multimedia

Bisa terima multimedia — untuk menerima atau memblokir pesan multimedia, pilih *Ya* atau *Tidak*. Jika memilih *Di jaringan induk*, maka pesan multimedia tidak dapat diterima saat Anda berada di luar jaringan induk. Pengaturan standar layanan pesan multimedia umumnya *Di jaringan induk*.

Pesan masuk multimedia — untuk memungkinkan penerimaan pesan

multimedia secara otomatis, secara manual setelah ditanya, atau menolak penerimaan. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.

Bisa terima iklan — untuk menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*, atau *Pesan masuk multimedia* diatur ke *Tolak*.

Pengaturan konfigurasi > *Konfigurasi* — hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang ditampilkan. Pilih operator selular, *Default*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk pesan multimedia. Pilih *Account* lalu pilih account layanan olahpesan multimedia yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Pesan e-mail

Pengaturan ini akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan e-mail.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi untuk aplikasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" halaman [ix](#). Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" halaman [55](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan untuk aplikasi e-mail, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pengaturan pesan* > *Pesan e-mail* lalu dari pilihan berikut:

Konfigurasi – Pilih set yang ingin Anda aktifkan

Account – Pilih salah satu account yang diberikan oleh operator selular

Nama saya – Masukkan nama atau nama panggilan Anda

Alamat e-mail – Masukkan alamat e-mail Anda

Termasuk tanda tangan – Anda dapat menetapkan tanda tangan yang secara otomatis akan ditambahkan ke akhir e-mail saat menulis pesan

Balas ke alamat – Masukkan alamat e-mail ke mana balasan dari e-mail Anda ditujukan

Nama pengguna SMTP – Masukkan nama yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar

Kode sandi SMTP – Masukkan kode sandi yang ingin Anda gunakan untuk surat keluar

Tmp'ikan j'ndela terminal – Pilih *Ya* untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan Intranet

Jenis server masuk – Pilih *POP3* atau *IMAP4*, tergantung pada sistem e-mail yang Anda gunakan. Jika kedua jenis tersebut didukung, pilih *IMAP4*.

Pengaturan surat masuk – Pilih pilihan yang tersedia untuk *POP3* atau *IMAP4*

7. Kontak



Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (kontak) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Memori telepon mungkin menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti nomor telepon lain dan pesan teks. Anda juga dapat menyimpan gambar untuk sebagian kontak.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM ditunjukkan dengan .

■ Mencari kontak

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama*. Gulir di dalam daftar kontak, atau masukkan karakter pertama dari nama yang Anda cari.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama dan nomor disimpan di dalam memori yang dipakai. Untuk menyimpan nama dan nomor telepon, pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama* > **Pilihan** > *Tambah kontak baru*. Masukkan nama belakang, nama depan, dan nomor telepon.

■ Menyimpan beberapa nomor, catatan teks, atau sebuah gambar

Dalam memori telepon untuk kontak, Anda dapat menyimpan jenis nomor telepon berbeda, dan catatan teks pendek untuk setiap nama. Anda juga dapat memilih nada dering untuk kontak.

Nomor yang pertama disimpan secara otomatis akan menjadi nomor telepon standar dan ditandai dengan garis di sekeliling indikator jenis nomor telepon (misalnya ). Bila Anda memilih nama dari kontak (misalnya untuk membuat panggilan), maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.
2. Carilah kontak yang ingin Anda tambahkan nomor atau item teks baru, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Tambah rincian*.
3. Untuk menambahkan nomor, pilih *Nomor* dan jenis nomor.

Untuk menambahkan rincian lain, pilih jenis teks, nada dering, gambar dari *Galeri* atau gambar baru.

Untuk mencari ID dari server operator selular jika Anda telah tersambung ke layanan keberadaan, pilih *ID pengguna* > *Cari*. Lihat "*Keberadaan saya*" halaman 38. Jika hanya satu ID yang didapatkan, ID tersebut akan disimpan secara otomatis. Jika tidak, untuk menyimpan ID tersebut, pilih *Pilihan* > *Simpan*. Untuk memasukkan ID, pilih *Msk'n ID cr m'nual*. Masukkan ID, lalu pilih *OK* untuk menyimpannya.

Untuk mengubah jenis nomor, gulir ke nomor yang diinginkan, lalu pilih *Pilihan* > *Ubah jenis*. Untuk mengatur nomor yang dipilih sebagai nomor standar, pilih *Atur sebagai default*.

- Masukkan nomor atau catatan teks; untuk menyimpannya, pilih *Simpan*.

■ Menyalin kontak

Cari kontak yang akan disalin, lalu pilih *Pilihan* > *Salin*. Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon dari memori telepon kontak ke memori kartu SIM atau sebaliknya. Memori kartu SIM dapat menyimpan

nama dengan satu nomor telepon yang menyertainya.

■ Mengedit rincian kontak

Gulir ke kontak yang akan diedit, lalu pilih *Rincian*. Untuk mengedit nama, nomor, item teks, atau mengganti gambar, pilih *Pilihan* > *Edit*. Anda tidak dapat mengedit ID bila ID tersebut berada pada *Kontak IM* atau daftar *Nama langganan*.

■ Menghapus kontak

Untuk menghapus semua kontak beserta rinciannya dari telepon atau memori kartu SIM, pilih *Menu* > *Kontak* > *Hapus semua kontak* > *Dari memori telepon* atau *Dari kartu SIM*. Konfirmasikan dengan kode pengaman.

Untuk menghapus salah satu kontak, cari kontak yang dimaksud, lalu pilih *Pilihan* > *Hapus kontak*.

Untuk menghapus salah satu nomor, item teks, atau gambar yang menyertai kontak, cari kontak yang dimaksud, lalu pilih *Rincian*. Gulir ke rincian yang diinginkan, lalu pilih *Pilihan* > *Hapus* > *Hapus nomor*, *Hapus rincian*, atau *Hapus foto*. Menghapus gambar dari kontak tidak akan menghapusnya dari *Galeri*.

■ Keberadaan saya

Melalui layanan keberadaan (layanan jaringan) Anda dapat membagi status keberadaan Anda dengan pengguna lain seperti keluarga, teman dan rekan kerja Anda dengan perangkat yang kompatibel dan dapat mengakses layanan. Status keberadaan berisi informasi keberadaan Anda, pesan status dan logo pribadi. Pengguna lain yang memiliki akses ke layanan ini dan yang meminta informasi tentang Anda akan dapat melihat status Anda. Informasi yang diminta akan ditampilkan pada *Nama langganan* dalam menu *Kontak* orang tersebut. Anda dapat mengubah informasi yang akan diberikan kepada orang lain dan mengontrol pengiriman status Anda.

Sebelum fitur keberadaan dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke layanan ini. Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, serta berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular yang akan mengirimkan ID khusus, sandi dan pengaturan layanan. Lihat "*Konfigurasi*" halaman 55.

Saat tersambung ke layanan keberadaan, Anda dapat menggunakan berbagai fungsi telepon lainnya, dan layanan keberadaan ini akan aktif di latar belakang. Jika Anda mengakhiri sambungan ke layanan ini, status keberadaan Anda akan muncul di layar pengguna lain selama beberapa saat (tergantung operator selular).

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Keberadaan saya* lalu dari pilihan berikut:

Samb. ke 'Keb'adaan saya' atau *Diputus dari layanan* — untuk membuat atau mengakhiri sambungan ke layanan

Tampilkan kb'adaan saya > *K'bradaan p'badi* or *K'bradaan umum* — untuk melihat status keberadaan Anda

Edit keberadaan saya > *Ketersediaan saya*, *Pesan keberadaan saya*, *Logo keberadaan saya*, or *Tunjukkan ke* — untuk mengubah status keberadaan Anda

Pandangan saya > *Penonton sekarang*, *Daftar pribadi*, atau *Daftar diblok* — untuk melihat orang yang berlangganan atau diblokir dari informasi keberadaan Anda

Pengaturan > *Tunjk. kb'ada. skg dl siaga*, *Jenis sambungan*, atau *P'aturn IM & kb'ada. saya*.

■ Nama langganan

Anda dapat membuat daftar kontak yang informasi tentang status keberadaannya Anda perlukan. Informasi ini hanya dapat dilihat jika kontak dan jaringan Anda memperbolehkannya. Untuk melihat nama-nama langganan ini, gulir ke semua kontak, atau gunakan menu *Nama langganan*.

Pastikan bahwa memori yang digunakan adalah *Telepon* atau *Telepon dan SIM*.

Untuk tersambung ke layanan keberadaan, pilih **Menu** > *Kontak* > *Keberadaan saya* > *Samb. ke 'Keb'adaan saya'*.

Menambahkan kontak ke nama langganan

1. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama langganan*. Jika Anda belum tersambung ke layanan keberadaan, telepon akan menanyakan apakah Anda ingin menyambungnya sekarang.
2. Jika Anda belum memiliki kontak dalam daftar, pilih **Tambah**. Jika tidak, pilih **Pilihan** > *Langganan baru*. Daftar kontak Anda muncul pada layar.
3. Pilih kontak dari daftar. Jika kontak tersebut memiliki ID, maka kontak akan ditambahkan

ke daftar nama langganan. Jika terdapat lebih dari satu ID, pilih salah satunya. Setelah berlangganan ke kontak, *Langganan diaktifkan* akan muncul pada layar.



Tip: Untuk berlangganan ke salah satu kontak dari daftar *Kontak*, cari kontak yang Anda inginkan, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Minta keberadaan* > *Sebagai langganan*.

Jika Anda hanya ingin melihat informasi keberadaan namun tidak berlangganan ke kontak, pilih *Minta keberadaan* > *Hanya satu kali*.

Melihat nama langganan

Untuk melihat informasi keberadaan, lihat juga "**Mencari kontak**" halaman 36.

1. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama langganan*.

Informasi tentang status dari kontak pertama pada daftar nama langganan muncul di layar. Informasi yang akan diberikan kepada orang lain ini dapat berisi teks dan sebuah ikon.

 ,  , atau  menunjukkan bahwa orang tersebut ada, tidak terlihat oleh orang lain, atau tidak tersedia.

 menunjukkan bahwa informasi keberadaan orang tersebut tidak tersedia.

2. Pilih **Pilihan** > *Lihat rincian* untuk melihat rincian kontak yang dipilih; atau pilih **Pilihan** > *Langganan baru, Kirim pesan, Kirim kartu nama*, atau *Tidak langganan*.

Berhenti langganan kontak

Untuk berhenti berlangganan kontak dari daftar *Kontak*, pilih kontak dan **Pilihan** > *Tidak langganan* > **OK**.

Untuk berhenti langganan dari menu *Nama langganan*, lihat "*Melihat nama langganan*" halaman 39.

Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel serta mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak yang akan menerima informasi tersebut, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Kirim kartu nama* > *Via multimedia, Via SMS, Via inframerah*, atau *Via Bluetooth*.

Jika Anda telah menerima kartu nama, pilih **Tampilkan** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama ke dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama tersebut, pilih **Keluar** > **Ya**.

Pengaturan

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan* lalu dari pilihan berikut:

Memori yang terpakai — untuk memilih kartu SIM atau memori telepon untuk kontak Anda. Pilih *Telepon dan SIM* untuk memanggil nama dan nomor dari kedua memori tersebut. Dalam hal ini, jika Anda menyimpan nama dan nomor, maka keduanya akan disimpan dalam memori telepon.

Tampilan kontak — untuk memilih bagaimana nama dan nomor telepon dalam *Kontak* ditampilkan

Tampilan nama — untuk memilih apakah nama depan atau nama belakang kontak yang ditampilkan terlebih dahulu

Ukuran font — untuk mengatur ukuran font daftar kontak

Status memori — untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan

■ Grup

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Grup* untuk menata nama dan nomor telepon yang tersimpan dalam memori ke dalam grup pemanggil dengan nada dering dan gambar grup yang berbeda.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan sebuah nomor ke tombol panggilan cepat, pilih **Menu** > *Kontak* > *Panggilan cepat*, lalu gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda inginkan.

Pilih **Pilih**, atau jika sudah ada nomor telah ditetapkan pada tombol tersebut, pilih **Pilihan** > *Ubah*. Pilih **Cari** lalu kontak yang akan Anda tetapkan. Jika fungsi *Panggilan cepat* tidak aktif, maka telepon akan menanyakan apakah Anda ingin mengaktifkannya. Lihat juga *Panggilan cepat* pada "**Panggilan**" halaman 53.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, lihat "**Panggilan cepat**" halaman 12.

■ Nomor layanan dan pribadi

Pilih **Menu** > *Kontak* dan dari pilihan berikut:

Nomor layanan — untuk memanggil nomor layanan dari operator selular jika nomor tersebut tersedia pada kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor pribadi — untuk melihat nomor-nomor telepon yang diberikan ke kartu SIM Anda. Nomor ini hanya ditampilkan jika tersedia pada kartu SIM Anda.

8. Log panggilan



Semua panggilan yang tidak terjawab, masuk, dan keluar akan dicatat oleh telepon jika jaringan mendukungnya dan telepon diaktifkan serta dalam jangkauan layanan jaringan.

Untuk melihat informasi panggilan Anda, pilih **Menu** > *Log* > *Pgl. tidak terjawab*, *Panggilan masuk*, atau *Panggilan keluar*. Untuk melihat panggilan tidak terjawab dan masuk dan keluar terakhir berdasarkan waktunya, pilih *Catatan panggilan*. Untuk melihat kontak yang baru saja menerima pesan Anda, pilih *Penerima pesan*.

Untuk melihat perkiraan informasi komunikasi terakhir Anda, pilih **Menu** > *Log* > *Lamanya bicara*, *P'hitung pack. data*, atau *Timer smb. pkt. data*.

Untuk melihat berapa banyak pesan teks dan multimedia yang telah Anda kirim dan terima, pilih **Menu** > *Log* > *Penghitung pesan*.



Catatan: Tagihan biaya panggilan dan layanan sebenarnya dari operator selular Anda dapat berbeda, tergantung pada fasilitas jaringan, pembulatan tagihan, pajak dan sebagainya.



Catatan: Beberapa penghitung waktu, termasuk penghitung waktu masa pakai, dapat diatur ulang saat perbaikan atau peningkatan kemampuan perangkat lunak.

■ Informasi posisi

Jaringan dapat mengirimkan permintaan lokasi Anda. Anda dapat memastikan bahwa jaringan akan mengirim informasi lokasi telepon Anda hanya jika Anda sudah menyetujuinya (layanan jaringan). Hubungi operator jaringan atau operator selular Anda untuk berlangganan dan untuk menyetujui pengiriman informasi lokasi ini.

Untuk menerima atau menolak permohonan lokasi, pilih **Terima** atau **Tolak**. Jika Anda tidak menjawab permintaan tersebut, telepon akan secara otomatis menerima atau menolaknya sesuai dengan perjanjian yang sudah disetujui dengan operator jaringan atau operator selular Anda. Telepon akan menampilkan *1 permintaan posisi hilang*. Untuk melihat permintaan lokasi yang tidak dijawab, pilih **Tampilkn**.

Untuk melihat informasi tentang 10 pemberitahuan dan permintaan pribadi terakhir atau untuk menghapusnya, pilih **Menu > Log > Pemosisian > Log posisi > Buka folder or Hapus semua**.

9. Pengaturan



■ Profil

Telepon Anda dilengkapi dengan berbagai set pengaturan yang disebut profil. Anda dapat menyesuaikan nada telepon untuk berbagai kegiatan dan lingkungan menggunakan profil ini.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Profil* lalu pilih profil yang diinginkan. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Aktifkan — untuk mengaktifkan profil pilihan

Personalisasi — untuk mengubah profil seperti yang diinginkan. Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu buatlah perubahan tersebut.

Jangka waktu — untuk mengatur profil agar aktif selama jangka waktu tertentu, maksimal 24 jam, kemudian tentukan batas waktunya. Bila waktu yang ditentukan untuk profil habis, maka profil sebelumnya yang tidak dibatasi waktunya akan menjadi aktif.

■ Tema

Tema berisi berbagai elemen untuk personalisasi telepon Anda, seperti wallpaper, screen saver, skema warna dan nada dering.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tema* lalu dari pilihan berikut:

Pilih tema — untuk mengatur tema dalam telepon Anda. Daftar folder dalam *Galeri* terbuka. Buka folder *Tema* lalu pilih salah satu tema.

Download tema — untuk membuka daftar link untuk men-download berbagai pilihan tema

■ Nada

Anda dapat mengubah pengaturan pada profil aktif yang dipilih.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan nada* > *Tanda panggilan masuk*, *Nada dering*, *Volume dering*, *Tanda getar*, *Pilihan suara*, *Nada pemberitahuan*, *Nada panggil ulang*, *Nada tanda pesan*, *Nada tanda pesan cepat*, *Nada tombol*, atau *Nada peringatan*. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu *Profil*; lihat "*Profil*" halaman 44. *Pilihan suara*, *Nada pemberitahuan*, dan *Nada panggil ulang* adalah pengaturan push to talk.

Untuk mengatur telepon agar hanya berdering jika ada panggilan dari nomor telepon yang berasal dari grup penelepon tertentu, pilih *Dering untuk*. Gulir ke grup penelepon yang diinginkan atau *Semua panggilan*, lalu pilih **Tandai**.

■ Tampilan

Dengan pengaturan Tampilan Anda dapat menyesuaikan Tampilan telepon Anda sesuai keinginan.

Pengaturan modus siaga

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Pengaturan modus siaga*, lalu dari pilihan berikut: *Siaga aktif* > *Siaga aktif saya* – untuk menampilkan siaga aktif. Pilih **Pilihan** lalu dari pilihan berikut:

- *Personalisasi* – untuk mengubah isi. Untuk menghapus isi, pilih *(kosong)*.
- *Atur* – untuk mengatur ulang isi pada Tampilan
- *Mengaktifkan siaga aktif* – untuk mengganti tombol untuk mengakses modus navigasi. Pengaturan yang sama juga terdapat dalam menu *Cara pintas saya*. Lihat "*Mengaktifkan siaga aktif*" halaman 47.

Wallpaper – untuk mengatur telepon Anda untuk menampilkan gambar atau slide sebagai latar belakang apabila telepon dalam modus siaga. Pilih *Wallpaper* > *Foto* atau *Set slide*, lalu salah satu gambar atau slide dari *Galeri*. Untuk men-download gambar lainnya, pilih *Download grafis*.

Warna font status siaga – untuk memilih warna teks pada Tampilan dalam modus siaga

Ikon tombol navigasi – untuk mengatur ikon tombol gulir yang ditampilkan dalam modus siaga

Logo operator – untuk mengatur telepon Anda agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator

Tampilan info sel > *Aktif* – untuk menerima informasi dari operator jaringan, sesuai dengan sel jaringan yang digunakan (layanan jaringan)

Screen saver

Untuk memilih screen saver dari *Galeri*, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Screen saver*. Pilih *Screen saver* > *Foto*, *Set slide*, *Klip video*, atau *Buka kamera*. Untuk men-download screen saver lainnya, pilih *Download grafis*. Untuk memilih jangka waktu setelah mana screen saver diaktifkan, pilih *Waktu habis*. Untuk mengaktifkan screen saver, pilih *Aktif*.

Penghemat daya

Untuk menghemat daya baterai, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Penghemat daya*. Jam digital ditampilkan bila tidak ada fungsi telepon yang digunakan selama waktu tertentu.

Ukuran font

Untuk mengatur ukuran font untuk membaca dan menulis pesan, serta melihat kontak dan halaman Web, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Ukuran font*.

■ Waktu dan tanggal

Untuk mengubah pengaturan waktu dan tanggal, dan mengatur telepon untuk menampilkan atau menyembunyikan waktu dan tanggal dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Waktu dan tanggal* > *Jam, Tanggal*, atau *P'baruan tgl. & wkt otom.* (layanan jaringan).

■ Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi telepon yang sering digunakan.

Tombol pilihan kiri

Untuk memilih fungsi dari daftar untuk tombol pilihan kiri, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Tombol pilihan kiri*. Lihat juga "*Modus siaga*" halaman 7.

Untuk mengaktifkan salah satu fungsi dalam modus siaga jika tombol pilihan kiri adalah **Ke**, pilih **Ke** lalu fungsi yang diinginkan pada daftar cara pintas pribadi Anda. Pilih **Pilihan** lalu dari pilihan berikut:

Pilih pilihan – untuk menambahkan atau menghapus sebuah fungsi dari daftar cara pintas. Gulir ke fungsi tersebut, dan pilih **Tandai** atau **Hapus**.

Mengorganisir – untuk mengatur ulang fungsi pada daftar cara pintas pribadi Anda. Gulir ke fungsi yang ingin Anda pindahkan, lalu pilih **Pindah**. Gulir ke mana Anda ingin memindahkan fungsi, lalu pilih **OK**.

Tombol pilihan kanan

Untuk memilih fungsi dari daftar untuk tombol pilihan kanan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Tombol pilihan kanan*. Lihat juga "*Modus siaga*" halaman 7.

Tombol navigasi

Untuk memilih fungsi cara pintas dari tombol gulir, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Tombol navigasi*. Gulir ke tombol yang diinginkan, pilih **Ubah** lalu sebuah fungsi dari daftar. Untuk menghapus fungsi cara pintas dari tombol, pilih (*kosong*). Untuk menetapkan kembali sebuah fungsi ke tombol tertentu, pilih **Pilih**. Lihat "*Cara pintas modus siaga*" halaman 9.

Mengaktifkan siaga aktif

Untuk memilih tombol untuk mengakses modus navigasi siaga aktif, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara pintas saya* > *Mengaktifkan siaga aktif* > *Kunci navigasi atas*, *Kunci navigasi bawah*, atau *Kunci nav. atas/bawah*.

Perintah suara

Anda dapat memanggil semua kontak dan menjalankan fungsi telepon dengan mengucapkan perintah suara. Perintah suara tergantung pada bahasanya. Untuk mengatur bahasa, lihat *Bahasa pemutaran suara* pada "*Telepon*" halaman 54.

Untuk memilih fungsi telepon untuk diaktifkan dengan perintah suara, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Cara*

pintas saya > *Perintah suara* lalu sebuah folder. Gulir ke salah satu fungsi.  menunjukkan bahwa tag suara diaktifkan. Untuk menonaktifkan perintah suara, pilih **Pilihan** > *Hapus*. Untuk mengaktifkan tag suara, pilih **Tambah**. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**. Untuk menggunakan perintah suara, lihat "*Panggilan suara yang disempurnakan*" halaman 12.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke salah satu fungsi telepon, lalu pilih dari pilihan berikut:

Edit atau *Hapus* — untuk mengubah atau menonaktifkan perintah suara dari fungsi yang dipilih

Tambah semua atau *Hapus semua* — untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara ke semua fungsi dalam daftar perintah suara

■ Sambungan

Anda dapat menghubungkan telepon ke perangkat yang kompatibel menggunakan inframerah, teknologi nirkabel Bluetooth, atau sambungan kabel data USB (CA-53). Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up (E)GPRS.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Perangkat ini kompatibel dengan Spesifikasi Bluetooth 2.0 yang mendukung profil berikut: hands-free, headset, profil push objek, profil transfer file, profil jaringan dial-up, profil akses SIM, profil port serial, profil perangkat antarmuka manusia. Untuk memastikan kemampuan antar-operasional antara perangkat lain yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Tanyakan pada pabrikan perangkat lain tersebut untuk menentukan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang setempat atau operator selular.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau membuat fitur tersebut aktif di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan, meningkatkan kebutuhan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda untuk menyambungkan telepon ke perangkat kompatibel

Bluetooth dalam jarak 10 meter. Apabila perangkat berteknologi Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, telepon Anda dan perangkat lainnya tidak perlu berhadapan langsung, meskipun sambungan tersebut dapat terganggu oleh berbagai penghalang seperti dinding atau oleh perangkat elektronik lainnya.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth* lalu dari pilihan berikut:

Bluetooth > *Aktif* atau *Tidak aktif* – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Bluetooth.  menunjukkan sambungan Bluetooth aktif

Cari p'rangkat tmb. audio – untuk mencari perangkat audio yang kompatibel dengan Bluetooth. Pilih perangkat yang akan disambungkan ke telepon.

Paduan perangkat – untuk mencari perangkat Bluetooth yang terjangkau. Pilih **Baru** untuk mendaftarkan perangkat dalam jangkauan Bluetooth. Gulir ke salah satu perangkat, lalu pilih **Padukan**. Masukkan kode akses perangkat Bluetooth untuk menghubungkan (memasangkan) perangkat tersebut

ke telepon Anda. Anda hanya perlu memasukkan kode pas ini bila tersambung ke perangkat untuk pertama kalinya. Telepon Anda akan tersambung ke perangkat tersebut, dan Anda dapat memulai pengiriman data.

Sambungan nirkabel Bluetooth

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth*. Untuk memeriksa sambungan Bluetooth yang sedang aktif, pilih *Perangkat aktif*. Untuk melihat perangkat Bluetooth yang sedang dipasangkan ke telepon Anda, pilih *Paduan perangkat*.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia tergantung pada status perangkat dan koneksi Bluetooth.

Pengaturan Bluetooth

Untuk menentukan cara telepon Anda ditampilkan ke perangkat Bluetooth lainnya, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth* > *Pengaturan Bluetooth* > *Deteksi telepon* atau *Nama telepon*.

Pengoperasian telepon dalam modus tersembunyi adalah cara yang aman untuk menghindari perangkat lunak berbahaya.

Jangan terima sambungan Bluetooth dari sumber yang tidak dipercaya.

Alternatif lain - nonaktifkan fungsionalitas Bluetooth. Tindakan ini tidak akan mempengaruhi fungsi lain pada telepon Anda.

Inframerah

Anda dapat mengatur telepon untuk mengirim dan menerima data melalui port inframerah (IR). Untuk menggunakan sambungan inframerah, perangkat yang digunakan untuk sambungan tersebut harus memenuhi persyaratan IrDA. Data dapat dikirim atau diterima ke atau dari telepon atau perangkat data yang kompatibel (misalnya komputer) melalui port inframerah telepon Anda.

Jangan arahkan sorotan IR (inframerah) ke mata atau membiarkannya mengganggu perangkat IR lainnya. Perangkat ini adalah produk laser Kelas 1.

Saat mengirim atau menerima data, pastikan port inframerah pada perangkat pengirim dan penerima tersebut sudah saling berhadapan dan tidak ada penghalang di antara keduanya.

Untuk mengaktifkan port IR pada telepon Anda, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Inframerah*.

Untuk menonaktifkan sambungan IR, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Inframerah*. Jika telepon menampilkan *Nonaktifkan inframerah?*, pilih **Ya**.

Jika pengiriman data tidak dimulai dalam waktu 2 menit setelah aktivasi port inframerah, maka sambungan tersebut akan dibatalkan dan harus diulang.

Indikator sambungan inframerah

Bila  muncul terus menerus, maka sambungan inframerah sudah aktif dan telepon Anda siap mengirim atau menerima data melalui port inframerah.

Bila  berkedip, telepon Anda sedang mencoba untuk menyambung ke perangkat lain atau sambungan sudah terputus.

Packet data

General packet radio service (GPRS) adalah layanan jaringan yang memungkinkan telepon bergerak digunakan untuk mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis-Internet Protocol (IP). GPRS adalah media data yang memungkinkan akses nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Enhanced GPRS (EGPRS) mirip dengan GPRS namun memungkinkan sambungan yang lebih cepat. Untuk informasi tentang ketersediaan (E)GPRS dan kecepatan pengiriman data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Aplikasi yang dapat menggunakan (E)GPRS adalah MMS, streaming video, sesi browsing, e-mail, SyncML jarak jauh, aplikasi Java untuk download dan sambungan dial-up PC.

Bila Anda memilih GPRS sebagai media data, maka telepon akan menggunakan EGPRS bukan GPRS jika pilihan ini tersedia pada jaringan. Anda tidak dapat memilih antara EGPRS dan GPRS, namun pada beberapa aplikasi Anda mungkin dapat memilih GPRS atau *Data GSM* (circuit switched data, CSD).

Sambungan packet data

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Packet data* > *Sambungan packet data*, lalu dari pilihan berikut:

- *Jika diperlukan* untuk mendaftar dan membuat sambungan (E)GPRS apabila aplikasi yang menggunakan (E)GPRS membutuhkannya, dan untuk mengakhiri sambungan saat Anda menutup aplikasi.

- *Selalu online* untuk mengatur telepon agar mendaftar secara otomatis ke jaringan (E)GPRS saat Anda mengaktifkan telepon. **G** atau **E** menunjukkan layanan GPRS atau (E)GPRS tersedia.

Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan GPRS atau (E)GPRS berlangsung,  atau  menunjukkan bahwa sambungan GPRS atau (E)GPRS akan terhenti sementara (ditahan).

Pengaturan packet data

Anda dapat menyambung telepon ke komputer PC yang kompatibel menggunakan sambungan teknologi nirkabel Bluetooth, inframerah, atau kabel data USB serta menggunakan telepon sebagai modem untuk menjalankan sambungan (E)GPRS dari komputer PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan (E)GPRS dari PC Anda, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Packet data* > *Pengaturan packet data* > *Jalur akses aktif*, lalu aktifkan jalur akses yang ingin Anda gunakan. Pilih *Edit jalur akses aktif* > *Alias untuk jalur akses*, masukkan nama untuk mengubah pengaturan jalur akses, lalu pilih **OK**. Pilih *Jalur akses packet*

data, masukkan nama jalur akses (APN) untuk membuat sambungan ke jaringan (E)GPRS, lalu pilih **OK**.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan dial-up (E)GPRS (nama jalur akses) pada PC menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Lihat "[Nokia PC Suite](#)" halaman 90. Jika pengaturan pada PC dan telepon Anda sudah dibuat, maka yang akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

Transfer data

Untuk menyinkronkan kalender, data kontak, dan catatan Anda dengan perangkat yang kompatibel lainnya (misalnya, sebuah ponsel), PC yang kompatibel, atau remote server Internet (layanan jaringan).

Ponsel Anda memungkinkan transfer data dengan PC atau perangkat lain yang kompatibel saat menggunakan ponsel tanpa kartu SIM. Perhatikan bahwa bila Anda menggunakan ponsel tanpa kartu SIM, beberapa fungsi tampak redup dalam menu dan tidak dapat digunakan.

Sinkronisasi dengan remote Internet server tidak dapat dilakukan tanpa kartu SIM.

Daftar mitra

Untuk menyalin atau menyinkronkan data dari telepon Anda, nama perangkat dan pengaturannya harus ada dalam daftar mitra untuk kontak transfer. Jika Anda menerima data dari perangkat lain (misalnya, ponsel yang kompatibel), mitra tersebut otomatis ditambahkan ke dalam daftar, menggunakan data kontak dari perangkat lain. *Sinkrinosasi server* dan *Sinkronisasi PC* adalah item awal yang tersedia dalam daftar.

Untuk menambah mitra baru ke dalam daftar (misalnya perangkat baru, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > **Pilihan** > *Tbh kontak transfer* > *Sinkronisasi telepon* atau *Salinan telepon*, lalu masukkan pengaturan sesuai dengan jenis transfer.

Untuk mengedit pengaturan salinan dan sinkronisasi, pilih salah satu kontak dari daftar mitra dan **Pilihan** > *Edit*.

Untuk menghapus mitra, pilih salah satu kontak dari daftar mitra dan **Pilihan** > *Hapus*, lalu konfirmasi *Hapus kontak transfer?*. Anda tidak dapat menghapus *Sinkrinosasi server* atau *Sinkronisasi PC*.

Transfer data dengan perangkat yang kompatibel

Untuk sinkronisasi, teknologi nirkabel Bluetooth atau inframerah digunakan. Perangkat lain berada dalam modus siaga.

Untuk memulai transfer data, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* dan mitra transfer dari daftar, selain *Sinkrinosasi server* atau *Sinkronisasi PC*. Sesuai dengan pengaturannya, data yang dipilih disalin atau disinkronkan. Perangkat lain juga harus diaktifkan untuk menerima data.

Sinkronisasi dari PC yang kompatibel

Sebelum Anda menyinkronkan data dari kalender, catatan, dan kontak dari PC yang kompatibel, Anda harus memasang perangkat lunak Nokia PC Suite telepon Anda pada PC. Gunakan teknologi nirkabel Bluetooth, inframerah, atau kabel data USB untuk sinkronisasi, dan jalankan sinkronisasi dari PC.

Sinkronisasi dari server

Untuk menggunakan remote server Internet, Anda harus berlangganan layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut dan pengaturan yang diperlukan untuk

layanan ini, hubungi operator selular Anda. Anda mungkin menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" halaman [ix](#) dan "[Konfigurasi](#)" halaman [55](#).

Jika data sudah disimpan dalam remote server Internet, untuk memulai sinkronisasi telepon, jalankan sinkronisasi dari telepon Anda.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > *Sinkronisasi server*. Tergantung pada pengaturannya, pilih *Memasang sinkronisasi* atau *Mengawali penyalinan*.

Sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung hingga 30 menit sampai selesai, jika kontak atau kalender penuh.

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel USB untuk mengirimkan data antar kartu memori yang dimasukkan ke telepon dan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge. Anda juga dapat menggunakan kabel data USB dengan PC Suite.

Untuk mengaktifkan kartu memori untuk pengiriman data atau pencetakan gambar, sambungkan

kabel data; bila telepon menampilkan *kabel data USB telah tersambung. Pilih modus.*, pilih **OK**. Pilih dari beberapa modus berikut:

Modus default – untuk menggunakan kabel untuk PC Suite

Mencetak – untuk mencetak gambar langsung dari telepon menggunakan printer yang kompatibel

Penyimpanan data – untuk mengaktifkan kartu memori untuk pengiriman data

Untuk mengubah modus USB, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Kabel data USB* > *Modus default*, *Mencetak*, atau *Penyimpanan data*.

Panggilan

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Panggilan* lalu dari pilihan berikut:

Pengalihan panggilan – untuk mengalihkan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan apabila fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. Lihat *Pembatasan panggilan* pada "[Pengamanan](#)" halaman [56](#).

Tombol menjawab bebas > *Aktif* – untuk menjawab panggilan masuk tekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya, tombol pilihan kiri dan kanan, tombol PTT, tombol kamera, atau tombol putus

Panggil ulang otomatis > *Aktif* – untuk membuat hingga 10 kali upaya panggilan setelah gagal membuat panggilan

Panggilan cepat > *Aktif* – untuk memanggil nama dan nomor telepon yang ditetapkan ke tombol panggilan cepat 2 sampai 9, dengan menekan terus tombol angka yang terkait

Panggilan tunggu > *Aktifkan* – agar jaringan memberitahukan Anda untuk panggilan masuk saat Anda berbicara di telepon (layanan jaringan). Lihat "[Panggilan tunggu](#)" halaman 14.

Ringkasan panggilan > *Aktif* – untuk menampilkan sebentar perkiraan lama dan biaya panggilan (layanan jaringan) setelah masing-masing panggilan

Kirim ID pemanggil saya > *Ya* – untuk menampilkan nomor telepon Anda kepada orang yang Anda panggil (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disepakati dengan operator selular Anda, pilih *Diatur jaringan*.

Saluran utk pgl. keluar – untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 yang akan digunakan dalam membuat panggilan jika didukung oleh kartu SIM (layanan jaringan).

Panggilan dg tutup geser – untuk mengatur telepon agar menjawab panggilan apabila Anda membuka

tutup geser, atau mengakhiri panggilan bila Anda menutupnya.

■ Telepon

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Telepon* lalu dari pilihan berikut:

Pengaturan bahasa – untuk mengatur bahasa yang akan digunakan telepon Anda, pilih *Bahasa telepon*. Jika *Otomatis* dipilih, maka telepon akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM.

Untuk memilih bahasa kartu USIM, pilih *Bahasa SIM*.

Untuk mengatur bahasa pemutaran suara, pilih *Bahasa pemutaran suara*. Lihat "[Membuat panggilan menggunakan panggilan suara](#)" halaman 13 dan "[Perintah suara](#)" pada "[Cara pintas saya](#)" halaman 46.

Kunci keamanan tombol – untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman saat Anda membuka pengaman tombol. Masukkan kode pengaman, lalu pilih *Aktif*.

Pengaman tombol otom. – untuk mengatur tombol telepon agar mengunci secara otomatis sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya bila telepon dalam modus siaga dan tidak ada fungsi telepon yang digunakan. Pilih *Aktif*, dan atur waktunya.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

Pesan pembuka – untuk menulis pesan yang akan ditampilkan sebentar bila telepon diaktifkan

Pilihan operator > Otomatis – untuk mengatur telepon agar secara otomatis memilih salah satu jaringan selular yang tersedia di wilayah Anda. Dengan *Manual* Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator jaringan lokal Anda.

Konfirmasi layanan SIM – Lihat "Layanan SIM" halaman 89.

P'aktifan teks petunjuk – untuk memilih apakah telepon akan menampilkan teks bantuan

Nada pembuka – untuk memilih apakah telepon akan memutar nada saat telepon diaktifkan

■ Perangkat tambahan

Menu ini hanya ditampilkan jika telepon Anda dipasang atau sudah terpasang ke perangkat tambahan telepon selular yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Fitur tambahan**. Tergantung pada perangkat tambahan, Anda dapat memilih beberapa pilihan berikut:

Profil default – untuk memilih profil yang akan aktif secara otomatis bila Anda memasang perangkat tambahan yang dipilih

Jawab otomatis – untuk mengatur telepon agar secara otomatis menjawab panggilan masuk setelah 5 detik. Jika *Tanda panggilan masuk* diatur ke *Bunyi sekali* atau *Tidak aktif*, fitur jawab otomatis menjadi tidak aktif.

Lampu – untuk mengatur agar lampu selalu *Aktif*. Pilih *Otomatis* untuk mengatur agar lampu menyala 15 detik setelah tombol ditekan.

Alat detektor > Aktif – untuk secara otomatis menonaktifkan telepon sekitar 20 detik setelah Anda mematikan kunci kontak mobil, bila telepon tersambung ke perangkat full car kit

Telepon teks > Pakai telepon teks > Aktif – untuk menggunakan pengaturan telepon teks bukan pengaturan headset atau loopset

■ Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi telepon dengan pengaturan yang diperlukan oleh layanan tertentu agar berfungsi dengan benar. Layanan tersebut adalah pesan multimedia, pesan cepat, sinkronisasi, aplikasi e-mail, streaming, push to talk dan browser.

Operator selular Anda juga dapat mengirimkan pengaturan ini kepada Anda. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" halaman ix.

Untuk informasi tentang ketersediaan dan pengaturan konfigurasi yang sesuai, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Konfigurasi* dan dari pilihan berikut:

P'aturan konfigur. default — untuk melihat operator selular yang tersimpan dalam telepon. Gulir ke salah satu operator selular, kemudian tekan **Rincian** untuk melihat aplikasi yang pengaturannya didukung oleh operator selular. Untuk menetapkan pengaturan konfigurasi operator selular sebagai pengaturan standar, pilih **Pilihan** > *Atur sebagai default*. Untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih *Hapus*.

Aktifk. def. di s'mua aplik. — untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar untuk semua aplikasi yang didukung

Jalur akses pilihan — untuk melihat jalur akses yang tersimpan. Gulir ke salah satu jalur akses, lalu pilih **Pilihan** > *Rincian* untuk melihat nama operator selular, media data, dan jalur akses GPRS atau nomor dial-up GSM.

Smb. ke dukg. p'yedia lay. — untuk men-download pengaturan konfigurasi dari operator selular Anda jika layanan ini didukung oleh operator selular Anda

P'aturan konfigur. pribadi — untuk menambahkan account pribadi baru ke berbagai layanan, dan untuk mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi yang baru jika Anda belum memilikinya, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > *Tambah baru*. Pilih jenis layanan, lalu pilih dan masukkan masing-masing parameter yang diperlukan. Parameter yang diperlukan akan berbeda-beda menurut jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus* atau *Aktifkan*.

■ Pengamanan

Bila fitur pengamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup tertentu, dan panggilan tertentu), panggilan ke nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat masih dimungkinkan.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan* lalu dari pilihan berikut:

Permintaan kode PIN dan Permintaan kode UPIN — untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN atau UPIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Permintaan kode PIN2 — untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan apabila menggunakan fitur telepon tertentu yang dilindungi oleh kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak memperbolehkan permintaan kode dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan — untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari telepon Anda (layanan jaringan). Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu — untuk membatasi panggilan keluar ke nomor-nomor tertentu, jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM Anda

Grup tertentu — untuk menentukan grup yang terdiri dari orang-orang yang dapat dipanggil dan memanggil Anda (layanan jaringan)

Tingkat keamanan > Telepon — untuk mengatur telepon agar meminta kode pengaman setiap kali kartu SIM baru dimasukkan ke dalam telepon. Jika Anda memilih *Memori*, telepon meminta kode pengaman bila memori kartu SIM dipilih, dan

Anda ingin mengubah memori yang sedang dipakai.

Kode akses — untuk mengubah kode pengaman, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2 atau sandi pembatas

Kode sedang dipakai — untuk memilih apakah kode PIN atau kode UPIN akan diaktifkan

Sertifikat otoritas atau *Sertifikat pengguna* — untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke telepon Anda. Lihat "*Sertifikat*" halaman 87.

P'aturan modul k'manan — untuk melihat *Rincian modul keamanan*, mengaktifkan *Permintaan modul PIN*, atau mengubah modul PIN dan penerimaan PIN. Lihat juga "*Kode akses*" halaman viii.

■ Kembali ke pengaturan awal

Untuk mengatur ulang beberapa pengaturan menu ke nilai semula, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *K'bali ke p'turan pbk*. Masukkan kode pengaman. Data yang sudah Anda masukkan atau download, seperti nama dan nomor telepon yang disimpan dalam *Kontak*, tidak akan dihapus.

10. Menu operator

Menu ini memungkinkan Anda mengakses portal ke layanan yang diberikan oleh operator jaringan. Nama dan simbol akan tergantung pada operator. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Jika menu ini tidak ditampilkan, maka nomor menu lainnya akan berubah dengan sendirinya.

Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Kotak masuk layanan](#)" halaman 85.

11. Galeri



Dalam menu ini, Anda dapat mengatur grafis, gambar, rekaman dan nada. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem tombol aktivasi untuk melindungi materi yang diperoleh. Pastikan selalu persyaratan yang disertakan dalam pengiriman setiap materi dan aktivasi tombol sebelum mengambilnya, kemungkinan dikenakan biaya.

File yang disimpan dalam *Galeri* menggunakan memori yang mungkin memiliki kapasitas kurang lebih 5 MB pada telepon ini. Anda dapat menggunakan kartu memori yang kompatibel untuk menambah kapasitas memori untuk menyimpan foto, tema, grafis, nada dering, klip video dan klip suara dalam *Galeri*.

Untuk mengatur file dan folder:

1. Pilih **Menu** > *Galeri*. Daftar folder muncul di layar. Jika kartu memori dimasukkan ke dalam telepon, folder *Kartu memori*, (*tidak diformat*), atau nama kartu memori tersebut ditampilkan.

2. Gulir ke folder yang diinginkan. Untuk melihat daftar file dalam folder tersebut, pilih **Buka**. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.
3. Gulir ke file yang akan Anda lihat, lalu pilih **Buka**. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.

Perlindungan hak cipta mungkin melarang penyalinan, modifikasi, pengiriman, atau pengalihan beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan materi lain.

■ Memformat kartu memori

Untuk memformat kartu memori baru, pilih **Menu** > *Galeri*. Gulir ke folder kartu memori, lalu pilih **Pilihan** > *Format kartu memori*.

12. Media



Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera telepon ini. Kamera ini akan menghasilkan gambar dalam format .jpg dan klip video dalam format .3gp.

Mengambil foto

Perhatikan jarak aman saat menggunakan lampu kilat. Jangan gunakan lampu kilat terlalu dekat dengan orang atau hewan. Jangan tutupi lampu kilat saat pengambilan gambar.

1. Untuk membuka jendela bidik kamera, pilih **Menu** > **Media** > **Kamera**.


Jika **Video** dipilih sebagai modus standar, pilih **Pilihan** > **Foto potret**.

Untuk memperbesar atau memperkecil, tekan tombol volume ke atas atau ke bawah.

Jika penerangan redup, atau untuk menggunakan lampu kilat kamera, pilih **Pilihan** > **Modus malam aktif** atau **Cahaya aktif**.

Untuk menganil empat foto berurutan, pilih **Pilihan** > **Urutan foto aktif**. Semakin tinggi resolusinya, semakin sedikit foto yang dapat Anda ambil berurutan.

2. Putar telepon berlawanan dengan arah jarum jam (1), dan untuk memotret, tekan tombol kamera (2), atau pilih **Ambil**. Jika Anda mengambil foto berurutan, pilih **Urutan**. Telepon menyimpan foto di dalam **Galeri** > **Foto** atau kecuali Anda mengatur telepon agar menggunakan kartu memori untuk menyimpan foto.

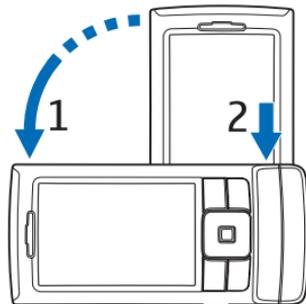

3. Untuk mengambil foto lain, pilih **Pilihan** > **Foto** baru; untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Pilihan** > **Kirim**.



Tip: Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera.

Perangkat Nokia 6270 mendukung resolusi pengambilan gambar 1600 x 1200 piksel. Tampilan resolusi gambar dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda.

Merekam klip video

Pilih **Menu** > *Media* > *Kamera* > **Pilihan** > *Video* > **Rekam**. Untuk berhenti merekam sementara, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan merekam, pilih **Teruskan**. Untuk berhenti merekam, pilih **Berhenti**. Telepon akan menyimpan rekaman dalam *Galeri* > *Klip video*. Untuk mengubah folder penyimpan rekaman, lihat "Pengaturan kamera" halaman 61.

Pengaturan kamera

Pilih **Menu** > *Media* > *Kamera* > **Pilihan** > *Pengaturan*. Anda dapat menetapkan *Kualitas foto*, *Ukuran gambar*, *Kualitas klip video*, *Panjang klip video*, *Suara kamera*, *Judul default*, *Penyimp. foto dan video*, dan *Modus default*. Pada *Penyimp. foto dan video* Anda dapat memilih folder atau kartu memori untuk foto dan klip video.

■ Pemutar media

Dengan pemutar media Anda dapat melihat, memutar dan men-download file, seperti gambar, audio, video dan gambar animasi. Anda juga dapat melihat video streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Pilih **Menu** > *Media* > *P'utar media* > *Buka galeri*, *Penunjuk*, *Ke alamat*, atau *Download media*.

Mengatur telepon untuk layanan streaming

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan streaming sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau operator selular. Lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*" halaman ix. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "*Konfigurasi*" halaman 55.

Untuk mengaktifkan pengaturan:

1. Pilih **Menu** > *Media* > *P'utar media* > *P'aturan stream*.
2. Pilih *Konfigurasi*. Hanya konfigurasi yang mendukung streaming yang ditampilkan. Pilih operator selular, *Default* atau *Konfigurasi pribadi* untuk streaming.

- Pilih **Account** lalu account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

■ Pemutar musik

Telepon Anda dilengkapi dengan musik player untuk mendengarkan musik, rekaman atau file suara .mp3, .mp4, atau .aac yang ditransfer sebelumnya ke telepon ini melalui aplikasi Nokia Audio Manager. File berformat .mp3, .mp4 dan .aac disimpan dalam kartu memori atau dalam folder **Galeri**. File musik yang disimpan dalam folder **File musik** dan di lokasi lainnya, seperti folder kartu memori, dideteksi secara otomatis dan ditambahkan ke daftar lagu standar.

Memutar lagu yang dikirim ke telepon Anda

- Pilih **Menu** > **Media** > **Pemutar musik**. Informasi tentang lagu pertama pada daftar lagu standar muncul di layar.

Untuk menggunakan tombol grafis , , , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

- Untuk memutar sebuah lagu, gulir ke lagu yang diinginkan kemudian pilih .

Untuk mengatur tingkat volume, gunakan tombol volume di bagian samping telepon ini.

Untuk langsung ke awal lagu berikutnya, pilih . Untuk langsung ke awal lagu sebelumnya, pilih  dua kali.

Untuk memundurkan lagu yang sedang diputar, pilih dan tekan . Untuk memajukan dengan cepat lagu yang sedang diputar, pilih dan tekan . Lepaskan tombol pada posisi yang diinginkan.

- Untuk menghentikan pemutaran, pilih .



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang.

Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda.

Jangan pegang perangkat di dekat telinga Anda bila penguat suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pengaturan pemutar musik

Dalam menu **Pemutar musik** beberapa pilihan berikut mungkin tersedia:

Putar Iwt Bluetooth – untuk membuat sambungan ke perangkat tambahan audio menggunakan sambungan Bluetooth

Daftar lagu – untuk menampilkan semua lagu yang tersedia pada daftar lagu. Untuk memutar sebuah lagu, gulir ke lagu yang diinginkan kemudian pilih **Putar**.

Pilih **Pilihan** > *Refresh semua lagu* atau *Ubah daftar lagu* untuk menyusun kembali daftar lagu (misalnya setelah menambahkan lagu-lagu baru ke daftar tersebut) atau mengganti daftar lagu yang ditampilkan saat Anda membuka menu *Pemutar musik*, jika beberapa daftar lagu tersedia dalam telepon.

Pilihan putar > *Acak* > *Aktif* – untuk memutar lagu pada daftar lagu secara acak. Pilih *Ulang* > *Lagu sekarang* atau *Semua lagu* untuk berulang-ulang memutar lagu atau semua lagu pada daftar yang sedang diputar.

Equaliser media – untuk membuka daftar set equaliser media. Lihat "*Equaliser*" halaman 66.

Loudspeaker atau *Headset* – untuk mendengarkan pemutar musik melalui loudspeaker atau headset yang kompatibel dan terpasang pada telepon.



Tip: Apabila menggunakan headset, untuk langsung ke lagu berikutnya, tekan tombol headset.

Kirim – untuk mengirim file yang dipilih menggunakan MMS, teknologi nirkabel Bluetooth, atau sambungan inframerah

Download musik – untuk tersambung ke layanan browser yang terkait dengan lagu yang sedang diputar. Fungsi ini hanya tersedia bila alamat layanan tersedia dalam lagu tersebut.

Status memori – untuk melihat kapasitas memori yang tersedia dan yang sudah digunakan

■ Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat agar radio FM berfungsi dengan benar.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi secara terus-menerus dapat merusak telinga Anda. Jangan pegang perangkat di dekat telinga Anda bila penguat suara sedang digunakan, karena volume suara yang terdengar mungkin sangat keras.

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**.

Untuk menggunakan tombol grafis ▲, ▼, ◀, atau ▶ pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

Menyimpan saluran radio

1. Untuk memulai pencarian saluran, tekan terus ◀ atau ▶. Untuk mengubah frekuensi radio dalam satuan 0,05 MHz, tekan sebentar ◀ atau ▶.
2. Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori, 1 sampai 9, tekan terus tombol angka terkait. Untuk menyimpan saluran dalam lokasi memori dari 10 sampai 20, tekan sebentar 1 atau 2, lalu tekan terus tombol angka yang diinginkan, 0 sampai 9.
3. Masukkan nama saluran, lalu pilih **OK**.

Mendengarkan radio

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**. Untuk bergulir ke saluran yang diinginkan, pilih ▲ atau ▼, atau tekan tombol headset. Untuk memilih lokasi saluran radio, tekan sebentar tombol angka yang terkait. Untuk mengatur volume, tekan tombol volume.

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Nonaktifkan – untuk menonaktifkan radio

Simpan saluran – untuk memasukkan nama saluran dan menyimpan saluran baru

Visual Radio – untuk mengatur apakah aplikasi Visual Radio digunakan (layanan jaringan). Untuk memeriksa ketersediaan dan biayanya, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Beberapa saluran radio mungkin akan mengirim informasi teks atau gambar yang dapat dilihat melalui aplikasi Visual Radio.

Pengaturan Visual Radio – untuk memilih pilihan untuk visual Radio. Untuk mengatur apakah aplikasi Visual Radio akan diaktifkan secara otomatis saat Anda menghidupkan radio, pilih **Aktifkan layanan visual** > **Secara otomatis**.

Saluran – untuk memilih daftar saluran yang tersimpan. Untuk menghapus atau mengubah nama saluran, gulir ke saluran yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus saluran** atau **Ubah nama**.

Output mono atau **Output stereo** – untuk mendengarkan radio dengan suara mono atau stereo

Loudspeaker atau **Headset** – untuk mendengarkan radio menggunakan loudspeaker (atau headset). Biarkan headset selalu terpasang ke telepon ini. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Atur frekuensi – untuk memasukkan frekuensi saluran radio yang diinginkan

Anda dapat seperti biasa menjawab panggilan masuk sambil mendengarkan radio. Volume radio menjadi tidak terdengar saat panggilan berlangsung.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan packet data atau HSCSD sedang mengirim atau menerima data, sambungan tersebut mungkin terganggu oleh radio.

■ Perekam suara

Anda dapat merekam percakapan, suara, atau panggilan aktif, dan menyimpannya dalam *Galeri* atau kartu memori. Dengan fungsi ini Anda dapat merekam nama dan nomor telepon untuk ditulis kemudian.

Perekam tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Merekam suara

1. Pilih **Menu** > *Media* > *Perekam*.

Untuk menggunakan tombol grafis , , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang diinginkan, kemudian pilih tombol tersebut.

2. Untuk mulai merekam, pilih . Untuk mulai merekam saat panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** > *Rekam*. Saat merekam panggilan, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi 'bip' halus. Saat merekam, pegang telepon pada posisi biasa di dekat telinga Anda.
3. Untuk mengakhiri rekaman, pilih . Rekaman disimpan dalam *Galeri* > *Rekaman*.
4. Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih **Pilihan** > *Putar rekaman yg t'akhir*.
5. Untuk mengirim rekaman terakhir menggunakan inframerah, Bluetooth, atau pesan multimedia, pilih **Pilihan** > *Krm rekaman akhir*.

Daftar rekaman

Pilih **Menu** > *Media* > *Perekam* > **Pilihan** > *Daftar rekaman*. Daftar folder dalam *Galeri* muncul di layar. Buka *Rekaman* untuk melihat daftar rekaman. Pilih **Pilihan** untuk memilih pilihan file dalam *Galeri*. Lihat "Galeri" halaman 59.

Menetapkan folder penyimpanan

Untuk menggunakan folder selain *Rekaman* sebagai folder standar dalam *Galeri*, pilih **Menu** > *Media* > *Perekam* > **Pilihan** > *Pilih memori*. Gulir ke salah satu folder, lalu pilih **Atur**.

Equaliser

Anda dapat mengontrol kualitas suara saat menggunakan pemutar musik, yakni dengan memperkuat atau mengurangi gelombang frekuensinya.

Pilih **Menu** > *Media* > *Equaliser*.

Untuk mengaktifkan salah satu set, gulir ke salah satu set equaliser, lalu pilih **Aktifkan**.

Untuk melihat, mengedit, atau mengubah nama set yang tersebut, pilih **Pilihan** > *Lihat, Edit*, atau *Ubah nama*. Tidak semua set dapat diedit atau diubah namanya.

Pelebaran stereo

Untuk menyempurnakan suara stereo yang tersedia dengan efek pelebaran stereo, pilih **Menu** > *Media* > *Pelebaran stereo* > **Aktif**.

13. Push to talk



Layanan Push to talk melalui selular (PTT) adalah layanan radio dua arah yang tersedia melalui jaringan selular GSM/GPRS (layanan jaringan). PTT memberikan komunikasi suara langsung. Untuk menyambungkan, tekan tombol PTT.

Anda dapat menggunakan PTT untuk berkomunikasi dengan satu orang atau satu grup melalui perangkat yang kompatibel. Apabila panggilan Anda tersambung, orang yang Anda panggil tidak perlu menjawab telepon. Peserta harus mengkonfirmasi penerimaan komunikasi bila diperlukan karena tidak ada konfirmasi lain yang menunjukkan apakah penerima sudah menerima panggilan tersebut atau belum.

Untuk memastikan ketersediaan dan biaya, dan untuk berlangganan ke layanan ini, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Layanan roaming mungkin akan lebih terbatas daripada untuk panggilan biasa.

Sebelum Anda dapat menggunakan layanan PTT, Anda harus menetapkan pengaturan layanan PTT yang diperlukan. Lihat "Pengaturan PTT" halaman 72.

Ketika Anda tersambung ke layanan PTT, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya. Layanan PTT tidak tersambung ke komunikasi suara biasa; karena itu banyak layanan yang tersedia untuk panggilan suara biasa (misalnya, kotak suara) tidak tersedia untuk komunikasi PTT.

■ Membuat dan mengakhiri sambungan ke layanan PTT

Untuk tersambung ke layanan PTT, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Aktifkan PTT*.  menunjukkan sambungan PTT.  menunjukkan bahwa layanan tidak tersedia untuk sementara. Telepon ini akan secara otomatis mencoba untuk menyambung kembali ke layanan tersebut hingga Anda mengakhiri sambungan ke layanan PTT. Jika sudah menambahkan saluran ke telepon ini, Anda akan secara otomatis bergabung ke saluran aktif (*Default* atau *Dengar*), kemudian nama saluran standar akan muncul di layar dalam modus siaga.

Untuk mengakhiri sambungan ke layanan PTT, pilih *Nonaktifkan PTT*.

■ Membuat dan menerima panggilan PTT

Atur telepon Anda untuk menggunakan loudspeaker atau lubang suara dalam komunikasi PTT. Bila memilih lubang suara, Anda dapat menggunakan telepon ini seperti biasa, yakni dengan memegangnya ke telinga.



Peringatan: Jangan pegang perangkat di dekat telinga bila loudspeaker sedang digunakan, karena volume suara yang keluar mungkin sangat keras.

Saat tersambung ke layanan PTT, Anda dapat membuat atau menerima panggilan saluran, panggilan grup atau panggilan satu-ke-satu. Panggilan satu-ke-satu adalah panggilan yang Anda buat hanya ke satu orang.

Tekan terus tombol PTT selama Anda berbicara, dan pegang telepon di depan Anda agar Anda dapat melihat layar. Setelah selesai bicara, lepaskan tombol PTT. Kesempatan bicara diberikan dengan prinsip pertama-datang, pertama-dilayani. Bila seseorang berhenti bicara, orang pertama yang menekan tombol PTT dapat berbicara berikutnya.

Untuk memeriksa status login kontak Anda, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak*. Layanan ini tergantung pada operator jaringan atau operator selular Anda dan hanya tersedia untuk kontrak langganan. 🗣️, 🗣️❌, atau 🗣️? menunjukkan bahwa kontak tersedia, tidak login ke layanan PTT, atau tidak diketahui. 🗣️ menunjukkan bahwa kontak tidak ingin diganggu. Anda tidak dapat memanggil kontak tersebut, tetapi Anda dapat mengirim permintaan panggil ulang.

Untuk berlangganan kontak, pilih **Pilihan** > *Langganan kontak*, atau jika satu atau lebih kontak ditandai, pilih *Langganan ditandai*.

Membuat panggilan saluran atau grup

Untuk membuat panggilan ke saluran standar, tekan tombol PTT. Nada yang terdengar menunjukkan bahwa akses sudah diberikan, kemudian telepon akan menampilkan nama panggilan Anda dan nama saluran. Lihat "**Saluran PTT**" halaman 71.

Untuk membuat panggilan ke saluran nondefault, pilih *Daftar saluran* dalam menu PTT, gulir ke saluran yang diinginkan, lalu tekan tombol PTT.

Untuk membuat panggilan grup dari *Kontak*, para penerima harus tersambung ke layanan PTT. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Grup*, gulir ke grup yang diinginkan, lalu tekan tombol PTT.

Membuat panggilan satu-ke-satu

- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar kontak yang sudah ditambahkan alamat PTT, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke salah satu kontak, lalu tekan tombol PTT.
Anda juga dapat memilih kontak dari daftar *Kontak*.
- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar saluran PTT, pilih *Daftar saluran*, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih **Anggota**, gulir ke kontak yang diinginkan, lalu tekan tombol PTT.
- Untuk memulai panggilan satu-ke-satu dari daftar permintaan panggil ulang yang Anda terima, pilih *Kt masuk pgl ulang*. Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu tekan tombol PTT.

Membuat panggilan PTT ke beberapa penerima

Anda dapat memilih beberapa kontak PTT dari daftar kontak. Para

penerima menerima panggilan masuk dan harus menerima panggilan tersebut untuk berpartisipasi.

Pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak*, lalu tandai kontak yang diinginkan. Untuk membuat panggilan, tekan tombol PTT. Kontak yang menerima panggilan ditampilkan.

Menerima panggilan PTT

Sebuah nada pendek memberitahu Anda panggilan PTT masuk. Informasi seperti nama saluran atau nama panggilan (layanan jaringan) dari pemanggil ditampilkan.

Jika Anda mengatur telepon untuk memberitahu Anda terlebih dahulu jika ada panggilan satu-ke-satu, terima atau tolak panggilan tersebut.

Jika Anda menekan tombol PTT untuk mencoba menjawab panggilan saat anggota lain sedang berbicara, maka Anda akan mendengar nada, dan *Mengantri* ditampilkan selama Anda menekan tombol PTT. Tekan terus tombol PTT, dan tunggu sampai orang lain tersebut selesai; setelah itu Anda dapat berbicara.

■ Permintaan panggil ulang

Jika membuat panggilan satu-ke-satu dan tidak mendapat jawaban, Anda dapat mengirim permintaan kepada orang tersebut untuk memanggil ulang Anda.

Mengirim permintaan panggil ulang

Anda dapat mengirim permintaan panggil ulang dengan cara berikut:

- Untuk mengirim permintaan panggil ulang dari daftar kontak dalam menu *Push to talk*, pilih *Daftar kontak*. Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggil ulang dari *Kontak*, cari kontak yang diinginkan, pilih **Rincian**, gulir ke alamat PTT, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.
- Untuk mengirim permintaan panggil ulang dari daftar saluran dalam menu *Push to talk*, pilih *Daftar saluran*, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih **Anggota**, gulir ke kontak yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

- Untuk mengirim permintaan panggil ulang dari daftar permintaan panggil ulang dalam menu *Push to talk*, pilih *Kt masuk pgl ulang*. Gulir ke kontak yang diinginkan, lalu pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

Menjawab permintaan panggil ulang

Bila seseorang mengirim permintaan panggil ulang ke Anda, *Permintaan panggil ulang diterima* akan muncul di layar dalam modus siaga. Pilih **Lihat**. Daftar kontak yang telah mengirim permintaan panggil ulang ditampilkan.

Untuk membuat panggilan satu-ke-satu, tekan tombol PTT .

Untuk mengirim permintaan panggil ulang ke pengirim, pilih **Pilihan** > *Kirim panggil balik*.

Untuk menghapus permintaan tersebut, pilih **Hapus**.

Untuk melihat alamat PTT pengirim, pilih **Pilihan** > *Lihat alamat PTT*.

Untuk menyimpan kontak baru atau menambahkan alamat PTT ke salah satu kontak, pilih **Pilihan** > *Simpan sebagai* atau *Tambah ke kontak*.

■ Menambahkan kontak satu-ke-satu

Anda dapat menyimpan nama orang yang sering Anda hubungi untuk membuat panggilan satu-ke-satu dengan cara berikut:

- Untuk menambahkan alamat PTT ke salah satu nama dalam *Kontak*, cari kontak yang diinginkan, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Tambah rincian* > *Alamat PTT*.
- Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak PTT, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Daftar kontak* > **Pilihan** > *Tambah kontak*.
- Untuk menambahkan salah satu kontak dari daftar saluran, sambung ke layanan PTT, pilih *Daftar saluran*, lalu gulir ke saluran yang diinginkan. Pilih **Anggota**, gulir ke anggota yang informasi kontakannya akan Anda simpan, lalu pilih **Pilihan**. Untuk menambahkan kontak baru, pilih *Simpan sebagai*. Untuk menambahkan alamat PTT ke salah satu nama dalam *Kontak*, pilih *Tambah ke kontak*.

■ Saluran PTT

Bila Anda memanggil saluran, semua anggota yang tergabung dalam saluran tersebut akan mendengarnya secara bersamaan.

Tersedia tiga jenis saluran PTT:

- Saluran yang tersedia — saluran permanen yang dibuat oleh operator selular
- *Saluran umum* — semua anggota saluran dapat mengundang orang lain
- *Saluran pribadi* — hanya orang-orang yang menerima undangan dari pembuat saluran yang dapat bergabung

Menambah saluran

Untuk menambahkan saluran umum atau pribadi, pilih **Menu** > *Push to talk* > *Tambah saluran*, lalu edit pengaturan di kolom formulir:

Status saluran: — Pilih *Default*, *Dengar*, atau *Tidak aktif*. *Default* dan *Dengar* adalah saluran aktif. Bila Anda menekan tombol PTT untuk membuat panggilan saluran, maka saluran standar akan dipanggil jika Anda belum menggulir ke saluran atau kontak lainnya.

Nama pgl di saluran: — Masukkan nama panggilan Anda untuk saluran tersebut

Keamanan saluran: — Pilih *Saluran umum* atau *Saluran pribadi*

Untuk mengirim undangan ke grup, tekan **Ya** bila telepon memintanya. Anda dapat mengirim undangan dengan menggunakan pesan teks atau melalui inframerah.

Untuk menambah saluran yang ditetapkan, pilih **Menu > Push to talk > Tambah saluran > Pilihan > Edit alamat scr manual**. Masukkan alamat saluran yang disediakan oleh operator selular Anda.

Menerima undangan

Bila Anda menerima pesan teks undangan salah satu grup, *Undangan saluran diterima:* muncul di layar.

1. Untuk melihat kontak yang mengirim undangan dan alamat saluran jika saluran tersebut bukan saluran pribadi, pilih **Lihat**.
2. Untuk menambahkan saluran tersebut ke telepon Anda, pilih **Simpan**.
3. Untuk mengatur status saluran, pilih *Default*, *Dengar*, atau *Tidak aktif*.

Untuk menolak undangan, pilih **Lihat > Buang > Ya**.

■ Pengaturan PTT

Tersedia dua jenis pengaturan PTT: pengaturan sambungan ke layanan dan pengaturan penggunaan.

Anda mungkin menerima pengaturan sambungan ke layanan dari operator jaringan atau operator selular. Lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*" halaman ix. Anda dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "*Konfigurasi*" halaman 55.

Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu > Push to talk > P'aturan konfigurasi** lalu dari pilihan berikut:

Konfigurasi — untuk memilih operator selular, *Default*, atau *Konfigurasi pribadi* untuk layanan PTT. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan PTT yang ditampilkan.

Account — untuk memilih account layanan PTT dalam pengaturan konfigurasi aktif

Anda juga dapat memilih dari beberapa pilihan berikut: *Nama pengguna PTT*, *Nama panggilan default*, *Kode sandi PTT*, *Domain*, dan *Alamat server*.

Untuk mengedit pengaturan PTT yang akan digunakan, pilih **Menu** > *Push to talk* > *P'aturn push to talk*, lalu dari pilihan berikut:

Panggilan 1 arah > *Aktif* – untuk mengatur telepon agar mengaktifkan penerimaan panggilan satu-ke-satu. Untuk membuat namun tidak menerima panggilan satu-ke-satu, pilih *Tidak aktif*. Operator selular mungkin menawarkan beberapa layanan yang akan menggantikan pengaturan ini. Untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda terlebih dahulu bila ada panggilan masuk satu-ke-satu dengan nada dering, pilih *Beritahu*.

Saluran yg. didengarkan > *Aktif* – untuk mengaktifkan saluran yang didengarkan

Tunjuk. status login saya > *Aktif* – untuk mengaktifkan pengiriman status login

Status PTT di permulaan > *Aktif* atau *Tanya dahulu* – untuk mengatur telepon agar otomatis tersambung ke layanan PTT apabila Anda mengaktifkan telepon

PTT saat di luar jar. asal – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan layanan PTT apabila telepon digunakan di luar jaringan asal

Kirim alamat PTT saya > *Tidak aktif* – untuk menyembunyikan alamat PTT Anda dari panggilan

14. Agenda



■ Jam alarm

Telepon dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu** > *Agenda* > *Jam alarm*.

Untuk mengatur alarm, pilih *Waktu alarm* kemudian masukkan waktu alarm, lalu pilih **OK**. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut sudah ditentukan, pilih *Aktif*.

Untuk mengatur telepon agar memberitahukan hari yang sudah dipilih kepada Anda, pilih *Ulangi alarm*.

Untuk memilih nada alarm atau mengatur saluran radio sebagai nada alarm, pilih *Nada alarm*. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke telepon ini. Telepon ini akan menggunakan saluran terakhir yang Anda dengarkan sebagai alarm, kemudian alarm akan diputar melalui loudspeaker. Jika Anda melepas headset atau menonaktifkan telepon, nada alarm akan menggantikan radio tersebut.

Untuk mengatur batas waktu tunda, pilih *Batas waktu tunda* dan waktunya.

Menghentikan alarm

Telepon akan membunyikan nada peringatan, lalu mengedipkan *Alarm!* kemudian waktu saat ini muncul di layar, sekalipun telepon Anda dalam keadaan nonaktif. Untuk menghentikan alarm, pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit penuh atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama waktu yang sudah Anda tetapkan dalam *Batas waktu tunda*, setelah itu berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini nonaktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika Anda memilih **Berhenti**, maka perangkat ini akan menanyakan apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan ponsel dapat menyebabkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*.

Hari yang aktif ditunjukkan dengan bingkai pada Tampilan bulanan. Jika ada catatan untuk hari tersebut, tanggalnya ditulis tebal, dan teks awal catatan ditampilkan di bawah kalender. Untuk melihat catatan hari tersebut, pilih **Lihat**. Untuk melihat satu minggu, pilih **Pilihan** > *Tampilan minggu*. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih Tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus semua catatan*.

Pilihan lain untuk Tampilan hari kalender dapat membuat catatan, menghapus, mengedit, memindahkan, atau mengulangi catatan, menyalin catatan ke hari lain, mengirim catatan melalui teknologi Bluetooth, atau mengirim catatan ke kalender telepon lain yang kompatibel sebagai pesan teks atau pesan multimedia. Dalam *Pengaturan* Anda dapat mengatur tanggal, waktu, zona waktu, format tanggal atau waktu, pemisah tanggal, Tampilan standar, atau hari pertama dalam minggu itu. Dalam pilihan *Hapus otomatis* Anda dapat mengatur telepon agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah waktu tertentu.

Membuat catatan kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*. Gulir ke tanggal yang dikehendaki, pilih **Pilihan** > *Buat catatan*, lalu pilih salah satu dari jenis catatan berikut: 🗓 *Rapat*, 📞 *Panggil*, 📅 *Ulang tahun*, 📝 *Memo* atau 📧 *Pengingat*. Isi kolom untuk catatan.

Alarm catatan

Telepon akan mengeluarkan bunyi 'bip', kemudian menampilkan catatan. Bila muncul catatan panggilan 📞 pada layar, untuk memanggil nomor yang ditampilkan, tekan tombol panggilan. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan tersebut, pilih **Lihat**. Untuk menghentikan alarm selama 10 menit, pilih **Tunda**.

Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih **Keluar**.

■ Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan tugas yang harus Anda lakukan, pilih **Menu** > *Agenda* > *Daftar agenda*.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > *Tambah*. Tulis catatan, pilih prioritas, tetapkan batas waktu dan alarm untuk catatan tersebut, kemudian pilih **Simpan**.

Untuk melihat salah satu catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**.

Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk menghapus catatan tertentu dan menghapus semua catatan yang sudah ditandai telah selesai. Anda dapat menyusun catatan menurut prioritas atau batas waktu, mengirim catatan ke telepon lain sebagai pesan teks atau pesan multimedia, menyimpan catatan sebagai catatan kalender, atau mengakses kalender.

Saat melihat catatan, Anda juga dapat memilih salah satu pilihan untuk mengedit batas waktu atau prioritas catatan, atau menandainya sebagai catatan yang sudah selesai.

■ Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu** > **Agenda** > **Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan lain, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > **Buat catatan**. Tulis catatan tersebut, lalu pilih **Simpan**.

Pilihan lainnya terdiri dari menghapus dan mengedit catatan. Saat mengedit catatan, Anda juga dapat keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan tersebut. Anda dapat mengirim catatan ke

perangkat yang kompatibel melalui inframerah, teknologi nirkabel Bluetooth, pesan teks, atau pesan multimedia.

■ Timer mundur

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Timer mundur**. Masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit dan detik, kemudian pilih **OK**. Jika diinginkan, tulis teks catatan Anda sendiri yang ditampilkan saat waktunya habis. Untuk memulai timer mundur, pilih **Mulai**. Untuk mengubah waktu hitung mundur, pilih **Ubah waktu**. Untuk menghentikan timer, pilih **Berhenti**.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, telepon akan membunyikan nada dan mengedipkan teks catatan (jika sudah diatur) atau **Penghitung waktu mundur habis**. Untuk menghentikan alarm, tekan sebarang tombol. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan berhenti secara otomatis dalam waktu 60 detik. Untuk menghentikan alarm dan menghapus teks catatan, pilih **Keluar**. Untuk memulai ulang timer hitung mundur, tekan **Ulangi**.

■ Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu berikutnya atau waktu putaran menggunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, fungsi-fungsi telepon lainnya dapat digunakan. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya, meningkatkan kebutuhan akan daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Stopwatch* lalu dari pilihan berikut:

Waktu split — untuk mencatat waktu berikutnya. Untuk memulai pengamatan waktu, pilih **Mulai**. Pilih **Split** setiap kali Anda akan mencatat waktu berikutnya. Untuk menghentikan pengamatan waktu, pilih **Berhenti**.

Untuk menyimpan waktu yang sudah dihitung, pilih **Simpan**.

Untuk memulai kembali pengamatan waktu, pilih **Pilihan** > *Mulai*. Waktu yang baru akan ditambahkan ke waktu sebelumnya. Untuk mengatur kembali waktu tanpa menyimpannya, pilih *Atur ulang*.

Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Waktu putaran — untuk mencatat waktu putaran. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Lanjut — untuk melihat penghitungan waktu yang diatur di latar belakang

Lihat yang terakhir — untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang

Lihat waktu atau *Hapus waktu* — untuk melihat atau menghapus waktu yang disimpan

■ Kamus

Di dalam *Dictionary*, Anda dapat mencari terjemahan bahasa Inggris dari kata Cina, dan mencari terjemahan bahasa Cina dari kata Inggris.

Mencari kata di dalam Kamus

1. Dalam modus siaga, tekan **Menu** > *Organiser*, gulir ke *Dictionary* lalu tekan **Select**.
2. Jika perlu, ubah modus masukan ke Cina jika Anda ingin mencari kata Cina dan ubah modus masukan ke Inggris jika Anda ingin mencari kata Inggris.

3. Masukkan kata Cina atau Inggris.

Setelah Anda memasukkan karakter atau huruf pertama, daftar kata yang dimulai dengan karakter atau huruf yang Anda masukkan akan ditampilkan. Setiap kali Anda memasukkan karakter dan huruf berikutnya, daftar kata akan berubah menyesuaikan.

4. Jika perlu, tekan Kunci navigasi bawah dan Kunci navigasi atas untuk memindahkan sorotan ke kata Inggris atau Cina yang diinginkan.

Tekan **Select**. Jika Anda mencari kata Cina, kata tersebut dan terjemahan Inggrisnya ditampilkan. Jika Anda mencari kata Inggris, kata tersebut, pengucapannya, gender dan terjemahan Cinanya ditampilkan.

5. Jika diinginkan, Anda dapat menekan Kunci Navigasi kanan dan Kunci Navigasi kiri untuk melihat terjemahan kata Cina atau Inggris lainnya di dalam daftar.

Mencari sinonim atau antonim kata Inggris

Setelah Anda menemukan terjemahan kata Inggris, Anda juga dapat mencari sinonim atau antonim kata Inggris tersebut jika diinginkan.

1. Pertama-tama temukan kata Inggris di dalam *Dictionary*. Rujuk ke "[Mencari kata di dalam Kamus](#)" halaman 77.
2. Setelah terjemahan kata tersebut ditampilkan, tekan **Options**.
3. Jika sinonim dan/atau antonim kata tersebut tersedia, *Synonyms* dan/atau *Antonyms* ditampilkan di dalam daftar pilihan.

Tekan Kunci navigasi bawah untuk menyorot *Synonyms* atau *Antonyms*, lalu tekan Pilih.

4. Daftar sinonim atau antonim ditampilkan.

Untuk melihat lebih lanjut tentang kata-kata di dalam daftar, operasikan sesuai dengan langkah 5 dan 5 dalam "[Mencari kata di dalam Kamus](#)" halaman 77.

15. Aplikasi



■ Permainan

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa permainan.

Memulai permainan

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Permainan*. Gulir ke permainan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka**.

Untuk pilihan yang berhubungan dengan salah satu permainan, lihat "*Beberapa pilihan aplikasi*" halaman 79.

Men-download permainan

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > **Pilihan** > *Download* > *Download permainan*. Daftar Penunjuk yang tersedia akan muncul di layar.



Penting: Pasang dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Pengaturan permainan

Untuk mengatur suara, cahaya, dan getaran permainan, pilih **Menu** > *Aplikasi* > **Pilihan** > *P'aturan aplikasi*.

■ Koleksi

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa aplikasi Java, misalnya kalkulator.

Menjalankan aplikasi

Pilih **Menu** > *Aplikasi* > *Koleksi*. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih **Buka**.

Beberapa pilihan aplikasi

Hapus — untuk menghapus aplikasi tersebut dari telepon

Rincian — untuk memberikan informasi tambahan tentang aplikasi

Perbaharui versi — untuk memeriksa versi baru suatu aplikasi yang tersedia untuk di-download dari *Web* (layanan jaringan)

Akses aplikasi — untuk membatasi akses aplikasi ke jaringan. Ditampilkan berbagai kategori pada layar. Pilih dalam setiap kategori salah satu izin akses yang tersedia.

Halaman situs — untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan tentang aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan). Hanya ditampilkan jika alamat Internet diberikan dengan aplikasi tersebut.

Men-download aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME. Sebelum men-download, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.



Penting: Pasang dan gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Anda dapat men-download aplikasi Java yang baru dengan berbagai cara:

- Pilih **Menu** > *Aplikasi* > **Pilihan** > *Download* > *Download aplikasi*, kemudian daftar Penunjuk yang tersedia muncul di layar.

Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya dan tarif, hubungi operator selular Anda.

- Menggunakan fungsi download permainan. Lihat "[Men-download permainan](#)" halaman 79.
- Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk men-download aplikasi tersebut ke telepon Anda.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa Penunjuk untuk situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.



16. Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet bergerak melalui browser telepon ini.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, tarif dan petunjuk, hubungi operator selular Anda.

Melalui browser telepon ini, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan wireless markup language (WML) atau extensible hypertext markup language (XHTML) pada halamannya. Tampilan mungkin akan berbeda, sesuai dengan ukuran layar. Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

■ Langkah-langkah dasar untuk mengakses dan menggunakan layanan

1. Simpan pengaturan layanan yang diperlukan untuk mengakses layanan yang akan Anda gunakan. Lihat "[Mempersiapkan browsing](#)" halaman 81.

2. Buat sambungan ke layanan browser. Lihat "[Membuat sambungan ke layanan](#)" halaman 82.
3. Mulai browsing halaman layanan. Lihat "[Browsing halaman](#)" halaman 82.
4. Bila ingin mengakhiri browsing, akhiri sambungan ke layanan tersebut. Untuk memutuskan sambungan, lihat "[Pilihan saat browsing](#)" halaman 83.

■ Mempersiapkan browsing

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk browsing sebagai pesan konfigurasi dari operator jaringan atau operator selular yang menawarkan layanan yang akan digunakan. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" halaman ix. Anda juga dapat memasukkan semua pengaturan konfigurasi secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" halaman 55.

■ Membuat sambungan ke layanan

Pertama-tama, pastikan bahwa pengaturan konfigurasi yang benar dari layanan yang akan Anda gunakan sudah diaktifkan.

1. Untuk memilih pengaturan sambungan ke layanan, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan konfigurasi*.
2. Pilih *Konfigurasi*. Hanya konfigurasi yang mendukung layanan browsing yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, *Default* atau *Konfigurasi pribadi* untuk browsing. Lihat "*Mempersiapkan browsing*" halaman 81.
3. Pilih *Account*, lalu account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.
4. Pilih *Tmp'ikan j'ndela terminal* > *Aktif* untuk menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan intranet.

Kedua, buat sambungan ke layanan dengan salah satu cara berikut:

- Pilih **Menu** > *Web* > *Home*; atau dalam modus siaga, tekan terus 0.
- Untuk memilih salah satu Penunjuk layanan, pilih **Menu** > *Web* > *Penunjuk*.

- Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu** > *Web* > *Almt web terakhir*.
- Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu** > *Web* > *Ke alamat*. Masukkan alamat layanan, kemudian pilih **OK**.

■ Browsing halaman

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halaman-halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda-beda pada berbagai layanan. Ikuti teks petunjuk di layar telepon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Jika GPRS dipilih sebagai media data,  akan muncul di kiri atas layar selama browsing. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan (E)GPRS berlangsung,  akan muncul di kanan atas layar untuk menunjukkan bahwa sambungan (E)GPRS terhenti sementara (ditahan). Setelah panggilan ini selesai, telepon Anda akan mencoba kembali sambungan (E)GPRS.

Browsing menggunakan tombol telepon

Untuk mengakses isi halaman, gulir ke arah manapun.

Untuk memilih objek yang disorot, tekan tombol panggilan, atau pilih **Pilih**.

Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan tombol 0 sampai 9
Untuk memasukkan karakter khusus, tekan *.

Pilihan saat browsing

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Cara pintas — untuk membuka daftar pilihan baru khusus untuk halaman tersebut. Pilihan ini hanya tersedia jika halaman berisi cara pintas.

Home — untuk kembali ke halaman awal

Tambah penunjuk — untuk menyimpan halaman sebagai Penunjuk

Penunjuk — untuk mengakses daftar Penunjuk. Lihat "**Penunjuk (Bookmark)**" halaman 83.

Riwayat — untuk memperoleh daftar URL yang terakhir dikunjungi

Pilihan halaman — untuk menampilkan daftar pilihan pada halaman aktif

Download — untuk menampilkan daftar bookmark untuk di-download

Pilihan lain — untuk menampilkan daftar pilihan lain

Reload — untuk memuat kembali dan memperbarui halaman aktif

Keluar — untuk memutuskan sambungan dari layanan

Operator selular mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

Panggilan langsung

Browser mendukung berbagai fungsi yang dapat Anda buka sambil browsing. Anda dapat membuat panggilan suara, mengirim nada DTMF selama panggilan suara berlangsung, dan menyimpan nama dan nomor telepon dari halaman.

■ Penunjuk (Bookmark)

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai Penunjuk dalam memori telepon ini.

1. Saat browsing berlangsung, pilih **Pilihan > Penunjuk**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu > Web > Penunjuk**.
2. Gulir ke salah satu Penunjuk, kemudian pilihlah, atau tekan tombol panggilan untuk membuat sambungan ke halaman yang terkait dengan Penunjuk tersebut.

3. Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, menghapus atau mengirim Penunjuk, untuk membuat Penunjuk baru, atau untuk menyimpan Penunjuk ke salah satu folder.

Perangkat Anda mungkin memiliki beberapa Penunjuk untuk situs yang tidak terkait dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung berbagai situs tersebut. Jika Anda memilih untuk mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau isi situs, seperti yang akan Anda lakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Menerima Penunjuk

Bila Anda menerima sebuah Penunjuk yang dikirim sebagai Penunjuk, *1 penunjuk diterima* muncul di layar. Untuk melihatnya, pilih *Penunjuk*. pilih **Tampilkan** > *Penunjuk*.

■ Pengaturan Tampilan

Saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Pengatur tampilan*, atau pada modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan tampilan* lalu dari pilihan berikut:

Teks rata > *Aktif* — untuk mengatur teks agar dilanjutkan ke baris berikutnya pada layar. Jika Anda

memilih *Tidak aktif*, teks tersebut akan disingkat.

Ukuran font — untuk mengatur ukuran font

Tunjukkan foto > *Tidak* — untuk menyembunyikan gambar pada halaman. Pilihan ini akan mempercepat akses halaman Web yang berisi banyak gambar.

Tanda > *Tanda utk smb. tak aman* > *Ya* — untuk mengatur telepon agar memberitahu Anda bila sambungan aman berubah menjadi sambungan tidak aman saat browsing

Tanda > *Tanda utk item tak aman* > *Ya* — untuk mengatur telepon agar memberitahukan Anda bila halaman aman berisi item yang tidak aman. Ingat, semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "*Pengaman browser*" halaman 86.

Mengkodekan karakter >

Mengkodekan isi — untuk memilih penyandian isi halaman browser

Mengkodekan karakter > *Almt web*

Unicode (UTF8) > *Aktif* — untuk mengatur telepon agar mengirim URL dengan penyandian UTF-8. Anda mungkin memerlukan pengaturan ini saat mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

Ukuran Layar > *Penuh* atau *Kecil* – untuk mengatur tata letak layar

JavaScript > *Aktif* – untuk mengaktifkan Java script

■ Pengaturan keamanan

Cookie

Cookie adalah data yang disimpan oleh sebuah situs dalam memori cache telepon Anda. Cookie akan disimpan sampai Anda mengosongkan memori cache. Lihat "Memori cache" halaman 86.

Saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *P'aturan cookie*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan keamanan* > *Cookie*.

Untuk memperbolehkan atau mencegah penerimaan cookie pada telepon, pilih *Terima* atau *Tolak*.

Script melalui sambungan aman

Anda dapat memilih apakah akan memperbolehkan penggunaan script dari halaman aman. Telepon ini mendukung script WML.

Saat browsing, untuk memperbolehkan script, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Keamanan* > *Pengaturan WMLScript*; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* >

Pengaturan > *Pengaturan keamanan* > *WMLScript lwt. smb aman* > *Terima*.

■ Pengaturan download

Untuk secara otomatis menyimpan semua file yang di-download ke dalam *Galeri*, pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *Pengaturan download* > *Penyimpanan otomatis* > *Aktif*.

■ Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan (pesan yang dikirim langsung) dari operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan (misalnya berita utama), dan pesan tersebut dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk membuka *Kontak masuk lay.* dalam modus siaga, bila Anda menerima pesan layanan, pilih **Tampilkn**. Jika Anda memilih **Keluar** pesan tersebut akan dipindahkan ke *Kontak masuk lay.* Untuk mengakses *Kontak masuk lay.* di lain waktu, pilih **Menu** > *Web* > *Kontak masuk lay.*

Untuk membuka *Kontak masuk lay.* saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kotak masuk layanan*. Gulir ke pesan yang Anda kehendaki, kemudian untuk mengaktifkan browser dan men-download isi yang

ditandai, pilih **Ambil**. Untuk menampilkan informasi rinci pada pemberitahuan layanan, atau untuk menghapus pesan, pilih **Pilihan** > *Rincian* atau *Hapus*.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu** > *Web* > *Pengaturan* > *P'aturan kotak masuk lay.*

Untuk mengatur apakah Anda akan menerima pesan layanan, pilih *Pesan layanan* > *Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk mengatur telepon agar menerima pesan layanan hanya dari sumber materi yang sudah disetujui oleh operator selular, pilih *Filter pesan* > *Aktif*. Untuk melihat daftar sumber materi yang telah disetujui, pilih *Saluran terpercaya*.

Untuk mengatur telepon agar mengaktifkan browser secara otomatis dari modus siaga bila telepon menerima pesan layanan, pilih *Sambungan otomatis* > *Aktif*. Jika Anda memilih *Tak aktif*, telepon akan mengaktifkan browser hanya setelah Anda memilih **Ambil** bila telepon sudah menerima pesan layanan.

■ Memori cache

Cache adalah lokasi yang digunakan untuk menyimpan data sementara. Jika Anda mencoba atau telah

mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang telah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kosongkan cache*; dalam modus siaga, pilih **Menu** > *Web* > *Kosongkan cache*.

■ Pengaman browser

Fitur-fitur pengaman mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan seperti itu Anda memerlukan sertifikat keamanan dan mungkin modul keamanan, yang mungkin tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Modul pengaman

Modul pengaman akan meningkatkan layanan pengamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Modul pengaman mungkin berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan umum. Sertifikat ini disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *P'aturan modul k'manan*.

Sertifikat



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan secara benar agar Anda dapat memperoleh manfaat dari pengamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk pengamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Sertifikat kadaluarsa atau Sertifikat tidak berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa pengaturan tanggal dan waktu pada perangkat Anda.

Sebelum mengubah pengaturan sertifikat, Anda harus yakin benar terhadap pemilik sertifikat dan bahwa sertifikat tersebut benar-benar milik pihak yang namanya tercantum dalam daftar.

Tersedia 3 jenis sertifikat: sertifikat server, sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna. Anda dapat menerima ketiga sertifikat ini dari operator selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul pengaman oleh operator selular.

Untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang di-download ke dalam telepon Anda, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *Sertifikat otoritas* atau *Sertifikat pengguna*.



muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika transmisi data antara telepon dan content server dienkripsi.

Ikon pengaman tidak menunjukkan bahwa pengiriman data antara gateway dengan content server (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan pengiriman data antara gateway dengan content server.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital dengan telepon ini jika kartu SIM Anda memiliki modul pengaman. Menggunakan tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang ditandatangani, mungkin berisi jumlah dan tanggal, muncul di layar.

Pastikan judul teks adalah *Baca* dan ikon tanda tangan digital   muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran pengamanan, dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan Anda.

Untuk menandatangani teks, baca terlebih dahulu seluruh teks, baru kemudian pilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat tampil dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk menggulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum penandatanganan.

Pilih sertifikat pengguna yang akan Anda gunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "[Kode akses](#)" halaman [viii](#)), lalu pilih **OK**. Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

17. Layanan SIM



Kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan. Anda dapat mengakses menu ini hanya jika didukung oleh kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Untuk ketersediaan, tarif, dan informasi tentang penggunaan layanan SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator jaringan, operator selular atau vendor lainnya.

Untuk mengatur telepon agar menampilkan kepada Anda pesan konfirmasi yang dikirim antara telepon Anda dengan jaringan bila layanan SIM digunakan, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirmasi layanan SIM > Ya**. Pilihan ini hanya ditampilkan jika didukung oleh kartu SIM Anda.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau pembuatan panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

18. Sambungan PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, serta mengakses Internet bila telepon tersambung ke PC yang kompatibel melalui sambungan inframerah, Bluetooth atau kabel data USB (CA-53). Telepon Anda dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data.

■ Penyimpanan data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara kartu memori yang dimasukkan ke dalam telepon dan PC yang kompatibel. Lihat "[Kabel data USB](#)" halaman 53.

Setelah mentransfer data, pastikan bahwa sudah aman untuk mencabut kabel data USB dari PC.

■ Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat melakukan sinkronisasi kontak, kalender, catatan, dan catatan agenda antara telepon dengan PC yang kompatibel atau server Internet remote (layanan jaringan). Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut dan PC Suite di situs Web Nokia di alamat www.nokia-asia.com/support.

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi komunikasi data, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut.

Membuat atau menjawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung tidak disarankan karena akan mengganggu pengoperasian.

■ (E)GPRS, HSCSD, dan CSD

Dengan telepon ini Anda dapat menggunakan layanan data GPRS (EGPRS) yang disempurnakan, GPRS (general packet radio service), HSCSD (high speed circuit switched data), dan CSD (circuit-switched data, *Data GSM*).

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat daripada panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menyambungkan telepon ini ke pengisi daya selama pengiriman data tersebut berlangsung.

Lihat "[Pengaturan packet data](#)" halaman 51.

19. Informasi baterai

■ Pengisian dan pemakaian baterai

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pemakaian baterai. Baterai dapat diisi dan dipakai hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai. Gunakan hanya baterai Nokia asli, dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia asli untuk perangkat ini.

Jika baterai pengganti digunakan untuk pertama kalinya atau baterai tidak digunakan dalam waktu lama, mungkin Anda perlu menyambungkan kemudian melepas dan menyambungkan kembali pengisi daya saat mengisi daya baterai.

Lepaskan steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat ini jika tidak digunakan. Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya, karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai. Jika tidak digunakan, baterai yang terisi penuh

akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditetapkan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Baterai tidak boleh mengalami hubungan arus pendek. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) baterai. (Terlihat seperti baris logam pada baterai). Hal ini dapat terjadi, misalnya jika Anda membawa baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau perangkat penghubungnya.

Membiarkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya di dalam mobil yang tertutup di musim panas atau di musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Selalu jaga suhu

baterai di antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai menjadi sangat terbatas terutama pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buanglah baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan setempat yang berlaku. Bila mungkin, baterai didaur ulang. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Pedoman otentikasi baterai Nokia


Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, belilah dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya dan periksa label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini bukan merupakan jaminan penuh keaslian baterai. Jika karena alasan tertentu baterai yang diterima bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat

layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

Otentikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.

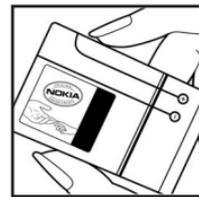


2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka Anda akan melihat 1, 2, 3 dan 4 titik di setiap sisinya.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20-angka, misalnya

12345678919876543210.
Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Kode 20-angka dibaca dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.

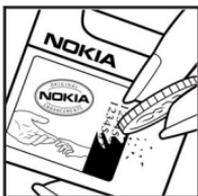

4. Pastikan kode 20-angka tersebut adalah benar dengan mengikuti petunjuk yang diberikan di www.nokiaoriginals.com/check.



Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20-angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara-negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20-angka, misalnya 12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.

- Hanya untuk India: Masukkan *Battery* diikuti dengan kode baterai 20-angka, misalnya, Battery 12345678919876543210, dan kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care terdekat yang tercantum di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan.

Penggunaan baterai yang tidak disetujui pabrikan dapat berbahaya, dan berkinerja buruk serta merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya. Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau garansi yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

20. Perangkat Tambahan Asli

Berbagai pilihan perangkat tambahan baru tersedia untuk telepon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.



Beberapa perangkat tambahan dijelaskan secara rinci di bawah ini.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa aturan praktis dalam mengoperasikan perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Jika Anda ingin mencabut kabel daya dari perangkat tambahan, pegang dan tarik stekernya, dan bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telepon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya (charger) dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia. Penggunaan jenis lain akan membuat persetujuan atau jaminan pada telepon menjadi tidak sah, dan mungkin membahayakan.

■ Daya

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-5C	Li-Ion	hingga 2,5 - 5 jam	hingga 6 - 10 hari atau 161 jam - 242 jam

* Waktu pengoperasian dapat bervariasi, tergantung pada kartu SIM, jaringan dan pengaturan pemakaian, gaya dan lingkungan pemakaian. Penggunaan radio FM dan handsfree pada telepon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

Nokia Travel Charger (AC-4)

Pengisi daya kecil dan ringan dengan plug pengisian lebih kecil untuk mengisi baterai telepon Anda dengan cepat.

■ Audio

Nokia Classic Stereo Headset HS-23

Headset stereo yang kecil dan ringan untuk fungsi handsfree, kontrol volume, dukungan push to talk dan alat bantu dengar (earpiece) yang nyaman untuk mendengarkan radio FM atau pemutar MP3 pada telepon yang kompatibel.

21. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengerjaan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi cakupan garansi.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Tetesan air, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepaskan baterai dan biarkan perangkat kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat berdebu dan kotor, karena komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Jangan jatuhkan, benturkan atau guncangkan perangkat ini. Perlakuan

yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.

- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang kering, lembut, dan bersih untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan (seperti kontak dan catatan kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk perangkat, baterai, pengisi daya, atau perangkat tambahan apapun. Jika salah satu komponen tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

22. Informasi keselamatan tambahan

Ponsel dan perangkat tambahan Anda mungkin memiliki beberapa komponen berukuran kecil. Jauhkan dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku di daerah manapun dan nonaktifkan perangkat jika penggunaannya dilarang, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat hanya dalam posisi pengoperasian normal. Produk ini memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2,2 cm (7/8 inci) dari badan. Jangan gunakan aksesoris seperti tas jinjing, pengait ikat pinggang atau kantung telepon berbahan logam yang dikenakan di badan, dan perangkat harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Untuk mengirim file data atau pesan, perangkat memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Pada beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan mungkin tertunda sampai sambungan tersebut tersedia. Pastikan bahwa petunjuk jarak di atas dipatuhi sampai pengiriman selesai.

Beberapa bagian dari perangkat bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke perangkat ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpanan yang bersifat magnetis di dekat telepon,

karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin akan terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak dilindungi secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau pabrikan guna menentukan apakah peralatan dimaksud cukup terlindung dari energi frekuensi radio (RF) eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat saat berada di tempat perawatan kesehatan, bila terdapat larangan penggunaan yang menginstruksikan Anda menonaktifkannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Pabrikan alat pacu jantung menganjurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm (6 inci) untuk menghindari kemungkinan timbulnya gangguan pada alat pacu jantung tersebut. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga Penelitian Teknologi Nirkabel. Pemakai alat pacu jantung harus:

- selalu menjaga jarak perangkat lebih dari 15,3 cm (6 inci) dari alat pacu jantung;

- tidak membawa perangkat di dalam saku baju; dan
- tempatkan perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai adanya gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

■ Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dan tidak terlindungi dengan benar (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem pengereman anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, sistem kantung udara. Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan tentang kendaraan Anda atau perangkat tambahan di dalamnya, tanyakan kepada pabrik atau agennya.

Hanya teknisi ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan yang mungkin berlaku terhadap perangkat. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan untuk perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan

beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau bawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantung udara, ingat bahwa kantung udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan benda, termasuk peralatan yang terpasang atau peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantung udara atau di tempat mengembangnya kantung udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantung udara mengembang, cedera berat dapat terjadi.

Dilarang menggunakan perangkat saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon dan melanggar hukum.

■ Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan ledakan serta patuhi semua petunjuk dan perintah. Kawasan berpotensi ledakan juga termasuk tempat yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat mengakibatkan ledakan atau kebakaran yang mencelakakan atau mematikan. Nonaktifkan perangkat di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan penggunaan peralatan radio di tempat

pengisian, penyimpanan, dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan sering kali tetapi tidak selalu diberi tanda dengan jelas. Termasuk bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propana atau butana); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat dan fungsi-fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, jaminan sambungan di segala kondisi tidak dapat dilakukan. Oleh karena itu, Anda tidak boleh hanya mengandalkan perangkat nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Jika telepon tidak aktif, aktifkanlah. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam telepon.

2. Tekan tombol putus sebanyak yang diperlukan untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat untuk panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku di lokasi Anda. Nomor darurat untuk setiap lokasi berbeda.
4. Tekan tombol panggilan.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Jika perangkat dalam modus offline atau penerbangan, Anda harus mengubah profil tersebut untuk mengaktifkan fungsi telepon agar dapat membuat panggilan darurat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Jika beberapa fitur tertentu sedang digunakan, Anda mungkin perlu menonaktifkan terlebih dahulu sebelum panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan secepat mungkin. Perangkat nirkabel Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup margin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan.

Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorpsi Spesifik, atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (watt/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun tingkat SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat

dirancang untuk beroperasi pada tingkat daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan.

Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,74 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup margin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

- Agenda 74
- Aksesori. Lihat perangkat tambahan
- Aktifkan tombol 10
- Aplikasi 79
 - koleksi 79
 - download 80
 - permainan 79
 - download 79
 - pengaturan 79
- Aplikasi e-mail 29
 - folder
 - kotak masuk, folder lain 31
 - membaca e-mail 30
 - membalas e-mail 30
 - men-download e-mail 30
 - mengambil e-mail 30
 - menghapus e-mail 31
 - mengirim e-mail 30
 - menulis e-mail 30
 - server
 - IMAP4 29
 - POP3 29
- Aplikasi komunikasi data 90

B

- Bahasa
 - bahasa tulisan 15
- Bahasa tulisan 15
- Baterai 95
 - level pengisian 7
 - mengisi daya 3
 - pasangan 1
- Bluetooth
 - membuat sambungan 48
 - pengaturan 49
 - sambungan 49
- Browser 81
 - browsing halaman 82
 - cookie 85
 - memori cache 86
 - modul pengaman 86
 - pengamanan 85
 - pengaturan script 85

- pengaturan tampilan 84
- penunjuk 83
- persiapan 81
- sertifikat 87
 - tanda tangan digital 88
- Buku telepon. Lihat kontak 36

C

- Cara pintas dalam modus siaga 9
- Cara pintas saya 46
- Catatan 76
 - kalender 75
- Cookie 85

D

- Daftar agenda 75
- Daftar panggilan terakhir 42
- Download
 - aplikasi x, 80
 - isi x
 - pengaturan 85
 - permainan 79
- Dukungan x
- Dukungan Nokia x

E

- E-mail SMS 19
- Equaliser 66

F

- Foto 60
- Fungsi
 - tinjauan umum viii

G

- Galeri 59
- GPRS, EGPRS 50
- Grup pemanggil 41

H

- Handsfree. Lihat loudspeaker
- Hapus
 - pesan 32
 - pesan e-mail 31
- Huruf besar/kecil 15

I

- IM. Lihat olahpesan cepat 24
- IMAP4 29
- Indikator 9
- Informasi baterai 92
 - jenis 95
- Informasi keselamatan tambahan 98
- Informasi kontak x
- Informasi kontak Nokia x
- Informasi lokasi. Lihat posisi 42
- Informasi Pengesahan (SAR) 101
- Inframerah 49
- Input teks biasa 16
- Input teks prediksi 15
 - pengaturan prediksi 15
- Internet 81
- IR. Lihat inframerah 49

J

- Jam alarm 74
- Jaringan
 - EGSM vi
 - GSM vi
 - layanan vi
 - nama pada tampilan 7

K

- Kabel data 53
- Kalender
 - alarm catatan 75
 - catatan 75
- Kamera
 - mengambil foto 60
 - merekam klip video 61
 - pengaturan 61
- Kamus 77
- Karakter khusus 16
- Kartu memori
 - memformat 59
 - pemasangan 2

- Kartu nama 40
- Kartu SIM
 - pemasangan 1
- Keberadaan saya 38
- Kekuatan sinyal 7
- Keselamatan
 - perangkat tambahan
- Klip video 61
- Kode
 - kode pengaman viii
 - PIN viii
 - PUK ix
 - sandi pembatas ix
 - UPIN viii
 - UPUK ix
- Kode akses viii
- Kode pengaman viii
- Kode PIN viii, 4
- Kode PUK ix
- Kode UPIN 4
- Kode UPUK ix
- Konfigurasi 55
 - layanan plug and play 4
- Konfigurasi.
 - layanan pengaturan ix
- Kontak
 - cari 36
 - edit rincian 37
 - grup pemanggil 41
 - hapus 37
 - hapus rincian kontak 37
 - kartu nama 40
 - keberadaan saya 38
 - memori yang dipakai 40
 - menyimpan beberapa nomor 36
 - menyimpan gambar 36
 - menyimpan item teks 36
 - nama langganan 39
 - nomor layanan 41
 - nomor pribadi 41
 - panggilan cepat 41
 - pengaturan 40
 - salin 37
 - simpan nama 36
 - simpan nomor telepon 36
- Kotak masuk layanan 85
 - pengaturan 86
- Kunci tombol 10

L

- Layanan 81
- Layanan pelanggan x
- Layanan perawatan x
- Layanan perbaikan x
- Layanan SIM 89
- Log. Lihat register
- Logo operator 45
- Loudspeaker 14

M

- Media 60
- Membuat 12
- Memori bersama vii
- Memori cache 86
- Mengakhiri panggilan 12, 13
- Mengaktifkan dan menonaktifkan 4
- Mengambil foto 60
- Mengisi daya baterai 3
- Menu
 - bergulir 17
 - navigasi 17
 - tampilan menu utama 17
- Menu operator 58
- Menulis teks 15
- Merekam suara 65
- MMS. Lihat pesan multimedia
- Modul pengaman 86
- Modus siaga 7
 - cara pintas 9, 46

N

- Nada 44
- Nada dering 44
 - diam 13
 - grup pemanggil 41
- Nama langganan 39
 - berhenti langganan kontak 40
 - melihat 39
 - tambah kontak 39
- Navigasi 17
- Nokia Classic Stereo Headset HS-23 96
- Nokia PC Suite 90
- Nomor layanan 41
- Nomor pribadi 41
- Nomor pusat pesan 18

O

- Olahpesan audio Nokia Xpress 23
- Olahpesan cepat 24
 - bergabung dalam percakapan 27
 - grup 28
 - ketersediaan 27
 - kontak 28
 - membaca 27
 - memblokir 28
 - membuat/mengakhiri sambungan 25
 - membuka blokir 28
 - memulai sesi 25
 - menerima undangan 26
 - menolak undangan 26

P

- Packet data
 - pengaturan 51
 - sambungan 50
- Panggilan
 - catatan panggilan 42
 - internasional 12
 - membuat 12
 - mengakhiri 12, 13
 - menjawab 13
 - menolak 13
 - panggilan cepat 12
 - panggilan keluar 42
 - panggilan masuk 42
 - panggilan suara 12
 - pengaturan 53
 - pgl. tidak terjawab 42
 - pilihan selama panggilan
 - berlangsung 14
 - tunggu 14
- Panggilan cepat 12, 41
- Panggilan suara 12
- Panggilan tunggu 14
- Pedoman otentikasi baterai Nokia 93
- Pelebaran stereo 66
- Pemasangan
 - baterai 1
 - kartu memori 2
 - kartu SIM 1
- Pemutar media
 - pengaturan 61
- Pemutar musik 62
 - pengaturan 62

- Pengaman tombol. Lihat pengunci tombol 10
- Pengaturan 44
 - cara pintas saya 46
 - download 85
 - GPRS, EGPRS 50
 - inframerah 49
 - jam 46
 - kabel data USB 53
 - kamera 61
 - kembali ke pengaturan awal 57
 - konfigurasi 55
 - kotak masuk layanan 86
 - nada 44
 - panggilan 53
 - pemutar musik 62
 - pengaturan bluetooth 49
 - pengaturan packet data 51
 - pengaturan pesan 32
 - perangkat tambahan 55
 - profil 44
 - sambungan 47
 - sambungan packet data 50
 - tampilan 45
 - tanggal 46
 - telepon 54
 - tema 44
 - transfer data 51
 - waktu 46
- Pengaturan awal 57
- Pengaturan jam 46
- Pengaturan pengaman 56
- Pengaturan pesan
 - e-mail SMS 33
 - Pesan e-mail 34
 - pesan multimedia 34
 - pesan teks 33
- Pengaturan script 85
- Pengaturan tampilan 45
- Pengaturan tanggal 46
- Pengaturan waktu 46
- Penghemat daya 46
- Penghitung pesan. Lihat register 42
- Penghitung. Lihat register 42
- Pengisi daya 3
- Pengisian dan pemakaian baterai 92
- Pengunci telepon. Lihat pengunci tombol 10
- Pengunci tombol 10
- Penunjuk 83
- Perangkat tambahan
 - pengaturan 55
- Perangkat Tambahan Asli 95
- Perawatan dan pemeliharaan 97
- Perekam suara 65
- Perintah layanan 32
- Perintah suara 47
- Permintaan panggilan ulang 70
- Pesan 18
 - folder 22
 - hapus 32
 - membatalkan pengiriman 21
 - menulis pesan teks 18
 - olahpesan cepat 24
 - pengaturan pesan 32
 - pengaturan umum 32
 - penghitung. Lihat register 42
 - pengiriman 21
 - perintah layanan 32
 - pesan audio 23
 - pesan info 32
 - pesan kilat 23
 - pesan suara 31
 - pesan teks
 - template 23
- Pesan info 32
- Pesan kilat 23
- Pesan layanan 85
- Pesan multimedia
 - membaca 22
 - membalas 22
 - membuat 20
 - mengirim 20
 - menulis 20
- Pesan push 85
- Pesan SIM 19
- Pesan suara 31
- Pesan teks
 - membaca 19
 - membalas 19
 - mengirim 18
 - menulis 18
 - Pesan SIM 19
 - template 19
- POP3 29
- Posisi 42
- Profil 44
- PTT 67
 - kontak satu-ke-satu
 - menambah 71

- membuat panggilan 68
- membuat sambungan 67
- menerima panggilan 68, 69
- mengakhiri sambungan 67
- panggilan grup 68
- panggilan saluran 68
- panggilan satu-ke-satu 69
- pengaturan 72
- permintaan panggil ulang 70
 - mengirim 70
 - menjawab 70
- saluran 71
 - menambah 71
 - menerima undangan 72
- Push to talk. Lihat PTT 67

R

- Radio 63
- Radio FM 63
- Register 42

S

- Sambungan PC 90
- Sandi pembatas ix
- Screen saver 45
- Script melalui sambungan aman 85
- Sertifikat 87
- Siaga aktif 7, 45
 - item isi 8
 - mengaktifkan 47
 - modus navigasi 8
 - modus pasif 8
- SMS. Lihat pesan teks 18
- Stopwatch 77

T

- Tali 5
- Tali telepon 5
- Tanda baca 16
- Tanda getar 44
- Tanda tangan digital 88
- Teks
 - huruf besar/kecil 15
 - input teks biasa 16
 - input teks prediksi 15

- karakter khusus 16
- menulis 15
- pengaturan 15
- tanda baca 16
- Telepon
 - konfigurasi 55
 - pengaturan 54
 - personalisasi 44, 45
- Tema 44
- Template 19, 23
- Timer mundur 76
- Timer. Lihat register
- Tombol pilihan 7
- Tombol-tombol
 - pengunci tombol 10
 - tombol pilihan 7
- Tombol-tombol dan bagian-bagian 6
- Transfer data
 - dengan perangkat yang kompatibel 52
 - sinkronisasi dari PC 52
 - sinkronisasi dari server 52

U

- Untuk 13
- UPIN viii

W

- Wallpaper 44, 45
- Web 81
 - membuat sambungan 82
 - penunjuk 83
- Wireless markup language 81

X

- XHTML 81