

Buku Petunjuk untuk Nokia 7370

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk RM-70 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC.

Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434

Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarluaskan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Visual Radio, Nokia Connecting People, Xpress-on, dan Pop-Port adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia tune adalah merek melodi dari Nokia Corporation.

Bluetooth adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc.



Berisi protokol sandi RSA BSAFE atau protokol keamanan dari RSA Security.



Java adalah merek dagang dari Sun Microsystems, Inc.

Produk ini berdasarkan Lisensi Portfolio Paten Visual MPEG (i) untuk penggunaan pribadi dan nonkomersial dengan informasi yang sudah ditetapkan sesuai dengan Standar Visual MPEG-4 oleh konsumen yang melakukan aktivitas pribadi dan nonkomersial (ii) untuk penggunaan yang berhubungan dengan video MPEG-4 yang diberi oleh penyedia video berlisensi. Tidak ada lisensi yang diberikan atau diterapkan untuk penggunaan lainnya. Informasi tambahan termasuk yang berkaitan dengan penggunaan iklan, internal, dan komersial dapat diperoleh dari MPEG LA, LLC. Lihat <<http://www.mpegl.com>>.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan peningkatan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau kerugian materi atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali jika dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, keandalan atau isi dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Perangkat ini mungkin berisi komponen, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Patuhi semua ketentuan hukum yang berlaku.

Edisi 2

Daftar Isi

Untuk keselamatan Anda	8		
Informasi umum	12		
Penjelasan umum tentang fungsi	12	Siaga aktif	20
Kode akses	12	Cara pintas dalam modus siaga	21
Kode keamanan	12	Indikator	21
Kode PIN	12	Pengunci tombol (pengaman tombol)	22
Kode PUK	13	3. Fungsi panggilan	23
Sandi pembatas	13	Membuat panggilan	23
Layanan pengaturan konfigurasi	13	Panggilan cepat	23
Download konten dan aplikasi	14	Panggilan melalui suara yang disempurnakan	23
Dukungan Nokia dan informasi kontak	14	Menjawab atau menolak panggilan	24
1. Persiapan	15	Panggilan tunggu	25
Memasang kartu SIM dan baterai	15	Pilihan selama panggilan berlangsung	25
Mengisi daya baterai	15	4. Menulis teks	26
Membuka dan menutup telepon	16	Input teks prediksi	26
Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon	17	Input teks biasa	27
Mengatur waktu, zona waktu, dan tanggal	17	5. Menelusuri menu	28
Layanan Plug and play	17	6. Pesan	29
Antena	17	Pesan teks (SMS)	29
Tali telepon	18	Menulis dan mengirim pesan SMS	29
2. Telepon Anda	19	Membaca dan membalas pesan SMS	30
Tombol dan komponen	19	Pesan SIM	30
Modus siaga	19	Pesan multimedia (MMS)	31
Tampilan	20	Menulis dan mengirim pesan MMS	31
		Pengiriman pesan	32
		Membatalkan pengiriman	

pesan.....	33	Menghapus pesan e-mail.....	42
Membaca dan membalas pesan		Pesan suara	42
MMS.....	33	Pesan info.....	42
Memori penuh	33	Perintah layanan.....	43
Folder.....	34	Menghapus pesan	43
Pesan kilat.....	34	Pengaturan pesan.....	43
Menulis pesan kilat.....	34	Pengaturan umum	43
Menerima pesan kilat.....	34	Pesan teks.....	43
Pesan audio Nokia Xpress	35	Pesan multimedia.....	44
Membuat pesan audio	35	Pesan e-mail	45
Menerima pesan audio.....	35		
Pesan cepat (IM).....	35	7. Kontak	47
Membuka menu IM.....	36	Mencari kontak	47
Membuat sambungan ke		Menyimpan nama dan nomor	
layanan IM.....	36	telepon.....	47
Memulai sesi IM.....	36	Menyimpan rincian	47
Menerima atau menolak		Menyalin kontak.....	48
undangan	38	Mengedit rincian kontak	48
Membaca pesan cepat yang		Menghapus kontak	48
diterima	38	Keberadaan saya.....	48
Bergabung dalam		Nama langganan	49
percakapan	38	Menambah kontak ke nama	
Mengedit status ketersediaan		langganan.....	50
Anda	39	Melihat nama langganan.....	50
Kontak IM	39	Tidak berlangganan kontak ...	51
Memblokir dan membuka blokir		Kartu nama.....	51
pesan	39	Pengaturan.....	51
Grup.....	40	Grup.....	52
Aplikasi e-mail.....	40	Panggilan cepat	52
Menulis dan mengirim		Info, layanan, dan nomor	
e-mail.....	41	pribadi.....	52
Mendownload e-mail	41		
Membaca dan membalas		8. Catatan panggilan.....	53
e-mail.....	41		
Folder kotak masuk dan Folder		9. Pengaturan.....	54
yang lain.....	42	Profil.....	54
		Tema.....	54
		Nada	54

Tampilan.....	55	10. Menu operator	68
Pengaturan modus siaga	55	11. Galeri	69
Screen saver	55	12. Media.....	70
Penghemat daya	56	Kamera.....	70
Ukuran font	56	Membidik.....	70
Waktu dan tanggal.....	56	Mengambil foto	70
Cara pintas saya.....	56	Merekam klip video.....	71
Tombol pilihan kiri.....	56	Filter kamera.....	71
Tombol pilihan kanan	57	Pengaturan kamera.....	71
Tombol navigasi	57	Pemutar media.....	71
Mengaktifkan siaga aktif.....	57	Konfigurasi untuk layanan streaming.....	71
Perintah suara.....	57	Radio	72
Sambungan.....	58	Menyimpan frekuensi radio...	72
Teknologi nirkabel		Mendengarkan radio	73
Bluetooth	58	Perekam suara	74
Membuat sambungan		Merekam suara	74
Bluetooth	59	Pelebaran stereo	74
Sambungan nirkabel		13. Agenda.....	75
Bluetooth	59	Jam alarm	75
Pengaturan Bluetooth	59	Menghentikan alarm	75
Data paket (GPRS)	59	Kalender	76
Pengaturan modem.....	60	Membuat catatan kalender ...	76
Transfer data	61	Alarm catatan.....	76
Transfer data menggunakan perangkat yang kompatibel..	61	Daftar agenda.....	76
Sinkronisasi dari PC yang		Catatan.....	77
kompatibel	62	Timer mundur	77
Sinkronisasi dari server	62	Stopwatch	78
Kabel data USB.....	62	14. Aplikasi	79
Panggilan	63	Menjalankan permainan.....	79
Telepon.....	64	Menjalankan aplikasi.....	79
Fitur tambahan.....	65	Beberapa pilihan aplikasi	79
Konfigurasi.....	65	Mendownload aplikasi	79
Keamanan	66	15. Web.....	81
Kembali ke pengaturan pabrik.....	67		

Konfigurasi browsing	81	Daya	96
Menyambung ke layanan	81	Nokia Compact Charger	
Menjelajah halaman	82	AC-3	96
Browsing melalui tombol		Audio	97
telepon.....	82	Fashion Stereo Headset	
Pilihan saat browsing	82	HS-31.....	97
Panggilan langsung.....	83		
Penunjuk.....	83		
Menerima penunjuk.....	83	20. Perawatan dan	
Pengaturan tampilan	83	pemeliharaan.....	98
Pengaturan keamanan	84		
Cookie	84	21. Informasi keselamatan	
Skrip melalui sambungan		tambahan.....	100
aman.....	84		
Pengaturan download	85	Indeks	104
Kotak masuk layanan	85		
Pengaturan kotak masuk			
layanan	85		
Memori cache	85		
Keamanan browser.....	86		
Modul keamanan.....	86		
Sertifikat.....	87		
Tanda tangan digital.....	88		
16. Layanan SIM	89		
17. Konektivitas PC.....	90		
Nokia PC Suite.....	90		
EGPRS, HSCSD, dan CSD.....	90		
Aplikasi komunikasi data.....	90		
18. Informasi baterai	92		
Pengisian dan pengosongan			
daya	92		
Pedoman otentifikasi baterai			
Nokia	93		
19. Perangkat Tambahan			
Asli	96		

Untuk keselamatan Anda

Baca petunjuk ringkas ini.

Mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dapat membahayakan keselamatan dan melanggar hukum. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk lengkap.



MENAKTIFKAN DENGAN AMAN

Jangan aktifkan telefon ini jika penggunaannya dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.



UTAMAKAN KESELAMATAN DI JALAN

Patuhi semua peraturan hukum setempat. Pastikan posisi tangan Anda tetap berada di roda kemudi selama berkendaraan. Prioritas utama Anda saat mengemudi adalah keselamatan di jalan raya.



GANGGUAN

Semua telefon selular dapat mengalami gangguan yang mungkin mempengaruhi kinerjanya.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI RUMAH SAKIT

Patuhi semua larangan. Nonaktifkan telefon saat berada di dekat peralatan medis.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI PESAWAT

Patuhi semua larangan. Perangkat nirkabel dapat menimbulkan gangguan di pesawat.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI TEMPAT PENGISIAN BAHAN BAKAR

Jangan gunakan telefon ini bila berada di area pengisian bahan bakar, di dekat bahan bakar atau bahan kimia.



NONAKTIFKAN BILA BERADA DI DEKAT LEDAKAN

Patuhi semua larangan. Jangan gunakan telefon saat terjadi peledakan.



GUNAKAN DENGAN WAJAR

Gunakan telefon hanya dalam posisi normal seperti dijelaskan dalam buku petunjuk produk. Jangan sentuh antena bila tidak perlu.



LAYANAN RESMI

Hanya petugas teknis ahli yang boleh memasang atau memperbaiki produk ini.



PERANGKAT TAMBAHAN DAN BATERAI

Gunakan hanya perangkat tambahan dan baterai yang telah disetujui. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



KEDAP AIR

Telepon Anda tidak kedap air. Pastikan perangkat dalam keadaan kering.



SALINAN DATA CADANGAN

Jangan lupa untuk membuat salinan data cadangan atau simpan secara tertulis seluruh informasi penting pada telepon Anda.



HUBUNGAN KE PERANGKAT LAIN

Baca buku petunjuk ini untuk memperoleh informasi tentang petunjuk keselamatan lengkap, sebelum perangkat Anda dihubungkan ke perangkat lain. Jangan gunakan produk yang tidak kompatibel.



PANGGILAN DARURAT

Pastikan telepon diaktifkan dan berada dalam jangkauan layanan. Tekan tombol putus seperlunya untuk mengosongkan tampilan dan kembali ke layar utama. Masukkan nomor darurat, kemudian tekan tombol panggil. Berikan lokasi Anda. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Perangkat Anda

Perangkat nirkabel yang dijelaskan dalam buku petunjuk ini diakui untuk penggunaan pada jaringan EGSM 900, GSM 1800, dan 1900. Untuk informasi lebih lanjut tentang jaringan, hubungi operator selular.

Saat menggunakan fitur pada perangkat ini, patuhi semua peraturan hukum yang berlaku, hormati hak privasi dan hak hukum pihak lain.

Saat mengambil dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum yang berlaku, hormati norma setempat serta hak privasi dan hak hukum pihak lain.



Peringatan: Untuk menggunakan fitur selain jam alarm, perangkat harus diaktifkan. Jangan aktifkan perangkat nirkabel ini jika penggunaannya dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Layanan jaringan

Agar telefon ini dapat digunakan, Anda harus berlangganan ke operator selular. Fungsi sebagian besar fitur pada perangkat ini tergantung pada jaringan selular. Layanan jaringan ini mungkin tidak tersedia di semua jaringan atau Anda harus membuat perjanjian khusus dengan operator selular sebelum dapat menggunakan layanan jaringan. Operator selular Anda mungkin harus memberikan petunjuk tambahan tentang cara menggunakan layanan tersebut dan menjelaskan biaya yang akan dikenakan. Beberapa jaringan mungkin memiliki pembatasan yang akan mempengaruhi cara menggunakan layanan jaringan tersebut. Misalnya, beberapa jaringan mungkin tidak mendukung semua karakter dan layanan yang tergantung pada bahasa. Operator selular Anda mungkin meminta agar beberapa fitur tertentu dinonaktifkan atau tidak diaktifkan pada perangkat Anda. Bila demikian, fitur-fitur tersebut tidak akan muncul di menu perangkat Anda. Perangkat Anda mungkin juga sudah dikonfigurasi secara khusus untuk operator jaringan. Konfigurasi ini mungkin meliputi perubahan pada nama menu, urutan menu, dan ikon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mendukung protokol WAP 2.0 (HTTP dan SSL) yang beroperasi pada protokol TCP/IP. Beberapa fitur perangkat dan

teknologi, seperti pesan multimedia (MMS), browsing, aplikasi e-mail, pesan cepat, kontak yang disempurnakan dengan keberadaan, sinkronisasi remote, dan download konten melalui browser atau MMS, membutuhkan dukungan jaringan.

■ Memori bersama

Berikut adalah fitur perangkat yang dapat menggunakan memori bersama: galeri, kontak, pesan teks, pesan multimedia, pesan cepat, e-mail, kalender, catatan agenda, permainan dan aplikasi Java™, dan aplikasi catatan. Penggunaan satu atau beberapa fitur ini akan mengurangi ketersediaan memori untuk fitur lainnya yang menggunakan memori bersama. Misalnya, menyimpan beberapa aplikasi Java akan memakan semua memori yang tersedia. Perangkat ini mungkin menampilkan pesan bahwa memori sudah penuh pada saat Anda mencoba menggunakan fitur yang menggunakan memori bersama. Jika demikian, hapus beberapa informasi atau entri yang tersimpan dalam fitur yang menggunakan memori bersama agar Anda dapat melanjutkan penyimpanan. Beberapa fitur, seperti pesan teks, mungkin memiliki sejumlah memori yang secara khusus diberikan selain sejumlah memori yang digunakannya bersama fitur-fitur lain.

■ Perangkat tambahan

Beberapa petunjuk penting tentang aksesorai dan perangkat tambahan

- Jauhkan semua aksesorai dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Untuk melepas sambungan kabel daya aksesorai atau perangkat tambahan apapun, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.
- Periksa pemasangan dan fungsi perangkat tambahan di dalam kendaraan secara teratur.
- Pemasangan perangkat tambahan canggih di kendaraan harus dilakukan oleh petugas teknis ahli.

Informasi umum

■ Penjelasan umum tentang fungsi

Telepon Anda dilengkapi berbagai fungsi praktis untuk penggunaan sehari-hari, seperti pesan teks dan pesan multimedia, kalender, jam, jam alarm, radio, dan kamera telepon. Telepon Anda juga mendukung beberapa fungsi berikut:

- Layanan online plug and play untuk memperoleh pengaturan konfigurasi. Lihat "[Layanan Plug and play](#)" hal. 17, dan "[Konfigurasi](#)" hal. 65.
- Siaga aktif. Lihat "[Siaga aktif](#)" hal. 20.
- Pesan audio. Lihat "[Pesan audio Nokia Xpress](#)" hal. 35.
- Pesan cepat. Lihat "[Pesan cepat \(IM\)](#)" hal. 35.
- Aplikasi e-mail. Lihat "[Aplikasi e-mail](#)" hal. 40.
- Panggilan suara yang disempurnakan. Lihat "[Panggilan melalui suara yang disempurnakan](#)" hal. 23 dan "[Perintah suara](#)" hal. 57.
- Kontak yang disempurnakan dengan keberadaan. Lihat "[Keberadaan saya](#)" hal. 48.

- Java 2 Platform, Micro Edition (J2ME™). Lihat "[Aplikasi](#)" hal. 79.

■ Kode akses

Kode keamanan

Kode keamanan (5 hingga 10 angka) membantu melindungi telepon dari penggunaan yang tidak sah. Kode standar adalah 12345. Untuk mengubah kode tersebut dan mengatur telepon agar memintanya, lihat "[Keamanan](#)" hal. 66.

Kode PIN

Kode PIN (nomor identifikasi pribadi) dan kode UPIN (nomor identifikasi pribadi universal) (4 hingga 8 angka) membantu melindungi kartu SIM dari penggunaan tidak sah. Lihat "[Keamanan](#)" hal. 66.

Kode PIN2 (4 hingga 8 angka) mungkin diberikan bersama kartu SIM dan diperlukan untuk mengakses beberapa fungsi. PIN modul diperlukan untuk mengakses informasi dalam modul keamanan. Lihat "[Modul keamanan](#)" hal. 86.

PIN tanda tangan diperlukan untuk tanda tangan digital. Lihat "Tanda tangan digital" hal. 88.

Kode PUK

Kode PUK (kode pembuka blokir pribadi) dan UPUK (kode pembuka blokir pribadi universal, 8 angka) masing-masing diperlukan untuk mengubah kode PIN dan UPIN yang diblokir. Kode PUK2 (8 angka) diperlukan untuk mengubah kode PIN2 yang diblokir. Jika kode tersebut tidak diberikan bersama kartu SIM, hubungi operator Anda untuk memperolehnya.

Sandi pembatas

Sandi pembatas (4 angka) diperlukan jika menggunakan *Pembatasan panggilan*. Lihat "Keamanan" hal. 66.

■ Layanan pengaturan konfigurasi

Untuk menggunakan layanan jaringan, seperti layanan Internet telepon, MMS, pesan audio Nokia Xpress, atau sinkronisasi server Internet remote, telepon Anda memerlukan pengaturan konfigurasi yang benar. Anda mungkin dapat menerima pengaturan tersebut secara langsung sebagai pesan

konfigurasi. Setelah menerima pengaturan, Anda harus menyimpannya di telepon ini. Operator selular akan memberikan PIN yang diperlukan untuk menyimpan pengaturan tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaannya, hubungi operator jaringan, operator selular, agen Nokia resmi terdekat, atau kunjungi bagian dukungan di situs Web Nokia, www.nokia-asia.com/support.

Jika Anda telah menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi, namun pengaturan tersebut tidak disimpan dan diaktifkan secara otomatis, maka *Pengaturan konfigurasi diterima* muncul di layar.

Untuk menyimpan pengaturan tersebut, pilih **Tampilkan > Simpan**. Jika telepon menampilkan pesan *Masukkan pengaturan PIN*; masukkan kode PIN untuk pengaturan, lalu pilih **OK**. Untuk menerima kode PIN, hubungi operator selular yang memberikan pengaturan ini. Jika belum ada pengaturan yang disimpan, maka pengaturan ini akan disimpan dan diatur sebagai pengaturan konfigurasi standar. Jika tidak, telepon akan menampilkan pesan *Aktifkan*

pengaturan konfigurasi yang tersimpan?.

Untuk membuang pengaturan yang diterima, pilih **Keluar** atau **Tampiln > Buang**.

■ Download konten dan aplikasi

Anda mungkin dapat mendownload konten baru (misalnya, tema) ke telepon ini (layanan jaringan). Pilih fungsi download (misalnya, pada menu **Galeri**). Untuk mengakses fungsi download, lihat keterangan menu yang sesuai. Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya, dan tarif, hubungi operator selular Anda.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya, serta memberikan keamanan dan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

■ Dukungan Nokia dan informasi kontak

Untuk buku petunjuk versi terbaru, download, layanan, dan informasi tambahan yang terkait dengan produk Nokia, kunjungi www.nokia-asia.com/support

atau situs Web Nokia lokal. Anda juga dapat mendownload pengaturan konfigurasi secara cuma-cuma seperti MMS, GPRS, e-mail, dan layanan lainnya untuk model telepon Anda di www.nokia-asia.com/phonesettings.

Jika Anda memerlukan bantuan, kunjungi www.nokia-asia.com/contactus.

Untuk mengetahui pusat layanan Nokia yang memberikan layanan pemeliharaan, kunjungi www.nokia-asia.com/repair.

1. Persiapan

■ Memasang kartu SIM dan baterai

Nonaktifkan selalu perangkat dan putuskan sambungan pengisi daya (charger) sebelum mengeluarkan baterai.

Jauhkan kartu SIM dari jangkauan anak-anak.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Perangkat ini dirancang untuk digunakan bersama baterai BL-4B.


Kartu SIM dan bagian kontaknya mudah rusak oleh goresan atau lipatan, karena itu hati-hati saat memegang, memasukkan, atau mengeluarkannya.

Untuk melepas penutup belakang telefon, tekan dan dorong penutup (1).




Keluarkan baterai seperti ditunjukkan pada gambar (2).


Geser (3), lalu buka (4) tempat kartu SIM.

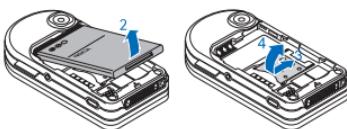

Masukkan kartu SIM dengan benar ke dalam tempatnya (5). Tutup tempat kartu SIM (6), lalu geser tempat tersebut untuk menguncinya (7).

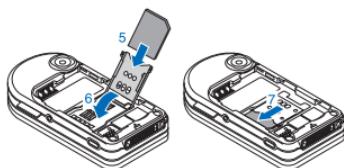

Masukkan kembali baterai (8). Perhatikan kontak baterai. Gunakan selalu baterai Nokia asli. Lihat "[Pedoman otentifikasi baterai Nokia](#)" hal. 93. Geser penutup belakang ke dalam tempatnya (9, 10).

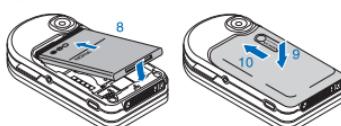

■ Mengisi daya baterai

Periksa nomor model pengisi daya sebelum digunakan dengan

perangkat ini. Perangkat ini dirancang untuk digunakan bersama pengisi daya AC-3.



Peringatan: Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang sudah disetujui oleh Nokia untuk penggunaan dengan model khusus ini. Penggunaan jenis lainnya dapat membatalkan persetujuan atau jaminan, dan mungkin berbahaya.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan yang disetujui, hubungi agen Nokia Anda. Untuk melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.

1. Pasang pengisi daya ke stopkontak di dinding.



2. Pasang konektor pengisi daya ke soket di bagian bawah telepon Anda.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa menit sebelum indikator pengisian


daya muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Lama pengisian daya tergantung pada pengisi daya yang digunakan. Mengisi daya baterai BL-4B dengan pengisi daya AC-3 akan berlangsung sekitar 2 jam 20 menit bila telepon dalam modus siaga.

■ Membuka dan menutup telepon

Untuk membuka telepon, putar bagian atas ke kanan (1) atau ke kiri sampai tepat di posisi tempatnya.

Untuk menutup telepon, putar bagian atas ke bawah dalam arah berlawanan (2).

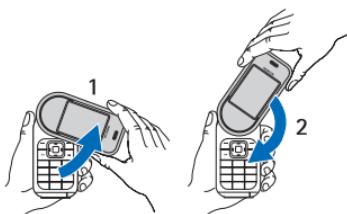



Penting: Bila Anda membuka telepon, putar bagian atas 180 derajat ke kiri atau kanan. Jangan putar bagian atas lebih dari 180 derajat. Memutar bagian atas telepon lebih dari 180 derajat dalam arah yang sama akan merusak telepon ini.

Untuk menonaktifkan nada yang akan berdering bila Anda membuka dan menutup telepon, lihat "Nada" hal. 42.

■ Mengaktifkan dan menonaktifkan telepon



Peringatan: Jangan aktifkan telepon ini jika penggunaannya dilarang atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya.

Tekan terus tombol daya. Lihat "Tombol dan komponen" hal. 19.

Jika telepon meminta kode PIN atau UPIN, masukkan kode tersebut (ditampilkan sebagai ****), lalu pilih **OK**.

Mengatur waktu, zona waktu, dan tanggal

Masukkan waktu setempat, pilih zona waktu di lokasi Anda sesuai dengan perbedaan waktu mengikuti Greenwich Mean Time (GMT), kemudian masukkan tanggal. Lihat "Waktu dan tanggal" hal. 56.

Layanan Plug and play

Saat mengaktifkan telepon untuk pertama kalinya, dan telepon berada dalam modus siaga, Anda akan diminta untuk memperoleh pengaturan konfigurasi dari operator selular (layanan jaringan). Terima atau tolak permintaan tersebut. Lihat "Smb. ke dukg. p'yedia lay," hal. 66, dan "Layanan pengaturan konfigurasi" hal. 13.

■ Antena


Perangkat Anda dilengkapi antena dalam.



Catatan: Seperti pada perangkat transmisi radio lainnya, jika tidak perlu jangan sentuh antena saat perangkat ini aktif. Menyentuh antena akan mempengaruhi kualitas panggilan dan dapat menyebabkan perangkat beroperasi pada tingkat daya yang lebih tinggi daripada yang biasa diperlukan. Agar kinerja antena dan masa pakai baterai tetap optimal, jangan sentuh bagian antena saat perangkat ini dioperasikan.


■ Tali telepon

Pasang tali melalui lubang telepon seperti ditunjukkan pada gambar, kemudian kencangkan.

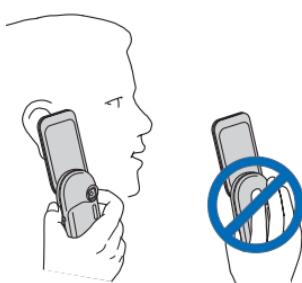

2. Telepon Anda

■ Tombol dan komponen

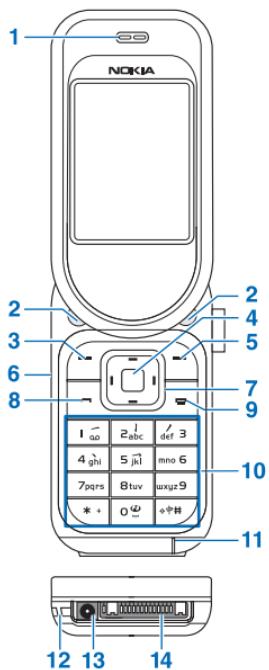

Catatan: Jenis alas tombol bervariasi, tergantung pasar.

- 1 Lubang suara
- 2 Speaker stereo ganda
- 3 Tombol pilihan kiri
- 4 Tombol pilihan tengah
- 5 Tombol pilihan kanan

6 Tombol volume dan tombol zoom

7 tombol navigasi 4 arah

8 Tombol panggil

9 Tombol putus

10 Tombol

11 Mikrofon

12 Lubang tali telepon

13 Konektor pengisi daya

14 Konektor Pop-Port™

15 Lensa kamera

16 Tombol daya

17 Tombol kamera




■ Modus siaga

Bila telepon ini siap digunakan, dan Anda belum memasukkan karakter apapun, maka telepon berada dalam modus siaga.

Tampilan

- 1 Kekuatan sinyal jaringan seluler

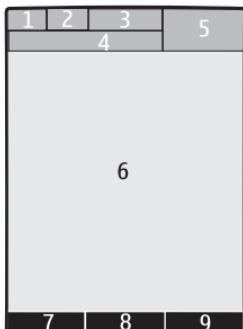

- 2 Status pengisian daya baterai

- 3 Indikator

- 4 Nama jaringan atau logo operator

- 5 Jam

- 6 Layar utama

- 7 Tombol pilihan kiri untuk **Ke** atau cara pintas ke fungsi lainnya. Lihat "**Tombol pilihan kiri**" hal. 56.

- 8 Tombol pilihan tengah untuk **Menu**

- 9 Tombol pilihan kanan untuk **Nama** atau cara pintas ke fungsi lainnya. Lihat "**Tombol pilihan kanan**" hal. 57. Operator mungkin memiliki nama khusus untuk mengakses situs Web khusus operator.

Siaga aktif

Dalam modus siaga aktif, Anda akan memiliki berbagai fitur telepon dan informasi pilihan pada layar yang dapat Anda akses secara langsung dalam modus siaga. Untuk mengaktifkan modus ini, pilih **Menu > Pengaturan > Tampilan > Pengaturan modus siaga > Siaga aktif > Siaga aktif saya**. Dalam modus siaga, gulir ke atas atau bawah untuk mengaktifkan navigasi dalam daftar. Untuk mengaktifkan fitur tersebut, pilih **Pilih** atau untuk menampilkan informasi, pilih **Lihat**. Tanda panah kiri dan kanan di awal dan akhir baris menunjukkan bahwa informasi lebih lanjut tersedia dengan menggulir ke kiri atau kanan. Untuk mengakhiri modus navigasi siaga aktif, tekan **Keluar**.

Untuk mengatur dan mengubah modus siaga aktif, aktifkan modus navigasi, lalu pilih **Pilihan > Siaga aktif > Siaga aktif saya > Pilihan** dan dari pilihan berikut:

Personalisasi – untuk menetapkan atau mengubah fitur telepon dalam modus siaga

Atur – untuk memindahkan posisi fitur dalam modus siaga

Mengaktifkan siaga aktif – pilih tombol untuk mengaktifkan

modus navigasi aktif. Untuk mengubah pengaturan, lihat "Mengaktifkan siaga aktif" hal. 57. Untuk menonaktifkan modus siaga aktif, pilih **Pilihan > Siaga aktif > Nonaktif** atau **Menu > Pengaturan > Tampilan > Pengaturan modus siaga > Siaga aktif > Nonaktif**.

Cara pintas dalam modus siaga

- Untuk menampilkan daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali. Gulir ke nomor atau nama yang Anda kehendaki; dan untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.
- Untuk membuka browser Web, tekan terus 0.
- Untuk membuat panggilan ke kotak pos suara, tekan terus 1.
- Gunakan tombol navigasi sebagai cara pintas. Lihat "Cara pintas saya" hal. 56.

Indikator

-  Anda memiliki pesan yang belum dibaca pada folder **Kotak masuk**.
-  Anda memiliki pesan yang belum terkirim, batal, atau

gagal dalam folder **Kotak keluar**.



Telepon Anda memiliki panggilan tidak terjawab.



Telepon Anda tersambung ke layanan pesan cepat, dan status ketersediaan adalah online/offline.



Anda menerima satu atau beberapa pesan cepat dan tersambung ke layanan pesan cepat.



Tombol terkunci.



Telepon tidak berdering jika ada panggilan atau pesan teks yang masuk.



Jam alarm diatur ke **Aktif**.



Timer mundur sedang berjalan.



Stopwatch sedang berjalan di latar belakang.



Telepon terdaftar ke jaringan GPRS atau EGPRS.



Sambungan GPRS atau EGPRS sudah dibuat.



Sambungan GPRS atau EGPRS tertunda (tertahan), misalnya jika ada panggilan masuk atau keluar selama sambungan

- | | | |
|-----------------|---|--|
| | dial-up EGPRS berlangsung. | waktu 3,5 detik agar tombol terkunci. |
| ✉ | Sambungan Bluetooth aktif. | Untuk mengaktifkan tombol, pilih Aktifkan , lalu tekan * dalam waktu 1,5 detik. Jika <i>Kunci keamanan tombol</i> diatur ke Aktif , masukkan kode keamanan bila perlu. |
| 📞 | Jika Anda memiliki dua saluran telepon, saluran telepon kedua yang dipilih. | Untuk menjawab panggilan pada saat pengaman tombol aktif, tekan tombol panggil. Pada saat Anda mengakhiri atau menolak panggilan, tombol akan terkunci secara otomatis. |
| ↗ | Semua panggilan masuk akan dialihkan ke nomor lain. | Untuk <i>Pengaman kunci oto</i> . dan <i>Kunci keamanan tombol</i> , lihat "Telepon" hal. 64. |
| 🔊 | Loudspeaker diaktifkan, atau dudukan musik terpasang ke telepon. | Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda. |
| ☎ | Panggilan akan dibatasi untuk grup pengguna khusus. | |
| ⌚ | Profil yang berjadwal dipilih. | |
| ⌚, 🎧, ⚡, atau 🔋 | Perangkat tambahan headset, handsfree, loopset atau kotak musik sudah terpasang pada telepon. | |

■ Pengunci tombol (pengaman tombol)

Untuk mencegah tombol dari penekanan yang tidak disengaja, pilih **Menu**, lalu tekan * dalam

3. Fungsi panggilan

■ Membuat panggilan

1. Masukkan nomor telepon, termasuk kode area.

Untuk panggilan internasional, tekan * dua kali sebagai awalan internasional (karakter + menggantikan kode akses internasional), masukkan kode negara, kode area tanpa diawali angka 0, bila perlu, kemudian masukkan nomor telepon.

2. Untuk membuat panggilan ke nomor tersebut, tekan tombol panggil.
3. Untuk mengakhiri panggilan atau membatalkan upaya panggilan, tekan tombol putus, atau tutup telepon.

Untuk mencari nama atau nomor telepon yang Anda simpan dalam **Kontak**, lihat "Mencari kontak" hal. 47. Tekan tombol panggil untuk membuat panggilan ke nomor.

Untuk membuka daftar nomor keluar, tekan tombol panggil sekali dalam modus siaga. Untuk membuat panggilan ke nomor, pilih salah satu nomor atau nama, kemudian tekan tombol panggil.

Panggilan cepat

Setiap nomor telepon ke salah satu tombol panggilan cepat, 2 hingga 9. Lihat "Panggilan cepat" hal. 52. Buat panggilan melalui salah satu cara berikut:

- Tekan tombol panggilan cepat, kemudian tombol panggil.
- Jika **Panggilan cepat** diatur ke **Aktif**, tekan terus tombol panggilan cepat sampai panggilan dimulai. Lihat **Panggilan cepat** pada "Panggilan" hal. 63.

Panggilan melalui suara yang disempurnakan

Anda dapat membuat panggilan telepon dengan mengucapkan nama yang tersimpan dalam daftar kontak telepon. Perintah suara akan ditambahkan secara otomatis ke semua catatan dalam daftar kontak telepon.

Jika terdapat aplikasi yang sedang mengirim atau menerima data menggunakan sambungan paket data, akhiri aplikasi tersebut sebelum Anda menggunakan panggilan melalui suara.

Perintah suara tergantung pada bahasa. Untuk menetapkan bahasa, lihat *Bahasa pemutaran suara* pada "Telepon" hal. 64.



Catatan: Menggunakan tag suara mungkin sulit dilakukan di lingkungan yang ramai atau dalam keadaan darurat, karena itu dalam kondisi apapun sebaiknya Anda tidak mengandalkan panggilan melalui suara ini.

1. Dalam modus siaga, tekan terus tombol pilihan kanan. Nada singkat akan terdengar, kemudian *Bicara sekarang* muncul di layar. Jika Anda menggunakan headset dengan tombol headset yang kompatibel, tekan terus tombol tersebut untuk mengaktifkan panggilan melalui suara.
2. Ucapkan perintah suara dengan jelas. Jika pengenalan suara berhasil dilakukan, daftar yang cocok akan ditampilkan. Telepon akan memutar perintah suara yang cocok pada daftar paling atas. Setelah kurang lebih 1,5 detik, telepon akan memutar nomor tersebut, atau jika hasilnya salah, gulir ke entri nomor

lainnya, lalu pilih untuk membuat panggilan ke entri tersebut.

Menggunakan perintah suara untuk membuka fungsi telepon pilihan sama caranya dengan panggilan melalui suara. Lihat *Perintah suara* pada "Cara pintas saya" hal. 56.

■ Menjawab atau menolak panggilan

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil atau buka telepon. Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol putus atau tutup telepon.

Untuk menolak panggilan masuk, tekan tombol putus atau jika telepon terbuka, tutup telepon. Untuk menolak panggilan masuk jika telepon terbuka, tekan tombol daya.

Untuk membuat nada dering menjadi tidak bersuara, tekan tombol volume, atau pilih **Diam**.



Tip: Jika fungsi *Alihkan jika nada sibuk* diaktifkan untuk mengalihkan panggilan (misalnya, ke nomor kotak pos suara), maka menolak panggilan masuk juga akan mengalihkan panggilan tersebut. Lihat "Panggilan" hal. 63.

Jika headset dengan tombol yang kompatibel terpasang ke telepon, Anda dapat menekan tombol headset untuk menjawab dan mengakhiri panggilan.

Panggilan tunggu

Untuk menjawab panggilan tunggu selama panggilan aktif berlangsung, tekan tombol panggil. Panggilan pertama akan ditahan. Untuk mengakhiri panggilan aktif, tekan tombol putus.

Untuk mengaktifkan fungsi *Panggilan tunggu*, lihat "Panggilan" hal. 63.

■ Pilihan selama panggilan berlangsung

Berbagai pilihan yang dapat Anda gunakan selama panggilan berlangsung merupakan layanan jaringan. Untuk ketersediaan pilihan tersebut, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Selama panggilan berlangsung, pilih **Pilihan** dan dari pilihan berikut:

Pilihan panggilan terdiri dari *Diam* atau *Bersuara*, *Kontak*, *Menu*,

Kunci tombol, *Rekam*, *Loudspeaker* atau *Handset*.

Pilihan layanan jaringan terdiri dari *Jawab* dan *Tolak*, *Tunggu* atau *Lepaskan*, *Panggilan baru*, *Tambah ke konferensi*, *Akhiri panggilan*, *Akhiri semua panggilan*, dan pilihan:

Kirim DTMF – untuk mengirim string nada

Tukar – untuk beralih antara panggilan aktif dengan panggilan tunggu

Transfer – untuk menghubungkan panggilan tunggu ke panggilan aktif dan mengakhiri sambungan Anda

Konferensi – untuk membuat panggilan konferensi yang melibatkan hingga lima orang

Panggilan pribadi – untuk berdiskusi secara pribadi dalam panggilan konferensi



Peringatan: Jangan dekatkan perangkat ke telinga Anda jika loudspeaker sedang digunakan karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

4. Menulis teks

Anda dapat memasukkan teks (misalnya, saat menulis pesan) menggunakan input teks biasa atau prediksi. Pada saat Anda menulis teks, indikator input teks akan muncul di bagian atas layar.

- menunjukkan input teks biasa.
- menunjukkan input teks prediksi. Input teks prediksi memungkinkan Anda untuk menulis teks dengan cepat menggunakan tombol dan kamus telepon. Anda dapat memasukkan huruf dengan sekali tekan tombol.
- menunjukkan input teks prediksi dengan *Saran kata*. Telepon akan menerka dan menyelesaikan satu kata sebelum Anda memasukkan semua karakter.

Abc, **abc**, atau **ABC** akan muncul di dekat indikator input teks untuk menunjukkan huruf besar-kecil. Untuk mengubah huruf besar-kecil, tekan #.

123 menunjukkan modus angka. Untuk beralih dari modus huruf ke angka, tekan terus #, lalu pilih *Modus nomor*.

Untuk mengatur bahasa penulisan saat menulis teks, pilih **Pilihan** > *Penulisan bahasa*.

■ Input teks prediksi

Untuk mengaktifkan input teks prediksi, pilih **Pilihan** > *Pengaturan prediksi* > *Prediksi* > *Aktif*.



Tip: Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan input teks prediksi saat menulis teks, tekan # dua kali, atau tekan terus **Pilihan**.

Untuk memilih jenis input prediksi, pilih **Pilihan** > *Pengaturan prediksi* > *Jenis prediksi* > *Normal* atau *Saran kata*.

1. Tulis kata menggunakan tombol 2 hingga 9. Tekan setiap tombol hanya sekali untuk satu huruf. Telepon akan menampilkan tanda * atau huruf, jika secara terpisah memiliki arti sebagai sebuah kata. Huruf yang dimasukkan akan ditampilkan bergaris bawah.

Jika Anda memilih *Saran kata* sebagai jenis prediksi, telepon akan mulai menerka kata yang sedang Anda tulis. Setelah Anda memasukkan beberapa huruf, dan jika huruf yang dimasukkan bukan sebuah kata, telepon akan mencoba

menerka kata lainnya. Hanya huruf yang dimasukkan akan ditampilkan bergaris bawah. Untuk memasukkan karakter khusus, tekan terus *, atau pilih **Pilihan** > *Masukkan simbol*. Gulir ke karakter tersebut, lalu pilih **Gunakan**.

Untuk menulis kata majemuk, masukkan bagian pertama kata, kemudian konfirmasikan dengan menekan tombol navigasi kanan. Tulis bagian kata berikutnya, kemudian konfirmasikan kata tersebut.

Untuk memasukkan tanda titik, tekan 1.

2. Bila Anda sudah selesai menulis dan kata tersebut sudah benar, sebagai konfirmasi, tekan 0 untuk menambahkan spasi.

Jika kata yang ditulis salah, tekan * beberapa kali, atau pilih **Pilihan** > *Cocok*. Jika kata yang Anda kehendaki muncul di layar, pilih **Gunakan**.

Jika karakter ? ditampilkan setelah kata, maka kata yang akan Anda tulis belum ada dalam kamus. Untuk menambahkannya ke dalam kamus, pilih **Eja**. Selesaikan kata (input teks biasa digunakan), lalu pilih **Simpan**.

■ Input teks biasa

Untuk mengaktifkan input teks biasa, pilih **Pilihan** > *Pengaturan prediksi* > *Prediksi* > *Tidak aktif*.

Tekan tombol angka, 1 hingga 9 berulang kali sampai kata yang dikehendaki muncul. Tidak semua karakter dalam tombol angka akan tercetak pada tombol tersebut. Ketersediaan karakter tergantung pada bahasa penulisan yang dipilih.

Jika huruf berikutnya yang akan Anda tulis tersedia pada tombol yang sama seperti huruf yang ditulis terakhir, tunggu sampai kursor muncul, atau tekan sebentar salah satu tombol navigasi, kemudian masukkan huruf tersebut.

Tanda baca yang paling umum dan karakter khusus tersedia pada tombol 1. Untuk karakter lainnya, tekan *.

5. Menelusuri menu

Telepon ini memberikan berbagai fungsi yang dikelompokkan ke dalam menu.

1. Untuk menampilkan menu, pilih **Menu**.

Untuk mengubah tampilan menu, pilih **Pilihan** > *T'pilan menu utama* > **Daftar, Kotak, Kotak dengan label**, atau **Tab**.

Untuk mengatur kembali menu, gulir ke menu yang akan dipindahkan, lalu pilih **Pilihan** > *Atur menu* > **Pindah**. Gulir menu tersebut ke tempat yang akan dipindahkan, lalu pilih **OK**. Untuk menyimpan perubahan, pilih **Selesai** > **Ya**.

2. Gulir ke isi menu, lalu pilih salah satu pilihan (misalnya, *Pengaturan*).
3. Jika menu yang dipilih berisi submenu lebih lanjut, pilih salah satu yang dikehendaki (misalnya, *Panggilan*).
4. Jika menu yang dipilih berisi submenu lebih lanjut, ulangi langkah 3.
5. Pilih pengaturan yang dikehendaki.

6. Untuk kembali ke menu sebelumnya, pilih **Kembali**. Untuk keluar dari menu, pilih **Keluar**.

6. Pesan



Anda dapat membaca, menulis, mengirim dan menyimpan pesan teks, pesan multimedia, pesan e-mail, pesan audio, dan pesan kilat. Semua pesan disusun ke dalam folder.

■ Pesan teks (SMS)

Dengan layanan pesan singkat (SMS) Anda dapat mengirim dan menerima pesan teks, serta menerima pesan yang dapat berisi gambar (layanan jaringan).

Sebelum dapat mengirim pesan teks atau pesan e-mail SMS, Anda harus menyimpan nomor pusat pesan. Lihat "[Pengaturan pesan](#)" hal. [43](#).

Untuk mengetahui ketersediaan layanan e-mail SMS dan berlangganan ke layanan tersebut, hubungi operator selular. Untuk menyimpan alamat e-mail dalam *Kontak*, lihat "[Menyimpan rincian](#)" hal. [47](#).

Perangkat Anda mendukung pengiriman pesan teks yang melampaui batas karakter untuk satu pesan. Pesan yang lebih panjang akan dikirim sebagai dua atau beberapa rangkaian pesan.

Operator selular Anda mungkin akan mengenakan biaya tambahan untuk pesan tersebut. Karakter yang menggunakan aksara atau tanda lainnya dari beberapa pilihan bahasa seperti bahasa Cina, akan menggunakan ruang lebih banyak dari batas jumlah karakter yang dapat dikirim dalam satu pesan.

Indikator panjang pesan terletak di bagian atas layar, menunjukkan jumlah karakter yang tersisa dan jumlah pesan yang diperlukan untuk pengiriman. Sebagai contoh, 673/2 menunjukkan bahwa masih tersedia 673 karakter dan pesan tersebut akan dikirim sebagai 2 pesan.

Menulis dan mengirim pesan SMS

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan teks*.
2. Masukkan nomor telepon penerima pada kolom **Ke:**. Untuk mengambil nomor telepon dari *Kontak*, pilih **Tambah** > *Kontak*. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak

yang dikehendaki satu per satu. Untuk mengirim pesan ke beberapa orang dalam grup, pilih **Grup kontak**, kemudian pilih grup yang dikehendaki. Untuk mengambil kontak dari pesan yang terakhir terkirim, pilih **Tambah > Terakhir dipakai**.

3. Gulir ke bawah, kemudian tulis pesan Anda dalam kolom **Pesan**: Lihat "[Menulis teks](#)" hal. 26.

Untuk memasukkan template ke dalam pesan, pilih **Pilihan > Pakai template**.

Untuk melihat tampilan pesan yang akan dilihat penerima, pilih **Pilihan > Lihat dulu**.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Lihat "[Pengiriman pesan](#)" hal. 32.

[Membaca dan membalas pesan SMS](#)

Bila Anda menerima pesan, **pesan diterima** atau jumlah pesan baru dengan **_pesan diterima** akan muncul di layar.

1. Untuk melihat pesan baru, pilih **Tampilan**. Untuk melihat pesan tersebut di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu > Olahpesan > Kotak masuk**. Jika pesan yang diterima lebih dari satu, pilih pesan yang akan Anda baca.  akan ditampilkan jika terdapat pesan yang belum dibaca dalam **Kotak masuk**.

2. Untuk melihat daftar pilihan yang tersedia saat Anda membaca pesan, pilih **Pilihan**.
3. Untuk membalas pesan, pilih **Jawab > Pesan teks, Multimedia, Pesan kilat**, atau **Pesan audio**.

Untuk mengirim pesan teks ke alamat e-mail, masukkan alamat e-mail pada kolom **Ke**:

Gulir ke bawah, kemudian tulis pesan Anda dalam kolom **Pesan**: Lihat "[Menulis teks](#)" hal. 26.

Jika Anda akan mengubah jenis pesan untuk pesan balasan, pilih **Pilihan > Ubah jenis pesan**.

4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**.

[Pesan SIM](#)

Pesan SIM merupakan pesan teks yang disimpan ke kartu SIM. Anda dapat menyalin atau

memindahkan pesan tersebut ke memori telepon, namun bukan sebaliknya. Pesan yang diterima akan disimpan ke memori telepon. Untuk membaca pesan SIM, pilih **Menu > Olahpesan > Pilihan > Pesan SIM**.

■ Pesan multimedia (MMS)



Catatan: Hanya perangkat dengan fitur yang kompatibel yang dapat menerima dan menampilkan pesan multimedia. Tampilan pesan bervariasi sesuai dengan perangkat penerimaan.

Untuk mengetahui ketersediaan dan berlangganan ke layanan jaringan pesan multimedia, hubungi operator selular Anda. Lihat "Pesan multimedia" hal. 44.

Pesan multimedia dapat berisi teks, suara, gambar, klip video, kartu nama, dan catatan kalender. Jika pesan terlalu besar, telepon ini mungkin tidak dapat menerimanya. Beberapa jaringan memperbolehkan pesan teks yang menyertakan alamat Internet untuk melihat pesan multimedia. Anda tidak dapat menerima pesan multimedia selama panggilan,

atau sesi browsing aktif melalui data GSM. Untuk komunikasi penting, sebaiknya jangan andalkan pesan tersebut, karena pengiriman pesan multimedia dapat gagal akibat berbagai alasan.

Menulis dan mengirim pesan MMS

Jaringan selular mungkin akan membatasi ukuran pesan MMS. Jika gambar yang dimasukkan melebihi batas ini, perangkat akan membuatnya lebih kecil agar dapat dikirim melalui MMS.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > Buat pesan > Multimedia**.
2. Masukkan pesan Anda.

Telepon Anda mendukung pesan multimedia yang berisi beberapa halaman (slide). Pesan dapat berisi catatan kalender dan kartu nama sebagai lampiran. Slide dapat berisi teks, satu foto, dan satu klip suara; atau teks dan klip video. Untuk memasukkan slide ke dalam pesan, pilih **Baru**; atau pilih **Pilihan > Masukkan > Slide**.

Untuk memasukkan file ke dalam pesan, pilih **Masukkan**; atau **Pilihan > Masukkan**.

3. Untuk melihat pesan sebelum mengirimnya, pilih **Pilihan** > **Lihat dulu**.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Lihat "**Pengiriman pesan**" hal. 32.
5. Masukkan nomor telepon penerima pada kolom **Ke:**. Untuk mengambil nomor telepon dari **Kontak**, pilih **Tambah** > **Kontak**. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang dikehendaki satu per satu. Untuk mengirim pesan ke beberapa orang dalam grup, pilih **Grup kontak**, kemudian pilih grup yang dikehendaki. Untuk mengambil kontak dari pesan yang terakhir Anda kirim, pilih **Tambah** > **Terakhir dipakai**.

Pengiriman pesan

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan .

Jika Anda telah menulis pesan, untuk mengirimnya, pilih **Kirim**. Telepon ini akan menyimpan pesan dalam folder **Kotak keluar**, kemudian mulai mengirimnya. Jika

Anda memilih **Simpan pesan terkirim** > **Aktif**, pesan yang terkirim akan disimpan dalam folder **Berita terkirim**. Lihat "**Pengaturan umum**" hal. 43.



Catatan: Saat telepon Anda mengirim pesan, animasi  akan muncul di layar. Animasi ini merupakan petunjuk bahwa pesan telah dikirim melalui perangkat Anda ke nomor pusat pesan yang diprogram dalam perangkat Anda. Namun bukan berarti pesan tersebut telah diterima di tempat tujuan. Untuk mengetahui lebih rinci tentang layanan pesan, tanyakan kepada operator selular Anda.

Mengirim pesan multimedia membutuhkan waktu lebih lama dibanding pesan teks. Pada saat pesan sedang dikirim, Anda dapat menggunakan fungsi lainnya pada telepon ini. Jika terjadi gangguan saat pesan sedang dikirim, telepon ini akan mencoba mengirim ulang pesan tersebut beberapa kali. Jika upaya ini gagal, maka pesan akan tetap tersimpan dalam folder **Kotak keluar**. Anda dapat

mencoba untuk mengirimnya kembali di lain waktu.

Membatalkan pengiriman pesan

Untuk membatalkan pengiriman pesan dalam folder **Kotak keluar**, gulir ke pesan yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Batalkan pengiriman**.

Membaca dan membalas pesan MMS



Penting: Hati-hati saat membuka pesan. Objek pesan multimedia mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

Bila Anda menerima pesan multimedia baru, **Pesan multimedia diterima** atau jumlah pesan baru dengan **pesan diterima** akan muncul di layar.

1. Untuk membaca pesan tersebut, pilih **Tampiln**. Untuk melihatnya di lain waktu, pilih **Keluar**.

Untuk membaca pesan di lain waktu, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Kotak masuk**.

Gulir ke pesan yang akan Anda lihat, lalu pilih. akan

ditampilkan jika Anda memiliki pesan yang belum dibaca dalam **Kotak masuk**.

2. Untuk melihat seluruh isi pesan jika pesan yang diterima berisi presentasi, pilih **Putar**. Untuk melihat file dalam presentasi atau lampiran, pilih **Pilihan** > **Objek** atau **Lampiran**.
3. Untuk membalas pesan, pilih **Pilihan** > **Balas** > **Pesan teks**, **Multimedia**, **Pesan kilat**, atau **Pesan audio**. Tulis pesan balasan.
Jika Anda akan mengubah jenis pesan untuk pesan balasan, pilih **Pilihan** > **Ubah jenis pesan**. Jenis pesan baru mungkin tidak mendukung semua konten yang telah Anda tambahkan.
4. Untuk mengirim pesan, pilih **Kirim**. Lihat "**Pengiriman pesan**" hal. 32.

■ Memori penuh

Bila Anda menerima pesan, dan memori untuk pesan tersebut sudah penuh, pesan **Memori penuh. Tidak dapat me-nerima pesan** akan muncul di layar. Untuk menghapus pesan lama terlebih dahulu, pilih **OK** > **Ya**,

kemudian pilih folder. Gulir ke pesan yang dikehendaki, lalu pilih

Hapus. Jika satu atau beberapa pesan akan ditandai, pilih **Tandai**. Tandai semua pesan yang akan dihapus, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus yang ditandai*.

■ Folder

Telepon ini akan menyimpan pesan yang diterima dalam folder **Kotak masuk**.

Pesan yang belum terkirim akan disimpan dalam folder **Kotak keluar**.

Untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**, lihat *Simpan pesan terkirim* pada "Pengaturan umum" hal. 43.

Untuk mengedit dan mengirim pesan yang sudah Anda tulis dan simpan dalam folder **Konsep**, pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Konsep**.

Anda dapat memindahkan pesan ke folder **Berita tersimpan**. Untuk menyusun subfolder **Berita tersimpan**, pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Berita tersimpan**.

Untuk menambahkan folder, pilih **Pilihan** > *Tambah folder*. Untuk menghapus atau mengubah nama folder, gulir ke folder yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** >

Hapus folder atau *Ubah nama folder*.

Telepon Anda dilengkapi template. Untuk membuat template baru, simpan pesan sebagai template. Untuk membuka daftar template, pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Berita tersimpan** > *Template*.

■ Pesan kilat

Pesan kilat merupakan pesan teks yang akan segera ditampilkan saat penerimaan. Pesan kilat tidak tersimpan secara otomatis.

Menulis pesan kilat

Pilih **Menu** > *Olahpesan* > **Buat pesan** > **Pesan kilat**. Tulis pesan Anda. Panjang maksimal pesan kilat adalah 70 karakter. Untuk memasukkan teks kedip ke dalam pesan tersebut, pilih **Pilihan** > *Msk karakter kedip* yang akan menetapkan penanda. Teks di belakang penanda akan berkedip sampai penanda kedua dimasukkan.

Menerima pesan kilat

Pesan kilat yang diterima akan ditandai dengan teks **Pesan**: dan beberapa kata dari bagian awal pesan tersebut. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Untuk mengambil nomor telepon, alamat

e-mail, dan alamat situs Web dari pesan yang sedang dibuka, pilih **Pilihan** > *Pakai rincian*. Untuk menyimpan pesan, pilih **Simpan**, kemudian pilih folder penyimpanan.

■ Pesan audio Nokia Xpress

Anda dapat menggunakan layanan pesan multimedia untuk membuat dan mengirim pesan audio dengan cara mudah. Layanan pesan multimedia harus diaktifkan sebelum Anda dapat menggunakan pesan audio.

Membuat pesan audio

1. Pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Buat pesan* > *Pesan audio*.
Perekam akan terbuka. Untuk menggunakan perekam, lihat "*Perekam suara*" hal. 74.
2. Ucapkan pesan Anda.
3. Masukkan nomor telepon penerima pada kolom *Ke:*.
Untuk mengambil nomor telepon dari *Kontak*, pilih **Tambah** > *Kontak*. Untuk mengirim pesan ke beberapa penerima, tambahkan kontak yang dikehendaki satu per satu. Untuk mengirim pesan ke beberapa orang dalam grup, pilih *Grup kontak*, kemudian pilih grup yang dikehendaki.

Untuk mengambil kontak dari pesan yang terakhir Anda kirim, pilih **Tambah** > *Terakhir dipakai*.

4. Untuk mengirim pesan tersebut, pilih **Kirim**.

Menerima pesan audio

Bila telepon Anda menerima pesan audio, *1 pesan audio telah diterima* akan muncul di layar. Untuk membuka pesan tersebut, pilih **Putar**, atau jika terdapat lebih dari satu pesan yang diterima, pilih **Tampilan** > **Putar**. Untuk mendengarkan pesan di lain waktu, pilih **Keluar**. Untuk melihat pilihan yang tersedia, pilih **Pilihan**.

■ Pesan cepat (IM)

Pesan cepat (layanan jaringan) adalah cara untuk mengirim pesan teks yang singkat dan sederhana kepada pengguna online melalui protokol TCP/IP.

Sebelum dapat menggunakan fitur pesan cepat, Anda harus berlangganan ke layanan ini. Untuk mengetahui ketersediaan dan biaya, serta berlangganan ke layanan pesan cepat, hubungi operator jaringan atau operator selular yang juga akan memberi ID khusus, sandi, dan pengaturan kepada Anda.

Untuk menetapkan pengaturan yang diperlukan layanan pesan cepat, lihat *P'aturan koneksi* pada "Membuka menu IM" hal. 36. Ikon dan teks pada layar mungkin bervariasi sesuai dengan layanan pesan cepat.

Saat tersambung ke layanan pesan cepat, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya, dan percakapan pesan cepat tetap aktif di latar belakang. Tergantung pada jaringan, percakapan pesan cepat aktif mungkin akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat, dan Anda mungkin harus memasang pengisi daya ke telepon ini.

Membuka menu IM

Untuk mengakses menu *Pesan cepat* sewaktu Anda offline, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan cepat*. Jika tersedia lebih dari satu kelompok pengaturan sambungan untuk layanan pesan cepat, pilih salah satu yang dikehendaki. Jika hanya ada satu kelompok yang ditetapkan, maka kelompok tersebut akan terpilih secara otomatis.

Berikut adalah pilihan yang akan ditampilkan:

Login – untuk tersambung ke layanan pesan cepat. Agar telepon

tersambung secara otomatis ke layanan pesan cepat bila Anda mengaktifkan telepon, pilih **Menu** > *Olahpesan* > *Pesan cepat*, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih *Pengaturan saya* > *Login otomatis* > *Saat telepon dinyalakan*.

Percakapan tersimpan – untuk melihat, menghapus, atau mengubah nama percakapan yang Anda simpan selama sesi pesan cepat berlangsung

P'aturan koneksi – untuk mengedit pengaturan yang diperlukan oleh pesan dan sambungan keberadaan

Membuat sambungan ke layanan IM

Untuk tersambung ke layanan pesan cepat, buka menu *Pesan cepat*, lalu pilih layanan pesan cepat yang dikehendaki bila perlu, kemudian *Login*. Jika telepon berhasil tersambung, *Sudah login* akan muncul di layar.

Untuk memutus sambungan dari layanan pesan cepat, pilih *Logout*.

Memulai sesi IM

Buka menu *Pesan cepat*, lalu sambung ke layanannya. Memulai

layanan dapat dilakukan dalam berbagai cara:

- Pilih **Percakapan** untuk melihat daftar pesan cepat yang baru dan sudah dibaca atau undangan pesan cepat selama percakapan aktif berlangsung. Gulir ke pesan atau undangan, lalu pilih **Buka**.
 - ✉ menunjukkan pesan baru, dan ✉ menunjukkan pesan cepat yang sudah dibaca.
 - ✉ menunjukkan pesan grup baru, dan ✉ menunjukkan pesan grup yang sudah dibaca.
 - ✉ menunjukkan undangan.
 Ikon dan teks pada layar dapat bervariasi sesuai layanan pesan cepat.
- Pilih **Kontak IM** untuk melihat kontak yang telah Anda tambahkan. Gulir ke kontak yang akan menjadi teman mengobrol, lalu pilih **Obrolan**, atau jika ✉ ditampilkan di sebelah kontak, pilih **Buka**.
 - ✉ menunjukkan kontak yang online dan ✉ kontak yang offline pada memori kontak telepon.
 - ✖ menunjukkan kontak yang diblokir. Lihat "[Memblokir dan membuka blokir pesan](#)" hal. 39.
- ✉ menunjukkan bahwa Anda telah menerima pesan baru dari kontak.

Anda dapat menambahkan kontak ke dalam daftar. Lihat "[Kontak IM](#)" hal. 39.
- Pilih **Grup** > **Grup umum** (tampilan redup jika tidak didukung jaringan) untuk melihat daftar penunjuk ke grup umum yang diberikan oleh operator jaringan atau operator selular. Untuk memulai percakapan, gulir ke salah satu grup, lalu pilih **Gabung**. Masukkan nama layar yang akan Anda gunakan sebagai nama panggilan dalam percakapan. Jika Anda telah berhasil bergabung dalam percakapan grup, maka Anda dapat memulai percakapan grup. Anda juga dapat membuat grup pribadi. Lihat "[Grup](#)" hal. 40.
- Pilih **Cari** > **Pengguna** atau **Grup** untuk mencari pengguna pesan cepat atau grup umum lain pada jaringan, berdasarkan pada nomor telepon, nama layar, alamat e-mail, atau nama. Saat memilih **Grup**, Anda dapat mencari grup menurut anggota dalam grup

tersebut atau menurut nama, topik, atau ID grup.

Untuk memulai percakapan jika pengguna atau grup yang dikehendaki telah diperoleh, pilih **Pilihan** > *Obrolan* atau *Gabung ke grup*.

- Mulai percakapan dari *Kontak*. Lihat "*Melihat nama langganan*" hal. 50.

Menerima atau menolak undangan

Dalam modus siaga, pada saat Anda telah tersambung ke layanan pesan cepat dan Anda menerima undangan baru, *Undangan baru diterima* akan muncul di layar. Untuk membacanya, pilih **Baca**. Jika undangan yang diterima lebih dari satu, gulir ke salah satu undangan, lalu pilih **Buka**.

Untuk bergabung dalam percakapan grup, pilih **Terima**. Masukkan nama layar yang akan Anda gunakan sebagai nama panggilan dalam percakapan.

Untuk menolak atau menghapus undangan, pilih **Pilihan** > *Tolak* atau *Hapus*. Anda dapat menulis penjelasan untuk penolakan tersebut.

Membaca pesan cepat yang diterima

Dalam modus siaga, jika Anda tersambung ke layanan pesan cepat dan menerima pesan baru yang tidak berhubungan dengan percakapan aktif, maka *Pesan cepat baru* akan muncul di layar. Untuk membacanya, pilih **Baca**.

Jika pesan yang diterima lebih dari satu, jumlah pesan diikuti *_pesan cepat yang baru*, muncul di layar. Pilih **Baca**, gulir ke pesan tersebut, lalu pilih **Buka**.

Pesan baru yang diterima selama percakapan aktif berlangsung berada dalam *Pesan cepat* > *Percakapan*. Jika Anda menerima pesan dari seseorang yang tidak berada dalam *Kontak IM*, ID pengirim akan muncul di layar. Jika pengirim tersebut ada dalam memori telepon dan telepon mengenalinya, maka namanya akan muncul di layar. Untuk menyimpan kontak baru yang tidak berada dalam memori telepon, pilih **Pilihan** > *Simpan kontak*.

Bergabung dalam percakapan

Untuk bergabung dan memulai percakapan, pilih **Tulis** atau mulai menulis.

Tulis pesan Anda. Untuk mengirim pesan tersebut, pilih **Kirim**, atau tekan tombol panggil. Pesan akan tampil pada layar, dan pesan balasan tampil di bawah pesan Anda.

Mengedit status ketersediaan Anda

1. Buka menu **Pesan cepat**, kemudian sambung ke layanan pesan cepat.
2. Untuk melihat dan mengedit informasi ketersediaan sendiri atau nama layar Anda, pilih **Pengaturan saya**.
3. Agar semua pengguna pesan cepat lainnya dapat melihat saat Anda online, pilih **Ketersediaan > Ada untuk semua**.

Agar hanya kontak pada daftar kontak pesan cepat yang dapat melihat Anda sedang online, pilih **Ketersediaan > Ada untuk kontak**.

Agar terlihat seperti sedang offline, pilih **Ketersediaan > Terlihat offline**.

Pada saat Anda tersambung ke layanan pesan cepat,  menunjukkan bahwa Anda sedang online, sedangkan 

menunjukkan Anda tidak terlihat oleh yang lainnya.

Kontak IM

Untuk menambahkan kontak ke daftar kontak pesan cepat, sambung ke layanan pesan cepat, kemudian pilih **Kontak IM**. Untuk menambahkan kontak ke daftar, pilih **Pilihan > Tambah kontak** atau **Tambah** (jika belum ada kontak yang ditambahkan) > **Msk'n ID cr m'nual, cari dari server, Salin dari server**, atau **Menurut no ponsel**.

Gulir ke kontak. Untuk memulai percakapan, pilih **Obrolan** atau **Pilihan** dan dari pilihan yang tersedia.

Memblokir dan membuka blokir pesan

Untuk memblokir pesan, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih **Percakapan > Kontak IM**, gabung atau mulai percakapan. Gulir ke kontak yang pesan masuknya akan Anda blokir, lalu pilih **Pilihan > Blok kontak > OK**.

Untuk membuka blokir pesan, sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih **Daftar diblok**. Gulir ke kontak yang pesan masuknya tidak akan Anda blokir, lalu pilih **Tk. diblok**.

Grup

Anda dapat membuat sendiri grup pribadi untuk percakapan pesan cepat, atau menggunakan grup umum yang diberikan oleh operator selular. Grup pribadi hanya ada selama percakapan pesan cepat berlangsung. Grup tersebut disimpan di server operator selular. Jika server yang Anda akses tidak mendukung layanan grup, maka semua tampilan menu yang terkait dengan grup akan tampil redup.

Grup umum

Anda dapat memilih grup umum yang disediakan oleh operator selular. Sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih **Grup > Grup umum**. Gulir ke grup tempat Anda akan mengobrol, lalu pilih

Gabung. Jika Anda tidak berada dalam grup tersebut, tulis nama layar Anda sebagai nama panggilan untuk grup. Untuk menghapus grup dari daftar grup, pilih **Pilihan > Hapus grup**.

Untuk mencari grup, pilih **Grup > Cari grup**. Anda dapat mencari grup berdasarkan anggota dalam grup tersebut atau berdasarkan nama grup, topik, atau ID.

Membuat grup pribadi

Sambung ke layanan pesan cepat, lalu pilih **Grup > Buat grup**.

Masukkan nama grup dan nama layar yang akan Anda gunakan. Tandai anggota grup pribadi dalam daftar kontak, kemudian tulis undangan.

■ Aplikasi e-mail

Aplikasi e-mail menggunakan EGPRS (layanan jaringan) agar Anda dapat mengakses account e-mail dari telepon ini saat berada di luar kantor atau rumah. Aplikasi e-mail ini berbeda dari fungsi e-mail SMS. Untuk menggunakan fungsi e-mail pada telepon, Anda memerlukan sistem e-mail yang kompatibel.

Telepon Anda mendukung server e-mail POP3, IMAP4, dan SMTP. Sebelum dapat mengirim dan menerima e-mail, Anda harus:

- Memperoleh account e-mail baru atau menggunakan account yang aktif. Untuk ketersediaan account e-mail, hubungi penyedia layanan e-mail Anda.
- Menghubungi penyedia layanan e-mail Anda, untuk memperoleh pengaturan yang diperlukan e-mail. Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "["Layanan pengaturan](#)

konfigurasi" hal. 13. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "Konfigurasi" hal. 65.

Untuk mengaktifkan pengaturan e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan e-mail**. Lihat "Pesanan e-mail" hal. 45.

Aplikasi ini tidak mendukung nada tombol.

Menulis dan mengirim e-mail

1. Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Buat e-mail**.
2. Masukkan alamat e-mail penerima, topik, dan pesan e-mail.
Untuk melampirkan file ke e-mail, pilih **Pilihan > Lampirkan**, kemudian pilih file dalam **Galeri**.
3. Pilih **Kirim > Kirim sekarang**.

Mendownload e-mail

1. Untuk membuka aplikasi e-mail, pilih **Menu > Olahpesan > E-mail**.
2. Untuk mendownload pesan e-mail yang telah dikirim ke account e-mail, pilih **Ambil**.

Untuk mendownload pesan e-mail baru dan untuk mengirim e-mail yang sudah disimpan dalam folder **Kotak keluar**, pilih **Pilihan > Ambil dan kirim**.

Untuk mendownload terlebih dahulu judul pesan e-mail baru yang dikirim ke account e-mail Anda, pilih **Pilihan > Periksa e-mail baru**. Kemudian, untuk mendownload e-mail yang dipilih, tandai e-mail yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Ambil**.

3. Pilih pesan baru dalam **Kotak masuk**. Untuk melihat pesan tersebut di lain waktu, pilih **Kembali**.  menunjukkan pesan yang belum dibaca.

Membaca dan membalas e-mail

 **Penting:** Hati-hati saat membuka pesan. Pesan e-mail mungkin berisi perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak perangkat atau PC Anda.

1. Pilih **Menu > Olahpesan > E-mail > Kotak masuk** dan pesan yang dikehendaki.
2. Untuk membalas e-mail, pilih **Balas > Layar kosong** atau

- Teks asli.* Untuk membalas ke beberapa, pilih **Pilihan** > **Balas ke semua**. Periksa atau edit alamat e-mail dan topik, kemudian tulis balasan Anda.
3. Untuk mengirim pesan tersebut, pilih **Kirim** > **Kirim sekarang**.

Folder kotak masuk dan Folder yang lain

Telepon Anda menyimpan e-mail yang sudah didownload dari account e-mail dalam folder **Kotak masuk**. **Folder yang lain** berisi beberapa folder berikut: **Konsep** untuk menyimpan e-mail yang belum selesai, **Arsip** untuk mengelompokkan dan menyimpan e-mail Anda, **Kotak keluar** untuk menyimpan e-mail yang belum terkirim, dan **Item telah dikirim** untuk menyimpan e-mail yang sudah terkirim.

Untuk mengelola folder dan isi e-mailnya, pilih **Pilihan** > **Kelola folder**.

Menghapus pesan e-mail

Pilih **Menu** > **Olahpesan** > **E-mail** > **Pilihan** > **Kelola folder**, kemudian folder yang dikehendaki. Tandai pesan yang akan Anda hapus, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus**.

Menghapus e-mail dari telepon tidak akan menghapusnya dari server e-mail. Untuk mengatur telepon agar juga menghapus e-mail dari server, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **E-mail** > **Pilihan** > **Pengaturan ekstra** > **Tinggalkan salinan**: > **Hapus pesan yg. diambil**.

■ Pesan suara

Kotak pos suara merupakan layanan jaringan dan untuk menggunakannya Anda mungkin harus berlangganan. Untuk informasi lebih lanjut dan untuk nomor kotak pos suara, hubungi operator selular Anda.

Untuk membuat panggilan ke kotak pos suara, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pesan suara** > **Dengarkan pesan suara**. Untuk memasukkan, mencari, atau mengedit nomor kotak pos suara, pilih **Nomor kotak pos suara**.

Jika didukung jaringan, **QD** akan menunjukkan pesan suara baru. Untuk membuat panggilan ke nomor kotak pos suara, pilih **Dengar**.

■ Pesan info

Melalui layanan jaringan **Pesan info**, Anda dapat menerima pesan dengan berbagai topik dari

operator selular. Untuk melihat ketersediaan, topik, dan jumlah topik terkait, hubungi operator selular Anda.

■ Perintah layanan

Pilih **Menu > Olahpesan > Perintah layanan**. Tulis dan kirim permintaan layanan (dikenal juga sebagai perintah USSD), seperti perintah aktivasi untuk layanan jaringan kepada operator selular.

■ Menghapus pesan

Untuk menghapus pesan, pilih **Menu > Olahpesan > Hapus pesan > Berdasar pesan** untuk menghapus satu pesan, **Berdasar folder** untuk menghapus semua pesan dari folder, atau **Seuua pesan**. Jika folder berisi pesan yang belum dibaca, telepon akan bertanya apakah Anda akan menghapusnya juga atau tidak.

■ Pengaturan pesan

Pengaturan umum

Pengaturan umum biasanya tersedia untuk pesan teks dan pesan multimedia.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pengaturan umum** dan dari pilihan berikut:

Simpan pesan terkirim > Aktif – untuk mengatur telepon agar menyimpan pesan terkirim dalam folder **Berita terkirim**

Penimpanan dl. psn. t'kirim > Boleh – untuk mengatur telepon agar menimpa pesan terkirim yang lama dengan pesan baru jika memori pesan sudah penuh. Pengaturan ini hanya akan ditampilkan jika Anda mengatur **Simpan pesan terkirim > Aktif**.

Ukuran font – untuk memilih ukuran font yang digunakan dalam pesan

Smiley grafik > Aktif – untuk mengatur telepon agar mengganti smiley berbasis karakter dengan smiley berbasis grafik

Pesan teks

Pengaturan pesan teks akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan dan penampilan pesan teks serta pesan e-mail SMS.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan teks** dan dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman > Ya – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan)

Pusat pesan > Tambah pusat – untuk menetapkan nama dan nomor telepon pusat pesan yang diperlukan dalam pengiriman pesan teks. Nomor ini Anda terima dari operator selular.

Pusat pesan sdg dipakai – untuk memilih pusat pesan yang dipakai

Pusat pesan e-mail > Tambah pusat – untuk menetapkan nama dan nomor telepon pusat e-mail dalam pengiriman e-mail SMS.

Pusat e-mail sdg dipakai – untuk memilih pusat pesan e-mail SMS yang sedang dipakai

Masa berlaku pesan – untuk memilih lama waktu yang akan dipakai jaringan dalam pengiriman pesan Anda

Jenis pengiriman pesan – untuk memilih format pesan yang akan dikirim: *Teks*, *Pager*, atau *Faks* (layanan jaringan)

Gunakan packet data > Ya – untuk mengatur GPRS sebagai media SMS pilihan

Dukungan karakter > Penuh – untuk memilih semua karakter pada pesan agar dikirim seperti yang terlihat. Jika Anda memilih *Dikurangi*, maka karakter dengan aksen dan tanda lainnya mungkin akan diubah ke karakter lain. Pada saat menulis pesan, Anda dapat

melihat tampilan pesan ke penerima dengan melihat dulu pesan tersebut. Lihat "[Menulis dan mengirim pesan SMS](#)" hal. 29.

Jawab via pusat yg sama > Ya – agar penerima pesan dapat mengirim balasan menggunakan pusat pesan Anda (layanan jaringan)

[Pesan multimedia](#)

Pengaturan pesan akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan penampilan pesan multimedia.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi pesan multimedia sebagai pesan konfigurasi. Lihat "[Layanan pengaturan konfigurasi](#)" hal. 13. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" hal. 65.

Pilih **Menu > Olahpesan > Pengaturan pesan > Pesan multimedia** dan dari pilihan berikut:

Laporan pengiriman > Ya – untuk meminta jaringan agar mengirim laporan pengiriman pesan Anda (layanan jaringan)

Pewaktuan slide default – untuk menetapkan waktu standar antara slide dalam pesan multimedia

Bisa terima multimedia – untuk menerima atau memblokir pesan multimedia, pilih *Ya* atau *Tidak*. Jika memilih *Dijaringan induk*, Anda tidak dapat menerima pesan multimedia saat berada di luar jaringan induk. Pengaturan standar layanan pesan multimedia secara umum adalah *Dijaringan induk*. Ketersediaan menu ini akan tergantung pada telepon Anda.

Pesan masuk multimedia – untuk memperbolehkan penerimaan pesan multimedia secara otomatis, manual setelah diminta, atau untuk menolak permintaan.

Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*.

Bisa terima iklan – untuk menerima atau menolak iklan. Pengaturan ini tidak akan ditampilkan jika *Bisa terima multimedia* diatur ke *Tidak*, atau *Pesan masuk multimedia* diatur ke *Tolak*.

Pengaturan konfigurasi > **Konfigurasi** – hanya konfigurasi yang mendukung pesan multimedia yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, *Default* atau *Konfigurasi pribadi*

untuk pesan multimedia. Pilih **Account**, kemudian pilih account layanan pesan multimedia yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

Pesan e-mail

Pengaturan ini akan mempengaruhi pengiriman, penerimaan, dan penampilan e-mail.

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi aplikasi e-mail sebagai pesan konfigurasi. Lihat "*Layanan pengaturan konfigurasi*" hal. 13. Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "*Konfigurasi*" hal. 65.

Untuk mengaktifkan pengaturan aplikasi e-mail, pilih **Menu** > **Olahpesan** > **Pengaturan pesan** > **Pesan e-mail** dan dari pilihan berikut:

Konfigurasi – Pilih pengaturan yang akan Anda aktifkan.

Account – Pilih account yang diberikan oleh operator selular.

Nama saya – Masukkan nama atau nama panggilan.

Alamat e-mail – Masukkan alamat e-mail Anda.

Termasuk tanda tangan – Anda dapat menetapkan tanda tangan

yang secara otomatis akan ditambahkan di bagian akhir e-mail saat menulis pesan.

Balas ke alamat – Masukkan alamat e-mail untuk mengirim balasan.

Nama pengguna SMTP –
Masukkan nama yang akan Anda gunakan untuk surat keluar.

Kode sandi SMTP – Masukkan kode sandi yang akan Anda gunakan untuk surat keluar.

Tmp'ikan j'ndela terminal – Pilih *Ya* untuk melakukan otentikasi pengguna manual pada sambungan intranet.

Jenis server masuk – Pilih *POP3* atau *IMAP4*, sesuai dengan jenis sistem e-mail yang sedang digunakan. Jika kedua jenis didukung, pilih *IMAP4*.

Pengaturan surat masuk – Pilih pilihan yang tersedia untuk *POP3* atau *IMAP4*.



7. Kontak

Anda dapat menyimpan nama dan nomor telepon (kontak) dalam memori telepon dan memori kartu SIM.

Memori telepon dapat menyimpan kontak dengan rincian tambahan, seperti berbagai nomor telepon dan teks. Anda dapat menyimpan foto untuk jumlah kontak yang terbatas.

Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang disertakan. Kontak yang disimpan dalam memori kartu SIM ditandai dengan .

■ Mencari kontak

Pilih **Menu > Kontak > Nama**. Gulir ke daftar kontak atau masukkan karakter pertama dari nama yang Anda cari.

■ Menyimpan nama dan nomor telepon

Nama dan nomor disimpan dalam memori yang digunakan. Untuk menyimpan nama dan nomor telepon, pilih **Menu > Kontak > Nama > Pilihan > Tambah**

kontak baru. Masukkan nama belakang, nama depan, dan nomor telepon.

■ Menyimpan rincian

Dalam memori telepon untuk kontak, Anda dapat menyimpan berbagai jenis nomor telepon dan teks singkat untuk setiap nama. Anda juga dapat memilih nada atau klip video untuk kontak.

Nomor pertama yang Anda simpan secara otomatis akan ditetapkan sebagai nomor standar dan ditandai dengan garis di sekeliling indikator jenis nomor (misalnya, ). Bila Anda memilih nama dari kontak (misalnya untuk membuat panggilan), maka nomor standar akan digunakan kecuali jika Anda memilih nomor lainnya.

1. Pastikan memori yang digunakan adalah memori **Telepon** atau **Telepon dan SIM**. Lihat "**Pengaturan**" hal. 51.
2. Cari kontak yang akan Anda tambahkan rincian, lalu pilih **Rincian > Pilihan > Tambah rincian**. Pilih dari pilihan yang tersedia.

Untuk mencari ID dari server operator selular, jika Anda telah tersambung ke layanan keberadaan, pilih **ID pengguna** > **Cari**. Lihat "Keberadaan saya" hal. 48. Jika hanya satu ID yang ditemukan, maka ID tersebut akan disimpan secara otomatis. Atau, untuk menyimpan ID, pilih **Pilihan** > **Simpan**. Untuk memasukkan ID, pilih **Msk'n ID cr m'nual**. Masukkan ID, lalu pilih **OK** untuk menyimpannya.

■ Menyalin kontak

Cari kontak yang akan Anda salin, lalu pilih **Pilihan** > **Salin**. Anda dapat menyalin nama dan nomor telepon dari memori kontak telepon ke memori kartu SIM, atau sebaliknya. Memori kartu SIM dapat menyimpan nama dengan satu nomor telepon yang disertakan.

■ Mengedit rincian kontak

Cari kontak yang akan Anda edit, lalu pilih **Rincian**. Untuk mengedit nama, nomor, teks, atau mengubah foto, pilih **Pilihan** > **Edit**. Untuk mengubah jenis nomor, gulir ke nomor yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** >

Ubah jenis. Untuk menetapkan nomor yang dipilih sebagai nomor standar, pilih **Tetapkan sebagai default**. Anda tidak dapat mengedit ID jika ID tersebut berada pada daftar **Kontak IM** atau **Nama langganan**.

■ Menghapus kontak

Untuk menghapus semua kontak dan rincian yang menyertainya dari memori telepon atau memori kartu SIM, pilih **Menu** > **Kontak** > **Hapus semua kontak** > **Dari memori telepon** atau **Dari kartu SIM**. Konfirmasikan dengan kode keamanan.

Untuk menghapus kontak, cari kontak yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus kontak**.

Untuk menghapus nomor, teks, atau foto yang terdapat dalam kontak, cari kontak tersebut, lalu pilih **Rincian**. Gulir ke rincian yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus** dan dari pilihan yang tersedia. Menghapus foto atau klip video dari kontak tidak akan menghapusnya dari **Galeri**.

■ Keberadaan saya

Melalui layanan keberadaan (layanan jaringan) Anda dapat berbagi status keberadaan dengan pengguna lainnya melalui

perangkat yang kompatibel dan mengakses layanan seperti keluarga, teman dan rekan kerja. Status keberadaan berisi informasi tentang keberadaan Anda, pesan status, dan logo pribadi. Pengguna lain yang memiliki akses ke layanan tersebut dan yang meminta informasi Anda, dapat melihat status Anda. Informasi yang diminta akan ditampilkan pada *Nama langganan* dalam menu *Kontak* penonton. Anda dapat mengubah informasi yang akan diberikan kepada orang lain dan mengontrol pengiriman status Anda.

Sebelum dapat menggunakan keberadaan, Anda harus berlangganan ke layanan tersebut. Untuk mengetahui ketersediaan dan biaya, serta untuk berlangganan ke layanannya, hubungi operator jaringan atau operator selular yang juga akan memberi ID khusus, sandi, dan pengaturan untuk layanan tersebut kepada Anda. Lihat "Konfigurasi" hal. 65.

Saat tersambung ke layanan keberadaan, Anda dapat menggunakan fungsi telepon lainnya, dan layanan keberadaan tetap aktif di latar belakang. Jika Anda memutuskan sambungan dari layanan, status keberadaan

Anda akan ditampilkan untuk waktu tertentu kepada penonton (tergantung pada operator selular).

Pilih *Menu* > *Kontak* > *Keberadaan saya* dan dari pilihan berikut:

Samb. ke 'Keb'adaan saya' atau *Diputus dari layanan* – untuk membuat atau mengakhiri sambungan layanan

Tampilkan kb'adaan saya > *K'badaan p'badi* atau *K'badaan umum* – untuk menampilkan status keberadaan Anda

Edit keberadaan saya > *Ketersediaan saya, Pesan keberadaan saya, Logo keberadaan saya*, atau *Tunjukkan ke* – untuk mengubah status keberadaan saya

Pandangan saya > *Penonton sekarang, Daftar pribadi*, atau *Daftar diblok* – untuk melihat orang yang berlangganan atau diblokir dari informasi keberadaan Anda

Pengaturan > *Kb'ada. skg di mod. siaga, Jenis sambungan*, atau *P'aturn IM & kb'ada. saya*

■ **Nama langganan**

Anda dapat membuat daftar kontak yang informasi status

keberadaannya ingin Anda ketahui. Anda dapat melihat informasi tersebut jika diperbolehkan oleh kontak dan jaringan. Untuk melihat nama langganan, telusuri kontak, atau gunakan menu *Nama langganan*.

Pastikan memori yang dipakai adalah memori *Telepon* atau *Telepon dan SIM*. Lihat "Pengaturan" halaman 51.

Untuk tersambung ke layanan keberadaan, pilih **Menu** > *Kontak* > *Keberadaan saya* > *Samb. ke 'Keb'adaan saya'*.

Menambah kontak ke nama langganan

1. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama langganan*. Jika belum tersambung ke layanan keberadaan, telepon akan bertanya apakah sekarang Anda ingin membuat sambungan.
2. Jika Anda tidak memiliki kontak dalam daftar, pilih **Tambah**. Atau, pilih **Pilihan** > *Langganan baru*. Daftar kontak Anda akan ditampilkan.
3. Pilih kontak dari daftar. Jika kontak memiliki ID yang tersimpan, maka kontak tersebut akan ditambahkan ke daftar nama langganan. Jika

terdapat lebih dari satu ID, pilih salah satunya. Setelah berlangganan ke kontak, *Langganan diaktifkan* muncul di layar.



Tip: Untuk berlangganan ke kontak dari daftar *Kontak*, cari kontak yang Anda kehendaki, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Minta keberadaan* > *Sebagai langganan*.

Jika Anda hanya akan melihat informasi keberadaan namun tidak berlangganan ke kontak, pilih *Minta keberadaan* > *Hanya satu kali*.

Melihat nama langganan

Untuk melihat informasi keberadaan, lihat juga "Mencari kontak" hal. 47.

1. Pilih **Menu** > *Kontak* > *Nama langganan*.

Informasi status kontak pertama dari daftar nama langganan akan muncul di layar. Informasi yang akan disediakan ke pihak lainnya dapat berisi teks dan ikon.

, , atau menunjukkan bahwa orang tersebut tersedia,

tidak terlihat pihak lainnya, atau tidak tersedia.

 menunjukkan bahwa informasi keberadaan seseorang tidak tersedia.

2. Pilih **Pilihan** > *Lihat rincian* untuk melihat rincian kontak yang dipilih atau **Pilihan** > *Langganan baru, Kirim pesan, Kirim kartu nama*, atau *Tidak langganan*.

Tidak berlangganan kontak

Untuk tidak berlangganan kontak dari daftar *Kontak*, pilih kontak, kemudian pilih **Pilihan** > *Tidak langganan* > **OK**.

Untuk tidak berlangganan dari menu *Nama langganan*, lihat "Melihat nama langganan" hal. 50.

■ Kartu nama

Anda dapat mengirim dan menerima informasi kontak seseorang dari perangkat yang kompatibel yang mendukung standar vCard sebagai kartu nama.

Untuk mengirim kartu nama, cari kontak yang informasinya akan Anda kirim, lalu pilih **Rincian** > **Pilihan** > *Kirim kartu nama* > *Via multimedia, Via SMS*, atau *Via Bluetooth*.

Jika Anda telah menerima kartu nama, pilih **Tampilkan** > **Simpan** untuk menyimpan kartu nama dalam memori telepon. Untuk membuang kartu nama, pilih **Keluar** > **Ya**.

■ Pengaturan

Pilih **Menu** > *Kontak* > *Pengaturan* dan dari pilihan berikut:

Memori yang terpakai – untuk memilih memori kartu SIM dan memori telepon untuk kontak Anda. Pilih *Telepon dan SIM* untuk membuat panggilan ke nama dan nomor dari kedua memori tersebut. Dalam hal ini, jika Anda menyimpan nama dan nomor, keduanya akan disimpan di memori telepon.

Tampilan kontak – untuk memilih cara menampilkan nama dan nomor dalam *Kontak*

Tampilan nama – untuk memilih apakah nama depan atau nama belakang milik kontak yang akan ditampilkan terlebih dahulu

Ukuran font – untuk menetapkan ukuran font pada daftar kontak

Status memori – untuk melihat isi memori yang kosong dan yang dipakai

■ Grup

Pilih **Menu** > **Kontak** > **Grup** untuk menyusun nama dan nomor telepon yang disimpan di memori ke dalam grup pemanggil dengan nada dering dan foto grup yang berbeda.

■ Panggilan cepat

Untuk menetapkan nomor ke tombol panggilan cepat, pilih **Menu** > **Kontak** > **Panggilan cepat**, kemudian gulir ke nomor panggilan cepat yang Anda kehendaki.

Pilih **Pilih**, atau jika nomor telah dipilih untuk tombol, pilih **Pilihan** > **Ubah**. Pilih **Cari** dan kontak yang akan Anda pilih. Jika fungsi **Panggilan cepat** tidak aktif, telepon ini akan bertanya apakah Anda akan mengaktifkannya. Lihat juga **Panggilan cepat** pada "Panggilan" hal. 63.

Untuk membuat panggilan menggunakan tombol panggilan cepat, lihat "**Panggilan cepat**" hal. 23.

■ Info, layanan, dan nomor pribadi

Pilih **Menu** > **Kontak** dan dari salah satu submenu ini:

Nomor info – untuk membuat panggilan ke nomor informasi operator selular jika nomor tersebut diberikan bersama kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor layanan – untuk membuat panggilan ke nomor layanan operator selular jika nomor tersebut diberikan bersama kartu SIM Anda (layanan jaringan)

Nomor pribadi – untuk melihat nomor telepon yang ditetapkan ke kartu SIM, jika nomor tersebut diberikan bersama kartu SIM Anda

8. Catatan panggilan



Panggilan tidak terjawab dan panggilan masuk akan dicatat oleh telepon hanya jika jaringan mendukungnya, telepon diaktifkan dan dalam jangkauan layanan jaringan.

Untuk melihat informasi tentang panggilan Anda, pilih **Menu** > *Log* > *Pgl. tidak terjawab*, *Panggilan masuk*, atau *Panggilan keluar*. Untuk melihat panggilan terakhir yang masuk dan tidak terjawab dalam urutan waktu, pilih *Catatan panggilan*. Untuk melihat kontak terakhir yang Anda kirimkan pesan, pilih *Penerima pesan*.

Untuk melihat perkiraan informasi percakapan terakhir, pilih **Menu** > *Log* > *Lamanya bicara, P'hitung paket data*, atau *Timer smb. pkt. data*.

Untuk melihat jumlah pesan teks dan pesan multimedia yang telah Anda kirim dan terima, pilih **Menu** > *Log* > *Penghitung pesan*.



Catatan: Tagihan sebenarnya untuk panggilan dan layanan dari operator selular akan bervariasi, tergantung pada fitur jaringan, pembulatan tagihan, pajak, dan lainnya.

Beberapa timer mungkin akan diatur ulang selama peningkatan kemampuan layanan dan perangkat lunak berlangsung.

9. Pengaturan



■ Profil

Telepon Anda dilengkapi beberapa kelompok pengaturan dan profil panggilan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan nada telepon dalam berbagai aktivitas dan lingkungan.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Profil*, profil yang dikehendaki dan dari pilihan berikut:

Aktifkan – untuk mengaktifkan profil yang dipilih

Personalisasi – untuk menyesuaikan profil seperti yang dikehendaki. Pilih pengaturan yang akan Anda ubah, lalu buat perubahannya.

Jangka waktu – untuk mengatur profil agar aktif dalam waktu tertentu hingga 24 jam, dan untuk mengatur waktu berakhirnya. Jika waktu yang diatur untuk profil berakhir, maka profil sebelumnya yang tidak berjangka waktu akan aktif.

■ Tema

Tema berisi beberapa elemen untuk personalisasi telepon,

seperti wallpaper, screen saver, skema warna, dan nada dering.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tema* dari beberapa pilihan berikut:

Pilih tema – untuk mengatur tema dalam telepon Anda. Daftar folder dalam *Galeri* terbuka. Buka folder *Tema*, kemudian pilih salah satu tema.

Download tema – untuk membuka daftar link (penghubung) untuk mendownload tema lainnya.

■ Nada

Anda dapat mengubah pengaturan profil aktif yang sudah dipilih.

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengaturan nada*. Anda dapat menemukan pengaturan yang sama dalam menu *Profil*. Lihat "*Profil*" hal. 54.

Untuk mengatur telepon agar hanya berdering bila ada panggilan dari nomor telepon grup pemanggil yang dipilih, pilih *Dering untuk*. Gulir ke grup pemanggil yang Anda kehendaki atau *Semua panggilan*, lalu pilih *Tandai*.

Pilih **Pilihan** > *Simpan* untuk menyimpan pengaturan atau **Batalkan** untuk membiarkan pengaturan tidak berubah.

Jika Anda memilih tingkat nada dering tertinggi, maka nada dering akan mencapai tingkat tertinggi setelah beberapa detik.

Tema dapat berisi nada yang akan berbunyi bila Anda membuka dan menutup telepon. Untuk menonaktifkan nada tersebut, ubah pengaturan dalam **Nada lain**. Perlu diketahui, pengaturan ini juga akan menonaktifkan nada peringatan.

■ Tampilan

Dengan pengaturan tampilan, Anda dapat menyesuaikan tampilan layar telepon seperti yang dikehendaki.

Pengaturan modus siaga

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Pengaturan modus siaga* dan dari pilihan berikut:

Siaga aktif – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan, mengatur dan menyesuaikan modus siaga aktif. Lihat "**Siaga aktif**" hal. 20.

Wallpaper – untuk menambahkan foto pada latar belakang agar tampil dalam modus siaga

Animasi penutup putar – untuk mengatur telepon agar menampilkan animasi saat telepon dibuka dan ditutup

Warna font modus siaga – untuk memilih warna teks tampilan dalam modus siaga

Logo operator – untuk mengatur telepon agar menampilkan atau menyembunyikan logo operator. Jika Anda belum menyimpan logo operator, maka menu tersebut akan tampil dalam warna redup. Untuk informasi lebih lanjut tentang ketersediaan logo operator, hubungi operator jaringan.

Tampilan info sel > **Aktif** – untuk menampilkan identitas sel jika tersedia dari jaringan

Screen saver

Untuk memilih screen saver dari **Galeri**, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Tampilan* > *Screen saver* > *Screen saver* > *Foto, Perangkat slide, Klip video*, atau *Buka kamera*. Untuk mendownload screen saver lain, pilih **Download grafis**. Untuk memilih waktu pengaktifan screen saver, pilih **Waktu habis**. Untuk mengaktifkan screen saver, pilih **Aktif**.

Penghemat daya

Untuk menghemat daya baterai, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tampilan** > **Penghemat daya**.

Tanggal dan jam digital ditampilkan bila fungsi telepon tidak diaktifkan selama waktu tertentu.

Ukuran font

Untuk menetapkan ukuran font sewaktu membaca dan menulis pesan, serta menampilkan kontak dan halaman web, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Tampilan** > **Ukuran font**.

■ Waktu dan tanggal

Untuk mengubah pengaturan waktu, zona waktu, dan tanggal, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Waktu dan tanggal** > **Jam, Tanggal**, atau **P'baruan tgl & waktu oto**. (layanan jaringan).

Bila bepergian ke zona waktu yang berbeda, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Waktu dan tanggal** > **Jam** > **Zona waktu**, dan zona waktu lokasi Anda berdasarkan perbedaan waktu menurut Greenwich Mean Time (GMT) atau Universal Time Coordinated (UTC). Waktu dan tanggal ditetapkan berdasarkan zona waktu dan memungkinkan

telepon Anda menampilkan secara benar waktu pengiriman pesan teks atau pesan multimedia yang diterima. Misalnya, GMT-5 menunjukkan zona waktu untuk New York (A.S.), 5 jam di sebelah barat Greenwich/London (Inggris).

Untuk India (New Delhi) gunakan GMT +5,5, untuk Thailand/Indonesia/Vietnam gunakan GMT +7, untuk Singapura/Malaysia/Filipina gunakan GMT +8, untuk Australia gunakan (Sydney) GMT +10, dan untuk Selandia Baru gunakan GMT +12.

■ Cara pintas saya

Melalui cara pintas pribadi, Anda dapat mengakses dengan cepat ke berbagai fungsi telepon yang sering digunakan.

Tombol pilihan kiri

Untuk memilih fungsi dari daftar tombol pilihan kiri, pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Cara pintas saya** > **Tombol pilihan kiri**. Lihat juga "Modus siaga" hal. 19.

Jika tombol pilihan kiri untuk mengaktifkan fungsi adalah **Ke**, pilih **Ke** dan fungsi yang dikehendaki pada daftar cara pintas pribadi Anda. Pilih **Pilihan** dan dari pilihan berikut:

Pilih pilihan – untuk menambahkan fungsi ke daftar cara pintas, atau untuk menghapusnya. Gulir ke fungsi tersebut, lalu pilih **Tandai** atau **Hapus**.

Mengorganisir – untuk menyusun kembali fungsi pada daftar cara pintas pribadi Anda. Gulir ke fungsi yang akan Anda pindahkan, lalu pilih **Pindah**. Gulir ke tempat penyimpanan fungsi tersebut, lalu pilih **OK**.

Tombol pilihan kanan

Untuk memilih fungsi dari daftar tombol pilihan kanan, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol pilihan kanan**. Lihat juga "Modus siaga" hal. 19.

Tombol navigasi

Untuk memilih fungsi cara pintas pada tombol navigasi, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Tombol navigasi**. Gulir ke tombol yang dikehendaki, pilih **Ubah** dan salah satu fungsi dari daftar. Untuk menghapus fungsi cara pintas dari tombol, pilih **(kosong)**. Untuk memilih ulang salah satu fungsi pada tombol, pilih **Pilih**. Lihat "Cara pintas dalam modus siaga" hal. 21.

Mengaktifkan siaga aktif

Untuk memilih tombol agar mengaktifkan modus navigasi siaga aktif, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Mengaktifkan siaga aktif > Kunci navigasi atas, Kunci navigasi bawah**, atau **Kunci nav. atas/bawah**.

Perintah suara

Anda dapat memanggil kontak dan mengoperasikan fungsi telepon dengan mengucapkan perintah suara. Perintah suara tergantung pada bahasa. Untuk menetapkan bahasa, lihat **Bahasa pemutaran suara** dalam "Telepon", halaman 64.

Untuk memilih fungsi telepon agar diaktifkan melalui perintah suara, pilih **Menu > Pengaturan > Cara pintas saya > Perintah suara**, kemudian salah satu folder. Gulir ke fungsi tersebut.  menunjukkan tag suara diaktifkan. Untuk mengaktifkan tag suara, pilih **Tambah**. Untuk memutar perintah suara yang diaktifkan, pilih **Putar**. Untuk menggunakan perintah suara, lihat "Panggilan melalui suara yang disempurnakan" hal. 23.

Untuk mengatur perintah suara, gulir ke salah satu fungsi telepon, lalu pilih dari pilihan berikut:

Edit atau **Hapus** – untuk mengubah atau menonaktifkan perintah suara dari fungsi yang dipilih

Tambah semua atau **Hapus semua** – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perintah suara ke semua fungsi dalam daftar perintah suara.

■ Sambungan

Anda dapat menghubungkan telepon ini ke perangkat yang kompatibel melalui teknologi nirkabel Bluetooth atau sambungan kabel data USB. Anda juga dapat menetapkan pengaturan untuk sambungan dial-up EGPRS.

Teknologi nirkabel Bluetooth

Perangkat ini sudah memenuhi persyaratan untuk Bluetooth Specification 2.0 dan mendukung berbagai profil berikut: akses standar, pertukaran objek standar, hands-free, headset, objek langsung, transfer file, jaringan dial-up, akses SIM, dan port serial. Untuk memastikan antar-operasional pada perangkat lain

yang mendukung teknologi Bluetooth, gunakan perangkat tambahan yang telah disetujui oleh Nokia untuk model ini. Hubungi produsen perangkat lain untuk memastikan kompatibilitasnya dengan perangkat ini.

Di beberapa tempat mungkin terdapat peraturan yang membatasi penggunaan teknologi Bluetooth. Tanyakan hal ini kepada pihak yang berwenang di tempat Anda atau kepada operator selular.

Fitur yang menggunakan teknologi Bluetooth, atau mengaktifkan fitur tersebut di latar belakang saat fitur lain sedang digunakan akan menyebabkan daya baterai lebih cepat habis.

Teknologi Bluetooth memungkinkan Anda untuk menyambungkan telepon ke perangkat Bluetooth yang kompatibel dalam jarak 10 meter. Apabila perangkat berteknologi Bluetooth berkomunikasi menggunakan gelombang radio, telepon Anda dan perangkat lainnya tidak perlu berhadapan langsung, meskipun sambungan tersebut dapat terganggu oleh berbagai penghalang seperti dinding atau perangkat elektronik lainnya.

Membuat sambungan Bluetooth

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth* dan dari pilihan berikut:

Bluetooth > *Aktif* atau *Tidak aktif* – untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Bluetooth.  menunjukkan sambungan Bluetooth aktif.

Cari p'rangkat tmb. audio – untuk mencari perangkat audio Bluetooth yang kompatibel. Pilih perangkat yang akan disambungkan ke telepon Anda.

Paduan perangkat – untuk mencari perangkat Bluetooth dalam jangkauan. Pilih **Baru** untuk menyimpan perangkat Bluetooth dalam jangkauan. Gulir ke salah satu perangkat, lalu pilih **Padukan**. Masukkan kode akses perangkat Bluetooth yang berlaku (hingga 16 karakter) untuk menghubungkan ('memasangkan') perangkat tersebut ke telepon Anda. Anda hanya perlu memasukkan kode akses ini bila tersambung ke perangkat tersebut untuk pertama kalinya. Telepon Anda akan tersambung ke perangkat tersebut, kemudian Anda dapat memulai pengiriman data.

Sambungan nirkabel Bluetooth

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth*. Untuk mengetahui sambungan Bluetooth yang sedang aktif, pilih *Perangkat aktif*. Untuk melihat daftar perangkat Bluetooth yang sedang dipasangkan ke telepon Anda, pilih *Paduan perangkat*.

Pilih **Pilihan** untuk mengakses pilihan yang tersedia (tergantung pada status perangkat dan sambungan Bluetooth).

Pengaturan Bluetooth

Untuk menetapkan cara telepon Anda ditampilkan ke perangkat Bluetooth lain, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Bluetooth* > *Pengaturan Bluetooth* > *Deteksi telepon* atau *Nama telepon*.

Jika Anda memperhatikan keamanan, nonaktifkan fungsi Bluetooth atau atur **Deteksi telepon** ke **Tersembunyi**. Terima hanya komunikasi Bluetooth dari pengguna yang sudah sepakat dengan Anda.

Data paket (GPRS)

General packet radio service (GPRS) adalah layanan jaringan

yang memungkinkan telepon selular mengirim dan menerima data melalui jaringan berbasis Internet Protocol (IP). GPRS dapat digunakan untuk akses nirkabel ke jaringan data seperti Internet.

Aplikasi yang mungkin menggunakan data paket adalah MMS, streaming video, sesi browsing, e-mail, SyncML remote, aplikasi Java untuk download, dan sambungan dial-up PC.

Untuk menetapkan cara menggunakan layanan, pilih

Menu > Pengaturan > Sambungan > Packet data > Sambungan packet data. Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Jika diperlukan – untuk mengatur sambungan paket data yang akan digunakan jika aplikasi memerlukannya. Sambungan akan terputus jika aplikasi diakhiri.

Selalu online – untuk mengatur telepon agar tersambung secara otomatis ke jaringan paket data pada saat Anda mengaktifkan telepon ini.  atau  menunjukkan bahwa layanan GPRS atau EGPRS tersedia. Jika Anda menerima panggilan atau pesan teks, atau membuat panggilan saat sambungan paket data berlangsung,  atau  menunjukkan bahwa sambungan

GPRS atau EGPRS akan terhenti sementara (ditunda).

Pengaturan modem

Anda dapat menghubungkan telepon melalui teknologi nirkabel Bluetooth atau sambungan kabel data USB ke PC yang kompatibel dan menggunakan telepon ini sebagai modem untuk memungkinkan sambungan EGPRS dari PC.

Untuk menetapkan pengaturan sambungan EGPRS dari PC, pilih

Menu > Pengaturan > Sambungan > Packet data > Pengaturan packet data > Jalur akses aktif, kemudian aktifkan jalur akses yang akan digunakan. Pilih **Edit jalur akses aktif > Alias untuk jalur akses**, masukkan nama untuk mengubah pengaturan jalur akses, kemudian pilih **OK**. Pilih **Jalur akses packet data**, masukkan nama jalur akses (APN) untuk membuat sambungan ke jaringan EGPRS, lalu pilih **OK**.

Anda juga dapat membuat pengaturan layanan dial-up EGPRS (nama jalur akses) pada PC menggunakan perangkat lunak Nokia Modem Options. Lihat "["Nokia PC Suite"](#)" hal. 90. Jika pengaturan pada PC dan telepon Anda sudah dibuat, maka yang

akan digunakan adalah pengaturan pada PC.

Transfer data

Sinkronisasikan kalender, data kontak, dan catatan dengan perangkat lain yang kompatibel (misalnya, telepon selular), PC yang kompatibel, atau server Internet remote (layanan jaringan).

Telepon Anda memungkinkan transfer data dengan PC atau perangkat lain yang kompatibel bila menggunakan telepon tanpa kartu SIM. Perlu diketahui, bila Anda menggunakan telepon tanpa kartu SIM, maka beberapa fungsi muncul dalam menu dengan warna redup dan tidak dapat diaktifkan. Sinkronisasi dengan server Internet remote tidak dapat dilakukan tanpa kartu SIM.

Daftar pasangan

Untuk menyalin atau melakukan sinkronisasi data dari telepon, daftar pasangan pada kontak transfer harus berisi nama perangkat dan pengaturannya. Jika Anda menerima data dari perangkat lain, misalnya, telepon selular yang kompatibel, pasangan akan secara otomatis ditambahkan ke daftar, menggunakan data kontak dari

perangkat lain tersebut.

Sinkrinosasi server dan *Sinkronisasi PC* merupakan fitur standar dalam daftar.

Untuk menambahkan pasangan baru ke daftar (misalnya perangkat baru), pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data > Pilihan > Tbh kontak transfer > Sinkronisasi telepon** atau *Salinan telepon*, kemudian masukkan pengaturan berdasarkan jenis transfer.

Untuk mengedit pengaturan salinan dan sinkronisasi, pilih kontak dari daftar pasangan, kemudian pilih **Pilihan > Edit**.

Untuk menghapus pasangan, pilih kontak dari daftar pasangan, lalu pilih **Pilihan > Hapus**, kemudian konfirmasikan *Hapus kontak transfer?* Anda tidak dapat menghapus *Sinkrinosasi server* atau *Sinkronisasi PC*.

Transfer data menggunakan perangkat yang kompatibel

Untuk sinkronisasi, gunakan sambungan kabel atau teknologi nirkabel Bluetooth. Perangkat lain berada dalam modus siaga.

Untuk mulai melakukan transfer data, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Transfer data**,

kemudian pasangan transfer dari daftar, selain *Sinkronisasi server* atau *Sinkronisasi PC*. Sesuai pengaturan, data pilihan akan disalin atau disinkronisasikan. Perangkat lain tersebut juga harus diaktifkan untuk penerimaan data.

Sinkronisasi dari PC yang kompatibel

Sebelum melakukan sinkronisasi data pada kalender, catatan, dan kontak dari PC yang kompatibel, Anda harus menginstal perangkat lunak Nokia PC Suite telepon Anda pada PC. Untuk melakukan sinkronisasi, gunakan teknologi nirkabel Bluetooth atau kabel data USB, kemudian mulai lakukan sinkronisasi dari PC.

Sinkronisasi dari server

Untuk menggunakan server Internet remote, Anda harus berlangganan ke layanan sinkronisasi. Untuk informasi lebih lanjut dan pengaturan yang diperlukan dalam layanan ini, hubungi operator selular Anda. Anda mungkin menerima pengaturan tersebut sebagai pesan konfigurasi. Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi" hal. 13 dan "Konfigurasi" hal. 65.

Jika data telah tersimpan dalam server Internet remote, maka sinkronisasi telepon dapat dimulai dari telepon Anda.

Pilih *Menu* > *Pengaturan* > *Sambungan* > *Transfer data* > *Sinkronisasi server*. Tergantung pada pengaturan, pilih *Memasang sinkronisasi* atau *Mengawali penyalinan*.

Sinkronisasi yang dilakukan untuk pertama kalinya atau yang dilakukan setelah sinkronisasi terputus dapat berlangsung hingga 30 menit untuk menyelesaiannya, jika kontak atau kalender penuh.

Kabel data USB

Anda dapat menggunakan kabel data USB untuk mentransfer data antara telepon dengan PC yang kompatibel atau printer yang mendukung PictBridge. Anda juga dapat menggunakan kabel data USB dengan Nokia PC Suite.

Untuk mengaktifkan telepon yang digunakan untuk transfer data atau pencetakan gambar, pasang kabel data, jika telepon menampilkan pesan *Kabel data USB telah tersambung*. Pilih *modus..*, pilih **OK**. Pilih dari modus berikut:

Modus default – untuk menggunakan kabel PC Suite

Mencetak – untuk mencetak gambar langsung dari telepon menggunakan printer yang kompatibel

Untuk mengubah modus USB, pilih **Menu > Pengaturan > Sambungan > Kabel data USB > Modus default, Mencetak, atau Penyimpanan data.**

■ Panggilan

Pilih **Menu > Pengaturan > Panggilan** dan dari pilihan berikut:

Pengalihan panggilan – untuk mengalihkan panggilan masuk (layanan jaringan). Anda mungkin tidak dapat mengalihkan panggilan apabila fungsi pembatasan panggilan diaktifkan. Lihat **Pembatasan panggilan** pada "Keamanan" hal. 66.

Tombol penjawab bebas > Aktif – untuk menjawab panggilan masuk dengan menekan sebentar tombol apa saja, kecuali tombol daya, tombol kamera, tombol pilihan kiri dan kanan, atau tombol putus

Panggil ulang otomatis > Aktif – untuk membuat hingga 10 upaya panggilan setelah upaya panggilan tidak berhasil dibuat

Panggilan cepat > Aktif – untuk menetapkan panggilan ke nama dan nomor telepon pada tombol panggilan cepat 2 hingga 9, dengan menekan terus tombol angka yang sesuai

Panggilan tunggu > Aktifkan – untuk membuat jaringan agar memberitahu Anda bila ada panggilan masuk pada saat percakapan sedang berlangsung (layanan jaringan). Lihat "Panggilan tunggu" hal. 25.

Ringkasan panggilan > Aktif – untuk menampilkan sebentar perkiraan lama dan biaya setiap panggilan (layanan jaringan)

Kirim ID pemanggil saya > Ya – untuk menampilkan nomor telepon Anda ke orang yang dipanggil (layanan jaringan). Untuk menggunakan pengaturan yang telah disetujui oleh operator selular Anda, pilih **Ditetapkan oleh jaringan**.

Saluran utk pgl. keluar – untuk memilih saluran telepon 1 atau 2 dalam membuat panggilan jika didukung kartu SIM (layanan jaringan).

Panggilan penutup putar – untuk mengatur telepon agar menjawab panggilan bila Anda membuka telepon dan untuk mengakhiri

panggilan bila Anda menutup telepon

■ Telepon

Pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Telepon* dan dari pilihan berikut:

Pengaturan bahasa – untuk mengatur bahasa tampilan telepon Anda, pilih *Bahasa telepon*. Jika Anda memilih *Otomatis*, telepon akan memilih bahasa berdasarkan informasi pada kartu SIM.

Untuk memilih bahasa kartu USIM, pilih *Bahasa SIM*.

Untuk menetapkan bahasa pada pemutaran suara, pilih *Bahasa pemutaran suara*. Lihat "Panggilan melalui suara yang disempurnakan" hal. 23 dan *Perintah suara* pada "Cara pintas saya" hal. 56.

Kunci keamanan tombol – untuk mengatur telepon agar meminta kode keamanan pada saat Anda mengaktifkan kunci keamanan tombol. Masukkan kode keamanan, lalu pilih *Aktif*.

Pengaman kunci oto. – untuk mengatur tombol telepon agar terkunci secara otomatis setelah waktu tunda yang ditetapkan, jika telepon dalam modus siaga dan tidak ada fungsi telepon yang

digunakan. Pilih *Aktif*, kemudian tetapkan waktunya.

Bila pengaman tombol aktif, panggilan masih dapat dibuat ke beberapa nomor darurat resmi yang sudah diprogram dalam perangkat Anda.

Pesan pembuka – untuk menulis catatan yang akan Anda tampilkan sebentar saat telepon ini diaktifkan

Pilihan operator > *Otomatis* – untuk mengatur telepon agar memilih secara otomatis jaringan selular yang tersedia di area Anda. Melalui *Manual* Anda dapat memilih jaringan yang memiliki perjanjian roaming dengan operator jaringan induk.

Konfirmasi layanan SIM – Lihat "Layanan SIM" hal. 89.

Pengaktifan teks bantuan – untuk memilih apakah telepon akan menampilkan teks petunjuk

Nada pembuka – untuk memilih apakah telepon akan memutar nada pada saat telepon diaktifkan

Nonaktifkan nada – untuk memilih apakah telepon akan memutar nada pada saat telepon dinonaktifkan. Ketersediaan menu ini akan tergantung pada telepon Anda.

■ Fitur tambahan

Menu ini atau pilihan berikut hanya akan ditampilkan jika telefon sedang atau telah terhubung ke perangkat tambahan ponsel yang kompatibel.

Pilih **Menu > Pengaturan > Fitur tambahan**. Pilih pilihan berikut (tergantung perangkat tambahan yang digunakan):

Profil default – untuk memiliki profil yang akan diaktifkan secara otomatis pada saat Anda terhubung ke perangkat tambahan yang dipilih

Jawab otomatis – untuk mengatur telefon agar menjawab panggilan masuk secara otomatis setelah 5 detik. Jika **Tanda panggilan masuk** diatur ke **Bunyi sekali** atau **Tidak aktif**, jawab otomatis akan dinonaktifkan.

Telepon teks > Pakai telefon teks > Aktif – untuk menggunakan pengaturan telefon teks sebagai penganti pengaturan loopset atau headset

■ Konfigurasi

Anda dapat mengkonfigurasi telefon dengan pengaturan yang diperlukan layanan tertentu agar dapat berfungsi dengan benar. Layanan tersebut adalah pesan

multimedia, pesan cepat, sinkronisasi, aplikasi e-mail, streaming, dan browser. Operator selular Anda juga dapat mengirimkan pengaturan ini kepada Anda. Lihat "["Layanan pengaturan konfigurasi"](#)" hal. 13.

Pilih **Menu > Pengaturan > Konfigurasi** dan dari pilihan berikut:

Paturan konfig. default – untuk melihat operator selular yang tersimpan pada telefon ini. Gulir ke salah satu operator selular, kemudian pilih **Rincian** untuk melihat aplikasi dengan pengaturan konfigurasi yang didukung operator selular. Untuk membuat pengaturan konfigurasi operator selular sebagai pengaturan standar, pilih **Pilihan > Tetapkan sebagai default**. Untuk menghapus pengaturan konfigurasi, pilih **Hapus**.

Aktifk. def. di s'mua aplik. – untuk mengaktifkan pengaturan konfigurasi standar pada aplikasi yang didukung

Jalur akses pilihan – untuk melihat jalur akses yang disimpan. Gulir ke salah satu jalur akses, lalu pilih **Pilihan > Rincian** untuk melihat nama operator selular,

media data, jalur akses data paket, atau nomor dial-up GSM.

Smb. ke dukg. p'yedia lay. – untuk mendownload pengaturan konfigurasi dari operator selular

P'aturan konfig. pribadi – untuk menambahkan secara manual account pribadi baru pada berbagai layanan manual, dan mengaktifkan atau menghapusnya. Untuk menambahkan account pribadi baru jika Anda belum menambahkannya, pilih **Tambah**; atau, pilih **Pilihan** > **Tambah baru**. Pilih jenis layanan, lalu pilih dan masukkan setiap parameter yang diperlukan. Masing-masing parameter berbeda sesuai dengan jenis layanan yang dipilih. Untuk menghapus atau mengaktifkan account pribadi, gulir ke account tersebut, lalu pilih **Pilihan** > **Hapus** atau **Aktifkan**.

■ Keamanan

Bila fitur keamanan yang membatasi panggilan sedang digunakan (seperti pembatasan panggilan, grup pengguna tertentu, dan panggilan tetap), Anda masih dapat membuat panggilan ke nomor darurat yang sudah diprogram dalam perangkat ini.

Pilih **Menu** > **Pengaturan** > **Pengamanan** dan dari beberapa pilihan berikut:

Permintaan kode PIN dan **Permintaan kode UPIN** – untuk mengatur telepon agar meminta kode PIN atau UPIN setiap kali telepon diaktifkan. Beberapa kartu SIM tidak mendukung permintaan kode ini dinonaktifkan.

Permintaan kode PIN2 – untuk memilih apakah kode PIN2 diperlukan pada saat menggunakan fitur telepon khusus yang dilindungi oleh kode PIN2. Beberapa kartu SIM tidak mendukung permintaan kode ini dinonaktifkan.

Pembatasan panggilan – untuk membatasi panggilan masuk dan panggilan keluar dari telepon Anda (layanan jaringan). Fitur ini memerlukan sandi pembatas.

Panggilan tertentu – untuk membatasi panggilan keluar ke nomor telepon yang dipilih jika fungsi ini didukung oleh kartu SIM

Grup tertentu – untuk menentukan grup dengan anggota yang dapat membuat panggilan ke nomor Anda (layanan jaringan)

Tingkat keamanan > **Telepon** – untuk mengatur telepon agar meminta kode keamanan setiap kali kartu SIM dimasukkan ke

dalam telepon. Jika Anda memilih **Memori**, dan akan mengubah memori yang sedang dipakai, telepon akan meminta kode keamanan.

Kode akses – untuk mengubah kode keamanan, kode PIN, kode UPIN, kode PIN2, atau sandi pembatas

Kode sedang dipakai – untuk memilih apakah kode PIN atau UPIN yang akan diaktifkan

Sertifikat otoritas atau **Sertifikat pengguna** – untuk melihat daftar sertifikat otoritas atau sertifikat pengguna yang didownload ke dalam telepon. Lihat "**Sertifikat**" hal. 87.

P'aturan modul k'manan – untuk melihat **Rincian modul keamanan**, mengaktifkan **Permintaan modul PIN**, atau mengubah PIN modul dan menerima PIN. Lihat juga "**Kode akses**" hal. 12.

■ Kembali ke pengaturan pabrik

Untuk mengatur ulang pengaturan menu ke nilai yang asli, pilih **Menu > Pengaturan > K'bali ke p'turan pbk**. Masukkan kode keamanan. Data yang sudah Anda masukkan dan didownload, seperti nama dan nomor telepon yang

disimpan dalam **Kontak**, tidak akan terhapus.

10. Menu operator

Menu ini berguna untuk mengakses portal ke layanan yang disediakan oleh operator jaringan. Nama dan ikon akan tergantung pada operator. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator jaringan Anda. Jika menu ini tidak ditampilkan, maka nomor menu selanjutnya akan berubah dengan sendirinya.

Operator dapat memperbarui menu ini melalui pesan layanan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "[Kotak masuk layanan](#)" hal. 85.

11. Galeri



Dalam menu ini Anda dapat mengelola foto, klip video, file musik, tema, gambar, nada, rekaman, dan file yang diterima. Semua file tersebut diatur dalam beberapa folder.

Telepon Anda mendukung sistem tombol pengaktifan untuk melindungi konten yang diperoleh. Pelajari terlebih dahulu persyaratan pengiriman konten dan tombol pengaktifan sebelum mengambilnya, karena mungkin akan dikenakan biaya.

Perlindungan hak cipta mungkin membuat beberapa gambar, musik (termasuk nada dering), dan konten lainnya tidak dapat disalin, dimodifikasi, dikirim, atau diteruskan.

Untuk melihat daftar folder, pilih **Menu > Galeri**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia dari folder, pilih folder > **Pilihan**.

Untuk melihat daftar file dalam salah satu folder, pilih folder > **Buka**.

Untuk melihat pilihan yang tersedia pada file, pilih file > **Pilihan**.

12. Media



Saat mengambil dan menggunakan foto atau klip video, patuhi semua peraturan hukum yang berlaku, hormati norma setempat dan hak privasi, serta hak hukum orang lain.


■ Kamera

Anda dapat mengambil foto atau merekam klip video menggunakan kamera telepon.

Membidik

Genggam telepon ini dalam posisi horisontal. Untuk mengaktifkan kamera dalam modus gambar diam , tekan tombol kamera (1); atau untuk mengaktifkan modus video , tekan terus tombol kamera. Gunakan tombol volume (2) untuk memperbesar dan memperkecil. Untuk mengambil foto, atau untuk memulai dan menghentikan sebentar perekaman video, tekan tombol kamera. Untuk menonaktifkan kamera, tekan tombol daya. Telepon akan menyimpan foto dalam *Galeri* >


Foto dan rekaman video dalam *Klip video*.

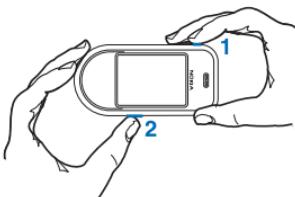

Mengambil foto

Untuk mengaktifkan kamera, tekan tombol kamera, atau pilih **Menu > Media > Kamera**.

Untuk menggunakan kamera, genggam telepon dalam posisi horisontal. Dalam posisi ini, tekan tombol navigasi kiri atau kanan untuk beralih antara modus kamera (gambar diam) dan modus video. Dalam modus kamera, tekan tombol navigasi ke atas atau ke bawah untuk memperbesar dan memperkecil, atau tekan tombol volume.

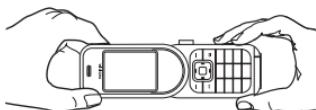

Untuk mengambil foto, pilih **Ambil** atau tekan tombol kamera.

Telepon akan menyimpan foto dalam *Galeri > Foto*. Untuk mengambil foto lainnya, pilih **Kembali**; untuk mengirim foto sebagai pesan multimedia, pilih **Pilihan > Kirim**.

Pilih **Pilihan** untuk mengatur *Modus malam aktif* jika pencahayaan redup, *Timer otomatis aktif* untuk mengaktifkan timer otomatis, *Urutan foto aktif* untuk mengambil foto dalam urutan cepat. Dengan pengaturan ukuran foto tertinggi, 3 foto akan diambil secara berurutan; dengan pengaturan ukuran lain, 5 foto akan diambil.

Perangkat ini mendukung resolusi pengambilan foto sebesar 1280 x 960 piksel. Tampilan resolusi foto dalam buku petunjuk ini mungkin berbeda.

Merekam klip video

Untuk memilih modus video, gulir ke kiri atau kanan dalam posisi horisontal, atau pilih **Pilihan > Video**. Untuk memulai perekaman video, pilih **Rekam**. Untuk menghentikan sebentar (jeda) perekaman, pilih **Jeda**; untuk melanjutkan perekaman, pilih **Teruskan**. Untuk mengakhiri perekaman, pilih **Berhenti**.

Telepon akan menyimpan rekaman dalam *Galeri > Klip video*.

Filter kamera

Untuk menggunakan filter pada kamera, pilih **Pilihan > Efek > Warna palsu, Skala abu-abu, Sepia, Negatif**, atau *Sinari*.

Pengaturan kamera

Untuk mengubah pengaturan kamera, pilih **Pilihan > Pengaturan**.

■ Pemutar media

Dengan pemutar media Anda dapat melihat, memutar dan men-download file, seperti gambar, audio, video, dan gambar animasi. Anda juga dapat melihat video streaming yang kompatibel dari server jaringan (layanan jaringan).

Pilih **Menu > Media > P'utar media > Buka galeri, Penunjuk, Ke alamat**, atau *Download media*.

Konfigurasi untuk layanan streaming

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi yang diperlukan untuk streaming sebagai pesan konfigurasi dari operator selular. Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi" hal. 13.

Anda juga dapat memasukkan pengaturan tersebut secara manual. Lihat "[Konfigurasi](#)" hal. [65](#).

Untuk mengaktifkan pengaturan, ikuti langkah berikut:

1. Pilih **Menu** > **Media** > **P'utar media** > **P'aturan stream**.
2. Pilih **Konfigurasi**. Hanya konfigurasi pendukung streaming yang akan ditampilkan. Pilih operator selular, **Default**, atau **Konfigurasi pribadi** untuk streaming.
3. Pilih **Account**, kemudian account layanan streaming yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.

■ Radio

Radio FM akan tergantung pada antena selain antena perangkat nirkabel. Headset atau perangkat tambahan yang kompatibel harus terpasang ke perangkat ini agar radio FM berfungsi dengan baik.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume suara sedang. Mendengarkan musik dengan volume suara tinggi dalam waktu yang lama dapat merusak telinga Anda. Jangan genggam perangkat di dekat telinga bila pengeras suara sedang digunakan, karena volume suara mungkin terdengar sangat keras.

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**.

Untuk menggunakan tombol grafik ▲, ▼, ◀, atau ▶, pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, kemudian pilih.

Menyimpan frekuensi radio

1. Untuk mulai mencari, tekan terus ◀ atau ▶. Untuk mengubah frekuensi radio dalam kisaran 0,05 MHz, tekan sebentar ◀ atau ▶.
2. Untuk menyimpan saluran ke lokasi memori 1 hingga 9, tekan terus tombol angka yang sesuai. Untuk menyimpan frekuensi ke lokasi memori dari 10 hingga 20, tekan sebentar 1 atau 2, kemudian tekan terus

- tombol angka yang dikehendaki, 0 hingga 9.
- Masukkan nama saluran radio.

Mendengarkan radio

Pilih **Menu** > **Media** > **Radio**.

Gulir ke frekuensi yang dikehendaki, pilih atau , atau tekan tombol headset. Untuk memilih saluran radio, tekan sebentar tombol angka yang sesuai. Untuk mengubah tingkat volume suara, tekan tombol volume.

Pilih dari beberapa pilihan berikut:

Nonaktifkan – untuk mematikan radio.

Simpan saluran – untuk menyimpan saluran radio baru

Visual Radio – untuk menetapkan apakah aplikasi Visual Radio digunakan (layanan jaringan). Untuk memastikan ketersediaan pengaturan dan biaya, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda. Beberapa saluran radio mungkin akan mengirim informasi teks atau gambar yang dapat Anda lihat melalui aplikasi Visual Radio.

Pengaturan Visual Radio – untuk memilih pilihan **Visual Radio**. Agar aplikasi aktif secara otomatis bila radio diaktifkan, pilih **Aktifkan**

layanan visual > Secara otomatis. Untuk mengakses situs Web dengan daftar stasiun radio, pilih **Direktori stasiun**. Jika tersedia, maka ID visual radio untuk direktori tersebut akan muncul di layar.

Saluran – untuk memilih daftar saluran yang disimpan. Untuk menghapus atau mengubah nama saluran, gulir ke saluran yang dikehendaki, lalu pilih **Pilihan > Hapus saluran** atau **Ubah nama**.

Output mono atau **Output stereo** – untuk mendengarkan radio dalam suara monofonik atau stereo

Loudspeaker atau **Headset** – untuk mendengarkan radio menggunakan loudspeaker atau headset. Biarkan headset terpasang ke telepon ini. Kabel headset berfungsi sebagai antena radio.

Tetapkan frekuensi – untuk menetapkan frekuensi saluran radio yang dikehendaki

Anda dapat menjawab panggilan masuk seperti biasa saat mendengarkan radio. Volume suara radio menjadi tidak terdengar saat panggilan berlangsung.

Bila aplikasi yang menggunakan sambungan data paket atau

HSCSD sedang mengirim atau menerima data, pemakaian radio dapat mengganggu sambungan tersebut.

■ Perekam suara

Anda dapat merekam pembicaraan, suara, atau panggilan aktif, kemudian menyimpannya dalam *Galeri*. Fungsi ini berguna saat merekam nama dan nomor telepon yang akan ditulis kemudian.

Perekam suara tidak dapat digunakan bila panggilan data atau sambungan GPRS sedang aktif.

Merekam suara

1. Pilih **Menu > Media > Perekam**.

Untuk menggunakan tombol grafik  ,  , atau  pada layar, gulir ke kiri atau kanan ke tombol yang dikehendaki, kemudian pilih.

2. Untuk memulai perekaman, pilih  . Untuk memulai perekaman selama panggilan berlangsung, pilih **Pilihan > Rekam**. Saat panggilan direkam, semua pihak dalam panggilan ini akan mendengar bunyi 'bip' halus. Bila merekam

panggilan, pegang telepon pada posisi normal di dekat telinga Anda. Untuk menghentikan sebentar perekaman, pilih  .

3. Untuk mengakhiri perekaman, pilih  . Rekaman disimpan dalam *Galeri > Rekaman*.

Untuk mendengarkan rekaman terakhir, pilih **Pilihan > Putar rekaman yg t'akhir**.

Untuk mengirim rekaman terakhir, pilih **Pilihan > Krm rekaman akhir**.

Untuk melihat daftar rekaman dalam *Galeri*, pilih **Pilihan > Daftar rekaman > Rekaman**.

■ Pelebaran stereo

Pelebaran stereo akan menyempurnakan suara audio telepon melalui pengaktifan efek suara stereo yang lebih lebar. Untuk mengubah pengaturan ini, pilih **Menu > Media > Pelebaran stereo**.

13. Agenda



■ Jam alarm

Telepon dapat diatur agar membunyikan alarm pada waktu yang dikehendaki. Pilih **Menu** > **Agenda** > **Jam alarm**.

Untuk mengatur alarm, pilih **Waktu alarm**, kemudian masukkan waktu alarm. Untuk mengubah waktu alarm bila waktu tersebut sudah ditetapkan, pilih **Aktif**.

Untuk mengatur telepon agar memberitahukan hari yang sudah dipilih kepada Anda, pilih **Ulangi alarm**.

Untuk memilih nada alarm atau mengatur saluran radio sebagai nada alarm, pilih **Nada alarm**. Jika Anda memilih radio sebagai nada alarm, pasang headset ke telepon. Telepon akan menggunakan saluran radio terakhir yang Anda dengarkan sebagai alarm, kemudian alarm tersebut akan diputar melalui loudspeaker. Jika Anda melepas headset atau menonaktifkan telepon, nada alarm akan menggantikan radio tersebut.

Untuk menetapkan waktu tunda, pilih **Batas waktu tunda**, kemudian tetapkan waktu.

Menghentikan alarm

Telepon Anda akan membunyikan nada pengingat, kemudian mengedipkan **Alarm!** dan waktu saat itu muncul di layar, meskipun telepon sudah dinonaktifkan.

Untuk menghentikan alarm, pilih **Berhenti**. Jika Anda membiarkan alarm berbunyi selama satu menit atau memilih **Tunda**, maka alarm akan berhenti selama waktu yang telah Anda tetapkan dalam **Batas waktu tunda**, setelah itu alarm akan berbunyi kembali.

Jika waktu alarm tiba saat perangkat ini tidak aktif, maka perangkat akan aktif dengan sendirinya dan mengeluarkan nada alarm. Jika **Berhenti** dipilih, perangkat ini akan bertanya apakah Anda akan mengaktifkan perangkat untuk panggilan. Pilih **Tidak** untuk menonaktifkan perangkat atau **Ya** untuk membuat dan menerima panggilan. Jangan pilih **Ya** bila penggunaan telepon selular dapat

menimbulkan gangguan atau bahaya.

■ Kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*.

Hari ini akan ditandai dengan garis pembatas di sekelilingnya. Jika terdapat catatan untuk hari tersebut, maka nama hari akan ditampilkan dalam huruf tebal, dan bagian awal catatan ditampilkan di bawah kalender. Untuk melihat catatan hari, pilih **Lihat**. Untuk melihat salah satu minggu, pilih **Pilihan** > *Tampilan minggu*. Untuk menghapus semua catatan dalam kalender, pilih tampilan bulan atau minggu, lalu pilih **Pilihan** > *Hapus semua catatan*.

Pilihan lain untuk tampilan hari dapat terdiri dari membuat catatan, menghapus, mengedit, memindahkan, atau mengulangi catatan, menyalin catatan ke hari lain, mengirim catatan melalui teknologi Bluetooth, atau mengirim catatan ke kalender telepon lainnya yang kompatibel sebagai pesan teks atau pesan multimedia. Dalam *Pengaturan* Anda dapat mengatur tanggal, waktu, zona waktu, format tanggal atau waktu, pemisah tanggal, tampilan standar, atau

hari pertama dalam minggu itu. Dalam *Hapus otomatis* Anda dapat mengatur telepon agar menghapus catatan lama secara otomatis setelah waktu tertentu.

■ Membuat catatan kalender

Pilih **Menu** > *Agenda* > *Kalender*.

Gulir ke tanggal, lalu pilih **Pilihan** > *Buat catatan*, kemudian pilih salah satu jenis catatan berikut:  *Rapat*,  *Panggil*,  *Ulang tahun*,  *Memo*, atau  *Pengingat*. Isi kolom.

■ Alarm catatan

Telepon menampilkan catatan dan bila diatur akan mengeluarkan nada. Bila muncul catatan panggilan  di layar, Anda dapat memanggil nomor yang ditampilkan tersebut dengan menekan tombol panggil. Untuk menghentikan alarm dan melihat catatan, pilih **Lihat**. Untuk menghentikan alarm selama 10 menit, pilih **Tunda**.

Untuk menghentikan alarm tanpa melihat catatan, pilih **Keluar**.

■ Daftar agenda

Untuk menyimpan catatan tugas yang harus Anda lakukan, pilih **Menu** > *Agenda* > *Daftar agenda*.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > **Tambah**. Isi kolom, lalu pilih **Simpan**.

Untuk melihat catatan, gulir ke catatan tersebut, lalu pilih **Lihat**. Saat melihat catatan, Anda juga dapat memilih pilihan untuk mengedit atribut.

Anda juga dapat memilih pilihan untuk menghapus catatan tertentu dan menghapus semua catatan yang sudah ditandai sebagai selesai. Anda dapat menyusun catatan berdasarkan prioritas atau batas waktu, mengirim catatan ke telepon lain sebagai pesan teks atau pesan multimedia, menyimpan catatan sebagai catatan kalender, atau mengakses kalender.

■ Catatan

Untuk menulis dan mengirim catatan, pilih **Menu** > **Agenda** > **Catatan**.

Untuk membuat catatan jika belum ada catatan yang ditambahkan, pilih **Tambah**; jika sudah ada, pilih **Pilihan** > **Buat catatan**. Tulis catatan, lalu pilih **Simpan**.

Pilihan lainnya terdiri dari menghapus dan mengedit catatan. Saat mengedit catatan, Anda juga dapat keluar dari editor teks tanpa menyimpan perubahan tersebut. Anda dapat mengirim catatan ke perangkat yang kompatibel melalui teknologi nirkabel Bluetooth, pesan teks, atau pesan multimedia.

■ Timer mundur

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Timer mundur**. Masukkan waktu alarm dalam satuan jam, menit, dan detik, lalu pilih **OK**. Jika Anda menginginkan, tulis teks catatan sendiri yang akan muncul di layar saat waktu tersebut tiba. Untuk memulai timer mundur, pilih **Mulai**. Untuk mengubah timer mundur, pilih **Ubah waktu**. Untuk menghentikan timer, pilih **Hentikan timer**.

Jika waktu alarm tiba saat telepon dalam modus siaga, telepon akan membunyikan nada dan mengedipkan teks catatan (jika sudah diatur) atau **Penghitung waktu mundur habis**. Untuk menghentikan alarm, tekan tombol apa saja. Jika tidak ada tombol yang ditekan, alarm akan berhenti secara otomatis dalam waktu 60 detik. Untuk

menghentikan alarm dan menghapus teks catatan, pilih **Keluar**. Untuk mengaktifkan ulang timer mundur, pilih **Ulangi**.

■ Stopwatch

Anda dapat menghitung waktu, mencatat waktu berikutnya atau waktu putaran menggunakan stopwatch. Selama penghitungan waktu tersebut, berbagai fungsi telepon lain dapat digunakan. Untuk mengatur penghitungan waktu stopwatch agar berada di latar belakang, tekan tombol putus.

Menggunakan stopwatch atau mengoperasikannya di latar belakang saat menggunakan fitur lainnya akan meningkatkan pemakaian daya baterai dan mengurangi masa pakai baterai.

Pilih **Menu** > **Agenda** > **Stopwatch** dan dari pilihan berikut:

Waktu split – untuk mencatat waktu antara. Untuk memulai pengamatan waktu, pilih **Mulai**. Pilih **Split** setiap kali Anda akan mencatat waktu antara. Untuk menghentikan pengamatan waktu, pilih **Berhenti**.

Untuk menyimpan waktu yang sudah dihitung, pilih **Simpan**.

Untuk memulai kembali pengamatan waktu, pilih **Pilihan** > **Mulai**. Waktu yang baru akan ditambahkan ke waktu sebelumnya. Untuk mengatur ulang waktu tanpa menyimpannya, pilih **Atur ulang**.

Waktu putaran – untuk mencatat waktu putaran

Lanjut – untuk melihat penghitungan waktu yang diatur di latar belakang

Lihat yang terakhir – untuk melihat penghitungan waktu terakhir jika stopwatch tidak diatur ulang

Lihat waktu atau **Hapus waktu** – untuk melihat atau menghapus waktu yang disimpan



14. Aplikasi

■ Menjalankan permainan

Perangkat lunak telepon Anda berisi beberapa permainan.

Pilih **Menu > Aplikasi > Permainan**. Gulir ke permainan yang dikehendaki, lalu pilih **Buka**.

Untuk menetapkan suara, lampu, dan getaran permainan, pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > P'aturan aplikasi**.

Untuk pilihan lain yang berhubungan dengan permainan, lihat **"Beberapa pilihan aplikasi"** hal. 79.

■ Menjalankan aplikasi

Perangkat lunak telepon Anda dilengkapi beberapa aplikasi Java.

Pilih **Menu > Aplikasi > Koleksi**. Gulir ke salah satu aplikasi, lalu pilih **Buka**.

■ Beberapa pilihan aplikasi

Hapus – untuk menghapus aplikasi dari telepon

Rincian – untuk memberikan informasi tambahan tentang aplikasi.

Perbaharui versi – untuk memeriksa apakah bersi baru aplikasi tersedia untuk didownload dari **Web** (layanan jaringan)

Akses aplikasi – untuk membatasi aplikasi dari mengakses jaringan. Kategori lain akan ditampilkan. Pilih salah satu izin yang tersedia dalam setiap kategori.

Halaman situs – untuk memberikan informasi lebih lanjut atau data tambahan untuk aplikasi dari halaman Internet (layanan jaringan) dan hanya ditampilkan jika alamat Internet disertakan bersama aplikasi tersebut.

■ Mendownload aplikasi

Telepon Anda mendukung aplikasi Java J2ME. Sebelum mendownloadnya, pastikan aplikasi tersebut kompatibel dengan telepon Anda.



Penting: Instal serta gunakan aplikasi dan perangkat lunak lain hanya dari sumber yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Anda dapat mendownload aplikasi dan permainan Java baru dalam beberapa cara.

Gunakan Nokia Application Installer dari PC Suite untuk mendownload aplikasi ke telefon, atau pilih **Menu > Aplikasi > Pilihan > Download > Download aplikasi**; daftar penunjuk yang tersedia muncul di layar. Lihat "**Penunjuk**" hal. 83.

Untuk ketersediaan berbagai layanan, biaya, dan tarif, hubungi operator selular Anda.

Perangkat ini mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda hendak mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang akan dilakukan saat mengakses situs Internet manapun.



15. Web

Anda dapat mengakses berbagai layanan Internet ponsel melalui browser telepon ini.



Penting: Gunakan hanya layanan yang Anda percaya dan yang menawarkan perlindungan memadai terhadap perangkat lunak berbahaya.

Untuk ketersediaan layanan, biaya, tarif, dan petunjuk, hubungi operator selular Anda.

Melalui browser telepon, Anda dapat melihat layanan yang menggunakan wireless markup language (WML) atau extensible hypertext markup language (XHTML) pada halaman. Tampilan mungkin akan berbeda (tergantung ukuran layar). Anda mungkin tidak dapat melihat semua rincian halaman Internet.

■ Konfigurasi browsing

Anda mungkin menerima pengaturan konfigurasi sebagai pesan konfigurasi dari operator selular yang menawarkan layanan yang diperlukan untuk browsing.

Lihat "Layanan pengaturan konfigurasi" hal. 13. Anda juga dapat memasukkan semua pengaturan konfigurasi secara manual. Lihat "Konfigurasi" hal. 65.

■ Menyambung ke layanan

Pastikan pengaturan konfigurasi yang benar sudah diaktifkan.

1. Untuk memilih pengaturan agar tersambung ke layanan, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan konfigurasi**.
2. Pilih **Konfigurasi**. Pilihan ini hanya akan menampilkan konfigurasi yang mendukung layanan browsing. Pilih operator selular, **Default** atau **Konfigurasi pribadi** untuk browsing. Lihat "Konfigurasi browsing" hal. 81.
3. Pilih **Account** dan account layanan browsing yang terdapat dalam pengaturan konfigurasi aktif.
4. Pilih **Tmp'lkan j'ndela terminal > Aktif** untuk

menjalankan otentikasi pengguna manual dalam sambungan Intranet.

Buat sambungan ke layanan dengan salah satu cara berikut:

- Pilih **Menu** > **Web** > **Home**; atau dalam modus siaga, tekan terus 0.
- Untuk memilih penunjuk layanan, pilih **Menu** > **Web** > **Penunjuk**.
- Untuk memilih URL terakhir, pilih **Menu** > **Web** > **Almt web terakhir**.
- Untuk memasukkan alamat layanan, pilih **Menu** > **Web** > **Ke alamat**. Masukkan alamat layanan, kemudian pilih **OK**.

■ Menjelajah halaman

Setelah tersambung ke layanan, Anda dapat mulai mengakses halamannya. Fungsi tombol telepon mungkin berbeda untuk setiap layanan. Ikuti teks petunjuk pada layar telefon. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Browsing melalui tombol telefon

Gulir ke salah satu arah untuk menjelajah halaman.

Untuk memilih item yang disorot, tekan tombol panggil, atau pilih **Pilih**.

Untuk memasukkan huruf dan angka, tekan tombol 0 hingga 9.

Untuk memasukkan karakter khusus, tekan *.

Pilihan saat browsing

Pilih dari beberapa pilihan berikut:
Home – untuk kembali ke halaman awal

Cara pintas – untuk membuka daftar baru pilihan yang khusus ke halaman. Pilihan ini hanya tersedia jika halaman benar-benar berisi cara pintas.

Tambah penunjuk – untuk menyimpan halaman sebagai penunjuk

Penunjuk – untuk membuka daftar penunjuk. Lihat "**Penunjuk**" hal. 83.

Pilihan halaman – untuk menampilkan daftar pilihan pada halaman aktif

Riwayat – untuk memperoleh daftar URL yang terakhir dikunjungi

Download – untuk menampilkan daftar penunjuk download

Pilihan lain – untuk menampilkan daftar pilihan lain

Reload – untuk mengambil ulang dan memperbarui halaman aktif
Operator selular mungkin juga menawarkan pilihan lainnya.

Panggilan langsung

Saat browsing, Anda dapat membuat panggilan, menyimpan nama, dan nomor telepon dari halaman.

■ Penunjuk

Anda dapat menyimpan alamat halaman sebagai penunjuk dalam memori telepon.

1. Saat browsing, pilih **Pilihan** > **Penunjuk**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Web** > **Penunjuk**.
2. Gulir ke salah satu penunjuk, kemudian pilihlah, atau tekan tombol panggil untuk membuat sambungan ke halaman yang berhubungan dengan penunjuk tersebut.
3. Pilih **Pilihan** untuk melihat, mengedit, menghapus, atau mengirim penunjuk; membuat penunjuk baru; atau menyimpan penunjuk ke dalam folder.

Perangkat ini mungkin memiliki penunjuk untuk situs yang tidak berhubungan dengan Nokia. Nokia

tidak menjamin atau mendukung situs-situs tersebut. Jika Anda hendak mengaksesnya, lakukan tindakan yang sama untuk pengamanan atau konten situs, seperti yang akan dilakukan saat mengakses situs Internet manapun.

Menerima penunjuk

Bila Anda memiliki penunjuk yang dikirim sebagai penunjuk, **1 penunjuk diterima** muncul di layar. Untuk melihat penunjuk tersebut, pilih **Tampiln**.

■ Pengaturan tampilan

Saat browsing, pilih **Pilihan** > **Pilihan lain** > **Pengatur tampilan**; atau dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Web** > **Pengaturan** > **Pengaturan tampilan** dan dari pilihan berikut:

Teks rata > *Aktif* – untuk mengatur teks agar pindah ke baris berikutnya pada tampilan. Jika Anda memilih *Tidak aktif*, teks akan di text tersebut akan disingkat.

Ukuran font – untuk mengatur ukuran font

Tunjukkan foto > *Tidak* – untuk menyembunyikan gambar di halaman. Hal ini akan

mempercepat pencarian halaman yang berisi sejumlah besar gambar.

Tanda > Tanda utk smb. tak aman > Ya – untuk mengatur telepon agar memberikan tanda bila sambungan aman berubah menjadi tak aman saat browsing berlangsung.

Tanda > Tanda utk item tak aman > Ya – untuk mengatur telepon agar memberikan tanda bila halaman aman berisi item tak aman. Semua tanda ini tidak menjamin sambungan yang aman. Untuk informasi lebih lanjut, lihat "Keamanan browser" hal. 86.

Mengkodekan karakter > Mengkodekan isi – untuk memilih pengkodean pada konten halaman browser

Mengkodekan karakter > Almt web unicode (UTF8) > Aktif – untuk mengatur telepon agar mengirim URL sebagai pengkodean UTF-8. Anda mungkin memerlukan pengaturan ini saat mengakses halaman Web yang dibuat dalam bahasa asing.

Ukuran layar > Penuh atau Kecil – untuk mengatur tata letak layar *JavaScript > Aktif* – untuk mengaktifkan skrip Java

■ Pengaturan keamanan

Cookie

Cookie adalah data yang disimpan situs dalam memori cache telepon Anda. Cookie tetap tersimpan hingga Anda mengosongkan memori cache. Lihat "Memori cache" hal. 85.

Saat browsing, pilih *Pilihan > Pilihan lain > Keamanan > P'aturan cookie*; atau dalam modus siaga, pilih *Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > Cookie*. Untuk memperbolehkan atau mencegah penerimaan cookie pada telepon, pilih *Terima* atau *Tolak*.

Skrip melalui sambungan aman

Anda dapat memilih apakah akan memperbolehkan atau tidak memperbolehkan penggunaan skrip dari halaman aman. Telepon ini mendukung skrip WML.

Saat browsing, untuk memungkinkan penerimaan skrip, pilih *Pilihan > Pilihan lain > Keamanan > Pengaturan WMLScript*; atau dalam modus siaga, pilih *Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan keamanan > WMLScript lwt. smb aman > Terima*.

■ Pengaturan download

Untuk menyimpan semua file yang didownload dalam *Galeri*, pilih **Menu > Web > Pengaturan > Pengaturan download > Penyimpanan otomatis > Aktif**.

■ Kotak masuk layanan

Telepon ini dapat menerima pesan layanan yang dikirim operator selular Anda (layanan jaringan). Pesan layanan adalah pemberitahuan (misalnya berita utama), dan pesan tersebut dapat berisi pesan teks atau alamat layanan.

Untuk membuka *Kotak masuk lay.* dalam modus siaga bila Anda sudah menerima pesan layanan, pilih **Tampilkn**. Jika Anda memilih **Keluar**, pesan tersebut akan dipindahkan ke *Kotak masuk lay.*. Untuk membuka *Kotak masuk lay.* di lain waktu, pilih **Menu > Web > Kotak masuk lay.**

Untuk membuka *Kotak masuk lay.* saat browsing, pilih **Pilihan > Pilihan lain > Kotak masuk layanan**. Gulir ke pesan yang Andakehendaki, kemudian untuk mengaktifkan browser dan mendownload konten yang ditandai, pilih **Ambil**. Untuk menampilkan informasi rinci tentang pemberitahuan layanan

atau untuk menghapus pesan, pilih **Pilihan > Rincian** atau **Hapus**.

Pengaturan kotak masuk layanan

Pilih **Menu > Web > Pengaturan > P'aturan kotak masuk lay.**

Untuk mengatur apakah Anda akan menerima pesan layanan, pilih *Pesan layanan > Aktif* atau *Tidak aktif*.

Untuk mengatur telepon ini agar menerima pesan layanan hanya dari penyedia konten yang diakui operator selular, pilih *Filter pesan > Aktif*. Untuk melihat daftar penyedia konten yang diakui, pilih *Saluran terpercaya*.

Untuk mengatur telepon ini agar secara otomatis mengaktifkan browser dari modus siaga bila telepon sudah menerima pesan layanan, pilih *Sambungan otomatis > Aktif*. Jika Anda memilih *Tak aktif*, maka telepon hanya akan mengaktifkan browser setelah Anda memilih **Ambil** bila telepon telah menerima pesan layanan.

■ Memori cache

Cache adalah lokasi memori yang digunakan untuk menyimpan data

sementara. Jika Anda mencoba atau sudah mengakses informasi rahasia yang memerlukan sandi, kosongkan cache telefon Anda setelah setiap kali digunakan. Informasi atau layanan yang sudah Anda akses akan tersimpan dalam cache.

Untuk mengosongkan cache saat browsing, pilih **Pilihan** > *Pilihan lain* > *Kosongkan cache*; dalam modus siaga, pilih **Menu** > **Web** > *Kosongkan cache*.

umum. Sertifikat ini disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular.

Untuk melihat atau mengubah pengaturan modul keamanan, pilih **Menu** > *Pengaturan* > *Pengamanan* > *P'aturan modul k'manan*.

■ Keamanan browser

Fitur keamanan mungkin diperlukan untuk beberapa layanan, seperti perbankan atau belanja online. Untuk sambungan ini, Anda memerlukan sertifikat pengaman dan mungkin modul keamanan yang dapat tersedia pada kartu SIM Anda. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi operator selular Anda.

Modul keamanan

Modul keamanan akan meningkatkan layanan keamanan untuk berbagai aplikasi yang memerlukan sambungan browser dan memungkinkan penggunaan tanda tangan digital. Modul keamanan mungkin berisi sertifikat, kode sandi pribadi dan

Sertifikat



Penting: Sekalipun penggunaan sertifikat akan sangat mengurangi risiko pada sambungan remote dan penginstalan perangkat lunak, namun sertifikat tersebut harus digunakan dengan benar agar Anda dapat memanfaatkan keamanan canggih ini. Keberadaan sertifikat tidak menawarkan perlindungan dengan sendirinya, manajer sertifikat harus berisi sertifikat yang benar, asli, atau terpercaya untuk keamanan canggih yang tersedia. Sertifikat berlaku untuk jangka waktu terbatas. Jika pesan Masa berlaku sertifikat atau Sertifikat belum berlaku muncul di layar, sekalipun sertifikat tersebut seharusnya masih berlaku, periksa kebenaran tanggal dan waktu tersebut pada perangkat Anda.

Sebelum pengaturan sertifikat diubah, Anda harus yakin benar dan percaya kepada pemilik sertifikat dan bahwa

sertifikat tersebut benar-benar dimiliki oleh yang namanya tercantum dalam daftar.

Berikut adalah tiga jenis sertifikat yang tersedia: sertifikat server, sertifikat otoritas, dan sertifikat pengguna. Anda mungkin menerima ketiga sertifikat tersebut dari operator selular. Sertifikat otoritas dan sertifikat pengguna juga dapat disimpan dalam modul keamanan oleh operator selular Anda.

Untuk melihat daftar otoritas atau sertifikat pengguna yang didownload ke telepon ini, pilih **Menu > Pengaturan > Pengamanan > Sertifikat otoritas** atau **Sertifikat pengguna**.

muncul di layar saat sambungan berlangsung, jika pengiriman data antara telepon dan server konten dienkripsi.

Ikon keamanan tidak menunjukkan bahwa transmisi data antara gateway dan server konten (atau tempat penyimpanan sumber daya yang diminta) sudah aman. Operator selular akan mengamankan transmisi data antara gateway dengan server konten.

Tanda tangan digital

Anda dapat membuat tanda tangan digital pada telepon jika kartu SIM Anda memiliki modul keamanan. Menggunakan tanda tangan digital sama seperti menulis nama Anda pada kuitansi pembayaran, kontrak, atau dokumen lainnya.

Untuk membuat tanda tangan digital, pilih penghubung pada halaman, misalnya judul dan harga buku yang akan Anda beli. Teks yang ditandatangani, mungkin berisi jumlah dan tanggal, muncul di layar.

Pastikan judul teks adalah *Baca* dan ikon tanda tangan digital  muncul di layar.

Jika ikon tanda tangan digital tidak muncul, berarti ada pelanggaran keamanan dan Anda tidak perlu memasukkan data pribadi apapun seperti PIN tanda tangan.

Untuk menandatangani teks, baca keseluruhan teks terlebih dulu, lalu pilih **Terima**.

Teks mungkin tidak dapat ditampilkan dalam satu layar penuh. Karena itu, pastikan untuk meng gulir seluruh layar dan membaca semua teks sebelum menandatangannya.

Pilih sertifikat pengguna yang akan digunakan. Masukkan PIN tanda tangan (lihat "Kode akses" hal. 12), lalu pilih **OK**. Ikon tanda tangan digital akan menghilang, kemudian layanan akan menampilkan konfirmasi pembelian Anda.

16. Layanan SIM



Kartu SIM Anda mungkin memberikan layanan tambahan. Anda dapat membuka menu ini jika didukung kartu SIM. Nama dan isi menu tergantung pada layanan yang tersedia.

Untuk ketersediaan dan informasi tentang penggunaan layanan kartu SIM, hubungi vendor kartu SIM Anda, misalnya operator selular, operator jaringan, atau vendor lainnya.

Untuk mengatur telepon agar menampilkan pesan konfirmasi yang dikirim dari telepon ke jaringan saat Anda sedang menggunakan layanan SIM, pilih **Menu > Pengaturan > Telepon > Konfirmasi layanan SIM > Ya**.

Mengakses layanan ini mungkin melibatkan pengiriman pesan atau membuat panggilan telepon yang dapat dikenakan biaya.

17. Konektivitas PC

Anda dapat mengirim dan menerima e-mail, serta mengakses Internet pada saat telepon tersambung ke PC yang kompatibel melalui sambungan Bluetooth atau kabel data. Telepon ini dapat digunakan dengan berbagai sambungan PC dan aplikasi komunikasi data.

■ Nokia PC Suite

Dengan Nokia PC Suite, Anda dapat melakukan sinkronisasi kontak, kalender, catatan, dan catatan agenda antara telepon dengan PC yang kompatibel atau server Internet remote (layanan jaringan). Anda dapat memperoleh informasi lebih lanjut tentang PC Suite, di situs Web Nokia www.nokia-asia.com/support.

■ EGPRS, HSCSD, dan CSD

Dengan telepon ini, Anda dapat menggunakan layanan data GPRS yang disempurnakan (EGPRS), general packet radio service (GPRS), high speed circuit switched data (HSCSD), dan circuit switched data (CSD, *data GSM*).

Untuk ketersediaan dan berlangganan layanan data, hubungi operator jaringan atau operator selular Anda.

Penggunaan layanan HSCSD akan menghabiskan daya baterai telepon lebih cepat dibanding panggilan suara atau panggilan data biasa. Anda mungkin harus menghubungkan telepon ke pengisi daya selama transfer data tersebut berlangsung.

Lihat "[Pengaturan modem](#)" hal. 60.

■ Aplikasi komunikasi data

Untuk informasi tentang cara menggunakan aplikasi data komunikasi, lihat dokumentasi yang disertakan bersama aplikasi tersebut.

Sebaiknya jangan buat atau jawab panggilan telepon selama sambungan komputer berlangsung, karena akan mengganggu pengoperasian.

Untuk meningkatkan performa selama panggilan data berlangsung, letakkan telepon pada permukaan yang stabil dengan tombol menghadap ke

bawah. Jangan pindahkan atau
jangan genggam telepon saat
panggilan data berlangsung.

18. Informasi baterai

■ Pengisian dan pengosongan daya

Perangkat Anda diaktifkan oleh baterai yang dapat diisi ulang. Kinerja penuh baterai baru hanya akan tercapai setelah dua atau tiga kali siklus pengisian dan pengosongan. Baterai dapat diisi dan dikosongkan hingga ratusan kali, namun pada akhirnya baterai akan usang. Jika waktu bicara dan waktu siaga terasa lebih singkat dari biasanya, ganti baterai.

Gunakan hanya baterai Nokia yang telah disetujui dan lakukan pengisian daya baterai hanya dengan pengisi daya Nokia yang telah disetujui untuk digunakan dengan perangkat ini.

Jika baterai pengganti baru pertama kali digunakan atau jika baterai belum pernah digunakan, Anda harus menghubungkannya ke pengisi daya, lalu melepasnya kemudian menghubungkannya kembali untuk memulai pengisian daya.

Lepas steker pengisi daya dari stopkontak dan perangkat jika perangkat tidak digunakan.

Jangan biarkan baterai yang terisi penuh terhubung ke pengisi daya,

karena pengisian yang berlebihan dapat mempersingkat umur baterai. Jika dibiarkan tidak digunakan, baterai yang terisi penuh akan kosong dengan sendirinya beberapa waktu kemudian.

Jika daya baterai sudah benar-benar habis, diperlukan beberapa saat sebelum indikator pengisian muncul di layar atau sebelum panggilan dapat dibuat.

Gunakan baterai hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Jangan gunakan pengisi daya atau baterai yang sudah rusak.

Hindari hubungan arus pendek pada baterai. Hubungan arus pendek yang tidak disengaja dapat terjadi jika benda logam seperti uang logam, klip, atau pena menyebabkan hubungan langsung ke terminal positif (+) dan negatif (-) pada baterai. Hal ini dapat terjadi, misalnya ketika Anda meletakkan baterai cadangan di saku baju atau tas. Terminal yang mengalami hubungan arus pendek dapat merusak baterai atau benda penghubung.

Meletakkan baterai di tempat yang panas atau dingin, misalnya

di dalam mobil tertutup di musim panas atau musim dingin, akan mengurangi kapasitas dan masa pakai baterai. Usahakan agar baterai selalu berada pada temperatur antara 15°C dan 25°C (59°F dan 77°F). Perangkat dengan baterai yang panas atau dingin tidak dapat berfungsi untuk sementara, meskipun daya baterai dalam keadaan penuh. Kinerja baterai secara khusus dibatasi pada temperatur di bawah titik beku.

Jangan buang baterai ke dalam api karena dapat meledak. Baterai juga dapat meledak jika rusak. Buang baterai sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Bila memungkinkan, lakukan daur ulang baterai. Jangan buang baterai sebagai limbah rumah tangga.

■ Pedoman otentifikasi baterai Nokia

Gunakan selalu baterai Nokia asli untuk keamanan Anda. Untuk memastikan bahwa Anda memperoleh baterai Nokia asli, beli baterai tersebut dari agen Nokia resmi, cari logo Perangkat Tambahan Asli Nokia pada kemasannya, kemudian periksa

label hologram menggunakan langkah-langkah berikut:

Menjalankan keempat langkah ini belum menjamin keaslian baterai sepenuhnya. Jika Anda memiliki alasan bahwa baterai Anda bukan baterai Nokia asli, sebaiknya hentikan penggunaan baterai tersebut dan bawa baterai ke pusat layanan resmi atau agen Nokia terdekat untuk mendapatkan bantuan. Pusat layanan resmi atau agen Nokia akan memeriksa keaslian baterai tersebut. Jika keasliannya tidak dapat diperiksa, kembalikan baterai ke tempat pembelian.

otentifikasi hologram

1. Saat mengamati stiker hologram, logo Nokia connecting hands harus terlihat dari satu sudut dan logo Perangkat Tambahan Asli Nokia terlihat dari sudut yang lain.



2. Jika Anda memiringkan hologram ke kiri, kanan, bawah dan atas, maka Anda akan

melihat 1, 2, 3 dan 4 titik di setiap sisinya.



www.nokiaoriginals.com/check.



3. Gores bagian samping label untuk melihat kode 20 angka, misalnya
12345678919876543210.
Balikkan baterai sehingga angka-angka tersebut menghadap ke atas. Baca kode 20 angka dimulai dari angka pada baris atas, kemudian lanjutkan dengan angka di baris bawah.



4. Pastikan kebenaran kode 20 angka tersebut dengan mengikuti petunjuk yang diberikan di

Untuk membuat pesan teks, masukkan kode 20 angka, misalnya

12345678919876543210, kemudian kirim ke +44 7786 200276.

Untuk membuat pesan teks,

- Untuk negara di Asia Pasifik kecuali India: Masukkan kode 20 angka, misalnya
12345678919876543210, kemudian kirim ke +61 427151515.
- Hanya untuk India: Masukkan kata 'Baterai' diikuti kode baterai 20 angka, misalnya Baterai
12345678919876543210, kemudian kirim ke 5555.

Tagihan operator nasional dan internasional akan berlaku.

Anda akan menerima pesan yang memastikan keaslian kode tersebut.

Jika Anda masih memerlukan bantuan untuk memastikan kode baterai, hubungi Nokia Care Centre terdekat yang tercantum di www.nokia-asia.com/carecentrelocator.

Bagaimana jika baterai Anda tidak asli?

Jika Anda tidak dapat memastikan keaslian baterai Nokia melalui hologram pada label, jangan gunakan baterai tersebut. Bawa baterai ke tempat layanan atau agen Nokia resmi untuk bantuan.

Penggunaan baterai yang tidak disetujui produsen dapat berbahaya, berkinerja buruk dan merusak perangkat utama beserta perangkat tambahannya.

Penggunaan tersebut juga dapat membatalkan persetujuan atau jaminan yang berlaku untuk perangkat.

Untuk informasi lebih lanjut tentang baterai Nokia asli, kunjungi www.nokiaoriginals.com/battery.

19. Perangkat Tambahan Asli

Rangkaian perangkat tambahan baru terlengkap tersedia untuk telefon Anda. Pilih perangkat tambahan yang sesuai dengan kebutuhan komunikasi Anda.

Berikut adalah penjelasan rinci tentang beberapa perangkat tambahan.

Untuk ketersediaan perangkat tambahan, hubungi agen Nokia di tempat Anda. Beberapa aturan penggunaan untuk perangkat tambahan:

- Jauhkan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Untuk melepas kabel sambungan perangkat tambahan, pegang dan cabut steker, bukan kabelnya.
- Periksa secara teratur apakah semua peralatan telefon selular di dalam kendaraan sudah terpasang dan berfungsi dengan benar.

Gunakan hanya baterai, pengisi daya, dan perangkat tambahan yang diakui oleh Nokia.

Penggunaan jenis lain akan membuat persetujuan atau



jaminan telefon menjadi tidak sah, dan mungkin membahayakan.

■ Daya

Jenis	Tekn.	Waktu bicara*	Siaga*
BL-4B	Li-Ion	Hingga 3,4 - 3,6 jam	Hingga 7 - 12 hari

* Waktu pengoperasian mungkin bervariasi, tergantung pada kartu SIM, jaringan, dan pengaturan penggunaan, serta gaya dan lingkungan penggunaan. Penggunaan radio FM dan handsfree telefon juga akan mempengaruhi waktu bicara dan siaga.

Nokia Compact Charger AC-3

Pengisi daya kompak dan ringan dengan konektor yang lebih kecil.

■ Audio

Fashion Stereo Headset HS-31

Sempurnakan gaya Anda dengan
Headset Fashion Nokia.

20. Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk dengan kualitas dan pengrajan terbaik sehingga harus ditangani dengan benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban dan segala jenis cairan atau uap air mungkin mengandung mineral yang akan membuat sirkuit elektronik berkarat. Jika perangkat terkena air, lepas baterai, kemudian biarkan perangkat ini kering sepenuhnya sebelum baterai dipasang kembali.
- Jangan gunakan atau simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor, karena komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik dapat mengalami kerusakan.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai, dan melelahkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat di tempat yang dingin. Ketika temperatur kembali normal, embun dapat terbentuk di dalam perangkat dan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan coba membuka perangkat selain yang diperbolehkan dalam buku petunjuk ini.
- Pastikan agar perangkat ini tidak terjatuh, terbentur, atau terguncang. Perlakuan yang tidak tepat dapat mematahkan panel sirkuit internal dan komponen kecil.
- Jangan gunakan bahan kimia, larutan pembersih, atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.
- Jangan cat perangkat. Lapisan cat dapat menyumbat berbagai komponen yang dapat dilepas dan menghambat pengoperasian yang semestinya.
- Gunakan kain yang bersih, kering, dan lembut untuk membersihkan lensa (seperti lensa untuk kamera, sensor jarak, dan sensor cahaya).
- Gunakan hanya antena pengganti yang sudah disediakan atau direkomendasikan. Antena, modifikasi antena, atau peralatan tambahan yang tidak direkomendasikan dapat merusak perangkat ini dan melanggar peraturan tentang perangkat radio.
- Gunakan pengisi daya di dalam ruangan.
- Sebelum perangkat dikirim ke pusat layanan, buat salinan data cadangan yang akan Anda simpan

(seperti kontak dan catatan
kalender).

Semua saran di atas berlaku untuk
perangkat, baterai, pengisi daya, atau
perangkat tambahan apapun. Jika
salah satu komponen tersebut tidak
berfungsi sebagaimana mestinya,
bawa ke pusat layanan resmi terdekat.

21. Informasi keselamatan tambahan

Perangkat utama beserta perangkat tambahannya mungkin memiliki beberapa komponen kecil. Jauhkan komponen tersebut dari jangkauan anak-anak.

■ Kondisi pengoperasian

Patuhi semua peraturan khusus setempat yang berlaku, nonaktifkan perangkat jika terdapat larangan, atau jika dapat menimbulkan gangguan atau bahaya. Gunakan perangkat ini hanya dalam posisi pengoperasian normal. Produk ini telah memenuhi peraturan untuk hubungan frekuensi radio (RF) bila digunakan dalam posisi normal di dekat telinga atau bila berada sedikitnya 2.2 cm dari tubuh Anda. Jangan gunakan aksesoris berbahan logam pada tas jinjing, pengait ikat pinggang, atau kantong telepon yang dikenakan di badan, dan perangkat harus berada pada jarak yang disebutkan di atas dari badan Anda.

Agar dapat mengirim file data atau pesan, perangkat ini memerlukan sambungan yang berkualitas baik ke jaringan. Dalam beberapa kasus, pengiriman file data atau pesan dapat terganggu hingga kualitas sambungan tersebut tersedia. Patuhi petunjuk jarak di atas hingga pengiriman selesai.

Semua komponen telepon bersifat magnetis, sehingga benda logam dapat

tertarik ke perangkat ini. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat perangkat ini, karena informasi yang tersimpan dalam media tersebut dapat terhapus.

■ Perangkat medis

Pengoperasian peralatan transmisi radio, termasuk telepon selular, dapat mengganggu fungsi peralatan medis yang tidak terlindung secara memadai. Konsultasikan dengan dokter atau produsen guna mengetahui apakah peralatan medis tersebut cukup terlindung dari energi RF eksternal atau jika Anda memiliki pertanyaan lainnya. Nonaktifkan perangkat ini saat berada di fasilitas perawatan kesehatan dan bila terdapat larangan penggunaannya. Rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan mungkin menggunakan peralatan yang sensitif terhadap energi RF eksternal.

Alat pacu jantung

Produsen alat tersebut mengajurkan agar jarak antara telepon selular dengan alat pacu jantung minimal 15,3 cm. Jarak ini untuk menghindari kemungkinan terjadinya gangguan pada alat pacu jantung. Rekomendasi ini sesuai dengan penelitian independen yang dilakukan dan direkomendasikan oleh Lembaga

Penelitian Teknologi Nirkabel. Pemakai alat pacu jantung harus:

- Selalu menjaga jarak perangkat ini lebih dari 15,3 cm dari alat pacu jantung
- Tidak menyimpan perangkat ini di dalam saku baju
- Menggenggam perangkat ini di telinga yang berlawanan dengan posisi alat pacu jantung untuk memperkecil potensi gangguan.

Jika Anda mencurigai telah terjadi gangguan, nonaktifkan dan jauhkan perangkat ini.

Alat bantu dengar

Beberapa perangkat nirkabel digital mungkin akan terganggu dengan sejumlah alat bantu dengar. Jika gangguan tersebut terjadi, hubungi operator selular Anda.

Kendaraan

Sinyal RF dapat mempengaruhi sistem elektronik kendaraan bermotor yang tidak dipasang dengan benar atau yang tidak cukup terlindungi (mis. sistem pengisian bahan bakar elektronik, sistem rem anti slip (anti penguncian), sistem kontrol kecepatan elektronik, dan sistem kantong udara). Untuk informasi lebih lanjut, pertanyaan tentang kendaraan Anda, atau perangkat tambahan di dalamnya, hubungi produsen atau agennya.

Hanya petugas teknis ahli yang diperbolehkan memperbaiki atau memasang perangkat di dalam

kendaraan. Pemasangan atau perbaikan yang keliru dapat menimbulkan bahaya dan membatalkan jaminan perangkat yang berlaku. Periksa secara teratur untuk memastikan bahwa semua peralatan pada perangkat nirkabel di dalam kendaraan Anda sudah terpasang dan beroperasi dengan benar. Jangan simpan atau jangan bawa cairan yang mudah terbakar, gas, atau bahan peledak dalam satu tempat bersama perangkat, komponen, atau perangkat tambahannya. Untuk kendaraan yang dilengkapi kantong udara, ingat bahwa kantong udara akan mengembang dengan kuat. Jangan letakkan atau jangan pasang benda dan peralatan nirkabel yang portabel di sekitar kantong udara atau di tempat mengembangnya kantong udara. Jika peralatan nirkabel di dalam kendaraan tidak terpasang dengan benar dan kantong udara mengembang, maka hal ini dapat mengakibatkan cedera berat. Dilarang menggunakan perangkat ini saat berada di dalam pesawat terbang. Nonaktifkan perangkat ini sebelum naik ke pesawat terbang. Penggunaan perangkat selular di dalam pesawat terbang dapat membahayakan pengoperasian pesawat terbang, mengganggu jaringan telepon, dan melanggar hukum.

Kawasan berpotensi ledakan

Nonaktifkan perangkat ini ketika berada di wilayah dengan kandungan udara yang dapat menyebabkan

ledakan, serta patuhi semua petunjuk dan larangan. Kawasan berpotensi ledakan juga mencakup wilayah yang biasanya meminta agar mesin kendaraan dimatikan. Percikan api di wilayah seperti ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran yang mengakibatkan cedera atau kematian. Nonaktifkan perangkat ini di tempat pengisian bahan bakar seperti di dekat pompa bensin. Patuhi semua larangan tentang penggunaan peralatan radio di tempat pengisian, penyimpanan dan distribusi bahan bakar, pabrik bahan kimia atau di tempat yang sedang terjadi ledakan. Beberapa tempat yang berpotensi ledakan seringkali tidak diberi tanda dengan jelas. Termasuk di bagian bawah dek kapal; tempat pengiriman atau gudang penyimpanan bahan kimia; kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas cair (seperti propanol atau butanol); tempat yang udaranya mengandung bahan kimia, atau partikel seperti butiran, debu, atau serbuk logam.

■ Panggilan darurat



Penting: Telepon selular, termasuk perangkat ini, beroperasi menggunakan sinyal radio, jaringan nirkabel, jaringan darat, dan berbagai fungsi yang diprogram untuk pengguna. Karenanya, Nokia tidak menjamin ketersediaan sambungan di segala kondisi. Sehingga, jangan hanya mengandalkan perangkat

nirkabel untuk komunikasi penting seperti darurat medis.

Untuk membuat panggilan darurat:

1. Aktifkan telefon. Pastikan kekuatan sinyal memadai. Beberapa jaringan mungkin akan meminta kartu SIM yang berlaku dimasukkan dengan benar ke dalam perangkat ini.
2. Tekan tombol putus seperlunya untuk menghapus layar dan mempersiapkan perangkat dalam membuat panggilan.
3. Masukkan nomor darurat resmi yang berlaku. Nomor darurat berbeda untuk setiap lokasi.
4. Tekan tombol panggil.

Nonaktifkan terlebih dahulu semua fitur yang sedang digunakan agar panggilan darurat dapat dibuat. Untuk informasi lebih lanjut, baca buku petunjuk ini atau hubungi operator selular Anda.

Saat panggilan darurat dibuat, berikan semua informasi yang diperlukan sejelas mungkin. Perangkat selular Anda mungkin merupakan satu-satunya alat komunikasi di tempat kejadian. Jangan akhiri panggilan sebelum diperbolehkan.

■ Informasi Pengesahan (SAR)

PERANGKAT INI TELAH MEMENUHI PEDOMAN INTERNASIONAL UNTUK SAMBUNGAN KE GELOMBANG RADIO.

Perangkat selular Anda merupakan pemancar sekaligus penerima radio. Perangkat ini dirancang dan diproduksi untuk tidak melampaui batas hubungan ke frekuensi radio (RF) yang direkomendasikan oleh pedoman internasional (ICNIRP). Batasan ini merupakan bagian dari peraturan menyeluruh dan menetapkan tingkat energi RF yang diperbolehkan untuk masyarakat umum. Peraturan tersebut dikembangkan oleh organisasi ilmiah independen melalui evaluasi studi ilmiah yang cermat dan berkala, serta mencakup marjin keamanan penting yang dirancang untuk menjamin keselamatan semua orang, tanpa memperhitungkan usia dan kesehatan. Standar hubungan untuk perangkat selular menggunakan unit pengukuran yang dikenal sebagai Angka Absorsi Spesifik atau SAR. Batas SAR yang direkomendasikan peraturan internasional adalah 2,0 watt/kilogram (W/kg)*. Pengujian SAR dilakukan menggunakan posisi pengoperasian standar dengan pemancaran perangkat pada level daya tertinggi yang diperbolehkan di semua gelombang frekuensi yang diuji. Walaupun SAR ditentukan pada level daya tertinggi yang diperbolehkan, namun level SAR pada perangkat yang sebenarnya ketika beroperasi dapat

berada di bawah nilai maksimal. Ini karena perangkat dirancang untuk beroperasi pada level daya yang beragam, sehingga perangkat hanya akan menggunakan daya yang diperlukan untuk mencapai jaringan. Secara umum, jika Anda semakin mendekati stasiun pangkalan antena, maka semakin rendah output daya.

Nilai SAR tertinggi untuk model perangkat ini saat diuji untuk penggunaan di telinga adalah 0,66 W/kg.

Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional, persyaratan pengujian, dan gelombang jaringan. Penggunaan aksesoris perangkat utama dan tambahannya dapat menghasilkan nilai SAR yang berbeda. Informasi SAR tambahan mungkin tersedia pada informasi produk di www.nokia-asia.com.

* Batas SAR untuk perangkat selular yang digunakan oleh masyarakat adalah 2,0 W/kg atau setara dengan lebih dari sepuluh gram jaringan tubuh manusia. Batasan ini mencakup marjin keselamatan penting untuk memberikan perlindungan tambahan bagi masyarakat dan untuk memperhitungkan setiap variasi pengukuran. Nilai SAR dapat bervariasi, tergantung cakupan nasional dan gelombang jaringan. Untuk informasi tentang SAR di wilayah lain, lihat pada informasi produk di www.nokia.com.

Indeks

A

agenda 75
aksesori. Lihat perangkat tambahan.
aktifkan tombol 22
alat bantu dengar 101
Alat pacu jantung 100
antena 17
aplikasi 79
 download 14
 koleksi 79

B

Baterai 96
baterai
 mengisi daya 15
 pemasangan 15
Bluetooth 58
browser 81
 browsing halaman 82
 cookie 84
 keamanan 84
 konfigurasi 81
 memori cache 85
 modul keamanan 86
 pengaturan tampilan 83
 penunjuk 83
 sertifikat 87
 tanda tangan digital 88

C

cara pintas 21, 56
catatan 53, 77
 kalender 76
circuit switched data 90
cookie 84
CSD 90

D

daftar agenda 76
data
 komunikasi 90
 transfer 61
data paket 59

download
 aplikasi 14
 daftar ls 14
 pengaturan 85
dukungan 14

E

e-mail
 aplikasi 40
 IMAP4 40
 POP3 40

F

Fashion Stereo Headset HS-31 97
filter 71
folder 42
foto 70

G

galeri 69
GPRS, EGPRS 59

H

handsfree. Lihat loudspeaker.
high-speed circuit switched data 90
HSCSD 90
huruf besar-kecil 26

I

IM. Lihat pesan cepat
IMAP4 40, 46
indikator 21
indikator status 20
Informasi baterai
 jenis 96
informasi kontak 14
Informasi kontak Nokia 14
input teks biasa 27
input teks prediksi 26
Internet 81

J

jam alarm 75
jaringan
 layanan 10
 nama pada tampilan 20

K

kabel data 62
kalender 76
 alarm catatan 76
 catatan 76
kamera 70
 mengambil foto 70
 merekam klip video 71
 pengaturan 71
 tombol 19
kartu nama 51
kawasan ledakan 101
keamanan
 kode 12
 modul 86
 pengaturan 66
keberadaan 48
kekuatan sinyal 20
kendaraan 101
keselamatan
 alat bantu dengar 101
 Alat pacu jantung 100
 informasi tambahan 100
 kawasan ledakan 101
 kendaraan 101
 kondisi pengoperasian 100
 panggilan darurat 102
 pedoman 8
 Perangkat medis 100
klip video 71
kode 12, 13
kode akses 12
Kode PIN 12, 17
Kode PUK 13
komponen 19
Konektivitas PC 90
konfigurasi 65
 layanan pengaturan 13
 pengaturan 17
kontak
 grup 52
 keberadaan saya 48

mencari 47
mengedit 48
menghapus 48
menyalin 48
menyimpan 47
nama langganan 49
nomor layanan 52
nomor saya 52
panggilan cepat 52
pengaturan 51

L

layanan 81
 kotak masuk 85
 nomor 52
 perintah 43
 pesan 85
layanan pelanggan 14
layanan perbaikan 14
Layanan Plug and play 17
loudspeaker 25
lubang suara 19

M

membidik 70
memori 33
memori bersama 10
memori cache 85
mengakhiri
 panggilan 23
 tombol 19
mengaktifkan dan menonaktifkan 17
mengambil foto 70
Mengatur waktu, zona waktu, dan
tanggal 17
menghapus
 e-mail 42
 pesan 43
mengisi daya baterai 15
menu operator 68
menulis teks 26
merekam suara 74
mikrofon 19
MMS. Lihat pesan multimedia.
modus siaga 19, 56

N

nada 54

nada dering 54
nama langganan 49
nomor 52
nomor pusat pesan 29

P

paket data 90
panggilan
 fungsi 23
 internasional 23
 membuat 23
 menjawab 24
 menolak 24
 panggilan cepat 23
 panggilan suara 23
 pengaturan 63
 pilihan 25
 register. Lihat log panggilan.
 tombol 19
 tunggu 25
panggilan cepat 23, 52
panggilan darurat 102
panggilan tunggu 25
PC Suite 90
pelebaran stereo 74
pemasangan
 baterai 15
 kartu SIM 15
pemutar media 71
pengaman tombol 22
Pengaturan
 Jam 56
 Tanggal 56
 Waktu 56
pengaturan
 cara pintas saya 56
 download 85
 GPRS, EGPRS 59
 Kabel data USB 62
 kamera 71
 keamanan 66
 kembali ke pengaturan pabrik 67
 konfigurasi 65
 kotak masuk layanan 85
 modus siaga 55
 nada 54
 panggilan 63
 perangkat tambahan 65
 pesan 43

profil 54
sambungan 58
tampilan 55
telepon 64
tema 54
 transfer data 61
pengaturan bahasa 64
Pengaturan jam 56
pengaturan pabrik 67
pengaturan pesan
 e-mail 45
 pengaturan umum 43
 pesan multimedia 44
 pengaturan tampilan 55
 Pengaturan tanggal 56
 Pengaturan waktu 56
penggunaan menu 28
penghemat daya 56
pengunci telepon. Lihat pengunci tombol.
pengunci tombol 22
penjelasan umum tentang fungsi 12
penunjuk 83
Perangkat medis 100
perangkat tambahan 11, 65
Perangkat Tambahan Asli 96
perekam 74
permainan 79
pesan
 folder 34
 indikator panjang 29
 membatalkan pengiriman 33
 menghapus 43
 mengirim 32
 menulis pesan teks 29
 pengaturan pesan 43
 perintah layanan 43
 pesan info 42
 teks 29
pesan audio 35
pesan cepat 35
 blokir 39
 grup 40
 ketersediaan 39
 kontak 39
 layanan 36
 membaca 38
 membuka memblokir 39
 mulai sesi 36
 menerima undangan 38

menolak undangan 38
pesan info 42
pesan kilat 34
pesan langsung 85
pesan multimedia 31
buat 31
membaca 33
membalas 33
mengirim 31
menulis 31
pesan teks 29
PictBridge 62
POP3 40, 46
Pop-Port 19
profil 54
putar 55

R

radio 72
Radio FM 72

S

sandi pembatas 13
screen saver 55
sertifikat 87
siaga aktif 20, 55
mengaktifkan 57
SIM
layanan 89
pemasangan kartu 15
pesan 30
sinkronisasi 61
SMS. Lihat pesan teks
stopwatch 78
suara
panggilan 23
perekam 74
perintah 57
pesan 42

T

tali 18
tali telefon 18
tampilan 20
tanda tangan digital 88
teks
huruf besar-kecil 26
input teks biasa 27

input teks prediksi 26
menulis 26
telepon
komponen 19
konfigurasi 65
membuka 16
pengaturan 64
tombol 19
tema 54
timer mundur 77
tombol 19
pengaman tombol 22
pengunci tombol 22
tombol 19
tombol aktif/nonaktif 19
tombol navigasi 19
tombol panggil 19
tombol pilihan 19
tombol putus 19
tombol daya 19
tombol gulir. Lihat tombol navigasi.
tombol navigasi 19, 57
tombol pilihan 19
tombol volume 19
tombol zoom 19

U

ukuran font 56
UPIN 17

W

wallpaper 55
Web 81
penunjuk 83
sambung 81
wireless markup language 81

X

XHTML 81

Z

zoom 70