

คู่มือการใช้งานโนเกีย 7380

คำประกาศเรื่องความสอดคล้อง

บริษัท NOKIA CORPORATION ขอประกาศโดยถือเป็นความรับผิดชอบของเราแต่เพียงผู้เดียวว่าผลิตภัณฑ์

หมายเลข Rm-111 สอดคล้องกับบทบัญญัติของสภา: 1999/5/EC

คุณสามารถคัดลอกสำเนาของคำประกาศเรื่องความสอดคล้องได้ที่

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

ลิขสิทธิ์ © 2005 Nokia สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามทำซ้ำ ส่งต่อ จำหน่าย หรือจัดเก็บเนื้อหาส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของเอกสารฉบับนี้โดยไม่ได้รับอนุญาต
เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Nokia

Nokia, Nokia Connecting People และ Navi เป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ
บริษัท Nokia Corporation ชื่อผลิตภัณฑ์และบริษัทอื่นๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้อาจเป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อ
ทางการค้าของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Nokia tune เป็นเครื่องหมายการค้าด้านเสียงของ Nokia Corporation

หมายเลขสิทธิบัตรแห่งสหรัฐอเมริกา 5818437 และสิทธิบัตรที่รอการจดทะเบียนอื่นๆ สงวนลิขสิทธิ์

Bluetooth เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Bluetooth SIG, Inc.



ประกอบด้วยซอฟต์แวร์เข้ารหัสข้อความ RSA BSAFE หรือซอฟต์แวร์โปรโตคอลรักษาความปลอดภัย
จาก RSA Security

โนเกียดำเนินนโยบายในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เราจึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงและปรับปรุง
ส่วนหนึ่งส่วนของผลิตภัณฑ์ที่อธิบายไว้ในเอกสารฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โนเกียจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการสูญเสียข้อมูลหรือรายได้ หรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ความเสียหาย
ที่ตามมา หรือความเสียหายทางอ้อมที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม

เนื้อหาในเอกสารนี้ให้ข้อมูล "ตามสภาพที่เป็น" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยนัย
และมิได้จำกัดอยู่กับการรับประกันความสามารถในการทำงานของผลิตภัณฑ์ที่จำหน่าย หรือความเหมาะสม
ในการใช้งานตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลในเอกสารนี้ นอกเหนือจาก
ขอบเขตที่กฎหมายระบุไว้เท่านั้น โนเกียขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเพิกถอนเอกสารนี้
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่วางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค โปรดตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในเกียใกล้บ้านคุณ
โทรศัพท์เครื่องนี้ประกอบด้วยสินค้า, เทคโนโลยี หรือซอฟต์แวร์ ซึ่งสอดคล้องตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของการส่งออกจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ห้ามกระทำการใดๆ ที่ขัดแย้งต่อกฎหมาย

ฉบับที่ 1



คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว

■ การเปิดหรือปิดโทรศัพท์

กดปุ่มจบการทำงาน ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิดหรือปิด

ในหมายเลขโทรศัพท์ คุณยังสามารถโทรออกโดยใช้รายชื่อ หรือโดยกดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้ง เพื่อเปิดหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณเพิ่งโทรออก

■ การใส่ซิมการ์ด

ในการเปิดช่องใส่ซิมการ์ด เลื่อนฝาช่องใส่ซิมไปทางด้านซ้าย ใส่ซิมการ์ดโดยหันหน้าสัมผัสสีทองบนตัวการ์ดลง ใช้ฝาช่องใส่ซิมกดซิมการ์ดเข้าไปในช่องใส่ซิม กดฝาช่องใส่ซิมจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

ปิดฝาช่องใส่ซิมโดยเลื่อนไปด้านขวา

ในการถอดซิมการ์ด เลื่อนฝาช่องใส่ซิมไปทางด้านซ้าย กดฝาช่องใส่ซิมเข้าไปจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก ซิมการ์ดจะถอยออกมา

■ การโทรออก

กดปุ่มเลือกตรงกลางค้างไว้เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งป้อนรหัสพื้นที่ ในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลื่อนไปยังตัวเลขที่ต้องการในแถบอักษรแล้วเลือก **เลือก** ทำเช่นนี้ซ้ำกับเลขแต่ละหลัก

■ การรับสาย ปฏิเสธไม่รับสาย และวางสาย

กดปุ่มโทรออกเพื่อรับสายเรียกเข้า เมื่อไม่ต้องการรับสาย ให้กดปุ่มจบการทำงาน เมื่อต้องการวางสายที่สนทนาอยู่ ให้กดปุ่มจบการทำงาน

■ การถ่ายภาพ

เลือก **เมนู** > **สือ** > **กล้อง** > **จับภาพ** เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน **คลังภาพ** > **รูปถ่าย** ในการถ่ายภาพต่อไป เลือก **กลับ** ในการส่งรูปถ่ายเป็นข้อความมีเดียเลือก **ส่ง** ในการดูตัวเลือกต่างๆ เลือก **ตัวเลือก**

■ การเขียนและการส่งข้อความ

เลือก **เมนู** > **ข้อความ** > **เขียนข้อความ** และเลือกประเภทข้อความจากรายการ ป้อนข้อความในการส่งข้อความ กดปุ่มโทรออก หรือเลือก **ตัวเลือก** > **ส่ง** กดหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับหรือเลือก **ตัวเลือก** > **ค้นหา** เพื่อค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ใน **รายชื่อ** เลือก **ตัวเลือก** > **ยอมรับ** เพื่อส่งข้อความ

■ การล๊อคปุ่มกด (ล๊อคปุ่มกด)

เลือก **เมนู** หรือ **ปลดล๊อค** จากนั้นกดปุ่มโทรออกภายใน 1.5 วินาทีเพื่อล๊อคหรือปลดล๊อคปุ่มกด

■ การส่งข้อความคลิกเสียงโดยใช้ Nokia Xpress

ในการสร้างและส่งข้อความคลิกเสียง เลือก **เมนู** > **ข้อความคลิกเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดขึ้น กดปุ่มเลือกตรงกลางเพื่อเริ่มการบันทึกเสียง

กดปุ่มเลือกตรงกลางอีกครั้งเพื่อหยุดการบันทึกเสียง เลือก **ส่ง** เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ผู้รับ จากนั้นเลือก **ตัวเลือก** > **ยอมรับ** เพื่อส่งข้อความ

ในขณะที่โทรศัพท์ของคุณรับข้อความคลิกเสียงข้อความ **ได้รับ 1 ข้อความคลิกเสียง** จะปรากฏขึ้น

เลือก **เล่น** เพื่อเปิดดูข้อความ หรือเลือก **แสดง** > **เล่น** หากได้รับข้อความ

มากกว่าหนึ่งข้อความ เลือก **ตัวเลือก** เพื่อหาตัวเลือกที่สามารถใช้ได้ หากต้องการฟังข้อความนั้นในภายหลัง ให้เลือก **ออก**

ในการบันทึกข้อความ เลือก **ตัวเลือก** > **จัดเก็บ**

■ การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเลือกด้านล่างค้างไว้ เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงสั้นๆ ตามด้วยข้อความ **กรุณาเปล่งเสียง**

เปล่งเสียงตามคำสั่งเสียงให้ชัดเจน หากเครื่องสามารถจดจำเสียงได้ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น เครื่องจะโทรออกไปยังรายชื่อที่ตรงกับคำสั่งเสียงมากที่สุด หลังจากเวลาผ่านไป 1.5 วินาที เครื่องจะโทรออกหมายเลขนั้น ถ้าหมายเลขไม่ถูกต้อง ให้เลื่อนไปยังรายชื่ออื่นแล้วเลือกรายชื่อนั้นเพื่อโทรออก



■ การซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** >
ถ่ายโอนข้อมูล > **ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์** >
ข้อมูลที่จะ Synchronise เลือกข้อมูลที่จะ
ซิงโครไนซ์ แล้วเลือก **เสร็จ**

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** >
ถ่ายโอนข้อมูล > **ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์** >
ซิงโครไนซ์ ข้อมูลที่หาเครื่องหมายของชุดที่
ใช้งานจะถูกซิงโครไนซ์หลังจากที่มีการยืนยัน

สารบัญ

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว	3	ภาพพื้นหลังและภาพพิกัดหน้าจอ	18
การเปิดหรือปิดโทรศัพท์	3	การประหยัดพลังงาน	18
การใส่ซิมการ์ด	3	สัญลักษณ์ที่สำคัญ	19
การโทรออก	3	การล็อกปุ่มกด (ล็อกปุ่มกด)	19
การรับสาย ปฏิเสธไม่รับสาย และวางสาย	3	3. ฟังก์ชันการโทร	21
การถ่ายภาพ	3	การโทรออก	21
การเขียนและการส่งข้อความ	4	การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง	21
การล็อกปุ่มกด (ล็อกปุ่มกด)	4	การโทรออกด้วยเสียง	21
การส่งข้อความคลิปปเสียง		การรับสายหรือปฏิเสธ	
โดยใช้ Nokia Xpress	4	ไม่รับสาย	22
การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง	4	ตัวเลือกขณะสนทนา	22
การซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์	5	4. การเขียนข้อความ	23
เพื่อความปลอดภัยของคุณ	9	เคล็ดลับสำหรับการเขียน	
ข้อมูลทั่วไป	11	ข้อความ	23
ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์		5. การใช้เมนู	24
ของคุณ	11	การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน	24
หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน	11	6. การส่งข้อความ	25
รหัสผ่าน	11	ข้อความแบบตัวอักษร (SMS)	25
บริการเสริมจากระบบ		การเขียนและส่งข้อความ	25
เครือข่าย	12	การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS	
บริการตั้งค่าคอนฟิกโอเอส	12	หรืออีเมล SMS	26
การดาวน์โหลดข้อมูล		แฟ้มข้อมูลถาดเข้าและแฟ้มข้อมูล	
และโปรแกรม	12	รายการที่ส่ง	26
การสนับสนุนและข้อมูล		แบบข้อความ	26
การติดต่อของ Nokia	13	แฟ้มข้อมูลรายการที่ถูกจัดเก็บ	
1. การเริ่มต้นใช้งาน	14	และแฟ้มส่วนตัว	26
การใส่ซิมการ์ด	14	ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)	27
การชาร์จแบตเตอรี่	14	การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย	27
การเปิดและปิดเครื่อง	15	การอ่านและการตอบกลับข้อความ มัลติมีเดีย	28
ตำแหน่งการทำงานปกติ	15	แฟ้มข้อมูลถาดเข้า, ถาดออก, รายการที่จัดเก็บ	
สายคล้องข้อมือ	16	และรายการที่ส่ง	28
2. โทรศัพท์ของคุณ	17	หน่วยความจำของข้อความ	
ปุ่มต่างๆ และช่องเสียง	17	มัลติมีเดียเต็ม	29
ปุ่มหมุน	18	การส่งข้อความคลิปปเสียงโดยใช้	
โหมดสแตนด์บาย	18	Nokia Xpress	29
		การสร้างและส่งข้อความคลิปปเสียง	29

การรับข้อความคลิปลิงค์.....	29	การตั้งค่าการโทร	39
ข้อความข้อมูล.....	30	การตั้งค่าเครื่อง.....	39
คำสั่งขอใช้บริการ.....	30	การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม.....	40
การลบข้อความทั้งหมด.....		การตั้งค่ารูปแบบ.....	40
ออกจากแฟ้มข้อมูล.....	30	การตั้งค่าความปลอดภัย.....	41
การตั้งค่าข้อความ.....	30	เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิม	
การตั้งค่าข้อความตัวอักษร.....		ของเครื่อง	41
และข้อความอีเมล SMS.....	30	10. คลังภาพ	42
การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย.....	30	11. สื่อ.....	43
การตั้งค่าขนาดอักษร.....	31	กล้อง	43
ตัวนับจำนวนข้อความ	31	การถ่ายภาพ.....	43
7. รายชื่อ	32	การบันทึกวิดีโอคลิป	43
การตั้งค่ารายชื่อ.....	32	เครื่องเล่นสื่อ	43
การค้นหารายชื่อ	32	การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการ	
การจัดเก็บชื่อและหมายเลข		เรียกข้อมูล.....	43
โทรศัพท์ (เพิ่มรายชื่อ).....	32	เครื่องเล่นเพลง.....	44
การจัดเก็บ, แกะไขหรือ		การเล่นแทร็คเพลง.....	44
ลบข้อมูล	32	การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง.....	44
การคัดลอกรายชื่อ	33	วิทยุ.....	45
การส่งและการรับนามบัตร	33	ค้นหาสถานีวิทยุและบันทึกช่อง	
8. การบันทึก.....	34	รายการวิทยุ.....	45
ตัวนับและตัวนับเวลา.....	34	การใช้วิทยุ.....	45
9. การตั้งค่า	35	เครื่องบันทึกเสียง	45
รูปแบบ	35	การบันทึก	45
ลักษณะ.....	35	รายการที่บันทึก	46
การตั้งเสียง	35	12. ตารางนัดหมาย.....	47
การตั้งค่าแสง	35	นาฬิกาปลุก	47
การตั้งค่าจอแสดงผล	35	การหยุดเสียงปลุก.....	47
การตั้งค่าเวลาและวันที่	36	ปฏิทิน.....	47
ทางลัดส่วนตัว	36	การสร้างบันทึกปฏิทิน.....	47
ปุ่มเลือกด้านล่าง	36	เสียงเตือนบันทึก.....	47
การโทรออกด้วยเสียงขึ้นสูง.....	36	สิ่งที่ต้องทำ	48
การเชื่อมต่อ	36	บันทึก.....	48
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth.....	37	การซิงโครไนซ์.....	48
การเชื่อมต่อ Bluetooth	37	การซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์.....	48
การตั้งค่า Bluetooth.....	38	การตั้งค่าการซิงโครไนซ์	
ข้อมูลแพ็คเกจ	38	จากโทรศัพท์ของคุณ.....	49
การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ	38	การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซี	
การตั้งค่าโมเด็มข้อมูลแบบแพ็คเกจ.....	38	ที่ใช้งานร่วมกันได้.....	49

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์	49	18. อุปกรณ์เสริมของแท็บเล็ต	64
การซิงโครไนซ์อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์	49	แบตเตอรี่	64
การส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้	50	อุปกรณ์ชาร์จ	64
การส่งข้อมูลโดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด	50	อุปกรณ์ชาร์จแบบเก็บสายได้ (AC-1)	64
13. เว็บบราวเซอร์	51	ชุดหูฟัง	64
การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับ		ชุดหูฟัง Nokia Classic (HS-14)	64
บริการ	51	19. การดูแลและการบำรุงรักษา	65
การเชื่อมต่อบริการ	51	20. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย	66
การเบรคส์เพจ	51	โนเกียแคร์เซ็นเตอร์	69
การใช้ปุ่มบนเครื่องโทรศัพท์		ดัชนี	71
ขณะเบรคส์	52		
ตัวเลือกต่าง ๆ ในขณะที่เบรคส์	52		
การโทรออกโดยตรง	52		
หน่วยความจำแคช	52		
การสิ้นสุดการเชื่อมต่อบริการ	52		
การตั้งค่าลักษณะ	52		
ลูกก๊ี้	53		
บุ๊คมาร์ก	53		
การรับบุ๊คมาร์ก	53		
การดาวน์โหลดไฟล์	53		
ถาดรับข้อมูล	54		
การตั้งค่าถาดรับข้อความบริการ	54		
ระบบป้องกันเบรคส์เซอร์	54		
โมดูลป้องกัน	54		
ใบรับรอง	55		
ลายเซ็นดิจิทัล	55		
14. บริการซิม	57		
15. หมายเลขโทรศัพท์	58		
16. การเชื่อมต่อเครื่องกับเครื่องพีซี	59		
Nokia PC Suite	59		
(E)GPRS, HSCSD และ CSD	59		
แอปพลิเคชันการสื่อสาร			
ด้านข้อมูล	60		
17. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่	61		
การชาร์จและการคายประจุ	61		
คำแนะนำสำหรับการ			
ตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia	61		

เพื่อความปลอดภัยของคุณ

โปรดอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้ มิฉะนั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือเป็นการผิดกฎหมายได้ โปรดอ่านคู่มือผู้ใช้ฉบับสมบูรณ์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม



การเปิดใช้อย่างปลอดภัย
ห้ามเปิดโทรศัพท์ในสถานที่ที่ห้ามใช้ โทรศัพท์ไร้สาย หรือในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรบกวน หรือก่อให้เกิดอันตราย



คำนึงถึงความปลอดภัยในการขับขี่
ยานพาหนะเป็นอันดับแรก ปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น ไม่ควรใช้มือจับสิ่งอื่นใด ซึ่งรบกวน การขับขี่ยานพาหนะของคุณ สิ่งสำคัญอันดับแรกที่คุณควรคำนึงถึง ในขณะขับขี่ยานพาหนะคือ ความปลอดภัยบนท้องถนน



สัญญาณรบกวน
โทรศัพท์ไร้สายทุกประเภทอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องได้



ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่ในโรงพยาบาล
โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ทั้งนี้การปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์



ปิดโทรศัพท์ขณะอยู่บนเครื่องบิน
โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ โทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนบนเครื่องบินได้



ปิดโทรศัพท์ขณะเติมน้ำมัน
ห้ามใช้โทรศัพท์เมื่ออยู่ที่จุดเติมน้ำมัน และห้ามใช้โทรศัพท์ เมื่ออยู่ใกล้กับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสารเคมี



ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ใกล้กับจุดที่มี การระเบิด

โปรดปฏิบัติตามข้อห้ามต่างๆ ห้ามใช้ โทรศัพท์ในจุดที่กำลังมีการระเบิด



การใช้งานอย่างถูกต้อง
ให้ใช้โทรศัพท์โดยถือที่ตัวโทรศัพท์ ตามที่อธิบายไว้ในคู่มือผู้ใช้เท่านั้น อย่าจับเสาอากาศโดยไม่จำเป็น



การบริการที่ผ่านการรับรอง
เฉพาะผู้ที่ผ่านการรับรองเท่านั้น ที่จะติดตั้งหรือซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของเครื่องได้



อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่
เลือกใช้แต่อุปกรณ์เสริมและแบตเตอรี่ ที่ได้รับการรับรองเท่านั้น ห้ามต่อโทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ ที่ไม่สามารถใช้งานร่วมกันได้



กันน้ำ
โทรศัพท์มือถือของคุณไม่สามารถ กันน้ำได้ ควรเก็บไว้ในที่แห้ง



ทำสำเนาสำรอง
คุณควรทำสำเนาสำรองหรือจดบันทึก เป็นลายลักษณ์อักษรข้อมูลสำคัญ ทั้งหมดที่จัดเก็บไว้ในเครื่อง



การต่อกับอุปกรณ์อื่นๆ
เมื่อต้องการต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ ชนิดอื่นๆ กรุณาอ่านคู่มือของอุปกรณ์ นั้นๆ เพื่อศึกษารายละเอียดข้อมูล เกี่ยวกับความปลอดภัย ห้ามต่อ โทรศัพท์เข้ากับอุปกรณ์ที่ไม่สามารถ ใช้งานร่วมกันได้



การโทรฉุกเฉิน

โปรดตรวจสอบดูว่าได้เปิดโทรศัพท์แล้ว
และอยู่ในพื้นที่ให้บริการ กดปุ่ม
วางสายซ้ำเท่าที่จำเป็นเพื่อลบหน้าจอ
และย้อนกลับไปที่หน้าจอเริ่มต้น
กดปุ่มเลือกตรงกลางค้างไว้
และกดหมายเลขฉุกเฉิน จากนั้นกดปุ่ม
โทรออก แง้ตำแหน่งที่คุณอยู่
อย่าเพิ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้ง
ให้วาง

ข้อมูลทั่วไป

■ ข้อมูลเกี่ยวกับโทรศัพท์ของคุณ

โทรศัพท์ไร้สายที่อธิบายไว้ในคู่มือนี้ได้รับการรับรองให้ใช้บนเครือข่าย GSM 900 และ GSM 1800/1900 โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบเครือข่ายจากผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณ

ขณะที่ใช้คุณสมบัติต่างๆ ในโทรศัพท์เครื่องนี้ โปรดปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพต่อความเป็นส่วนตัวและสิทธิตามกฎหมายของผู้อื่น



คำเตือน: คุณต้องเปิดเครื่องก่อนเริ่มใช้งานคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่อง ยกเว้นนาฬิกาปลุก ห้ามเปิดเครื่อง เมื่อการใช้งานโทรศัพท์ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตราย

หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน

คุณสมบัติในโทรศัพท์เครื่องนี้ซึ่งใช้หน่วยความจำร่วมกัน ได้แก่ รายชื่อ, ข้อความ, คำสั่งเสียง และกลุ่มรายชื่อ SMS, ปฏิทิน และ บันทึกสิ่งที่ต้องทำ การใช้คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือมากกว่านี้จะลดจำนวนหน่วยความจำที่เหลือสำหรับคุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน เช่น การจัดเก็บข้อความมัลติมีเดียหลายๆ ข้อความ อาจใช้หน่วยความจำทั้งหมดที่มีอยู่ และเครื่องอาจแสดงข้อความบนหน้าจอว่าหน่วยความจำเต็ม เมื่อคุณพยายามใช้คุณสมบัติอื่นที่ใช้หน่วยความจำร่วมกัน ในกรณีนี้ ให้ลบข้อมูลหรือรายการบางอย่างที่ใช้พื้นที่หน่วยความจำร่วมกันนี้ออกเสียก่อน

คุณสมบัติบางอย่าง เช่น ข้อความตัวอักษร อาจมีหน่วยความจำที่กำหนดไว้ให้แน่นอนแล้ว นอกเหนือจากจำนวนหน่วยความจำที่ใช้ร่วมกันกับคุณสมบัติอื่นๆ

ไฟล์ต่างๆ ในคลังภาพจะใช้หน่วยความจำที่แตกต่างกัน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ **"คลังภาพ"** ในหน้า 42

■ รหัสผ่าน

- **รหัสโทรศัพท์ (5 ถึง 10 หลัก):** รหัสโทรศัพท์จะป้องกันการใช้โทรศัพท์โดยไม่ได้รับอนุญาต รหัสนี้จะให้มาพร้อมกับโทรศัพท์ รหัสที่ตั้งไว้คือ 12345 ในการเปลี่ยนรหัสและตั้งค่าให้เครื่องขอรหัสผ่าน โปรดดูที่ **"การตั้งค่าความปลอดภัย"** ในหน้า 41
- **รหัส PIN (4 ถึง 8 หลัก):** รหัส PIN (Personal Identification Number) ใช้สำหรับป้องกันการใช้ซิมการ์ดของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณอาจได้มาพร้อมกับซิมการ์ด ถ้าคุณใช้งานฟังก์ชัน **ถามรหัส PIN** ในเมนู **การตั้งค่าการป้องกัน** เครื่องจะขอรหัสในทุกครั้งที่เปิดเครื่อง
- **รหัส PIN2 (4 ถึง 8 หลัก):** รหัสนี้อาจได้มาพร้อมกับซิมการ์ด โดยคุณต้องใช้รหัสนี้เพื่อเข้าสู่ฟังก์ชันบางฟังก์ชัน
- **รหัส PUK และ PUK2 (8 หลัก):** รหัส PUK (Personal Unblocking Key) ใช้ในการเปลี่ยนรหัส PIN ที่ถูกล็อคไว้ จำเป็นต้องใช้รหัส PUK2 ในการเปลี่ยนรหัส PIN2 ที่ถูกล็อคไว้

- รหัสระบบ (4 หลัก): คุณจำเป็นต้องใส่รหัสระบบเมื่อใช้ฟังก์ชัน **การจำกัดการโทรในเมนูการตั้งค่าการป้องกัน**
 - รหัส PIN ของโมดูล และรหัส PIN สำหรับลายเซ็น: คุณต้องใช้รหัส PIN ของโมดูลเพื่อเข้าสู่ข้อมูลในโมดูลรักษาความปลอดภัย โปรดดูที่ **"โมดูลป้องกัน"** ในหน้า 54
- คุณต้องใช้รหัส PIN สำหรับลายเซ็นดิจิทัล โปรดดูที่ **"โมดูลป้องกัน"** ในหน้า 54

■ บริการเสริมจากระบบเครือข่าย

คุณต้องสมัครใช้บริการของผู้ให้บริการโทรศัพท์ไร้สายเพื่อใช้งานโทรศัพท์ คุณสมบัติหลายชนิดในโทรศัพท์เครื่องนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการทำงานของเครือข่ายไร้สาย บริการเสริมของระบบเครือข่ายดังกล่าวอาจไม่มีในทุกเครือข่าย หรือคุณอาจต้องติดต่อกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เพื่อสมัครขอใช้บริการก่อน จึงจะสามารถใช้บริการเสริมของระบบเครือข่ายได้ ผู้ให้บริการโทรศัพท์ของคุณอาจจำเป็นต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับการใช้งานบริการดังกล่าว รวมถึงอธิบายค่าใช้จ่ายในการใช้บริการ ในบางเครือข่ายอาจมีข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่ายของคุณ ตัวอย่างเช่น ระบบเครือข่ายบางระบบอาจจะไม่รองรับตัวอักษรของทุกภาษา และการบริการทั้งหมด

■ บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่ายบางอย่าง เช่น บริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่, MMS หรือการซิงโครไนซ์ โทรศัพท์ของคุณต้องได้รับการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันที่ถูกต้อง คุณอาจรับการตั้งค่าเป็นข้อความ การตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันโดยตรง และคุณต้องบันทึกค่าไว้ในโทรศัพท์

ของคุณ ผู้ให้บริการอาจส่งรหัส PIN มาให้ด้วย ซึ่งคุณจำเป็นต้องใช้เพื่อบันทึกการตั้งค่า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าที่มีให้ใช้ได้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบ, ผู้ให้บริการ, ตัวแทนจำหน่ายในกรณีที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ หรือไปที่ส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของโนเกียที่ www.nokia-asia.com/support เมื่อคุณได้รับข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันข้อความ **ได้รับการตั้งค่าการจัดรูปแบบ** จะปรากฏขึ้น หากต้องการดูการตั้งค่าที่ได้รับเลือก **แสดง**

ในการบันทึกการตั้งค่าที่ได้รับเลือก **จัดเก็บ** หากเครื่องแสดงข้อความ **ใส่ PIN ของการตั้งค่า:** ให้ป้อนรหัส PIN สำหรับการตั้งค่า แล้วเลือก **ตกลง** เลือกตามนี้หากคุณต้องการตั้งค่านี้ให้เป็นค่าเริ่มต้น โปรดสอบถามรหัส PIN จากผู้ให้บริการ

หากไม่ต้องการจัดเก็บการตั้งค่าที่ได้รับเลือก **ยกเลิก**

ในการดูและแก้ไขค่าที่ตั้งไว้ โปรดดูที่ **"การตั้งค่ารูปแบบ"** ในหน้า 40

■ การดาวน์โหลดข้อมูลและโปรแกรม

คุณสามารถดาวน์โหลดข้อมูล เช่น ลักษณะเสียงเรียกเข้า และไฟล์วิดีโอ ลงในเครื่องได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือกฟังก์ชันดาวน์โหลด (เช่น ในเมนู **คลังภาพ**) ในการเข้าใช้ฟังก์ชันดาวน์โหลด โปรดดูที่คำอธิบายของเมนูที่เกี่ยวข้อง

คุณสามารถสอบถามการให้บริการแบบอื่น ราคา และภาษีต่าง ๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะ
โปรแกรมซอฟต์แวร์จากแหล่งที่มี
การรักษาความปลอดภัยรวมทั้ง
การป้องกันที่เพียงพอต่อซอฟต์แวร์
ที่เป็นอันตราย

■ การสนับสนุนและข้อมูล การติดต่อของ Nokia

สำหรับข้อมูลเล่มนี้ในเวอร์ชันล่าสุด รวมถึง
ดาวน์โหลด บริการและข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ Nokia ของคุณ โปรดดูที่ www.nokia-asia.com/support หรือเว็บไซต์ Nokia ในพื้นที่
ของคุณ คุณอาจเลือกดาวน์โหลดการตั้งค่า
กำหนดพรี เช่น MMS, GPRS, อีเมล หรือบริการ
อื่นๆ สำหรับโทรศัพท์ในรุ่นของคุณได้ที่
www.nokia-asia.com/phonesettings

ในกรณีที่คุณต้องการความช่วยเหลือ โปรดดูที่
www.nokia-asia.com/contactus


ในการตรวจสอบสถานที่ตั้งของศูนย์บริการ
Nokia ที่อยู่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรับบริการ
ด้านการบำรุงรักษา โปรดเข้าไปที่
www.nokia-asia.com/repair

1. การเริ่มต้นใช้งาน



■ การใส่ซิมการ์ด

เก็บซิมการ์ดทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก หากต้องการทราบเกี่ยวกับการให้บริการ และข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบผู้ให้บริการระบบเครือข่าย หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ


ในการเปิดช่องใส่ซิมการ์ด เลื่อนฝาช่องใส่ซิมไปทางด้านซ้าย (1) และเปิดฝา (2)

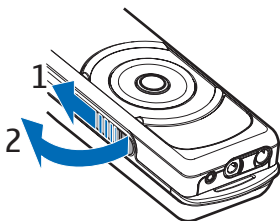

ใส่ซิมการ์ดโดยหันหน้าสัมผัสทองบนตัวการ์ดลง และให้มุมตัดอยู่ด้านใน

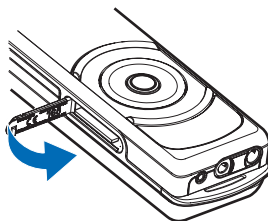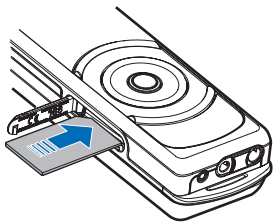

ปิดฝาช่องใส่ซิมและกดฝาช่องใส่ซิมจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก

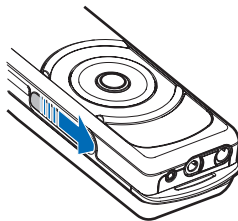

ในการล็อกซิมการ์ด เลื่อนฝาช่องใส่ซิมไปทางด้านขวา ในการถอดซิมการ์ด เลื่อนฝาช่องใส่ซิมไปทางด้านซ้าย

กดฝาช่องใส่ซิมจนกระทั่งได้ยินเสียงคลิก ซิมการ์ดจะถอยออกมา

■ การชาร์จแบตเตอรี่




คำเตือน: เลือกใช้แต่แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์เสริมที่ได้รับการรับรองจาก Nokia ว่าสามารถใช้ได้กับเครื่องรุ่นนี้เท่านั้น การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้ อาจเป็นอันตรายและทำให้

การรับประกันหรือรับรองสำหรับ
เครื่องเป็นโมฆะไป

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายใน
ชนิดไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้และ
สามารถชาร์จประจุใหม่ได้ ห้ามแกะแบตเตอรี่
ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้โทรศัพท์
เกิดความเสียหายได้ คุณควรรักษาเครื่อง
ไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณ
เพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ก่อนใหม่

ตรวจสอบหมายเลขรุ่นของอุปกรณ์ชาร์จ
ก่อนที่จะใช้กับเครื่องโทรศัพท์ โทรศัพท์เครื่องนี้
ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ทำงานได้ เมื่อได้รับ
กระแสไฟฟ้าจากอุปกรณ์ชาร์จ AC-1, ACP-7, ACP-
12 หรือ LCH-12

1. เสียบอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องเสียบปลั๊กไฟ
AC ที่ผนัง หากคุณเปิดเครื่องอยู่ หน้าจอ
จะแสดงข้อความ **กำลังชาร์จ** ครู่หนึ่ง
หากแบตเตอรี่หมด อาจต้องใช้เวลา
สองสามนาทีกว่าที่สัญลักษณ์แสดงการ
ชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ หรือก่อนที่จะ
สามารถโทรออกได้

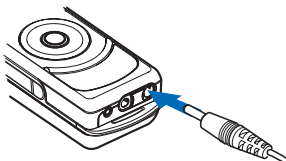

2. ต่อสายจากอุปกรณ์ชาร์จเข้ากับช่องด้านล่าง
ของโทรศัพท์


ระยะเวลาในการชาร์จขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ชาร์จและ
แบตเตอรี่ที่ใช้ ตัวอย่างเช่น การชาร์จแบตเตอรี่
ด้วยอุปกรณ์ชาร์จ AC-1 จะใช้เวลาประมาณ
1 ชั่วโมง 30 นาที เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย

■ การเปิดและปิดเครื่อง



คำเตือน: ห้ามเปิดโทรศัพท์ใน
สถานที่ที่ห้ามใช้โทรศัพท์ให้ร้าย
หรือในกรณีที่อาจก่อให้เกิดสัญญาณ
รบกวนหรือก่อให้เกิดอันตราย

กดปุ่มจบการทำงานค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด
หรือปิด

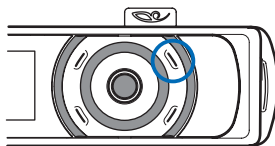

หากเครื่องถามรหัส PIN หรือรหัสโทรศัพท์
ให้เลื่อนไปยังตัวเลขที่ต้องการในแถบอักษร
แล้วเลือกรหัส ทำเช่นนี้ซ้ำกับเลขแต่ละหลัก
หากป้อนตัวอักษรผิด เลือก **ลบ** เพื่อลบ
ตัวอักษรนั้น เลือก **ตัวเลือก > ยอมรับ**

โปรดดู **ถามรหัส PIN** ใน
“การตั้งค่าความปลอดภัย” ในหน้า 41 และ
“รหัสผ่าน” ในหน้า 11

■ ตำแหน่งการทำงานปกติ

อุปกรณ์รุ่นนี้มีเสาอากาศในตัว ให้ใช้อุปกรณ์
ในตำแหน่งการทำงานตามปกติ






หมายเหตุ: คุณไม่ควรจับเสาอากาศ โดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดเครื่องอยู่ เช่นเดียวกับอุปกรณ์ส่งสัญญาณวิทยุอื่นๆ เพราะการสัมผัสกับเสาอากาศอาจมีผลต่อคุณภาพการโทร และยังอาจทำให้มีการใช้พลังงานเกินกว่าที่จำเป็นอีกด้วย หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณเสาอากาศ ระหว่างการใช้สายจะช่วยให้เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเสาอากาศและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่


■ สายคล้องข้อมือ

ใส่สายคล้องตามที่แสดงในภาพ และรัดสายให้แน่น

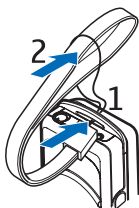


2. โทรศัพท์ของคุณ

■ ปุ่มต่าง ๆ และช่องเสียบ

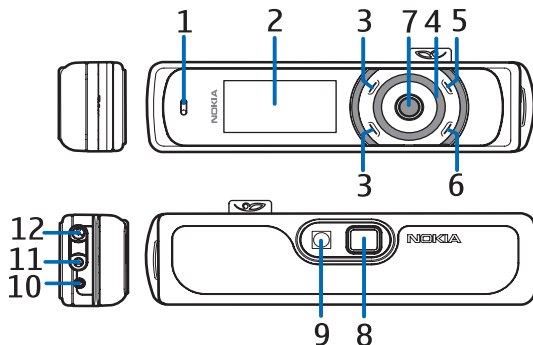

หมายเหตุ: แผงปุ่มกดอาจแตกต่างกันไปแล้วแต่ตลาดที่วางจำหน่าย

- หูฟัง (1)
- จอภาพและกระจกรัง (2)
- ปุ่มเลือกด้านบน ปุ่มเลือกด้านล่าง ปุ่มเลือกตรงกลาง (3)
ฟังก์ชันของปุ่มต่างๆ จะขึ้นกับข้อความแนะนำที่ปรากฏบนหน้าจอเหนือปุ่มนั้นๆ โปรดดูที่ “โหมดสแตนด์บาย” ในหน้า 18
- ปุ่มหมุน Navi™ (4)
ปุ่มหมุนใช้สำหรับเลื่อนดูแถบอักษรขณะพิมพ์ข้อความและตัวเลข เลื่อนไปตามรายการต่างๆ และเบรคข้อความโปรดดูที่ “ปุ่มหมุน” ในหน้า 18
- ปุ่มจบการทำงาน (5) ใช้วางสายที่ใช้งานอยู่และออกจากฟังก์ชัน กดปุ่มจบการทำงานค้างไว้เพื่อเปิดหรือปิดเครื่อง
- ปุ่มโทรออก (6) ใช้โทรออกและรับสายเรียกเข้า เมื่อกดปุ่มนี้ในโหมดสแตนด์บาย เครื่องจะแสดงรายการหมายเลขโทรออกล่าสุด
- ไฟแสดงกะพริบ (7)
- เลนส์กล้องถ่ายรูป (8)
- แฟลชกล้องถ่ายรูป (9)
- ไมโครโฟน (10)
- ช่องเสียบอุปกรณ์เสริม (11) เช่น ใช้เสียบชุดหูฟัง เป็นต้น
- ช่องเสียบอุปกรณ์ชาร์จ (12)
- ลำโพง (13)
- ช่องใส่ซิมการ์ด (14)



■ ปุ่มหมุน

คุณสามารถใช้ปุ่มหมุนเพื่อป้อนตัวอักษร
เลื่อนไปยังรายการต่าง ๆ และเบรส์ดูข้อความได้



ในการใช้ปุ่มหมุน ให้หมุนในทิศทาง
ตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกา

ปุ่มเลือกตรงกลางจะอยู่ที่กลางปุ่มหมุน

การใช้ปุ่มหมุน:

กดปุ่มเลือกตรงกลางค้างไว้เพื่อป้อนหมายเลข
โทรศัพท์

หมุนปุ่มหมุนเพื่อเลื่อนไปยังตัวเลขในแถบอักษร
ซึ่งแสดงที่ส่วนล่างของหน้าจอ แล้ว **เลือก**
ทำเช่นนี้ซ้ำกับเลขแต่ละหลักในหมายเลข
โทรศัพท์

หากต้องการโทรออก กดปุ่มโทรออก หรือเลือก
ตัวเลือก > โทรออก

หากต้องการบันทึกหมายเลขโทรศัพท์พร้อมชื่อ
เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** จากนั้นป้อนตัวอักษร
สำหรับชื่อที่ละตัวจากแถบอักษร แล้วเลือก
ตัวเลือก > ยอมรับ

■ โหมดสแตนด์บาย

เมื่อโทรศัพท์พร้อมใช้งานและผู้ใช้ยังไม่ป้อน
ตัวอักษรใดลงไป โทรศัพท์จะอยู่ในโหมด
สแตนด์บาย

- ระดับความแรงของสัญญาณเครือข่าย
เซลล์ลาร์ (1)



- ชื่อของเครือข่ายหรือโลโก้ระบบ (2)
- ระดับประจุแบตเตอรี่ (3)
- ปุ่มเลือกด้านบน (4) คือ **ไปที่**
- ปุ่มเลือกตรงกลาง (5) คือ **เมนู**
- ปุ่มเลือกด้านล่าง (6) อาจใช้แสดง **ชื่อ**

โปรดดู "สัญลักษณ์ที่สำคัญ" ในหน้า 19

ภาพพื้นหลังและภาพพิกหน้าจอ

คุณสามารถตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงภาพพื้นหลัง
หรือวอลล์เปเปอร์ และภาพพิกหน้าจอ
เมื่อโทรศัพท์อยู่ในเมนูหลักได้ โปรดดู
"การตั้งค่าจอแสดงผล" ในหน้า 35

การประหยัดพลังงาน

เพื่อการประหยัดพลังงาน หน้าจอและไฟบนแผง
ปุ่มกดจะถูกปิดไปหลังจากเวลาผ่านไปสักครู่
ไฟแสดงจะพริบแสงให้เห็นว่าเปิดใช้งาน
โทรศัพท์อยู่ การกดปุ่มครั้งแรกจะทำให้
ไฟหน้าจอสว่างขึ้น

การยกเลิกการใช้ไฟแสดงจะพริบ
(เอฟเฟกต์แสง) จะช่วยให้ประหยัดพลังงาน
ได้เช่นเดียวกัน โปรดดู "รูปแบบ" ในหน้า 35

สัญลักษณ์ที่สำคัญ



คุณได้รับข้อความแบบตัวอักษรหรือข้อความมัลติมีเดียอย่างน้อยหนึ่งข้อความ โปรดดูที่ “การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS หรืออีเมล SMS” ในหน้า 26 หรือ “การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย” ในหน้า 28



มีการลือคปุ่มกดโทรศัพท์ไว้ โปรดดูที่ “การลือคปุ่มกด (ลือคปุ่มกด)” ในหน้า 19



คุณจะไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เมื่อมีสายเรียกเข้า หรือเมื่อมีข้อความแบบตัวอักษร หากคุณตั้งค่า **เสียงเตือนโทรเข้า** ไว้ที่ **ปิด** และ **เสียงข้อความเข้า** ไว้ที่ **ปิด** โปรดดูที่ “การตั้งเสียง” ในหน้า 35



แสดงว่าได้ตั้งค่านาฬิกาปลุกเป็น **เปิด** โปรดดูที่ “นาฬิกาปลุก” ในหน้า 47



เมื่อเลือกโหมดบริการ (E)GPRS เป็น **ออนไลน์ตลอดเวลา** และมีการให้บริการ (E)GPRS อยู่ สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นด้านบนซ้ายของจอแสดงผล โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเกจ” ในหน้า 38



ขณะที่มีการเชื่อมต่อกับ (E)GPRS สัญลักษณ์นี้จะปรากฏขึ้นด้านบนซ้ายของจอแสดงผล โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพคเกจ” ในหน้า 38 และ “การเบรตส์เพจ” ในหน้า 51



เครื่องจะหยุด (พัก) การเชื่อมต่อ (E)GPRS ไว้ชั่วคราว (ตัวอย่างเช่น หากมีสายโทรเข้าหรือมีการโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อ (E)GPRS)



สัญลักษณ์ “เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth” โปรดดูที่ “เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth” ในหน้า 37



เปิดใช้ลำโพงอยู่ โปรดดู “ตัวเลือกขณะสนทนา” ในหน้า 22



เครื่องของคุณมีการจำกัดการโทรกับเฉพาะกลุ่ม โปรดดูที่ “การตั้งค่าความปลอดภัย” ในหน้า 41



มีการต่อชุดหูฟัง, แอนด์รี, เครื่องช่วยฟัง หรืออุปกรณ์เสริมแบบเดียวกันเข้ากับโทรศัพท์

■ การลือคปุ่มกด (ลือคปุ่มกด)

คุณสามารถลือคปุ่มกดเพื่อป้องกันการกดปุ่มโดยไม่เจตนาได้

เลือก **เมนู** หรือ **ปลดลือค** จากนั้นกดปุ่มโทรออก ภายใน 1.5 วินาที เพื่อลือคหรือปลดลือคปุ่มกด หากตั้งค่า **ป้องกันปุ่มกด** ไว้ที่ **ลือคปุ่มกด** เลือก **ปลดลือค** และปุ่มโทรออกภายใน 1.5 วินาที และป้อนรหัสความปลอดภัย

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าได้ตามปกติ ขณะที่ลือคปุ่มกดอยู่ เมื่อคุณวางสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย ปุ่มกดจะลือคอีกครั้งโดยอัตโนมัติ สำหรับ **ลือคปุ่มอัดโน้ต** และ **ป้องกันปุ่มกด** โปรดดูที่ “การตั้งค่าเครื่อง” ในหน้า 39



หมายเหตุ: เมื่อล๊อคปุ่มกดไว้
คุณสามารถโทรออกไปยังหมายเลข
ฉุกเฉินที่ใช้เป็นทางการซึ่งกำหนดไว้
ในเครื่องของคุณได้ หากต้องการ
ข้อมูลเพิ่มเติม ดู **"การโทรฉุกเฉิน"**
ในหน้า 67

3. ฟังก์ชันการโทร

■ การโทรออก

1. กดปุ่มเลือกตรงกลางค้างไว้เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ รวมทั้งป้อนรหัสพื้นที่ ในการป้อนหมายเลขโทรศัพท์ ให้เลื่อนไปยังตัวเลขที่ต้องการในแถบอักษร แล้วเลือกหมายเลข ทำเช่นนี้ซ้ำกับเลขแต่ละหลักในหมายเลขโทรศัพท์ ถ้าป้อนตัวอักษรผิด เลือก **ลบ** เพื่อลบตัวอักษรนั้น
- สำหรับการโทรต่างประเทศ ให้ป้อนเครื่องหมาย + เพื่อแทนรหัสการโทรออกต่างประเทศ แล้วใส่รหัสประเทศ รหัสพื้นที่ โดยไม่ต้องมีเลข 0 นำหน้า ตามด้วยหมายเลขโทรศัพท์
2. กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น
3. กดปุ่มจบการทำงานเพื่อวางสายหรือเพื่อยกเลิกการโทรออก

การโทรออกโดยใช้รายชื่อ

หากต้องการค้นหาชื่อหรือหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกไว้ใน **รายชื่อ** โปรดดูที่ “การค้นหารายชื่อ” ในหน้า 32 กดปุ่มโทรออกเพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

การโทรออกไปยังหมายเลขที่คุณเพิ่งโทรออก

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มโทรออกหนึ่งครั้งเพื่อเข้าใช้รายการหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณได้โทรออก 20 หมายเลขล่าสุด เลื่อนดูหมายเลขหรือรายชื่อที่คุณต้องการ หลังจากนั้นให้กดปุ่มโทรออก เพื่อโทรไปยังหมายเลขนั้น

การโทรเข้าระบบฝากข้อความเสียง

ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเลือกตรงกลางค้างไว้ เลือก 1 แล้วกดปุ่มโทรออก โปรดดูเพิ่มเติมที่ “การส่งข้อความคลิปลิงก์โดยใช้ Nokia Xpress” ในหน้า 29 หากอยู่ในระบบเครือข่าย สัญลัษณ์จะแสดงให้ทราบว่ามีความเสี่ยงข้อความใหม่ เลือก **ฟัง** เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขระบบฝากข้อความเสียง

การโทรออกไปยังหมายเลขอื่นขณะสนทนา (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระหว่างสนทนา เลือก **ตัวเลือก > โทรใหม่** กดหมายเลขโทรศัพท์ หรือเลือก **ตัวเลือก > ค้นหา** เพื่อค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ในรายชื่อเลือก **โทรออก** หรือกดปุ่มโทรออก สายแรกที่สนทนาอยู่จะถูกพักไว้ หากคุณต้องการสลับสายระหว่างสายสนทนาสองสาย ให้กดปุ่มโทรออก

■ การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง

คุณสามารถโทรออกได้โดยพูดชื่อที่บันทึกไว้ในรายชื่อ คำสั่งเสียงจะถูกบรรจุอยู่ในทุกหมายเลขตามรายชื่อในโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ

การโทรออกด้วยเสียง

ถ้าแอปพลิเคชันกำลังรับหรือส่งข้อมูลผ่านทางการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ ให้ปิดแอปพลิเคชันนี้ก่อนที่จะโทรออกด้วยเสียงก่อนจะใช้คำสั่งเสียง โปรดทราบว่า คำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา สำหรับการตั้งค่าภาษา โปรดดู **ภาษาในการเล่นเสียง** ใน “การตั้งค่าเครื่อง” ในหน้า 39



หมายเหตุ: การโทรออกโดยใช้รายการเสียงอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่ที่มีเสียงดังหรืออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ดังนั้นจึงไม่ควรอาศัยการโทรออกโดยใช้เสียงเพียงอย่างเดียวไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆ ก็ตาม

1. ในโหมดสแตนด์บาย ให้กดปุ่มเลือกด้านล่างค้างไว้ เครื่องจะส่งสัญญาณเสียงสั้นๆ ตามด้วยข้อความ **กรุณาเปล่งเสียง** หากคุณใช้ชุดหูฟังที่ใช้กันร่วมกันได้ ที่มีปุ่มชุดหูฟัง ให้กดปุ่มชุดหูฟังค้างไว้เพื่อเริ่มการโทรออกโดยใช้เสียง
2. เปล่งเสียงตามคำสั่งเสียงให้ชัดเจน หากเครื่องสามารถจดจำเสียงได้ รายการชื่อที่ตรงกันจะปรากฏขึ้น เครื่องจะโทรออกไปยังรายชื่อที่ตรงกับคำสั่งเสียงมากที่สุด หลังจากเวลาผ่านไป 1.5 วินาที เครื่องจะโทรออกหมายเลขนั้น หรือถ้าหมายเลขไม่ถูกต้อง ให้เลื่อนไปยังรายชื่ออื่น แล้วเลือกรายชื่อนั้นเพื่อโทรออก โปรดดูที่ **"การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง"** ในหน้า 36

■ การรับสายหรือปฏิเสธไม่รับสาย

กดปุ่มโทรออกเพื่อรับสาย หากคุณต้องการปิดเสียงเรียกเข้า ให้กด **เงียบ**

เมื่อไม่ต้องการรับสาย ให้กดปุ่มจบการทำงานสายที่ไม่ได้รับจะถูกโอน เมื่อคุณเปิดใช้งาน **โอนสายเมื่อสายไม่ว่าง** โปรดดูที่ **"การตั้งค่าการโทร"** ในหน้า 39

สายเรียกซ้อน

คุณสามารถรับสายเรียกเข้าในขณะที่ใช้สายอื่นอยู่ได้ หากคุณเปิดใช้งานฟังก์ชัน

ตั้งค่าสายเรียกซ้อน ในเมนู **การตั้งค่าการโทร** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เมื่อต้องการรับสายเรียกซ้อนเลือก **รับสาย** หรือกดปุ่ม โทรออกสายแรกที่สนทนาอยู่ถูกพักไว้

■ ตัวเลือกขณะสนทนา

ตัวเลือกหลายตัวซึ่งคุณสามารถใช้ได้ขณะสนทนา คือบริการเสริมจากระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อผู้ให้บริการระบบของคุณ ตัวเลือกขณะสนทนาได้แก่ **ความดัง, ปิดเสียง** หรือ **เปิดเสียง, ใส่ตัวเลข, รายชื่อ, เมนู, บันทึกเสียง, ล็อคปุ่มกด, ลำโพง** หรือ **โทรศัพท์** ตัวเลือกของบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ได้แก่ **รับสาย** และ **ไม่รับ, พักสาย** หรือ **เลิกพักสาย, โทรใหม่, ประชุมสาย, วางสาย, วางทุกสาย** และตัวเลือกต่อไปนี้

ส่ง DTMF — เพื่อส่งตัวอักษรแทนเสียงเรียกเข้า **สลับสาย** — ใช้สลับระหว่างสายที่ใช้อยู่ และสายที่พักไว้

ส่งสายต่อ — เพื่อต่อสายที่พักไว้เข้ากับสายที่ใช้อยู่ และวางสายของคุณเองจากการสนทนา **โทรส่วนตัว** — เพื่อคุยสายเป็นส่วนตัวระหว่างการประชุมสาย

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คู่มือผู้ใช้ของโทรศัพท์รุ่นนี้ในส่วนสนับสนุนของเว็บไซต์ Nokia ที่ www.nokia-asia.com/support



คำเตือน: โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพงเนื่องจากเสียงจะดังมาก

4. การเขียนข้อความ

ขณะที่กำลังเขียน เช่น เขียนข้อความ

คุณสามารถป้อนตัวอักษร ตัวเลขและตัวอักษรพิเศษได้โดยการเลือกจากแถบอักษรที่แสดงไว้ที่ส่วนล่างของหน้าจอ เลื่อนไปที่ตัวอักษรที่ต้องการและเลือกตัวอักษรนั้น

การเพิ่มความเร็วในการเลือก คุณสามารถใช้วิธีการที่เรียกว่าการช่วยสะกดตัวอักษร ซึ่งอักษรที่ต้องใช้ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อักษรเริ่มต้นของรายการตัวอักษร ตัวอักษรที่แนะนำให้อ่านจะขึ้นอยู่กับตัวอักษรที่ได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้ หากคุณไม่ต้องการใช้การช่วยสะกดตัวอักษร การแสดงอักษรจะเป็นแบบเรียงตามลำดับ

ตัวอักษรที่มีอยู่จะขึ้นกับภาษาที่เลือกไว้ในเมนู **ภาษาที่ใช้ในเครื่อง** โปรดดูที่ **"การตั้งค่าเครื่อง"** ในหน้า 39

นอกจากนี้เพื่อป้อนอักษรแล้ว คุณยังสามารถใช้แถบอักษรเพื่อ:

- ในการกำหนดใช้งานการช่วยสะกดตัวอักษร เลือก  ในการปิดการใช้งานการช่วยสะกด เลือก 
- เมื่อมีการใช้งานการช่วยสะกดตัวอักษร  จะแสดงที่ด้านบนของหน้าจอและตัวอักษรที่ช่วยสะกดให้จะแสดงเป็นสีน้ำเงิน
- การเลื่อนเคอร์เซอร์ในข้อความที่เขียนหรือหมายเลข เลือก  และหมุนตัวหมุนในการเขียนข้อความต่อ เลือก **ใช้ต่อ**
- หากต้องการเว้นวรรค เลือก จากในแถบอักษร
- ในการเปลี่ยนเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ เลือก **abc**
- ในการป้อนตัวอักษรพิมพ์เล็ก เลือก **abc**

- ในการป้อนตัวอักษรที่ลงเสียงหนัก เลือก **abc**

- ในการป้อนหมายเลข เลือก **123**

- ในการป้อนตัวอักษรพิเศษ เลือก **PIE**

ตัวเลือกอื่นๆ สามารถเลือกได้จาก **ตัวเลือก**

ในการใช้ข้อความหรือหมายเลขที่เขียน เลือก **ตัวเลือก > ยอมรับ**

เคล็ดลับสำหรับการเขียนข้อความ

คุณสามารถใช้ฟังก์ชันต่อไปนี้เพื่อเขียนข้อความ

เมื่อต้องการลบตัวอักษรที่อยู่ทางด้านซ้ายของเคอร์เซอร์ เลือก **ลบ** กดปุ่ม **ลบ** ค้างไว้เมื่อต้องการลบตัวอักษรไปทางซ้ายให้เร็วขึ้น

หากคุณต้องการลบตัวอักษรทั้งหมดทันทีขณะที่เขียนข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ลบหน้าจอ**

เลือก **ตัวเลือก > เปิดการวนซ้ำ** เพื่อเลื่อนไปยังตัวอักษรแรกของแถบอักษร หากคุณหมุนตัวหมุนไปทางขวาจนสุดแถบอักษร (หรือหากคุณหมุนไปทางซ้ายจนถึงตัวอักษรสุดท้ายของแถบอักษร)

ในการเปลี่ยนภาษาที่ใช้ป้อนข้อมูล เลือก **ตัวเลือก > ภาษาที่เขียน** และเลือกภาษา

5. การใช้เมนู

เครื่องของคุณมีฟังก์ชันต่างๆ มากมายที่จัดกลุ่มไว้ในเมนู

เมนูฟังก์ชันส่วนใหญ่จะมีข้อความแสดงวิธีใช้สั้นๆ อยู่ด้วย หากต้องการอ่านวิธีใช้ให้เลื่อนไปที่เมนูฟังก์ชันที่ต้องการ จากนั้นรอ

คุณสามารถกำหนดข้อความช่วยอธิบายให้เปิดหรือปิดโดยใช้ *เรียกใช้ข้อความช่วย* ในเมนู *การตั้งค่าเครื่อง* โปรดดูที่ “การตั้งค่าเครื่อง” ในหน้า 39

■ การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน

1. ในโหมดสแตนด์บาย เลือก *เมนู*
2. เลื่อนไปยังเมนูหลักที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น *การตั้งค่า*) และเลือกเมนูนั้น
3. หากเมนูนั้นมีเมนูย่อยอยู่ด้วย เลือกเมนูย่อยที่ต้องการ (ตัวอย่างเช่น *การตั้งค่าโทร*)
ถ้าเมนูย่อยที่เลือกไว้มีเมนูย่อยลงไปอีก (ตัวอย่างเช่น *เรียกซ้ำอัตโนมัติ*) ให้ทำซ้ำขั้นตอนนี้
4. เลือกฟังก์ชันที่คุณต้องการ

เลือก *กลับ* เพื่อย้อนกลับไปยังเมนูก่อนหน้า หรือเลือก *ออก* หรือกดปุ่มจบการทำงาน เพื่อกลับสู่โหมดสแตนด์บาย

6. การส่งข้อความ



บริการส่งข้อความนี้จะใช้ได้ในการที่มีบริการเปิดให้บริการโดยผู้ให้บริการเครือข่ายหรือผู้ให้บริการเท่านั้น (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)



หมายเหตุ: ขณะส่งข้อความ เครื่องจะแสดงข้อความ **ส่งข้อความแล้ว** ซึ่งแสดงให้เห็นว่า โทรศัพท์ของคุณได้ส่งข้อความนั้นไปยังเบอร์ศูนย์ข้อความที่ตั้งโปรแกรมไว้ในโทรศัพท์ของคุณแล้ว แต่ไม่ได้หมายความว่าผู้รับปลายทางได้รับข้อความของคุณแล้ว คุณสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการรับส่งข้อความได้จากผู้ให้บริการ

■ ข้อความแบบตัวอักษร (SMS)

เครื่องของคุณสนับสนุนการส่งข้อความแบบตัวอักษรที่มีความยาวมากกว่า 160 ตัวอักษร หากข้อความของคุณมีความยาวเกินที่จำกัดไว้ 160 ตัวอักษร และมีภาพแนบมาด้วย เครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็นสองข้อความขึ้นไป หรือมากกว่า (การส่งข้อความแบบหลายส่วน) การเรียกเก็บค่าบริการจะขึ้นอยู่กับจำนวนข้อความธรรมดาที่ใช้ในการส่งข้อความแบบหลายส่วน

ที่ด้านบนของหน้าจอจะปรากฏสัญลักษณ์แสดงความยาวของข้อความที่นับถอยหลังจาก 160 ตัวอักษร เช่น 10/2 หมายความว่า คุณยังสามารถป้อนตัวอักษรให้กับข้อความได้อีก 10 ตัวอักษร โดยเครื่องจะแบ่งส่งข้อความออกเป็น 2 ข้อความ โปรดทราบว่า การใช้ตัวอักษรพิเศษ (Unicode) เช่น Ë, á, ä, ð จะใช้พื้นที่มากกว่า

ก่อนส่งข้อความ คุณต้องบันทึกการตั้งค่าข้อความบางอย่างไว้ โปรดดู **"การตั้งค่าข้อความตัวอักษรและข้อความอีเมล SMS"** ในหน้า 30



หมายเหตุ: เฉพาะโทรศัพท์ที่มีคุณสมบัติแสดงข้อความภาพเท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความภาพได้

ฟังก์ชันข้อความตัวอักษรจะใช้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน โปรดดูที่ **"หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน"** ในหน้า 11

การเขียนและส่งข้อความ

เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความตัวอักษร** ป้อนข้อความ ในการส่งข้อความ กดปุ่มโทรออกหรือเลือก **ตัวเลือก > ส่ง** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ที่เพิ่งถูกใช้งาน — เพื่อส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เพิ่งโทรออก

ไปที่เบอร์โทรศัพท์ — เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับโดยใช้ปุ่มหมุน

ไปที่ผู้รับหลายคน — เพื่อส่งข้อความไปยังผู้รับมากกว่าหนึ่งคน

ไปที่อยู่อีเมล — เพื่อส่งข้อความเป็นอีเมล

ผ่านรูปแบบการส่ง — เพื่อเลือกการส่งรูปแบบข้อความ

จากนั้นเลือก **ตัวเลือก > ยอมรับ** เพื่อส่งข้อความ

การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS หรืออีเมล SMS

เมื่อคุณได้รับข้อความหรืออีเมล SMS สัญลักษณ์

 พร้อมด้วยจำนวนข้อความใหม่ตามด้วย

ได้รับ __ ข้อความ จะแสดง หากสัญลักษณ์ 

กะพริบขึ้นบนหน้าจอแสดงผล แสดงว่า

หน่วยความจำข้อความเต็ม คุณจะต้องลบ

ข้อความเก่าๆ ออกก่อน จึงจะสามารถรับข้อความใหม่ได้

1. กด **แสดง** เมื่อต้องการดูข้อความใหม่ หรือเลือก **ออก** เมื่อต้องการดูข้อความในภายหลัง หากคุณได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความ เลือกข้อความที่คุณต้องการอ่าน ข้อความแบบตัวอักษรหรืออีเมล SMS ที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 
2. ขณะอ่านข้อความ เลือก **ตัวเลือก** และดูตัวเลือกต่างๆ ที่สามารถทำได้
3. เลือก **ตอบกลับ** และเลือกประเภทข้อความเพื่อตอบกลับ เมื่อคุณตอบกลับอีเมล SMS ให้ยืนยันหรือแก้ไขที่อยู่อีเมลและชื่อเรื่องก่อน จากนั้นจึงเขียนข้อความตอบกลับ
4. ในการส่งข้อความ กดปุ่มโทรออกหรือเลือก **ตัวเลือก** > **ส่ง** เลือก **ตัวเลือก** > **ยอมรับ** เพื่อส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่แสดงอยู่

แฟ้มข้อมูลถาดเข้าและแฟ้มข้อมูลรายการที่ส่ง

เครื่องจะจัดเก็บข้อความแบบตัวอักษรและ

ข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูล

ถาดเข้า และจัดเก็บข้อความแบบตัวอักษร

และข้อความมัลติมีเดียที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล

แฟ้มข้อความที่ส่ง ข้อความตัวอักษรจะถูกกำกับ

ด้วยสัญลักษณ์ 

คุณอาจจัดเก็บข้อความแบบตัวอักษรที่คุณต้องการส่งภายหลังไว้ในแฟ้มข้อมูล

ข้อความอักษรที่เก็บ, แฟ้มส่วนตัว หรือแม่แบบข้อความ

แบบข้อความ

เครื่องของคุณมีแบบข้อความตัวอักษรให้เลือกใช้

ได้ซึ่งจะมีสัญลักษณ์  กำกับอยู่ และรูปแบบ

ข้อความภาพที่กำกับโดยสัญลักษณ์ 

ในการเข้าดูรายการแบบข้อความ เลือก **เมนู** >

ข้อความ > **ข้อความที่ถูกจัดเก็บ** >

ข้อความตัวอักษร > **แม่แบบข้อความ**

แฟ้มข้อมูลรายการที่ถูกจัดเก็บและแฟ้มส่วนตัว

คุณสามารถจัดข้อความของคุณได้ โดยย้าย

ข้อความบางข้อความไปที่แฟ้มข้อมูล

ข้อความที่ถูกจัดเก็บ หรือเพิ่มแฟ้มข้อมูลใหม่

สำหรับข้อความของคุณ หากต้องการย้าย

ข้อความไปยังแฟ้มที่เลือกไว้ เลือก **ตัวเลือก** >

ย้ายข้อความ

ในการเพิ่มหรือลบแฟ้มข้อมูล เลือก **เมนู** >

ข้อความ > **ข้อความที่ถูกจัดเก็บ** >

ข้อความตัวอักษร > **แฟ้มส่วนตัว**

หากคุณยังไม่ได้จัดเก็บแฟ้มข้อมูลอื่นใดไว้ เลือก

เพิ่ม หรือ เลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มแฟ้มข้อมูล**

เมื่อต้องการลบแฟ้มข้อมูลให้เลื่อนไปที่แฟ้มข้อมูล

ที่คุณต้องการจะลบ และเลือก **ตัวเลือก** >

ลบแฟ้มข้อมูล

■ ข้อความมัลติมีเดีย (MMS)



หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่มีคุณสมบัติแสดงข้อความมัลติมีเดียที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้น ที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้

ข้อความมัลติมีเดียอาจประกอบด้วย ข้อความ เสียง และภาพหรือวิดีโอคลิป โทรศัพท์ของคุณจะรองรับขนาดของข้อความมัลติมีเดียได้สูงสุด 300 กิโลไบต์ หากข้อความมีภาพซึ่งเป็นรูปแบบที่ใช้งานร่วมกันได้ โทรศัพท์จะปรับขนาดภาพลดลงเพื่อให้พอดีกับพื้นที่หน้าจอ

ฟังก์ชันข้อความมัลติมีเดียจะใช้หน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกัน โปรดดู **"หน่วยความจำที่ใช้งานร่วมกัน"** ในหน้า 11

หาก **ให้รับมัลติมีเดีย** ตั้งไว้ที่ **ใช่** หรือ **ในเครือข่ายเดียวกัน**

ผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความทุกข้อความที่คุณรับก็ได้ ค่าที่ระบบตั้งไว้เริ่มแรกสำหรับรับข้อความมัลติมีเดีย คือ ทำงาน โปรดดู **"การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย"** ในหน้า 30

การส่งข้อความมัลติมีเดียจะรองรับรูปแบบดังต่อไปนี้

- ภาพ: JPEG, GIF, WBMP, BMP และ PNG
- เสียง: เสียงเรียกเข้าแบบ Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI), เสียง AMR เสียงแบบ Monophonic และเสียง ACC/MP3
- วิดีโอคลิปในรูปแบบ 3gp พร้อมกับ ความละเอียด SubQCIF และ QCIF และเสียง AMR

เครื่องอาจไม่รองรับรูปแบบไฟล์แปลงทั้งหมดของรูปแบบไฟล์ที่กล่าวมาแล้วก็ได้ หากข้อความที่ได้รับประกอบด้วยออบเจกต์ที่เครื่องไม่รองรับ

ส่วนประกอบเหล่านั้นจะถูกแทนที่ด้วยชื่อไฟล์ และข้อความ **รูปแบบออบเจกต์ที่ไม่สนับสนุน**

คุณไม่สามารถรับข้อความมัลติมีเดียได้ระหว่างที่กำลังใช้สาย

เนื่องจากการส่งข้อความมัลติมีเดียอาจล้มเหลวได้ด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนั้นคุณไม่ควรใช้วิธีดังกล่าวเพียงอย่างเดียวในการติดต่อสื่อสารที่สำคัญๆ

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย

ในการตั้งค่าสำหรับการส่งข้อความมัลติมีเดีย

โปรดดูที่ **"การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย"**

ในหน้า 30 โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อความมัลติมีเดีย

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อ ภาพ เสียงเรียกเข้า และเนื้อหาบางส่วนได้

1. เลือก **เมนู > ข้อความ > เขียนข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย**
2. ในการป้อนข้อความ โปรดดูที่ **"การเขียนข้อความ"** ในหน้า 23

หากต้องการแทรกไฟล์ลงในข้อความ เลือก **ตัวเลือก > แทรก** และเลือกประเภทของไฟล์ที่ต้องการแทรก

ในการย้ายส่วนที่เป็นข้อความตัวอักษรไปที่ด้านบนหรือด้านล่างของข้อความ เลือก **ตัวเลือก > ใส่ตัวอักษรก่อน** หรือ **ใส่ตัวอักษรทีหลัง**

โทรศัพท์ของคุณสนับสนุนการส่งและรับข้อความมัลติมีเดียที่มีหลายหน้า (ภาพหนึ่ง) หากต้องการแทรกภาพหนึ่งลงในข้อความ เลือก **ตัวเลือก > แทรก > ภาพหนึ่ง**

สไลด์แต่ละภาพอาจประกอบด้วยข้อความ ภาพ และคลิปเสียง

หากข้อความมีภาพหนึ่งหลายภาพ เลือก *ภาพหนึ่งก่อนหน้า, ภาพหนึ่งถัดไป, หรือ รายการภาพหนึ่ง* เพื่อเปิดภาพหนึ่งที่ต้องการ ในการตั้งค่าช่วงเวลาระหว่างภาพหนึ่งเลือก **ตัวเลือก > การจับเวลาภาพหนึ่ง**

คุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้: **ลบ** เพื่อลบภาพ ภาพหนึ่ง หรือคลิปเสียงออกจากข้อความ **แสดงตัวอย่าง** หรือ **จัดเก็บข้อความ** ในฟังก์ชัน **ตัวเลือกอื่น ๆ** คุณสามารถเลือกใช้ตัวเลือกต่อไปนี้ได้: **ใส่ชื่อ, ใส่เบอร์, รายละเอียดข้อความ** และ **แก้ไขหัวเรื่อง**

3. ในการส่งข้อความกดปุ่ม **โทรออก** หรือเลือก **ตัวเลือก > ส่งถึง** เพื่อเลือกการส่งแบบ: **ที่เพิ่งถูกใช้งาน, ไปที่เบอร์โทรศัพท์, ไปที่อยู่อีเมลหรือ ไปที่ผู้รับหลายคน**
4. ป้อนหมายเลขโทรศัพท์ของผู้รับ (ที่อยู่อีเมล) หรือเลือก **ตัวเลือก > ค้นหา** เพื่อค้นหาใน **รายชื่อ** เลือก **ตัวเลือก > ยอมรับ** ข้อความนั้นจะถูกย้ายไปที่แฟ้มข้อมูล **ถาดออก** สำหรับส่งในขณะส่งข้อความ สัญลักษณ์ภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏขึ้นที่หน้าจอ โดยที่คุณยังสามารถใช้งานฟังก์ชันอื่นๆ ที่มีในเครื่องได้ หากยังไม่สามารถส่งได้ข้อความนั้นจะยังคงถูกเก็บไว้ใน **ถาดออก** และคุณสามารถส่งข้อความนั้นได้อีกในภายหลัง

การอ่านและการตอบกลับข้อความ มัลติมีเดีย



ข้อสำคัญ: ข้อควรระวังในการเปิดข้อความ ในข้อมูลอาจมีซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายหรืออาจทำให้โทรศัพท์หรือเครื่องพีซีของคุณเสียหายได้

เมื่อเครื่องของคุณได้รับข้อความมัลติมีเดีย สัญลักษณ์ภาพเคลื่อนไหว  จะปรากฏที่หน้าจอเมื่อคุณได้รับข้อความนั้นแล้วสัญลักษณ์  และ **ได้รับข้อความมัลติมีเดียแล้ว** จะแสดงขึ้น

สัญลักษณ์  กำลังจะพริบแสดงว่าหน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม โปรดดูที่ **หน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม** ในหน้า 29



หมายเหตุ: เฉพาะเครื่องที่คุณสมบัติที่ใช้งานร่วมกันได้เท่านั้นที่จะรับและแสดงข้อความมัลติมีเดียได้ ลักษณะข้อความที่แสดงอาจแตกต่างกันขึ้นกับโทรศัพท์ที่รับข้อความ

1. เลือก **แสดง** เมื่อต้องการอ่านข้อความใหม่หรือกด **ออก** เมื่อต้องการอ่านข้อความในภายหลัง
2. หากต้องการอ่านข้อความในภายหลัง: เลือก **เมนู > ข้อความ > ถาดเข้า** ข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้อ่านจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 
3. เลื่อนดูข้อความนั้น เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้

แฟ้มข้อมูลถาดเข้า, ถาดออก, รายการที่จัดเก็บ และรายการที่ส่ง

เครื่องจะจัดเก็บข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับไว้ในแฟ้มข้อมูล **ถาดเข้า** ข้อความมัลติมีเดียที่ยังไม่ได้ส่งจะถูกย้ายไปเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **ถาดออก** คุณสามารถจัดเก็บข้อความมัลติมีเดียไว้ในแฟ้ม ข้อความมัลติมีเดีย ในแฟ้มเก็บข้อความ ข้อความมัลติมีเดียที่ส่งแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**


ถ้าตั้งค่า **จัดเก็บที่ส่งแล้ว** ไว้ที่ **ใช่** โปรดดูที่
"การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย" ในหน้า 30

ข้อความมัลติมีเดียจะถูกกำกับด้วยสัญลักษณ์



หน่วยความจำของข้อความ มัลติมีเดียเต็ม

เมื่อคุณมีข้อความมัลติมีเดียใหม่ที่อยู่
 แต่หน่วยความจำของข้อความเต็ม สัญลักษณ์



ความจำมัลติมีเดียเต็มดูข้อความที่อยู่

ปรากฏขึ้น หากต้องการดูข้อความที่อยู่ เลือก

แสดง หากต้องการบันทึกข้อความ เลือก

ตัวเลือก > จัดเก็บข้อความ หากต้องการลบ

ข้อความเก่าๆ เลือก **เพิ่มข้อมูล** แล้วเลือก

ข้อความเก่าที่จะลบ หากต้องการยกเลิกข้อความ

ที่อยู่ เลือก **ออก > ใช่** ถ้าคุณเลือก **ไม่**

คุณสามารถดูข้อความได้

■ การส่งข้อความคลิปเสียงโดยใช้ Nokia Xpress

บริการข้อความมัลติมีเดียนี้ใช้เพื่อสร้างและส่ง

ข้อความคลิปเสียงได้อย่างสะดวกง่ายดาย

คุณต้องเปิดใช้งานบริการส่งข้อความมัลติมีเดีย

ก่อน คุณจึงจะใช้บริการนี้ได้

การสร้างและส่งข้อความคลิปเสียง

1. เลือก **เมนู > ข้อความคลิปเสียง** เครื่องบันทึกเสียงจะเปิดขึ้น ในการใช้เครื่องบันทึกเสียงโปรดดู **"เครื่องบันทึกเสียง"** ในหน้า 45

2. เมื่อคุณจบการบันทึกเสียง หน้าจอจะแสดง **ข้อความพร้อมใช้** เลือก **ส่ง** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ที่เพิ่งถูกใช้งาน — เพื่อส่งข้อความไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่เพิ่งถูกใช้งาน

ไปที่เบอร์โทรศัพท์ — เพื่อป้อนหมายเลขโทรศัพท์

ไปที่ยูเอมเอส — เพื่อป้อนที่อยู่อีเมลของผู้รับ

ไปที่ผู้รับหลายคน — เพื่อส่งข้อความไปยังผู้รับหลายคน

จากนั้นเลือก **ตัวเลือก > ยอมรับ**

และข้อความจะถูกส่งไป

3. ถ้ายังไม่ต้องการส่งข้อความในทันที เลือก **ตัวเลือก** และ:

เล่น — เพื่อตรวจสอบข้อความก่อนส่ง

ระดับเสียง — เพื่อเพิ่มหรือลดระดับความดังในการบันทึก

ลำโพง — เพื่อส่งเสียงให้ออกทางลำโพง

แทนที่คลิปเสียง — เพื่อบันทึกข้อความใหม่

จัดเก็บข้อความ — เพื่อจัดเก็บข้อความ

ไว้ในคลังภาพ

จัดเก็บไฟล์เสียง — เพื่อจัดเก็บคลิปเสียง

จากข้อความ

แก้ไขหัวเรื่อง — เพื่อแก้ไขหัวเรื่องของข้อความ

รายละเอียดข้อความ — เพื่อดูรายละเอียดข้อความ

การรับข้อความคลิปเสียง

ในขณะที่โทรศัพท์ของคุณรับข้อความคลิปเสียงข้อความ **ได้รับ 1 ข้อความคลิปเสียง** จะปรากฏขึ้นเลือก **เล่น** เพื่อเปิดดูข้อความ หรือเลือก **แสดง > เล่น** หากได้รับข้อความมากกว่าหนึ่งข้อความเลือก **ตัวเลือก** เพื่อหาตัวเลือกที่สามารถใช้ได้หากต้องการฟังข้อความนั้นในภายหลัง เลือก **ออก**

หากต้องการบันทึกข้อความ เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ** และเพิ่มข้อมูลที่ต้องการจัดเก็บข้อความไว้

■ ข้อความข้อมูล

ด้วยบริการเสริมจากระบบของข้อความข้อมูล คุณสามารถรับข้อความในหัวข้อต่าง ๆ ได้จากผู้ให้บริการของคุณ ข้อความเหล่านี้ ได้แก่ สภาพอากาศหรือสภาพการจราจร หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อต่าง ๆ และหมายเลขหัวข้อที่เกี่ยวข้องกัน โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

■ คำสั่งขอใช้บริการ

เลือก **เมนู > ข้อความ > คำสั่งขอใช้บริการ** ป้อนและส่งคำขอบริการ (โดยทั่วไปรู้จักกันในชื่อคำสั่ง USSD) เช่น คำสั่งการใช้งานบริการเสริมจากระบบเครือข่าย ไปยังผู้ให้บริการของคุณ

■ การลบข้อความทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูล

หากต้องการลบข้อความทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูล เลือก **เมนู > ข้อความ > ลบข้อความ** เลือกแฟ้มข้อมูลที่คุณต้องการลบข้อความ และเลือก **ใช่** เพื่อยืนยัน หากในแฟ้มข้อมูลมีข้อความที่ยังไม่ได้เปิดอ่าน เครื่องจะถามว่าคุณต้องการลบข้อความเหล่านั้นด้วยหรือไม่

■ การตั้งค่าข้อความ

การตั้งค่าข้อความจะส่งผลต่อการส่ง การรับ และการอ่านข้อความ

การตั้งค่าข้อความตัวอักษร และข้อความอีเมล SMS

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความตัวอักษร**

รูปแบบการส่ง — หากซิมการ์ดของคุณรองรับการทำงานของชุดรูปแบบข้อความมากกว่าหนึ่งชุด เลือกชุดที่คุณต้องการใช้

บันทึกข้อความที่ส่ง > ใช่ — ตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความตัวอักษรที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **รายการที่ส่ง**

การส่งซ้ำอัตโนมัติ — เพื่อตั้งเปิดหรือปิดการส่งข้อความซ้ำโดยอัตโนมัติ

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย

หากตั้งค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ใช่** หรือ **ในเครือข่ายเดียวกัน** ผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความทุกข้อความที่คุณรับได้ ค่าที่ระบบตั้งไว้เริ่มแรกสำหรับรับข้อความมัลติมีเดีย คือ ทำงาน

เลือก **เมนู > ข้อความ > การตั้งค่าข้อความ > ข้อความมัลติมีเดีย** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้: **จัดเก็บที่ส่งแล้ว > ใช่** — ตั้งค่าเครื่องให้จัดเก็บข้อความมัลติมีเดียที่ส่งแล้วไว้ในแฟ้มข้อมูล **แฟ้มข้อความที่ส่ง**

รายงานผลการส่ง > ใช่ — เพื่อขอให้ระบบส่งผลการส่งข้อความให้กับเครื่องของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ค่าจับเวลาภาพนิ่ง — เพื่อกำหนดเวลาที่ระบบไว้ให้กับสไลด์ในข้อความมัลติมีเดีย

ให้รับมัลติมีเดีย — เลือก **ใช่**, **ในเครือข่ายเดียวกัน** หรือไม่ เพื่อใช้บริการมัลติมีเดีย หาก **ให้รับมัลติมีเดีย** ตั้งไว้ที่ **ใช่** หรือ **ในเครือข่ายเดียวกัน** ผู้ให้บริการระบบหรือ

ผู้ให้บริการอาจคิดค่าใช้จ่ายสำหรับข้อความ
ทุกข้อความที่คุณรับก็ได้ ค่าที่ระบบตั้งไว้เริ่มแรก
สำหรับรับข้อความมัลติมีเดีย คือ ทำงาน

มัลติมีเดียที่เข้ามา — เลือก **ดึงข้อมูล** เพื่อดึงค่า
เครื่องให้ดึงข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับ
โดยอัตโนมัติ หรือเลือก **ปฏิเสธ** หากคุณ
ไม่ต้องการเก็บข้อความมัลติมีเดียที่ได้รับนั้นไว้
เครื่องจะไม่แสดงค่านี้ หากดึงค่า **ให้รับมัลติมีเดีย**
ไว้ที่ **ไม่**

การตั้งค่ากำหนดค่า — เลือก **การจัดรูปแบบ**
และผู้ให้บริการที่ระบบตั้งไว้สำหรับเรียกดู
ข้อความมัลติมีเดีย เลือก **บัญชี** เพื่อดูบัญชีที่ระบุ
โดยผู้ให้บริการ หากมีบัญชีปรากฏขึ้นมากกว่า
หนึ่งค่า เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้ คุณอาจ
ได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความคอนฟิเกอเรชัน
จากผู้ให้บริการ ในการรับการตั้งค่าเป็นข้อความ
คอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่

"บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน" ในหน้า 12
หากคุณต้องการตั้งค่าแบบเลือกเอง โปรดดูที่
"การตั้งค่ารูปแบบ" ในหน้า 40

ให้รับโฆษณา — เพื่อเลือกว่าคุณต้องการรับ
ข้อความโฆษณาหรือไม่ เครื่องจะไม่แสดงค่านี้
หากดึงค่า **ให้รับมัลติมีเดีย** ไว้ที่ **ไม่**

การตั้งค่าขนาดอักษร

ในการเลือกขนาดอักษรที่จะใช้อ่านหรือเขียน
ข้อความ เลือก **เมนู > ข้อความ >**
การตั้งค่าข้อความ > การตั้งค่าอื่น ๆ >
ขนาดอักษร

ตัวนับจำนวนข้อความ

ในการดูจำนวนข้อความที่คุณส่งและได้รับ เลือก
เมนู > ข้อความ > ตัวนับจำนวนข้อความ เลือก
ข้อความที่ส่ง หรือ **ข้อความที่รับ** หรือเลือก
ล้างตัวนับ เพื่อตั้งตัวนับใหม่

7. รายชื่อ



คุณสามารถจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (รายชื่อ) ทั้งในหน่วยความจำของโทรศัพท์และในหน่วยความจำของซิมการ์ด หน่วยความจำของโทรศัพท์สามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ได้ และสามารถเพิ่มรายละเอียด เช่น ข้อความแบบตัวอักษรและรายการเสียงต่างๆ ให้กับแต่ละรายชื่อได้ นอกจากนี้ คุณยังสามารถบันทึกภาพพร้อมรายชื่อได้ ฟังก์ชัน **รายชื่อ** จะใช้หน่วยความจำร่วมกัน โปรดดู **"หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน"** ในหน้า 11

รายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำของซิมการ์ดจะแสดงด้วยสัญลักษณ์ 

■ การตั้งค่ารายชื่อ

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **การตั้งค่า** > **ความจำที่ใช้**, **แสดงกลุ่มรายชื่อ** หรือ **สถานะหน่วยความจำ**

■ การค้นหารายชื่อ

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **ค้นหา**

■ การจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ (เพิ่มรายชื่อ)

เลือก **เมนู** > **รายชื่อ** > **ชื่อ** > **ตัวเลือก** > **เพิ่มรายชื่อใหม่** ป้อนชื่อ และเลือก **ตัวเลือก** > **ยอมรับ** จากนั้นป้อนหมายเลขโทรศัพท์ และเลือก **ตัวเลือก** > **ยอมรับ** อีกครั้ง

■ การจัดเก็บ, แก้ไขหรือลบข้อมูล

คุณสามารถจัดเก็บ แก้ไขหรือลบหมายเลขโทรศัพท์, ภาพและรายการข้อความสั้นหลายประเภทในรายชื่อในโทรศัพท์

หมายเลขแรกที่บันทึกจะได้รับการตั้งค่าเป็นหมายเลขหลักโดยอัตโนมัติ และจะมีรอบล้อมรอบสัญลักษณ์ประเภทของหมายเลขนั้น (ตัวอย่างเช่น ) เมื่อคุณเลือกชื่อจากรายชื่อ (ตัวอย่างเช่น เพื่อโทรออก) เครื่องจะเลือกใช้หมายเลขหลัก นอกเสียจากว่าคุณจะเลือกหมายเลขอื่น

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหน่วยความจำที่ใช้คือ **โทรศัพท์** หรือ **เครื่องและซิม**
2. เลือกดูชื่อที่บันทึกในหน่วยความจำภายในของโทรศัพท์เพื่อเลือกรายชื่อที่คุณต้องการเพิ่มข้อมูล และเลือก **ข้อมูล** เลื่อนไปยังข้อมูลที่ต้องการและเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ดู — เพื่อดูข้อมูลของรายชื่อที่เลือก

เพิ่มรายละเอียด — เพื่อเพิ่มรายละเอียดลงในชื่อที่ต้องการ

แก้ไขเบอร์ — เพื่อแก้ไขหมายเลขโทรศัพท์ที่เลือกไว้

แก้ไขชื่อ — เพื่อแก้ไขชื่อที่เลือกไว้

แก้ไขรายละเอียด — เพื่อแก้ไขรายละเอียดที่เลือกไว้

ลบ — เพื่อลบรายละเอียดที่เลือกไว้

ส่งข้อความ — เพื่อส่งข้อความไปยังหมายเลขที่เลือกไว้

ตั้งเป็นค่าที่ตั้งมา — เพื่อตั้งหมายเลขที่เลือกไว้ให้เป็นหมายเลขหลัก

เปลี่ยนประเภท — เพื่อเปลี่ยนประเภทของหมายเลขที่เลือกไว้

คัดลอกเบอร์ — เพื่อคัดลอกหมายเลขที่เลือกไว้

ส่งนามบัตร — เพื่อส่งนามบัตรไปยังหมายเลขที่เลือกไว้

เปลี่ยนภาพ — เพื่อเปลี่ยนภาพที่แนบอยู่กับรายชื่อ

จัดเก็บเข้าคลังภาพ — เพื่อบันทึกภาพไว้ในคลังภาพ

ลบชื่อ — เพื่อลบรายละเอียดของรายชื่อ

เล่นคำสลับเสียง — เพื่อฟังรายการเสียงของรายชื่อที่เลือกไว้

■ การคัดลอกรายชื่อ

คุณสามารถคัดลอกรายชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากหน่วยความจำของโทรศัพท์ ไปยังหน่วยความจำในซิมการ์ด หรือจากซิมการ์ดไปยังโทรศัพท์ได้ โปรดสังเกตว่าข้อความที่จัดเก็บอยู่ในหน่วยความจำของโทรศัพท์ เช่น ที่อยู่อีเมล จะไม่ถูกคัดลอกไปยังซิมการ์ด

1. เลือก **เมนู > รายชื่อ > ชื่อ > ตัวเลือก > คัดลอก**
2. เลือกทิศทางการคัดลอก
จากเครื่องไปซิมการ์ด หรือ
จากซิมการ์ดไปเครื่อง
3. เลือก **ที่จะชื่อ, ทั้งหมด** หรือ **เบอร์ที่ตั้งไว้**
หากคุณเลือก **ที่จะชื่อ** ให้เลื่อนไปที่ชื่อ

ที่คุณต้องการคัดลอก แล้วเลือก **คัดลอกเบอร์ที่ตั้งไว้** จะปรากฏขึ้น หากคุณคัดลอกจากโทรศัพท์ไปยังซิมการ์ด เฉพาะเบอร์หลักเท่านั้นที่จะถูกคัดลอก

4. ในการเลือกที่จะลบหรือเก็บรายชื่อและเบอร์เดิมไว้หรือไม่ เลือก **รักษาคำต้นฉบับ** หรือ **ลบต้นฉบับ** หากคุณเลือก **ทั้งหมด** หรือ **เบอร์ที่ตั้งไว้** เลือก **ใช่** เมื่อ **คัดลอกรายชื่อหรือไม่?** หรือ **ย้ายรายชื่อหรือไม่?** จะแสดง

■ การส่งและการรับนามบัตร

เมื่อคุณรับนามบัตร เลือก **แสดง > จัดเก็บ** เพื่อบันทึกนามบัตรในหน่วยความจำของโทรศัพท์ หากต้องการยกเลิกนามบัตร เลือก **ออก > ใช่**

ในการส่งนามบัตร ค้นหาชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่คุณต้องการส่งจาก **รายชื่อ** เลือก **ข้อมูล > ตัวเลือก > ส่งนามบัตร > ทางมัลติมีเดีย** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) **SMS** (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) หรือ **ทาง Bluetooth > ส่งเบอร์ตามค่าที่ตั้งมา** หรือ **ส่งข้อมูลทั้งหมด**

8. การบันทึก



เครื่องจะบันทึกหมายเลขโทรศัพท์ที่ไม่ได้รับสายที่ได้รับ และที่โทรออก รวมถึงระยะเวลาของการสนทนาโดยประมาณ การโทรจะได้รับ การบันทึก หากระบบเครือข่ายสนับสนุนฟังก์ชันเหล่านี้เท่านั้น โดยที่เครื่องต้องเปิดอยู่ และอยู่ในพื้นที่บริการของระบบ

เมื่อคุณเลือก **ตัวเลือก** ในเมนู **เบอร์ที่ไม่ได้รับสาย เบอร์ที่ได้รับสาย และเบอร์ที่โทรออก** คุณสามารถดูวันและเวลาที่ใช้สาย แกะไข หรือลบหมายเลขออกจากรายการหมายเลขโทรศัพท์ได้ นอกจากนี้คุณยังสามารถบันทึกหมายเลขดังกล่าวลงใน **รายชื่อ** หรือส่งข้อความไปยังผู้โทรตามหมายเลขนั้นได้

■ ตัวนับและตัวนับเวลา



หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายจริงในการโทรและบริการที่แสดงในใบเรียกเก็บค่าบริการจากผู้ให้บริการอาจแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครือข่าย การคิดค่าบริการ และปัจจัยอื่นๆ

เลือก **เมนู > บันทึก > แสดงเวลาที่ใช้สาย**, **ตัวนับข้อมูลแบบแพคเก็ต** หรือ **ตัวจับเวลาการเชื่อมต่อข้อมูลแพคเก็ต** เพื่อดูข้อมูลโดยประมาณในการติดต่อสื่อสารครั้งล่าสุดของคุณ

9. การตั้งค่า



■ รูปแบบ

เครื่องของคุณมีกลุ่มการตั้งค่าและรูปแบบต่างๆ ซึ่งคุณสามารถปรับแต่งเสียงโทรศัพท์

ตามเหตุการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกันได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > รูปแบบ** และ รูปแบบ

ในการใช้งานรูปแบบที่เลือกไว้ เลือก **ใช้งาน**

การปรับตั้งค่ารูปแบบ เลือก **ปรับตั้งค่า**

และการตั้งค่าที่คุณต้องการเปลี่ยน สำหรับการ

การตั้งค่าแบบเสียง โปรดดูที่ **"การตั้งเสียง"**

ในหน้า 35 เลือก **เอฟเฟ็กต์แสง** เพื่อให้ไฟกะพริบ

ทำงานขณะเปิดโทรศัพท์และไฟที่จอแสดงผลปิด

ในการเปลี่ยนชื่อรูปแบบ เลือก **ชื่อรูปแบบ**

ยกเว้นรูปแบบ **ทั่วไป** จะไม่สามารถเปลี่ยนชื่อได้

ในการตั้งรูปแบบให้ทำงานในระยะเวลาหนึ่ง

ไม่เกิน 24 ชั่วโมง เลือก **ตั้งเวลา** และตั้งเวลา

สิ้นสุดการตั้งค่ารูปแบบนั้น

■ ลักษณะ

ลักษณะเป็นชุดที่ประกอบด้วยภาพพิกหน้าจอ

ภาพพื้นหลัง เสียงเรียกเข้า ฉากหลัง

และโครงสร้างสี เพื่อปรับแต่งโทรศัพท์ของคุณ

ตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > ลักษณะ** ในการเลือกใช้

ลักษณะ เลือก **เลือกลักษณะ** เพื่อดูแฟ้มข้อมูล

ลักษณะในคลังภาพ เปิดแฟ้มข้อมูล และเลื่อน

ไปยังลักษณะ เลือก **ตัวเลือก > ใช้ลักษณะ**

ในการดาวน์โหลดลักษณะใหม่ เลือก

ดาวน์โหลดลักษณะ

■ การตั้งเสียง

คุณสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าของรูปแบบที่ใช้งาน
ที่เลือกไว้แล้วได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าแบบเสียง**

และจากตัวเลือกต่อไปนี้: เสียงเตือนโทรเข้า,

แบบเสียงกริ่ง, ระดับเสียงกริ่ง, การสั่นเตือน,

เสียงข้อความเข้า, เสียงปุ่มกด และ เสียงเตือน

คุณสามารถค้นหาค่าเดียวกันได้ในเมนู **รูปแบบ**

โปรดดูที่ **"รูปแบบ"** ในหน้า 35 เลือก **เตือนสำหรับ**

เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเตือน เมื่อมีหมายเลข

ของผู้ที่คุณได้กำหนดไว้เฉพาะกลุ่มโทรเข้ามา

เลื่อนไปยังกลุ่มเบอร์ที่คุณต้องการเลือก

หรือเลือก **ทุกสาย > เลือก**

■ การตั้งค่าแสง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งแสงสว่าง > ใช้**

หรือ **ไม่ใช่** เพื่อเปิดหรือปิดแสงไฟ

■ การตั้งค่าจอแสดงผล

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าจอแสดงผล**

ภาพพื้นหลัง — เพื่อแสดงภาพพื้นหลัง เมื่อ

โทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ภาพพิกหน้าจอ — เพื่อเลือกภาพเคลื่อนไหว

หรือภาพนิ่งเป็นภาพพิกหน้าจอได้ โดยเลือกจาก

กรรพิก เลือก **เวลาพิกจอ** และเวลาที่ต้องการให้

ภาพพิกหน้าจอทำงานเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เลือก

เปิด เพื่อใช้งานภาพพิกหน้าจอ

โครงสร้างสี— เพื่อเปลี่ยนสีของส่วนประกอบ

อื่นๆ ของหน้าจอได้

สลับอักษรสถานะว่าง — เพื่อเปลี่ยนสีของตัวอักษรในโหมดสแตนด์บาย

โลโก้ระบบ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงโลโก้ระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

■ การตั้งค่าเวลาและวันที่

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าเวลาและวันที่**

นาฬิกา — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงนาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย ปรับเวลานาฬิกา และเลือกเขตเวลาพร้อมทั้งรูปแบบเวลา

วันที่ — เพื่อตั้งค่าโทรศัพท์ให้แสดงวันที่ในโหมดสแตนด์บาย ตั้งค่าวันที่ และเลือกรูปแบบวันที่รวมทั้งตัวค้นวันที่

รับข้อมูลเวลาอัตโนมัติ — เพื่อตั้งเครื่องให้แก้ไขวันเวลาตามเขตเวลาปัจจุบันโดยอัตโนมัติ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

■ ทางลัดส่วนตัว

ด้วยทางลัดส่วนตัว คุณสามารถเข้าใช้ฟังก์ชันในเครื่องที่ใช้งานบ่อยๆ ได้อย่างรวดเร็ว

■ ปุ่มเลือกด้านล่าง

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ทางลัดส่วนตัว** > **ปุ่มเลือกด้านล่าง** เพื่อกำหนดฟังก์ชันของเครื่องจากรายการที่กำหนดไว้แล้วให้เป็นปุ่มเลือกด้านล่าง โปรดดูที่ “โหมดสแตนด์บาย” ในหน้า 18 เมนูนี้ไม่ปรากฏในโทรศัพท์บางรุ่น

■ การโทรออกด้วยเสียงขั้นสูง

โทรศัพท์ของคุณมีคุณสมบัติในการบันทึกรายการเสียงซึ่งช่วยให้คุณโทรออกโดยใช้เสียงพูดและใช้ฟังก์ชันต่างๆ ของโทรศัพท์ได้

ก่อนจะใช้ฟังก์ชันเสียงสั่งงาน โปรดทราบว่าคำสั่งเสียงจะขึ้นอยู่กับภาษา สำหรับการตั้งค่าภาษา โปรดดู **ภาษาในการเล่นเกม** ใน “การตั้งค่าเครื่อง” ในหน้า 39

คำสั่งเสียงจะถูกแนบเข้าไปยังฟังก์ชันในโทรศัพท์อัตโนมัติและชื่อที่เขียนไว้ในรายชื่อจะถูกแปลงเป็นรายการเสียงโดยอัตโนมัติในการเปิดและใช้งานเสียงสั่งงาน โปรดดูที่ “การโทรออกด้วยเสียง” ในหน้า 21

ในการใช้เสียงสั่งงาน เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ทางลัดส่วนตัว** > **เสียงสั่งงาน** เลื่อนไปตามฟังก์ชันของโทรศัพท์ และเลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

แก้ไข — เพื่อเปลี่ยนคำสั่งเสียงของฟังก์ชันโทรศัพท์ และป้อนชื่อใหม่

ลบ — เพื่อยกเลิกการใช้เสียงสั่งงานจากฟังก์ชันที่เลือก

เพิ่มทั้งหมด — เพื่อเปิดใช้งานเสียงสั่งงานของฟังก์ชันโทรศัพท์ทั้งหมดจากรายการเสียงสั่งงาน

ลบทั้งหมด — เพื่อยกเลิกการใช้เสียงสั่งงานของฟังก์ชันโทรศัพท์ทั้งหมดจากรายการคำสั่งเสียง

■ การเชื่อมต่อ

คุณสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้ผ่านทาง การเชื่อมต่อ Bluetooth รวมทั้งกำหนดการตั้งค่าให้กับการเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเก็ตได้อีกด้วย

เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth

โทรศัพท์เครื่องนี้
เป็นไปตามมาตรฐาน
Bluetooth

Specification 1.1

ซึ่งสนับสนุน

รูปแบบต่อไปนี้:

รูปแบบชุดหูฟัง,

รูปแบบแฮนด์ฟรี,

รูปแบบ Push

ออบเจกต์, รูปแบบการโอนไฟล์, รูปแบบการติดต่อ


เน็ตเวิร์ก คุณควรใช้เฉพาะอุปกรณ์เสริมของรุ่นนี้
ที่ได้รับการรับรองจากโนเกียเท่านั้น เพื่อสร้าง
ความมั่นใจในการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ที่รองรับ
เทคโนโลยี Bluetooth โปรดตรวจสอบกับบริษัท
ผู้ผลิตอุปกรณ์อื่นๆ เพื่อดูว่าอุปกรณ์อื่นๆ ใช้งาน
ร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้หรือไม่

ทั้งนี้ อาจมีข้อจำกัดในการใช้เทคโนโลยี

Bluetooth ในบางพื้นที่ โปรดตรวจสอบกับ
เจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นหรือผู้ให้บริการของคุณ

คุณสมบัติที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth
หรือการกำหนดให้คุณสมบัติใดๆ ทำงานอยู่
โดยไม่แสดงผลบนหน้าจอในขณะที่ใช้คุณสมบัตินั้น
จะสลับเปลี่ยนพลังงานแบตเตอรี่มากขึ้นและ
จะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง

เทคโนโลยี Bluetooth ใช้สำหรับการเชื่อมต่อ
แบบไร้สายระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อยู่
ภายในระยะสูงสุด 10 เมตร การเชื่อมต่อ
Bluetooth สามารถใช้เพื่อส่งรูปภาพ วิดีโอ
ข้อความ นามบัตร บันทึกปฏิทิน หรือเชื่อมต่อ
แบบไร้สายกับอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้ ด้วยการใช้อยู่
เทคโนโลยี Bluetooth เช่น คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้
คอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยี Bluetooth บางเครื่อง
อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโทรศัพท์รุ่นนี้ได้

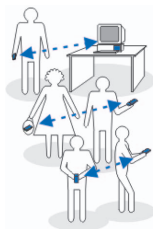

การตั้งค่าการเชื่อมต่อ Bluetooth

1. เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **Bluetooth**
2. ในการใช้งานฟังก์ชัน Bluetooth เลือก **Bluetooth** > **ใช้**
3. เลือก **ค้นหาอุปกรณ์เพิ่มเติมพิเศษ**
ด้านระบบเสียง เพื่อค้นหาอุปกรณ์ด้านเสียง
ที่ใช้ Bluetooth ที่ใช้งานร่วมกันได้และเลือก
อุปกรณ์ที่คุณต้องการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์
หรือเลือก **อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว** เพื่อค้นหา
อุปกรณ์ Bluetooth ที่พบ หากไม่มีรายชื่อ
เลือก **ใหม่** เพื่อแสดงรายการอุปกรณ์
Bluetooth ที่พบ เลื่อนไปยังอุปกรณ์
และเลือก **จับคู่**
4. ป้อนรหัสผ่าน Bluetooth ของอุปกรณ์เพื่อ
เชื่อมต่อ (จับคู่) แล้วเชื่อมต่ออุปกรณ์นั้นกับ
โทรศัพท์ของคุณในการเริ่มใช้งานอุปกรณ์
ดังกล่าว คุณจะต้องป้อนรหัสผ่านนี้เฉพาะ
เมื่อคุณเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นี้เป็นครั้งแรก
เท่านั้น

การเชื่อมต่อ Bluetooth

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** >
Bluetooth เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

อุปกรณ์ที่ใช้อยู่ — เพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อ
Bluetooth ที่เปิดใช้งานในปัจจุบัน หากคุณ
ต้องการปิดการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เลือก
เลือก **เลิกเชื่อมต่อ**

อุปกรณ์ที่จับคู่แล้ว — เพื่อดูรายการอุปกรณ์
Bluetooth ที่จับคู่กับโทรศัพท์ในขณะนั้น เลื่อนไป
ยังอุปกรณ์ที่ต้องการ

เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้ฟังก์ชันที่สามารถ
เข้าใช้ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานะของอุปกรณ์
และการเชื่อมต่อ Bluetooth ด้วย เลือก **ระบุชื่อย่อ**

(คุณเห็นเพียงผู้เดียวเท่านั้น) เพื่อตั้งชื่อให้กับอุปกรณ์ที่เลือก เลือก **เชื่อมเอง ไม่ยืนยัน** > **ใช่** หากคุณต้องการให้โทรศัพท์ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เลือกโดยอัตโนมัติ หรือ **ไม่** หากคุณต้องการให้ขออนุญาตก่อนที่จะเชื่อมต่อได้ เลือก **ลบการจับคู่** หากคุณต้องการลบการจับคู่กับอุปกรณ์ เลือก **จับคู่อุปกรณ์ใหม่** ถ้าต้องการจับคู่อุปกรณ์อื่น การเชื่อมต่อ Bluetooth จะมีสัญลักษณ์  ปรากฏขึ้นที่ด้านบนของจอแสดงผลเมื่อเปิดใช้งาน

การตั้งค่า Bluetooth

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **Bluetooth** > **การตั้งค่า Bluetooth** เพื่อกำหนดวิธีการที่เครื่องโทรศัพท์ปรากฏในอุปกรณ์ Bluetooth อื่น เลือก **การปรากฏของเครื่อง** และ **แสดงทั้งหมด** เพื่อให้โทรศัพท์ของคุณปรากฏในอุปกรณ์ Bluetooth อื่นๆ ทั้งหมด หรือ **ไม่แสดง** เพื่อแสดงเฉพาะกับอุปกรณ์ที่จับคู่แล้วเท่านั้น หากเป็นไปได้ ให้ใช้โหมดไม่แสดง เลือก **ชื่อโทรศัพท์ของฉัน** เพื่อเปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ Bluetooth ของโทรศัพท์ของคุณ

ข้อมูลแพ็คเกจ

GPRS (General Packet Radio Service) เป็นบริการเสริมจากระบบเครือข่ายที่ช่วยให้ผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถส่งและรับข้อมูลผ่านเครือข่ายที่เชื่อมต่อกับ Internet Protocol (IP) ได้ (E)GPRS (Enhanced GPRS) คล้ายกับ GPRS แต่มีความเร็วในการเชื่อมต่อมากกว่า หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งาน (E)GPRS ความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูล การสมัครเป็นสมาชิกและค่าบริการ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ บันทึกการตั้งค่า (E)GPRS ของโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้กับ (E)GPRS ก่อน

การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **ข้อมูลแพ็คเกจ** > **เชื่อมต่อแพ็คเกจ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

เมื่อต้องการ— เพื่อตั้งค่าให้การลงทะเบียนและการเชื่อมต่อ (E)GPRS เริ่มต้นขึ้นเมื่อแอปพลิเคชันนั้นต้องการใช้ (E)GPRS และจะหยุดการเชื่อมต่อเมื่อคุณปิดแอปพลิเคชัน **ออนไลน์ตลอด**— เพื่อตั้งค่าเครื่องให้ลงทะเบียนไปที่ระบบข้อมูลแพ็คเกจโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณเปิดเครื่อง

GPRS และ (E)GPRS ไม่ได้แสดงด้วยสัญลักษณ์ต่างกัน แต่สัญลักษณ์ของ GPRS และ (E)GPRS จะเหมือนกัน

การตั้งค่าโมเด็มข้อมูลแบบแพ็คเกจ

คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องที่ใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ร่วมกันได้ และใช้โทรศัพท์เป็นโมเด็มเพื่อใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจจากคอมพิวเตอร์

ในการกำหนดการตั้งค่าการเชื่อมต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การเชื่อมต่อ** > **ข้อมูลแพ็คเกจ** > **การตั้งค่าข้อมูลแบบแพ็คเกจ** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

จุดเชื่อมต่อที่ใช้— เพื่อใช้จุดเชื่อมต่อที่คุณต้องการ

แก้ไขจุดเชื่อมต่อ— เพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าจุดเชื่อมต่อ

นอกจากนี้ คุณยังสามารถตั้งค่าการเชื่อมต่อข้อมูลแพ็คเกจ (ชื่อจุดเชื่อมต่อ) ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้ซอฟต์แวร์ Nokia Modem Options โปรดดูที่ **"Nokia PC Suite"** ในหน้า 59 หากคุณสามารถตั้งค่าไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์และ

โทรศัพท์ ระบบจะเลือกใช้การตั้งค่าใน
เครื่องคอมพิวเตอร์

■ การตั้งค่าการโทร

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าโทร**
และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การโอนสาย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) —
สำหรับรายละเอียด กรุณาติดต่อผู้ให้บริการ

เรียกซ้ำอัตโนมัติ > เปิด — เครื่องพยายาม
โทรออกไปยังหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขหนึ่ง
ได้สูงสุด 10 ครั้ง โดยอัตโนมัติ หลังจากพยายาม
โทรไปแล้วแต่ไม่สำเร็จ

ตั้งค่าสายเรียกซ้อน > ใช้งาน — ระบบเครือข่าย
จะแจ้งให้คุณทราบถึงสายเรียกเข้าขณะที่คุณใช้
สายอื่นอยู่ (บริการเครือข่าย) โปรดดูที่
“สายเรียกซ้อน” ในหน้า 22

ข้อมูลการโทร > ใช้ — เครื่องจะแสดงระยะเวลา
และค่าโทรโดยประมาณแบบย่อ (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย) ของการโทรหลังจากที่คุณ
โทรในแต่ละครั้ง

ส่งข้อมูลผู้โทร (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)
— เลือก **ใช้** หรือ **ตามค่าของระบบ**

■ การตั้งค่าเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าเครื่อง**
และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่ใช้ในเครื่อง —
เพื่อกำหนดภาษาที่แสดงในเครื่องโทรศัพท์
ของคุณ

การตั้งค่าภาษา > ภาษาที่เขียน — เพื่อ
กำหนดภาษาที่ใช้ในการเขียนข้อความต่างๆ
ในเครื่อง

การตั้งค่าภาษา > ภาษาในการเล่นเสียง —
เพื่อเลือกภาษาที่ใช้ในการเล่นเสียง

สถานะหน่วยความจำ — เลื่อนดูหน่วยความจำ
ที่เหลือ หน่วยความจำที่ใช้ทั้งหมด และ
หน่วยความจำที่ใช้กับฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันใน
รายการ

ล็อคปุ่มอัตโนมัติ — เพื่อตั้งค่าปุ่มกดให้ล็อค
โดยอัตโนมัติ หลังจากผ่านเวลาหน่วงตามที่ตั้งไว้
เมื่อโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย และไม่มี
การใช้ฟังก์ชันใดๆ ของเครื่อง

ป้องกันปุ่มกด — ป้อนรหัสโทรศัพท์ และเลือก
ล็อคปุ่มกด เพื่อกำหนดให้ต้องป้อนรหัสโทรศัพท์
เมื่อคุณปลดล็อคปุ่มกด

เมื่อล็อคปุ่มกดไว้ คุณสามารถโทรออกไปยัง
หมายเลขฉุกเฉินของทางการได้ โปรดดูที่
“การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด)” ในหน้า 19

แสดงข้อมูลระบบ > ใช้ — เพื่อรับข้อมูลจาก
ระบบเครือข่าย ซึ่งขึ้นกับระบบเครือข่ายที่
เครื่องใช้อยู่ด้วย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ข้อความต้อนรับ — ป้อนข้อความที่ต้องการ
แสดงอย่างสั้นๆ เมื่อเปิดเครื่อง ในกรณีบันทึก
เลือก **ตัวเลือก > จัดเก็บ**

การเลือกผู้ให้บริการ > อัตโนมัติ — เครื่องจะ
เลือกระบบเครือข่ายที่มีในพื้นที่ของคุณโดย
อัตโนมัติ เมื่อเลือกตัวเลือก **เลือกเอง** คุณจะ
สามารถเลือกระบบเครือข่ายซึ่งมีข้อตกลง
ในการให้บริการข้ามเครือข่ายกับผู้ให้บริการ
ระบบของคุณ

ยืนยันบริการซิม — โปรดดูที่ “บริการซิม”
ในหน้า 57

เรียกใช้ข้อความช่วย — เพื่อกำหนดให้
เครื่องแสดงข้อความวิธีใช้

เสียงเปิดเครื่อง — เพื่อกำหนดให้เครื่องเล่นเสียง
เปิดเครื่องเมื่อเปิดเครื่อง

■ การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม

เมนูการตั้งค่าอุปกรณ์เสริมจะปรากฏขึ้น เมื่อต่อเครื่องกับอุปกรณ์เสริมที่ใช้ทำงานร่วมกันได้ เช่น อุปกรณ์ชาร์จหรือแฮนด์ฟรี

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **ตั้งค่าอุปกรณ์เพิ่มพิเศษ** คุณสามารถเลือกเมนูอุปกรณ์เสริมได้ หากเชื่อมต่ออุปกรณ์เสริมนั้นกับโทรศัพท์ คุณสามารถเลือกตัวเลือกบางรายการดังต่อไปนี้ โดยขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสริมที่คุณใช้:

รูปแบบที่ตั้งไว้ หรือ **รีเซ็ตโมเด็ม**

■ การตั้งค่ารูปแบบ

ในการใช้บริการเสริมจากระบบเครือข่าย บางประเภทต้องการตั้งค่าที่กำหนดค่าที่ถูกต้อง ในเครื่อง คุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการ หรือป้อนการตั้งค่าด้วยตัวคุณเองก็ได้ เครื่องสามารถจำกัดการตั้งค่าที่กำหนดค่าได้สูงสุด 10 ค่าจากผู้ให้บริการต่างๆ และคุณสามารถจัดการการตั้งค่ากล่าวได้ภายในเมนูนี้

ในการจำกัดการตั้งค่าที่ได้รับเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการ โปรดดูที่ “บริการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชัน” ในหน้า 12

คุณสามารถดูการตั้งค่าและแก้ไขข้อมูลบางส่วนได้ในแอปพลิเคชันต่างๆ

เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าหนดค่า** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตั้งค่าเริ่มต้น — เพื่อดูรายชื่อผู้ให้บริการที่จัดเก็บอยู่ในเครื่อง (ผู้ให้บริการที่ระบบตั้งไว้จะมีแถบสีกำกับไว้) และเพื่อเลือกผู้ให้บริการรายอื่นเป็นค่าที่ตั้งไว้ เลื่อนไปที่ผู้ให้บริการและเลือก **ข้อมูล** เพื่อดูรายชื่อพร้อมทั้งโปรแกรมที่สนับสนุน ในการลบผู้ให้บริการออกจากรายการ เลือก **ตัวเลือก** > **ลบ**

ใช้ค่าเริ่มต้นในทุกแอปพลิเคชัน — เพื่อกำหนดโปรแกรมที่จะใช้การตั้งค่าจากผู้ให้บริการที่ระบบตั้งไว้

จุดเชื่อมต่อที่ต้องการ — เพื่อเลือกจุดเชื่อมต่ออื่นโดยทั่วไปแล้วเครื่องจะใช้จุดเชื่อมต่อจากผู้ให้บริการระบบที่คุณต้องการ

ต่อเว็บสนับสนุนของผู้ให้บริการ — เพื่อดาวน์โหลดการตั้งค่าคอนฟิกเอเรชันจากผู้ให้บริการของคุณ ถ้าผู้ให้บริการให้การสนับสนุน

การตั้งค่าส่วนบุคคล — เพื่อเพิ่มบัญชีส่วนตัวรายใหม่สำหรับบริการต่างๆ และเพื่อใช้งานในการเพิ่มบัญชีส่วนตัวใหม่ หากคุณไม่ได้เพิ่มรายใดไว้ เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มใหม่** เลือกประเภทบริการ จากนั้นเลือกและป้อนการตั้งค่าที่จำเป็นแต่ละรายการ พารามิเตอร์จะแตกต่างกันตามประเภทบริการที่เลือกไว้ ในการลบหรือใช้บัญชีส่วนตัวให้เลื่อนไปยังรายการนั้น และเลือก **ตัวเลือก** > **ลบ** หรือ **ใช้งาน**

การป้อนการตั้งค่าด้วยตนเอง

ในการป้อน ดู และแก้ไขการตั้งค่าด้วยตนเอง เลือก **เมนู** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าหนดค่า** > **การตั้งค่าส่วนบุคคล**

ในการเพิ่มการจัดรูปแบบใหม่ เลือก **เพิ่มใหม่** หรือเลือก **ตัวเลือก** > **เพิ่มใหม่** เลือกประเภทโปรแกรมประเภทใดประเภทหนึ่งจากรายการ และป้อนค่าที่จำเป็นทั้งหมด ในการเปิดใช้การตั้งค่า เลือก **กลับ** > **ตัวเลือก** > **ใช้งาน**

ในการดูหรือแก้ไขการตั้งค่าที่ใช้กำหนดเลือกโปรแกรมที่คุณต้องการดูและเลือกการตั้งค่าที่จะแก้ไข

■ การตั้งค่าความปลอดภัย

เมื่อคุณใช้งานคุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยที่ใช้ควบคุมการโทร (เช่น จำกัดการโทรเฉพาะกลุ่ม และจำกัดเบอร์) การโทรออกยังคงใช้ได้ในการโทรไปยังเบอร์โทรฉุกเฉินตามที่ตั้งไว้ในเครื่อง

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ถาวรรหัส PIN — เพื่อตั้งค่าให้เครื่องถาวรรหัส PIN ทุกครั้งที่คุณเปิดเครื่อง ในซิมการ์ดบางประเภท คุณจะต้องยกเลิกการทำงานของฟังก์ชันถาวรรหัส PIN ไม่ได้

การจำกัดการโทร — เพื่อจำกัดการรับสายและโทรออกจากโทรศัพท์ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ซึ่งคุณต้องใช้รหัสระบบ

จำกัดเบอร์ — เพื่อจำกัดการโทรออกไปยังหมายเลขที่เลือกไว้ หากซิมการ์ดของคุณสนับสนุนการใช้ฟังก์ชันนี้

เฉพาะกลุ่ม — เพื่อระบุกลุ่มผู้โทรที่คุณสามารถติดต่อและผู้ที่สามารถติดต่อคุณได้ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

ระดับการป้องกัน — หากคุณเลือก **โทรศัพท์** โทรศัพท์จะถาวรรหัสโทรศัพท์ทุกครั้งที่คุณใส่ซิมการ์ดใหม่ลงไป

หากคุณเลือก **หน่วยความจำ** เครื่องจะถาวรรหัสโทรศัพท์เมื่อเลือกหน่วยความจำของซิมการ์ด และเมื่อคุณต้องการเปลี่ยนหน่วยความจำที่ใช้

รหัสผ่าน — เพื่อเปลี่ยนรหัสโทรศัพท์, รหัส PIN, รหัส PIN2 หรือรหัสระบบ

รหัสที่ใช้ — เพื่อเลือกว่าจะต้องมีการใช้รหัส PIN หรือ UPIN หรือไม่

■ เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง

ในการรีเซ็ตการตั้งค่าเมนูกลับไปยังค่าเดิม

เลือก **เมนู > การตั้งค่า >**

เรียกคืนการตั้งค่าดั้งเดิมของเครื่อง

10. คลังภาพ



ในเมนูนี้ คุณสามารถจัดการภาพกราฟิก, ภาพ, วิดีโอคลิป, เสียงที่บันทึก และแบบเสียงต่างๆ ได้ โดยไฟล์เหล่านี้จะอยู่ในแฟ้มข้อมูลต่างๆ

เครื่องของคุณสนับสนุนระบบ DRM (Digital Rights Management) เพื่อป้องกันข้อมูลที่ได้รับ อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจสอบเงื่อนไขของข้อมูล และรหัสเข้าใช้งานทุกครั้งก่อนรับข้อมูลนั้น เนื่องจากการรับข้อมูลดังกล่าวอาจมีการคิดค่าธรรมเนียม

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก แก้ไข โอน หรือส่งต่อภาพ เสียงเรียกเข้า และเนื้อหาบางส่วนได้

1. เลือก **เมนู > คลังภาพ** รายการแฟ้มข้อมูลจะปรากฏขึ้น
2. เลื่อนไปยังแฟ้มข้อมูลที่ต้องการ และเลือก **เปิด** เพื่อดูรายชื่อไฟล์ในแฟ้มข้อมูล หรือเลือก **ตัวเลือก** เพื่อเข้าใช้ตัวเลือกที่สามารถใช้ได้
3. หากคุณเปิดแฟ้มข้อมูลอยู่ เลือกไฟล์ที่ต้องการดูแล้วเลือก **เปิด** หรือเลือก **ตัวเลือก** เพื่อใช้ฟังก์ชันที่ใช้ได้

11. สื่อ



การป้องกันลิขสิทธิ์จะป้องกันมิให้ทำการคัดลอก แก้ไข โอน หรือการส่งต่อภาพ เพลง (รวมถึงเสียงเรียกเข้า) และเนื้อหาบางส่วนได้

■ กล้อง

คุณสามารถถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอคลิปโดยใช้กล้องขนาด 2 ล้านพิกเซลในตัวเครื่องได้ เลนส์และแฟลชของกล้องจะอยู่ด้านหลังเครื่อง โทรศัพท์ โดยที่หน้าจอเครื่องจะทำหน้าที่เป็นช่องมองภาพ กล้องจะสร้างภาพในรูปแบบไฟล์ JPEG และวิดีโอคลิปในรูปแบบ 3GP

โปรดเคารพสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น และปฏิบัติตามกฎหมาย, ข้อกำหนด และธรรมเนียมปฏิบัติในท้องถิ่น เมื่อบันทึกภาพและใช้ภาพถ่ายหรือวิดีโอคลิป

การถ่ายภาพ

เมื่อใช้แฟลชให้อยู่ห่างจากวัตถุที่ต้องการถ่าย ในระยะที่เหมาะสม ห้ามใช้แฟลชเมื่อบุคคลหรือสัตว์อยู่ในระยะใกล้ และอย่าให้มือหรือวัตถุอื่นใดบังแฟลชขณะถ่ายภาพ

เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง > จับภาพ**

เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน **คลังภาพ > รูปถ่าย** ในการถ่ายภาพต่อไปเลือก **กลับ** ในการส่งรูปถ่ายเป็นข้อความมัลติมีเดีย เลือก **ส่ง** ในการดูตัวเลือกต่างๆ เลือก **ตัวเลือก**

หากมีแสงน้อย หรือต้องใช้ไฟแฟลชกล้อง เลือก **ตัวเลือก > เปิดโหมดกลางคืน** หรือ **เปิดไฟแฟลช**

การบันทึกวิดีโอคลิป

เลือก **เมนู > สื่อ > กล้อง** ในการเลือกโหมดวิดีโอ ให้เลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา หรือเลือก **ตัวเลือก > วิดีโอ** และเลือก **บันทึก** ในการหยุดบันทึกชั่วคราว เลือก **พัก** และเมื่อต้องการเริ่มกลับมาบันทึกใหม่ เลือก **ใช้ต่อ** หากต้องการหยุดการบันทึก เลือก **หยุด** เครื่องจะจัดเก็บภาพถ่ายไว้ใน **คลังภาพ > วิดีโอคลิป** ในการดูตัวเลือกต่างๆ เลือก **ตัวเลือก**

■ เครื่องเล่นสื่อ

คุณสามารถใช้ เครื่องเล่นสื่อ เพื่อดู เล่น และดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆ เช่น รูปภาพ เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหวได้ นอกจากนี้ คุณสามารถรับชมวิดีโอที่เรียกข้อมูลมาจากเซิร์ฟเวอร์ของระบบเครือข่าย (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ได้อีกด้วย

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > เปิดคลังภาพ, บัญชีมาร์ก, ไปที่ที่อยู่** หรือ **ดาวน์โหลดมีเดีย**

การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการเรียกข้อมูล

คุณสามารถรับการตั้งค่าการเรียกข้อมูลเป็นข้อความการจัดรูปแบบจากผู้ให้บริการที่มีบริการที่คุณต้องการใช้ ในการรับการตั้งค่าเป็นข้อความการจัดรูปแบบ โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าคอนฟิกเออร์แซน"** ในหน้า 12 โปรดดู **"การตั้งค่ารูปแบบ"** ในหน้า 40 นอกจากนี้ คุณสามารถแก้ไขการตั้งค่าด้วย Nokia PC Suite ได้อีกด้วย

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นสื่อ > การตั้งค่ากระแส** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การจัดรูปแบบ — เพื่อใช้การจัดรูปแบบ

บัญชี — เพื่อเปิดใช้บัญชี

■ เครื่องเล่นเพลง

โทรศัพท์ของคุณมีเครื่องเล่นเพลงสำหรับฟังแทร็คเพลงเสียงที่บันทึกไว้ หรือไฟล์ MP3 หรือ AAC ซึ่งคุณได้โอนมายังเครื่องด้วยโปรแกรม Nokia Audio Manager ไฟล์เพลงจะถูกตรวจสอบและเพิ่มโดยเข้าไปในรายการแทร็คที่กำหนดเป็นคำเริ่มต้นอัตโนมัติ

การเล่นแทร็คเพลง

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องเล่นเพลง**
รายละเอียดของแทร็คแรกในรายการแทร็คที่ระบบตั้งไว้จะปรากฏขึ้น

ในการใช้ปุ่มภาพกราฟิก , ,  หรือ  บนหน้าจอ ให้เลื่อนไปซ้ายหรือขวาไปยังปุ่มที่ต้องการ และเลือกปุ่มนั้น

2. ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่คุณต้องการ แล้วเลือก 

ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คถัดไป เลือก  ในการข้ามไปยังตอนต้นของแทร็คก่อนหน้า เลือก  สองครั้ง

ในการกรอกลับขณะกำลังเล่นเพลงนั้นอยู่ เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม  หากต้องการเล่นแทร็คที่เล่นอยู่ไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว เลือกและกดค้างไว้ที่ปุ่ม  ปล่อยุ่มเมื่อถึงตำแหน่งที่คุณต้องการ

3. หากต้องการหยุดการเล่น เลือก 



คำเตือน: ควรฟังเพลงในระดับเสียงปานกลาง การรับฟังเสียงที่ดังเกินไปอย่างต่อเนื่องอาจเป็นอันตรายต่อการได้ยินเสียงของคุณ โปรดอย่าถือโทรศัพท์ไว้ใกล้หูระหว่างการใช้ลำโพง เนื่องจากเสียงจะดังมาก

การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง

ใน **เครื่องเล่นเพลง** มีตัวเลือกที่ใช้งานได้ต่อไปนี้

ความดัง — เพื่อเปลี่ยนระดับความดัง
กดปุ่มเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวา

เล่นผ่าน Bluetooth — เพื่อใช้เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์เสริมด้านเสียงผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth

รายการชื่อเพลง — ใช้ดูแทร็คทั้งหมดที่อยู่ในรายการชื่อเพลง ในการเล่นแทร็ค ให้เลื่อนไปยังแทร็คที่ต้องการ แล้วเลือก **เล่น** เลือก **ตัวเลือก > ปรับแทรกใหม่หมด** หรือ **แก้ไขรายการชื่อเพลง** เพื่อปรับรายการชื่อเพลงใหม่ (เช่น หลังจากเพิ่มแทรกใหม่ลงในรายการ) หรือเพื่อเปลี่ยนรายการแทร็คที่ปรากฏเมื่อคุณเปิด **เมนูเครื่องเล่นเพลง** หากมีรายการแทรกหลายรายการในเครื่อง **ตัวเลือกการเล่น > สุ่มเพลง > ใช้** — เพื่อใช้เล่นแทรกในรายการชื่อเพลงแบบสุ่มเล่น **เล่นซ้ำ > แทรคที่เล่นอยู่** หรือ **ทุกแทร็ค** เพื่อเล่นแทร็คที่เล่นอยู่หรือรายการชื่อเพลงทั้งหมดซ้ำ

ลำโพง หรือ **ชุดหูฟัง** — เพื่อใช้ฟังเครื่องเล่นเพลงผ่านทางลำโพงหรือชุดหูฟังที่ต่อเข้ากับโทรศัพท์



เคล็ดลับ: เมื่อใช้ชุดหูฟัง คุณสามารถข้ามไปยังแทร็คถัดไปได้โดยการกดปุ่มชุดหูฟัง

ส่ง — ใช้ส่งไฟล์ที่เลือกโดยใช้ MMS หรือการเชื่อมต่อ Bluetooth

ดาวนโหลดเพลง — เพื่อใช้เชื่อมต่อกับบริการเบรเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับแทร็คที่เล่นอยู่ได้ ฟังก์ชันนี้ใช้ได้ก็ต่อเมื่อมีแอตเตสตาของบริการอยู่ในแทร็คเท่านั้น

สถานะหน่วยความจำ — เพื่อใช้ดูขนาดของหน่วยความจำที่ยังไม่ได้ใช้และขนาดหน่วยความจำที่ใช้ไปแล้ว

■ วิทยุ

หากคุณต้องการฟังวิทยุจากโทรศัพท์ ให้ต่อชุดหูฟังที่ใช้งานร่วมกันได้เข้ากับโทรศัพท์ ถ้าชุดหูฟังได้ต่อกับโทรศัพท์โดยตรง สายชุดหูฟังจะทำงานเหมือนเป็นเสาอากาศ ดังนั้นควรปล่อยสายเอาไว้ คุณภาพของสัญญาณวิทยุจะขึ้นอยู่กับการถ่ายทอดสัญญาณของสถานีวิทยุในบริเวณนั้นๆ ในการเปิดวิทยุ เลือก **เมนู > สื่อ > วิทยุ** ตัวเลขสถานี ชื่อสถานี (หากคุณสามารถจัดเก็บข้อมูลสถานีไว้) และความถี่ของสถานีนั้นจะปรากฏขึ้น หากคุณสามารถบันทึกข้อมูลสถานีวิทยุไว้ให้เลื่อนแล้วเลือกตำแหน่งของสถานีวิทยุตั้งแต่ 1 ถึง 20

ค้นหาสถานีวิทยุและบันทึกช่องรายการวิทยุ

เมื่อวิทยุเปิดอยู่ เลือก **◀** หรือ **▶** และเลือก **เลือก** เพื่อเปลี่ยนย่านความถี่วิทยุครั้งละ 0.05 เมกะเฮิร์ตซ์ หรือเลือก **เลือก** ค้างไว้เพื่อเริ่มค้นหาสถานีวิทยุ เครื่องจะหยุดการค้นหาเมื่อพบสถานี ในการบันทึกสถานี เลือก

ตัวเลือก > จัดเก็บสถานี ป้อนชื่อสถานี แล้วเลือก **ตัวเลือก > ยอมรับ**

การใช้วิทยุ

เมื่อเปิดวิทยุ เลือก **▲** หรือ **▼** เพื่อเลื่อนไปยังช่องที่บันทึกไว้แล้วก่อนหน้าหรือถัดไป หรือเลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ปิด — เพื่อปิดวิทยุ

ความดัง — เพื่อตั้งระดับเสียงของวิทยุ

สถานี — เพื่อดูรายการสถานี เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเปลี่ยนชื่อหรือเพื่อลบสถานี

ลำโพง — (หรือ **ชุดหูฟัง**) เพื่อใช้ในการฟังวิทยุผ่านลำโพง (หรือชุดหูฟัง) ต่อชุดหูฟังเข้ากับโทรศัพท์ สายของชุดหูฟังจะทำหน้าที่เหมือนเป็นเสาอากาศของวิทยุ

ตั้งความถี่ — ป้อนค่าความถี่ของสถานีวิทยุที่คุณต้องการฟัง คุณสามารถป้อนค่าความถี่ตั้งแต่ 87.5 เมกะเฮิร์ตซ์ ถึง 108.0 เมกะเฮิร์ตซ์ ในการตั้งค่าความถี่ เลือก **ตัวเลือก > ยอมรับ**

■ เครื่องบันทึกเสียง

คุณสามารถบันทึกคำพูด เสียง หรือสายที่ใช้จำนวนได้ถึง 60 นาที ซึ่งสามารถบันทึกชื่อและหมายเลขโทรศัพท์สำหรับใช้ในภายหลัง เครื่องบันทึกจะใช้งานไม่ได้ ขณะใช้สายข้อมูลหรือเชื่อมต่อ GPRS อยู่

การบันทึก

1. เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึกเสียง**
2. ในการเริ่มบันทึกเสียง ใช้ปุ่มหมุนเพื่อหาแถบสีที่ปุ่มบันทึกเสมือนจริง **●** และเลือกปุ่มนั้นด้วยปุ่มเลือกตรงกลาง ในการเริ่ม

บันทึกเสียงระหว่างสนทนา เลือก
ตัวเลือก > บันทึกเสียง ขณะบันทึก
 การสนทนา ผู้ใช้สายทุกคนจะได้ยินเสียงบี๊บ
 เบาๆ ทุก 5 วินาที โดยประมาณ

3. ในการหยุดบันทึกเสียงชั่วคราว ใช้ปุ่มหมุน
 เพื่อทำแถบสีที่ปุ่มหยุดชั่วคราว  และ
 เลือกปุ่มนั้นด้วยปุ่มเลือกตรงกลาง
 ในการบันทึกเสียงต่อ ให้เลือกปุ่มบันทึก 
 อีกครั้ง
4. ในการหยุดการบันทึก ใช้ปุ่มหมุนเพื่อทำ
 แถบสีที่ปุ่มหยุดเสมือนจริง  และเลือก
 ปุ่มนั้นด้วยปุ่มเลือกตรงกลาง การบันทึก
 เสียงจะได้รับการจัดเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล
เสียงบันทึก ของเมนู **คลังภาพ**
5. ในการฟังเสียงที่บันทึกล่าสุด เลือก
ตัวเลือก > ส่งเล่นซ้ำล่าสุด
6. ในการส่งเสียงที่บันทึกล่าสุด เลือก
ตัวเลือก > ส่งเล่นซ้ำล่าสุด

รายการที่บันทึก

เลือก **เมนู > สื่อ > เครื่องบันทึกเสียง >**
ตัวเลือก > รายการที่บันทึก รายการแฟ้มข้อมูล
 ที่ใช้งานได้ใน **คลังภาพ** จะปรากฏขึ้น เปิด
เสียงบันทึก เพื่อดูรายการพร้อมทั้งเสียงที่บันทึก
 เลือก **ตัวเลือก** เพื่อเลือกตัวเลือกบางรายการ
 ของไฟล์ใน **คลังภาพ** โปรดดู **"คลังภาพ"**
 ในหน้า 42

12. ตารางนัดหมาย



■ นาฬิกาปลุก

คุณสามารถตั้งให้เครื่องปลุกตามเวลาที่กำหนดได้ เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **นาฬิกาปลุก**

ในการตั้งเวลาปลุก เลือก **เวลาปลุก** และป้อนเวลาปลุก ในการเปลี่ยนเวลาปลุกเมื่อตั้งค่าเวลาปลุกไว้ เลือก **เปิด** เลือก **เตือนซ้ำ** เพื่อตั้งให้โทรศัพท์แจ้งเตือนคุณเมื่อถึงวันที่เลือกในสัปดาห์เลือก **เสียงปลุก** และเสียงปลุกตั้งแต่เริ่มแรกในการปรับตั้งค่าเสียงปลุก เลือกเสียงในเสียงหนึ่งจากรายการในคลังภาพ

การหยุดเสียงปลุก

เครื่องจะส่งเสียงปลุกและข้อความ **ปลุก!** จะกะพริบพร้อมแสดงเวลาปลุกบนหน้าจอแสดงผล เลือก **หยุด** เมื่อต้องการหยุดเสียงปลุก หากคุณปล่อยให้เครื่องส่งเสียงเตือนต่อไปเป็นเวลาหนึ่งนาที หรือเลือก **เลื่อนไป** เสียงเตือนจะหยุดเป็นเวลาสิบนาที และจะดังอีกครั้ง

หากถึงเวลาปลุกในขณะที่ปิดโทรศัพท์อยู่ เครื่องจะเปิดเองและมีเสียงปลุกดังขึ้น หากคุณเลือก **หยุด** เครื่องจะถามว่าคุณต้องการเปิดเครื่องหรือไม่ เลือก **ไม่** เพื่อปิดเครื่อง หรือกด **ใช่** เพื่อโทรออกหรือรับสาย ห้ามเลือก **ใช่** ในกรณีนี้โทรศัพท์ที่ไร้สายอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายได้

■ ปฏิทิน

ปฏิทินใช้หน่วยความจำที่แชร์ร่วมกัน โปรดดูที่ "หน่วยความจำที่แชร์ร่วมกัน" ในหน้า 12

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน**

วันที่ปัจจุบันจะแสดงอยู่ในกรอบ หากมีบันทึกที่ตั้งไว้สำหรับวันนั้น วันดังกล่าวจะปรากฏเป็นตัวทึบ หากคุณต้องการดูบันทึกของวันนั้นเลือก **ดู** ในการดูที่ละสัปดาห์ เลือก **ตัวเลือก** > **ดูอาทิตย์** ในการดูบันทึกเพียงอันเดียว เลือก **ดู**

คุณอาจใช้ตัวเลือกอื่นๆ ของการแสดงผลปฏิทินในการสร้าง, ลบ, แก้ไข, ย้าย และ ทำบันทึกซ้ำของบันทึกไปยังวันอื่น หรือส่งบันทึกไปยังปฏิทินของโทรศัพท์เครื่องอื่น ข้อความตัวอักษร หรือข้อความมัลติมีเดีย ในการ **การตั้งค่า** คุณสามารถตั้งค่าวันที่ เวลา เขตเวลา รูปแบบวันที่หรือเวลาหรือวันแรกของสัปดาห์ ในตัวเลือก

ลบบันทึกอัตโนมัติ

คุณสามารถตั้งค่าให้เครื่องลบบันทึกเดิมโดยอัตโนมัติหลังจากถึงเวลาที่กำหนด

ในการลบบันทึกทั้งหมดในปฏิทิน เลือกการแสดงผลเป็นเดือนหรือสัปดาห์ และ **ตัวเลือก** > **ลบบันทึกทั้งหมด**

การสร้างบันทึกปฏิทิน

เลือก **เมนู** > **ตารางนัดหมาย** > **ปฏิทิน**
เลื่อนไปยังวันที่คุณต้องการ แล้วเลือก **ตัวเลือก** > **สร้างบันทึก** เลือกประเภทบันทึกได้ดังนี้ 📅 **นัดหมาย**, 📞 **โทร**, 📅 **วันเกิด**, 📅 **บันทึกหรือ** 📅 **เตือนความจำ**

เสียงเตือนบันทึก

โทรศัพท์จะส่งเสียงบีบ และแสดงบันทึก เมื่อมีสัญลักษณ์ 📞 บันทึกเตือนการโทรบนหน้าจอ

เมื่อต้องการโทรออกไปยังหมายเลขนั้นให้กดปุ่ม
โทรออกในการปัดเสียงเตือนและดูบันทึก เลือก **ดู**
หากคุณเลือก **เลื่อนไป** เครื่องจะส่งเสียงแจ้ง
เตือนอีกครั้งหลังจาก 10 นาที แต่ถ้าต้องการ
หยุดเสียงเตือนโดยไม่ดูบันทึกเตือนความจำนั้น
เลือก **ออก**

■ สิ่งที่ต้องทำ

คุณอาจจัดเก็บบันทึกงานซึ่งคุณต้องทำ โดยเลือก
ระดับความสำคัญของบันทึกนั้น แล้วทำ
เครื่องหมายเป็นเสร็จสมบูรณ์เมื่อคุณทำเสร็จแล้ว
คุณสามารถจัดเรียงบันทึกตามลำดับความสำคัญ
หรือตามวันที่ ฟังก์ชันสิ่งที่ต้องทำใช้
หน่วยความจำร่วมกัน โปรดดูที่
“หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน” ในหน้า 11

เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > สิ่งที่ต้องทำ

ในการสร้างบันทึก เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก
ตัวเลือก > **เพิ่ม** ป้อนบันทึก และเลือก

ตัวเลือก > **จัดเก็บ** เลือกลำดับความสำคัญ

วันที่และเวลา ถ้าต้องการเสียงเตือนบันทึก

ในการแก้ไขบันทึก ให้ดูบันทึกแล้วเลือก **แก้ไข**

หรือเลื่อนไปยังบันทึกและเลือก **ดู** หรือเลือก
ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่มีอยู่

■ บันทึก

คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้เขียนและส่งบันทึก
ไปยังโทรศัพท์ที่ใช้ร่วมกันได้ โดยผ่านทาง
เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth, SMS หรือ MMS
แอปพลิเคชันนี้ใช้หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน
โปรดดูที่ “หน่วยความจำที่ใช้ร่วมกัน” ในหน้า 12

เลือก **เมนู** > ตารางนัดหมาย > บันทึก

ในการสร้างบันทึก เลือก **เพิ่มบันทึก** หรือเลือก
ตัวเลือก > **สร้างบันทึก** ป้อนบันทึก และเลือก
ตัวเลือก > **จัดเก็บ**

หรือเลื่อนไปยังบันทึกและเลือก **ดู** หรือเลือก
ตัวเลือก เพื่อดูตัวเลือกที่มีอยู่

■ การซิงโครไนซ์

ซิงโครไนซ์ข้อมูลปฏิทิน รายชื่อและบันทึกกับ
อุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันได้อื่น เช่น โทรศัพท์
เคลื่อนที่ เครื่องพีซีที่ใช้ร่วมกันได้ หรือ
เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริม
จากระบบเครือข่าย)

หากคุณจัดเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ต
ระยะไกล คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูล
ในเครื่องของคุณ โดยเริ่มการซิงโครไนซ์
จากเครื่องของคุณได้ นอกจากนี้ คุณสามารถ
ซิงโครไนซ์ข้อมูลรายชื่อในโทรศัพท์ ปฏิทิน
และบันทึกเพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในเครื่องพีซี
ที่ใช้ร่วมกันได้ โดยเริ่มการซิงโครไนซ์
จากเครื่องพีซี ข้อมูลรายชื่อในซิมการ์ดจะไม่ได้
รับการซิงโครไนซ์

■ การซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์

ก่อนการซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์ คุณต้องสมัคร
ขอรับบริการซิงโครไนซ์ และรับการตั้งค่า
คอนฟิกูเรชันจากผู้ให้บริการของคุณ
หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มี
รวมถึงการตั้งค่าบริการซิงโครไนซ์ โปรดติดต่อ
ผู้ให้บริการของคุณ

ในการเริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องโทรศัพท์
ของคุณ ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้

1. เรียกใช้การตั้งค่าการเชื่อมต่อที่คุณต้องการ
ใช้กับการซิงโครไนซ์ โปรดดูที่
“การตั้งค่าการซิงโครไนซ์
จากโทรศัพท์ของคุณ” ในหน้า 49
2. เลือก **เมนู** > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ >
ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ >

ข้อมูลที่จะ Synchronise เลือกข้อมูลที่จะซิงโครไนซ์ แล้วกด **เสร็จ**

- เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ > ซิงโครไนซ์** ข้อมูลที่ทำเครื่องหมายของชุดที่ใช้งานจะถูกซิงโครไนซ์หลังจากที่มีการยืนยัน

การตั้งค่าการซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์ของคุณ

คุณอาจได้รับการตั้งค่าการซิงโครไนซ์เป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน หากต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริการที่มี รวมถึงการตั้งค่าบริการซิงโครไนซ์ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ ในการรับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน"** ในหน้า 12 ในการป้องกัน โปรดดูที่ **"การตั้งค่ารูปแบบ"** ในหน้า 40

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงโครไนซ์เซิร์ฟเวอร์ > การตั้งค่าซิงโครไนซ์** เลือก **การจัดรูปแบบ** เลื่อนไปยังผู้ให้บริการที่คุณต้องการใช้งาน แล้วเลือก **บัญชี** เพื่อดูบัญชีที่ระบุโดยผู้ให้บริการ หากมีบัญชีปรากฏขึ้นมากกว่าหนึ่งค่า เลือกบัญชีที่คุณต้องการใช้

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้

ในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน และบันทึกจากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ ให้ใช้การเชื่อมต่อ Bluetooth คุณจำเป็นต้องใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ของเครื่องโทรศัพท์ที่ติดตั้งไว้ในเครื่องพีซี เริ่มการซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีโดยใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite

โปรดตรวจสอบว่าโทรศัพท์อยู่ในโหมดสแตนด์บาย และได้ตั้งค่าวันที่และเวลาไว้

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์

ในการใช้เซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล คุณต้องสมัครสมาชิกบริการการซิงโครไนซ์ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่เป็นของบริการนี้ โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ คุณอาจได้รับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่

"บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน" ในหน้า 12 และ **"การตั้งค่าอุปกรณ์เสริม"** ในหน้า 40

หากคุณจัดเก็บข้อมูลไว้ในเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลในเครื่องโทรศัพท์ของคุณ โดยใช้คุณสมบัติการซิงโครไนซ์จากเครื่องโทรศัพท์ของคุณได้

เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** ขึ้นอยู่กับ การตั้งค่า เลือก **เริ่มซิงโครไนซ์** หรือ **กำลังเริ่มคัดลอก**

การซิงโครไนซ์ในครั้งแรกหรือหลังจากการซิงโครไนซ์ถูกขัดจังหวะการทำงาน อาจใช้เวลาถึง 30 นาทีจึงจะเสร็จสมบูรณ์ ในกรณีที่มีความจำของรายชื่อหรือปฏิทินเต็ม

การซิงโครไนซ์อุปกรณ์ต่ออุปกรณ์

ในการคัดลอกหรือซิงโครไนซ์ข้อมูลจากโทรศัพท์ของคุณ ชื่ออุปกรณ์และการตั้งค่าจะต้องอยู่ในรายชื่อพันธมิตรในการส่งรายชื่อ หากคุณรับข้อมูลจากเครื่องอื่น (เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้งานร่วมกันได้) เครื่องจะเพิ่มพันธมิตรนั้นลงในรายชื่อโดยอัตโนมัติ โดยใช้ข้อมูลรายชื่อจากเครื่องนั้น **ซิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** และ **ซิงค์กับพีซี** เป็นรายการเดิมที่มีอยู่ในรายชื่อ

ในการเพิ่มพันธมิตรใหม่ให้กับกลุ่มรายชื่อ (เช่น อุปกรณ์ใหม่) เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล > ตัวเลือก > เพิ่มรายชื่อที่โอน > ชิงค์โทรศัพท์ หรือ คัดลอกโทรศัพท์** และป้อนการตั้งค่าตามประเภทของการส่งข้อมูล

ในการแก้ไขการตั้งค่าการคัดลอกและชิงโครโนซ์ ให้เลือกรายชื่อจากรายชื่อพันธมิตร และเลือก **ตัวเลือก > แก้ไข**

ในการลบพันธมิตร เลือกรายชื่อจากรายชื่อพันธมิตร และ **ตัวเลือก > ลบ** และยืนยัน **ลบรายชื่อที่ถ่ายโอน?** คุณไม่สามารถลบ **ชิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** หรือ **ชิงค์กับพีซี**

การส่งข้อมูลกับอุปกรณ์ที่ใช้จํานร่วมกันได้

เมื่อมีการชิงโครโนซ์ข้อมูล จะมีการใช้เทคโนโลยีไร้สาย Bluetooth โดยอุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งจะอยู่ในโหมดสแตนด์บาย

ในการเริ่มการโอนข้อมูล เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การเชื่อมต่อ > ถ่ายโอนข้อมูล** และเลือกพันธมิตรที่ไม่ใช่ **ชิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** หรือ **ชิงค์กับพีซี** ที่ต้องการส่งข้อมูลจากรายชื่อเครื่องจะคัดลอกหรือชิงโครโนซ์ข้อมูลทีเลือกตามการตั้งค่า อุปกรณ์อีกเครื่องหนึ่งจะต้องเปิดใช้สำหรับรับข้อมูลเช่นเดียวกัน

การส่งข้อมูลโดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด

คุณสามารถส่งข้อมูลจากเครื่องของคุณได้โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด

เปิดโทรศัพท์โดยไม่ต้องใส่ซิมการ์ด และเลือก **ถ่ายโอน** และจากตัวเลือกต่อไปนี้:

ถ่ายโอนรายชื่อ — เพื่อเลือกรายชื่อที่ไม่ใช่ **ชิงค์กับเซิร์ฟเวอร์** และ **ชิงค์กับพีซี** จากรายชื่อ

พันธมิตรเพื่อส่งข้อมูลจากเครื่องของคุณ โทรศัพท์จะเริ่มการชิงโครโนซ์หรือคัดลอก **รับข้อมูล > ทาง Bluetooth** — เพื่อรับข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องอื่น

13. เว็บ



คุณสามารถเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตแบบเคลื่อนที่ต่างๆ โดยใช้เบราเซอร์ของโทรศัพท์

โปรดตรวจสอบการใช้งานบริการเหล่านี้ ราคา รวมทั้งภาษี กับผู้ให้บริการที่มีบริการตามที่คุณต้องการใช้

คุณสามารถใช้คุณสมบัติเบราเซอร์ของโทรศัพท์เพื่อดูบริการต่างๆ ที่ใช้ภาษา Wireless Markup Language (WML) หรือ extensible HyperText Markup Language (XHTML) ในเพจต่างๆ ได้ โดยลักษณะที่ปรากฏอาจแตกต่างกันตามขนาดของหน้าจอ โปรดทราบว่า คุณอาจดูรายละเอียดทั้งหมดของเว็บเพจในอินเทอร์เน็ตไม่ได้



ข้อสำคัญ: เลือกใช้เฉพาะบริการที่คุณเชื่อถือได้ และมีการรักษาความปลอดภัยรวมทั้งการป้องกันซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

■ การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการ

โทรศัพท์ของคุณอาจมีข้อมูลการตั้งค่าบริการบางประเภทจัดเก็บไว้ โดยเครื่องจะได้รับการตั้งค่าเพิ่มเติมเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชันจากผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการที่มีบริการที่คุณต้องการใช้

ในการรับการตั้งค่าเป็นข้อความการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน โปรดดูที่ **"บริการตั้งค่าคอนฟิเกอเรชัน"** ในหน้า 12 และ **"การตั้งค่ารูปแบบ"** ในหน้า 40

โปรดติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมและการตั้งค่าที่เหมาะสมจากผู้ให้บริการที่มีบริการที่คุณต้องการ

■ การเชื่อมต่อบริการ

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการตั้งค่าบริการเว็บของบริการที่คุณต้องการใช้นั้นทำงานอยู่ เมื่อต้องการใช้การตั้งค่า เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าหนดค่า > การจัดรูปแบบ** แล้วเลือกชุดค่าการจัดรูปแบบที่คุณต้องการ

ในการเชื่อมต่อกับเว็บ ให้คุณเลือกทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

- เปิดหน้าเริ่มต้น เช่น โฮมเพจของผู้ให้บริการ: เลือก **เมนู** และเลือก **เว็บ** และ **โฮมเพจ**
- เลือกบุคมาร์กของบริการ: เลือก **เมนู > เว็บ > บุคมาร์ก** และเลือกบุคมาร์กหากบุคมาร์กไม่ทำงานเมื่อใช้การตั้งค่าบริการที่ใช้อยู่ปัจจุบัน ให้ใช้ชุดการตั้งค่าบริการอื่น และลองอีกครั้ง
- เลือก URL ล่าสุด: เลือก **เมนู > เว็บ > ที่อยู่เว็บล่าสุด**
- ป้อนแอดเดรสของบริการ: เลือก **เมนู > เว็บ > ไปที่ที่อยู่** ป้อนที่อยู่ของบริการ แล้วเลือก **ตัวเลือก > ยอมรับ**

■ การเบราส์เพจ

หลังจากคุณเชื่อมต่อเข้ากับบริการ คุณสามารถเริ่มเบราส์เพจต่างๆ ได้ ฟังก์ชันของปุ่มโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไปตามบริการนั้นๆ ให้ทำตาม

ข้อความแนะนำบนหน้าจอโทรศัพท์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อผู้ให้บริการของคุณ

หากเครื่องได้เลือก GPRS เป็นบริการเสริมข้อมูล สัญลักษณ์ **G** ปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอในระหว่างการเบรสต์ หากคุณรับสายหรือข้อความแบบตัวอักษร หรือโทรออกในระหว่างการเชื่อมต่อ (E)GPRS สัญลักษณ์ **E** ต้องจะปรากฏขึ้นที่ด้านบนซ้ายของหน้าจอซึ่งแสดงว่าหยุด (พัก) การเชื่อมต่อ (E)GPRS ไว้ชั่วคราว หลังการสนทนา เครื่องจะพยายามเชื่อมต่อ (E)GPRS ใหม่อีกครั้ง

การใช้ปุ่มบนเครื่องโทรศัพท์ ขณะเบรสต์

- ใช้ปุ่มหมุนเพื่อเบรสต์ดูเพจ
- ในการเลือกรายการที่ไฮไลต์ไว้ กดปุ่มโทรออก หรือเลือก **ตัวเลือก** เพื่อเปิดลิคค์เชื่อมโยง
- ในการป้อนตัวอักษร หมายเลข หรือตัวอักษรพิเศษ ให้กดปุ่มเลือกกลางเพื่อเลือกตัวอักษรทีละตัวจากแถบอักษร

ตัวเลือกต่าง ๆ ในขณะเบรสต์

เลือก **ตัวเลือก** และตัวเลือกต่อไปนี้อาจใช้งานได้: **โฮมเพจ**, **เพิ่มบุ๊คมาร์ก**, **บุ๊คมาร์ก**, **ตัวเลือกเพจ**, **ประวัติ**, **ดาวน์โหลด**, **ตัวเลือกอื่น ๆ**, **รีโหลด** และ **จบการทำงาน** ผู้ให้บริการอาจเสนอตัวเลือกอื่น ๆ ไว้ด้วย

การโทรออกโดยตรง

เบรสเตอร์สนับสนุนฟังก์ชัน ที่คุณสามารถเข้าใช้งานได้ขณะเบรสต์ คุณอาจต่อสายสนทนาและจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพท์จากเพจได้

หน่วยความจำแคช

เพื่อลบแคชเลือกทำดังนี้:

- ขณะเบรสต์ เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **ลบข้อมูลในแคช**
- เมื่ออยู่ในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **ลบข้อมูลในแคช**

แคช คือ หน่วยความจำสำหรับจัดเก็บข้อมูลไว้ชั่วคราว หากคุณพยายามเข้าใช้หรือเข้าดูข้อมูลที่เป็นความลับที่ต้องการรหัสผ่าน ให้ลบแคชของเครื่องหลังการใช้แต่ละครั้ง ข้อมูลหรือบริการที่คุณเข้าใช้งานจะถูกจัดเก็บไว้ในหน่วยความจำแคช

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อบริการ

หากคุณต้องการหยุดการเบรสต์และสิ้นสุดการเชื่อมต่อ เลือก **ตัวเลือก** > **จบการทำงาน** หรือ กดปุ่มจบการทำงานสองครั้ง หรือกดปุ่มจบการทำงานค้างไว้

การตั้งค่าลักษณะ

ขณะเบรสต์ เลือก **ตัวเลือก** > **ตัวเลือกอื่น ๆ** > **การตั้งค่าลักษณะ** หรือในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู** > **เว็บ** > **การตั้งค่า** > **การตั้งค่าลักษณะเบรสเตอร์** เลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้:

การตัดคำ — หากคุณเลือก **ใช่** ข้อความจะตัดไปขึ้นบรรทัดใหม่ หากคุณเลือก **ไม่ใช่** ข้อความนั้นจะถูกตัดให้สั้นลง

แสดงภาพ — หากคุณเลือก **ไม่แสดง** ภาพที่ปรากฏบนเพจจะไม่ปรากฏขึ้น

การแจ้งเตือน — เลือก **เตือนเชื่อมที่ไม่รับรอง** > **ใช่** เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเตือน

เมื่อการเชื่อมต่อที่มีการรักษาความปลอดภัยได้เปลี่ยนเป็นแบบที่ไม่มีการรักษาความปลอดภัย

ในระหว่างการเบราส์ เลือก

เตือนรายการที่ไม่รับรอง > ใช่ เพื่อตั้งค่าให้เครื่องส่งเสียงเตือนเมื่อมีข้อมูลความปลอดภัยอยู่ในเพจที่มีการรักษาความปลอดภัย การเตือนนี้ไม่ได้รับรองว่าการเชื่อมต่อนั้นจะเป็นการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยหรือไม่ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ดู **"ระบบป้องกันเบราส์เซอร์"** ในหน้า 54

การเข้ารหัสตัวอักษร — เพื่อเลือกชุดตัวอักษรที่เครื่องจะใช้เพื่อแสดงเพจเบราส์เซอร์ที่ไม่มีข้อมูลนั้น หรือเพื่อเลือกว่าจะใช้การเข้ารหัส UTF-8 ทุกครั้งหรือไม่ เมื่อจะส่งที่อยู่ของเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์ที่ใช้งานร่วมกันได้

■ ลูกกี้

ลูกกี้ คือ ข้อมูลที่เว็บไซต์บันทึกในหน่วยความจำแคชในโทรศัพท์ของคุณ ข้อมูลนี้อาจเป็นข้อมูลผู้ใช้ของคุณหรือการตั้งค่าการเบราส์ ลูกกี้จะถูกบันทึกไว้จนกว่าคุณจะลบข้อมูลในหน่วยความจำแคช โปรดดูที่ **"หน่วยความจำแคช"** ในหน้า 52

ขณะเบราส์ เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ >**

การป้องกัน > การตั้งค่าลูกกี้ หรือใน

โหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ >**

การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > ลูกกี้ > ให้รับได้ หรือ ไม่ให้รับ

■ บัญชีมาร์ก

ขณะเบราส์ เลือก **ตัวเลือก > บัญชีมาร์ก**

หรือในโหมดสแตนด์บาย เลือก **เมนู > เว็บ >**

บัญชีมาร์ก เลื่อนไปที่บัญชีมาร์กที่คุณต้องการใช้ และเลือกบัญชีมาร์กนั้นเพื่อเชื่อมต่อกับเพจของบัญชีมาร์ก หรือเลือก **ตัวเลือก** เพื่อดูชื่อและที่อยู่ของบัญชีมาร์กที่เลือกไว้ แก้ไขหรือลบบัญชีมาร์กที่เลือกไว้ หรือส่งไปยังโทรศัพท์เครื่องอื่นโดยตรงโดยส่งเป็นแบบบัญชีมาร์ก หรือส่งเป็นข้อความแบบตัวอักษร หรือสร้างบัญชีมาร์กใหม่

โทรศัพท์ของคุณอาจมีบัญชีมาร์กที่โหลดไว้แล้วสำหรับไซต์ที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรกับ Nokia ทั้งนี้ Nokia จะไม่รับรองหรือรับประกันใดๆ ต่อการใช้งานไซต์ดังกล่าว หากคุณเลือกการเข้าถึงเว็บไซต์เหล่านั้น คุณควรระวังภัยคุกคามข้อควรระวังสำหรับความปลอดภัยหรือเนื้อหาดังที่ท่านทำต่อไซต์อินเทอร์เน็ตใดๆ

การรับบัญชีมาร์ก

เมื่อคุณได้รับข้อความบัญชีมาร์กแล้ว (ที่ส่งเป็นแบบบัญชีมาร์ก) ข้อความ **ได้รับ 1 บัญชีมาร์ก**

จะปรากฏบนหน้าจอ เลือก **แสดง** เพื่อดูบัญชีมาร์กนั้น ในการบันทึกบัญชีมาร์ก เลือก **จัดเก็บ**

ในการดูรายละเอียดทั้งหมด เลือก **ตัวเลือก > ดู** ในยกเลิกบัญชีมาร์ก เลือก **ลบ**

■ การดาวน์โหลดไฟล์

เมื่อคุณต้องการดาวน์โหลดแบบเสียง ภาพกราฟิก วิดีโอหรือลักษณะต่างๆ ลงในโทรศัพท์ของคุณ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) เลือก **เมนู > เว็บ > ดาวน์โหลด**

เลือก **ดาวน์โหลดเสียงกริ่ง, ดาวน์โหลดภาพ, ดาวน์โหลดวิดีโอ หรือ ดาวน์โหลดลักษณะ**



ข้อสำคัญ: ติดตั้งและใช้งานเฉพาะแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นใดจากแหล่งที่มีการรักษาความปลอดภัย และมีการป้องกันจากซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายเท่านั้น

คุณสามารถสอบถามการให้บริการต่างๆ, ราคา รวมทั้งภาษี จากผู้ให้บริการของคุณได้

■ ภาครับข้อมูล

โทรศัพท์สามารถรับข้อความบริการ (ข้อความที่ส่งให้) ที่มาจากผู้ให้บริการระบบ (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย) ข้อความบริการเป็นการแจ้งข้อมูล เช่น หัวข้อข่าว และข้อความแบบตัวอักษรหรือที่อยู่ของบริการ

หากคุณต้องการเข้าใช้งาน **ภาครับข้อความบริการ** เมื่อคุณได้รับข้อความบริการ เลือก **แสดง** หากคุณเลือก **ออก** ข้อความจะถูกย้ายไปไว้ใน **ภาครับข้อความบริการ** ในการเข้าสู่ **ภาครับข้อความบริการ** ภายหลัง เลือก **เมนู > เว็บ > ภาครับข้อความบริการ**

ในการเข้าสู่ **ภาครับข้อความบริการ** ขณะเบร่าส์เลือก **ตัวเลือก > ตัวเลือกอื่น ๆ > ภาครับข้อความบริการ** เลื่อนไปยังข้อความที่ต้องการ เลือก **โหลด** เพื่อเรียกใช้เบร่าเซอร์และดาวน์โหลดข้อมูลที่คุณเลือกไว้ เลือก **ตัวเลือก > ข้อมูล** เพื่อแสดงข้อมูลอย่างละเอียดในการแจ้งบริการ หรือเลือก **ลบ** เพื่อลบข้อมูลนั้น

การตั้งค่าภาครับข้อความบริการ

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าภาครับข้อความบริการ** และเลือกจากตัวเลือก ต่อไปนี้

ข้อความบริการ > ใช้ (หรือ ไม่ใช้) — เพื่อตั้งค่าให้โทรศัพท์รับ (หรือ ไม่รับ) ข้อความบริการ

ป้องกันข้อความ > ใช้ — เพื่อตั้งค่าให้โทรศัพท์รับข้อความบริการเฉพาะจากผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับการรับรองจากผู้ให้บริการเท่านั้น เมื่อต้องการดูรายชื่อผู้จัดทำข้อมูลที่ได้รับการรับรอง เลือก **ช่องที่เชื่อถือได้**

เชื่อมต่ออัตโนมัติ — หากคุณตั้งโทรศัพท์ให้รับข้อความบริการ และเลือก **ใช้** คุณสามารถตั้งให้

เครื่องเปิดเบร่าเซอร์โดยอัตโนมัติจากโหมดสแตนด์บาย เมื่อเครื่องได้รับข้อความบริการ

■ ระบบป้องกันเบร่าเซอร์

คุณจำเป็นต้องใช้คุณสมบัติการรักษาความปลอดภัยกับบริการบางประเภท เช่น บริการด้านธนาคาร หรือการซื้อสินค้าออนไลน์ สำหรับการเชื่อมต่อประเภทนี้ คุณต้องใช้ใบรับรองและโมดูลรักษาความปลอดภัยซึ่งอาจใช้ได้จากซิมการ์ดของคุณ โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม

โมดูลป้องกัน

โมดูลป้องกันประกอบด้วยใบรับรอง รวมทั้งคีย์ส่วนตัวและคีย์ที่ใช้ทั่วไป วัตถุประสงค์ของโมดูลป้องกันคือ การปรับปรุงบริการด้านความปลอดภัยของโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการเชื่อมต่อเบร่าเซอร์ และให้คุณใช้งานลายเซ็นดิจิทัลได้ ผู้ให้บริการจะจัดเก็บใบรับรองไว้ในโมดูลป้องกัน

เลือก **เมนู > เว็บ > การตั้งค่า > การตั้งค่าการป้องกัน > การตั้งค่าการป้องกัน** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

ข้อมูลโมดูลป้องกัน — เพื่อแสดงข้อมูลโมดูลป้องกันสถานะ บริษัทผู้ผลิต และหมายเลขผลิตภัณฑ์

ถาม PIN โมดูล — เพื่อตั้งเครื่องให้ถามรหัส PIN ของโมดูล ขณะใช้บริการที่มีอยู่ในโมดูลรักษาความปลอดภัย

เปลี่ยน PIN โมดูล — เพื่อเปลี่ยนรหัส PIN ของโมดูล ในกรณีที่ใช้งานได้โดยโมดูลรักษาความปลอดภัย

เปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว้ — เพื่อเปลี่ยน PIN ที่ลงนามไว้

โปรดดูที่ "รหัสผ่าน" ในหน้า 11

ใบรับรอง

ใบรับรองมีอยู่ 3 แบบ คือ ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์ ใบรับรองสิทธิ์ และใบรับรองผู้ใช้

- เครื่องจะใช้ใบรับรองเซิร์ฟเวอร์เพื่อสร้างการเชื่อมต่อที่มีความปลอดภัยกับเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา เครื่องจะรับใบรับรองเซิร์ฟเวอร์จากผู้ให้บริการก่อนที่จะเริ่มการเชื่อมต่อ และจะตรวจสอบความถูกต้องโดยใช้ใบรับรองสิทธิ์ที่จัดเก็บไว้ในเครื่องโทรศัพท์ แต่จะไม่มีการจัดเก็บใบรับรองเซิร์ฟเวอร์

สัญลักษณ์ความปลอดภัย  จะปรากฏขึ้นระหว่างการเชื่อมต่อ หากการส่งข้อมูลระหว่างโทรศัพท์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาถูกเข้ารหัสไว้

อย่างไรก็ตาม ไอคอนความปลอดภัยไม่ได้แสดงว่าการส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหา (หรือที่ที่จัดเก็บแหล่งข้อมูลที่ต้องการ) จะปลอดภัย ขึ้นกับผู้ให้บริการว่าจะมีระบบป้องกันให้การส่งข้อมูลระหว่างเกตเวย์และเซิร์ฟเวอร์เนื้อหาหรือไม่

- บริการบางบริการต้องใช้ใบรับรองสิทธิ์ เช่น บริการด้านการธนาคาร เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของใบรับรองอื่น ผู้ให้บริการอาจจัดเก็บใบรับรองสิทธิ์ไว้ในโมดูลรักษาความปลอดภัย หรืออาจดาวน์โหลดใบรับรองนั้นจากระบบเครือข่าย หากบริการนั้นใช้ใบรับรองสิทธิ์ได้
- เจ้าหน้าที่ผู้ออกใบรับรองจะเป็นผู้ออกใบรับรองให้ผู้ใช้ คุณจำเป็นต้องใช้ใบรับรองผู้ใช้เมื่อจะสร้างลายเซ็นดิจิทัล โดยใช้ใบรับรองนี้จะเชื่อมโยงผู้ใช้กับคีย์ส่วนตัวที่กำหนดไว้ในโมดูลรักษาความปลอดภัย



ข้อสำคัญ: แม้ว่าการใช้ใบรับรองจะช่วยให้ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมต่อระยะไกลและการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด แต่คุณควรใช้ใบรับรองอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ใบรับรองมิได้ให้การป้องกันความปลอดภัยแต่อย่างใด โปรแกรมจัดการใบรับรองควรประกอบด้วยใบรับรองที่ถูกต้องเป็นของแท้ หรือเชื่อถือได้ เพื่อให้ทำงานการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้

ใบรับรองมีอายุการใช้งานแบบจำกัด หากใบรับรองที่หมดอายุหรือใบรับรองที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้น แม้ว่าใบรับรองนั้นจะถูกต้องอยู่แล้ว ให้ตรวจสอบว่าวันเวลาปัจจุบันในเครื่องของคุณถูกต้อง

ก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงค่าของใบรับรอง คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณสามารถเชื่อถือข้อมูลของเจ้าของใบรับรองนี้ได้ และตรวจสอบว่าใบรับรองดังกล่าวเป็นของเจ้าของที่แสดงรายการไว้

ลายเซ็นดิจิทัล

คุณสามารถสร้างลายเซ็นดิจิทัลด้วยโทรศัพท์ของคุณได้ หากซิมการ์ดของคุณมีโมดูลป้องกัน ลายเซ็นนี้จะได้รับการติดตามตรวจสอบกลับโดยคุณโดยใช้จากคีย์ส่วนตัวในโมดูลรักษาความปลอดภัย และใบรับรองผู้ใช้ซึ่งคุณนำมาใช้กับลายเซ็น ลายเซ็นแบบดิจิทัลจะเป็นลายเซ็น

เดียวกับที่คุณเซ็นชื่อลงบนเอกสารใบเรียกเก็บ
สัญญา หรือเอกสารอื่นๆ

ในการใช้ลายเซ็นดิจิทัล เลือกฟังก์ชันของเพจ เช่น
ชื่อหนังสือที่คุณต้องการซื้อ และราคาหนังสือ
ข้อความที่ต้องเซ็น (ตัวอย่างเช่น จำนวน วันที่)
จะปรากฏขึ้น

ตรวจสอบว่าข้อความที่เป็นส่วนหัว คือ **อ่าน**
และไอคอนลายเซ็นดิจิทัล  จะปรากฏขึ้น



หมายเหตุ: หากไอคอนลายเซ็น
ดิจิทัลไม่ปรากฏขึ้น แสดงว่ามี
การละเมิดการรักษาความปลอดภัย
และคุณไม่ควรเข้าสู่ข้อมูลส่วนบุคคล
ในขณะนี้ เช่น การเข้ารหัส PIN

ในการเซ็นข้อความให้อ่านข้อความทั้งหมดก่อน
หลังจากนั้นให้คุณเลือก **ตกลงรับ**

ข้อความนั้นอาจไม่ปรากฏภายในหน้าจอเดียว
ดังนั้น โปรดเลื่อนดูข้อความและอ่านข้อความ
ทั้งหมดก่อนที่จะเซ็น

เลือกใบรับรองผู้ใช้ที่คุณต้องการใช้ ป้อนรหัส PIN
สำหรับลายเซ็น (โปรดดูที่ “รหัสผ่าน” ในหน้า 11)

14. บริการซิม



นอกเหนือจากฟังก์ชันต่างๆ ที่มีในเครื่องโทรศัพท์แล้ว ซิมการ์ดจะให้บริการเสริมซึ่งคุณสามารถเข้าใช้ได้เมนูนี้ โดยที่เมนูนี้จะปรากฏขึ้นต่อเมื่อซิมการ์ดของคุณมีบริการเสริมเพิ่มเติม ส่วนชื่อและเนื้อหาของเมนูนี้จะขึ้นอยู่กับซิมการ์ด

หากต้องการทราบเกี่ยวกับอัตราการให้บริการและข้อมูลต่างๆ ในการใช้บริการซิมการ์ด โปรดติดต่อผู้จำหน่ายซิมการ์ดของคุณ ซึ่งอาจเป็นผู้ให้บริการระบบ ผู้ให้บริการ หรือผู้จำหน่ายรายอื่นๆ

ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ ในการตั้งให้โทรศัพท์ให้แสดงข้อความยืนยันการทำงานที่จะส่งระหว่างเครื่องของคุณและระบบเครือข่าย เมื่อคุณใช้บริการซิม เลือก **เมนู > การตั้งค่า > การตั้งค่าเครื่อง > ยืนยันบริการซิม > แสดง**

ในการใช้บริการเหล่านี้ คุณอาจต้องส่งข้อความหรือโทรติดต่อ ซึ่งคุณจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนี้

15. หมายเลขโทรศัพท์



ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้ โดยสามารถโทรออกหรือส่งงานอื่นๆไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ป้อนเข้าไป

เลือก **เมนู** > **รายการตัวเลข** และป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่ต้องการ เลือก **ตัวเลือก** และเลือกจากตัวเลือกต่อไปนี้

จัดเก็บ — เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในรายชื่อ

เลื่อนเคอร์เซอร์ — เพื่อเปลี่ยนเป็นโหมดเคอร์เซอร์

เพิ่มในรายชื่อ — เพื่อเพิ่มหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในรายชื่อ ซึ่งได้ถูกจัดเก็บไว้ในสมุดรายชื่อในโทรศัพท์

ส่งข้อความ — เพื่อสร้างข้อความและส่งไปยังหมายเลขนั้น

โทรออก — เพื่อโทรออกไปยังหมายเลขนั้น

16. การเชื่อมต่อเครื่องกับเครื่องพีซี

คุณสามารถส่งและรับอีเมล และเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเมื่อเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ ผ่านทางสายข้อมูล คุณสามารถใช้เครื่องโทรศัพท์ที่นั่นกับโปรแกรมสื่อสารด้านข้อมูลและการเชื่อมต่อกับเครื่องพีซีได้

คุณสามารถใช้ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ในการซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทิน บันทึก และบันทึกสิ่งที่ต้องทำระหว่างเครื่องโทรศัพท์ของคุณและเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้หรือเซิร์ฟเวอร์อินเทอร์เน็ตระยะไกล (บริการเสริมจากระบบเครือข่าย)

คุณสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมและไฟล์ที่ดาวน์โหลดได้ เช่น ชุดโปรแกรม PC Suite ในส่วนสนับสนุนในเว็บไซต์ของโนเกียที่ www.nokia-asia.com/support

Nokia PC Suite

ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite ประกอบด้วยโปรแกรมต่อไปนี้ (ตามลำดับตัวอักษร)

- **Backup**
สำรองข้อมูลและเรียกคืนไฟล์โทรศัพท์ได้อย่างสะดวก
- **Synchronize**
ซิงโครไนซ์รายชื่อ ปฏิทินและรายการที่ต้องทำ และบันทึก
- **File manager**
จัดการไฟล์รายชื่อ ภาพ คลิป และเสียง
- **Create wallpapers**
แปลงภาพเป็นภาพพื้นหลัง ข้อความ มัลติมีเดียและภาพถ่ายบุคคลที่ใช้กับโทรศัพท์ได้

- **View multimedia**
เล่นข้อความมัลติมีเดียและไฟล์เสียงและไฟล์ภาพบนเครื่องพีซี
- **Create ringing tones**
แปลงเสียงเรียกเข้า MIDI เป็นเสียงเรียกเข้าแบบ Scalable polyphonic
- **Add contacts**
สร้างรายชื่อใหม่และแก้ไขรายละเอียดรายชื่อ
- **Send text messages**
ส่งข้อความแบบตัวอักษรจากเครื่องพีซี
- **Store images**
รับภาพใหม่และคลิปวิดีโอโดยอัตโนมัติจากเครื่องของคุณทุกครั้งที่ต้องเข้า
- **Connect to the Internet**
ต่อเครื่องพีซีเข้าอินเทอร์เน็ตโดยใช้การต่อจากระบบเครือข่ายของโทรศัพท์ของคุณ

การคุ้มครองด้านลิขสิทธิ์อาจห้ามมิให้ทำการคัดลอก การแก้ไข การโอน หรือการส่งต่อภาพ แบบเสียง และเนื้อหาบางส่วนได้

(E)GPRS, HSCSD และ CSD

คุณสามารถใช้บริการข้อมูล (E)GPRS (Enhanced GPRS), GPRS (General Packet Radio Service), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) และ CSD (Circuit Switched Data, *ข้อมูล GSM*)

โปรดติดต่อผู้ให้บริการระบบหรือผู้ให้บริการเพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานและการเป็นสมาชิกบริการข้อมูล

การใช้บริการ HSCSD จะสิ้นเปลืองพลังงานจากแบตเตอรี่ของโทรศัพท์เร็วขึ้นกว่าการใช้สายสนทนาหรือการใช้สายข้อมูลปกติ คุณอาจจำเป็นต้องต่อโทรศัพท์เข้ากับเครื่องชาร์ตสำหรับช่วงเวลาที่มีการถ่ายโอนข้อมูล

โปรดดู “การตั้งค่าโมเด็มข้อมูลแบบแพ็คเกจ”
ในหน้า 38

■ แอปพลิเคชันการสื่อสาร ด้านข้อมูล

โปรดดูข้อมูลเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมสื่อสารด้านข้อมูลจากในเอกสารที่นำมาด้วย

ในระหว่างที่เชื่อมต่อเครื่องเข้ากับเครื่องคอมพิวเตอร์ คุณไม่ควรโทรออกหรือตอบรับสายเรียกเข้า เนื่องจากอาจทำให้การทำงานขัดข้องได้

เพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดขึ้นในระหว่างที่ใช้สายส่งข้อมูล ให้วางโทรศัพท์บนพื้นผิวที่ไม่เคลื่อนโดยคว่ำโทรศัพท์ลง อย่าเคลื่อนย้ายโทรศัพท์โดยถือไปมาระหว่างส่งข้อมูล

17. ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่

■ การชาร์จและการคายประจุ

อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ติดตั้งภายในชนิดไม่สามารถถอดเปลี่ยนได้ ห้ามแกะแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหายได้ คุณควรนำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองใกล้บ้านคุณเพื่อเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่

หากใช้แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนใหม่เป็นครั้งแรก หรือหากไม่ได้ใช้แบตเตอรี่เป็นเวลานานๆ คุณอาจจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ชาร์จ และปลดการเชื่อมต่อและเชื่อมต่อใหม่อีกครั้ง เพื่อเริ่มการชาร์จ

ถอดเครื่องชาร์จอออกจากเต้าเสียบและโทรศัพท์เมื่อไม่ได้ใช้งาน ไม่ควรเสียบแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มแล้วค้างไว้กับอุปกรณ์ชาร์จ เนื่องจากการชาร์จเป็นเวลานานเกินไปจะทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง หากคุณทิ้งแบตเตอรี่ที่ชาร์จเต็มไว้ แบตเตอรี่จะคายประจุออกเองเมื่อเวลาผ่านไป

ในกรณีที่ไม่มีประจุแบตเตอรี่เหลืออยู่เลย เมื่อเวลาผ่านไปสองสามนาที สัญลักษณ์แสดงการชาร์จจะปรากฏขึ้นบนหน้าจอหรือก่อนที่จะมีการใช้โทรศัพท์

คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริมใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่างดึงที่สายไฟ

- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของอุปกรณ์เสริมทุกครั้งที่คุณติดตั้งในรถยนต์เสมอว่าทำงานได้ตามปกติ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้นที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่มีความซับซ้อนได้

■ คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia

โปรดใช้แบตเตอรี่ของแท่งของ Nokia ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยของคุณ ในการตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ที่ซื้อเป็นแบตเตอรี่ของแท่งของ Nokia หรือไม่ ให้ซื้อแบตเตอรี่จากตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น มองหาโลโก้ อุปกรณ์เสริมของแท่งของ Nokia บนกล่องบรรจุ และตรวจสอบสติ๊กเกอร์ไอโลแกรมโดยใช้ขั้นตอนต่อไป

การตรวจสอบตาม 4 ขั้นตอนจนครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่ได้รับประกันว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวจะเป็นแบตเตอรี่ของแท่ง หากคุณมีเหตุผลอื่นใดที่เชื่อว่าแบตเตอรี่ของคุณไม่ใช่แบตเตอรี่ของแท่งของ Nokia คุณควรเลิกใช้แบตเตอรี่นี้และนำไปที่จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอความช่วยเหลือ จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับอนุญาตจะตรวจสอบว่าแบตเตอรี่ดังกล่าวเป็นแบตเตอรี่ของแท่งหรือไม่ หากไม่สามารถตรวจสอบได้ ให้ส่งคืนแบตเตอรี่ไปยังที่ที่คุณซื้อ

การตรวจสอบสติ๊กเกอร์โอโลแกรม


1. เมื่อมองที่สติ๊กเกอร์โอโลแกรมบนฉลาก
คุณควรเห็นรูปมือประสานกันของ Nokia
(Nokia Connecting Hands) ในมุมมองหนึ่ง
และจะเห็นโลโก้อุปกรณ์เสริมของแท้ของ
Nokia (Nokia Original Enhancement)
ในอีกมุมมองหนึ่ง



2. เมื่อคุณหันสติ๊กเกอร์โอโลแกรมไปด้านซ้าย
ขวา ล่าง และบน คุณควรเห็นจุด 1, 2, 3
และ 4 จุด ในแต่ละด้านตามลำดับ



3. ขูดแถบที่ด้านข้างของสติ๊กเกอร์ออก
คุณจะได้รับรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก เช่น
12345678919876543210 หมุนแบตเตอรี่
เพื่อให้ตัวเลขไม่กลับหัว อ่านรหัส 20 หลักนี้
โดยเริ่มอ่านจากแถบบนต่อด้านล่าง

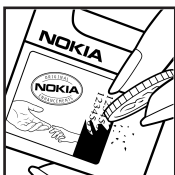

4. ตรวจสอบรหัส 20 หลักว่าถูกต้องหรือไม่
โดยทำตามคำแนะนำในเว็บไซต์
www.nokiaoriginals.com/check



เมื่อต้องการสร้างความแบบตัวอักษร
ให้ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 123456789198765
43210 และส่งไปที่ +44 7786 200276

ในการเขียนข้อความแบบตัวอักษร

- สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกยกเว้น
อินเดีย: ป้อนรหัส 20 หลัก เช่น 123456789
19876543210 และส่งไปยัง +61 427151515
- สำหรับประเทศอินเดียเท่านั้น ป้อนคำว่า
“Battery” ตามด้วยรหัสแบตเตอรี่ 20 หลัก
เช่น Battery 12345678919876543210
และส่งไปที่ 5555

โดยจะคิดค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการให้บริการใน
ประเทศและระหว่างประเทศ

คุณควรได้รับข้อความแจ้งว่ารหัสนั้นเป็นรหัส
ของแท้หรือไม่

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการยืนยันรหัส
แบตเตอรี่ โปรดติดต่อศูนย์บริการของ Nokia
ในพื้นที่ของคุณตามรายชื่อที่ปรากฏในเว็บไซต์
www.nokia-asia.com/carecentrelocator

จะอย่างไร หากแบตเตอรี่ของคุณ ไม่ใช่ของแท้

หาก你不能ยืนยันได้ว่าแบตเตอรี่ Nokia
ของคุณที่มีสติ๊กเกอร์โอโลแกรมเป็นแบตเตอรี่
ของแท้ของ Nokia หรือไม่ โปรดอย่าใช้
แบตเตอรี่นี้อีก แต่ให้นำแบตเตอรี่ไปยัง

จุดบริการหรือตัวแทนจำหน่าย Nokia ที่ได้รับ
อนุญาตที่ใกล้ที่สุด เพื่อขอความช่วยเหลือ
การใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้รับการรับรองจากบริษัท
ผู้ผลิต อาจเป็นอันตรายและอาจทำให้โทรศัพท์
ของคุณต้องประสิทธิภาพและทำให้เครื่องและ
อุปกรณ์เสริมเสียหายได้ รวมทั้งอาจส่งผล
ต่อการรับรองหรือการรับประกันอื่นใดที่ใช้
กับโทรศัพท์

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
แบตเตอรี่ของแท็บของ Nokia โปรดไปที่เว็บไซต์
www.nokiaoriginals.com/battery

18. อุปกรณ์เสริมของแท้

อุปกรณ์เสริมแบบใหม่
สำหรับโทรศัพท์ของคุณ

คุณมีจำหน่ายอยู่
มากมาย คุณสามารถ
เลือกอุปกรณ์เสริมซึ่ง
เหมาะสมกับการติดต่อสื่อสาร
ของคุณได้

อุปกรณ์เสริมบางอย่างได้ให้คำอธิบายไว้
ในส่วนถัดไป

กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่
ของคุณว่ามีอุปกรณ์ใดจำหน่ายบ้าง

คำแนะนำที่ควรปฏิบัติตามสำหรับการใช้ อุปกรณ์เสริม

- เก็บอุปกรณ์เสริมทั้งหมดให้พ้นมือเด็ก
- หากต้องการถอดสายไฟออกจากอุปกรณ์เสริม
ใดๆ ให้จับที่ปลั๊กไฟและดึงออกอย่าดึงที่
สายไฟ
- ตรวจสอบการติดตั้งและการทำงานของ
อุปกรณ์เสริมทุกชิ้นที่ติดตั้งในรถอย่าง
สม่ำเสมอว่าทำงานได้ตามปกติ
- เฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติผ่านการรับรองเท่านั้น
ที่จะติดตั้งอุปกรณ์เสริมในรถที่มีความ
ซับซ้อนได้

คุณควรใช้แบตเตอรี่ อุปกรณ์ชาร์จ และอุปกรณ์
เสริมที่ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตโทรศัพท์เท่านั้น
การใช้อุปกรณ์ประเภทอื่นนอกเหนือจากนี้
อาจเป็นอันตรายและทำให้การรับประกันหรือ
รับรองสำหรับโทรศัพท์เป็นโมฆะไป



■ แบตเตอรี่

ประเภท	เทคโนโลยี	เวลา สนทนา *	สแตนด์บาย *
BL-8N	Li-Ion	สูงถึง 2.8-3.3 ชม.	สูงถึง 7-12 วัน

* เวลาการใช้งานอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยขึ้นอยู่กับ
กิจกรรมการด การตั้งค่าระบบและค่าที่ใช้ รูปแบบ
ที่ใช้ รวมถึงสภาพแวดล้อม การใช้วิทยุ FM
และแฮนด์ฟรีแบบในตัว จะส่งผลต่อเวลาสนทนา
และเวลาสแตนด์บาย

■ อุปกรณ์ชาร์จ

อุปกรณ์ชาร์จแบบเก็บสายได้ (AC-1)

อุปกรณ์ชาร์จน้ำหนักเบา มีแรงดันไฟฟ้าหลาย
ระบบสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ในโทรศัพท์

■ ชุดหูฟัง

ชุดหูฟัง Nokia Classic (HS-14)

ชุดหูฟังมีสไตล์ตัวปุ่มควบคุมรีโมทคอนโทรล
สำหรับรับสายและวางสาย ทำให้เพิ่ม
ความสะดวกสบายและใช้งานง่ายมากขึ้น

19. การดูแลและการบำรุงรักษา

โทรศัพท์ของคุณได้รับการออกแบบมาโดยมีรูปลักษณะที่ดูเรียบง่ายและมีมือการผลิตที่ประณีต คุณจึงควรดูแลโทรศัพท์ของคุณอย่างดี คำแนะนำต่อไปนี้จะช่วยให้คุณปฏิบัติตามเงื่อนไขการรับประกันได้อย่างถูกต้อง

- เก็บโทรศัพท์ไว้ในที่แห้ง ฝน ไอน้ำ ความชื้น และของเหลวทุกชนิด อาจมีแรเป็นสารประกอบซึ่งจะทำให้วงจรอิเล็กทรอนิกส์สั้นลง หากตัวเครื่องเปียกชื้นให้ถอดแบตเตอรี่ออกและปล่อยให้เครื่องแห้งสนิทก่อน แล้วจึงค่อยใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไป
- อย่าพยายามถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่อง ทาง Nokia แนะนำให้คุณนำเครื่องไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุด
- อย่าใช้หรือเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ที่มีฝุ่นหรือที่สกปรก เนื่องจากอาจทำให้อุปกรณ์ส่วนที่ถอดเข้าออกได้ และส่วนประกอบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่ร้อนจัด เนื่องจากอุณหภูมิสูงจะทำให้อายุการใช้งานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สั้นลง ทั้งยังอาจทำให้แบตเตอรี่ชำรุดเสียหาย และทำให้ส่วนที่เป็นพลาสติกละลาย
- อย่าเก็บโทรศัพท์ไว้ในที่เย็นจัด เนื่องจากเมื่อเครื่องกลับคืนสู่อุณหภูมิปกติ ความชื้นจะก่อตัวขึ้นภายในเครื่อง ซึ่งอาจทำให้แผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เสียหายได้
- อย่าพยายามเปิดดูภายในเครื่องโทรศัพท์ นอกเหนือจากที่แนะนำไว้ในคู่มือผู้ใช้นี้
- อย่าโยน เคาะ หรือเขย่าโทรศัพท์ การใช้งานโดยไม่ถนอมเครื่องอาจทำให้แผงวงจรภายในและกลไกที่ละเอียดอ่อนเกิดความเสียหายได้
- อย่าใช้สารเคมี น้ำยาทำความสะอาด หรือผงซักฟอกชนิดเข้มข้นทำความสะอาดเครื่อง
- อย่าทาสีโทรศัพท์ เนื่องจากสีอาจเข้าไปอุดตันในชิ้นส่วนที่เคลื่อนได้ของโทรศัพท์และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของโทรศัพท์

- ใช้ผ้าแห้ง สะอาด และนุ่มทำความสะอาดเลนส์ (เช่น เลนส์ของกล้องถ่ายรูป พรอพริเมตี้เซนเซอร์ และเลนส์เซนเซอร์แสง)
- ใช้เสาอากาศที่ติดมากับเครื่องหรือเสาอากาศสำหรับเปลี่ยนที่ การใช้เสาอากาศที่ไม่ได้รับการรับรอง การดัดแปลง หรือต่อเติมเสาอากาศอาจทำให้โทรศัพท์เกิดความเสียหาย และยังเป็นการผิดกฎหมายว่าด้วยอุปกรณ์สื่อสารวิทยุอีกด้วย
- ใช้อุปกรณ์ชาร์จในอาคารเท่านั้น
- ทำสำเนาข้อมูลที่คุณต้องการเก็บไว้ (เช่น รายชื่อและบันทึกในปฏิทิน) ก่อนส่งโทรศัพท์ของคุณเข้าศูนย์บริการเสมอ

คำแนะนำข้างต้นทั้งหมดใช้ได้กับโทรศัพท์ แบตเตอรี่ แท่นชาร์จ หรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ หากอุปกรณ์ใดทำงานไม่ถูกต้องให้นำไปยังศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอรับบริการ

20. ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความปลอดภัย

เครื่องของคุณ และอุปกรณ์เสริมอาจมีชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนาดเล็กบรรจุอยู่ โปรดเก็บอุปกรณ์ดังกล่าวให้พ้นมือเด็ก

■ ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ต่างๆ และปิดโทรศัพท์ในสถานที่ห้ามใช้ หรือเมื่ออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนหรืออันตรายเสมอ ใช้โทรศัพท์ในสภาวะการทำงานตามปกติเท่านั้น โทรศัพท์เครื่องนี้เป็นไปตามคำแนะนำในการปล่อยคลื่น RF เมื่อใช้ในตำแหน่งปกติใกล้กับหูหรือเมื่ออยู่ห่างจากร่างกายอย่างน้อย 1.5 เซนติเมตร เมื่อใช้ของสำหรับพกพา อุปกรณ์เหน็บเข็มขัด หรือที่วางโทรศัพท์เพื่อการพกพา วัสดุต่างๆ เหล่านี้ไม่ควรมีโลหะเป็นส่วนประกอบ และควรให้เครื่องอยู่ในระยะห่างจากร่างกายตามที่ระบุไว้ข้างต้น

โทรศัพท์เครื่องนี้ต้องใช้การเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายที่มีคุณภาพเพื่อส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูล ในบางกรณีจึงอาจมีการหน่วงการส่งข้อความหรือไฟล์ข้อมูลไว้จนกว่าจะเชื่อมต่อได้อย่างมีคุณภาพ โปรดตรวจสอบดูว่าคุณปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับระยะห่างระหว่างเครื่องที่กล่าวไว้ข้างต้นจนกว่าการส่งจะเสร็จสมบูรณ์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์เป็นสื่อแม่เหล็กอุปกรณ์ที่ทำด้วยเหล็กอาจถูกดูดติดกับเครื่อง และบุคคลที่ใช้เครื่องช่วยฟังอย่างวับตรเครดิตหรือสื่อเก็บแม่เหล็กอื่นไว้ใกล้โทรศัพท์ เพราะข้อมูลภายในอาจถูกลบได้

■ อุปกรณ์ทางการแพทย์

การทำงานของอุปกรณ์สำหรับส่งสัญญาณวิทยุรวมทั้งโทรศัพท์มือถืออาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนต่อการทำงานของอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ไม่มีการป้องกันสัญญาณเพียงพอได้ หากมีข้อสงสัย ขอแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์หรือผู้ผลิตเครื่องมือทางการแพทย์ว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นได้รับการป้องกันจากสัญญาณ RF ภายนอกหรือไม่ ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานพยาบาล

ที่มีป้ายประกาศห้ามใช้โทรศัพท์มือถือ เนื่องจากสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลแห่งนั้นอาจกำลังใช้อุปกรณ์ที่ไวต่อสัญญาณ RF จากภายนอก

เครื่องกระตุกหัวใจ

ผู้ผลิตเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจแนะนำให้ควรให้โทรศัพท์มือถืออยู่ห่างจากเครื่องดังกล่าวอย่างน้อย 6 นิ้ว (15.3 เซนติเมตร) เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งขอแนะนำเหล่านี้มีข้อมูลตรงกับงานวิจัยจาก Wireless Technology Research สำหรับผู้ใช้เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ ควรปฏิบัติตามนี้

- ถืออุปกรณ์อยู่ห่างจากเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจมากกว่า 6 นิ้ว (15.3 เซนติเมตร)
- ไม่ควรเก็บโทรศัพท์ไว้ในกระเป๋าเสื้อ
- ใช้โทรศัพท์กับหูฟังที่ตรงข้ามกับเครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจเพื่อลดสัญญาณรบกวนที่อาจเกิดขึ้น

หากสงสัยว่ามีคลื่นรบกวน ให้ปิดเครื่องของคุณและนำเครื่องออกห่าง

อุปกรณ์ช่วยฟัง

อุปกรณ์ดีจิตอลแบบไร้สายบางชนิดอาจก่อให้เกิดสัญญาณรบกวนกับเครื่องช่วยฟังได้ ในกรณีที่มีสัญญาณรบกวนเกิดขึ้น คุณควรปรึกษาผู้ให้บริการระบบของคุณ

■ ยานพาหนะ

สัญญาณ RF อาจมีผลต่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ในเครื่องยนต์ของยานพาหนะที่ติดตั้งไม่ถูกต้องหรือไม่มีการป้องกันไม่เพียงพอ เช่น ระบบฉีดน้ำมันที่ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเบรก ABS ระบบควบคุมความเร็วแบบอิเล็กทรอนิกส์ ระบบถุงลมนิรภัย โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายยานพาหนะหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆ ของคุณที่ติดตั้งไว้

ช่างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นจึงจะสามารถให้บริการติดตั้งหรือซ่อมแซมโทรศัพท์ในพาหนะของคุณ การติดตั้งหรือการซ่อมแซมไม่ถูกต้องอาจก่อให้เกิดอันตรายและทำให้การรับประกันเป็นโมฆะด้วย ควรตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอว่าอุปกรณ์ทุกชิ้นของโทรศัพท์มือถือในรถยนต์ได้รับการติดตั้งและทำงานอย่างถูกต้องอย่างเก็บของเหลวที่ติดไฟได้ แก๊ส หรือวัตถุระเบิดไว้รวมกับโทรศัพท์ ชิ้นส่วนของโทรศัพท์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ สำหรับรถยนต์ที่มีถุงลมนิรภัย โปรดสังเกตว่าถุงลมนิรภัยจะพองตัวออกด้วยแรงอัดที่แรงมาก ดังนั้น คุณไม่ควรติดตั้งอุปกรณ์หรือวางโทรศัพท์มือถือไว้เหนือบริเวณถุงลมนิรภัย หรือในบริเวณที่ถุงลมนิรภัยอาจพองตัวออก หากติดตั้งอุปกรณ์ไร้สายไว้ในรถอย่างผิดวิธี อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บสาหัสจากการที่ถุงลมนิรภัยพองตัวออกได้

ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะอยู่ในเครื่องบิน ควรปิดโทรศัพท์ของคุณก่อนจะขึ้นเครื่องบิน การใช้เครื่องมือติดตอสื่อสารไร้สายในเครื่องบินอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการทำงานของเครื่องบิน รวมทั้งเป็นการรบกวนเครือข่ายของโทรศัพท์ไร้สายและยังผิดกฎหมายอีกด้วย

■ บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด

ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในบริเวณที่อาจเกิดการระเบิดได้ และควรปฏิบัติตามป้ายและคำแนะนำต่างๆ อย่างเคร่งครัด บริเวณที่อาจเกิดการระเบิดจะรวมถึงบริเวณที่มีกระแสน้ำให้ดับเครื่องยนต์ การเกิดประกายไฟในพื้นที่ที่เข็มน้ำมันอาจทำให้เกิดการระเบิดหรือไฟไหม้ ที่อาจทำให้ร่างกายเกิดการบาดเจ็บหรือกระทั่งเสียชีวิต ปิดโทรศัพท์เมื่ออยู่ในสถานที่ที่มีการเติมเชื้อเพลิง เช่น ใกล้เคียงสูบลมแก๊สในสถานบริการน้ำมัน และควรปฏิบัติตามข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์วิทยุในบริเวณคลังน้ำมัน สถานที่เก็บน้ำมัน และสถานีส่งน้ำมันโรงงานเคมี หรือบริเวณที่กำลังเกิดการระเบิด ทั้งนี้ บริเวณที่เสี่ยงต่อการระเบิดอาจไม่ได้มีประกาศให้เห็นเด่นชัด พื้นที่ต่างๆ เหล่านี้ได้แก่ ชั้นดาดฟ้าเรือ สถานที่เก็บหรือขนถ่ายสารเคมี ยานพาหนะที่ใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลว (เช่น โพรเพนหรือบิวเทน) และบริเวณที่มีสารเคมีหรืออนุภาคเล็กๆ เช่น เมล็ดพืช ผุ่นละออง หรือผงโลหะปะปนอยู่ในอากาศ

■ การโทรฉุกเฉิน



ข้อสำคัญ: โทรศัพท์ไร้สายรวมถึงโทรศัพท์เครื่องนี้ทำงานโดยใช้สัญญาณวิทยุ ระบบเครือข่ายแบบไร้สาย ระบบเครือข่ายภาคพื้นดิน รวมทั้งการทำงานต่างๆ ที่ผู้ใช้ต้องโปรแกรมเอง ด้วยเหตุนี้จึงไม่สามารถรับประกันการเชื่อมต่อในทุกสภาวะได้ คุณจึงไม่ควรวางใจว่าโทรศัพท์ไร้สายจะเป็นเครื่องมือสื่อสารที่ดีที่สุดเสมอในยามจำเป็น อาทิเช่น เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์

ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้

1. เปิดโทรศัพท์ หากโทรศัพท์ปิดอยู่ตรวจสอบว่ามีสัญญาณเพียงพอหรือไม่
ในบางเครือข่าย คุณอาจต้องใส่ซิมการ์ดที่ใช้ได้ลงในโทรศัพท์เสียก่อน
2. กดปุ่มวางสาย หลายครั้งที่จำเป็นเพื่อลบหน้าจอให้ว่างและพร้อมสำหรับการโทรออก
3. กดปุ่มเลือกกลางค้างไว้ แล้วเลือกตัวเลขของหมายเลขฉุกเฉินในพื้นที่ของคุณ (เช่น 112, 911 หรือหมายเลขฉุกเฉินอื่นๆ) ที่จะหมายเลขจากแถบอักษร ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามสถานที่
4. กดปุ่มโทรออก

ในกรณีที่คุณกำลังใช้การทำงานอื่นอยู่ คุณจะต้องปิดการทำงานเหล่านั้นก่อนจึงจะสามารถโทรฉุกเฉินได้ หากเครื่องอยู่ใกล้ขณะนอนโทรศัพท์ที่ลักษณะที่ใช้บนเครื่องบิน คุณต้องเปลี่ยนรูปแบบเป็นการใช้งานรูปแบบโทรศัพท์ก่อนที่จะสามารถทำการโทรแบบฉุกเฉิน โปรดศึกษาจากคู่มือผู้ใช้ฉบับนี้หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการระบบของคุณ

ในการโทรฉุกเฉินโดยไม่ใช้ซิมการ์ด

หากต้องการโทรฉุกเฉินในขณะที่ไม่ใส่ซิมการ์ดอยู่ในโทรศัพท์ ให้กดปุ่มโทรออกค้างไว้ 1.5 วินาที เครื่องจะถามคุณว่าต้องการโทรฉุกเฉินหรือไม่

ขณะที่โทรฉุกเฉิน ควรจำไว้ว่าตนต้องระบุข้อมูลต่างๆ ที่ถูกต้องให้ได้มากที่สุด โทรศัพท์มือถือของคุณอาจเป็นเครื่องมือสื่อสารเพียงประเภทเดียวในสถานที่เกิดเหตุอย่าเพ่งวางสายจนกว่าจะได้รับแจ้ง

■ รายละเอียดการรับรอง (SAR)

โทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นนี้ตรงตามคำแนะนำระหว่างประเทศของการสื่อสารทางคลื่นวิทยุ

เครื่องโทรศัพท์ของคุณจะเป็นตัวรับและส่งสัญญาณวิทยุ ซึ่งได้รับการออกแบบและได้รับการผลิตไม่ให้เกิดความถี่สัญญาณคลื่นวิทยุที่แนะนำโดยข้อกำหนดระหว่างประเทศ (ICNIRP) ข้อจำกัดนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำแนะนำและระดับ RF ที่ได้รับอนุญาต ข้อนแนะนำนี้ถูกพัฒนาโดยหน่วยงานอิสระทางด้านวิทยาศาสตร์ตามระยะเวลาและการประเมินผลจากการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ ข้อแนะนำนี้ยังรวมถึงระดับความปลอดภัยของผู้ใช้ทุกคน โดยไม่ขึ้นกับอายุและสุขภาพ

มาตรฐานของการเปิดรับคลื่นโทรศัพท์เคลื่อนที่นี้ใช้หน่วยวัดของ SAR (Specific Absorption Rate) ซึ่งกำหนดไว้ในคำแนะนำระหว่างประเทศโดยจำกัดเพียง 2.0 วัตต์/กิโลกรัม (W/kg)* การทดสอบ SAR จัดทำขึ้นในสภาพการทำงานแบบมาตรฐาน ซึ่งเครื่องจะส่งคลื่นความถี่ที่ระดับพลังงานสูงสุดที่แนะนำให้ใช้ในคลื่นความถี่ทั้งหมดที่ทำการทดสอบ แม้ว่า SAR จะวัดที่ระดับพลังงานสูงสุด ระดับ SAR ตามจริงขณะใช้โทรศัพท์อาจต่ำกว่าค่าสูงสุด เนื่องจากเครื่องได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้หลายระดับพลังงาน และจะใช้พลังงานที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายได้ตามที่กำหนดไว้โดยทั่วไป ยิ่งคุณอยู่ใกล้สถานีส่งสัญญาณเท่าใด ก็ยิ่งใช้พลังงานของโทรศัพท์น้อยลงเท่านั้น

ค่า SAR สูงสุดของเครื่องโทรศัพท์รุ่นนี้ขณะใช้ทดสอบกับหูถือใช้งานใกล้เคียงเท่ากับ 0.65 W/kg

ค่า SAR อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและการทดสอบ รวมทั้งระบบเครือข่าย การใช้อุปกรณ์เสริมของเครื่องอาจทำให้ค่า SAR แตกต่างจากนี้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ SAR อาจมีไว้ในหัวข้อข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่เว็บไซต์ www.nokia-asia.com

* ค่า SAR สำหรับโทรศัพท์จะจำกัดอยู่ที่ 2.0 วัตต์/กิโลกรัม ซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยเกินสิบกรัมของเนื้อเยื่อผิว ข้อจำกัดนี้สอดคล้องกับความปลอดภัยที่สำหรับบุคคลทั่วไปและความแตกต่างของหน่วยวัด ค่า SAR แตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดที่รายงานของแต่ละประเทศและระบบเครือข่าย สำหรับข้อมูล SAR ในพื้นที่อื่น โปรดดูข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่

www.nokia.com

โนเกียแคร์เซ็นเตอร์

เลขที่	สาขา	ชั้น	ที่อยู่	โทรศัพท์	โทรสาร	เวลาทำการ
	กรุงเทพฯ					
1	ฟิวเจอร์ ปาร์ครังสิต	ใต้ดิน	ห้องบีเอฟ 32 ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต เลขที่ 161 หมู่ที่ 2 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130	0-2958-5850-1	0-2958-5851	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
2	เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า	4	ห้อง 421 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700	0-2884-5694-5	0-2884-5695	จันทร์ - อาทิตย์ 10:30-20:30
3	ซีคอน สแควร์	G	เลขที่ 1060-1 ซีคอนสแควร์ 904 หมู่6 ถนนศรีนครินทร์ หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ	0-2721-9960-2	0-2721-9962	จันทร์ - ศุกร์ 10:30-21:00
						เสาร์ - อาทิตย์ และวัน นักชดถุภษ์ 10:00-21:00
	ต่างจังหวัด					
4	เชียงใหม่ (ตรงข้าม เชียงใหม่ แอร์พอร์ต พลาซ่า)		201/1 ถ.มทิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100	0-5320-3321-3	0-5320-1842	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-19:00
5	พทยา (ริม ถ.สุขุมวิท ก่อนถึงแยก พญากลาง)		353/43 หมู่ที่ 9 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260	0-3871-6975-8	0-3871-6978	จันทร์ - อาทิตย์ 10:00-20:00

6	ขอนแก่น (บริเวณ ทางออก ห้าง เทสโก้ โลตัส)	1	356/1 ซี่พี้ แลนด์เทรารีเวอร์ หมู่ 12 ถนน มิตรภาพ ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000	0-4332-5779-81	0-4332-5781	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00
7	หาดใหญ่ (ปากทาง เข้าโรง พยาบาล กรุงเทพ)		656 ถนน เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.เมือง จ.สงขลา	0-7436-5044-6	0-7436-5046	จันทร์ - อาทิตย์ 9:00-20:00

หมายเหตุ: ข้อมูลในที่นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

N

Nokia PC suite 59

W

Wallet

การเซ็นเอกสารผ่าน WAP 55

ก

กล่อง 43

การเข้าใช้งานเมนูฟังก์ชัน 24

การเขียนข้อความ 23

การเขียนและส่งข้อความ 25

การเขียนและส่งข้อความมัลติมีเดีย 27

การคัดลอกรายชื่อ 33

การซาร์จแบตเตอรี่ 14

การซาร์จและการคายประจุ 61

การเชื่อมต่อ 36

การเชื่อมต่อ Bluetooth 37

การเชื่อมต่อกับเครื่องพีซี 59

การเชื่อมต่อข้อมูลแบบแพ็คเกจ 38

การเชื่อมต่อบริการ 51

การใช้ปุ่มบนเครื่องโทรศัพท์ขณะเบรค 52

การใช้เมนู 24

การใช้วิทยุ 45

การซิงโครไนซ์ 48

การซิงโครไนซ์จากเครื่องพีซีที่ใช้งานร่วมกันได้ 49

การซิงโครไนซ์จากเซิร์ฟเวอร์ 49

การซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์ 48

การดาวน์โหลดไฟล์ 53

การดูแลและการบำรุงรักษา 65

การตั้งกำหนดค่า 40

การตั้งค่า 35

การตั้งค่า Bluetooth 38

การตั้งค่าการซิงโครไนซ์จากโทรศัพท์ของคุณ 49

การตั้งค่าขนาดแบบอักษร 31

การตั้งค่าข้อความ 30

การตั้งค่าข้อความตัวอักษรและข้อความอีเมล SMS 30

การตั้งค่าข้อความมัลติมีเดีย 30

การตั้งค่าเครื่อง 39

การตั้งค่าเครื่องเล่นเพลง 44

การตั้งค่าการรับข้อมูล 54

การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการ 51

การตั้งค่าโทรศัพท์สำหรับบริการเรียกข้อมูล 43

การตั้งค่าโมเด็มข้อมูลแบบแพ็คเกจ 38

การตั้งค่าระบบป้องกัน

ลายเซ็นแบบดิจิทัล 55

การตั้งค่ารายชื่อ 32

การตั้งค่าลักษณะเบรคเซอร์ 52

การตั้งค่าวันและเวลา 36

การโทรฉุกเฉิน 67

การโทรออก 21

การโทรออกโดยตรง 52

การโทรออกด้วยเสียง 21

การบริการลูกค้า 13

การบันทึก 34, 45

การบันทึกชื่อและเบอร์โทรศัพท์ (เพิ่มรายชื่อ) 32

การบันทึกวิดีโอคลิป 43

การบันทึกหมายเลขหรือรายการข้อความหลายรายการ

หรือภาพนิ่งภาพ 32

การบำรุงรักษา 13

การเบรคเซอร์ 51

การประหยัดพลังงาน 18

การป้องกัน 41

การเปิดและปิดเครื่อง 15

การรับข้อความคลิปเสียง 29

การรับข้อความ 53

การรับสายหรือไม่รับสายเรียกเข้า 22

การเริ่มต้นใช้งาน 14

การลบข้อความทั้งหมดออกจากแฟ้มข้อมูล 30

การล็อคปุ่มกด (ล็อคปุ่มกด) 19

การเล่นแทร็คเพลง 44

การส่งข้อความคลิปเสียง 4, 29

การส่งและการรับนามบัตร 33

การสนับสนุน 13

การสนับสนุนและติดต่อ Nokia 13

การสร้างบันทึกปฏิทิน 47

การสร้างและส่งข้อความคลิปเสียง 29

การสิ้นสุดการเชื่อมต่อบริการ 52

การใช้ซิมการ์ด 14

การหยุดเสียงปลุก 47

การถ่ายภาพ 43

การอ่านและการตอบกลับข้อความ SMS หรืออีเมล

SMS 26

การอ่านและการตอบกลับข้อความมัลติมีเดีย 28

การโอนข้อมูล 49

ข

ข้อความข้อมูล 30

ข้อความแบบตัวอักษร (SMS) 25

ข้อความมัลติมีเดีย (MMS) 27
ข้อมูลการติดต่อ 13
ข้อมูลเกี่ยวกับแบตเตอรี่ 61
ประเภท 64
ข้อมูลทั่วไป 11
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัย 66
ข้อมูลแพ็คเกจ 38

ค

ค้นหาสถานีวิทยุและบันทึกสถานีวิทยุ 45
คลังภาพ 42
ความปลอดภัยด้านสภาพแวดล้อม 66
คำแนะนำสำหรับการตรวจสอบแบตเตอรี่ของ Nokia 61
คำสั่งขอใช้บริการ 30
คุกกี้ 53
เครื่องควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ 66
เครื่องช่วยฟัง 66
เครื่องเล่นเพลง 44
เครื่องเล่นสื่อ 43
เคล็ดลับสำหรับการเขียนข้อความ 23

ข

ชุดโปรแกรม Nokia PC Suite 59

ด

ตั้งค่าการแสดงผล 35
ตัวนับข้อความ 31
ตัวนับและตัวนับเวลา 34
ตัวเลือกต่างๆ ในขณะเบรค 52
ตัวเลือกขณะสนทนา 22
ตำแหน่งการทำงานปกติ 15
ตารางนัดหมาย 47

ถ

ถาดรับข้อมูล 54

ท

ทางลัดส่วนตัว 36
เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย Bluetooth 37
โทรออก 39
โทรศัพท์ของคุณ 17

น

นาฬิกาปลุก 47
ในการโทรฉุกเฉิน ให้ปฏิบัติตามนี้ 67

บ

บริการ WAP
การเซ็นเอกสาร 55
โมดูลป้องกันในซิม 54
บริการซ่อม 13
บริการซิม 57
บริเวณที่อาจเกิดการระเบิด 67
บันทึก 48
บันทึกเสียง 45
บูตมารัก 53
แบตเตอรี่ 64
แบบข้อความ 26
ใบรับรอง 55

ป

ปฏิทิน 47
ปุ่มต่างๆ และช่องเสียบ 17
ปุ่มเลือกด้านล่าง 36
ปุ่มหมุน 18

พ

เพื่อความปลอดภัยของคุณ 9

ฟ

ฟังก์ชันการโทร 21
เพิ่มข้อมูลถาดเข้า, ถาดออก, รายการที่จัดเก็บ
และรายการที่ส่ง 28
เพิ่มข้อมูลถาดเข้าและเพิ่มข้อมูลรายการที่ส่ง 26
เพิ่มข้อมูลรายการที่จัดเก็บและเพิ่มข้อมูลส่วนตัว 26

ภ

ภาพพื้นหลังและภาพปกหน้าจอ 18

ม

เมนูฟังก์ชัน 25

ย

ยานพาหนะ 66

ร

ระบบป้องกันไวรัส 54
โมดูลรักษาป้องกันสำหรับโปรแกรม WAP 54
รายชื่อ 32
รายชื่อการบันทึก 46

รายละเอียดการรับรอง (SAR) 68
รูปแบบ 35

ล

ลักษณะ 35
ลายเซ็นแบบดิจิทัล 55

ว

วิทยุ 45
เว็บ 51

ส

สัญลักษณ์ที่สำคัญ 19
สายคล้องข้อมือ 16
สิ่งที่ต้องทำ 48
สื่อบันทึก 43
เสียง 35
เสียงเตือนบันทึก 47
เสียงสั่งงาน 36

ห

หน่วยความจำของข้อความมัลติมีเดียเต็ม 29
หน่วยความจำแคช 52
หมายเลขโทรศัพท์ 58
โหมดสแตนด์บาย 18

อ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ 66
อุปกรณ์เสริมของแท้ 64
แอปพลิเคชันการสื่อสารด้านข้อมูล 60

ฮ

โฮโดแกรมของแท้ 62