


Nokia Music Headset HS-20/AD-41

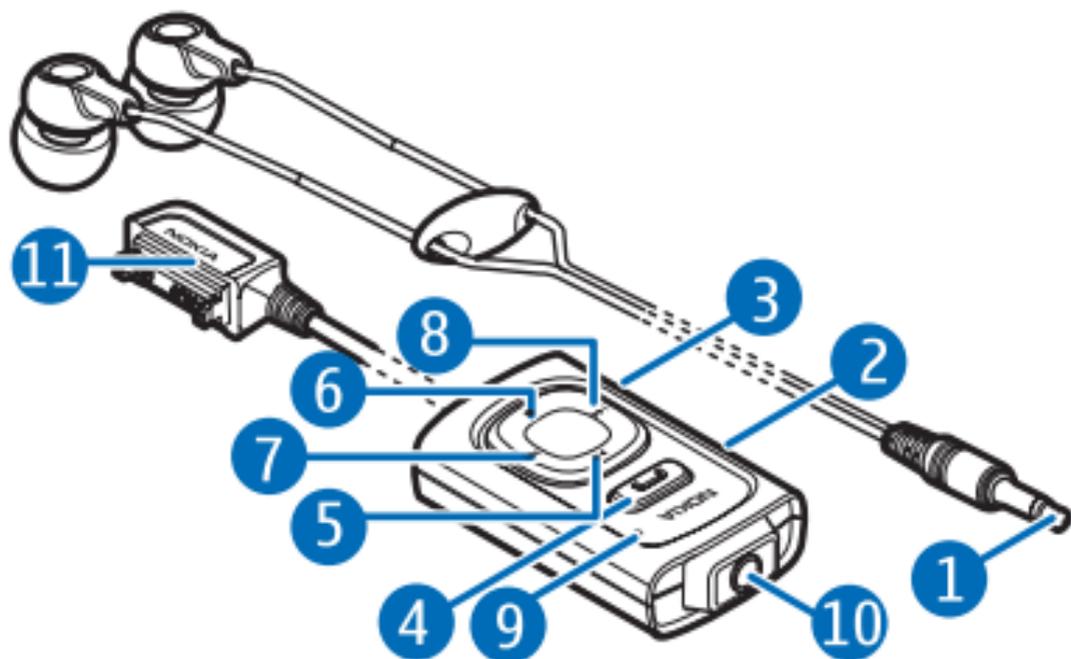

Edisi 1

PERNYATAAN KESESUAIAN

Dengan ini, NOKIA CORPORATION menyatakan bertanggung jawab bahwa produk HS-20 sudah sesuai dengan pasal-pasal Petunjuk Dewan sebagai berikut: 1999/5/EC. Salinan Pernyataan Kesesuaian ini dapat dilihat di http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.



Hak cipta © 2005 Nokia. Semua hak dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak, mentransfer, menyebarkan atau menyimpan sebagian atau seluruh isi dokumen ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People dan Pop-Port adalah merek dagang terdaftar dari Nokia Corporation. Produk dan nama perusahaan lain yang disebutkan di sini mungkin merupakan merek dagang atau nama dagang dari masing-masing pemilik.

Nokia menerapkan kebijakan pengembangan yang berkesinambungan. Oleh karena itu, Nokia berhak melakukan perubahan dan perbaikan atas produk yang diuraikan dalam buku petunjuk ini tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Dalam situasi apapun, Nokia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data atau hilangnya pendapatan atau kerusakan khusus, ringan, berat atau tidak langsung yang terjadi baik secara disengaja maupun tidak.

Isi dokumen ini diberikan "sebagaimana mestinya". Kecuali kalau dipersyaratkan oleh hukum yang berlaku, maka tidak ada jaminan apapun, baik yang tersurat maupun tersirat, termasuk, namun tidak terbatas pada, jaminan tersirat mengenai keadaan yang dapat diperjualbelikan dan kesesuaian untuk tujuan tertentu, yang dibuat sehubungan dengan akurasi, kehandalan atau isi dari dokumen ini. Nokia berhak mengubah dokumen ini atau menariknya setiap saat tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Ketersediaan produk-produk tertentu di setiap wilayah mungkin berbeda. Harap hubungi agen Nokia terdekat di tempat Anda.

Kontrol Ekspor

Perangkat ini mungkin berisi komoditas, teknologi atau perangkat lunak yang diatur oleh pada undang-undang dan peraturan hukum ekspor Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Penyimpangan terhadap peraturan hukum tersebut adalah dilarang.



Catatan: Semua komponen headset bersifat magnetis. Bahan dari logam dapat tertarik ke headset. Jangan letakkan kartu kredit atau media penyimpan yang bersifat magnetis di dekat headset, karena informasi yang tersimpan di media tersebut mungkin terhapus.

Persiapan

Masukkan steker headset (lihat komponen 1 pada bagian awal buku petunjuk ini) ke dalam konektor headset (komponen 10). Masukkan steker Pop-Port™ (komponen 11) ke dalam konektor Pop-Port-pada telepon yang kompatibel. Headset kini siap digunakan.



Peringatan: Saat menggunakan headset kemampuan Anda mendengar suara dari luar dapat terpengaruh. Jangan gunakan headset di tempat yang dapat membahayakan Anda.

Mengatur volume lubang suara

Untuk mengatur volume suara, tekan salah satu ujung tombol volume (komponen 2) yang ada di sisi perangkat. Untuk mengatur volume suara dengan cepat, tekan terus tombolnya.

Menangani panggilan

Untuk membuat panggilan, gunakan telepon Anda seperti biasa pada saat perangkat terhubung ke telepon. Saat panggilan berlangsung, berbicaralah ke arah mikrofon (komponen 9) perangkat.

Jika telepon Anda mendukung panggilan melalui suara, tekan terus tombol panggil (komponen 4), kemudian lanjutkan seperti yang telah dijelaskan dalam buku petunjuk telepon Anda.

Untuk menjawab panggilan masuk, tekan tombol panggil, atau gunakan tombol pada telepon. Untuk menolak panggilan masuk, tekan dua kali tombol panggil.

Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol panggil, atau gunakan tombol pada telepon.

Mendengarkan musik

Anda dapat menggunakan headset untuk mendengarkan musik yang ada pada telepon Anda yang kompatibel.



Peringatan: Dengarkan musik pada tingkat volume sedang. Penggunaan volume tinggi terus menerus dapat merusak pendengaran Anda.

Untuk memutar lagu, pilih lagunya dalam pemutar musik telepon Anda, kemudian tekan tombol putar/berhenti sementara (komponen 5). Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk memperoleh petunjuk lebih jelas.

Untuk memilih rekaman berikutnya, tekan tombol maju cepat (komponen 7). Untuk memilih rekaman sebelumnya, tekan tombol mundur cepat (komponen 8). Untuk bergulir cepat ke lagu-lagu lainnya, tekan terus salah satu tombol di atas.

Untuk menghentikan sementara atau memulai kembali pemutar musik, tekan tombol putar/berhenti sementara.

Untuk menghentikan pemutar musik, tekan tombol berhenti (komponen 6).

Mendengarkan radio

Untuk mendengarkan radio FM, gunakan fasilitas radio telepon Anda. Lihat buku petunjuk telepon Anda untuk memperoleh petunjuk lebih jelas.

Untuk mencari gelombang radio yang pernah disimpan, tekan tombol maju cepat atau tombol mundur cepat berulang kali.

Mengunci dan membuka tombol

Untuk mengunci semua tombol kecuali tombol panggil, geser tombol kunci (komponen 3) pada sisi perangkat ke arah tulisan Nokia. Untuk membuka kunci tombol, geser tombol kunci ke arah yang berlawanan.

Perawatan dan pemeliharaan

Perangkat Anda merupakan produk unggulan dan karenanya harus ditangani secara benar. Saran berikut akan membantu Anda memenuhi ketentuan jaminan.

- Jauhkan aksesoris dan perangkat tambahan dari jangkauan anak-anak.
- Pastikan perangkat dalam keadaan kering. Air hujan, kelembaban, dan segala jenis cairan atau uap air dapat mengandung mineral yang akan menimbulkan korosi pada sirkuit elektronik. Jika perangkat Anda terkena air, biarkan perangkat ini benar-benar kering.

- Jangan gunakan atau jangan simpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor. Komponen yang dapat dilepas dan komponen elektronik mungkin akan rusak.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat yang panas. Temperatur yang tinggi dapat mempersingkat masa pakai perangkat elektronik, merusak baterai dan melelehkan komponen yang terbuat dari plastik.
- Jangan simpan perangkat ini di tempat dingin. Ketika temperatur kembali hangat (ke temperatur normal), uap air dapat terbentuk di dalam perangkat dan akan merusak panel sirkuit elektronik.
- Jangan sampai perangkat ini terjatuh, terbentur atau terguncang. Penanganan yang tidak tepat dapat merusak panel sirkuit internal dan komponen yang halus.
- Jangan gunakan bahan kimia keras, larutan pembersih atau deterjen keras untuk membersihkan perangkat.

- Jangan cat perangkat ini. Lapisan cat dapat menyumbat komponen-komponen yang dapat dilepas dan menghambat penggunaan yang semestinya.

Jika headset tidak bekerja sebagaimana mestinya, bawalah ke pusat layanan resmi yang terdekat.