

更多資訊

如果您有任何與產品相關的問題，歡迎您透過下列方式與我們聯繫：

請來電至本公司的諾基亞客服專線 電話：(02) 3234-9700

或是瀏覽本公司的台灣網站網址：www.nokia.com.tw

或至「諾基亞行動電話館」、「諾基亞客戶服務中心」以獲得更多產品資訊：

諾基亞行動電話館

台北紐約紐約店：（位於台北市信義區紐約紐約購物中心）

地址：台北市信義區松壽路12號 電話：(02) 8780-9333

台中精誠店：（鄰近精明商圈）

地址：台中市精誠路11-3號 電話：(04) 2328-8588

高雄三多店：（鄰近新光三越及太平洋Sogo百貨）

地址：高雄市三多三路199號 電話：(07) 334-8000

諾基亞客戶服務中心

台北八德店：台北市八德路二段255號1樓 電話：(02) 2751-1575

台北紐約紐約店：台北市信義區松壽路12號4樓 電話：(02) 2345-4648

台中精誠店：台中市精誠路11-3號 電話：(04) 2328-8588

高雄三多店：高雄市三多三路199號 電話：(07) 334-8000

此外，您也可以將您的寶貴意見寫下，透過電子郵件的方式寄至下述電子郵件信箱：care.tw@nokia.com

Additional Information

If you have any product-related questions, you are welcomed to contact us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line. Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL: www.nokia.com.tw

Or, you can visit Nokia Professional Centres and Nokia Care Centres to obtain more product-related information:

Nokia Professional Centres:

1. No. 12, Song Shou Rd., Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei. Tel: (02) 8780-9333

2. No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung. Tel: (04) 2328-8588

3. No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store. Tel: (07) 334-8000

Nokia Care Centres:


1. 1F, No. 255, 2nd Sec. Ba De Rd., Taipei. Tel: (02) 2751-1575

2. 4F, No. 12, Song Shou Rd., Hsin-Yi District, Taipei. Tel: (02) 2345-4648

3. No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. Tel: (04) 2328-8588

4. No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. Tel: (07) 334-8000

Moreover, you are welcomed to write down your valuable comments and send it to the following e-mail address: care.tw@nokia.com

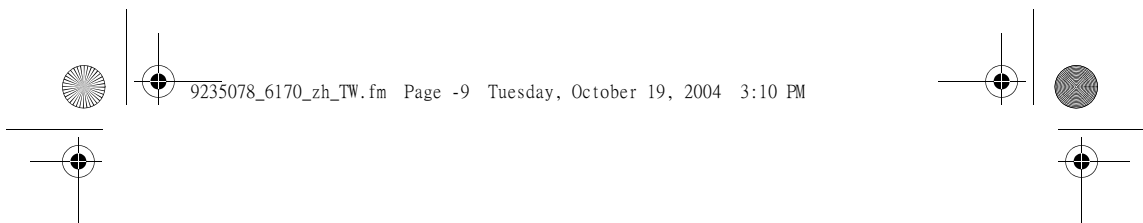

您好

全新 Nokia 6170 在手，就等於擁有了全部 — 時尚、沉穩與自信。Nokia 6170 精細的幾何設計再搭配光滑不銹鋼外殼，造就了這隻符合工學的小巧耐用手機，並擁有特殊功能鍵與易於使用的使用者介面。

想像並付諸實現 — Nokia 6170 內建相機和影片錄製功能，精采時刻不容錯過。想對親朋好友秀出您的傑作嗎？就使用 MMS^{1,2} 與電子郵件³ 功能吧！完美的 Nokia 6170 擁有兩個螢幕，讓您看得更清晰。小彩色螢幕可查看來電和手機狀態，而 65,536 色 TFT 主螢幕則可進行瀏覽與執行各功能，甚至還可享受線上播放（串流）³ 影音的樂趣。

掀開 Nokia 6170，探索各種進階功能帶來的使用便捷性。三頻功能、EDGE/GPRS⁴ 和電子郵件³ 讓您隨時擁有第一手消息，世界盡在我手。想要立即和密友聊天嗎？就啟動即按即說功能吧！

使用 Nokia 6170 的日曆功能記錄不同類型的備註和備忘錄，妥善管理各個約會，讓您的生活有條不紊。您可以在每個連絡人項目輸入不同的資訊，只要查看連絡人便可得知關於此人的詳細資料。若要備份重要資料，就使用電腦端套件⁵ 來同步處理行動電話內容吧！

做好準備了嗎？沉穩清晰的世界就要到來。

1 請注意：MMS 相關服務須視系統以及使用的裝置相容性和支援的內容格式而定。請洽詢您當地的行動電話系統業者。

2 MMS、電子郵件、WAP 網頁瀏覽和其他與本產品相關的功能是使用 TCP/IP 的技術進行操作，因此上述功能僅在行動電話系統業者支援時才能使用。請洽詢您當地的行動電話系統業者。

3 在進行線上播放（串流）時必須使用 Multislot HSCSD 或 GPRS。此外，您還必須擁有第三協力廠商的服務支援和/或系統串接解決方案才能使用線上播放（串流）功能。

4 EDGE、GPRS、WAP、HSCSD、數據傳輸速度和其他行動電話服務須視行動電話系統業者和內容服務供應商而定。請洽詢您當地的行動電話系統業者。

5 特定功能可能需要安裝銷售包裝內提供的電腦端套件才可使用。特定功能的取得須視市場是否提供該功能而定。

歡迎使用 諾基亞 行動電話



注意：此處顯示的行動電話螢幕並非預設的螢幕設定。

聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 RM-47 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。

此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 168

Copyright © 2004 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Nokia、Nokia Connecting People與Pop-Port是Nokia Corporation的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune（諾基亞音調）是Nokia Corporation的聲音標記。

美國專利號碼5818437和其他申請中的專利權。T9文字輸入軟體Copyright (C) 1997-2004。Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包含RSA BSAFE密碼編譯或來自RSA Security的安全協定軟體。



Java是Sun Microsystems, Inc. 的商標。

本產品禁止以任何符合MPEG-4視訊標準的方式使用。除非是直接做為以下用途，否則將禁止使用本產品：(A) 資料或資訊 (i) 由消費者自行製作，並從消費者處免費取得，其中未涉及任何商業行為 (ii) 僅供個人用途；以及 (B) 其他由MPEG LA, L.L.C. 特定且另行授權的其他用途。

Nokia奉行持續發展的政策。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。



特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

9235078

第1版



產品名稱/型號	Nokia 6170 行動電話
額定電壓/頻率	3 V, GSM 900/1800/1900 MHz
總額定消耗電功率	GSM900: 2W; GSM1800/1900: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及IMEI號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
功能規格	符合GSM行動電話標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請洽當地經銷商或諾基亞服務專線(02)3234-9700
製造（進口、代理）廠商 名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-25794988 台北市松山區南京東路四段16號10樓A室



目錄

安全規定	v	功能表	16
概述	vii	6. 功能表功能.....	18
密碼	vii	訊息	18
組態設定服務	vii	文字訊息 (SMS 簡訊)	18
1. 開始使用	1	多媒體訊息	19
安裝電池和 SIM 卡	1	多媒體訊息記憶體已滿	21
穿戴手機吊飾	2	收件匣、寄件匣、已存訊息和	
打開掀蓋	2	寄件備份資料夾	22
電池充電	2	即時訊息	22
開機和關機	3	電子郵件	26
2. 行動電話	4	語音訊息	28
行動電話簡介 — 掀蓋闔上	4	廣播訊息	28
行動電話簡介 — 掀蓋打開	4	系統指令編輯器	28
待機模式	5	刪除訊息	28
小螢幕	5	訊息設定	28
主螢幕	5	訊息計數器	30
待機模式中的一些快捷鍵	7	通訊錄	30
鍵盤鎖 (按鍵保護)	8	在通訊錄中尋找姓名	30
3. 通話功能	9	儲存姓名與電話號碼	
撥電話	9	(新增姓名)	31
使用通訊錄撥打電話	9	每個姓名儲存多組電話號碼或	
單鍵撥號	9	文字項目	31
接聽或拒絕來電	9	為連絡人增加影像	32
通話期間選項	10	編輯或刪除連絡人的詳細資料	32
4. 鍵盤輸入法	11	刪除連絡人	32
輸入法指示符號	11	具有線上狀態的連絡人 —	
切換輸入法	11	我的線上狀態	32
注音輸入法	11	具有線上狀態的連絡人 —	
重複輸入	12	已申請的名單	34
使用傳統英文輸入法	12	複製連絡人	34
將智慧型預測英文輸入法設定		通訊錄設定	34
為開或關	12	發送與接收名片	35
使用智慧型預測英文輸入法	12	聲控撥號	35
撰寫複合字	13	其他通訊錄功能	36
變更輸入語言	13	通話記錄	36
文字輸入小秘訣	13	最近通話記錄	36
5. 使用功能表	15	通話計數器與通話計時器	37
進入功能表功能	15	訊息計數器	37
		定位	37
		設定	37

目 錄

操作模式	37	服務	58
佈景主題	38	存取與使用服務的基本步驟	58
提示音設定	38	進行瀏覽設定	58
主螢幕設定	38	建立服務連結	59
小螢幕設定	38	瀏覽網頁	59
時間和日期設定	39	退出瀏覽器	60
個人化快捷操作	39	瀏覽器外觀設定	60
數據連線	39	書籤	60
通話設定	41	下載	61
手機設定	42	服務信箱	61
週邊設定	42	快取記憶體	61
組態設定	42	Cookie	61
保密設定	43	在安全連結中使用指令檔	62
原廠設定	44	瀏覽器安全	62
多媒體資料	44	SIM 卡服務	63
影音工具	45	7. 個人電腦連線	64
相機	45	使用數據通訊應用程式	64
多媒體播放器	46	8. 電池資訊	65
語音備忘	46	充電與放電	65
即按即說	46	9. 原廠週邊產品	66
開啓即按即說功能表	47	電源管理	66
連結到即按即說服務，或者中斷與該服務的連結	47	AC-1 充電器	66
回電請求	47	ACP-12 充電器	66
撥打與接聽即按即說通話	48	聲音配件	67
呼叫群組通話	48	Nokia 時尚立體聲耳機 (HS-3)	67
呼叫一對一通話	49	HDB-4 原廠新潮耳機	67
接聽群組或一對一通話	49	照顧與維修	68
增加一對一連絡人	49	其他安全資訊與緊急處理	
建立與設定群組	49	方法	69
即按即說設定	50	有限保證	72
電子秘書	51	您的個人資料 /Your Details..	73
鬧鐘	51	索引	74
日曆	51		
待辦事項	52		
備註	52		
同步處理	53		
電子錢包	54		
計算機	55		
碼錶	56		
倒數計時器	56		
應用程式	57		
遊戲	57		
程式集	57		

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



安全開機

在禁止使用行動電話，或使用行動電話會造成干擾或危險的地方，請勿開機。



行車安全第一

開車時請勿手持行動電話。



干擾

所有的無線電話都可能受到干擾，影響效能。



位於醫療院所時請關機

請遵循相關規定與原則。在醫療儀器附近請關機。



坐飛機時請關機

無線裝置在飛機上會造成干擾。



位於加油站時請關機

在加油站時請勿使用行動電話，也不要靠近燃料或化學物質的地方使用。



位於可能引起爆炸的環境時請關機

進行爆破工程時，請不要使用行動電話。請遵守限制，並遵循相關規定與原則。



小心使用

請以一般姿勢使用本行動電話。非必要時請勿碰觸天線。



認證服務

唯有合格的服務人員才可安裝或維修行動電話配備。



週邊產品與電池

請使用原廠的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



防水性

您的行動電話無法防水。請保持乾燥。



備份資料

請記得備份重要資料。





連接到其他裝置

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。



緊急電話

確定行動電話已開機並位於服務區域內。視需要多按幾次  以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。輸入緊急電話號碼，然後按 。說明您的位置。接到掛掉電話的指示後才可結束通話。

關於您的裝置

本指南所述的無線裝置，業經認證適用於EGSM 900、GSM 1800和GSM 1900網路系統。如需關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

使用本裝置的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重他人的隱私權和合法之權利。



警告：您必須先將本裝置開機才能使用裝置的各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

安全規定

本裝置及其週邊產品可能會含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

■ 系統服務

您必須先申請無線服務供應商的服務才能使用行動電話。能否使用本裝置中的大部分功能須視執行於無線系統中的功能而定。並非所有系統皆有提供這些系統服務，或者您可能需要洽詢服務供應商以取得特殊設定，才能使用系統服務。您的服務供應商可能需要提供您使用方法的額外說明，並解釋相關的費用。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務供應商可能已設定停用或關閉本裝置中的特定功能。若是如此，這些功能就不會出現在本裝置的功能表上。詳情請洽詢您的服務供應商。

本裝置支援在TCP/IP通訊協定上執行的WAP 2.0通訊協定（HTTP和SSL）。本裝置的某些功能（例如：多媒體訊息服務（MMS）、網頁瀏覽、即時訊息、電子郵件、擁有線上狀態功能的通訊錄、遠端同步處理、使用瀏覽器或MMS下載內容）需要相關技術的系統支援。

■ 共享記憶體

本行動電話擁有三種不同的記憶體。本裝置的以下功能可能共享第一種記憶體：通訊錄、文字訊息、即時訊息和簡訊郵件、聲控標籤、日曆和備註。第

二種共享記憶體是多媒體訊息、儲存在「多媒體資料」中的檔案，以及組態設定所專用。第三種共享記憶體則是電子郵件應用程式、Java遊戲與應用程式所專用。使用以上任何功能之一都可能會減少其他功能共享的記憶體容量。舉例來說，儲存太多「多媒體資料」物件可能會佔滿第二種記憶體的可用記憶體空間。本裝置可能會在您嘗試使用其他共享記憶體功能時顯示記憶體已滿的訊息。在此情況下，請先刪除一些儲存於相關共享記憶體中的資料或項目，然後再繼續使用記憶體。

■ Nokia網站支援

請查看 www.nokia.com/support 或者您當地的Nokia網站以取得最新版的用戶指南、新增資訊、下載以及與您的Nokia產品相關的服務資訊。

概述

■ 密碼

- **保密碼（5到10碼）：**保密碼可協助防止他人未經許可使用您的行動電話。預設的密碼為12345。請變更密碼，並將新密碼與行動電話分開放安全的地方。您可以設定行動電話要求此碼。詳情請參閱第43頁的「保密設定」。

若您連續五次輸入錯誤的保密碼，行動電話就會忽略之後輸入的密碼。請稍候五分鐘，然後再次輸入保密碼。

- **PIN碼和PIN2碼（4到8碼）：**
PIN（個人識別碼）碼可協助防止您的SIM卡被盜用。PIN碼通常是隨附SIM卡提供。您可以設定行動電話在每次開機時要求輸入PIN碼，請參閱第43頁的「保密設定」。

PIN2碼可能會與SIM卡一起提供。在使用特定功能時就需要輸入PIN2碼。

- **模組PIN碼和簽名PIN碼：**
存取安全模組內的資訊時需要輸入模組PIN碼。詳情請參閱第62頁「安全模組」。

使用數位簽名時需要輸入簽名PIN碼。詳情請參閱第63頁的「數位簽名」。如果SIM卡中有安全模組，SIM卡就會隨附模組PIN碼和簽名PIN碼。

若您連續三次輸入錯誤的PIN碼，行動電話就會顯示**PIN碼被鎖**或**PIN碼已封鎖**等訊息，並要求您輸入PUK碼。

- **PUK碼和PUK2碼（8碼）：**要更改鎖住的PIN碼或PIN2碼時需要輸入 PUK 碼（個人解鎖碼）或PUK2碼。

若SIM卡沒有隨附PUK與PUK2碼，請洽詢您當地的服務供應商以取得PUK與PUK2碼。

- **限制密碼（4碼）：**在使用**通話限制**功能時需要輸入限制密碼。詳情請參閱第43頁的「保密設定」。您可從您的服務供應商取得此碼。

- **電子錢包密碼（4到10碼）：**要存取電子錢包服務時需要輸入電子錢包密碼。詳情請參閱第54頁的「電子錢包」。若您輸入錯誤的電子錢包密碼三次，電子錢包應用程式就會被鎖住長達五分鐘的時間。之後若又輸入三次錯誤的密碼，此應用程式被鎖住的時間就會增為原來的兩倍。

■ 組態設定服務

您的行動電話必須有正確的組態設定才能使用多媒體訊息和即時訊息服務，以及其他的無線服務。您也許會接收到包含在組態訊息內的設定，然後再將設定儲存在行



概 述

動電話中。若要取得更多關於設定取得的資訊，請洽詢您的行動電話系統業者、服務供應商，或者離您最近的諾基亞授權經銷商。

您也許會接收到多媒體訊息、即時訊息和線上狀態、即按即說、電子郵件應用程式、同步處理、線上播放和瀏覽器的組態設定。




當您接收到包含在組態訊息中的設定時，若該設定沒有自動儲存並啟動，螢幕就會顯示[收到組態設定](#)。

要查看接收到的設定，請按顯示。

- 要儲存設定，請按儲存。若行動電話要求輸入[輸入設定 PIN 碼](#)，請輸入設定所需的PIN碼，然後按確認。要取得PIN碼，請洽詢提供您設定的服務供應商。

若尚未儲存過任何設定，收到的設定就會被儲存並設為預設的組態設定。若已儲存過設定，行動電話就會要求[設定為預設設定](#)。

- 要放棄接收到的設定，請按放棄。




1. 開始使用

■ 安裝電池和SIM卡


請將所有 SIM 卡放在孩童接觸不到的地方。如需瞭解是否有提供 SIM 卡服務、費率以及相關資訊，請洽詢您的 SIM 卡供應商（可能為您的服務供應商、行動電話系統業者或其他廠商）。

請務必先將本裝置關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。


1. 闔上行動電話掀蓋並將行動電話背面朝上。按下固定鈕，然後向上從行動電話取出外殼 (1)。

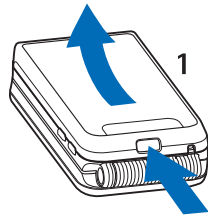


2. 向上取出電池 (2)。

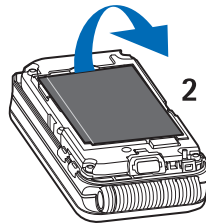


3. 要開啓 SIM 卡插槽，請輕輕拉開 SIM 卡插槽的鎖片，然後翻開插槽 (3)。將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽，卡上的金色接觸點朝下 (4)。確認 SIM 卡有正確插入。關閉 SIM 卡插槽蓋 (5)，然後輕輕向下壓來加以固定。



4. 裝回電池 (6)。

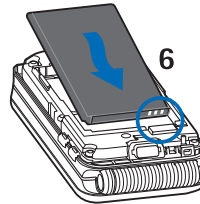

5. 先將外殼的鎖定卡榫對準行動電話的鎖定卡榫 (7)，然後再將外殼另一端向下壓固定 (8)。

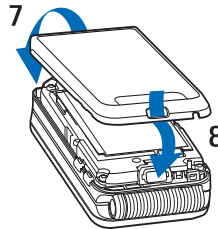

開始使用


■ 穿戴手機吊飾

手機吊飾會隨附配件提供。請洽詢您當地的經銷商以得知是否有提供此配件。

取下行動電話外殼。請參閱第1頁「安裝電池和SIM卡」裡的步驟1。


如圖所示穿戴手機吊飾。

闔上外殼。請參閱第1頁「安裝電池和SIM卡」裡的步驟5。

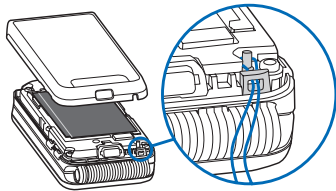

■ 打開掀蓋

打開行動電話的掀蓋時，掀蓋最多只能打開到約150度的位置。請勿再施加壓力加大掀蓋開啓的角度。

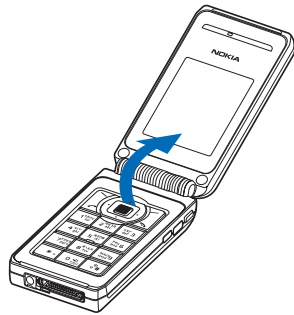


■ 電池充電



警告：請僅搭配Nokia認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他未經認可的週邊產品可能會使保固失效，並導致危險。

使用充電器為本裝置充電之前，請先確認該充電器之型號。本裝置只能使用ACP-12、ACP-7、AC-1和LCH-12來充電。

1. 將充電器導線插入行動電話底部插孔。

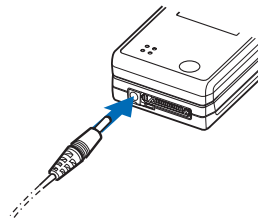

2. 將充電器插入牆上的交流電源插座。

充電時電池指示條會捲動。若行動電話已開機，在開始充電時螢幕還會短暫顯示**充電中**。若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者您才能夠撥打電話。

您可以一面充電一面使用行動電話。

充電的時間根據充電器與電池的使用情況而有所不同。例如，在待機模式中使用ACP-7充電器為BL-


開始使用

4C電池充電大約需要3小時，而使用ACP-12充電器則大約需要1小時30分鐘。

部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長通話時間。

■ 開機和關機

要將行動電話開機或關機，請按住電源鍵。

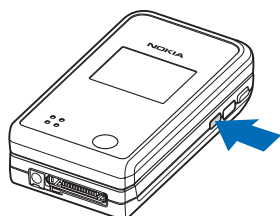


若已正確插入SIM卡，但行動電話仍然顯示請插入SIM卡或SIM卡不支援，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

若行動電話要求輸入PIN碼或保密碼，請打開掀蓋輸入該碼，然後按確認。請同時參閱第vii頁的「密碼」。


本裝置具有隱藏式天線。



請注意：與使用其他無線發射裝置一樣，本裝置開機時，請盡量不要觸碰天線。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要。在使用本裝置時避免接觸天線

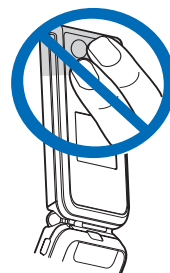

請以一般姿勢手持行動電話。

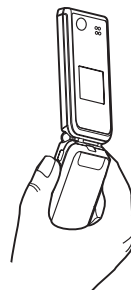


行動電話

2. 行動電話

■ 行動電話簡介 — 掀蓋 闔上

1. 小螢幕

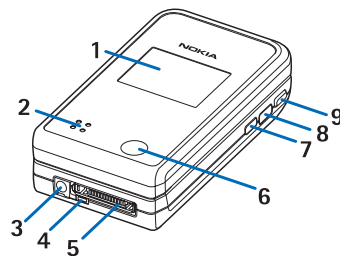

2. 喇叭

3. 充電器插孔

4. 麥克風

5. Pop-Port™ 資料連接埠，可用於 連接耳機和資料傳輸線。

6. 相機鏡頭

7. 電源鍵

行動電話開機與關機。

要在鎖住鍵盤時開啓螢幕燈光
約15秒的時間，請快速按一下
電源鍵。

當鍵盤沒有被鎖住時，您就可以
變更操作模式。要進入並捲
動查看各操作模式，請快速按
一下電源鍵；要啓動操作模式，
請按住電源鍵。詳情請參閱第
37頁的「操作模式」。


8. 紅外線 (IR) 傳輸埠

4

9. 即按即說鍵：可撥打即按即說 通話。詳情請參閱第48頁的「撥 打與接聽即按即說通話」。




■ 行動電話簡介 — 掀蓋 打開

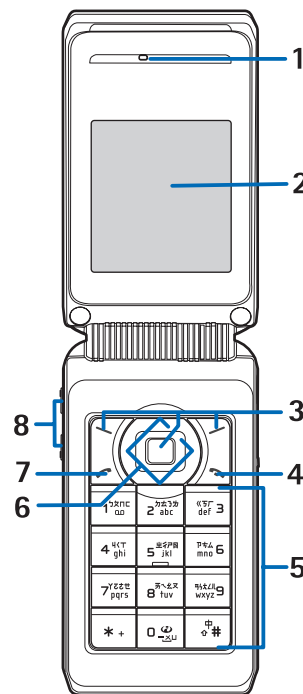1. 聽筒




2. 主螢幕

行動電話

3. 左選擇鍵 、
中間選擇鍵 、
右選擇鍵 

這三個按鈕的功能須視按鈕上方螢幕顯示的說明文字而定。詳情請參閱第5頁的「待機模式」。

4.  可結束進行的通話。


按住此鍵則可從任何功能中退出。

5.  —  可輸入數字和字元。

* 和 # 在不同的功能中具有不同的用途。

6. 四向導覽鍵
上、下、左、右

捲動查看通訊錄、功能表或設定、日曆，或者在輸入文字時移動游標。

7.  可撥出電話號碼和接聽來電。

8. 音量鍵可調整行動電話聽筒或喇叭的音量，或者在連接耳機時調整耳機音量。

闔上掀蓋可關閉來電鈴聲、重響鬧鐘聲、或關閉日曆備註鬧鈴。

■ 待機模式

當行動電話已開機完畢，但您尚未輸入任何字元時，行動電話就會進入待機模式。


小螢幕

闔上掀蓋時，小螢幕可能會顯示以下資訊：

- 您目前所在位置的電信系統訊號強度以及電池電量。詳情請參閱第5頁的「主螢幕」。
- 行動電話服務公司的名稱。若行動電話未在服務區域之內，就會顯示文字說明。
- 時間和日期、目前的操作模式以及鬧鐘或日曆備註提示。
- 接到來電時，螢幕會顯示發話方的姓名或電話號碼（若可辨識）。詳情請參閱第9頁的「接聽或拒絕來電」。


主螢幕

- 顯示目前行動電話所使用的行動電話服務公司名稱或系統標誌。

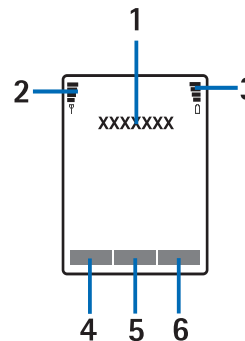

- 顯示您目前所在位置的電信系統訊號強度。指示條越高，表示訊號越強。

行動電話



- 顯示電池電量。指示條高度越高，表示電池電力越充足。
- 左選擇鍵  在待機模式中為捷徑。您可以將此鍵設為進入您常用功能的快捷鍵。

要查看個人化快捷操作清單中的功能列表，請按捷徑。要啟動一個功能，請捲動到該功能，然後按選擇。

- 要新增更多個人化快捷操作清單中的功能，請按操作選擇選擇操作。捲動到一個功能，然後按標記將該功能加入到個人化快捷操作清單中。要刪除個人化快捷操作清單中的功能，請按取消。

如果個人化快捷操作清單中沒有任何功能，請按增加來加入功能。

- 要重新排列個人化快捷操作清單中的功能，請按操作選擇組織。捲動到您要移動的功能，然後按移動，再選擇您要將該功能移動到的目標位置。

- 中間選擇鍵  在待機模式中為功能表。
- 右選擇鍵  在待機模式中可能為名單（可進入通訊錄功能表）、行動電話系統業者專用的按鍵（可進入行動電話系統業者的首頁）、或者您在右選擇鍵功能表中選取的特定功能。詳情請參閱第39頁的「個人化快捷操作」。

桌面圖案








您可以設定行動電話在進入待機模式時於主螢幕和小螢幕要顯示的背景圖片（即桌面圖案）。

螢幕保護圖案

您可以為小螢幕選擇螢幕保護圖案要使用的圖案，並設定行動電話在閒置一段時間過後啟動螢幕保護圖案。請參閱第38頁的「小螢幕設定」中關於螢幕保護圖案的說明。

行動電話會在進入待機模式時於主螢幕和小螢幕啟動數位式時鐘螢幕保護圖案。若您沒有設定時間，顯示的時間則為00:00。

待機模式中的基本指示符號

- | | |
|---|-------------------------------|
|  | 您已收到一則或數則文字或圖片訊息。 |
|  | 您已收到一則或數則多媒體訊息。 |
|  | 行動電話已記錄未接來電。 |
|  | 行動電話已連結到即時訊息服務，而且顯示狀態為上線或離線。 |
|  | 您已收到一則或數則即時訊息，而且您已連結到即時訊息服務。 |
|  | 行動電話的鍵盤已鎖住。 |
|  | 行動電話在來電或接收到文字訊息時不會響鈴，因為已將來電提醒 |

行動電話

示設為關，和/或在優先號碼組設定中尚未選取任何號碼分組發出響鈴，以及已將訊息提示聲設為無鈴聲。



鬧鐘已設為開。



計時器正在計時。



碼錶正在背景計時。



已選取保持連線 (E)GPRS連結模式，而且可使用 (E)GPRS服務。



已建立 (E)GPRS連結。



(E)GPRS連結因某些情況暫停，例如，因為您在 (E)GPRS撥號連結期間接聽來電或撥打電話。



啟動紅外線傳輸時，紅外線連結指示符號會持續顯示。



若您使用兩組電話號碼，指示符號會顯示選取的號碼。



將所有來電轉接至另一組電話號碼（轉接所有語音通話）。若您使用兩組電話號碼，第一組號碼的轉換指示符號為 1➡，而第二組號碼的轉換指示符號則為 2➡。



已啟動喇叭。



通話已限制為封閉用戶組。



行動電話已連接耳機、免持聽筒或助聽器感應裝置。



已選取定時操作模式。



即按即說連結正在進行中或已暫停。

時間和日期

詳情請參閱第 39 頁的「時間和日期設定」。

待機模式中的一些快捷鍵

- 要進入已撥號碼清單，請按一下 。捲動到要撥打的電話號碼或姓名，然後按 撥出號碼。
- 若已將語音信箱號碼（系統服務）儲存在行動電話中，按住即可撥打您的語音信箱。
- 要建立連結到瀏覽器服務，請按住 。
- 要進入Nokia.com網頁，請按住 * +。
- 要開啓即按即說的群組名單（系統服務），請向右按導覽鍵。
- 要搜尋連絡人姓名，請向下按導覽鍵。
- 要快速開始輸入文字訊息，請向左按導覽鍵。




行動電話

- 要在標準相片畫面開啓相機觀景窗，請向上按導覽鍵。要快速變更相片模式（例如：切換到影片模式），請向左或向右按住導覽鍵。
- 要變更操作模式，請先開啓操作模式清單，然後再快速按電源鍵捲動到想要的操作模式。要啓動選取的操作模式，請按住選擇。

■ 鍵盤鎖（按鍵保護）

鍵盤鎖可鎖住按鍵，協助您避免在無意間誤按按鍵。




- 要在待機模式中鎖住鍵盤，請按功能表，然後在1.5秒內按下 * +。闔上掀蓋時無法啓動鍵盤鎖。
- 要解除鍵盤鎖定，請打開掀蓋、按開鎖，然後在 1.5 秒內按下 * +。

在鍵盤鎖住時，您可以打開掀蓋或按  接聽來電。在通話期間，行動電話仍然可以正常操作。當您結束通話或拒絕來電後，鍵盤將會自動鎖上。

要使用安全鍵盤鎖功能，請參閱第42頁的「手機設定」一節關於[安全鍵盤鎖](#)的說明。

要在通話期間鎖住鍵盤，請參閱第10頁的「通話期間選項」。

當鍵盤鎖啓動時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。





3. 通話功能


■ 撥電話

1. 打開掀蓋輸入電話號碼，包括區碼。如果按錯了，可以按清除。



若要撥打國際電話，請按兩下 *** +** 輸入國際冠碼（"+" 號可取代國際電話通用碼），然後輸入國碼、區碼（必要時請刪除前面的0），以及電話號碼。


2. 要撥出號碼，請按 .
3. 要結束通話或取消撥打電話，請按  或闔上掀蓋。

使用通訊錄撥打電話

若要搜尋儲存在通訊錄的姓名或電話號碼，請在待機模式中按下方導覽鍵。捲動到要撥打的姓名或電話號碼，然後按  撥出號碼。


單鍵撥號

在使用單鍵撥號之前，您必須將電話號碼指定給一個單鍵撥號鍵（ 至 ）。請參閱第36頁的「其他通訊錄功能」中關於單鍵撥號的說明。請使用以下方法之一撥打電話：


- 按一下要撥打的單鍵撥號鍵，然後按 .
- 若單鍵撥號已設為開，請按住單鍵撥號鍵直到撥出號碼為止。您可以將單鍵撥號設為開



或關。詳情請參閱第41頁的「通話設定」。

■ 接聽或拒絕來電


要在掀蓋闔上時接聽來電，請打開掀蓋。要在掀蓋闔上時拒絕來電，請打開掀蓋，並在1.5秒內闔上掀蓋，或者按 .

- 若按其中一個音量鍵取代接聽來電，就只會關閉鈴聲。

要在將打開掀蓋時接聽設為關時接聽來電，請打開掀蓋，然後按 。詳情請參閱第41頁的「通話設定」。

在掀蓋打開時按  可接聽來電，而按  則可拒絕來電。

- 若按操作而非接聽來電，就會先關閉鈴聲，然後您就可以接聽或拒絕接聽來電。
- 若按無聲，就只會先關閉鈴聲，然後再選擇要接聽或拒絕來電。

要結束通話，請按  或闔上掀蓋。

如果行動電話已連接隨附耳機鍵的相容耳機，您就可以按耳機鍵來接聽和結束通話。

通話功能

注意：當有人打電話給您時，行動電話會顯示撥號人的姓名、電話號碼，或者**保密號碼**或**來電**。若發話方的電話號碼和**通訊錄**儲存的連絡人電話號碼相同，顯示的資訊就可能有意誤。

■ 通話期間選項

您在通話期間可選擇的許多選項都屬於系統服務。如需得知是否有提供那些服務，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

在通話期間，按操作選擇以下其中一個設定：

- **靜音**或**取消靜音**、**掛斷**、**結束全部通話**、**通訊錄**、**功能表**和**保留**或**恢復通話**、**鎖鍵盤**、**錄製**、**接通另一方**（系統服務）。
- **會議通話**可建立會議通話，最多可讓五個人同時參與（系統服務）。在通話期間，打電話給新的與會者（**接通另一方**）。第一通電話會進入保留模式。當對方接聽通話時，選擇**會議通話**將第一位與會者加入電話會議中。若要和其中一名與會者進行私人對話，請選擇**單方通話**，然後再選擇要進行私人對話的與會者。要重回會議通話，請選擇**加入會議通話**。
- **發送多頻音**可發送 DTMF（雙音多頻）音字串，例如：密碼或帳行帳戶號碼。DTMF系統適用於所有按鍵式電話。重複按 *** +** 可輸入等待字元w及暫停字元p。

- **切換通話**可切換正在進行的通話和保留的通話（系統服務），而**轉移通話**則可接通進行中的通話和保留的通話，而自己從通話中退出（系統服務）。

- **喇叭**可在通話期間將行動電話當成擴音器使用。喇叭功能會在您結束通話或嘗試撥出電話，或是將免持裝置或耳機連接到行動電話時自動關閉。

啓動喇叭時，您也可以通話期間闔上行動電話掀蓋。先按**操作**，然後在5秒內闔上掀蓋。



警告：使用喇叭功能時，請勿將本裝置拿到耳朵旁，因為聲音可能會太大聲。

4. 鍵盤輸入法

本行動電話中可用的輸入法需視行動電話的銷售市場而定。

本行動電話具有繁體中文輸入法。

■ 輸入法指示符號


輸入法指示符號顯示於螢幕的左上角。下圖顯示各種輸入法的名稱及其指示符號。


注音	ㄅㄆㄇ
筆劃	一ノ丶マ
大寫	ABC abc
小寫	abc
數字輸入	123

注意：並非所有輸入法皆可隨時使用。請務必查看指示符號以得知目前正在使用的輸入法。

■ 切換輸入法

您可依照下列方式切換可用的輸入法：

- 重複按 ，直到螢幕左上角出現想要使用的輸入法指示符號。

- 按住  可開啓包含 **數字輸入模式** 和其他輸入選項的選單。

- 在輸入訊息時按 **操作**，便可從選單中選取想要使用的輸入法。

■ 注音輸入法

下表顯示鍵盤上的注音符號和聲調符號的對應表，以及需要按幾下才能輸入所要的注音符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄏ	
2	ㄉ	ㄊ	ㄋ	ㄌ	
3	ㄍ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄐ	ㄑ	ㄒ		
5	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄥ	
6	ㄗ	ㄘ	ㄙ		
7	ㄚ	ㄛ	ㄜ	ㄝ	
8	ㄝ	ㄞ	ㄟ	ㄠ	
9	ㄡ	ㄢ	ㄣ	ㄤ	ㄥ
0	ㄟ	ㄠ	ㄡ		


使用注音輸入法

- 輸入注音符號和聲調符號：重複按對應的數字鍵，直到出現所要的注音符號。重複按



鍵盤輸入法

- ✱ + 直到出現您要的聲調符號。
- 2. 清除注音符號或聲調符號：按清除可刪除游標左側的注音符號或聲調符號。按住清除可刪除所有已輸入的注音符號和聲調符號。
- 3. 輸入中文字：按導覽鍵 ▢ (左)、▢ (右)、▢ (上) 或 ▢ (下) 可查看候選字清單，而按確認則可選取想要的字。
- 4. 預測功能：行動電話會根據輸入的第一個字，從詞彙預測下一個可能的字。按導覽鍵 ▢ (左)、▢ (右)、▢ (上) 或 ▢ (下) 可查看候選字清單，而按確認則可輸入反白選取的字。
- 5. 結束預測功能：行動電話會根據您所選取的字繼續預測下一個字。如果您不需要使用預測功能，請按返回結束預測功能，或者馬上輸入下一個字的注音符號，或者按 ✱ + 輸入符號或標點符號。
- 6. 刪除已輸入的字：清除所有注音符號與聲調符號之後，按清除可刪除游標左側的中文字，而按住清除則可更快速刪除所有已輸入的中文字。


■ 重複輸入

如果您已輸入完畢，而行動電話仍處於注音輸入法模式，您也許可以按住  重複輸入游標左側的字。

■ 使用傳統英文輸入法


重複按 1  到 9  的數字鍵，直到想要輸入的字母或符號出現為止。數字鍵並沒有印出所有可以輸入的字元。可用的字元是根據在 [手機語言](#) 功能表所選取的語言而定。詳情請參閱 第42頁的「手機設定」。

要在字母模式下插入數字，請按住想要的數字鍵。

- 若要輸入的字母和目前字母所使用的按鍵相同，請等候游標出現，或者按任一導覽鍵再輸入字母。
- 大部分的標點符號及特殊字元都可以按數字鍵 1  取得。



關於輸入文字的詳細說明，請參閱第13頁的「文字輸入小秘訣」。

■ 將智慧型預測英文輸入法設定為開或關

若在輸入文字時將 [書寫語言](#) 設為英文，按操作或按住 ，然後選擇 [啟動預測字典](#) 或 [關閉預想字典](#) 便可設定開啓或關閉智慧型預測英文輸入法。







■ 使用智慧型預測英文輸入法

只要透過單一按鍵的介面，就可以隨意輸入任何字母。智慧型預測英文輸入法使用內建的字典，您也可以加入新的字彙。

1. 使用  到  鍵開始輸入單字。每個字母只需按一次鍵。每按一次按鍵單字就會有所改變。





範例：若要在選取預測字典時輸入 'Nokia'，請按

 6、 6、 5、 4、 4 及  2。

要在字母模式下插入數字，請按住想要的數字鍵。

關於輸入文字的詳細說明，請參閱第13頁的「文字輸入小秘訣」。


2. 在輸入完單字並確認無誤後，請按  加入空格確認，或按任何導覽鍵。按導覽鍵的同時還可移動游標。

如果輸入的單字有誤，請重複按  +，或按操作選擇其他對應項。出現您要的單字時，請確認。

若在該單字之後出現 '?'，表示字典中沒有這個單字。要在字典中新增單字，請按拼寫、輸入單字（請用傳統英文輸入法），然後再按儲存。當字典的空間已滿時，新加入的單字會取代最舊的單字。


3. 開始輸入下一個單字。

撰寫複合字

輸入複合字的前半部並按導覽鍵 （右）加以確認。接著輸入後半部並確認。







變更輸入語言

若行動電話支援您要使用的輸入語言，您就可以變更輸入語言。

- 變更常用輸入語言：詳情請參閱第42頁的「手機設定」。
- 暫時變更輸入語言：按住  或按操作（若有的話）選擇書寫語言以及您要使用的語言。當您結束編輯或輸入時，輸入語言就會變回您所設定的常用語言。

文字輸入小秘訣

您也可以使用以下功能來輸入文字：

- 要插入空格，請按 。
- 要向左、向右、向下或向上移動游標，請分別按導覽鍵 （左）、（右）、（下）或 （上）。
- 要刪除游標左側的字，請按清除。按住清除可更快刪除已輸入的字。
要在輸入訊息時一次刪除所有的字，請按操作選擇清除文字。
- 要在智慧型預測英文輸入法時插入其他的單字，請按操作選擇插入單字。使用傳統英文輸入法輸入該字，然後按儲存。此單字也會隨著加到字典中。
- 在使用傳統英文輸入法或中文鍵盤輸入時，按  + 可開啓特殊字元清單。在使用智慧型預






鍵盤輸入法

測英文輸入法時，按操作選擇
插入符號可開啓特殊字元清單，或者您也可以按住 *** +** 來
開啓特殊字元清單。

當行動電話螢幕顯示特殊字元
清單時，您可以按 *** +** 開啓表
情符號清單。或者，在輸入文
字時，按操作選擇**插入表情符
號**開啓表情符號清單。

按任一導覽鍵捲動到某個字，
然後按確定選取該字。

您 也 可 以 按 **2** abc、**4** ghi、
6 mno 或 **8** tuv 捲動到某個字，然
後按 **5** klj 選取該字。



5. 使用功能表

本行動電話在功能表中提供許多功能。大多數的功能表功能都具備簡短的說明訊息。要查看這些說明文字，請捲動到想要的功能表功能，並等待15秒。要退出說明文字，請按返回。您可以在說明訊息顯示功能表設定行動電話顯示或隱藏功能表的訊息訊息。詳情請參閱第42頁的「手機設定」。

■ 進入功能表功能

利用捲動功能

1. 要進入功能表，請按功能表。
2. 上下捲動查看功能表清單。若選取的是圖像式功能表畫面，請使用任一導覽鍵。
例如，要進入設定，請按選擇。
您可以在功能表顯示格式子功能表變更功能表畫面。詳情請參閱第38頁的「主螢幕設定」。
3. 若選擇的功能表還包含子功能表，請選擇要進入的子功能表，例如通話設定。
4. 若選擇的功能表還包含更進一步的子功能表，請重複步驟3。
5. 選擇所要的設定。
6. 要回到之前的功能表目錄，請按返回。要退出此功能表，請按退出。

利用快捷碼

某些功能表、子功能表及設定選項都已編號，以方便您使用快捷碼進入特定功能表。

要進入功能表，請按功能表。在兩秒內快速輸入要進入的功能表功能索引碼。

要回到之前的功能表目錄，請按返回。要退出此功能表，請按退出。

使用功能表

■ 功能表

1. 訊息

1. 建立訊息
2. 收件匣
3. 寄件匣
4. 寄件備份
5. 已存資料
6. 即時訊息
7. 電子郵件
8. 語音訊息
9. 廣播訊息
10. 系統指令編輯器
11. 刪除訊息
12. 訊息設定
13. 訊息計數器

14. 號碼分組²

3. 通話記錄

1. 未接來電
2. 已接來電
3. 已撥電話
4. 刪除最近記錄
5. 通話計時
6. GPRS計數器
7. GPRS計時器
8. 訊息計數器
9. 定位



4. 設定

1. 操作模式
2. 佈景主題
3. 提示音設定
4. 主螢幕設定
5. 小螢幕設定
6. 時間和日期設定
7. 個人化快捷操作
8. 數據連線
9. 通話設定
10. 手機設定
11. 週邊設定³
12. 組態設定
13. 保密設定
14. 原廠設定



2. 通訊錄

1. 快速尋找
2. 尋找
3. 新增姓名
4. 刪除
5. 我的線上狀態
6. 已申請的名單
7. 複製
8. 設定
9. 單鍵撥號
10. 聲控標籤
11. 客服號碼¹
12. 服務號碼¹
13. 本手機號碼²



1. 當SIM卡支援時才會顯示此功能。如需得知是否有提供此功能，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。
2. 如果不支援客服號碼或服務號碼，或者皆不支援這兩種號碼，此功能表項目的編號將隨之變更。
3. 當行動電話已連接到其適用的相容週邊產品時才會顯示此功能表。

使用功能表

5. 多媒體資料

1. 影像
2. 短片
3. 佈景主題
4. 圖案
5. 鈴聲
6. 語音備忘



6. 影音工具

1. 相機
2. 多媒體播放器
3. 語音備忘



7. 即按即說

1. 啟動即按即說/
關閉即按即說
2. 回電收件匣
3. 群組名單
4. 通訊錄
5. 增加群組
6. 設定
7. 服務



8. 電子秘書

1. 鬧鐘
2. 日曆
3. 待辦事項
4. 備註
5. 同步處理
6. 電子錢包
7. 計算機
8. 碼錶
9. 倒數計時器



9. 應用程式

1. 遊戲
2. 程式集



10. 服務

1. 首頁
2. 書籤
3. 下載連結
4. 上回瀏覽網址
5. 服務信箱
6. 設定
7. 選擇地址
8. 清除快取記憶體



11. SIM卡服務¹



1. 當SIM卡支援時才會顯示此功能。其名稱及內容也會隨SIM卡不同而改變。

功能表功能

6. 功能表功能

■ 訊息



您可以閱讀、編寫、發送和儲存文字訊息、多媒體訊息和電子郵件訊息。所有的訊息都會分類放在各資料夾中。



請注意：發送訊息後，本裝置可能會顯示**訊息已發出**。這表示訊息已經由本裝置發送到本裝置內建的訊息中心號碼，並不表示要發送的對象已經接收到訊息。關於訊息服務的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

文字訊息（SMS簡訊）

您的行動電話可以使用SMS（簡訊服務）發送與接收連續的加長型訊息（系統服務）。這種訊息是由數則文字訊息所組成，且可以內含圖片。

在發送任何文字、圖片或電子郵件訊息前，您必須先儲存訊息中心號碼。詳情請參閱第28頁的「訊息設定」。

本裝置支援發送超出一般160個英文字元限制的文字訊息。若您的訊息超出160個英文字元，該訊息將會被拆成兩則以上的訊息發出。

您可以在螢幕上方看見訊息長度指示符號，從160向前倒數。若是以中文輸入法輸入時，從70向前倒

數。例如：10/2就表示您還可以輸入10個字元，且此文字內容將以兩則訊息發出。

使用特殊 (Unicode) 字元（如ë、â、á、î）會佔去更多空間。




請注意：只有具備圖片訊息功能的行動電話才可接收和顯示圖片訊息。

編寫與發送簡訊

1. 按功能表，然後選擇**訊息**、**建立訊息**和**文字訊息**。

2. 輸入訊息內容。詳情請參閱第11頁的「鍵盤輸入法」。

您可以在訊息中插入文字範本或一個圖片。詳情請參閱第19頁的「範本」。每則圖片訊息是由數則文字訊息所組成。發送一則圖片訊息或連續的加長型訊息所需的花費可能大於發送一則文字訊息。

3. 要發送訊息，請按**發送**或.

4. 輸入收訊人的電話號碼，或者按**尋找**從**通訊錄**搜尋想要的電話號碼，然後按**確認**。

發送訊息選項

在編寫完訊息之後，請按**操作**選擇**發送選項**和以下其中一個發送選項：

- 要發送一則訊息給數名收訊人，請選擇**發送至多人**。訊息會個別發送到每名收訊人，其



功能表功能


所需的費用可能會超出發送單則訊息所需的費用。

- 要使用簡訊郵件發送訊息，請選擇**以電子郵件發送**（系統服務）。輸入收訊人的電子郵件地址，或者在**通訊錄**搜尋電子郵件地址，然後按**確認**。
- 要使用事先定義好的訊息設定組來發送訊息，請選擇**訊息設定組**和一個訊息設定組。

要定義訊息設定組，請參閱第28頁的「訊息設定」。

閱讀與回覆簡訊

透過簡訊服務收到訊息或電子郵件時，螢幕會顯示指示符號。閃動表示訊息記憶體已滿。在接收新訊息之前，請先刪除一些**收件匣**資料夾內的舊訊息。



1. 要查看新訊息，請按**顯示**。要稍後再查看訊息，請按**退出**。
要稍後閱讀訊息，請按**功能表**，然後選擇**訊息**和**收件匣**。若收到兩封以上的訊息，請選擇您要閱讀的訊息。在訊息清單上，未閱讀的訊息前會以表示。
2. 在閱讀訊息時，請按**操作**。您可以選擇刪除或轉發訊息、以文字訊息或電子郵件的方式來編輯訊息、將訊息移到其他資料夾、或者取得訊息的詳細資訊。您也可以將訊息文字全部複製到行動電話日曆，以做為當天的備忘錄。閱讀圖片訊息時，您可以將圖片儲存在**範本**資料夾。

3. 要回覆訊息，請按**回覆**。要以文字訊息回覆，請選擇**文字訊息**。要以多媒體訊息回覆，請選擇**多媒體訊息**。

回覆電子郵件時（系統服務），請先確認或編輯電子郵件地址和主旨，然後再編寫回覆內容。

4. 發送訊息到顯示的號碼，請發送，或者按和**確認**。

範本

要進入範本清單，請按**功能表**，然後選擇**訊息**、**已存資料**、**文字訊息**和**範本**。要在訊息中插入文字（）或圖片（）範本，請選擇一個訊息，然後按**操作**選擇**編輯**（或**編輯文字**用於圖片範本）來編寫完成訊息。

要在編寫或回覆訊息時插入範本，請按**操作**選擇**使用範本**便可將文字訊息插入訊息或電子郵件。選擇**插入圖片**便可將圖片插入文字訊息。

多媒體訊息



請注意：只有具備相容多媒體訊息或電子郵件功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。

要得知是否有提供多媒體訊息服務以及多媒體訊息服務的申請事項，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。詳情請參閱第29頁的「多媒體訊息設定」。

多媒體訊息可以包含文字、聲音、一張圖片、一個日曆備註、一張名

功能表功能

片或一個影片檔。若訊息容量太大，行動電話就可能無法接收此訊息。有些系統允許您接收包含Internet位址的文字訊息，讓您可以從該位址來查看多媒體訊息。

您無法在通話期間、玩遊戲、使用其他Java應用程式，或者透過GSM數據進行瀏覽時接收多媒體訊息。導致多媒體訊息發送失敗的原因有很多，所以請勿使用多媒體訊息來發送重要資料。

編寫與發送多媒體訊息

1. 要建立與發送多媒體訊息，請按功能表，然後選擇**訊息**、**建立訊息**和**多媒體訊息**。

2. 輸入訊息內容。詳情請參閱第11頁的「鍵盤輸入法」。

- 要在訊息中插入檔案，請按操作選擇**插入**，然後選擇要使用的選項。您無法選取模糊顯示的選項。

若選擇**影像**、**音效片段**或**短片**，就會顯示**多媒體資料**中可用的資料夾清單。開啓其中一個資料夾、捲動到想插入的檔案，然後按操作選擇**插入**。訊息中出現該檔名就表示檔案已附加成功。

若選擇**新增音效片段**，就會開啓錄音機讓您錄製新的聲音檔。結束錄音後，該聲音檔便會插入訊息。


- 要將名片或日曆備註插入訊息，請按操作選擇**插入**和**名片**或**日曆備註**。

- 本行動電話支援包含數頁（投影片）的多媒體訊息。每張投影片都可包含文字、一個影像檔、一個日曆備註、一張名片與一個聲音檔。要在訊息中插入投影片，請按操作選擇**插入**和**投影片**。

若訊息內含數張投影片，請按操作選擇**上一張投影片**、**下一張投影片**或**投影片列表**來開啓想要觀看的投影片。


要設定投影片播放的間隔時間，請按操作選擇**投影片計時**。要將文字部分移到訊息的頂端或底端，請選擇**文字顯示於頂端**或**文字顯示於底端**。

3. 要在訊息發出前預覽，請按操作選擇**預覽**。

4. 要發送訊息，請按**發送**，或者按  並選擇**電話號碼**。

要發送訊息到一個電子郵件地址或數名收訊人，請選擇**電子郵件地址**或**多人**。

5. 輸入收訊人的電話號碼（或電子郵件地址），或從**通訊錄**尋找。按**確認**，然後訊息就會移至**寄件匣**資料夾準備發送。

發送多媒體訊息比發送文字訊息所花的時間還久。動態會在發送期間出現。您仍然可以在這段期間使用行動電話的其他功能。如果訊息發送中斷，行動電話會嘗試重傳幾次。如果仍然無法將訊息發送出去，訊息仍舊會保留在**寄件匣**資料

功能表功能

夾。您可以稍後再嘗試重新發送。

若**儲存已發訊息**已設為**是**，已發送的訊息就會儲存在**寄件備份**資料夾。詳情請參閱第29頁的「多媒體訊息設定」。將訊息發送出去後，並不表示收訊人已接收到訊息。

版權保護可避免部分影像、鈴聲和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

閱讀與回覆多媒體訊息



重要：多媒體訊息物件可能會包含病毒，或者對本裝置或電腦造成損害。如果您不信任發訊人，請勿開啓任何附件。

多媒體訊息服務一般是預設為開。多媒體訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

當行動電話接收到多媒體訊息時，螢幕上就會顯示動態。訊息接收完後，螢幕上就會出現和**收到多媒體訊息**。

閃動表示多媒體訊息記憶體已滿。詳情請參閱第21頁的「多媒體訊息記憶體已滿」。

1. 要閱讀已收到的多媒體訊息，請按顯示。或者，您也可以按退出稍後再閱讀訊息。

要稍後閱讀訊息，請按功能表，然後選擇**訊息**和**收件匣**。在訊息清單中，未閱讀的訊息會以表示。捲動到您要查看的訊息，然後按**選擇**。

2. 中間選擇鍵的功能須視訊息內目前顯示的物件而定。

- 若收到的訊息包含簡報，要觀看完整的訊息內容，請按**播放**。

您也可以按**播放**播放訊息附加的的聲音或影片檔。要放大觀看影像，請按**放大**。要查看名片或日曆備註，請按**顯示**。要開啓佈景主題物件，請按**打開**。要開啓線上播放連結，請按**載入**。

3. 要回覆訊息，請按**操作**，然後選擇**回覆**和**文字訊息**或**多媒體訊息**。輸入回覆內容，然後按**發送**。您只能將回覆訊息發送給寄給您的發訊人。

4. 按**操作**後，您就可以開啓和儲存附加的檔案或查看其詳細內容，還可以刪除或轉發訊息。

在發送回覆訊息後，您可以再編輯該訊息，然後將訊息發送給其他人或以電子郵件的形式將訊息發送出去。


多媒體訊息記憶體已滿

若要儲存新的多媒體訊息時訊息記憶體已滿，就會閃動，並且會顯示**多媒體記憶體已滿，顯示等待的訊息**。要查看等待的訊息，請按顯示。要儲存訊息，請按**操作**選擇**儲存訊息**，然後再刪除舊訊息（先選擇資料夾，再選擇要刪除的舊訊息）。

功能表功能

要放棄等待的訊息，請按退出和確認。若按取消，您就可以查看訊息內容。

收件匣、寄件匣、已存訊息和寄件備份資料夾

- 行動電話會將收到的文字和多媒體訊息儲存在**收件匣**資料夾。
- 尚未發送的多媒體訊息會移到**寄件匣**資料夾。
- 若已將**訊息設定**中的**儲存寄件備份**（用於文字訊息）和**儲存已發訊息**（用於多媒體訊息）設為**是**，已發送的訊息就會儲存在**寄件備份**資料夾。
- 要儲存您正在編寫的文字訊息並稍後將**已存資料**資料夾中的訊息發送出去，請按**操作**選擇**儲存訊息**和**已存文字訊息**。若為多媒體訊息，請選擇**儲存訊息**選項。未發送的訊息會以表示。
- 要分類各文字訊息，您可以將一些訊息移到**我的資料夾**，或為訊息新增資料夾。選擇**訊息**、**已存資料**、**文字訊息**和**我的資料夾**。

要新增資料夾，請按**操作**選擇**增加資料夾**。若您尚未儲存任何資料夾，請按**增加**。

要刪除或重新命名資料夾，請捲動到該資料夾，然後按**操作**選擇**刪除資料夾**或**重新命名資料夾**。

即時訊息

即時訊息（聊天室）是一種透過TCP/IP通訊協定，將簡短純文字訊息發送給線上使用者的方式。當連絡人清單中的連絡人已上線，且對方也可加入即時聊天會談時，該清單就會特別顯示。已編寫和發送的訊息會留在螢幕上。回覆的訊息會顯示在您的原始訊息之下。

在使用即時訊息功能之前，您必須先申請此服務。要得知是否可使用此服務，以及此服務的計價和申請方式，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。您亦可從行動電話系統業者或服務供應商接收即時訊息服務專用的特定ID、密碼和設定。

要設定聊天室服務的必要設定，請參閱第22頁的「進入即時訊息功能表」一節中的**連結設定**。

在連結到即時訊息服務期間，您還是可以使用行動電話的其他功能。此時即時訊息會談將會在背景執行。依據使用的系統而定，使用即時訊息會談可能會加快消耗行動電話的電池電力。您可能需要將行動電話連接到充電器上。

進入即時訊息功能表

要在離線時進入**即時訊息**功能表，請按**功能表**，然後選擇**訊息**和**即時訊息**。

- 要連結到即時訊息服務，請選擇想要的即時訊息服務（若有必要），然後選擇**登入**。您可以設定行動電話在進入**即時訊息**功能表時自動連結到即時訊息

功能表功能

服務。詳情請參閱第23頁的「連結到即時訊息服務和中斷與即時訊息服務的連結」。

- 要查看、刪除或重新命名您在即時訊息會談期間儲存的聊天對話，請選擇**已存會談**。您也可以連結到即時訊息服務時選擇**已存會談**。
- 要查看即時訊息所需的設定與線上狀態設定，請選擇**連結設定**。

您也許可以接收包含在組態訊息中的設定，請參閱第vii頁的「組態設定服務」。要手動輸入設定，請參閱第42頁的「組態設定」。

選擇**組態**和**預設**或**個人組態**（視支援即時訊息的組態設定而定）。

選擇**帳號**，然後選擇服務供應商提供的即時訊息帳號。

選擇**用戶識別碼**可輸入服務供應商發送的用戶識別碼。

選擇**密碼**可輸入服務供應商發送的密碼。

連結到即時訊息服務和中斷與即時訊息服務的連結

要連結到即時訊息服務，請進入**即時訊息**功能表、選擇想要的即時訊息服務（若有必要），然後再選擇**登入**。連結成功後，行動電話將顯示**已登入**。要中斷與即時訊息服務的連結，請選擇**登出**。







祕訣：要設定行動電話在進入**即時訊息**功能表時自動連結到即時訊息服務，請連結到即時訊息服務，然後選擇**我的設定**、**自動登入**和**啓動即時訊息**時。

即動即時訊息會談

進入**即時訊息**功能表、連結到即時訊息服務，然後您就可以使用不同方法來啓動會談。

- 選擇**會談**。之後會顯示新訊息和已閱讀的訊息清單，或者您在聊天時接收到的會談邀請。捲動到一則訊息或會談邀請，然後按**打開**。


 表示新訊息，而  則表示已閱讀的即時訊息。



 表示新群組訊息，而  則表示已閱讀的群組訊息。


 表示會談邀請。

螢幕上顯示的圖示和文字可能會因即時訊息服務的不同而有所差異。

- 選擇**IM線上好友**。之後會顯示您從行動電話通訊錄記憶體加入的連絡人。捲動到要發送即時訊息的連絡人，然後按**聊天**。

 表示您已收到連絡人發送的新訊息。

 表示行動電話通訊錄的連絡人已上線，而  則表示行動電話通訊錄的連絡人已離線。

 表示連絡人已遭封鎖。詳情請參閱第25頁的「封鎖與解除封鎖訊息」。

功能表功能

您可以在清單中新增連絡人。詳情請參閱第25頁的「即時訊息連絡人」。

- 選擇**群組**和**公共群組**（若系統不支援群組功能則會模糊顯示）。行動電話會顯示行動電話系統業者或服務供應商提供的公共群組書籤清單。要開始聊天，請捲動到一個群組，然後按**加入**。輸入您在聊天時使用的暱稱。成功加入群組會談後，就可以開始啟動群組會談了。您也可以建立私人群組。詳情請參閱第25頁的「群組」。
- 選擇**尋找**和**用戶**或**群組**來透過電話號碼、暱稱、電子郵件或姓名在系統搜尋其他即時訊息使用者或公共群組。若選取**群組**，您就可以藉由群組成員或群組名稱、主題或ID搜尋群組。找到您要的使用者或群組之後，按操作選擇**聊天室**或**加入群組**可開始會談。
- 您可以從通訊錄啟動會談。詳情請參閱第34頁的「查看已申請的名單」。

接受或拒絕即時訊息邀請

在待機模式中，當您已連結到即時訊息服務並接收到新會談邀請時，螢幕會顯示**1個會談邀請**。按閱讀可閱讀訊息內容。若收到數則會談邀請，請捲動到一則會談邀請，然後按打開。

- 要加入私人群組會談，請按接受。輸入您在聊天時使用的暱稱。

- 要拒絕或刪除邀請，請按操作選擇**拒絕**或**刪除**。您可以輸入拒絕的原因。

閱讀收到的即時訊息

在待機模式中，當您已連結到即時訊息服務，並接收到來自其他會談的新即時訊息時，螢幕上會顯示**1個即時訊息**。按閱讀可查看訊息。


若接收到數則訊息，螢幕上會出現接收到的訊息數目和**1個即時訊息**。按閱讀、捲動到一則訊息，然後按打開。


在聊天時接收到的新訊息會保留在**即時訊息**功能表的**會談**。若收到**IM線上好友**以外的發訊人所發出的訊息，就會顯示發訊人ID。若行動電話記憶體有儲存該名發訊人，而且行動電話也已辨識出，就會顯示發訊人的姓名。要新增連絡人到行動電話記憶體，請按操作選擇**儲存連絡人**；若要新增選取連絡人的詳細資訊，請選擇**增加至姓名**。

加入即時訊息會談

按編輯加入或啟動會談，或者開始輸入訊息。





祕訣：若在會談期間收到其他連絡人（不是您目前對談者）發出的新訊息，行動電話便會顯示圖示並發出警告音。

輸入訊息內容，然後按**發送**或發送。訊息會顯示在螢幕上，而回覆的訊息則會顯示在您的訊息之下。

功能表功能

編輯我的設定

1. 進入**即時訊息**功能表，然後連結到即時訊息服務。
2. 要查看並編輯您的顯示狀態或暱稱，請選擇**我的設定**。
 - 要讓所有其他即時訊息使用者都能看見您上線，請選擇**顯示狀態**和**任何人都可見**。
 - 要只讓您的線上好友列表中的連絡人看見您上線，請選擇**顯示狀態**和**僅線上好友可見**。
 - 要顯示為離線，請選擇**顯示狀態**和**顯示為離線**。

連結到即時訊息服務後，表示您已上線，而則表示其他人看見您仍為離線的狀態。

即時訊息連絡人

您可以將連絡人新增到即時訊息線上好友列表中。

1. 連結到即時訊息服務，然後選擇**IM線上好友**。
2. 按操作選擇**增加連絡人**。您可以選擇輸入用戶識別碼、從行動電話通訊錄記憶體新增連絡人，或者從服務供應商伺服器內的線上好友列表中搜尋或複製連絡人。
3. 要啟動即時訊息服務，請按聊天。或者，若有收到連絡人發送的新訊息，請按打開。
4. 按操作後，您就可以執行一些操作，例如：查看選取連絡人的詳細資訊、複製服務供應商伺服器內線上好友列表中的連

絡人，或者從線上好友列表選擇您要接收線上狀態提示的連絡人。

封鎖與解除封鎖訊息

要封鎖訊息，請連結到即時訊息服務，然後選擇**會談**、**IM線上好友**，或者加入或啟動會談。選擇您要封鎖訊息的連絡人，然後按操作。選擇**封鎖連絡人**，然後按確認。

要解除鎖定訊息，請連結到即時訊息服務，然後選擇**封鎖列表**。捲動到要解除封鎖訊息的連絡人，然後按解鎖。

您也可以從線上好友列表解除訊息封鎖。

群組

若系統支援群組功能，您就可以建立僅存在於即時訊息會談時的私人群組，或者使用服務供應商所提供的公共群組。




連結到即時訊息服務，然後選擇**群組**。

- 選擇**公共群組**，然後按加入。若您尚未加入群組，請輸入您的暱稱。按操作選擇**刪除群組**可從您的群組清單刪除群組。
- 選擇**尋找群組**可根據群組成員或群組名稱、主題或ID來搜尋群組。
- 選擇**建立群組**。輸入群組名稱和您要在此群組中使用的暱稱。

標記線上好友列表中的連絡人並將他們加入私人群組清單中，或者取消標記連絡人將他

功能表功能

們從清單中移除。您需要發送會談邀請給群組中的新成員。

線上連絡人會以  表示、離線連絡人會以  表示，而被封鎖的連絡人則會以  表示。您無法新增清單中模糊顯示的連絡人。

顯示的圖示也許會因即時訊息服務的不同而有所差異。

電子郵件

使用 (E)GPRS (系統服務) 的電子郵件應用程式可讓您在離開辦公室或外出時，透過行動電話進入您的電子郵件帳號。要使用行動電話的電子郵件功能，您需要相容的電子郵件系統。

您可以在行動電話上編寫、發送與閱讀電子郵件。您也可以相容電腦儲存與刪除電子郵件。本行動電話支援 POP3 和 IMAP4 電子郵件伺服器。

在發送和擷取電子郵件之前，您必須先完成以下各項：

- 取得新的電子郵件帳號或使用現有的帳號。要得知能否使用您的電子郵件帳號，請洽詢您的電子郵件服務供應商。
- 從您的行動電話系統業者或服務供應商取得您的電子郵件設定。要接收包含在組態訊息中的電子郵件設定，請參閱第vii頁的「組態設定服務」。
- 要檢查設定，請按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**和**電子**

郵件訊息。詳情請參閱第29頁的「電子郵件應用程式設定」。

此應用程式不支援按鍵音。

編寫與發送電子郵件

您可以在連結到電子郵件伺服器之前先寫好電子郵件訊息，或者也可以在連結到伺服器之後再編寫與發送電子郵件。

1. 按**功能表**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**和**建立電子郵件**。
2. 輸入收訊人的電子郵件地址，或者按**編輯**並輸入電子郵件地址。若要在**通訊錄**搜尋電子郵件地址，請按**編輯**，然後再按**操作**選擇**尋找**。按**確認**。
3. 您也可以輸入電子郵件的主旨，然後按**確認**。
若按**操作**，您就可以選擇**訊息編輯器**、**新增收訊人**、**新增副本**或**密件副本收訊人**。
4. 輸入電子郵件內容。詳情請參閱第11頁的「鍵盤輸入法」。螢幕右上角會顯示可輸入的字元數。
5. 要發送電子郵件訊息，請按**發送**。選擇**立即發送**可立即發送電子郵件。若選取**稍後發送**，電子郵件就會儲存在**寄件匣**資料夾。

若想稍後繼續編輯電子郵件，您可以按**儲存草稿**將訊息儲存在**草稿**。

要稍後發送電子郵件，請按**功能表**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**

功能表功能

件。按操作選擇**立即發送**或**擷取並發送**。

下載電子郵件

您可以從您的電子郵件帳號下載電子郵件。


1. 按**功能表**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**和**擷取**。

您也可以按**功能表**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**，再按操作選擇**擷取並發送**下載新的電子郵件訊息，並發送儲存在**寄件匣**資料夾中的電子郵件。

如果訊息記憶體已滿，請先刪除部分舊訊息，再下載新的訊息。

您的行動電話已連結到電子郵件服務。當行動電話正在下載電子郵件時，螢幕會出現狀態指示條。

2. 按**選擇**可查看**收件匣**中的新訊息，或者按**返回**稍後再閱讀訊息。

若收到數則訊息，請選擇您要閱讀的訊息。未閱讀的訊息前面會以  表示。

閱讀與回覆電子郵件訊息



重要：電子郵件訊息可能會包含病毒，或者對本裝置或電腦造成損害。如果您不信任發訊人，請勿開啓任何附件。

1. 按**功能表**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**和**收件匣**。

2. 在閱讀訊息時，按操作可查看選取訊息的詳細資訊、將訊息標示為未讀、刪除、回覆、全部回覆或轉發訊息，或者將訊息移動到其他資料夾。

3. 要回覆電子郵件，請按**回覆**。您可以在回覆訊息中包含原始訊息內容。

確認或編輯電子郵件地址和主旨，然後輸入您的回覆內容。

4. 要發送訊息，請按**發送**，然後選擇**立即發送**。

收件匣與其他資料夾

行動電話的**電子郵件**功能表中包含以下資料夾：

- **收件匣**可儲存您從您的電子郵件帳號下載的電子郵件。
- **其他資料夾**包括以下資料夾：**草稿**可儲存未完成的電子郵件、**存檔**可整理並儲存電子郵件、**寄件匣**可儲存尚未發送的電子郵件（若您已選取**稍後發送**。請參閱第26頁的「編寫與發送電子郵件」），而**寄件備份**則可儲存已發送的電子郵件。

刪除電子郵件

要刪除電子郵件，請按**功能表**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**。按操作選擇**刪除訊息**。

- 要刪除特定資料夾內的所有訊息，請選取該資料夾，然後按**確認**。
- 要刪除所有資料夾內的訊息，請選擇**全部訊息**，然後按**確認**。

功能表功能

從行動電話刪除電子郵件並不代表您已刪除電子郵件伺服器中的相同郵件。

語音訊息

語音信箱屬於系統服務。如需關於語音信箱的詳細資訊以及語音信箱號碼，請洽詢您的服務供應商。

按功能表，然後選擇**訊息**、**語音訊息**和**接聽語音訊息**可撥打儲存在**語音信箱號碼**功能表中的語音信箱號碼。

廣播訊息

有了**廣播訊息**系統服務，您就可以從服務供應商接收各式主題的相關訊息。若要得知是否有提供此服務、主題與相關的主題號碼，請洽詢您的服務供應商。

系統指令編輯器

在此功能表中，您可以發送服務要求給您的服務供應商（系統服務）。

刪除訊息

要刪除特定資料夾中的所有訊息，請按功能表，然後選擇**訊息**、**刪除訊息**，然後再選擇您要刪除訊息的資料夾。若該資料夾還包含尚未閱讀的訊息，請在行動電話詢問您是否要一併刪除那些訊息時按**確認**。再按一次**確認**。

訊息設定

訊息設定會影響訊息的發送、接收和查看。

文字訊息設定

1. 按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**、**文字訊息**和**訊息設定組**。
2. 若SIM卡支援多個訊息設定組，請選擇您要變更的設定組，並選擇以下設定：
 - **訊息中心號碼**可儲存發送文字訊息所需的訊息中心號碼。您將可從您的服務供應商處接收到此號碼。
 - **發送格式**可選擇**文字**、**電子郵件**、**傳呼**或**傳真**訊息類型。
 - **訊息有效期**可選擇系統應嘗試發送訊息的時間長度。
 - **預設收訊號碼**可儲存此操作模式使用的訊息設定組預設號碼（若已選取**文字**訊息類型）。選擇**電子郵件伺服器**可儲存電子郵件伺服器編號（若已選取**電子郵件**訊息類型）。
 - **傳送報告**可要求系統發送訊息傳送報告（系統服務）。
 - **使用GPRS**，然後選擇**是**可將GPRS設為簡訊的優先傳輸方式。同時也請將**GPRS連結**設為**保持連線**。詳情請參閱第40頁的「GPRS連結」。
 - **本中心回覆**可讓收訊人使用您的訊息中心回覆訊息（系統服務）。

功能表功能

- **重新命名訊息設定組**可變更選取的訊息設定組名稱。只有在SIM卡支援多個設定組時才會顯示訊息設定組。您無法重新命名預設的操作模式。
- 3. 選擇**儲存寄件備份**和**是**可設定行動電話將已發送的文字訊息儲存在**寄件備份**資料夾。

多媒體訊息設定

您可能會從行動電話系統業者或服務供應商，收到以OTA訊息的方式發送出的多媒體組態設定。要以OTA訊息的方式接收設定，請參閱第vii頁的「組態設定服務」。

按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**和**多媒體訊息**。選擇以下設定：

- **儲存已發訊息**：選擇**是**可設定行動電話將已發送的多媒體訊息儲存在**寄件備份**資料夾。
- **傳送報告**：可要求系統發送訊息傳送報告（系統服務）。
- **縮小影像**：可定義插入多媒體訊息的影像大小。
- **預設投影片計時**：可選擇投影片計時的預設值。
- **允許多媒體接收**：選擇**否**或**是**可接收或封鎖多媒體訊息。要僅可在您的註冊系統內接收多媒體訊息，請選擇**在註冊系統**（預設設定）。
- **收到的多媒體訊息**：選擇**擷取**可設定行動電話自動取得新接收的多媒體訊息。若您不想接收多媒體訊息，請選擇**拒絕**。若

將**允許多媒體接收**設為**否**，就不會顯示此設定。

- **組態設定**：選擇**組態**後，就只會顯示支援多媒體訊息的組態。選擇一個服務供應商，或**預設**或**個人組態**以用於多媒體訊息。您也許會接收到包含在組態訊息中的多媒體訊息設定，請參閱第vii頁的「組態設定服務」。要手動輸入組態設定，請參閱第42頁的「組態設定」。

選擇**帳號**，然後選擇包含在目前組態設定中的多媒體訊息服務帳號。

- **允許接收廣告**：您可以接收或拒絕廣告。若已將**允許多媒體接收**設為**否**，或將**收到的多媒體訊息**設為**拒絕**，就不會顯示此設定。

電子郵件應用程式設定

您也許會接收到包含在組態訊息中的電子郵件設定。詳情請參閱第vii頁的「組態設定服務」。要手動輸入設定，請參閱第42頁的「組態設定」。

1. 按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**和**電子郵件訊息**。
2. 選擇以下設定：
 - **組態**—選取您要啟動的設定組。
 - **帳號**—可查看服務供應商提供的帳號。若顯示許多帳號，請選擇您要使用的帳號。

功能表功能

- **我的名稱**—輸入您的姓名或暱稱。
- **電子郵件地址**—輸入電子郵件地址。
- **包括簽名**—您可以定義在輸入訊息時，會自動加入電子郵件末端的簽名。
- **回覆地址**—輸入您要發送回覆訊息的電子郵件地址。
- **SMTP 用戶名稱**—輸入您要用來發送郵件的名稱。
- **SMTP 密碼**—輸入外寄郵件要使用的密碼。
- **顯示終端機視窗**—選擇**確認**可執行 Intranet 連結的手動用戶授權。
- **內送郵件伺服器類型**—選擇**POP3**或**IMAP4**（根據使用的電子郵件系統類型來選擇）。若支援以上兩種類型，請選擇**IMAP4**。
- **接收郵件設定**

若選擇**POP3**內送伺服器類型，就會出現以下選項：**擷取電子郵件**、**POP3 用戶名稱**、**POP3密碼**和**顯示終端機視窗**。

若選擇**IMAP4**內送伺服器類型，就會出現以下選項：**擷取電子郵件**、**擷取方式**、**IMAP4用戶名稱**、**IMAP4密碼**和**顯示終端機視窗**。

其他設定

要選擇訊息的其他設定，請按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息設定**、**其他設定**。要變更閱讀和編寫訊息的字體大小，請選擇**字體大小**。

訊息計數器

要查看已發送和接收的文字訊息和多媒體訊息則數，請按功能表，然後選擇**訊息**、**訊息計數器**和**發出的訊息**或**收到的訊息**。要清除計數器，請選擇**計數器歸零**。

通訊錄



您可以將姓名和電話號碼（通訊錄）儲存在行動電話記憶體或SIM卡記憶體中。

本行動電話支援具有線上狀態功能的通訊錄（系統服務），其包含**我的線上狀態**和**已申請的名單**。在**我的線上狀態**功能表中，您可以將您目前的線上狀態顯示給其他存取此服務並要求查看此資訊的使用者觀看。在**已申請的名單**功能表中，您可以建立您想要查看其線上狀態的連絡人清單，而且使用此清單快速查看他們的顯示狀態。

在通訊錄中尋找姓名


使用尋找功能開始搜尋

1. 按名單，然後選擇**尋找**。
2. 輸入要尋找姓名的第一個字，然後按**尋找**。

功能表功能

- 捲動到想要的姓名，然後按詳情。使用導覽鍵查看選取姓名的詳細資料。


在待機模式中按導覽鍵或使用快速尋找功能進行搜尋

- 在待機模式中，按  (下) 就會自動反白第一個姓名 (或電話號碼)。或者，

您也在待機模式中按名單，然後選擇**快速尋找**。

- 重複按對應的數字鍵，輸入您要搜尋的中文姓名的第一個注音符號。您輸入的注音符號將會出現在蹦現式視窗中。若有需要，您也可以在此視窗中輸入更多資料，之後將會篩選出符合的中文姓名。

注意：篩選出的姓名的排列順序可能和通訊錄裡的排列順序有所不同。

若是書寫語言為繁體中文，預設輸入法為注音。當螢幕出現蹦現式視窗時，按  可切換到其他輸入法，例如：筆劃、大寫和小寫。接著，行動電話就會搜尋符合輸入筆劃的中文姓名，或搜尋符合輸入字母的英文姓名。

- 捲動到想要的姓名。按詳情，並使用導覽鍵查看選取名稱的詳細資料。

儲存姓名與電話號碼 (新增姓名)


按功能表，然後選擇**通訊錄**和**新增姓名**。輸入姓名，然後按確認。輸入電話號碼，按確認。



秘訣：要快速儲存，在待機模式中輸入電話號碼，然後按儲存。輸入姓名，然後按確認。

每個姓名儲存多組電話號碼或文字項目

在行動電話通訊錄記憶體中，每一個連絡人都可儲存不同類型的電話號碼和簡短的文字項目。文字項目可以記載連絡人的相關資料，例如：地址。

您儲存的第一組電話號碼會自動設為預設電話號碼，並會在號碼類型指示符號外加上外框來表示，例如：。當您從通訊錄選擇姓名並撥號時，如果沒有選擇特定電話號碼，行動電話就會使用預設的電話號碼撥出。

- 確認使用中的記憶體為**手機**或**手機和SIM卡**。詳情請參閱第34頁的「通訊錄設定」。
- 要進入姓名和電話號碼清單，請在待機模式中向下按導覽鍵。
- 捲動到要加入新電話號碼或文字項目的姓名。
- 按詳情，然後按操作選擇**增加號碼**或**增加詳情**。

功能表功能

5. 要加入電話號碼或詳細資料，請選擇一個號碼類型或文字類型。

若您已連結到線上狀態服務並選擇了[用戶識別碼](#)文字類型，選擇[尋找](#)便可透過行動電話號碼或電子郵件地址在行動電話系統業者或服務供應商的伺服器上搜尋識別碼 (ID)。詳情請參閱第32頁的「具有線上狀態的連絡人 — 我的線上狀態」。若只找到一個ID，將自動儲存該ID。儲存ID的另一個方法為按操作選擇[儲存](#)。選擇[手動輸入識別碼](#)、輸入ID，然後按確認。

要變更號碼或文字類型，請按操作選擇[更改類型](#)。您無法變更位於[IM線上好友](#)或[已申請的名單](#)清單中的ID類型。

要將選取電話號碼設定為預設號碼，請按操作選擇[設定為預設號碼](#)。

6. 輸入電話號碼或文字項目，然後按確認儲存。
7. 按返回，然後再選擇退出可回到待機模式。

[為連絡人增加影像](#)

您可以為行動電話記憶體儲存的特定數量連絡人增加影像（需為支援格式）。

在待機模式中向下按導覽鍵、捲動到您要增加影像的連絡人，然後按詳情。按操作選擇[增加影像](#)。開啓[多媒體資料](#)中的資料夾、捲動到

您要增加的影像，然後按操作選擇[存至通訊錄](#)。選取影像就會複製到該連絡人。

[編輯或刪除連絡人的詳細資料](#)

尋找您要的連絡人，然後按詳情。捲動到要編輯或刪除的姓名、電話號碼、文字項目或影像。

- 要進行編輯，請按[編輯或更改](#)，或者也可以按操作選擇[修改姓名](#)、[修改號碼](#)、[修改詳情](#)或[更改影像](#)（視選擇的[顯示方式](#)而定）。您無法編輯或刪除位於[IM線上好友](#)或[已申請的名單](#)清單中的ID。
- 要刪除附加到連絡人的電話號碼、文字項目或影像，請按操作選擇[刪除號碼](#)、[刪除詳情](#)或[刪除影像](#)。從連絡人刪除影像並不會刪除[多媒體資料](#)功能表中的相同影像。

[刪除連絡人](#)

按功能表，然後選擇[通訊錄](#)和[刪除](#)可刪除連絡人與其包含的所有詳細資訊。要逐個刪除或一次刪除連絡人，請選擇[逐個刪除](#)或[全部刪除](#)。

[具有線上狀態的連絡人 — 我的線上狀態](#)

有了線上狀態服務（系統服務），您就可以讓其他使用者（例如：家人、朋友和同事）知道您的線上狀態。線上狀態包括您的顯示狀態、

功能表功能

狀態訊息和個人圖案。其他存取到此服務並要求查看您的資訊的使用者才能看到您的狀態。要求的資訊會顯示在查看者**通訊錄**功能表的**已申請的名單**中。您可以自訂要其他人看到的資訊，並決定誰可以看到您的狀態。

在使用線上狀態之前，您必須先申請此服務。若要得知是否可使用此服務、服務費用以及申請服務，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。您亦可從行動電話系統業者或服務供應商接收此服務專用的特定ID、密碼和設定。詳情請參閱第42頁的「組態設定」。

要使用線上狀態，請連結到此服務。在連結到線上狀態服務期間，您還是可以使用行動電話的其他功能。此時線上狀態服務將會在背景執行。若您中斷與服務的連結，查看者仍然可以看見您的線上狀態長達一段特定的時間（視服務供應商而定）。

按功能表，然後選擇**通訊錄**和**我的線上狀態**。選擇以下選項：

- **連結至"我的線上狀態"服務或中斷連結** — 可連結（或中斷連結）此服務。
- **當前線上狀態** — 選擇想要使用的功能，例如：查看您目前的私人或公開狀態、變更您的線上狀態、或者選擇您要顯示線上狀態資訊的群組。
- **查看者** — 選擇查看已申請顯示您線上狀態資訊的所有連絡人、被允許可查看您線上狀態

資訊的連絡人、或者被您封鎖不得查看您線上狀態資訊的連絡人。

- **設定** — 選擇以下功能：

待機時顯示當前線上狀態可在待機模式中顯示當前狀態指示符號。

與操作模式同步處理可選擇是否要手動或自動更新**我的顯示訊息**和**我的顯示狀態**（將它們連結到目前使用的操作模式即可進行更新）。詳情請參閱第37頁的「操作模式」。您無法將自訂的狀態圖案連結到操作模式中。

連結類型可選擇是否要在行動電話開機時連結到線上狀態服務。

即時訊息及我的線上狀態設定可選擇以下功能：

- **組態**：只會顯示支援線上狀態服務的組態。選擇一個服務供應商、**預設**或**個人組態**以用於線上狀態服務。您也許會接收到包含在組態訊息中的線上狀態服務設定。詳情請參閱第vii頁的「組態設定服務」。要手動輸入組態設定，請參閱第42頁的「組態設定」。
- **帳號**：選擇包含在目前組態設定中的線上狀態服務帳號。
- **用戶識別碼**：輸入服務供應商發送的用戶識別碼。

功能表功能

- **密碼**：輸入服務供應商發送的密碼。

具有線上狀態的連絡人 — 已申請的名單

您可以建立您想要知道其線上狀態資訊的連絡人清單。當連絡人或系統允許時，您才可以查看此資訊。

確認使用中的記憶體為**手機或手機和SIM卡**。詳情請參閱第34頁的「通訊錄設定」。

要連結到線上狀態服務，請按**功能表**，然後選擇**通訊錄**、**我的線上狀態**和**連結至"我的線上狀態"服務**。您甚至可以在未連結到線上狀態服務時查看申請的連絡人，但您將看不到連絡人的線上狀態資訊。

將連絡人加入已申請的名單

1. 按**功能表**，然後選擇**通訊錄**和**已申請的名單**。
2. 若連絡人清單是空白的，請按**增加**。若您有增加過連絡人，請按**操作**選擇**新申請**。
3. 從清單選擇一名連絡人。若該名連絡人有已儲存的ID，他將會加入已申請的名單中。






祕訣：要從**通訊錄**清單申請連絡人，請按**詳情**和**操作**。選擇**請求線上狀態**和**持續申請**。


若僅要查看線上狀態資訊，請選擇**請求線上狀態**和**單次申請**。

查看已申請的名單

詳情請參閱第30頁的「在通訊錄中尋找姓名」。

1. 要查看線上狀態資訊，請按**功能表**，然後選擇**通訊錄**和**已申請的名單**。

螢幕會顯示已申請的名單上首位連絡人的狀態資訊。您可以看見的連絡人資訊可能包含文字與圖示。、和圖示分別表示該名連絡人的狀態為可以交談、忙碌或無法交談。

表示您無法查看該名連絡人的線上狀態資訊。

2. 按**操作**，然後選擇選單中的功能。

取消申請連絡人

要取消申請連絡人，請從**通訊錄**清單搜尋連絡人，然後按**詳情**。選擇用戶識別碼，然後按**操作**選擇**取消申請**，再按**確認**。

複製連絡人

按**功能表**，然後選擇**通訊錄**和**複製**。將姓名及電話號碼從行動電話記憶體複製到SIM卡記憶體，反之亦然。儲存在行動電話記憶體中的文字項目（例如：電子郵件地址）不會隨之複製到SIM卡中。

通訊錄設定

按**功能表**，然後選擇**通訊錄**和**設定**，再選擇以下功能：

- **記憶體選擇**可選擇您要儲存連絡人的記憶體。若選取**手機和**

功能表功能

SIM卡，卡，您就可以查看兩個記憶體內的通訊錄資料，但姓名和電話號碼將會儲存到行動電話內部記憶體中。

- **顯示方式**可選擇連絡人顯示的方式。
- **記憶體狀態**可查看兩個通訊錄的記憶體狀態。

發送與接收名片

您可以發送並從相容裝置（須支援vCard標準）接收連絡人名片。

收到名片時，按顯示和儲存可將名片儲存在行動電話記憶體。

要發送名片，請從通訊錄搜尋您想要發送的姓名和電話號碼。按詳情，然後再按操作選擇**發送名片**。選擇**經紅外線發送**、**經簡訊發送**（系統服務）或**經多媒體發送**（系統服務）。

聲控撥號

您可以藉由說出為特定連絡人所錄製的聲控標籤來打電話給連絡人。任何可以發聲的字詞（例如：姓名）都可以做為聲控標籤。聲控標籤是有數量限制的。

使用聲控標籤之前，請注意：

- 聲控標籤與使用的語言無關，而是以說話者的聲音為準。
- 您必須非常精確地說出與您錄製聲控標籤時相同的名稱。
- 聲控標籤對背景雜音非常敏感，所以請在安靜的地方錄製聲控標籤。

- 聲控標籤無法接受太短的名稱。請使用較長的名稱，並避免使用電話號碼不同卻聲音相似的名稱。



請注意：在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤也許會有困難。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

增加並管理聲控標籤


將要加入聲控標籤的連絡人儲存或複製到行動電話記憶體。

1. 在待機模式中向下按導覽鍵，然後捲動到您要增加聲控標籤的連絡人。
2. 按詳情、捲動到想要的電話號碼，然後按操作選擇**增加聲控標籤**。
3. 按開始，然後清楚地說出要錄製為聲控標籤的字詞。錄好後，行動電話會播放錄製成的聲控標籤。

☎會出現在**通訊錄**中附有聲控標籤的電話號碼之後。

使用聲控標籤打電話

若行動電話正在執行使用(E)GPRS連結發送或接收數據的應用程式，您就必須先結束該應用程式，然後才可使用聲控標籤。

1. 在待機模式中，按住音量降低鍵或右選擇鍵。您會聽見一聲短提示音，並看見**請講話**。
2. 請清楚地說出聲控標籤。行動電話會播放辨識出的聲控標籤。

功能表功能

籤，並在1.5秒後撥出辨識出之聲控標籤的電話號碼。

若您正在使用附有耳機鍵的相容耳機，按住耳機鍵便可開始使用聲控撥號功能。

其他通訊錄功能

按功能表、選擇**通訊錄**，然後選擇以下功能：

- **單鍵撥號**可將電話號碼指定給單鍵撥號鍵。捲動到要指定單鍵撥號的電話號碼，然後按設定。如果該按鍵已指定電話號碼，請按操作選擇**更改**。按尋找，然後先選姓名，再選要指定的電話號碼。
請同時參閱第41頁的「通話設定」中關於**單鍵撥號**的說明，以及第9頁的「單鍵撥號」。
- **聲控標籤**可播放、刪除或變更已儲存的聲控標籤。
- **客服號碼**或**服務號碼**（系統服務）可能已由您的行動電話系統業者儲存在SIM卡中。
- **本手機號碼**可查看已經儲存在SIM卡中的本手機號碼。（此功能需SIM卡支援。）
- **號碼分組**可將儲存在**通訊錄**的姓名和電話號碼分類到號碼分組中。您可以在每個號碼分組進行設定，例如，設定在分組成員來電時發出特定鈴聲，並在螢幕上顯示選取的圖片。要設定行動電話只在特定號碼分組的電話號碼來電時才會發出

響鈴，請參閱第38頁的「提示音設定」內關於**優先號碼組**的說明。

■ 通話記錄



本行動電話會記錄未接來電、已接來電和已撥號碼、一對一即按即說通話的位址，以及大約的通話時間。

當系統支援未接來電和已接來電的記錄，而且行動電話也已開機並位於系統服務的涵蓋範圍內時才可使用這兩項功能。

按**未接來電**、**已接來電**和**已撥電話**功能表中的操作時，您就可以查看通話的日期和時間、從清單編輯或刪除電話號碼、將電話號碼儲存在**通訊錄**中，或者發送訊息到該號碼。

最近通話記錄

按功能表，然後選擇**通話記錄**和以下功能：

- **未接來電**可查看最近數通未接來電（系統服務）。
- **已接來電**可查看最近數通已接來電（系統服務）。
- **已撥電話**可查看最近數通已撥或嘗試撥出的電話號碼。
- **刪除最近記錄**可刪除最近的通話記錄。

功能表功能

通話計數器與通話計時器

請注意：行動電話系統業者或服務供應商實際開出的通話和服務費用發票可能不盡相同，這要視網路系統的功能、帳單四捨五入或稅金等等因素而定。

按功能表，然後選擇**通話記錄**，再選擇以下功能：

- **通話計時**：捲動查看接聽與撥出電話大約的通話時間（時間以時、分、秒顯示）。
- **GPRS計數器**：捲動查看最後發送或接收的大約數據量、所有已發送或接收的大約數據量，以及清除計數器。
- **GPRS計時器**：捲動查看最後GPRS連結或所有GPRS連結的大約時間。

訊息計數器

要查看已發送和接收的文字訊息、即時訊息和多媒體訊息則數，請按功能表，然後選擇**通話記錄**、**訊息計數器**和**發出的訊息**或**收到的訊息**。要清除計數器，請選擇**計數器歸零**。

定位

系統可能會發送位置請求給您。若已經您同意，便可確保系統將會發送您行動電話的位置資訊（系統服務）。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商以申請並同意位置資訊的發送。

- 要接受或拒絕位置請求，請按**接受**或**拒絕**。若您未接到位置請求，行動電話會根據您與行動電話系統業者和服務供應商之間的協議自動接受或拒絕位置請求。行動電話會顯示**1個未接到的位置請求**。要查看未接到的位置請求，請按**顯示**。

要查看最近10則私人通知並請求或刪除那些通知，請按**功能表**，然後選擇**通話記錄**、**定位**、**位置記錄**和**打開資料夾**或**全部刪除**。

設定**操作模式**

您可以使用預設的操作模式自訂在不同情境、環境或號碼分組中發出的鈴聲。

按功能表，然後選擇**設定**和**操作模式**。捲動到一個操作模式，然後按**選擇**。

- 要啟動選取的操作模式，請選擇**啟動**。
- 要設定操作模式作用的時間（最多為24小時），請選擇**定時**並設定結束時間。操作模式設定的時間過後，將啟動之前未排定時間的操作模式。
- 要自訂操作模式，請選擇**個人化選擇**。您也可以按**提示音設定**功能表找到相同的設定。詳情請參閱第38頁的「提示音設定」。

功能表功能

要變更您的線上狀態資訊，請選擇我的線上狀態。若已將與操作模式同步處理設為開才能使用此功能表。詳情請參閱第32頁的「具有線上狀態的連絡人－我的線上狀態」。

要重新命名操作模式，請選擇更改模式名稱。您無法重新命名標準操作模式。

佈景主題

佈景主題內含許多可自訂行動電話的元素，例如：桌面圖案、螢幕保護圖案、色彩底色和鈴聲。

按功能表，然後選擇設定和佈景主題。選擇以下設定：

- 選擇佈景主題可開啓多媒體資料中的資料夾清單。要設定行動電話的佈景主題，請開啓佈景主題資料夾，然後選擇一個佈景主題。
- 佈景主題下載可開啓下載連結清單來下載更多佈景主題。詳情請參閱第61頁的「下載」。

提示音設定

按功能表，然後選擇設定和提示音設定。您可以在操作模式功能表找到相同的設定。您所做的設定也會變更目前所使用的操作模式設定。

您可以選擇許多功能，例如：選擇行動電話通知您來電的方式、選擇來電和接收到訊息時要使用的鈴聲、設定即按即說通知鈴聲和語音狀態、設定鈴聲音量、以及設定行

動電話僅在特定號碼分組的成員來電時才會響鈴。

主螢幕設定

按功能表，然後選擇設定和主螢幕設定。您可以變更以下設定：

- 桌面圖案可將背景影像加到待機模式主螢幕。要選擇、啓動或關閉桌面圖案，請選擇選擇桌面圖案、開或關。選擇選擇投影片匣和多媒體資料中的資料夾，並使用該資料夾中的影像做為投影片匣。

要下載更多桌面圖案影像，請選擇圖案下載。

- 顏色模式可變更一些顯示元件的顏色，例如：功能表背景顏色、訊息指示條和電池指示條顏色。
- 系統標誌可設定行動電話顯示或隱藏系統標誌。若您尚未儲存任何系統標誌，系統標誌功能表就會模糊顯示。

如需更多系統標誌的相關資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

- 功能表顯示格式可設定行動電話顯示主功能表的方式。選擇清單或圖像式。

小螢幕設定

按功能表，然後選擇設定和小螢幕設定。您可以變更以下設定：

- 桌面圖案可將背景影像加到行動電話的待機模式小螢幕。當

功能表功能

行動電話啟動螢幕保護圖案時就無法顯示桌面圖案。

要下載更多桌面圖案影像，請選擇**圖案下載**。

- **顏色模式**可變更一些顯示元件的顏色，例如：功能表背景顏色、訊息指示條和電池指示條顏色。
- **螢幕保護圖案**可啟動小螢幕的螢幕保護圖案（選擇**開**）。要設定小螢幕的螢幕保護圖案在何時啟動，請選擇**啟動時間**。要選擇螢幕保護圖案的圖片，請選擇**選擇螢幕圖案**，然後開啓**圖案**、**螢幕圖案**。要下載更多螢幕保護圖案影像，請選擇**圖案下載**。

時間和日期設定

按功能表，然後選擇**設定**和**時間和日期設定**。選擇**時鐘**和**日期**可建立時間和日期設定，並選擇是否要在待機模式的螢幕上顯示時間和日期。選擇**自動更新時間**（系統服務）可設定行動電話根據目前的時區自動更新時間和日期。某些您設定的鬧鈴時間可能由於更新時間而過期。

如果電池已取下一段時間或電池電力已耗盡，就必需再重新設定時間。

個人化快捷操作

要選擇右選擇鍵的功能並在某些功能中加入聲控指令，請按功能

表，然後選擇**設定**和**個人化快捷操作**。

- 選擇**右選擇鍵**可設定右選擇鍵功能。捲動到一個功能，然後進行選取。
- 選擇**聲控指令**和一個指令資料夾。選擇您要加入聲控指令的功能，然後按**增加**。您可以為特定數量的功能加入聲控指令。

要加入聲控指令，請參閱第35頁的「增加並管理聲控標籤」。

要啟動聲控指令，請參閱第35頁的「使用聲控標籤打電話」。

若您正在進行通話，或者有應用程式正在使用(E)GPRS連結發送或接收數據，您就無法啟動或加入聲控指令。

數據連線

紅外線傳輸

請勿將紅外線光束朝向他人的眼睛，或干擾其他紅外線裝置。此裝置為Class 1雷射產品。

您可以設定行動電話透過紅外線傳輸埠發送與接收資料。您可以使用行動電話的紅外線傳輸埠將資料（例如：名片）發送到相容的行動電話或數據裝置（例如：電腦），也可以接收來自上述裝置的資料。

要使用紅外線傳輸，與行動電話建立連結的相容裝置必須可與IrDA相容。

透過紅外線發送或接收資料時，請確定發送與接收裝置的紅外線傳

功能表功能

輸埠已指向對方，且兩裝置之間沒有任何障礙物。兩裝置間使用紅外線傳輸最適當的距離為一公尺（3.28英吋）之內。

要啟動行動電話的紅外線傳輸埠並透過紅外線接收資料，請按功能表，然後選擇**設定**、**數據連線**和**紅外線傳輸**。

要取消紅外線傳輸，請按功能表，然後選擇**設定**、**數據連線**和**紅外線傳輸**。當行動電話顯示**關閉紅外線？**時，請按**確認**。

如果啟動紅外線傳輸埠後兩分鐘內仍未開始傳輸資料，連線將取消，必須重新開始。

GPRS

整合封包無線電服務 (GPRS) 能讓行動電話藉由以網際網路通訊協定 (IP) 為基礎的系統發送與接收資料（系統服務）。GPRS是一種數據傳輸方式，能讓您無線存取數據網路（例如：Internet）。

GPRS加強版 (EGPRS) 使用全球演進式數據速率增強技術 (EDGE)，即一種無線電介面調變技術，來增加GPRS的傳輸速率。

也許會用到 (E)GPRS的行動電話功能為訊息接收與發送、瀏覽網頁、電子郵件應用程式、遠端同步處理、即按即說、應用程式下載和電腦撥號連接（例如：Internet和電子郵件）。

使用 (E)GPRS技術前：

- 請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商，以得知能否使

用此服務、申請 (E)GPRS服務，以及取得資料傳輸速度和計價的相關資訊。

- 在每個使用(E)GPRS的應用程式儲存(E)GPRS設定。

當您選取GPRS做為資料傳輸方式時，若系統支援EGPRS，行動電話將使用EGPRS代替GPRS。您無法選擇要使用EGPRS和GPRS，但有些應用程式可能可以讓您選擇要使用GPRS或**GSM數據**（CSD，電路交換數據）。

GPRS連結

要定義 (E)GPRS連結的設定，請按功能表，然後選擇**設定**、**數據連線**、**GPRS**和**GPRS連結**。

- 選擇**保持連線**可設定行動電話在開機時自動登入(E)GPRS系統。

當您執行使用 (E)GPRS的應用程式時，就會建立行動電話和系統間的 (E)GPRS連結。當您結束該應用程式時，(E)GPRS連結也會隨之中斷，但行動電話仍處於登錄到 (E)GPRS系統的狀態。

若在 (E)GPRS連結期間接到電話或收到文字訊息，(E)GPRS連結就會暫停。

GPRS和 (E)GPRS的指示符號是相同的。

- 選擇**當需要時**可設定行動電話在使用 (E)GPRS的應用程式需要進行連結時，登錄到(E)GPRS系統並建立 (E)GPRS連結。當

功能表功能

您結束該應用程式時，(E)GPRS 連結也會隨之中斷。

本行動電話支援同時進行三個 (E)GPRS 連結。例如：您可以一邊瀏覽 XHTML 網頁、接收多媒體訊息，並同時進行電腦撥號連接。

GPRS 數據機設定

您可以透過紅外線或資料傳輸線連接行動電話與相容電腦，然後將行動電話當成數據機使用從電腦啟動 (E)GPRS 連結。

要從電腦定義 (E)GPRS 連結的設定，請按功能表，然後選擇**設定**、**數據連線**、**GPRS**和**GPRS 數據機設定**。






- 選擇**當前聯結點**可啟動您要的存取點。
- 選擇**修改聯結點**可變更聯結點設定。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商以取得聯結點名稱。

您也可以電腦上使用 Nokia Modem Options 軟體來設定 (E)GPRS 撥號服務設定（聯結點名稱）。若您已同時在電腦和行動電話上做好設定，則將使用電腦的設定。

通話設定

按功能表，然後選擇**設定**和**通話設定**。選擇以下設定：

- **來電轉接**：（系統服務）可轉接來電到其他電話號碼，例如：轉接到語音信箱號碼（系統服務）。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

- **任意鍵接聽**：選擇**開**後，您就可以快速按任意鍵接聽來電，但電源鍵、即按即說鍵、選擇鍵  和 ，以及  除外。
- **打開掀蓋時接聽**：可選擇打開掀蓋時是否要自動接聽來電。
- **自動重撥**：可設定行動電話於撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。
- **單鍵撥號**：可設定行動電話使用單鍵撥號鍵（ 至 ）撥打電話（按住指定的按鍵即可進行撥號）。
- **來電等待**：可要求系統在您通話期間接到新來電時通知您（系統服務）。
- **通話總結**：可設定行動電話於通話完畢時概要顯示每通電話的通話時間與費用（系統服務）。
- **發送本手機號碼**可設定行動電話在您撥出電話時顯示您的電話號碼（系統服務）。選擇**系統預設**後，就會使用服務供應商預設的設定。
- **用戶撥出號碼**（系統服務）可選擇使用電話號碼1或2撥打電話。如需得知能否使用此服務，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。
若選擇**號碼2**，但卻沒有申請此項系統服務，那麼您將無法使用此號碼來撥打電話。但無論您選擇哪個號碼，您都可以接聽兩個號碼上的來電。

功能表功能


手機設定

按功能表，然後選擇**設定**和**手機設定**。選擇以下設定：

- **語言設定**：若要設定顯示文字的語言，請選擇**手機語言**。若已選取**自動**，行動電話將根據SIM卡的資訊選擇語言。

要使用其他語言輸入文字，請選擇**書寫語言**。您也可以暫時變更輸入文字的語言。詳情請參閱第11頁的「鍵盤輸入法」。

- **記憶體狀態**可查看清單中每個功能的剩餘記憶體和已用記憶體容量。
- **安全鍵盤鎖**可設定行動電話於解除鎖定鍵盤時要求輸入密碼。

當鍵盤鎖啟動時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。輸入緊急電話號碼，然後按.

- **區域訊息顯示**可設定行動電話在您使用以微蜂窩系統 (MCN) 技術為基礎的行動系統時提供指示訊息（系統服務）。
- **問候語**可輸入並儲存要在行動電話開機時短暫顯示的個人歡迎語。
- **系統業者選擇**可設定行動電話自動選擇所處區域之內其中一個可用的行動系統。

若選擇**手動**，您便可選擇與您註冊的服務供應商簽有漫遊協定的系統。除非您選擇自動模

式或使用另一張SIM卡，否則行動電話將一直處於手動模式。

- **SIM 更新提示**可確認行動電話與服務供應商互相已發送的訊息。使用上述服務可能要發送文字訊息或撥打電話。您也許需要支付上述服務的費用。
- **說明訊息顯示**可設定行動電話顯示說明訊息。詳情請參閱第15頁的「使用功能表」。
- **開機鈴聲**可設定行動電話開機時播放開機鈴聲。

週邊設定

當行動電話已連接到相容行動週邊產品（例如：免持裝置）時才會顯示週邊設定功能表。

按功能表，然後選擇**設定**和**週邊設定**。若行動電話已連接週邊產品，您就可以選擇對應的週邊設定功能表。視連接的週邊產品而定，您可以選擇不同的選項，例如，會在連接該週邊產品時自動啟動的操作模式。

組態設定

您可以使用特定服務所需的組態設定來定義您的行動電話，服務才可正確執行。支援的服務為多媒體訊息、即時訊息、同步處理、電子郵件應用程式、線上播放（串流）、即按即說和瀏覽器。您的服務供應商應該會發送這些設定給您。詳情請參閱第 vii 頁的「組態設定服務」。

功能表功能

如需是否可使用上述服務以及正確組態設定的相關資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

按功能表，然後選擇**設定**和**組態設定**。選擇以下功能：

- **預設組態設定**：之後會顯示儲存在行動電話中的服務供應商清單。捲動到一個服務供應商，然後按詳情查看此服務供應商的組態設定所支援的應用程式。

按操作，然後選擇**設為預設**可設定服務供應商的組態設定為預設設定。要刪除組態設定，請選擇**刪除**。

- **在全部應用程式中啟動預設**：可啟動支援的應用程式所需的預設組態設定。
- **首選聯結點**包括已儲存的聯結點名稱。捲動到一個聯結點，然後按操作選擇**詳情**可查看服務供應商名稱、資料傳輸方式，以及GPRS聯結點或GSM撥號號碼。
- **個人組態設定**：可為不同服務加入新的個人帳號，以及啟動或刪除帳號。

若未曾加入任何個人帳號，請按**新增**；若已加入過帳號，請按操作選擇**新增**。選擇服務類型，並逐個選取和輸入所需的所有參數。參數會因選取的服務類型不同而有所差異。

要刪除或啟動個人帳號，請捲動到該帳號，然後按操作選擇**刪除**或**啟動**。

保密設定

當您使用限制通話的安全功能時（禁止通話、封閉用戶組與固定撥號），您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

安全設定包含了密碼設定和其他安全功能的設定。

按功能表，然後選擇**設定**和**保密設定**。選擇以下設定：

- **開機PIN碼**：可設定行動電話於每次開機時要求輸入PIN碼。有些SIM卡無法關閉開機PIN碼要求設定。
- **通話限制**：（系統服務）可限制通話。
- **固定撥號**：可限制您只能撥打特定電話號碼，以及發送文字訊息到特定電話號碼（本功能需SIM卡支援）。
一旦啟動固定撥號功能，您將無法使用(E)GPRS連結（除了使用(E)GPRS連結發送文字訊息之外）。在此情況下，您必須將收訊人的行動電話和訊息中心號碼包含在固定撥號清單中。
- **封閉用戶組**：（系統服務）可指定您可撥打或接聽的用戶組。如需詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

功能表功能

- **保密項目**：輸入保密碼，然後選擇**手機**可設定行動電話於每次插入新SIM卡時，要求您輸入保密碼。
選擇**手機通訊錄**後，行動電話將會在您選取SIM卡記憶體、想變更使用的記憶體，或從記憶體複製資料到另一個記憶體（請參閱第34頁的「複製連絡人」）時，要求您輸入保密碼。
- **保密碼**：可變更保密碼、PIN碼、PIN2碼或限制密碼。

原廠設定

要將功能表重設為其原始值，請按功能表，然後選擇**設定**和**原廠設定**。輸入保密碼，然後按確認。

您輸入或下載的資料（例如，儲存在**通訊錄**的姓名和電話號碼）並不會被刪除。

■ 多媒體資料



您可以將取得的影像和鈴聲儲存在多媒體資料的資料夾，例如：從多媒體訊息接收到的圖片和鈴聲。

行動電話支援以下檔案格式：

- 彩色影像和圖片：JPEG、GIF、WBMP、BMP、OTA-BMP 和 PNG
- 聲音檔：可擴充和弦鈴聲 MIDI (SP-MIDI)、MP3、AAC AMR與單音鈴聲
- 短片：3GP格式（H.263 Baseline 和MPEG-4 Simple Profile）

本行動電話也許無法支援所有的檔案格式類型。

本行動電話支援使用「數位版權管理」(DRM) 系統，以保護取得的內容。取得的內容（例如：鈴聲）將受到特定使用規則的保護與結合，例如：使用次數和特定使用期限。使用規則定義於內容的啟動密鑰中。視服務供應商而定，使用規則可以隨內容發送，或者個別發送出去。您也許可以更新啟動密鑰。在取得內容之前，請先查看內容的發送條款和啟動密鑰，因為您可能需要支付某些費用。


版權保護可避免部分影像、鈴聲和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

1. 按功能表，然後選擇**多媒體資料**。
2. 捲動到想要的資料夾，然後按打開查看資料夾內的檔案清單，或者按操作選擇資料夾選項：

- **增加資料夾**、**刪除資料夾**、**移動**、**重新命名資料夾**、**詳情**、**瀏覽類型**或**排序**。您無法刪除、重新命名或移動行動電話中的原始資料夾。
- **下載**可下載更多影像和鈴聲。

如需得知是否有提供各種服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。請只從您信任的網頁下載相關內容。

功能表功能

- **記憶體狀態**可查看行動電話的記憶體使用情況。
 - **啟動密鑰列表**可查看所有可用的啟動密鑰清單。之後您可以進行想要的操作，例如：您可以刪除過期的啟動密鑰。
3. 若已開啓資料夾，請捲動到想要查看的檔案。
要查看檔案，請按**打開**。要使用MMS發送檔案，請按。本行動電話可以播放3GP格式（H.263 Baseline和MPEG-4 Simple Profile）的影片，和簡短的MP3和AAC音樂檔。
按**操作**，然後從清單選擇要使用的選項。

■ 影音工具



相機

您可以使用內建相機來拍照或錄影。相機鏡頭位於行動電話後方，而行動電話的主螢幕或小螢幕則可做為觀景窗。相機拍攝的影像格式為 JPEG 格式，影片格式則為 H.263 (SubQCIF) 格式。

若記憶體不足無法拍攝新的相片，請刪除部分舊相片或多媒體資料功能表中的檔案以釋出記憶體空間。

拍照

1. 要開啓相機觀景窗，請按**功能表**，然後選擇**影音工具**和**相機**。

要開啓觀景窗選項，請按**操作**選擇想要進行的操作，例如：變更操作模式、數位變焦影像，以及進入多媒體資料或相機設定。您也可以啟動自動計時器，或者選擇要使用小螢幕做為觀景器（拍一次照就設定一次）。

2. 要拍照時請按**拍攝**。行動電話會將拍攝的相片儲存在**多媒體資料**功能表的**影像**資料夾。
3. 按**返回**可拍攝其他相片，而按**發送**則可發送相片。按**操作**可從選單選擇想要的功能。

錄製影片

1. 按**功能表**，然後選擇**影音工具**和**相機**。按**操作**選擇**改變模式**和**影片**。
2. 要開始錄影，請按**錄製**。要暫停錄影，請按**暫停**。要恢復錄影，請按**繼續**。
3. 要停止錄影，請按**停止**。行動電話會將錄製的影片儲存在**多媒體資料**功能表的**短片**資料夾。

按**播放**可查看錄音檔，或按**操作**選擇想要進行的操作，例如：刪除或重新命名已儲存的影片、使用多媒體訊息或紅外線傳輸發送影片，或者進入多媒體資料。

相機設定

按**功能表**，然後選擇**影音工具**和**相機**。按**操作**，然後選擇**設定**和清單中的選項。您可以設定預設模式、

功能表功能

影像品質、影片長度、相機聲，以及預設的名稱。

多媒體播放器

有了多媒體播放器，您可以查看、播放和從各種來源下載一些檔案，例如：影像、聲音檔、影片和動畫影像。此外，您還可以從系統伺服器觀看相容的串流影片（系統服務）。

按**功能表**，然後選擇**影音工具**和**多媒體播放器**。選擇**打開多媒體資料**、**書籤**、**選擇地址**或**多媒體下載**。

設定行動電話的串流服務

您也許會收到由行動電話系統業者或服務供應商包含在組態訊息發送出的線上播放（串流）所需的組態設定。詳情請參閱第vii頁的「組態設定服務」。

要手動輸入設定，請參閱第42頁的「組態設定」。

按**功能表**，然後選擇**影音工具**、**多媒體播放器**和**串流設定**。

- 選擇**組態**，之後只會顯示支援串流的組態。選擇一個服務供應商、**預設**或**個人組態**以用於串流服務。您也許會收到包含在組態訊息中的串流設定。詳情請參閱第vii頁的「組態設定服務」。要手動輸入組態設定，請參閱第42頁的「組態設定」。
- 選擇**帳號**，然後選擇包含在目前組態設定中的串流服務帳號。

語音備忘

您可以錄下一段演講、聲音或通話，最多三分鐘。您也可以將錄下來的聲音檔設為鈴聲。

在進行數據通話或GPRS連結時，您將無法使用錄音功能。

錄音

- 按**功能表**，然後選擇**影音工具**和**語音備忘**。
- 要開始錄音，請選擇**錄製**。要在通話期間錄下對話內容，請按操作選擇**錄製**。在錄下通話時，請將行動電話移到耳朵旁的一般位置。通話雙方約每五秒就會聽見一聲微弱的嗶聲。
- 要停止錄音，請按**停止**。錄好的聲音檔會儲存在**多媒體資料**功能表的**語音備忘**資料夾中。要開啓已儲存的錄音檔清單，請選擇**錄音列表**。開啓**語音備忘**資料夾以及您要播放的錄音檔。要播放最後錄製的錄音檔，請選擇**播放最後錄音**。要使用MMS或紅外線傳輸將最後錄製的錄音檔發送出去，請選擇**發送最後錄音**。

■ 即按即說



「即按即說」(Push to talk over cellular, PTT) 是一種透過GSM/GPRS行動系統進行的雙向無線電服務（系統服務）。只要按一個按

功能表功能

鍵，「即按即說」讓您馬上就能進行語音通話。

您可以使用「即按即說」與擁有相容裝置的單人或一大群人進行對話。通話建立後，您呼叫的對方或群組不用接聽電話。除了GPRS計數器之外，行動電話只會將一對一的對話記錄在**通話記錄**的最近通話清單中。通話者應確認通訊的接收是否清晰，所有人都聽得見彼此的聲音。

要得知是否有提供此服務和收取的費用，以及申請此服務的相關事宜，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。漫遊服務的限制可能比一般通話還要多。

在使用即按即說服務之前，您必須先定義所需的即按即說服務設定。在連結到即按即說服務的時候，您仍然可以使用行動電話的其他功能。即按即說服務不是連結到傳統的語音通話，所以許多傳統語音通話可用的服務（例如：語音信箱）就不適用於即按即說通訊。



開啓即按即說功能表

按功能表，然後選擇**即按即說**。

- 要連結到即按即說服務，或者中斷與該服務的連結，請選擇**啓動即按即說**或**關閉即按即說**。
- 要查看已接收的回電請求，請選擇**回電收件匣**。
- 要查看即按即說群組名單，請選擇**群組名單**。

- 要查看您已加入即按即說位址的連絡人清單，請按**通訊錄**。
- 要在行動電話新增即按即說群組，請選擇**增加群組**。
- 要設定使用的即按即說設定，請選擇**設定**、**即按即說設定**。
- 要設定即按即說連結所需的設定，請選擇**設定**、**組態設定**。
- 要開啓瀏覽器並連結到服務供應商提供的即按即說系統入口網站，請選擇**服務**。

連結到即按即說服務，或者中斷與該服務的連結

要連結到即按即說服務，請按功能表，然後選擇**即按即說**和**啓動即按即說**。表示即按即說連結。表示服務暫時無法使用。行動電話會自動嘗試重新連結到即按即說服務，直到您中斷與該服務的連結為止。若您已將群組加到行動電話，您便會自動被加入目前（**預設**和**接聽**）的群組，而且還會在待機模式中顯示預設群組的名稱。

要中斷與即按即說服務的連結，請選擇**關閉即按即說**。

回電請求

若您撥打一對一通話但對方沒有回應，您便可以發送回電請求給對方請他回電。

有人發送回電請求給您時，在待機模式中會顯示**收到回電請求**。若發送回電請求的人不是連絡人清單

功能表功能

中的連絡人，您可以將他儲存到通訊錄中。

發送回電請求

- 要從**即按即說**功能表的連絡人清單發送回電請求，請選擇**通訊錄**。捲動到一名連絡人，然後按操作選擇**發送回電請求**。
- 要從**通訊錄**發送回電請求，請在待機模式中向下按導覽鍵，然後捲動到想要的連絡人。按詳情、捲動到即按即說位址，然後按操作選擇**發送回電請求**。
- 要從**即按即說**功能表的群組名單發送回電請求，請選擇**群組名單**，然後捲動到想要的群組。按操作選擇**當前成員**、捲動到想要的連絡人，然後按操作選擇**發送回電請求**。
- 要從**即按即說**功能表的回電請求清單發送回電請求，請選擇**回電收件匣**。捲動到一名連絡人，然後按操作選擇**發送回電請求**。

回覆回電請求

1. 要開啓**回電收件匣**，請按顯示。之後會顯示發送回電請求給您的連絡人暱稱清單。
 2. 要進行一對一通話，請按 **PTT** 鍵。
 3. 要將回電請求發送回給發訊人，請按操作選擇**發送回電請求**。
- 要刪除回電請求，請按刪除。

儲存回電請求發訊人

1. 要開啓**回電收件匣**，請按顯示。之後會顯示發送回電請求給您的連絡人暱稱清單。
 2. 要查看發訊人的即按即說位址，請按操作選擇**查即按即說位址**。
- 要儲存新連絡人或增加即按即說位址到連絡人中，請按操作選擇**另存**或**增加至姓名**。

撥打與接聽即按即說通話

設定行動電話使用喇叭或聽筒進行即按即說通話。選取聽筒時，您就可以將行動電話拿至耳側正常進行通話。



警告：使用喇叭功能時請勿將本裝置拿到耳朵旁邊，因為聲音可能會太大聲。

連結到即按即說服務後，您就可以撥打或接聽群組通話或一對一通話。一對一通話是您呼叫單人（非群組）的通話。

呼叫群組通話

要呼叫預設群組，請按**PTT**鍵。聽到提示音表示已接通，而且行動電話會顯示您的暱稱與群組名稱。

要呼叫非預設群組，請按即按即說功能表中的**群組名單**、捲動到想要的群組，然後按**PTT**鍵。

在通話時必須全程按住**PTT**鍵，並將行動電話置於前方好讓您看到螢幕顯示。結束通話後，便可鬆開

功能表功能

PTT鍵。通話採先按先講話制。一方停止講話後，依順序先按PTT鍵的那一方才能開始說話。

呼叫一對一通話

- 要從您已加入即按即說位址的連絡人清單呼叫一對一通話，請選擇**通訊錄**。即按即說位址的接收來源為服務供應商。捲動到一名連絡人，然後按 PTT 鍵。
您也可以選擇**通訊錄**清單中的連絡人。
- 要從即按即說群組名單進行一對一通話，請選擇**群組名單**，然後捲動到想要的群組。按操作選擇**當前成員**、捲動到想要的連絡人，然後按PTT鍵。
- 要從您收到的回電請求清單進行一對一通話，請選擇**回電收件匣**。捲動到想要的暱稱，然後按PTT鍵。

接聽群組或一對一通話

聽到一聲短提示音表示您已收到群組或一對一通話。收到群組通話時，螢幕會顯示群組名稱和發話人的暱稱。收到一對一通話時，若發話人的資訊已儲存在**通訊錄**中，螢幕就會顯示已儲存的姓名（若辨識成功）或發話人的暱稱（若辨識失敗）。

若您已設定行動電話先通知您收到一對一通話，您便可以選擇接受或拒絕此通話。

若您在其他成員講話時按 PTT 鍵嘗試回應群組，就會聽見一聲詢問音，並在您按 PPT 鍵時顯示**佇列中**。按住PTT鍵，然後等到其他人講完後您才能說話。

增加一對一連絡人

您可以將經常進行一對一通話的連絡人姓名儲存起來。

- 將即按即說位址增加到**通訊錄**中的姓名：
在待機模式中向下按導覽鍵、捲動到想要的連絡人，然後按詳情。按操作選擇**增加詳情**和**即按即說位址**。
- 要將連絡人增加到即按即說連絡人清單：
要增加即按即說連絡人，請開啓即按即說功能表，然後選擇**通訊錄**。按操作選擇**增加連絡人**。
- 要從群組名單增加連絡人：
在連結到即按即說服務時，請選擇**群組名單**、捲動到想要的群組，然後按操作。選擇**當前成員**、捲動到您要儲存其連絡資訊的成員，然後按操作。選擇**另存**可新增連絡人，而選擇**增加至姓名**則可將即按即說位址增加到**通訊錄**中的姓名。

建立與設定群組

進行群組通話時，所有加入到該群組的成員會同時聽見此通話。

功能表功能

每名群組成員是由暱稱相互辨識，其會顯示為發話方的名稱。群組成員可以在每個群組中選擇想要使用的暱稱。

群組是以URL位址註冊。使用者必須在第一次加入群組時，於系統註冊群組URL。

增加群組

1. 按功能表，然後選擇**即按即說**、**增加群組**和**引導建立新群組**。
2. 要設定群組的安全等級，請選擇**開放群組**或**保密群組**。

若選擇**保密群組**，行動電話就會自動在該群組位址加入擾亂的元素，讓其他成員在收到該群組邀請時無法查看群組位址。只有建立保密群組的人可以邀請其他成員加入群組。

3. 輸入群組名稱，然後按**確認**。
4. 選擇群組狀態：**預設**、**接聽**或**未啓動**。行動電話會顯示已儲存的群組與其狀態。**預設**和**接聽**為啓動中的群組。按PTT鍵進行群組通話時，若您沒有捲動到任何群組或連絡人，就會呼叫預設的群組。
5. 要發送群組邀請，請在行動電話請求發送邀請時按**確認**。您可以使用文字訊息或紅外線傳輸來發送邀請。

您邀請加入開放群組的成員也能夠邀請其他成員加入群組。

收到邀請

1. 收到加入群組的文字訊息邀請時，螢幕會顯示**收到群組邀請**：
2. 要查看發送邀請的發訊人暱稱和群組位址（若該群組不屬於保密群組），請按**顯示**。
3. 要將群組加入行動電話，請按**儲存**。要設定群組狀態，請按**預設**、**接聽**或**未啓動**。

要拒絕邀請，請按**退出**和**確認**，或者按**顯示**、**放棄**和**確認**。

即按即說設定

即按即說設定有兩種：使用和連結到服務所需的設定。

您也許可以從行動電話系統業者或服務供應商，收到包含在組態訊息中連結到服務所需的設定。詳情請參閱第vii頁的「組態設定服務」。要手動輸入設定，請參閱第42頁的「組態設定」。

要進入連結到服務所需的設定，請按功能表，然後選擇**即按即說**、**設定**和**組態設定**。選擇以下設定：

- **組態**：之後只會顯示支援即按即說服務的組態。選擇一個服務供應商，或**預設**或**個人組態**以用於即按即說服務。您也許會收到包含在組態訊息中的即按即說設定。詳情請參閱第vii頁的「組態設定服務」。要手動輸入組態設定，請參閱第42頁的「組態設定」。

功能表功能

- **帳號**：選擇包含在目前組態設定中的即按即說服務帳號。
- 逐個選擇以下功能進行設定：**即按即說用戶名稱**、**即按即說密碼**和**伺服器位址**。
- 選擇**鬧鈴時間**。若尚未設定鬧鈴時間，請輸入鬧鈴時間，然後按**確認**。若要變更鬧鈴時間，請選擇**開**。
- 選擇**重複鬧鈴**和**鬧鐘重複日期**。標記您要重複鬧鈴的日期，然後按**完成**。
- 選擇**鬧鐘鈴聲**可設定鬧鈴聲。

要進入所需的即按即說設定，請按功能表，然後選擇**即按即說**、**設定**和**即按即說設定**。選擇以下設定：

- **1對1通話**和**開**可設定行動電話允許接聽一對一通話。若選擇**關**，您就只能撥打一對一通話，而無法接聽一對一通話。服務供應商也許會提供一些可取代設定的服務。
- **1對1通話**和**通知**可設定行動電話不發出鈴聲先通知您已收到一對一通話。
- **接聽群組**和**開**可啟動要收聽的群組。
- **即按即說啟動狀態**和**是**可設定行動電話在您開機時自動連結到即按即說服務。
- **發送我的即按即說位址**和**否**可在進行群組與一對一通話時隱藏即按即說位址。

■ 電子秘書



鬧鐘

在您闔上掀蓋或關機（若電力足夠）時，仍然可以使用鬧鐘功能。按功能表，然後選擇**電子秘書**和**鬧鐘**。

鬧鈴時間過後

若在關機時到達預定的鬧鈴時間，本裝置將自動開機並開始播放鬧鈴聲。若按**停止**，本裝置將詢問您是否要開機進行通話。按**取消關機**，或按**確認**撥打電話與接聽來電。在使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿按**確認**。

若在行動電話開機時到達鬧鈴時間，行動電話便會發出鬧鈴聲，並閃爍**預定報時**和顯示現在的時間。要關閉鬧鈴，請按**停止**。要停止鬧鈴10分鐘，請按**重響**或按任意鍵（**停止**除外）。

闔上掀蓋時，按其中一個音量鍵便會將鬧鐘設為重響。

日曆

您可以記錄約會、會議、生日、紀念日和其他事件，並設定日曆鬧鈴提醒您。

按功能表，然後選擇**電子秘書**和**日曆**。捲動到想要的日期。今天的日期會在外面加上外框來表示。若有記錄任何備註，則該日期會以粗體顯示。

功能表功能

- 若按顯示，您就可以查看當日備註。
- 要查看單一備註，請捲動到要查看的備註，然後顯示。您可透過備註畫面查看選取備註的細節。您可以捲動查看備註內容。若已為備註設定鬧鈴，螢幕就會顯示🔔指示符號。
- 按操作選擇您要進行的操作，例如：建立備註，或者使用紅外線傳輸發送備註、或者直接以備註、文字訊息或多媒體訊息的方式將發送到其他相容行動電話的日曆。

設定可設定日期、時間、日期或時間格式，或一星期的第一天。在**自動刪除**選項中，您可以設定行動電話在特定時間過後自動刪除舊的備註。但是，重複的備註（例如：生日備註）將不會被刪除。

- 若按操作，您便可以選擇**星期顯示格式**來查看當週畫面。您還可以選擇其他操作，例如：建立備註、進入待辦事項或刪除日曆中的所有備註，或者選擇設定。

備註鬧鈴

行動電話會發出嗶聲並顯示備註內容。螢幕上出現📞通話備註時，按📞就可撥打顯示的電話號碼。

- 要停止鬧鈴並查看備註內容，請按顯示。按重響後，行動電話就會回到待機模式。
- 要停止鬧鈴但不想查看備註內容，請按退出。

闔上掀蓋時，按其中一個音量鍵便可關閉備註鬧鈴。

待辦事項

您可以為某項工作建立備註、選擇備註的優先順序，並在完成時標上已完成的標記。您可以依照優先順序或日期分類備註。

按功能表，然後選擇**電子秘書**和**待辦事項**。

若備註清單仍是空白的，要增加新備註，請按增加。若已增加過備註，請按操作選擇**增加**。輸入備註內容，然後按儲存。選擇備註的優先順序。行動電話會自動設定備註的到期日，但不會為此設定鬧鈴。要變更到期日，請查看備註並選取到期日的選項。

備註

您可以編寫備註，並透過紅外線傳輸、簡訊服務或多媒體服務將備註發送到相容裝置。

要進入**備註**，請按功能表，然後選擇**電子秘書**和**備註**。若備註清單仍是空白的，要新增備註，請按寫備註。若有增加過備註，請按操作選擇**寫備註內容**。輸入備註內容，然後按儲存。

功能表功能

- 要查看備註內容，請捲動到該備註，然後按顯示。

要編輯備註，請按編輯。在編輯備註內容時，按操作可選擇您要進行的操作，例如：新增日期和時間到備註中。選擇關閉可結束文字編輯器並不儲存變更。

- 按操作可選擇您要進行的操作，例如：使用紅外線傳輸，或以文字訊息或多媒體訊息的方式將備註發送到相容裝置。若備註內容太長而無法以文字訊息發送，行動電話將要求您刪除備註內的適當字元數。

同步處理

同步處理功能可協助您將日曆和通訊錄資料儲存在遠端Internet伺服器（系統服務）或相容電腦中。若您已將資料儲存在遠端Internet伺服器中，您就可以啟動行動電話的同步處理功能來同步化您的行動電話資料。遠端伺服器同步處理為系統服務。您也可以從電腦啟動同步處理來同步化相容電腦與行動電話的通訊錄和日曆資料。您無法同步處理SIM卡的通訊錄資料。在同步處理期間接聽來電將會中斷同步處理作業，而且您必須重新啟動此作業。

從行動電話進行同步處理

從行動電話進行同步處理之前，您必須先做到以下事項：

- 申請同步處理服務。如需同步處理服務設定的相關資訊，請

洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

- 從您的行動電話系統業者或服務供應商處接收同步處理設定。詳情請參閱第53頁的「同步處理設定」。

從行動電話啟動同步處理：

1. 選擇同步處理所需的組態設定。詳情請參閱第53頁的「同步處理設定」。
2. 按功能表，然後選擇電子秘書、同步處理、伺服器同步處理和同步處理資料。標示要同步處理的資料。
3. 按功能表，然後選擇電子秘書、同步處理、伺服器同步處理和同步處理。當前設定組的已標示資料將在確認後進行同步處理作業。

若通訊錄或日曆已滿，當您首次執行同步處理作業或在中斷同步處理作業後再次啟動時，作業時間最多可能會花上30分鐘的時間。

同步處理設定

您也許能從行動電話系統業者或服務供應商，收到包含在組態訊息中的同步處理所需的組態設定。要管理所有的組態設定，請參閱第42頁的「組態設定」。

1. 按功能表，然後選擇電子秘書和同步處理。
2. 選擇伺服器同步處理和同步處理設定。

功能表功能

- 選擇**組態**，之後只會顯示支援同步處理的組態。選擇一個服務供應商、**預設**或**個人組態**以用於同步處理。您也許會收到包含在組態訊息中的同步處理設定。詳情請參閱第 vii 頁的「組態設定服務」。要手動輸入組態設定，請參閱第 42 頁的「組態設定」。

選擇**帳號**，然後選擇包含在目前組態設定中的同步處理服務帳號。

- 選擇**PC 同步處理設定**輸入伺服器警示同步處理的設定。選擇設定**用戶名稱**和**密碼**。

行動電話和電腦儲存的用戶名稱和密碼必須相同。

從相容電腦執行同步處理

要從電腦同步處理通訊錄和日曆資料，請透過紅外線傳輸或資料傳輸線進行。您的電腦必須也已安裝好行動電話的電腦端套件軟體。詳情請參閱第 64 頁的「個人電腦連線」。使用電腦端套件從電腦執行同步處理。

電子錢包

在**電子錢包**中，您可以儲存您的個人資料，例如：信用卡號碼、用戶名稱或密碼。您可以在進行線上購物時輕鬆擷取資料，並自動將資料填入資料欄位中。

儲存在電子錢包中的資料受到電子錢包密碼的保護。您可以在首次進入電子錢包時自訂此密碼。在**建**

立密碼：輸入密碼，然後按**確認**。在**再輸一遍**：出現時再次輸入密碼，然後按**確認**。

要刪除電子錢包密碼和電子錢包的所有內容，請在待機模式中輸入*#7370925538#（即代表*#res wallet#）。請同時輸入行動電話的保密碼。

要新增或編輯電子錢包內容，請進入電子錢包功能表。要在行動增值服務使用電子錢包的內容，請從瀏覽器進入電子錢包。詳情請參閱第 58 頁的「服務」。

進入電子錢包功能表

要進入電子錢包功能表，請按功能表，然後選擇**電子秘書**和**電子錢包**。輸入電子錢包密碼，然後按**確認**。選擇以下設定：

- 設定組**可合併卡片資訊以用於不同的服務。您可以在服務要求您輸入許多資料項目時選擇適合的電子錢包設定組。
- 卡片**可儲存個人卡片資訊。
- 票券**可儲存已購買的電子票券通知。要查看票券，請按**操作**選擇**查看**。
- 收據**可儲存購物收據。
- 個人備註**可儲存您要使用電子錢包PIN碼保護的個人資料。
- 設定**可變更電子錢包密碼並設定RFID碼（射頻識別碼）。

儲存卡片詳細資訊

- 進入電子錢包，然後選擇**卡片**和卡片類型來儲存詳細資訊。

功能表功能

2. 若未曾加入過卡片，請按**增加**。
若有加入過卡片，請按**操作**選擇**新增**。填寫各欄位資訊。

若您的服務供應商支援OTA服務，您也許能將卡片資訊接收到行動電話中。您將收到該卡片屬於何種類型的通知。儲存或放棄已收到的卡片。您可以查看與重新命名卡片，但您卻無法編輯卡片。如需得知是否有提供以OTA訊息的方式接收卡片資訊的服務，請洽詢您的卡片授權單位或服務供應商。

個人備註

您可以新增個人備註以儲存帳號、密碼或註釋。

進入電子錢包，然後選擇**個人備註**。

- 若未曾加入過任何備註，請按**增加**建立個人備註。若有加入過個人備註，請按**操作**選擇**新增**。
- 要查看備註內容，請捲動到該備註，然後按**顯示**。
- 要編輯顯示的備註，請按**操作**選擇**編輯**。

在查看備註內容時，按**操作**選擇**刪除**可刪除備註、**文字方式發送**可將備註內容複製為文字訊息，而**複製到日曆**則可將備註內容複製到日曆以做為備忘錄。**提取詳情**可用來從備註擷取電話號碼、電子郵件地址和網址。

建立設定組

儲存完個人卡片詳細資訊後，您可以將它們合併為一個設定組。在瀏

覽網頁時，您可以使用此設定組從不同卡片擷取電子錢包資料。

1. 進入電子錢包，然後選擇**設定組**。
2. 若未曾加入過設定組，請按**增加**加入設定組。若有加入過設定組，請按**操作**選擇**新增**。
3. 從電子錢包卡片逐個選擇想要的資訊，然後在顯示**錢包設定組名稱**：時輸入新設定組的名稱。

電子錢包設定

進入電子錢包，然後選擇**設定**。選擇**更改密碼**可變更電子錢包密碼，而選擇**射頻識別碼**則可設定射頻識別碼。

計算機

按**功能表**，然後選擇**電子秘書**和**計算機**。

當螢幕顯示0時，在算式輸入第一個數字。按 $\frac{\square}{\square}$ 可輸入小數點。或者，您也可以重複按 \times 、 $+$ 進行加、減、乘或除。

要得到運算的結果，請按**等於**。



請注意：此計算機功能的準確度有限，而且只能用於簡單的計算。

要計算其他算式，先按住**清除**。

幣值換算

按**功能表**，然後選擇**電子秘書**和**計算機**。要儲存匯率，請按**操作**選擇**設定匯率**。選擇一個顯示的選項，輸入匯率，然後按**確認**。在您輸入

功能表功能


其他匯率前，此匯率將儲存在記憶體中。輸入要換算的數目，然後按操作選擇[換至本國貨幣](#)或[換至外幣單位](#)。

您也可以在此待機模式中進行幣值換算。





請注意：變更基準貨幣後，您必須輸入新的匯率，因為之前設定的所有匯率會變為零。

碼錶

您可以使用碼錶計時、量測中段時間或以圈計時。計時期間仍然可以使用行動電話的其他功能。要設定碼錶於背景計時，請按 .

使用碼錶或在使用其他功能時讓碼錶在背景執行會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

按功能表，然後選擇[電子秘書](#)和[碼錶](#)。

- 要測量中段時間，請選擇[分別計時](#)。要開始計時，請按開始。在每次要測量中段時間時按分別計。要停止計時，請按停止。要設定碼錶於背景計時，請按 .
- 要測量以圈計時，請選擇 [以圈計時](#)。要設定碼錶於背景計時，請按 .
- 要查看您設定於背景的計時，請選擇[繼續](#)。
- 若沒有重設碼錶，要查看最近一次測量的時間，請選擇[顯示最後時間](#)。

- 要查看或刪除已儲存的測量時間，請選擇[查看時間](#)或[刪除時間](#)。

倒數計時器

您可以設定計時器來倒數計時。

按功能表，然後選擇[電子秘書](#)和[倒數計時器](#)。

要設定時間，請輸入鬧鈴時間（時、分和秒），然後按確認。您也可以輸入倒數計時結束後顯示的註解文字。按開始啟動倒數計時器。

要變更倒數時間，請選擇[更改時間](#)。要停止倒數時間，請選擇[停止計時](#)。



祕訣：要在待機模式中開始倒數計時或變更時間，請輸入時間（時、分和秒），然後按操作選擇[倒數計時器](#)。若時間正確，請按開始。

如果在待機模式中倒數時間終了，行動電話將會發出提示音，而且會閃動您事先輸入的註解文字或[倒數計時結束](#)。您可以按任意鍵停止鬧鈴，或者讓鬧鈴在30秒後自動停止。要停止鬧鈴並刪除註解文字，請按退出。要重新啟動倒數計時器，請按重計時。

闔上掀蓋時，按其中一個音量鍵便可關閉鬧鈴。

功能表功能


■ 應用程式



在**遊戲**和**程式集**資料夾中，您可以使用並組織安裝在行動電話中的Java遊戲和應用程式。

遊戲

按功能表，然後選擇**應用程式**和**遊戲**。


- 要選取並打開遊戲，請捲動到一個遊戲，然後按**打開**或。要查看可用的選項操作，請按**操作**。請參閱第57頁的「應用程式可用的選項」。
- 按操作選擇**下載**和**遊戲下載**可下載遊戲到行動電話中。您的行動電話必須設有瀏覽器所需的組態設定才可使用下載功能。詳情請參閱第42頁的「組態設定」。

要設定遊戲的音效、燈光及振動效果，請選擇**應用程式設定**。

執行某些遊戲可能會加快耗損行動電話的電池電力（您可能需要將行動電話連接到充電器）。

程式集

按功能表，然後選擇**應用程式**和**程式集**。

- 要選取並打開應用程式，請捲動到一個應用程式，然後按**打開**或。要查看可用的選項操作，請按**操作**。請參閱第57頁的「應用程式可用的選項」。

- 按操作選擇**下載**和**應用程式下載**可下載應用程式到行動電話中。您的行動電話必須設有瀏覽器所需的組態設定才可使用下載功能。詳情請參閱第42頁的「組態設定」。

要設定應用程式的音效、燈光及振動效果，請選擇**應用程式設定**。

執行某些應用程式可能會加快耗損行動電話的電池電力（您可能需要將行動電話連接到充電器）。

應用程式可用的選項

- **刪除**可從行動電話刪除應用程式或應用程式集。
- **詳情**可提供應用程式的額外資訊。
- **更新版本**可檢查是否有新版的應用程式可從相關服務下載（系統服務）。
- **網頁**可從Internet 網頁提供應用程式詳細資訊或額外的資料。系統需支援此項功能才可使用。當應用程式有提供Internet 網址時，網址才會顯示。
- **應用程式存取**可控制應用程式在存取到某些功能之前先通知您，例如：系統存取。

下載遊戲或應用程式

本行動電話支援J2ME™ Java應用程式。在下載時會檢查相容性，而在某些情況發生時會使下載中斷，例如：行動電話不支援要下載的應用程式。

功能表功能



重要：請僅安裝來源有提供適當安全防護，可防止有害軟體侵害的應用程式。

您可以使用以下方法下載新的 Java 應用程式：

- 按功能表，然後選擇**應用程式**。按操作選擇**下載**和**遊戲下載**或**應用程式下載**。

螢幕會顯示可用的書籤清單。選擇**更多書籤**可進入**服務**功能表中的書籤清單。詳情請參閱第60頁的「書籤」。

選擇合適的書籤連結到想要進入的網站。

如需得知是否有提供各種服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者與/或服務供應商。

- 按功能表，然後選擇**服務**和**下載連結**。詳情請參閱第61頁的「下載」。

本裝置可能有載入一些尚未和 Nokia 結盟的網站書籤。Nokia 不為這些網站背書或保證。存取任何 Internet 網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

■ 服務



您可以使用行動電話的瀏覽器存取各種服務。可存取的服務有很多，例如：天氣預報、新聞以及財經資訊。

如需得知是否有提供各種服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢各服務所屬的行動電話系統業者或服務供應商。服務供應商也會提供相關服務的使用說明。

您可以使用行動電話瀏覽器來瀏覽使用無線標記語言 (Wireless Mark-Up Language, WML) 或可擴充超文字標記語言 (extensible HyperText Markup Language, XHTML) 撰寫的服務網頁。網頁的外觀可能會受到行動電話螢幕大小的限制。您也許無法觀看到網頁的所有資訊。

存取與使用服務的基本步驟

- 儲存您要使用的服務所需的存取組態設定。
- 連結到現有的服務。
- 開始瀏覽服務網頁。
- 結束瀏覽之後，請中斷服務連結。

進行瀏覽設定

您也許可以從提供服務的行動電話系統業者或服務供應商收到包含在組態訊息中的瀏覽所需的組態設定。詳情請參閱第vii頁的「組態設定服務」。


要管理所有的組態設定，請參閱第42頁的「組態設定」。

功能表功能

建立服務連結


首先，確認您要使用的服務組態設定是否正確並已啟動。


- 按**功能表**，然後選擇**服務**、**設定**和**組態設定**。
 - 選擇**組態**。之後只會顯示支援瀏覽服務的組態。選擇一個服務供應商、**預設**或**個人組態**以用於網頁瀏覽。您也許會收到包含在組態訊息中的瀏覽器設定。詳情請參閱第vii頁的「組態設定服務」。要手動輸入組態設定，請參閱第42頁的「組態設定」。
 - 選擇**帳號**，然後選擇包含在目前組態設定中的瀏覽服務帳號。
 - 顯示終端機視窗**並選擇**是**可執行Intranet連結的手動用戶授權。

接著是建立服務連結。按**功能表**，然後選擇**服務**和**首頁**。或者，您也可以**在待機模式中**按住 。





瀏覽網頁

連結到服務後，您就可以開啓瀏覽網頁。行動電話按鍵的功能可能因不同的服務而有所不同。請遵照行動電話螢幕的文字指示。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

若您選擇GPRS作為資料傳輸的方式，瀏覽時指示符號會出現在螢幕左上方。若您在(E)GPRS連結期間接到電話或文字訊息、或者撥打電話的話，螢幕右上角就會出現

指示符號，表示(E)GPRS連結暫停。通話過後，行動電話會嘗試重新建立(E)GPRS連結。

使用行動電話按鍵進行瀏覽

- 請使用導覽鍵來瀏覽網頁。
- 要選取反白標示的項目，請按，或者按**選擇**開啓連結。
- 要在文字編輯器輸入字母和數字，請按到鍵。要輸入特殊字元，請按。

瀏覽時的選項

按操作後，您也許可以使用以下一些選項。服務供應商也可能提供其他選項。選擇以下功能：

- 提取錢包訊息**可使用**電子錢包**應用程式中的電子錢包卡片資訊（若服務網頁支援電子錢包的使用）。詳情請參閱第54頁的「電子錢包」。
- 快捷操作**可開啓網頁特定的選項清單。
- 首頁**可返回服務供應商的首頁。
- 增加書籤**可將網頁儲存為書籤。
- 書籤**：詳情請參閱第60頁的「書籤」。
- 歷程記錄**可查看曾經瀏覽過的網頁清單。
- 下載連結**可顯示下載用的書籤清單。
- 存至資料夾**可將網頁儲存為下載連結。

功能表功能



- **其他選項**可顯示其他選項清單，例如：電子錢包選項和部分保密選項。
- **重新下載**可重新載入並更新目前的網頁。
- **退出**：詳情請參閱第60頁的「退出瀏覽器」。
- **提示**：選擇**不安全連結提示**和**是**可設定行動電話在瀏覽期間發現安全連結變為危險連結時發出警告。選擇**不安全資料提示**和**是**可設定行動電話在發現安全網頁內含不安全項目時發出警告。

直接撥號

瀏覽器支援您在瀏覽網頁時可以使用的功能。您可以撥打電話、在講電話時發送DTMF音、和從網頁儲存姓名和電話號碼。

退出瀏覽器

要停止瀏覽並結束連結，請按操作選擇**退出**。顯示**退出瀏覽器？**的時候，請按確認。

您也可以按兩次 ，或按住 。

瀏覽器外觀設定

瀏覽網頁時，請按操作選擇**其他選項**和**外觀設定**。或者，在待機模式中按**功能表**，然後選擇**服務**、**設定**和**外觀設定**。選擇以下功能：

- **文字換行**：選擇**開**後，超出的文字就會跳到下一行顯示。選擇**關**後，文字就會被節略。
- **字體大小**：選擇**特小字體**、**小字體**或**中字體**。
- **顯示影像**：若不要顯示網頁上的圖片，請選擇**不顯示**。如此即可以加快瀏覽含有大量圖片網頁的速度。

- **字元編碼**和**內容編碼**：可選擇要在瀏覽網頁內容時使用的編碼。


若要行動電話使用UTF-8編碼來發送 URL 網址，請選擇**Unicode(UTF-8)網址**和**開**。

書籤

您可以將網頁位址以書籤的方式儲存在行動電話記憶體中。

1. 在進行瀏覽時，按操作選擇**書籤**。

在待機模式中，按**功能表**，然後選擇**服務**和**書籤**。

2. 捲動到一個書籤，然後按**選擇**或  建立與書籤相關的網頁連結。

按操作則可選擇想要進行的操作，例如：查看、編輯、刪除或發送書籤。

本裝置可能有載入一些尚未和Nokia結盟的網站書籤。Nokia不為這些網站背書或保證。存取任何Internet網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

接收書籤

當您接收到書籤（以書籤發送）時，將會顯示**收到1個書籤**。按顯

功能表功能

示和儲存來儲存書籤，或者按操作選擇[查看](#)或[刪除](#)來查看或刪除書籤。

下載

要在瀏覽網頁時下載更多鈴聲、影像、遊戲或應用程式到您的行動電話中，請按操作選擇[下載連結](#)。或者，在待機模式中按功能表，然後選擇[服務](#)和[下載連結](#)。選擇此選項可下載鈴聲、影像、遊戲、影片、佈景主題或應用程式。



請注意：最好只安裝那些來源提供足夠的保護，可防止病毒及其他有害軟體的軟體。

服務信箱

本行動電話能夠接收服務供應商發送的服務訊息（推銷的訊息）。服務訊息內容可能為通知事項（例如：新聞頭條），而且可能包含文字訊息或服務位址。

- 要查看已接收的服務訊息，請按顯示。若按退出，訊息就會移到[服務信箱](#)。要稍後進入[服務信箱](#)，請按功能表，然後選擇[服務](#)和[服務信箱](#)。
- 要在瀏覽網頁時整理服務訊息，請按操作選擇[其他選項](#)和[服務信箱](#)。捲動到您要的訊息，然後按擷取從網頁下載已標示的內容，或者按操作選擇[詳情](#)或[刪除](#)。

服務信箱設定

按功能表，然後選擇[服務](#)、[設定](#)和[服務信箱設定](#)。

- 要設定行動電話接收（或拒絕接收）服務訊息，請選擇[服務訊息](#)和[開](#)（或[關](#)）。
- 要設定行動電話僅可接收來自服務供應商認可之內容作者所發送的服務訊息，請選擇[訊息篩選](#)和[開](#)。要查看經認可的內容作者清單，請選擇[委任頻道](#)。
- 若已設定行動電話接收服務訊息，要讓行動電話在待機模式中收到服務訊息時自動啟動瀏覽器，請選擇[自動連結](#)和[開](#)。
若選擇[關](#)，行動電話將於您接收到服務訊息時選取[擷取](#)之後才會啟動瀏覽器。

快取記憶體

快取記憶體是一種可用來暫存資料的記憶體。如果您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料，使用之後請清除快取記憶體。您存取的資訊或服務會儲存在快取記憶體中。

要清除快取記憶體：

- 在瀏覽時，請按操作選擇[其他選項](#)和[清除快取記憶體](#)。
- 在待機模式中按功能表，然後選擇[服務](#)和[清除快取記憶體](#)。

Cookie

cookie 是網站儲存在行動電話瀏覽器快取記憶體中的資料。這些資

功能表功能

料可以是您的使用者資料或您的瀏覽喜好。除非您清除快取記憶體，否則cookie將會一直儲存在快取記憶體中。詳情請參閱第61頁的「快取記憶體」。

1. 在進行瀏覽時，按操作，然後選擇 **其他選項**、**保密選項** 和 **Cookie設定**。

在待機模式中按功能表，然後選擇**服務、設定、保密設定**和**Cookies**。

2. 要設定行動電話允許或拒絕接收cookie，請選擇**允許接收** 或 **不允許接收**。

在安全連結中使用指令檔

您可以選擇是否要允許執行來自安全網頁的指令檔。

1. 進行瀏覽時，按操作選擇**其他選項**、**保密選項**，然後選擇**指令檔設定**。

在待機模式中按功能表，然後選擇**服務、設定、保密設定**和**在安全連結中使用指令檔**。

2. 要允許指令檔，請選擇**允許接收**。

瀏覽器安全

某些服務可能會用到安全功能，例如：金融服務或網路購物。如需使用上述連線，您需要安全憑證以及可能隨附SIM卡提供的安全模組功能。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

安全模組

安全模組包含證明、私密金鑰和公開金鑰。安全模組可增加需要使用瀏覽器連結的應用程式的安全性服務，並且提供數位簽名的功能。服務供應商會將證明儲存在安全模組中。

按功能表，然後選擇**服務、設定、保密設定**和**安全模組設定**。選擇以下功能：

- **安全模組詳情**可顯示安全模組的標題、狀態、製造商和序號。
- **模組 PIN 碼請求**可設定行動電話於使用安全模組提供的服務時要求輸入模組PIN碼。
- **更改模組 PIN 碼**可變更模組碼（需有安全模組支援）。
- **更改簽名 PIN 碼**可選取並變更簽名PIN碼。

請同時參閱第vii頁的「密碼」。

證明




重要：雖然各證明的使用可有效降低遠端連線和軟體安裝的風險，但您必須正確使用才可有效提升安全性。證明本身並不能提供任何保護。證明管理必須包含正確的、已授權、可信任的證明才可提升安全性。證明皆擁有其使用期限。倘若該證明仍在使用的期間，卻出現已到期或者尚未到達啟用日的訊息，請查看本裝置的日期和時間是否正確。

功能表功能

在變更任何證明設定之前，您必須確證明擁有者是可信的，而且該證明確實屬於該名擁有人。

證明可分成三種類型：伺服器證明、授權證明和用戶證明。您也許能從您的服務供應商接收到以上證明。服務供應商也可能會將授權證明和用戶證明儲存在安全模組中。


若  安全指示符號在行動電話和內容伺服器連線期間出現，就表示兩者間的資料傳輸為加密且安全無虞的。

此安全圖示並不表示開道與內容伺服器（要求資源的存放處）之間的資料傳輸是安全的。服務供應商應確保開道與內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

數位簽名

您可以使用行動電話的數位簽名功能來簽名。使用數位簽名的效力和在帳單、契約、或其他文件上簽名的效力是相同的。

要使用數位簽名，請先選擇一個網頁連結，例如：要購買書籍的書名和價錢。接著便會顯示要您簽名的文字內容（可能為數量、日期等等）。

查看文字標題是否為 [讀取](#)，並且是否有顯示  數位簽名圖示。

如果沒有出現數位簽名圖示，就表示有安全漏洞。此時請勿輸入任何個人資料，例如您的簽名PIN碼。

在簽字前，請先閱讀所有文字內容，然後再選擇簽名。

單一畫面可能無法容納所有文字說明。因此，在簽名之前，請確定您已上下捲動閱讀到所有的文字說明。

選取您要使用的用戶證明。輸入簽名PIN碼（請參閱第vii頁的「密碼」），然後按**確認**。之後數位簽名圖示會消失，而且服務也許會顯示您的購買確認。

SIM卡服務



除了行動電話的現有功能之外，您的SIM卡也許會在此功能表中提供您額外的服務。當SIM卡支援時才會顯示此功能表。功能表的名稱和內容完全取決於可用的服務而定。

要設定行動電話在使用SIM卡服務時顯示行動電話和系統間發送的確認訊息，請按**功能表**，然後選擇**設定**、**手機設定**、**SIM更新提示**和**顯示**。

使用以上服務可能會用到發送文字訊息(SMS)或撥打電話的功能，而這些功能是需要付費的。




個人電腦連線



7. 個人電腦連線

當您的行動電話已使用紅外線傳輸或資料傳輸線連接到相容的個人電腦時，您就可以發送和接收電子郵件，並可存取網際網路。您可以將各式電腦連線和數據通訊應用程式與行動電話搭配使用。有了Nokia電腦端套件，您就可以同步處理行動電話和相容電腦間的通訊錄、日曆和待辦事項資料。



您也許可以在Nokia網站上找到更多相關資訊和可下載的檔案。網址為：www.nokia.com/pcsuite。



■ 使用數據通訊應用程式

如需使用數據通訊應用程式的相關資訊，請參閱隨附的文件資料。

建議您不要在電腦連線期間撥打或接聽電話，因為這麼做可能會使連線中斷。



8. 電池資訊

■ 充電與放電

本行動電話由充電電池供電。請注意：新電池只有在二、三次完全充電並放電的週期之後才能達到最佳性能！電池可以充電、放電幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請購買新電池。請使用Nokia行動電話製造商認可的電池，並僅使用Nokia認可為此行動電話所設計的充電器為電池充電。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與行動電話的连接。請勿將電池留在充電器中。充電過度可能會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。過高或過低的溫度會影響電池充電的能力。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極與負極（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池電容量及壽命的縮減。儘量將電池保存在 15°C 與 25°C

（59°F與77°F）之間。若裝配過熱或過冷之電池，即使電池充電已飽和，行動電話亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中！請依照當地的規定丟棄電池（例如：電池回收）。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

原廠週邊產品

9. 原廠週邊產品

現有多種新型配件供您的行動電話使用。請根據自己的通訊需求來選購合適的週邊產品。



以下將詳細介紹一些原廠週邊產品。

請向當地經銷商查詢這些週邊產品的詳細資料。在使用週邊產品時，請注意以下事項：

- 將週邊產品放在孩童不易取得的地方。
- 當您切斷任何週邊產品的電源時，應握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電話設備是否裝妥並正常作業。
- 安裝複雜的車用週邊產品必須由合格的專業人員執行。

請僅使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他未經認可的週邊產品可能會使行動電話的保固失效，並導致危險。

■ 電源管理

型號	類型	通話時間*	待機時間*
BL-4C	鋰	最多2到4 小時	最多120到 270小時


*操作時間可能會因為SIM卡、網路系統與使用設定、使用類型與環境的不同而有所差異。使用FM收音機和內建免持聽筒會影響通話和待機時間。

AC-1充電器

輕薄小巧的旅行用充電器，可方便整理連接線。

ACP-12充電器

輕巧、耐用、並具多國電壓(100-240V)轉換技術的旅行用充電器，讓行動電話充電不再是難事。

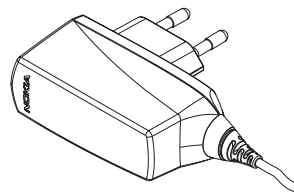

請注意：使用插頭的類型會隨市場不同而有所差異。

原廠週邊產品


■ 聲音配件

Nokia時尚立體聲耳機 (HS-3)

提供便捷的免持功能，讓您可以愉快地透過立體聲從相容Nokia行動電話聽音樂。

HDB-4原廠新潮耳機

這款輕巧的耳機帶有出色的Nokia設計，讓您體驗絕佳的聽覺享受。您只需按下耳機上的麥克風按鈕就可接聽來電或結束通話。

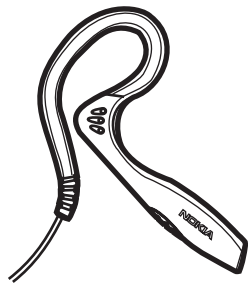

照顧與維修

照顧與維修

本裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您履行保固期內的所有責任、義務，以及長期使用本產品。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。若本裝置受潮，請取下電池，然後等裝置完全風乾之後再將電池裝回。
- 請勿將本裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的區域，或在該區域中使用本裝置。活動式的零件和電子組件可能會損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。暖機時（至正常溫度），內部的水份可能會損壞電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的主機板和精密機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請使用柔軟乾淨的乾布清潔任何鏡頭（例如：相機鏡頭、距離感應器鏡頭和光線感應器鏡頭）。
- 請使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、改裝或其他

附件可能會破壞本裝置，並可能違反無線裝置管制法。

以上所有建議適用於本裝置、電池、充電器或任何其他週邊產品。如果任何物件無法正常運作，請送交最近的合格服務處所。該處的服務人員會協助您。如果有必要，可安排維修服務。

其他安全資訊與緊急處理方法

■ 操作環境

請謹記，於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用本裝置或使用本裝置可能會造成干擾或危險的場所，亦請務必將本裝置關機。請僅以正常操作姿勢使用本裝置。為了符合無線頻率暴露的標準，請僅將Nokia認可的週邊產品與此裝置搭配使用。當本裝置已開機並放在身上時，請務必使用認可的手機套或皮套。

本裝置的某些部分具有磁性。本裝置可能會吸附金屬物質，所以戴助聽器的使用者請勿將本裝置靠近戴助聽器的耳朵。聽筒可能會吸引金屬物質，所以請將本裝置放在手機套中。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因為所儲存的資料可能會遺失。

■ 其他醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括無線電話）均可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部RF能量或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健設施之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部RF能量影響的設備。

■ 心律調整器

心律調整器製造商建議在無線電話與心律調整器之間保持最少15.3公分（6英吋）的距離，以避免心律調整器潛在的干擾。上述忠告與Wireless Technology Research的建議與其獨立的研究一致。帶有心律調整器的人：

- 本裝置開機時，與心律調整器之間的距離應隨時保持在15.3公分（6英吋）以上；
- 請勿將本裝置置於胸口口袋中；
- 請以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。

若因任何理由懷疑有干擾發生，請立即關閉裝置。

■ 助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾某些助聽器。有關這類的干擾事件，請洽詢您的服務供應商。

■ 汽車

RF訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、電子防滑（防鎖）剎車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統）。如需更多相關資訊，請洽詢您的汽車製造商或其代理商，或者您加裝到汽車上的設備的製造商。

應僅可由合格的專業人員來維修本裝置，或是將本裝置安裝在汽車中。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全

其他安全資訊與緊急處理方法

氣囊充氣脹大時可能有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

■ 可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將本裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些區域包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具，以及空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域。

■ 電玩遊戲的相關安全資訊

關於「光敏感性癲癇」 (photosensitive seizures)

有些人在接觸到某些影像（例如：電玩遊戲中可能會出現的閃光或閃動圖形）時可能會產生癲癇的現象，但此機率極為少數。甚至在過去沒有痙攣或癲癇病史的人也可能會有此潛在病因，但卻診斷不出，而在觀看電玩遊戲時引起光敏感性癲癇發作。這些癲癇性發作可能有許多不同的症狀，包括：頭昏眼花、視線模糊、眼部或顏面抽搐、手腳痙攣或抽動、失去方向感、精神混亂、或暫時失去意識。癲癇

性發作也可能會造成喪失意識或痙攣，進而導致墜落或撞擊鄰近物品等傷害。

請立刻停止遊戲並儘速就醫 — 如果您有上述任何症狀出現。年輕人（或兒童）比成人更有可能遇到這些癲癇性發作，因此請允許他們玩遊戲的大人多加留意或問問他們是否有上述症狀。在照明良好的室內玩遊戲可能會降低「光敏感性癲癇」發作的危險性。並且請勿在感到昏昏欲睡或疲勞的時候玩遊戲。如果您或您的親戚曾有痙攣或癲癇的病史，在玩遊戲之前請先就醫瞭解詳情。

遊戲安全

在玩遊戲的時候，至少要每半小時休息一下。如果您開始覺得疲累、感到不舒服、或者是手部和/或手臂感到痠痛，請立刻停止遊戲。如果這種情況還是沒有消失，請就醫診治。

使用震動功能可能會使疼痛情況更為嚴重。如果您的骨頭、或者手指、手部、手腕或手臂的關節有任何不適，請勿開啓震動功能。

■ 緊急電話





重要：無線電話（包括本裝置）是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。因此，無法保證在所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊（例如，醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥緊急電話：

1. 如果本裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。
某些系統可能需將有效的SIM卡正確地插入本裝置中。

其他安全資訊與緊急處理方法

2. 視需要重複按  清除螢幕內容，使裝置就緒進行通話。
3. 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼在各地皆有所不同。
4. 按 .

如果特定功能正在使用中，在撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。如果本裝置正位於離線或飛行模式，在撥打緊急電話之前，您必須先切換操作模式以啟動行動電話功能。請查詢本指南，或者洽詢您的服務供應商以取得更多相關資訊。

撥打緊急電話時，請盡可能提供正確清楚的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

■ 認證資訊 (SAR)

此型電話符合政府對於暴露於無線電波的要求。

您的行動電話是一無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造完善，所發出的射頻輻射 (RF) 不超過訂定標準。這些限制是完整的準則的一部份，且建立了大眾所接受的射頻輻射 (RF) 標準。這些準則是基於獨立的科學研究組織的標準，其標準是經過長期且完整的科學研究所建立。它包含了為保障所有人類 — 不論年齡與健康狀況 — 實質安全的最低限度。

行動電話暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate，或 SAR。SAR 限制設為 1.6 瓦 / 公斤*。SAR 試驗是以標準操作姿勢，行動電話在所有的測試頻率中，發射所宣稱的最高功率之下進行。雖然 SAR 是在所宣稱的最高功率下測得，使用行動電話時的實際 SAR 遠低於最大值。因為行動電話已經設計為可以在不同功率下運作，所

以電話只會將功率調整至可連接到網路。一般而言，靠基地台愈近，行動電話發射的功率愈低。

電話型號在公開銷售前，必須經過嚴格的測試及驗證其輻射能量不超過政府所設定的限值。本機型的手機 SAR 最高值在頭部耳側使用測試時為 0.57 瓦 / 公斤。雖然不同的行動電話與不同的地方有不同的 SAR 值，但是它們全部符合政府針對 RF 暴露所訂定的標準。

以一般使用姿勢（靠耳側）使用本產品，或將本產品放置離您至少 1.5 公分遠的地方來使用時，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時，這些週邊產品皆不應包含任何金屬物件，而且您應將本產品放置離您至少 1.5 公分遠的地方。

** 在台灣，手機之 SAR 值的標準限值為每一公克人體組織平均值不超過 1.6 瓦 / 公斤。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。若需其他地區的 SAR 資訊，請查閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。

減少電磁波干擾影響 請參照手冊妥遵使用。

有限保證

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家（或地區）之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家（或地區）有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a. 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - b. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c. 「產品」系列號碼或附、配件日期碼遭去除、損毀或塗改。
 - d. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b. 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - d. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定SIM卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 - f. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

您的個人資料 / **Your Details**

您的個人資料 / Your Details

姓名 (先生/女士/小姐/其他) :

Name(Mr/Mrs/Ms/Others): _____

地址 :

Address: _____

購買日期 :

Date of Purchase: _____

行動電話型號與類型 :

Handset model and type: _____

行動電話 IMEI 號碼 :

Handset IMEI No: _____

請將您的識別標籤 (在銷售包裝內) 貼在下方空格，並保存在安全的地方 :

Please place your identification sticker (found in the sales package) in the space provided below and keep in a safe place:



經銷商店章

☒ To obtain an English User's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

索引

索引

A

- 安全模組 62
- 安裝電池和 SIM 卡 1

B

- 保密設定 43
- 變更輸入語言 13
- 編輯或刪除連絡人的詳細資料 32
- 編寫與發送多媒體訊息 20
- 編寫與發送電子郵件 26
- 編寫與發送簡訊 18
- 撥電話 9
- 撥緊急電話 70

C

- 操作模式 37
- 操作環境 69
- 查看已申請的名單 34
- 充電與放電 65
- 穿戴手機吊飾 2

D

- 待機模式中的一些快捷鍵 7
- 待機模式中的基本指示符號 6
- 待機模式 5
- 電池充電 2
- 電池資訊 65
- 類型 66
- 電源管理 66
- 電子郵件應用程式設定 29
- 電子錢包 54
- 定位 37
- 多媒體訊息設定 29
- 多媒體播放器 46

F

- 範本 19
- 發送訊息選項 18
- 封鎖與解除封鎖訊息 25
- 複製連絡人 34

G

- 個人電腦連線 64
- 功能表
 - 功能表 16
 - 共享記憶體 vi
- GPRS 40
- 關於您的裝置 v

H

- 紅外線傳輸 39

J

- 鍵盤鎖（按鍵保護） 8
- 即動即時訊息會談 23
- 接受或拒絕即時訊息邀請 24
- 接聽或拒絕來電 9
- 緊急電話 70
- 進入功能表功能 15
- 進入即時訊息功能表 22
- 即時訊息 22
- 即時訊息連絡人 25

K

- 開機和關機 3
- 開啓即按即說功能表 47

L

- 瀏覽網頁 59
- 瀏覽器外觀設定 60

索引

M

密碼vii

N

鬧鐘51

Q

切換輸入法11

其他安全資訊

可能發生爆炸的環境70

汽車69

其他醫療裝置69

其他通訊錄功能36

群組25

取消申請連絡人34

R

認證資訊 (SAR)71

S

刪除連絡人32

使用傳統英文輸入法12

收件匣、寄件匣、已存訊息

和寄件備份資料夾22

收件匣與其他資料夾27

手機設定42

輸入法指示符號11

數位簽名63

T

提示音設定38

通話計數器與通話計時器37

通話記錄36

通話設定41

通話期間選項10

通訊錄

快速尋找31

通訊錄設定34

W

為連絡人增加影像32

文字訊息 (SMS 簡訊)18

文字訊息設定28

文字輸入小秘訣13

X

小螢幕設定38

下載61

下載電子郵件27

行動電話簡介 — 掀蓋闔上4

訊息設定28

尋找

姓名和電話號碼30

Y

遊戲57

有限保證72

原廠週邊產品66

原廠設定44

原廠週邊產品66

閱讀與回覆簡訊19

閱讀與回覆多媒體訊息21

語音備忘46

Z

增加並管理聲控標籤35

照顧與維修68

主螢幕設定38

組態設定42

組態設定服務vii