

更多資訊

如果您有任何與產品相關的問題，歡迎您透過下列方式與我們聯繫：
 請來電至本公司的諾基亞客服專線 電話：(02) 3234-9700
 或是瀏覽本公司的台灣網站網址：www.nokia.com.tw
 或至「諾基亞行動電話館」、「諾基亞客戶服務中心」以獲得更多產品資訊：

諾基亞行動電話館

行動電話館	地址	電話
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 (位於台北市信義區紐約紐約購物中心)	(02) 8780-9333
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號 (鄰近精明商圈)	(04) 2328-8588
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號 (鄰近新光三越及太平洋 Sogo 百貨)	(07) 334-8000

諾基亞客戶服務中心

服務中心	地址	電話
台北八德店	台北市八德路二段 255 號 1 樓	02-27511575
台北南京店	台北市南京東路五段 16 號 1 樓	02-27677377
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 4F	02-23454648
桃園平鎮店	桃園縣平鎮市廣明路 71 號	03-4948399
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號	04-23288588
台中 nova 店	台中市英才路 512 號 2 樓	04-23015252
台南店	臺南市公園北路 141 號	06-2231288
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號	07-3348000

此外，您也可以將您的寶貴意見寫下，透過電子郵件的方式寄至下述電子郵件信箱：care.tw@nokia.com

Additional Information

If you have any product-related questions, you are welcomed to contact us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line. Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL:

www.nokia.com.tw

Or, you can visit Nokia Professional Centres and Nokia Care Centres to obtain more product-related information:

Nokia Professional Centres:

Professional Centres	Address	Tel
New York New York branch, Taipei	No. 12, Song Shou Rd., Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei.	(02) 8780-9333
Jing Cheng branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung.	(04) 2328-8588
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store.	(07) 334-8000

Nokia Care Centres:

Care Centres	Address	Tel
Ba De branch, Taipei	1F, No. 255, 2nd Sec. Ba De Rd., Taipei.	02-27511575
Nan Jing branch, Taipei	1F, No.16, 5th Sec. Nan Jing East Rd., Taipei	02-27677377
New York New York branch, Taipei	4F, No. 12, Song Shou Rd., Hsin-Yi District, Taipei.	02-23454648
Pingzhen branch, Taoyuan	No.71, Guangming Rd., Pingzhen City, Taoyuan County	03-4948399
Jing Chen branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung.	04-23288588
nova branch, Taichung	2F., No.512, Yingcai Rd., North District, Taichung	04-23015252
Tainan branch	No.141, Gongyuan N. Rd., North District, Tainan City	06-2231288
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung.	07-3348000

Moreover, you are welcomed to write down your valuable comments and send it to the following e-mail address: care.tw@nokia.com

您好！

諾基亞 3129 精緻小巧，時尚簡約。靈巧的折疊設計，開合間流露精巧內涵；展露優雅外觀的同時，豐富的功能帶出理性精明的品質。

時尚精緻的設計

時尚精巧又不失典雅流暢的外觀設計給您與衆不同的新體驗！精美內外雙螢幕及內部鏡面設計；別緻的折疊造型搭配流行色外殼，處處貼合您的性格。

井井有條的訊息管理功能

大容量的訊息¹儲存方便溝通，便捷的日曆備忘功能記錄您的備忘資料，MMS及WAP¹瀏覽豐富多變您的生活。

便捷的事務管理功能

內建實用的英漢·漢英雙向字典、語音備忘、貨幣轉換、以及世界時鐘等功能助您輕鬆掌握商務生活。

精彩娛樂享受

選擇色彩繽紛的主題佈景個性化您的手機，彰顯您的活躍性格。內建和弦鈴聲外，還可自創鈴聲貼合您的個人風格；內建數款遊戲亦隨時隨地為您的休閒生活增添樂趣。

本手冊中圖片的顯示可能與實際產品有所不同。圖片僅供參考。

1 GPRS、WAP、xHTML、數據傳輸速率和其他相關服務取決于服務供應商。MMS(多媒體訊息服務)和/或其他相關的訊息業務也取決于網路、使用設備的兼容性以及所支持的內容格式。請向您的服務供應商查詢。

歡迎使用

諾基亞 行動電話



聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 RH-72 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。

此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 168

Copyright © 2005 Nokia。版權所有，翻印必究。

未經 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件中的全部或部分的內容。

Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中提及的其他產品與公司名稱可能是其各自所有者的商標或註冊名稱。

Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更和改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成的任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件的準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia 保留於任何時刻修正或作廢本文件的權利，恕不另行通知。最新文件訊息，敬請參閱
<http://www.nokia.com.tw> 的相關內容。

特定產品的取得可能依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

本產品未授權在美國使用。

產品名稱 / 型號	Nokia 3129 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.7V, GSM 900/1800/1900 MHz
總額定消耗電功率	GSM900: 2W; GSM1800/1900: 1W
製造年份 / 製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及 IMEI 號碼
生產國家/地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
功能規格	符合 GSM 行動電話標準
使用方法 / 注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請洽當地經銷商或諾基亞服務專線 (02)3234-9700
製造(進口、代理)廠商 名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段 100 號 10 樓

目錄

安全規定	v	6. 功能表功能	15
系統服務	vi	訊息 (功能表 1).....	15
週邊產品	vi	文字訊息 (簡訊服務).....	15
概述	vii	多媒體訊息.....	16
密碼	vii	多媒體訊息資料夾.....	18
手機功能簡介	vii	語音訊息.....	18
1. 開始使用	1	廣播訊息.....	18
安裝 SIM 卡	1	訊息設定.....	18
安裝和取出電池	2	通話記錄 (功能表 2).....	19
電池充電	2	通訊錄 (功能表 3).....	19
開機和關機	3	選擇通訊錄設定.....	19
2. 手機	4	儲存姓名和電話號碼 (新增姓名)	20
手機簡介 — 掀蓋闔上	4	為每個姓名儲存多個電話號碼	20
手機簡介 — 掀蓋打開	4	為連絡人增加影像	20
待機模式	5	尋找通訊錄中的姓名	20
待機模式下的小螢幕	5	刪除連絡人	21
待機模式下的主螢幕	5	複製連絡人	21
待機模式下的一些快捷鍵	6	通訊錄的其他功能	21
3. 通話功能	7	設定 (功能表 4).....	21
撥打電話	7	操作模式	21
單鍵撥號	7	佈景主題	21
接聽或拒絕來電	7	提示音設定	22
通話期間選項	7	個人化快捷操作	22
4. 鍵盤輸入法	8	顯示設定	22
輸入法指示符號	8	時間和日期設定	22
切換輸入法	8	通話設定	22
注音輸入法	8	手機設定	23
拼音輸入法	9	保密設定	23
筆畫輸入法	9	原廠設定	23
使用傳統英文輸入法	11	多媒體資料 (功能表 5)	23
使用智慧型預測英文輸入法	11	電子秘書 (功能表 6)	24
文字輸入小秘訣	12	鬧鐘	24
5. 使用功能表	13	日曆	24
功能表	14	應用程式 (功能表 7)	25
		遊戲	25
		附加功能	25

Web (功能表 8)	26
設定手機以使用服務	26
連結服務	26
中斷服務連結	26
收件匣提示	26
SIM 卡服務 (功能表 9).....	27
7. 電池資訊.....	28
充電和放電	28
8. 原廠週邊產品.....	29
電源	29
AC-1001U 旅行充電器.....	29
9. 照顧與維修	30
10. 安全資訊與緊急處理方法...31	
有限保證	35
索引	36

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



當禁止使用手機或使用機會引起干擾或危險時，請勿開機。



行車安全第一

開車時請勿使用手持電話。



干擾

所有的無線電話都可能受到干擾，從而影響效能。



位於醫療院所時請關機

請遵守相關規定與原則。在醫療儀器附近時請關機。



搭乘飛機時請關機

無線裝置在飛機上會造成干擾。



在加油站時請關機

請勿在加油站內使用手機。也不要在靠近燃料或化學物質的地方使用手機。



在爆破地點附近時請關機

進行爆破工程時，請勿使用手機。請遵守限制，並遵循相關的規定與原則。



小心使用

請以一般姿勢使用本手機。如非必要，請勿觸碰天線。



合格的服務

只有合格的服務人員才可以安裝或維修本手機。



週邊產品與電池

請使用原廠的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



連接其他裝置

連接其他裝置時，請先閱讀該裝置的使用指南以獲得詳細的安全說明。請勿連接不相容的產品。



備份資料

請記得備份所有重要的資料。



防水性

您的手機不具備防水性能。請保持機體乾燥。



撥打電話

確定手機已開機且在服務區域內。輸入電話號碼，室內電話號碼前請加區號，然後按 。要掛斷電話，請按 。要接聽來電，請按 。



緊急呼叫

確定手機已開機且在服務區域內。視需要(如掛斷電話、退出功能表等)，重複按 以清除螢幕。輸入緊急電話號碼，然後按 。告知您所在的位置。接到掛斷電話的指示後才可結束通話。

系統服務

本指南所述的無線裝置，業經認證適用於 GSM900、GSM1800 和 GSM1900 網路系統。如需關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

您必須先申請無線服務供應商的服務才能使用本手機。能否使用本裝置中的大部分功能須視執行於無線系統中的功能而定。並非所有系統皆提供這些系統服務，或者您可能必須洽詢服務供應商以取得特殊設定方可使用系統服務。您的服務供應商可能需要為您提供使用方法及相關收費標準的說明。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

週邊產品

使用任何充電器為本手機充電前，請先檢查充電器的型號。本手機需使用 AC-1001U 供電。



警告：請僅使用 Nokia 認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他未經認可的週邊產品可能會使保固失效，並導致危險。

關於業經認可的週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。

週邊產品操作的相關實用規定

- 請將週邊產品零件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

概述

■ 密碼

- 保密碼：保密碼隨手機提供。保密碼可協助防止他人未經許可使用您的手機。預設的密碼為 12345。

請變更密碼，並將新密碼與手機分開存放在安全的地方。您可以變更密碼，並設定手機要求此碼。詳情請參閱第 23 頁的「保密設定」。

- PIN 碼：PIN 碼 (個人識別碼) 通常隨 SIM 卡提供，可協助防止他人未經您的許可使用您的 SIM 卡。要設定手機在每次開機時要求輸入 PIN 碼，請參閱第 23 頁的「保密設定」。

■ 手機能力簡介

Nokia 3129 為您提供了多款實用功能，包括日曆、時鐘、鬧鐘等，讓您的生活有條不紊。此外，本手機還支援：

- GPRS (General Packet Radio Service，通用分組無線業務) 技術，以透過 IP (Internet Protocol，網際網路通訊協定) 使用網路發送和接收資料。
- 多媒體訊息服務 (Multimedia messaging service, MMS)。請參閱第 16 頁的「多媒體訊息」。
- 合弦音可作為鈴聲使用。本手機支援 MIDI 與 SMAF 格式的可擴充合弦鈴聲。

1. 開始使用



■ 安裝 SIM 卡

- 將所有 SIM 卡放在孩童接觸不到的地方。



SIM 卡及其接觸點很容易因劃傷或彎曲而損壞，因此請小心使用、插入或取出 SIM 卡。

安裝或取出 SIM 卡前，務必關閉手機，並中斷手機與任何週邊產品的連接。

1. 手機正面朝下，將固定鈕往上推，鬆開電池鎖取出電池。

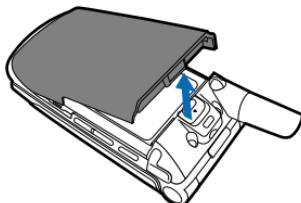
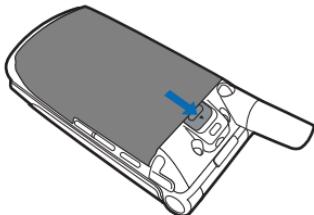


2. SIM 卡金屬接觸點朝下，將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。

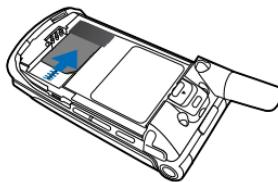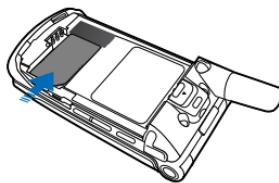

■ 安裝和取出電池


電池的金屬接觸點朝下，將電池末端凸片對準手機電池凹槽內的孔位，將電池朝向凹槽推入，然後向下壓加以固定。

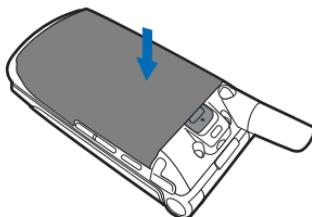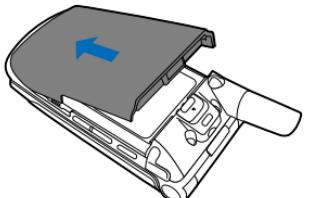

若要取出電池，請參閱第 1 頁的「安裝 SIM 卡」的步驟 1。

■ 電池充電

1. 將充電器導線插入手機底部插孔。

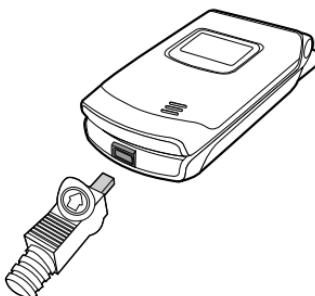

2. 將充電器插入牆上交流電源插座。

充電時，電池指示條會在主螢幕中上下捲動。當手機掀蓋打開，手機處於關機狀態且與充電器正確連接時，**充電中**會在充電時顯示在大螢幕上。當掀蓋闔上手機關機時，充電時螢幕上僅會顯示電池指示條。手機充電時仍可正常使用。

充電時間根據充電器和電池的使用情況而有所不同。

3. 充電完成後，中斷充電器，交流電源和手機的連接。

■ 開機和關機



警告：在禁止使用手機或
使用手機會引起干擾或危
險的情況下，請勿開機。

按住電源鍵。


請注意：如果已正確插入 SIM
卡，但手機仍然顯示請插入 SIM
卡或 SIM 卡不被支援字樣，請洽
詢您的行動電話系統業者或服務
供應商。您的手機不支援 5 伏的
SIM 卡，您可能必須更換 SIM
卡。

如果手機要求輸入 PIN 碼或保密
碼，請打開掀蓋輸入密碼，然後
按確認。另請參閱第 vii 頁的「密
碼」。

操作提示：與使用其他無線發射
裝置一樣，本裝置開機時，請盡
量不要觸碰天線。接觸天線會影
響通話品質，並使本裝置消耗的
電量高於實際需要。使用本裝置
時避免接觸天線部分可讓天線發
揮最佳效果，且可延長通話時
間。

2. 手機


■手機簡介－掀蓋闔上

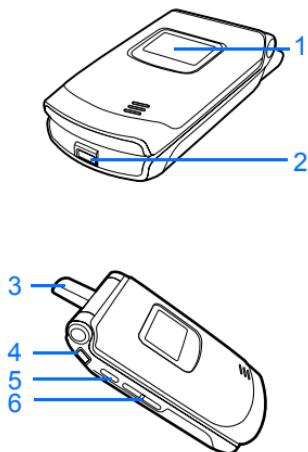

1. 小螢幕
2. 充電器插孔
3. 天線
4. 耳機插孔，可連接耳機。
5. 操作模式快捷鍵，掀蓋打開時，要在待機模式下快速切換操作模式，請按此鍵打開操作模式功能表，然後捲動至需要的操作模式。要啓動操作模式，請按 。請參閱第 21 頁的「操作模式」。
6. 音量鍵，掀蓋闔上時，按下此鍵上鍵可在小螢幕顯示日曆，掀蓋打開時，按下此鍵上下鍵可顯示通話音量。

■手機簡介－掀蓋打開

1. 聽筒

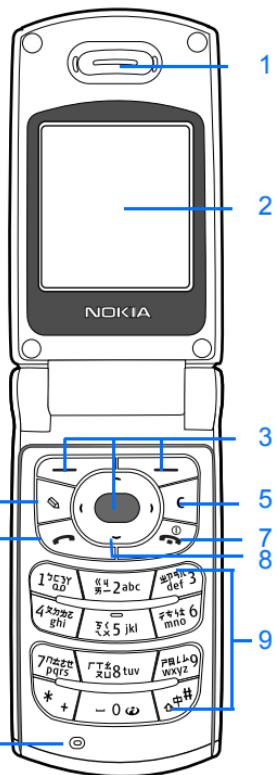

2. 主螢幕
3. 選擇鍵 、、中間選擇鍵

這些按鍵的功能需視按鍵上方螢幕顯示的說明文字而定。請參閱第 5 頁的「待機模式」。

4. ☰, 在編輯模式下，按此鍵可變更目前使用的輸入法。
 5. ☱, 在編輯模式下，按此鍵可逐一刪除輸入的文字，或按住刪除全部文字。
 6. ☲, 按此鍵可撥打電話和接聽來電。
 7. ☳, 按此鍵可掛斷目前通話。
- 在功能表中，按此鍵可從各項功能中退出。
8. 四向導覽鍵 ☴、ଓ、ଓ、ଓ
- 支援瀏覽功能表。在待機模式下按 ☴ 進入通訊錄，按 ༔ 進入字典，按 ༕ 建立新的文字訊息，按 ༖ 進入日曆。
9. ☴ ~ ☵, 按這些鍵可輸入字元和數字。
- 和 在不同的功能中有不同的用途。
10. 麥克風。

■ 待機模式

當手機已開機完畢，但您尚未輸入任何字元時，手機會進入待機模式。


待機模式下的小螢幕

掀蓋闔上時，小螢幕可能顯示以下資訊：

- 系統業者名稱。手機不在系統服務區域內時，則顯示文字提示。
- 時間、目前選用的操作模式或鬧鐘等指示符號。
- 接到來電時，顯示手機識別出的發話方姓名或電話號碼。請參閱第 7 頁的「接聽或拒絕來電」。

待機模式下的主螢幕

1. 顯示系統業者名稱或標誌，表示手機目前使用的行動網路。

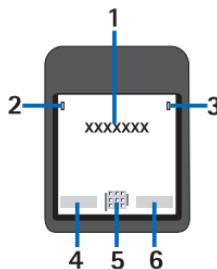

2. 顯示在目前位置行動網路的訊號強度。指示條越高，訊號越強。
3. 顯示電池電量。指示條越高，電池的電力越足。

- 在待機模式下，左選擇鍵 是捷徑。按捷徑可進入個人化快捷操作列表，捲動到該功能然後按 進入該選項，或按對應位置的數字鍵直接進入選項。想要重新組織個人化快捷操作列表中的功能，請參閱第 22 頁的「個人化快捷操作」。
- 在待機模式下，中選擇鍵 是功能表 。
- 在待機模式下，右選擇鍵 是通訊錄。

桌面圖案

您可以設定手機，使其在進入待機模式時於主螢幕和小螢幕上顯示背景圖片，即桌面圖案。請參閱第 22 頁的「顯示設定」。

待機模式下的基本指示符號

- 收到一則或數則文字或圖片訊息。請參閱第 15 頁的「閱讀和回覆簡訊」。
- 啓動無聲模式，設定操作模式請參閱第 21 頁的「操作模式」。
- 鬧鐘已啓動。請參閱第 24 頁的「鬧鐘」。
- 耳機已連接至手機。
請注意，耳機連接至手機時，部分手機功能的操作可能會不同。

待機模式下的一些快捷鍵

- 按一下 可列出您最近撥打過的電話號碼。捲動至所需號碼或姓名，然後按 撥打該號碼。
- 要撥打您的語音信箱，請按住 。
- 要建立連結至瀏覽服務，請按住 - 0 # 。
- 要進入日曆功能表，請按 (○)。
- 要尋找連絡人姓名，請按 (○)。
- 要輸入文字訊息，請按 (○)。
- 要使用字典，請按 (○)。

3. 通話功能


■ 撥打電話

1. 打開掀蓋輸入電話號碼，包括區號。如果輸入錯誤，請按  刪除。

要撥打國際長途電話¹，請按兩下  輸入國際冠碼 ("+" 號可取代國際電話通用碼²)，然後輸入國碼、區碼(必要時請刪除前面的 0)和電話號碼。

2. 按  撥打號碼。
3. 按  或闔上掀蓋可掛斷電話或取消撥號。

單鍵撥號

使用單鍵撥號前，請先將電話號碼指定給單鍵撥號鍵 () 至

)，請參閱第 21 頁的「通訊錄的其他功能」中的單鍵撥號。

請使用下列方法之一撥打電話：

- 按一下要撥打的單鍵撥號鍵，然後按 。
- 請按住單鍵撥號鍵，直至手機開始撥號。

■ 接聽或拒絕來電

打開手機掀蓋，按  可接聽來電；按  可拒絕接聽來電。也可透過「打開掀蓋時接聽」設定打開掀蓋即可接聽來電。請參閱第 22 頁的「打開掀蓋時接聽」。按操作可選擇 **接聽**、**拒絕**或**通話中**。

要掛斷電話，請按  或闔上掀蓋。

■ 通話期間選項

通話期間您可選擇的許多選項都屬於系統服務。請向您的行動電話系統業者或服務供應商洽詢是否提供了所需服務。

在通話期間可使用下列部分選項：

- 掛斷、靜音或取消靜音、關閉或開啟雙音多頻、功能表、通訊錄。

-
1. 請注意，在部分國家或地區的不同區域(例如在中國的大陸省份和香港特別行政區)之間撥打電話的方法與撥打國際長途電話相同。
 2. 根據您選用的行動電話系統業者，您也許能夠使用國際撥號代碼(系統服務)。

4. 鍵盤輸入法

根據手機銷售市場的不同，可使用的輸入法可能會有所不同。

本手機支援繁體中文輸入法。

■ 輸入法指示符號

目前所用輸入法的指示符號會顯示在螢幕的右上角。以下是各種輸入法的名稱及相應的指示符號。

注音	
拼音	
筆劃	
小寫	
大寫	
數字	
小寫智慧型預測 英文輸入法	
大寫智慧型預測 英文輸入法	

請注意，上述輸入法並非隨時都可使用。請查看螢幕上的指示符號，以得知目前正在使用的輸入法。

■ 切換輸入法

您可以用以下列方式切換可用輸入法：

- 重複按 ，直至所需輸入法的指示符號出現在螢幕的右上角。
- 按住 可打開輸入法的選項列表。

■ 注音輸入法

注音符號已顯示在數字鍵上，您無需考慮注音符號在數字鍵上的順序，只要按一下注音符號對應的數字鍵，手機就會提供合理的注音符號組合。

手機還能根據您所選取的字預測下一個字。

使用注音輸入法

- 您只需按一下標有所需注音符號的數字鍵，按 移動至所需的注音符號。按下一個注音符號，手機會自動出現所有的注音符號組合，按 移動至需要的注音符號組合，按 輸入四聲符號。

2. 按滾動鍵、◎、◎、◎或◎可滾動瀏覽候選字，按◎可輸入所需中文字。當螢幕上沒有候選字列時，按◎輸入符號或標點。
3. 按◀或返回可刪除注音字的候選字列。按□可逐字刪除已經輸入的文字，按住□可刪除所有已經輸入的文字。

手機會根據您選擇的中文字預測下一個字。從候選字列表中選擇所需中文字。如果您不需要預測的中文字，則可按返回結束預測功能；或者，直接輸入下一個字的注音符號。

■ 拼音輸入法

拼音字母已顯示在數字鍵上，您無需考慮拼音字母在數字鍵上的位置，只要按一下拼音字母對應的數字鍵，手機就會提供合理的拼音字母組合。

手機還能聯想出能夠與輸入的中文字組成常用詞的下一個字。

使用拼音輸入法

1. 您只需按一下標有所需拼音字母的數字鍵即可輸入該拼音字母。(拼音字母“ü”在鍵盤和螢幕上對應於“v”。)

按◀或返回可刪除拼音字母的候選字列。當螢幕上沒有輸入的拼音字母時，按□可逐字刪除已經輸入的中文字，按住□可刪除所有已經輸入的中文字。

2. 按◎移動至需要的拼音組合；按滾動鍵◎、◎、◎或◎可滾動瀏覽候選字，按◎可輸入所需中文字。當螢幕上沒有輸入的拼音字母時，按◎可以輸入符號或標點。

手機會聯想出能夠與輸入的中文字組成常用詞的下一個字。從候選字列表中選擇所需中文字。手機會根據您選擇的中文字繼續聯想下一個字。如果您不需要聯想的中文字，則可按返回結束聯想；或者，您可以直接輸入新字的拼音字母。

當螢幕上沒有輸入的拼音字母時，按□可刪除輸入的中文字；按住□可以刪除所有已經輸入的中文字。

■ 筆畫輸入法

依據所輸入中文字的書寫筆畫順序輸入筆畫，螢幕中候選字列表會顯示符合輸入筆畫的候選字。

使用筆畫輸入法

數字鍵	筆劃分類	包含筆劃	例字
1	ㄅ	ㄅ ㄥ	好 云
2	丶	丶	主 心
3	乚	乚 一 ㄅ フ 乚	口 安 建 各 凹
4	丨	丨	人、川、牛
5	丨	丨	十
6	乚	乚	
7	乚	乚 乙 乚 レ 乚 レ	儿 代 心 以
8	一一	一一 、	十 七 羽
9	乚	乚 ㄅ フ 乚 」	习、内 除 小、利

- 按 或返回可刪除候選字列。按 可逐字刪除已經輸入的中文字，按住 可刪除所有已經輸入的中文字。
- 按滾動鍵 、、 或 可滾動瀏覽候選字，按 可輸入所需中文字。當螢幕上沒有輸入的筆畫時，按 可輸入符號或標點。
- 手機會聯想出能夠與輸入的中文字組成常用詞的下一個字。從候選字列表中選擇所需中文字。手機會根據您選擇的中文字繼續聯想下一個字。如果您不需要聯想的中文字，則可按返回結束聯想；或者，您可以直接輸入新字的筆畫。當螢幕上沒有輸入的筆畫時，按 可刪除輸入的中文字；按住 可以刪除所有已經輸入的中文字。

■ 使用傳統英文輸入法

重複按 至 的數字鍵直到想要使用的字母或符號出現在螢幕上。

- 如果要輸入的下一個字母恰好與目前字母位於同一個按鍵上，請等待游標由字母左側移到右側，或可按任一捲動鍵確認目前字母的輸入，然後繼續輸入下一個字母。
- 按數字鍵 可輸入一些最常用的標點和特殊字元。

■ 使用智慧型預測英文輸入法

智慧型預測英文輸入法將分析輸入的英文字母，並對其進行智慧預測，提高文字的輸入速度。

- 按 至 的數字鍵可輸入單字。每個字母只需按一次即可輸入。無需考慮該字母在該按鍵上的位置。手機將根據您的輸入進行分析組合，分析出的字母組合將顯示在手機螢幕下方。此字母組合有可能會在你輸入字母時不斷產生變化。因此，在輸入全部字母以前，您不必擔心所顯示的字母組合與您所需的單字不符。
- 輸入所有字母並確認其正確後，按 確認該輸入，後面會自動加入一個空格。如果顯示的字母組合不是你所需要的，按 或 查看其他字母組合。當所需單字出現在螢幕上時，按 進行確認。
- 開始輸入下一個字母組合或符號。
- 當螢幕上沒有輸入英文字母時，按 可清除已輸入字元，按住 可快速清除所有字元。

範例：

開始編輯一個新的文字訊息，使用 ITAP 輸入 "COME HOME"：

1. 按 切換至智慧型預測英文輸入法 ITAP。
2. 按 、 、 、 輸入 C、O、M、E。
3. 按 確認輸入 COME。
4. 按 、 、 、 輸入 H、O、M、E。
5. 選擇該單字，按 確認輸入 HOME。

■文字輸入小秘訣

您也可使用下列功能輸入文字：

- 按 可輸入空格。
- 分別按導覽鍵 、 、 或 可上下左右移動游標。
- 按 可逐字刪除已輸入的字。按住 可刪除所有輸入的內容。
- 如果正在使用傳統英文輸入法或中文鍵盤輸入法，則按 可打開特殊字元列表。
按 兩下可打開表情符號列表。

5. 使用功能表

本手機在功能表中為您提供了許多的功能。

- 要使用捲動功能進入功能表，請按 。



按 、、 或  可捲動瀏覽功能表，如果在操作中選擇了 [圖像式](#) (如圖所示)，則可按任一捲動鍵瀏覽功能表。

要更改功能表顯示格式，請按操作然後選擇 [列表](#)或 [圖像式](#)。

要使用快捷碼進入功能表，請按與該功能表相應位置的數字鍵，例如，要進入訊息功能表，請按 。

- 如果功能表包含子功能表，則選擇需要使用的子功能表。
- 按返回可返回之前的功能表，按  可退出功能表。

■ 功能表

1. 訊息

1. 文字訊息
2. 多媒體訊息
3. 語音訊息
4. 廣播訊息
5. 訊息設定



2. 通話記錄

1. 未接來電
2. 已接來電
3. 已撥電話
4. 刪除最近記錄
5. 通話計時和計費



3. 通訊錄

1. 查看
2. 尋找
3. 新增姓名
4. 刪除
5. 複製
6. 設定
7. 單鍵撥號
8. 號碼分組
9. 隱私管理



4. 設定

1. 操作模式
2. 佈景主題
3. 提示音設定



4. 個人化快捷操作

5. 顯示設定
6. 時間和日期設定
7. 通話設定
8. 手機設定
9. 保密設定
10. 原廠設定

5. 多媒體資料

1. 圖案
2. 鈴聲
3. 記憶體狀態



6. 電子秘書

1. 鬧鐘
2. 日曆



7. 應用程式

1. 遊戲
2. 字典
3. 附加功能



8. Web

1. WAP
2. 傳輸方式設定



9. SIM 卡服務¹



1. 當 SIM 卡支援時才會顯示此功能表。其名稱及內容也會隨 SIM 卡不同而改變。

6. 功能表功能

■ 訊息 (功能表 1)



文字訊息 (簡訊服務)

使用簡訊服務 (Short Message Service, SMS)。

可以發送和接收文字訊息。

編寫和傳送訊息

1. 按功能表，然後依次選擇**訊息**、**文字訊息**和**建立訊息**。
2. 輸入訊息。您可以選擇在訊息中插入文字範本。
3. 要發送訊息，按 **●** 然後選擇**發送**，您可以選擇**發送至多人**或**按號碼分組發送**，或**存至草稿**。



請注意：當您通過簡訊系統服務發送訊息時，手機會顯示說明表示手機已將訊息發送至手機內建的訊息中心號碼。但並不表示要發送的對象已收到訊息。有關簡訊服務的更多詳情，請洽詢您的服務供應商。

閱讀和回覆簡訊

收到簡訊時，螢幕上會顯示信封符號。如果訊息記憶體空間已滿，則會出現提示資訊。此時，請刪除**收件匣**資料夾中的一些舊訊息。

1. 按 **●** 查看新訊息，或按退出或 **□**，以後再查看訊息。

要稍後查看訊息：按功能表，然後依次選擇**訊息**、**文字訊息**和**收件匣**。訊息列表中，尚未閱讀的訊息前會有指示符號

2. 如果收到的訊息不止一則，請捲動至要閱讀的訊息，然後按選擇以查看該訊息。

3. 按**操作**，然後您可以選擇回覆、刪除、撥號、轉發、編輯文字訊息、提取號碼以新增至通訊錄之中、將訊息儲存至存檔資料匣或存至 SIM 卡。

4. 按**回覆**可回覆訊息。

按 **●** 將訊息發送至顯示的號碼。

請注意，當小螢幕出現**SIM 卡記憶體已滿，請開蓋**提示時，或主螢幕出現**SIM 卡記憶體已滿，請將某些訊息從 SIM 卡刪除或移至手機記憶體，以接收新訊息**提示時，請將一些資訊從 SIM 卡中刪除或轉存至手機記憶體，以便接收新訊息。

文字訊息資料夾

按功能表，然後依次選擇**訊息**和**文字訊息**。

- **收件匣**資料夾包含收到的文字訊息。
- **寄件備份**資料夾包含發出的訊息。
- **草稿**包含訊息草稿。
- **存檔**。要對訊息進行整理，您可以在閱讀訊息時選擇將訊息轉存至其他資料夾。您還可以在**存檔**中增加新資料夾。
- **範本**資料夾包含可在文字訊息中插入的文字範本。
- **刪除訊息**可以讓您選擇刪除一些資料夾中的訊息或全部的訊息。

多媒體訊息



請注意：只有行動電話系統業者或服務供應商支援此功能時，您才可以使用。只有具備相容多媒體訊息功能的手機才能接收和顯示多媒體訊息。

多媒體訊息可以包含文字、音效片段、圖片。本手機支援最大為 96KB¹ 的多媒體訊息。如果多媒體訊息的大小超出限制，手機將無法接收該多媒體訊息。根據系統狀況，您也許能夠接收包含網際網路位址的文字訊息，並可通過該位址查看多媒體訊息。

多媒體訊息支援以下格式：

- 圖片：JPEG、GIF、WBMP、BMP 和 PNG。
- 聲音檔：支援可擴充合弦 MIDI 鈴聲、SMAF 和單音鈴聲。

手機也許無法支援所有上述文件格式。如果收到的多媒體訊息包含不支援的格式，則可能被文件名取代。

如果您正在通話、玩遊戲、或透過 GSM 數據傳輸方式瀏覽網路，則可能無法接收任何多媒體訊息。很多因素都可能導致多媒體訊息傳送失敗，所以請不要完全仰賴多媒體訊息傳送重要訊息。

編寫和發送多媒體訊息

請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商瞭解是否提供多媒體訊息服務以及如何申請開通服務。要進行收發多媒體訊息的必要設定，請參閱第 18 頁的「多媒體訊息設定」。

請注意，您可能無法複製、修改、傳送或轉發一些受版權保護的影像、鈴聲及其他內容。

1. 按功能表，然後依次選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**建立訊息**。
2. 按 建立訊息。

1. 實際可發送和接收多媒體訊息的容量取決於行動電話系統業者或服務供應商提供的服務。

手機支援發送和接收包含多個頁面的多媒體訊息。每張頁面都可以包含文字、一個影像和一個音效片段。選擇操作、**插入**、**插入影像**或**插入音效片段**可插入**多媒體資料**中的影像或音效片段。選擇操作、**插入**、**新增**可增加頁面。

如果多媒體訊息包含多張頁面，可以選擇操作、**上一頁**或**下一頁**打開想要查看的頁面。

3. 要刪除第一頁外的頁面，選擇操作、**刪除當前頁**。
4. 要設定每個頁面播放的時間，選擇操作、**設定時間(秒)**。例如，30表示每頁將播放30秒。
5. 要在多媒體訊息發送前預覽多媒體訊息，選擇操作、**預覽**。
6. 要發送多媒體訊息，選擇操作、**發送**，再按操作可選擇**增加姓名**或**電子郵件**。
7. 輸入或從**通訊錄**中擷取收訊人的電話號碼(或電子郵件地址)。

閱讀和回覆多媒體訊息

新收到多媒體訊息時，螢幕會出現「收到多媒體訊息」。此時螢幕上會顯示信封符號。

注意：當您選擇**訊息**、**訊息設置**、**多媒體訊息**、**收到的多媒體訊息**、**擷取**時，手機才會自動擷取新收到的多媒體訊息。

1. 按功能表，然後依次選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**收件匣**，按●開始播放訊息，再按一次●停止播放。
2. 要播放訊息，選擇操作、**播放**。
3. 要回覆訊息，選擇操作、**回覆**，捲動至**發送**，按●發送訊息，訊息正在發送時，螢幕會顯示**忙**。
4. 要刪除訊息，選擇操作、**刪除**。
5. 要撥號給發訊人，選擇操作、**撥號**。
6. 要轉發至他人，選擇操作、**轉發**。
7. 要擷取發訊人號碼，選擇操作、**提取號碼**。
8. 要儲存影像，選擇操作、**儲存影像**。請注意，只有在所收到的多媒體訊息中包含影像的情況下，此選項才會出現。
9. 要儲存音效片段，選擇操作、**儲存音效片段**。請注意，只有在所收到的多媒體訊息中包含音效片段的情況下，此選項才會出現。
- 10.若接收失敗，依次選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**訊息通知匣**，選擇該訊息再次進行接收。

多媒體訊息儲存空間已滿

當您有新的多媒體訊息等待接收，且記憶體空間已滿時，手機將出現提示訊息表示多媒體訊息記憶體已存滿。

多媒體訊息資料夾

按功能表，然後依次選擇**訊息**和**多媒體訊息**。

- **收件匣**資料夾包含收到的多媒體訊息。
- **寄件備份**資料夾，已發出的訊息會存放於此。
- **草稿**資料夾包含您儲存在手機中，留待以後發送的多媒體訊息。
- **訊息通知匣**儲存您先前接收失敗的訊息，選擇要再次進行接收的訊息以再次進行接收。
- **存檔**保留從收件夾中複製的訊息。
- **刪除**可以讓您選擇刪除某些資料夾中的訊息或全部的訊息。

語音訊息

語音信箱是一項系統服務，您可能需要先申請開通該項服務。有關更多訊息及您的語音信箱號碼，請洽詢您的服務供應商。

按功能表，然後依次選擇**訊息**和**語音訊息**。選擇**接聽語音訊息**可撥打您在**語音信箱號碼**功能表中儲存的語音信箱號碼。

廣播訊息

使用**廣播訊息**系統服務，您可以接收由服務供應商發出的各項訊息。請洽詢您的服務供應商瞭解是否提供此項服務，以及項目和相關項目號碼的訊息。

訊息設定

文字訊息設定

按功能表，然後依次選擇**訊息**、**訊息設定**和**文字訊息**。

您可以設定訊息中心號碼，選擇訊息傳送格式，設定訊息有效期限，開啓傳送報告功能(系統服務)，以及選擇回覆訊息路徑是否經由您的訊息中心。

多媒體訊息設定

手動輸入設定

按功能表，然後依次選擇**訊息**、**訊息設定**和**多媒體訊息**。選擇

- **傳送報告**可請求系統為您發送情況報告(系統服務)。
- **收到的多媒體訊息**。選擇**擷取**可使手機自動擷取新收到的多媒體訊息；如果不想自動擷取多媒體訊息，請選擇**先詢問**。
- **連結設定**可定義擷取多媒體訊息時的連結設定。選擇編輯您可以定義服務器名稱與服務器地址。
- **有效期**設定所發送的多媒體訊息，在成功送達收訊者之前，保留在伺服器中的時間期限。

- **多媒體訊息封鎖**預設值為關，如果設為開，可以拒收特定發訊者的多媒體訊息。首先您要在**封鎖名單**內設定封鎖名單。
- 如果您開啟多媒體訊息封鎖，**封鎖名單**內的發訊者所發的多媒體訊息將被封鎖而無法被接收。

■ 通話記錄 (功能表 2)



本手機可以記錄未接來電、已接來電和已撥電話的電話號碼，還可以記錄通話的大致時間。

只有在系統支援相關功能，手機處已開機且位於系統服務區域內的情況下，手機才能記錄未接來電和已接來電。

按功能表，然後依次選擇**通話記錄**和

- **未接來電**可查看最近 10 個曾經嘗試撥號給您，但您未接聽的電話號碼的列表(系統服務)。
- **已接來電**可查看最近 10 個已接聽來電的電話號碼的列表(系統服務)。
- **已撥電話**可查看最近 10 個您曾經撥出或試撥過的電話號碼的列表。

- **刪除最近記錄**可刪除最近通話記錄。
- **通話計時和計費**可查看通話的大致時間與費用。



請注意：服務供應商收據中的實際通話和服務時間可能有所差異，可能的因素為系統功能、記帳的去零取整和稅收等。

■ 通訊錄 (功能表 3)



您可以將姓名和電話號碼(通訊錄)儲存在手機記憶體和 SIM 卡記憶體中。本手機最多可儲存 500 個電話號碼，SIM 卡容量視服務供應商提供的服務而定。

選擇通訊錄設定

按功能表，然後依次選擇**通訊錄**和**設定**。選擇

- **已用記憶體**可查看兩個通訊錄記憶體的記憶體狀態。
- **記憶體選擇**可選擇您想使用的通訊錄記憶體。
- **本手機號碼**可讓您儲存手機號碼與名稱，待機模式下的螢幕將顯示此處所儲存的名稱。

本手機和姓名顯示相關的功能是基於對通訊錄記憶體電話號碼後九位元的符合狀態。

儲存姓名和電話號碼 (新增姓名)

按功能表，然後依次選擇**通訊錄**和**新增姓名**。按編輯依次輸入姓名和電話號碼，然後按 儲存。新增的姓名和號碼將儲存在目前選用的記憶體中，請參閱第 19 頁的「選擇通訊錄設定」。

為每個姓名儲存多個電話號碼

在手機的內部通訊錄記憶體內，您可以為每個姓名儲存類型多樣的電話號碼和簡短的文字。儲存在姓名下的第一個電話號碼將被自動設定為首選號碼，這樣，當您從通訊錄中擷取姓名以撥打電話時，如未選擇其他號碼，則將撥打首選號碼。

1. 確定目前選用的記憶體為**手機**或**SIM 卡**。請參閱第 19 頁的「選擇通訊錄設定」。
2. 在待機模式下，按 ，然後捲動至想要增加新號碼或文字的姓名。
3. 按操作，然後選擇**編輯**。
4. 捲動至要新增電話的欄位，按編輯輸入電話號碼。

為連絡人增加影像

您可以為儲存在手機內部記憶體中的姓名或號碼增加支援格式的影像，但並不能為全部姓名或號碼增加影像。

在待機模式下，按 ，捲動至所需姓名或號碼，按操作，然後選擇**編輯**。捲動至**增加影像**，按編輯後再按下設定，打開**多媒體資料**中的所需資料夾，捲動至需要增加的影像，然後按 選擇。

尋找通訊錄中的姓名

使用尋找命令啟動尋找

1. 按**通訊錄**，然後選擇**尋找**。
2. 輸入想要尋找的姓名或其起始漢字或英文字母，然後按 。

在待機模式下按瀏覽鍵尋找

1. 在待機模式下，按 可顯示**通訊錄**
2. 按下與要尋找姓名的第一個字母相對應的英文數字鍵適當次數。如名稱以 'K' 開頭，則應按 兩次以顯示 K，以 K 為開頭的姓名將會出現。

刪除連絡人

按功能表，然後依次選擇**通訊錄**和**刪除**以刪除選定連絡人。請分別選擇**SIM 卡記憶體**或**手機記憶體**，選定後可選擇刪除單一或全部項目。

複製連絡人

按功能表，然後依次選擇**通訊錄**和**複製**可將姓名和電話號碼等訊息從手機記憶體複製到 SIM 卡記憶體內，或可反向複製。

通訊錄的其他功能

按功能表，然後依次選擇**通訊錄**和

- **單鍵撥號**可為單鍵撥號鍵指定電話號碼。捲動至需使用單鍵撥號鍵的號碼，按操作然後選擇**新增姓名**；如果已將某一電話號碼指定給該鍵，則可選擇**替換**以更改號碼。在**通訊錄**中依次尋找並選擇需要指定給單鍵撥號鍵的姓名和電話號碼。

請參閱第 7 頁的「**單鍵撥號**」。

- **號碼分組**可將**通訊錄**中儲存的姓名和電話號碼歸為不同的號碼分組。對於每個號碼分組，您可以分別設定手機，使其在接到屬於特定號碼分組的電話號碼的來電時，發出指定的鈴聲。按操作選擇**鈴聲**或**增加影像**來設定。

- **隱私管理**可讓您設定手機以拒接特定來電，或者指定接受某些來電但拒接所有其他來電。首先，選擇**封鎖名單**以建立拒接的來電列表，或選擇**私人名單**以建立要接受的來電列表。按操作選擇**新增姓名**以新增列表，選擇**高級設定**以設定是否接受保密號碼或陌生號碼。選擇“**設定**”開啓或關閉封鎖名單和私人名單。

■ 設定 (功能表 4)



操作模式

您的手機提供了多種設定組，即操作模式，以便您根據不同事件和環境定義手機的鈴聲。首先，請根據您的喜好對操作模式進行個性化設定，然後您只需要啓動所需的操作模式即可。

按功能表，然後依次選擇**設定**、**操作模式**和要使用的操作模式。

- 要啓動選定操作模式，請按
- 要對操作模式進行個性化設定，請選擇**編輯**。

佈景主題

佈景主題提供您為手機做色彩主題的變換。

提示音設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**提示音設定**。選擇

- **鈴聲**可選擇來電鈴聲。
- **鈴聲音量**可調整來電鈴聲之音量大小。
- **振動提示**之開啓或關閉可設定來電時是否振動提醒。
- **訊息提示聲**可設定接到訊息或多媒體訊息時的提示鈴聲。
- **按鍵音**可開啓或關閉按鍵撥號聲音。

個人化快捷操作

按功能表，然後依次選擇**設定**和**個人化快捷操作**。個人化快捷操作讓您為個人常用的功能設定快捷功能表。按  選取或取消選取，按完成以儲存設定。

顯示設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**顯示設定**。選擇**桌面圖案**可設定在主螢幕與小螢幕上的背景圖片。選擇**功能表顯示格式**可設定功能表以列表或圖像式顯示。選擇**螢幕對比**調整螢幕顯示對比。選擇**螢幕亮度**調整螢幕背光亮度。

時間和日期設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**時間和日期設定**。選擇**調整時間**和**設定日期**可設定時間和日期。選擇**時間格式**可調整顯示為 12 或 24 小時制。選擇**自動更新時間**(系統服務)可設定手機，使其自動根據目前時區更新時間和日期。請注意，自動更新時間可能使已設定的鬧鐘提示過期。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商是否提供此項服務及更多訊息。

通話設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**通話設定**。選擇

- **來電轉接**(系統服務)可將來電轉接至另一號碼，例如轉接至您的語音信箱號碼。
- **任何鍵接聽**讓您可以使用除了 、 以及  和  外的任何按鍵接聽來電。
- **打開掀蓋時接聽**讓您打開手機掀蓋即可接聽來電。
- **自動重撥**可設定手機，使其在一次試撥不成功後，最多追加十次試撥，以嘗試接通某一電話號碼。
- **來電等待**可請求系統通知您在通話中接到了新來電(系統服務)。

- **通話總結**可設定手機，使其在每次通話後短暫顯示通話的大致時間和費用(系統服務)。
- **每分鐘提示**會在每分鐘發出聲響提示。
- **接通提示**讓您設定接通的提示為鈴聲，振動提示或螢幕閃爍。

手機設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**手機設定**。選擇

- **手機語言**可設定螢幕顯示文字的語言。
- **輸入法**可設定手機預設的輸入法。
- **省電模式**可開啟或關閉省電模式。
- **系統業者選擇**和**自動**，手機將根據您所在區域內的行動網路狀況自動選擇一個系統。如果選擇**手動**，則可以選擇一個與您的註冊行動電話系統業者簽有漫游協議的系統。當您想要使用手機上的功能，例如玩遊戲，卻又不想接聽或撥打電話，您可以選擇**無系統服務**，手機不會進行系統搜尋的動作。
- **休眠模式**啓動後，手機在關機狀態下，鬧鈴不會啓動。

保密設定



請注意：即使使用了限制通話的保密功能(撥號限制和固定撥號)，在某些系統中可能仍能撥打在手機中內建的緊急電話號碼。

按功能表，然後依次選擇**設定**和**保密設定**。輸入保密密碼，選擇

- **開機 PIN 碼**可設定手機，使其在每次開機時都要求輸入 PIN 碼。
- **通話限制**(系統服務)可限制通話。
- **固定撥號**可將撥出的電話和發出的文字訊息限制於特定號碼(需 SIM 卡支援)。
- **保密密碼**可讓您開啟、關閉或更改密碼。
- **更改限制密碼**讓您進行限制密碼變更。

原廠設定

要將部分功能表設定恢復為原廠設定，請按功能表，然後依次選擇**設定**和**原廠設定**。輸入保密密碼。

■多媒體資料 (功能表 5)



請注意：必須開機才能使用此功能。當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請勿開機。



您可以將一些影像和鈴聲，例如通過多媒體訊息收到的影像和鈴聲儲存在「多媒體資料」功能表的資料夾中。

您的手機支援使用數位版權管理(Digital Rights Management, DRM)系統來保護取得的內容。一些內容(例如鈴聲)，可能受到保護並禁止傳送給他人。因為您要取得的內容可能需要付費，所以請盡量在取得任何內容前檢查其發送條件和啓動密鑰。

1. 按功能表，然後選擇**多媒體資料**。
2. 打開**圖案**或**鈴聲**資料夾以查看所有檔案，按操作並從列表中選擇所需選項。
3. **記憶體狀態**顯示記憶體空間的容量，包含手機上記憶體的鈴聲、圖案、其他以及未用記憶體。

■**電子秘書** (功能表 6)



 請注意：必須開機才能使用**電子秘書**功能表內的各項功能。當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請勿開機。

鬧鐘

當手機掀蓋闔上，甚至處於關機狀態時，只要電池中有充足的電力，鬧鐘就會繼續工作。當**手機設定**、**休眠模式**設定為**開**，鬧鈴不會啓動。請參閱第 23 頁的「**休眠模式**」。

按功能表，然後依次選擇**電子秘書**和**鬧鐘**。選擇要設定與啓動的鬧鐘，在第一欄位中輸入鬧鐘響起的時間，第二欄位選擇鬧鈴響起的頻率，第三欄位按設定選擇鈴聲，第四欄位選擇開啓或關閉振動，最後一欄選擇是否啓動重響功能，並設定重響的時間和次數，則鬧鈴將在設定的時間後再次響起。

日曆

按功能表，然後依次選擇**電子秘書**和**日曆**。捲動至需要的日期。當日日期會以方框標出。

按  以進入功能表，選擇**顯示當日備註**可以檢視目前日期的備忘錄，選擇**寫備註內容**以編輯備忘錄資料，選擇**全部備註**可查看所有日期的備忘錄，選擇**日期**可以直接輸入想要查看的日期，選擇**全部刪除**可以刪除現有的全部備忘錄，選擇**農公曆轉換**可以輸入想要轉換的農曆或公曆日期，然後按轉換後就會以另一種歷法顯示該日期。

■ 應用程式 (功能表 7)



請注意：必須開機才能使用**應用程式**功能表內的各項功能。當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請勿開機。

遊戲

按功能表，然後依次選擇**應用程式**和**遊戲**。選擇想要玩的遊戲。

請注意，執行部分遊戲可能更快地消耗手機電池的電力(因此，您可能需要為手機連接充電器)。

字典

字典功能讓您進行英漢以及漢英字典查詢。

附加功能

按功能表，然後依次選擇**應用程式**、**附加功能**和您所需的功能。

計算機

輸入要計算的數字，按 可輸入小數點。使用 執行螢幕上顯示的數學運算。



請注意：此計算機的精確度有限，且僅可用於簡單的計算。

貨幣轉換

按下設定選擇**設定本國匯率**或**設定外幣匯率**，回到貨幣轉換畫面後，您可以在本國貨幣與外幣之間換算指定數字。

倒數計時器

按設定輸入要設定的時間。按 以啟動倒數計時器。按分別計以記錄經過時間，按 暫停，定時器停止後按下列表，顯示每一筆記錄的經過時間的差異，按重設將對計時器重新進行時間設定。

碼錶

按 以啟動碼錶，按分別計以測定分別計時，再按 停止計時。按列表查看分別計時列表，顯示每一筆記錄。按重設將表歸零。

鈴聲編輯器

按操作選擇**增加**，捲動至一音軌，您可以編輯個人和弦鈴聲音樂，並將其用來做來電的提示音。

語音備忘

您可以在此進行錄音，並將錄音作為來電鈴聲使用。按操作選擇**增加**，按確認開始錄音。

世界時鐘

將同時顯示世界主要城市的目前當地日期與時間。按編輯以更改顯示的城市。

■ Web (功能表 8)



請注意：必須開機才能使用此功能。當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請勿開機。

您可以使用手機內的瀏覽器瀏覽各類服務。服務可能包括天氣預報、新聞報導、航班時刻表和財經資訊等。請洽詢您的行動電話系統業者和/或服務供應商瞭解是否提供此類服務，以及價格和稅額的相關訊息。服務供應商還將為您提供有關如何使用服務的說明。

使用手機內的瀏覽器，您可以瀏覽在其網頁上使用無線標記語言(Wireless Mark-Up Language, WML)或可擴充超文字標記語言(Extensible Hyper Text Mark-Up Language, XHTML)的服務。網頁的顯示效果則可能因為手機螢幕的大小限制而有差異。您可能無法查看網頁上的全部內容。

設定手機以使用服務

手動輸入服務設定

1. 按功能表，然後依次選擇 Web 和傳輸方式設定。
2. 選擇一組連結設定組，按操作選擇編輯，根據您從行動電話系統業者或服務供應商處收到的訊息，逐個選擇每項設定並輸入所有必要的設定。

連結服務

首先，啓動所需使用的服務的連結設定。按功能表，然後依次選擇 Web 和傳輸方式設定。選擇當前傳輸方式，然後分別為 WAP 和多媒體訊息選擇要啓動的連結設定組。

其次，連結所需服務，例如按功能表，然後依次選擇 Web 和 WAP。

瀏覽服務網頁

與服務建立連結後，您就可以開始瀏覽網頁了。手機按鍵的功能可能因不同的服務而有所差異。請按手機螢幕上的指示操作。有關更多訊息，請洽詢您的服務供應商。

- 按任一瀏覽鍵可瀏覽網頁內容。
- 按 ↪ 與 ↫ 可在瀏覽網頁時執行需要的工作。

中斷服務連結

按 ↳ 以關閉瀏覽器並結束連結。

收件匣提示

在瀏覽器功能表上，選擇通知收件匣，當您收到需要啓動瀏覽器才能閱讀的 WAP 訊息時，可至此收件匣閱讀 WAP 訊息。

■ SIM 卡服務 (功能表 9)



您的 SIM 卡可能提供一些附加服務，您可以通過此功能表使用這些服務。只有您的 SIM 卡支援時，此功能表才會顯示。功能表的名稱和內容則完全取決於可用的服務而定。



請注意：關於能否使用 SIM 卡服務、價格及其他訊息，請洽詢您的 SIM 卡銷售商，如行動電話系統業者、服務供應商或其他銷售商。

請注意，使用這些服務可能需要發送文字訊息或撥打電話，而您可能需要為此支付費用。

7. 電池資訊

■ 充電和放電

本手機由充電電池供電。

請注意新電池只有在兩、三次完全充電和放電的周期後才能達到最佳性能！

電池可以充電、放電幾百次，但最終會失效。當電池工作時間(通話時間和待機時間)明顯縮短時，就該購買新電池了。

只使用手機製造商認可的電池，並僅使用手機製造商認可的充電器為電池充電。充電器不用時，請切斷電源。不要把電池連接在充電器上超過一個星期，因為過度充電會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身在一段時間後會放電。

溫度過高或過低也會影響電池的充電能力。

不要將電池挪作它用。

切勿使用任何受損的充電器或電池。

不要使電池發生短路。當您把備用電池放在口袋或手提袋中時，裡面可能會有些金屬物體(如硬幣、別針或筆等)，如果它們偶然地直接將電池的 "+" 極和 "-" 極(即電池上的小金屬條)連接，就會發生短路。短路會損壞電池或連接物。

如果把電池放在過熱或過冷的地方，如在夏天或冬天將電池放在封閉的汽車裡，會減少電池的容量和壽命。應儘量將電池溫度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之間。手機電池過冷或過熱可能會造成手機暫時無法工作，即使電池電量充足。電池的效能冰點以下將大打折扣。

請勿將電池擲入火中！

請按當地規定丟棄電池(如回收)。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

8. 原廠週邊產品

現有多種新型配件可供您的手機使用。您可以根據自己的通信需求選購合適的週邊產品。

以下詳細介紹一些原廠週邊產品。

有關各週邊產品的供貨情況，請向當地經銷商查詢。以下是週邊產品的使用注意事項：

- 請將所有週邊產品放在小孩接觸不到的地方。
- 切斷任何週邊產品的電源時，應握住並拔出插頭，而不是拉扯電源線。

僅可使用經手機製造商認可的電池、充電器以及週邊產品。使用其他類型的電池、充電器或週邊產品會導致手機的保固失效，並可能導致危險。



■ 電源

電池	種類	通話時間*	待機時間*
BL-5001C	鋰電池	約為 2 小時 ~4 小時	約為 70 小時 ~200 小時

* 上述標註的時間為在最佳網路環境下可達的通話時間和待機時間，實際通話時間和待機時間可能因 SIM 卡、網路和使用設定、使用情況和環境而有所不同，而明顯短於上述標註的時間。

AC-1001U 旅行充電器

輕便小巧的旅行充電器，採用多國電壓(100 伏 ~ 240 伏)轉換技術。可方便快捷地為手機充電。

9. 照顧與維修

本手機為具優良設計和技術的產品，應妥善維護。下列建議將有助您履行保固期內的所有責任、義務，以及長期使用本產品。

- 請將手機及其所有零件和週邊產品放在小孩接觸不到的地方。
- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣和各種液體或水分都可能含有礦物質，會腐蝕電子線路。
- 請勿在有灰塵或骯髒的地方使用或存放手機。如此可能會損壞手機的活動性零件。
- 請勿將手機存放在高溫處。高溫會縮短電子裝置的壽命、損壞電池、使一些塑料零件變形或融化。
- 請勿將手機存放在低溫處。否則當手機溫度升高(至常溫)時，其內部會形成潮氣，因而損壞電路板。
- 請勿嘗試拆開手機。非專業人員對手機的處理會損壞手機。
- 請勿扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴地對待手機會毀壞內部的電路板和精密機械。
- 請勿用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清洗手機。
- 請勿為手機上漆。油漆可能會阻塞活動式零件，使其無法正常操作。
- 請使用隨附的或合格的替換天線。不合格的天線、改裝或附件會損壞手機並違反無線電裝置管制法。

上述建議適用於手機、電池、充電器和各個週邊產品。如果任何物件無法正常運作，請將其送至最近的合格服務處所。如有需要，該處的服務人員將為您安排維修服務。

10. 安全資訊與緊急處理方法

您的手機及其週邊產品可能包含一些小零件。請將其放置在小孩接觸不到的地方。

■ 交通安全

駕車時請勿使用手機。請將手機放在手機套中；請勿將手機放在座位上或在碰撞或緊急煞車時可能受到影響的範圍內。

切記交通安全第一！

■ 操作環境

切記在所有場所都應遵守現行的特定規定，且在禁止使用手機的場所或使用手機可能造成干擾或危險的情況下，請務必關閉手機。

請以正常操作姿勢使用手機。

手機的某些部件具有磁性。金屬物體可能被吸附，因此使用助聽器的人士在使用手機時請勿使其靠近戴有助聽器的耳朵。聽筒可能會吸附金屬物質，所以請將手機放於手機套中。請勿將信用卡或其他磁性存儲媒介放置在手機附近，以免因消磁而遺失儲存的資料。

■ 電子設備

多數現代化電子設備都能阻擋 RF 訊號。但是有些電子設備不能阻擋無線電話的 RF 訊號。

心律調整器

心律調整器製造商建議手機和心律調整器間的距離至少保持在 20 公分 (6 英吋)，以避免手機對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。裝有心臟心律調整器的人士：

- 手機處於開機狀態時，應該保持手機和心律調整器間的距離至少在 20 公分 (6 英吋)；
- 攜帶手機時，不應將其放在胸口的口袋內；
- 應使用沒有使用心律調整器一邊的耳朵聽電話，以減少造成干擾的潛在因素。
- 如果有任何理由懷疑有干擾發生，請立即關閉手機。

助聽器

某些數位裝置會干擾某些助聽器。如果發生干擾，請洽詢您的服務供應商。

其他醫療裝置

任何無線傳輸裝置 (包括手機) 的操作都可能會對未妥善保護醫療設備的功能造成干擾。若有問題或不確定醫療設備能否阻擋外部 RF 能量，請向醫生或醫療設備廠商諮詢。在任何明文規定要求關閉手機的醫院或保健設施之處，請關閉手機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

汽車

RF 訊號會影響汽車上安裝不當或防護不足的電子系統(如，電子加油系統、電子防滑(防鎖)煞車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統)。請向汽車製造商或其代理商查詢相關情況。如果汽車加裝其他設備，另應向該設備的製造商洽詢相關情況。

明文規定的場所

在任何有明文規定要求關閉手機的場所，請務必關機。

■ 可能引起爆炸的環境

建議用戶在加油站(服務站)請關閉手機。提醒用戶必須遵守在燃料庫(燃料儲存和配送地區)、化工廠或進行爆炸工程的地點禁止使用無線裝置的相關規定。

具潛在爆炸危險的地區通常(但並非一定)有清晰的標示，包括：船甲板下面、化學製品運輸或存儲設施、以液化石油氣(丙烷或丁烷)為動力的汽車、空氣中含有化學物質或微粒(如顆粒、灰塵、或金屬粉末)的地區以及一般建議必須關閉汽車引擎的地方。

■ 汽車

只讓專業人員維修手機。錯誤的安裝或維修可能產生危險，並可能使該手機的保固失效。

請勿將手機及其零件或週邊產品與易燃液體、氣體或易爆物品放在同一貨艙中儲存或運輸。

裝有安全氣囊的汽車，切記氣囊膨脹時會產生很大的壓力。請勿將物體，包括固定的或可移動的無線裝置，安裝在氣囊上方或氣囊膨脹時可能擴及的地方。如果車載無線裝置安裝不正確，則在氣囊膨脹時可能會造成嚴重的傷害。

飛機上禁止使用手機。登機前請關閉手機。在飛機上使用手機會對飛安造成危險，擾亂無線電話系統，而且是非法的。

違反這些規定將會導致中止或拒絕對肇事者的無線電話服務，或追究其法律責任，或者二者兼而有之。

■ 緊急電話



重要須知：本手機與其他手機相同，使用無線電訊號、無線和地面系統以及用戶設定的功能操作。因此，無法保證在任何情況下的連線暢通。所以，重要通訊(例如，醫療救護)，請勿完全依賴無線電話。

並不是所有無線電話系統都能撥打緊急電話。或者，在使用某些系統服務和/或電話功能的情況下，無法撥打緊急電話。請洽詢當地服務供應商相關的情況。

撥打緊急電話：

1. 如果手機未開機，請開機。檢查訊號是否足夠強。
有些系統要求手機插入有效的 SIM 卡。
2. 根據需要(如掛斷電話，退出功能表等)，重複按  以清除螢幕內容，使手機做好撥打電話的準備。
3. 輸入當地的緊急電話號碼。不同的地區有不同的緊急電話號碼。
4. 按 。

如果正在使用某些功能，您可能需要先關閉這些功能才能撥打緊急電話。
請參閱本手冊並向當地服務供應商查詢。

撥打緊急電話時，切記儘量準確地提供所有必要的訊息。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具—未經許可，請勿掛斷電話。

■ 認證資訊 (SAR)

此型號手機符合相關無線電波輻射的國際規範。

您的行動電話是一無線電發射和接收器。它的設計和製造完善，發出的射頻輻射不會超出國際規範 (ICNIRP) 建議的限值。這些限值是完整準則的一部分，並規定了適用於一般公眾的 RF 能量的允許標準。此標準是由獨立的科學組織在對科學研究進行了定期和深入的評估後制定的。這些規範已包含了一定的安全係數，以確保各個年齡和健康狀況的安全。

行動電話的輻射標準採用的計量單位是比吸收率 (SAR)。國際規範中規定的比吸收率限值是 1.6 瓦/公斤 (W/kg)*。在測量比吸收率時均採用標準操作姿勢，同時手機在所有測試頻率中發射所宣稱的最高功率下進行。雖然比吸收率是在宣稱的最大功率下進行，手機在操作時的實際比吸收率可能遠遠低於最大值。這是因為手機被設計為可在多種功率下工作，而在實際操作中僅使用網路連接系統所需的功率。通常，越接近基地站，手機的發射功率就越低。

經測試，此型號手機在耳邊使用時的最高比吸收率值為 1.14 瓦/公斤。儘管不同手機在不同位置上的比吸收率值存在差異，但是都符合 RF 輻射的相關國際規範。以一般使用姿勢(靠耳側) 使用本產品，或將本產品放置離您至少 1.5 公分遠的地方來使用時，其手機 RF 曝露值皆符合相關規定標準。佩戴手機套、皮帶夾或手機套時，此類週邊產品並無包含金屬物質，且應保持本手機與頭部的距離至少 1.5 公分。

* 適用於公眾使用的無線電話比吸收率限值是每一公克人體組織平均值不超過 1.6 瓦/公斤 (W/kg)。此標準已包含相當大的防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因測量誤差而引起的差異。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家（或地區）之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家（或地區）有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a. 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不限僅限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - b. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c. 「產品」系列號碼或附、配件日期碼遭去除、損毀或塗改。
 - d. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b. 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - d. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定 SIM 卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 - f. 如果「產品」退回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

索引

字母

AC-1001C 旅行充電器 29
SIM 卡服務 (功能表 9) 27
Web (功能表 8) 26

四劃

中斷服務連結 26
心律調整器 31
手機 4
手機設定 23
手機簡介 — 掀蓋打開 4
手機簡介 — 掀蓋闔上 4
文字訊息 (簡訊服務) 15
日曆 24

五劃

充電和放電 28
功能表
 功能清單 14
功能表功能 15
可能引起爆炸的環境 32

六劃

交通安全 31
在待機模式下按瀏覽鍵尋找 20
多媒體訊息 16
多媒體訊息設定 18
多媒體訊息儲存空間已滿 18
多媒體資料 (功能表 5) 23
安全規定 v
安全資訊與緊急處理方法 31
安裝 SIM 卡 1
安裝和取出電池 2
收件匣提示 26

七劃

刪除連絡人 21
助聽器 31
汽車 32

八劃

使用功能表 13
明文規定的場所 32

九劃

保密設定 23
待機模式 5
待機模式下的一些快捷鍵 6
待機模式下的小螢幕 5
待機模式下的主螢幕 5
為每個姓名儲存多個電話號碼 20
為連絡人增加影像 20
計算器 25

十劃

倒數計時器 25
個人化快捷操作 22
原廠設定 23
原廠週邊產品 29
時間和日期設定 22
訊息 (功能表 1) 15
訊息設定 18

十一劃

密碼 vii
接聽或拒絕來電 7
設定 (功能表 4) 21
設定手機以使用服務 26
通訊錄 (功能表 3) 19
通訊錄的其他功能 21

通話功能 7
通話記錄 (功能表 2) 19
通話設定 22
通話期間選項 7
連結服務 26

十二劃

單鍵撥號 7
尋找
 姓名和電話號碼 20
週邊產品 vi
開始使用 1
開機和關機 3

十三劃

照顧與維修 30
遊戲 25
電子秘書 (功能表 6) 24
電子設備 31
電池充電 2
電池資訊 28
電源 29
電源種類
 電池 29

十四劃

緊急電話 32
語音訊息 18

十五劃

廣播訊息 18
撥打電話 7
撥打緊急電話 33
複製連絡人 21
鬧鐘 24

十六劃

操作模式 21
操作環境 31
螢幕設定 22
選擇通訊錄設定 19

十七劃

儲存姓名和電話號碼 (新增姓名)
) 20
應用程式 (功能表 7) 25

十八劃

瀏覽服務網頁 26
簡介 vii



Issue 1

更多資訊

如果您有任何與產品相關的問題，歡迎您透過下列方式與我們聯繫：

請來電至本公司的諾基亞客服專線 電話：(02) 3234-9700

或是瀏覽本公司的台灣網站網址：www.nokia.com.tw

或至「諾基亞行動電話館」、「諾基亞客戶服務中心」以獲得更多產品資訊：


諾基亞行動電話館

行動電話館	地址	電話
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 (位於台北市信義區紐約紐約購物中心)	(02) 8780-9333
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號 (鄰近精明商圈)	(04) 2328-8588
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號 (鄰近新光三越及太平洋 Sogo 百貨)	(07) 334-8000

諾基亞客戶服務中心

服務中心	地址	電話
台北八德店	台北市八德路二段 255 號 1 樓	02-27511575
台北南京店	台北市南京東路五段 16 號 1 樓	02-27677377
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 4F	02-23454648
桃園平鎮店	桃園縣平鎮市廣明路 71 號	03-4948399
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號	04-23288588
台中 nova 店	台中市英才路 512 號 2 樓	04-23015252
台南店	台南市公園北路 141 號	06-2231288
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號	07-3348000

此外，您也可以將您的寶貴意見寫下，透過電子郵件的方式寄至下述電子郵件信箱：care.tw@nokia.com





Additional Information

If you have any product-related questions, you are welcomed to contact us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line. Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL:
www.nokia.com.tw

Or, you can visit Nokia Professional Centres and Nokia Care Centres to obtain more product-related information:


Nokia Professional Centres:

Professional Centres	Address	Tel
Nwe York New York branch, Taipei	No. 12, Song Shou Rd., Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei.	(02) 8780-9333
Jing Cheng branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung.	(04) 2328-8588
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store.	(07) 334-8000

Nokia Care Centres:

Care Centres	Address	Tel
Ba De branch, Taipei	1F, No. 255, 2nd Sec. Ba De Rd., Taipei.	02-27511575
Nan Jing branch, Taipei	1F, No.16, 5th Sec. Nan Jing East Rd., Taipei	02-27677377
New York New York branch, Taipei	4F, No. 12, Song Shou Rd., Hsin-Yi District, Taipei.	02-23454648
Pingzhen branch, Taoyuan	No.71, Guangming Rd., Pingzhen City, Taoyuan County	03-4948399
Jing Chen branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung.	04-23288588
nova branch, Taichung	2F., No.512, Yingcai Rd., North District, Taichung	04-23015252
Tainan branch	No.141, Gongyuan N. Rd., North District, Tainan City	06-2231288
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung.	07-3348000

Moreover, you are welcomed to write down your valuable comments and send it to the following e-mail address: care.tw@nokia.com



您好！

諾基亞 3129 精緻小巧，時尚簡約。靈巧的折疊設計，開合間流露精巧內涵；展露優雅外觀的同時，豐富的功能帶出理性精明的品質。

時尚精緻的設計

時尚精巧又不失典雅流暢的外觀設計給您與衆不同的新體驗！精美內外雙螢幕及內部鏡面設計；別緻的折疊造型搭配流行色外殼，處處貼合您的性格。

井井有條的訊息管理功能

大容量的訊息¹儲存方便溝通，便捷的日曆備忘功能記錄您的備忘資料，MMS及WAP¹瀏覽豐富多變您的生活。

便捷的事務管理功能

內建實用的英漢-漢英雙向字典、語音備忘、貨幣轉換、以及世界時鐘等功能助您輕鬆掌握商務生活。

精彩娛樂享受

選擇色彩繽紛的主題佈景個性化您的手機，彰顯您的活躍性格。內建和弦鈴聲外，還可自創鈴聲貼合您的個人風格；內建數款遊戲亦隨時隨地為您的休閒生活增添樂趣。

本手冊中圖片的顯示可能與實際產品有所不同。圖片僅供參考。

1 GPRS、WAP、 XHTML、數據傳輸速率和其他相關服務取決于服務供應商。MMS(多媒體訊息服務)和/或其他相關的訊息業務也取決于網路、使用設備的兼容性以及所支持的內容格式。請向您的服務供應商查詢。

歡迎使用

諾基亞 行動電話



注意：此處所顯示的行動電話螢幕可能與預設不同，僅供參考。

聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 RH-72 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。
此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 找到。

CE 168

Copyright © 2005 Nokia。版權所有，翻印必究。

未經 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件中的全部或部分的內容。

Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。
本文件中提及的其他產品與公司名稱可能是其各自所有者的商標或註冊名稱。

Nokia tune (諾基亞音調) 是 Nokia Corporation 的聲音標記。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更和改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件的準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia 保留於任何時刻修正或作廢本文件的權利，恕不另行通知。最新文件訊息，敬請參閱 <http://www.nokia.com.tw> 的相關內容。

特定產品的取得可能依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。


本產品未授權在美國使用。

9240068

第 1 版



產品名稱 / 型號	Nokia 3129 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.7V, GSM 900/1800/1900 MHz
總額定消耗電功率	GSM900: 2W; GSM1800/1900: 1W
製造年份 / 製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及 IMEI 號碼
生產國家 / 地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
功能規格	符合 GSM 行動電話標準
使用方法 / 注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請洽當地經銷商或諾基亞服務專線 (02)3234-9700
製造 (進口、代理) 廠商 名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段 100 號 10 樓



目錄

安全規定	v	6. 功能表功能	15
系統服務	vi	訊息 (功能表 1).....	15
週邊產品	vi	文字訊息 (簡訊服務).....	15
概述	vii	多媒體訊息.....	16
密碼	vii	多媒體訊息資料夾.....	18
手機功能簡介	vii	語音訊息.....	18
1. 開始使用	1	廣播訊息.....	18
安裝 SIM 卡	1	訊息設定.....	18
安裝和取出電池	2	通話記錄 (功能表 2).....	19
電池充電	2	通訊錄 (功能表 3).....	19
開啟和關機	3	選擇通訊錄設定.....	19
2. 手機	4	儲存姓名和電話號碼 (新增姓名) ..	20
手機簡介 – 掀蓋闔上	4	為每個姓名儲存多個電話號碼 ..	20
手機簡介 – 掀蓋打開	4	為連絡人增加影像 ..	20
待機模式	5	尋找通訊錄中的姓名 ..	20
待機模式下的小螢幕	5	刪除連絡人 ..	21
待機模式下的主螢幕	5	複製連絡人 ..	21
待機模式下的一些快捷鍵	6	通訊錄的其他功能 ..	21
3. 通話功能	7	設定 (功能表 4).....	21
撥打電話	7	操作模式 ..	21
單鍵撥號	7	佈景主題 ..	21
接聽或拒絕來電	7	提示音設定 ..	22
通話期間選項	7	個人化快捷操作 ..	22
4. 鍵盤輸入法	8	顯示設定 ..	22
輸入法指示符號	8	時間和日期設定 ..	22
切換輸入法	8	通話設定 ..	22
注音輸入法	8	手機設定 ..	23
拼音輸入法	9	保密設定 ..	23
筆畫輸入法	9	原廠設定 ..	23
使用傳統英文輸入法	11	多媒體資料 (功能表 5) ..	23
使用智慧型預測英文輸入法	11	電子秘書 (功能表 6) ..	24
文字輸入小秘訣	12	鬧鐘 ..	24
5. 使用功能表	13	日曆 ..	24
功能表	14	應用程式 (功能表 7) ..	25
		遊戲 ..	25
		附加功能 ..	25

Web (功能表 8).....	26
設定手機以使用服務	26
連結服務	26
中斷服務連結	26
收件匣提示	26
SIM 卡服務 (功能表 9).....	27
7. 電池資訊.....	28
充電和放電	28
8. 原廠週邊產品.....	29
電源	29
AC-1001U 旅行充電器.....	29
9. 照顧與維修	30
10. 安全資訊與緊急處理方法...31	31
有限保證.....	35
索引.....	36

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



當禁止使用手機或使用手機機會引起干擾或危險時，請勿開機。



行車安全第一
開車時請勿使用手持電話。



干擾
所有的無線電話都可能受到干擾，從而影響效能。



位於醫療院所時請關機
請遵守相關規定與原則。
在醫療儀器附近時請關機。



搭乘飛機時請關機
無線裝置在飛機上會造成干擾。



在加油站時請關機
請勿在加油站內使用手機。
也不要在靠近燃料或化學物質的地方使用手機。



在爆破地點附近時請關機
進行爆破工程時，請勿使用手機。請遵守限制，並遵循相關的規定與原則。



小心使用
請以一般姿勢使用本手機。
如非必要，請勿觸碰天線。



合格的服務

只有合格的服務人員才可以安裝或維修本手機。



週邊產品與電池

請使用原廠的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



連接其他裝置

連接其他裝置時，請先閱讀該裝置的使用指南以獲得詳細的安全說明。請勿連接不相容的產品。



備份資料

請記得備份所有重要的資料。



防水性

您的手機不具備防水性能。
請保持機體乾燥。



撥打電話

確定手機已開機且在服務區域內。輸入電話號碼，
室內電話號碼前請加區號，
然後按 。要掛斷電話，
請按 。要接聽來電，請
按 .



緊急呼叫

確定手機已開機且在服務區域內。視需要(如掛斷電話、退出功能表等)，重覆按 以清除螢幕。輸入緊急電話號碼，然後按 。告知您所在的位置。
接到掛斷電話的指示後才可結束通話。



系統服務

本指南所述的無線裝置，業經認證適用於 GSM900、GSM1800 和 GSM1900 網路系統。如需關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

您必須先申請無線服務供應商的服務才能使用本手機。能否使用本裝置中的大部分功能須視執行於無線系統中的功能而定。並非所有系統皆提供這些系統服務，或者您可能必須洽詢服務供應商以取得特殊設定方可使用系統服務。您的服務供應商可能需要為您提供使用方法及相關收費標準的說明。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

週邊產品

使用任何充電器為本手機充電前，請先檢查充電器的型號。本手機需使用 AC-1001U 供電。




警告：請僅使用 Nokia 認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他未經認可的週邊產品可能會使保固失效，並導致危險。

關於業經認可的週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。

週邊產品操作的相關實用規定

- 請將週邊產品零件放在孩童接觸不到的地方。
- 切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。





概述





■ 密碼


- 保密碼：保密碼隨手機提供。保密碼可協助防止他人未經許可使用您的手機。預設的密碼為 12345。
請變更密碼，並將新密碼與手機分開存放在安全的地方。您可以變更密碼，並設定手機要求此碼。詳情請參閱第 23 頁的「保密設定」。
- PIN 碼：PIN 碼 (個人識別碼)通常隨 SIM 卡提供，可協助防止他人未經您的許可使用您的 SIM 卡。要設定手機在每次開機時要求輸入 PIN 碼，請參閱第 23 頁的「保密設定」。

■ 手機能力簡介



Nokia 3129 為您提供了多款實用功能，包括日曆、時鐘、鬧鐘等，讓您的生活有條不紊。此外，本手機還支援：

- GPRS (General Packet Radio Service，通用分組無線業務) 技術，以透過 IP (Internet Protocol，網際網路通訊協定) 使用網路發送和接收資料。
- 多媒體訊息服務 (Multimedia messaging service, MMS)。請參閱第 16 頁的「多媒體訊息」。
- 合弦音可作為鈴聲使用。本手機支援 MIDI 與 SMAF 格式的可擴充合弦鈴聲。



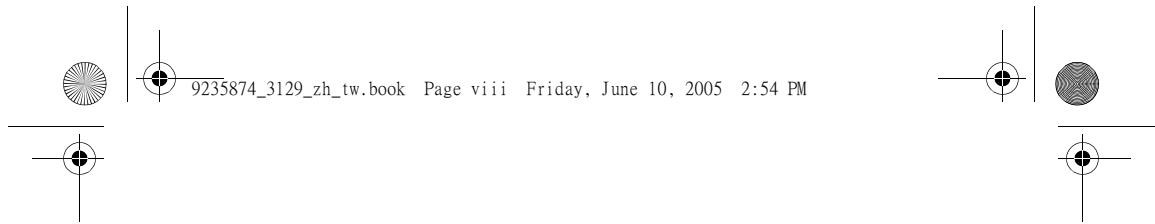

9235874_3129_zh_tw.book Page viii Friday, June 10, 2005 2:54 PM

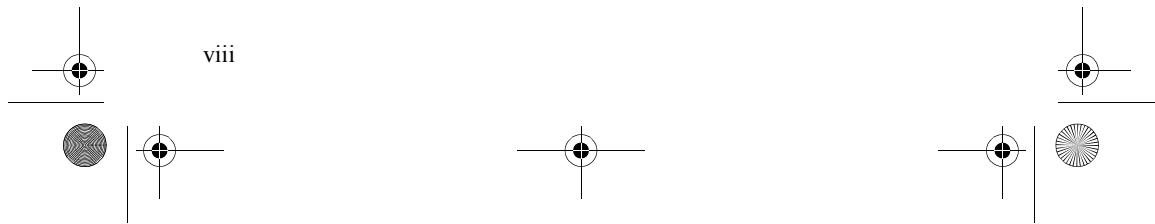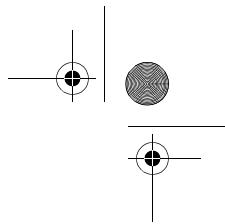

開始使用

1. 開始使用

■ 安裝 SIM 卡



- 將所有 SIM 卡放在孩童接觸不到的地方。

SIM 卡及其接觸點很容易因劃傷或彎曲而損壞，因此請小心使用、插入或取出 SIM 卡。

安裝或取出 SIM 卡前，務必關閉手機，並中斷手機與任何週邊產品的連接。

1. 手機正面朝下，將固定鈕往上推，鬆開電池鎖取出電池。

2. SIM 卡金屬接觸點朝下，將 SIM 卡插入 SIM 卡插槽。

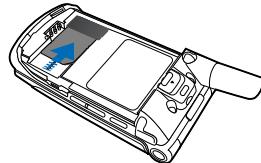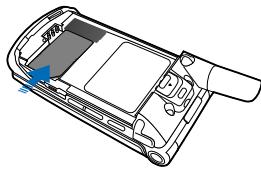


1

開始使用

■ 安裝和取出電池


電池的金屬接觸點朝下，將電池末端凸片對準手機電池凹槽內的孔位，將電池朝向凹槽推入，然後向下壓加以固定。

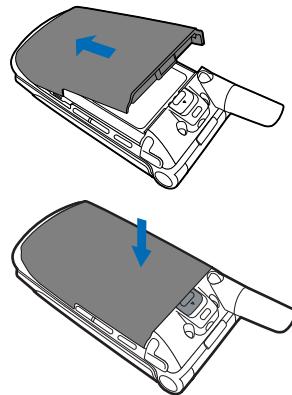

若要取出電池，請參閱第 1 頁的「安裝 SIM 卡」的步驟 1。

■ 電池充電

1. 將充電器導線插入手機底部插孔。

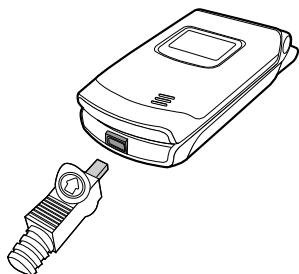

2. 將充電器插入牆上交流電源插座。

充電時，電池指示條會在主螢幕中上下捲動。當手機掀蓋打開，手機處於關機狀態且與充電器正確連接時，**充電中**會在充電時顯示在大螢幕上。當掀蓋闔上手機關機時，充電時螢幕上僅會顯示電池指示條。手機充電時仍可正常使用。

充電時間根據充電器和電池的使用情況而有所不同。

3. 充電完成後，中斷充電器，交流電源和手機的連接。



開始 使用

■ 開機和關機






警告：在禁止使用手機或
使用手機會引起干擾或危
險的情況下，請勿開機。

按住電源鍵。

請注意：如果已正確插入 SIM
卡，但手機仍然顯示**請插入 SIM
卡**或**SIM 卡不被支援**字樣，請洽
詢您的行動電話系統業者或服務
供應商。您的手機不支援 5 伏的
SIM 卡，您可能必須更換 SIM
卡。

如果手機要求輸入 PIN 碼或保密
碼，請打開掀蓋輸入密碼，然後
按確認。另請參閱第 vii 頁的「密
碼」。

操作提示：與使用其他無線發射
裝置一樣，本裝置開機時，請盡
量不要觸碰天線。接觸天線會影
響通話品質，並使本裝置消耗的
電量高於實際需要。使用本裝置
時避免接觸天線部分可讓天線發
揮最佳效果，且可延長通話時
間。





3



手機

2. 手機

■ 手機簡介 — 掀蓋闔上

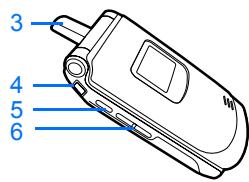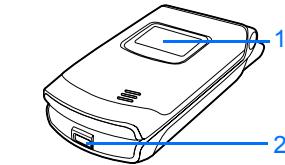


1. 小螢幕
2. 充電器插孔
3. 天線
4. 耳機插孔，可連接耳機。
5. 操作模式快捷鍵，掀蓋打開時，要在待機模式下快速切換操作模式，請按此鍵打開操作模式功能表，然後捲動至需要的操作模式。要啓動操作模式，請按 。請參閱第 21 頁的「操作模式」。
6. 音量鍵，掀蓋闔上時，按下此鍵上鍵可在小螢幕顯示日曆，掀蓋打開時，按下此鍵上下鍵可顯示通話音量。

4

■ 手機簡介 — 掀蓋打開

1. 聽筒

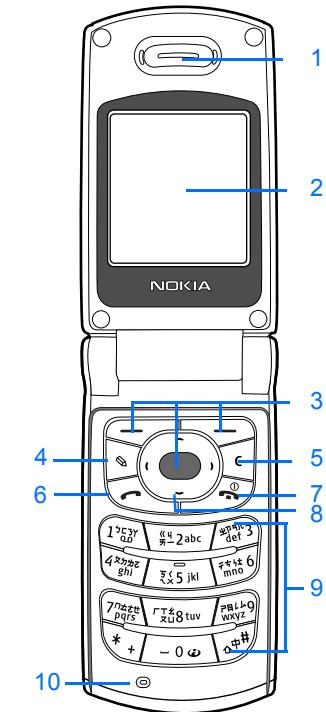

2. 主螢幕
3. 選擇鍵 、、中間選擇鍵 .

這些按鍵的功能需視按鍵上方螢幕顯示的說明文字而定。請參閱第 5 頁的「待機模式」。



手機

4. ，在編輯模式下，按此鍵可變更目前使用的輸入法。
5. ，在編輯模式下，按此鍵可逐一刪除輸入的文字，或按住刪除全部文字。
6. ，按此鍵可撥打電話和接聽來電。
7. ，按此鍵可掛斷目前通話。
- 在功能表中，按此鍵可從各項功能中退出。
8. 四向導覽鍵 、、、

支援瀏覽功能表。在待機模式下按 進入通訊錄，按 進入字典，按 建立新的文字訊息，按 進入日曆。

9. ~ ，按這些鍵可輸入字元和數字。
 和 在不同的功能中有不同的用途。
10. 麥克風。

■待機模式

當手機已開機完畢，但您尚未輸入任何字元時，手機會進入待機模式。


待機模式下的小螢幕

掀蓋闔上時，小螢幕可能顯示以下資訊：



- 系統業者名稱。手機不在系統服務區域內時，則顯示文字提示。
- 時間、目前選用的操作模式或鬧鐘等指示符號。
- 接到來電時，顯示手機識別出的發話方姓名或電話號碼。請參閱第 7 頁的「接聽或拒絕來電」。

待機模式下的主螢幕

1. 顯示系統業者名稱或標誌，表示手機目前使用的行動網路。

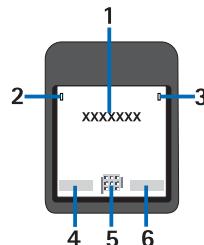

2. 顯示在目前位置行動網路的訊號強度。指示條越高，訊號越強。
3. 顯示電池電量。指示條越高，電池的電力越足。



5







手 機

4. 在待機模式下，左選擇鍵 是捷徑。按捷徑可進入個人化快捷操作列表，捲動到該功能然後按 進入該選項，或按對應位置的數字鍵直接進入選項。想要重新組織個人化快捷操作列表中的功能，請參閱第 22 頁的「個人化快捷操作」。
5. 在待機模式下，中選擇鍵 是功能表 。
6. 在待機模式下，右選擇鍵 是通訊錄。

桌面圖案

您可以設定手機，使其在進入待機模式時於主螢幕和小螢幕上顯示背景圖片，即桌面圖案。請參閱第 22 頁的「顯示設定」。



待機模式下的基本指示符號



收到一則或數則文字或圖片訊息。請參閱第 15 頁的「閱讀和回覆簡訊」。



啓動無聲模式，設定操作模式請參閱第 21 頁的「操作模式」。



鬧鐘已啓動。請參閱第 24 頁的「鬧鐘」。






耳機已連接至手機。

請注意，耳機連接至手機時，部分手機功能的操作可能會不同。

待機模式下的一些快捷鍵

- 按一下 可列出您最近撥打過的電話號碼。捲動至所需號碼或姓名，然後按 撥打該號碼。
- 要撥打您的語音信箱，請按住 。
- 要建立連結至瀏覽服務，請按住 。
- 要進入日曆功能表，請按 。
- 要尋找連絡人姓名，請按 。
- 要輸入文字訊息，請按 。
- 要使用字典，請按 。

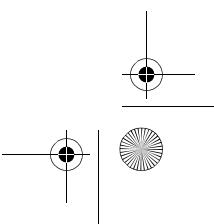



通話功能

3. 通話功能

■ 撥打電話

1. 打開掀蓋輸入電話號碼，包括區號。如果輸入錯誤，請按 刪除。
要撥打國際長途電話¹，請按兩下 輸入國際冠碼 ("+" 號可取代國際電話通用碼²)，然後輸入國碼、區碼(必要時請刪除前面的 0)和電話號碼。
2. 按 撥打號碼。
3. 按 或闔上掀蓋可掛斷電話或取消撥號。

單鍵撥號

使用單鍵撥號前，請先將電話號碼指定給單鍵撥號鍵 (至)，請參閱第 21 頁的「通訊錄的其他功能」中的單鍵撥號。請使用下列方法之一撥打電話：

- 按一下要撥打的單鍵撥號鍵，然後按 .
- 請按住單鍵撥號鍵，直至手機開始撥號。

■ 接聽或拒絕來電

打開手機掀蓋，按 可接聽來電；按 可拒絕接聽來電。也可透過「打開掀蓋時接聽」設定打開掀蓋即可接聽來電。請參閱第 22 頁的「打開掀蓋時接聽」。按操作可選擇接聽、拒絕或通話中。

要掛斷電話，請按 或闔上掀蓋。


■ 通話期間選項

通話期間您可選擇的許多選項都屬於系統服務。請向您的行動電話系統業者或服務供應商洽詢是否提供了所需服務。

在通話期間可使用下列部分選項：

- 掛斷、靜音或取消靜音、關閉或開啟雙音多頻、功能表、通訊錄。

-
1. 請注意，在部分國家或地區的不同區域(例如在中國的大陸省份和香港特別行政區)之間撥打電話的方法與撥打國際長途電話相同。
 2. 根據您選用的行動電話系統業者，您也許能夠使用國際撥號代碼(系統服務)。





鍵盤輸入法

根據手機銷售市場的不同，可使用的輸入法可能會有所不同。
本手機支援繁體中文輸入法。

■ 輸入法指示符號

目前所用輸入法的指示符號會顯示在螢幕的右上角。以下是各種輸入法的名稱及相應的指示符號。

注音	
拼音	
筆劃	
小寫	
大寫	
數字	
小寫智慧型預測 英文輸入法	
大寫智慧型預測 英文輸入法	

請注意，上述輸入法並非隨時都可使用。請查看螢幕上的指示符號，以得知目前正在使用的輸入法。

■ 切換輸入法

您可以用以下列方式切換可用輸入法：

- 重複按 ，直至所需輸入法的指示符號出現在螢幕的右上角。
- 按住 可打開輸入法的選項列表。

■ 注音輸入法

注音符號已顯示在數字鍵上，您無需考慮注音符號在數字鍵上的順序，只要按一下注音符號對應的數字鍵，手機就會提供合理的注音符號組合。

手機還能根據您所選取的字預測下一個字。

使用注音輸入法

- 您只需按一下標有所需注音符號的數字鍵，按 移動至所需的注音符號。按下一个注音符號，手機會自動出現所有的注音符號組合，按 移動至需要的注音符號組合，按 輸入四聲符號。



鍵盤輸入法

2. 按滾動鍵、、、或可滾動瀏覽候選字，按可輸入所需中文字。當螢幕上沒有候選字列時，按輸入符號或標點。
3. 按或可刪除除注音字的候選字列。按可逐字刪除已經輸入的文字，按住可刪除所有已經輸入的文字。

手機會根據您選擇的中文字預測下一個字。從候選字列表中選擇所需中文字。如果您不需要預測的中文字，則可按返回結束預測功能；或者，直接輸入下一個字的注音符號。

■ 拼音輸入法

拼音字母已顯示在數字鍵上，您無需考慮拼音字母在數字鍵上的位置，只要按一下拼音字母對應的數字鍵，手機就會提供合理的拼音字母組合。

手機還能聯想出能夠與輸入的中文字組成常用詞的下一個字。

使用拼音輸入法

1. 您只需按一下標有所需拼音字母的數字鍵即可輸入該拼音字母。(拼音字母“ü”在鍵盤和螢幕上對應於“v”。)

按或返回可刪除拼音字母的候選字列。當螢幕上沒有輸入的拼音字母時，按可逐字刪除已經輸入的中文字，按住可刪除所有已經輸入的中文字。

2. 按移動至需要的拼音組合；按滾動鍵、、或可滾動瀏覽候選字，按可輸入所需中文字。當螢幕上沒有輸入的拼音字母時，按可以輸入符號或標點。

手機會聯想出能夠與輸入的中文字組成常用詞的下一個字。從候選字列表中選擇所需中文字。手機會根據您選擇的中文字繼續聯想下一個字。如果您不需要聯想的中文字，則可按返回結束聯想；或者，您可以直接輸入新字的拼音字母。

當螢幕上沒有輸入的拼音字母時，按可刪除輸入的中文字；按住可以刪除所有已經輸入的中文字。

■ 筆畫輸入法

依據所輸入中文字的書寫筆畫順序輸入筆畫，螢幕中候選字列表會顯示符合輸入筆畫的候選字。



鍵盤輸入法

使用筆畫輸入法

數字鍵	筆劃分類	包含筆劃	例字
1	ㄅ	ㄅ ㄥ	好 云
2	丶	丶	主 心
3	ㄣ	ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ	口 安 建 各 囝
4	丨	丨	人、川、牛
5	丨	丨	十
6	ㄣ	ㄣ	
7	ㄣ	ㄣ 乙 ㄣ ㄣ ㄣ	儿 代 心 以
8	一一	一一 丶	十 七 羽
9	ㄣ	ㄣ ㄣ ㄣ ㄣ	习、内 除 小、利

鍵盤輸入法

1. 按 或返回可刪除候選字列。按 可逐字刪除已經輸入的中文字，按住 可刪除所有已經輸入的中文字。
2. 按滾動鍵 、、 或 可滾動瀏覽候選字，按 可輸入所需中文字。當螢幕上沒有輸入的筆畫時，按 可輸入符號或標點。
3. 手機會聯想出能夠與輸入的中文字組成常用詞的下一個字。從候選字列表中選擇所需中文字。手機會根據您選擇的中文字繼續聯想下一個字。如果您不需要聯想的中文字，則可按返回結束聯想；或者，您可以直接輸入新字的筆畫。當螢幕上沒有輸入的筆畫時，按 可刪除輸入的中文字；按住 可以刪除所有已經輸入的中文字。

■ 使用傳統英文輸入法

重複按 至 的數字鍵直到想要使用的字母或符號出現在螢幕上。

- 如果要輸入的下一個字母恰好與目前字母位於同一個按鍵上，請等待游標由字母左側移到右側，或可按任一捲動鍵確認目前字母的輸入，然後繼續輸入下一個字母。
- 按數字鍵 可輸入一些最常用的標點和特殊字元。

■ 使用智慧型預測英文輸入法

智慧型預測英文輸入法將分析輸入的英文字母，並對其進行智慧預測，提高文字的輸入速度。

1. 按 至 的數字鍵可輸入單字。每個字母只需按一次即可輸入。無需考慮該字母在該按鍵上的位置。手機將根據您的輸入進行分析組合，分析出的字母組合將顯示在手機螢幕下方。此字母組合有可能會在你輸入字母時不斷產生變化。因此，在輸入全部字母以前，您不必擔心所顯示的字母組合與您所需的單字不符。
2. 輸入所有字母並確認其正確後，按 確認該輸入，後面會自動加入一個空格。如果顯示的字母組合不是你所需要的，按 或 查看其他字母組合。當所需單字出現在螢幕上時，按 進行確認。
3. 開始輸入下一個字母組合或符號。
4. 當螢幕上沒有輸入英文字母時，按 可清除已輸入字元，按住 可快速清除所有字元。



鍵盤輸入法

範例：





開始編輯一個新的文字訊息，使用 ITAP 輸入 "COME HOME"：

1. 按 切換至智慧型預測英文輸入法 ITAP。
2. 按 、 、 、 輸入 C、O、M、E。
3. 按 確認輸入 COME。
4. 按 、 、 、 輸入 H、O、M、E。
5. 選擇該單字，按 確認輸入 HOME。

■文字輸入小秘訣

您也可使用下列功能輸入文字：

- 按 可輸入空格。
- 分別按導覽鍵 、 、 或 可上下左右移動游標。
- 按 可逐字刪除已輸入的字。按住 可刪除所有輸入的內容。
- 如果正在使用傳統英文輸入法或中文鍵盤輸入法，則按 可打開特殊字元列表。按 兩下可打開表情符號列表。

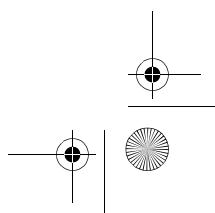



使用功能表

5. 使用功能表

本手機在功能表中為您提供了許多的功能。

- 要使用捲動功能進入功能表，請按 。



按 、、 或  可捲動瀏覽功能表，如果在操作中選擇了 **圖像式** (如圖所示)，則可按任一捲動鍵瀏覽功能表。

要更改功能表顯示格式，請按操作然後選擇 **列表** 或 **圖像式**。

要使用快捷碼進入功能表，請按與該功能表相應位置的數字鍵，例如，要進入訊息功能表，請按 。

- 如果功能表包含子功能表，則選擇需要使用的子功能表。
- 按返回可返回之前的功能表，按  可退出功能表。



使用功能表

■ 功能表

1. 訊息

- 1. 文字訊息
- 2. 多媒體訊息
- 3. 語音訊息
- 4. 廣播訊息
- 5. 訊息設定



- 4. 個人化快捷操作
- 5. 顯示設定
- 6. 時間和日期設定
- 7. 通話設定
- 8. 手機設定
- 9. 保密設定
- 10. 原廠設定

2. 通話記錄

- 1. 未接來電
- 2. 已接來電
- 3. 已撥電話
- 4. 刪除最近記錄
- 5. 通話計時和計費



3. 通訊錄

- 1. 查看
- 2. 尋找
- 3. 新增姓名
- 4. 刪除
- 5. 複製
- 6. 設定
- 7. 單鍵撥號
- 8. 號碼分組
- 9. 隱私管理



4. 設定

- 1. 操作模式
- 2. 佈景主題
- 3. 提示音設定



5. 多媒體資料

- 1. 圖案
- 2. 鈴聲
- 3. 記憶體狀態



6. 電子秘書

- 1. 鬧鐘
- 2. 日曆



7. 應用程式

- 1. 遊戲
- 2. 字典
- 3. 附加功能



8. Web


- 1. WAP
- 2. 傳輸方式設定



9. SIM 卡服務¹



1. 當 SIM 卡支援時才會顯示此功能表。其名稱及內容也會隨 SIM 卡不同而改變。



功能表功能

6. 功能表功能

■ 訊息 (功能表 1)

文字訊息 (簡訊服務)

使用簡訊服務 (Short Message Service, SMS)。

可以發送和接收文字訊息。

編寫和傳送訊息

1. 按功能表，然後依次選擇 **訊息**、**文字訊息** 和 **建立訊息**。
2. 輸入訊息。您可以選擇在訊息中插入文字範本。
3. 要發送訊息，按 **●** 然後選擇 **發送**，您可以選擇**發送至多人**或**按號碼分組發送**，或**存至草稿**。

 請注意：當您通過簡訊系統服務發送訊息時，手機會顯示說明表示手機已將訊息發送至手機內建的訊息中心號碼。但並不表示要發送的對象已收到訊息。有關簡訊服務的更多詳情，請洽詢您的服務供應商。

閱讀和回覆簡訊

收到簡訊時，螢幕上會顯示信封符號。如果訊息記憶體空間已滿，則會出現提示資訊。此時，請刪除**收件匣**資料夾中的一些舊訊息。

1. 按 **●** 查看新訊息，或按退出或 **□**，以後再查看訊息。
要稍後查看訊息：按功能表，然後依次選擇**訊息**、**文字訊息**和**收件匣**。訊息列表中，尚未閱讀的訊息前會有指示符號 
2. 如果收到的訊息不止一則，請捲動至要閱讀的訊息，然後按選擇以查看該訊息。
3. 按操作，然後您可以選擇回覆、刪除、撥號、轉發、編輯文字訊息、提取號碼以新增至通訊錄之中、將訊息儲存至存檔資料匣或存至 SIM 卡。
4. 按**回覆**可回覆訊息。
按 **●** 將訊息發送至顯示的號碼。

請注意，當小螢幕出現 **SIM 卡記憶體已滿，請開蓋** 提示時，或主螢幕出現 **SIM 卡記憶體已滿，請將某些訊息從 SIM 卡刪除或移至手機記憶體，以接收新訊息** 提示時，請將一些資訊從 SIM 卡中刪除或轉存至手機記憶體，以便接收新訊息。

功能表功能

文字訊息資料夾

按功能表，然後依次選擇**訊息**和**文字訊息**。

- **收件匣**資料夾包含收到的文字訊息。
- **寄件備份**資料夾包含發出的訊息。
- **草稿**包含訊息草稿。
- **存檔**。要對訊息進行整理，您可以在閱讀訊息時選擇將訊息轉存至其他資料夾。您還可以在**存檔**中增加新資料夾。
- **範本**資料夾包含可在文字訊息中插入的文字範本。
- **刪除訊息**可以讓您選擇刪除一些資料夾中的訊息或全部的訊息。

多媒體訊息

 請注意：只有行動電話系統業者或服務供應商支援此功能時，您才可以使用。只有具備相容多媒體訊息功能的手機才能接收和顯示多媒體訊息。

多媒體訊息可以包含文字、音效片段、圖片。本手機支援最大為96KB¹的多媒體訊息。如果多媒體訊息的大小超出限制，手機將無法接收該多媒體訊息。根據系統狀況，您也許能夠接收包含網際網路位址的文字訊息，並可通過該位址查看多媒體訊息。

1. 實際可發送和接收多媒體訊息的容量取決於行動電話系統業者或服務供應商提供的服務。

多媒體訊息支援以下格式：

- 圖片：JPEG、GIF、WBMP、BMP和PNG。
- 聲音檔：支援可擴充合弦MIDI鈴聲、SMAF和單音鈴聲。

手機也許無法支援所有上述文件格式。如果收到的多媒體訊息包含不支援的格式，則可能被文件名取代。

如果您正在通話、玩遊戲、或透過GSM數據傳輸方式瀏覽網路，則可能無法接收任何多媒體訊息。很多因素都可能導致多媒體訊息傳送失敗，所以請不要完全仰賴多媒體訊息傳送重要訊息。

編寫和發送多媒體訊息

請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商瞭解是否提供多媒體訊息服務以及如何申請開通服務。要進行收發多媒體訊息的必要設定，請參閱第18頁的「多媒體訊息設定」。

請注意，您可能無法複製、修改、傳送或轉發一些受版權保護的影像、鈴聲及其他內容。

1. 按功能表，然後依次選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**建立訊息**。
2. 按●建立訊息。



功能表功能

手機支援發送和接收包含多個頁面的多媒體訊息。每張頁面都可以包含文字、一個影像和一個音效片段。選擇操作、**插入**、**插入影像**或**插入音效片段**可插入**多媒體資料**中的影像或音效片段。選擇操作、**插入**、**新增**可增加頁面。

如果多媒體訊息包含多張頁面，可以選擇操作、**上一頁**或**下一頁**打開想要查看的頁面。



3. 要刪除第一頁外的頁面，選擇操作、**刪除當前頁**。
4. 要設定每個頁面播放的時間，選擇操作、**設定時間(秒)**。例如，30 表示每頁將播放 30 秒。
5. 要在多媒體訊息發送前預覽多媒體訊息，選擇操作、**預覽**。
6. 要發送多媒體訊息，選擇操作、**發送**，再按操作可選擇**增加姓名**或**電子郵件**。
7. 輸入或從**通訊錄**中擷取收訊人的電話號碼(或電子郵件地址)。

閱讀和回覆多媒體訊息

新收到多媒體訊息時，螢幕會出現「收到多媒體訊息」。此時螢幕上會顯示信封符號。

注意：當您選擇**訊息**、**訊息設置**、**多媒體訊息**、**收到的多媒體訊息**、**擷取**時，手機才會自動擷取新收到的多媒體訊息。

1. 按功能表，然後依次選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**收件匣**，按■開始播放訊息，再按一次■停止播放。
2. 要播放訊息，選擇操作、**播放**。
3. 要回覆訊息，選擇操作、**回覆**，捲動至**發送**，按■發送訊息，訊息正在發送時，螢幕會顯示**[忙]**。
4. 要刪除訊息，選擇操作、**刪除**。
5. 要撥號給發訊人，選擇操作、**撥號**。
6. 要轉發至他人，選擇操作、**轉發**。
7. 要擷取發訊人號碼，選擇操作、**提取號碼**。
8. 要儲存影像，選擇操作、**儲存影像**。請注意，只有在所收到的多媒體訊息中包含影像的情況下，此選項才會出現。
9. 要儲存音效片段，選擇操作、**儲存音效片段**。請注意，只有在所收到的多媒體訊息中包含音效片段的情況下，此選項才會出現。
- 10.若接收失敗，依次選擇**訊息**、**多媒體訊息**和**訊息通知匣**，選擇該訊息再次進行接收。





功能表功能

多媒體訊息儲存空間已滿

當您有新的多媒體訊息等待接收，且記憶體空間已滿時，手機將出現提示訊息表示多媒體訊息記憶體已存滿。

多媒體訊息資料夾

按功能表，然後依次選擇**訊息**和**多媒體訊息**。

- **收件匣**資料夾包含收到的多媒體訊息。
- **寄件備份**資料夾，已發出的訊息會存放於此。
- **草稿**資料夾包含您儲存在手機中，留待以後發送的多媒體訊息。
- **訊息通知匣**儲存您先前接收失敗的訊息，選擇要再次進行接收的訊息以再次進行接收。
- **存檔**保留從收件夾中複製的訊息。
- **刪除**可以讓您選擇刪除某些資料夾中的訊息或全部的訊息。

語音訊息

語音信箱是一項系統服務，您可能需要先申請開通該項服務。有關更多訊息及您的語音信箱號碼，請洽詢您的服務供應商。

按功能表，然後依次選擇**訊息**和**語音訊息**。選擇**接聽語音訊息**可撥打您在**語音信箱號碼**功能表中儲存的語音信箱號碼。

廣播訊息

使用**廣播訊息**系統服務，您可以接收由服務供應商發出的各項訊息。請洽詢您的服務供應商瞭解是否提供此項服務，以及項目和相關項目號碼的訊息。

訊息設定

文字訊息設定

按功能表，然後依次選擇**訊息**、**訊息設定**和**文字訊息**。




您可以設定訊息中心號碼，選擇訊息傳送格式，設定訊息有效期限，開啓傳送報告功能(系統服務)，以及選擇回覆訊息路徑是否經由您的訊息中心。

多媒體訊息設定

手動輸入設定

按功能表，然後依次選擇**訊息**、**訊息設定**和**多媒體訊息**。選擇

- **傳送報告**可請求系統為您發送情況報告(系統服務)。
- **收到的多媒體訊息**。選擇**擷取**可使手機自動擷取新收到的多媒體訊息；如果不想自動擷取多媒體訊息，請選擇**先詢問**。
- **連結設定**可定義擷取多媒體訊息時的連結設定。選擇編輯您可以定義服務器名稱與服務器地址。
- **有效期**設定所發送的多媒體訊息，在成功送達收訊者之前，保留在伺服器中的時間期限。

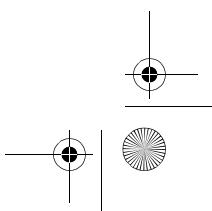



功能表功能

- **多媒體訊息封鎖**預設值為關，如果設為開，可以拒收特定發訊者的多媒體訊息。首先您要在**封鎖名單**內設定封鎖名單。
- 如果您開啟多媒體訊息封鎖，**封鎖名單**內的發訊者所發的多媒體訊息將被封鎖而無法被接收。

- **刪除最近記錄**可刪除最近通話記錄。
- **通話計時和計費**可查看通話的大致時間與費用。



請注意：服務供應商收據中的實際通話和服務時間可能有所差異，可能的因素為系統功能、記帳的去零取整和稅收等。

**■ 通話記錄
(功能表 2)**

本手機可以記錄未接來電、已接來電和已撥電話的電話號碼，還可以記錄通話的大致時間。

只有在系統支援相關功能，手機處已開機且位於系統服務區域內的情況下，手機才能記錄未接來電和已接來電。

按功能表，然後依次選擇**通話記錄**和

- **未接來電**可查看最近 10 個曾經嘗試撥號給您，但您未接聽的電話號碼的列表(系統服務)。
- **已接來電**可查看最近 10 個已接聽來電的電話號碼的列表(系統服務)。
- **已撥電話**可查看最近 10 個您曾經撥出或試撥過的電話號碼的列表。

**■ 通訊錄
(功能表 3)**

您可以將姓名和電話號碼(通訊錄)儲存在手機記憶體和 SIM 卡記憶體中。本手機最多可儲存 500 個電話號碼，SIM 卡容量視服務供應商提供的服務而定。

選擇通訊錄設定

按功能表，然後依次選擇**通訊錄**和**設定**。選擇

- **已用記憶體**可查看兩個通訊錄記憶體的記憶體狀態。
- **記憶體選擇**可選擇您想使用的通訊錄記憶體。
- **本手機號碼**可讓您儲存手機號碼與名稱，待機模式下的螢幕將顯示此處所儲存的名稱。

本手機和姓名顯示相關的功能是基於對通訊錄記憶體電話號碼後九位元的符合狀態。



功能表功能



儲存姓名和電話號碼 (新增姓名)

按功能表，然後依次選擇[通訊錄](#)和[新增姓名](#)。按編輯依次輸入姓名和電話號碼，然後按 儲存。新增的姓名和號碼將儲存在目前選用的記憶體中，請參閱第 19 頁的「[選擇通訊錄設定](#)」。

為每個姓名儲存多個電話號碼

在手機的內部通訊錄記憶體內，您可以為每個姓名儲存類型多樣的電話號碼和簡短的文字。儲存在姓名下的第一個電話號碼將被自動設定為首選號碼，這樣，當您從通訊錄中擷取姓名以撥打電話時，如未選擇其他號碼，則將撥打首選號碼。

1. 確定目前選用的記憶體為[手機](#)或[SIM 卡](#)。請參閱第 19 頁的「[選擇通訊錄設定](#)」。
2. 在待機模式下，按 ，然後捲動至想要增加新號碼或文字的姓名。
3. 按操作，然後選擇[編輯](#)。
4. 捲動至要新增電話的欄位，按編輯輸入電話號碼。



為連絡人增加影像

您可以為儲存在手機內部記憶體中的姓名或號碼增加支援格式的影像，但並不能為全部姓名或號碼增加影像。

在待機模式下，按 ，捲動至所需姓名或號碼，按操作，然後選擇[編輯](#)。捲動至[增加影像](#)，按編輯後再按下設定，打開[多媒體資料](#)中的所需資料夾，捲動至需要增加的影像，然後按 選擇。



尋找通訊錄中的姓名

使用尋找命令啟動尋找

1. 按[通訊錄](#)，然後選擇[尋找](#)。
2. 輸入想要尋找的姓名或其起始漢字或英文字母，然後按 。

在待機模式下按瀏覽鍵尋找

1. 在待機模式下，按 可顯示通訊錄
2. 按下與要尋找姓名的第一個字母相對應的英文數字鍵適當次數。如名稱以 'K' 開頭，則應按 兩次以顯示 K，以 K 為開頭的姓名將會出現。

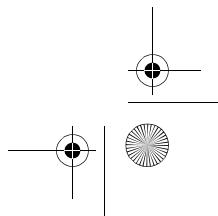

功能表功能

刪除連絡人

按功能表，然後依次選擇**通訊錄**和**刪除**以刪除選定連絡人。請分別選擇**SIM 卡記憶體**或**手機記憶體**，選定後可選擇刪除單一或全部項目。

複製連絡人

按功能表，然後依次選擇**通訊錄**和**複製**可將姓名和電話號碼等訊息從手機記憶體複製到 SIM 卡記憶體內，或可反向複製。

通訊錄的其他功能

按功能表，然後依次選擇**通訊錄**和

- **單鍵撥號**可為單鍵撥號鍵指定電話號碼。捲動至需使用單鍵撥號鍵的號碼，按操作然後選擇**新增姓名**；如果已將某一電話號碼指定給該鍵，則可選擇**替換**以更改號碼。在**通訊錄**中依次尋找並選擇需要指定給單鍵撥號鍵的姓名和電話號碼。請參閱第 7 頁的「**單鍵撥號**」。
- **號碼分組**可將**通訊錄**中儲存的姓名和電話號碼歸為不同的號碼分組。對於每個號碼分組，您可以分別設定手機，使其在接到屬於特定號碼分組的電話號碼的來電時，發出指定的鈴聲。按操作選擇**鈴聲**或**增加影像**來設定。

- **隱私管理**可讓您設定手機以拒接特定來電，或者指定接受某些來電但拒接所有其他來電。首先，選擇**封鎖名單**以建立拒接的來電列表，或選擇**私人名單**以建立要接受的來電列表。按操作選擇**新增姓名**以新增列表，選擇**高級設定**以設定是否接受保密號碼或陌生號碼。選擇“**設定**”開啓或關閉封鎖名單和私人名單。

■設定 (功能表 4)



操作模式

您的手機提供了多種設定組，即**操作模式**，以便您根據不同事件和環境定義手機的鈴聲。首先，請根據您的喜好對操作模式進行個性化設定，然後您只需要啓動所需的操作模式即可。

按功能表，然後依次選擇**設定**、**操作模式**和要使用的操作模式。

- 要啓動選定操作模式，請按
- 要對操作模式進行個性化設定，請選擇**編輯**。

佈景主題

佈景主題提供您為手機做色彩主題的變換。



功能表功能

提示音設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**提示音設定**。選擇



- **鈴聲**可選擇來電鈴聲。
- **鈴聲音量**可調整來電鈴聲之音量大小。
- **振動提示**之開啓或關閉可設定來電時是否振動提醒。
- **訊息提示聲**可設定接到訊息或多媒體訊息時的提示鈴聲。
- **按鍵音**可開啓或關閉按鍵撥號聲音。

個人化快捷操作

按功能表，然後依次選擇**設定**和**個人化快捷操作**。個人化快捷操作讓您為個人常用的功能設定快捷功能表。按 選取或取消選取，按完成以儲存設定。

顯示設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**顯示設定**。選擇**桌面圖案**可設定在主螢幕與小螢幕上的背景圖片。選擇**功能表顯示格式**可設定功能表以列表或圖像式顯示。選擇**螢幕對比**調整螢幕顯示對比。選擇**螢幕亮度**調整螢幕背光亮度。






時間和日期設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**時間和日期設定**。選擇**調整時間**和**設定日期**可設定時間和日期。選擇**時間格式**可調整顯示為 12 或 24 小時制。選擇**自動更新時間**(系統服務)可設定手機，使其自動根據目前時區更新時間和日期。請注意，自動更新時間可能使已設定的鬧鐘提示過期。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商是否提供此項服務及更多訊息。

通話設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**通話設定**。選擇

- **來電轉接**(系統服務)可將來電轉接至另一號碼，例如轉接至您的語音信箱號碼。
- **任何鍵接聽**讓您可以使用除了 、 以及 和 外的任何按鍵接聽來電。
- **打開掀蓋時接聽**讓您打開手機掀蓋即可接聽來電。
- **自動重撥**可設定手機，使其在一次試撥不成功後，最多追加十次試撥，以嘗試接通某一電話號碼。
- **來電等待**可請求系統通知您在通話中接到了新來電(系統服務)。





功能表功能

- **通話總結**可設定手機，使其在每次通話後短暫顯示通話的大致時間和費用(系統服務)。
- **每分鐘提示**會在每分鐘發出聲響提示。
- **接通提示**讓您設定接通的提示為鈴聲，振動提示或螢幕閃爍。

手機設定

按功能表，然後依次選擇**設定**和**手機設定**。選擇

- **手機語言**可設定螢幕顯示文字的語言。
- **輸入法**可設定手機預設的輸入法。
- **省電模式**可開啓或關閉省電模式。
- **系統業者選擇**和**自動**，手機將根據您所在區域內的行動網路狀況自動選擇一個系統。如果選擇**手動**，則可以選擇一個與您的註冊行動電話系統業者簽有漫游協議的系統。當您想要使用手機上的功能，例如玩遊戲，卻又不想接聽或撥打電話，您可以選擇**無系統服務**，手機不會進行系統搜尋的動作。
- **休眠模式**啓動後，手機在關機狀態下，鬧鈴不會啓動。

保密設定



請注意：即使使用了限制通話的保密功能(撥號限制和固定撥號)，在某些系統中可能仍能撥打在手機中內建的緊急電話號碼。

按功能表，然後依次選擇**設定**和**保密設定**。輸入保密碼，選擇

- **開機 PIN 碼**可設定手機，使其在每次開機時都要求輸入 PIN 碼。
- **通話限制**(系統服務)可限制通話。
- **固定撥號**可將撥出的電話和發出的文字訊息限制於特定號碼(需 SIM 卡支援)。
- **保密碼**可讓您開啓、關閉或更改密碼。
- **更改限制密碼**讓您進行限制密碼變更。

原廠設定

要將部分功能表設定恢復為原廠設定，請按功能表，然後依次選擇**設定**和**原廠設定**。輸入保密碼。

■多媒體資料 (功能表 5)



請注意：必須開機才能使用此功能。當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請勿開機。

功能表功能

您可以將一些影像和鈴聲，例如通過多媒體訊息收到的影像和鈴聲儲存在「多媒體資料」功能表的資料夾中。

您的手機支援使用數位版權管理(Digital Rights Management, DRM)系統來保護取得的內容。一些內容(例如鈴聲)，可能受到保護並禁止傳送給他人。因為您要取得的內容可能需要付費，所以請盡量在取得任何內容前檢查其發送條件和啓動密鑰。

1. 按功能表，然後選擇**多媒體資料**。
2. 打開**圖案或鈴聲**資料夾以查看所有檔案，按操作並從列表中選擇所需選項。
3. **記憶體狀態**顯示記憶體空間的容量，包含手機上記憶體的鈴聲、圖案、其他以及未用記憶體。

■電子秘書 (功能表 6)



 請注意：必須開機才能使用**電子秘書**功能表內的各項功能。當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請勿開機。

鬧鐘

當手機掀蓋闔上，甚至處於關機狀態時，只要電池中有充足的電力，鬧鐘就會繼續工作。當**手機設定、休眠模式**設定為**開**，鬧鈴不會啓動。請參閱第 23 頁的「休眠模式」。

按功能表，然後依次選擇**電子秘書**和**鬧鐘**。選擇要設定與啓動的鬧鐘，在第一欄位中輸入鬧鐘響起的時間，第二欄位選擇鬧鈴響起的頻率，第三欄位按設定選擇鈴聲，第四欄位選擇開啓或關閉振動，最後一欄選擇是否啓動重響功能，並設定重響的時間和次數，則鬧鈴將在設定的時間後再次響起。

日曆

按功能表，然後依次選擇**電子秘書**和**日曆**。捲動至需要的日期。當日日期會以方框標出。

按  以進入功能表，選擇**顯示當日備註**可以檢視目前日期的備忘錄，選擇**寫備註內容**以編輯備忘錄資料，選擇**全部備註**可查看所有日期的備忘錄，選擇**日期**可以直接輸入想要查看的日期，選擇**全部刪除**可以刪除現有的全部備忘錄，選擇**農公曆轉換**可以輸入想要轉換的農曆或公曆日期，然後按轉換後就會以另一種歷法顯示該日期。



功能表功能

■ 應用程式 (功能表 7)



請注意：必須開機才能使用**應用程式**功能表內的各項功能。當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請勿開機。

遊戲

按功能表，然後依次選擇**應用程式**和**遊戲**。選擇想要玩的遊戲。

請注意，執行部分遊戲可能更快地消耗手機電池的電力(因此，您可能需要為手機連接充電器)。

字典

字典功能讓您進行英漢以及漢英字典查詢。

附加功能

按功能表，然後依次選擇**應用程式**、**附加功能**和您所需的功能。

計算機

輸入要計算的數字，按 可輸入小數點。使用 執行螢幕上顯示的數學運算。

請注意：此計算機的精度有限，且僅可用於簡單的計算。

貨幣轉換

按下設定選擇**設定本國匯率**或**設定外幣匯率**，回到貨幣轉換畫面後，您可以在本國貨幣與外幣之間換算指定數字。

倒數計時器

按設定輸入要設定的時間。按 以啟動倒數計時器。按分別計以記錄經過時間，按 暫停，定時器停止後按下列表，顯示每一筆記錄的經過時間的差異，按重設將對計時器重新進行時間設定。

碼錶

按 以啟動碼錶，按分別計以測定分別計時，再按 停止計時。按列表查看分別計時列表，顯示每一筆記錄。按重設將表歸零。

鈴聲編輯器


按操作選擇**增加**，捲動至一音軌，您可以編輯個人和弦鈴聲音樂，並將其用來做來電的提示音。

語音備忘

您可以在此進行錄音，並將錄音作為來電鈴聲使用。按操作選擇**增加**，按**確認**開始錄音。

世界時鐘

將同時顯示世界主要城市的目前當地日期與時間。按**編輯**以更改顯示的城市。



功能表功能

■ Web (功能表 8)



請注意：必須開機才能使用此功能。當禁止使用手機或手機的使用會引起干擾或危險時，請勿開機。

您可以使用手機內的瀏覽器瀏覽各類服務。服務可能包括天氣預報、新聞報導、航班時刻表和財經資訊等。請洽詢您的行動電話系統業者和/或服務供應商瞭解是否提供此類服務，以及價格和稅額的相關訊息。服務供應商還將為您提供有關如何使用服務的說明。

使用手機內的瀏覽器，您可以瀏覽在其網頁上使用無線標記語言(Wireless Mark-Up Language, WML)或可擴充超文字標記語言(Extensible Hyper Text Mark-Up Language, XHTML)的服務。網頁的顯示效果則可能因為手機螢幕的大小限制而有差異。您可能無法查看網頁上的全部內容。

設定手機以使用服務

手動輸入服務設定

1. 按功能表，然後依次選擇 Web 和傳輸方式設定。
2. 選擇一組連結設定組，按操作選擇編輯，根據您從行動電話系統業者或服務供應商處收到的訊息，逐個選擇每項設定並輸入所有必要的設定。

連結服務

首先，啓動所需使用的服務的連結設定。按功能表，然後依次選擇 Web 和傳輸方式設定。選擇當前傳輸方式，然後分別為 WAP 和多媒體訊息選擇要啓動的連結設定組。

其次，連結所需服務，例如按功能表，然後依次選擇 Web 和 WAP。

瀏覽服務網頁

與服務建立連結後，您就可以開始瀏覽網頁了。手機按鍵的功能可能因不同的服務而有所差異。請按手機螢幕上的指示操作。有關更多訊息，請洽詢您的服務供應商。

- 按任一瀏覽鍵可瀏覽網頁內容。
- 按 與 可在瀏覽網頁時執行需要的工作。

中斷服務連結

按 以關閉瀏覽器並結束連結。

收件匣提示

在瀏覽器功能表上，選擇通知收件匣，當您收到需要啓動瀏覽器才能閱讀的 WAP 訊息時，可至此收件匣閱讀 WAP 訊息。



功能表功能

■ SIM 卡服務
(功能表 9)






您的 SIM 卡可能提供一些附加服務，您可以通過此功能表使用這些服務。只有您的 SIM 卡支援時，此功能表才會顯示。功能表的名稱和內容則完全取決於可用的服務而定。



請注意：關於能否使用 SIM 卡服務、價格及其他訊息，請洽詢您的 SIM 卡銷售商，如行動電話系統業者、服務供應商或其他銷售商。

請注意，使用這些服務可能需要發送文字訊息或撥打電話，而您可能需要為此支付費用。





電池資訊

7. 電池資訊

■充電和放電

本手機由充電電池供電。

請注意新電池只有在兩、三次完全充電和放電的周期後才能達到最佳性能！

電池可以充電、放電幾百次，但最終會失效。當電池工作時間(通話時間和待機時間)明顯縮短時，就該購買新電池了。

只使用手機製造商認可的電池，並僅使用手機製造商認可的充電器為電池充電。充電器不用時，請切斷電源。不要把電池連接在充電器上超過一個星期，因為過度充電會縮短電池的壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身在一段時間後會放電。

溫度過高或過低也會影響電池的充電能力。

不要將電池挪作它用。






切勿使用任何受損的充電器或電池。

不要使電池發生短路。當您把備用電池放在口袋或手提袋中時，裡面可能會有些金屬物體(如硬幣、別針或筆等)，如果它們偶然地直接將電池的 "+" 極和 "-" 極(即電池上的小金屬條)連接，就會發生短路。短路會損壞電池或連接物。

如果把電池放在過熱或過冷的地方，如在夏天或冬天將電池放在封閉的汽車裡，會減少電池的容量和壽命。應儘量將電池溫度保持在 15°C 和 25°C (59°F 和 77°F) 之間。手機電池過冷或過熱可能會造成手機暫時無法工作，即使電池電量充足。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池擲入火中！

請按當地規定丟棄電池(如回收)。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

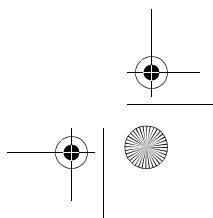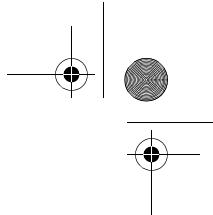

原廠週邊產品

8. 原廠週邊產品

現有多種新型配件可供您的手機使用。您可以根據自己的通信需求選購合適的週邊產品。

以下詳細介紹一些原廠週邊產品。

有關各週邊產品的供貨情況，請向當地經銷商查詢。以下是週邊產品的使用注意事項：

- 請將所有週邊產品放在小孩接觸不到的地方。
- 切斷任何週邊產品的電源時，應握住並拔出插頭，而不是拉扯電源線。

僅可使用經手機製造商認可的電池、充電器以及週邊產品。使用其他類型的電池、充電器或週邊產品會導致手機的保固失效，並可能導致危險。



■ 電源

電池	種類	通話時間*	待機時間*
BL-5001C	鋰電池	約為 2 小時 ~4 小時	約為 70 小時 ~200 小時

* 上述標註的時間為在最佳網路環境下可達的通話時間和待機時間，實際通話時間和待機時間可能因 SIM 卡、網路和使用設定、使用情況和環境而有所不同，而明顯短於上述標註的時間。

AC-1001U 旅行充電器

輕便小巧的旅行充電器，採用多國電壓(100 伏 ~ 240 伏)轉換技術。可方便快捷地為手機充電。

照顧與維修

9. 照顧與維修

本手機為具優良設計和技術的產品，應妥善維護。下列建議將有助您履行保固期內的所有責任、義務，以及長期使用本產品。

- 請將手機及其所有零件和週邊產品放在小孩接觸不到的地方。
- 請保持手機乾燥。雨水、濕氣和各種液體或水分都可能含有礦物質，會腐蝕電子線路。
- 請勿在有灰塵或骯髒的地方使用或存放手機。如此可能會損壞手機的活動性零件。
- 請勿將手機存放在高溫處。高溫會縮短電子裝置的壽命、損壞電池、使一些塑料零件變形或融化。
- 請勿將手機存放在低溫處。否則當手機溫度升高(至常溫)時，其內部會形成潮氣，因而損壞電路板。

- 請勿嘗試拆開手機。非專業人員對手機的處理會損壞手機。
- 請勿扔擲、敲打或搖晃手機。粗暴地對待手機會毀壞內部的電路板和精密機械。
- 請勿用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清洗手機。
- 請勿為手機上漆。油漆可能會阻塞活動式零件，使其無法正常操作。
- 請使用隨附的或合格的替換天線。不合格的天線、改裝或附件會損壞手機並違反無線電裝置管制法。

上述建議適用於手機、電池、充電器和各個週邊產品。如果任何物件無法正常運作，請將其送至最近的合格服務處所。如有需要，該處的服務人員將為您安排維修服務。

安全資訊與緊急處理方法

10. 安全資訊與緊急處理方法

您的手機及其週邊產品可能包含一些小零件。請將其放置在小孩接觸不到的地方。

■ 交通安全

駕車時請勿使用手機。請將手機放在手機套中；請勿將手機放在座位上或在碰撞或緊急煞車時可能受到影響的範圍內。

切記交通安全第一！

■ 操作環境

切記在所有場所都應遵守現行的特定規定，且在禁止使用手機的場所或使用手機可能造成干擾或危險的情況下，請務必關閉手機。

請以正常操作姿勢使用手機。

手機的某些部件具有磁性。金屬物體可能被吸附，因此使用助聽器的人士在使用手機時請勿使其靠近戴有助聽器的耳朵。聽筒可能會吸附金屬物質，所以請將手機放於手機套中。請勿將信用卡或其他磁性存儲媒介放置在手機附近，以免因消磁而遺失儲存的資料。

■ 電子設備

多數現代化電子設備都能阻擋 RF 訊號。但是有些電子設備不能阻擋無線電話的 RF 訊號。

心律調整器

心律調整器製造商建議手機和心律調整器間的距離至少保持在 20 公分 (6 英吋)，以避免手機對心律調整器的潛在干擾。這些建議與無線電技術研究所的獨立研究結果一致。裝有心臟心律調整器的人士：

- 手機處於開機狀態時，應該保持手機和心律調整器間的距離至少在 20 公分 (6 英吋)；
- 攜帶手機時，不應將其放在胸口的口袋內；
- 應使用沒有使用心律調整器一邊的耳朵聽電話，以減少造成干擾的潛在因素。
- 如果有任何理由懷疑有干擾發生，請立即關閉手機。

助聽器

某些數位裝置會干擾某些助聽器。如果發生干擾，請洽詢您的服務供應商。

其他醫療裝置

任何無線傳輸裝置 (包括手機) 的操作都可能會對未妥善保護醫療設備的功能造成干擾。若有問題或不確定醫療設備能否阻擋外部 RF 能量，請向醫生或醫療設備廠商諮詢。在任何明文規定要求關閉手機的醫院或保健設施之處，請關閉手機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

安全資訊與緊急處理方法

汽車

RF 訊號會影響汽車上安裝不當或防護不足的電子系統(如，電子加油系統、電子防滑(防鎖)煞車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統)。請向汽車製造商或其代理商查詢相關情況。如果汽車加裝其他設備，另應向該設備的製造商洽詢相關情況。

明文規定的場所

在任何有明文規定要求關閉手機的場所，請務必關機。

■ 可能引起爆炸的環境

建議用戶在加油站(服務站)請關閉手機。提醒用戶必須遵守在燃料庫(燃料儲存和配送地區)、化工廠或進行爆炸工程的地點禁止使用無線裝置的相關規定。

具潛在爆炸危險的地區通常(但並非一定)有清晰的標示，包括：船甲板下面、化學製品運輸或存儲設施、以液化石油氣(丙烷或丁烷)為動力的汽車、空氣中含有化學物質或微粒(如顆粒、灰塵、或金屬粉末)的地區以及一般建議必須關閉汽車引擎的地

■ 汽車

只讓專業人員維修手機。錯誤的安裝或維修可能產生危險，並可能使該手機的保固失效。

請勿將手機及其零件或週邊產品與易燃液體、氣體或易爆物品放在同一貨艙中儲存或運輸。

裝有安全氣囊的汽車，切記氣囊膨脹時會產生很大的壓力。請勿將物體，包括固定的或可移動的無線裝置，安裝在氣囊上方或氣囊膨脹時可能擴及的地方。如果車載無線裝置安裝不正確，則在氣囊膨脹時可能會造成嚴重的傷害。

飛機上禁止使用手機。登機前請關閉手機。在飛機上使用手機會對飛安造成危險，擾亂無線電話系統，而且是非法的。

違反這些規定將會導致中止或拒絕對肇事者的無線電話服務，或追究其法律責任，或者二者兼而有之。

■ 緊急電話

 重要須知：本手機與其他手機相同，使用無線電訊號、無線和地面系統以及用戶設定的功能操作。因此，無法保證在任何情況下的連線暢通。所以，重要通訊(例如，醫療救護)，請勿完全依賴無線電話。

並不是所有無線電話系統都能撥打緊急電話。或者，在使用某些系統服務和/或電話功能的情況下，無法撥打緊急電話。請洽詢當地服務供應商相關的情況。








安全資訊與緊急處理方法

撥打緊急電話：

1. 如果手機未開機，請開機。檢查訊號是否足夠強。
有些系統要求手機插入有效的 SIM 卡。
2. 根據需要(如掛斷電話，退出功能表等)，重複按 以清除螢幕內容，使手機做好撥打電話的準備。
3. 輸入當地的緊急電話號碼。不同的地區有不同的緊急電話號碼。
4. 按 .

如果正在使用某些功能，您可能需要先關閉這些功能才能撥打緊急電話。請參閱本手冊並向當地服務供應商查詢。

撥打緊急電話時，切記儘量準確地提供所有必要的訊息。記住，在事故現場，手機可能是唯一的通訊工具—未經許可，請勿掛斷電話。





安全資訊與緊急處理方法

■ 認證資訊 (SAR)





此型號手機符合相關無線電波輻射的國際規範。

您的行動電話是一無線電發射和接收器。它的設計和製造完善，發出的射頻輻射不會超出國際規範 (ICNIRP) 建議的限值。這些限值是完整準則的一部分，並規定了適用於一般公眾的 RF 能量的允許標準。此標準是由獨立的科學組織在對科學研究進行了定期和深入的評估後制定的。這些規範已包含了一定的安全係數，以確保各個年齡和健康狀況的安全。

行動電話的輻射標準採用的計量單位是比吸收率 (SAR)。國際規範中規定的比吸收率限值是 1.6 瓦/公斤 (W/kg)*。在測量比吸收率時均採用標準操作姿勢，同時手機在所有測試頻率中發射所宣稱的最高功率下進行。雖然比吸收率是在宣稱的最大功率下進行，手機在操作時的實際比吸收率可能遠遠低於最大值。這是因為手機被設計為可在多種功率下工作，而其在實際操作中僅使用網路連接系統所需的功率。通常，越接近基地站，手機的發射功率就越低。

經測試，此型號手機在耳邊使用時的最高比吸收率值為 1.14 瓦/公斤。儘管不同手機在不同位置上的比吸收率值存在差異，但是都符合 RF 輻射的相關國際規範。以一般使用姿勢(靠耳側)使用本產品，或將本產品放置離您至少 1.5 公分遠的地方來使用時，其手機 RF 曝露值皆符合相關規定標準。佩戴手機套、皮帶夾或手機套時，此類週邊產品並無包含金屬物質，且應保持本手機與頭部的距離至少 1.5 公分。

* 適用於公眾使用的無線電話比吸收率限值是每一公克人體組織平均值不超過 1.6 瓦/公斤 (W/kg)。此標準已包含相當大的防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因測量誤差而引起的差異。

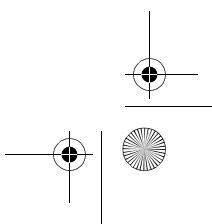

有限保證

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

1. 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
2. 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家（或地區）之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家（或地區）有效。
3. 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
4. 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
5. 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
6. 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點收回維修「產品」。
7. 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a. 「產品」會受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - b. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c. 「產品」系列號碼或附件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - d. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f. 電池短路、電池或電池單元的密封裝置被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在其被指定使用的設備上。
8. 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b. 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - d. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定SIM卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 - f. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
9. 任何適銷性的默示保證，或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
10. 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
11. 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
12. 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
13. 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。



索引

字母

AC-1001C 旅行充電器 29
SIM 卡服務 (功能表 9) 27
Web (功能表 8) 26

四劃

中斷服務連結 26
心律調整器 31
手機 4
手機設定 23
手機簡介 — 掀蓋打開 4
手機簡介 — 掀蓋關上 4
文字訊息 (簡訊服務) 15
日曆 24

五劃

充電和放電 28
功能表
 功能清單 14
功能表功能 15
可能引起爆炸的環境 32

六劃

交通安全 31
在待機模式下按瀏覽鍵尋找 20
多媒體訊息 16
多媒體訊息設定 18
多媒體訊息儲存空間已滿 18
多媒體資料 (功能表 5) 23
安全規定 v
安全資訊與緊急處理方法 31
安裝 SIM 卡 1
安裝和取出電池 2
收件匣提示 26

七劃

刪除聯絡人 21
助聽器 31
汽車 32

八劃

使用功能表 13
明文規定的場所 32

九劃

保密設定 23
待機模式 5
待機模式下的一些快捷鍵 6
待機模式下的小螢幕 5
待機模式下的主螢幕 5
為每個姓名儲存多個電話號碼 20
為連絡人增加影像 20
計算器 25

十劃

倒數計時器 25
個人化快捷操作 22
原廠設定 23
原廠週邊產品 29
時間和日期設定 22
訊息 (功能表 1) 15
訊息設定 18

十一劃

密碼 vii
接聽或拒絕來電 7
設定 (功能表 4) 21
設定手機以使用服務 26
通訊錄 (功能表 3) 19
通訊錄的其他功能 21



通話功能 7
通話記錄 (功能表 2) 19
通話設定 22
通話期間選項 7
連結服務 26

十二劃

單鍵撥號 7
尋找
姓名和電話號碼 20
週邊產品 vi
開始使用 1
開機和關機 3

十三劃

照顧與維修 30
遊戲 25
電子秘書 (功能表 6) 24
電子設備 31
電池充電 2
電池資訊 28
電源 29
電源種類
電池 29

十四劃

緊急電話 32
語音訊息 18

十五劃

廣播訊息 18
撥打電話 7
撥打緊急電話 33
複製聯絡人 21
鬧鐘 24

十六劃

操作模式 21
操作環境 31
螢幕設定 22
選擇通訊錄設定 19




十七劃

儲存姓名和電話號碼 (新增姓名)
20

應用程式 (功能表 7) 25


十八劃

瀏覽服務網頁 26
簡介 vii





9235874_3129_zh_tw.book Page 38 Friday, June 10, 2005 2:54 PM



38

