


A man and a woman are lying on a dark grey textured blanket spread out on a grassy field. They are looking at each other and smiling. In the background, there is a blurred view of a car and some greenery under a clear sky.

NOKIA 6102

快速使用指南

按鈕和組件

- 聽筒 (1)
- 主螢幕 (2)
- 左選擇鍵 (3)
- 中間選擇鍵 (4)
- 右選擇鍵 (5)
- 音量鍵 (6)
- 四向導覽鍵 (7)
上、下、左、右捲動。
捷徑，進入可選擇的功能
- 通話鍵 (8)
- 即按即說 (PTT) 鍵和相機快門鍵 (9)
- 紅外線介面 (10)
- 結束和電源鍵 (11)
- 充電器插孔 (12)
- 週邊產品插孔 (13)
- 麥克風 (14)

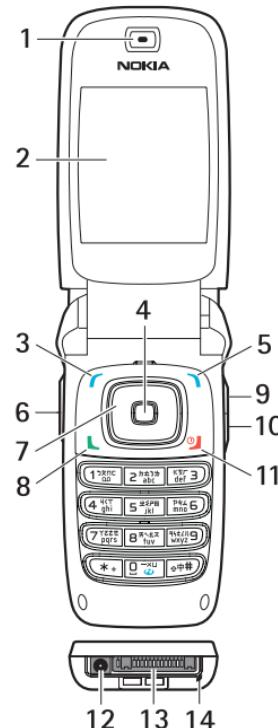

喇叭 (15)

相機鏡頭 (16)


小螢幕 (17)



安全規定

如需更完整的詳細資訊，請參閱另一本用戶指南。請勿將本快速指南當作完整的用戶指南使用，因為完整的用戶指南內含有重要的安全與維護資訊。

安裝SIM卡和電池

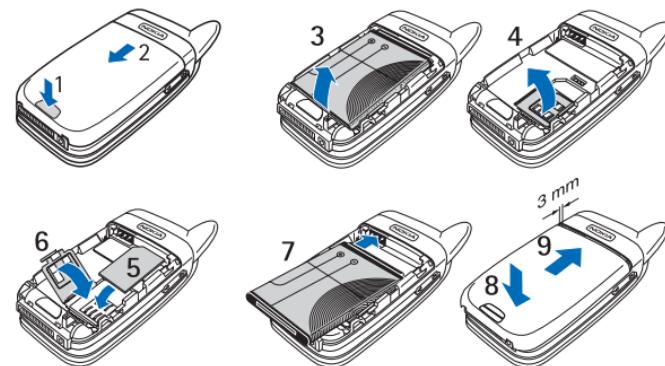

行動電話開機和關機

 警告：在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

按住結束鍵。

若行動電話要求輸入PIN碼或UPIN碼，請輸入該碼（會顯示為 ****），然後按**確認**。

組態設定

要使用某些系統服務（例如：行動網路服務、MMS、Nokia Xpress語音簡訊，或者遠端Internet伺服器同步處理）之前，您的行動電話必須先有正確的組態設定。

隨插即用服務

當您初次將行動電話開機時，行動電話也許會要求您從服務供應商載入組態設定（系統服務）。

組態設定服務

您也可以直接要求以組態設定的方式取得設定。如需得知是否有提供這些設定的相關資訊，請洽詢您的行動電話系統業者、服務供應商、離您最新的Nokia授權經銷商，或者查看Nokia網站支援區(www.nokia.com/support)的內容。



接聽或拒絕來電

	手機闔上	手機打開
接聽來電	打開手機	按通話鍵
結束通話	闔上手機	按結束鍵
拒絕來電	打開手機 然後 在1.5秒內按結束鍵。	按結束鍵或 闔上手機

若已將相容手機連接到行動電話，按耳機鍵便可接聽來電或結束通話。

待機模式中的快捷鍵

- 要進入已撥號碼清單，請按一下通話鍵。
捲動到想要的號碼，然後按通話鍵。
- 要開啟網路瀏覽器，請按住0。
- 要撥打語音信箱，請按住1。
- 將導覽鍵當成捷徑使用。
要定義捷徑，請選擇功能表 > **設定** > **我的快捷操作**。

行動電話功能

選擇功能表可進入以下行動電話功能：

訊息

建立、發送、開啟和管理訊息：SMS、MMS、語音簡訊、快閃訊息和電子郵件（系統服務）

通話記錄

列出未接來電、已接來電和已撥電話

通訊錄

將姓名和電話號碼儲存在SIM卡和手機記憶體

設定

自訂您的操作模式、佈景主題、鈴聲和捷徑，並設定其他功能

多媒體資料

管理圖案、影像、影片、錄音檔和鈴聲

影音工具

啓動相機、收音機和錄音機

電子秘書

進入鬧鐘、日曆、備註、計算機和其他實用功能來管理每一天

應用程式

啓動遊戲和其他程式

即按即說

按即按即說鍵便可直接進行語音通訊（系統服務）

Web

存取行動Internet服務（系統服務）

SIM卡服務

SIM卡提供的其他服務

■相機



拍照

選擇功能表 > [影音工具](#) > [相機](#) > 拍攝，或者按相機快門鍵。

要拍攝下一張照片，請選擇返回；要將照片附加在多媒體訊息發送出去，請選擇發送。行動電話會將拍攝的相片儲存在[多媒體資料](#) > [影像](#)。

自拍

選擇功能表 > [影音工具](#) > [相機](#)。

闔上掀蓋，然後將小螢幕當成觀景窗使用。按一下相機快門鍵。打開手機觀看拍攝的相片。

錄影

選擇功能表 > [影音工具](#) > [相機](#)。要選擇影片模式，請向左或向右捲動，或者選擇操作 > [影片](#)，然後選擇錄製。要停止錄影，請選擇停止。行動電話會將錄製的短片儲存在[多媒體資料](#) > [短片](#)。

收音機

FM收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容耳機或週邊產品附接到本裝置，才能使FM收音機運作正常。



將相機耳機連接到行動電話，然後選擇功能表 > **影音工具** > **收音機**。使用音量鍵來調整音量。

儲存電台頻道

1. 要開始搜尋頻道，請選擇並按住 **◀** 或 **▶**。快速按 **◀** 或 **▶** 以每次0.05 MHz變更收音機頻道。
2. 要將頻道儲存到記憶體位置1到9，請按住對應的數字鍵。要將頻道儲存在10到20的記憶體位置，請快速地按1或2，然後按住想要的數字鍵0到9。
3. 輸入頻道名稱，然後選擇確認。

進入已儲存的電台頻道

要變更電台頻道，請按一下耳機鍵，或者選擇▲或▼，或者快速按一下對應的數字鍵。

Nokia Xpress語音簡訊

要輕鬆建立與發送語音簡訊，請使用多媒體訊息服務（系統服務）。

建立語音簡訊

選擇功能表 > **訊息** > **建立訊息** > **語音簡訊**。選擇 ● 可開始錄音，而 ■ 則可停止錄音。

要發送訊息，請選擇**發送** > **最近使用名單**、**至電話號碼**、**至電子郵件地址**或**至多人**。視您的行動電話系統業者而定，也許還可使用更多選項。

從清單選擇連絡人，或者直接輸入收訊人的電話號碼或電子郵件地址，或者進入**通訊錄**搜尋。選擇確認發送訊息。

接收語音簡訊

當行動電話收到語音簡訊時，螢幕會顯示收到1個語音簡訊。選擇**播放**可收聽訊息內容。

佈景主題

要讓行動電話更有個人風格？選擇功能表 > **設定** > **佈景主題**，然後開始揮灑您的創意。要風格 – 多款顏色模式和背景圖案任您選擇。選擇**選擇佈景主題**可開啓**佈景主題**資料夾。瀏覽各個佈景主題，然後選擇



一個設定在行動電話。選擇**佈景主題下載**可開啟連結清單下載更多佈景主題。

鈴聲



新增個人鈴聲到**佈景主題**來自訂您的行動電話。選擇功能表 > **設定** > **鈴聲** > **鈴聲**或**訊息提示聲**。選擇**打開多媒體資料瀏覽**鈴聲資料，然後選擇一個鈴聲設定在行動電話。

要從網路下載更多鈴聲，請選擇功能表 > **Web** > **下載連結** > **鈴聲下載**。

除了原音鈴聲與和弦鈴聲之外，您還可以下載MP3鈴聲。

Nokia網站支援

請查看 <http://www.nokia.com/support> 或者您當地的Nokia網站以取得最新版的用戶指南、新增資訊、下載以及與您的Nokia產品相關的服務資訊。

電腦端套件

有了Nokia電腦端套件，您就可以輕鬆將電腦中的內容（例如：鈴聲）傳輸到行動電話。您可以在行動電話和電腦間保留不同的行程和內容，也可以輕鬆地將行動電話拍攝的相片傳輸到電腦。請從 <http://www.nokia.com/support> 下載電腦端套件。

Copyright © 2005 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存全部或部分的內容。

Nokia、Nokia Connecting People、Xpress-on（使用者可前後自行更換的彩色外殼）與Pop-Port是Nokia Corporation的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

9241380/第1版