

更多資訊

如果您有任何與產品相關的問題，歡迎您透過下列方式與我們聯繫：
 請來電至本公司的諾基亞客專專線 電話：(02) 3234-9700
 或是瀏覽本公司的台灣網站網址：www.nokia.com.tw
 或至「諾基亞行動電話館」、「諾基亞客戶服務中心」以獲得更多產品資訊：

諾基亞行動電話館

行動電話館	地址	電話
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 (紐約紐約購物中心)	(02) 8780-9333
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號 (近精明商圈)	(04) 2328-8588
台中老虎城店	台中市西屯區河南路三段 120 號 1F	(04) 2255-3777
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號 (近新光三越及太平洋 Sogo 百貨)	(07) 334-8000

諾基亞客戶服務中心

服務中心	地址	電話
台北八德店	台北市八德路二段 255 號 1 樓	(02) 27511575
台北南京店	台北市南京東路五段 16 號 1 樓	(02) 27677377
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 4F	(02) 23454648
台北光華店	台北市臨沂街 1 號 (光華商圈)	(02) 23416969
台北內湖店	台北市瑞光路 578 號 1 樓	(02) 26581285
中和店	台北縣中和市中山路二段 359 巷 1 號	(02) 32340688
桃園平鎮店	桃園縣平鎮市廣明路 71 號	(03) 4948399
新竹店	新竹市建功一路 99 號 1 樓	(03) 5752066
台中 NOVA 店	台中市英才路 512 號 2 樓	(04) 23015252
台中河南店	台中市南屯區河南路 4 段 530 號	(04) 23805000
嘉義店	嘉義市忠孝路 463 號	(05) 2784222
台南店	台南市公園北路 141 號	(06) 2231288
高雄明華店	高雄市鼓山區明華路 337 號	(07) 5520918
高雄山東店	高雄市三民區山東街 51 號	(07) 3222445
屏東店	屏東市勝利路 113 號	(08) 7344771
羅東店	宜蘭縣羅東鎮光榮路 342-1 號	(039) 605007
花蓮店	花蓮市國聯二路 87 號	(038) 312966

Additional Information

If you have any product-related questions, you are welcomed to contact us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line.

Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL: www.nokia.com.tw

Or, you can visit Nokia Professional Centres and Nokia Care Centres to obtain more product-related information:

Nokia Professional Centres:

Professional Centres	Address	Tel
Nwe York New York branch, Taipei	No. 12, Song Shou Rd., Xinyi District, Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei	(02) 8780-9333
Jing Cheng branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung	(04) 2328-8588
Lao Hu Cheng Branch, Taichung	1F., No.120, Sec. 3, Henan Rd., Situn District, Taichung	(04) 2255-3777
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store	(07) 334-8000

Nokia Care Centres:

Care Centres	Address	Tel
Ba De branch, Taipei	1F, No. 255, 2nd Sec. Ba De Rd., Taipei	(02) 27511575
Nan Jing branch, Taipei	1F, No.16, 5th Sec. Nan Jing East Rd., Taipei	(02) 27677377
New York New York branch, Taipei	4F, No. 12, Song Shou Rd., Xinyi District, Taipei	(02) 23454648
Neihu branch, Taipei	1141F., No.578, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei	(02) 26581285
Guanghua branch, Taipei	No.1, Linyi St., Zhongzheng District, Taipei (Guanghua shopping district)	(02) 23416969
Zhonghe Branch	No.1, Lane 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County.	(02) 32340688
Pingzhen branch, Taoyuan	No.71, Guangming Rd., Pingzhen City, Taoyuan County	(03) 4948399
Hsinchu branch	1F., No.99, Jiangong 1st Rd., Hsinchu City	(03) 5752066
NOVA branch, Taichung	2F., No.512, Yingcai Rd., North District, Taichung.	(04) 23015252
Henan branch, Taichung	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun District, Taichung	(04) 23805000
Chiayi branch	No.463, Jhongsiao Rd., Chiayi.	(05) 2784222
Tainan branch	No.141, Gongyuan N. Rd., North District, Tainan	(06) 2231288
Minghua brance	No.337, Minghua Rd., Gushan District, Kaohsiung	(07) 5520918
Shandong branch, Kaohsiung	No.51, Shandong St., Sanmin District, Kaohsiung	(07) 3222445
Pingtung branch	No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County	(08) 7344771
Luodong branch	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Town, Yilan County	(039) 605007
Hualien branch	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County	(038) 312966

聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 RM-139 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。此聲明 (Declaration of Conformity) 的全文可在 http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 中找到。

CE 168

Copyright © 2006 Nokia. 版權所有，翻印必究。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件裡之部分或全部的內容。

Nokia 與 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune（諾基亞音調）是 Nokia Corporation 的聲音標記。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利權。版權所有，翻印必究。



包含 RSA BSAFE 密碼編譯或來自 RSA Security 的安全協定軟體。



Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

此產品是以 MPEG-4 Visual Patent Portfolio License 為基礎進行授權，(i) 與由從事個人及非商業活動的消費者以符合 MPEG-4 Visual Standard 進行編碼的資訊一同使用，以用於個人用與非商業用途，以及 (ii) 與授權視訊供應商提供的 MPEG-4 視訊一同使用。沒有給予任何授權或暗示任何授權可做為其他用途。

其他資訊，包括與促銷、內部和商業用途相關的資訊，也許可以從 MPEG LA, LLC 取得。請見 <http://www.mpegla.com>。

Nokia 奉行持續發展的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia 保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱 www.nokia.com.tw。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

9243395

第 2 版

產品名稱/型號	Nokia N6708 行動電話
額定電壓/頻率	3 V, GSM 900/1800/1900 MHz
總額定消耗電功率	GSM 900: 2W; GSM 1800/1900: 1W
製造年份/製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及IMEI號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
功能規格	符合GSM行動電話標準
使用方法/注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請洽當地經銷商或諾基亞服務專線 (02)3234-9700
製造（進口、代理） 廠商名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段100號10樓

目錄

1. 瞭解本裝置	1	輸入中文字元.....	14
正面圖.....	1	使用手寫識別法輸入文字和數字.....	14
背面圖（背面外殼打開）.....	2	輸入拉丁字母和數字字元.....	14
左側圖.....	3	輸入中文字元.....	15
右側圖.....	3	4. 使用電話功能	16
主畫面.....	4	撥電話.....	16
狀態列圖示.....	4	從電話畫面撥電話.....	16
觸控筆.....	5	從通訊錄撥電話.....	16
2. 將裝置準備好以供使用	7	從通話記錄撥電話.....	16
安裝SIM卡.....	7	使用單鍵撥號撥電話.....	17
電池安裝與充電.....	9	使用聲控撥號撥電話.....	17
電池安裝.....	9	接聽來電.....	17
取出電池.....	10	結束通話.....	18
電池充電.....	11	通話期間操作.....	18
初始設定.....	11	調整音量.....	18
3. 基本操作	12	保留/恢復通話.....	18
將本裝置開機/關機.....	12	在通話期間撥另一通新通話.....	18
將本裝置開機.....	12	在通話期間接聽來電.....	18
將本裝置關機.....	12	切換通話.....	18
瀏覽螢幕畫面.....	12	結束進行中的通話.....	18
輸入文字和數字.....	13	會議通話.....	18
使用虛擬鍵盤輸入文字和數字.....	13	在會議通話期間私下與一方通話.....	19
輸入拉丁字母和數字字元.....	13	在會議通話期間中斷與一方的通話.....	19
		結束會議通話.....	19

通話記錄.....	19	將通訊錄匯出到SIM卡.....	32
通話記錄選項.....	20	查看通訊錄.....	32
其他操作.....	20	管理通訊錄資料夾.....	32
結束所有通話.....	20	管理聯絡人.....	33
顯示費用.....	20	持有人名片.....	35
撥號到語音信箱.....	20	聯絡人偏好設定.....	35
隱藏/顯示我的號碼.....	21	行事曆.....	36
傳輸聲音.....	21	建立新行事曆項目.....	36
撥打緊急號碼.....	21	行事曆畫面.....	36
新增單鍵撥號.....	21	管理行事曆項目.....	37
移除單鍵撥號.....	22	管理行事曆資料夾.....	38
將號碼加入通訊錄.....	22	設定行事曆捷徑.....	38
複製/貼上號碼.....	22	記事本.....	38
調整通話設定.....	22	建立備註.....	38
調整音效與提示.....	23	管理備註.....	39
啓用/停用自動鍵盤鎖定.....	23	管理記事本資料夾.....	39
進入說明.....	23	設定.....	40
5. 使用應用程式.....	24	裝置.....	40
主畫面.....	24	連結.....	42
本裝置應用程式.....	24	網路.....	42
訊息.....	27	安全性.....	47
建立與發送訊息.....	27	管理員.....	47
訊息資料夾.....	30	攝影機.....	54
接收與查看訊息.....	30	拍照.....	54
通訊錄.....	31	錄影.....	55
建立新聯絡人.....	31	拍照和錄影時的攝影機選項.....	56
從SIM卡匯入通訊錄.....	32	影像設定.....	56

影片設定	57	時間	70
音樂播放機	57	查看目前的時間和日期	70
播放音樂	57	設定時間和日期	70
播放音樂時的可用操作	58	待辦事項	71
管理歌曲	58	建立新工作	71
管理音樂資料夾	60	查看工作	72
影片播放器	60	管理工作	72
使用影片播放器觀看影片	60	管理工作資料夾	73
管理影片資料夾	61	待辦事項偏好設定	73
PhotoBase	61	計算機	73
觀看影像	61	語音	74
整理影像	62	建立新語音備忘錄	75
發送影像	62	播放語音備忘錄	75
編輯影像	63	刪除語音備忘錄	75
將特效加入影像	64	發送語音備忘錄	75
網際網路	66	使用自動增益控制功能 (AGC) 錄音	76
連線到網際網路或中斷網際網路連線	66	線上服務	76
開啓網際網路瀏覽器	66	GPRS資料記錄	76
開啓網頁	66	查看GPRS資料記錄	76
瀏覽時可使用的按鍵操作	67	重設GPRS資料計數	77
將網頁設爲書籤	67	刪除GPRS資料記錄	77
儲存網頁以離線瀏覽	67	6. 擴充本裝置功能	78
瀏覽已設爲書籤的網頁	68	安裝應用程式	78
瀏覽網頁時可用的操作	68	從網際網路安裝應用程式	78
管理書籤	69	從安裝檔案安裝應用程式	78
管理書籤資料夾	69	解除安裝應用程式	78
瀏覽器偏好設定	69	安裝/移除記憶卡	78

安裝標準 SD 記憶卡	79	系統問題	88
安裝 Mini SD 記憶卡	79	10. 電池資訊	89
移除記憶卡	79	充電與放電	89
格式化記憶卡	80	11. 原廠週邊產品	90
重新命名記憶卡	80	電源管理	90
7. 管理及個人化本裝置	81	AC-1001C 充電器	90
管理應用程式	81	12. 照顧與維修	91
應用程式分類	81	13. 其他安全資訊與緊急處理方法	92
設定應用程式捷徑列上的應用程式	81	操作環境	92
檔案管理	81	醫療裝置	92
個人化本裝置	81	心律調整器	92
操作模式設定檔	81	助聽器	92
選擇操作模式設定檔	82	汽車	93
8. 連結裝置以及同步處理	83	可能發生爆炸的環境	93
將裝置與其他裝置連結	83	緊急電話	93
紅外線傳輸	83	若要撥緊急電話	93
USB 連線	83	認證資訊 (SAR)	94
藍芽連線	83	14. 有限保證	95
同步處理資料	85	15. To obtain an English user's guide	96
與伺服器進行遠端同步處理	85		
9. 疑難排解資訊	86		
通話相關問題	86		
訊息問題	86		
網際網路問題	87		
應用程式問題	87		
連線問題	88		

<備註>

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開啓本裝置。



行車安全第一

請遵循所有當地法律。行車途中請務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全當為首要顧慮。



干擾

所有的無線裝置都可能受到干擾，影響效能。



在醫院內請關機

請遵守所有相關限制。在醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機

請遵守所有相關限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



加油時請關機

在加油站時請勿使用本裝置。也不要靠近燃料或化學物質的地方使用。



進行爆破時請關機

請遵守所有相關限制。進行爆破工程時，請不要使用本裝置。



正確使用

請依照本產品文件資料的解說，僅以正常姿勢使用本裝置。非必要時請勿碰觸天線。



合格的服務

唯有合格的服務人員才可安裝或維修本產品。



週邊產品與電池

請僅使用經過認可的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



防水性

本裝置無法防水。請保持乾燥。



備份資料

請記得備份所有重要資料或保留所有重要資料的手寫記錄。



連接其他裝置

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。



緊急電話

確定行動電話已開機並位於服務區域內。視需要多按幾次  鍵以清除螢幕，並回到一開始的顯示畫面。輸入緊急電話號碼，然後按  鍵。說明您的位置。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

系統服務

您必須先申請無線服務供應商的服務才能使用行動電話。能否使用本裝置中的大部分功能須視執行於無線系統中的功能而定。並非所有系統皆有提供這些系統服務，或者您可能需要洽詢服務供應商以取得特殊設定，才能使用系統服務。您的服務供應商可能需要提供您使用方法的額外說明，並解釋相關的費用。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務供應商可能已設定停用或關閉您行動電話中的某些功能。若是如此，這些功能就不會出現在本裝置的功能表上。本裝置可能已特別設定過。這些設定可能包括功能

表名稱、順序和圖示的變更。如需更多資訊，請洽詢您的服務供應商。

本裝置支援在 TCP/IP 通訊協定上執行的 WAP 2.0 通訊協定（HTTP 和 SSL）。本裝置的某些功能（例如：多媒體訊息、網頁瀏覽、電子郵件，以及使用瀏覽器或透過多媒體訊息下載內容）必須受到相關技術的支援才能使用。

如需瞭解是否可使用 SIM 卡服務以及相關資訊，請洽詢您的 SIM 卡供應商（可能為您的服務供應商、行動電話系統業者或其他廠商）。

關於本裝置

本指南所述的無線裝置，業經認證適用於 EGSM 900/GSM 1800/1900 網路系統。關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

使用本裝置的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重他人的隱私權和合法之權利。

在拍照或攝影，以及使用相片或影片時，請遵循所有相關法律規定並尊重當地風俗，以及尊重他人的隱私權和合法之權利。




警告：您必須先將本裝置開機才能使用裝置的各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開啓本裝置。

請僅搭配 **Nokia** 認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

< 備註 >

1. 瞭解本裝置

正面圖

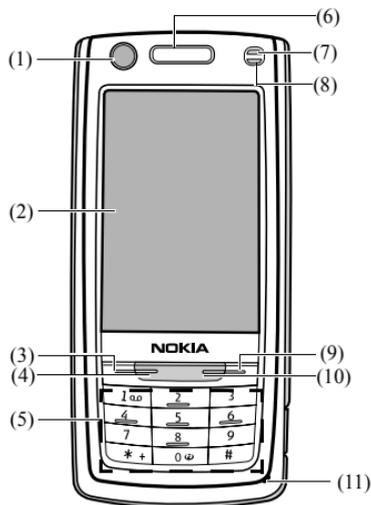


編號	名稱	說明
(1)	電源鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 按住此鍵約三秒鐘，便可將本裝置開機或關機。 • 當本裝置處於休眠模式時，按此鍵可啟動本裝置。 • 當本裝置未處於休眠模式時，按此鍵可開啓「電源」功能表，讓您選擇想要的使用者操作模式。
(2)	觸控螢幕	用來顯示資訊和操作功能的介面。
(3)	通話鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 若有來電，按此鍵可接聽來電。 • 在「電話」畫面或主畫面中，按此鍵可存取通話記錄。
(4)	左選擇鍵	按此鍵可進入預設模式。預設的設定為 通訊錄 。
(5)	鍵盤	讓您輸入數字和符號，以及在各功能表和畫面中瀏覽。
(6)	聽筒	發出聲音。
(7)	系統狀態/ 來電指示燈	<ul style="list-style-type: none"> • 閃藍光：目前位於註冊系統內。 • 快速閃藍光：有來電。
(8)	電池/訊息 指示燈	<ul style="list-style-type: none"> • 閃黃光：有新訊息或未接來電，或者有透過紅外線或藍芽傳輸的檔案。 • 亮紅光：電池正在充電。 • 閃紅光：電池電力不足。

瞭解本裝置


(9)	結束鍵	<ul style="list-style-type: none">• 接到來電時，按此鍵可拒絕來電。• 在主畫面中，按此鍵可進入「電話」畫面。
(10)	右選擇鍵	按此鍵可進入預設模式。預設的設定為行事曆。
(11)	麥克風	接收聲音。

■ 背面圖 (背面外殼打開)

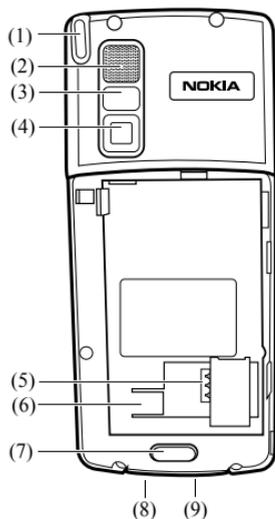


編號	名稱	說明
(1)	觸控筆和觸控筆槽	收納觸控筆。
(2)	擴音器	發出聲音。
(3)	自拍鏡	自拍時使用。
(4)	攝影機	內建型攝影機，可用來拍照和錄影。
(5)	SIM卡插槽	讓您插入SIM卡。
(6)	SIM卡固定處	將SIM卡固定住。
(7)	電池蓋卡榫	將電池蓋固定住。
(8)	USB連接埠	透過提供的資料傳輸線連接到電腦。
(9)	電池充電器插孔	連接到電池充電器。

左側圖

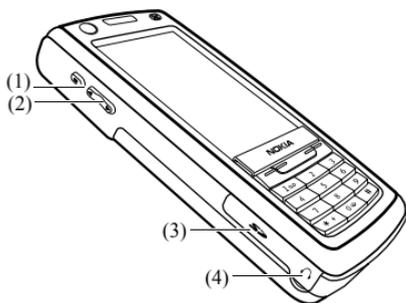


編號	名稱	說明
(1)	功能快捷鍵	<ul style="list-style-type: none"> 可讓您設定成快捷鍵以進入想要的功能。 按此鍵可進入預設模式。預設的設定是主畫面。 依據預設，在「電話」畫面中，按住此鍵約三秒可啟動聲控指令。
(2)	音量控制鍵	可讓您控制音量。
(3)	記憶卡插槽	可讓您安裝SD記憶卡。
(4)	耳機插孔	將本裝置連接到相容耳機。

右側圖

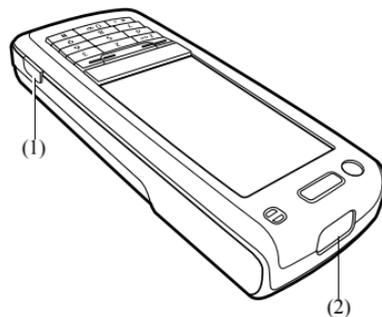

編號	名稱	說明
(1)	攝影機鍵	<ul style="list-style-type: none"> 按住此鍵約三秒可進入「攝影機」畫面來拍照或錄影。 在攝影機模式時，按此鍵可拍照或開始/停止錄影。
(2)	紅外線窗	連接到支援紅外線傳輸的其他裝置。

主畫面

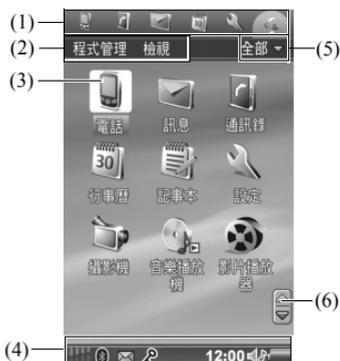

編號	名稱	說明
(1)	應用程式快捷列	包含捷徑圖示，以快速存取到常用的應用程式。您也可以自訂此快捷列。
(2)	功能表列	顯示每個應用程式畫面中的功能表選項。
(3)	應用程式圖示	可讓您存取本裝置的應用程式。輕碰圖示可開啓其代表的應用程式。
(4)	狀態列	顯示各種狀態圖示。
(5)	資料夾功能表	輕碰此項目可開啓一個功能表，您可以在此功能表利用不同的資料夾來分類您的應用程式或資料。
(6)	捲動箭號	輕碰此按鈕的上或下箭號可向上或向下捲動畫面中的頁面。

狀態列圖示


圖示	說明
	表示訊號強度。顯示越多指示條，就表示訊號接收越好。出現垂直的綠色指示條就表示已連接到 GPRS 系統。 <ul style="list-style-type: none"> ●■■■■ 圖示表示有找到 GSM 系統訊號，但是沒有連接到 GPRS 系統。 ●■■■■ 圖示表示可使用 GPRS 系統，但是沒有連接到 GSM 系統。
	表示聲音設定的狀態。 <ul style="list-style-type: none"> 🔊：喇叭已開 🔊)：擴音器正在使用中 🔊x：本裝置目前位於靜音模式 🔇：麥克風已靜音
	表示電池的狀態。 <ul style="list-style-type: none"> 🔋：電池電力充足 🔋：電池電力不足
	當通話進行中時出現。
	表示有未接來電。
	表示來電已轉接到其他電話。
	當有新簡訊時會出現此圖示。
	當有新的多媒體訊息時會出現此圖示。

	當有新簡訊和多媒體訊息時會出現此圖示。
	當有新電子郵件時會出現此圖示。
	表示紅外線傳輸正在進行中。
	表示紅外線功能已開啓。
	<ul style="list-style-type: none"> • 表示藍芽連線功能已開啓。 • 表示本裝置可在藍芽系統中被搜尋到。 • 表示藍芽傳輸正在進行中。
紅色	
白色	
綠色	
	當耳機已連接到本裝置時會出現此圖示。
	當鍵盤被鎖住時會出現此圖示。
	表示可使用虛擬鍵盤。
	若已在 通話設定 中設定拒絕來電者清單，就會出現此圖示。


■ 觸控筆

觸控螢幕和觸控筆的設計可讓您輕鬆在本裝置上輸入和瀏覽資訊。

您可以輕輕地從觸控筆槽拉出觸控筆，如下圖所示：

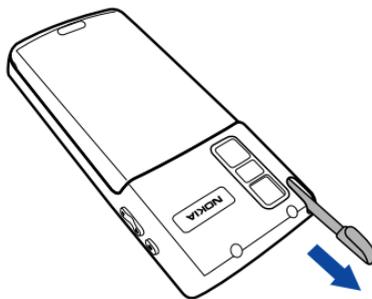

觸控筆可以再拉長，以方便您使用。

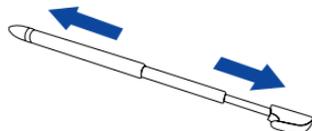

若要收回觸控筆，請慢慢地將筆插回觸控筆槽。

您可以使用觸控筆尖碰觸畫面上的圖示並執行該圖示所代表的功能。在本使用指南中，此動作即為「輕碰」圖示。您也可以配合手寫輸入法來使用觸控筆輸入文字和號碼。



 **重要：**請僅使用 Nokia 認可的觸控筆來搭配使用本裝置。使用其他觸控筆可能會導致本裝置的保固失效，並損壞觸控輸入板。請避免刮傷觸控輸入板。請勿使用原子筆、鉛筆或其他尖銳物品在觸控輸入板上輸入文字。

2. 將裝置準備好以供使用

■ 安裝SIM卡

在向系統服務供應商申請完成之後，您就會收到SIM（用戶識別模組）卡。此卡是用來儲存您向系統服務供應商所申請的服務。例如，您的電話號碼和電話簿資訊。


 **重要：**如需瞭解是否可使用 SIM 卡服務以及相關資訊，請洽詢您的 SIM 卡供應商（可能為您的服務供應商、行動電話系統業者或其他廠商）。

 **請注意：**在沒有插入 SIM 卡的情況下，您仍然可以在離線模式中使用本裝置的某些功能。要設定離線模式，請參閱第 45 頁的「離線」。

 **重要：**將所有 SIM 卡放在孩童接觸不到的地方。


 **請注意：**本裝置並不支援 5 伏特的 SIM 卡。

1. 將本裝置背面朝上，然後找到 SIM 卡插槽的位置。

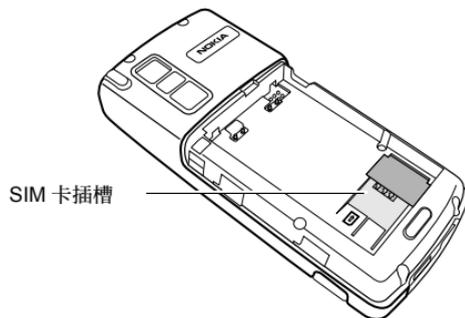


將裝置準備好以供使用


2. 將 SIM 卡滑入 SIM 卡插槽中的金屬片下，讓 SIM 卡的金屬接觸點朝下，缺角處在右下方。

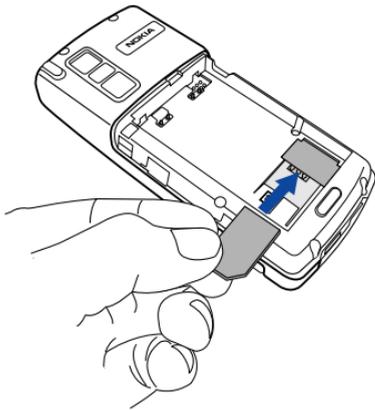

3. 將 SIM 卡固定處向下壓（如圖所示）。

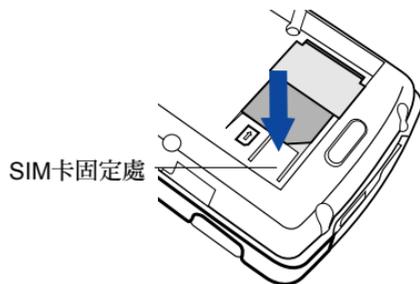

4. 將 SIM 卡推出插槽。

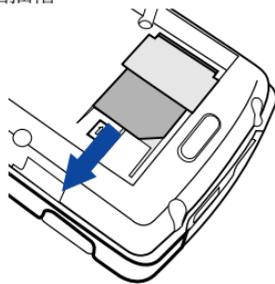

 **秘訣！**若要取出 SIM 卡，請執行下列步驟：


1. 將本裝置關機。
2. 取出電池。

 **請注意：**PIN 碼（個人識別碼）與 SIM 卡有關。此四位數字的密碼會由服務供應商隨附 SIM 卡提供，而且可能會需要在將裝置開機時輸入。如需詳細資訊，請洽詢您的系統服務供應商。


電池安裝與充電

電池安裝

1. 將背面外殼底部的按鈕向下壓，然後將外殼推出本裝置。


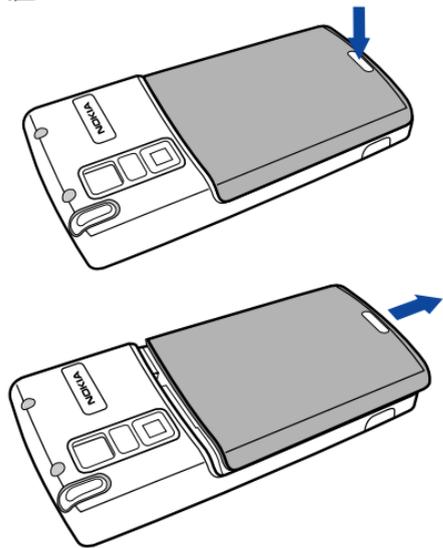


2. 將電池裝入本裝置，讓電池的觸點朝下，而且將電池末端的鋸齒處與本裝置的洞對齊。之後，再輕輕地將電池向下壓將它固定住。

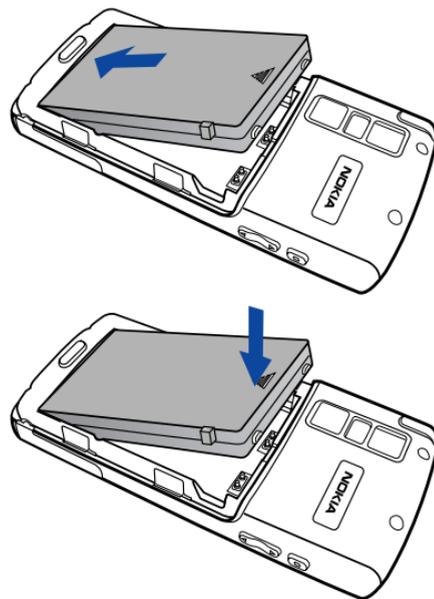

將裝置準備好以供使用


3. 將背面外殼從下方推回本裝置，然後滑入固定。

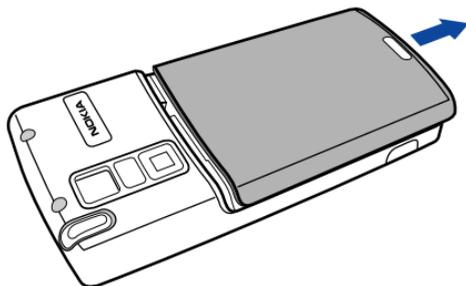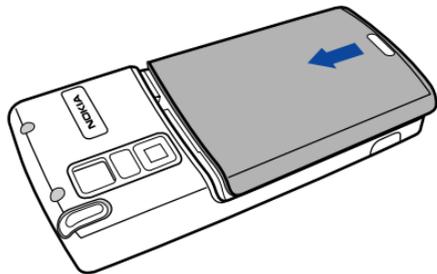


取出電池

1. 將本裝置關機。


2. 將背面外殼底部的按鈕向下壓，然後將外殼推出本裝置。

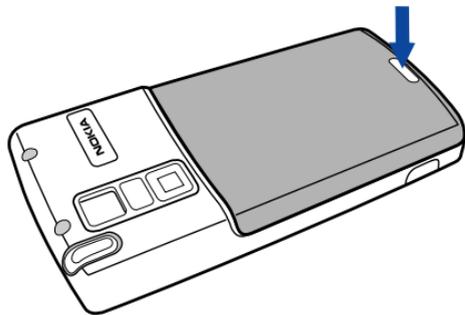

3. 將電池卡榫向後推，然後將電池向上取出。

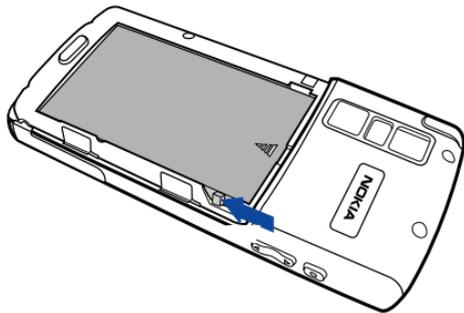

4. 從本裝置取出電池。

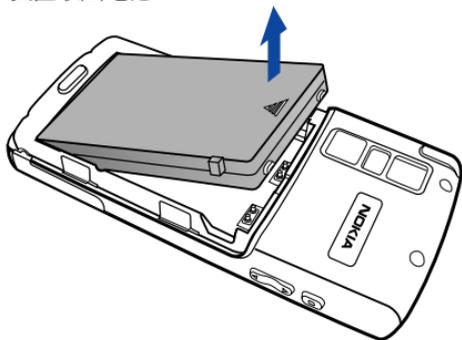

重要：請勿在本裝置開機時取出電池：您可能會遺失儲存在 SIM 卡或 Nokia 6708 記憶體中的所有個人設定。

電池充電

1. 將充電器接頭插入本裝置底部的電池充電器插孔。確認您在插入接頭時箭號是朝上的。
2. 將充電器插入主要電源插座。
3. 在本裝置充電完畢後，請將充電器從主電源插座和本裝置拔出。

請注意：使用旅行用充電器將新電池的電充飽大約需要三小時的時間。但是，實際所需時間可能會有所差異。

- 若要讓電池發揮最佳效能，至少需要經過一次充電再放電的循環。
- 在使用隨附的資料傳輸線將本裝置連接到 USB 時，也可以充電。
- 在充電時，本裝置的螢幕會在關機時指出電池充電的狀態，而且電池 / 訊息指示燈會持續亮紅光。
- 當電池電力不足時，將會在螢幕上出現訊息提示您，而且電池 / 訊息指示燈將會持續閃紅光。當電池完全沒有電時，將會出現另一則訊息提醒您要立即充電。之後本裝置將會立即關機。

■ 初始設定

1. 按住電源鍵約三秒。
2. 數秒內將會出現初始設定畫面，要求您選擇想要使用的語言。使用觸控筆輕碰適當的按鈕和選項，然後再遵照螢幕上的指示進行。

請注意：請參閱第 71 頁的「設定日期和時間」以得知如何設定目前的日期和時間。

3. 基本操作

■ 將本裝置開機/關機

將本裝置開機

按住電源鍵約三秒。之後將會出現歡迎畫面。

本裝置具有隱藏式天線。

▶ 請注意：與使用其他無線發射裝置一樣，本裝置開機時，請盡量不要觸碰天線。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要。在使用本裝置時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長通話時間。

將本裝置關機


在本裝置為開機狀態時，按住電源鍵約三秒。

■ 瀏覽螢幕畫面

您可以使用鍵盤來瀏覽某些應用程式中的畫面。

- 使用觸控筆輕碰想要的圖示可開啓程式或選取選項。
- 使用本裝置上的按鍵可進行簡單的選取和確認：

▶ 請注意：在使用按鍵輸入數字時（例如：在「訊息」畫面或「電話」畫面中），將會停用瀏覽鍵盤。

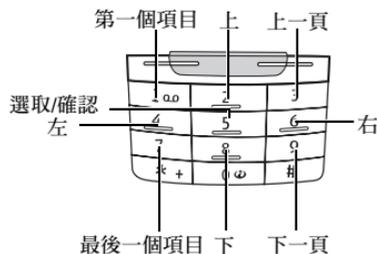


- 按 **2** 鍵可向上移動。
- 按 **8** 鍵可向下移動。
- 按 **4** 鍵可向左移動。
- 按 **6** 鍵可向右移動。
- 按 **5** 鍵可確認選取。
- 按 **1** 鍵可至第一個項目。
- 按 **9** 鍵可至最後一個項目。

輸入文字和數字

本裝置附有強大的虛擬鍵盤功能和手寫識別系統，讓您可以更自然有效地輸入資料。

在需要輸入文字時，螢幕上會顯示下列手寫工具列。



使用虛擬鍵盤輸入文字和數字

若想要輸入/編輯文字和數字，或者當您輕碰狀態列的




圖示時，螢幕上就會出現虛擬鍵盤。在輕碰手寫工具列的



收合手寫工具列後，就會出現



請參閱下圖所示以得知虛擬鍵盤各部位與其功能的詳細說明。

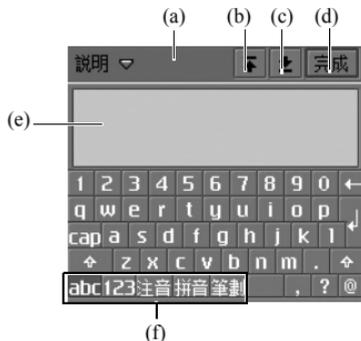

部位	名稱	說明
(a)	編輯功能表	輕碰此圖示可開啓一個功能表，讓您可以選擇 剪下 、 複製 和 貼上 指令，以及設定不同語言的鍵盤。
(b)	前一個欄位按鈕	輕碰此按鈕可至前一個文字輸入欄位。
(c)	下一個欄位按鈕	輕碰此按鈕可至下一個文字輸入欄位。
(d)	完成按鈕	輕碰此按鈕可隱藏虛擬鍵盤。
(e)	文字顯示區	顯示輸入的文字。
(f)	輸入模式按鈕	輕碰這些按鈕可切換不同的輸入模式。



請注意：輸入模式必須視本裝置目前使用的語言而定。

輸入拉丁字母和數字字元

- 輕碰 **abc** 圖示可切換到拉丁字母輸入模式，而按 **123** 圖示則可切換到數字字元輸入模式。
- 在虛擬鍵盤上輕碰想要的按鈕。文字將會出現在文字顯示區。
- 輕碰**完成**按鈕後，文字將會出現在文字輸入欄位。

輸入中文字元

1. 輕碰**注音**、**拼音**或**筆劃**按鈕可切換到注音、拼音或筆劃輸入法。
2. 在虛擬鍵盤上輕碰想要的按鈕。
3. 符合您輕碰的注音符號 / 拼音組合或筆劃的候選字將會出現在候選字區。



若要輸入的中文字元出現在候選字區，輕碰該字後，該字將會出現在文字顯示區。可能的相關字詞將會接著出現在候選字區。您可以直接輕碰來選取相關字詞，或者輕碰鍵盤上的按鍵來繼續輸入其他字元。

4. 輕碰**完成**按鈕後，文字將會出現在文字輸入欄位。

使用手寫識別法輸入文字和數字

需要輸入文字時，手寫工具列將會出現在螢幕上，表示手寫識別功能已就緒。



輸入拉丁字母和數字字元

1. 輕碰**全部**可在拉丁字母、數字字元或符號輸入模式間切換。若目前欄位是數字欄位 — 就會自動切換到數字模式。
2. 在螢幕任一部分由左至右接連輸入。停止輸入時，將會識別輸入的筆劃，然後自動在輸入欄位顯示文字。

- 輕碰 可開啓一個功能表，讓您可以快速輸入特定標點符號。
- 輕碰 可開始新的段落，而 則可加入空格（或者由上至右輸入 ）。要刪除之前輸入的字元，請輕碰 （或由右至左輸入 ）。
- 輕碰 可開啓「簡要說明」。
- 輕碰 或 可分別展開或收合手寫工具列。
- 輕碰 或 可在手寫模式與選取模式間切換。
- 輕碰並拖曳 可調整螢幕上手寫工具列的位置。

輸入中文字元

1. 輕碰 **英文** 可切換至中文輸入模式。



2. 輕碰 **漢字** 可在中文字元、數字字元或符號輸入模式之間切換。
3. 在螢幕上輸入字元。停止輸入時，將會識別輸入的筆劃，並在候選字區顯示可能的候選字。



若要輸入的中文字元出現在候選字區，輕碰該字後，該字將會自動出現在輸入欄位。

- 輕碰 ***** 可開啓一個功能表，讓您可以快速輸入特定標點符號。
- 輕碰 **↶** 可開始新的段落，而 **↷** 則可加入空格（或者由上至右輸入 **└──**）。要刪除之前輸入的字元，請輕碰 **↶**（或由右至左輸入 **──→**）。
- 輕碰 **✎** 可開啓「簡要說明」。
- 輕碰 **⏪** 或 **⏩** 可分別展開或收合手寫工具列。

- 輕碰 **⏩** 可展開候選字區。
 - 輕碰 **✎** 或 **🖱** 可在手寫模式與選取模式間切換。
 - 輕碰並拖曳 **⏪** 可調整螢幕上手寫工具列的位置。
- 要設定手寫識別設定以符合您個人的輸入習慣，請參閱第41頁的「設定smARTwriter」。

4. 使用電話功能

本裝置有提供電話功能，讓您可以：

- 撥打電話與接聽來電。
- 查看通話記錄，包括來電和已撥號碼。
- 使用聲控指令來啟動通話。
- 存取進階電話功能，例如：通話限制和通話轉接。



請注意：如需瞭解是否可使用 SIM 卡服務以及相關資訊，請洽詢您的 SIM 卡供應商（可能為您的服務供應商、行動電話系統業者或其他廠商）。

撥電話

若要撥打電話，您可以使用下列方法：

從電話畫面撥電話

1. 按 （或 ）鍵，然後輕碰 標籤進入「電話」畫面。
2. 輕碰「電話」畫面上的數字按鈕，或者按鍵盤上的數字鍵，便可輸入您要撥出的號碼。



祕訣！要清除錯誤的號碼，請輕碰 按鈕，或者按 鍵。

3. 輕碰 按鈕，或者按 鍵可撥出通話。

從通訊錄撥電話

1. 按 鍵可開啟「通訊錄」畫面。
2. 輕碰以選取包含您要撥出之號碼的聯絡人。該聯絡人將會出現在畫面上。
3. 輕碰記錄的電話號碼，之後便會自動撥出通話。

從通話記錄撥電話

1. 按 鍵，然後輕碰 標籤切換到「通話記錄」畫面。
2. 輕碰以選取「通話記錄」畫面上的通話記錄項目。或者，您也可以按 或 鍵來選擇通話記錄項目，然後按 鍵進行選取。
3. 之後會顯示選取通話記錄項目的內容。輕碰 按鈕，或者按 鍵可撥出通話。

使用單鍵撥號撥電話

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤切換到「單鍵撥號」畫面。
2. 輕碰畫面上的單鍵撥號圖示，或者按住代表您要撥出之號碼（姓名）的鍵盤數字鍵。之後將會自動撥出通話。



請注意：請參閱第 21 頁的「新增單鍵撥號」以得知如何設定單鍵撥號。



祕訣！ 您可以依照下列步驟重撥最後撥出的通話：

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤來進入「電話」畫面，或者輕碰  標籤進入「單鍵撥號」畫面。
2. 連按兩次  鍵。



祕訣！ 您也可以先按本裝置上的數字鍵，再按

 和  鍵來撥出 SIM 卡電話簿中前 100 組號碼。例如，要撥打 SIM 卡電話簿中的第 77 組連絡人號碼，請按 、、、。

使用聲控撥號撥電話

1. 按住功能快捷鍵約三秒。之後將會出現「聲控指令」畫面，提示您說出指令。
2. 說出您要撥打的聯絡人名稱。
3. 本裝置將會識別名稱並撥出通話。



請注意：在吵雜的環境或緊急狀態下使用聲控標籤是很困難的。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

接聽來電

在接到來電時，螢幕上會顯示發話方姓名（若可使用，必須視發話方的電話和系統的設定而定）、照片（若有啟用此功能）和下列選項。

- **接聽**：輕碰此按鈕可接聽來電。您也可以按  鍵接聽來電。
- **靜音**：先暫時關閉鈴聲訊號。您可以稍候選擇輕碰「接聽」按鈕接聽來電，或者**傳送忙線音**按鈕拒絕接聽。
- **傳送忙線音**：輕碰此按鈕可拒絕來電（或按  鍵）。

結束通話

要結束通話，請輕碰**結束**按鈕，或者按  鍵。

通話期間操作

調整音量

1. 在通話期間，輕碰狀態列上的  圖示。之後便會顯示「聲音」對話方塊。或者，您也可以按本裝置左側的音量鍵。
2. 輕碰並拖曳**通話音量**滑塊可調整通話音量。您也可以輕碰**免持通話**或**麥克風靜音**核取方塊在通話期間透過免持通話播出聲音或關閉麥克風的聲音。



警告：使用擴音器功能時，請勿將本裝置拿到耳朵旁，因為聲音可能會太大聲。

保留/恢復通話

在通話期間，輕碰**保留**按鈕可保留目前通話。要恢復保留中的通話，請輕碰**恢復**按鈕。

在通話期間撥另一通新通話

在通話期間，使用電話畫面的數字按鍵，或按鍵盤上的數字鍵可撥打另一通電話。進行中的通話將會自動保留。

在通話期間接聽來電

要在通話期間接聽來電，請輕碰**接聽**按鈕或按  鍵。目前進行中的通話將會自動保留。
掛斷新來電後，將會自動恢復舊的通話。

切換通話

若同時有數通電話在進行中，您可以輕碰**切換**按鈕來切換通話。

結束進行中的通話

要結束所有進行中的通話，請按  鍵。

會議通話



請注意：此功能屬於系統服務功能，而且可能需要額外申請。

- 您必須先啓用來電等候功能，才能使用會議通話功能。詳情請參閱第 52 頁的「來電等候」。

要撥打會議通話：

1. 在通話期間，撥新電話給另一位新的通話方，或者接聽新來電。若有數名通話方，請重複此步驟。

- 輕碰**會議通話**按鈕。所有進行中的通話方都將加入在一起。

在會議通話期間私下與一方通話

- 輕碰您要私下通話的通話方。
- 之後會出現一個功能表。輕碰**私下與一方通話**。選取通話方將變成唯一進行中的通話方，而其他通話方則會自動保留。

在會議通話期間中斷與一方的通話

- 輕碰畫面上的通話方。
- 之後會出現一個功能表。輕碰**中斷與一方通話**。

結束會議通話

要結束會議通話，請輕碰**結束**按鈕。

■ 通話記錄

通話記錄功能會記錄以下通話類型：

- 已接來電（以  圖示表示）
- 撥出電話（以  圖示表示）
- 未接來電（以  圖示表示）
- 拒絕來電（以  圖示表示）

 **祕訣！**若有未接來電，「未接來電」對話將會保留在螢幕上，讓您知道未接來電的數量。輕碰**檢視**按鈕可進入「未接來電記錄」畫面。若輕碰**取消**， 圖示將會保留在螢幕上，而且您可以輕碰該圖示來開啓「未接來電」對話方塊。

要進入通話記錄：

- 按 （或 ）鍵，然後輕碰  標籤開啓「通話記錄」畫面。
- 輕碰**所有通話**可開啓一個功能表，讓您可以選取想要檢視的通話記錄類型。
- 輕碰以選取功能表上的通話類型，然後對應的通話記錄就會出現在螢幕上。
- 輕碰一筆通話記錄，然後詳細資訊就會出現在螢幕上。

 **祕訣！**您可以從通話記錄撥出電話。詳情請參閱第 16 頁的「從通話記錄撥電話」。

通話記錄選項

查看通話資訊

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤開啓「通話記錄」畫面。
2. 輕碰 **電話**，然後選擇**所有通話資訊**。
3. 之後會出現「所有通話資訊」畫面。您可以輕碰**重設**按鈕來重設通話資訊，或者輕碰**完成**按鈕結束。

刪除所有通話記錄

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤開啓「通話記錄」畫面。
2. 輕碰 **電話**，然後選擇**刪除 [所有通話]**。

其他操作

結束所有通話

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤進入「電話」畫面。
2. 輕碰 **電話**，然後輕碰**結束所有通話**可結束所有通話。

顯示費用

啓用此選項後，在結束已撥通話時，螢幕上便會顯示通話的費用。

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤進入「電話」畫面。
2. 輕碰 **電話**，然後輕碰**顯示費用**可結束所有通話。



請注意：服務供應商實際開出的通話和服務帳單可能不盡相同，這要須視網路系統的功能、帳單四捨五入或稅金等等因素而定。要顯示費用，請參閱第 50 頁的「通話設定」先設定通話費用。

撥號到語音信箱

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤進入「電話」畫面。
2. 要撥號到語音信箱，請輕碰 **電話**，然後輕碰**撥號到語音信箱**。

或者，您也可以按住  鍵啓動此功能。



請注意：若沒有設定語音信箱號碼，則將提示您輸入該號碼。語音信箱號碼可從您的系統服務供應商處取得。

隱藏/顯示我的號碼

在撥出電話時，您可以選擇要對通話方隱藏或顯示您的電話號碼。

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤進入「電話」畫面。
2. 勾選或取消勾選**隱藏我的號碼**來隱藏或顯示電話號碼。
3. 輕碰  按鈕，或者按  鍵可撥出通話。

傳輸聲音

在通話期間，您可以使用此功能將通話從已配對的藍芽耳機轉移到手機。

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤進入「電話」畫面。
2. 輕碰**電話**，然後選擇**傳輸聲音**。



請注意：要啓用此功能，您必須先將本裝置與藍芽耳機配對。若已在通話期間將通話從藍芽耳機轉移到本裝置，您就無法再次將通話轉移回藍芽耳機。

撥打緊急號碼

此操作可讓您輕鬆地進入已事先儲存的緊急號碼。

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤進入「電話」畫面。
2. 輕碰**電話**，然後選擇**緊急號碼**。
3. 輕碰以從方塊選擇緊急號碼，然後再輕碰**完成**按鈕開始撥出選取號碼。



秘訣：視您當地的系統服務而定，只要您位於 GSM 系統的涵蓋範圍內，也許就可以在不插入 SIM 卡的情況下撥出緊急號碼。詳情請洽詢您的系統服務供應商。

新增單鍵撥號

方法一（使用觸控筆）

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤切換到「單鍵撥號」畫面。
2. 輕碰以選取空白的單鍵撥號圖示。之後會出現**選擇聯絡人**。
3. 選擇適當的資料夾、輕碰以從該視窗選取一名聯絡人，然後再輕碰**完成**按鈕。

方法二（使用鍵盤）

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤切換到「單鍵撥號」畫面。

使用電話功能

2. 按住鍵盤上任一個代表空白單鍵撥號的數字鍵約三秒。



請注意：您可以按任何數字鍵來新增單鍵撥號，但數字鍵 0 和 1 除外。

3. 之後會出現**選擇聯絡人**。選擇適當的資料夾、輕碰以選取一名聯絡人，然後再輕碰**完成**按鈕。

移除單鍵撥號

1. 按 (或) 鍵，然後輕碰 標籤切換到「單鍵撥號」畫面。
2. 輕碰**編輯**，然後選擇**移除單鍵撥號**。
3. 之後會出現**移除單鍵撥號**視窗。輕碰以選取想要移除的單鍵撥號碼，然後輕碰**完成**按鈕。

將號碼加入通訊錄

1. 按 (或) 鍵，然後輕碰 標籤進入「電話」畫面。
2. 輸入電話號碼。
3. 結束後，輕碰**編輯**，然後選擇**加入至通訊錄**。

複製/貼上號碼

有了此操作，您就可以複製在「電話」畫面輸入的號碼，然後貼到其他應用程式（例如：行事曆），或者在其他應用程式中將號碼複製到「電話」畫面。

複製號碼

1. 按 (或) 鍵，然後輕碰 標籤進入「電話」畫面。
2. 輸入電話號碼。
3. 結束後，輕碰**編輯**，然後選擇**複製號碼**。

貼上號碼

1. 從其他應用程式貼上電話號碼。
2. 按 (或) 鍵，然後輕碰 標籤進入「電話」畫面。
3. 輕碰**編輯**，然後選擇**貼上號碼**。

調整通話設定

您可以使用以下二個方法之一進入通話設定：

- 在「電話」畫面，輕碰**編輯**，然後選擇**通話設定**。
- 輕碰主畫面的 圖示進入**設定**，然後輕碰 標籤上的**通話設定**。

如需通話設定的更多相關資訊，請參閱第50頁的「通話設定」。

調整音效與提示

此操作可讓您自訂本裝置的聲音設定。

1. 按  (或 ) 鍵，然後輕碰  標籤進入「電話」畫面。
2. 輕碰 **編輯**，然後選擇 **音效與提示**。
3. 輕碰以從出現的功能表選取一個操作模式。
4. 從功能表為每個設定項目（例如：**鈴聲**、**簡訊服務**或**多媒體訊息**）選取聲音來調整音效設定，或者選擇**尋找聲音**來尋找本裝置的聲音檔。
5. 輕碰**儲存**按鈕來儲存為選取操作模式所做的設定，或者**完成**按鈕來儲存並套用您的設定。

啓用/停用自動鍵盤鎖定

1. 輕碰「應用程式」捷徑列的  圖示。
2. 輕碰**檢視**，然後選擇**鍵盤鎖定**。
3. 之後會出現「鍵盤鎖定」方塊。輕碰以勾選/取消勾選**啓用自動鍵盤鎖定**核取方塊，然後輕碰**完成**按鈕啓用/停用自動鍵盤鎖定功能。

若自動鍵盤鎖定已啓用，本裝置的按鍵或「電話」畫面的按鈕將會在沒有進行任何按鍵或按鈕操作達30秒時被鎖定。



請注意：當鍵盤鎖定功能啓動時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。



秘訣：您也可以按「電話」畫面中的  鍵，然後再按  鍵來鎖定鍵盤。

- 要解除鎖定鍵盤，請按  鍵，然後再按  鍵。

進入說明

本裝置的「說明」系統可即時提供如何使用本裝置的相關資訊。

要進入「說明」：

1. 按  (或 ) 鍵以進入「電話」畫面。
2. 輕碰**編輯**，然後選擇**說明**。

5. 使用應用程式

■ 主畫面

主畫面是您可以容易進入本裝置各應用程式的地方（例如：行事曆、通訊錄、訊息和網際網路）。

- 輕碰「應用程式」捷徑列的  圖示，接著就會出現本裝置的所有應用程式圖示。輕碰一個應用程式圖示可開啓其代表的應用程式。
- 您也可以輕碰螢幕上方的任何一個圖示。這些捷徑圖示隨時都可看見。要自訂捷徑，請參閱第 81 頁的「設定應用程式捷徑列上的應用程式」。

若本裝置有許多應用程式，您可以在主畫面使用資料夾來加以整理分類。主畫面有預設資料夾，例如：辦公室（商用應用程式專用）和網際網路（網路型應用程式專用）。要將應用程式分類到資料夾，請參閱第81頁的「應用程式分類」。

■ 本裝置應用程式

本裝置已隨附安裝下列應用程式：

電話

可使用電話功能。詳情請參閱第16頁的「使用電話功能」。

訊息

可建立、發送和接收訊息。詳情請參閱第27頁的「訊息」。

通訊錄

可管理您的聯絡人。您的聯絡人資料庫也可用來撥電話或發送電子郵件。詳情請參閱第31頁的「通訊錄」。

行事曆

可用來整理您的私人約會和事件。詳情請參閱第36頁的「行事曆」。

記事本

用來速記備忘的一個實應用程式。詳情請參閱第38頁的「記事本」。

設定

讓您設定本裝置的設定。詳情請參閱第40頁的「設定」。

攝影機

搭配內建攝影機使用此應用程式可拍攝靜態相片和錄影。詳情請參閱第54頁的「攝影機」。

音樂播放機

有了此應用程式，您就可以收聽從電腦傳輸到本裝置的音樂，或者從網際網路下載到本裝置的音樂。詳情請參閱第57頁的「音樂播放機」。

影片播放器

用來播放由內建攝影機所拍攝、從電腦傳輸或從網際網路下載的影片。詳情請參閱第60頁的「影片播放器」。

PhotoBase

讓您查看與編輯本裝置的影像。詳情請參閱第61頁的「PhotoBase」。

網際網路

讓您連線上網並存取許多線上資訊。詳情請參閱第66頁的「網際網路」。

時間

可設定時間/日期資訊和設定鬧鈴。詳情請參閱第70頁的「時間」。

待辦事項

可追蹤每日的待辦事項。詳情請參閱第71頁的「待辦事項」。

計算機

用來計算的小巧計算機。詳情請參閱第73頁的「計算機」。

遠端同步處理

透過遠端連線來執行同步處理。詳情請參閱第85頁的「與伺服器進行遠端同步處理」。

語音

用來錄製和播放語音備忘錄。詳情請參閱第74頁的「語音」。

螢幕保護

用來顯示本裝置的螢幕保護。

線上服務

用來進入系統服務供應商的服務。詳情請參閱第76頁的「線上服務」。

GPRS資料記錄

用來追蹤GPRS的連線記錄。詳情請參閱第76頁的「GPRS資料記錄」。

9 Ball

這是一個撞球遊戲。如需更多資訊，請參閱此應用程式的線上說明。

使用應用程式

要進入線上說明：

1. 開啓「9 Ball」應用程式。
 2. 按  或  鍵，直到螢幕出現「玩法說明」為止。
- 按  鍵可開啓玩法「玩法說明」。

其他應用

此功能可讓您進入需要GPRS連線的支援網頁。有了此功能，您就可以在本裝置安裝軟體，或者存取照顧與服務資訊。

檔案總管

此功能可讓您管理本裝置的檔案，或者查看記憶體資訊。

Quickpoint

可讓您直接在本裝置查看PowerPoint簡報，以及開啓原電腦格式的電子郵件附件。如需詳細資訊，請在本應用程式中輕碰**檢視**，然後選擇**說明**。

Quicksheet

此應用程式在本裝置中提供了84種在Microsoft Excel最常用的方程式。如需詳細資訊，請在本應用程式中輕碰**編輯**，然後選擇**說明**。

Quickword

此應用程式可讓您在本地裝置處理文字檔案。如需詳細資訊，請在本應用程式中輕碰**編輯**，然後選擇**說明**。

遙控器

有了此應用程式，您就可以使用本裝置來遙控您的家電用品，例如：電視、DVD播放機和冷氣等等。



請注意：請僅在授權地區使用此功能。

極限越野

您可以玩內建的賽車遊戲。如需詳細資訊，請閱讀此應用程式的「說明」。

夢幻魔方

讓您玩的內建遊戲。如需詳細資訊，請閱讀此應用程式的「說明」。

語音命令

此程式可讓您利用聲音來控制本裝置。您可以利用聲音來撥電話、尋找聯絡人資訊或啓動某程式。

XLex Dictionary

本裝置的內建字典，可讓您查找英文字詞和中文字詞。如需詳細資訊，請輕碰**XLex Dictionary**，然後在此應用程式選擇**說明**。



請注意：讓應用程式在背景執行會增加電池電力的消耗量，並降低電池的壽命。

訊息

有了訊息應用程式，您就可以收發與管理下列類型的訊息：



請注意：您必須向系統服務供應商申請相關服務。

- 為了使用訊息功能，您可能需要先設好訊息設定。詳情請參閱第 45 頁的「訊息帳戶」、第 44 頁的「WAP 帳戶」和第 43 頁的「網際網路帳戶」。

SMS（簡訊服務）訊息（由  圖示表示）

SMS 訊息是透過服務供應商的訊息中心由本裝置傳送給收訊人的一種文字訊息。除了文字以外，此文字訊息還可包含圖片、旋律和動畫。

MMS（多媒體訊息服務）訊息（由  圖示表示）

多媒體訊息是可包含文字、圖片、動畫、聲音檔和旋律的一種多媒體訊息。



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

電子郵件訊息（由  圖示表示）

支援 POP3、IMAP4 或 SMTP 通訊協定，以及與您可以使用電腦收發的郵件相同的訊息。



重要：開啓訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體，或者對本裝置或電腦造成損害。

CBM（訊息廣播）

訊息廣播是由系統服務供應商在現有系統涵蓋範圍內所做的廣播。如需詳細資訊，請在「CBM」中輕碰 [編輯](#)，然後選擇 [說明](#)。

建立與發送訊息

建立與發送文字訊息

1. 在「訊息」畫面，輕碰 [簡訊服務](#)。
2. 輕碰 [新增](#) 按鈕，或者輕碰 [訊息](#)，然後選擇 [新增](#)。
3. 在 [收件者](#)：欄位輸入收訊人的電話號碼。您也可以輕碰 [收件者](#)：從通訊錄挑選一名或數名收訊人。

使用應用程式

4. 輸入訊息內容。文字訊息每則最多可允許輸入 160 個英文字元（70 個非拉丁字元）。若訊息內容長度超出此限制，則該訊息內容將被拆成數則單獨訊息，然後在收訊人的行動電話再組成一則單獨訊息（若有支援）。您可以輕碰螢幕右上角的 **0/1** 來取得目前的訊息長度相關資訊。

本裝置支援超出單筆訊息字元限制的文字訊息。較長的訊息會被拆成兩則以上的訊息發出。服務供應商將視情況而收費。使用重音或其他符號的字元和其他語言選項的字元（例如中文）會佔據更多空間，導致單筆訊息可發送的字元數減少。

 **秘訣：**您可以輕碰「編輯」，然後在編輯文字時選擇**剪下**、**複製**、**貼上**和**全選**指令。

- 5.（選用）輕碰  按鈕可將表情符號插入訊息。
- 6.（選用）輕碰  按鈕可將動畫或影像插入訊息。
- 7.（選用）輕碰  按鈕可將聲音插入訊息。
- 8.（選用）輕碰  按鈕可在一般和粗體文字類型間切換。
- 9.（選用）輕碰  按鈕可變更文字大小。
- 10.（選用）輕碰  按鈕可查看常用文字。

11. 輕碰  標籤可決定您是否要收到目前訊息的傳送報告。輕碰以選取**開啓**或**關閉**。若選取**開啓**，您將在訊息傳送出去時收到關於傳送狀態的報告。
12. 輕碰**傳送**按鈕可發送訊息。若要將訊息儲存在**草稿**資料夾稍後再編輯，請輕碰  按鈕。



請注意：若基於任何因素導致訊息無法發送，該訊息將會儲存在**寄件匣**。

- 發送訊息後，本裝置可能會顯示「已傳送文字訊息」。這表示訊息已經由本裝置發送到本裝置內建的訊息中心號碼，這並不表示要發送的對象已經接收到訊息。要瞭解更多關於訊息服務的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

建立與發送多媒體訊息

1. 在「訊息」畫面，輕碰**多媒體訊息**。
2. 輕碰**新增**按鈕，或者輕碰**訊息**，然後選擇**新增**。



請注意：多媒體訊息是由數則投影片組成，而且您可以將文字和聲音加入每張投影片。在收訊人的相容裝置開啓並查看訊息時，會自動播放投影片。若投影片包含聲音，則也將播放聲音。

3. 在**收件者**：欄位輸入收訊人的電話號碼。您也可以輕碰**收件者**：從通訊錄挑選一名或數名收訊人。

4. 在**主旨**：欄位輸入主旨。
5. 輸入訊息內容。
6. （選用）輕碰  圖示可瀏覽並將影像插入目前的投影片。要變更或刪除選取影像，請輕碰影像，然後選擇**選擇影像**或**刪除影像**。
7. （選用）輕碰  圖示可將聲音插入目前的投影片，或者為此投影片錄音。
8. （選用）要新增更多投影片，請輕碰  圖示，或者輕碰**訊息**，然後選擇**新投影片**。要到某張投影片，請輕碰  或 。要刪除目前的投影片，請輕碰**訊息**，然後選擇**刪除投影片**。您也可以輕碰 **10/30s** 來設定每張投影片的播放長度。
9. 要預覽投影片，請輕碰  圖示。
10. 輕碰  可進入您可以選取副本和密件副本收訊人、選擇訊息優先順序和查看訊息大小的標籤。
11. 輕碰  可進入您可以附加影像、錄音檔或影片檔到目前訊息的標籤。

 請注意：無線系統也許會限制多媒體訊息的大小。若插入的影像和聲音超出此限制，本裝置就無法將訊息發送出去。此外，多媒體訊息的大小上限為 100K。

12. 輕碰**傳送**按鈕可發送訊息。若要将訊息儲存在**草稿**資料夾稍後再編輯，請輕碰  按鈕。

 請注意：若基於任何因素導致訊息無法發送，該訊息將會儲存在「寄件匣」。

建立與發送電子郵件訊息

 請注意：爲了要使用電子郵件，您必須先完成訊息設定。詳情請參閱第 45 頁的「訊息帳戶」。

1. 在「訊息」畫面，輕碰一個電子郵件帳戶。
2. 輕碰**新增**按鈕，或者輕碰**訊息**，然後選擇**新增**。
3. 在**收件者**：欄位輸入收訊人的電子郵件地址。您也可以輕碰**收件者**：從通訊錄挑選一名或數名收訊人。
4. 在**主旨**：欄位輸入主旨。
5. 輸入訊息內容。
6. （選用）輕碰  按鈕可瀏覽並將附件加入電子郵件。
7. 輕碰**傳送**按鈕可發送電子郵件。之後會出現一個對話，詢問您要立即發送訊息，或是將訊息儲存到「寄件匣」稍候再發送。輕碰以選取適當的選項，然後輕碰**完成**按鈕。



請注意：若基於任何因素導致訊息無法發送，該訊息將會儲存在「寄件匣」。

訊息資料夾

依據預設，每個訊息帳戶都擁有四個不同的訊息資料夾：

- **收件匣**：包含收到的訊息。
- **寄件匣**：包含已準備發送但尚未發送出去的訊息。
- **草稿**：包含未完成的訊息。
- **寄件備份**：包含已發送訊息的複本。

您可以輕碰每個郵件帳戶畫面右上角的某個資料夾名稱，然後再輕碰以選取不同的資料夾。

接收與查看訊息



重要：開啓訊息時請小心。多媒體訊息物件可能會包含惡意軟體，或者對本裝置或電腦造成損害。

接收與查看文字訊息和多媒體訊息

收到新的文字訊息或多媒體訊息時，狀態列上將會出現通知圖示（ 表示文字訊息、 表示多媒體訊息，而

 則表示同時有新的文字訊息和多媒體訊息）。您可以輕碰圖示來查看訊息。

在查看訊息時，您可以輕碰**訊息**，然後選擇執行以下操作：

- **新增**：建立新訊息。
 - **回覆**：回覆寄件人。
 - **全部回覆**（僅限多媒體訊息）：回覆寄件人和此訊息的所有收訊人。
 - **轉寄**：將收到的訊息發送給其他收訊人。
 - **傳送附件**（僅限多媒體訊息）：發送具有附件的訊息。
 - **尋找**：尋找訊息內的特定文字。
 - **尋找下一個**：再尋找文字。
 - **與寄件者通話**：打電話給訊息寄件人。
 - **移至 SIM 卡或移至訊息**（僅限簡訊服務）：將當前訊息移到 SIM 卡記憶體或裝置記憶體（視目前儲存訊息的位置而定）。
 - **刪除訊息**：刪除目前的訊息。
 - **中斷連結**（僅限多媒體訊息）：中斷網際網路連線。
- 您也可以輕碰**寄件者**欄位，然後選擇執行以下操作：

- **通話**：撥出此號碼。
- **傳送文字訊息**：將文字訊息發送到此號碼。
- **傳送多媒體訊息**：將多媒體訊息發送到此號碼。
- **儲存聯絡人**：將此號碼儲存為新聯絡人。

接收與查看電子郵件

1. 在「訊息」畫面，輕碰一個電子郵件帳戶。
2. 輕碰**傳送 / 接收**按鈕。



請注意：爲了要接收與查看電子郵件，您必須先設好網際網路和訊息設定。詳情請參閱第 45 頁的「訊息帳戶」和第 43 頁的「網際網路帳戶」。

3. 您將會自動連線到網際網路，然後本裝置就會開始從信箱發送與接收電子郵件。
4. 收到的電子郵件將會顯示在螢幕上。輕碰一則電子郵件訊息可開啓並閱讀。若電子郵件中有附件，而且本裝置的應用程式有支援該附件，您就可以輕碰以開啓並查看附件。



重要：開啓訊息時請小心。電子郵件訊息可能會包含惡意軟體，或者對本裝置或電腦造成損害。

在查看訊息時，您可以輕碰**訊息**，然後選擇執行以下操作：

- **新增**：建立新電子郵件。
- **回覆**：回覆寄件人。
- **全部回覆**：回覆全部收訊人。
- **轉寄**：將收到的電子郵件發送給其他收訊人。
- **傳送附件**：發送目前電子郵件的附件。
- **儲存附件**：儲存目前電子郵件的附件。
- **尋找**：尋找電子郵件內的特定文字。
- **尋找下一個**：再尋找文字。
- **刪除訊息**：刪除目前的電子郵件。
- **中斷連結**：中斷與信箱的連線。

您也可以輕碰**寄件者**欄位，然後選擇執行以下操作：

- **傳送電子郵件**：將電子郵件發送到此地址。
- **傳送多媒體訊息**：將多媒體訊息發送到此地址。
- **儲存聯絡人**：將此地址儲存爲新聯絡人。

通訊錄

有了「通訊錄」應用程式，您就可以輕易地管理您的聯絡人。除了可以開啓與查看聯絡人記錄之外，拜與其他應用程式整合所賜，您還可以快速撥電話、發送訊息/電子郵件，以及開啓網頁。



請注意：本裝置和姓名顯示的相關功能是依據名片中所儲存的電話號碼的後十一位數之配對。

建立新聯絡人

從電話畫面建立新聯絡人

詳情請參閱第22頁的「將號碼加入通訊錄」。

從通訊錄畫面建立新聯絡人

1. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**通訊錄**，然後選擇**新增**。
2. 輕碰**未歸檔**，然後選擇要儲存此聯絡人的資料夾。
3. 輸入聯絡人資訊。



秘訣：您可以從「鈴聲」下拉式功能表選擇一個鈴聲來做為該聯絡人的指定鈴聲。



請注意：若您的電話系統與 CLI（來電顯示）相容可辨識發話方，才會播放自訂鈴聲。若不是，則不論您選取任何鈴聲，都將使用預設鈴聲。

- 4.（選用）輕碰  標籤可進入此聯絡人的備註。
- 5.（選用）輕碰  可為此聯絡人指定照片。輕碰  圖示可開啓瀏覽與選取照片的方塊。
6. 輕碰  按鈕可儲存聯絡人。

從SIM卡匯入通訊錄

1. 確認 SIM 卡已插入本裝置。
2. 在「通訊錄」畫面，輕碰 **電話**，然後選擇 **SIM**。
3. 輕碰 **編輯**，然後選擇 **複製所有資料到通訊錄**。
4. 在隨後出現的方塊中，輕碰 **是** 按鈕。

將通訊錄匯出到SIM卡

1. 確認 SIM 卡已插入本裝置。

2. 在「通訊錄」畫面，輕碰以選取包含要匯出之聯絡人的資料夾。
3. 輕碰以從清單開啓聯絡人。
4. 輕碰 **編輯**，然後選擇 **複製到 SIM 卡**。

查看通訊錄

「通訊錄」畫面會顯示本裝置的所有聯絡人。您也可以輕碰下列的某標籤來僅查看以該標籤上字母開頭的聯絡人。要查看聯絡人的詳細資訊，請輕碰畫面上的聯絡人。您可以執行以下操作：

- 輕碰  圖示、 圖示，或者電話號碼打電話給該名聯絡人。
- 輕碰  圖示或電子郵件地址來開始寫新的電子郵件給該名聯絡人。



請注意：電子郵件訊息在發送前會自動儲存在「草稿」中。若發送失敗，該電子郵件便會留在「寄件匣」。

- 輕碰  圖示或網址在「網際網路」應用程式中開啓網頁。

管理通訊錄資料夾

1. 在「通訊錄」畫面，輕碰 **電話**，然後選擇 **編輯資料夾**。

2. 您可以執行以下操作：

- 輕碰**加入**按鈕來建立新資料夾。之後將要求您輸入新資料夾的名稱。結束後，請輕碰**完成**按鈕。
- 輕碰以從清單選取一個資料夾，然後再輕碰**刪除**按鈕來刪除選取的資料夾。
- 輕碰**重新命名**按鈕可變更選取資料夾的名稱。進行變更，然後輕碰**完成**按鈕。

管理聯絡人

尋找聯絡人

1. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**通訊錄**，然後選擇**尋找**。
2. 輸入要搜尋的關鍵字，然後指定要搜尋聯絡人的位置（**所有欄位**或**姓名與公司**）。
3. 輕碰**尋找**按鈕。
4. 符合搜尋關鍵字的聯絡人會出現在螢幕上。您可以輕碰選取並開啓聯絡人。

編輯聯絡人

1. 開啓一名聯絡人。
2. 輕碰**編輯**，然後選擇**編輯聯絡人**。
3. 變更聯絡人資訊。
4. 輕碰  按鈕。

刪除聯絡人

方法一

1. 開啓一名聯絡人。
2. 輕碰**通訊錄**，然後選擇**刪除聯絡人**。

方法二

1. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**通訊錄**，然後選擇**通訊錄管理員**。
2. 輕碰以選取包含您要從**資料夾**下拉式功能表中刪除之聯絡人資料夾。
3. 在下列方塊中，輕碰以勾選要刪除的聯絡人。您也可以輕碰**全選**核取方塊來選擇選取資料夾中的所有聯絡人。
4. 輕碰**刪除**按鈕，然後在隨後出現的方塊中輕碰**是**按鈕。
5. 輕碰**完成**按鈕。

複製聯絡人

1. 開啓一名聯絡人。
2. 輕碰**編輯**，然後選擇**複製聯絡人**。

貼上聯絡人

在「通訊錄」畫面中，輕碰**編輯**，然後選擇**貼上聯絡人**。

將聯絡人移到其他資料夾

1. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**通訊錄**，然後選擇**通訊錄管理員**。
2. 輕碰以選取包含要從**資料夾**下拉式功能表移動之聯絡人的資料夾。
3. 輕碰以勾選要移動的聯絡人。您也可以輕碰**全選**核取方塊來選擇選取資料夾中的所有聯絡人。
4. 輕碰**移動**按鈕，然後在隨後出現的方塊中的**資料夾**下拉式清單輕碰以選取將聯絡人移動到的目標資料夾。
5. 若要建立新資料夾，您可以輕碰**資料夾**按鈕。接著輕碰**移動**按鈕。

發送聯絡人

發送聯絡人

1. 開啓一名聯絡人。
2. 輕碰**通訊錄**，然後選擇**傳送方式**。
3. 選擇以下其中一個選項，然後輕碰**完成**按鈕：
 - **電子郵件**：以電子郵件附件的形式發送聯絡人。需先在本裝置建立電子郵件帳戶，才能使用此選項。
 - **訊息**：透過文字訊息將聯絡人發送到其他相容裝置。輸入收訊人的電話號碼，然後輕碰**傳送**按鈕。
 - **多媒體訊息**：以多媒體附件的方式將聯絡人發送到其他相容裝置。多媒體訊息畫面將會接著出現以協助您建立訊息。



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

- **藍芽**：將聯絡人發送到支援藍芽連線的其他相容裝置。將會出現一個方塊，顯示找到的已配對裝置。輕碰以選取一個裝置，然後輕碰**傳送**按鈕。
- **紅外線**：將聯絡人發送到支援紅外線傳輸的其他相容裝置。將本裝置的紅外線傳輸埠與其他裝置的紅外線傳輸埠對齊，接著就會自動啟動傳輸。

發送多名聯絡人

1. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**通訊錄**，然後選擇**通訊錄管理員**。
2. 輕碰以選取包含要從**資料夾**下拉式功能表發送之聯絡人的資料夾。
3. 輕碰以勾選要發送的聯絡人。您也可以輕碰**全選**核取方塊來選擇選取資料夾中的所有聯絡人。
4. 輕碰**傳送**按鈕。
5. 執行與在第 34 頁的「發送聯絡人」的步驟 3 中所述的操作相同的操作。

發送資料夾中的所有聯絡人

1. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**電話**，然後選擇一個資料夾。
2. 輕碰**通訊錄**，然後選擇**傳送此資料夾**。

3. 執行與在第 34 頁的「發送聯絡人」的步驟 3 中所述的操作相同的操作。

持有人名片

持有人名片是您的電子名片。建立後，您就可以隨意與其他人交換名片。

建立持有人名片

方法一

1. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**通訊錄**，然後選擇**新增**。
2. 輸入您的個人資料。
3. 輕碰**通訊錄**，然後選擇**設定為持有人名片**。
4. 輕碰  按鈕。

方法二

1. 開啓一名聯絡人。
2. 輕碰**通訊錄**，然後選擇**設定為持有人名片**。
3. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**通訊錄**，然後選擇**傳送持有人名片**。
4. 執行與在第 34 頁的「發送聯絡人」的步驟 3 中所述的操作相同的操作。

編輯持有人名片

1. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**通訊錄**，然後選擇**檢視持有人名片**。
2. 執行與在第 33 頁的「編輯聯絡人」中所述的操作相同的操作。

聯絡人偏好設定

1. 在「通訊錄」畫面中，輕碰**編輯**，然後選擇**偏好設定**。
2. 在隨後出現的方塊中，輕碰以選取「通訊錄」應用程式排序聯絡人的方式。
3. 若要在查看聯絡人時讓首選電話號碼出現在聯絡人名稱旁，請輕碰**顯示首選電話號碼**核取方塊。若選取此選項但沒有指定首選的電話號碼，就會使用聯絡人中的第一個電話號碼來做為首選的電話號碼。
4. 輕碰**完成**按鈕。

指定聯絡人的首選電話號碼

1. 開啓一名聯絡人。
2. 輕碰**編輯**，然後選擇**編輯聯絡人**。
3. 編輯聯絡人資訊。
4. 輕碰**編輯**，然後選擇**在清單中顯示**。
5. 輕碰以從下拉式功能表選擇首選的電話號碼。

使用應用程式

6. 輕碰**完成**按鈕。

■ 行事曆

要開啓「行事曆」應用程式，請輕碰主畫面的**行事曆**圖示。


建立新行事曆項目


要建立新行事曆項目：

1. 在「行事曆」畫面中，輕碰**行事曆**，然後選擇**新增**。
2. 輕碰**未歸檔**，然後選擇要儲存新項目的資料夾。
3. 輸入項目說明和其他必要資訊。
4. 輕碰  可切換到記事本頁面記下此項目的內容（選用）。
5. 輕碰  按鈕儲存項目。

行事曆畫面

「行事曆」畫面提供不同的檢視：

- 輕碰  可切換到當日檢視。行事曆項目會出現在垂直列中。在當日檢視中，輕碰  列的按鈕可至一星期的特定日。
- 輕碰  可切換到當週檢視。行事曆項目會出現在垂直列中。在當週檢視中，輕碰  或  可至上一週或下一週。

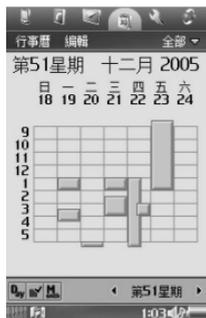

- 輕碰  可切換到當月檢視。行事曆項目會以方格的形式呈現。在當月檢視中，輕碰  或  可至上個月或下個月。



管理行事曆項目

尋找項目

要尋找特定行事曆項目：

- 在「行事曆」畫面中，輕碰 **行事曆**，然後選擇 **尋找**。
- 輸入關鍵字，然後選擇 **所有位置**、**未來** 或 **過去** 以選取搜尋的位置。
- 輕碰 **尋找** 按鈕。
- 符合搜尋關鍵字的項目會出現在螢幕上。您可以輕碰選取並開啓某項目。

編輯項目

- 在不同的檢視中輕碰某行事曆項目以開啓該項目。

- 對該項目進行變更。

- 輕碰  按鈕儲存所做的變更。

刪除項目

- 在不同的檢視中輕碰某行事曆項目以開啓該項目。
- 輕碰 **行事曆**，然後選擇 **刪除項目**。

刪除特定時間的項目

- 在「行事曆」畫面中，輕碰 **行事曆**，然後選擇 **移除項目**。
- 輕碰以選取移除範圍，然後輕碰 **完成** 按鈕。

將行事曆項目移到待辦事項應用程式

- 在不同的檢視中輕碰某行事曆項目以開啓該項目。
- 輕碰 **行事曆**，然後選擇 **移至待辦事項**。
- 輕碰 **是** 按鈕。該項目將會出現在「待辦事項」應用程式。
- 輕碰  按鈕儲存所做的變更。

將行事曆項目剪下、複製或貼上到待辦事項應用程式

- 在不同的檢視中輕碰某行事曆項目以開啓該項目。
- 輕碰 **編輯**，然後選擇 **剪下項目** 或 **複製項目**。

使用應用程式

3. 開啓「待辦事項」應用程式。
4. 輕碰**編輯**，然後選擇**貼上項目**。

管理行事曆資料夾

1. 在「行事曆」畫面，輕碰**全部**，然後選擇**編輯資料夾**。
2. 您可以執行以下操作：
 - 輕碰**加入**按鈕來建立新資料夾。之後將要求您輸入新資料夾的名稱，並為屬於該資料夾的項目指定顏色。結束後，請輕碰**完成**按鈕。
 - 輕碰以從清單選取一個資料夾，然後再輕碰**刪除**按鈕來刪除選取的資料夾。
 - 輕碰**編輯**按鈕可編輯選取資料夾。進行變更，然後輕碰**完成**按鈕。

設定行事曆捷徑

要進入行事曆捷徑：

1. 在「行事曆」畫面中，輕碰**編輯**，然後選擇**捷徑**。
2. 之後將會出現行事曆捷徑視窗。設定**標準**和**鬧鈴**標籤上的選項。
3. 輕碰**完成**按鈕。

■ 記事本

有了「記事本」應用程式，您就可以快速輕鬆地以輸入文字或繪圖的形式來記下備忘事項。您也可以將那些備忘事項輕鬆地發送到其他相容裝置。

建立備註

方法一

1. 在「記事本」畫面中，輕碰**記事本**，然後選擇**新增**。
2. 輕碰**未歸檔**，然後選擇要儲存新備註的資料夾。
3. 輸入備註內容。您可以輕碰 **B** 按鈕將文字變成粗體，以及按  按鈕輸入項目符號。
4. 輕碰  可切換到手繪標籤，讓您可以徒手繪圖。在繪圖時，輕碰  按鈕來變更畫筆顏色、 按鈕來變更畫筆粗細，或者  按鈕來啓動橡皮擦。
5. 輕碰  按鈕儲存備註。

方法二

1. 從其他應用程式複製文字。
2. 在「記事本」畫面中，輕碰**編輯**，然後選擇**貼上**。

管理備註

編輯備註

1. 在「記事本」應用程式輕碰開啓一則備註。
2. 對該備註進行變更。
3. 輕碰  按鈕儲存備註。

刪除備註

1. 在「記事本」應用程式開啓一則備註。
2. 輕碰 **記事本**，然後選擇 **刪除備註**。

將備註發送到相容裝置

1. 在「記事本」應用程式開啓一則備註。
2. 輕碰 **記事本**，然後選擇 **傳送方式**。
3. 選擇以下其中一個選項，然後輕碰 **完成** 按鈕：
 - **電子郵件**：以電子郵件附件的形式發送備註。若已在本裝置建立電子郵件帳戶，才能使用此選項。
 - **訊息**：透過文字訊息將備註發送到其他相容裝置。輸入收訊人的電話號碼，然後輕碰 **傳送** 按鈕。
 - **多媒體訊息**：以多媒體附件的方式將備註發送到其他相容裝置。多媒體訊息畫面將會接著出現以協助您建立訊息。



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

- **藍芽**：將備註發送到支援藍芽連線的其他相容裝置。從「傳送」對話選擇要發送的內容，然後輕碰 **傳送**。將會出現一個方塊，顯示可用的裝置。輕碰以選取一個裝置，然後輕碰 **傳送**。
- **紅外線**：將備註發送到支援紅外線傳輸的其他相容裝置。選擇 **紅外線**，然後輕碰 **完成**，再從「傳送」對話選擇要發送的內容。將本裝置的紅外線傳輸埠與其他裝置的紅外線傳輸埠對齊，接著就會自動啓動傳輸。

管理記事本資料夾

1. 在「記事本」畫面，輕碰 **全部**，然後選擇 **編輯資料夾**。
2. 您可以執行以下操作：
 - 輕碰 **加入** 按鈕來建立新資料夾。之後將要求您輸入新資料夾的名稱。結束後，請輕碰 **完成** 按鈕。
 - 輕碰以從清單選取一個資料夾，然後再輕碰 **刪除** 按鈕來刪除選取的資料夾。
 - 輕碰 **重新命名** 按鈕可編輯選取資料夾。進行變更，然後輕碰 **完成** 按鈕。

設定

設定是被分類為群組的所有設定清單。您可以藉由調整這些設定來控制本裝置的運作方式。要進入「設定」畫面，請在主畫面或從「應用程式」快捷列輕碰  圖示。



請注意：以下群組「裝置」、「連結」、「網路」、「安全性」和「管理員」為預設設定。您可以在「設定」畫面選擇**設定**來變更群組與設定群組。輕碰清單中的某項目，然後從「變更群組」對話選擇一個群組。輕碰**完成**來完成新設定。

裝置

(以  標籤表示)

背光

您可以設定背光為「自動」、「開啓」或「關閉」。從下拉式清單進行選取，然後輕碰**確定**按鈕。

排程開/關機

您可以設定讓本裝置自動開機或關機。

地區選項

使用這些設定可設定您目前所在的位置、貨幣、距離和數字格式，以在其他應用程式使用。

您可以透過兩個標籤進入這些設定：**位置**和**數字**。從下拉式功能表選擇適當的設定，然後輕碰**完成**按鈕。

偏好設定

您可以設定捷徑以進入主畫面中的首選功能，也可設定到特定功能的快捷鍵。完成設定後，請輕碰**完成**按鈕。

螢幕保護

您可以設定本裝置啓用或停用螢幕保護功能，以及選擇喜歡的螢幕保護圖案。

日期與時間

在此調整日期和時間即設定了本裝置使用的日期和時間。

調整時間與日期

1. 在**日期與時間**標籤輕碰**日期**方塊。畫面上將出現行事曆。
2. 從行事曆輕碰選取目前的日期。
3. 輕碰**時間**方塊並調整目前的時間。輕碰包含小時和分鐘的方塊上半部可增加數值，而輕碰方塊下半部則會減少數值。
4. 若要使用夏令時間功能，請輕碰**夏令時間**。從出現的對話選取夏令時間區域，然後輕碰**完成**按鈕。
5. 輕碰**完成**按鈕。

變更日期格式

您可以在**格式**標籤自定本裝置使用的時間和日期顯示。

指定工作日

在**工作日**標籤，您可以指定您每週的工作日。您可以在「時間」應用程式設定只在工作日響起的鬧鈴。指定每週首日來自訂「行事曆」應用程式中當週和當月檢視的顯示。

文字輸入

在本裝置輸入文字的方法有兩種：

- **smARTwriter 手寫識別系統**：螢幕上的筆劃會被轉換成字母、數字或其他字元。
- **虛擬鍵盤**：您可以藉由輕碰「按鍵」來「輸入」文字。

您在此選取的方法會在需要於本裝置輸入文字時自動啟用。若有載入其他的文字輸入軟體，請在此選取該軟體並調整其設定。

設定 smARTwriter

您可以視您的書寫習慣來變更smARTwriter手寫識別系統的設定。換句話說，就是您可以「訓練」smARTwriter來增進識別的正確性。

1. 在「文字輸入」設定方塊中，從**主要輸入法**下拉式功能表選擇 **smARTwriter**，然後輕碰**設定**。
2. 設定以下選項：

- **筆劃顏色**：選擇在螢幕上顯示的筆劃顏色。
- **筆劃粗細**：選擇在螢幕上顯示的筆劃粗細。
- **辨識時間設定**：指定 smARTwriter 開始手寫識別的倒數時間。
- **聯想功能**：勾選此核取方塊後，smARTwriter 就會在輸入並識別一個中文字元之後協助預測下一個字元。
- **增加空格**：若要 smARTwriter 在每個字後加上空格，請勾選此核取方塊。
- **個人化**：輕碰此按鈕可開啓包含以下兩個標籤的「個人化」畫面：**個人化**標籤和**瀏覽**標籤。

自訂手寫模式

1. 在**個人化**標籤中，從**組**和**字符**下拉式功能表選擇一個字元集和字元。
2. 在**請寫 a:** 方塊中以自選方式輸入字元。
3. 輕碰**保存**。

在**瀏覽**標籤中，您可以瀏覽預設的手寫模式。

系統聲音設定

可讓您變更警告音、按鍵音和螢幕輕碰音的設定。

操作模式設定

您可以藉由設定與套用操作模式設定來自訂本裝置的顯示和聲音。操作模式設定是一組使用者設定，包括聲音設定、顯示佈景主題設定和外觀設定。您也可以設定不同的操作模式，以在不同的情況下使用。

使用應用程式

要自訂使用者操作模式：

1. 從**操作模式設定**下拉式功能表輕碰選取一個操作模式設定。
2. 在下拉式功能表中選取選項來指定設定。
3. 套用新的佈景主題和外觀設定。



秘訣：您可以輕碰  圖示來播放聲音。

歡迎畫面

您可以勾選歡迎畫面的核取方塊來啓用歡迎畫面。您也可以文字編輯器中輸入自訂訊息、變更文字顏色和字型。下次再開機時，您就會看到新的歡迎訊息。

語言

選擇要在本裝置使用的系統語言。要選擇語言，請輕碰以選取一種語言，然後再輕碰**完成**。之後會重新將本裝置開機，以使變更生效。

視各地區個別的設定而定，您可能還需要刪除某些使用者安裝的語言以節省記憶體空間。要刪除語言，請輕碰以選取一種語言，然後再輕碰**刪除**。

標題

標題是顯示在「電話」畫面中央的文字。您可以勾選核取方塊並在對話中輸入自訂文字來建立個人標題。新的標題會在您輕碰**確定**按鈕時馬上生效。

連結

(以  標籤表示)

USB連接線

您可以使用此選項來設定本裝置與電腦間的連接線連結模式。

- **電腦連結：**您必須先選取此項目，才能將本裝置連接到電腦並使用電腦同步功能執行同步處理和備份 / 還原。
- **數據機：**您必須先選取此項目，才能將本裝置連接到電腦並將本裝置當成數據機使用。

紅外線

詳情請參閱第83頁的「紅外線傳輸」。

藍芽

詳情請參閱第83頁的「藍芽連線」。

網路

(以  標籤表示)



重要：請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。

GSM網路

本裝置就像其他行動電話一樣，也是連接到「網路」，即處理通話、訊息、網頁和電子郵件的路徑。本裝置是設計為可搭配GSM和GPRS網路使用。

在撥電話時，本裝置是使用GSM。在連線上網時，視您選取的網際網路帳戶類型而定，本裝置會使用GSM或GPRS。撥號和高速撥號網際網路帳戶會連接到GSM網路。GPRS網際網路帳戶會連接到GPRS網路。

在發送或接收文字訊息時，本裝置會使用GPRS或GSM。若本裝置不在某網路的涵蓋範圍內，就會自動切換到另一個網路。

若要變更連接的網路和設定首選網路清單，GSM網路設定可讓您手動選取適用的網路。您的系統服務供應商必須支援網路和頻率的選取。

變更網路搜尋模式

輕碰「搜尋」標籤，然後選擇**自動選擇**或**手動選擇**。若選取**手動選擇**，本裝置將會列出找到的所有網路供您選擇。

選擇其他網路

輕碰**搜尋**標籤，然後選擇**手動選擇**。本裝置將會掃描所有可用網路，並在對話方塊中顯示網路供您選擇。



請注意：並非所有列出的網路都適合您使用。詳情請洽詢您的系統服務供應商。

建立首選網路清單

1. 輕碰**首選清單**標籤，然後輕碰**加入網路**按鈕。
2. 輕碰以選取清單中的一個網路。
3. 在首選網路清單中選擇網路位置（優先順序）。
4. 輕碰**完成**。



請注意：請洽詢您的系統服務供應商，以得知是否可使用首選網路清單功能以及更多相關資訊。

網際網路帳戶

連線上網後，您就可以使用電子郵件並瀏覽網頁。視您的網際網路服務供應商和存取的網路類型而定，您可以建立兩種類型的網際網路帳戶：

- **撥接**：以圖示表示。若使用撥接帳戶，就會依據您連線上網的時間長度來計費。
- **GPRS**：以圖示表示。若使用GPRS帳戶，就會依據您在連線上網時所查看、下載或發送的資料量來計費。

建立新網際網路帳戶

您可以手動設定網際網路帳戶，或者要求您的服務供應商發送包含必要設定資訊並會在本裝置自動建立帳戶的訊息給您。

要手動設定網際網路帳戶：

1. 輕碰**帳戶**標籤上的**新增**。

使用應用程式

2. 在**帳戶名稱**欄位輸入連結名稱。
3. 從**連結類型**下拉式功能表選擇一種連結類型。
4. 輕碰**進階**按鈕，然後再依據從系統服務供應商取得的資料來設定 APN 位址和必要設定。
5. 輕碰**完成**。

編輯網際網路帳戶

1. 在**帳戶**標籤輕碰以選取一個帳戶。
2. 輕碰**編輯**。
3. 編輯選取帳戶的設定。
4. 輕碰**完成**。

刪除網際網路帳戶

1. 在**帳戶**標籤輕碰以選取一個帳戶。
2. 輕碰**刪除**，然後輕碰**是**。

WAP帳戶

若要透過WAP閘道使用網際網路連結和多媒體訊息服務，就必須設好WAP帳戶設定。您可以手動設定WAP帳戶，或者要求您的服務供應商發送包含必要設定資訊並會在本裝置自動建立帳戶的訊息給您。

要手動設定WAP帳戶：

1. 輕碰**基本**標籤上的**新增**。
2. 在**帳戶名稱**欄位輸入連結名稱。

3. 從**網際網路帳戶**下拉式功能表選擇一個網際網路連結。在輕碰**使用代理伺服器**核取方塊之前，請先向系統服務供應商準備好以下資料：位址、連接埠、使用者名稱和密碼。



請注意：此處的預設資訊會隨附本裝置提供。請洽詢您的 SIM 卡供應商以取得正確的資訊。

4. 依據從系統服務供應商處取得的資料來進行設定。
5. 輕碰**慣用選項**標籤，然後再輕碰**使用 WAP 帳戶**核取方塊。
6. 從**慣用選項**下拉式清單選擇一個首選 WAP 帳戶以用於網際網路連結和多媒體訊息傳送。
7. 輕碰**完成**。

編輯 WAP 帳戶

1. 輕碰**基本**標籤以選取一個帳戶。
2. 輕碰**編輯**。
3. 編輯選取帳戶的設定。
4. 輕碰**完成**。

刪除網際網路帳戶

1. 輕碰**基本**標籤以選取一個帳戶。
2. 輕碰**刪除**，然後輕碰**是**。

離線

當行動電話和藍芽無線功能無法使用時，便會使用離線模式。要立即啟動離線模式，請輕碰[立即進入離線模式](#)按鈕。

您也可以勾選或取消勾選對話中的核取方塊，以決定您是否要在本裝置開機時提示您對於離線的選項。



警告：在離線模式中，您無法撥打或接聽任何電話（撥打緊急電話除外），或使用任何需要網路支援的功能。要撥打電話，您必須先插入有效的 SIM 卡來啟動電話的功能。若已鎖住本裝置，請輸入鎖定密碼。

訊息帳戶

訊息帳戶包含許多設定，以使您可以使用電子郵件、文字訊息、多媒體訊息和訊息廣播服務。在使用上述服務之前，您必須先正確設定這些帳戶。

訊息廣播是系統服務供應商要向特定區域內的所有用戶宣布的一般訊息。此類訊息會在已編號的頻道中散佈。例如，頻道30是當地天氣、60是交通報告，而80則是本地醫院、計程車或藥局的相關資訊。



請注意：請洽詢您的系統業者以得知可用的頻道清單與其提供的資訊。

手動設定訊息帳戶

1. 從您的系統服務供應商準備好帳戶資料。
2. 依據資料來設定每個標籤上的設定。
3. 輕碰**完成**。

電子郵件帳戶資料

1. 輕碰**新增**來建立電子郵件帳戶。
2. 輕碰**基本**標籤。

- **帳戶名稱：**輸入連結的敘述性名稱。
- **您的名稱：**輸入名稱。
- **電子郵件地址：**輸入服務供應商提供的電子郵件地址。
- **連結類型：**選擇您的遠端信箱服務供應商所建議的電子郵件通訊協定。
- **網際網路帳戶：**若已建立數個電子郵件帳戶，請從中選取一個帳戶以做為預設的電子郵件帳戶。
- 3. 輕碰**收件匣**標籤。
 - **使用者名稱：**輸入服務供應商提供給您的使用者名稱。
 - **密碼：**輸入在嘗試連接到信箱時將要求的密碼。
 - **內送伺服器位址：**輸入接收電子郵件的電腦之 IP 位址或主機名稱。
 - **下載：**選擇下載到本裝置的電子郵件格式。選項為**僅標題**、**電子郵件小於**和**沒有限制**。
- 4. 輕碰**寄件匣**標籤。
 - **外寄伺服器位址：**輸入發送電子郵件的電腦之 IP 位址或主機名稱。

使用應用程式

- **使用 SMTP 驗證**：勾選後，SMTP（簡易郵件傳輸協定）伺服器便需要驗證。
 - **使用收件匣登入詳細資料**：在連線時使用收件匣登入使用者名稱和密碼。
 - **使用者名稱**：輸入 SMTP 使用者名稱。
 - **密碼**：輸入 SMTP 密碼。
5. 輕碰**進階**標籤。

- **安全連結**：勾選後，便會使用加密讓連線更安全。
- **外寄郵件連接埠**：設為外寄郵件將透過該伺服器發送的連接埠。這通常是預設設定。
- **使用 MIME 編碼**：勾選後，便會使用一般網際網路電子郵件格式，MIME。MIME 格式可允許執行一些操作，例如：以附件的形式將影像插入訊息中。
- **內送郵件連接埠**：設為將透過該伺服器擷取內送郵件的連接埠。這通常是預設設定。
- **安全密碼驗證**：勾選後，便可增進密碼的安全性。

文字訊息帳戶資料（簡訊服務）

- **文字訊息服務中心位址**：輸入服務供應商提供的訊息中心號碼。
- **字元集**：決定顯示字元的方式。選項為**7 位元**和**UCS2**。
- **訊息存放時間**：訊息中心嘗試發送訊息的時間。選項為**1 小時**、**6 小時**、**1 天**、**7 天**和**最大**。**最大**為系統允許的最長時間值。
- **連結類型**：選擇服務供應商建議的協定。選項為**僅限 GPRS**和**僅限 GSM**。

- **傳送報告**：勾選後，便可查看已發送的文字訊息狀態。
- **使用回覆路徑**：勾選此項目後，服務供應商便會嘗試以相同的服務路徑（文字訊息服務中心）發送您回覆的訊息。

多媒體訊息帳戶資料 (MMS)

在建立新的多媒體訊息帳戶之前，您必須先將以下資料準備好。

- **帳戶名稱**：輸入電子郵件帳戶的名稱。
- **多媒體訊息閘道**：服務供應商所提供用來發送與接收訊息的閘道。
- **訊息有效時間**：訊息中心嘗試發送訊息的時間。選項為**1 小時**、**6 小時**、**1 天**、**7 天**和**最大**。**最大**為系統允許的最長時間值。
- **傳輸**：用來傳遞多媒體訊息的網際網路存取，通常是由服務供應商所提供。選項為**HTTP**和**WAP**。
- **網際網路帳戶**（在**傳輸**中選取**HTTP**時才可使用）：選擇一個網際網路帳戶，以在傳送多媒體訊息時使用。
- **WAP 帳戶**（在「**傳輸**」中選取**WAP**時才能使用）：選擇一個 WAP 帳戶，以在傳送多媒體訊息時使用。

訊息廣播設定 (CBM)

1. 輕碰**CBM** 標籤上**啟用訊息廣播**核取方塊，便可啟用訊息廣播的接收。
2. 輕碰**新增**，然後從出現的對話方塊選擇一個頻道，再輕碰**確定**。

- 要刪除某頻道，請輕碰該頻道，然後在輕碰**刪除**後再輕碰**是**。

安全性

(以  標籤表示)

IP 安全性管理員

IP 安全性管理員會顯示已儲存的原則，而且一次只能啓動一個原則。需要的密碼類型有兩種：

- **IP 安全性密碼**：在初次安裝原則時設定，意即此密碼只能設定一次，但是也可以稍後隨時輕碰**密碼**按鈕變更。
- **匯入密碼**：用於安裝原則時，而且是由原則供應商所提供。

WIM PIN 設定

WIM 可用來執行安全性功能，特別是用來儲存與處理使用者識別與驗證所需的資訊。換句話說，這是一種針對需要 PIN 碼以進行存取或修改的私人密碼、憑證和其他物件所設計的防竄改的儲存。

您可以從**PIN**選擇清單選擇一個 PIN 碼。WIM 物件清單會動態地變更內容，僅顯示由選取 PIN 碼保護並具有相關憑證的密碼。由選取 PIN 碼保護卻沒有相關憑證的其他密碼就不會顯示在 WIM 物件清單中。

您可以變更 PIN 狀態：

- **啓用 PIN**：在驗證操作時會要求啓用的 PIN 碼。要繼續進行此操作，就必須輸入 PIN 碼。
- **停用 PIN**：在授權繼續執行某操作時，不會要求停用的 PIN 碼。

您可以變更 PIN 碼：

- 選擇要變更的 PIN 碼，然後輕碰**變更 PIN**。
- 若 PIN 碼已被封鎖，您必須先解除封鎖才能再次使用 PIN 碼。選擇要變更的 PIN 碼，然後輕碰**變更 PIN**。



秘訣：如需得知解除 PIN 碼鎖定的方法，請洽詢您的系統服務供應商。

密碼

設定本裝置的密碼。選擇要在本裝置開機時從不使用密碼，或者要求您輸入密碼。您也可以編輯持有人資訊。

管理員

(以  標籤表示)

存放空間管理員

有了存放空間管理員，您就可以進行以下操作：

管理檔案。

1. 在「存放空間管理員」畫面，輕碰**檔案**。

使用應用程式

2. 從**位置**和**類型**下拉式功能表進行選取以找到下方**檔案**方塊中的檔案。
3. 輕碰每個檔案旁的核取方塊來選取檔案。您可以選擇多個檔案。
4. 輕碰**複製**將選取檔案複製到其他位置，或者**刪除**將檔案從記憶體刪除。

解除程式安裝

1. 在「存放空間管理員」畫面，輕碰**解除安裝**。
2. 輕碰以選取要從本裝置移除的程式，然後輕碰**解除安裝**。

電源

可讓您變更自動省電設定。

依據預設，本裝置將在沒有進行任何按鍵或觸控螢幕操作達兩分鐘時顯示螢幕保護圖案。若設定自動省電為三分鐘，則在顯示螢幕保護圖案後一分鐘，本裝置就會自動進入自動省電模式。

在自動省電模式中，本裝置會自動被來電喚醒。您也可以按電源鍵來喚醒本裝置。

重設

請僅在要將本裝置的所有設定重設回其初始設定後的狀態，才使用重設。若要保留已安裝的應用程式，請取消勾選**刪除使用者安裝的應用程式**核取方塊。



警告：所有使用者資料、預先安裝的媒體檔和應用程式資料檔都將被刪除，而且所有設定也將被設為本裝置最初的狀態。

格式化磁碟

在格式化磁碟時，會刪除磁碟上的所有資訊，包括已安裝的任何應用程式。

也會顯示插入本裝置的任何記憶卡。

重新命名磁碟

您可以重新命名磁碟，讓磁碟有個更明確的名稱。

1. 從**磁碟**下拉式功能表輕碰以選取要重新命名的磁碟，然後再輕碰**重新命名**。
2. 輸入新名稱，然後輕碰**完成**。

格式化磁碟

您可以使用此功能來格式化新購買的記憶卡以供本裝置使用，或者一次刪除卡上的所有格式。要格式化磁碟：

1. 從**磁碟**下拉式功能表輕碰以選取要格式化的磁碟，然後再輕碰**格式化**。
2. 輕碰**是**。
3. 格式化程序開始。請等到格式化完全結束。



重要：在格式化記憶卡時，請勿在格式化期間取出記憶卡，否則記憶卡或資料可能會受損。

螢幕

可讓您變更亮度並校準觸控式螢幕。

設定亮度

1. 要調整螢幕亮度，請向左或向右拖曳滑塊。
2. 輕碰**完成**。

調整對齊方式

1. 輕碰「螢幕」中的**對齊方式**按鈕。
2. 請遵照螢幕上的指示進行。
3. 輕碰**是**接受新設定。

憑證管理員

數位憑證可確保您觀看的網頁或WAP網頁，或者您安裝的任何軟體的確是由您預期的人所建立。

憑證可能會出現在您查看的網頁或您下載的軟體。本裝置會將這些憑證與儲存在「憑證管理員」中的一組憑證做比較，以確保網頁或軟體的可靠性。若憑證不相符，本裝置就會通知您，並讓您進行下列操作：

- 不載入網頁或不安裝軟體，或者
- 甘冒風險繼續進行



重要：即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才可提升安全性。憑證本身並不能提供任何保護；憑證管理員必須包含正確、已授權、可信任的憑證才可提升安全性。倘

若該憑證仍在使用期間，卻出現已到期或者尚未到達啟用日的訊息，請查看本裝置的日期和時間是否正確。

- 在變更任何憑證設定之前，您必須確認憑證的擁有人是可信的，而且該憑證確實屬於該名擁有人。

安全性資訊

若憑證管理員無法確保網頁或軟體的來源，就會顯示安全性資訊。例如，若發生以下情況就會顯示安全性資訊：

- 網頁上的憑證已到期
- 無法驗證軟體製造商的身份

若本裝置的憑證發生以下情況，也會顯示安全性資訊：

- 到期
- 被發出該憑證的獨立機構取消

加入與移除憑證

本裝置會自動處理憑證，因此，大部分的時間您都可以無需使用「憑證管理員」來瀏覽網際網路。若您真的需要加入或移除憑證，通常都會由您的系統業者或系統管理員通知您。若您收到通知，或者您懷疑憑證發生以下情況時，就應該從「憑證管理員」移除憑證：

- 不屬於提供憑證的人
- 建立該憑證的獨立機構錯誤發出該憑證

憑證類型

憑證類型可以是「使用者」或「憑證授權機構」。

使用應用程式

- 使用者憑證包含您的身份。當伺服器要求用戶端認證時，就會使用此類型的憑證。用戶端應用程式會要求您選取一個使用者憑證來識別您的身份。
- 憑證授權機構憑證包含伺服器詳細資訊。當伺服器僅需要伺服器認證時，本裝置就會處理此類型的憑證。這表示您的身份仍然是未知。

聲控指令設定

可讓您進行聲控指令設定。

要求PIN碼

有了此功能，就可以防止他人未經允許使用本裝置來打電話或接聽電話。您可以在此設定選項鎖定/解鎖SIM卡，以及變更SIM卡PIN碼。



請注意：本裝置鎖住時，您也許仍然可以撥打手機內建的官方緊急電話號碼。

- 您可以在「要求 PIN 碼」對話中選擇**開啟**或**關閉** PIN 碼請求。若選取**開啟**，則將在進入本裝置的線上模式時提示您輸入 PIN 碼。
- 要變更 PIN 碼，請輕碰**變更密碼**標籤，然後再輕碰 **PIN 碼**或 **PIN2 碼**按鈕。在進入某些必須受到 SIM 卡支援的功能時，就需要輸入 PIN2 碼。
- 輕碰**完成**結束。



請注意：若本裝置已關機或沒有插入有效的 SIM 卡，則將無法變更 PIN 碼請求。請同時注意，有些 SIM 卡不允許您關閉要求 PIN 碼的功能。

通話設定



請注意：若沒有插入 SIM 卡，螢幕上將不會出現特定設定項目。

接受的來電者

接受的來電者是您允許可接到其來電的來電者。其他來電者都將被自動拒絕。

1. 從**接受下列來電**下拉式功能表的以下選項進行選取：

- **所有來電者**：所有人都可以打電話給您。
 - **非清單的所有來電者**：所有人都可以打電話給您，除了位於拒絕來電者清單上的來電者以外。輕碰**新增**按鈕可將來電者加入此清單。
 - **無**：沒有人可以打電話給您。
2. 輕碰**完成**結束。

加入至通訊錄

若已啟動此功能，則在通話結束後，將會詢問您是否要加入通話者的電話號碼（若「通訊錄」應用程式沒有儲存通話者的電話號碼）。

1. 輕碰**新增通話者到通訊錄**功能表，然後選擇**開啟**。要關閉此功能，請輕碰**關閉**。

2. 輕碰**完成**。**自動重撥**

若撥出的電話無法連接到網路，您可以選擇要自動重撥電話號碼，或者先提示您是否要再次撥出電話號碼。

1. 在下拉式清單中輕碰**關閉**、**自動重撥**或**提示重撥**來設定自動重撥功能。
2. 輕碰**完成**結束。

通話計量器

通話計量器功能可讓您設定總通話費用的上限。若通話費用超出此限制，本裝置就無法再撥出任何付費電話。



請注意：服務供應商實際列帳的通話和服務費用可能與此不盡相同，且須視網路系統的功能、帳單四捨五入等因素而定。

- 將本裝置當成 GPRS 數據機使用時，GPRS 記錄會被自動更新。

要設定通話計量器：

1. 在**單位價格**欄位輸入單位價格以計算通話費用。輸入的值必須介於 0.01 和 9999999 之間。
2. 在**貨幣**欄位輸入三個字元的貨幣名稱。
3. 選擇一個**額度狀態**：**無限**或**限制**。
4. 在**剩餘額度**欄位輸入額度限制。輸入的值必須介於 0.01 和 9999999 之間。



請注意：顯示在「剩餘額度」欄位的估算值僅供您參考。實際通話費用可能會因您用來進行通話的服務供應商不同而有所差異。

5. 輕碰**完成**。
6. 輸入 PIN2 碼，然後輕碰**完成**。



請注意：PIN2 碼是第二個 PIN 碼，主要是用來控制限制功能服務。例如，通話時間限制和限制的電話號碼。

- 若連續三次輸入錯誤的 PIN2 碼，PIN2 碼將被鎖住。要解除 PIN2 碼鎖定，就需要輸入 PUK2 碼。您可從系統業者處取得此碼。
- 用完所有計價單位或貨幣單位之後，您可能只能撥出本裝置內建的官方緊急電話號碼。

若將**額度狀態**設為**限制**，而且只剩下30秒的額度，螢幕上將出現「額度不足」訊息。若出現「額度過期」，就無法再撥打任何付費電話。



請注意：如需得知是否可使用通話計量器功能與其更多相關資訊，請洽詢您的系統服務供應商。

使用應用程式

來電等候

若在通話期間有來電，而且來電等候功能也已啟用，螢幕就會顯示來電號碼（若可辨識）和來電等候訊息來提示您。

1. 選取**來電等候**後，本裝置將詢問您來電等候設定的狀態。此動作將需要數秒的時間。
2. 選擇以下其中一個選項：
 - **開啟**：啓用來電等候。
 - **關閉**：停用來電等候。
3. 輕碰**完成**結束。

電話卡

您可以使用此選項來設定本裝置使用電話卡。

1. 輕碰**新增**按鈕來加入新電話卡。
2. 輸入必要資訊，然後輕碰**完成**按鈕。
3. 輕碰**電話卡模式**以選取**關閉**、**通話前提示**或**總是使用電話卡**。若有多張電話卡，請先從**電話卡**方塊中選取一張電話卡。
4. 輕碰**完成**按鈕。

要刪除電話卡，請在**電話卡**方塊中輕碰以選取一張電話卡，然後再輕碰**刪除**按鈕。

要編輯電話卡，請在**電話卡**方塊中輕碰以選取一張電話卡，然後再輕碰**編輯**按鈕。

連結提示

若已啓動連結提示功能，則將在成功建立電話連結時通知您。

1. 從**選擇連結提示**下拉式清單中進行選取。可用的選項為**關閉**、**振動提示**、**鈴聲**和**閃光燈**。
2. 輕碰**完成**。

轉接來電

1. 選取**轉接來電**後，本裝置將詢問您轉接來電設定的狀態。此動作將需要數秒的時間。
2. 依據您要設定的通話類型而定，輕碰**語音**或**數據與傳真**標籤。
3. 輕碰以選取一個轉接情況（例如：**忙線時轉接到**：），然後再從下列選項中進行選取：
 - **語音信箱**（已建立語音信箱時才可使用）：通話將被轉接到您的語音信箱。
 - **在聯絡人中查詢**：從聯絡人挑選電話號碼。
 - **輸入號碼**：直接輸入號碼。
 - **關閉**：取消轉接來電。
4. 輕碰**完成**按鈕結束。



請注意：如需得知是否可使用來電轉接功能與其更多相關資訊，請洽詢您的系統服務供應商。

免持聽筒

有了此功能，您就可以設定本裝置搭配免持裝置使用時的方式。輕碰以選取一個選項：

接聽模式選項

- **一般**：正常接聽來電。
- **任意鍵**：按任意鍵自動接聽來電。
- **5 秒後**：五秒後自動接聽來電。



祕訣！ 您可以按住免持聽筒控制器上的按鈕來接聽與結束通話。

藍芽選項：首選聲音裝置

- **電話**：使用本裝置的按鍵來管理通話。
- **耳機**：使用本裝置或耳機的按鍵來管理通話。若使用藍芽耳機，請選擇**耳機**做為首選裝置。
- **免持聽筒**：使用本裝置或免持聽筒（藍芽車用免持裝置）的按鍵來管理通話。若使用藍芽車用免持裝置，請選擇**免持聽筒**做為首選裝置。

來電圖片

若已在「通訊錄」應用程式儲存來電者的圖片，則在接到來電者的通話時，螢幕上就會顯示該圖片。

輕碰以勾選或取消勾選**來電時顯示圖片**核取方塊。若已勾選，就會顯示圖片。

限制通話

您可以要求您的系統服務供應商封鎖特定通話的撥打或接收。通話限制服務必須受到系統支援。要啟動或取消

任何選項，都必須輸入由系統服務供應商所提供的系統密碼。



請注意： 啟動通話限制功能時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

1. 選取**限制通話**後，本裝置將詢問您目前設定的狀態。此動作將需要數秒的時間。
2. 依據您要設定的通話類型而定，輕碰**來電**或**撥出電話**標籤。
3. 輕碰以選取一個限制情況（例如：**所有來電**；或**漫遊時的來電**：），然後再從下列選項中進行選取：
 - **開啓**：啓用通話限制。
 - **關閉**：停用通話限制。
4. 輕碰**完成**按鈕。之後將要求您輸入限制密碼。輸入密碼，然後輕碰**完成**按鈕。
5. 要變更限制密碼，請輕碰**變更密碼**按鈕。



請注意： 通話限制和來電轉接無法同時啟動。

語音信箱

您必須先在此輸入語音信箱號碼，然後才能進入語音信箱。語音信箱號碼可從您的系統服務供應商處取得。

輸入您的語音信箱號碼，然後再輕碰**完成**按鈕。

攝影機



請注意：Nokia 6708 支援 1280 x 1024 像素的影像擷取解析度。此文件資料中的影像解析度也許會與實際解析度有所不同。

有了內建的攝影機和「攝影機」應用程式，您就可以拍攝靜態相片和錄影；您可在本裝置上觀看，或者將相片或影片透過多媒體訊息發送或傳輸到電腦的方式，與您的親朋好友共享。

拍照

1. 按住攝影機鍵約兩秒。「攝影機」應用程式會自動開啟。
2. 使用觀景窗預覽影像。您也可以輕碰螢幕上的 +（或按  鍵）或 - 按鈕（或按  鍵）來縮放物件。
3. （選用）輕碰  按鈕可進行想要的攝影機設定。
4. （選用）視週遭的光線情況而定，輕碰  按鈕（或按  鍵）來增加，或輕碰  按鈕（或  鍵）來減少曝光值。
5. 按攝影機鍵後，就會拍攝並儲存相片。



請注意：在儲存影像時，將暫時無法使用螢幕上的按鈕。

- 在拍照按下攝影機鍵時，不論您是否將本裝置設為「靜音」模式，都會發出快門聲。

6. 您剛拍攝的相片會出現在觀景窗中。

您可以執行以下操作：

- 輕碰  按鈕可刪除相片。
- 輕碰  按鈕可發送相片。選擇以下其中一個選項，然後輕碰完成按鈕：
 - **電子郵件**：以電子郵件附件的形式發送相片。若已在本裝置建立電子郵件帳戶，才能使用此選項。
 - **多媒體訊息**：以多媒體附件的方式將相片發送到其他相容裝置。多媒體訊息畫面將會接著出現以協助您建立訊息。



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

- **藍芽**：將相片發送到支援藍芽連線的其他相容裝置。將會出現一個方塊，顯示找到的已配對裝置。輕碰以選取一個裝置，然後輕碰**傳送**按鈕。
- **紅外線**：將相片發送到支援紅外線傳輸的其他相容裝置。將本裝置的紅外線傳輸埠與其他裝置的紅外線傳輸埠對齊，接著就會自動啟動傳輸。

- 輕碰  按鈕可重新命名相片。
- 輕碰  按鈕可在「PhotoBase」應用程式查看相片。
- 輕碰  按鈕結束。

錄影

1. 按攝影機鍵。「攝影機」應用程式會自動開啓。
2. 按  按鈕進入影片模式。
3. 使用觀景窗預覽影像。您也可以輕碰螢幕上的 +（或按  鍵）或 - 按鈕（或按  鍵）來縮放物件。



秘訣！ 建立您輕碰一次 + 按鈕將影像放大一級，可取得較佳的影片品質。

- 請試著在錄影時，在聲音來源和本裝置麥克風之間保持約 10 到 15 公分的距離，以獲得較佳的錄音品質。
4. （選用）輕碰  按鈕可進行想要的攝影機設定。
 5. （選用）視週遭的光線情況而定，輕碰  按鈕（或按  鍵）來增加，或輕碰  按鈕（或  鍵）來減少曝光值。
 6. 輕碰「錄製」 按鈕或按攝影機鍵來開始錄影。
 7. 在錄影時，您可以執行以下操作：

- 輕碰  按鈕來暫停錄影。輕碰  便可恢復錄影。
- 輕碰 + 按鈕（或按  鍵）來放大影像。
- 輕碰 - 按鈕（或按  鍵）來縮小影像。
- 輕碰  按鈕或按攝影機鍵來停止錄影。之後將會儲存影片。



請注意：在儲存影片時，將暫時無法使用螢幕上的按鈕。

- 輕碰  按鈕結束。之後會自動儲存影片。
8. 或者，您也可以錄影後執行以下操作：
- 輕碰  按鈕來刪除影片。
 - 輕碰  按鈕來發送影片。選擇以下其中一個選項，然後輕碰**完成**按鈕：
 - **電子郵件**：以電子郵件附件的形式發送影片。若已在本裝置建立電子郵件帳戶，才能使用此選項。
 - **多媒體訊息**：以多媒體附件的方式將影片發送到其他相容裝置。多媒體訊息畫面將會接著出現以協助您建立訊息。



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

使用應用程式

- **藍芽**：將影片發送到支援藍芽連線的其他相容裝置。將會出現一個方塊，顯示找到的已配對裝置。輕碰以選取一個裝置，然後輕碰**傳送**按鈕。
- **紅外線**：將影片發送到支援紅外線傳輸的其他相容裝置。將本裝置的紅外線傳輸埠與其他裝置的紅外線傳輸埠對齊，接著就會自動啟動傳輸。
- 輕碰  按鈕來重新命名影片。
- 輕碰  按鈕來播放影片。
- 輕碰  按鈕結束。之後會自動儲存影片。

拍照和錄影時的攝影機選項

按  鍵可進入選項功能表，以進行影像或影片設定。

影像設定

在拍照時，您可以選擇設定不同的攝影機設定以取得較佳的效果。輕碰  按鈕來設定想要的攝影機設定，然後輕碰快顯選項功能表中的一個項目來配置其對應設定。

- **影像尺寸**：輕碰以選取合適的影像大小。較大的影像尺寸和高影像品質會產生較大的相片檔案。



請注意：若啓用連拍模式，就無法使用 1280 x 1024 像素 (SXGA) 的影像大小。

- **夜晚模式**：輕碰以設定開啓或關閉夜晚模式。

- **特效**：輕碰以選取不同的影像效果，例如：**一般**、**黑白**、**懷舊**、**偏藍**和**負片**。
- **連拍**：輕碰以設定開啓或關閉連拍模式。若將連拍模式設為開，則有三種連拍模式供您選擇：**6 連拍**、**9 連拍**和**16 連拍**。



請注意：將攝影機設為連拍模式時，要按住攝影機鍵才能進行連拍。

- 若影像尺寸被設為 1280 x 1024 像素 (SXGA)，則將自動停用連拍模式選項。
- **自拍計時器**：拍照時，您可以將連拍計時器設為開來啓用 10 秒的連拍計時器。
- **防手震**：本裝置在拍照時支援防手震功能。輕碰此項目以設定開啓或關閉此功能。



請注意：若將防手震功能設為**開啓**，則本裝置拍照的時間會比平常還久一些。

- **設定**：輕碰以調整不同的設定，例如：**品質**、**白平衡**、**曝光區域**、**包圍曝光**和**過濾閃爍光源**。



請注意：若將包圍曝光設為**開啓**，本裝置將在您按攝影機鍵時連續拍攝三張相片，然後顯示拍好的相片供您選擇。輕碰以選取一張相片，然後輕碰  按鈕。

- 若將包圍曝光功能設為**開啓**，則本裝置拍照的時間會比平常還久一些。
- 若在拍照時光線閃爍，建議您將過濾閃爍光源功能設為**開啓**。
- 連拍模式、防手震和過濾閃爍光源功能可以同時啓用。
- **記憶體存放空間**：輕碰以選取預設的儲存位置（裝置記憶體或 SD 記憶體）和檔案名稱。



請注意：螢幕上可顯示的相片數量是由相片計數器所估算，而且可能不會逐漸減少。

- **說明**：輕碰以查看攝影機說明檔。
- **關於**：輕碰以查看更多攝影機相關資訊。

影片設定

在錄影時，您可以選擇設定不同的攝影機設定以取得較佳的效果。輕碰  按鈕來設定想要的攝影機設定，然後輕碰快顯選項功能表中的一個項目來配置其對應設定。

- **夜晚模式**：輕碰以設定開啓或關閉夜晚模式。
- **特效**：輕碰以選取不同的影像效果，例如：一般、黑白、懷舊、偏藍和負片。
- **設定**：輕碰以調整**聲音設定**、**品質**、**白平衡**、**曝光區域**、**過濾閃爍光源**和**格式**。

- **記憶體存放空間**：輕碰以選取影片的預設儲存位置（裝置記憶體或 SD 記憶體）、檔案名稱和大小模式（用以在錄影時顯示於觀景窗）。



請注意：螢幕上可顯示的相片數量是由相片計數器所估算，而且可能不會逐漸減少。

- **說明**：輕碰以查看攝影機說明檔。
- **關於**：輕碰以查看更多攝影機相關資訊。



請注意：建議您將影像 / 影片儲存到記憶卡，以避免裝置記憶體不足。

音樂播放機

有了「音樂播放機」應用程式，您就可以播放以下格式的音樂曲目/檔案：

- AMR 檔 (.amr)
- MP3 檔 (.mp3)
- WAV 檔 (.wav)
- MIDI 檔 (.mid)

播放音樂

1. 輕碰主畫面的**音樂播放機**應用程式圖示。

使用應用程式

- 輕碰**全部**，然後選擇包含音樂檔案的位置（資料夾）。
- 螢幕上會顯示曲目清單。



祕訣！要排序曲目清單上的歌曲，請輕碰**播放清單**，然後選擇**最大化**。輕碰**播放清單**，然後您就可以依名稱或依大小來排序歌曲。



請注意：建議您將音樂檔案儲存到記憶卡，以避免裝置記憶體不足。

- 在將音樂檔案複製到裝置記憶體 / 記憶卡時，請將檔案存放在「Media files」資料夾中名為「audio」的資料夾內。您也可以在此「audio」資料夾內建立子資料夾來儲存音樂檔案。

在曲目清單中輕碰以勾選要播放的歌曲，然後再輕碰



按鈕（或按 **5** 鍵）開始播放。



警告：請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。由於聲音可能過大，使用擴音器功能時請勿將本裝置拿到耳朵旁。

播放音樂時的可用操作

在播放音樂時，您可以執行以下操作：

- 輕碰  按鈕來停止音樂播放。

- 輕碰  按鈕（或按 **5** 鍵）來暫停播放目前的歌曲。再輕碰一次此按鈕便可恢復播放。
- 輕碰  按鈕（或按 **6** 鍵）可到下一首歌曲。
- 輕碰  按鈕（或按 **4** 鍵）可到上一首歌曲。
- 按 **2** 鍵可反白選取播放清單中的上一首歌曲。
- 按 **8** 鍵可反白選取播放清單中的下一首歌曲。
- 輕碰  按鈕可在隨機播放的不同模式間切換。另一個模式為 （隨機開啓）。
- 輕碰  按鈕可切換到重複播放的不同模式。其他可用模式為 （重複這首）和 （全部重複）。

管理歌曲

重新命名歌曲

- 輕碰  圖示開啓歌曲清單，然後輕碰一首歌曲進行選取。
- 輕碰  按鈕。
- 輸入歌曲的新名稱，然後輕碰**確定**。

發送歌曲

- 輕碰  按鈕開啓歌曲清單，然後輕碰一首歌曲進行選取。您可以選擇多首歌曲。

- 輕碰  按鈕。
- 選擇以下其中一個選項，然後輕碰 **完成** 按鈕：

- **電子郵件**：以電子郵件附件的形式發送歌曲。若已在本裝置建立電子郵件帳戶，才能使用此選項。
- **多媒體訊息**：以多媒體附件的形式將歌曲發送到相容裝置。多媒體訊息畫面將會接著出現以協助您建立訊息。



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

- **藍芽**：將歌曲發送到支援藍芽連線的其他相容裝置。將會出現一個方塊，顯示找到的已配對裝置。輕碰以選取一個裝置，然後輕碰 **傳送** 按鈕。
- **紅外線**：將歌曲發送到支援紅外線傳輸的其他相容裝置。將本裝置的紅外線傳輸埠與其他裝置的紅外線傳輸埠對齊，接著就會自動啟動傳輸。

複製歌曲

- 輕碰  按鈕開啓歌曲清單，然後輕碰一首歌曲進行選取。
- 輕碰  按鈕。
- 從 **資料夾** 下拉式清單輕碰以選取要將歌曲複製到的目標資料夾。
- 輕碰 **複製**。



請注意：版權保護可避免在未經授權的情況複製、修改、傳送或轉寄部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容。

移動歌曲

- 輕碰  按鈕開啓歌曲清單，然後輕碰一首歌曲進行選取。
- 輕碰  按鈕。
- 從 **資料夾** 下拉式清單選取要將歌曲移動到的目標資料夾。
- 輕碰 **確定**。

查看歌曲資訊

- 輕碰  按鈕開啓歌曲清單，然後輕碰一首歌曲進行選取。
- 輕碰  按鈕。

刪除歌曲

- 輕碰  按鈕開啓歌曲清單，然後輕碰一首歌曲進行選取。
- 輕碰  按鈕。
- 輕碰 **是**。

管理音樂資料夾

1. 在歌曲清單畫面，輕碰**全部**，然後選擇**編輯資料夾**。
2. 您可以執行以下操作：
 - 輕碰**加入**按鈕來建立新資料夾。輸入新資料夾的名稱，然後指定儲存位置（裝置記憶體或記憶卡），再輕碰**完成**按鈕。
 - 輕碰以從清單選取一個資料夾，然後再輕碰**刪除**按鈕來刪除選取的資料夾。
 - 輕碰**編輯**按鈕可重新命名選取資料夾。輸入新名稱，然後指定儲存位置（裝置記憶體或記憶卡），再輕碰**完成**按鈕。



請注意：建議您在結束使用「音樂播放機」應用程式時，先輕碰**音樂**，然後選擇**結束**來結束以節省記憶體空間。

影片播放器

有了影片播放器，您就可以觀看攝影機拍攝或從其他相容裝置傳輸的影片。應用程式接受MPEG 4、3GP格式的影片。

使用影片播放器觀看影片

1. 輕碰主畫面的**影片播放器**應用程式圖示。

2. 輕碰**全部**，然後選擇一個資料夾。您可以選擇觀看裝置記憶體、記憶卡，或同時觀看兩者內的影片。
3. 從**播放清單**輕碰**最大化**來顯示清單並得知檔案名稱、長度和檔案大小。
4. 輕碰以選取要播放的影片，然後再輕碰  按鈕（或按  鍵）。影片播放器將開始播放影片。



請注意：在將影片檔案複製到裝置記憶體 / 記憶卡時，請將檔案存放在「Media files」資料夾中名為「video」的資料夾內。您也可以在此「video」資料夾內建立子資料夾來儲存影片檔案。

觀看影片時可使用的選項

在觀看影片時，您可以執行以下操作：

- 輕碰  按鈕（或按  鍵）來暫停影片影像。
- 輕碰  按鈕（或按  鍵）來播放下一個影片。
- 輕碰  按鈕（或按  鍵）來播放前一個影片。
- 輕碰  按鈕來停止影片播放。
- 輕碰  按鈕可在隨機播放的不同模式間切換。另一個模式為 （隨機開啓）。

- 輕碰  按鈕可切換到重複播放的不同模式。其他可用模式為  (重複開啓) 和  (全部重複)。
- 輕碰  按鈕可切換到慢速播放的選項。



請注意：在慢速播放期間，聲音會轉為靜音。

管理影片資料夾

1. 在「影片播放器」畫面，輕碰**全部**，然後選擇**編輯資料夾**。
2. 您可以執行以下操作：
 - 輕碰**加入**按鈕來建立新資料夾。輸入新資料夾的名稱，然後輕碰**完成**按鈕。
 - 輕碰以從清單選取一個資料夾，然後再輕碰**刪除**按鈕來刪除選取的資料夾。
 - 輕碰**編輯**按鈕來重新命名選取資料夾。輸入新名稱，然後輕碰**完成**按鈕。

PhotoBase

PhotoBase是一款功能強大的影像管理應用程式，可讓您觀看、編輯、整理相片，以及將特效加入使用攝影機所拍攝或從其他位置下載/傳輸的相片。

觀看影像

1. 輕碰主畫面的 **PhotoBase** 應用程式圖示。
2. 在「PhotoBase」畫面中，輕碰**全部**，然後選擇一個資料夾。



請注意：在將影像檔案複製到裝置記憶體 / 記憶卡時，請將檔案存放在「Media files」資料夾中名為「image」的資料夾內。您也可以在此「image」資料夾內建立子資料夾來儲存影像檔案。

3. 之後會顯示選取資料夾內的影像。
 - 您可以輕碰  按鈕以縮圖的方式觀看影像，或者輕碰  按鈕以清單的方式觀看影像。
 - 輕碰  按鈕以投影片秀的方式觀看影像。
 - 輕碰 **縮圖** 或 **清單**，然後視不同的情況選擇 **依名稱排序**、**依日期排序** 或 **依尺寸排序**。
4. 輕碰一個縮圖或清單中的一個項目來開啓影像。影像將會出現在影像檢視畫面中。

影像檢視選項

在觀看影像時，您可以執行以下操作：

- 輕碰  按鈕（或按  鍵）可到前一個影像。
- 輕碰  按鈕（或按  鍵）可到下一個影像。

使用應用程式

- 輕碰  按鈕可開啓影像編輯畫面來編輯目前的影像。
- 輕碰  按鈕可開啓影像加工畫面將特效套用到目前的影像。
- 輕碰  按鈕可發送目前的影像。
- 輕碰  按鈕可刪除目前的影像。
- 輕碰  按鈕可放大或縮小觀看尺寸。
- 輕碰  按鈕可回到縮圖或清單檢視。

整理影像

管理影像資料夾

1. 在影像縮圖或清單檢視中，輕碰**全部**，然後選擇**編輯資料夾**。
2. 您可以執行以下操作：
 - 輕碰**加入**按鈕來建立新資料夾。之後將要求您輸入新資料夾的名稱。結束後，請輕碰**完成**按鈕。
 - 輕碰以從清單選取一個資料夾，然後再輕碰**刪除**按鈕來刪除選取的資料夾。
 - 輕碰**編輯**按鈕可編輯選取資料夾。進行變更，然後輕碰**完成**按鈕。

將影像複製到其他資料夾

1. 在影像縮圖或清單檢視中，勾選影像縮圖上或影像項目旁的核取方塊來選取要複製的影像。

2. 輕碰 **PhotoBase**，然後選擇**複製標記的圖片**。
3. 從下拉式功能表選擇一個資料夾，然後輕碰**複製**按鈕。

刪除影像

方法一

1. 在影像縮圖或清單檢視中，勾選影像縮圖上或影像項目旁的核取方塊來選取要刪除的影像。
2. 輕碰 **PhotoBase**，然後選擇**刪除標記的圖片**。
3. 輕碰**是**按鈕。

方法二

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。
2. 輕碰影像檢視畫面上的  按鈕。
3. 輕碰**是**按鈕。

發送影像

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。
2. 輕碰影像檢視畫面上的  按鈕。
3. 選擇以下其中一個選項，然後輕碰**完成**按鈕：
 - **電子郵件**：以電子郵件附件的形式發送影像。若已在本裝置建立電子郵件帳戶，才能使用此選項。

- **多媒體訊息**：以多媒體附件的方式將影像發送到其他相容裝置。多媒體訊息畫面將會接著出現以協助您建立訊息。



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

- **藍芽**：將影像發送到支援藍芽連線的其他相容裝置。將會出現一個方塊，顯示找到的已配對裝置。輕碰以選取一個裝置，然後輕碰**傳送**按鈕。
- **紅外線**：將影像發送到支援紅外線傳輸的其他相容裝置。將本裝置的紅外線傳輸埠與其他裝置的紅外線傳輸埠對齊，接著就會自動啟動傳輸。

編輯影像

旋轉影像

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。
2. 輕碰  按鈕來開啓影像編輯畫面。
3. 輕碰  按鈕來順時鐘旋轉影像九十度，或者輕碰  按鈕來逆時鐘旋轉影像九十度。
4. 輕碰  按鈕，然後輕碰**是**儲存變更。

翻轉影像

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。
2. 輕碰  按鈕來開啓影像編輯畫面。
3. 輕碰  按鈕來垂直翻轉影像，或者輕碰  來水平翻轉影像。
4. 輕碰  按鈕，然後輕碰**是**儲存變更。

裁切影像

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。
2. 輕碰  按鈕來開啓影像編輯畫面。
3. 輕碰  按鈕，然後在出現的方塊中輕碰**繼續**。
4. 使用觸控筆畫出一個裁切框，包含您要從原始影像裁切出的區域。
5. 若有必要，請輕碰裁切框中央的十字箭號來調整其他原始影像上的位置。您也可以輕碰裁切框每個角落的小紅點來調整其大小。
6. 輕碰  按鈕。之後將會裁切影像。
7. 輕碰  按鈕，然後輕碰**是**儲存變更。

將特效加入影像



將文字加入影像

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。
2. 輕碰按鈕來開啓影像加工畫面。
3. 輕碰**加入文字**。
4. 輸入要加到影像的文字，然後再輕碰**確定**。
5. 您將會看見影像上出現文字方框，內含您剛剛輸入的文字。若有必要，請輕碰並拖曳文字方框中央的十字箭號

來調整其在影像上的位置，或者輕碰並拖曳文字方框每個角落的小紅點來調整其大小。

6. 若有必要，您可以輕碰按鈕來變更文字顏色，或者輕碰按鈕來變更文字大小。您也可以輕碰按鈕加入更多文字或編輯文字方框中的文字。
7. 輕碰按鈕，然後輕碰是儲存變更。

將美工圖案加入影像

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。
2. 輕碰按鈕來開啓影像加工畫面。
3. 輕碰**加入可愛插圖**。
4. 輕碰以選取一個美工圖案。美工圖案將會出現在原始影像上。
5. 若有必要，您也可以執行以下操作：
 - 輕碰按鈕新增更多美工圖案到原始影像。
 - 輕碰原始影像上的美工圖案來刪除它，然後再輕碰按鈕。
 - 輕碰原始影像上的美工圖案、輕碰按鈕，然後再輕碰並拖曳美工圖案來調整其位置。
 - 輕碰原始影像上的美工圖案、輕碰按鈕，然後再輕碰並拖曳美工圖案來調整其大小。

• 輕碰原始影像上的美工圖案、輕碰  按鈕，然後再輕碰並拖曳美工圖案來旋轉該圖案。

7. 輕碰  按鈕，然後輕碰是儲存變更。

加入外框

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。

2. 輕碰  按鈕來開啓影像加工畫面。

3. 輕碰 **相片也瘋狂**。

4. 輕碰以選取一個外框。外框將會出現在原始影像上。

5. 若有必要，您也可以執行以下操作：

• 輕碰  按鈕，然後再輕碰並拖曳原始影像來調整其位置。

• 輕碰  按鈕，然後再輕碰並拖曳原始影像的點狀框線來調整其大小。

• 輕碰  按鈕，然後再輕碰並拖曳原始影像來旋轉該影像。

• 輕碰  按鈕來水平翻轉原始影像。

6. 輕碰  按鈕，然後輕碰是儲存變更。

使用賀卡範本

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。

2. 輕碰  按鈕來開啓影像加工畫面。

3. 輕碰 **賀卡**。

4. 輕碰以選取一個範本。範本將會出現在原始影像上。

5. 若有必要，您也可以執行以下操作：

• 輕碰  按鈕，然後再輕碰並拖曳原始影像來調整其位置。

• 輕碰  按鈕，然後再輕碰並拖曳原始影像的點狀框線來調整其大小。

• 輕碰  按鈕，然後再輕碰並拖曳原始影像來旋轉該影像。

• 輕碰  按鈕來水平翻轉原始影像。

6. 輕碰  按鈕，然後輕碰是儲存變更。

加入扭曲效果

1. 從縮圖或清單檢視開啓一個影像。

2. 輕碰  按鈕來開啓影像加工畫面。

3. 輕碰 **變形特效**。

4. 輕碰 **變形特效**，然後選擇一個畫筆尺寸來建立扭曲效果：**大筆刷**、**中筆刷**或**小筆刷**。

5. 在原始影像上輕碰並拖曳要建立扭曲效果的部位。要清除所有變更，請輕碰 **變形特效**，然後選擇 **取消所有更改**。

使用應用程式

6. 輕碰  按鈕，然後輕碰是儲存變更。

■ 網際網路

網際網路瀏覽器可讓您查看網路或WAP頁面上的資訊。您也可以將您喜愛的網頁設為書籤或儲存這些網頁以離線檢視。

您必須在「設定」中先設定一個網際網路帳戶才能使用「網際網路」。若您想要使用特定的WAP服務，可能也需要在「設定」中設定一個WAP帳戶。



請注意：WAP 閘道的 Proxy 設定應該在 WAP 帳戶中設定。其他 Proxy 設定應該在網際網路帳戶中設定。

連線到網際網路或中斷網際網路連線

若在嘗試載入網頁時，本裝置尚未連線到網際網路，它就會自動連結。本裝置會持續保持連線狀態，直到您在網際網路帳戶設定中所指定的閒置時間已過去，或是您手動中斷連線。

要中斷連線，請輕碰  狀態列，然後選擇中斷連結。

開啓網際網路瀏覽器

方法一

66

按住本裝置的  鍵。

方法二

輕碰主畫面中的網際網路應用程式圖示。

方法三

輕碰郵件或訊息中的URL（網址）。

開啓網頁

1. 輕碰網際網路，然後選擇開啓網頁。
2. 在位置欄位中輸入網址，然後輕碰開啓。若您之前已瀏覽過特定網頁，其位址將顯示在下拉式清單中。您也可以輕碰這些位址選擇其中一個網頁。

要開始瀏覽網頁，只需輕碰網頁上的任何連結即可。接著您即可輕碰連結在網頁中四處瀏覽。連結可以是影像，也可以是帶有顏色且有底線的文字。影像連結會顯示一個細邊藍色框架，該框架在一秒後會隨即消失。

載入網頁以後，您可以使用網際網路功能表中的尋找和尋找下一個搜尋該網頁上的特定文字。



請注意：使用框架和 Java 指令檔的網頁可能無法在瀏覽器中正常顯示。

- 若無法顯示網頁中的部份或所有影像，此類影像會顯示為 。試著再次載入資料，方法為輕碰網際網路，然後選擇重新載入網頁或載入所有影像。



祕訣！要在全螢幕和一般畫面之間切換，請輕碰編輯，然後選擇全螢幕或是按  鍵。

- 在全螢幕畫面時，要使用快顯功能表的實用指令，請按  鍵。

瀏覽時可使用的按鍵操作

瀏覽時，您可以使用以下按鍵四處瀏覽網頁和連結。

捲動頁面

- 按  鍵可向上捲動頁面。
- 按  鍵可向下捲動頁面。
- 按  鍵可向左捲動頁面。
- 按  鍵可向右捲動頁面。

連結瀏覽

- 使用按鍵  和 ，或  和  來選擇連結或瀏覽各連結。已選取的連結會以反白顯示。
- 按  開啓選取連結。
- 若要使用搜尋文字的功能時有反白顯示的連結，請按任何一般導覽鍵 、、 或 。

將網頁設為書籤

1. 瀏覽至想要設為書籤的網頁。
2. 輕碰網際網路，然後選擇新增至書籤。
3. 在名稱欄位中輸入書籤名稱，然後在資料夾下拉式清單中選取儲存書籤的位置，接著輕碰完成。

儲存網頁以離線瀏覽

1. 瀏覽至要儲存的網頁。
2. 輕碰網際網路，然後選擇儲存網頁。
3. 在名稱欄位中輸入網頁的名稱，然後在資料夾下拉式清單中選取儲存網頁的位置，接著輕碰完成。



請注意：這麼做將會儲存網頁上的資訊，但是不會儲存影像和聲音。

- 有些網頁不允許讀取快取記憶體，這類網頁則無法儲存。

要開啓已儲存的網頁：

1. 前往書籤畫面。
2. 輕碰您要開啓的已存頁面名稱。



請注意：若您輕碰已存頁面上的連結，您將會收到一則錯誤訊息，因為在離線時無法使用有連結的網頁。

- 快取記憶體是一個記憶體位置，可用來暫存資料。若您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料，使用之後請清除快取記憶體。您存取的資訊或服務會儲存在快取記憶體中。要清除快取記憶體，請參閱第 70 頁的「進階選項」。

瀏覽已設為書籤的網頁



請注意：本裝置可能載入一些尚未和 Nokia 結盟的網站書籤。Nokia 不為這些網站背書或保證。進入任何網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

- 輕碰**網際網路**，然後選擇**書籤**。你也可以輕碰瀏覽器畫面上的按鈕。
- 接著會出現書籤清單畫面。

輕碰一個書籤，然後該書籤的網頁便會出現在瀏覽器畫面上。

瀏覽網頁時可用的操作

網頁和書籤

- 要往前或往後瀏覽最近查看過的網頁，請輕碰或按鈕。
- 要停止載入網頁，請輕碰按鈕。
- 要回到首頁，請輕碰按鈕。請參閱第 70 頁的「基本選項」，以得知如何設定您的首頁。
- 要查看書籤清單，請輕碰按鈕。
- 要從書籤清單回到瀏覽器畫面，請輕碰按鈕。

網頁連結

- 要開啓某連結，請輕碰該連結，或按住連結，然後再選擇**開啓連結**。

影像

- 要儲存網頁上的影像，請輕碰並按住影像，然後選擇**儲存影像**。
- 要複製影像到剪貼簿，請輕碰並按住影像，然後選擇**複製影像**。
- 要在另一個影像檢視器中檢視影像，請輕碰並按住影像，然後選擇**檢視影像**。
- 要發送影像，請輕碰並按住影像，然後選擇**傳送影像方式**。



請注意：版權保護可避免在未經授權的情況複製、修改、傳送或轉寄部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容。

管理書籤

刪除書籤

1. 輕碰  按鈕前往書籤清單。
2. 輕碰每個書籤項目旁的核取方塊即可選取書籤。您可以同時選擇多個書籤。
3. 輕碰 **網際網路**，然後選擇 **刪除**。
4. 輕碰 **是**。

編輯書籤

1. 輕碰  按鈕前往書籤清單。
2. 輕碰書籤項目旁邊的核取方塊即可選取書籤。
3. 輕碰 **編輯**，然後選擇 **編輯**。
4. 輕碰 **編輯**。
5. 編輯書籤或首選 WAP 帳戶的位置、名稱和資料夾以便連結到此網頁，然後再輕碰 **完成** 按鈕。

發送書籤

1. 輕碰  按鈕前往書籤清單。
2. 輕碰書籤項目旁邊的核取方塊即可選取書籤。
3. 輕碰 **編輯**，然後選擇 **編輯**。
4. 輕碰 **傳送方式**。
5. 選擇一種傳送書籤的方法，然後輕碰 **完成** 按鈕。

管理書籤資料夾

1. 在書籤清單中，輕碰 **全部**，然後選擇 **編輯資料夾**。
2. 您可以執行以下操作：
 - 輕碰 **加入** 按鈕建立新的資料夾。輸入新資料夾的名稱，然後輕碰 **完成** 按鈕。
 - 輕碰以選取清單上的一個資料夾，然後再輕碰 **刪除** 按鈕刪除選取資料夾。
 - 輕碰 **重新命名** 按鈕來重新命名選取資料夾。輸入新名稱，然後輕碰 **完成** 按鈕。

瀏覽器偏好設定

網際網路瀏覽器可讓您設定偏好設定選項來變更瀏覽器處理網頁內容、安全性及網際網路連結的方法。

要存取偏好設定選項，請輕碰瀏覽器畫面上的 **編輯**，然後選擇 **偏好設定**。

基本選項

- **首頁位置**：您可以輸入完整的位址，將喜愛的網頁指定為開啓網際網路瀏覽器時的預設首頁。
- **WAP 帳戶**：選擇在首頁載入時要使用的 WAP 帳戶。
- **以全螢幕顯示新網頁**：指定是否在瀏覽新網頁時切換至全螢幕。
- **垂直捲軸**：指定是否顯示垂直捲動列。
- **載入影像**：選擇是否在開啓網頁時載入影像。若不載入影像，網頁將會更快地開啓。
- **播放音效**：選擇是否在開啓網頁時播放網頁中的音效。
- **播放動畫**：選擇是否在開啓網頁時播放網頁中的動畫。

安全性選項

- **允許 cookie**：選擇是否在瀏覽時接收 cookie。

進階選項

- **WAP 發送設定**：您可以選擇以下設定：從系統服務供應商接收發送訊息（**啓用 WAP 發送**）、接收訊息時是否自動開啓 URL（**自動載入 URL**）、是否自動移除過期的發送訊息（**自動刪除到期內容**）以及接收發送訊息時是否播放音效（**發送音效**）。



請注意：如需得知是否有提供 WAP 發送訊息的資訊，請洽詢您的系統服務供應商。

- **快取大小**：快取記憶體是儲存瀏覽過的網頁資料的空間，以便您下次瀏覽時可更快載入。拖曳滑塊可調整快

取記憶體空間的大小。要清除快取記憶體中的資料，請輕碰**清除快取**。要清除瀏覽過網頁的歷史記錄，請輕碰**清除歷史記錄**。

時間

您可以使用「時間」應用程式來查看及設定時間、日期和位置資訊。除此以外，您也可以設定三種不同的鬧鈴。

查看目前的時間和日期

您可以輕碰顯示在狀態列的時鐘，或是開啓主畫面中的**時間**來查看目前的時間。

在「時間」畫面中，您可以執行以下操作：

設定時間和日期

指定您目前的位置

在設定時間和日期之前，您必須先選擇您目前的位置。

1. 在「時間」畫面中，輕碰**時間**，然後在出現的功能表上選擇**設定位置**。
2. 在**位置**標籤中輕碰以設定國家資訊。
3. 輕碰**數字**標籤來設定數字格式。
4. 輕碰**完成**按鈕。

設定日期和時間

1. 在「時間」畫面中，輕碰**時間**，然後在出現的功能表上選擇**設定日期與時間**。
2. 在**日期與時間**標籤中輸入目前的時間和日期。
3. 輕碰**格式**標籤，然後指定時間和日期格式。
4. 輕碰**工作日**標籤並設定一週內的工作日。
5. 輕碰**完成**按鈕。

設定鬧鈴

1. 在「時間」畫面中，請輕碰三個鬧鈴欄位其中之一。
2. 接著會出現鬧鈴設定畫面。
3. 完成必要的設定，然後輕碰**完成**按鈕。您最多可以設定三種鬧鈴。

設定鬧鈴後，圖示將顯示在主畫面中。

啓動/停用鬧鈴

要啓用或停用鬧鈴，請勾選或取消勾選「時間」畫面上各個鬧鈴欄位中的核取方塊。

鬧鈴關閉時可使用的操作

當關閉鬧鈴時，您可以輕碰**延後**將鬧鈴延遲五分鐘，或輕碰**靜音**關閉鬧鈴聲。要關閉鬧鈴，請輕碰**完成**（或按  鍵）。

待辦事項

「待辦事項」應用程式可協助您管理待辦事項並追蹤這些事項的狀態。除此以外，您也可以與「行事曆」應用程式交換待辦事項以便規劃您的每日行程。

建立新工作

1. 在「待辦事項」畫面中，輕碰**待辦事項**，然後選擇**新增**。
2. 輕碰**未歸檔**，然後選擇您要存放新工作的資料夾。
3. 輸入工作的說明，然後指定以下事項：
 - **已完成**：若工作已經完成，請勾選此核取方塊。
 - **重要性**：選擇工作的重要性。
 - **過期日期**：若要設定工作的過期日期，您可以勾選此核取方塊、輕碰出現的日期，然後從行事曆中選擇一個日期。
 - **鬧鈴**：要設定鬧鈴，請勾選此核取方塊、輕碰出現的日期和時間，然後再調整鬧鈴時間。
 - **私人**：若勾選了此核取方塊，在您與其他相容裝置同步化時，私人工作不會被他人看見。
4. 輕碰  標籤，然後寫下該工作的備註。
5. 輕碰  按鈕儲存新工作。

查看工作

您可以在「待辦事項」畫面上看見您的工作。過期的工作會變成紅色。要將工作排序，可輕碰**編輯**，然後選擇**依重要性排序**或**依日期排序**。

要查看工作，請輕碰「待辦事項」畫面上的工作項目。工作的詳細資訊會顯示在畫面上。

管理工作

變更工作狀態

若工作已經完成，您可以勾選「待辦事項」畫面中每個工作的核取方塊，將工作標示為「已完成」。

尋找工作

要尋找特定的工作：

1. 在「待辦事項」畫面中，輕碰**待辦事項**，然後選擇**尋找**。
2. 輸入關鍵字，然後選擇要搜尋的地方。
3. 輕碰**尋找**按鈕。
4. 符合您的搜尋關鍵字的工作將出現在畫面上。您可以輕碰選取並開啓一項工作。

編輯工作

1. 在「待辦事項」畫面上輕碰一項工作來開啓該工作。

2. 變更工作的內容。
3. 輕碰  按鈕儲存所做的變更。

刪除工作

1. 在「待辦事項」畫面上輕碰一項工作來開啓該工作。
2. 輕碰**待辦事項**，然後選擇**刪除待辦事項**。

刪除已完成的工作

1. 在「待辦事項」畫面中，輕碰待辦事項，然後選擇**刪除已完成項目**。
2. 選擇要刪除全部已完成的工作，或只要刪除特定資料夾中的已完成工作。
3. 輕碰**是**刪除工作。

將工作移到行事曆應用程式

1. 在「待辦事項」畫面上輕碰一項工作來開啓該工作。
2. 輕碰**待辦事項**，然後選擇**移至行事曆**。
3. 輕碰**是**按鈕。

從行事曆應用程式貼上工作

1. 剪下或複製「行事曆」應用程式中的一個項目。
2. 在「待辦事項」畫面中，輕碰**編輯**，然後選擇**貼上項目**。

發送工作

1. 在「待辦事項」畫面上開啓一項工作。
2. 輕碰**待辦事項**，然後選擇**傳送方式**。
3. 選擇以下其中一個選項，然後輕碰**完成**按鈕：
 - **電子郵件**：以電子郵件附件的形式發送工作。若已在本裝置建立電子郵件帳戶，才能使用此選項。
 - **訊息**：透過文字訊息將工作發送到其他相容裝置。輸入收訊人的電話號碼，然後輕碰**傳送**按鈕。
 - **多媒體訊息**：以多媒體附件的方式將工作發送到其他相容裝置。多媒體訊息畫面將會接著出現以協助您建立訊息。



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

- **藍芽**：將工作發送到支援藍芽連線的其他相容裝置。將會出現一個方塊，顯示找到的已配對裝置。輕碰以選取一個裝置，然後輕碰**傳送**按鈕。
- **紅外線**：將工作發送到支援紅外線傳輸的其他相容裝置。將本裝置的紅外線傳輸埠與其他裝置的紅外線傳輸埠對齊，接著就會自動啟動傳輸。

管理工作資料夾

1. 在「待辦事項」畫面中，輕碰**全部**，然後選擇**編輯資料夾**。

2. 您可以執行以下操作：

- 輕碰**加入**按鈕建立新的資料夾。輸入新資料夾的名稱，然後輕碰**完成**按鈕。
- 輕碰以選取清單上的一個資料夾，然後再輕碰**刪除**按鈕刪除選取資料夾。
- 輕碰**重新命名**按鈕來重新命名選取資料夾。輸入新名稱，然後輕碰**完成**按鈕。

待辦事項偏好設定

1. 在「待辦事項」畫面中，輕碰**編輯**，然後選擇**偏好設定**。

2. 設定以下項目：

- **顯示過期日期**：若未勾選，每項工作所設定的過期日期就不會顯示在「待辦事項」畫面上。
- **顯示已完成項目**：若未勾選，已完成工作將不會顯示在「待辦事項」畫面上。
- **鬧鈴聲音**：從下拉式清單中輕碰以選取首選的鬧鈴聲。
- **震動提示鬧鈴**：若已勾選，本裝置就會在工作鬧鈴關閉時震動。

■ 計算機

使用「計算機」應用程式可讓本裝置變成小型計算機。

 請注意：此計算機功能的準確度有限，而且只能用於簡單的計算。



要進行計算，請輕碰「計算機」畫面上的數字和操作按鈕，然後輕碰  按鈕顯示計算結果。

您可以輕碰 **計算機**，然後選擇**複製**從其他應用程式複製值，或選擇**貼上**從其他應用程式貼上值。

在「計算機」畫面上有幾個其他按鈕：

按鈕	說明
	<ul style="list-style-type: none">• 首次輕碰此按鈕可從計算機記憶體中讀取值。• 再次輕碰此按鈕可清除計算機記憶體。
	<ul style="list-style-type: none">• 輕碰此按鈕可將輸入的值儲存到計算機記憶體。• 若畫面上已經有某數值，輕碰此按鈕可將該值與記憶體中的值相加。
	輕碰此按鈕可從計算機記憶體減去所輸入的值。
	輕碰此按鈕可刪除最後一個輸入的數字。
	輕碰此按鈕可將畫面上的值重設為0。

語音

您可以使用「語音」應用程式錄製語音備忘錄，並將其儲存成聲音檔。您也可以透過多媒體訊息和電子郵件傳送語音備忘錄，或是用做鈴聲。

 請注意：在使用數據來電或 GPRS 連線時，就無法使用「語音」應用程式。

建立新語音備忘錄

1. 在「語音」畫面中，輕碰**語音**，然後選擇**新語音備忘錄**，或者輕碰**新增**按鈕。
2. 輕碰  按鈕開始錄音。
3. 要調整麥克風的音量，請將麥克風滑塊  往左或往右拖曳。
4. 要停止錄音，請輕碰  按鈕。錄音會自動以錄音日期和時間儲存。您也可以輕碰  按鈕來播放語音備忘錄。



秘訣！建議您在聲音來源和本裝置麥克風之間保持約 10 到 15 公分的距離，以獲得較佳的錄音品質。

播放語音備忘錄

1. 在「語言」畫面中，輕碰  或  按鈕選擇語言備忘錄。
2. 輕碰  按鈕開始播放選取的語音備忘錄。
3. 要調整播放音量，請向左或向右拖曳音量滑塊 。

4. 要暫停播放語音備忘錄，請輕碰  按鈕。要繼續正常播放，請輕碰  按鈕。

刪除語音備忘錄

1. 在「語音」畫面中，輕碰  或  按鈕選擇要刪除的語音備忘錄。
2. 輕碰**刪除**按鈕。

發送語音備忘錄

1. 在「語音」畫面中，輕碰  或  按鈕選擇要發送的語音備忘錄。
2. 輕碰**語音**，然後選擇**傳送方式**。
3. 選擇以下其中一個選項，然後輕碰**完成**按鈕：
 - **電子郵件**：以電子郵件附件的形式發送語音備忘錄。若已在本裝置建立電子郵件帳戶，才能使用此選項。
 - **多媒體訊息**：以多媒體附件的方式將語音備忘錄發送到其他相容裝置。多媒體訊息畫面將會接著出現以協助您建立訊息。



請注意：只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

使用應用程式

- **藍芽**：將語音備忘錄發送到支援藍芽連線的其他相容裝置。將會出現一個方塊，顯示找到的已配對裝置。輕碰以選取一個裝置，然後輕碰「傳送」按鈕。
- **紅外線**：將語音備忘錄發送到支援紅外線傳輸的其他相容裝置。將本裝置的紅外線傳輸埠與其他裝置的紅外線傳輸埠對齊，接著就會自動啟動傳輸。

使用自動增益控制功能 (AGC) 錄音

當AGC（自動增益控制功能）功能啟動時，本裝置將自動且動態地調整錄音音量。若錄音檔中增加了不想要的背景雜訊，請關閉此功能。

- 要開啓 AGC 功能，請在「語音」畫面輕碰 **AGC**，然後輕碰 **AGC 開啓**。
- 要關閉 AGC 功能，請在「語音」畫面輕碰 **AGC**，然後輕碰 **AGC 關閉**。

■ 線上服務

根據您的系統服務供應商或SIM卡功能而定，您也許可以訂閱特定的額外服務，例如網路銀行服務、氣象預報或交通資訊。一般而言，存取這些服務的設定是由您的系統服務供應商將程式設計在您的SIM卡上，以便您的裝置可以辨識這些服務。

有關如何訂閱這些額外線上服務及如何使用這些服務的更多資訊，請洽詢您的系統服務供應商。

■ GPRS資料記錄

您可以使用GPRS資料記錄透過GPRS數據連線追蹤已發送和已接收的資料大小。

查看GPRS資料記錄

1. 輕碰主畫面中的 **GPRS 資料記錄** 應用程式圖示。
2. 輕碰以選取畫面中的 **GPRS 連線**。
3. 新的對話將會顯示相關資訊，包括已發送資料的總大小、已接收資料的總大小、上一個 / 此階段接收的資料，以及上一個 / 此階段發送的資料。



4. 輕碰**完成**關閉對話。

重設GPRS資料計數

輕碰對話中的**重設**。

刪除GPRS資料記錄

輕碰對話中的**刪除**。

6. 擴充本裝置功能

■ 安裝應用程式

本裝置所使用之Symbian作業系統是業界普遍使用的系統，而您可以安裝為它設計的各種應用程式。這些程式可以從網際網路、電子郵件附件、CD、記憶卡和其他相容裝置中取得。

可用的應用程式安裝檔格式如下：

- SIS（Symbian 標準安裝）
- JAR（Java 歸檔）



重要：請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

從網際網路安裝應用程式

通常當您從網際網路下載應用程式時，在您將檔案儲存到裝置時會自動開始安裝。請按照安裝程式的指示完成安裝程序。

從安裝檔案安裝應用程式

請按照以下步驟，從CD上、記憶卡、電子郵件或從其他相容裝置接收的安裝檔案安裝應用程式。

1. 找到安裝檔，然後儲存到裝置或記憶卡中。
2. 在主畫面中，輕碰**管理員**，然後選擇**安裝**。
3. 您可以安裝的程式會出現在方塊中。輕碰您要安裝的程式，然後輕碰**安裝**。

解除安裝應用程式

要從本裝置解除安裝應用程式：

1. 在主畫面中，輕碰**程式管理**，然後選擇**解除安裝**。
2. 接著會出現本裝置上已安裝的程式。輕碰您要解除安裝的程式，再輕碰**解除安裝**。



請注意：若有其他套裝軟體須用到您移除的套裝軟體，則那些套裝軟體也許會無法執行。詳情請參閱已安裝之套裝軟體的文件資料。

■ 安裝/移除記憶卡

有了額外的記憶卡，您就可以輕易地擴充本裝置的記憶體空間，以儲存更多程式或檔案，或是與其他使用者交換程式或檔案。

本裝置接受標準SD (Secure Digital) 或Mini SD (需要記憶卡轉換器) 記憶卡。




重要：當正在使用記憶卡時，請勿在操作期間取出該卡。在使用記憶卡期間取出卡片可能會損壞記憶卡和本裝置，而且儲存在卡內的資料可能也會遭到毀損。

- 使用本裝置時，請僅搭配使用相容的 SD 記憶卡。使用不相容的記憶卡可能會損壞記憶卡以及裝置，而儲存於不相容記憶卡上的資料可能也會毀損。


安裝標準 SD 記憶卡

1. 請如圖所示打開記憶卡插槽的保護蓋。
2. 將標準 SD 記憶卡完全插入插槽中。插入記憶卡時請留意記憶卡上金屬觸點的方向。
3. 闔上保護蓋。

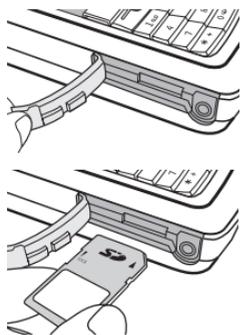

安裝 Mini SD 記憶卡

1. 將 Mini SD 記憶卡插入記憶卡轉換器。
2. 請如圖所示打開記憶卡插槽的保護蓋。
3. 將記憶卡轉換器完全插入插槽中。插入時請留意金屬觸點的方向。

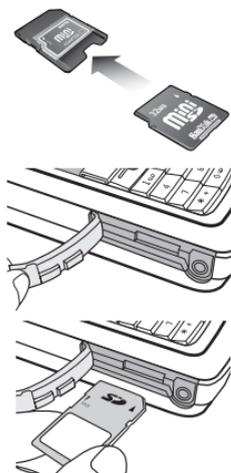


移除記憶卡

1. 關閉所有使用記憶卡的執行中程式。

擴充本裝置功能

2. 打開記憶卡插槽的保護蓋。

3. 用指甲或觸控筆的另一端將記憶卡往內推。記憶卡會從插槽中彈出。

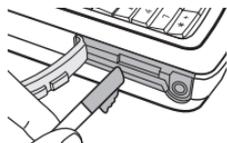

4. 從插槽移除記憶卡。

5. 闔上保護蓋。

格式化記憶卡



重要：將記憶卡格式化會導致記憶卡上的所有程式和檔案資料消失。

• 請確認記憶卡上的防寫開關已移至可寫入的位置。

1. 請確認本裝置有足夠的電力。

2. 輕碰主畫面中的  圖示，然後選擇  標籤上的**格式化磁碟**。

3. 從出現的對話中輕碰以選取您要格式化的磁碟。

4. 輕碰**格式化**。本裝置將開始格式化記憶卡。



重要：在格式化時請勿移除記憶卡。否則將會損壞該記憶卡。

重新命名記憶卡

1. 輕碰主畫面中的  圖示，然後選擇  標籤上的**格式化磁碟**。

2. 從出現的對話中輕碰要重新命名的磁碟。

3. 輕碰**重新命名**，然後在**名稱**欄位輸入新名稱。

4. 輕碰**完成**。

7. 管理及個人化本裝置

■ 管理應用程式

應用程式分類

您可以將應用程式存放到不同的群組（資料夾）以便存取使用。

1. 在主畫面中，輕碰**全部**，然後選擇**編輯資料夾**。
2. 您可以執行以下操作：
 - 輕碰**加入**按鈕建立新的資料夾。輸入新資料夾的名稱，然後輕碰**完成**按鈕。
 - 輕碰以選取清單上的一個資料夾，然後再輕碰**刪除**按鈕刪除選取資料夾。
 - 輕碰**重新命名**按鈕來重新命名選取資料夾。輸入新名稱，然後輕碰**完成**按鈕。

設定應用程式捷徑列上的應用程式

您可以使用以下步驟設定應用程式捷徑列上的應用程式捷徑：

1. 在主畫面中，輕碰**檢視**，然後選擇**偏好設定**。
2. 在對話中輕碰以選取在應用程式捷徑列中將被取代的應用程式圖示，然後輕碰**設定捷徑**下拉式清單來選擇新的應用程式。

3. 輕碰**完成**。

■ 檔案管理

連結到執行Nokia 6708電腦端套件之電腦，便可以輕鬆地在電腦上管理本裝置的媒體檔案。

如需有關如何安裝與設定Nokia 6708電腦端套件，以及如何管理檔案的更多資訊，請參閱CD上的指示。

■ 個人化本裝置

操作模式設定檔

您可以藉由設定與套用操作模式設定檔來自訂本裝置的顯示和聲音。操作模式設定檔是一組使用者設定，包括聲音設定、顯示佈景主題設定和外觀設定。您也可以設定不同的操作模式，以在不同的情況下使用。

要自訂操作模式設定檔：

1. 輕碰主畫面中的  圖示，然後選擇  標籤上的**操作模式設定檔**。



祕訣！ 另一個進入操作模式設定畫面的方法是輕碰狀態列上的  圖示，再輕碰接著出現的對話中的**設定**按鈕。

2. 從**操作模式**下拉式功能表輕碰選取一個操作模式。
3. 在下拉式功能表中選取選項來指定設定。



祕訣！ 您可以輕碰  圖示來播放聲音。

變換佈景主題

要選擇一個佈景主題，請到**操作模式設定檔**、向下捲動並輕碰**套用佈景主題**、從接著出現的對話方塊中選擇一個佈景主題，再輕碰**選擇**。

變換外觀

要選擇不同的圖片作為主畫面的背景圖片，請至**操作模式設定檔**、向下捲動並輕碰**套用外觀**，然後再從**背景**下拉式功能表中選擇**尋找影像**。接著會出現新的對話方塊，讓您選擇一個影像。輕碰以選取您想要的影像，然後再輕碰**選擇**、**完成**。

4. 輕碰**儲存**來儲存，或輕碰**完成**來儲存及套用目前的操作模式設定。

選擇操作模式設定檔

1. 輕碰主畫面中的  圖示，然後選擇  標籤上的**操作模式設定檔**。
2. 從**操作模式**下拉式功能表輕碰選取一個操作模式。
3. 輕碰**完成**。

8. 連結裝置以及同步處理

■ 將裝置與其他裝置連結

您可以使用以下連線方式將裝置與其他相容裝置連結：

- 紅外線傳輸
- 藍芽連線
- USB 連線

建立連線（USB連線除外）以後，您可以使用各種應用程式中的**傳送方式**指令，發送資料到所連結的裝置，或從所連結的裝置接收資料。

紅外線傳輸



警告：請勿將紅外線光束直射他人眼睛，或任其干擾其他紅外線裝置。此裝置為 Class 1 雷射產品。

1. 啓用您要連結到的裝置的紅外線傳輸功能。如需更多資訊，請參閱該裝置的文件資料。
2. 輕碰主畫面中的  圖示，然後選擇  標籤上的**紅外線**。
3. 選擇紅外線狀態：**電腦連結**或**數據機**。
4. 將紅外線傳輸功能設為**開啓**或**開啓 10 分鐘**。

5. 輕碰**完成**。
6. 將裝置和所連結的裝置上的紅外線傳輸埠對齊。確認裝置之間的距離不超過 1 公尺 (1 m)，而且沒有任何障礙物阻礙傳輸。
7. 現在您可以使用應用程式的**傳送方式**指令發送資料到連結的裝置，或從連結的裝置接收資料。接收資料時，行動電話將要求您選擇**檢視**來檢視接收到的資料，或選擇**完成**將資料儲存在應用程式的特定位置。

USB連線

1. 請參閱 CD 上的使用者手冊了解安裝與設定 Nokia 6708 電腦端套件的資料。
2. 請確認本裝置已開機，而且連線模式設定為**電腦連結**（請參閱第 42 頁的「USB 連接線」）。
3. 使用隨附的資料傳輸線將裝置上的 USB 接頭連結到電腦上的 USB 連接埠。

藍芽連線

藍芽會啓動無線連結以用來發送影像、影片、音樂和聲音檔以及備忘錄，或者連線到支援藍芽的相容裝置，例

連結裝置以及同步處理

如：電腦。因為使用藍芽技術的裝置之間是使用無線電波相互溝通，所以本裝置和其他裝置不需在視線範圍之內使用。兩裝置之間的一般理想估計距離最多為十公尺，但也可能受到障礙物（例如：牆壁）或其他電子裝置的干擾而妨礙連線溝通。

某些地點可能會限制藍芽技術的使用。請洽詢您當地的相關政府單位或服務供應商。使用藍芽技術的功能、或在使用其他功能時讓藍芽功能在背景執行會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

為了避免受到惡意軟體的侵害，建議您在需要使用藍芽連線時才開啓藍芽功能，或者，讓別的裝置找不到本裝置。

建立藍芽連線

請參考以下步驟了解如何使用藍芽連線讓本裝置與電腦連結。

1. 輕碰主畫面中的  圖示，然後選擇  標籤上的 **藍芽**。
2. 勾選 **藍芽開啓** 核取方塊與其他相容裝置連結，然後在 **可讓其他裝置偵測到** 中選擇是或 **10 分鐘**。
3. 將 **接收項目** 設定為 **總是接收** 或 **先詢問**。
4. 如有需要，您也可以在我的裝置名稱方塊中輸入裝置的新名稱。
5. 確定您要連結的裝置已啓動其藍芽連線。

6. 輕碰 **裝置** 標籤，再輕碰 **加入**。本裝置將搜尋所有鄰近的裝置。
7. 輕碰要與本裝置配對之相容裝置，如有需要，請輸入密碼金鑰。當密碼金鑰被接受時，配對程序即完成。



重要：請勿接受來自您不信任之來源的藍芽連線。



請注意：藍芽 PIN 碼是一組在配對和識別藍芽裝置時使用的密碼。該 PIN 碼可以是任何數字和字母的組合。不過，您在本裝置上以及使用藍芽連線的另一項裝置上所輸入的 PIN 碼必須相同。

- 若您正在使用的裝置有固定的藍芽 PIN 碼，請查閱該裝置所隨附的文件資料以取得該藍芽 PIN 碼。

中斷藍芽連線

1. 輕碰主畫面上的  圖示，然後選擇  標籤上的 **藍芽**。
2. 取消勾選 **藍芽開啓** 核取方塊，然後輕碰 **完成**。

同步處理資料

與伺服器進行遠端同步處理

若您經常在外走動而且需要將資料同步處理，遠端同步處理是您最好的選擇。遠端同步處理需要由您的系統服務供應商提供以下支援：

- GPRS 或撥號連線服務
- 同步處理伺服器

要執行遠端同步處理，您需要正確地設定遠端同步處理設定。

設定遠端同步處理設定

請洽詢您的系統服務供應商並取得以下資訊：

- 遠端同步處理伺服器位址
- 使用者名稱和密碼

接著，按照以下步驟設定遠端同步處理。

1. 輕碰「應用程式」捷徑列的  圖示，然後就會出現本裝置的所有應用程式圖示。
2. 輕碰 [遠端同步處理](#)。
3. 輕碰 [編輯](#)，然後選擇 [捷徑](#)。
4. 根據您的系統服務供應商所提供的資訊，即可完成在 [伺服器](#)和[通訊協定](#)標籤的設定。
5. 輕碰 [完成](#)。

執行遠端同步處理

1. 輕碰「應用程式」捷徑列的  圖示。
2. 輕碰 [遠端同步處理](#)。
3. 輕碰 [開始同步處理](#)。

9. 疑難排解資訊

若在使用本裝置時遇到問題，請參閱以下的疑難排解資訊以取得解決方法。若您嘗試建議的解決方法以後仍無法解決問題，請連絡您的經銷商以取得協助。



請注意：請不要自行拆卸本裝置。本裝置內沒有使用者可自行維修的零件。

■ 通話相關問題

① 無法撥出電話。

☞ 請檢查以下事項：

- 本裝置是否處於**離線**模式？在「電源」功能表畫面中，變更至其他操作模式（**關閉**和**離線**除外），以使用通話相關功能。
- 本裝置中是否已插入 SIM 卡？請插入有效的 SIM 卡。
- 訊號強度是否足夠？請試著移到其他位置以取得較好的收訊。
- 是否啟動了通話限制功能？若有必要，請關閉該功能。

② 無法接聽電話。

☞ 請檢查以下事項：

- 本裝置是否處於**離線**模式？在「電源」功能表畫面中，變更至其他操作模式（**關閉**和**離線**除外），以使用通話相關功能。

- 本裝置中是否已插入 SIM 卡？請插入有效的 SIM 卡。
- 訊號強度是否足夠？請試著移到其他位置以取得較好的收訊。

③ 無法使用特定的通話功能（例如，來電等候或通話限制）。

☞ 依據您的系統服務供應商而定，某些通話服務可能需要另外申請。詳情請洽詢您的系統服務供應商。

④ 通話期間出現雜訊。

☞ 請檢查以下事項：

- 您是否在通話期間靠近強大的電磁波來源（例如，電視或微波爐）？請移動到其他位置以減少訊號干擾。
- 請檢查收訊的狀態。若有必要，請移動到收訊較佳的位置。

■ 訊息問題

① 無法發送或接收文字訊息。

☞ 請檢查以下事項：

- 本裝置是否處於**離線**模式？在「電源」功能表畫面中，變更至其他操作模式（**關閉**和**離線**除外）。
- 是否已設定訊息中心號碼？若 SIM 卡沒有內建訊息中心號碼，您就必須在訊息帳戶中手動設定此號碼。

- 訊號強度是否足夠？請試著移到其他位置以取得較好的收訊。

② 無法發送或接收多媒體訊息。

☞ 請檢查以下事項：

- 本裝置是否處於**離線**模式？在「電源」功能表畫面中，變更至其他操作模式（**關閉**和**離線**除外）。
- 您是否已向系統服務供應商申請多媒體訊息服務？多媒體訊息服務可能需要另外申請。
- 多媒體訊息設定是否正確？請洽詢您的系統服務供應商以得知正確設定。
- 裝置記憶體的状态。記憶體空間是否足夠？若有必要，請刪除部份檔案。
- 訊號強度是否足夠？請試著移到其他位置以取得較好的收訊。

② 無法發送或接收電子郵件。

☞ 請檢查以下事項：

- 本裝置是否處於**離線**模式？在「電源」功能表畫面中，變更至其他操作模式（**關閉**和**離線**除外）。
- 您是否已向系統服務供應商申請撥接或 GPRS 資料服務？這些服務可能需要另外申請。
- 電子郵件設定是否正確？請洽詢您的電子郵件服務供應商以得知正確設定。
- 訊號強度是否足夠？請試著移到其他位置以取得較好的收訊。

■ 網際網路問題

② 無法連線到網際網路。

- ☞ 本裝置是否處於**離線**模式？在「電源」功能表畫面中，切換至**一般**模式。
- 您是否已向系統服務供應商申請撥接或 GPRS 資料服務？這些服務可能需要另外申請。
- 網際網路的設定是否正確？請洽詢您的網際網路服務供應商以得知正確設定。

■ 應用程式問題

② 應用程式停止執行。

- ☞ 先移除再裝入本裝置的電池，然後將本裝置開機。

② 無法加入新資料（例如，新聯絡人、工作或行事曆項目）。

- ☞ 檢查裝置記憶體的状态。記憶體空間是否足夠？若有必要，請刪除部份檔案。

② 播放音樂檔或影片時出現錯誤。

- ☞ 音樂檔或影片的格式可能與音樂播放機不相容。請檢查檔案格式，或者在電腦上將檔案轉換成可接受的格式。
- 交換檔案時，請確認您將檔案放在裝置記憶體或記憶卡上的特定資料夾中，否則本裝置可能無法正確地辨識這些檔案。例如，在將音樂檔案複製到裝置記憶體 / 記憶卡時，請將檔案存放在「Media files」資料夾中名為

疑難排解資訊

「audio」的資料夾內。在執行其使用的應用程式時，資料夾會自動建立。例如，在您執行音樂播放機應用程式以後，便會建立「audio」資料夾。

- 電池接觸點的電極端是否乾淨？請尋求經銷商的協助以清潔電極端。

② 若出現「存放空間不足」的訊息，我應該怎麼做？

☞ 請嘗試從裝置記憶體刪除部份不需要的檔案，或將檔案移至記憶卡。建議您使用Nokia 6708的電腦端套件，定期備份您的資料以避免資料遺失。

連線問題

② 無法使用資料傳輸線將本裝置連接到電腦。

☞ 請檢查以下事項：

- 本裝置是否已開機？
- 本裝置的 USB 連結模式是否已設定為「電腦連結」？

② 無法將本裝置當做 GPRS 數據機使用以連線到網際網路。

☞ 請檢查以下事項：

- 本裝置是否已開機？
- 本裝置的 USB 連結模式是否已設定為「數據機」？
- APN 位址是否正確？
- 若已安裝電腦端套件工具，請檢查電腦端套件工具是否未佔用連接埠。

系統問題

② 無法將本裝置開機。

☞ 請檢查以下事項：

- 電池是否已充飽？請檢查電池電力，若有必要請將電池充飽。

10. 電池資訊

■ 充電與放電

本裝置由充電電池供電。新電池只有在經過二到三次完全充電→放電的週期後才能達到最佳性能。電池可以充電、放電數百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請僅使用Nokia認可的電池，並僅使用Nokia認可，專為本裝置所設計的充電器為電池充電。

本裝置具有內建且可移除之充電電池。若為首次進行電池更換，或是很久沒有使用該顆電池，則可能需將電池連接到充電器，中斷連接再重新連接到充電器來進行充電。

不使用充電器時，請拔下充電器插頭，並中斷與本裝置的連結。請勿將充電完畢的電池留在充電器中，充電過度可能會縮短電池的壽命。如果將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者幾分鐘後才能撥打電話。

要延長鎳氫電池的使用壽命，請不時讓本裝置放電，將本裝置開機直到電池沒電自動關機為止。請勿使用任何其他方法將電池放電。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極與負極（電池上的小金屬條），可能會發生意外短路（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極短路將會造成電池或觸及物品毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池電容量及壽命縮減。請盡量將電池保存在15°C至25°C（59°F至77°F）的環境中。若裝配過熱或過冷之電池，即使電池充電已飽和，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，此舉可能會發生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成一般家庭廢棄物丟棄。

11. 原廠週邊產品

現有多種新型週邊產品供本裝置使用。請根據自己的通訊需求來選購合適的週邊產品。

以下將詳細介紹部分原廠週邊產品。

請向當地經銷商查詢這些週邊產品的詳細資料。在使用週邊產品時，請注意以下事項：

- 將週邊產品放在孩童不易取得的地方。
- 當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。
- 定期檢查汽車中所有的行動電話設備是否裝妥並正常作業。

僅可使用行動電話製造商認可的電池、充電器及週邊產品。使用其他未經認可的週邊產品可能會使本裝置適用的保固失效，並導致危險。



可充電的鋰電池。請僅使用NOKIA指定的充電器。若將電池丟入火中可能引起爆炸。請勿造成電池短路。請勿焚燒電池。請勿拆裝電池。

AC-1001C充電器

輕巧、耐用、並具多國電壓(100-240V)轉換技術的旅行用充電器，為本裝置充電不再是難事。



請注意：插頭的類型會隨著市場不同而有所差異。

■ 電源管理

型號	類型	通話時間*	待機時間*
BP-3001L	鋰	最多3到6小時	最多148到275小時

* 操作時間可能會因為SIM卡、網路系統及使用設定、使用類型和環境的不同而有所差異。使用收音機和內建免持聽筒將影響通話時間和待機時間。

12. 照顧與維修

本裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。以下的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果本裝置弄濕了，請立即取出電池，等本裝置完全乾了之後再放回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿掉落、敲打或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請使用柔軟乾淨的乾布來清潔觸碰式螢幕以及所有鏡頭，例如：攝影機、距離感應器和光線感應器的鏡頭。
- 請使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、修改或連接會破壞本裝置，而且可以違反無線電裝置法規。
- 請在室內使用充電器。

- 請務必為您要保留的資料建立備份（例如：通訊錄和行事曆備註），然後再將本裝置送至服務處所。以上所有建議適用於本裝置、電池、充電器或任何其他週邊產品。如果有任何裝置發生問題，請就近洽詢授權的代理商為您服務。

13. 其他安全資訊與緊急處理方法

您的行動電話及其週邊產品可能會含有小型的零件。請將這些零件放在孩童接觸不到的地方。

■ 操作環境

請謹記，在任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用本裝置或可能造成干擾或危險的情況，亦請務必關機。請僅以正常操作姿勢使用本裝置。以一般姿勢（靠耳側）使用本裝置時，或將本產品放至離您至少 2.2 公分遠的地方來使用，其 RF 暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

爲了傳輸資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需要有品質良好的連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括無線電話）均可能干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部 RF 能量或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療保健所，

請將本裝置關機。醫院或醫療保健所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

心律調整器

心律調整器製造商建議在無線電話與心律調整器之間保持最少 15.3 公分（6 英吋）的距離，以避免心律調整器潛在的干擾。上述忠告與 Wireless Technology Research 的建議與其獨立的研究一致。帶有心律調整器的人：

- 與心律調整器之間的距離應隨時保持在 15.3 公分（6 英吋）以上；
- 請勿將本裝置放在胸口的口袋中；
- 請以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。

若發現任何干擾，請將本裝置關機，並移開本裝置。

助聽器

有些數位無線裝置可能會干擾助聽器。若發生干擾，請洽詢您的服務供應商。

汽車

RF訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、電子防滑（防鎖）剎車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統）。如需更多資訊，請洽詢汽車製造商或其代理商，或任何加裝設備的製造商。

僅應由合格的專業人員維修裝置，或是在汽車中安裝裝置。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能會有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。在登機以前，請將本裝置關機或設定為離線。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將本裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花

可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具、空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域。

緊急電話



重要：無線電話（包括本裝置）是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。因此，無法保證在所有情況下連線的暢通。

所以，在重要的通訊（例如，醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥緊急電話

1. 如果本裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。某些系統可能需將有效的 SIM 卡正確地插入本裝置中。
2. 視需要多按幾次  鍵以清除螢幕，使本裝置準備就緒來進行通話。

其他安全資訊與緊急處理方法

3. 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼依所在地點不同而異。

4. 請按  鍵。

如果某些功能正在使用中，撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。詳情請參閱本指南或洽詢您的服務供應商。

當撥打緊急電話時，請盡可能提供正確的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

認證資訊 (SAR)

此裝置符合電磁波暴露的國際標準。

您的行動電話裝置是一種無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造不超過國際標準 (ICNIRP) 所建議的無線射頻 (RF) 暴露之限制。這些限制來自一套完整標準，並建立了一般人可接受的無線射頻 (RF) 能量程度。其標準是基於獨立的科學研究組織，且經過長期而完整的科學研究所開發建立。它包含了為保障所有人類 — 不論年齡與健康狀況 — 實質安全的最低限度。

行動裝置暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate 或 SAR。SAR 的國際標準限制為 2.0 瓦/公斤*。SAR 測試是在所有測試的頻帶中，以最高的合格功率進行行動電話傳輸，且以標準操作姿勢使用。雖然 SAR 是在所宣稱的最高功率下測得，但是使用本裝置時的實際 SAR 卻遠低於最大值。這是因為本裝置已經設計為可以在不同功率下運

作，所以只會將功率調整至可連接到系統的所需值。一般而言，靠基地台愈近，裝置發射的功率愈低。

在測試時於耳旁使用本裝置的最高 SAR 值為 0.69 瓦/公斤。SAR 值可能隨國家的報告、測試需求及系統頻帶不同而有所不同。使用配件和週邊產品可能會導致不同的 SAR 值。若需其他 SAR 資訊，請查閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。

*一般大眾所使用的行動裝置之 SAR 限制值為 2.0 瓦/公斤，其值是以十公克的人體組織所平均計算。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。SAR 值可能隨國家需求和系統頻帶而有所不同。若需其他地區的 SAR 資訊，請查閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。

14. 有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

- 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
- 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家（或地區）之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家（或地區）有效。
- 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
- 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
- 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
- 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體濺洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
- 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定SIM卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 - 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
- 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
- 本有限保證所提供的權益是對各國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
- 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
- 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
- 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

To obtain an English user's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English user's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English user's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain an user's guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English user's guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

<備註>