

更多資訊

如果您有任何與產品相關的問題，歡迎您透過下列方式與我們聯繫：
 請來電至本公司的諾基亞客服專線 電話：(02) 3234-9700
 或是瀏覽本公司的台灣網站網址：www.nokia.com.tw
 或至「諾基亞行動電話館」、「諾基亞客戶服務中心」以獲得更多產品資訊：

諾基亞行動電話館

行動電話館	地址	電話
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 (紐約紐約購物中心)	(02) 8780-9333
台中精誠店	台中市精誠路 11-3 號 (近精明商圈)	(04) 2328-8588
台中老虎城店	台中市西屯區河南路三段 120 號 1F	(04) 2255-3777
高雄三多店	高雄市三多三路 199 號 (近新光三越及太平洋 Sogo 百貨)	(07) 334-8000

諾基亞客戶服務中心

服務中心	地址	電話
台北八德店	台北市八德路二段 255 號 1 樓	(02) 27511575
台北南京店	台北市南京東路五段 16 號 1 樓	(02) 27677377
台北紐約紐約店	台北市信義區松壽路 12 號 4F	(02) 23454648
台北光華店	台北市臨沂街 1 號 (光華商圈)	(02) 23416969
台北內湖店	台北市瑞光路 578 號 1 樓	(02) 26581285
中和店	台北縣中和市中山路二段 359 巷 1 號	(02) 32340688
桃園平鎮店	桃園縣平鎮市廣明路 71 號	(03) 4948399
新竹店	新竹市建功一路 99 號 1 樓	(03) 5752066
台中 NOVA 店	台中市英才路 512 號 2 樓	(04) 23015252
台中河南店	台中市南屯區河南路 4 段 530 號	(04) 23805000
嘉義店	嘉義市忠孝路 463 號	(05) 2784222
台南店	台南市公園北路 141 號	(06) 2231288
高雄明華店	高雄市鼓山區明華路 337 號	(07) 5520918
高雄山東店	高雄市三民區山東街 51 號	(07) 3222445
屏東店	屏東市勝利路 113 號	(08) 7344771
羅東店	宜蘭縣羅東鎮光榮路 342-1 號	(039) 605007
花蓮店	花蓮市國聯二路 87 號	(038) 312966

Additional Information

If you have any product-related questions, you are welcomed to contact us via the following methods:

Please make a call to our Nokia Customer Hot line.

Tel: (02) 3234-9700

Or, you can visit Nokia Taiwan's official website at the following URL: www.nokia.com.tw

Or, you can visit Nokia Professional Centres and Nokia Care Centres to obtain more product-related information:

Nokia Professional Centres:

Professional Centres	Address	Tel
Nwe York New York branch, Taipei	No. 12, Song Shou Rd., Xinyi District, Taipei. It's located in New York New York Shopping Mall, Hsin-Yi District, Taipei	(02) 8780-9333
Jing Cheng branch, Taichung	No. 11-3, Jing Cheng Rd., Taichung. It's located near the Jing Ming shopping district, Taichung	(04) 2328-8588
Lao Hu Cheng Branch, Taichung	1F., No.120, Sec. 3, Henan Rd., Situn District, Taichung	(04) 2255-3777
San Duo branch, Kaohsiung	No. 199, San Duo San Rd., Kaohsiung. It's located near Shin Kong Mitsukoshi Department Store and Pacific Sogo Department Store	(07) 334-8000

Nokia Care Centres:

Care Centres	Address	Tel
Ba De branch, Taipei	1F, No. 255, 2nd Sec. Ba De Rd., Taipei	(02) 27511575
Nan Jing branch, Taipei	1F, No.16, 5th Sec. Nan Jing East Rd., Taipei	(02) 27677377
New York New York branch, Taipei	4F, No. 12, Song Shou Rd., Xinyi District, Taipei	(02) 23454648
Neihu branch, Taipei	1141F., No.578, Ruiguang Rd., Neihu District, Taipei	(02) 26581285
Guanghua branch, Taipei	No.1, Linyi St., Zhongzheng District, Taipei (Guanghua shopping district)	(02) 23416969
Zhonghe Branch	No.1, Lane 359, Sec. 2, Zhongshan Rd., Zhonghe City, Taipei County.	(02) 32340688
Pingzhen branch, Taoyuan	No.71, Guangming Rd., Pingzhen City, Taoyuan County	(03) 4948399
Hsinchu branch	1F., No.99, Jiangong 1st Rd., Hsinchu City	(03) 5752066
NOVA branch, Taichung	2F., No.512, Yingcai Rd., North District, Taichung.	(04) 23015252
Henan branch, Taichung	No.530, Sec. 4, Henan Rd., Nantun District, Taichung	(04) 23805000
Chiayi branch	No.463, Jhongsiao Rd., Chiayi.	(05) 2784222
Tainan branch	No.141, Gongyuan N. Rd., North District, Tainan	(06) 2231288
Minghua brance	No.337, Minghua Rd., Gushan District, Kaohsiung	(07) 5520918
Shandong branch, Kaohsiung	No.51, Shandong St., Sanmin District, Kaohsiung	(07) 3222445
Pingtung branch	No.113, Shengli Rd., Pingtung City, Pingtung County	(08) 7344771
Luodong branch	No.342-1, Guangrong Rd., Luodong Town, Yilan County	(039) 605007
Hualien branch	No.87, Guolian 2nd Rd., Hualien City, Hualien County	(038) 312966

CE 434 ⓘ

聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明
產品 RM-43符合下列說明委員會
(Council Directive) 的規定：1999/5/EC。
此聲明 (Declaration of Conformity) 的全

文可在http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright ©2006 Nokia。版權所有，翻印必究。

未取得Nokia的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件裡之部分或全部的內容。

Nokia、Nokia Connecting People、與Pop-Port是Nokia Corporation的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune（諾基亞音調）是Nokia Corporation的聲音標記。

symbian

本產品包含Symbian Software Ltd (c) 1998-200(6)授權的軟體。Symbian和Symbian OS為Symbian Ltd的商標。



Java™和所有以Java為主的標誌均為Sun Microsystems, Inc.的商標或註冊商標。

Microsoft、Windows、和Media Pleyer為Microsoft Corporation在美國和/或其他國家的商標或註冊商標。

Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. 包括一個或多個美國專利：No. 4701745、5016009、5126739、5146221、和5414425。其他申請中的專利權。

Hi/fn ®、LZS ®、©1988-98、Hi/fn。包括一項或多項美國專利：No. 4701745、5016009、5126739、5146221、5414425，和其他申請中的專利權。本產品中的軟體某部分為 © Copyright ANT Ltd. 1998。版權所有，翻印必究。

美國專利號碼 5818437 和其他申請中的專利權。T9 文字輸入軟體

Copyright (C) 1997-2006。Tegic Communications, Inc. 版權所有。

此產品是以MPEG-4 Visual Patent Portfolio License為基礎進行授權，(i) 與由從事個人及非商業活動的消費者以符合MPEG-4 Visual Standard進行編碼的資訊一同使用，以用於個人用與非商業用途，以及 (ii) 與授權視訊供應商提供的MPEG-4視訊一同使用。沒有給予任何授權或暗示任何授權可做為其他用途。其他資訊，包括與促銷、內部和商業用途相關的資訊，也許可以從MPEG LA, LLC. 取得。請見 <<http://www.mpegla.com>>。

Nokia奉行持續發展的政策。Nokia保留對本文件中所描述產品進行變更或改進的權利，恕不另行通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia恕不負責。

本文件的內容依「現有形式」為準。除非適用的法律另有規定，否則不對本文件之準確性、可靠性或內容做出任何類型的明確或隱含的保證，其中包括但不限於對特定目的的商用性與適用性的默示保證。Nokia保留於任何時刻修正或作廢此文件的權利，恕不另行通知。如需最新的產品資訊，請參閱www.nokia.com.tw。

特定產品的取得依地區而有所不同。請跟您最近的諾基亞特約經銷商聯絡。

出口管制

本裝置可能包含了受到美國與其他國家之出口法律與條例所規範的商品、技術或軟體。禁止在違反法律的情況下進行轉移。

9244612

第1版 繁體中文

產品名稱 / 型號	Nokia N91 行動電話
額定電壓 / 頻率	3.25-3.7 V, GSM 900/1800/1900 MHz, WCDMA 2100 MHz
總額定消耗電功率	GSM 900: 2W; GSM 1800/1900: 1W
製造年份 / 製造號碼	請參照手機背面內側標籤製造年份及 IMEI 號碼
生產國別或地區	請參照手機背面內側標籤製造國別
功能規格	符合 GSM 行動電話標準
使用方法 / 注意事項	請參照用戶指南及其注意事項說明
緊急處理方法	請洽當地經銷商或諾基亞服務專線 (02)3234-9700
製造（進口、代理）廠商 名稱、地址及電話	台灣諾基亞股份有限公司 +886-2-27199998 台北市松山區民生東路三段100號10樓

目錄

安全規定	viii
------------	------

您的 Nokia N91	1
--------------------	---

硬碟	1
查看記憶體使用狀況	1
記憶體不足 — 釋出記憶體空間	1
無線區域網路 (LAN)	2
基本指示符號	3
Nokia 網站支援	4
說明	4
教學說明	5
時鐘	5
時鐘設定	5
世界時鐘	5
音量和擴音器控制	6
搜尋項目	6
檔案管理	6
鍵盤鎖（按鍵保護）	7

音樂播放機	8
-------------	---

播放歌曲	8
控制項	8
指示符號	9
播放模式	9
隨機播放	9

重複播放	9
修改聲音	9
平衡器	9
音效設定	9
傳送音樂	10
從電腦傳輸	10
音樂傳輸	10
播放清單	11
建立播放清單	11
增加播放清單的歌曲	11
重新排列歌曲	12
刪除播放清單中的歌曲	12
從畫面中新增項目到播放清單	12
播放清單的詳細資訊	12
自動播放清單	13
可用的選項	13
只出現在「正在播放」畫面中的選項	13
重新命名項目	14
查看並編輯歌曲的細節	14
資料庫詳細資訊	14
設定歌曲為鈴聲	14
變更專輯圖案	14
關於音效編碼	15
位元傳輸率	15
變動位元傳輸率	15

個人化本行動電話..... 16

操作模式 — 設定鈴聲.....	16
「離線」操作模式.....	16
變更裝置外觀.....	17
動態待機顯示模式.....	17

撥打電話..... 19

語音通話.....	19
撥打會議通話.....	19
單鍵撥號.....	20
語音撥號.....	20
接聽或拒絕來電.....	21
來電插撥（系統服務）.....	21
語音通話期間選項.....	21

通訊錄（電話簿）..... 22

儲存姓名和電話號碼.....	22
預設號碼和位址.....	23
SIM 卡電話簿和 SIM 服務.....	23
複製通訊錄.....	23
加入連絡人專用鈴聲.....	24
建立連絡人群組.....	24
刪除群組成員.....	24

多媒體應用程式..... 25

相機.....	25
拍照.....	25
觀景窗.....	26

拍照小秘訣.....	27
錄影.....	28
多媒體資料.....	29
觀看影像和短片.....	29
資料夾.....	29
音樂播放機.....	30
RealPlayer™.....	30
播放影片.....	30
透過 OTA (over the air) 線上播放內容.....	30
修改 RealPlayer 設定.....	31
FlashPlayer.....	31
組織 Flash 檔案.....	31
播放 Flash 檔案.....	32
錄音機.....	32
收音機.....	32
收聽收音機.....	33
觀看視覺內容（台灣目前未提供此服務）.....	33
已儲存的電台.....	34
設定.....	34

輸入文字..... 35

輸入法指示符號.....	35
預設輸入法.....	35
切換輸入法.....	35
注音輸入法.....	35
使用注音輸入法.....	36
注音輸入範例：要輸入生日.....	36
在中文輸入模式下插入特殊字元與標點符號.....	37

傳統英文輸入	37
智慧型預測英文輸入	37
智慧型預測輸入的秘訣	38
撰寫複合字	38
關閉智慧型預測英文輸入	38
複製文字	39

訊息 40

編寫與發送訊息	41
接收多媒體和電子郵件設定訊息	42
收件匣 — 接收訊息	43
多媒體訊息	43
資料和設定	43
網路服務訊息	44
我的資料夾	44
信箱	44
開啟信箱	44
擷取電子郵件訊息	44
自動擷取電子郵件訊息	45
刪除電子郵件訊息	45
中斷信箱連線	46
寄件匣 — 等待發送的訊息	46
查看 SIM 卡訊息	46
訊息設定	47
文字訊息	47
多媒體訊息	47
電子郵件	48
網路服務訊息	50

簡訊廣播	50
其他設定	50

百寶箱 51

網路	51
記事本	51
捷徑 — 加入捷徑	51
刪除捷徑	52
聊天室 — 即時訊息（會談）	52
接收即時訊息設定	52
連線到即時訊息伺服器	52
修改及時訊息設定	52
搜尋即時訊息群組和使用者的	53
加入即時訊息群組	53
聊天室	53
查看與啟動會談	53
即時訊息通訊錄	54
管理即時訊息群組	54
即時訊息伺服器設定	55
即按即說（系統服務）	56
定義即按即說的存取點	56
即按即說設定	56
登入即按即說	57
退出即按即說	57
進行一對一通話	57
接聽一對一來電	58
進行群組通話	58
其他申請人的登入狀態	58

傳送回電請求	58
頻道	58
回應頻道邀請	59
查看即按即說記錄	59
通訊記錄	59
最近通話	59
通話計時	60
封包數據	60
查看所有通訊事件	60
行事曆	62
建立行事曆項目	62
設定行事曆鬧鈴	63
行事曆畫面	63
待辦事項畫面	63
刪除行事曆項目	64
行事曆設定	64
農曆	64
網路	65
存取點服務	65
書籤畫面	65
手動加入書籤	66
發送書籤	66
建立連線	66
連結安全性	66
瀏覽	66
檢視已存頁面	67

下載和購買物件	68
結束連線	68
清除快取記憶體	68
設定網路	68
連線方式	70
藍芽連線	70
設定	70
使用藍芽連線傳送資料	71
配對裝置	72
使用藍芽連線接收資料	72
關閉藍芽連線	73
資料傳輸線	73
電腦連線	73
CD-ROM	73
本裝置有數據機	73
連線管理	73
數據連線	74
查看數據連線的詳細資訊	74
無線區域網路 (WLAN)	74
無線區域網路	74
同步處理	75
建立新的同步處理操作模式	75
同步處理資料	76
裝置管理	76
伺服器設定檔設定	76
工具	77

計算機	77
計算百分比	77
換算器	77
設定基準貨幣與匯率	78
設定	78
裝置設定	78
通話設定	79
連線設定	80
日期與時間	83
安全性	83
來電轉接	85
通話限制	86
系統	86
行動週邊產品設定	86
聲控指令	87
程式管理	87
安裝應用程式和軟體	87
移除應用程式和軟體	88
應用程式設定	89
記憶體硬碟	89
數位版權管理	89
疑難排解	91
Q&A	91
電池資訊	94
充電與放電	94

Nokia 原廠週邊產品	95
電池	95
Nokia 藍芽無線耳機 HS-26W	96
Nokia 藍芽無線耳機 HS-36W	96
Nokia 無線簡易車用免持配備 HF-6W	97
照顧與維修	98
其他安全資訊與緊急處理方法	99
有限保證	102
To obtain an English User's guide	103
索引	104

安全規定

請閱讀下列簡明的使用原則。違反這些規定可能會導致危險或觸法。有關更進一步的詳細資訊，請參閱本用戶指南。



安全開機

在禁止使用無線電話，或者使用無線電話可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。



行車安全第一

遵循所有當地法律。行車途中請務必專心駕駛，不要分心做其他事情。行車安全當為首要顧慮。



干擾

所有的無線電話都可能受到干擾，影響效能。



在醫療院所時請關機

請遵守所有相關限制。在醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機

請遵守所有相關限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



加油時請關機

在加油站時請勿使用行動電話。也不要靠近燃料或化學物質的地方使用。



進行爆破時請關機

請遵守所有相關限制。進行爆破工程時，請不要使用本裝置。



正確使用

請依照本產品文件資料的解說，僅以正常姿勢使用本裝置。非必要時請勿碰觸天線。



合格的服務

唯有合格的服務人員才可安裝或維修本產品。



週邊產品與電池

請僅使用經過認可的週邊產品與電池。請勿連接不相容的產品。



防水性

您的行動電話無法防水。請保持乾燥。



備份資料

請記得備份重要資料或留份騰寫紀錄。



連接其他裝置

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，取得詳細的安全指示。請勿連接不相容的產品。



緊急電話

確定行動電話已開機並位於服務區域內。視需要多按幾次  以清除螢幕，並回到待機畫面。輸入緊急電話號碼，然後按 。說明您的位置。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

關於本裝置

本指南所述的行動電話，業經認證適用於EGSM 900/1800/1900與UMTS 2100網路系統。關於網路系統的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

使用本裝置的功能時，請遵循所有相關法律規定，並尊重他人的隱私權和合法之權利。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

在拍照或攝影，以及使用相片或影片時，請遵循所有相關法律規定並尊重當地風俗，以及尊重他人的隱私權和合法之權利。



警告：您必須先將本裝置開機才能使用裝置的各項功能（鬧鐘除外）。在使用無線裝置會造成干擾或危險的地方，請勿開啓本裝置。

系統服務

您必須先申請無線服務供應商的服務才能使用行動電話。能否使用本裝置中的大部分功能須視執行於無線系統中的功能而定。並非所有系統皆有提供這些系統服務，或者您可能需要洽詢服務供應商以取得特殊設定，才能使用系統服務。您的服務供應商可能需要提供您使用方法的額外說明，並解釋相關的費用。某些系統的限制可能會影響您是否能夠使用系統服務。例如，有些系統可能無法支援所有語言中的字元和服務。

您的服務供應商可能已設定停用或關閉您行動電話中的某些功能。若是如此，這些功能就不會出現在本裝置的功能表上。本裝置可能已特別設定過。這些設定可能包括功能表名稱、順序和圖示的變更。詳情請洽詢您的服務供應商。

本行動電話支援執行TCP/IP通訊協定的WAP 2.0通訊協定（HTTP和SSL）。本裝置的部分功能（例如：MMS、網頁瀏覽、電子郵件和透過瀏覽器或MMS下載內容）必須擁有系統支援才可使用。

關於瞭解是否有可使用SIM卡服務以及相關資訊，請洽詢您的SIM卡供應商（可能為您的服務供應商、行動電話系統業者、或其他廠商）。

週邊產品、電池和充電器

請務必先將本裝置關機並中斷與充電器的連接，然後才可取出電池。

未先將本裝置關機即取出電池會損壞硬碟。

使用充電器為本裝置充電之前，請先確認充電器之型號¹。本裝置只能使用DC-4、AC-3和AC-4來充電，當和充電變電器 CA-44 搭配使用時，則用 AC-1、ACP-7、ACP-8、ACP-9、ACP-12、LCH-8、LCH-9或LCH-12充電器。

本裝置使用BL-5C電池。



警告：請僅搭配Nokia認可的電池、充電器及週邊產品來使用本特定裝置型號。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

關於業經認可的合格週邊產品資訊，請洽詢您的經銷商。當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源線。

1. 充電器的型號會因插頭類型的不同而相異。例如：ACP-12充電器的型號可能為ACP-12C、ACP-12E或ACP-12X等。

您的Nokia N91

型號：Nokia N91-1

以下簡稱為Nokia N91。

恭喜您購買Nokia N91。您的裝置結合立體聲音效、可儲存容量高達3000首歌曲 (eAAC+)、OTA音樂下載、音樂資料夾的存取路徑與具有無線區域網路和2百萬¹ 像素相機的智慧手機。

硬碟

您的裝置備有4 GB硬碟，為不同的檔案提供儲存空間的高容量。假如操作溫度太低或太高，假如本裝置被中斷，或假如本裝置的外蓋被移除，本裝置的感應器都將會停止硬碟。硬碟為脆弱的元件，須小心謹慎地操作。所有因撞擊、震動、碰撞、掉落或其他不當的操作本裝置，以及高溫或低溫、溼氣和液體，都有可能導致硬碟故障與資料遺失或毀損。

請不要在裝置開啓時移除背蓋。

查看記憶體使用狀況

讓應用程式在背景執行會增加電池電力的消耗量，並降低電池的壽命。按住  來啟動開啓的應用程式，然後按**選項** > **退出**停止應用程式。

要查看裝置內的資料類型和不同資料類型已經使用了多少記憶體容量，請按 ，然後選擇**工具** > **硬碟**。向下捲動到**可用記憶體**查看裝置尚可使用的記憶體容量。

記憶體不足 — 釋出記憶體空間

如果記憶體快不足時，裝置會通知您。在瀏覽器開啓時，假如裝置記憶體開始不足，則瀏覽器會自動關閉來釋放一些記憶體空間。

要釋放裝置記憶體，傳輸檔案到**檔案管理**裡的硬碟。標記要移動的檔案，選擇**選項** > **移動至資料夾** > **硬碟**，然後選取一個資料夾。

 **秘訣！**要從裝置上釋放記憶體空間，請使用Nokia電腦套件適用的Image Store來傳輸聲音檔、影

1. 有效像素為1600x1200像素。

像、和短片到相容的電腦。請見銷售包裝隨附的CD-ROM。

要刪除資料來釋出記憶體空間，請使用[檔案管理](#)，或者進入各個應用程式。例如，您可以刪除以下資料：

- [訊息中的收件匣](#)、[草稿](#)和[寄件備份](#)資料夾的訊息
- 從行動電話記憶體擷取的電子郵件訊息
- 儲存的網頁
- 儲存的影像、影片或聲音檔
- 通訊錄資訊
- 行事曆備註
- 下載的應用程式。請參閱第87頁的「應用程式管理」。
- 任何您不需要的資料

無線區域網路 (LAN)

本裝置可在無線本端區域系統中使用（無線區域網路）。有了無線區域網路，您可以將裝置連線到國際網路。

有些地方（例如法國）對於無線區域網路的使用有所限制。請洽詢您當地的政府相關單位以取得更多資訊。

使用無線區域網路的功能、或在使用其他功能時讓無線區域網路在背景執行，會增加電池耗電量並縮短電池壽命。

本裝置支援以下無線區域網路功能：

- 標準IEEE 802.11g
- 操作頻率2.4 GHz
- 加密方法有線等效保密 (WEP) 與最高達128 bits、Wi-Fi保護存取 (WPA) 和802.1x。若網路支援才可使用上述功能。

您可以在無線區域網路中建立網路存取點 (IAP)，並且將網路存取點用於需要網路連線的應用程式。

建立網路聯結點

- 1 按 ，然後選擇[連線方式](#) > [連線管理](#) > [可用的WLAN網路](#)。
- 2 裝置會於系統涵蓋範圍內搜尋無線區域網路。要建立系統中的網路存取點，請選擇[選項](#) > [定義存取點](#)。
- 3 裝置會使用預設的設定來建立網路存取點。要檢視或變更網路存取點的設定，請參閱第81頁的「存取點」。

當應用程式要求您選擇存取點時，請選擇已建立的存取點，或於涵蓋範圍內搜尋無線區域網路，選擇[無線區域網路](#)。

當您使用無線區域網路的網路存取點建立數據連線時，就會建立無線區域網路的連線。當您結束數據連線時，也會結束無線區域網路的連線。要結束連線，請參閱第73頁的「連線管理」。

您可以在語音通話期間或使用封包數據時，使用無線區域網路。一次僅能連接到一個無線區域網路存取

點，但是無線區域網路連線可供數個應用程式同時使用。

當您啟動**離線**操作模式時，您仍可使用無線區域網路（如果可以使用）。建立和使用無線區域網路連線時，請遵守任何的應用程式安全規定。

無線區域網路中有兩種操作模式：**基礎結構**和**無線網路**。

基礎結構操作模式允許兩種通訊：透過無線區域網路存取點裝置，使無線裝置互相連接，或者透過無線區域網路存取點裝置，使裝置連接至有線區域網路。

在無線網路操作模式中，裝置間可直接傳送並接收資料。要建立無線網路的網路存取點，請參閱第81頁的「存取點」。

 **祕訣！**要查看唯一可辨識您裝置的媒體存取控制 (MAC) 位址，請於待機模式輸入*#62209526#。

基本指示符號

 — 行動電話使用的系統為GSM系統。

3G（系統服務）— 行動電話使用的系統為UMTS系統。詳情請參閱第86頁的「系統」。

 — **訊息**中的**收件匣**資料夾有一則或多則未讀訊息。

 — 您的遠端信件匣中已接收到新的電子郵件。

 — 在**收件匣**資料夾內有訊息等待發送。詳情請參閱第46頁的「收件匣 — 等待發送的訊息」。

 — 您有未接來電。詳情請參閱第19頁的「語音通話」。

 — 當**鈴聲類型**被設定為**無聲**，以及**訊息提示聲**、**聊天室提示聲**和**電子郵件提示聲**被設定為**關**時，就會顯示此符號。詳情請參閱第16頁的「操作模式 — 設定鈴聲」。

 — 行動電話的鍵盤已鎖住。詳情請參閱第7頁的「鍵盤鎖（按鍵保護）」。

 — 您已設定鬧鈴。詳情請參閱第5頁的「時鐘」。

2 — 正在使用第二組電話號碼。詳情請參閱第79頁的「通話設定」。

 — 所有來電都會被轉接到另一組電話號碼。若您使用兩組電話號碼，第一組號碼的轉接指示符號為**1**，而第二組的轉接指示符號則為**2**.

 — 耳機已連接到行動電話。

 — 與藍芽連線耳機的連結已中斷。

D — 數據通話已啟動。

 — GPRS或EDGE封包數據連線已可使用。

 — GPRS或EDGE封包數據連線已啟動。

 — GPRS或EDGE封包數據連線暫停。這些圖示會取代訊號強度指示條，且顯示在待機模式的左上角。

詳情請參閱第80頁的「在GSM和UMTS系統中的封包數據連線」。

 — UMTS封包數據連線已可使用。

 — UMTS封包數據連線已啟動。

 — UMTS封包數據連線已暫停。

 — 藍芽連線為開。

 — 正在使用藍芽連線傳輸資料。詳情請參閱第70頁的「藍芽連線」。

 您已經設定裝置來掃描無線區域網路，而且您可以使用無線區域網路。詳情請參閱第74頁的「無線區域網路 (WLAN)」。

 無線區域網路連線已於加密的系統中啟動。

 無線區域網路連線已於未加密的系統中啟動。

 — 已建立USB連線。

 — 您有一封已讀電子郵件，正等您擷取到行動電話中。

 — 您有一封已讀電子郵件，正等您擷取到行動電話中。

Nokia 網站支援

請查看 www.nokia.com/support 或您當地的 Nokia 網站以取得本指南的最新版本、新增資訊、下載以及與您的 Nokia 產品相關的服務資訊。您也可以

www.nokia.com.tw/settings 為您的行動電話型號下載免費的組態設定，例如：MMS、GPRS、電子郵件和其它服務。

如果您需要服務，請洽詢 www.nokia.com.tw/contactus。

如需維護服務，請洽詢您最近的Nokia維修服務位置，其資訊可在www.nokia.com.tw/carecenter上找到。



說明

您的裝置有內容相關的說明。您可以從應用程式或主功能表中存取說明。

在開啓應用程式時，請選擇**選項** > **說明**存取目前瀏覽之說明。

當您在閱讀說明指示時，要在「說明」和執行於背景的應用程式之間進行切換，請按住 。

從主功能表開啓說明，請選擇**工具** > **說明**。選擇想要的應用程式來觀看說明主題。要使用關鍵字來搜尋說明主題，請選擇**選項** > **依關鍵字搜尋**。

當您正在閱讀說明主題時，若要查看其他相關主題，請向左或向右捲動導覽鍵。



教學說明

教學說明提供您裝置的部分功能的相關資訊。要在功能表存取教學說明，請按 ，然後選擇**教學說明**以及您想要觀看的選項。



時鐘

按 ，然後選擇**時鐘**。

要設定新鬧鈴，請選擇**選項** > **設定鬧鈴**。輸入鬧鈴時間，然後選擇**確定**。啟動鬧鈴後，就會顯示  符號。

要關閉鬧鈴，請選擇**停止**。鬧鈴響起時，按任意鍵或選擇**重響**可關閉鬧鈴五分鐘。五分鐘後，鬧鈴將再次響起。您最多可以重響五次。

若在關機時，預定的鬧鈴時間已到，本裝置會自動開機並開始播放鬧鈴聲。若選擇**停止**，本裝置將詢問您是否要開機進行通話。選擇**否**可關閉裝置，或選擇**是**可撥打電話與接聽來電。在使用無線電話會造成干擾或危險的地方，請勿選擇**是**。

要取消鬧鈴，請選擇**時鐘** > **選項** > **取消鬧鈴**。

時鐘設定

要變更時鐘設定，請選擇**時鐘** > **選項** > **設定**。

要變更待機模式時所顯示的時鐘畫面，請向下按導覽鍵，然後選擇**時鐘類型** > **指針式時鐘**或**數位式時鐘**。

要讓行動電話系統更新行動電話的時間、日期和時區資訊（系統服務），請向下按導覽鍵，然後選擇**時間自動更新**。要讓**時間自動更新**設定生效，請重新開機。

要變更鬧鈴聲，請向下按導覽鍵，然後選擇**鬧鈴鈴聲**。

要變更日光節約時間狀態，請向下按導覽鍵，然後選擇**日光節約**。選擇**開**可增加一小時到**目前所在城市**的時間。詳情請參閱第5頁的「世界時鐘」。啟動日光節約功能時，時鐘主畫面會顯示  指示符號。

世界時鐘

開啓**時鐘**，然後向右捲動來開啓世界時鐘的畫面。在世界時鐘畫面中，您可以查看不同城市的時間。

要增加清單中的城市，請選擇**選項** > **加入城市**。輸入城市名的第一個字或字母。搜尋欄位會自動出現，並顯示符合搜尋字或字母的城市。選擇一個城市。您最多可以在清單中加入15個城市。

要設定您所在的城市，請捲動到該城市，然後選擇**選項** > **目前所在城市**。該城市會顯示在時鐘主畫面，而且行動電話的時間也會根據選取的城市隨之變更。請檢查時間是否正確並符合您的時區。

音量和擴音器控制

當您正在打電話或聽音樂時，按  或  可分別調高或降低音量。

有了內建擴音器，您就不需將行動電話拿到耳朵旁講電話或聽電話，只要將行動電話放到靠近自己的地方（例如附近的桌上）即可。聲音應用程式使用預設的擴音器。

 **警告：**使用喇叭功能時，請勿將本裝置拿到耳朵旁，因為聲音可能會太大聲。

要得知擴音器的位置，請參閱《快速使用指南》的「按鍵和組件」。

要於通話期間使用擴音器，請選擇 **選項** > **啓用擴音器**。

要在進行通話或播放聲音檔時關閉擴音器，請選擇 **選項** > **啓動手機聽筒**。

搜尋項目

當應用程式中有可用的搜尋欄位，您可以使用搜尋欄位來尋找名稱、檔案、資料夾或捷徑。

- 1 要搜尋項目，請在搜尋欄位中輸入文字。裝置會立刻開始尋找與篩選符合您要查找的項目。輸入的文字越多，搜尋結果會越準確。

輸入文字時，請使用第35頁的「輸入文字」中所介紹的輸入法。在放大圖示旁的搜尋欄位中，會顯示目前正在使用的輸入法指示符號。

- 2 尋找到您所需的項目後，請按導覽鍵以開啓此項目。



檔案管理

本手機的許多功能都有用記憶體來儲存資料。這些功能包括通訊錄、訊息、影像、鈴聲、行事曆和待辦事項、文件和已下載的應用程式。尚可使用的記憶體容量必須視您在行動電話記憶體內儲存了多少資料而定。

要瀏覽裝置記憶體中或硬碟中的檔案和資料夾，請按 ，然後選擇 **工具** > **檔案管理**。裝置記憶體的畫面會開啓。向右移動導覽鍵來查看資料夾。

要將檔案移動或複製到資料夾，請同時按  和導覽鍵來標記檔案，然後再選擇 **選項** > **移動至資料夾** 或 **複製到資料夾**。

許多不同的檔案格式可以直接從檔案管理開啓。不過，要具備所有的功能，您必須在相關應用程式中開啓檔案，而非在檔案管理中。

檔案管理中的圖示：



資料夾



含有子資料夾的資料夾。

要找尋檔案，請選擇**選項** > **尋找**，選取搜尋位置，然後輸入符合檔案名稱的文字。

 **秘訣！** 您可以使用「Nokia 電腦端套件」中的「Nokia手機瀏覽器」(Nokia Phone Browser) 來查看裝置中的各種記憶體。請見銷售包裝隨附的CD-ROM。

鍵盤鎖（按鍵保護）

要鎖住鍵盤：向左移動位於裝置上方電源鍵旁的鎖定開關。假如您在滑蓋關閉時移動開關，所有的按鍵會被鎖住。打開滑蓋後，鍵盤即可使用。

要解除鍵盤鎖定：向右移動鎖定開關。

當鍵盤鎖啟動時，您仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。請輸入緊急電話號碼，然後按 。



音樂播放機

音樂播放機支援副檔名為AAC、AAC+、eAAC+、MP3、WMA、WAV、3G2、3GP、3GPP、3GPP2、MPEG、MP4、M4A、DCF、ODF、ASF和M3U的檔案。**音樂播放機**並不會支援檔案格式的所有功能，或檔案格式的所有類型。

如需更多關於播放機的資訊，請選擇[選項](#) > [說明](#)可獲得內容相關說明。

版權保護可避免在未經授權的情況複製、修改、傳送或轉寄部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容。

播放歌曲

- 1 按 ，然後選擇**音樂播放機**。
- 2 移動導覽鍵來瀏覽喜歡的歌曲、歌手、或其他類別，然後按導覽鍵開啓類別清單。
- 3 按  播放 / 暫停鍵可播放選取的歌曲或歌曲清單。

要從其他畫面開啓播放機的**正在播放**畫面，請按  音樂存取鍵。要再回到先前畫面，請再按一次此鍵。

要在**正在播放**畫面中選取更多音樂來播放，請選擇[選項](#) > [移至音樂功能表](#)。

控制項

觀景窗指示符號代表以下功能：

 — 按此可前往下首歌曲。要快轉，請按住此符號。

 — 按一次可回到歌曲的開頭。要跳過前一首歌曲，在歌曲開始後持續按兩秒。要倒轉歌曲的內容，請按住此符號。

 — 按此可降低音量。位於裝置的左方。

 — 按此可增加音量。位於裝置的左方。

要鎖住裝置的所有按鍵（音量鍵和電源鍵除外），請推裝置上方的鍵盤鎖開關。

 **祕訣！** 您也可以使用遙控套件上的按鍵來控制裝置。遙控套件旁的鎖定開關只能鎖住遙控套件上的按鍵。

指示符號

音樂播放機中的圖示：

-  — 重複單首歌曲
-  — 重複所有歌曲
-  — 隨機播放
-  — 喇叭靜音（顯示於快顯視窗）


播放模式

隨機播放

- 要開啓或關閉隨機播放，請選擇**選項** > **隨機**。
- 選擇**關**或**開**。**正在播放**畫面會依據您的選擇而在螢幕右上方顯示或不顯示隨機播放的圖示 .

重複播放

- 要重複播放目前的歌曲、重複所有歌曲或關閉重複播放的功能，請選擇**選項** > **重複**。
- 選擇**關**、**全部**或**單曲**。**正在播放**畫面會依據您的選擇而在螢幕右上方顯示或不顯示重複所有歌曲  或重複單首歌曲  的播放圖示。

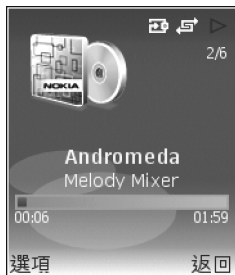

修改聲音

平衡器

要修改音樂播放的聲音，請選擇**選項** > **平衡器**。

要使用其中一個預設平衡器設定，用導覽鍵選取一個設定，然後選擇**啓動**。每個預設在8-頻帶的圖像平衡器上都有不同的設定。

修改平衡器預設

- 要建立新的預設，請選擇**選項** > **新預設**。要修改現存的預設，請選擇**選項** > **編輯**。
- 要調整頻率設定，左右移動導覽鍵來選擇低、中、或高頻率，然後上下移動導覽鍵來增加或降低選取頻寬的音量大小。
- 要將設定設回原始值，請選擇**選項** > **重設為預設**。

要刪除預設，捲動到要刪除的項目，然後按 **⏏**。原始預設值無法被刪除。

音效設定

要調整音效平衡、變更立體聲影像或增強重低音，請選擇**選項** > **音效設定**及其中的選項。

傳送音樂

您可傳送音樂到相容的電腦，或傳送到其他具有 USB 傳輸線或藍芽連線的裝置。如需關於本裝置連線的詳細資訊，請參閱第 70 頁的「連線方式」。

電腦的需求條件：

- Windows® XP 作業系統（或更新版本）
- Windows Media® player 應用程式的相容版本。如需更多關於 Windows Media® player 相容性的詳細資訊，請查看 Nokia 網站中 N91 的內容。
- Nokia 電腦套件 6.7 或更新版。包裝隨附的 CD-ROM 上有可用的安裝軟體。

連線方式：

- USB 資料傳輸線 DKE-2 (miniUSB - USB)
- 可啟動藍芽連線的相容電腦
- 有效的無線區域網路系統

從電腦傳輸

您可以使用三種不同的方式傳輸檔案：

- 要在電腦上檢視本裝置，並把本裝置當做外部硬碟使用來傳輸任何資料檔案，請先建立傳輸線、藍芽連線、或無線區域網路連線。假如您正在使用 DKE-2 USB 傳輸線，請選擇 **USB** 作為連線方式。此方式可以讓您完全掌控要移動的檔案和位置，但您無法看到所有檔案資訊。您可能無法傳

輸任何受版權保護的內容。在您更新裝置中的選取歌曲後，若要更新資料庫，請到 **音樂功能表**，然後選擇 **選項 > 重新整理音樂資料庫**。

- 要使用 Windows Media Player 同步更新音樂，請接上 USB 資料傳輸線，然後選擇 **播放器** 做為連線方式。如果您想要同步化本裝置和相容電腦間的所有或部分音樂檔案，可使用此方法。
- 如果您要在 Nokia 電腦端套件裡使用 Nokia 音樂管理員，請裝上 DKE-2 USB 資料傳輸線，然後選擇 **PC Suite** 作為連線方式。

USB 資料傳輸線連線

連結 DKE-2 USB 資料傳輸線到相容的電腦和本裝置。假如您正在使用 Windows XP，本裝置會自動被辨識為外部硬碟。所有在本裝置中的應用程式都會被關閉，且行動電話會成離線狀態。

若要選擇 USB 連線模式，請使用導覽鍵。

要變更預設的 USB 連線模式，請按 **9**，然後選擇 **連線方式 > 傳輸線** 和以下 **資料傳輸線模式** 的選項。

音樂傳輸

下列指示是根據撰寫當時最新的相容的 Windows Media® player 版本的資訊來撰寫的。不過，有關指示的詳細資訊，尤其是有關不同選項的位置和命名可能並不正確而且隨時會變更。如需更多更新的資訊，請參閱 Windows Media Player 相關的指南和說明。

手動同步處理

將您的行動電話與相容的電腦連接以後，若您的行動電話的可用儲存容量少於 4 GB或是沒有足夠的容量可以容納整個音樂庫，Windows Media player會選擇手動同步處理。有了手動同步處理的功能，您可以選擇想要移動、複製或移除的歌曲和播放清單。

輸入您的行動電話在Windows Media Player中所使用的名稱。

手動傳輸所選取的檔案：

- 1 將您的行動電話連接到Windows Media Player之後，如果連接了超過一個行動電話，請在瀏覽畫面中選取您的行動電話。
- 2 將歌曲或專輯拖放到清單畫面以同步處理。要移除歌曲或專輯，請在清單中選擇一個項目然後按一下**從清單移除**。
- 3 請確認清單畫面中包含您想要同步處理的檔案，而且行動電話上有足夠的空間。按一下**開始同步處理**即可開始同步處理。

自動同步處理

要變更Windows Media Player中預設的檔案傳輸選項，按一下**同步處理**下的箭號，選擇您的行動電話，然後按一下**設定同步處理**。取消勾選或勾選**自動同步處理**此裝置核取方塊。

若已勾選**自動同步處理**此裝置核取方塊而且已連結到行動電話，N91 音樂資料庫會根據您在Windows Media Player中選取的播放清單自動更新。

若您未選取任何播放清單，則會同步處理整個電腦的音樂資料庫。請注意，您電腦的資料庫所包含的檔案可能超過 Nokia N91硬碟的容量。請參閱Windows Media player的說明以取得更多資訊。

在您行動電話上的播放清單不會與Windows Media player的播放清單同步處理。

播放清單

建立播放清單

建立歌曲的播放清單：

- 1 在**播放清單**中，選擇**選項** > **建立播放清單**。
- 2 輸入播放清單的名稱，然後選擇**確定**或按導覽鍵。
- 3 隱藏歌手的標題可選取您想要加在播放清單裡的歌曲。按導覽鍵以增加項目。要在歌手標題下方顯示歌曲清單，向右移動導覽鍵。要隱藏歌曲清單，向左移動導覽鍵。
- 4 當您已決定選取的內容時，請選擇**完成**。

增加播放清單的歌曲

您可以新增歌曲到現存的播放清單，或首次建立新的播放清單。

- 1 在歌曲清單中，請選擇**選項** > **加入歌曲**。

- 隱藏歌手的標題可選取要加到清單的歌曲。按導覽鍵以增加項目。要在歌手標題下方顯示歌曲清單，向右移動導覽鍵。要隱藏歌曲清單，向左移動導覽鍵。
- 當您已決定選取的內容時，請選擇**完成**。

 **祕訣！** 您甚至可以新增歌曲到播放中的播放清單。

要搜尋歌曲，請用鍵盤輸入字母。

重新排列歌曲

- 在播放清單畫面中，選擇**選項** > **錄製清單**。
- 選取的歌曲已可移動。向上或向下捲動可移動或放置它。
- 選擇**放置**。
- 捲動以選取您想移動的歌曲。
- 選擇**抓取**。
- 捲動到新位置。
- 選擇**放置**。
- 當您想重新排列清單時，請選擇**完成**。

 **祕訣！** 您也可以按導覽鍵來選取和放置。

刪除播放清單中的歌曲

您可以刪除播放清單中的歌曲。

- 在播放清單中選取一首歌曲。
- 選擇**選項** > **從播放清單中移除**。

- 選擇**是**確認。刪除並不是從裝置刪去歌曲，只是從清單上移除歌曲。

從畫面中新增項目到播放清單

您也可以從**音樂功能表**不同的畫面中新增歌曲、唱片、歌手、類型和作曲者到已存或新的播放清單。

- 從**音樂功能表**中開啓的畫面中，選取一個項目。
- 選擇**選項** > **加入至播放清單** > **已儲存播放清單**或**新增播放清單**。
- 假如您選擇**新增播放清單**，請輸入播放清單的名稱，然後選擇**確定**。如果您選擇**已儲存播放清單**，選取播放清單和**確定**。

 **祕訣！** 在某些畫面中您可以選取**選項** > **標記**來新增多首歌曲。

 **祕訣！** 您可以新增目前正聆聽的曲目到播放清單中。

播放清單的詳細資訊

在**播放清單**畫面中，選擇**選項** > **播放清單詳細資訊**。之後會顯示以下資訊：

播放清單名稱：— 播放清單的名稱。

歌曲— 播放清單目前的歌曲數量。

位置— 播放清單在硬碟上的位置。

日期— 上次修改播放清單的日期。

時間— 上次修改播放清單的時間。

自動播放清單

以下的播放清單會自動顯示在播放清單畫面中。

最常播放曲目— 包括40首最常播放歌曲。

最近播放曲目— 包括40首最常播放歌曲的倒轉順序清單，順序以最常播放歌曲的第一名作為結束。

最近加入的曲目— 包括您在過去幾個禮拜新增到資料庫的歌曲。

可用的選項

下列項目是在音樂播放機畫面中可用的選項。

移至現在播放— 開啓顯示目前播放歌曲資訊的畫面。

重新整理音樂資料庫— 要更新資料庫清單，請掃描硬碟來尋找新歌和刪除已中斷的連結。

歌曲詳細資訊/播放清單詳細資訊/音樂資料庫詳細資訊— 選是有關選曲項目的資訊。

說明— 開啓說明應用程式。

新增播放清單— 開啓可建立新播放清單的畫面。

傳送— 讓您能夠傳送已選項目到另一個相容裝置。

刪除— 在確認後刪除已選項目。歌曲已永久自硬碟中移除。

重新命名— 重新命名選取的項目。

加入至播放清單— 增加選取的項目到一個現存或是新的播放清單。

專輯圖案— 開啓畫面來顯示目前附加在選取唱片或選取歌曲的專輯圖案。您可以使用行動電話上的影像來變更或是新增專輯圖案。

標記/取消標記— 讓您可選取多個項目。

設為鈴聲— 將選取的項目設為正使用的操作模式的手機鈴聲。若您從硬碟中選取歌曲做為鈴聲，則無法同時使用震動功能。若您想要同時使用震動功能以達到最佳效能，請將鈴聲儲存到裝置記憶體中。

錄製清單— 重新排列播放清單的歌曲。

只出現在「正在播放」畫面中的選項

移至音樂功能表— 開啓**音樂功能表**畫面。

隨機— 開啓或關閉隨機播放模式。在隨機播放程式中，歌曲以隨機順序播放。

重複— 重複目前播放清單中的單首歌曲或全部歌曲。

平衡器— 開啓畫面來調整聲音頻率的平衡。

聲音設定— 開啓畫面讓您變更聲音平衡、立體聲影像和重低音回應。

重新命名項目

- 1 從清單上選取一個**演出者**、**專輯**、**類型**或**作曲者**。
- 2 選擇**選項** > **重新命名**。
- 3 輸入新的名稱，然後選擇**確定**。屬於選曲歌手、唱片、類型或作曲者的所有歌曲都會被更新。

查看並編輯歌曲的細節

在歌曲畫面中，選擇**選項** > **歌曲詳細資訊**。以下資訊將會被顯示且可被編輯。

歌曲名稱— 歌曲名稱

演出者— 歌手姓名

專輯— 歌曲的專屬唱片名稱

曲目— 歌曲在專屬唱片中的位置

建立年份— 唱片發行的年份

音樂類型— 歌曲所屬的風格類別

作曲者— 歌曲的作曲者

說明— 任何有關歌曲的資訊

要查看詳細資訊（例如：**格式**、**時間**和**版權**），請在**歌曲詳細資訊**畫面中選擇**選項** > **檢視檔案詳細資訊**。

資料庫詳細資訊

在**音樂功能表**中，選擇**選項** > **音樂資料庫詳細資訊**。之後會顯示以下資訊：

歌曲— 資料庫中目前的歌曲數量

長度— 目前所有歌曲的總長度

已使用— 檔案在音樂資料庫中的總大小

可用空間— 以GB為單位的可用硬碟空間

已重新整理— 資料庫上次修改的日期

設定歌曲為鈴聲

- 1 選一首歌曲。
- 2 選擇**選項** > **設為鈴聲**。選取的歌曲已經被設定為目前使用之操作模式的鈴聲了。

變更專輯圖案

- 1 選一首歌曲。
- 2 選擇**選項** > **專輯圖案**。
- 3 選擇**選項** > **變更**。
- 4 從多媒體資料捲動影像，然後選擇**確定**。
- 5 要回復至原本的專輯圖案，選擇**還原至原始圖案**。

關於音效編碼

像「Windows Media Player」和「Nokia音樂管理員」等應用程式會將聲音碼編碼（例如：用WMA或MP3）來節省儲存空間。刪除聽不見或人耳幾乎聽不到之聲音訊號的部分，這樣就完成了編碼。

不論編碼器或編譯碼器的品質如何，完成檔案的聲音品質會和原始檔案一樣好。

本裝置支援的基本編譯碼器為AAC、WMA和MP3。這些都具有不同的格式。

位元傳輸率

當編碼聲音時，完成的聲音品質會依編碼使用的樣本傳輸率和位元傳輸率而定。樣本傳輸率以每秒千個樣本數表示 (kHz)，而CD音樂的樣本傳輸率被定為44.1 kHz。位元傳輸率以每秒千位元表示 (Kbps)。位元傳輸率越高，則聲音品質會越好。

所需的聲音品質是視您要求、所使用的耳機和周圍的聲音而定。MP3的位元傳輸率約在128和192 Kbp中間，通常這樣的傳輸率就足夠讓您使用本裝置聆聽到好品質的流行音樂。一般來說，WMA或AAC的需要較少的位元傳輸率（約96-160 Kbp）就可達到MP3所需位元傳輸率的結果（約128-192 Kbp）。AAC的格式（例如：AAC+和升級版的AAC+ (eAAC+)）提供CD聲音品質所需的位元傳輸率只要48 Kbp這麼低。

古典音樂和具有細微差別的音樂通常所需的位元傳輸率比普通流行音樂高。

演講或其他視儲存空間比音質重要的音源，您可以使用約8-64 Kbp的位元傳輸率。一般來說，低的位元傳輸率，WMA或AAC會提供比MP3更好的音質。

變動位元傳輸率

您的裝置也支援變動位元傳輸率 (VBR)。變動位元傳輸率代表編碼的位元傳輸率會隨著編碼不同而變動。當使用變動位元傳輸率時 (VBR)，編碼會為整個曲目保持固定的聲音品質來做最佳化，而不是像使用固定的位元傳輸率 (CBR) 編碼時，會使得複雜的音樂部分失去較佳的聲音品質。

個人化本行動電話

您的服務供應商可能已設定停用或關閉您行動電話中的某些功能。若是如此，這些功能就不會出現在本裝置的功能表上。本裝置可能由您的服務供應商特別設定過。這些設定可能包括功能表名稱、順序和圖示的變更。詳情請諮詢您的電信系統服務業者。

要開啓應用程式和使應用程式開啓的資料夾，會在主功能表的圖示中以  顯示。



操作模式 — 設定鈴聲

要設定並自訂鈴聲、訊息提示音和其他用於不同情境、環境或號碼分組的鈴聲，請按 ，然後選擇 **工具** > **操作模式**。如果目前選擇的操作模式不是 **標準**，其操作模式名稱會顯示在待機模式的螢幕最上方。

要變更操作模式，請在待機模式中按 。捲動到啓動的操作模式，然後按 **確定**。

要修改操作模式，請按 ，然後選擇 **工具** > **操作模式**。捲動到要修改的操作模式，然後選擇 **選項** > **個人化選擇**。捲動到您要變更的設定，然後按導覽鍵開啓選項：儲存在硬碟上的鈴聲會以 。您可以捲動來查看鈴聲清單並聽取每個鈴聲的內容，然後再進行選取。您可以按任意鍵停止鈴聲。

當您要選取鈴聲時，選擇 **鈴聲下載** 可開啓書籤清單。您可以選擇一個書籤並連線到網頁來下載鈴聲。

如果您想要裝置在鈴響時說出來電方的名字，請選擇 **選項** > **個人化選擇**，然後將 **說出來電方姓名** 設定為 **開**。來電方的名字必須已儲存於 **通訊錄**。

要建立新的操作模式，請選擇 **選項** > **新增**。

若您正在聽音樂並選擇 **音樂** 操作模式，若有來電您將只會聽到一聲嗶聲，而其他提示鈴聲會關閉。

「離線」操作模式

離線 操作模式讓您可以無需連線到無線系統便可使用裝置。當您啓動 **離線** 操作模式時，行動電話會結束與無線系統的連線，訊息強度指示符號區即會顯示為 。所有發給本裝置或由本裝置發出的無線行動電話訊號都會被阻擋下來。若您嘗試發送訊息，訊息則會儲存在寄件匣中等待稍後發送。

當您啓動 **離線** 操作模式，您仍可以使用無線區域網路（若適用），例如：讀取電子郵件或瀏覽網路。建立和使用無線區域網路連線時，請遵守任何的應用程式安全規定。詳情請參閱第 2 頁的「無線區域網路 (LAN)」。

 **警告：**在離線模式中，您無法撥打（或接聽）任何電話（不包括緊急電話），或使用任何需要系統支援的功能。要撥打電話，您必須先變更操作模式來啟動行動電話的功能。若已鎖住本裝置，請輸入鎖定碼。

 **警告：**本裝置必須開機才可使用**離線**操作模式。在禁止使用本裝置，或者使用本裝置可能會造成干擾或危險的地方，請勿開機。

要退出**離線**操作模式，請按 ，然後選擇**操作模式**，選擇其他操作模式，然後選擇**選項** > **啟動** > **是**。裝置會重新啟動無線傳輸（若訊號強度足夠）。若在進入**離線**操作模式之前已啟動藍芽，進入離線操作模式之後便會關閉藍芽。離開**離線**操作模式之後，將會自動重新啟動藍芽。詳情請參閱第70頁的「設定」。



變更裝置外觀

要變更螢幕顯示的外觀，例如：桌面圖案和圖示，請按 ，然後選擇**工具** > **佈景主題**。目前使用中的佈景主題會以✓表示。在**佈景主題**中，您可以結合其他佈景主題的元素，或者從**多媒體**選擇影像來個人化您的佈景主題。儲存在硬碟中的佈景主題會以表示。

要開啓瀏覽器連線並下載更多佈景主題，請選擇**佈景主題下載**。

要啟動一個佈景主題，請捲動到該佈景主題，然後選擇**選項** > **套用**。要於啟動前預覽佈景主題，請選擇**選項** > **預覽**。

要編輯佈景主題，請捲動到一個佈景主題，然後選擇**選項** > **編輯**來變更**桌面圖案**和**省電螢幕保護**設定。

要將選取的佈景主題還原回其預設值，請在編輯佈景主題時選擇**選項** > **還原原先的佈景主題**。

動態待機顯示模式

使用待機畫面進入您最常使用的應用程式。根據設定，動態待機顯示模式已設為開啓。

按 ，選擇**工具** > **設定** > **手機設定** > **待機模式** > **動態待機顯示**，然後按導覽鍵來開啓或關閉使用中的待機模式。

使用中的待機模式畫面上排會顯示預設的應用程式，以及行事曆、待辦事項和其下列出的播放器事件。

捲動到一個應用程式或事件，然後按導覽鍵。

啟動動態待機模式時，就無法使用待機模式時的標準導覽鍵捷徑。



要變更預設的應用程式捷徑，請按 ，然後選擇 [工具](#) > [設定](#) > [手機設定](#) > [待機模式](#) > [動態待機應用程式](#)，再按導覽鍵。

某些捷徑已固定，您無法變更。

撥打電話

語音通話

💡 祕訣！要在通話中增加或降低音量，請按裝置左方的按鍵。如果您將音量設為靜音，則無法調整音量。要調整音量，選擇取消靜音，然後按音量鍵。

1 在待機模式中輸入電話號碼，包括區碼。按  可刪除號碼。

要撥打國際電話，請連按 * 鍵兩下輸入 + 符號（取代國際電話通用碼），然後輸入國碼、區碼（必要時請刪除前面的0），以及電話號碼。

2 按  可撥出號碼。

3 按  可結束通話（或取消撥出電話）。

💡 祕訣！您也可以使用在遙控器上的  鍵來接通話結束通話。

按  可結束通話，即使其他應用程式仍在使用中也是一樣。

要從通訊錄撥電話，請按  選擇通訊錄。捲動到想要的姓名，或者在搜尋欄位輸入姓名的第一個字或字母。之後會列出符合搜尋條件的連絡人。按  可撥出電話。

在您依照此方法撥打電話前，您必須從SIM卡複製通訊錄到通訊錄中。詳情請參閱第23頁的「複製通訊錄」。

要撥打語音信箱（系統服務），請在待機模式中按住 1。請同時參閱第85頁的「來電轉接」。

💡 祕訣！要變更語音信箱的電話號碼，請按 ，然後選擇工具 > 語音信箱 > 選項 > 變更號碼。輸入從服務供應商處取得的號碼，然後選擇確定。

要撥打最近已撥號碼，請在待機模式中按  進入最近20筆已撥或嘗試撥出的電話號碼清單。捲動到您要的電話號碼，然後按下  撥出號碼。

撥打會議通話

1 與第一名與會者通話。

2 要與另一名與會者通話，請選擇選項 > 新通話。第一通話會自動進入保留模式。

3 當對方接聽通話時，選擇選項 > 會議通話將第一位與會者加入會議通話中。

要在通話中增加新的與會者，請重複步驟2，然後選擇選項 > 會議通話 > 加入至會議通話。本手機支援電話會議，最多可讓六個人同時參與（包括您自己）。

要和其中一位與會者進行私人對話，請選擇選項 > 會議通話 > 私人。選擇一位與會者，然後選擇私人。行動電話會暫停會議通話。其他與會者仍然可以繼續進行會議通話。當您結束私人通話之

後，選擇**選項** > **加入至會議通話**便可返回會議通話。

要中斷和其中一名與會者的通話，請選擇**選項** > **會議通話** > **中斷其中一方**、捲動到該位與會者，然後選擇**中斷**。

- 4 要結束電話會議，請按 .

單鍵撥號

要啟動單鍵撥號，請按 ，然後選擇**工具** > **設定** > **通話設定** > **單鍵撥號** > **開**。

要將電話號碼指定到其中一個單鍵撥號鍵（**2 — 9**），請按 ，然後選擇**工具** > **單鍵撥號**。請捲動到您要指定電話號碼的按鍵，然後選擇**選項** > **指定**。

- 1** 是保留給語音信箱的數字鍵。

要在待機模式中撥打電話，請按一下單鍵撥號鍵和 .

語音撥號

您的裝置支援增強的聲控指令。增強的聲控指令不是以說話者的聲音為準，所以使用者不需預先錄製語音標籤。相反的，裝置會為通訊錄中的項目先建立語音標籤，然後將其與使用者說出的語音標籤相比較。之後裝置中的語音辨識會逐漸適應主要使用者的聲音，而更能辨識使用者的聲控指令。

連絡人的語音標籤是儲存在連絡人卡片中的名稱或暱稱。要聽取手機中合成的語音標籤，請開啓連絡人卡片，然後選擇**選項** > **播放語音標籤**。

以聲控標籤撥號

 請注意：在吵雜的環境或緊急狀態下使用語音標籤是很困難的。因此，在任何情況下，您都不應該完全依賴聲控撥號。

在您使用語音標籤撥號時，會啓用擴音器。在您說出語音標籤時，請將裝置放在離您不遠處。

- 1 要開啓語音撥號，請按住  右邊選取鍵。若您正在使用具有耳機鍵的相容耳機，按住耳機鍵便可開始使用聲控撥號功能。
- 2 您會聽見一聲短提示音，然後畫面會顯示**請說話**。清楚說出儲存在連絡人卡片中的名稱或暱稱。
- 3 裝置會以選取語言播放已錄製的語音標籤來辨識連絡人，而且會顯示名稱和電話號碼。在1.5秒之後，裝置就會撥打電話。
若已辨識的連絡人不正確，請選擇**下一頁**觀看其他相符的連絡人清單，或選擇**結束**取消聲控撥號。

若是名稱底下有數個電話號碼，則裝置會選擇預設的號碼（如果有設定）。否則，裝置會按照下列選項選擇第一個電話號碼：**行動電話**、**行動電話(住家)**、**行動電話(公司)**、**電話號碼**、**電話(住家)**和**電話(公司)**。

接聽或拒絕來電

要接聽電話，請按  或打開滑蓋。

要在接到來電時關閉鈴聲，請選擇**靜音**。

 **祕訣！** 您也可以使用在遙控套件上的  鍵來接通話結束通話。

若您不想接聽來電，請按  拒絕。對方會聽到「忙線中」的聲音。若已啟動**來電轉接設定** > **若忙線**功能轉接來電，在拒絕來電的同時也將轉接來電。詳情請參閱第85頁的「來電轉接」。

在拒絕來電時，您也可以發送文字訊息給來電方，告知他為什麼您無法接聽他的電話。選擇**選項** > **傳送簡訊**。您可以先編輯文字內容，然後再發送出去。要設定此選項並編寫標準文字訊息，請參閱第79頁的「通話設定」。

來電插撥（系統服務）

若您已在**設定** > **通話設定** > **來電插撥**啟動**來電插撥**，您就可以在講電話時接聽其他來電。

 **祕訣！** 要依不同的事件或情境變更裝置鈴聲，例如：當您想要關閉裝置鈴聲時，請參閱第16頁的「操作模式 — 設定鈴聲」。

要接聽等待中的來電，請按 。第一通電話會進入保留模式。

要切換到另一通電話，請選擇**切換**。選擇**選項** > **轉移**以接通來電或保留中的通話，而自己則從通話中退出。要結束目前通話，按 ，或關閉滑蓋。要同時結束兩通電話，請選擇**選項** > **結束所有通話**。

語音通話期間選項

在語音通話期間可使用的許多選項都屬於系統服務。在通話期間選擇**選項**可使用以下一些選項：**靜音**或**取消靜音**、**接聽**、**拒絕**、**切換**、**保留**、**恢復通話**、**啟動手機聽筒**、**啟用擴音器**或**啟用免持聽筒**（假如附上具有藍芽藍線的相容耳機）、**結束目前通話**或**結束所有通話**、**新通話**、**會議通話**和**轉移**。選擇以下設定：

取代 — 結束目前通話，並接通等待中的來電。

傳送多媒體訊息（僅可用於UMTS系統）— 將影像或影片附加在多媒體訊息中，然後發送給和您通話的人。您可以編輯訊息並在發送前變更收訊人。按  將檔案發送到相容裝置（系統服務）。

傳送雙音多頻— 發送雙音多頻 (DTMF) 音字串，例如：密碼。輸入DTMF字串，或在**通訊錄**中搜尋此字串。要輸入等待字元 (w) 或暫停字元 (p)，請重複按 *。選擇**確定**發送DTMF音。

 **詞彙解釋：**DTMF (Dual Tone Multi-Frequency)，定義按鍵的音頻，是電話與交換機間使用的傳輸訊號。

 **祕訣！** 您可以在聯絡人卡片**電話號碼**或**雙音多頻**欄位中加入DTMF音。



通訊錄 (電話簿)

按 ，然後選擇**通訊錄**。您也可以**在通訊錄**將個人鈴聲、語音標籤或小圖示加入連絡人卡片。如果想要將訊息或電子郵件同時發送給多名收訊人，您也可以建立連絡人群組。您可以將接收到的連絡人資訊（名片）加入通訊錄。詳情請參閱第43頁的「資料和設定」。聯絡資訊只能在相容的裝置之間發送或接收。

祕訣！ 定期備份裝置資訊。您可以稍後復原像是通訊錄這方面的資訊到裝置中。您可以使用Nokia電腦端套件備份您的通訊錄到相容的電腦。請參閱裝置隨附的CD-ROM。

請注意：本行動電話和姓名顯示的相關功能是靠名片中所儲存的電話號碼的後十一位數之配對。

儲存姓名和電話號碼

- 1 選擇**選項** > **新增連絡人**。
- 2 填寫您要的欄位，然後選擇**完成**。

要在**通訊錄**編輯連絡人卡片，請捲動到您要編輯的連絡人卡片，然後選擇**選項** > **編輯**。

要刪除**通訊錄**中的連絡人卡片，請選擇一張卡片，然後按 。要同時刪除數張連絡人卡片，請按導覽鍵和 來標記連絡人，然後再按 進行刪除。

祕訣！ 要新增與編輯連絡人卡片，請使用「Nokia電腦端套件」中的「Nokia通訊錄編輯器」(Nokia Contacts Editor)。請參閱裝置隨附的CD-ROM。

要將小圖示附加到連絡人卡片，請開啓一個連絡人卡片，然後選擇**選項** > **編輯** > **選項** > **加入縮圖**。該名連絡人來電時便會顯示此圖示。

祕訣！ 單鍵撥號可讓您快速撥出常打的電話號碼。您可以指定八組電話號碼到單鍵撥號鍵。請參閱第20頁的「單鍵撥號」。

祕訣！ 要傳送連絡人資訊，請選擇要傳送的卡片。選擇**選項** > **傳送** > **透過簡訊**、**透過多媒體訊息**或**透過藍芽**。請參閱第40頁的「訊息」和第71頁的「使用藍芽連線傳送資料」。

要增加連絡人羣組中，請選擇**選項** > **加入至通訊分組**：（若已建立羣組才會顯示）。請參閱第24頁的「建立連絡人群組」。

要查通訊錄數量、羣組和可使用的記憶體容量，請選擇**通訊錄** > **選項** > **記憶體詳細資訊**。

預設號碼和位址

您可以指定預設的號碼和地址到連絡人卡片中。如此一來，若是連絡人有數個號碼或地址，您仍可方便撥打或傳送訊息給連絡人的特定號碼或地址。語音標籤中也使用預設號碼。

- 1 在通訊錄中，選擇一名連絡人，然後按導覽鍵。
- 2 選擇**選項** > **預設值**。
- 3 選擇要加入電話號碼或地址的預設組，然後選擇**指定**。
- 4 選擇要設為預設的電話號碼或地址。

在連絡人卡片中會以底線表示預設號碼或地址。

SIM卡電話簿和SIM服務

關於瞭解是否有可使用SIM卡服務以及相關資訊，請洽詢您的SIM卡供應商（可能為您的服務供應商、行動電話系統業者、或其他廠商）。

按 ，然後選擇**通訊錄** > **選項** > **SIM卡連絡人** > **SIM卡電話簿**查看儲存在SIM卡上的名稱和號碼碼。在SIM目錄中，您可以增加、編輯或複製號碼到通訊錄中，而且您可撥打電話。

要查看固定撥號清單，請選擇**選項** > **SIM卡連絡人** > **固定撥號連絡人**。此設定只有在SIM卡支援時才會顯示此功能。

要從您的裝置限制與選取的電話號碼的通話，請選擇**選項** > **啟動固定撥號**。要將電話號碼新增到固定撥號清單，請選擇**選項** > **新增SIM卡連絡人**。您必須輸入PIN2碼才可使用這些功能。

當您使用**固定撥號**功能時，便無法使用封包數據連線，但透過封包數據連線發送文字訊息時除外。在此情況下，您必須將訊息中心號碼和收訊人的行動電話包含在固定撥號清單中。

啟動固定撥號功能時，您也許可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

複製通訊錄

從SIM卡複製姓名和電話號碼到本裝置，請按 ，然後選擇**通訊錄** > **選項** > **SIM卡連絡人** > **SIM電話簿**。選擇要複製的姓名，然後選擇**選項** > **複製到通訊錄**。

要複製通訊錄至SIM卡中，請按 ，然後選擇**通訊錄**。選擇您想複製的姓名和**選項** > **複製到SIM卡電話簿**或**選項** > **複製** > **至SIM電話簿**。其僅會複製SIM卡所支援的連絡人卡片欄位。

要編輯本裝置所允許的電話號碼，請按 ，然後選擇**通訊錄** > **選項** > **SIM卡連絡人** > **固定撥號連絡人**。捲動到一名連絡人，然後選擇**選項** > **編輯**。您可能需要PIN2碼來編輯已固定的撥號。

 **秘訣！** 您可以使用Nokia電腦端套件將您的通訊錄同步處理到相容電腦中。請參閱裝置隨附的CD-ROM。

加入連絡人專用鈴聲

當該連絡人或群組成員打電話給您時，裝置就會播放設定鈴聲（若行動電話可辨識撥號者的電話號碼）。

- 1 按導覽鍵開啓連絡人卡片，或進入群組清單選擇一個連絡人群組。
- 2 選擇**選項** > **鈴聲**，之後會開啓鈴聲清單。
- 3 選擇您要讓各個連絡人或選取群組使用的鈴聲。

要移除鈴聲，請選擇**預設鈴聲**和以下鈴聲清單。

建立連絡人群組

- 1 在**通訊錄**，向右移動導覽鍵來開啓群組清單。
- 2 選擇**選項** > **新增通訊分組**。
- 3 輸入群組名稱或使用預設名稱**通訊分組**（號碼），然後選擇**確定**。
- 4 開啓群組，然後選擇**選項** > **加入成員**。
- 5 捲動到一名連絡人，然後按導覽鍵加上標記。要一次加入多名成員，請對您要加入的所有連絡人重複此步驟。
- 6 選擇**確定**將連絡人加入群組中。

要重新命名群組，請選擇**選項** > **重新命名**、輸入新名稱，然後選擇**確定**。

刪除群組成員

- 1 在群組清單中，開啓您要修改的群組。
- 2 捲動到一名連絡人，然後選擇**選項** > **從通訊分組移除**。
- 3 選擇**是**便可從群組刪除選取的連絡人。

 **秘訣！** 要查看連絡人所屬的群組為何，請捲動到該名連絡人，然後選擇**選項** > **屬於通訊分組**。

多媒體應用程式



相機

Nokia N91支援1600 x 1200像素的影像擷取解析度。此文件資料中的影像解析度也許會與實際解析度有所不同。

要啟動相機，請在待機模式中按 ，然後選擇**攝影機**。相機開啓後，您可以看見要拍攝的景像。

如果相機處於**影片**模式，移動導覽鍵到左邊以開啓**影像**模式。

影像會自動以.jpg格式儲存於「多媒體資料中」。您也可以使用多媒體訊息、電子郵件附件、或經由藍芽連線來發送拍攝的影像和影片。

拍照

要拍照，請按導覽鍵。在影像儲存好之前，請勿移動裝置。拍攝的影像會自動儲存在**多媒體**的**影像**資料夾中。詳情請參閱第29頁的「多媒體資料」。

若變更了數位變焦、光線或色彩設定，就可能會花費較久的時間來儲存拍好的相片。

在拍照時，請注意以下事項：

- 請使用雙手保持相機的平衡。

- 要在拍照前調整對比度，請選擇**選項** > **對比**。
- 要在拍照前調整亮度，請選擇**選項** > **亮度**。
- 要在拍照前調整色彩，請選擇**選項** > **調整** > **白平衡**或**色調**。詳情請參閱第26頁的「調整色彩」。
- 縮放過的相片品質會比沒有縮放過的相片品質要差。
- 要拍照時，如果沒有在短時間內按下任何按鍵，相機就會進入電池省電模式。要繼續拍照，請按導覽鍵。

拍攝影像後：

- 要刪除影像，請選擇**選項** > **刪除**。
- 要傳送影像**透過多媒體訊息**、**透過郵件**或**透過藍芽**，選擇**選項** > **傳送**。如需更多詳細資訊，請參閱第40頁的「訊息」，以及第70頁的「藍芽連線」。在通話期間是無法使用此選項的。
- 要在通話期間傳送影像給其他方，請選擇**選項** > **傳送多媒體訊息**。

曝光模式

- 要將設定相機一次連拍六張相片，請選擇**選項** > **連拍模式**。您也可以搭配**自動計時器**使用連拍模式。詳情請參閱第26頁的「自拍 — 自動計時器」。照片會自動儲存到**多媒體**。

拍照之後，螢幕會以縮圖的方式顯示各相片。要查看照片，請按導覽鍵來開啓。

- 要設定相機在光線微弱的情況下拍照，請選擇**選項** > **夜間模式**。

自拍 — 自動計時器

使用自動計時器延遲拍攝，讓您能夠使用相機拍攝自己。要設定自動計時器的倒數時間，請選擇**選項** > **自動計時器** > **10秒**、**20秒**或**30秒**。要啓動自動計時器，請選擇**啓動**。自動計時器在倒數時，您會看見自動計時器指示符號 (⌚) 閃爍並聽見嗶聲。相機會在到達選取的倒數時間後拍照。您也可以在連拍模式下使用**自動計時器**。詳情請參閱第25頁的「曝光模式」。

調整色彩

要讓相機更加精細的重新顯示色彩，或者要增加相片或影片的效果，請選擇**選項** > **調整**，然後選擇以下選項：

白平衡 — 從清單選擇目前的光線情況。這可讓相機更加精細的重新顯示色彩。

色調 — 從清單選擇顏色效果。

螢幕畫面會配合設定而變更，以顯示其對相片或影片之效果。

在您關閉相機時，設定會回復到預設設定。

調整靜態影像相機設定

要變更主要設定，請選擇**選項** > **設定**。在您下次變更設定前，這些設定任人仍會維持不變。選擇以下其中一個選項：

影像畫質 — **高**、**標準**或**基本**。影像品質愈好，佔據的記憶體容量就愈多。

影像解析度 — **高**（解析度1600x1200）、**標準**（解析度800x600）或**基本**（解析度640x480）。影像解析度愈高，佔據的記憶體容量就愈多。縮放過的相片品質會比沒有縮放過的相片品質要差。

預設影像名稱 — 設定拍攝相片的名稱。依據預設，相片命名的格式為‘影像’。例如，若您設定「海灘」為預設的影像名稱，相機將會以「海灘」、「海灘(01)」、「海灘(02)」等依此類推來命名拍攝的相片，直到您再次變更設定為止。

顯示拍攝影像 — 若您要在拍照後看到拍好的影像，請選擇**是**。若您要立即繼續拍下一張照片，請選擇**否**。

使用的記憶體 — 選擇儲存影像的位置。

觀景窗

觀景窗顯示下列：

使用中的記憶體指示符號 (1) 顯示影像目前儲存的位置；在裝置記憶體中  或在硬碟中 。

影像計數器 (2) 在觀景窗上方，視選取的影像品質而定，估算出本裝置還剩餘多少記憶體可存放影像。

— 數位變焦指示符號
(3) 顯示縮放比例。上下移動導覽鍵可以縮放畫面。

— 夜間模式指示符號
(4) 顯示相機已最佳化光線不足時拍的相片。

— 連拍模式指示符號
(5) 顯示相機處於連拍模式。

— 自動計時器指示符號
(6) 顯示自動計時器已啟動。詳情請參閱第26頁的「自拍 — 自動計時器」。



拍照小秘訣

相片畫質

使用合適的相片畫質。相機有三種畫質模式（**基本**、**標準**和**高**）。使用**高**設定以確定攝影機可拍出最佳相片畫質。但是，最佳相片畫質相對地也就需要更多的儲存空間。若要以多媒體訊息或電子郵件附件將相片發送出去，就可能需要使用「**標準**」或「**基本**」設定。您可以在**選項** > **設定**定義畫質。

背景

請使用單純的背景。要拍攝肖像或包含人物的相片，在取景時請避開雜亂複雜的背景，因為雜亂複雜的背

景可能會分散注意力，忽略拍攝的主題。請移動相機或拍攝的主題來避開此類背景。拉近相機與主題物的距離，以拍攝出更清晰的畫面。

景深

在拍攝風景照時，擺設物件於前景可強調相片的景深。但是，若前景擺設的物件距離相機太近，拍起來就可能模糊不清。

光線情況

改變光源、光量和光的方向所拍攝出來的相片會有顯著的不同。以下為常見的光線情況：

- 光源位於目標物後。儘量不要將目標物置於強烈光源之前。若光源位於目標物後或從螢幕中看得見光源，拍出的相片對比度就可能不佳、相片太黑，而且可能會出現您不想要的光線效果。
- 光源位於目標物旁。強烈的側面光線會強化相片拍攝的效果，但是可能會導致相片對比度太強烈。
- 光源位於目標物前。若光線過強，目標物的眼睛可能會閉起來。對比度可能也會太高。
- 最佳的光線為大量溫和的光線，在某些情況下您可以找到這種光線，例如，明亮偶爾多雲的日子或晴天的樹蔭下。

錄影

要啟動相機，請按 ，然後在待機畫面中選擇**攝影機**。相機開啓後，您可以看見要拍攝的景像。

如果相機是在**影像**模式，請向右移動導覽鍵以開啟影片錄製畫面。

要在錄製影片前調整色彩，請選擇**選項** > **調整** > **白平衡**或**色調**。詳情請參閱第26頁的「調整色彩」。

- 1 按導覽鍵開始錄製影片。綠影圖示  會顯示且有提示音，表示相機正在錄製影片。
- 2 要隨時暫停錄影，請選擇**暫停**。螢幕上會閃爍暫停圖示 。若已設定暫停錄影，而且在一分鐘內沒有按任何按鍵，錄影就會自動停止。
- 3 選擇**繼續**可繼續錄影。
- 4 選擇**停止**，或按導覽鍵以停止錄影。短片會自動儲存到**多媒體**的**影片**資料夾。詳情請參閱第29頁的「多媒體資料」。

觀景窗指示符號顯示下列資訊：

-  — 麥克風指示符號 (4) 顯示麥克風已關閉。
-  — 自動計時指示符號 (6) 顯示自動計時器已啟動。詳情請參閱第26頁的「自拍 — 自動計時器」。
- 數位變焦指示符號會顯示縮放比例。上下移動導覽鍵可以縮放畫面。

錄影後：

- 要馬上播放錄好的短片，請選擇**選項** > **播放**。
- 要刪除影片，請選擇**選項** > **刪除**。
- 要返回觀景窗錄新的影片，請按導覽鍵。
- 要傳送影片，請選擇**選項** > **傳送** > **透過多媒體訊息**、**透過郵件**或**透過藍芽**。如需更多詳細資訊，請參閱第40頁的「訊息」，以及第70頁的「藍芽連線」。在通話期間是無法使用此選項的。
- 要在通話期間傳送段短片給其他方，請選擇**選項** > **傳送多媒體訊息**。

影片設定

影片設定有兩種錄影設定：暫時設定和預設設定。要調整對比度、亮度、色彩度設定，請參閱第26頁的「調整色彩」。在您關閉相機後，暫時設定會回到預設設定，但是在您下次變更前預設設定仍維持不變。要變更預設設定，請選擇**選項** > **設定**，然後選擇以下設定：

長度 — 要最佳化多媒體短片，請選擇**短**。

影片解析度 — **高** (CIF, 352x288)、**標準** (QCIF 176x144)、或**基本** (SubQCIF 128x96)。影像解析度愈高，佔據的記憶體容量就愈多。

預設影片名稱：— 設定錄製影片的名稱。選擇**日期**或**文字**。若您選擇**文字**，影片會片格式中依據預設而命名。例如，若您設定「海灘」為預設的短片名稱，相機將會以「海灘」、「海灘 (01)」、「海灘 (02)」等

依此類推來命名拍攝的影片，直到您下次變更設定為止。



多媒體資料

要儲存與管理您的影像、短片、聲音檔、播放列表、影片和線上播放連結，請按 ，然後選擇**影音工具** > **多媒體**。要開啟相機裡的多媒體資料，請選擇**選項** > **移至多媒體資料**。

選擇**影像**、**影片**、**曲目**、**聲音檔**、**連結**或**所有檔案**，然後按導覽鍵以開啟多媒體資料。

您可以瀏覽和開啟資料夾；標記、複製和移動物件到資料夾中。您也可以建立資料夾；標記、複製與增加項目至資料夾中。詳情請參閱第 29 頁的「資料夾」。

 **秘訣！** 您可以使用 Nokia 電腦端套件中的「Nokia 手機瀏覽器」將裝置中的影像傳輸到相容電腦。請參閱裝置隨附的 CD-ROM。

按導覽鍵以開啟檔案。短片、.ram 檔案和線上播放連結會於 RealPlayer 應用程式開啟並播放，而聲音檔則由音樂播放機應用程式開啟。請參閱第 30 頁的「RealPlayer™」，和多媒體應用程式中的音樂播放機。詳情請參閱第 29 頁的「觀看影像和短片」。

要重新命名檔案，選擇檔案和**選項** > **重新命名**。

要使用瀏覽器將檔案下載到**多媒體**中的其中一個主資料夾，請選擇**圖案下載**或**影片下載**、**曲目下載**或**聲**

音下載。瀏覽器會開啟，您可以選擇下載網站的書籤。

觀看影像和短片

拍攝的照片被儲存在**影像**資料夾中，短片則是儲存在**多媒體**中的**影片**資料夾。短片的品質由下列圖示來表示：（高）、（正常）和（共享）。影像和短片也可以被包含在多媒體訊息裡，以電子郵件附件或透過藍芽連線發送給您。要在多媒體資料中觀看已接收的影像或短片，您必須得先儲存這些影像和短片。

開啟在**多媒體**中的**影像**或**影片**資料夾。要瀏覽檔案，請上下捲動導覽鍵開啟檔案來觀看。

要刪除影像或短片，請按 。

資料夾

資料夾可讓您方便管理影像與短片。


要建立新的資料夾，請選擇**選項** > **組織** > **新增資料夾**。輸入資料夾名稱，然後選擇**確定**。

要在多媒體資料中增加影像或短片到相簿，視目前檔案位置而定，請捲動到該相片或短片，然後選擇**選項** > **組織** > **複製至硬碟** / **複製至手機記憶體**或**移動至硬碟** / **移動至手機記憶體**。之後會開啟資料夾清單。選擇您要增加相片或短片的資料夾，然後按導覽鍵。

若要從資料夾刪除檔案，請按 **☐**。檔案不會從**多媒體**的**影片**資料夾或**影像**資料夾中刪除。

音樂播放機

詳情請參閱第8頁的「音樂播放機」。



按 **🔍**，然後選擇**影音工具 > RealPlayer**。有了**RealPlayer**，您可以播放短片，或者透過OTA的方式線上播放媒體檔。在您瀏覽網頁或儲存網頁於硬碟中時，您可以啟動線上播放連結。

RealPlayer支援的檔案需具有副檔名（例如：awb或m4a）但非所有的檔案格式都會受到支援。例如：有些.mp4檔也許會包含與3GPP標準不相容的內容，因此無法被開啟。

💡 秘訣！使用Nokia電腦端套件，您可以從您的裝置傳送音樂檔到硬碟。請見裝置隨附的CD-ROM。

播放影片

1 若要播放儲存在行動電話記憶體或硬碟上的媒體檔，請選擇**選項 > 開啟**，然後選擇：

最近播放的檔案 — 要播放最近使用**RealPlayer**播放過的六個檔案的其中之一。

已儲存的影片 — 播放儲存在**多媒體**的檔案。詳情請參閱第29頁的「多媒體資料」。

2 捲動到一個檔案，然後按導覽鍵以播放檔案。

💡 秘訣！要在全螢幕模式觀看短片，請按 **2**。再按一次即可返回一般螢幕模式。

透過OTA (over the air) 線上播放內容

許多服務供應商會要求您使用網路存取點 (IAP) 做為預設的存取點。其他服務供應商可允許您使用WAP存取點。

您可以在初次將裝置開機時設定存取點。

詳情請洽詢您的服務供應商。

在**RealPlayer**中，您只能開啟rtsp://URL位址，但是**RealPlayer**將會辨識ram檔中的http連結。

要以OTA的方式線上播放內容，請選擇儲存在**多媒體**、網頁上，或者包含在文字訊息或多媒體訊息中收到的線上播放連結。在開始線上播放實況內容之前，您的裝置會先連線到該網站並開始下載內容。其內容不會儲存在裝置中。

修改RealPlayer設定

您也許可以從您的行動電話系統業者或服務供應商接收**RealPlayer**所需設定的特別文字訊息。詳情請參閱第43頁的「資料和設定」。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商以取得更詳細的資訊。

變更RealPlayer設定

選擇**選項** > **設定**和以下選項：

影片 — 要調整影片的對比度，和在短片播放結束後，讓**RealPlayer**自動重複播放短片。

聲音 — 選擇是否要重複播放曲目和隨機播放曲目中的聲音檔。

連線 — 選擇是否要使用Proxy伺服器、變更預設存取點，以及設定連線時要使用的通訊埠範圍。請洽詢您的服務供應商以取得正確設定。

Proxy設定：

- **使用Proxy** — 選擇是。
- **Proxy伺服器位址** — 輸入Proxy伺服器的IP位址。
- **Proxy通訊埠號碼** — Proxy伺服器的通訊埠號碼。

詞彙解釋：Proxy伺服器是多媒體伺服器與其用戶之間的中間伺服器。一些服務供應商使用這種伺服器來加強安全性並加快含有聲音或影片檔的網頁的瀏覽速度。

網路設定：

- **預設存取點** — 捲動到要用來連線上網的存取點，然後按導覽鍵。
 - **連線時間** — 在您透過系統連線暫停播放一個多媒體檔後，若要中斷系統連線，請為**RealPlayer**設定時間，然後選擇**使用者自訂**，最後按導覽鍵。輸入時間，然後選擇**確定**。
 - **最低UDP通訊埠號碼** — 輸入伺服器通訊埠範圍的最低通訊埠編號。最小的值為6970。
 - **最高UDP通訊埠號碼** — 輸入伺服器通訊埠範圍的最高通訊埠編號。最大的值為32000。
- 選擇**選項** > **進階設定**可編輯不同網路的頻寬值。



FlashPlayer

有了Flash player，您可以觀看、播放、和行動裝置專用的Flash檔案互動。

組織Flash檔案

按 ，然後選擇**影音工具** > **Flash播放機**。向右轉動。

要開啓資料夾或是Flash檔案，請捲動到該項目，然後按導覽鍵。

要傳送Flash檔到相容電腦裝置，請捲動到該項目，然後按通話鍵。

要複製Flash檔到其他資料夾，請選擇**組織** > **複製到資料夾**。

要移動Flash檔到其他資料夾，請選擇**組織** > **移動至資料夾**。

要建立資料夾來組織您的Flash檔案，請選擇**組織** > **新增資料夾**。

可用的選項可能會有所不同。

要刪除Flash檔，請捲動到該檔案，然後按 。

播放Flash檔案

按 ，然後選擇**影音工具** > **Flash播放機**。捲動到一個Flash檔案，然後按導覽鍵。

選擇**選項**和以下選項：

請注意：選項並非適用於所有的Flash檔案。

- **暫停**暫停播放。
- **停止**停止播放。
- **音量**調整播放的音量。向左或右捲動以增加或降低音量。
- **畫質**選擇播放的品質。
假如播放的品質緩慢且不穩定，請變更**畫質**的設定至**一般**或**低**。
- **全螢幕**要以全螢幕播放。要回復至一般螢幕，請選擇**標準螢幕**。

雖然按鍵功能不會顯示於全螢幕，但只要您按螢幕下方的任何鍵，按鍵功能即可使用。

- **調整至螢幕大小**在縮小檔案後，以原本的大小播放檔案。
- **影像分區模式已開**在縮小後，能使用導覽鍵在螢幕上移動。

可用的選項可能會有所不同。



錄音機

按 ，然後選擇**影音工具** > **錄音機**可錄下電話通話和語音備忘錄。若您正在錄電話通話，在錄音期間，通話雙方約每五秒就會聽見一聲提示音。

在進行數據通話或GPRS連結時，您將無法使用錄音功能。



收音機

按 ，然後選擇**收音機**。您可以使用此應用程式來收聽擁有自動搜尋和預設頻道功能的傳統FM收音機。或者，若您搜尋到的電台有提供視覺廣播服務，您就可以同時在螢幕上觀看與收音機節目相關的類似視覺資訊。視覺廣播服務使用封包數據連線（系統服務）。您可以一邊收聽FM收音機，一邊使用其他應用程式。

若您不能存取視覺廣播服務，就表示您所在區域的系統業者和廣播電台並不支援視覺廣播。並非所有地區和國家皆可使用視覺廣播服務。

收聽收音機時，仍然可以正常撥打電話或接聽來電。在通話期間，收音機會靜音。

收音機依照系統提供的國家資訊，選擇使用的頻帶。如果此資訊無法使用，可能會要求您選擇所在地區，或是您可以在視覺廣播設定中選擇地區。

收聽收音機

注意：收音機廣播品質的好壞須視廣播電台在該特定區域的涵蓋範圍而定。

FM收音機使用的天線並非無線裝置的天線。您必須將相容耳機或週邊產品附接到本裝置，才能使FM收音機運作正常。

按 ，然後選擇**收音機**。要搜尋電台，請選擇  或 ，然後按導覽鍵。要手動調整頻道，請選擇**選項** > **手動搜尋**。

如果之前有儲存廣播電台，請選擇螢幕上的  或 ，然後按導覽鍵到下一個或前一個已儲存的電台，或者按相關的數字鍵以選擇電台的記憶體位置。

要調整音量，請在裝置的左邊按住  或 。要使用擴音器收聽廣播，請選擇**選項** > **啟動擴音器**。

 **警告：**請調整適當音量收聽音樂。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。使用擴音器

功能時請勿將本裝置拿到耳朵旁邊，因為聲音可能會太大聲。

要依照位置瀏覽可用之電台，請選擇**選項** > **電台目錄**（系統服務）。

要將目前收聽的電台儲存到電台清單中，請選擇**選項** > **儲存電台**。要開啓已儲存的錄音檔清單，請選擇**選項** > **電台**。

要回到待機模式且同時讓FM收音機於背景播放，請選擇**選項** > **在背景播放**。

觀看視覺內容（台灣目前未提供此服務）

要得知是否有提供此服務和收取的費用，以及申請此服務的相關事宜，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

要觀看目前收聽的電台的視覺內容，請選擇  或 **選項** > **啟動視覺服務**。如果沒有儲存電台的視覺服務ID，請將其輸入，或選擇**擷取**在電台目錄中搜尋（系統服務）。

當視覺服務的連線已建立時，螢幕會顯示目前的視覺內容。

為視覺內容調整整螢幕設定，可選擇**選項** > **螢幕顯示設定**。

已儲存的電台

您可以最多儲存20個廣播電台在收音機中。要開啓電台清單，請選擇[選項](#) > [電台](#)。

要聽取已儲存的電台，請選擇[選項](#) > [電台](#) > [收聽](#)。
要觀看有視覺廣播服務的電台的視覺內容，請選擇[選項](#) > [電台](#) > [啓動視覺服務](#)。

要變更電台詳細資訊，請選擇[選項](#) > [電台](#) > [編輯](#)。

設定

選擇[選項](#) > [設定](#)和以下選項：

啓動鈴聲 — 選擇是否要在應用程式開啓時播放提示音。

自動啓動服務 — 選擇是可在您選取或儲存有提供視覺服務的電台時，使視覺廣播服務自動開啓。

存取點 — 選擇要用來建立數據連線的存取點。您不需要存取點變可將此應用程式當作一般FM收音機使用。

目前地區 — 選擇您目前所在地區。此設定在應用程式開啓後，僅顯示於網路未涵蓋的地區。

輸入文字

本裝置提供的輸入法會隨市場不同而有所差異。

輸入法指示符號

輸入法指示符號顯示於瀏覽欄中或輸入框的上方。

預設輸入法

請注意：由於各種的輸入位置有不同的需求，本裝置已經預設了相關的預定輸入法與可用的輸入位置。本裝置預設的輸入位置為注音輸入法，您也可以變更其他輸入法為預設，若有需要，請在 **工具 > 設定 > 手機設定 > 一般 > 預設輸入法**，只有您在**編寫語言**中選取中文才能看見此選項。關於設定**編寫語言**的方法，您可以參閱第 78 頁的「裝置設定」。

切換輸入法

- 重複按 **#**，可在不同可用的輸入法中做切換。
- 按 ，可從選單中選取想要的輸入法。
- 按住 **#**，可在數字模式與其他輸入模式中快速切換。

注音輸入法

以下顯示鍵盤上的注音符號與聲調符號對應表，以及需要按幾次才能輸入所要的符號。

按鍵	一次	兩次	三次	四次	五次
1	ㄅ	ㄆ	ㄇ	ㄋ	
2	ㄆ	ㄑ	ㄓ	ㄔ	
3	ㄏ	ㄎ	ㄏ		
4	ㄌ	ㄍ	ㄊ		
5	ㄗ	ㄘ	ㄙ	ㄣ	
6	ㄗ	ㄘ	ㄣ		
7	ㄩ	ㄨ	ㄜ	ㄝ	
8	ㄛ	ㄝ	ㄞ	ㄟ	
9	ㄟ	ㄠ	ㄡ	ㄢ	ㄣ
0	ㄤ	ㄥ	ㄨ		

使用注音輸入法

- 1 輸入注音與聲調符號：重複按對應的數字鍵，直到出現您想要的注音符號為止。在輸入完注音符號後，您可以重複按 * 以取得您想要的音調符號。當您開始輸入時，螢幕上會顯示中文輸入視窗，此視窗會顯示您輸入的注音符號、聲調符號和相關的待選中文字詞。

 **秘訣！**按右選擇鍵可以關閉中文輸入視窗。

- 2 輸入中文字：待選清單的第一個字會反白，按導覽鍵可輸入此字。若您想輸入的字並沒有位在待選清單中的第一個位置，您可以按右邊導覽鍵來開啓待選清單（清單中的待選字有順序編號，且排序第二的字將會反白），然後您可以按對應字元編號的數字鍵來輸入此字，或是您可以向相對應的方向推動導覽鍵來尋找與反白您想輸入的字，然後按導覽鍵來輸入此字。

在您想輸入的待選字已插入文字輸入視窗後，中文輸入視窗將會關閉，而預測清單會顯示於螢幕上。

若待選清單超過一行，待選清單的右邊會出現上與下箭頭，您可以向上或下推導覽鍵來查看候選清單的前一行或下一行。因為候選清單尚未開啓，您仍然可以在查看時修改已輸入的注音符號和聲調符號。

- 3 輸入預測字：若目前的預測清單行並沒有顯示您想輸入的字，請向下推導覽鍵來查下一行的預測

清單。若您想要輸入的字位於預測清單的第一行且反白，您可以直接按導覽鍵來輸入此字。若您想輸入的字並不是位於第一行，您可以按右邊導覽鍵來開啓預測清單（清單中的字有順序編號，且排序第二的字將會反白），然後您可以按對應預測字元的數字鍵來輸入此字，或是您可以向相對應的方向推動導覽鍵來尋找與反白您想輸入的字，然後按導覽鍵來輸入此字。

若您不需要預測清單，或您在預測清單內找不到您想輸入的中文字，因為預測清單並未開啓，您可以直接輸入下一個中文字的注音符號與聲調符號。若預測清單已被開啓，您必須按右選擇鍵先關閉預測清單，然後才能繼續輸入下一個中文字的注音符號與聲調符號。

注音輸入範例：要輸入生日

- 1 先進入可編輯短訊息的文字編輯視窗，或進入其他可能輸入中文字的位置，然後切換到注音輸入模式。
- 2 輸入「生」的注音：請按 **5** 三次，然後按 **9** 四次。
- 3 「生」會顯示在待選清單中，若此字位於待選清單的第一行反白位置，您可以直接按導覽鍵來輸入此字。若此字沒有位於清單的第一行反白位置，您必須先向右推導覽鍵來尋找與反白選取此字，然後再按導覽鍵來輸入此字。
- 4 在輸入完「生」後，螢幕會出現預測清單，若「日」字並沒有出現在預測清單的第一行，請向

下推導覽鍵查看下一行預測清單。直到清單出現「日」字後，您可以使用項目 3 裡所描述的方法來輸入此字。

在中文輸入模式下插入特殊字元與標點符號

請先關閉中文輸入視窗，然後按 * 來開啓特殊字元與標點符號的清單。向相對應的方向推動導覽鍵（向上、下、左或右推導覽鍵）來反白選取您想輸入的特殊字元或標點符號，然後按選取來輸入此字。

傳統英文輸入

ABC、abc 和 Abc 代表您所選取的字元模式。

123 代表數字模式。

當您使用傳統英文輸入法來輸入文字時，指示符號會顯示在螢幕上。


- 重複按數字鍵(1 — 9)，直到出現您想輸入的字元才停止。除了印在上面的字元，數字鍵還有更多可用的字元選項。
- 要插入數字，請按住數字鍵。
- 要在英文字母與數字模式中做切換，請按住 #。
- 若要輸入的字母與現用的按鍵相同，請等候游標出現，（或向右推導覽鍵結束等候時間），再輸入下一個英文字母。

- 要刪除字元，請按 C。要清除多個字元，請按住 C。
- 按 1 可查看最常使用的標點符號。重複按 1 可輸入想要的標點符號。
按 * 可開啓特殊字元清單。向相對應的方向推導覽鍵（向上、下、左或右推導覽鍵）在清單中移動，然後按選取來選取字元。
- 要插入空格，請按 0。要移動游標到下一行，請按 0 三次。
- 要在不同的字元模式中做切換，請按 #。

智慧型預測英文輸入

智慧型預測英文輸入是使用內建於行動電話的字典，您也可以在字典裡加入新單字。若字典空間已滿，新加入的單字會自動取代最早加入字典的單字。

- 要啟動智慧型預測英文輸入，請按，然後選擇智慧輸入已開啓。這樣可以開啓裝置內所有編輯器的智慧型預設英文輸入。當您使用智慧型預測英文輸入來輸入文字時，螢幕會顯示.

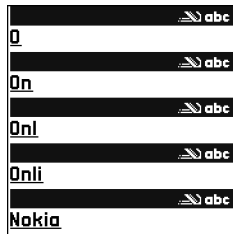

- 2 要輸入想要的字，請按 **2 — 9** 數字鍵。每個字母只需按一次鍵。例如，若要在已選取 English dictionary 時輸入「Nokia」，按 **6** 代表「N」、**6** 代表「o」、**5** 代表「k」、**4** 代表「i」和 **2** 代表「a」。

按一次按鍵，建議字母也會隨著改變。

- 3 在輸入完單字並確認無誤後，請向右推導覽鍵，或按 **0** 來增加空格。

若出現的單字不正確，請重複按 ***** 逐個查看字典中符合的單字。或按 ，然後選擇**智慧輸入** > **對應項**。

如果單字後出現？字元，表示字典內沒有您要輸入的單字。要在字典中新增單字，請選擇**拼字**，然後輸入單字（請用傳統英文輸入法），然後再選擇**確定**。該字將會被加入字典中。當字典已滿，新加入的單字將會取代最早加入的單字。

- 4 開始輸入下一個單字。

智慧型預測輸入的秘訣

要清除字元，請按 **C**。要清除多個字元，請按住 **C**。

要在不同的字元模式中做變更，請按 **#**。

 **秘訣！** 智慧型預測文字輸入會猜測需要使用哪種常用的標點符號（.,?!）。標點符號的順序與可用性須視字典使用的語言而定。

要在字母模式下插入數字，請按住想要的數字鍵。

按住 **#** 可切換使用字母和數字模式。

按 **1** 可查看最常使用的標點符號。按 **1**，然後重複按 ***** 可搜尋您想輸入的標點符號。

按住 ***** 可開啟特殊字元清單。

重複按 ***** 可逐個查看字典中符合的單字。

按 ，再選擇**智慧輸入**，然後向右推導覽鍵來選擇以下其中一個選項：

對應項 — 可檢視與您的按鍵數相對應的字元清單。若選取的單字加了底線便可使用此功能。

插入單字 — 可使用傳輸英文輸入編輯單字。當字典滿時，新字便會取代最舊的單字。

編輯單字 — 可使用傳統英文來輸入單字。若選取的單字加了底線便可使用此功能。

撰寫複合字

先輸入複合字的前半，然後向右推導覽鍵確認。按 **0** 插入一個空格，然後再輸入複合字的後半。

關閉智慧型預測英文輸入

按 ，然後選擇**智慧輸入** > **關**可關閉裝置中所有編輯器的智慧型預測英文輸入設為關。

複製文字

- 1 要選取字母或字，請在按住  的同時，向左或向右推導覽鍵。隨著選取範圍的移動，也將反白選取的文字。
- 2 要將文字複製到剪貼簿，請在按住  的同時選擇複製。
- 3 要在文件中插入文字，請按住 ，或選擇貼上，或按  一次，然後選擇貼上。
要選取文字行，請在按住  的同時，按住下方或下方的導覽鍵。
若要刪除文件中選取的文字，請按 。



訊息

按 , 然後選擇**訊息**。在**訊息**中, 您可以建立、發送、接收、查看、編輯與分類文字訊息、多媒體訊息、電子郵件訊息以及包含資料的特殊文字訊息。您也可以使用藍芽連線接收訊息和資料, 並接收服務訊息、簡訊廣播訊息、以及發送服務指令。

 **請注意：**只有具備相容功能的裝置才可以接收和顯示多媒體訊息。訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

當您開啓**訊息**時, 您可以看見**新增訊息**功能和以下的資料夾：

 **收件匣** — 儲存已接收的訊息（電子郵件和簡訊廣播服務訊息除外）。電子郵件訊息會儲存在**信箱**。

 **我的資料夾** — 可將訊息分類到各資料夾中。

 **信箱** — 您可以連線到遠端信箱擷取新的電子郵件訊息, 或離線查看之前擷取的電子郵件訊息。詳情請參閱第48頁的「電子郵件」。

 **草稿** — 尚未發送的草稿訊息會儲存於此。

 **寄件備份** — 儲存最近發送的20則訊息（不包含使用藍芽連線傳送之訊息）。要變更可儲存的訊息則數, 請參閱第50頁的「其他設定」。

 **寄件匣** — 待發送的訊息會暫時儲存於此。

 **範例：**當裝置超出系統服務範圍時, 訊息就會儲存在寄件匣中。您也可以指定在下次連線到遠端信箱時將這些電子郵件訊息發送出去。

 **發送狀況報告** — 您可以要求系統發送傳送報告給您（系統服務），傳送報告包含您已傳送的文字訊息和多媒體訊息。若多媒體的傳送報告曾發送到您的電子郵件地址, 您將無法接收報告。

 **秘訣！**在您開啓任何預設資料夾後, 可以左右移動導覽鍵來切換到其他資料夾。

要輸入並發送服務請求（又稱為USSD指令, 例如：系統服務的啟動指令）給您的系統服務業者, 請在**訊息**主畫面中選擇**選項** > **服務指令**。

簡訊廣播服務（系統服務）可以讓您接收系統服務業者所提供的各式主題相關訊息。（例如：天氣或交通狀態）若要了解提供的主題及相關的主題號碼, 請洽詢您的系統服務業者。在**訊息**主畫面中選擇**選項** > **簡訊廣播服務**。在此主畫面中, 您可以看見一個主題的狀態、主題號碼、名稱, 以及此主題是否已被標記為追蹤狀態 (▶)。

在UMTS系統下無法接收簡訊廣播服務訊息。封包數據連線可能會阻礙簡訊廣播服務的接收。

編寫與發送訊息

多媒體訊息的外觀可能會因接收裝置的不同而有所差異。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）在未經授權下遭到複製、修改、傳送或轉寄的內容。

💡 秘訣！ 您可以在具有**傳送**選項的應用程式中建立訊息。選擇要新增到訊息裡的檔案（影像或文字），然後選擇**選項 > 傳送**。

在建立多媒體訊息或輸入電子郵件之前，您必須先有正確的連線設定。詳情請參閱第42頁的「接收多媒體和電子郵件設定訊息」和第48頁的「電子郵件」。

無線系統也許會限制多媒體訊息的大小。若插入的圖片超出此限制，本裝置也許會縮小圖片，好讓該圖片可以隨附多媒體訊息發送出去。

- 1 選擇**新增訊息**和以下選項：

簡訊 — 可傳送文字訊息

多媒體訊息 — 可發送多媒體訊息 (MMS)

電子郵件 — 可送發電子郵件。若尚未設定您的電子郵件帳號，行動電話會要求您進行設定。使用信箱指南開始建立電子郵件設定，請選擇**開始**。

- 2 在**收件人**欄位中，按導覽鍵選取通訊錄裡的收訊人或群組，或者也可以直接輸入收訊人的電話號碼或電子郵件地址。按 ***** 可加入分號 (;) 隔開每位收訊人。您也可以從剪貼簿複製並貼上電話號碼或電子郵件地址。

💡 秘訣！ 捲動到一名連絡人，然後按導覽鍵加上標記。您可以一次標記數名收訊人。

- 3 在**主旨**欄位中，輸入多媒體訊息或電子郵件的主題。要變更可見的欄位，請選擇**選項 > 位址欄位**。
- 4 向下移動導覽鍵到移至訊息欄位，然後輸入訊息。要插入範本，請選擇**選項 > 插入**或**插入物件 > 範本**。
- 5 要在多媒體訊息中加入多媒體物件，請選擇**選項 > 插入物件 > 影像、聲音檔或影片**。增加聲音時，會顯示 。您無法發送已儲存在多媒體訊息中格式為 .mp4 的影片。要變更已儲存的錄製影片之格式，請參閱第28頁的「影片設定」。

- 6 要為多媒體訊息拍攝新相片或錄製聲音或影片，請選擇**插入新檔 > 影像、聲音檔或影片**。要在訊息中插入新的投影片，請選擇**投影片**。

若要先預覽多媒體訊息，請選擇**選項 > 預覽**。

- 7 要新增電子郵件的附件，請選擇**選項 > 插入 > 影像、聲音檔、影片**或**備註**。電子郵件附件以  標示。



☀ 祕訣！要將檔案（聲音檔和備註除外）以附件發送出去，請開啓合適的應用程式，然後選擇**傳送** > **透過郵件**（若有此選項的話）。

8 要發送訊息，請按**選項** > **傳送**，或按 。

本裝置支援超出單筆訊息字元限制的文字訊息。較長的訊息會被拆成兩則以上的訊息發出。服務供應商將視情況而收費。使用重音或其他符號的字元和其他語言選項的字元（例如中文）會佔據更多空間，導致單筆訊息可發送的字元數減少。在瀏覽列中，您可以看見訊息長度指示符號為向後倒數。例如，10 (2) 就表示您還可以輸入10個字元，且此文字內容將以兩則訊息發出。

電子郵件訊息在發送前會自動儲存在**寄件匣**中。若發送失敗，該電子郵件便會留在**寄件匣**內，並標示為**傳送失敗**狀態。

☀ 祕訣！在**訊息**中，您也可以建立簡報並以多媒體訊息發送出去。在多媒體訊息編輯器畫面中，選擇**選項** > **建立簡報**（若已將**多媒體訊息建立模式**設為**引導建立**或**自由建立**時才會顯示）。詳情請參閱第47頁的「多媒體訊息」。

☀ 祕訣！發送多媒體訊息到電子郵件地址或支援接收大型影像的裝置時，請使用較大的影像大小。若您不確認接收的裝置或系統是否支援大型檔案的發送，則建議您使用較小的影像大小和不超過15秒的聲音檔。要變更設定，請在**訊息**主畫面中選擇**選項** > **設定** > **多媒體訊息** > **影像大小**。

 請注意：指示符號若顯示訊息已傳送，這表示訊息已經由本裝置發送到本裝置內建的訊息中心號碼，這並不表示要發送的對象已經接收到訊息。要瞭解更多關於訊息服務的詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。

接收多媒體和電子郵件設定訊息

您也許可以從您的行動電話系統業者或服務供應商接收到包含所需設定的文字訊息。詳情請參閱第43頁的「資料和設定」。

如需得知是否有提供數據服務以及相關申請事宜，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。請遵照服務供應商提供的指示進行操作。

手動輸入MMS設定：

- 1 按 ，然後選擇**工具** > **設定** > **連線設定** > **存取點**來定義多媒體訊息存取點的設定。詳情請參閱第80頁的「連線設定」。
- 2 按 ，然後選擇**訊息** > **選項** > **設定** > **多媒體訊息** > **使用中的存取點**來建立想要連線方式的存取點。請參閱第47頁的「多媒體訊息」。

在發送、接收、擷取、回覆和轉寄電子郵件之前，您必須先執行以下事項：

- 正確的設定網路存取點 (IAP)。詳情請參閱第80頁的「連線設定」。
- 正確的定義您的電子郵件設定。若您於**訊息**主畫面選擇**信箱**，而且您尚未設定您的電子郵件帳號，

就會提示您進行設定。要開始以信箱指南建立電子郵件設定，請選擇**開始**。詳情請參閱第48頁的「電子郵件」。

您必須擁有自己的電子郵件帳號。請遵照您的遠端信箱和網路服務供應商 (ISP) 提供的指示進行設定。

收件匣 — 接收訊息

收件匣下列項目為資料夾中的指示符號：

-  — 未閱讀的文字訊息。
-  — 未閱讀的多媒體訊息。
-  — 透過藍芽連線接收的資料。

當您接收訊息時，待機模式中會顯示  和 **1則新訊息** 文字。要開啟訊息，請選擇**顯示**。要開啟**收件匣**內的訊息，請捲動到該訊息，然後按導覽鍵。

要回覆已收的訊息，請按**選項** > **回覆**。

多媒體訊息

 **重要：**開啟訊息時請小心。多媒體訊息物件可能會包含惡意軟體，或者對本裝置或電腦造成損害。

您可能會收到通知，指出多媒體訊息中心有多媒體訊息正在等候接收。要開啟封包數據連線擷取訊息至您的裝置中，請選擇**選項** > **擷取**。

當您開啟多媒體訊息 ()，您會看到影像和訊息。如果包含聲音則會顯示 ，或者會顯示  表示包含影片。要播放聲音或影片，請選擇指示符號。

要查看多媒體訊息中的多媒體物件類型，請開啟訊息，然後選擇**選項** > **物件**。

如果訊息包含多媒體簡報，會顯示 。要播放簡報，請選擇指示符號。

資料和設定

本裝置可接收包含資料的多種訊息 ()：

設定檔訊息 — 您可能會收到由行動電話系統業者、服務供應商或公司資訊管理部門所發出的組態訊息。要儲存設定，請選擇**選項** > **全部儲存**。

名片 — 要儲存資訊到**通訊錄**，請選擇**選項** > **儲存名片**。您無法儲存附加到名片中的憑證或聲音檔。

鈴聲 — 要儲存鈴聲，請選擇**選項** > **儲存**。

系統業者標誌 — 要在待機模式中顯示此標誌（而非顯示行動電話系統業者的專屬識別），請選擇**選項** > **儲存**。

行事曆項目 — 要儲存邀請，請選擇**選項** > **儲存至行事曆**。

網路訊息 — 要將書籤儲存到網路的書籤清單，請選擇**選項** > **加入至書籤**。若訊息內含存取點設定和書籤，請選擇**選項** > **全部儲存**來儲存資料。

電子郵件通知 — 通知您的遠端信箱內有幾封新的電子郵件。詳細的通知也許會列出更多詳細資訊。

網路服務訊息

網路服務訊息 (📶) 是一種通知 (例如: 新聞頭條), 而且可能包含文字訊息或連結。如需關於此服務的可用性與申請事宜, 請洽詢您的服務供應商。

我的資料夾

在**我的資料夾**中, 您可以將訊息分類到其他資料夾、建立新資料夾、以及重新命名和刪除資料夾。

💡 **祕訣!** 您可以使用範本資料夾中的文字內容, 直接取得您常發送的文字內容。

信箱

選擇**信箱**後, 若您尚未設定電子郵件帳號, 行動電話將要求您進行設定。要開始以信箱指南建立電子郵件設定, 請選擇**開始**。詳情請參閱第 48 頁的「電子郵件」。

當您建立新的信箱時, 您為該信箱取的名稱將會取代**訊息**主畫面的**信箱**。您最多可以擁有六個信箱。

開啓信箱

開啓信箱時, 裝置會詢問您是否要連接到信箱 (**是否連線至遠端信箱?**)。

選擇**是**可連線到您的信箱, 並擷取新的電子郵件標題或訊息。當您連上線查看訊息時, 便會持續使用數據連線連結到遠端信箱。請參閱第 80 頁的「連線設定」。

離線查看之前已擷取的電子郵件訊息, 請選擇**否**。離線查看電子郵件訊息時, 裝置不會連線到遠端信箱。

擷取電子郵件訊息

如果您已離線, 請選擇**選項** > **連線**以連線至遠端信箱。

🔄 **重要:** 開啓訊息時請小心。訊息可能會包含惡意軟體, 或者對本裝置或電腦造成損害。

- 1 當您已連線到遠端信箱時, 選擇**選項** > **擷取電子郵件**和下列選項:

新增 — 擷取新的電子郵件訊息

已選取 — 僅擷取已標記的電子郵件訊息

全部 — 可從信箱擷取所有訊息

要停止擷取訊息, 請選擇**取消**。

- 2 擷取電子郵件訊息後, 您可以在線上繼續查看訊息內容, 或者選擇**選項** > **中斷連線**結束連線, 並離線查看電子郵件訊息內容。

電子郵件狀態指示符號:

📧 還未擷取新的電子郵件（離線或線上模式）到裝置中。

📧 已擷取新的電子郵件到裝置中。

📧 已讀取電子郵件訊息但還未將其擷取至裝置中。

📧 已閱讀的電子郵件訊息。

📧 已閱讀的電子郵件標題，而且該訊息內容已從裝置刪除。

- 3 要開啓電子郵件訊息，請按導覽鍵。若您尚未擷取該電子郵件訊息而且又正處於離線模式，行動電話將詢問您是否要從信箱擷取此訊息。

要查看電子郵件的附件，請開啓具有附件指示符號📎的訊息，然後選擇**選項** > **附件**。若附件的指示符號呈現灰暗，表示該附件尚未擷取到裝置中，請選擇**選項** > **擷取**。在**附件**畫面中，您可以擷取、開啓、儲存或移除附件。您也可以使用藍芽將附件發送出去。

💡 **祕訣！** 若信箱使用IMAP4通訊協定，您就可以定義要擷取的訊息則數，以及是否要擷取附件。若使用的是POP3通訊協定，可用的選項則為**僅標題**、**一部份(kB)**、或**訊息及附件**。

自動擷取電子郵件訊息

要自動擷取訊息，請選擇**選項** > **電子郵件設定** > **自動擷取** > **標題擷取** > **總是開啓**或**僅在原註冊系統**，並決定要何時和多久擷取訊息。

使用電子郵件的自動擷取功能可能會增加您的費用，因為此功能會用到數據傳輸。

刪除電子郵件訊息

要從裝置刪除仍在遠端信箱中的電子郵件訊息內容，請選擇**選項** > **刪除**。在**刪除訊息：**，選擇**僅從手機**。

裝置會顯示遠端信箱內的電子郵件標題。就算您已刪除訊息內容，電子郵件標題仍然會保留在您的裝置中。若您也要刪除標題，您必須先從遠端信箱刪除電子郵件訊息，然後再從行動電話連線到遠端信箱更新狀態。

要從裝置和遠端信箱刪除某電子郵件，請選擇**選項** > **刪除**。在**刪除訊息：**，選擇**從手機與伺服器**。

若您正在離線狀態，就會先刪除裝置中的電子郵件。在您下次建立連線到遠端信箱時，該電子郵件將會自動從遠端信箱刪除。若您使用的是POP3通訊協定，只有在結束到遠端信箱的連線之後，標記要刪除的訊息才會被移除。

要取消刪除裝置和伺服器的電子郵件，請捲動到標記為要在下次連線時刪除的電子郵件(📧)，然後選擇**選項** > **復原刪除**。

中斷信箱連線

當您在線上要中斷所有到遠端信箱的封包數據連線時，請選擇**選項** > **中斷連線**。

 **秘訣！**您也可以不中斷信箱連線，讓新電子郵件（預設為**僅標題**）從遠端信箱自動擷取到本裝置中（當伺服器支援IMAP IDLE功能時才可使用）。要讓訊息應用程式繼續在背景執行，請連按  兩次。保持連線可能會增加您的通話費用，因為有數據在進行傳輸。

在離線時查看電子郵件訊息

當您下次開啓**信箱**，而且您想要離線檢視和閱讀電子郵件訊息時，請在詢問您「**是否連線至遠端信箱？**」時回答**否**。您可以閱讀之前擷取的電子郵件標題，或閱讀已擷取的電子郵件訊息，或者兩者都看。您也可以輸入、回覆或轉寄要在下次連線到信箱時發送出去的電子郵件。

寄件匣 — 等待發送的訊息

寄件匣訊息等待發送的暫時儲存資料夾。

以下為**寄件匣**內的訊息狀態：

傳送中 — 已建立連線並發送訊息。

等待中/已佇列 — 前一則相似類型的訊息發送出去後，即會發送此訊息。

重新傳送時間（時間）— 行動電話將在特定時間過後再次嘗試發送訊息。選擇**傳送**可立即重新發送訊息。

已延緩 — 您可以將**寄件匣**內的文件設定為「暫停傳送」。捲動到正在發送的訊息，然後選擇**選項** > **延緩傳送**。

傳送失敗 — 已達到嘗試發送訊息的最大次數。此訊息發送已失敗。若您嘗試發送的是文字訊息，請開啓該訊息並查看發送選項是否正確。

 **範例：**當裝置超出系統服務範圍時，訊息就會儲存在寄件匣中。您也可以指定在下次遠端信箱連線時要寄出的電子郵件訊息。

查看SIM卡訊息

在查看SIM卡訊息之前，您必須先將訊息複製到裝置資料夾中。

- 1 在**訊息**主畫面中，選擇**選項** > **SIM卡訊息**。
- 2 選擇**選項** > **標記/取消標記** > **標記**或**全部標記**可標記訊息。
- 3 選擇**選項** > **複製**。之後會開啓資料夾清單。
- 4 要開始複製，請選擇資料夾和**確定**。要查看訊息，請開啓資料夾。

訊息設定

填入所有標示為**必須定義**或標有紅色星號的欄位。請遵照服務供應商提供的指示進行操作。您也許也能從服務供應商取得包含在組態訊息中的設定。

某些或全部的訊息中心、存取點或其他設定可能由您的行動電話系統業者或服務供應商預先設定於裝置中，而且您無法變更、建立、編輯或移除這些設定。

文字訊息

按 ，然後選擇**訊息** > **選項** > **設定** > **簡訊**和以下選項：

訊息中心 — 查看已定義的所有文字訊息中心清單。

使用中的訊息中心 — 選擇要用來發送文字訊息的訊息中心。

簡訊電子郵件 — 要發送和接收往返電子郵件地址的文字訊息，請輸入電子郵件閘道和電子郵件訊息中心。

字元編碼 — 要於另一個編碼系統使用字元轉換（若適用），請選擇**部份支援**。

接收狀況報告 — 可選擇是否要系統發送訊息傳送報告（系統服務）。

訊息效期 — 選擇若是第一則訊息傳送失敗後多久，訊息中心多久後再傳送一次（系統服務）。如果有效期間內無法連絡到收訊人，訊息中心會將訊息刪除。

訊息傳送格式 — 當您確定您的訊息中心可將文字訊息轉換成其他格式時才可變更此選項。詳情請諮詢您的行動電話系統業者。

首選傳輸方式 — 選擇傳送文字訊息所使用的連線：GSM系統或封包數據（若系統支援）。詳情請參閱第 80 頁的「連線設定」。

透過相同中心回覆 — 選擇是否要使用相同的文字訊息服務中心號碼來發送回覆訊息（系統服務）。

新增和編輯文字訊息中心

請注意：假如您想變更您的SIM卡，可用的文字訊息中心清單會依新SIM卡上的訊息中心變更。顯示在裝置中的訊息中心由服務供應商提供，您可能不能建立、編輯、或刪除此訊息中心。

- 1 選擇**訊息中心** > **選項** > **新增訊息中心**或**編輯**。
- 2 按導覽鍵，輸入名稱來命名訊息中心，然後選擇**確定**。
- 3 向下捲動，按導覽鍵，然後輸入文字訊息中心的密碼。您會從服務供應商取得此號碼。
- 4 選擇**確定**。
- 5 要使用新設定，請回到設定畫面。捲動到**使用中的訊息中心**，然後選擇新訊息中心。

多媒體訊息

按 ，然後選擇**訊息** > **選項** > **設定** > **多媒體訊息**和以下選項：

影像大小 — 定義多媒體訊息中的影像大小：**原始大小**（當**多媒體訊息建立模式**已設為**引導建立**或**自由建立**時才會顯示）、**小**或**大**。

多媒體訊息建立模式 — 若您選擇**引導建立**，裝置會在您要發送收訊人不支援的訊息時通知您。若選擇**限定格式**，裝置可能不會讓您發送不支援的訊息。

使用中的存取點 — 選擇要使用哪個存取點做為多媒體訊息中心的首選傳輸方式。

多媒體擷取 — 選擇您要如何接收多媒體訊息。要自動在您的註冊系統內接收多媒體訊息，請選擇**於原註冊系統時自動**。在您註冊系統範圍之外時，您可能會收到通知，指出多媒體訊息中心有可擷取的多媒體訊息。

當您位於原註冊系統的涵蓋範圍之外時，發送與接收多媒體訊息的費用可能會提高。

如果您選擇**多媒體擷取** > **總是自動**，您的裝置會自動在註冊的系統涵蓋之範圍內外建立封包數據連線來擷取訊息。

允許匿名訊息 — 選擇是否要接收來自匿名發訊人的訊息。

接收廣告 — 定義您是否要接收多媒體訊息廣告。

接收狀況報告 — 選擇是否要在報告中列出已發送訊息的狀態（系統服務）。若多媒體訊息的傳送報告曾發送到您的電子郵件地址，您將無法接收此傳送報告。

拒絕發送狀態報告 — 選擇是否要拒絕裝置傳送已接收之多媒體訊息的發送報告。

訊息效期 — 選擇在第一則訊息傳送失敗後，訊息中心要多久再傳送一次（系統服務）。若在有效期間內無法連絡到收訊人，訊息中心會將訊息刪除。

 **秘訣！** 您也許從供應商取得包含在組態訊息裡的多媒體和電子郵件設定。詳情請諮詢您的服務供應商。請參閱第43頁的「資料和設定」。

電子郵件

按 ，然後選擇**訊息** > **選項** > **設定** > **電子郵件**和下列選項：

信箱 — 選擇一個信箱來變更以下設定：**連線設定**、**使用者設定**、**擷取設定**和**自動擷取**。

使用的信箱 — 選擇要用來發送電子郵件的信箱。

要建立新的信箱，請在信箱主畫面中選擇**選項** > **新增信箱**。

連線設定

要編輯您已接收之電子郵件的設定，請選擇**接收電子郵件**和以下選項：

使用者名稱 — 輸入服務供應商提供給您的使用者名稱。

密碼 — 輸入密碼。若沒有在此欄位輸入密碼，行動電話會在每次連線到遠端信箱時要求您輸入密碼。

接收郵件伺服器 — 輸入接收電子郵件的郵件伺服器 IP 位址或主機名稱。

使用中的存取點 — 選擇網路存取點 (IAP)。詳情請參閱第 80 頁的「連線設定」。

信箱名稱 — 輸入信箱名稱。

信箱類型 — 定義您的遠端信箱服務供應商所建議的電子郵件通訊協定。可用的選項為：**POP3**和**IMAP4**。此設定只能選取一次，而且如果您已儲存或從信箱設定中退出，就無法進行任何變更。若您正在使用**POP3**通訊協定，則將不會在線上模式自動更新電子郵件訊息。要查看最近的電子郵件訊息，您必須先中斷連線，然後再建立新連線到您的信箱。

安全性(通訊埠) — 選擇確保到遠端信箱的連線安全之選項。

通訊埠 — 定義連線連接埠。

APOP安全登入（僅適用**POP3**）在連線到信箱時，與**POP3**通訊協定搭配使用，加密要發送到遠端電子郵件伺服器的密碼。

要編輯所傳送之電子郵件的設定，請選擇**外寄電子郵件**和以下選項：

我的電子郵件位址： — 輸入服務供應商提供的電子郵件地址。回覆給您的訊息將會發送到此地址。

外寄郵件伺服器 — 輸入發送電子郵件的郵件伺服器 IP 位址或主機名稱。您也許只能使用行動電話系統業者的外寄伺服器。詳情請洽詢您的服務供應商。

使用中的存取點 — 選擇網路存取點 (IAP)。詳情請參閱第 80 頁的「連線設定」。

使用者名稱、密碼、安全性(通訊埠)、和**通訊埠**的設定與**接收電子郵件**中的設定相似。

使用者設定

我的名稱 — 輸入您的名字。在收訊人的裝置中，您的名字將會取代您的電子郵件地址（若收訊人的裝置支援此功能）。

傳送訊息 — 定義裝置發送電子郵件的方式。選擇**傳送訊息**時，選取**立即傳送**便可讓裝置立即連線到信箱。如果您選擇**下次連線時傳送**，電子郵件便會在下次連線時發送出去。

傳送副本給自己 — 選擇是否要儲存電子郵件的備份到遠端信箱和**我的電子郵件位址**中所定義的地址。

檢附簽名檔 — 選擇是否要在電子郵件訊息裡加入簽名。

新電子郵件提示 — 在信箱接收到新的電子郵件時，選擇您是否要接收新電子郵件的提示、鈴聲、和服務。

預設編碼 — 根據語言選擇另一種編碼。

擷取設定

要擷取的電子郵件 — 定義要擷取電子郵件的哪個部分：**僅標題**、**一部份(kB)**、**訊息**（僅適用於IMAP4）或**訊息及附件**。

擷取數量 — 定義要擷取多少電子郵件到信箱中。

IMAP4資料夾路徑（僅適用於IMAP4）— 定義申請之資料夾的資料夾路徑。

資料夾訂閱（僅適用於IMAP4）— 申請遠端信箱中的另一個資料夾並從該資料夾中擷取內容。

自動擷取

電子郵件通知 — 在遠端信箱接收到新的電子郵件時，選擇您是否要收到通知。

您無法同時啟動電子郵件通知和自動標題擷取。

標題擷取 — 選擇裝置是否要自動擷取新的電子郵件。您可以定義何時與多久擷取訊息一次。

啟動電子郵件自動擷取功能可能會增加您的費用，因為此功能會用到數據傳輸。

網路服務訊息

按 ，然後選擇**訊息** > **選項** > **設定** > **服務訊息**。選擇您是否要接收服務訊息。若要設定裝置在收到服務訊息時，自動啟動瀏覽器並建立網路連線來擷取內容，請選擇**下載訊息** > **自動**。

簡訊廣播

若要了解提供的主題及相關的主題號碼，請洽詢您的服務供應商。按 ，然後選擇**訊息** > **選項** > **設定** > **簡訊廣播服務**和下列選項：

接收簡訊廣播 — 選擇您是否要接收簡訊廣播服務訊息。

語言 — 選擇您要接收訊息的語言：**全部**、**指定**或**其他**。

服務主題偵測 — 選擇是否要裝置自動搜尋新主題號碼並將新號碼儲存到主題清單中（不會儲存名稱）。

其他設定

按 ，然後選擇**訊息** > **選項** > **設定** > **其他**和下列選項：

儲存寄件備份 — 選擇是否要為已發送的文字訊息、多媒體訊息或電子郵件儲存備份到**寄件備份**資料夾。

已儲存的訊息數目 — 定義每次儲存已發送訊息到**寄件備份**資料夾的數量。預設限制為20則訊息。達到數量限制時，將會刪除最舊的訊息。

使用的記憶體 — 選擇要用來儲存訊息的記憶體：**手機記憶體**或**硬碟**。

百寶箱



網路

按 ，然後選擇**百寶箱** > **網路**可開啓一個補充的網路瀏覽器，讓使用者可瀏覽非行動瀏覽形式的網站。

網路保有原來的頁面設定。

使用各方向的導覽鍵可輕易的瀏覽網頁。紅框內顯示目前瀏覽的網頁縮圖。

要查看目前網頁的縮圖影像，您也可以選擇**選項** > **工具** > **檢視影像**。使用導覽鍵來移動紅框，然後按導覽鍵回到正常尺寸畫面。

要以縮圖型式查看最近瀏覽過的網頁，請選擇**選項** > **瀏覽選項**。

要封鎖快速尋找視窗，請選擇**選項** > **設定** > **封鎖彈跳視窗**。

要搜尋即時內容，請選擇**選項** > **尋找**，然後開始輸入搜尋字串。螢幕會顯示符合的字串。

網路更新 (Feed)：您可以申請許多網站的新聞和部落格更新 (Feed)。當網站有可用的更新 (Feed) 連結時，此網站的更新 (Feed) 功能會提示使用者。

如需更多關於網路其他功能或選項的詳細資訊，請參閱第65頁的「網路」。



記事本

按 ，然後選擇**百寶箱** > **記事本**可輸入備註。您可以將備註發送到其他相容的裝置，而且您接收的純文字檔 (.txt格式) 也可以儲存到**記事本**中。



捷徑 — 加入捷徑

要儲存捷徑 (連接到您最愛的影像、備註、或書籤)，請按 ，然後選擇**百寶箱** > **捷徑**。捷徑是從應用程式個別新增的。並非所有應用程式都具有此功能。

- 1 從應用程式中選擇您想新增捷徑的物件。
- 2 選擇**加入至捷徑**。若您移動了捷徑指向的項目 (例如：移到資料夾)，**捷徑**中的捷徑將會自動更新。

要變更捷徑圖示左下角的辨識圖，請選擇**選項** > **捷徑圖示**。

刪除捷徑

選擇捷徑，然後按 。記事本、行事曆和收件匣為預設捷徑，無法刪除。

若您所刪除的應用程式或文件在捷徑中留有捷徑，則在捷徑畫面中，移除項目的捷徑圖示會模糊顯示。當您下次開啓捷徑時便會刪除該捷徑。



聊天室 — 即時訊息 (會談)

按 ，然後選擇百寶箱 > 聊天室。

即時訊息（系統服務）讓您可以使用即時訊息與其他使用者聊天，也可以加入特定主題的討論區（即時訊息群組）。在您註冊即時訊息服務後，您便可登入即時訊息伺服器，不同的服務供應商會維護此伺服器。各個服務供應商所支援的功能可能有所不同。

選擇會談可啓動或繼續與即時訊息使用者對話；選擇聊天室連絡人可建立、編輯或瀏覽您即時訊息連絡人的線上狀態；選擇聊天室群組可啓動或繼續與多位即時訊息使用者進行群組對話；或選擇聊天室記錄可瀏覽先前儲存的即時訊息會談。

如需得知是否有提供各服務、價格、指示和收費的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

接收即時訊息設定

您必須儲存要使用的服務所需的存取設定。您可以從提供即時訊息服務的行動電話系統業者或服務供應商，接收到包含在特殊文字訊息中的聊天設定。請參閱第 43 頁的「資料和設定」。您也可以手動輸入設定。請參閱 55 頁的「即時訊息伺服器設定」。

連線到即時訊息伺服器

- 1 要連線到使用的即時訊息伺服器，請開啓聊天室，然後選擇選項 > 登入。要變更使用的即時訊息伺服器並儲存新的即時訊息伺服器，請參閱第 55 頁的「即時訊息伺服器設定」。
- 2 輸入您的使用者識別碼 (ID) 和密碼，然後按導覽鍵登入。您會從服務供應商取得即時訊息伺服器所需的使用者識別碼和密碼。
- 3 要登出，請選擇選項 > 登出。

修改及時訊息設定

選擇選項 > 設定 > 聊天室設定和以下選項：

使用顯示名稱（若伺服器支援聊天室群組才會顯示）— 要輸入暱稱，請選擇是。

允許訊息來自 — 要允許接收全部訊息，請選擇全部。

允許邀請來自 — 要允許僅接收來自即時訊息連絡人發出的邀請，請選擇僅聊天室連絡人。即時訊息邀請是由想邀請您加入其群組的連絡人所發出。

訊息捲動速度— 選擇新訊息顯示的速度。

排序聊天室連絡人— 選擇要如何排序即時訊息連絡人：**按照字母**或**按照連線狀態**。

顯示狀態重新載入— 要選擇更新資訊的方式來通知您即時訊息連絡人上線或離線，請選擇**自動**或**手動**。

離線連絡人— 選擇是否要在即時訊息連絡人清單中顯示連絡人離線狀態。

搜尋即時訊息群組和使用者

要搜尋群組，請在**聊天室群組**畫面選擇**選項** > **搜尋**。您可以藉由**群組名稱**、**主題**和**成員**（使用者識別碼）進行搜尋。

要搜尋使用者，請在**聊天室連絡人**畫面中選擇**選項** > **新增聊天室連絡人** > **從伺服器搜尋**。您可藉由**使用者名稱**、**使用者識別碼**、**電話號碼**和**電子郵件位址**來搜尋。

加入即時訊息群組

聊天室群組畫面可查看您已儲存或目前加入的即時訊息群組清單。

要加入已儲存的即時訊息群組，請按導覽鍵。

要加入不在清單內的即時訊息群組，若您已知道群組 ID，請選擇**選項** > **加入新群組**。

要離開即時訊息群組，請選擇**選項** > **離開聊天室群組**。

聊天室

加入即時訊息群組後，您就可以查看群組內的對話訊息，並發送您自己的聊天訊息。

要發送訊息，請在編輯欄位中輸入訊息，然後按導覽鍵。

要發送私人訊息給參與者，請選擇**選項** > **傳送私人訊息**。

要回覆發送給您的私人訊息，請選取該訊息和**選項** > **回覆**。

要邀請上線的即時訊息連絡人加入即時訊息群組，請選擇**選項** > **傳送邀請**。

要避免接收來自特定聊天對象的訊息，請選擇**選項** > **封鎖選項**以及想要選取的選項。

記錄會談

要記錄會談中或是您加入即時訊息群組時交換的訊息，請選擇**選項** > **記錄聊天內容**。要停止記錄，請選擇**選項** > **停止記錄**。要查看聊天檔的紀錄，請到主畫面選擇**聊天室記錄**。

查看與啓動會談

會談畫面可看見與您聊天的個別會談連絡人清單。當您退出**聊天室**時，目前正在進行的會談即會自動結束。

要查看會談內容，請捲動到一位參與會談的與會者，然後按導覽鍵。

要繼續會談，請輸入訊息，然後按導覽鍵。

要在不關閉會談的情況下回到會談清單，請選擇**返回**。要結束會談，請選擇**選項** > **結束會談**。

要啟動新的會談，請選擇**選項** > **新會談**。

要將會談聯絡人儲存到您的即時訊息聯絡人清單，請選擇**選項** > **加至聊天室聯絡人**。

要自動發送回覆給接收到的訊息，請選擇**選項** > **設定自動回覆為開**。您仍然可以接收訊息。

即時訊息通訊錄

在**聊天室聯絡人**畫面中，可從伺服器擷取即時訊息聯絡人清單，或者新增即時訊息聯絡人到聯絡人清單。當您登入伺服器時，伺服器會自動擷取前一次的即時訊息聯絡人清單。

要建立新的聯絡人，請選擇**選項** > **新增聊天室聯絡人** > **手動輸入**。填寫**暱稱**和**使用者識別碼**欄位，然後按**完成**。

要在伺服器清單上移動聯絡人到擷取清單上，請選擇**選項** > **新增聊天室聯絡人** > **從其他清單移動**。

要變更即時訊息聯絡人清單，請選擇**選項** > **變更連絡人清單**。

選擇以下其中一個選項：

開啟會談 — 啟動新的會談，或繼續與該名聯絡人聊天。

開啟追蹤 — 在即時訊息聯絡人每次上線或離線時通知您。

所屬群組 — 可查看即時訊息聯絡人目前加入的群組。

重新載入線上狀態 — 更新聯絡人已上線或離線的資訊。聯絡人若處於上線狀態，會有一個指示符號顯示在其名字旁。假如您在**聊天室設定**中設定**顯示狀態重新載入**為**自動**，就不會出現此選項。

管理即時訊息群組

選擇**聊天室群組**畫面來可查看您已儲存或目前加入的即時訊息群組清單。

捲動到某一群組，選擇**選項** > **群組**和以下選項：

儲存 — 儲存您目前加入但尚未儲存的群組。

檢視參與者 — 查看您目前加入的群組。

詳細資訊 — 查看群組識別碼、群組的主題、參與者、管理者（只在您有編輯權限時顯示）、被封鎖的參與者清單（只在您有編輯權限時顯示），以及群組是否允許私人對話。

設定 — 查看與編輯即時訊息群組設定。詳情請參閱第55頁的「新增即時訊息群組」。

新增即時訊息群組

選擇[聊天室群組](#) > [選項](#) > [新增群組](#)。輸入群組的設定。

如果您擁有群組的管理者權限，您便可編輯即時訊息群組的設定。建立該群組的使用者將自動成為該群組的管理者（擁有管理權）。

群組名稱、群組主題和問候語 — 輸入當參與者加入群組時，會收到的詳細資訊。

群組大小 — 定義參與該群組的最多人數。

允許搜尋 — 定義是否其他人可以搜尋到該群組。

編輯權限 — 定義即時訊息群組的參與者，這些參與者將擁有權利去編輯群組設定和邀請其他連絡人加入此訊息群組。

群組成員 — 請參閱第55的「新增或移除群組成員」。

禁止名單 — 輸入不得加入該即時訊息群組的參與者。

允許私人訊息 — 訊息只在特定的參與者間顯示。

群組識別碼 — 群組識別碼會自動建立，且無法變更。

新增或移除群組成員

要增加成員到群組，請選擇[聊天室群組](#)，捲動到一個即時訊息群組，然後選擇[選項](#) > [群組](#) > [設定](#) > [群組成員](#) > [僅限指定使用者](#)或[全部](#)。

要移除即時訊息群組成員，請捲動到該成員名稱，然後選擇[選項](#) > [移除](#)。要移除所有成員，請選擇[選項](#) > [全部移除](#)。

即時訊息伺服器設定

選擇[選項](#) > [設定](#) > [伺服器設定](#)。您可以從提供即時訊息服務的行動電話系統者或服務供應商接收到包含在特殊文字訊息中的設定。當您登錄到此服務時，便可從您的服務供應商取得使用者識別碼和密碼。如果不知道您的使用者識別碼或密碼，請洽詢您的服務供應商。

伺服器 — 查看所有定義的即時訊息伺服器清單。

預設伺服器 — 變更到您想連線的即時訊息伺服器。

聊天室登入類型 — 要在您開啓[聊天室](#)時自動登入，請選擇[應用程式啟動時登入](#)。

要將新伺服器加入到您的即時訊息伺服器清單，請選擇[伺服器](#) > [選項](#) > [新伺服器](#)。輸入以下設定：

伺服器名稱 — 即時訊息伺服器的名稱

使用中的存取點 — 伺服器使用的存取點

網址 — 即時訊息伺服器的URL位址

使用者識別碼 — 您的識別碼

密碼 — 您的登入密碼



即按即說（系統服務）

即按即說 (PTT) 是一種透過GSM/GPRS網路系統來執行的即時網路語音通訊（系統服務）。即按即說提供單鍵連結的直接語音通話。您可以使用即按即說與單人或群組通話。

在您使用即按即說服務之前，您必須先定義即按即說的存取點和即按即說的通話設定。您可以從提供即按即說的服務供應商接收到包含在特殊文字的訊息設定。

按 ，然後選擇**百寶箱** > **即按即說**。

在即按即說通訊中，當一個人在說話時，其他人可透過內建擴音器聽對方講話的內容。通話者會輪流說話。因為在任何時刻，只有一名群組成員能說話，所以每個人說話的最長時間會受到限制。最長說話時間通常設為30秒。如需得知系統支援之最長說話時間的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

 **警告：**請務必將裝置置於您的前方而非耳側。擴音器可用來收聽對方談話。長期曝露在高音量的環境下可能會損壞您的聽力。

通話順序通常是先按即按即說鍵的人先說。

定義即按即說的存取點

許多服務供應商會要求您使用網路存取點 (IAP) 做為預設的存取點。其他服務供應商可允許您使用 WAP 存取點。如需更多資訊，請洽詢您的服務供應商。

假如您還未建立 WAP 連線，您可能需要洽詢您的服務供應商以取得初次的連線支援，或者查看 www.nokia.com.tw/settings 網頁上的說明。

即按即說設定

按 ，然後選擇**百寶箱** > **即按即說** > **選項** > **即按即說設定**。輸入以下資訊：

用戶設定：

即按即說通話 — 如果您想要看見來電通知，請選擇**通知**。若您想要自動接聽即按即說的(PTT)通話，請選擇**自動接受**。假如您想要自動拒絕接聽即按即說的(PTT)通話，請按**不允許**。

即按即說通話提示聲 — 如果您想要即按即說的來電通知設定會以您的操作模式設定為主，請選擇**由操作模式設定**。例如，若您的操作模式為無聲，即按即說將會被設為請勿打擾 (DND)，而且除了回撥要求之外，其他使用即按即說的人都無法聯絡您。

回撥要求鈴聲 — 選擇回撥要求的鈴聲。

應用程式啟動 — 若您想開機隨即登入即按即說的服務。

預設暱稱 — 輸入要讓其他人看見的預設暱稱（最多20個字元）。您的服務供應商也許會停用您裝置中的此選項。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商以取得更詳細的資訊。

顯示我的PTT位址 — 選擇**1對1通話**、**群組通話**、**所有通話**或**絕不傳送**。您的服務供應商也許會停用您裝置中的此選項。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商以取得更詳細的資訊。

顯示我的登入狀態 — 若您想要顯示您的狀態，請選擇**是**，或若您想要隱藏您的狀態，請選擇**否**。

連結：

網域 — 輸入從服務供應商處取得的網域名稱。

存取點名稱 — 輸入即按即說的存取點。建立連線到GSM/GPRS網路系統時需要存取點名稱。

伺服器位址 — 輸入從服務供應商取得的即按即說伺服器的IP位址或網路名稱。

使用者名稱 — 輸入從服務供應商處取得的使用者名稱。

即按即說密碼 — 輸入密碼（若有必要）來建立數據連線。密碼通常是由服務供應商所提供，而且需區分大小寫。

登入即按即說

按 ，然後選擇**百寶箱** > **即按即說**。即按即說會在啟動時自動登入到此服務。

登入成功後，即按即說便會自動連線到此應用程式上次最後關閉的群組。假如連結失敗，裝置便會自動嘗試再登入，直到您選擇結束即按即說為止。

退出即按即說

選擇**選項** > **離開**，將會顯示**是否在退出應用程式後關閉即按即說？**。選擇**是**讓此應用程式繼續於背景執行，或選擇**否**來登出與結束此服務。

若您開啓了數個應用程式，當您想切換程式時，請按住 。

進行一對一通話

選擇**選項** > **即按即說連絡人**。

從清單上選擇您想進行通話的聯絡人，然後選擇**選項** > **1對1通話**。

在通話時，請全程按住 。當您已結束通話，便可鬆開 。

您必須要先結束一對一通話，才可建立新通話。選擇**中斷連線**或按 。

 **祕訣！**在進行即按即說通話時，請記得將裝置拿到您面前，這樣您才看得到螢幕顯示。在靠近麥克風處說話，而且請勿讓手蓋住擴音器。

接聽一對一來電

按  可開始一對一通話，或按  可去除來電。

 **祕訣！** 您可以從通訊錄中撥打一對一或群組通話。選擇**選項** > **1對1通話**或**即按即說群組通話**。

進行群組通話

要進行群組通話，請選擇**選項** > **即按即說連絡人**，再選擇**選項** > **即按即說群組通話**，標記您想進行通話的連絡人，然後按 。

其他申請人的登入狀態

要申請或停止申請其他人的即按即說登入狀態，請選擇**選項** > **即按即說連絡人**，選擇連絡人，選擇**選項** > **顯示登入狀態**或**隱藏登入狀態**。

傳送回電請求

在**即按即說連絡人**，捲動到想要的姓名，然後選擇**選項** > **傳送回撥要求**。

回覆回電請求

當有人發送回電請求給您時，在待機模式中會顯示**1個新回撥要求**。按**顯示**可開啓**回撥收件匣**。選擇一個連絡人，然後選擇**選項** > **1對1通話**已開始進行一對一通話。

頻道

您可以加入預先設定的公共頻道。公共頻道開放給任何知道此頻道之URL位址的人。

在連結到頻道並進行通話時，所有加入到該頻道中的成員會聽到您的聲音。您最多可以同時啓動五個頻道。當開啓超過一個頻道時，請使用**切換**來切換到您想要通話的頻道。

選擇**選項** > **即按即說頻道**。

要連結預先設定的公共頻道，請選擇**選項** > **新頻道** > **新增現有的頻道**。當您加入一個預先設定的頻道，您必須填入此頻道的URL位址。

建立您的專屬頻道

要建立一個新的預設頻道，請選擇**選項** > **新頻道** > **建立新頻道**。

您可以建立您專屬的公共頻道，請先選擇您專屬的頻道名稱，然後邀請成員。成員們可以再邀請更多的成員到此公共頻道中。

您也可以建立私人頻道。只有獲頻道主人邀請的使用者才可參與此私人頻道。

請為各個頻道定義以下資訊：**頻道名稱**、**頻道保密**、**頻道中的暱稱**和**頻道縮圖**（選擇性的）。

當您已成功地建立頻道時，您將會被詢問是否要發送頻道邀請訊息。頻道邀請訊息為文字訊息。

進行頻道通話

在您登入即按即說的服務後，若要進行頻道通話，請按 。您將會聽到一聲提示音，表示已允許存取。

在您通話時，請全程按住 。當您結束通話時，便可鬆開 。

當其他成員正進行通話的時，您可以按  以回應此頻道，將會顯示**等待**。鬆開 ，並等待其他通話者結束通話，然後在對方講完時再按 。另外一個方法是，持續按住 ，然後等待螢幕出現**對話**。

當您進行頻道通話時，第一個在其他成員講話完後按  的人可以先講話。

在結束即按即說的通話後，請選擇**中斷連線**或按 。

當您在頻道通話期間，若要查看目前使用頻道的成員，請選擇**選項** > **當前成員**。

當您連結到一個頻道時，您也可以邀請新成員加入此頻道，選擇**選項** > **傳送邀請**以開啓邀請畫面。當您是私人頻道的主人時，或者該頻道為公共頻道，您才可以邀請新成員。頻道邀請訊息為文字訊息。

回應頻道邀請

要儲存已接收的頻道邀請訊息，請選擇**選項** > **儲存頻道**。此頻道已增至您的即按即說 (PTT) 通訊錄中，頻道畫面。

在您儲存頻道邀請之後，您將會被詢問是要否要連結此頻道。選擇**是**以開啓即按即說的通話畫面。若您尚未登入，您的裝置將會登入此服務。

假如您拒絕或清除邀請，邀請訊息將會儲存在您的訊息收件匣中。若稍後要加入頻道，請開啓邀請訊息，然後接受。

查看即按即說記錄

按 ，然後開啓**百寶箱** > **即按即說** > **選項** > **PTT記錄**。紀錄中包含以下資料夾：**未接的PTT**、**已接收的PTT**和**已建立PTT**。

您可以在 **PTT 記錄**中按  以開始進行一對一通話。

通訊記錄

最近通話

要查看未接來電、已接來電和已撥號碼，請按 ，然後選擇**百寶箱** > **通訊記錄** > **最近通話**。當系統支援以上功能、且裝置已開機並位於系統的服務範圍內時，裝置才會記錄未接來電和已接來電。

 **祕訣！**當您在待機模式中看見未接來電的符號時，選擇**顯示**便可進入未接來電清單。若要回電，請捲動到要回電的姓名或號碼，然後按.

要清除所有最近通話的清單，請在最近通話的主畫面中選擇**選項** > **清除最近通話**。要清除單項通話記錄，請開啓您要刪除的記錄，然後選擇**選項** > **清除清單**。若要清除個別事件，請開啓一個記錄，然後捲動到該事件，最後按.

通話計時

要查看接聽與撥打電話的大約通話時間，請按，然後選擇**通訊記錄** > **通話計時**。

要在通話期間設定通話計時之顯示，請選擇**百寶箱** > **通訊記錄** > **選項** > **設定** > **顯示通話計時**。選擇**是**或**否**。

 **請注意：**行動電話系統業者實際計算的通話和服務費用須視網路系統的功能、帳單四捨五入等因素而定。

要讓計時器歸零，請選擇**選項** > **計時器歸零**。您必須輸入鎖定碼才能執行此操作。詳情請參閱第83頁「安全性」和「行動電話與SIM卡」。

封包數據

要在封包數據連線期間查看已發送和接收的數據量，請按，然後選擇**百寶箱** > **通訊記錄** > **封包數**

據。例如，封包數據連線的計費方式可能會依據已發送與接收的數據量而定。

查看所有通訊事件

通訊記錄中的圖示：

-  來電
-  撥出電話
-  未接通訊事件

要查看裝置記錄的所有語音通話、文字訊息或數據連線，請按，然後選擇**百寶箱** > **通訊記錄**，再向右按導覽鍵開啓一般通訊記錄。每筆通訊事件都會顯示發送者或接收者的姓名、電話號碼、服務供應商的名稱或存取點。您可以過濾一般通訊記錄來觀看其中一種事件類型，並依據通訊記錄資料建立新的連絡人卡片。

 **祕訣！**如果您想在通話期間看到主畫面上顯示語音通話的時間，請選擇**選項** > **設定** > **顯示通話計時** > **是**。

 **祕訣！**要查看已發送的訊息清單，請按，然後選擇**訊息** > **寄件備份**。

子事件（例如：以多則訊息發送出的文字訊息和封包數據連線）會被記錄為單筆通訊事件。連線到信箱、多媒體訊息中心或網站會被歸類為封包數據連線。

要篩選通訊記錄，請選擇**選項** > **篩選**和一個篩選項目。

要永久刪除通訊記錄內容、最近通話記錄和訊息傳送報告，請選擇**選項** > **清除通訊記錄**。選擇**是**確認。

要設定**通訊記錄週期**，請選擇**選項** > **設定** > **通訊記錄週期**。通訊記錄事件會儲存在行動電話記憶體數天，之後將被自動刪除以釋出記憶體空間。若選擇**不存通訊記錄**，所有的通訊記錄內容、最近通話記錄以及訊息傳送報告都將被永久刪除。

若要查看通訊事件的詳細資訊，請在一般記錄畫面中捲動到該事件，然後按導覽鍵。

 **秘訣！**例如：在詳細資訊畫面中，您可以複製電話號碼到剪貼簿中，以及將其貼至文字訊息中。選擇**選項** > **複製號碼**。

封包數據計數器和連線計時器：要查看已傳輸的數據量（以KB計算）以及特定封包數據的連線時間，請捲動以**封包**標示的收發事件，然後選擇**選項** > **檢視詳細資訊**。



行事曆

☀ 祕訣！ 定期使用Nokia電腦端套件來備份行動電話資訊。您可以稍後復原像是行事曆項目這方面的資訊到行動電話中。

建立行事曆項目

☀ 捷徑：在當日畫面、當週畫面或當月畫面中，請按任意鍵（**1** — **0**）。之後會開啓約會項目，而您輸入的字元會被加進**主旨**欄位中。在待辦事項畫面中，待辦事項項目會開啓。

- 1 按 **☿**，然後選擇**安裝 > 行事曆 > 選項 > 新增項目**，和以下其中一個選項：

會議 — 提醒您特定約會的日期和時間。

備忘 — 輸入當日備註。

年度紀念日 — 提醒您生日或特殊日子。紀念日項目每年都會重複。

待辦事項 — 提醒您需於特定日期完成的作業事項。

- 2 輸入欄位資料。

鬧鈴（會議和紀念日）— 請選擇**開**，然後向下捲動以填入**鬧鈴時間**和**鬧鈴日期**欄位。當日畫面中若出現☿，即表示已加入鬧鈴。

重複 — 按向右捲動可變更要重複的項目（☺會顯示於當日畫面中）。

重複直到 — 您可以設定重複項目的結束日期。

同步處理：

私人 — 在同步處理後，就只有您能看見行事曆項目，而其他人將無法透過線上存取查看行事曆項目。

公開 — 其他人可以透過線上存取看見您的行事曆項目。

不同步 — 在您進行同步處理時，行事曆項目將不會複製到您的電腦。

- 3 要儲存設定，請選擇**完成**。

當行事曆為備註響起鬧鈴時，請選擇**靜音**關閉行事曆鬧鈴聲。鬧鈴提示文字仍會出現在螢幕上。要結束行事曆鬧鈴，請選擇**停止**。要設定鬧鈴重響，請選擇**重響**。

要將行事曆備註發送到另一隻相容行動電話，請選擇**選項 > 傳送 > 透過簡訊、透過多媒體訊息或透過藍芽**。

☀ 祕訣！ 您可以將不同Nokia行動電話的行事曆和待辦事項發送到您的行動電話，或是使用「Nokia電腦端套件」將行事曆和待辦事項同步處理到相容電腦中。請見行動電話隨附的CD-ROM。

設定行事曆鬧鈴

您可以設定行事曆鬧鈴，以提醒自己開會和紀念日的時間。

- 1 在要設定鬧鈴的日期開啓項目，並選擇**鬧鈴** > **開**。
- 2 設定**鬧鈴時間**和**鬧鈴日期**。
- 3 向下捲動到**重複**，然後向右捲動可選擇您想要鬧鈴聲重覆的次數。
- 4 選擇**完成**。

要刪除行事曆鬧鈴，請開啓您想要刪除鬧鈴的項目，然後選擇**鬧鈴** > **關**。

行事曆畫面

 **祕訣！**選擇**選項** > **設定**可變更一星期的第一天或當您開啓行事曆時顯示的畫面。

要開啓當月畫面或待辦事項畫面，請選擇**選項** > **以月檢視** / **待辦事項檢視**。

在當月畫面中，包含行事曆項目的日期右下角會顯示一個小三角形標誌以供辨識。在當週畫面中，備忘和紀念日會被置於8點之前。按 ***** 可在當月畫面、當週畫面與當日畫面之間切換。

當日 and 當週畫面的圖示：



備忘



年度紀念日

會議沒有使用任何圖示。

若要進入特定日期，請選擇**選項** > **移至日期**，輸入日期，然後選擇**確定**。

按 **#** 可跳到今天。

待辦事項畫面

按 ，然後選擇**選項** > **待辦事項檢視**輸入備註並維護作業清單。

要新增備註，請在**主旨**欄位中按任意鍵開始輸入作業。

要設定作業到期日，請捲動到**到期日**欄位並輸入日期。

要設定**待辦事項**的優先順序，請捲動到**優先順序**欄位，然後向右捲動來選擇優先順序。優先順序圖示為**!**(高)和**↓**(低)。**中**沒有使用任何圖示。

要將作業標示為完成，請在**待辦事項**清單中捲動到已完成的作業，然後選擇**選項** > **標示為已完成**。

要將作業重標示為未完成，請在**待辦事項**清單中捲動到該作業，然後選擇**選項** > **標示為未完成**。

刪除行事曆項目

刪除**行事曆**中以前的項目以節省行動電話記憶體的空間。

要一次刪除多個事件，請進入當月畫面，然後選擇**選項** > **刪除項目**和以下其中一個選項：

日期早於 — 刪除特定日期之前輸入的所有行事曆項目。

所有項目 — 刪除所有行事曆項目。

行事曆設定

捲動到以下的設定，然後按導覽鍵來編輯：

行事曆鬧鈴鈴聲 — 要變更鬧鈴聲，請捲動到新的鈴聲，然後按導覽鍵。

預設檢視 — 要變更當您開啓行事曆時顯示的畫面，請捲動到想看的畫面，然後按導覽鍵。

顯示待辦事項 — 要在到期日的幾天前顯示當日 and 當週畫面的作業，請捲動於**設定日期**然後按導覽鍵。輸入天數，然後按**確定**。

週起始日 — 要改變一個禮拜的第一天，捲動到想要的日期然後按導覽鍵。

週檢視的標題 — 選擇**週數**或**一週起止日**。假如您在**週起始日**的選擇不是禮拜一，以上設定並不是適用。根據預設，將**週檢視的標題**設為**一週起止日**。

要儲存設定，請按**返回**。

農曆

可查看目前反白選取日期的農曆資訊。

- 1 請在行事曆畫面中選擇**選項** > **設定** > **農曆**，然後將農曆項目設為開。
- 2 回到行事曆畫面，然後選擇**選項** > **檢視農曆詳情**。當行動電話語言設定為中文，且農曆項目設定為開啓時，此選項才會顯示。



網路

不同的服務供應商會維護針對行動裝置設計的網頁。這些網頁是使用無線標記語言 (Wireless Markup Language, WML)、可擴充超文字標記語言 (Extensible Hypertext Markup Language, XHTML) 或超文字標記語言 (Hypertext Markup Language, HTML) 所撰寫。

本手機的可擴充超文字標記語言 (XHTML) 瀏覽器支援Unicode編碼格式。

若您在瀏覽網頁時，發現網頁無法讀取、網頁不被支援或有亂碼的發生，請進入**功能表 > 服務 > 選項 > 設定 > 預設編碼**，選擇相應的編碼模式。

如需得知是否有提供各服務、價格與收費的詳細資訊，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。服務供應商也會提供相關服務的使用說明。

按  選擇**服務**。

 **捷徑**：要進行連線，請在待機模式中按住 **0**。

存取點服務

要進入頁面，您需有要使用的頁面的服務設定。您可以從提供網頁的行動電話系統業者或服務供應商那裡，接收到包含在特殊文字訊息中的聊天設定。詳情

請參閱第43頁的「資料和設定」。請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商以取得更詳細的資訊。

 **祕訣**！您也許能從行動電話系統業者或服務供應商的網站取得設定。

手動輸入設定

- 1 按 ，然後選擇**設定 > 連線設定 > 存取點**，然後定義存取點的設定。請遵照服務供應商提供的指示進行操作。詳情請參閱第80頁的「連線設定」。
- 2 按 ，選擇**服務 > 選項 > 書籤管理 > 新增書籤**。輸入目前存取點定義的書籤名稱和網頁位址。
- 3 要將建立的存取點設為預設存取點，請選擇**選項 > 設定 > 存取點**。

書籤畫面

當您開啓**服務**時會開啓書籤畫面。

 **詞彙解釋**：書籤是由網路位址（必要）、書籤標題、存取點、和使用者名稱及密碼所組成（若網頁要求輸入才需後兩者資訊）。

本裝置可能有載入一些尚未和Nokia結盟的網站書籤。Nokia不為這些網站背書或保證。進入任何網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

書籤畫面中的圖示：

 預設存取點定義的首頁。若使用其他預設存取點來瀏覽網頁，首頁也將隨之變更。

 自動書籤資料夾內含您瀏覽網頁時自動收集到的書籤 ()。此資料夾中的書籤會依據網域自動分類。

 顯示書籤標題或書籤網路位址的書籤。

手動加入書籤

- 1 在書籤畫面中選擇 [選項](#) > [書籤管理](#) > [新增書籤](#)。
- 2 開始填入各欄位。您只需定義 URL。若沒有選取其他存取點，將為書籤指定預設存取點。按 * 可輸入特殊字元，例如 /、.、: 和 @。按  可清除字元。
- 3 選擇 [選項](#) > [儲存](#) 可儲存書籤。

發送書籤

捲動到一個書籤，然後選擇 [選項](#) > [傳送](#) > [透過簡訊](#)。按下  以發送書籤。您還可同時發送多個書籤。

建立連線

在儲存所有必要的連線設定後，您就可以存取網頁。

- 1 選擇一個書籤，或者在欄位 () 輸入網址。在輸入網址時，符合的書籤會出現在欄位之上。按選擇一個符合的書籤。
- 2 按導覽鍵開始下載網頁。

連結安全性

如果在連線期間出現  安全指示符號，表示裝置與網路閘道或伺服器之間的數據傳輸是經過加密且安全無虞的。

安全圖示並不表示閘道與內容伺服器（要求資源的存放處）之間的資料傳輸是安全的。服務供應商應確保閘道與內容伺服器之間的資料傳輸安全性。

選擇 [選項](#) > [詳細資訊](#) > [安全性](#) 可查看連線的詳細資料、加密狀態，以及伺服器和使用者認證資訊。

使用某些服務（例如：金融服務）時可能會用到安全性功能。上述的網路連線需要安全憑證。如需詳細資訊，請洽詢您的服務供應商。請同時參閱第 84 頁的「憑證管理」。

瀏覽

 **重要：**請僅使用您信任的服務，以及有提供適當安全措施與保護讓您不受有害軟體侵害的服務。要下載頁面，請選擇書籤或在欄位輸入地址 ()。

在瀏覽器網頁上，新連結會以藍色底線表示，而之前瀏覽過的連結會以紫色底線表示。有連結的影像會有藍色外框環繞。

要開啓連結、勾選方塊和進行選取，請按導覽鍵。

 **捷徑：**使用 **#** 可跳至網頁末端，而按 ***** 則可跳至網頁前端。

要回到剛瀏覽的前一頁，請選擇**返回**。若無法使用**返回**，請選擇**選項 > 瀏覽選項 > 記錄**來查看您在瀏覽期間曾經觀看的網頁清單（依瀏覽時間排列）。每次結束瀏覽後，記錄清單也將隨之清除。

要從伺服器擷取最新內容，請選擇**選項 > 瀏覽選項 > 重新載入**。

要儲存書籤，請選擇**選項 > 存為書籤**。

 **祕訣！**要在瀏覽時進入書籤畫面，請向下按住導覽鍵。要再回到瀏覽器畫面，請選擇**選項 > 返回上一頁**。

要在瀏覽時儲存網頁，請選擇**選項 > 進階選項 > 儲存頁面**。您可以將網頁儲存到裝置記憶體或硬碟，即可在離線時繼續瀏覽。要稍後再進入網頁，請在書籤畫面中向右捲動以開啓**已儲存的頁面**畫面。

要輸入新的URL位址，請選擇**選項 > 瀏覽選項 > 移至網址**。

要開啓目前網頁的指令或操作清單，請選擇**選項 > 服務選項**（如果有的話）。

您可以下載在頁面上無法顯示的檔案，像是鈴聲、影像、系統業者標誌、佈景主題和影片等物件。要下載物件，請捲動到該連結，然後按導覽鍵。

當您開始下載時，會顯示目前瀏覽階段正在下載、暫停和完成的下載清單。您也可以選擇**選項 > 工具 > 下載**查看清單。於清單中，捲動到一個項目，然後選擇**選項**以暫停、重新命名或取消正在進行的下載，或可開啓、儲存或刪除完成的下載。

下載的物件會各自儲存在其使用的應用程式中。例如，下載的影像會儲存在**多媒體資料**。

 **重要：**請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

 **祕訣！**瀏覽器會在您瀏覽頁面時自動收集書籤。書籤會儲存在自動書籤資料夾()，還會根據網域自動排列順序。請同時參閱第68頁的「設定網路」。

檢視已存頁面

若您有固定瀏覽鮮少變更資料的網頁，您就可以儲存該頁面以供離線時進行瀏覽。在已存頁面畫面中，您也可以建立資料夾存放已儲存的頁面。

要開啓已存頁面畫面，在書籤畫面中向右捲動。在已存頁面畫面中，按導覽鍵可開啓已儲存的網頁()。

要在瀏覽時儲存網頁，請選擇[選項](#) > [進階選項](#) > [儲存頁面](#)。

要開啓瀏覽服務的連結和下載最新網頁內容，請選擇[選項](#) > [重新載入](#)。在重新載入網頁後，裝置並不會自動關閉。

下載和購買物件

您可以下載鈴聲、影像、系統業者標誌、佈景主題和影片等物件。這些物件可能是免費提供，也可能須單獨購買。下載的物件會各自儲存在其使用的應用程式中，例如：下載的圖片會儲存在[多媒體資料](#)。

 **重要：**請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

- 1 要下載物件，請捲動到該連結，然後按導覽鍵。
- 2 選擇合適的選項來購買物件。
- 3 請詳細閱讀所有提供的資訊。
要繼續下載，請選擇[接受](#)。要取消下載，請選擇[取消](#)。

版權保護可避免部分影像、音樂（包括鈴聲）和其他內容在未經授權的情況遭到複製、修改、傳送或轉寄。

結束連線

要結束連線並離線檢視瀏覽器網頁，請選擇[選項](#) > [進階選項](#) > [中斷連線](#)，或者要結束連線並關閉瀏覽器，請選擇[選項](#) > [退出](#)。

清除快取記憶體

您存取過的資訊或服務會儲存在裝置的快取記憶體中。

快取記憶體是一個記憶體位置，可用來暫存資料。若您曾經嘗試或曾經存取需要密碼的機密資料，使用之後請清除快取記憶體。您存取的資訊或服務會儲存在快取記憶體中。要清除快取記憶體，請選擇[選項](#) > [進階選項](#) > [清除快取記憶](#)。

本裝置可能有載入一些尚未和Nokia結盟的網站書籤。Nokia不為這些網站背書或保證。進入任何網站時均須謹慎注意安全性和其內容。

設定網路

選擇[選項](#) > [設定](#)和以下設定：

存取點 — 要變更預設存取點，請按導覽鍵開啓可用的存取點清單。請參閱第80頁的「連線設定」。某些或全部存取點可能由您的行動電話系統業者或服務供應商預先於裝置中設定，而且您無法變更、建立、編輯或移除這些設定。

載入影像與聲音 — 選擇是否要在瀏覽時載入影像。若選取**否**，您就可以在瀏覽時選擇**選項** > **顯示影像**來稍後再載入影像。

字體大小 — 選擇文字大小。

預設編碼 — 若文字字元沒有正確顯示，您可以依語言選擇另一種編碼。

自動書籤 — 要停用自動書籤收集，請選擇**關**。若您要繼續自動收集書籤，但想在書籤畫面中隱藏此資料夾，請選擇**隱藏資料夾**。

螢幕大小 — 選擇瀏覽時顯示的物件。選擇**僅顯示選擇鍵**或**全螢幕**。

首頁 — 可定義新首頁。

搜尋的網頁 — 定義在書籤畫面或在瀏覽時選擇**瀏覽選項** > **開啓搜尋的網頁**會下載的網頁。

音量 — 若要瀏覽器播放網頁附帶的音樂，請選擇音量大小。

顯示方式 — 若要網頁的版面在選取**垂直顯示**模式時儘量清楚顯示，請選擇**依品質**。若不要下載外來的串接樣式表 (cascading style sheet, CSS)，請選擇**依速率**。

Cookies — 啓用或停用cookie的接收與發送。

 **詞彙解釋**：Cookie是內容供應商用來辨識使用者與其最常使用的瀏覽內容偏好的一種方式。

Java/ECMA指令碼 — 啓用或停用指令碼的使用。

安全性警告 — 隱藏或顯示安全性通知。

確認雙音多頻傳送 — 選擇是否要在語音通話期間，先確認再發送DTMF音。請同時參閱第21頁的「語音通話期間選項」。

連線方式



藍芽連線

您可以利用無線藍芽技術無線連結至其他相容裝置。相容裝置可能包括行動電話、電腦以及耳機和車用套件此類的週邊裝產品。您可以使用藍芽連線來傳送影像、影片、音樂和聲音檔，和備註；也可無線連結至相容電腦（例如：傳輸檔案）。

因為使用藍芽技術的裝置之間是使用無線電波相互溝通，所以您的裝置和其他裝置不需在視線範圍之內使用。兩裝置之間的距離最多為10公尺（33英尺），但也可能受到障礙物（例如牆壁）或其他電子裝置的干擾而防礙溝通。

本裝置符合支援以下操作模式的藍芽規格1.2：
Basic Printing Profile（基本列印攝模式）、Generic Access Profile（一般存取模式）、Serial Port Profile（序列埠模式）、Dial-up Networking Profile（撥號上網模式）、Headset Profile（耳機模式）、Handsfree Profile（免持模式）、Generic Object Exchange Profile（標準物件交換模式）、Object Push Profile（物件推送模式）、File Transfer Profile（檔案傳輸模式）、Basic Imaging Profile（基本拍攝模式）和 SIM Access Profile（SIM卡存取模

式）。為確保與其他支援藍芽技術的裝置之間的傳輸溝通，請為本型號的行動電話使用 Nokia 認可的週邊產品。若要使用其他藍芽裝置，請洽詢該裝置的製造商以得知該裝置與本行動電話的相容性。

詞彙解釋：一種模式會對應一個服務或功能，並定義與不同裝置的連線方式。例如，免持模式是用於免持裝置和行動電話之間。要使裝置相容，其必須支援相同模式。

某些地點可能會限制藍芽技術的使用。請洽詢您當地的相關政府單位或服務供應商。

使用藍芽技術的功能、或在使用其他功能時讓藍芽功能在背景執行，會增加電池耗電量並縮短電池壽命。當裝置鎖住時，您就無法使用藍芽連線。請參閱第 83 頁的「安全性」以取得更多鎖住裝置的資訊。

設定

按 ，然後選擇**連線方式** > **藍芽**。當您第一次開啓應用程式時，會要求您定義裝置的名稱。在設定藍芽連線，並將**本機識別模式設定**變更為**開放模式**後，其他使用藍芽裝置的使用者將可看見您的裝置和此名稱。

選擇以下設定：

藍芽 — 選擇**開**或**關**。要無線連結至其他相容裝置，首先要將藍芽連線設定為**開**，然後建立連線。

本機識別模式設定 — 要讓您的裝置可以被其他具有藍芽技術的裝置找到，請選擇**開放模式**。要使其隱藏不讓其他裝置找到，請選擇**隱藏模式**。

本機名稱 — 編輯您的裝置名稱。

遠端SIM卡模式 — 要使其其他裝置（例如：車用套件週邊產品）能夠使用本裝置中的SIM卡連線到網路，請選擇**開**。

遠端SIM模式

要使用遠端SIM模式，請開啓藍芽連線，並且啓動裝置中的遠端SIM模式。啓動模式前，必須先將兩個裝置進行配對，然後從另一個裝置初使化配對。配對時，使用16位數通行碼，然後將另一個裝置設為已授權。詳情請參閱第72頁的「配對裝置」。從另一個裝置啓動遠端SIM模式。

當您的Nokia N91已開啓遠端SIM模式時，會於待機模式中顯示**遠端SIM卡**。無線網路的連線已關閉，訊號指示區會以✕顯示，而且您無法使用需要系統涵蓋範圍內支援的SIM卡服務或功能。但是，無線區域網路連線會於遠端SIM模式期間持續啓動。

 **警告：**在遠端SIM模式中，您無法使用本裝置撥打（或接聽）任何電話（不包括緊急電話），或使用任何需要系統支援的功能。要撥打電話，必須先退出遠端SIM模式。若已鎖住本裝置，請輸入鎖定碼。

要退出遠端SIM模式，請按電源鍵，然後選擇**退出遠端SIM卡模式**。

安全秘訣

當您沒有使用藍芽連線時，請選擇**藍芽** > **關**或**本機識別模式設定** > **隱藏模式**。

在隱藏模式中使用行動電話可更安全的避免惡意的軟體攻擊。

請勿與未知的裝置配對。請勿接受來自您不信任之來源的藍芽連線。

使用藍芽連線傳送資料

一次可啓動數個藍芽連線。例如：若連結到耳機，您也可以同時傳輸檔案至另一個相容裝置。

藍芽連線指示符號

- 在待機模式中出現，表示藍芽連線已啓動。
- 若閃動，就表示裝置正試圖與其他裝置進行連線。
- 當一直顯示時，表示資料正經由藍芽連線傳輸。

 **秘訣：**要使用藍芽連線傳送文字，請先開啓**記事本**，然後編寫文字，最後選擇**選項** > **傳送** > **透過藍芽**。

- 開啓您要發送的項目所在的應用程式或資料夾。例如：要發送影像到其他相容裝置，請開啓**多媒體**。

- 2 選取項目和**選項** > **傳送** > **透過藍芽**。裝置圖像、裝置名稱、裝置類型、或在涵蓋範圍內使用藍芽技術之裝置的簡稱都會出現在螢幕上。
裝置圖示： 電腦、 手機、 聲音或影片裝置和  其他裝置。
要中斷搜尋，請選擇**停止**。
- 3 選擇您想要連線的裝置。
- 4 如果兩裝置要進行配對來傳輸資料，您會聽到一聲短的提示音並要求您輸入密碼。詳情請參閱第 72 頁的「配對裝置」。
- 5 建立連線之後，會出現**傳送資料中**。

訊息中的**附件備份**資料夾並不會儲存透過藍芽連線所發送的訊息。

 **祕訣！** 搜尋裝置時，部分藍芽裝置可能僅會顯示藍芽的專屬位址（裝置位址）。要找出您裝置的專屬藍芽位址，請在待機模式輸入 ***#2820#**。

配對裝置

要開啟配對裝置畫面（），請於**藍芽**應用程式主畫面中。向右捲動。

配對之前，建立密碼（1到16碼）並與另一名裝置使用者達成協議使用相同的密碼。沒有使用者介面的裝置含有原廠預設的密碼。密碼只能使用一次。

要與裝置進行配對，請選擇**選項** > **新配對裝置**。在有限範圍內的無線藍芽裝置會出現在螢幕上。選擇裝置，然後輸入密碼。另一個裝置也必須輸入相同

的密碼。配對後，對方的裝置會儲存在「配對裝置」畫面中。

在裝置搜尋中是以表示已配對的裝置。

要將裝置設定為已授權或非授權，請捲動到該裝置，然後選擇下列的選項：

設定為已授權 — 無需經由您的同意，即可建立您的裝置與該裝置的連線。無須個別同意與授權即可進行連線。可將您的裝置（例如：相容耳機或電腦）或您信任的人的裝置設為此狀態。在「配對裝置」畫面中，代表已授權的裝置。

設為未授權 — 此裝置每次發出的連線要求都必須個別經由您同意。

要取消配對，請捲動到該裝置，然後選擇**選項** > **刪除**。若要取消所有配對，請選擇**選項** > **全部刪除**。

 **祕訣！** 若您目前已連線到某個裝置且刪除了與該裝置的配對，則會立即移除配對，而連線也會關閉。

使用藍芽連線接收資料

要透過藍芽連線接收資料時，手機會發出一聲提示音，並詢問您是否要接受此訊息。若選擇接受，則會顯示，且該物件將置於**訊息的收件匣**資料夾中。透過藍芽連線接收的訊息會以表示。詳情請參閱第43的「收件匣 — 接收訊息」。

關閉藍芽連線

要關閉藍芽連線，請選擇[藍芽](#) > [關](#)。



資料傳輸線

您可以透過USB資料傳輸線將本裝置連線到相容的電腦。透過資料傳輸線進行連線，您可以使用Nokia電腦端套件，也可以在裝置和電腦間傳輸音樂或其他資料（例如影像檔）。請參閱第10頁的「傳送音樂」以取得更多傳輸音樂的資訊。

按 ，然後選擇[連線方式](#) > [資料傳輸線](#) > [資料傳輸線模式](#)。選擇[多媒體播放器](#)來傳輸音樂，選擇 [PC Suite](#)可使用電腦端套件，或[USB](#)可傳輸其他資料。要讓裝置在傳輸線連線時詢問連線目的，請選擇[要求連線](#)。

電腦連線

您的裝置可和各式電腦連線和數據通訊應用程式搭配使用。有了Nokia電腦端套件，您就可以在行動電話與相容電腦間同步處理通訊錄、行事曆、待辦事項，和傳輸影像。本裝置擁有高容量的4 GB硬碟，因此您可以存放數百個影像和歌曲。

請務必從電腦建立連線行同步處理本裝置。

有關安裝Nokia電腦端套件（與Windows 2000和Windows XP相容），請參閱CD-ROM中的Nokia電腦端套件「用戶指南」以及「安裝」一節的「Nokia電腦端套件說明」。

CD-ROM

將CD-ROM插入相容電腦的CD-ROM光碟機後，CD-ROM應該會自動執行。如果沒有，請執行以下步驟：開啓 [檔案總管]、在插入CD-ROM的CD-ROM光碟機上按一下滑鼠右鍵，然後選擇 [自動播放]。

本裝置有數據機

您可以將裝置作為數據機以收發電子郵件，或透過藍芽連線或USB資料傳輸線，使用相容電腦以連線到網路。詳細的安裝說明可以在CD-ROM內電腦端套件用戶指南的「數據機選項」中找到。

 **祕訣！**第一次使用Nokia電腦端套件時，請使用Nokia電腦端套件連線您的裝置到相容的電腦，然後使用Nokia電腦端套件中的[取得連線]精靈。請見銷售包裝隨附的CD-ROM。



連線管理

在GSM和UMTS系統使用裝置時，您可以同時啟動數個數據連線。請按 ，然後選擇[連線方式](#) > [連線](#)

管理。要查看數據連線狀態或結束GSM和UMTS系統及無線區域網路，請選擇**當前數據連線**。要於涵蓋範圍內搜尋無線區域網路，請選擇**可使用的WLAN網路**。

數據連線

於啟動的連線畫面，您可以看到開啓的數據連線：數據通話 ()、封包數據連線 ( 或 ) 和無線區域網路連線 ()。

 **請注意：**行動電話系統業者實際計算的通話和服務費用須視網路系統的功能、帳單四捨五入等因素而定。

要結束數據連線，請選擇**選項** > **中斷連線**。要關閉已開啓的所有連線，請選擇**選項** > **全部中斷連線**。要查看連線的詳細資料，請選擇**選項** > **詳細資訊**。顯示的詳細資料要依據連線類型。

查看數據連線的詳細資訊

要查看連線的詳細資訊，請捲動到該連線，然後選擇**選項** > **詳細資訊**。

名稱 — 使用的網路存取點 (IAP) 或數據機連線名稱 (若使用撥號連線)。

傳輸 — 數據連線類型：**數據通話**、**高速數據(僅GSM)**或**封包數據**。

狀態 — 目前的連線狀態：**連線中**、**連線(未啓動)**、**連線(已啓動)**、**暫停**、**中斷連線中**或**已中斷連線**。

已接收 — 您的裝置已接收的數據量 (以位元組計)。

已傳送 — 您的裝置已發送的數據量 (以位元組計)。

期間 — 連線開啓的時間。

速率 — 目前發送與接收數據的速度 (以KB/秒計)。

撥接 — 使用的撥接號碼。

名稱 — 使用的存取點名稱。

共用 (若沒有共享連線就不會顯示) — 使用相同連線的應用程式數量。

無線區域網路 (WLAN)

無線區域網路

可用的無線區域網路畫面顯示涵蓋範圍內的無線區域網路清單、其系統模式 (**基礎結構**或**無線網絡**) 和訊號強度指示符號。如果您的裝置在系統中有主動連線，則會顯示  加密的系統和 。

要查看系統的詳細資料，請選擇**選項** > **詳細資訊**。

要建立系統中的網路聯結點，請選擇**選項** > **定義存取點**。如需更多關於無線區域網路的詳細資訊，請參閱第2頁的「無線區域網路 (LAN)」。

同步處理

按 ，然後選擇**連線方式** > **同步處理**。**同步處理**可讓您同步處理相容電腦內、或網路上的備註、通訊錄、和使用行事曆和通訊錄應用程式之通訊錄。

同步處理應用程式是使用SyncML技術來進行同步化。如需SyncML的相容性的資訊，請洽詢您要使用行動電話同步處理資料的行事曆或通訊錄應用程式供應商。

您也許會收到包含在特殊文字訊息中的同步處理設定。詳情請參閱第43頁的「資料和設定」。

建立新的同步處理操作模式

- 1 若尚未定義任何操作模式，裝置將詢問您是否要建立新的操作模式。選擇**是**。
要建立現有操作模式以外的新操作模式，請選擇**選項** > **新增同步操作模式**。選擇要使用預設設定值，或要使用現有操作模式的設定值做為新操作模式的範本。
- 2 定義以下資訊：
同步操作模式名稱 — 輸入預定檔的敘述性名稱。
應用程式 — 選擇應用程式以同步處理操作模式，例如：**通訊錄**和**行事曆**。捲動到各個應用程式，然後按導覽鍵來定義同步化的設定：

- **包含於同步處理** — 若要同步處理應用程式，請選擇**是**。
- 在**遠端資料庫**，輸入遠端行事曆、通訊錄或資料庫在伺服器的正確路徑。
- 選擇**同步處理類型**：**標準**（雙向同步處理），**只包含伺服器**或**只包含手機**。
連線設定 — 定義以下資訊：請洽詢您的服務供應商或系統管理員以取得正確的設定值。
- **伺服器版本** — 選擇同步處理伺服器使用的SyncML版本。您必須選擇**1.2**以同步處理電子郵件。
- **伺服器識別碼** — 輸入電子郵件伺服器ID（設定**伺服器版本**為**1.2**時才會顯示）。
- **數據傳輸方式** — 選擇連線類型：**網際網路**或**藍芽**。
- **存取點**（僅在**數據傳輸方式**設為**網際網路**時才顯示） — 為數據連線選擇一個存取點。
- **主機位址** — 主機伺服器的IP位址。
- **通訊埠** — 伺服器的通訊埠號碼（設定**數據傳輸方式**為**網際網路**才會顯示）。
- **使用者名稱** — 您的同步處理伺服器使用者ID。
- **密碼** — 您的同步處理伺服器的密碼。
- **允許同步處理要求** — 若要讓伺服器啟動同步處理，請選擇**是**。
- **接受所有同步要求** — 若要伺服器在初始同步處理前先詢問您，請選擇**否**。

- **系統驗證**（將**數據傳輸方式**設為**網際網路**時才會顯示）— 請選擇**是**以輸入網路使用者名稱及密碼。向下捲動可查看使用者名稱及密碼欄位。

3 選擇**返回**以儲存設定並返回主畫面。

同步處理資料

在**同步處理**主畫面中，您可以看見不同的操作模式，以及要同步處理的資料類型：

- 1 選擇一個同步處理操作模式，然後再選擇**選項** > **同步處理**。同步處理的狀態會顯示在螢幕下方。要在同步處理作業結束前取消，請選擇**取消**。
- 2 同步處理完成後，行動電話會通知您。同步處理完成後，選擇**選項** > **檢視記錄**可開啓一個記錄檔，顯示同步處理狀態（**完成**或**未完成**），以及顯示裝置裡或伺服器上已新增、更新、刪除或放棄（未同步化）的行事曆、連絡人項目、或備註。



裝置管理

按 **⌘**，然後選擇**連線方式** > **裝置管理**。您也許會收到行動電話系統業者、服務供應商或公司資訊管理部門發出的伺服器設定檔和不同的組態設定。這些組態設定可能會包含數據連線的存取點設定，以及裝置中不同應用程式使用的其他設定。

要連線到伺服器並接收行動電話的組態設定，請選擇**啟動設定檔**。

要接收或拒絕服務供應商發出的組態設定，請選擇**啓用組態**或**關閉組態**。

伺服器設定檔設定

請洽詢您的服務供應商以取得正確設定。

伺服器名稱 — 輸入設定伺服器名稱。

伺服器識別碼 — 輸入專屬ID來辨識設定伺服器的身份。

伺服器密碼 — 輸入密碼向伺服器證明裝置的身份。

連線類型 — 選擇**藍芽**或**網際網路**。

存取點 — 連線到伺服器時請選擇使用的存取點。

主機位址 — 輸入伺服器的URL位址。

通訊埠 — 輸入伺服器的通訊埠號。

使用者名稱和密碼 — 輸入您的使用者名稱和密碼。

允許設定檔 — 要從伺服器接收組態設定，請選擇**是**。

自動接受全部要求 — 若要裝置在接受伺服器組態設定前先與您確認，請選擇**否**。

工具



計算機

要計算加、減、乘、除、平方根和百分比，請按 ，然後選擇 **工具** > **計算機**。



請注意：此計算機功能的準確度有限，而且只能用於簡單的計算。

要將數字儲存到記憶體中（以 **M** 表示），請選擇 **選項** > **記憶體** > **儲存**。要從記憶體中擷取數字，請選擇 **選項** > **記憶體** > **重現記憶**。要從記憶體中刪除數字，請選擇 **選項** > **記憶體** > **清除**。

計算百分比

- 1 輸入您想要計算百分比的數字。
- 2 選擇 、、、或 。
- 3 輸入百分比。
- 4 選擇 .



換算器

要換算單位，（例如：要將 **長度** 從小單位（**碼**）換算到其他單位（**公尺**），請按 ，然後選擇 **工具** > **換算器**。

注意：**換算器** 的準確度有限，而且可能會有進位的錯誤。

- 1 捲動到 **類型** 欄位，然後按導覽鍵開啓換算基準清單。捲動到要使用的測量單位，然後選擇 **確定**。
- 2 捲動到第一個 **單位** 欄位，然後按導覽鍵。選擇要進行換算的單位，然後選擇 **確定**。捲動到下個 **單位** 欄位，然後選擇您想換算的單位。
- 3 捲動到第一個 **數值** 欄位，然後輸入您要換算的數值。另一個「**數值**」欄位將隨前述欄位自動變更以顯示換算後的數值。

按 **#** 可加入小數點，而按 ***** 則可加入 **+**（用於溫度）和 **E**（指數）符號。



祕訣！要變更換算順序，請在第二個 **數值** 欄位輸入要換算的數值。換算結果會顯示在第一個 **數值** 欄位中。

設定基準貨幣與匯率

在換算幣值之前，您必須先選擇基準貨幣並加入匯率值。基準貨幣的匯率為1。基準貨幣可決定其他貨幣的換算匯率。

- 1 選擇**換算器** > **選項** > **匯率**。之後將開啓貨幣清單，而且您可以在螢幕上方看見目前設定的基準貨幣。

 **祕訣！**要重新命名一個貨幣，請進入「匯率」畫面、捲動到該貨幣，然後選擇**選項** > **重新命名貨幣**。

- 2 要變更基準貨幣，請捲動到一個貨幣，然後選擇**選項** > **設定為基準貨幣**。
- 3 輸入匯率。請捲動到該貨幣，然後輸入新匯率。匯率即為：以選取的基準貨幣為基準，換算成其他貨幣的單位值。

在輸入所需的換算匯率之後，您就可以進行幣值換算。

 **請注意：**變更基準貨幣後，您必須輸入新的匯率，因為之前設定的所有匯率會變為零。



設定

要變更設定，請按 ，然後選擇**工具** > **設定**。捲動到其中一個設定群組，然後按導覽鍵開啓。捲動到要變更的設定，然後按導覽鍵。

裝置設定

一般

手機語言 — 變更裝置的顯示文字語言同時也會影響日期和時間使用的格式，以及使用的分隔符號，例如，計算時使用的分隔符號。**自動**會根據SIM卡上的資訊選擇語言。在您變更螢幕文字語言後，裝置會重新啓動。

變更**手機語言**或**編寫語言**的設定可能會影響裝置內的每個應用程式。您所做的變更會一直沿用到您下次再度變更為止。

編寫語言 — 變更語言會影響輸入文字和使用智慧型預測英文輸入時的可用字元和特殊字元。

智慧輸入 — 您可以將裝置中所有編輯器的智慧型預測英文輸入設為**開**或**關**。智慧輸入功能並非適用所有語言。

問候語或標誌 — 在每次開機時短暫顯示的問候語或標誌。選擇**預設**使用預設影像、**文字**輸入問候語（最

多50個英文字母)，或者**影像**從**多媒體**選擇一個圖片。

原廠設定 — 您可以將某些設定重設回其原始值。您必須輸入鎖定碼才可以執行此項操作。詳情請參閱第84頁的「安全性」和「行動電話與SIM卡」。在重設之後，裝置可能會花費些許時間開機。文件和檔案不會受到重設的影響。

待機模式

動態待機顯示 — 在待機模式的主螢幕中使用捷徑進入應用程式。詳情請參閱第17頁的「動態待機顯示模式」。

左選擇鍵 — 在要待機模式中為左選擇鍵（**—**）指定捷徑，請從清單中選擇應用程式。

右選擇鍵 — 在要待機模式中為右選擇鍵（**—**）指定捷徑，請從清單中選擇應用程式。

動態待機應用程式 — 要選取您想顯示在使用中的待機模式中之應用程式的捷徑，請從清單裡選取應用程式。此設定僅在開啓**動態待機顯示**時適用。

您也可以為指定捷徑為不同的導覽鍵之移動。從清單上為各個移動選取應用程式。如果**動態待機顯示**為關閉的，導覽鍵的捷徑才能使用。

系統業者標誌 — 假如您已接收或儲存一個系統標誌，才能看到此設定。您可以選擇是否要顯示系統標誌。

螢幕顯示

亮度 — 您可以變更螢幕的亮度為更亮或更暗。

省電螢幕保護逾時 — 省電功能在特定時間過後就會自行啟動。

燈光逾時 — 選擇在畫面關閉後背光自動關閉的時間長度。

通話設定

本機號碼傳送（系統服務）— 您可以設定在打電話時顯示（**是**）或隱藏（**否**）您的電話號碼，或者此值也可以在您申請此服務時由行動電話系統業者或服務供應商進行設定（**由系統設定**）。

來電插撥（系統服務）— 若已啟動來電插撥服務，系統將會在您通話時通知您有新來電。選擇**啟動**要求系統啟動來電插撥、**取消**要求系統取消來電插撥，或**檢查狀態**查看是否有啟動此功能。

以簡訊拒絕來電 — 選擇**是**可發送文字訊息給撥號者，解釋您為什麼沒有接電話。詳情請參閱第21頁的「接聽或拒絕來電」。

文字訊息 — 輸入拒絕來電時發送的文字訊息內容。

自動重撥 — 選擇**開**後，裝置會在撥號失敗之後繼續撥號，最多十次。要停止自動重撥，請按 **⏏**。

通話報告 — 若要顯示上通電話的大約通話時間，請啟動此設定。

單鍵撥號 — 選擇**開**後，您就可以按住已指定的單鍵撥號鍵（**2 — 9**）撥出電話號碼。請同時參閱第20頁的「單鍵撥號」。

任意鍵接聽 — 選擇**開**後，您就可以按滑蓋下的任意鍵接聽來電。

使用中的號碼（系統服務）— 當SIM卡支援兩組用戶號碼（即兩組電話號碼）時才會顯示此設定。選擇要用來打電話和發送簡訊的電話號碼。但無論選擇哪組電話號碼，您都可以接聽兩組電話號碼的來電。若選擇**號碼 2**但卻沒有申請此項系統服務，您將無法撥打電話。選取號碼2時，在待機模式中會顯示**2**。

 **祕訣！**要切換到另一組電話號碼，請在待機模式中按住 **#**。

號碼切換（系統服務）— 要免去選擇號碼的麻煩，請選擇**號碼切換 > 關閉**（須SIM卡支援）。要變更此設定，您必須輸入PIN2碼。

連線設定

數據連線和存取點

本裝置支援封包數據連線 ()，例如GSM系統中的GPRS連線。

 **詞彙解釋：**整合封包無線電服務 (GPRS) 使用封包技術，以透過行動系統在簡短數據封包中收發資料。

要建立數據連線，就需要有存取點。您可以定義不同的存取點，例如：

- 發送與接收多媒體訊息的存取點
- 網路應用程式用來瀏覽WML或XHTML網頁的存取點。
- 網路存取點 (IAP) 可收發電子郵件

如需得知何種服務該使用何種存取點，請洽詢您的服務供應商。如需得知是否有提供封包數據連線服務以及相關申請事宜，請洽詢您的行動電話系統業者或服務供應商。

在GSM和UMTS系統中的封包數據連線

當您在GSM與UMTS系統使用行動電話時，您可以同時啟動數個數據連線，各存取點會共享一個數據連線。在UMTS系統服務範圍內，在語音通話期間仍會啟動數據連線。要查看如何啟動數據連線，請參閱73頁的「連線管理」。

視您使用的系統而定，以下指示符號也許會顯示在訊號指示條下：

 GSM系統，此系統可使用封包數據。

 GSM系統，封包數據連線啟動中，而且數據正在傳輸中。

 GSM系統，數個封包數據連線啟動中。

 GSM系統，封包數據連線暫停。（例如：當您在講電話時便會暫停封包數據連線）。

 UMTS系統，此系統可使用封包數據。

 UMTS系統，封包數據連線啟動中，而且數據正在傳輸中。

 UMTS系統，數個封包數據連線啟動中。

 UMTS系統，封包數據連線暫停。

存取點

某些或全部存取點可能由您的行動電話系統業者或服務供應商預先於裝置中設定，而且您無法變更、建立、編輯或移除這些設定。 代表一個被保護的存取點。您或許也可以從服務供應商接收到包含存取點設定的文字訊息。詳情請參閱第43頁的「資料和設定」。

 **祕訣！**詳情請參閱第42頁的「接收多媒體和電子郵件設定訊息」、第48頁的「電子郵件」和第65頁的「存取點服務」。

 表示封包數據聯結點，而  為無線區域網路聯結點。

要建立新的存取點，請按 ，然後選擇**工具 > 設定 > 連線設定 > 存取點 > 選項 > 新增存取點**。

請遵照服務供應商提供的指示進行操作。

連線名稱 — 輸入連線的敘述性名稱。

數據傳輸方式 — 依據您選擇的數據連線方式，只有特定設定欄位可以輸入。填入所有標示為**必須定義**或標有紅色星號的欄位。您無需輸入其他欄位，除非您的服務供應商有特別指示。

要使用數據連線，您的系統服務供應商必須支援此功能。若有必要，可為SIM卡啟動此功能。

封包數據

請遵照服務供應商提供的指示進行操作。

存取點名稱（僅適用於封包數據）— 建立封包數據與UMTS系統連線時需要輸入存取點名稱。您可以從行動電話系統業者或服務供應商取得存取點名稱。

使用者名稱 — 建立數據連線時可能會需要使用者名稱，而且此名稱通常是由服務供應商所提供。輸入的使用者名稱大小寫必須完全相同。

提示輸入密碼 — 若要在每次登入伺服器時輸入新密碼，或者不要將密碼儲存在本裝置中，就請選擇是。

密碼 — 建立數據連線時可能需要輸入密碼，而密碼通常是由服務供應商所提供。輸入的密碼大小寫必須完全相同。

驗證 — 選擇**一般**或**安全**。

首頁 — 視您的設定而定，輸入網址或多媒體訊息中心的位址。完成**進階設定**來更遠的定義您的存取詳細資訊：

網路類型 — 選擇使用的網際網路通訊協定類型：**IPv4設定**或**IPv6設定**。其他設定則依據所選取的系統網路類型而定。

手機IP位址（針對IPv4）— 輸入裝置的IP位址。

DNS位址— **主網域名稱伺服器**：、**次網域名稱伺服器**：請洽詢您的網路服務供應商以取得這些位址。

 **詞彙解釋**：網域名稱服務 (DNS) 是一種網際網路服務，可將網路名稱（例如：www.nokia.com）轉譯成IP位址（例如：192.100.124.195）。

Proxy伺服器位址 — 定義Proxy伺服器的位址。

Proxy通訊埠號碼 — 輸入Proxy通訊埠的號碼。

無線區域網路

請遵照服務供應商提供的指示進行操作。

WLAN網路名稱 — 選擇**手動輸入**或**搜尋網路名稱**。如果您選擇現有網路，**WLAN網路模式**和**WLAN安全模式**則由其聯結點裝置決定。

WLAN網路模式 — 選擇**無線網路**可建立Ad hoc網路並讓裝置直接傳送接收資料；不需要無線區域網路聯結點。

WLAN安全模式 — 選擇使用之加密：**WEP**、**802.1x**（不適用於Ad hoc網路）或**WPA/WPA2**。如果您選擇**開放式網路**，則不使用加密。若系統支援才可使用WEP、802.1x和WPA功能。

WLAN安全性設定 — 輸入選取之安全模式的設定：

WEP的保密設定：

使用中的WEP金鑰 — 選擇WEP鍵號碼。您最多可建立四個WEP鍵。無線區域網路聯結點裝置必須輸入相同的設定。

驗證類型 — 選擇您的裝置和無線區域網路聯結點裝置間之授權類型的**開放**或**共用**。

WEP金鑰設定 — 輸入**WEP加密**（按鍵長度）**WEP金鑰格式**（**ASCII**或**十六進位**）和**WEP金鑰**（選擇格式中的WEP鍵資料）。

802.1x和**WPA/WPA2**的保密設定：

WPA模式 — 選擇授權方法：**EAP**使用可擴充式驗證協定 (EAP) 外掛程式，或**預先共用金鑰**使用密碼。完成適合的設定：

EAP外掛程式設定（僅適用於**EAP**）— 按照服務供應商的指示輸入設定。

預先共用金鑰（僅適用於**預先共用金鑰**）— 輸入密碼。無線區域網路聯結點裝置必須輸入相同的密碼。

TKIP加密 — 選擇是否要使用暫時性密碼完整協定 (TKIP)。

首頁 — 定義首頁。

選擇**選項** > **進階設定**和以下選項：

IPv4設定：**手機IP位址**（裝置的IP位址）、**子網路遮罩**（子網路IP位址）、**預設閘道**（閘道）和**DNS位址** — 輸入主要和次要DNS伺服器的IP位址。請洽詢您的網際網路服務供應商以取得這些位址。

IPv6設定 > **DNS位址** — 選擇**自動**、**已知伺服器**或**使用者自訂**。

隨機操作頻道（僅適用於**無線網路**）— 要手動輸入通道號碼 (1-11)，請選擇**使用者自訂**。

Proxy伺服器位址 — 輸入Proxy伺服器的位址。

Proxy通訊埠號碼 — 輸入Proxy通訊埠的號碼。

封包數據

封包數據設定會影響所有使用封包數據連線的存取點。

封包數據連線 — 若您選擇**當有GPRS訊號時**，而且您的裝置系統也支援封包數據，行動電話便會登錄到封包數據系統。而且，啟動封包數據連線進行某些操作（例如：發送和接收電子郵件）時，速度也會比較快。選取**當需要時**後，裝置將僅在您啟動需用到封包數據連線的應用程式或動作時，才會使用封包數據連線。若您不在封包數據的涵蓋範圍內卻又選取了**當有GPRS訊號時**，裝置便會定期嘗試建立封包數據連線。

存取點 — 要使用裝置做為電腦的GPRS數據機時必須輸入存取點名稱。

設定檔

您可能會從行動電話系統業者或服務供應商收到包含在組態訊息中信任的伺服器設定，這些設定也可能儲存在 (U)SIM卡。您可以在**設定檔**中儲存、查看或刪除這些設定。

日期與時間

詳情請參閱第5頁的「時鐘設定」。

請同時參閱第78頁「一般」的「語言設定」。

安全性

行動電話與SIM卡

要求PIN碼 — 啟動此功能時，裝置將在每次開機時要求您輸入PIN碼。有些SIM卡可能不允許您關閉要求個人識別碼（PIN碼）功能。詳情請參閱第84頁的「PIN碼和鎖定碼的詞彙解釋」。

PIN碼、PIN2碼和鎖定碼 — 您可以變更鎖定碼、PIN碼和PIN2碼。這些密碼僅可由0到9的數字組成。詳情請參閱第84頁的「PIN碼和鎖定碼的詞彙解釋」。請勿使用與緊急電話號碼相似的密碼，以避免誤撥該號碼。

若您忘記密碼，請洽詢您的服務供應商。

自動鎖定時限 — 您可以設定自動鎖定時限，讓裝置在一段時間過後自動上鎖。您必須輸入正確的鎖定碼才可以再次使用行動電話。輸入延遲時間（以分計），或者選擇**無**關閉自動鎖定時限功能。

要解除裝置鎖定，請輸入鎖定碼。

本裝置被鎖住時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

 **祕訣！** 要手動鎖定裝置，請按 。之後會開啓指令清單。選擇**鎖定手機**。如需有關鎖定開關的更多訊息，請參閱第7頁的「鍵盤鎖（按鍵保護）」。

如變更SIM卡則鎖定 — 您可以設定裝置在插入未知的SIM卡時要求輸入鎖定碼。裝置會記錄使用者使用過的SIM卡清單。

特定分組（系統服務） — 您可以指定可撥打或接聽的用戶分組。

啟動封閉用戶組功能時，您也許仍然可以撥打本裝置內建的官方緊急電話號碼。

確認SIM卡加值服務（系統服務） — 使用SIM卡加值服務時，您可以設定裝置顯示確認訊息。

PIN碼和鎖定碼的詞彙解釋

若您忘記密碼，請洽詢您的服務供應商。

個人識別碼（PIN碼） — 可防止他人未經允許使用您的SIM卡。PIN碼（4到8碼）通常會與SIM卡一起提供。若連續三次輸入錯誤的PIN碼，PIN碼就會被鎖定。您必須先解除鎖定才能再次使用SIM卡。詳情請參閱本節關於「PUK碼」的說明。

UPIN碼 — 此碼應該和USIM卡一起提供。USIM卡是SIM卡的增強版，而且受到UMTS行動電話的支援。UPIN碼可防止他人未經允許使用您的USIM卡。

PIN2碼 — 有些SIM卡會提供PIN2碼（4到8碼），而且有些功能需輸入PIN2碼才可使用。

鎖定碼（也稱為密碼） — 鎖密碼（5碼）可用來鎖定裝置，以防止他人未經允許使用本裝置。鎖定碼的原廠設定為**12345**。為防止他人未經允許使用

您的裝置，請變更鎖定碼。請將新密碼與本裝置分開放在安全的地方。

個人解鎖碼（PUK碼）與PUK2碼 — 要更改被鎖定的PIN碼或PIN2碼時，需要輸入PUK碼或PUK2碼。若SIM卡未隨附提供此碼，請洽詢本裝置中安裝之SIM卡的行動電話系統業者。

UPUK碼 — 要變更被鎖定的UPIN碼時，需要輸入UPUK碼（8碼）。若USIM卡未隨附UPUK碼，請洽詢您的行動電話系統業者以取得密碼。

憑證管理

數位憑證無法保證安全，因為它們只能用來驗證軟體來源。

 **詞彙解釋：**數位憑證可用來驗證XHTML或WML網頁和安裝軟體的來源。但是，您只能信任通過授權的憑證來源。

在憑證管理主畫面中，您可以查看裝置儲存的授權憑證清單。向右捲動可查看個人憑證清單（若有儲存）。

若要連線到網路銀行、其他網站或其他遠端伺服器來進行與傳輸機密資料的相關事宜，就應該使用數位憑證。若要減低病毒或其他惡意軟體的侵害風險，並在下載與安裝軟體時確認軟體授權，也應該會用到數位憑證。

 **重要：**即使憑證的使用可降低進行遠端連線和軟體安裝的風險，但您仍須正確使用憑證才可提升安全性。證明本身並不能提供任何保護；證明管理

必須包含正確、已授權、可信任的證明才可提升安全性。證明皆擁有其使用期限。若在憑證有效期間出現**憑證逾期**或**憑證尚未生效**，請檢查行動電話的日期和時間設定是否正確。

查看憑證詳細資訊 — 檢查授權資訊

當伺服器憑證的簽名和有效期已通過檢查後，您可以正確辨識伺服器。

若伺服器的身份尚未通過認證，或者裝置沒有正確的安全憑證，裝置會通知您（出現在螢幕上）。

要查看憑證的詳細資訊，請捲動到一個憑證，然後選擇**選項** > **憑證詳細資訊**。開啓憑證詳細資訊時，系統將會查看憑證有效期，然後顯示以下其中一段文字：

- **不信任憑證** — 您尚未設定使用此憑證的應用程式。詳情請參閱第85頁的「變更信任設定」。
- **憑證逾期** — 選取憑證的有效期已過。
- **憑證尚未生效** — 選取憑證尚未開始生效。
- **憑證已損毀** — 無法使用憑證。請洽詢您的憑證授權單位。

變更信任設定

在變更任何證明設定之前，您必須確認證明的擁有人是可信的，而且該證明確實屬於該名擁有人。

捲動到授權憑證，然後選擇**選項** > **信任設定**。之後將列出可使用選取憑證的應用程式清單（視選取憑證而定）。例如：

- **Symbian安裝：是** — 此憑證可確認新的Symbian作業系統應用程式的來源。
- **網際網路：是** — 此憑證可確認伺服器。
- **應用程式安裝：是** — 此憑證可確認新的Java應用程式的來源。

選擇**選項** > **編輯信任設定**可變更設定值。

追蹤受保護的物件

某些版權保護的音樂檔案可能包含交易辨識器。您可以選擇在您傳送貨轉寄檔案時，是否要讓辨識器與音樂檔案一同傳送。音樂檔案的提供者可使用辨識器追蹤檔案的發送。

EAP外掛程式

您可以查看目前安裝於裝置中的EAP外掛程式（系統服務）。某些網路聯結點將無線區域網路做為資料傳輸方式使用，而WPA安全模式將外掛程式做為驗證使用。

來電轉接

來電轉接可將來電轉接到語音信箱或另一組電話號碼。若需詳細資訊，請洽服務供應商。

- 1 按 ，然後選擇**工具** > **設定** > **來電轉接**。
- 2 選擇您要轉接的通話：**語音通話**、**數據通話**或**傳真通話**。
- 3 選擇適合的轉接選項。要在忙線或想拒絕接聽來電時轉接來電，請選擇**若忙線**。

- 4 設定啟動（**啓動**）或關閉（**取消**）轉接選項，或查看是否已啟動轉接選項（**檢查狀態**）。您可同時啟動多個來電轉接選項。

當所有來電都被轉接時，待機模式中會顯示 。
通話限制和來電轉接功能無法同時啟動。

通話限制

通話限制（系統服務）可限制使用裝置撥出或接聽的電話。要變更設定，您必須從服務供應商取得限制密碼。選擇適合的限制選項，然後將該選項設為開（**啓動**）或關（**取消**），或者查看是否已啟動此選項（**檢查狀態**）。**通話限制**會影響所有來電，包括數據通話。

通話限制和來電轉接功能無法同時啟動。

啟動通話限制功能時，您也許仍然可以撥打特定官方緊急電話號碼。

系統

您的裝置會自動切換使用GSM和UMTS系統。GSM系統在待機模式中會以  表示，UMTS系統會以 **3G** 表示。

系統模式（當行動電話系統業者支援時才會顯示此功能）— 請選擇要使用的系統。若選取**雙系統**，裝置會根據系統參數和行動電話系統業者間的漫遊協

定而自動選擇GSM或UMTS系統。詳情請洽詢您的服務供應商。

系統業者選擇 — 選擇**自動**可設定裝置搜尋並選取其中一個可用的系統，或者選擇**手動**從系統清單手動選擇系統。若無法連線到手動選取的系統，裝置會發出錯誤提示音並要求您重新選取其他系統。選取的系統必須與您的原註冊系統（即SIM卡使用的行動電話系統業者）簽有漫遊協定。

 **詞彙解釋**：漫遊協定是兩間或多間系統服務供應商共同簽定的協定，讓其中一間服務供應商的用戶可使用其他服務供應商提供的服務。

基地台狀態顯示 — 選擇**開**可設定裝置在使用以微蜂窩系統 (MCN) 技術為基礎的行動電話系統時提供指示訊息，並啟動接收基地台狀態。

行動週邊產品設定

在待機模式顯示的指示符號：



— 耳機已連結。



— 無法使用耳機，已中斷與藍芽耳機的連線。

選擇**耳機**或**藍芽免持聽筒**，之後會顯示以下選項：

預設操作模式 — 設定裝置在每次與特定週邊產品連結時要啟動的操作模式。詳情請參閱第 16 頁的「操作模式 — 設定鈴聲」。

自動接聽 — 設定裝置在來電五秒後自動接聽。若鈴聲類型已設為**嗶一聲**或**無聲**，就會停用自動接聽功能。

聲控指令

您可以使用聲控指令來控制裝置。如需關於您裝置中增強的聲控指令的詳細資訊，請參閱第20頁的「語音撥號」。

要為開啓的應用程式或操作模式啓動增強的聲控指令，您必須開啓**聲控指令**應用程式以及其**操作模式**資料夾。按，然後選擇**工具** > **聲控指令** > **操作模式**。裝置建立應用程式和操作模式的聲控指令。若您要使用增強的聲控指令，請按住右邊的選擇鍵 () 然後在待機模式中說出聲控指令。聲控指令為清單中顯示的應用程式或操作模式的名稱。

要在清單中新增更多應用程式，請選擇**選項** > **新應用程式**。要增加可開啓應用程式的第二個聲控指令，請捲動到該應用程式，然後選擇**選項** > **變更指令**，然後輸入新的文字聲控指令。請避免過短的名稱、縮寫或縮略字。

要變更聲控指令設定，請選擇**選項** > **設定**。要關閉已選取的語言播放已錄製之辨識語音標籤和指令，請選擇**合成器** > **關**。要重設語音辨識學習（例如：裝置的主要使用者已變更），請選擇**重設語音調整**。

程式管理

按，然後選擇**工具** > **程式管理**。您可以將兩種類型的應用程式和軟體安裝到裝置中：

- J2ME™應用程式是根據Java™ 技術，其副檔名為 .jad或.jar ()。
- 適用 Symbian 作業系統的其他應用程式和軟體 ()。安裝檔案的副檔名為.sis。請安裝只針對 Nokia N80所設計的軟體。軟體供應商通常會參照此產品的官方型號：the Nokia N91-1。

安裝檔可以從相容電腦傳輸到本裝置、在進行瀏覽時下載，或者包含在多媒體訊息、以電子郵件附件、或者透過藍芽連線發送給您。您可以使用Nokia電腦端套件的「Nokia應用程式安裝器」(Nokia Application Installer) 將應用程式安裝到您的裝置。若要使用 Microsoft [檔案總管] 來傳輸檔案，請將檔案儲存於裝置的硬碟（本機磁碟）。

 **範例：**若您接收到以電子郵件附件寄出的安裝檔，請進入您的信箱、開啓郵件、開啓「附件」畫面、捲動到該安裝檔，然後按導覽鍵開始安裝。

安裝應用程式和軟體

 **秘訣！**您也可以使用Nokia電腦端套件的「Nokia應用程式安裝器」(Nokia Application Installer) 來安裝應用程式。請參閱裝置隨附的CD-ROM。

以下為應用程式圖示：



— .sis應用程式



— Java應用程式



— 應用程式並未完全安裝



重要：請僅安裝和使用檔案來源有提供足夠保護的應用程式和其他軟體，以防止有害軟體的侵害。

在安裝之前，請注意以下步驟：

- 選擇**選項** > **檢視詳細資訊**查看應用程式類型、版本號碼，以及應用程式的供應商或製造商。
- 若您安裝的檔案曾經安裝任何更新或修復的應用程式，而您僅擁有已移除之套裝軟體的原始安裝檔或完整備份副本，則您將只能還原原始應用程式。要還原原始應用程式，請先移除該應用程式，然後再從原始安裝檔或備份副本重新進行安裝。
- 安裝Java應用程式需要.jar檔案。若找不到這個檔案，本裝置可能會要求您下載該檔案。如果您沒有為應用程式定義存取點，行動電話會要求您選取一個存取點。當您下載.jar檔時，可能需輸入使用者名稱和密碼才可存取伺服器。您可以從應用程式的供應商或製造商取得上述資料。

要安裝應用程式和軟體，完成這些步驟：

- 1 開啓**程式管理**，然後捲動到一個安裝檔。或者，可在**檔案管理**搜尋裝置記憶體或記憶卡，或在包含安裝檔案的**訊息** > **收件匣**中開啓訊息。

- 2 選擇應用程式，然後按導覽鍵開啓應用程式。



祕訣！ 在進行瀏覽時，您可以下載安裝檔並進行安裝，而不需要結束連線。

在安裝期間，裝置會顯示安裝的進度資訊。若要安裝沒有數位簽名或憑證的應用程式，裝置會顯示警告訊息。當您絕對確認應用程式的來源和內容無害後，才可以繼續進行安裝。

要開啓已安裝的應用程式，請在功能表中找出該應用程式的位置，然後按。

要建立系統連線並查看應用程式的其他資訊，請捲動到該應用程式，然後選擇**選項** > **移至網址**（如果有此項功能）。

要查看已安裝或移除哪些套裝軟體或何時安裝或移除，請選擇**選項** > **檢視記錄**。

若要發送安裝記錄到說明中心，以供您查看已安裝或移除的應用程式，請選擇**選項** > **傳送記錄** > **透過簡訊**或**透過郵件**（已正確設定電子郵件後才可使用）。

移除應用程式和軟體

捲動到套裝軟體，然後選擇**選項** > **移除**。選擇**是**確認。

若您已移除軟體，而且您擁有該套裝軟體的原始套裝軟體或完整備份副本，您才能重新安裝它。若移除了某套裝軟體，您可能就無法開啓使用該軟體所建立的文件。

若有另一個套裝軟體必須藉由被移除的套裝軟體才能使用，則該套裝軟體可能也會無法使用。詳情請參閱已安裝之套裝軟體的文件資料。

應用程式設定

選擇**選項** > **設定**和以下選項：

連線憑證檢查 — 選擇在安裝應用程式之前先檢查線上憑證。

預設網址 — 設定檢查線上憑證時要使用的預設位址。

有些Java應用程式可能需要撥打電話、發送訊息，或是建立系統連線到特定的存取點以下載額外的資料或組件。在**程式管理**主畫面中，捲動到該應用程式，然後選擇**選項** > **套件設定**以變更特定應用程式的相關設定。



記憶體硬碟

要查看在裝置硬碟上有多少磁碟容量已被使用和未使用，請按 ，然後選擇**工具** > **硬碟**。要查看不同的應用程式和資料類型使用了多少磁碟容量，請選擇**選項** > **記憶體詳細資訊**。

要變更硬碟的名稱，請選擇**選項** > **硬碟名稱**。

常發生硬碟損壞然後需要在被格式化以在一次回復完整的功能。格式化移除所有硬碟上的資料。格式化硬碟會增加電池的耗電量。建議不要使用您的電池作為他用，連接電池到充電器，並在本裝置格式化硬碟時持續插著充電器。

要格式化硬碟，請選擇**選項** > **快速格式化**或**完整格式化**。**完整格式化**以在格式化前先掃描硬碟搜尋錯誤。**快速格式化**沒有掃描磁碟即刪除所有硬碟上的資訊。如果您確定磁碟沒有毀損，使用先前已格式化的磁碟之選項。

格式化硬碟後，硬碟上所有資料將被永久刪除。在格式化硬碟前，備份您想保存的資料。您可以使用Nokia電腦端套件備份您的資料到相容的電腦。若您的裝置需要修復與更換，便需要備份資料來復原受數位版權管理技術保護的資料 (DRM)。

數位版權管理技術可能會使某些備份資料不能被復原。如需詳細資訊關於資料內容所使用的DRM，請洽詢您的服務供應商。



數位版權管理

內容擁有者可能會使用不同的數位版權管理技術 (DRM) 來保護他們的智慧財產（包括版權）。本裝置使用合適的DRM軟體來存取DRM所保護的內容。若特定DRM軟體無法保護這些內容，內容擁有者可

要求撤銷此DRM軟體存取新保護內容的能力。撤銷並不會影響本裝置現有內容的使用。您可以使用本裝置來存取受OMA 1.0和OMA 2.0保護的內容。

要查看儲存在本裝置內的DRM保護內容的啟動密鑰，請按 ，然後選擇 **工具** > **啟動密鑰** 和以下選項：

有效的密鑰 — 查看連結到一個或多個多媒體檔的按鍵，以及哪一個按鍵的有效期還未啟動。

無效的密鑰 — 查看無效按鍵；使用該多媒體檔的時間已過或是裝置中有受保護的多媒體檔案但沒有連接至啟動鍵。

未使用的密鑰 — 查看裝置中未連接到按鍵的多媒體檔案。

要購買更多多媒體檔的使用時間或延長使用時間，請選擇一個無效的啟動密鑰，然後進入 **選項** > **啟動內容**。若已停用網路服務訊息接收，就無法更新啟動密鑰。詳情請參閱第 44 頁的「網路服務訊息」。

要查看啟動密鑰的詳細資訊（例如：有效狀態和是否能發送檔案），請捲動到一個啟動密鑰，然後按導覽鍵。

疑難排解

Q&A

藍芽連線

問：為什麼找不到我朋友的裝置？

答：檢查兩個裝置是否都已啟動藍芽連線
檢查兩裝置之間的距離並沒有超出10公尺，而且
裝置間沒有任何牆壁或其他阻礙物
檢查另一個裝置沒有位於隱藏模式
檢查兩個裝置是否相容。

問：為什麼無法中斷藍芽連線？

答：若有其他裝置連線到您的行動電話，您可以使用
其他裝置或停用藍芽來中斷連線。選擇**連線方式**
> **藍芽** > **關**。

多媒體訊息

問：當行動電話因為記憶體已滿而無法接收多媒體
訊息時，我應該怎麼辦？

答：所需的記憶體容量會顯示在錯誤訊息中：**缺乏足
夠的記憶體來擷取多媒體訊息。請先刪除一些資
料**。要查看您擁有的資料類型以及不同的資料分
組使用的記憶體容量，請選擇**檔案管理** > **選項** >
記憶體詳細資訊。

問：備註**擷取訊息**只有短暫顯示。請問發生了什麼
事？

答：行動電話正在嘗試從多媒體訊息中心擷取多媒
體訊息。

檢查多媒體訊息設定是否有正確定義，而且行
動電話號碼或地址沒有任何錯誤。選擇**訊息** >
選項 > **設定** > **多媒體訊息**。

問：當行動電話一直反覆啟動數據連線時，我該如
何結束數據連線？

答：要讓行動電話停止建立數據連線，請選擇**訊息**，
然後選擇以下選項：

接收訊息時 > **延緩擷取** — 讓多媒體訊息中心先
儲存設定稍後再擷取（例如：在您檢查過設定
之後）。變更結束後，行動電話仍然必須發送資
料備註到系統中。要馬上擷取訊息，請選擇**立
即擷取**。

接收訊息時 > **拒絕訊息** — 拒絕所有收到的多媒
體訊息。變更結束後，行動電話必須發送資訊
備註到系統，讓多媒體訊息中心刪除等待發送
給您的多媒體訊息。

多媒體訊息接收 > **關** — 忽略所有收到的多媒體
訊息。變更結束後，行動電話就不會建立任何
系統連線到多媒體訊息中心。

訊息

問：為什麼無法選取連絡人？

答：連絡人卡片沒有包含電話號碼或電子郵件地址。請將不足的資料補記錄到**通訊錄**的連絡人卡片中。

相機

問：為什麼拍攝的影像看起來模糊不清？

答：確認攝影機鏡頭的保護蓋是否乾淨。

行事曆

問：為什麼星期顯示不見了？

答：若已變更行事曆設定，讓一星期以當日開始而非週一，星期顯示也會隨之消失。

瀏覽器服務

問：出現以下訊息時我該怎麼辦：**未定義有效的存取點。請在服務設定中定義。**？

答：輸入正確的瀏覽器設定。詳情請洽詢您的服務供應商。

通訊記錄

問：為什麼通訊記錄是空白的？

答：您可能已啟動篩選，而且沒有任何通訊事件符合篩選條件。要查看所有事件，請選擇**連線方式 > 通訊記錄 > 選項 > 篩選 > 全部通訊**。

問：我要如何刪除通訊記錄資訊？

答：選擇**連線方式 > 通訊記錄 > 選項 > 清除通訊記錄**或前往**設定 > 通訊記錄週期 > 不存通訊記錄**。上述動作將會永久刪除通訊記錄內容、最近通訊記錄和訊息傳送報告。

電腦數據連線

問：為什麼無法連結行動電話到電腦？

答：確認您已將Nokia電腦端套件安裝到您的電腦，而且現在正在執行中。詳情請參閱CD-ROM內Nokia電腦端套件的《用戶指南》。如果Nokia電腦端套件正在安裝和執行，您可以使用Nokia電腦端套件中的[Nokia Get connected]精靈連結到您的電腦。如需關於使用Nokia電腦端套件的詳細資訊，請參閱Nokia電腦端套件的說明功能，或者查看支援網頁上的資訊，網址為：
www.nokia.com.tw。

密碼

問：鎖定碼、PIN碼、或PUK碼的密碼是多少？

答：預設的鎖定碼為12345。若您忘記了或遺失了鎖定碼，請洽詢您的行動電話經銷商。若您忘記了或遺失了PIN碼或PUK碼，或者您沒有收到這兩組密碼，請洽詢您的系統服務供應商。

如需關於通行碼的相關資訊，請洽詢您的存取點供應商，例如：網路服務供應商 (ISP)、服務供應商，或者行動電話系統業者。

應用程式沒有回應

問：如何關閉沒有回應的應用程式？

答：按住  開啓應用程式切換視窗。捲動到該應用程式，然後按  關閉應用程式。

手機螢幕

問：為什麼每次開機時，手機螢幕都會有色彩消失、色彩不均、或者是出現亮點的情況發生？

答：這類螢幕常會發生這種現象。有些螢幕可能會含有恆亮或恆暗的像素或點。此為正常現象。

記憶體不足

問：若記憶體容量不足，我該怎麼辦？

答：您可以定期刪除以下項目以避免記憶體不足的情況發生：

- 從收件匣、草稿和訊息的寄件備份資料夾中的訊息
- 從行動電話記憶體擷取的電子郵件訊息
- 已儲存的瀏覽器網頁
- 多媒體中的圖片和相片

要刪除連絡人資訊、行事曆備註、通話計時器、通話計費計時器、遊戲得分或其他資料，請進入其分別使用的應用程式來刪除資料。若在刪除多個項目時出現以下其中一個訊息：**沒有足夠的記憶容量執行作業。請先刪除一些資料。或記憶體不足。請刪除一些資料。**，請逐個刪除各項目（從檔案最小的項目開始）。

問：要如何在刪除資料前先儲存資料？

答：使用下列的方法儲存您的資料：

- 使用 Nokia 電腦端套件在相容電腦上建立所有資料的備份檔案。
- 發送影像到您的電子郵件地址，然後將影像儲存在電腦中。
- 使用藍芽連線將資料發送到相容裝置。
- 從裝置記憶體移動資料到本裝置的硬碟上。

電池資訊

充電與放電

本裝置由充電電池供電。請注意：新電池只有在二、三次完全充電並放電的週期之後才能達到最佳性能！電池可以充電和放電好幾百次，但最終仍會失效。當可用的時間（通話時間和待機時間）明顯少於正常時間時，請更換電池。請僅使用Nokia認可的電池，並僅使用Nokia認可為本裝置所設計的充電器為電池充電。

充電器不用時，請拔下充電器插頭，並中斷與本裝置的連接。請勿將充電完畢的電池留置在充電器上，因為充電過度可能會縮短電池壽命。若將已完全充電的電池擱置不用，電池本身會不斷放電。

若電池電力已完全耗盡，可能要等幾分鐘後螢幕才會出現充電指示條，或者您才能夠撥打電話。

請勿將電池移作他用。請勿使用受損的充電器或電池。

請勿造成電池短路。當金屬物品（如硬幣、迴紋針或筆等）直接碰觸電池的正極與負極（電池上的小金屬條）時，便有可能會發生意外短路的狀況（例如當您將備用電池放在口袋或手提袋中時）。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

將電池留置在過熱或過冷的地方（如夏天或冬天的密閉車廂中），會造成電池電容量及壽命的縮減。儘量將電池保存在15°C與25°C（59°F與77°F）之間。若裝配過熱或過冷之電池，即使電池充電已飽和，本裝置亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

請勿將電池丟入火中，可能會發生爆炸。若電池損壞，也可能會發生爆炸。請依照當地的規定丟棄電池。請回收電池。請勿將電池當成家庭廢棄物丟棄。

Nokia 原廠週邊產品



現有多種週新型週邊產品可供您的行動電話使用。請根據自己的通訊需求來選購合適的週邊產品。以下為相容週邊產品清單：

聲音週邊產品

藍芽無線耳機	HDW-3
新潮耳掛式無線耳機	HS-4W
藍芽無線耳機	HS-36W
藍芽無線耳機	HS-26W

車用週邊產品

無線車用免持聽筒套件	CK-1W
萬用型無線車用免持配備	CK-7W
簡易車用免持聽筒	HF-6W
通用插槽	CR-39
車用充電器	DC-4

訊息週邊產品

數位筆	SU-1B
-----	-------

電源週邊產品

充電器	AC-3
-----	------

充電轉接卡

CA-44

以下將詳細介紹部份原廠週邊產品。

請向當地的經銷商查詢這些週邊產品的詳細資料。在使用週邊產品時，請注意以下事項：

- 將週邊產品放在孩童碰觸不到的地方。
- 當您切斷任何週邊產品的電源時，請握住插頭拔出而非拉扯電源。
- 請定期檢查車上所有週邊產品是否已安裝妥且操作正常。

請僅使用製造商認可的電池、充電器和週邊產品。使用其他類型可能會使保固失效，並導致危險。

電池

型號	類型	通話時間 #	待機時間 #
BL-5C	鋰	可達 2.5-3 小時	可達 150-170 小時

操作時間會因 SIM 卡、網路系統與使用設定、使用類型與環境的不同而有所差異。

Nokia 藍芽無線耳機 HS-26W



操作容易、多樣性與高雅精緻：Nokia 無線耳機 HS-26W 的免持功能，專為重視金錢效益的您所設計。

主要功能：

- 經典藍芽無線技術風格
- 彈性的耳掛鉤讓您舒適配帶
- 使用方便、加大的接聽 / 結束按鈕
- 便利的音量控制 — 從耳機輕易地調整音量
- 控制功能：接聽 / 結束通話、重撥、啟動聲控撥號、靜音、音量控制、在免持配備與行動電話間做切換
- 兩種顏色可供選擇：黑色和白色
- 通話時間最多可達 5 小時，待機時間最高可達 150 小時

Nokia 藍芽無線耳機 HS-36W



讓您忘了行動電話的存在。Nokia 藍芽無線耳機 HS-36W 提供您便利的操作與舒適的免持功能。

主要功能：

- 便利的無線免持控制行動電話
- 輕巧（僅 20 克）和可調整的舒適耳圈
- 最多可達 6 小時通話時間，最高可達 110 小時的待機時間。

Nokia 無線簡易車用免持配備 HF-6W



- 單步驟安裝：將配備插入車內的點煙插座
- 可收納的傳輸線可隨時為您的相容行動電話充電

使用 Nokia 無線簡易車用免持配備上路吧！本配備精巧別緻且讓您可以透過藍芽無線技術在 10 公尺內與相容行動電話通訊。「語音追蹤技術」使用 4 個麥克風，從 19 個方向中選取且鎖定聲音來源，篩選去除其他區域所傳來的不必要之背景音。除此之外，本配備安裝容易—只要將本配備連接到車內的點煙插座即可使用。

主要功能：

- 透過藍芽無線技術，無線連接到相容的行動電話
- 語音追蹤技術減少背景雜音
- 接聽與結束通話和使用內建按鈕調整音量

照顧與維修

您的裝置為具優質設計及技術的產品，應妥善維護。下列的建議有助於您維護保固。

- 請將本裝置保持乾燥。雨水、溼氣與各式液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果將本裝置弄濕了，請取出電池，等裝置完全乾了之後再裝回電池。
- 請勿在佈滿灰塵、髒亂的區域中使用或存放本裝置。活動式的零件和電子組件可能較容易損壞。
- 請勿將本裝置存放在高溫處。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿將本裝置存放在低溫處。當本裝置恢復到常溫時，其內部會有濕氣凝結，可能會損及電路板。
- 請勿嘗試以本指南說明以外的方式拆卸本裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃本裝置。粗暴的使用方式會破壞內部的電路板和精密的機械。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔本裝置。
- 請勿為本裝置上漆。油漆可能會阻塞活動式的零件，使其無法正常操作。
- 請使用柔軟乾淨的乾布來清潔鏡頭（例如：相機、距離感應器和光線感應器的鏡頭）。
- 請僅使用所提供的或合格的取代天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞本裝置，並可能會違反無線裝置管制法。
- 請在室內使用充電器。
- 請務必為您要保留的資料建立備份（例如：通訊錄和行事曆備註），然後再將本裝置送至服務處所。

以上所有建議適用於本裝置、電池、充電器或任何週邊產品。如果本裝置無法正常運作，請送交最近的合格服務處所進行維修。

其他安全資訊與緊急處理方法

操作環境

請謹記，於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用本裝置或使用本裝置可能會造成干擾或危險的場所，亦請務必將本裝置關機。請僅以正常操作姿勢使用本裝置。以一般使用姿勢（靠耳側）使用本裝置，或將本產品放置離您至少1.5公分遠的地方來使用時，其RF暴露值皆符合相關規定標準。當您佩戴皮套、皮帶夾、或手機袋時，這些配件皆不應包含任何金屬物件，而且本產品與您之間的距離應如上文所述。

爲了傳輸資料檔案或訊息，本裝置與系統之間需要有良好的連線。在某些情況下，資料檔案或訊息的傳輸可能會延滯到連線可以使用的時候才會進行。在傳輸完成之前，請確定您有確實遵守上述的隔離距離指示。

本裝置的某些部分具有磁性。本裝置可能會吸附金屬物質，所以戴助聽器的使用者請勿將本裝置靠近戴助聽器的耳朵。請勿將信用卡或其他磁性儲存媒介放在本裝置附近，因爲所儲存的資料可能會遺失。

醫療裝置

使用任何無線傳輸設備（包括無線電話）均可能會干擾未經妥善保護之醫療裝置的操作。請詢問醫師或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部RF能量或提出您的問題。在業經公告規定需關閉本裝置的醫療

保健設施之處，請將本裝置關機。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部RF能量影響的設備。

心律調整器 心律調整器製造商建議在無線電話與心律調整器之間保持最少15.3公分（6英吋）的距離，以避免心律調整器潛在的干擾。上述忠告與Wireless Technology Research的建議與其獨立的研究一致。帶有心律調整器的人：

- 與心律調整器之間的距離應隨時保持在15.3公分（6英吋）以上；
- 請勿將本裝置置於胸口口袋中；
- 請以沒有使用心律調整器那一邊的耳朵接聽電話，以降低干擾的可能。

若發現任何干擾，請將手機關機，並移開手機。

助聽器 有些數位無線裝置可能會干擾某些助聽器。有關這類的干擾事件，請洽詢您的服務供應商

汽車

RF訊號可能會影響汽車內安裝不當或防護不足的電子系統（例如電子加油系統、電子防滑（防鎖）剎車系統、電子車速控制系統、安全氣囊系統）。如需更多相關資訊，請洽詢您的汽車製造商或其代理商，或者您加裝到汽車上的設備的製造商。

應僅可由合格的專業人員來維修本裝置，或是將本裝置安裝在汽車中。錯誤的裝設或維修可能會產生危險，而且可能會使任何適用於本裝置的保固失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且運作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與本裝置及其組件或週邊產品置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣囊，請記得會有一股巨大的力量充滿安全氣囊。請勿將物體，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣囊上或安全氣囊展開的區域內。如果車內的無線裝備未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能會有嚴重傷亡的結果。

坐飛機時禁止使用本裝置。登機前請將本裝置關機。在飛機上使用無線通訊裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網路，而且是違法的。

可能發生爆炸的環境

當身處任何具易爆因素的環境中時，請將本裝置關機，並遵守所有標誌及指示。可能發生爆炸的環境包括一般會建議您關閉汽車引擎的區域。在這類區域產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在加油站時請將本裝置關機，例如靠近服務站的加油槍之處。在汽油儲藏、存放及配給區域、化學工廠或進行爆炸作業之處，請注意使用無線電設備的相關限制。這類可能發生爆炸的區域通常（但不一定）會有清楚的標示。這些區域包括船的船身、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具，以及空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的區域。

緊急電話

 **重要：**無線電話（包括本裝置）是使用無線電訊號、無線系統、地表系統、以及使用者所設定的功能運作。因此，無法保證在所有情況下連線的暢通。所以，在重要的通訊（例如，醫療緊急救護）上，絕不應完全依賴無線電話。

若要撥緊急電話：

- 1 如果本裝置尚未開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。
某些系統可能需將有效的SIM卡正確地插入本裝置中。
- 2 視需要重複按  清除螢幕內容，使裝置就緒進行通話。
- 3 輸入您所在地適用的緊急電話號碼。緊急電話號碼在各地皆有所不同。
- 4 請按  鍵。

撥打緊急電話時，請盡可能提供正確清楚的必要資訊。您的無線裝置可能是事故現場唯一的通訊工具。在未獲准許之前，請勿切斷通話。

 **警告：**在離線模式中，您無法撥打（或接聽）任何電話（不包括緊急電話），或使用任何需要系統支援的功能。

認證資訊 (SAR)

此裝置符合電磁波暴露的國際標準。

您的行動電話裝置是一種無線電發射與接收器。此行動電話的設計與製造不超過國際標準 (ICNIRP) 所建議的無線射頻 (RF) 暴露之限制。這些限制來自一套完整標準，並建立了一般人可接受的無線射頻 (RF) 能量程度。其標準是基於獨立的科學研究組織，且經過長期而完整的科學研究所開發建立。它包含了為保障所有人類 — 不論年齡與健康狀況 — 實質安全的最低限度。

行動裝置暴露標準使用的計量單位是 Specific Absorption Rate 或 SAR。SAR 的國際標準限制為 2.0 瓦/公斤*。SAR 測試是在所有測試的頻帶中，以最高的合格功率進行行動電話傳輸，且以標準操作姿勢使用。雖然 SAR 是在所宣稱的最高功率下測得，但是使用本裝置時的實際 SAR 卻遠低於最大值。這是因為本裝置已經設計為可以在不同功率下運作，所以只會將功率調整至可連接到系統的所需值。一般而言，靠基地台愈近，裝置發射的功率愈低。

在測試時於耳旁使用本裝置的最高 SAR 值為 0.48 瓦/公斤。

SAR 值可能隨國家的報告、測試需求及系統頻帶不同而有所不同。使用配件和週邊產品可能會導致不同的 SAR 值。若需其他 SAR 資訊，請查閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。

*一般大眾所使用的行動裝置之 SAR 限制值為 2.0 瓦/公斤，其值是以十公克的人體組織所平均計算。此標準已包含相當大的安全防護空間以進一步保護使用者，並已考慮可能因量測誤差而引起的差異。SAR 值可能隨國家

需求和系統頻帶而有所不同。若需其他地區的 SAR 資訊，請查閱 www.nokia.com 網站的產品資訊。

有限保證

按照以下條款和條件，諾基亞行動電話公司之行動電話部門（以下稱「諾基亞」）保證該「諾基亞」行動電話產品與/或「諾基亞」所產附、配件（以下稱「產品」）在材料和工藝方面無缺陷：

- 1 行動電話、數據產品及所有「諾基亞」所產附、配件的有限保證期為自購買之日起十二(12)個月。
- 2 有限保證僅適用在本文件結尾處所列出的國家（或地區）之一購買「產品」的「消費者」；有限保證僅在「諾基亞」意圖銷售「產品」的國家（或地區）有效。
- 3 在有限保證期間，「諾基亞」或其授權的服務網將根據「諾基亞」的選擇，用新的或工廠重新製作的替換件，或者修理或者更換任何有缺陷的「產品」或其一部分，並將可正常運作的「產品」交給「消費者」。修理或更換「產品」時所用的零件和人工都不向「消費者」收費。所有被更換下來的零件、電路板或設備都將成為「諾基亞」的財產，外殼和裝飾性的零件應在裝運時沒有缺陷，因此不包括在本有限保證條款的範圍內。
- 4 經修理「產品」的有限保證期為原有限保證期所剩下的時間，或從修理之日起九十(90)天，以這兩者中較長的時間為準。
- 5 應「諾基亞」或其授權服務中心的要求，「消費者」必須提供購買收據或其它可證明購買日期和地點的資訊。
- 6 「消費者」應將需要維修的「產品」運送到「諾基亞」及其授權服務中心，並由相同送修地點取回維修「產品」。
- 7 在以下任何一種情況下，「消費者」將不能受到本有限保證條款中規定的保障：
 - a. 「產品」曾受到：非正常使用、非正常情況、不當儲存、暴露在高濕環境中、暴露在過高或過低溫度或類似環境情況下、未經授權的修改、未經授權的連線、未經授權的修理（包括但不僅限於在修理中使用未經授權的備用零件）、誤用、疏忽、濫用、事故意外、改動、不正確的安裝、不可抗力、食物或液體灑洒，不正確地調整控制開關、或其它超出「諾基亞」的合理控制範圍的行為，包括消耗性零件（如保險絲）的缺陷和天線的斷裂或損壞，除非這些是直接由材料或工藝上的缺陷所引起的，以及「產品」的正常磨損。
 - b. 在適用的有限保證期內，「消費者」未將關於「產品」的缺陷或故障告知「諾基亞」。
 - c. 「產品」系列號碼或附、配件日期代碼遭去除、損毀或塗改。
 - d. 缺陷或損壞是由行動電話系統在功能方面的缺陷，或是外接天線接收信號不足引起的。
 - e. 與「產品」一起使用或連接起來的附、配件不是「諾基亞」提供的，或不適合與「諾基亞」行動電話一起使用，或者「產品」被用於非其意圖使用的用途。
 - f. 電池短路、電池或電池單元的密封包裝被破壞，或者有人為損壞的痕跡，或是電池被使用在非其被指定使用的設備上。
- 8 如果在有限保證期內發生問題，「消費者」應採取下列的步驟：
 - a. 「消費者」應該將「產品」送回到購買的地方進行修理或更換。
 - b. 如果按(a)項執行不方便，「消費者」應與當地的「諾基亞」辦事處聯繫，索取最近的授權服務中心的地址。
 - c. 「消費者」應安排將「產品」送到授權服務中心。從裝置上拆除「產品」的相關費用並不屬於本有限保證的範圍。
 - d. 如果需要不屬於本有限保證的範圍的零件與人工，「消費者」將需支付相應的費用。「消費者」應負擔與重新安裝「產品」有關的費用。
 - e. 如果「產品」中有某些運營商設定的功能（如鎖定SIM卡），「諾基亞」保留在提供服務前讓「消費者」詢問相關行動電話服務業者的權利。
 - f. 如果「產品」送回「諾基亞」時已過了有限保證期，「諾基亞」將採用其通常情況下的服務政策，並向「消費者」收取相應的費用。
- 9 任何適銷性的默示保證、或是對於特定用途的適用性的默示保證，僅限於前列的有限保證期內。否則，前述有限保證條款就是購買者僅有的補償，而且取代其它所有明示的或默示的保證。「諾基亞」對於附帶的或間接的損失或預期利益或利潤的損失，談話隱私的損失或損害，以及由於使用或無法使用「產品」而導致的停工或資料的損失或損壞等情況，不承擔責任。
- 10 本有限保證所提供的權益是對各國國家和地區適用的強制性立法所規定的其它權利與救濟的補充。
- 11 「諾基亞」不承擔，也不授權其授權服務中心或個人或實體為其承擔，任何超出本有限保證中所明訂範圍以外的責任和義務。
- 12 所有保證資訊、產品功能和規格有可能隨時修改，恕不另行通知。
- 13 如上列第二條所述，本有限保證在台灣境內有效。

To obtain an English User's guide

Nokia understands from consumer feedback in Taiwan that there is only limited usage of the English User's guide. In consideration of this and to help conserve natural resources, Nokia has elected to not to include the English User's guide in the Nokia Sales Package.

To obtain a User's Guide in English, please kindly complete the details above and fax to Nokia Customer Service Hot-line:

Fax: 02 3234-7952

Upon receiving the request, the English User's Guide will be despatched by post free of charge to purchasers within Taiwan.

The feature descriptions in English User Guide may vary by market, thus the device features described in the English User Guide you have obtained may differ from those shown on the display in English user interface.

索引

英文字母

CD-ROM 73

DNS，網域名稱服務，詞彙解釋 82

FM 廣播 32

Internet

請參閱 Web

IP 位址，辭彙解釋 82

Java

請參閱應用程式

Kbps 15

Nokia 原廠週邊產品 95

PIN 碼 84

SIM 卡

名稱和號碼 23

訊息 46

複製姓名和號碼到行動電話中 23

sis 檔案 87

SMS 中心，簡訊服務中心 47

UPIN 碼 84

UPUK 碼 84

USB 資料傳輸線 73

USSD 指令 40

VBR 15

Web

瀏覽器 65

四畫

文字訊息 41

文字訊息中心

新增 47

日期 5

日曆

同步處理電腦端套件 62

建立項目 62

鬧鈴 62

五畫

主助聽器設定 86

只出現在「正在播放」畫面中的選項 13

六畫

任意鍵接聽 80

同步 75

多媒體訊息 41

多媒體資料

建立新相簿 29

新增檔案到相簿 29

觀看影像和影片 29

多媒體檔案

檔案格式 8, 30

存取點 80

建立 81

設定 81

耳機設定 86

七畫

位元傳輸率 15

佈景主題 17

免持

請參閱擴音器

即時訊息 52

封鎖 53

記錄訊息 53

連接到伺服器 52

發送即時訊息 53

群組 54
快取記憶體, 清除 68

八畫

固定撥號 23
服務指令 40
版權保護
請參閱啟動鍵

九畫

亮度
顯示 79
信箱 44
自動擷取 45
密碼碼
請參閱鎖定碼
封包數據連線
GPRS, 辭彙解釋 80
設定 83
待機模式 16
指示符號 3
相機 25
自動計時器 26
連拍模式 25
傳送影像 25
影片錄製設定 28

影像設定 26
調整亮度和色彩 25, 26, 28
靜態影像相機設定 26
儲存短片 28
重響 5
音效
檔案格式 8
音量控制 6
通話期間 19
擴音器 6
音樂
唱片藝術 14
細節 14
設為鈴聲 14
傳送 10
檔案格式 8
音樂播放機 8
平衡器 9
指示符號 9
播放清單 11
播放模式 9
操控 8
選項 13
檔案格式 8

十畫

個人化 17
時間 5
時鐘 5
設定 5
鬧鐘 5
書籤 65
記憶卡 89
記憶體
查看記憶體使用情況 1
清除記憶體 60
記錄
清除內容 61
篩選 60
記錄期間 61
訊息 35, 40
文字訊息 41
多媒體訊息 41
電子郵件 41

十一畫

剪下文字 39
密碼 83
PIN2 碼 84
PIN 碼 84

保密碼 84
鎖定碼
捷徑
網路連線 65
啟動鍵 89
清除記憶體
紀錄資訊 92
清除螢幕
請參閱待機模式
設定
IM 52, 55
PIN 碼 84
UPIN 碼 84
UPUK 碼 84
日曆 63
存取點 81
耳機 86
助聽器 86
來電轉接 85, 86
個人化行動電話 16
原始設定 79
密碼 83
語言 78
數據連線 80
憑證管理 84

螢幕保護 79
藍芽連線 70
鎖定碼 84
顯示 79
設定日期和時間 83
軟體
傳輸檔案到本裝置 87
通話
已撥號碼 59
切換 21
來電轉接設定 85
保留 59
計時 60
國際 19
設定 79
通話記錄
請見「記錄」
連絡人卡片 22
插入圖片 22
傳送 22
儲存 DTMF 音 21
連線設定 80
連線管理 73

十二畫

備份 89

單鍵撥號 20
提示
請參閱日曆, 鬧鈴
無線區域網路 2
另請參閱通用簡易裝置
建立 IAP 2
聯結點設定 82
短片 29
視覺廣播 32
視覺服務 ID 33
觀看內容 33
貼上文字 39

十三畫

傳送
連絡人卡片, 名片 22
影像 25
會談
請參閱即時訊息
會議通話 19
鈴聲
以文字訊息接收 43
個人鈴聲 24
歌曲 14
電子郵件 41
自動擷取 45

- 查看附件 45
- 從信箱擷取 44
- 設定 48
- 開啓 45
- 遠端信箱 44
- 離線 46
- 電腦套件
 - 傳輸多媒體檔案 1
- 電腦連線 73
 - 透過藍芽連線或 USB 資料傳輸線 73
- 電腦端套件
 - 日曆資料 62
 - 同步處理 73
 - 查看行動電話記憶體資料 7
- 電話簿
 - 請參閱連絡人卡片
- 十四畫**
- 歌曲
 - 設為鈴聲 14
 - 檔案格式 8
- 網路
 - 存取點, 請參閱存取點
 - 網路存取點 (IAP)
 - 請參照存取點

- 語音信箱 19
 - 轉接來電到語音信箱 85
 - 變更電話號碼 19
- 語音訊息 19
- 語音撥號 20
- 說明應用程式 4
- 遠端 SIM 模式 71
- 遠端信箱 44
- 十五畫**
- 廣播 32
- 影片播放程式
 - 請參閱 RealPlayer
- 數位版權管理, DRM
 - 請參閱啟動鍵
- 數據連線
 - 指示符號 3
 - 結束 74
 - 詳情 74
- 編碼 15
- 複製
 - SIM 卡和裝置記憶體間的通訊錄 23
 - 文字 39
- 鬧鈴
 - 日曆 63

- 鬧鐘
 - 鬧鐘 5
- 十六畫**
- 憑證 84
- 操作模式 16
- 十七畫**
- 應用程式
 - Java 87
 - 安裝 87
- 檔案格式
 - .jad 87
 - .jar 87, 88
 - .sis 87
 - RealOne Player 8, 30
- 檔案管理 6
- 聲音
 - 將鈴聲靜音 21
 - 錄製聲音 32
- 聲音檔 29
- 聲控指令 87
- 聲控標籤 87
 - 撥號 20

十八畫

擴音器 6

藍芽 70

安全 71

耳機 86

配對 72

連線兩裝置，配對 72

裝置位址 72

關閉 73

鎖定碼 84