



NOKIA N91

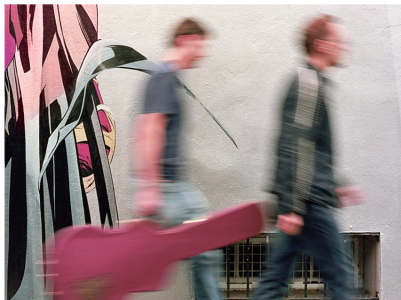

快速入門指南

Nokia N91-1

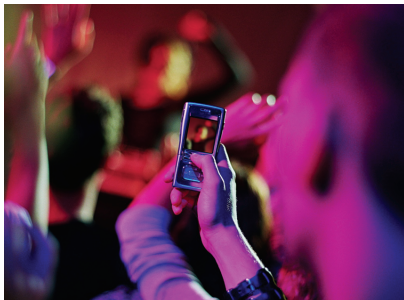

包裝盒中的週邊產品

型號：**Nokia N91-1**

接下來皆稱為 **Nokia N91**。

1 耳機


將耳機插入遙控裝置或是直接插接到 **Nokia N91** 行動電話中。
注意：該耳機並不包含麥克風。請使用耳機以及遙控裝置或行動電話的麥克風來進行通話。



2 遙控裝置

包含下列設備：

- 麥克風
- 可控制音樂播放機的媒體按鍵
-  接聽和掛斷電話的通話鍵
- 遙控裝置旁邊的音量鍵可調整音量
- 遙控裝置旁邊的鎖定開關可鎖定遙控裝置按鍵

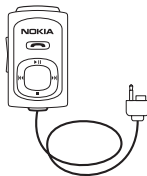

包裝盒中的週邊產品 (續)

3 DKE-2 迷你型 USB 傳輸線

您可以使用這條傳輸線將 **Nokia N91** 行動電話連接到相容的電腦上以傳輸音樂檔及其他檔案。



4 BL-5C 充電電池



5 AC-4 旅行用充電器




插入 (U)SIM 卡和電池


詞彙解釋：(U)SIM 卡是 SIM 卡的增強版，而且受到 UMTS 行動電話的支援。

請將所有 SIM 卡放在孩童接觸不到的地方。


- 1 將行動電話背面朝向您，按下電話左側的固定鈕然後打開滑蓋。




- 2 請拿起滑蓋。




- 3 要打開 (U)SIM 卡插槽，請將插槽推向右邊，然後將插槽的左端提起。



- 4 將 (U)SIM 卡插入插槽。確認卡上的斜角位於插槽上方，而且卡上的接觸點朝向本裝置相對的觸點。




- 5 關閉插槽然後將它推向左邊鎖定。




插入 (U)SIM 卡和電池 (續)

- 6 插入電池。




- 7 裝回背面外殼。



充電

- 1 將相容的充電器插入牆上的電源插座。
- 2 將電源線接到裝置上，電池指示條會開始捲動。充電時仍然可以使用本裝置。若電池電力已完全耗盡，您可能要等幾分鐘後螢幕上才會出現充電指示條。
- 3 電池充電完畢後，指示條會停止捲動。拔下充電器：先拔出裝置上的電源線，然後再拔出電源插座上的充電器。

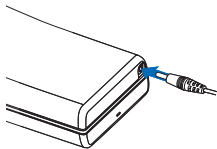


祕訣！您也可以使用桌上型充電座來為電池充電：

將充電器插入牆上的電源插座，將電源線連接到桌上型充電座，然後將 **Nokia N91** 行動電話放到桌上型充電座上。

將耳機連接到行動電話

- 1 要使用耳機及所隨附的遙控裝置，請將遙控裝置接頭插入 **Nokia N91** 頂端的接頭（請見圖）。
- 2 接著您可使用所提供的耳機或是具有 **3.5 毫米立體聲插頭**的一般耳機插入到遙控裝置的接頭（請見圖）。若您不想使用遙控裝置，可以將耳機直接插入到行動電話上。注意：該耳機並不含麥克風。請使用耳機以及遙控裝置或行動電話的麥克風來進行通話。

警告：使用耳機時可能無法清楚聽見外在環境的聲音，所以請勿在危險的地方使用耳機。

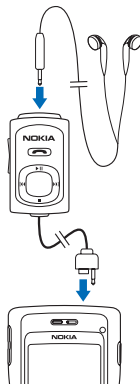

遙控裝置上的鎖定鍵僅鎖定遙控裝置上的按鍵。

開機

- 1 按住行動電話頂端的電源鍵 (⏻)。
- 2 若行動電話要求輸入 (U)PIN 碼或鎖定密碼，請輸入該碼，然後再按 (—)。原廠設定的鎖定密碼是 **12345**。
- 3 要開啓功能表，按行動電話右側的功能鍵 (⏻)。要使用音樂功能，按 音樂存取鍵。

您的行動電話有三條內部天線。




開機 (續)

請注意：與其他無線發射裝置一般，在行動電話開機時，如無必要請勿碰觸任何一條天線。接觸天線會影響通話品質，並使本裝置消耗的電量高於實際需要。在通話時避免接觸天線部分可以讓天線發揮最佳效果，且可延長電池壽命。


本裝置初次開機時，可能會要求您設定以下資訊：選取目前所在城市：、時間：和日期：。設定時請使用導覽鍵和數字鍵。請輸入城市名的第一個字或字母來尋找該城市。選取城市的同時也會定義本裝置時鐘使用的時區。

您的服務供應商可能已設定停用或關閉本裝置中的特定功能。若是如此，這些功能就不會出現在本裝置的功能表上。本裝置可能已特別設定過。這些設定可能包括功能表名稱、順序和圖示的變更。如需更多資訊，請洽詢您的服務供應商。

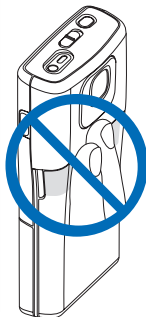

N91 開機畫面

- 當 N91 第一次開機時，將會出現以下安裝中程式的畫面。
- 此畫面表示 N91 手機正在安裝字典詞庫、數位版權密鑰及一些原裝的驅動程式，安裝時間可能會較長以便每一個原裝的程式可以正常地運作。
- 如在安裝過程中發生人為的停止或退出，可能會導致多媒體瀏覽、音樂播放及其他功能出現錯誤。
- 建議：開機時請不要任意停止或退出這個安裝過程，以確保 N91 可以正常運作。

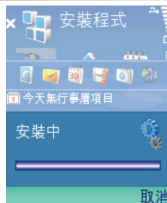

設定

Nokia N91 在裝置中一般都以服務供應商或行動電話系統業者之資訊為基礎，自動配有 MMS、GPRS、線上播放和網路設定。

如需更多資訊，請參閱用戶指南中的「連線」。

按鍵和組件

1 — 選項鍵

2 結束鍵

3 導覽鍵

4 音樂/電話模式切換鍵

5 下一個

6 停止鍵

7 前一個

8 播放/暫停鍵

9 傳送鍵/接聽鍵


10 USB 接頭

11 音量鍵

12 喇叭


13 電源鍵

14 鎖定開關

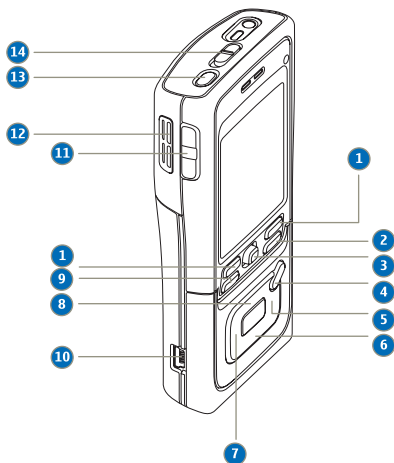

按鍵和組件 (續)

- 15 具有遙控器介面的耳機接頭
- 16 功能表鍵
- 17 2 百萬像素相機鏡頭
- 18 充電器插頭
- 19 背面外殼固定鈕（背蓋卸除鈕）

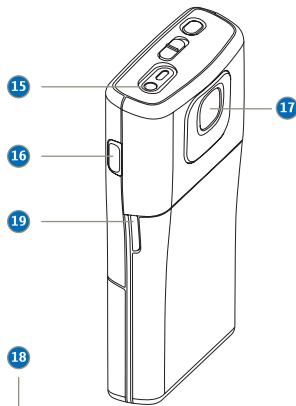

重要：行動電話開機時不要拆除其背面外殼。當行動電話開機時拆除背面外殼將會關閉硬碟，而硬碟上的資料可能因此損毀。

務必將行動電話關機並拔除配件以後再拆除背面外殼。請務必在裝好背面外殼的情況下保存及使用本行動電話。

要使用鍵盤，握住行動電話的背面，將正面往下拉開以開啓滑蓋。



連線方式

本行動電話支援無線區域網路 (WLAN)。有了無線區域網路，您可以將行動電話連接到網路和配有無線區域網路的相容裝置。請參閱用戶指南中的「無線區域網路 (WLAN)」。

您的行動電話尚支援另一種無線連線方法，即藍芽連線。要開啓藍芽連線設定，請按 ，然後選擇**連線方式 > 藍芽**。如需更多有關藍芽連線的資訊，請參閱用戶指南中的「藍芽連線」。

擁有 **Nokia N91**，您也可以使用 **USB 資料傳輸線**與相容裝置傳輸資料。若使用 **Windows XP**，本行動電話會自動被辨識為外接硬碟。

有了 **Nokia 電腦端套件**以及 **DKE-2 USB 傳輸線**或藍芽連線，您可以在 **Nokia N91** 和相容電腦之間同步處理行事曆和連絡人資訊、建立備份及進行其他工作。請參閱用戶指南中的「電腦連線」。

如需有關傳輸音樂的資料，請參閱第 10 頁的「音樂播放機」。



音樂播放機

Nokia N91 行動電話有 4 GB 的硬碟空間，可以儲存多達約 3000 首歌曲。（此容量以每首長度為 3:45 分鐘的歌曲並以 48 kbps eAAC+ 為編碼來計算。若以 128 kbps AAC 編碼，則最多可容納約 1000 首歌曲。）

- 1 按 ，然後選擇音樂播放機。
- 2 移動導覽鍵瀏覽至您想要的歌曲、演唱者或其他類別，然後按導覽鍵開啓類別清單。
- 3 按  播放/暫停鍵可以播放所選取的歌曲或歌曲清單。

要從其他畫面開啓音樂播放機的正在播放畫面，請按  音樂/電話切換鍵。要回到先前畫面，請再按一次此鍵。

要在正在播放畫面中選擇播放更多音樂，請選擇選項 > 移至音樂功能表。

多媒體播放器連線需要相容版本的 Windows Media® player。您可在 Nokia 網站上的 N91 一節取得更多有關 Windows Media player 相容性的資訊。

下列說明是根據本文撰寫時可用的最新相容 Windows Media player 版本的資訊來編寫的。不過，關於說明的詳細資訊，尤其是有關位置及不同選項的命名可能不精確，且隨時會改變。如需更多更新的資訊，請參閱相關的 Windows Media player 指南和說明。



音樂播放機 (續)

手動同步處理

將您的行動電話與相容電腦連接以後，若您的行動電話上的儲存空間少於 **4 GB** 或是空間不足以儲存整個資料庫時，**Windows Media Player** 會選擇手動同步處理。若要進行手動同步處理，請選擇您要移動、複製或移除的歌曲和播放清單。

輸入本裝置在 **Windows Media Player** 的使用名稱。

手動傳輸所選取的內容：

- 1 當您的行動電話與 **Windows Media Player** 連接以後，若與一個以上的行動電話相連結，請在導覽畫面中選擇您的行動電話。
- 2 拖曳歌曲或專輯到清單畫面中以便同步處理。要移除歌曲或專輯，請選擇清單中的項目然後按一下從清單移除。
- 3 請檢查清單畫面中包含您要同步處理的檔案，以及行動電話具有足夠的空間。按一下開始同步處理開始執行同步處理。

自動同步處理

要變更 **Windows Media Player** 中的預設檔案傳輸選項，請按一下同步處理下方的箭頭，選擇您的行動電話，然後按一下設定同步處理。清除或勾選自動同步處理此裝置核取方塊。

若勾選自動同步處理此裝置核取方塊而且已連接行動電話，**N91** 的音樂資料庫會根據您在 **Windows Media Player** 中所選取的播放清單自動更新。

若未選取播放清單，則將選取整個電腦的音樂資料庫進行同步處理。請注意：電腦的資料庫可能會包含多個適用於 **Nokia N91** 硬碟的檔案。請參閱 **Windows Media Player** 說明以取得更多資訊。

行動電話上的播放清單並未與 **Windows Media Player** 的播放清單同步化。

如需更多資訊，請參閱用戶指南中的「音樂播放機」。



收音機

- 1 連接相容的耳機到行動電話。
- 2 在待機畫面中按 ，然後選擇收音機。
- 3 要搜尋電台，選擇  或 。



拍照

- 1 要啟動相機，請在待機畫面中按 ，然後選擇攝影機。相機開啓後，您可以看見要拍攝的畫面。
- 2 要拍照，請按導覽鍵。在影像儲存好之前，請勿移動裝置。拍攝的影像會自動儲存在多媒體的影像資料夾中。

要攝影，請將導覽鍵向右移至 **Video** 模式。



從另一個行動電話傳輸資料

您可以使用藍芽連線從相容的 **Nokia** 行動電話傳輸內容（例如連絡人）到 **Nokia N91**。可以複製的內容須依據行動電話型號而定。若其他行動電話支援同步處理，您也可以在其他行動電話和 **Nokia N91** 之間同步處理資料。

您可以將 (U)SIM 卡插入其他行動電話。當 **Nokia N91** 未插入 (U)SIM 卡而開啓時，會自動啓動離線操作模式。

從另一個行動電話傳輸資料 (續)

在開始傳輸之前，您必須先在兩個裝置上啟動藍芽連線。在每個行動電話上按 ，然後選擇連線方式 > 藍芽。選擇藍芽 > 開。請為每個裝置命名。

傳輸內容

- 1 首次使用應用程式時，在 **Nokia N91** 上按 ，然後選擇工具 > 傳輸。若您之前已使用過應用程式而且想要啟動新的傳輸，請選擇**傳輸資料**。請遵照螢幕上的指示進行。
- 2 行動電話將搜尋可進行藍芽連線的裝置。結束搜尋後，請從清單選擇另一個行動電話。
- 3 **Nokia N91** 會要求您輸入密碼。輸入密碼（1-16 碼），然後選擇**確定**。在另一個行動電話上輸入相同的密碼，然後選擇**確定**。
- 4 部份行動電話型號會將**傳輸**應用程式以訊息方式傳送到另一個行動電話。要安裝**傳輸**到另一個行動電話，請開啟訊息，然後按照畫面上的指示進行。
- 5 在 **Nokia N91** 上選擇您要複製到另一個行動電話的內容。

您可以取消複製，於稍後再繼續。

若另一個行動電話支援同步處理，您可以在兩個行動電話上保持資料的最新狀態。要在相容的 **Nokia** 行動電話上啟動同步處理，選擇**手機**，捲動到該行動電話，然後選擇**選項 > 同步處理**。按照畫面上的指示進行。

要查看先前傳輸的記錄，請選擇**傳輸記錄**。

請前往 www.nokia.com.tw 取得軟體更新。

如需有關傳輸音樂到您的行動電話的資訊，請參閱第 10 頁的「音樂播放機」。如需有關在您的行動電話和相容的電腦之間傳送資料的資訊，請參閱 **Nokia** 電腦端套件的用戶指南以及在銷售包裝所提供的 **CD-ROM** 上「安裝」一節中的 **Nokia** 電腦端套件說明。

拖曳圖片、影片及其他內容

要從相容電腦傳輸檔案到您的行動電話或從行動電話傳輸到電腦，請將所提供的 **DKE-2 USB** 傳輸線連接至 **Nokia N91** 以及相容電腦，然後在您的行動電話中選擇 **USB** 模式為連線模式。若您正使用 **Windows XP** 或 **Windows 2000** 作業系統，**Nokia N91** 在電腦上會顯示為大量儲存裝置，而您可以根據需要在兩種裝置之間瀏覽及拖曳檔案。

基本用途及一般作業

通話

- 要撥出電話，請打開滑蓋，輸入電話號碼然後按 .
- 要撥打通訊錄中的電話，請在待機畫面中按 ，然後選擇**通訊錄**。選擇一個連絡人然後按 .
- 要接聽電話，請開啟滑蓋或按 .
- 按  遙控裝置接聽來電或結束撥出的電話。在待機模式中長按將啟動語音撥號。

關閉行動電話的音效

- 1 按電源鍵 .
- 2 從清單中選擇**無聲**。

傳送項目

- 在應用程式中，選擇**選項 > 傳送**（如果有的話），然後選擇傳送方式。



實用捷徑

使用捷徑可快速使用行動電話各項功能。用戶指南中相關章節包含了各項功能的詳細資訊。

拍照或錄影時的捷徑

- 要拉遠和拉近，將導覽鍵往上和往下按。
- 要傳送您剛剛拍攝的照片，按 。

編輯文字和清單

- 要標記清單中的項目，請捲動到該項目，然後同時按  和導覽鍵。
- 要連續在清單中標記項目，在往上或往下移動導覽鍵時按住 。要結束選取，放開導覽鍵然後放開 。
- 複製和貼上文字：按住  選取字母和字。於此同時，移動導覽鍵以將文字反白顯示。要將文字複製到剪貼簿，在按住  時選擇複製。要在文件中插入文字，請按住  然後選擇貼上。



實用捷徑 (續)

待機模式

- 要在已開啓的應用程式間進行切換，請按住 **9**，然後選擇應用程式。若記憶體不足，行動電話可能會關閉一些應用程式。行動電話會在關閉應用程式以前儲存所有未儲存的資料。
- 要開啟音樂播放機，請按 **0**。
- 要撥打語音信箱（系統服務），請按住 **1**。
- 要變更操作模式，請按行動電話頂端的電源鍵 **1**，然後選擇想要的操作模式。
- 按住 **#** 可在標準和無聲操作模式間切換。若您有兩組電話號碼，此動作會在兩組電話號碼間切換。
- 要開啓最近已撥電話清單，請按 **2**。
- 要連線到服務，請按住 **0**。詳情請參閱《用戶指南》的「服務」。

如需更多待機模式下可用的捷徑資訊，請參閱用戶指南中的「動態待機模式」。

即時訊息

- 要在就緒時傳送訊息，按 **3**。

電話

- 一般時候只要關閉滑蓋即可結束通話。要關閉滑蓋可是不結束通話，請在關閉滑蓋時按 **4**。



支援

說明

說明功能在您使用行動電話時會提供指示。要從應用程式進入說明功能表，請選擇選單 > 說明。

教學

教學說明提供您關於行動電話的某些功能之資訊。要進入功能表，請按 ()，然後選擇教學課程。

用戶指南

另一本用戶指南內有記載更詳細的說明。請勿將本《開始使用》指南當作完整的《用戶指南》使用，因為完整的《用戶指南》內還包含重要的安全與維護資訊。

線上資訊

<http://www.nokia.com.tw/support>



Copyright © 2006 Nokia 版權所有，翻印必究。

Nokia、Nokia Connecting People 與 Pop-Port 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳送、散佈或儲存本文件裡之部分或全部的內容。

9244615 第 1 版繁體中文

NOKIA
Connecting People