

# Nokia N91 附加應用程式

9244617

第 1 版

## 關於 Nokia N91 的附加應用程式

在 N91 手機中，您將會發現本指南中說明的來自 Nokia 和第三者開發商的附加應用程式。

這些內容及應用程式與服務的供應可能視乎國家、零售商和/or 網絡商而有所不同。網站 [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) 上有關應用程式及其使用的進一步資料僅以所選語言提供。

部份操作及功能視乎 SIM 卡和/or 網絡商、MMS 或裝置兼容性及支援的內容格式而定。某些服務會另行收費。

## 不負擔保責任

N91 手機中的第三方應用程式由不從屬於或關聯於 Nokia 的個人或團體建立和擁有。對於這些第三方的應用程式，Nokia 並不擁有版權及/或知識產權。因此，Nokia 沒有責任向終端用戶提供支援或保證這些第三方應用程式的功能，亦不會對這些應用程式或物件上的資料負責。Nokia 對這些應用程式不負任何擔保責任。

您清楚知道軟件和/or 應用程式（綜合稱為「軟件」）以「現有形式」提供，不論明示或暗示及在法律覆蓋範圍下均沒有保證。無論 NOKIA 及其附屬機構均沒有發表任何陳述或保證，不論明示或暗示，包括但不限於標題的保證、能切合特定目的或達致特定目的的經營能力，或軟件不會侵犯第三者的專利、版權、商標或其他權利。NOKIA 及其附屬機構不保證軟件的各方面均能符合您的要求，亦不保證軟件的操作不會中斷或沒有錯誤。如果您要選用此軟件來達成您的預期結果，您需要對安裝、使用及從軟件獲得的結果承擔所有責任及風險。在適用法例範圍的許可下，NOKIA 及其員工或附屬機構對以下情況概不負責：利益、收入、銷售額損失、數據、資料遺失或因獲取替代品或服務、財產損失、人身傷害、業務受阻而支付的費用，或任何直接、間接、意外的、經濟上、受保障、懲罰性、特殊或連帶的損失，不論起因如何，及是否因合同、侵權行為、疏忽或其他因安裝或不能使用軟件而引致的損失，縱使 NOKIA 或其附屬機構事先已被告知這些損害發生的可能性。由於部份國家或地區/州/管轄區禁止將上述責任排除在外或設立責任限制，但可允陪制賠償責任，這種情況下，NOKIA 及

其員工或附屬機構的賠償責任應限制在 50 歐元之內。本免責聲明不包含任何損害消費者團體法定權益的內容。

Copyright © 2006 Nokia. 版權所有。Nokia 和 Nokia Connecting People 是 Nokia Corporation 的註冊商標。

本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

本文件所描述之產品如有更改或改進，恕不預先通知。產品供應情況視乎國家或地區而有所不同。

## NOKIA CORPORATION

### NOKIA MULTIMEDIA MARKETING

P.O. BOX 100, FIN-00045 NOKIA GROUP, FINLAND

電話 +358 7180 0800

傳真 +358 7180 34016

WWW.NOKIA.COM

# 目錄

簡介 .....	4
網絡服務 .....	4
支援 .....	4
<b>娛樂 .....</b>	<b>5</b>
鈴聲快剪 .....	5
麻雀 .....	6

# 簡介

Nokia N91 是功能強大、高智能的多媒體裝置。

Nokia 及第三方軟件開發商提供各式各樣的應用程式，令您可以更有效使用 Nokia N91。

應用程式的供應情況可能視您所在的國家或銷售地區而不同。

要使用某些應用程式，您需要接受相關的許可條款。

在此文件中，本附加應用指南中的圖片僅供您參考。

## 網絡服務

要使用手機，您需要有無線服務供應商提供的服務。本裝置許多功能的使用需視乎無線網絡的功能而定。這些網絡服務也許並未在所有網絡上都有提供，或者可能需要向服務供應商作出特別申請才能使用網絡服務。服務供應商需要向您提供使用這些服務的附加指引，及說明要收取的費用。部份網絡可能有影響您使用網絡服務的限制。例如，部份網絡可能不支援所有與語言有關的字元及服務。

## 支援

第三方軟件開發商支援其所提供的應用程式。如果您遇到應用程式問題，請於相關網站獲取支援。請瀏覽本指南中每個應用程式結尾附帶的網站連結。

# 娛樂

## 鈴聲快剪

這個應用有三個模式—「播放模式」、「編輯模式」及「清單模式」。

在「播放模式」：



按上下鍵可控制左邊的虛擬鍵，按方向鍵中央選定。利用虛擬鍵，你可以播放、暫停、停播、倒帶、快進或略過歌曲。你亦可以轉換到「清單模式」和「編輯模式」。按左右鍵可調整音量。

## 其他選項

要加入或移除清單上的音樂檔案，按選項 > 檔案。

您可以開啓或匯入其他樂曲清單(必須為 M3U 格式)。要開啓或儲存樂曲清單，按選項 > 樂曲清單。

按選項 > 播放模式更改播放模式：單首、連續及隨機。

按選項 > 背光燈更改開關。


按選項 > 背景更改背景。

在「編輯模式」：



按方向鍵中央播放或暫停歌曲。在播放歌曲的時候，按左右鍵可倒帶或快進歌曲。在暫停歌曲的時候，按左鍵可設置切割的起始點，而按右鍵可設置切割的終止點。「指標」會指示曲目的位置。「時間線」有兩種的顏色，「淺藍色」的部分代表需要保留的部分，而「深藍色」的部分則代表會被切割去的部分。按上鍵可停播歌曲，可重設切割部分。按返回鍵回到「播放模式」。按選項 > 儲存可儲存切割部分的歌曲。

## 在「清單模式」：

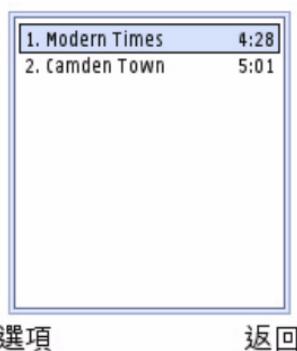

按上下鍵可揀選歌曲，按方向鍵中央播放。按返回鍵回到「播放模式」。

## 其他選項

要加入或移除清單上的音樂檔案，按選項 > 檔案。

要組織清單上的檔案，按選項 > 排次。

您可以開啟或匯入其他樂曲清單(必須為 M3U 格式)。要開啟或儲存樂曲清單，按選項 > 樂曲清單。

按選項 > 播放模式更改播放模式：單首、連續及隨機。

按選項 > 背光燈更改開關。

按選項 > 背景更改背景。

## 麻雀

發佈日期：2005.11

版本：1.0

藍牙：支持二人藍牙對戰

MGS 麻將是 Noumena 採用最先進的遊戲引擎開發，介面清新，節奏適中，操作流暢，AI 強勁。

## 遊戲主介面

進入程式之後，您可以選擇單機遊戲 / 藍芽遊戲 / 設置遊戲選項 / 查看幫助 / 退出遊戲。



## 操作與控制

- 導航鍵左右：無。
- 導航鍵上下：選擇功能表。
- 導航鍵按下：確認選擇。
- 左功能鍵：無。
- 右功能鍵：無。

## 遊戲設置介面

您可以在這裏設置遊戲難度，遊戲音效的音量，背景燈開關，語言，您喜歡的麻將牌的顏色。

## 操作與控制

- 導航鍵左右：改變選項。
- 導航鍵上下：選擇功能表。
- 導航鍵按下：無。
- 左功能鍵：無。
- 右功能鍵：無。

## 遊戲介面



- 字一色
- 平糊
- 對對糊
- 十三麼
- 字牌
- 小三元
- 大三元
- 大四喜
- 小四喜
- 全麼

## 操作與控制

- 導航鍵左右：選擇要出的牌，或者選擇要做的動作。
- 導航鍵上下：無。
- 導航鍵按下：確認選擇。
- 左功能鍵：遊戲選項。
- 右功能鍵：退出遊戲。

## 支持的胡法

- 自摸
- 門前清
- 混帶麼
- 清一色
- 混一色