

諾基亞 6170 用戶手冊

一致性聲明

本公司 (NOKIA CORPORATION) 聲明產品 RM-47 符合下列說明委員會 (Council Directive) 的規定：1999/5/EC。

一份一致性聲明的副本可於

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ 內找到。

CE 168

Copyright © 2004 Nokia。版權所有。

未取得 Nokia 的書面同意，嚴禁以任何形式複製、傳輸、分發或儲存本文件部分或全部內容。

Nokia、Nokia Connecting People 和 Pop-Port 是 Nokia Corporation 的商標或註冊商標。本文件中所提及的其他產品與公司名稱可能分別為其各自擁有者之商標或註冊名稱。

Nokia tune 是 Nokia Corporation 的聲音標誌。

美國專利號碼為 5818437，其他專利權正在申請。T9 文字輸入軟件
Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. 版權所有。



包括 RSA BSAFE 密碼編譯或來自 RSA Security 的安全協定軟件。



POWERED

Java 是 Sun Microsystems, Inc. 的商標。

除非是直接用於與下列相關用途，禁止以任何方式使用符合 MPEG-4 視覺標準的本產品：(A) 數據或資訊 (i) 由未在商務企業工作的消費者產生且從該消費者免費獲得的數據或資訊，及 (ii) 僅限於個人使用；及 (B) 其他由 MPEG LA, L.L.C. 指定和獨立發牌的用途。

Nokia 奉行持續研發的政策。Nokia 保留對本文件中所描述產品作出改變和改進的權利，恕不預先通知。

在任何情況下，對資料遺失、收益損失或因此所造成任何特別、意外、隨之而來或非直接的損壞，Nokia 恕不負責。

本文件的內容以「現有形式」提供。除所適用的法律外，有關本文件內容的正確性與可靠性，不論是明示或默示性，包括但不僅限於，對特殊目的的商用性與適用性都不提供任何保證。Nokia 保留隨時修訂或收回本文件之權利，恕不預先通知。

特定的產品的供應可能根據地區的不同而有所分別。請向您就近的 Nokia 經銷商查詢。

第 1 版

目錄

安全規定	vi	重覆輸入字元	14
一般訊息	viii	使用傳統英文輸入法	14
銷售包裝內的標籤	viii	開啓或關閉智慧預測型英文字輸入法	14
密碼功能	viii	使用智慧預測型英文字輸入法	14
配置設定服務	ix	寫入複合單字	15
1. 開始	1	更改書寫語言	15
安裝電池和 SIM 卡	1	書寫文字的秘訣	15
縛上電話繩	2	5. 使用功能表	17
打開翻蓋	2	進入功能表功能	17
為電池充電	2	功能表	18
開機和關機	3	6. 功能表	20
2. 您的手機	4	訊息	20
手機介紹 — 翻蓋關上	4	文字訊息 (SMS)	20
手機介紹 — 翻蓋開啓	4	多媒體訊息	22
待機模式	5	多媒體訊息記憶體已滿	24
小螢幕	5	收件匣、寄件匣、已儲存項目及已發送項目的資料夾	24
主螢幕	5	即時訊息	25
待機模式下的一些快捷操作	7	電郵訊息	29
鍵盤鎖 (按鍵保護)	8	留言訊息	31
3. 通話功能	9	廣播訊息	31
撥打電話	9	服務指令	31
使用通訊錄撥打電話	9	刪除訊息	31
單鍵撥號	9	訊息設定	31
接聽或拒絕通話	9	訊息計數器	33
通話時的選項	10	通訊錄	34
4. 輸入法	11	在通訊錄中搜尋姓名	34
輸入法圖示	11	儲存姓名和電話號碼 (添加聯絡人)	34
在各種輸入法間切換	11	對每個姓名儲存多組電話號碼或文字項目	34
筆劃輸入法	11	添加圖像至通訊錄	35
拼音輸入法	13		
近似拼音	14		

編輯或刪除聯絡人的詳情	35	回撥要求	52
刪除聯絡人	36	撥打或接聽對講機通話	52
動態增強通訊錄 — 我的動 態顯示	36	撥打群組通話	53
動態增強通訊錄 — 已申請 的名單	37	撥打單對單通話	53
複製聯絡人	38	接收群組或單對單通話	53
通訊錄設定	38	添加單對單聯絡人	53
發送及接收名片	38	建立及設定群組	54
語音撥號	38	對講機設定	55
通訊錄中的其他功能	39	電子秘書	55
通話記錄	40	鬧鐘	55
最近通話列表	40	日曆	56
通話計數器和通話計時器	40	待辦事項	57
訊息計數器	41	備註	57
定位	41	同步處理	57
設定	41	電子錢包	59
操作模式	41	計算機	60
佈景主題	42	計時錶	60
提示音設定	42	倒數計時器	61
主螢幕設定	42	應用程式	61
小螢幕設定	42	遊戲	61
時間和日期設定	43	集合	62
個人化快捷操作	43	Web	63
數據連線	43	進入和使用服務的基本步驟	63
通話設定	45	設定瀏覽	63
手機設定	46	連接至服務	63
增強配套設定	46	瀏覽網頁	64
配置設定	46	退出瀏覽	65
保密設定	47	瀏覽器的顯示設定	65
恢復原廠設定	48	書籤	65
多媒體資料	48	下載	66
影音工具	49	服務信箱	66
相機	49	快取記憶體	66
多媒體播放器	50	Cookies	67
語音備忘	50	安全連接的指令檔	67
對講機	51	瀏覽器安全	67
開啓對講機功能表	51	SIM 服務	69
連接至對講機服務及中斷 與服務的連接	51		
		7. 個人電腦連接	70
		使用數據通訊應用程式	70

8. 電池資料	71
充電及放電	71
9. 原廠增強配套	72
電池	72
室內	72
Nokia 伸縮充電器 (AC-1)	72
旅行充電器 (ACP-12)	72
室內及車用	73
Nokia Fashion 立體聲耳機 (HS-3)	73
掛耳式個人免提耳機 (HDB-4)	73
10. 保養及維修	74
11. 附加的安全資料	75
索引	79

安全規定

請閱讀下列簡易的使用原則。不遵守這些規則可能會產生危險或觸犯法律。請閱讀完整的用戶指南以獲取進一步資料。



安全規定

當禁止使用無線電話，或可能造成干擾或危險時，請勿開機。



行車安全第一

請遵守所有當地法律。駕車時請使用免提操作，方便控制車輛。駕車時您應該優先考慮行車安全。



干擾

所有的無線電話都容易受到干擾，影響效能。



在醫院內請關機

遵守所有限制。位處醫療儀器附近請關機。



在飛機上請關機

遵守所有限制。無線裝置在飛機上會造成干擾。



加油時請關機

請不要在加油站使用手機。靠近燃料或化學品時，請不要使用手機。



進行爆破時請關機

遵守所有限制。進行爆破工程時，請不要使用手機。



正確使用

僅在產品文件中所述的正常位置使用手機。如非必要，請勿觸摸天線。



合格的服務

只容讓合資格的服務人員安裝或維修本產品。



增強配套和電池

只使用認可的增強配套與電池。不要連接不兼容的產品。



防水性

您的手機並不防水。請保持乾燥。



備份資料

請記住為儲存於您手機內的重要資料備份或保留手寫記錄。



與其他裝置相連

在連接任何其他裝置時，請先閱讀其使用指南，獲取詳細的安全指示。不要連接不兼容的產品。



緊急電話

確定手機已經開啓且處於服務區域內。按  所需次數以清除顯示並返回至開始螢幕。輸入緊急電話號碼，然後按 。說明您的位置。當接到掛掉電話的允許後才可結束通話。

■ 有關您的裝置

本手冊所敘述的無線裝置適用於 EGSM 900、GSM 1800 與 GSM 1900 網絡。請聯絡您的服務供應商以獲取更多有關網絡的詳細資料。

當使用本裝置的功能時，請遵守所有法律並尊重他人的隱私和合法權利。



警告：要使用此裝置內的任何一種功能，除響鬧外，此裝置必須開啓。當無線裝置可能造成干擾或危險時，請勿開啓裝置。

您的裝置及其增強配套可能包括細小配件。請將配件置於兒童無法觸及的地方。

關於認可增強配套的供應情況，請向您的經銷商查詢。當您切斷任何配件的電源時，請握住插頭然後拔出，不要拉電線。

■ 網絡服務

要使用手機，您需要無線服務供應商提供的服務。本裝置內許多功能的使用需視乎無線網絡的功能而定。這些網絡服務 (Network Services) 可能不能在所有網絡中使用，或者在使用網絡服務 (Network Services) 前需要向您的服務供應商作出特別申請。您的服務供應商需要向您提出這些服務的附加限制，及說明所收取的費用。一些網絡可能有限制，影響您使用網絡服務。例如：有些網絡可能無法支援所有受語言影響的字元和服務。

您的服務供應商可能要求在您的裝置中不使用或不啓動一些特定功能。這時，這些功能將不會顯示於您裝置的功能表中。請聯絡您的服務供應商以獲取更多詳細資料。

本裝置支援在 TCP/IP 協議上運行的 WAP 2.0 協議 (HTTP 和 SSL)。手機內的一些功能，例如：多媒體訊息服務 (MMS)、瀏覽、即時訊息、電郵、動態通訊錄及遠端同步處理、通過瀏覽器或 MMS 下載的內容，均要求網絡支援這些技術。

■ 共享記憶體

手機有三種不同類型的記憶體。您裝置內的下列功能可能會共享第一類記憶體：通訊錄、文字訊息、即時訊息及 SMS 電郵、語音標籤、日曆和備註。多媒體訊息、儲存於多媒體功能表內的檔案及配置設定則使用第二類共享記憶體。電郵應用程式、Java 遊戲及應用程式使用第三類共享記憶體。使用其中一項或多項功能可能會減少其他共享相同記憶體功能的可用記憶體。例如：儲存一些多媒體項目可能使用第二類記憶體內的所有可用記憶體。當您嘗試使用需要共享記憶體的功能時，您的裝置可能會顯示記憶體已滿的訊息。在這種情況下，先刪除某些資料或在對應的共享記憶體的功能中刪除某些項目，然後再繼續。

■ Nokia 在網上的支援

瀏覽 www.nokia.com.hk 或您當地的 Nokia Web 網站以獲取本指南的最新版本、附加資料、下載檔案及與您的 Nokia 產品相關的服務。

一般訊息

■ 銷售包裝內的標籤

標籤上包含了有關服務及客戶支援的重要資料。請將這些標籤置於安全之處。

將 [A] 標籤貼在隨銷售包裝一起提供的“用戶資料”部份。

■ 密碼功能

- **保密碼 (5 至 10 位數字)：**保密碼可幫助您防止其他人在未經授權下使用您的手機。預設碼是 12345。請更改此密碼，並將新密碼放在與手機分開的安全地方。您可以設定手機為要求輸入密碼，請參閱「[保密設定](#)」，刊於第 47 頁。

如果您連續五次輸入錯誤的保密碼，手機將忽略以後輸入的密碼。請等待五分鐘，然後重新輸入密碼。

- **PIN 及 PIN2 碼 (4 至 8 位數字)：**

PIN (個人識別碼) 碼可幫助您防止其他人在未經授權下使用您的 SIM 卡。PIN 碼隨您的 SIM 卡一起提供。您可以設定流動電話在每次開機時要求輸入 PIN 碼，請參閱「[保密設定](#)」，刊於第 47 頁。

PIN2 碼可能隨 SIM 卡提供，進入某些功能時需要此碼。

- **模組 PIN 碼和簽名 PIN 碼：**

進入安全模組內的資料時要求模組 PIN 碼。請參閱「[安全模組](#)」，刊於第 67 頁。

進行數碼簽名時需要簽名 PIN 碼。請參閱「[數碼簽名](#)」，刊於第 68 頁。如果 SIM 卡包括安全模組，模組和簽名 PIN 碼將隨 SIM 卡提供。

如果您連續 3 次輸入錯誤的 PIN 碼，手機將顯示，例如：
PIN 碼被鎖或 **PIN 碼已封鎖**，並要求您輸入 PUK 碼。

- **PUK 碼和 PUK2 碼 (8 位數字)：**要更改被鎖住的 PIN 碼或 PIN2 碼，需要 PUK 碼 (個人解鎖碼) 或 PUK2 碼。

若 SIM 卡未提供此碼，請向本地服務供應商查詢以取得此碼。

- **通話限制密碼 (4 位數字)：**在使用 **通話限制** 時需要通話限制密碼，請參閱「[保密設定](#)」，刊於第 47 頁。可從服務供應商處獲得此密碼。

- **電子錢包密碼 (4 至 10 位數字)**：進入電子錢包服務需要電子錢包密碼，請參閱「**電子錢包**」，刊於第 59 頁。如果連續 3 次輸入錯誤的電子錢包密碼，電子錢包應用程式將自動鎖定五分鐘。在下次連續 3 次錯誤嘗試後，應用程式鎖定的時間將會加倍。

如果還沒有儲存設定，這些設定將作為預設配置設定儲存及設定。否則，手機會詢問**設定為預設設定**。

- 要放棄接收的設定，按**放棄**。

■ 配置設定服務

為了使用多媒體、即時訊息及其他無線服務，您需要正確設定您的手機。您可以配置訊息形式直接接收這些設定，並需要在手機內儲存這些設定。如要獲取更多有關設定供應的資料，請聯絡您的網絡經營者、服務供應商或最近的 Nokia 特許經銷商。

您可以接收多媒體訊息、即時訊息和動態顯示、對講機、電郵應用程式、同步處理、串流及瀏覽器的配置設定。

當您作為配置訊息接收設定後，設定不會自動儲存和啟動，手機將顯示**收到配置設定**。

要查看接收的設定，按**顯示**。

- 要儲存設定，按**儲存**。如果手機要求**輸入設定 PIN 碼**：，輸入設定的 PIN 碼，然後按**確認**。要接收 PIN 碼，請與提供設定的服務供應商聯絡。


1. 開始

■ 安裝電池和 SIM 卡


請將所有微小的 SIM 卡置於兒童無法觸及的地方。請聯絡您的 SIM 卡經銷商以獲取有關使用 SIM 卡服務的供應和資料。這也可能是服務供應商、網絡商或其他經銷商。

在移除電池前務必關閉裝置及取下充電器。


1. 關閉手機翻蓋，以手機的背部對著您，按下釋放鈕，然後提起外殼從手機取下 (1)。

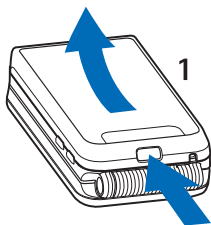


2. 提起電池 (2)。

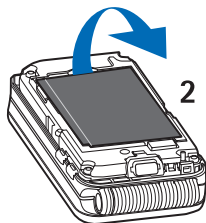


3. 要鬆開 SIM 卡固定夾，輕推鎖定夾，然後打開固定夾 (3)。將 SIM 卡插入 SIM 卡固定夾，令卡上的金色接觸區朝下 (4)。確保 SIM 卡已正確地插入。關閉 SIM 卡固定夾的外殼 (5)，然後輕按其直至聽到「啪」的一聲，表示到位。



4. 將電池放回 (6)。

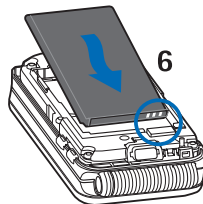

5. 先將外殼上的鎖定鉤置於手機上的鎖定鉤上 (7)，然後按外殼的另一端直至到位 (8)。

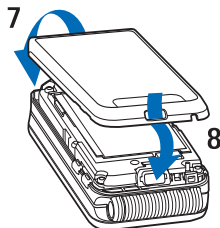


■ 縛上電話繩

電話繩作為配件提供。請向您的本地的 Nokia 經銷商查詢供應的情況。

移除手機外殼。請參閱「**安裝電池和SIM卡**」中的第1步，刊於第1頁。


如圖所示穿上電話繩。

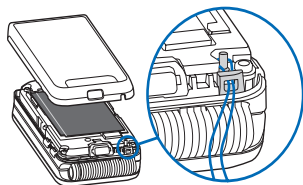

關閉外殼。請參閱「**安裝電池和SIM卡**」中的第5步，刊於第1頁。

■ 打開翻蓋

當您打開手機的翻蓋時，翻蓋將以大約150度角開啓。不要試圖用力增大翻蓋的角度。

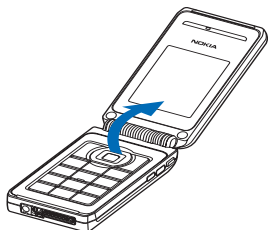


■ 為電池充電



警告：只能使用經 Nokia 認可的、供本特定型號使用的電池、充電器和增強配套。使用其他未經認可的配件，可能會令保養失效，甚至造成危險。

在使用充電器前請先檢查充電器的型號。此裝置適用的充電器為 ACP-12、ACP-7、AC-1 和 LCH-12。

1. 用導線連接充電器和手機底部的插孔。

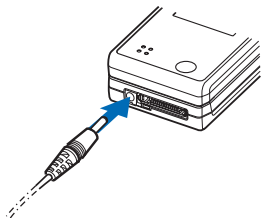

2. 將充電器連接至牆上的交流電源插座。


電池指示符號在充電時捲動，如果手機已開機，在開始充電時會短暫顯示**充電中**。如果電池已完全沒有電，在螢幕出現充電圖示或可作任何通話之前可能需要幾分鐘。

連接充電器時仍可使用手機。

充電的時間根據充電器與電池的使用情況不同而有所分別。例如：用 ACP-7 充電器為 BL-4C 電池充電，在待機模式下大約需要 3 小時；而使用 ACP-12 充電器則大約需要 1 小時 30 分鐘。

■ 開機和關機

要開啓或關閉手機，按住電源鍵。

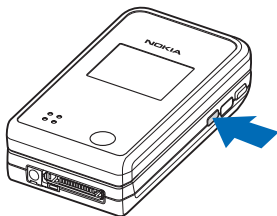


如果在 SIM 卡已正確地插入後手機還顯示請插入 SIM 卡或 SIM 卡不支援，請聯絡您的網絡商或服務供應商。

如果手機要求 PIN 碼或保密碼，打開翻蓋，輸入密碼，然後按確認。亦請參閱「密碼功能」，刊於第 viii 頁。


您的裝置配備內置天線。



注意：如同任何其他無線電發送裝置一樣，開啓裝置時請勿無故接觸天線。接觸天線會影響通話質素，並可能增加裝置的耗電量。操作裝置時，避免接觸天線區域可令天線的性能和電池壽命達至最佳狀態。

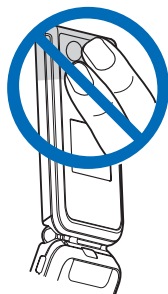


將手機置於正常位置。

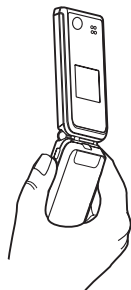

2. 您的手機

■ 手機介紹 — 翻蓋關上

1. 小螢幕

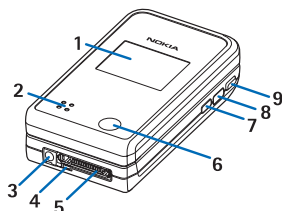

2. 喇叭

3. 充電器插孔

4. 麥克風

5. Pop-Port™ 插孔用於，例如： 連接耳機和數據線。

6. 相機鏡頭

7. 電源鍵開機和關機。

要在鍵盤鎖定時開啓顯示燈大約 15 秒，快速按電源鍵。


當鍵盤沒有鎖定時，您可以更改操作模式；要進入操作模式然後捲動查看，快速按電源鍵；要啟動操作模式，按住電源鍵。請參閱「[操作模式](#)」，刊於第 41 頁。

8. 紅外線 (IR) 連接埠

9. 對講機鍵撥打對講機通話。請參閱「[撥打或接聽對講機通話](#)」，刊於第 52 頁。

■ 手機介紹 — 翻蓋開啟

1. 聽筒

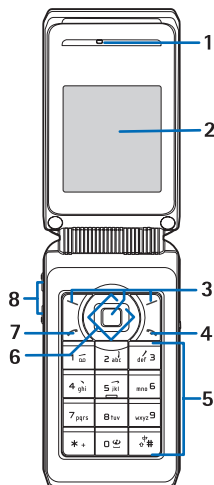

2. 主螢幕

3. 左選擇鍵 , 中間選擇鍵 , 右選擇鍵

按鍵的功能見按鍵上方螢幕上顯示的說明文字。請參閱「[待機模式](#)」，刊於第 5 頁。

4. 結束通話。

按住此鍵從任一功能中退出。

5. **0 123456789 - wxyz** 輸入數字和字元。

*** +** 和 **#** 在不同的功能中具有不同的用途。

6. **4 - 方向捲動鍵：**
上、下、左、右

在通訊錄、功能表或設定、日曆中捲動，或在編寫文字訊息時移動游標。

7.  撥打電話和接聽來電。

8. **音量鍵**調校聽筒或喇叭的音量，如果耳機已連接至手機，還可調校耳機的音量。

翻蓋關上後，可關閉來電的鈴聲、讓鬧鐘重響或靜音 (例如：日曆備註預定響鬧)。

■ 待機模式

如果已準備好使用手機，又尚未輸入任何字元，手機便處於待機模式下。

小螢幕


翻蓋關上後，小螢幕便可能會顯示：

- 您當前所在位置流動網絡的信號強度及電池電量。請參閱「主螢幕」，刊於第 5 頁。
- 網絡名稱，或如果手機不在服務內，此名稱以文字備註顯示。

- 時間和日期、啟動的操作模式及響鬧或日曆備註提示聲。
- 如果有來電，且呼叫者的名稱或號碼可識別出，則顯示該名稱或號碼。請參閱「接聽或拒絕通話」，刊於第 9 頁。

主螢幕

1. 顯示網絡名稱或網絡商圖標，表示手機正在使用的流動網絡。

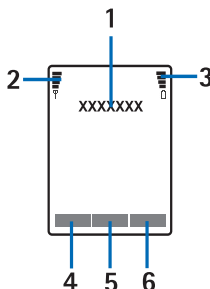

2. 顯示您目前所處位置的流動網絡訊號的強度。指示條越高，表示訊號越強。
3. 顯示電池電量。指示條越高，表示電池電量越充足。
4. 左選擇鍵  在待機模式下是**捷徑**。您可以使用此鍵作為您常用功能的快捷操作。要查看已位於您個人快捷操作列表中的功能列表，按**捷徑**。要啟動功能，捲動至該功能，然後按**選擇**。

- 要添加更多功能至快捷操作列表，按**操作**，然後選擇**選擇操作**。捲動至功能，然後按**標記**，將此功能添加至快捷操作列表。要從列表中刪除某項功能，按**取消**。

如果快捷操作列表中沒有任何功能，按**新增**可新增功能。

- 要整理列表中的功能，按**操作**，然後選擇**組織**。捲動至您想要移動的功能，按**移動**，然後選擇您想要將功能移往的位置。
5. 在待機模式下的中間選擇鍵  是**功能表**。
 6. 在待機模式下的右選擇鍵  可能是**名單**以進入**通訊錄**功能表；進入網絡商主頁的網絡商特定鍵；或您已在**右選擇鍵**功能表內選擇的特殊功能。請參閱「**個人化快捷操作**」，刊於第 43 頁。

背景圖片

您可以設定手機在待機模式下顯示背景圖片，分別用於主螢幕及小螢幕。

螢幕保護圖案

您可以選擇一張圖片作小螢幕中的螢幕保護圖案，並設定手機當沒有使用任何功能時在一定時間後啟動螢幕保護圖案。請參閱**螢幕保護圖案**刊於「**小螢幕設定**」，第 42 頁。

在待機模式下，手機自動在主螢幕中啟動數字時鐘作為螢幕保護圖案，亦可在小螢幕中顯示。如果您尚未設定時間，將顯示 00:00。

待機模式下的基本指示符號



您已收到一個或多個文字或圖片訊息。



您已收到一個或多個多媒體訊息。



手機已記錄一個未接電話。



您的手機已連接至即時訊息服務，可供選用的狀態分別是在線和離線。



您已收到一個或多個即時訊息，並且您已連接至即時訊息服務。



手機鍵盤已鎖定。



當**來電提示**設定為**關**，和/或沒有呼叫群組在**優先號碼組**設定中設定為提示聲，及**訊息提示聲**已設為**無鈴聲**時，手機在接收來電或文字訊息時不會響鈴。



把鬧鐘設為**開**。



計時器正在運行。



計時錶在背景中運行。

 選擇的 (E)GPRS 模式為**保持連線**，並且 (E)GPRS 服務可用。

 已建立一個 (E)GPRS 連接。

 例如：如果在 (E)GPRS 撥號連接時有來電或撥出電話，(E)GPRS 連接將會暫停 (被保留)。

 當紅外線連接啟動時，紅外線連接指示符號將持續顯示。

1 或 2 如果您有兩個電話號碼，圖示將顯示選定的電話號碼。

 所有來電將會轉接至另一個號碼，**轉接所有語音通話**。如果您有兩個電話號碼，第一個電話號碼的轉接指示符號是 **1↑**，第二個電話號碼的是 **2↑**。

 喇叭已開啓。

 通話限於封閉用戶群組。

 或  耳機、免持聽筒、或感應迴路已連接至手機。

 已選取定時模式。

 或  對講機連接已啟動或暫停。

時間和日期

請參閱「[時間和日期設定](#)」，刊於第 43 頁。

待機模式下的一些快捷操作

- 要進入已撥電話號碼的列表，按  一次。捲動至您想要的電話號碼或姓名，然後按  撥打號碼。
- 要致電您的留言信箱 (網絡服務)，當您已儲存您的留言信箱至手機時，按住 **1** .
- 要連接到瀏覽器服務，按住 **0** .
- 要進入 Nokia.com 網頁，按住 *** +**。
- 要開啓對講機**群組列表** (網絡服務)，向右按捲動鍵。
- 要尋找聯絡人姓名，向下按捲動鍵。
- 要快速開始編寫文字訊息，向左按捲動鍵。
- 要以標準相片檢視開啓相機觀景器，向上按捲動鍵。要快速更改相機模式，例如：短片，向左或向右按住捲動鍵。
- 要更改操作模式，快速按電源鍵開啓操作模式列表，然後捲動至想要的操作模式。要啟動操作模式，按**選擇**。

■ 鍵盤鎖 (按鍵保護)

鍵盤鎖鎖定按鍵可預防無意間誤觸按鍵。

- 要在待機模式下鎖定按鍵，在 1.5 秒內按**功能表**及 *** +**。關上翻蓋時按鍵保護不會啟動。
- 要開啓鍵盤鎖，打開翻蓋，在 1.5 秒內按**開鎖**及 *** +**。

要在鍵盤鎖開啓時接聽電話，開啓翻蓋，或按 。在通話期間，手機可以正常操作使用。當通話結束或拒絕通話時，鍵盤便會自動鎖定。

如要獲取有關安全鍵盤鎖的資料，請參閱**安全鍵盤鎖**，刊於「**手機設定**」部份，第 46 頁。

在通話時鎖定鍵盤，請參閱「**通話時的選項**」，刊於第 10 頁。

當鍵盤鎖定時，仍然可以撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。

3. 通話功能

■ 撥打電話

1. 開啓翻蓋，輸入電話號碼及區號。如果輸入了錯誤的字元，按清除刪除。

要撥打國際長途電話，按 * + 兩次輸入國際撥號首碼 (+ 符號可代替國際接入號碼)；如有需要，輸入國家和地區代碼 (不包括開頭的 0)，及電話號碼。

2. 要撥打電話號碼，按 。
3. 要結束通話或取消試撥，按  或關閉翻蓋。

使用通訊錄撥打電話

要尋找您已儲存於通訊錄中的姓名或電話號碼，在待機模式下向下按捲動鍵。捲動至姓名或電話號碼，然後按  撥打電話號碼。

單鍵撥號

在您可以使用單鍵撥號前，為一個單鍵撥號鍵設定電話號碼，從 **2**  至 **9** 。請參閱單鍵撥號，刊於「通訊錄中的其他功能」，第 39 頁。按以下其中一種方式撥打該號碼：

- 按需要的單鍵撥號鍵，然後按 。
- 如果單鍵撥號已設為開啓，按住單鍵撥號鍵，直至開始通話。您可以將單鍵撥號設定為開或關。請參閱「通話設定」，刊於第 45 頁。

■ 接聽或拒絕通話

要在翻蓋關閉時接聽來電，打開翻蓋。要在翻蓋關閉時拒絕來電，打開翻蓋，然後在 1.5 秒內再次關閉，或按 。

- 如果您按了音量鍵而不是接聽來電，則只會關閉鈴聲。

要在打開翻蓋時接聽設定為關時接聽來電，打開翻蓋，然後按發送鍵 。請參閱「通話設定」，刊於第 45 頁。

要在翻蓋打開時接聽來電，按 ，或要拒絕來電，按 。

- 如果您按操作取代接聽電話，鈴聲將變成靜音，然後您可以接聽或拒絕通話。
- 如果按無聲，只有鈴聲會變成靜音。您可以接聽或拒絕通話。

要結束通話，按 ，或關閉翻蓋。

如果手機連接了隨耳機鍵提供的兼容耳機，可按耳機鍵接聽及結束通話。

當有人致電給您時，手機將顯示來電方的姓名、電話號碼，或私人號碼或來電的文字。如果您收到某人的來電，其電話號碼的後 7 位數字與儲存於通訊錄中的聯絡人的電話號碼相同，訊息可能不會正確地顯示。

■ 通話時的選項

在通話期間所能選擇的選項，大部份屬於網絡服務。如要獲取有關服務供應的資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。

在通話中，按**操作**選擇以下選項：

- **靜音或取消靜音、掛斷、結束全部通話、通訊錄、功能表及保留或恢復通話、鎖鍵盤、錄製、接通另一方**（網絡服務）。
- **會議通話**撥打會議通話，最多可允許 5 人參與（網絡服務）。在通話時，撥打電話至新的與會者（**接通另一方**）。第一個電話會保留。當對方接聽新通話時，選擇**會議通話**，他將成為會議通話的第一位與會者。要與其中的一個與會者進行單獨會談，選擇**單方通話**，然後選擇您想要與其進行單獨通話的與會者。要重新加入會議通話，選擇**加入會議通話**。

- **發送多頻音**用於發送 DTMF（雙音多頻）音調字串，例如：密碼或銀行帳戶號碼。DTMF 系統可用於所有觸音式電話。您可以重覆按 *** +** 輸入等待字元 w 及暫停字元 p。
- **切換通話**用於在當前通話和保留通話之間切換（網絡服務），**轉移通話**用於將保留通話轉接到一個使用中的通話，而使自己中斷通話（網絡服務）。
- **喇叭**您可在通話中把手機作喇叭使用。當您結束通話或試撥電話，或連接免持裝置或耳機到手機時，喇叭會自動關閉。當您已開啓喇叭時，您亦可以在通話中關閉手機的翻蓋。先按**操作**，然後在 5 秒內關閉翻蓋。



警告：當喇叭在使用時，請不要把裝置靠近您的耳朵，因為音量可能非常響亮。

4. 輸入法

可用於手機的輸入法是根據市面上所銷售的輸入法預先設定的。

若將**書寫語言**設定為簡體中文，您的手機將支援簡體中文的拼音輸入法及筆劃輸入法；若將**書寫語言**設定為繁體中文，您的手機將支援繁體中文的筆劃輸入法。

■ 輸入法圖示

螢幕的左上角顯示輸入法圖示。輸入法的名稱和螢幕上的相應圖示如下所示。

拼音	
筆劃	
大寫字母	
小寫字母	
數字輸入	

請注意，並不是所有的輸入法對所有的情況都適用。務必檢查圖示，獲知正在使用的是哪一種輸入法。

■ 在各種輸入法間切換

可以透過以下方法在各種輸入法間切換：

- 重覆按 ，直至想要的輸入法圖示顯示在螢幕的左上角；
- 按住 ，開啓包含**數字輸入模式**及其他輸入選項的選項列表；
- 在寫訊息時，按**操作**，然後從選項列表中選擇想要的輸入法。

■ 筆劃輸入法

組成中文字元的筆劃可分為五種：橫、豎、撇、點及勾。每種筆劃分別對應一個從**1**  至**5**  的數字鍵。

按鍵	1	2	3	4	5
基本筆劃					

筆劃根據下表分類：

數字鍵	基本筆劃	筆劃變形 舉例	例字	說明
1	橫 一	一 ㄟ 乚	十、慧 七、冰、駿 羽、輪、泰	提(㇀)歸為橫 基本運筆方向：左→右
2	豎 丨	丨 丿	十 了、小、利	豎鉤(亅)歸為豎 基本運筆方向：上→下
3	撇 丿	丿	人、川、牛 小、常	基本運筆方向：上→左下 (注意撇與提的區別)
4	點 丶	丶 ノ	主 心、家 入、邊	捺(㇏)歸為點 基本運筆方向： 左上→右下 (注意左點也包括在內)
5	折 ㇆	乙 冫 𠃍 ㄣ ㄥ ㄨ ㄩ ㄣ ㄥ ㄨ ㄩ ㄣ ㄥ ㄨ ㄩ	億 買、安 口、習、內 除、建 與、鳥 語、凹、飛 兒、各 以、飯 能、雲、好 獨、心	包含各種帶轉折的筆劃 (注意左豎鉤除外)

輸入一個中文字後，手機能智慧預測與第一個字組成詞語的下一個可能字。

使用筆劃輸入法

1. 輸入筆劃：根據標準的筆劃順序，按數字鍵輸入筆劃。將顯示與輸入筆劃對應的候選中文字元及部首(由點劃線表示，僅當書寫語言設定為繁體中文時可用)。

按**清除**可刪除游標左邊的筆劃。按住**清除**可刪除所有輸入的筆劃。



若您不清楚是什麼筆劃或筆劃種類，按 **mn06** 作為該筆劃的替代，然後繼續輸入其他筆劃。一個問號出現在輸入區以代表該筆劃。

- 捲動候選字列表以從中選擇想要的中文字元或部首，然後按**確認**。

若選擇了部首，該部首將替代已輸入的筆劃串，並啟動一個新的包含此部首的候選字元列表。您可以從此新列表中選擇或繼續輸入更多的筆劃。

可輸入的筆劃數沒有限制，輸入的筆劃越多，候選字元列表就越短。

- 若有的話，手機將會預測下一個中文字元。從預測型中文字元列表中選擇。手機將根據已選定的字元繼續預測下一個字元。若您不需要此預測字元，按**返回**退出該字元；或立即輸入下一個字元的筆劃；或按*** +**輸入符號或者標點符號。

若不想輸入任何筆劃，按**清除**可刪除游標左邊的中文字元；按住**清除**可快速刪除輸入的中文字元。

■ 拼音輸入法

拼音符號印於數字鍵上。不管符號在哪個數字鍵上，您只需按鍵一次，手機將會按邏輯組合拼音符號。

手機還可以預測下一個中文字元，只要該字元與您輸入的最後一個字可組成一個雙字元詞語。

使用拼音輸入法

- 對想要輸入的每個拼音符號按對應的數字鍵一次（輸入「u」時用「v」代替）；

- 按**1**  一次輸入第一聲，按兩次輸入第二聲，依此類推。按**1**  五次輸入輕聲。

按**清除**可刪除游標左邊的拼音符號（或聲調符號）。按住**清除**可刪除輸入的所有拼音符號及聲調符號。

- 按*** +**可獲取下一個可能的拼音組合。捲動候選中文字元列表，按**確認**選擇正確的中文字元。

- 若有的話，手機將會預測下一個中文字元。從候選字元中選擇一個想要的字元。手機將根據選定的字元繼續預測下一個字元。若您不需要此預測字元，按**返回**退出該字元；或輸入緊接的下一個中文字元的拼音符號；或按*** +**輸入符號或者標點符號。

若不想輸入任何拼音符號，按**清除**可刪除游標左邊的中文字元；按住**清除**可快速刪除輸入的中文字元。

近似拼音

使用此功能，您的手機將允許提供某些拼音對的近似拼音。這些近似拼音對有 c/ch、z/zh、s/sh、n/l、r/l、an/ang、in/ing、en/eng 及 f/h。例如，若您依次按 **4** ^{ghi}、**2** ^{abc}、**mno****6**，您的手機便不僅顯示有效的拼音組合「hao」、「gan」、「gao」及「han」，還會顯示「gang」及「hang」。

若您準備開始輸入中文字元，按**操作**，然後選擇**啟動近似拼音**或**關閉近似拼音**可打開或關閉近似拼音。

■ 重覆輸入字元

若您輸入完一個字元，且手機處於筆劃或拼音輸入模式，可以透過按住 **0**  在游標左邊重覆輸入該字元。

■ 使用傳統英文輸入法

重覆按 **1**  至 **wxyz****9** 中的數字鍵，直到想要的字元出現。並不是數字鍵下的所有可用字元都印製在該鍵上。可用字元視乎在**手機語言**功能表中選定的語言而定，請參閱「**手機設定**」，刊於第 46 頁。

要在字母輸入模式下插入數字，按住需要的數字鍵。

- 要輸入與前一個字母在同一個鍵上的字母，等候直到游標出現，或按任意捲動鍵，然後輸入該字母。
- 最常用的標點符號和特殊字元可在數字鍵 **1**  上獲得。

若要獲得有關書寫文字的更多說明，請參閱「**書寫文字的秘訣**」，刊於第 15 頁。

■ 開啟或關閉智慧預測型英文字輸入法

在**書寫語言**設定為英文模式時，要寫入文字，按**操作**，或按住 **0**  **#**，然後選擇**啟動預想字典**或**關閉預想字典**以開啓或關閉智慧預測型英文字輸入法。

■ 使用智慧預測型英文字輸入法

可以透過按一次鍵輸入任何字母。智慧預測型英文字輸入法所使用的是內置字典，也可以向該字典中加入新的單字。

1. 使用鍵 **2** ^{abc} 至 **wxyz****9** 開始寫字。按任何鍵一次即可輸入一個字母。每次按鍵之後，該單字就發生變化。



示例：選擇了英文字典後，要寫入 **Nokia**，按 **mno6**、**mno6**、**5 jkl**、**4 ghi** 和 **2 abc**。

要在字母輸入模式下插入數字，按住需要的數字鍵。

如要獲得有關書寫文字的更多說明，請參閱「**書寫文字的秘訣**」，刊於第 15 頁。

2. 正確寫完該單字後，透過使用 **0** 加上空格，或按任何捲動鍵以確認它。按捲動鍵也可移動游標。

若該單字不正確，

重覆按 ***** 或 **操作**，選擇 **其他對應項**。當想要的單字出現時，確認該單字。

若在單字後顯示 ? 字元，表示您要書寫的單字不在字典中。要將單字加入字典，按 **拼寫**，輸入該單字 (使用傳統英文字輸入法)，然後按 **儲存**。當字典存滿字時，新單字將代替先前加入的最舊的單字。

3. 開始寫下一個單字。

寫入複合單字

輸入單字的前半部份，並按右方向捲動鍵進行確認。寫入該單字的後半部份，然後確認該單字。

更改書寫語言

可以將書寫語言更改為您想使用的語言，只要手機支援該語言：

- 永久更改書寫語言。請參閱「**手機設定**」，刊於第 46 頁。
- 臨時更改書寫語言。按住 **中** 或按 **操作** (若可用的話)，選擇 **書寫語言**，然後選擇您想使用的語言。當退出編輯或輸入時，書寫語言將改回為您已設定的永久性書寫語言。

書寫文字的秘訣

也可在書寫文字時應用下列功能：

- 要插入空格，按 **0** 加上空格。
- 要向左、向右、向下或向上移動游標，分別按左方向捲動鍵、右方向捲動鍵、下方向捲動鍵或上方向捲動鍵。
- 要刪除游標左方的字元，按 **清除**。按住 **清除** 可更快地刪除字元。

要在寫訊息時一次刪除所有字元，按 **操作**，選擇 **清除文字**。

- 要在使用智慧預測型英文字輸入法時插入單字，按 **操作**，選擇 **插入單字**。使用傳統英文字輸入法寫字，然後按 **儲存**。該單字也加入了字典。

- 在使用傳統英文字輸入法或中文鍵盤輸入法時，按 *** +** 可開啓特殊字元列表。在使用智慧預測型英文字輸入法時，按**操作**，選擇**插入符號**可開啓特殊字元列表，或按住 *** +** 打開特殊字元列表。

當特殊字元列表在手機上顯示時，可以透過按 *** +** 開啓表情符號列表。或者，在寫入文字時，按**操作**，然後選擇**插入表情符號**開啓表情符號列表。

按任何捲動鍵捲動至某個字元或表情符號，然後按**確定**選擇該字元或表情符號。

也可透過按 **2** ^{abc}、**4** ^{ghi}、**6** ^{mno} 或 **8** ^{tuv} 捲動至某個字元，然後透過按 **5** ^{jkl} 選擇該字元。

5. 使用功能表

手機提供各式各樣的功能，這些功能按功能表分組。大多數功能表內的功能都提供有簡短的說明文字。要檢視這些說明文字，捲動至您想要的功能表，並等候 15 秒。要退出說明文字，按**返回**。您可以在**說明訊息顯示**功能表中設定手機顯示或隱藏功能表說明文字。請參閱「**手機設定**」，刊於第 46 頁。

■ 進入功能表功能

利用捲軸

1. 要進入功能表，按**功能表**。
2. 在功能表列表中上下捲動，或如果已選擇圖標功能表檢視，按任一捲動鍵捲動。
例如：透過按**選擇**選擇**設定**。
您可以在**功能表顯示格式**子功能表中更改功能表檢視。請參閱「**主螢幕設定**」，刊於第 42 頁。

3. 如果功能表包括子功能表，選擇您想要的，例如：**通話設定**。
4. 如果選擇的子功能表包括更多子功能表，重覆第 3 步。
5. 選擇所要的設定。
6. 要返回至前一個功能表級別，按**返回**，要退出功能表，按**退出**。

通過快捷操作

功能表、子功能表及設定選項都有編號，因此您可以使用快捷操作號碼進入其中一些。

要進入功能表，按**功能表**。請在 2 秒鐘內快速輸入要進入的功能表功能索引碼。

要返回至前一個功能表級別，按**返回**，要退出功能表，按**退出**。

■ 功能表

1. 訊息

1. 建立訊息
2. 收件匣
3. 寄件匣
4. 寄件備份
5. 已存資料
6. 即時訊息
7. 電子郵件
8. 留言訊息
9. 廣播訊息
10. 系統指令編輯器
11. 刪除訊息
12. 訊息設定
13. 訊息計數器



2. 通訊錄

1. 快速尋找
2. 尋找
3. 新增姓名
4. 刪除
5. 我的動態顯示
6. 已申請的名單
7. 複製
8. 設定
9. 單鍵撥號
10. 語音標籤
11. 客戶服務號碼¹
12. 服務號碼¹



13. 本手機號²

14. 號碼分組²

3. 通話記錄

1. 未接來電
2. 已接來電
3. 已撥電話
4. 刪除最近記錄
5. 通話計時
6. GPRS 計數器
7. GPRS 計時器
8. 訊息計數器
9. 定位



4. 設定

1. 操作模式
2. 佈景
3. 提示音設定
4. 主螢幕設定
5. 小螢幕設定
6. 時間和日期設定
7. 個人化快捷操作
8. 數據連線
9. 通話設定
10. 手機設定³
11. 配套設定³
12. 配置設定
13. 保密設定
14. 原廠設定



-
1. 僅當您的 SIM 卡支援時才顯示。如要獲取有關供應的資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。
 2. 如果資料號碼、服務號碼或兩個都沒有提供，此功能表項目的號碼將因此改變。
 3. 此功能表僅當手機正在或已經連接至兼容的增強配套時才顯示。

5. 多媒體資料

1. 圖像
2. 短片
3. 佈景
4. 圖案
5. 鈴聲
6. 語音備忘



6. 影音工具

1. 相機
2. 多媒體播放器
3. 語音備忘



7. 對講機

1. 啟動對講機/關閉對講機
2. 回電收件匣
3. 群組列表
4. 通訊錄
5. 新增群組
6. 對講機設定
7. 配置設定
8. 服務



8. 電子秘書

1. 鬧鐘
2. 日曆
3. 待辦事項
4. 備註
5. 同步處理
6. 電子錢包
7. 計算機
8. 計時錶
9. 倒數計時器



9. 應用程式

1. 遊戲
2. 集合



10. 服務

1. 主頁
2. 書籤
3. 下載連結
4. 上回瀏覽網址
5. 服務信箱
6. 設定
7. 選擇地址
8. 清除快取記憶體

11. SIM 卡服務¹

1. 僅在 SIM 卡支援時才顯示。名稱和內容視乎 SIM 卡的不同而有所分別。

6. 功能表

■ 訊息

您可讀取、輸入、發送及儲存文字、多媒體和電郵訊息。所有訊息都整理到資料夾中。



注意：當發送訊息時，您的裝置可能顯示**訊息已發出**的字樣。這表示裝置已將訊息發送至本裝置中所編入的訊息中心號碼。這並不表示收件人已經收到訊息。如要獲取有關訊息服務的詳細資料，請向您的服務供應商查詢。

文字訊息 (SMS)

使用短訊息服務 (SMS) 時，您的手機能夠發送及接收由一些普通文字訊息組成的多段訊息 (網絡服務)，亦可包括圖片。

在您發送任何文字、圖片及電郵訊息之前，需儲存訊息中心號碼，請參閱「**訊息設定**」，刊於第 31 頁。

您的裝置支援發送正常 70 個字元以內的文字訊息。如果您的訊息超過 70 個字元，將被作為 2 個或以上的連續訊息發送。

在螢幕的頂部，您可以查看訊息長度的指示符號，從 70 開始倒數計算。例如，10/2 意思是您還可再添加 10 個字元，及此訊息將以 2 段訊息發送。

使用特殊 (Unicode) 字元，例如 ð、â、á、ì 將佔用更多空間。



注意：而且只有在手機提供圖片訊息功能時才能接收與顯示圖片訊息。

編寫或發送 SMS 訊息

1. 按**功能表**，然後選擇**訊息**、**建立訊息及文字訊息**。
2. 編寫訊息。請參閱「**輸入法**」，刊於第 11 頁。

您可以在訊息中插入文字範本或圖片。請參閱「**範本**」，刊於第 21 頁。每個圖片訊息由多個文字訊息組成。發送一個圖片或多段訊息可能比發送一個文字訊息需要更多費用。

3. 要發送訊息，按**發送**或 .
4. 輸入收訊人的電話號碼，或按**尋找從通訊錄**擷取電話號碼，然後按**確認**。

發送訊息選項

在您編寫訊息後，按**操作**，然後選擇**發送選項**及以下選項中的一項：

- 要發送一段訊息給多名收訊人，選擇**發送至多人**。訊息分別發送給每個收訊人，可能比發送一段訊息需要更多費用。
- 要以 SMS 電郵發送訊息，選擇**以電子郵件發送**。輸入收件人的電郵地址，或在**通訊錄**內尋找此地址，然後按**確認**。
- 要使用預定義的訊息操作模式發送訊息，選擇**訊息設定組**及訊息操作模式。

要定義訊息操作模式，請參閱「**訊息設定**」，刊於第 31 頁。

閱讀及回覆 SMS 訊息

當您使用 SMS 接收訊息或電郵時，會顯示  指示符號。當出現閃動  時表示訊息記憶體已滿。在您可以接收新訊息之前，您需要在**收件匣**資料夾中刪除一些舊訊息。

1. 要查看新訊息，按**顯示**，要稍後查看，按**退出**。

要稍後閱讀訊息，按**功能表**，然後選擇**訊息**及**收件匣**。如果收到一個以上的訊息，請選擇您要閱讀的訊息。在訊息列表中，未閱讀的訊息的前面以  顯示。

2. 在閱讀訊息時，按**操作**。您可以選擇刪除、轉發、編輯訊息作為文字訊息或電郵、移動至其他文件夾或查看訊息詳情。您亦可以從訊息開頭複製文字至您手機的日曆作為備忘錄備註。當閱讀圖片訊息時，您可以儲存圖片至**範本**資料夾內。

3. 要回覆訊息，按**回覆**。要以文字訊息回覆，選擇**文字訊息**，或要以多媒體訊息回覆，選擇**多媒體訊息**。

回覆電郵時，先確認或編輯電郵地址和主題，然後輸入您的回覆訊息。

4. 要發送訊息至顯示的電話號碼，按**發送**或  及**確認**。

範本

要進入範本列表，按**功能表**，然後選擇**訊息**、**已存資料**、**文字訊息**及**範本**。要在訊息中添加文字 () 或圖片 () 範本，選擇訊息，按**操作**，然後完成訊息，選擇**修改** (或為圖片範本**編輯文字**)。

要在您編寫或回覆訊息時添加範本，按**操作**，然後選擇**使用範本**在訊息或電郵中插入文字範本。選擇**插入圖片**在文字訊息中插入圖片。

多媒體訊息



注意：只有具備兼容多媒體訊息或電子郵件功能的設備才能接收和顯示多媒體訊息。

要檢查可用的多媒體訊息網絡服務及申請此項服務，請聯絡您的網絡經營者或服務供應商。請參閱「[多媒體訊息的設定](#)」，刊於第 32 頁。

多媒體訊息可以包含文字、聲音、圖片、日曆備註、名片或短片。如果訊息太大，手機可能無法接收該訊息。一些網絡允許文字訊息內包括互聯網網址，您可以在查看多媒體訊息。

當有通話、遊戲、其他 Java 應用程式或通過 GSM 數據正在進行的瀏覽過程時，您不能接收多媒體訊息。由於多媒體訊息的發送可由多種原因引致失敗，因此對於重要通訊不要僅僅依賴它。

編寫及發送多媒體訊息

1. 要建立及發送多媒體訊息，按 [功能表](#)，然後選擇 [訊息](#)、[建立訊息](#) 及 [多媒體訊息](#)
2. 輸入訊息。請參閱「[輸入法](#)」，刊於第 11 頁。
 - 在要訊息中插入檔案，按 [操作](#)，選擇 [插入](#)，然後選擇想要的選項。您不可以選擇已變暗的選項。

如果您選擇 [圖像](#)、[聲音片段](#) 或 [短片](#)，將顯示 [多媒體資料](#) 中可用資料夾的列表。開啓特定資料夾，捲動至想要檔案，按 [操作](#)，然後選擇 [插入](#)。當檔案名稱在訊息中顯示時，表示檔案已成為附件。

如果您選擇 [新增聲音片段](#)，語音備忘便會開啓，您可以開始新的錄製。當您結束錄製時，錄音將添加至訊息。

- 要在訊息中插入名片或日曆備註，按 [操作](#)，選擇 [插入](#) 及 [名片](#) 或 [日曆備註](#)。
- 您的手機支援包括多頁 (投影片) 的多媒體訊息。每張投影片可以包括文字、一個圖像、一個日曆備註、一張名片和一個聲音片段。要在訊息中插入投影片，按 [操作](#)，然後選擇 [插入](#) 及 [投影片](#)。

如果訊息包括多張投影片，要開啓想要的投影片，按 [操作](#)，然後選擇 [上一張投影片](#)、[下一張投影片](#) 或 [投影片列表](#)。

要設定投影片之間的時間間隔，按 [操作](#)，然後選擇 [投影片計時](#)。要移動文字部份至訊息的開頭或結尾，選擇 [文字顯示於頂端](#) 或 [文字顯示於底端](#)。

3. 要在發送前查看訊息，按**操作**，然後選擇**預覽**。
4. 要發送訊息，按**發送**或，然後選擇**電話號碼**。
要發送訊息至一個電郵地址或多名收訊人，選擇**電子郵件地址或多人**。
5. 輸入收件人的電話號碼(或電郵地址)或在**通訊錄**內尋找。按**確認**，訊息被移至**寄件匣**資料夾中準備發送。

發送多媒體訊息比發送文字訊息需要的時間長。多媒體訊息發送後，將顯示動畫，您可以使用手機的其他功能。如果訊息發送時被中斷，手機將嘗試重發數次。如果這些嘗試失敗，訊息便會保留在**寄件匣**資料夾中。您可以稍後嘗試重新發送。

如果**儲存已發訊息**已設定為**是**，發送的訊息儲存於**寄件備份**資料夾中。請參閱「**多媒體訊息的設定**」，刊於第 32 頁。當訊息已發送時，並不表示收訊人已收到訊息。

版權保護可以防止您複製、修改、傳送或轉發一些圖像、鈴聲和其他內容。

閱讀及回覆多媒體訊息



重要資料：多媒體訊息中的物件可能包含病毒或其他可能對您的裝置或個人電腦構成損害的東西。如果您不確定發件人是否可靠，請不要打開任何附件。

多媒體訊息服務的預設設定一般為開啓。

多媒體訊息的顯示外觀可能會根據接收裝置的不同而有所分別。

手機接收多媒體訊息時，會顯示動畫。當接收訊息後，將顯示及**收到多媒體訊息**的字樣。

指示符號閃爍表示多媒體訊息的記憶體已滿。請參閱「**多媒體訊息記憶體已滿**」，刊於第 24 頁。

1. 要閱讀已接收的多媒體訊息，按**顯示**，或按**退出**稍後查看。
要稍後閱讀訊息，按**功能表**，然後選擇**訊息及收件匣**。在訊息列表中，未閱讀的訊息以表示。捲動至您想要查看的訊息，然後按**選擇**。
2. 中間選擇鍵的功能根據訊息中當前顯示的附件不同而有所變化。

- 如果接收的訊息包括簡報，按**播放**查看整段訊息。

否則，按**播放**收聽訊息所附的聲音片段或查看訊息所附的短片。要放大圖像，按**放大**。要查看名片或日曆備註，按**顯示**。要開啓佈景主題物件，按**打開**。要開啓串流連結，按**載入**。

3. 要回覆訊息，按**操作**，然後選擇**回覆及文字訊息**或**多媒體訊息**輸入回覆訊息，然後按**發送**。您可以僅發送回覆訊息至發送訊息給您的人。
4. 按**操作**，然後您亦可以，例如：打開及儲存附件或查看詳情，及刪除或轉發訊息。

在您發送回覆訊息後，您可以編輯訊息，還可以，例如：發送訊息至其他人或以電郵形式發送此訊息。

多媒體訊息記憶體已滿

如果有新的多媒體訊息在等候，而多媒體訊息的記憶體已滿，便會閃爍，並顯示**多媒體記憶體已滿**，顯示等待的訊息。要查看等候中的多媒體訊息，按**顯示**。要儲存此訊息，按**操作**，選擇**儲存訊息**，然後透過先選擇資料夾再選擇要刪除的舊訊息來刪除舊訊息。

要放棄等候中的訊息，按**退出**及**確認**。如果您按**取消**，可查看該訊息。

收件匣、寄件匣、已儲存項目及已發送項目的資料夾

- 手機會把接收的文字及多媒體訊息儲存於**收件匣**資料夾中。
- 未發送的多媒體訊息移至**寄件匣**資料夾中。
- 如果**訊息設定**中的文字訊息設定**儲存寄件備份**及多媒體訊息設定**儲存已發訊息**已設定為是，發送的訊息便會儲存於**寄件備份**資料夾中。
- 要將您已編寫並準備稍後發送的訊息儲存於**已存資料**資料夾中，按**操作**，然後選擇**儲存訊息**及**已存文字訊息**。對於多媒體訊息，選擇選項**儲存訊息**。未發送的訊息以  表示。
- 要組織您的文字訊息，您可以將其中一些移至**我的資料夾**，或為您的訊息增加新資料夾。選擇**訊息**、**已存資料**、**文字訊息**及**我的資料夾**。

要新增資料夾，按**操作**，然後選擇**新增資料夾**。如果您還沒有儲存任何資料夾，按**新增**。

要刪除或重新命名資料夾，捲動至想要的資料夾，按**操作**，然後選擇**刪除資料夾**或**重新命名資料夾**。

即時訊息

即時訊息(網絡服務)是發送短小、簡單的文字訊息至在線用戶的一種方式，通過 TCP/IP 協議傳輸。當聯絡人列表中的聯絡人在線且可以參與即時訊息會談時，您的聯絡人列表便會顯示出來。在您已編寫及發送訊息後，訊息仍然保持顯示。回覆的訊息在您原來的訊息之下顯示。

在您可以使用即時訊息前，您需要申請此項服務。要查看有關服務的供應、價格與申請的資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商，您亦可從他們處獲得您獨一無二的 ID、密碼及即時訊息的設定。

要設定即時訊息需要的設定，請參閱[連接設定](#)，刊於「[進入即時訊息功能表](#)」部份，第 25 頁。

當您已連接至即時訊息服務時，您仍可以使用手機的其他功能，即時訊息會話在背景中運行。啟動的即時訊息會話會視乎網絡加快消耗手機電池，您可能需要連接手機至充電器。

進入即時訊息功能表

要在離線時進入即時訊息功能表，按[功能表](#)，然後選擇[訊息及即時訊息](#)。

- 若要連接到即時訊息服務，請選擇希望使用的即時訊息服務(如有必要)，然後選擇[登入](#)。您可以設定手機當您進入[即時訊息功能表](#)時自動連接至即時訊息服務。請參閱「[連接或中](#)

[斷即時訊息服務](#)」，刊於第 25 頁。

- 要查看、刪除或重新命名您已在即時訊息會話中儲存的會談，選擇[已存會談](#)。當您已連接至即時訊息服務時，您亦可以選擇[已存會談](#)。
- 要查看即時訊息需要的設定及動態顯示設定，選擇[連接設定](#)。

您可以配置訊息的形式接收設定，請參閱「[配置設定服務](#)」，刊於第 ix 頁。要手動輸入設定，請參閱「[配置設定](#)」，刊於第 46 頁。

根據支援即時訊息的配置設定選擇[配置及預設](#)或[個人配置](#)。

選擇[帳號](#)，然後選擇由服務供應商提供的即時訊息帳號。

選擇[用戶識別碼](#)輸入從服務供應商處接收的用戶 ID。

選擇[密碼](#)輸入從服務供應商處接收的密碼。

連接或中斷即時訊息服務

要連接至即時訊息服務，進入[即時訊息功能表](#)(如有需要選擇想要的即時訊息服務)，然後選擇[登入](#)。當手機已成功連接，會顯示[已登入](#)的字樣。要中斷與即時訊息服務的連接，選擇[登出](#)。



秘訣：要設定手機當您進入**即時訊息**功能表時自動連接至即時訊息服務，連接至即時訊息服務，選擇**我的設定、自動登入及啓動即時訊息時**。

開始即時訊息會談

進入**即時訊息**功能表，連接至即時訊息服務，然後您可以不同的方式開始會談。

- 選擇**會談**。當前使用過程中的即時訊息的全新及已讀訊息會話或邀請列表會顯示出來。捲動至訊息或邀請，然後按**打開**。
 - 顯示新的和 和已閱讀的即時訊息。
 - 顯示新的和 已閱讀的群組訊息。
 - 顯示邀請訊息。
- 螢幕上的圖標和文字可能會視乎即時訊息服務的不同而有所變化。
- 選擇**IM 聯絡人**。將顯示您已從手機通訊錄記憶體添加的聯絡人。捲動至您想要與其開始即時訊息的聯絡人，然後按**聊天**。
 - 表示您已從聯絡人接收的新訊息。

表示在線聯絡人及 在手機聯絡人記憶體中離線的聯絡人。

表示鎖定的聯絡人。請參閱「**封鎖及解除鎖定訊息**」，刊於第 28 頁。

您可以添加聯絡人至列表。請參閱「**即時訊息聯絡人**」，刊於第 28 頁。

- 選擇**群組及公共群組** (如果網絡不支援群組功能，則變暗)。將顯示由網絡商或服務供應商提供的連結至公共群組的書籤列表。要開始會談，捲動至群組，然後按**加入**。輸入您想在通話中用作匿稱的螢幕名稱。當您已成功加入群組會談，您就可以開始群組會話。您亦可以建立私人群組。請參閱「**群組**」，刊於第 28 頁。
- 選擇**尋找及用戶或群組**通過電話號碼、螢幕名稱、電郵地址或姓名尋找網絡上的其他即時訊息用戶或公共群組。如果您選擇**群組**，您可以通過組中的成員或群組的名稱、主題或 ID 尋找群組。

要在您找到想要的用戶或群組後開始聊天，按**操作**，然後選擇**聊天或加入群組**。
- 您可以從通訊錄開始會話。請參閱「**查看已申請的名單**」，刊於第 38 頁。

接受或拒絕即時訊息邀請

在待機模式下，當您已連接至即時訊息服務並且已收到新邀請時，會顯示 **1 個會談邀請** 的字樣。按**閱讀**閱讀。如果已接收到多個邀請，捲動至邀請，然後按**打開**。

- 要加入私人群組會話，按**接受**。輸入您想在通話中用作匿稱的螢幕名稱。
- 要拒絕或刪除邀請，按**操作**，然後選擇**拒絕**或**刪除**。您可以輸入拒絕的理由。

閱讀已接收的即時訊息

在待機模式下，當您已連接至即時訊息服務且已接收一個新的即時訊息，而此訊息不是目前會談的訊息，會顯示 **1 個即時訊息** 的字樣。按**閱讀**閱讀。

如果接收多於一個訊息，會顯示訊息的數目及 **...個即時訊息** 的字樣。按**閱讀**，捲動至訊息，然後按**打開**。

從目前聊天通話中接收到的新訊息，位於**即時訊息**功能表的**會談**內。如果您收到訊息的發送者不在**IM 聯絡人**中時，會顯示發送者的 ID。如果發送者位於手機記憶體中，且手機可以識別，發送者的姓名便會顯示。要儲存手機記憶體中沒有的新聯絡人，按**操作**，然後選擇**儲存連絡人**，或要添加新詳情至選擇的聯絡人，選擇**新增至姓名**。

參加即時訊息會談

按**編輯**加入或開始會談或開始編寫。



秘訣：如果您收到沒有參加目前會話的人發送的新訊息，將顯示圖標 ，並且手機將發出提示聲。

輸入您的訊息，然後按**發送**或  發送。訊息保留在螢幕上，回覆訊息則顯示於您的訊息之上。

編輯您的個人設定

1. 進入**即時訊息**功能表，然後連接至即時訊息服務。
2. 要檢視及編輯您自己的動態資料或螢幕名稱，選擇**我的設定**。
 - 要允許所有其他即時訊息用戶在您上線時可以看到您，選擇**顯示狀態**及**任何人都可見**。
 - 要僅允許位於您的即時訊息聯絡人列表中的聯絡人在您上線時可以看到您，選擇**顯示狀態**及**僅聯絡人可見**。
 - 要顯示為離線，選擇**顯示狀態**及**顯示為離線**。

當您已連接至即時訊息服務， 表示您在線，及  表示您對其他人顯示為離線。

即時訊息聯絡人

您可以添加聯絡人至即時訊息聯絡人列表。

1. 連接至即時訊息服務，選擇 **IM 聯絡人**。
2. 按**操作**，然後選擇**新增連絡人**。您可以從服務供應商伺服器選擇輸入用戶 ID、從手機通訊錄記憶體添加聯絡人，從聯絡人列表尋找其他聯絡人或複製聯絡人。
3. 要開始即時訊息服務，按**聊天**，或如果有來自聯絡人的新訊息，按**打開**。
4. 按**操作**，然後選擇，例如：檢視已選取聯絡人的詳情，從您的即時訊息聯絡人列表複製聯絡人至服務供應商的伺服器，或在即時訊息列表中選擇您想接收顯示狀態提示的聯絡人。

封鎖及解除鎖定訊息

要封鎖訊息，連接至即時訊息服務，然後選擇**會談**、**IM 聯絡人**，或加入或開始會話。選擇您想要封鎖其訊息的聯絡人，然後按**操作**。選擇**封鎖聯絡人**，然後按**確認確認**。

要解除鎖定訊息，連接至即時訊息服務，然後選擇**封鎖列表**。捲動至您想解除鎖定其訊息的聯絡人，然後按**解鎖**。

您亦可以從聯絡人列表解除鎖定訊息。

群組

如果網絡支援群組，您可以建立您自己的私人群組（僅存在於即時訊息會話中），或使用服務供應商提供的公共群組。

連接至即時訊息服務，然後選擇**群組**。

- 選擇**公共群組**，如果您不在群組中，輸入您的螢幕名稱，按**加入**。按**操作**，然後選擇**刪除群組**從您的群組列表中刪除群組。

選擇**尋找群組**用於通過群組成員或群組名稱、主題或 ID 尋找群組。

- 選擇**建立群組**。在此群組中輸入群組的名稱和您想用作暱稱的螢幕名稱。

在聯絡人列表中標記姓名以添加至私人群組列表或不標記以從列表移除。您需要發送邀請至群組中的新成員。

在線的聯絡人以  表示，離線的聯絡人以  表示，已封鎖的聯絡人已  表示。您不能添加在列表中已變暗的聯絡人。

圖標可能會視乎目前訊息服務的不同而有所變化。

電郵訊息

電郵應用程式使用 (E)GPRS (網絡服務)，讓您可以從手機進入您的電郵帳號，即使您不在辦公室或家中。要在手機上使用電郵功能，您需要兼容的電郵系統。

您可以用手機編寫、發送及閱讀電郵。您還可以儲存及刪除兼容電腦上的電郵。您的手機支援 POP3 和 IMAP4 電郵伺服器。

在您可以發送及擷取任何電郵訊息前，您需要執行以下操作：

- 獲得一個新電郵帳號或使用當前帳號。如要獲取有關電郵帳號供應的資料，請聯絡您的電郵服務供應商。
- 請向您的網絡商或電郵服務供應商查詢您的電郵設定。您可以配置訊息的形式接收電郵設定，請參閱「[配置設定服務](#)」，刊於第 ix 頁。
- 要查看您的設定，按**功能表**，然後選擇**訊息**、**訊息設定**及**電子郵件訊息**。請參閱「[電郵應用程式的設定](#)」，刊於第 33 頁。

此應用程式不支援鍵盤音。

編寫及發送電郵

您可以在連接至電郵服務前編寫電郵訊息，或者先連接至服務，然後編寫及發送電郵。

1. 按**功能表**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**及**建立電子郵件**。
2. 輸入收訊人的電郵地址，或按**編輯**，然後輸入電郵地址，或在**通訊錄**中尋找電郵地址，按**編輯及操作**，然後選擇**尋找**。按**確認**。
3. 您可以輸入電郵的主題，然後按**確認**。

如果您按**操作**，您可以選擇訊息編輯器、添加新收訊人、添加收訊人副本或隱藏收訊人副本。

4. 輸入電郵訊息，請參閱「[輸入法](#)」，刊於第 11 頁。輸入的字元數目會顯示於螢幕的右上方。
5. 要發送電郵訊息，按**發送**。選擇**立即發送**立即發送電郵。如果您選擇**稍後發送**，電郵將儲存於**寄件匣**資料夾中。

如果想稍後編輯或繼續編寫電郵，可以選擇**儲存草稿**將其儲存於**草稿**中。

當您稍後發送電郵時，按**功能表**，然後選擇**訊息**、**電子郵件**。按**操作**，然後選擇**立即發送**或**提取並發送**。

下載電郵訊息

您可以從您的電郵帳號下載電郵訊息

1. 按**功能表**，然後選擇**訊息、電子郵件及提取**。

或者，按**功能表**，然後選擇**訊息、電子郵件**，按**操作**，然後選擇**提取並發送**下載新電郵訊息及發送已儲存於**寄件匣**資料夾中的電郵。

如果訊息記憶體已滿，在開始下載新訊息前先刪除一些舊訊息。

您的手機建立與電郵服務的連接。當您下載電郵訊息至您的手機時，狀態條便會顯示。

2. 按**選擇**查看**收件匣**內的新訊息，或按**返回**稍後查看。

如果您收到一個以上的訊息，請選擇您要閱讀的訊息。未閱讀的訊息以  顯示。

閱讀及回覆電郵訊息



重要資料：電郵訊息可能包含病毒或其他對裝置或個人電腦造成損害的內容。如果您不確定發件人是否可靠，請不要打開任何附件。

1. 按**功能表**，然後選擇**訊息、電子郵件及收件匣**。
2. 當閱讀訊息時，按**操作**查看所選訊息的詳情，標記訊息為未讀、刪除、回覆、回覆所有，轉發或移動訊息至其他資料夾。

3. 要回覆電郵，按**回覆**。例如，可以在回覆訊息中包含原來的訊息。

先確認或編輯電郵位址和主題，然後編寫回覆。

4. 要發送訊息，按**發送**，然後選擇**立即發送**。

收件匣及其他資料夾

在**電子郵件**功能表中，您的手機有以下資料夾：

- **收件匣**儲存您從電郵帳號下載的電郵。
- **其他資料夾**包括以下資料夾：**草稿**儲存未完成的電郵；**永久信箱**組織及儲存您的電郵；**寄件匣**儲存未發送的電郵，如果您已選擇**稍後發送**，請參閱「**編寫及發送電郵**」，刊於第 29 頁。及**寄件備份**儲存已發送的電郵。

刪除電郵訊息

要刪除電郵訊息，按**功能表**，然後選擇**訊息、電子郵件**。按**操作**，然後選擇**刪除訊息**。

- 要刪除資料內所有訊息，選擇資料夾，然後按**確認**。
- 要刪除所有資料夾的所有訊息，選擇**全部訊息**，然後按**確認**。

從您的手機刪除電郵並不會從電郵伺服器將其刪除。

留言訊息

留言信箱是一種網絡服務。如要獲取更多有關留言信箱號碼的資料，請聯絡您的服務供應商。

按**功能表**，然後選擇**訊息**、**留言訊息**及**接聽留言訊息**致電您已儲存於**留言信箱號碼**功能表內的留言信箱號碼。

廣播訊息

透過**廣播訊息**網絡服務，您可以從服務供應商處接收各種主題訊息。要查詢供應情況、主題及相關的主題號碼，請聯絡您的服務供應商。

服務指令

您可以在此功能表發送服務請求至服務供應商處（網絡服務）。

刪除訊息

要刪除資料夾中的所有訊息，按**功能表**，然後選擇**訊息**、**刪除訊息**及您想要刪除所有訊息的資料夾。按**確認**，如果資料夾包含未讀訊息，手機將詢問您是否也要刪除這些訊息。再次按**確認**。

訊息設定

訊息設定影響發送、接收及查看訊息。

文字訊息設定

1. 按**功能表**，然後選擇**訊息**，**訊息設定**，**文字訊息**及**訊息設定組**。
2. 如果 SIM 卡支援多種訊息操作模式的設定，選擇您想要更改的操作模式，然後從以下設定中選擇：
 - **訊息中心號碼**儲存發送文字訊息需要的訊息中心的電話號碼。您可從服務供應商處取得此號碼。
 - **發送格式**選擇訊息類型：**文字**、**電子郵件**、**傳呼**或**傳真**。
 - **訊息有效期**選擇網絡嘗試發送訊息的時間長度。
 - 如果您已選擇**文字**訊息類型，選擇**預設收訊號碼**為此操作模式儲存發送訊息的預設號碼。如果您已選擇**電子郵件**訊息類型，選擇**電子郵件伺服器**儲存電郵伺服器號碼。
 - **訊息報告**，要求網絡對您的訊息發送傳送報告（網絡服務）。
 - 使用**GPRS**，然後選擇是把**GPRS**設定為首選**SMS**發送方式。此時，把**GPRS****連接**設定為**保持連線**。請參閱「**GPRS**連接」，刊於第 44 頁。

- **本中心回覆**讓您的訊息收件人使用您的訊息中心回覆您(網絡服務)。
 - **重新命名訊息設定組**更改選定訊息操作模式的名稱。只有在**SIM卡**支援多種設定時，訊息操作模式的設定才能顯示。預設操作模式不能被重新命名。
3. 選擇**儲存寄件備份及是**，設定手機將發送的文字訊息儲存於**寄件備份**資料夾中。

多媒體訊息的設定

您可以從網絡商或服務供應商處以空中傳送方式接收多媒體配置設定。要以空中傳送方式接受設定，請參閱「**配置設定服務**」，刊於第 ix 頁。

按**功能表**，然後選擇**訊息、訊息設定及多媒體訊息**。從以下設定中選擇：

- **儲存已發訊息**，然後選擇**是**設定手機將發送的多媒體訊息儲存至**寄件備份**資料夾中。
 - **訊息報告**，要求網絡對您的訊息發送傳送報告(網絡服務)。
 - **縮小圖像**定義當您插入圖像至多媒體訊息時的訊息大小。
 - **預設投影片計時**可為計時投影片選擇預設值。
 - **允許多媒體接收**，然後選擇**否**或是接收或封鎖多媒體訊息。要僅在位於您的注冊網絡中時接收多媒體訊息，選擇在**註冊網絡**(預設設定)。
 - **收到的多媒體訊息**，然後選擇**提取**設定手機自動擷取已接收的新多媒體訊息，或如果您不想接收多媒體訊息，選擇**拒絕**。如果**允許多媒體接收**設定為**否**，此設定將不顯示。
 - **配置設定**，然後選擇**配置**。僅顯示支援多媒體訊息的配置。選擇服務供應商，或多媒體訊息的**預設**，或**個人配置**。您可以配置訊息的形式接收多媒體設定，請參閱「**配置設定服務**」，刊於第 ix 頁。要手動輸入配置設定，請參閱「**配置設定**」，刊於第 46 頁。
- 選擇**帳號**，然後選擇啟動的配置設定中包含的多媒體訊息服務帳號。
- **允許接收廣告**。您可以接收或拒絕廣告。如果**允許多媒體接收**設定為**否**，或如果**收到的多媒體訊息**設定為**拒絕**，設定不會顯示。

電郵應用程式的設定

您可以配置訊息的形式接收電郵設定，請參閱「[配置設定服務](#)」，刊於第 ix 頁。要手動輸入設定，請參閱「[配置設定](#)」，刊於第 46 頁。

1. 按**功能表**，然後選擇**訊息**、**訊息設定**及**電子郵件訊息**。
2. 從以下中選擇：
 - **配置**，然後選擇您想要啓動的集合。
 - **帳號**查看由服務供應商提供的賬號。如果顯示多個賬號，選擇您想要使用的那個。
 - **我的名稱**。輸入您的姓名或匿稱。
 - **電子郵件地址**。輸入電郵地址。
 - **包括簽名**。您可以定義當您編寫訊息時自動添加至電郵結尾的簽名。
 - **回覆地址**。輸入您想發送回覆的電郵地址。
 - **SMTP 用戶名稱**。輸入您想要外寄郵件使用的姓名。
 - **SMTP 密碼**。輸入您想要外寄郵件使用的密碼。
 - **顯示終端機視窗**。選擇**確認**手動執行內聯網連接的用戶認證。

- **內送郵件伺服器類型**。選擇**POP3**或**IMAP4**，視乎您正使用的電郵系統的類型而定。如果兩個類型都支援，選擇**IMAP4**。

接收郵件設定

如果您已選擇**POP3**作為內送伺服器類型，將顯示以下選項：**提取電子郵件**、**POP3 用戶名稱**、**POP3 密碼**及**顯示終端機視窗**。

如果您已選擇**IMAP4**作為內送伺服器類型，將顯示以下選項：**提取電子郵件**、**提取方式**、**IMAP4 用戶名稱**、**IMAP4 密碼**及**顯示終端機視窗**。

其他設定

要選擇訊息的其他設定，按**功能表**，然後選擇**訊息**、**訊息設定**、**其他設定**。要更改閱讀及編寫訊息的字體大小，選擇**字體大小**。

訊息計數器

要查看您已發送及接收的文字、多媒體訊息的數目，按**功能表**，然後選擇**訊息**、**訊息計數器**及**發出的訊息**或**收到的訊息**。要將計數器置零，選擇**計數器置零**。

■ 通訊錄

您可在手機或 SIM 卡的記憶體中儲存姓名和電話號碼(通訊錄)。



手機支援包含**我的動態顯示**和**已申請的名單**的動態顯示通訊錄(網絡服務)。在**我的動態顯示**功能表中，您可以公布您的當前顯示狀態，與已進入此服務及請求此資料的任何人溝通。在**已申請的名單**功能表中，您可以建立您想查看其動態顯示狀態的聯絡人列表，然後使用此列表快速查看他們的顯示狀態。

在通訊錄中搜尋姓名

透過按下尋找指令開始搜尋

1. 按**名單**，選擇**尋找**。
2. 輸入要搜尋的姓名的第一個或前幾個字元，然後按**尋找**。
3. 捲動至想要的姓名，然後按**詳情**。按捲動鍵檢視選定姓名的詳情。

在待機模式下按捲動鍵或使用快速尋找指令開始搜尋

1. 在待機模式下，按下方向捲動鍵，通訊錄中的第一個姓名(或號碼)將突出顯示；或在待機模式下，按**名單**，然後選擇**快速尋找**。

2. 按相應的數字鍵，輸入要搜尋的中文姓名的第一筆劃。一個彈出視窗出現，顯示您所輸入的筆劃。在彈出視窗輸入更多資訊(若您願意的話)。與輸入筆劃起始的匹配的中文姓名便列示於螢幕上。

請注意，列出的姓名可能並未按通訊錄中的姓名次序顯示。

當該彈出視窗在螢幕上顯示時，按  可切換至其他輸入法(如大寫字母和數字輸入法)。然後手機將搜尋與所輸入字母相匹配的英文姓名。

3. 捲動至想要的姓名。按**詳情**，使用捲動鍵檢視選定姓名的詳情。

儲存姓名和電話號碼(添加聯絡人)

按**功能表**，然後選擇**通訊錄**及**新增姓名**。輸入姓名，按**確認**，然後輸入電話號碼，然後按**確認**。



秘訣：快速儲存在待機模式下，輸入電話號碼，然後按**儲存**。輸入姓名，然後按**確認**。

對每個姓名儲存多組電話號碼或文字項目

在手機的內置通訊錄記憶體中，可為每個聯絡人儲存不同類型的電話號碼及短文字項目。文字項目可以是，例如：地址。

第一個儲存的號碼被自動設定為預設號碼，以一個圍繞該數字類型圖示的方框表示，例如：。從通訊錄選擇姓名時，例如：要撥打的電話，除非選擇了另一個號碼，否則會使用預設號碼。

1. 確定使用的記憶體是**手機**或是**手機和 SIM 卡**。請參閱「**通訊錄設定**」，刊於第 38 頁。
2. 要獲取姓名和電話號碼列表，在待機模式下向下按捲動鍵。
3. 捲動至想要添加新電話號碼或文字項目的姓名。
4. 按**詳情及操作**，然後選擇**新增號碼**或**新增詳情**。
5. 要添加電話號碼或詳情，選擇號碼類型或文字類型。

如果您已接連至動態顯示服務並選擇文字類型**用戶識別碼**，選擇**尋找**通過電話號碼或電郵地址在網絡商或服務供應商的伺服器上尋找 ID。請參閱「**動態增強通訊錄 — 我的動態顯示**」，刊於第 36 頁。如果僅找到一個 ID，此 ID 將自動儲存。否則，要儲存 ID，按**操作**，然後選擇**儲存**。選擇**手動輸入識別碼**，輸入 ID，然後按**確認**。

要更改電話號碼或文字類型，按**操作**，然後選擇**更改類型**。當 ID 位於**IM 聯絡人**或已申請的**名單**列表中時，您不能更改 ID 類型。

要將所選的號碼設為預設號碼，按**操作**，然後選擇**設定為預設號碼**。

6. 輸入號碼或文字項目，然後按**確認**儲存。
7. 按**返回**，然後按**退出**返回待機模式。

添加圖像至通訊錄

您可以為儲存於手機記憶體中聯絡人的某些號碼加入支援格式的圖像。

在待機模式下向下按捲動鍵，捲動至您想要添加圖像的聯絡人，然後按**詳情**。按**操作**，然後選擇**新增圖像**。在**多媒體資料**中開啓想要的資料夾，捲動至您想要添加的圖像，按**操作**，然後選擇**存至通訊錄**。圖片的副本已加至通訊錄。

編輯或刪除聯絡人的詳情

尋找聯絡人，然後按**詳情**。捲動至您想要編輯或刪除的姓名、電話號碼、文字項目或圖像。

- 要編輯，按**編輯**或**更改**，或按**操作**，然後選擇**修改姓名**、**修改號碼**、**修改詳情**或**更改圖像**，視乎顯示方式選項而定。當 ID 位於 **IM 聯絡人**或**已申請的名單**列表中時，您不能編輯或刪除此 ID。
- 要刪除號碼、文字項目或聯絡人所附的圖像，按**操作**，然後選擇**刪除號碼**、**刪除詳情**或**刪除圖像**。在通訊錄中刪除圖片並不會從**多媒體資料**中刪除。

刪除聯絡人

按**功能表**，然後選擇**通訊錄**及**刪除**刪除聯絡人及其所附的所有詳情。要逐個刪除或一次全部刪除聯絡人，選擇**逐個刪除**或**全部刪除**。

動態增強通訊錄 — 我的動態顯示

通過動態顯示服務(網絡服務)，您可以與其他用戶分享您的動態顯示狀態，例如：您的家人、朋友和同事。動態顯示狀態包括您的顯示狀態、狀態訊息和個人圖案。其他已進入服務及正在請求您的資料的用戶，可以看到您的狀態。需要的訊息顯示於**通訊錄**功能表中的**已申請的名單**中。您可以個人化您想與其他人分享的資料及控制誰可以看到您的狀態。

在您可以使用動態顯示前，您需要申請此項服務。要查看有關服務的供應、價格與申請的資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商，您亦可從他們處獲得您獨一無二的 ID、密碼及服務的設定。請參閱「**配置設定**」，刊於第 46 頁。

要使用動態顯示，連接至服務。當您已連接至動態顯示服務時，您仍可以使用手機的其他功能，動態顯示服務在背景中運行。如果您中斷與服務的連接，您的動態顯示狀態仍會顯示一定的時間給所有查看的人，視乎服務供應商而定。

按**功能表**，然後選擇**通訊錄**及我的**動態顯示**。從以下選項中選擇：

- **連接至“我的動態顯示”服務**或**中斷連接**連接至服務或中斷與服務的連接。
- **當前動態顯示資料**，然後選擇，例如：查看您當前的私人或公共狀態、更改您的動態顯示狀態或選擇您想與其分享您的動態顯示狀態資料的群組。
- **查看者**，然後選擇查看已申請的、已允許查看的或已封鎖查看您的動態顯示資料的所有人。

- 設定，然後從以下中選擇：

待機時顯示當前動態顯示資料
在待機模式下顯示當前狀態的指示符號。

與操作模式同步處理選擇您想手動或通過連結至當前的操作模式自動更新我的顯示訊息及我的動態資料。請參閱「操作模式」，刊於第 41 頁。您不能連結個人的狀態圖案至操作模式。

連接類型選擇當手機開機時，怎樣連接至動態顯示服務。

IM 及我的動態顯示設定，然後從以下中選擇：

- 配置。僅顯示支援動態顯示服務的配置。選擇服務供應商，動態顯示服務的預設或個人配置。您可以配置訊息的形式接收動態顯示設定，請參閱「配置設定服務」，刊於第 ix 頁。要手動輸入配置設定，請參閱「配置設定」，刊於第 46 頁。
- 帳號，然後選擇啟動的配置設定中包含的動態顯示服務帳號。
- 用戶識別碼輸入從服務供應商處接收的用戶 ID。
- 密碼輸入從服務供應商處接收的密碼。

動態增強通訊錄 — 已申請的名單

您可以建立聯絡人列表，這些聯絡人的動態資料狀態信息是您可以交談的。僅當資料被您的聯絡人或網絡允許時，您才可以查看資料。

確定使用的記憶體是手機或是手機和 SIM 卡。請參閱「通訊錄設定」，刊於第 38 頁。

要連接至動態顯示服務，按功能表，然後選擇通訊錄、我的動態顯示及連接至“我的動態顯示”服務。當您沒有連接至動態顯示服務時，您亦可以查看已申請的聯絡人，但是您不能查看這些聯絡人的動態顯示狀態資料。

添加聯絡人至已申請的名單

- 按功能表，然後選擇通訊錄及已申請的名單。
- 如果您的聯絡人列表為空，按新增。否則，按操作，然後選擇新申請。
- 從列表中選擇聯絡人。如果聯絡人有已儲存的 ID，聯絡人已添加至已申請的名單。



秘訣：要從通訊錄列表中申請聯絡人，尋找聯絡人，按詳情及操作。選擇要求動態顯示及持續申請。

要僅查看動態顯示資料，選擇要求動態顯示及單次申請。

查看已申請的名單

請參閱「在通訊錄中搜尋姓名」，刊於第 34 頁。

1. 要查看動態顯示資料，按**功能表**，然後選擇**通訊錄**及**已申請的名單**。

已申請的名單中第一個聯絡人的狀態資料會顯示出來。給其他人看的資料可能包括文字和圖案。、 和  圖標表示此人可供聯絡、繁忙或已離開。

 表示不能獲取此人的動態資料。

2. 按**操作**，然後從選項列表中選擇。

取消申請聯絡人

要取消申請聯絡人，從**通訊錄**列表中尋找聯絡人，然後按**詳情**。選擇用戶 ID，按**操作**，選擇**取消申請**，然後按**確認**。

複製聯絡人

按**功能表**，然後選擇**通訊錄**及**複製從手機的記憶體中複製姓名和電話號碼至 SIM 卡的記憶體中**，或者從 SIM 卡的記憶體中複製至手機的記憶體中。儲存在手機記憶體中的文字項目，例如：電郵地址，不能複製至 SIM 卡中。

通訊錄設定

按**功能表**，然後選擇**通訊錄**及**設定**，然後從以下選擇：

- **記憶體選擇**用於選擇您想要為通訊錄使用的記憶體。如果您選擇**手機**和**SIM 卡**，您可以從這兩種記憶體查看通訊錄，但是姓名和電話號碼將儲存在手機的記憶體中。
- **顯示方式**選擇聯絡人的顯示方式。
- **記憶體狀態**查看任一記憶體中的聯絡人狀態。

發送及接收名片

您可以名片形式從支援 vCard 標準的兼容裝置發送及接收個人的聯絡信息。

當您已接收名片，按**顯示**及**儲存**，將名片儲存至手機的記憶體內。

要發送名片，從通訊錄中尋找您想要發送的姓名和電話號碼。按**詳情**及**操作**，然後選擇**發送名片**。選擇**經紅外線發送**、**經短訊息發送**（網絡服務）或**經多媒體發送**（網絡服務）。

語音撥號

您可以通過說出您已為聯絡人錄製的語音標籤致電聯絡人。任何說出的詞，例如：姓名，都可以作為語音標籤。您可以添加一定數量的語音標籤。

使用語音標籤前，請注意：

- 語音標籤與所使用的語言無關。它們取決於發音者的聲音。
- 您必須正確地說出與您錄製的語音標籤相同的姓名。
- 語音標籤對於背景噪音十分敏感。在一個安靜的環境下錄製和使用語音標籤。
- 語音標籤不能接受非常短的姓名。請使用較長的姓名，並避免為不同的號碼使用相似的姓名。



注意：在嘈雜的環境或在緊急的情況下使用語音標籤比較困難，因此您不能在任何環境下均完全依靠語音撥號。

添加及管理語音標籤

在手機的記憶體內儲存或複製您想要添加語音標籤的聯絡人。

1. 在待機模式下向下按捲動鍵，捲動至您想要添加語音標籤的聯絡人。
2. 按**詳情**，捲動至想要的電話號碼，按**操作**，然後選擇**新增語音標籤**。
3. 按**開始**，然後清晰地說出您想要錄製為語音標籤的字(詞)。錄製完成後，手機會播放錄製的標記。

 顯示於**通訊錄**中帶語音標籤的電話號碼之後。

使用語音標籤撥打電話

如果手機有應用程式正在使用(E)GPRS 連接發送或接收數據，在使用語音標籤撥打電話前必須先結束應用程式。

1. 在待機模式下，按住音量減小鍵，或按住右選擇鍵 。會聽到短的提示聲，並顯示**請講話**的字樣。
2. 請清楚地說出語音標籤。手機會播放辨認出的語音標籤，並在 1.5 秒後撥打標籤中的電話號碼。

若您使用帶耳機鍵的兼容耳機，按住耳機鍵開始語音撥號。

通訊錄中的其他功能

按**功能表**，然後選擇**通訊錄**，然後從以下中選擇：

- **單鍵撥號**為單鍵撥號鍵設定電話號碼。捲動至您想要單鍵撥號的電話號碼，按**設定**，或如果該鍵已設定電話號碼，按**操作**，然後選擇**更改**。按**尋找**，然後先選姓名，再選擇您想要指定的數字。

請參閱**單鍵撥號**，刊於「**通話設定**」，第 45 頁，及「**單鍵撥號**」，第 9 頁。

- **語音標籤**收聽、刪除或更改儲存的語音標籤。

- **客戶服務號碼或服務號碼** (網絡服務) 是服務供應商可能隨 SIM 卡提供的號碼。
- **本手機號**可檢視指定給 SIM 卡的電話號碼，如果 SIM 卡允許的話。
- **號碼分組**可根據號碼分組整理儲存於**通訊錄**內的姓名及電話號碼。對於每一個號碼分組，例如：可以指定在分組成員來電時，手機響起特別的鈴聲及顯示在螢幕上的特別圖片。要把手機設定為僅在屬於選定號碼分組的電話來電時響鈴，請參閱「**提示音設定**」中的**優先號碼組**，刊於第 42 頁。

■ 通話記錄

手機記錄未接來電、已接來電和已撥電話的號碼及單對單對講機通話的對講機地址，以及大約的通話時間。

只有當系統支援以上功能、在開機狀態下及處於網絡服務範圍內的時候，手機才會記錄未接來電和已接來電。

當您按**未接來電**、**已接來電**及**已撥電話**功能表中的**操作**，就可以查看通話的時間和日期、從列表中編輯或刪除電話號碼、儲存號碼於**通訊錄**或發送訊息至此號碼。



最近通話列表

按**功能表**，然後選擇**通話記錄**，再從以下中選擇：

- **未接來電**用於查看最近的您未接來電的致電者電話號碼 (網絡服務)。
- **已接來電**用於查看已接來電的最近十個電話號碼列表 (網絡服務)。
- **已撥電話**用於查看最近撥打或試撥的 20 個電話號碼。
- **刪除最近記錄**刪除所選擇的列表。

通話計數器和通話計時器



注意：您的服務供應商對通話和服務所列出的實際發票可能會不同，這視乎網絡功能、開單時數目的四捨五入、稅項等等因素而定。

按**功能表**，然後選擇**通話記錄**，再從以下中選擇：

- **通話計時**。捲動以查看接聽與撥出電話的大約時間；時間以時、分、秒顯示。
- **GPRS 計數器**。捲動查看最後一次發送和接收數據的金額、發送和接收總數據的近似數並清除計價器。

- **GPRS 計時器**。捲動查看前一次 GPRS 連接的大約時間或總計 GPRS 連接所消耗的時間。

訊息計數器

查看您已接收和發送的文字訊息、即時訊息和多媒體訊息的次數，按**功能表**，然後選擇**通話記錄**、**訊息計數器**及**發出的訊息**或**收到的訊息**。要將計數器置零，選擇**計數器置零**。

定位

網絡向您發送一個位置請求。您可確定僅當您同意時，網絡才向您的手機發送位置信息（網絡服務）。請聯絡您的網絡商或服務供應商，申請及同意接收位置信息。

- 要接受或拒絕位置請求，按**接受**或**拒絕**。如果您錯過一個請求，手機將自動根據您與您的網絡商或服務供應商訂下的協定而接受或拒絕該請求。手機顯示**1 個未接到的位置要求**。要查看未收到的位置請求，按**顯示**。

要檢視 10 個最近的私隱內容通知訊息和請求或刪除它們，按**功能表**，然後選擇**通話記錄**、**定位**、**位置記錄**及**打開資料夾**或**全部刪除**。

■ 設定



操作模式

您可以用預設的操作模式為不同的事件、環境或號碼分組定製鈴聲。

按**功能表**，然後選擇**設定及操作模式**。捲動至想要的操作模式，然後按**選擇**。

- 要啟動選定的操作模式，選擇**啟動**。
- 要設定操作模式啟動一段時間（最長為 24 小時），選擇**定時**，然後設定結束時間。當為操作模式設定的時間過後，以前沒有定時的操作模式將啟動。
- 要個人化操作模式，選擇**個人化選擇**。您亦可在**提示音設定**功能表中更改相同的設定。請參閱「**提示音設定**」，刊於第 42 頁。

要更改您的動態顯示狀態資料，選擇**我的動態顯示**。如果您已設定**與操作模式同步處理**為**開**，此功能表可用。請參閱「**動態增強通訊錄—我的動態顯示**」，刊於第 36 頁。

要為操作模式重新命名，選擇**更改模式名稱**。**標準**操作模式無法被重新命名。

佈景主題

一個佈景主題包括很多個人化您手機的元素，例如：背景圖片、螢幕保護圖案、顏色模式和鈴聲。

按**功能表**，然後選擇**設定及佈景**。從以下中選擇：

- **選擇佈景**開啓**多媒體資料**中的資料夾列表。要設定您手機中的佈景主題，開啓**佈景**資料夾，選擇一個佈景主題。
- **佈景下載**開啓一個下載連結的列表以下載更多的佈景主題。請參閱「**下載**」，刊於第 66 頁。

提示音設定

按**功能表**，然後選擇**設定及提示音設定**。您可在**操作模式**功能表內找到相同的設定。您建立的設定亦會更改當前啓動模式的設定。

您可以選擇，例如：選擇手機以哪種方式通知您有語音來電，選擇有來電和訊息時的鈴聲，設定對講機通知提示聲和語音狀態，設定鈴聲音量，選擇手機僅在您所選號碼分組的電話號碼來電時才響鈴。

主螢幕設定

按**功能表**，然後選擇**設定及主螢幕設定**。您可以更改以下設定：

- **背景圖片**為您手機的主螢幕添加在待機模式下的背景圖片。要選擇、啓動或關閉背景圖片，選擇**選擇背景圖片**、**開或關**。選擇**選擇投影片匣及多媒體資料**內的資料夾，使用資料夾中的圖像作為投影片組。

要下載更多的圖像作背景圖片，選擇**圖案下載**。

- **顏色模式**用於更改某些顯示部分的顏色，例如：功能表背景顏色及信號和電池電量條的顏色。
- **網絡標誌**用於設定手機顯示或不顯示網絡標誌。如果您沒有儲存網絡標誌，則**網絡標誌**功能表將變暗。

如要獲取更多有關網絡標誌供應的資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。

- **功能表顯示格式**設定手機顯示主功能表的方式。選擇**清單**或**圖示**。

小螢幕設定

按**功能表**，然後選擇**設定及小螢幕設定**。您可以更改以下設定：

- **背景圖片**為您手機的小螢幕添加在待機模式下的背景圖片。手機啓動螢幕保護圖案時背景圖片便不會顯示。

要下載更多的圖像作背景圖片，選擇**圖案下載**。

- **顏色模式**更改某些顯示部分的顏色，例如：功能表背景顏色及信號和電池電量條的顏色。
- **螢幕保護圖案**為小螢幕啟動螢幕保護圖案，選擇**開**。要設定小螢幕中螢幕保護圖案啟動的時間，選擇**啟動時間**。要選擇螢幕保護圖案的圖片，選擇**選擇螢幕圖案**，然後開啓**圖案**、**螢幕圖案**。要下載更多的圖像作螢幕保護圖片，選擇**圖案下載**。

時間和日期設定

按**功能表**，然後選擇**設定**和**時間和日期設定**。選擇**時鐘**及**日期**設定時間和日期，及選擇待機模式下是否在螢幕上顯示時間和日期。選擇**自動更新時間**（網絡服務）設定手機根據當前的時區自動更新時間和日期。自動更新可能使已設定的鬧鐘到期。

若電池已除下有很長一段時間或沒有了電量，您可能需要重新設定時間。

個人化快捷操作

要選擇右選擇鍵的功能及為一些功能添加語音指令，按**功能表**，然後選擇**設定**及**個人化快捷操作**。

- 選擇**右選擇鍵**設定右選擇鍵的功能。捲動至功能然後選擇。

- 選擇**語音指令**及語令資料夾。選擇您想添語音指令的功能，然後按**新增**。您可以為一定數量的功能添加語音指令。

要新增語音指令，請參閱「**添加及管理語音標籤**」，刊於第 39 頁。

要啟動語音指令，請參閱「**使用語音標籤撥打電話**」，刊於第 39 頁。

在通話中或當有應用程式正在使用 (E)GPRS 連接發送或接收數據時，您不可以啟動或新增語音指令。

數據連線

紅外線傳輸

請勿將紅外線光束朝向他人的眼睛，或干擾其他紅外線裝置。此裝置為 1 類鐳射產品。

您可以設定手機經紅外線連接埠發送及接收數據。您可以通過手機的紅外線連接埠發送數據 (例如：名片) 至兼容電話或數據裝置 (例如：電腦)，亦可從這些裝置接收數據至手機。

要使用紅外線連接，相連接的裝置必須能夠與 IrDA 兼容。

當使用紅外線發送或接收數據時，確保發送與接收裝置的紅外線連接埠已經指向對方，且兩項裝置之間沒有任何障礙物阻隔。兩部裝置利用紅外線連接最適當的距離是一米 (3.28 英尺) 之內。

要開啓手機的紅外線連接埠，使用紅外線接收數據，按**功能表**，然後選擇**設定**、**數據連線**及**紅外線傳輸**。

要關閉紅外線連接，按**功能表**，然後選擇**設定**、**數據連線**及**紅外線傳輸**。當手機顯示**關閉紅外線？**時，按**確認**。

若數據傳輸在紅外線連接埠啓動 2 分鐘後仍未開始，連接便會取消，必須重新啓動。

GPRS

通用分組無線服務 (GPRS) 技術是一種能讓流動電話通過基於網絡的互聯網協議 (IP) 發送和接收數據的網絡服務。GPRS 是一種數據傳輸方式，能讓無線裝置以類似互聯網的方式進入數據網絡。

增強 GPRS (EGPRS)，使用 EDGE (全球發展的增強數據傳輸速率)，一種無線電幹擾模組技術，增強 GPRS 的數據傳輸速率。

您手機內使用 (E)GPRS 的功能為訊息、瀏覽網頁、電郵應用程式、遠程同步處理、對講機、應用程式下載和個人電腦撥號上網 (例如：互聯網和電郵)。

在您可以使用 (E)GPRS 技術前：

- 請聯絡您的網絡商或服務供應商，查詢有關 (E)GPRS 服務的供應和申請，獲得數據傳輸速率與價格的資料。

- 為使用 (E)GPRS 的每個應用程式儲存 (E)GPRS 設定。

當您已選擇 GPRS 作為數據傳輸方式時，手機會使用 EGPRS 來代替 GPRS (如果網絡支援的話)。您不可以在 EGPRS 和 GPRS 之間選擇，但是對於一些應用程式，您可以選擇 GPRS 或 **GSM 數據 (CSD, Circuit Switched Data)**。

GPRS 連接

要定義 (E)GPRS 連接設定，按**功能表**，然後選擇**設定**、**數據連線**、**GPRS** 及 **GPRS 連接**。

- 選擇**保持連線**，設定手機在開機時自動登記 (E)GPRS 網絡。當您使用 (E)GPRS 啓動應用程式時，手機和網絡之間的連接已建立。當您退出應用程式時，(E)GPRS 連接被中斷，但是手機上的 (E)GPRS 網絡註冊仍然保留。

如果您在 (E)GPRS 連接期間接聽來電或接收文字訊息，或撥打電話，(E)GPRS 連接將暫停 (保留)。

GPRS 的指示符號與 (E)GPRS 的相同。

- 選擇**當需要時**，設定手機將應用程式使用的 (E)GPRS 要求連接時，手機註冊至 (E)GPRS 網絡並建立 (E)GPRS 連接。當您退出應用程式時，(E)GPRS 連接將關閉。

您的電話可支援三個 (E)GPRS 連接同時進行。例如：您可以同時瀏覽 XHTML 網頁，接收多媒體訊息和進行個人電腦撥號上網連接。

GPRS 數據機設定

手機可以經紅外線或者數據傳輸線連接至兼容的個人電腦，並將手機用作數據機從個人電腦啓用 (E)GPRS 連接。

要從個人電腦定義 (E)GPRS 連接，按**功能表**，然後選擇**設定**、**數據連線**、**GPRS** 及 **GPRS 數據機設定**。

- 選擇**當前接入點**啓動您要使用的接入點。
- 選擇**修改接入點**更改接入點設定。向網絡經營者或服務供應商查詢接入點名稱。

您亦可以在個人電腦上使用 Nokia 數據機選項 (Nokia Modem Options) 軟件設定 (E)GPRS 撥號服務設定 (接入點名稱)。如果已經在個人電腦和手機上進行了設定，將使用個人電腦的設定。

通話設定

按**功能表**，然後選擇**設定**及**通話設定**。從以下設定中選擇：

- **來電轉接** (網絡服務) 轉接您的來電至其他號碼，例如：至您的留言信箱號碼 (網絡服務)。如要獲取詳細資料，請聯絡您的服務供應商。

- **任何鍵接聽**，選擇**開**，您可以通過短暫按下任何一個鍵 (除了電源鍵、對講機鍵和選擇鍵)  及  及  接聽來電。
- **打開翻蓋時接聽**選擇打開翻蓋時是否會自動接聽來電。
- **自動重撥**設定手機在撥號失敗之後，繼續試撥十次。
- **單鍵撥號**設定手機通過按住對應的數字鍵撥打設定至單鍵撥號鍵的電話號碼，從 **2 abc** 至 **wxyz 9**。
- **來電等待**可要求網絡在您通話時通知另一來電 (網絡服務)。
- **通話總結**設定手機在每次通話後簡單顯示本次通話的大約時間和費用 (網絡服務)。
- **發送本手機號**可將手機設定為向您的通話對方顯示您的手機號碼 (網絡服務)。選擇**網絡預設**，將使用您的服務供應商協定的設定。
- **用戶撥出號碼** (網絡服務) 選擇使用電話號碼 1 或 2 撥打電話。如要獲取更多有關服務提供的資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。

如果您選擇**號碼 2**但並未申請此項網絡服務，您將無法打出電話。但不論選擇那個號碼，兩個號碼中的來電都可接聽。

手機設定

按**功能表**，然後選擇**設定**和**手機設定**。從以下設定中選擇：

- **語言設定**，然後設定文字顯示的語言，選擇**手機語言**。如果選擇**自動**，手機將根據 SIM 卡的訊息選擇語言。

要使用其他語言編寫文字，選擇**書寫語言**。您亦可以暫時更改編寫文字的語言。請參閱「**輸入法**」，刊於第 11 頁。

- **記憶體狀態**查看列表中每個功能可用及已用記憶體的總量。
- **安全鍵盤鎖**設定手機在開啓鍵盤鎖時要求保密碼。

當鍵盤鎖定時，仍然可以撥打已編入本裝置內的官方緊急號碼。輸入緊急電話號碼，然後按



- **小區訊息顯示**將手機設定在使用以 Micro Cellular Network (MCN) 技術為基礎的流動網絡時，會有顯示(網絡服務)。
- **問候語**輸入及儲存當您開機時簡單顯示的個人備註。
- **網絡商選擇**設定手機自動從您所在區域可用的流動網絡中選擇一個。

如果選擇**手動**，您可選擇與您的本地服務供應商有漫遊協定的網絡。手機會一直處於手動模式，直到選擇了自動模式或在手機內放入另一張 SIM 卡。

- **SIM 更新提示**確定手機和您的服務供應商之間的訊息發送。進入這些服務可能需要發送文字訊息或撥打電話。您可能需要為這些服務付費。
- **說明訊息顯示**設定手機顯示說明文字。請參閱「**使用功能表**」，刊於第 17 頁。
- **開機鈴聲**可將手機設定為在開機時播放開機鈴聲。

增強配套設定

僅當手機正在或已經連結至兼容流動增強配套(例如：免提耳機元件)時，增強配套設定功能表才會顯示。

按**功能表**，然後選擇**設定**及**配套設定**。如果對應的增強配套正在或已經連接至手機，您可以選擇增強配套功能表。您可以選擇選項，例如：當您連接至增強配套後自動啟動的操作模式，視乎增強配套而定。

配置設定

您可以為您手機的某些服務的功能正確配置設定。支援的服務有多媒體訊息、即時訊息、同步處理、電郵應用程式、串流、對講機及瀏覽器。您的服務供應商亦會傳送這些設定給您。請參閱「**配置設定服務**」，刊於第 ix 頁。

如要獲取更多有關服務供應及合適的配置設定的資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。

按**功能表**，然後選擇**設定及配置設定**。從以下列表中選擇：

- **預設配置設定**，將顯示手機中儲存的服務供應商的列表。捲動至服務供應商，然後按**詳情**檢視服務供應商支援的配置設定的應用程式。

按**操作**，然後選擇**設為預設設定**服務供應商的配置設定為預設設定。要刪除配置設定，選擇**刪除**。

- **在全部應用程式中啟動預設為支援的應用程式啟動預設配置設定**。
- **首選接入點**包括已儲存的接入點的名稱。捲動至接入點，按**操作**，然後選擇**詳情**查看服務供應商、數據傳輸方式及**GPRS 接入點**或**GSM 撥號號碼**的名稱。
- **個人配置設定**為不同的服務添加個人帳戶，及開啓或刪除這些帳戶。

要添加新個人帳戶，如果您還沒有添加任何帳戶，按**新增**；否則，按**操作**，然後選擇**新增**。選擇服務類型，然後逐一選擇及輸入所有需要的參數。參數視乎所選服務的類型而有所不同。

要刪除或啟動個人帳戶，捲動至帳戶，按**操作**，然後選擇**刪除或啟動**。

保密設定

當正在使用限制通話的安全功能時(例如，通話限制、封閉用戶組和固定撥號)，仍可撥打已編入您裝置的官方緊急號碼。

安全設定包括接入碼和其他安全功能的設定。

按**功能表**，然後選擇**設定及保密設定**。從以下設定中選擇：

- **開機 PIN 碼**設定在每次開機時，手機要求輸入開機 PIN 碼。有些 SIM 卡不允許將要求 PIN 碼的功能關閉。
- **通話限制**(網絡服務)禁止通話
- **固定撥號**可限制您只能向選定的電話號碼撥打電話及發送文字訊息，但前提是您的 SIM 卡支援此功能。

當固定撥號功能開啓時，除了通過(E)GPRS 連接發送文字訊息，(E)GPRS 連接都不可用。在此情況下，接收者的電話號碼和訊息中心號碼將顯示於固定撥號列表中。

- **封閉用戶組**(網絡服務)指定與您可以互通電話的一組人。如要獲取更多有關資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。
- **保密項目**。輸入保密碼，然後選擇**手機**設定手機在每次插入新的 SIM 卡時要求輸入保密碼。

選擇**手機通訊錄**，設定當選擇 SIM 卡記憶體、當您更改選擇的記憶體或從一個記憶體複製至另一個記憶體時，手機要求輸入保密碼（請參閱「**複製聯絡人**」，刊於第 38 頁）。

- **密碼功能**更改保密碼、PIN 碼、PIN2 碼或通話限制密碼。

恢復原廠設定

要把功能表的設定重新設定為原來的數值，按**功能表**，然後選擇**設定**及**原廠設定**。輸入保密碼，然後按**確認**。

輸入或下載的數據，例如：儲存在**通訊錄**中的姓名和電話號碼都不會被刪除。

■ 多媒體資料

您可以把圖像及鈴聲（例如：收到的多媒體訊息）儲存在多媒體資料夾中。

手機支援以下檔案格式：

- 圖片：JPEG、GIF、WBMP、BMP、OTA-BMP 及 PNG
- 聲音：可調多和弦 MIDI (SP-MIDI)、MP3、AAC AMR 和單音鈴聲。
- 影像短片：3GP 格式 (H.263 基線及 MPEG-4 簡單操作模式)

手機不需要支援檔案格式的所有變化。



您的手機支援數碼權限管理 (DRM) 系統保護獲得的內容。一項內容，例如鈴聲，是會涉及某些使用規則並受其保護，例如：可使用的次數和某一段使用時間。規則在內容啟動鍵中定義，啟動鍵可與內容一起傳輸，亦可獨立傳輸，視乎服務供應商而定。您或者可以更新這些啟動鍵。在申請各項服務內容和啟動鍵前，請先查閱清楚傳輸條款，因為有些項目可能要收取一定費用。

版權保護可以防止一些圖像、鈴聲和其他內容被複製、修改、傳送或轉發。

1. 按**功能表**，然後選擇**多媒體資料**。

2. 捲動至想要的資料夾，然後按**打開**查看資料夾中的檔案，或按**操作**選擇資料夾的選項：

- **新增資料夾**、**刪除資料夾**、**移動**、**重新命名資料夾**、**詳情**、**瀏覽類型**或**排序**。您不能刪除、重新命名或移動手機中原有的資料夾。
- **下載**下載更多圖像和鈴聲。

要查詢有關不同服務的供應情況、定價及費率的詳細資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。僅從您信賴的來源下載內容。

- **記憶體狀態**查看手機的記憶體消耗信息。
 - **啟動密鑰列表**查看所有可用啟動鍵的列表。例如：您可以刪除過期的啟動鍵。
3. 如果您開啓資料夾，捲動至想要的檔案。

要查看檔案，按**打開**，或要使用 MMS 發送檔案，按 。手機可以播放 3GP 格式 (H.263 基線及 MPEG-4 簡單操作模式) 的短片、短 MP3 和 AAC 聲音片段。

按**操作**，然後從列表中選擇您要的選項。

■ 影音工具



相機

您可以用內置相機拍攝相片或錄製短片。相機鏡頭在手機的翻蓋上，手機的主螢幕或小螢幕作為觀景器。相機產生的圖像為 JPEG 格式，短片為 H.263 (SubQCIF) 格式。

如果記憶體不足以拍攝新相片，您需要刪除多媒體資料中的舊相片或其他檔案。

拍攝相片

1. 要開啓相機觀景器，按**功能表**，然後選擇**影音工具及相機**。

要開啓觀景器選項，按**操作**，然後您可以，例如：選擇更改操作模式、縮放圖像及進入多媒體資料或相機設定。對於一次拍攝一張相片，您亦可以啟動自動計時器或選擇使用小螢幕作為觀景器。

2. 要拍攝相片，按**拍攝**。手機將相片儲存於**多媒體資料**功能表內的**圖像**資料夾內。
3. 按**返回**拍攝其他相片，或**發送**相片。按**操作**，然後從選項列表中選擇。

錄製影像短片

1. 按**功能表**，然後選擇**影音工具及相機**。按**操作**，然後選擇**改變模式及短片**。
2. 要開始錄製短片，按**錄製**。要暫停錄製，按**暫停**，要繼續錄製，按**繼續**。
3. 要停止錄製，按**停止**。手機將錄製的短片儲存於**多媒體資料**功能表中的**短片**資料夾內。

按**播放**查看錄製，或按**操作**，然後選擇，例如：刪除或重新命名已儲存的短片、作為多媒體訊息或使用紅外線連接發送短片或進入多媒體資料的選項。

相機設定

按**功能表**，然後選擇**影音工具**及**相機**。按**操作**，然後選擇**設定**及列表中的選項。您可以設定預設模式、圖像質量、短片的長度、相機聲音及預設的標題。

多媒體播放器

您可以使用多媒體播放器查看、播放及從不同類型的來源下載檔案，例如：檔案、聲音、短片及動畫。另外，您還可以使用多媒體播放器查看網絡伺服器上的兼容串流短片（網絡服務）。

按**功能表**，然後選擇**影音工具**及**多媒體播放器**。選擇**打開多媒體資料**、**書籤**、**選擇地址**或**多媒體下載**。

設定手機接收串流服務

您可以從網絡商或服務供應商處以配置訊息的方式接收串流需要的配置設定。請參閱「**配置設定服務**」，刊於第 ix 頁。

要手動輸入設定，請參閱「**配置設定**」，刊於第 46 頁。

按**功能表**，然後選擇**影音工具**、**多媒體播放器**及**串流設定**。

- 選擇**配置**。僅顯示支援串流的配置。選擇服務供應商，串流的**預設**或**個人配置**。您可以配置訊息的形式接收串流設定，請參閱「**配置設定服務**」，刊於第 ix 頁。要手動輸入配置設定，請參閱「**配置設定**」，刊於第 46 頁。

- 選擇**帳號**，及啓動的配置設定中包含的串流服務帳號。

語音備忘

您可以錄製一段長達 3 分鐘的講話、聲音或目前的通話。您亦可以將錄音設為鈴聲。

當有進行中的數據通話或 GPRS 連接時，錄音機便不能使用。

錄製的樂曲

- 按**功能表**，選擇**影音工具**和**語音備忘**。
- 要開始錄音，選擇**錄製**。要開始錄製通話，按**操作**，然後選擇**錄製**。當在通話中錄音時，將手機置於靠近您耳朵的正常位置。通話的所有方將大約每五秒鐘聽到一聲微弱的“噁”的聲音。
- 要停止錄音，按**停止**。錄音將儲存於**多媒體資料**功能表內的**語音備忘**資料夾中。

要開啓儲存的錄音的列表，選擇**錄音列表**。打開**語音備忘**資料夾及您想要收聽的錄音。

要收聽最後一次的錄音，選擇**播放最後錄音**。

要使用多媒體訊息或紅外線發送最後一次錄音，選擇**發送最後錄音**。

■ 對講機



區域對講機 (PTT) 是一種可用於 GSM/GPRS 流動網絡的雙向無線電服務 (網絡服務)。對講機提供直接的語音通訊連接，只需按下 PTT 鍵。

您可以使用對講機與一個或一組擁有兼容裝置的人交談。當您的通話連接時，您致電的人或群組不需要接聽電話。除 GPRS 計數器外，手機只會在最近的通話記錄通話列表內記錄單對單的通話。在任何適當的時候，參與者需確認已接收了通訊，因沒有其他的確認方式證明參與者已接聽了通話。

要檢查服務的供應及費用，及申請此項服務，請聯絡您的網絡經營者或服務供應商。漫遊服務可能比普通通話有更多限制。

在您可以使用對講機服務前，您需要定義所需的對講機服務設定。

當您連接至對講機服務時，仍可以使用手機的其他功能。區域對講機服務不是連接至傳統的語音通訊，因此，一些可用於傳統語音通話的服務 (例如：留言信箱) 在區域對講機通訊中不可用。

開啟對講機功能表

按**功能表**，然後選擇**對講機**。

- 要連接至對講機服務或中斷與服務的連接，選擇**啟動對講機**或**關閉對講機**。
- 要查看收到的回撥要求，選擇**回電收件匣**。
- 要查看對講機群組列表，選擇**群組列表**。
- 要查看您已添加對講機地址的聯絡人列表，選擇**通訊錄**。
- 要在手機中添加新的對講機群組，選擇**新增群組**。
- 要設定使用的對講機設定，選擇**對講機設定**。
- 要設定對講機連接要求的設定，選擇**配置設定**。
- 要開啓瀏覽器及連接至服務供應商提供的對講機網絡入口，選擇**服務**。

連接至對講機服務及中斷與服務的連接

要連接至對講機服務，按**功能表**，然後選擇**對講機**及**啟動對講機**。 表示對講機連接。 表示服務暫時不可用。手機自動嘗試重新連接服務直至您中斷與對講機服務的連接。如果您已添加群組至手機，您將自動加入啟動的(預設或接聽)群組，且在待機模式下會顯示預設群組的名稱。

要中斷與對講機服務的連接，選擇**關閉對講機**。

回撥要求

如果您撥打一個單對單電話但沒有收到回覆時，您可以發送一個要求讓對方回電給您。

當有人向您發送回撥要求時，收到回撥要求將顯示於待機模式下。當您接收到一個回撥要求，而要求的發訊人不在您的聯絡人列表中時，您可以儲存姓名至您的通訊錄內。

發送回撥要求

- 要對**對講機**功能表中聯絡人發送回撥要求，選擇**通訊錄**。捲動至聯絡人，按**操作**，然後選擇**發送回撥要求**。
- 要從**通訊錄**發送回撥要求，在待機模式下向下按捲動鍵，然後捲動至想要的聯絡人。按**詳情**，捲動至對講機地址，按**操作**，然後選擇**發送回撥要求**。
- 要對**對講機**功能表中的群組列表發送回撥要求，選擇**群組列表**，然後捲動至想要的群組。按**操作**，選擇**當前成員**，捲動至想要的聯絡人，按**操作**，然後選擇**發送回撥要求**。
- 要對**對講機**功能表中的回撥要求列表發送回撥要求，選擇**回電收件匣**。捲動至聯絡人，按**操作**，然後選擇**發送回撥要求**。

回應回撥要求

1. 要開啓**回電收件匣**，按**顯示**。將顯示向您發送回撥要求的人的匿稱列表。
2. 要進行單對單通話，按**PTT**鍵。
3. 要回發回撥要求給發送者，按**操作**，然後選擇**發送回撥要求**。
要刪除要求，按**刪除**。

儲存回撥要求發訊人

1. 要開啓**回電收件匣**，按**顯示**。將顯示向您發送回撥要求的人的匿稱列表。
2. 要查看發送者的對講機地址，按**操作**，然後選擇**顯示對講機位址**。
要儲存新的聯絡人或添加對講機地址至聯絡人，按**操作**，然後選擇**另存**或**新增至姓名**。

撥打或接聽對講機通話

設定手機在對講機通訊中使用喇叭或耳機。當選擇耳機時，您可正常使用手機。



警告：當喇叭在使用時，請不要把裝置靠近您的耳朵，因為音量可能非常響亮。

當連接至對講機服務時，您可以撥打或接聽群組通話或單對單通話。單對單通話是您與一個人的通話，而不是群組。

撥打群組通話

要撥打電話至預設的群組，按 **PTT** 鍵。會有提示音表示接入已被許可，且手機顯示您的匿稱和群組名稱。

要撥打電話至非預設的群組，在對講機功能表中選擇**群組列表**，捲動至想要的群組，然後按 **PTT** 鍵。

在您說話的過程中一直按住 **PTT** 鍵，並將手機置於您的前方，這樣您才可以看到螢幕。當您說完後，鬆開 **PTT** 鍵。發言的次序按照先來先說的原則。當講話者停止說話後，第一個按 **PTT** 鍵的人接著發言。

撥打單對單通話

- 要從您已添加從服務供應商處接收的對講機地址的聯絡人列表開始單對單通話，選擇**通訊錄**。捲動至聯絡人，然後按 **PTT** 鍵。

您亦可從**通訊錄**列表中選擇聯絡人。

- 要從對講機群組的列表開始單對單通話，選擇**群組列表**，然後捲動至想要的群組。按**操作**，選擇**當前成員**，捲動至想要的聯絡人，然後按 **PTT** 鍵。
- 要從您已接收的回撥要求列表開始單對單通話，選擇**回電收件匣**。捲動至想要的匿稱，然後按 **PTT** 鍵。

接收群組或單對單通話

群組來電和單對單通話將有一個短的提示音通知您。當收到一個群組來電時，會顯示群組名稱及來電方的匿稱。當您收到一個單對單的電話時，若您已將來電方的資料儲存於**通訊錄**內，在可識別的情況下，儲存的姓名將顯示，否則僅顯示來電方的匿稱。

如果您已設定手機在有單對單通話時首先通知，您可以接受或拒絕單對單通話。

當其他成員正在通話時，如果您按 **PTT** 鍵嘗試回應群組，您將會聽到一個等待音，並且當您按 **PTT** 鍵時，**列隊中**將一直顯示。按住 **PTT** 鍵，然後等待其他人說話完畢，您就可以說話。

添加單對單聯絡人

您可以儲存您經常撥打單對單通話的人的姓名。

- 要添加對講機對址至**通訊錄**中的姓名：

在待機模式下按捲動下，捲動至想要的聯絡人，然後按**詳情**。按**操作**，然後選擇**新增詳情及對講機位址**。

- 要添加聯絡人至對講機聯絡人列表：

要添加對講機聯絡人，開啓對講機功能表，然後選擇**通訊錄**。按**操作**，然後選擇**新增聯絡人**。

- 要從群組列表添加聯絡人：
當連接至對講機服務時，選擇群組列表，捲動至想要的群組，然後按**操作**。選擇**當前成員**，捲動至您想要儲存其聯絡資料的成員，然後按**操作**。選擇**另存**添加新的聯絡人，或**新增至姓名**添加對講機地址至通訊錄中的姓名。

建立及設定群組

當您致電群組時，群組內的所有成員都會同時聽到電話。

群組內的每個成員以匿稱作為識別，匿稱顯示為用戶名稱。群組成員可在每個群組中為自己選擇匿稱。

群組以 URL 地址註冊。用戶在第一次加入群組談話時在網絡上註冊群組 URL。

共有三種對講機群組類型：

- 供應的群組是封閉群組，僅允許選定的、由服務供應商提供的參與者加入群組。
- 特別群組，是容許用戶自己建立的群組。您可以建立您自己的群組，然後邀請成員至群組。
- 特別群組是您可以從供應群組的成員建立的群組。例如：商業活動需要一個封閉的群組，亦可以為某些商業功能建立獨立的群組。

添加群組

1. 按**功能表**，然後選擇**對講機、新增群組**及**引導建立新群組**。

2. 要設定群組的安全級別，選擇**開放群組**或**保密群組**。

如果您選擇**保密群組**，手機將自動建立一個封閉的部分至群組地址，當成員接收到群組的邀請時不能查看此部份。僅建立保密群組的人可以邀請更多的成員至群組。

3. 輸入群組的名稱，然後按**確認**。
4. 選擇群組的狀態：**預設**、**接聽**或**未啟動**。手機顯示群組已儲存及其狀態。**預設**及**接聽**是已啟動的群組。當您按 **PTT** 鍵進行群組通話時，如果您沒有捲動至任何其他的群組或聯絡人，將與預設的群組進行通話。

5. 要發送邀請至群組，當手機要求發送邀請時，按**確認**。您可以使用文字訊息或紅外線發送邀請。

您邀請至開放群組的成員亦可以邀請更多的成員至群組。

接收邀請

1. 當您接收到一個傳送至群組的文字邀請訊息時，會顯示**收到群組邀請**：

2. 要查看發送邀請者的匿稱及群組地址 (如果該群組不是保密群組)，按**顯示**。
3. 要在您的手機中添加群組，按**儲存**，然後要設定群組的狀態，選擇**預設**、**接聽**或**未啟動**。

要拒絕邀請，按**退出**及**確認**，或按**顯示**、**放棄**及**確認**。

對講機設定

有兩種對講機設定類型：使用的設定及連接至服務的設定。

您可以配置訊息的形式從您的網絡商或服務供應商處接收連接至服務的設定，請參閱「**配置設定服務**」，刊於第 ix 頁。要手動輸入設定，請參閱「**配置設定**」，刊於第 46 頁。

要進入連接至服務的設定，按**功能表**，然後選擇**對講機**及**配置設定**。從以下中選擇：

- **配置**。僅顯示支援對講機服務的配置。選擇服務供應商，或對講機服務的**預設**或**個人配置**。您可以配置訊息的形式接收對講機設定，請參閱「**配置設定服務**」，刊於第 ix 頁。要手動輸入配置設定，請參閱「**配置設定**」，刊於第 46 頁。
- **帳號**，然後選擇啟動的配置設定中包含的對講機服務帳號。

- 逐一選擇以下設定：**對講機用戶名稱**、**預設暱稱**、**對講機密碼**、**域**及**伺服器位址**。

要進入使用的對講機設定，按**功能表**，然後選擇**對講機**及**對講機設定**。從以下中選擇：

- **1 對 1 通話**及**開**選擇手機允許接收單對單來電。如果您選擇**關**，您可以撥打但不能接聽單對單通話。服務供應商可能提供一些不需要這些設定的服務。
- **1 對 1 通話**及**通知**設定手機在有一個單對單的來電時，首先用鈴聲通知您。
- **接聽群組**及**開**啟動接聽群組。
- **對講機啟動狀態**及**是**，設定手機在您開機時自動連接至對講機服務。
- **發送我的對講機位址**及**否**從群組及單對單通話中隱藏您的對講機地址。

■ 電子秘書



鬧鐘

如果電池電量足夠，即使關上翻蓋甚至關機，鬧鐘亦會正常地運作。

按**功能表**，然後選擇**電子秘書**及**鬧鐘**。

- 選擇**響鬧時間**，如果沒有設定響鬧時間，輸入響鬧時間，然後按**確認**。或者，要更改響鬧時間，選擇**開**。
- 選擇**重複響鬧及鬧鐘重複日期**。標記您想要響鬧重複的天，然後按**完成**。
- 選擇**響鬧鈴聲**設定響鬧鈴聲。

鬧鐘時間到期後

如果在關閉裝置的狀態下到了響鬧時間，裝置將自行啟動而且開始發出響鬧聲。如果您按**停止**，裝置會詢問您是否要啟動裝置作通話。按**取消**關閉裝置，或**確認**開啓裝置準備通話。當使用無線電話可能造成干擾或危險時，不要按**確認**。

當在開機的狀態下到了響鬧時間，手機將開始響起響鬧聲，然後閃現**預定報時**，並顯示當前時間。要關閉響鬧，按**停止**。要停止響鬧 10 分鐘，按**重響**或除**停止**外的任一鍵。

翻蓋關上後，按任意音量鍵將鬧鐘切換至重響。

日曆

您可以記錄約會、會議、生日、周年紀念日及其他事件，並且設定一個日曆響鬧作為備忘。

按**功能表**，然後選擇**電子秘書及日曆**。捲動至您要的天。被方框圍著的日期表示當天的日期。如果該日有任何備註，該日便以粗體顯示。

- 如果您按**顯示**，您可以查看該日備註。
 - 要查看單個的備註，捲動至想要查看的備註，然後按**顯示**。備註查看讓您可查看選定備註的細節。您可捲動瀏覽備註。當您為備註設定響鬧後，將顯示  指示符號。
 - 按**操作**，將顯示，例如：建立備註，或使用紅外線發送備註，或直接以備註或文字訊息或多媒體訊息的方式傳送至其他兼容手機日曆的選項。
- **設定**用於設定，例如：日期、時間、日期或時間格式，或一週的第一天。在**自動刪除**選項中，可設定手機在指定時間後自動刪除舊的備註。但重複的備註不會刪除，例如：生日備註。
- 如果您按**操作**，您可以選擇**星期顯示格式**查看星期。亦會有，例如：建立備註、進入待辦事項、或刪除日曆中所有備註或選擇設定的選項。

備註響鬧

手機「嗶」一聲，且備註會顯示在螢幕上。通話備註顯示時，，可按  撥打顯示的電話號碼。

- 要停止響鬧並查看備註，按**顯示**。按**重響**，手機返回至待機模式。
- 要停止響鬧但不想查看備註，按**退出**。

翻蓋關上後，按任意音量鍵讓備註響鬧靜音。

待辦事項

您可以為工作儲存備註，選擇此備註的優先等級，並在完成後把它標記為已完成。可按優先次序或日期把備註分類。

按**功能表**，然後選擇**電子秘書**及**待辦事項**。

要在空的工作列表中添加新的備註，按**新增**，或如果您已儲存備註，按**操作**，然後選擇**新增**。輸入備註，然後按**儲存**。選擇備註的優先次序。手機自動設定沒有備註提示聲的最後期限。要更改最後期限，查看備註然後選擇最後期限的選項。

備註

您可以編寫備註及透過紅外線、文字訊息或多媒體訊息發送至兼容裝置。

要進入**備註**，按**功能表**，然後選擇**電子秘書**及**備註**。要在空的工作列表中添加新的備註，按**寫備註**。否則，按**操作**，然後選擇**寫備註內容**。輸入備註，然後按**儲存**。

- 要查看備註，捲動至該備註，然後按**顯示**。

要編輯備註，按**編輯**。當編輯備註時，按**操作**，然後您可以選擇，例如：為備註添加日期和時間。選擇**關閉**，不儲存任何更改而退出文字編輯器。

- 按**操作**，然後您可以，例如：使用紅外線或以文字或多媒體訊息的形式發送備註至兼容裝置。如果備註太長不能以訊息發送，手機將要求您從備註中刪除適當數量的字元。

同步處理

同步處理可讓您把日曆和通訊錄數據儲存到遠端互聯網伺服器(網絡服務)或兼容的個人電腦內。如果您已將數據儲存到遠端互聯網伺服器，您可以從手機開始同步處理使手機同步。同步處理遠端伺服器屬於網絡服務的一種。您也可以從個人電腦啟動同步處理，使手機的通訊錄及日曆中的數據與個人電腦中的數據一致。不能同步處理您 SIM 卡內的聯絡人資料。

在同步處理時接聽來電將中止同步處理，您需要重新開始。

從您的手機同步處理

從您的手機同步處理之前，您可能需要執行以下的工作：

- 申請同步處理服務。如要獲取更多有關服務供應及同步處理服務設定的資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。
- 從您的網絡商或服務供應商那裏獲得同步處理設定，請參閱「[同步處理的設定](#)」，刊於第 58 頁。

要從手機啟動同步處理：

1. 選擇您需要的同步處理配置設定。請參閱「[同步處理的設定](#)」，刊於第 58 頁。
2. 按**功能表**，然後選擇**電子秘書、同步處理、伺服器同步處理及同步處理資料**。標記要同步處理的數據。
3. 按**功能表**，然後選擇**電子秘書、同步處理、伺服器同步處理及同步處理**。在確認後，將對當前設定中的標記數據進行同步處理。

如果通訊錄或日曆已滿，第一次同步處理或在處理中斷後的同步處理可能需要 30 分鐘才能完成。

同步處理的設定

您可以從網絡商或服務供應商處以配置訊息的方式接收同步處理需要的配置設定。要管理所有配置設定，請參閱「[配置設定](#)」，刊於第 46 頁。

1. 按**功能表**，選擇**電子秘書及同步處理**。
2. 選擇**伺服器同步處理及同步處理設定**。

- 選擇**配置**。僅顯示支援同步處理的配置。選擇服務供應商，同步處理的**預設或個人配置**。您可以配置訊息的形式接收同步處理設定，請參閱「[配置設定服務](#)」，刊於第 ix 頁。要手動輸入配置設定，請參閱「[配置設定](#)」，刊於第 46 頁。

選擇**帳號**，及啟動的配置設定中包含的同步處理服務帳號。

3. 選擇**PC 同步處理設定**，輸入警報同步處理的伺服器的設定。選擇以設定**用戶名稱及密碼**。

手機及個人電腦中的用戶名和密碼必須相同。

從兼容個人電腦同步處理

要從個人電腦同步處理通訊錄和日曆，可使用紅外線連接或數據線。您亦需要將手機的個人電腦軟件套件安裝於個人電腦上，請參閱「[個人電腦連接](#)」，刊於第 70 頁。使用個人電腦套件從個人電腦啟動同步處理。

電子錢包

在**電子錢包**中，您可以儲存如信用卡號碼、用戶名稱或密碼等個人資料。當您在網上購物時，可以輕易擷取數據並自動填寫數據欄目。

電子錢包內儲存的數據受電子錢包密碼的保護，您可以在首次進入電子錢包時定義密碼。在**建立密碼**：輸入密碼，然後按**確認**。在**再輸一遍**：再次輸入密碼，然後按**確認**。

要刪除電子錢包密碼及錢包的全部內容，在待機模式下輸入 *#7370925538# (*#res wallet# 字母)。您亦需要手機的保密碼。

要添加或編輯電子錢包的內容，進入電子錢包功能表。在流動服務中使用電子錢包的內容，從瀏覽器中進入電子錢包，請參閱「**Web**」，刊於第 63 頁。

進入電子錢包功能表

要進入電子錢包功能表，按**功能表**，選擇**電子秘書**及**電子錢包**。輸入您的電子錢包密碼，然後按**確認**。從以下中選擇：

- **設定組建**用於不同服務的卡的結合。當服務要求您填寫一些數據項目時，您可以選擇適當的電子錢包操作模式。

- **卡片**儲存個人的卡訊息。
- **票券**可儲存您購買電子票券的通知。要查看票券，按**操作**，然後選擇**查看**。
- **收據**可儲存購物收據。
- **個人備註**用於儲存您想受到電子錢包 PIN 碼保護的個人資料。
- **設定**更改電子錢包密碼，然後設定 RFID (收音機頻率認證) 碼。

儲存卡詳情

1. 進入電子錢包，然後選擇**卡片**及卡的類型以儲存詳情。
2. 如果您沒有添加卡，按**新增**。否則，按**操作**，然後選擇**新增**。用詳情填寫欄位。

如果您的服務供應商支援空中傳送服務，您的手機可以接收有關卡的訊息。將通知您卡的所屬目錄。儲存或放棄已接收的卡。您可以查看及重新命名卡，但是不能編輯。有關以空中傳送形式接收卡信息的供應，請聯絡卡的發行者或服務供應商。

個人備註

您可以添加個人備註至儲存帳號、密碼或符號。

進入電子錢包，然後選擇**個人備註**。

- 要建立個人備註，如果還沒有添加備註，按**新增**。否則，按**操作**，然後選擇**新增**。
- 要查看備註，捲動至想要的備註，然後按**顯示**。
- 要刪除顯示的備註，按**操作**，然後選擇**編輯**。

當查看備註時，按**操作**。選擇**刪除**刪除備註，**文字方式發送**複製備註作文字訊息，及**複製到日曆**複製備註至日曆作備忘。**提取詳情**用於從備註中提取號碼、電郵地址和網址。

建立電子錢包操作模式

當您已儲存您的個人卡詳情，您可以把詳情結合在一起，成為電子錢包的操作模式。在瀏覽中使用操作模式從不同的卡擷取電子錢包數據。

1. 進入電子錢包，然後選擇**設定組**。
2. 要建立新的電子錢包操作模式，如果沒有添加操作模式，按**新增**。否則，按**操作**，然後選擇**新增**。
3. 從電子錢包卡逐一選擇想要的資料，然後當**錢包設定組名稱**：顯示時，輸入新的操作模式的名稱。

電子錢包設定

進入電子錢包，然後選擇**設定**。選擇**更改密碼**更改電子錢包密碼，及**射頻識別碼**設定 RFID 碼。

計算機

按**功能表**，然後選擇**電子秘書及計算機**。

當 0 顯示時，輸入算式的第一個數字。按 $\frac{\square}{\square}$ 輸入小數點。或者，重複按 $\times$ + 輸入加、減、乘或除。

要獲取結果，按**等於**。



注意：計算機的準確度有限，只為簡單計算而設。

要開始新的算式，先按住**清除**。

執行貨幣轉換

按**功能表**，然後選擇**電子秘書及計算機**。要儲存匯率，按**操作**，然後選擇**設定匯率**。選擇顯示選項中的其中一個，輸入匯率，然後按**確認**。輸入另一匯率之前，此匯率將儲存在記憶體內。輸入要轉換的總額，按**操作**，然後選擇**換至本國貨幣**或**換至外幣單位**。

也可在待機模式下執行貨幣轉換。



注意：當您更改基本貨幣時，您必須輸入新的匯率，因為以前設定的所有匯率將設為零。

計時錶

您可以利用計時錶計時、測量中間時間或以圈計時。計時期間仍可使用手機的其他功能。要在背景中設定計時，按

使用計時錶或當使用其他功能時容許其在背景運行，將增加電池的耗電量並縮短電池壽命。

按**功能表**，然後選擇**電子秘書及計時錶**。

- 要測量中間時間，選擇**分別計時**。要啟動時間測量，按**開始**。每次當您要測量中間的時間時，按**分別計**。要停止時間測量，按**停止**。要在背景中設定計時，按 .
- 要以圈計時，選擇**以圈計時**。要在背景中設定計時，按 .
- 要查看您在背景中設定的時間，選擇**繼續**。
- 要查看最近計算的時間，如果計時錶沒有重設，選擇**顯示最後時間**。
- 要查看或刪除儲存的時間，選擇**查看時間**或**刪除時間**。

倒數計時器

您可以設定計時器計算倒數計時。

按**功能表**，然後選擇**電子秘書及倒數計時器**。

要設定時間，按小時、分鐘和秒鐘輸入響鬧時間，然後按**確認**。如有需要，可輸入時間到期時顯示的備註。按**開始**開始倒數計時。

要更改倒數計時，選擇**更改時間**，要停止計時，選擇**停止計時**。



秘訣：要開始倒數計時或在待機模式下更改時間，按小時、分鐘和秒鐘輸入時間，按**操作**，然後選擇**倒數計時器**。如果時間正確，按**開始**。

如果在待機模式下響鬧時間已到，手機便會發出鈴響並閃現備註，或**倒數計時結束**。要停止響鬧，可以按任一鍵。如果不按任何鍵，30 秒鐘內響鬧會自動停止。要停止響鬧並刪除備註文字，按**退出**。要重新開啓倒數計時器，按**重計時**。

當翻蓋關閉時，按任一音量鍵使響鬧靜音。

■ 應用程式



在**遊戲**及**集合**資料夾中，您可以使用和管理安裝在手機內的 Java 遊戲和應用程式。

遊戲

按**功能表**，然後選擇**應用程式及遊戲**。

- 要選擇和開啓遊戲，捲動至遊戲，然後按**打開**或 。要設定選項，按**操作**，並請參閱「**應用程式可用的選項**」，刊於第 62 頁。

- 按**操作**，要下載遊戲至手機，選擇**下載及遊戲下載**。當您下載時，必須在手機設定瀏覽器的配置設定。請參閱「**配置設定**」，刊於第 46 頁。

要設定遊戲的聲音、燈光和震動，選擇**應用程式設定**。

執行某些遊戲可能加快手機電池的消耗(您可能需要將手機連接到充電器)。

集合

按**功能表**，然後選擇**應用程式及集合**。

- 要選擇和開啓應用程式，捲動至應用程式，然後按**打開或**。要設定選項，按**操作**，並請參閱「**應用程式可用的選項**」，刊於第 62 頁。
- 按**操作**，要下載應用程式至手機，選擇**下載及應用程式下載**。當您下載時，必須在手機設定瀏覽器的配置設定。請參閱「**配置設定**」，刊於第 46 頁。

要設定應用程式的聲音、燈光和震動，選擇**應用程式設定**。

運行某些應用程式可能加快手機電池的消耗(您可能需要將手機連接到充電器)。

應用程式可用的選項

- 刪除**用於從手機刪除應用程式或應用程式組。
- 詳情**用於檢視應用程式的附加資料。
- 更新版本**用於查看服務是否有新版的應用程式可下載(網絡服務)。
- 網頁**用於從互聯網頁提供更多的應用程式數據。此功能需要網絡支援。只有互聯網址隨附應用程式提供時，此功能才會顯示出來。
- 應用程式存取**控制應用程式進入一些功能，在使用之前有可能需要得到您的認知；例如：進入網絡。

下載遊戲或應用程式

您的電話支援 J2ME™ Java 應用程式。在下載時要檢查其兼容性。例如：如果手機不支援此應用程式，下載將被中斷。



重要資料：只能安裝來自有適當保護提供，能防禦有害軟件來源的應用程式。

您可使用多種不同的方式下載新的 Java 應用程式：

- 按**功能表**，然後選擇**應用程式**。按**操作**，然後選擇**下載及遊戲下載或應用程式下載**。

可用的瀏覽書籤列表便會顯示出來。選擇[更多書籤](#)進入服務功能表中的書籤列表，請參閱「[書籤](#)」，刊於第 65 頁。

選擇合適的書籤連接至想要的網站。

要查詢有關不同服務的供應情況、定價及費率的詳細資料，請聯絡您的網絡商或服務供應商。

- 按[功能表](#)，然後選擇[服務](#)及[下載連結](#)。請參閱「[下載](#)」，刊於第 66 頁。

您的裝置可能帶有一些與 Nokia 無關網站的書籤。Nokia 不保證或認可這些網站。如果您選擇存取這些網站，您應像對待任何其他互聯網網站一樣，對其安全或內容採取預防措施。

■ Web

您可以用手機的瀏覽器進入各式各樣的服務。這些服務可能包括，例如：天氣預報、新聞或航班時刻表和財經資訊。

如要獲取有關這些服務的供應、價格與收費的詳細資料，請向您希望使用其服務的網絡商或服務供應商查詢。服務供應商亦會提供有關服務的使用說明。



透過手機的瀏覽器，可以到網站上檢視使用無線標記語言 (WML) 或可延伸超文件標記語言 (XHTML) 的服務。網頁的顯示視乎手機螢幕顯示大小的不同而有所分別。您可能無法檢視該網頁的所有詳情。

進入和使用服務的基本步驟

1. 儲存進入您想要使用的服務所需要的配置設定。
2. 連接至指定的服務。
3. 開始瀏覽服務網頁。
4. 當您瀏覽完畢時，便可中斷服務連接。

設定瀏覽

您可以從為您提供所需服務的網絡商或服務供應商收到瀏覽功能所需的配置設定，設定以配置訊息形式發送。請參閱「[配置設定服務](#)」，刊於第 ix 頁。

要管理所有配置設定，請參閱「[配置設定](#)」，刊於第 46 頁。

連接至服務

首先，確保您想使用服務的正確配置設定已啟動。

- 按[功能表](#)，然後選擇[服務](#)、[設定](#)及[配置設定](#)。

- 選擇**配置**。僅顯示支援瀏覽服務的**配置**。選擇服務供應商，瀏覽的**預設**或**個人配置**。您可以配置訊息的形式接收瀏覽器設定，請參閱「**配置設定服務**」，刊於第 **ix** 頁。要手動輸入配置設定，請參閱「**配置設定**」，刊於第 **46** 頁。

選擇**帳號**，及啟動的配置設定中包含的瀏覽服務帳號。

- 顯示**終端機視窗**，然後選擇是手動執行內部網連接的用戶認證。

然後，建立與服務的連接。按**功能表**，然後選擇**服務**及**主頁**，或在待機模式下按住 **0** .

瀏覽網頁

在您連接至服務之後，您可以開始瀏覽該服務的頁面。手機按鍵的功能可能因服務的不同而有所分別。請遵照手機螢幕的文字指示。如要獲取更多有關資料，請聯絡您的服務供應商。

如果選擇 **GPRS** 為數據傳輸方式，瀏覽時指示符號  會顯示於螢幕的左上方。如果您在 **(E)GPRS** 連接期間接聽來電或接收文字訊息，或撥打電話，指示符號  將顯示於螢幕的右上方，表示 **(E)GPRS** 連接暫停(保留)。例如：在通話後，手機嘗試重新建立 **(E)GPRS** 連接。

使用手機鍵瀏覽

- 使用任何一個捲動鍵瀏覽頁面。
- 要選擇突出顯示的項目，按發送鍵 ，或按**選擇**開啟連結。
- 要在文字編輯器中輸入字母和數字，按 **0**  - **wxyz** **9**。要輸入特殊字元，按 ***** **+**。

瀏覽時的選項

按**操作**，可使用下列某些選項。服務供應商也可能提供其他選項。

- 提取錢包訊息**使用**電子錢包**應用程式中的電子錢包卡信息(如果服務頁支援電子錢包功能)。請參閱「**電子錢包**」，刊於第 **59** 頁。
- 快捷操作**可開啓網頁特定新選項列表。
- 主頁**用於返回服務供應商的主頁。
- 增加書籤**用於把網頁儲存為書籤。
- 書籤**。請參閱「**書籤**」，刊於第 **65** 頁。
- 歷程紀錄**用於進入已訪問的網頁。
- 下載連結**用於顯示用來下載的書籤列表。
- 存至資料夾**用於將所需網頁存為下載連結。

- **其他選項**用於顯示其他選項的列表，例如：電子錢包選項或某些安全選項。
- **重新下載**重新下載及更新目前的網頁。
- **退出**。請參閱「**退出瀏覽**」，刊於第 65 頁。
- **顯示圖像**，如果您不想顯示網頁上的圖片，然後選擇**不顯示**。如此可以加快瀏覽含有大量圖片網頁的速度。
- **提示**，然後選擇**不安全連接提示**和**是設定手機在瀏覽中**，從安全連接轉換至非安全連接時提示。選擇**不安全資料提示**及**是設定手機在安全頁面包含非安全項目時提示**。
- **字元編碼及內容編碼**為瀏覽網頁內容選擇編碼。

直撥電話

瀏覽器支援您在瀏覽時可使用的功能。您可以撥打語音電話，在語音通話中發送 DTMF 音，及儲存網頁上的姓名和電話號碼。

退出瀏覽

要退出瀏覽及結束連接，按**操作**，然後選擇**退出**。當**退出瀏覽器？**顯示時，按**確認**。

或者，按  兩次，或按住 .

瀏覽器的顯示設定

當瀏覽時，按**操作**，然後選擇**其他選項及外觀設定**，或在待機模式下，按**功能表**，然後選擇**服務，設定及外觀設定**。選擇

- **文字換行及開**，文字在下一行繼續顯示。選擇**關**，文字將會被縮寫。
- **字體大小**，然後選擇**特小字體、小字體或中字體**。

如果您想手機將 URL 作為 UTF-8 編碼發送，選擇 **Unicode (UTF-8) 網址及開**。

書籤

您也可以把網頁地址儲存為手機記憶體內的書籤。

1. 瀏覽時，按**操作**，然後選擇**書籤**；
在待機模式下，按**功能表**，然後選擇**服務及書籤**。
2. 捲動至書籤，然後按**選擇**或  與書籤相關的網頁建立連接。
按**操作**，然後選擇，例如：查看、編輯、刪除或發送書籤。

您的裝置可能帶有一些與 Nokia 無關網站的書籤。Nokia 不保證或認可這些網站。如果您選擇存取這些網站，您應像對待任何其他互聯網網站一樣，對其安全或內容採取預防措施。

接收書籤

當您已接收一個書籤 (作為書籤發送)，手機將顯示收到 1 個書籤。按**顯示**及**儲存**儲存書籤，或按**操作**，然後選擇**查看**或**刪除**查看或刪除書籤。

下載

當瀏覽時，要下載更多鈴聲、圖像、遊戲或應用程式至您的手機，按**操作**，然後選擇**下載連結**，或在待機模式下，按**功能表**，然後選擇**服務**及**下載連結**。選擇下載鈴聲、圖像、遊戲、短片、佈景主題或應用程式。



注意：只能安裝來源可靠的軟件，應當提供適當保護措施，防禦病毒和其他有害軟件。

服務信箱

手機能夠接收從您的服務供應商那裏發來的服務訊息 (推送訊息)。服務訊息可能是一些通知訊息，例如：新聞標題，而且可能包含文字訊息或服務的地址。

- 要檢視收到的服務訊息，按**顯示**。如果您按**退出**，訊息會移至**服務信箱**。要稍後進入**服務信箱**，按**功能表**，然後選擇**服務**及**服務信箱**。

- 要在瀏覽時管理服務訊息，按**操作**，然後選擇**其他選項**及**服務信箱**。捲動至您想要的訊息，然後按**提取**從頁面下載標記的內容，或按**操作**，然後選擇**詳情**或**刪除**。

服務信箱設定

按**功能表**，然後選擇**服務**、**設定**及**服務信箱設定**。

- 要設定手機接收 (或拒絕) 服務訊息，選擇**服務訊息**及**開** (或**關**)。
- 要設定手機僅接收來自服務供應商認可的作者的訊息，選擇**訊息篩選**及**開**。要查看獲認可的內容的作者列表，選擇**委任頻道**。
- 要在手機收到一個服務訊息時自動啟動瀏覽器，如果您已設定手機可接收服務訊息，選擇**自動連接**及**開**。

如果您選擇**關**，當手機接收到服務訊息時，僅當您已選擇選項**提取**後，手機才開啓瀏覽器。

快取記憶體

快取記憶是用來暫時儲存資料的記憶體位置。如果您已嘗試進入或已經進入需要密碼的機密資料，在每次使用後清空快取記憶體。您已進入的資料或服務儲存於快取記憶體中。

要清空快取記憶體

- 當瀏覽時，按**操作**，然後選擇**其他選項**及**清除快取記憶體**；
- 在待機模式下，按**功能表**，然後選擇**服務**及**清除快取記憶體**。

Cookies

Cookie 是網站儲存在您手機瀏覽器快取記憶體中的數據。這些數據可以是您的用戶訊息或您的瀏覽喜好。Cookies 會儲存在快取記憶體內，直到您清除快取記憶體，請參閱「**快取記憶體**」，刊於第 66 頁。

- 在瀏覽時，按**操作**，然後選擇**其他選項**、**保密選項**及**Cookie 設定**，或在待機模式下，按**功能表**，然後選擇**服務**、**設定**、**保密設定**及**Cookies**。
- 要允許或禁止手機接收 cookies，選擇**允許接收**或**不允許接收**。

安全連接的指令檔

您可以選擇是否允許執行來自安全頁面的指令檔。

- 在瀏覽時，按**操作**，然後選擇**其他選項**、**保密選項**，然後選擇**指令檔設定**，或在待機模式下，按**功能表**，然後選擇**服務**、**設定**、**保密設定**及在**安全連接**中使用指令檔。
- 要允許指令檔，選擇**允許接收**。

瀏覽器安全

一些服務，如銀行服務或網上購物，可能需要保密功能。對於此類連接，您需要進行安全認證，還可能需要安全模組，SIM 卡上可能會提供此模組。如要獲取更多有關資料，請聯絡您的服務供應商。

安全模組

安全模組可包含證書以及私人密匙和公開密匙。安全模組的目的是為應用程式所需的瀏覽器連接提高安全服務，容許您使用數碼簽名。證書由服務供應商儲存於安全模組內。

按**功能表**，然後選擇**服務**、**設定**、**保密設定**及**安全模組設定**。選擇

- 安全模組詳情**顯示安全模組的標題、狀態、製造商及序列號。
- 模組 PIN 碼請求**設定電話當使用安全模組提供的服務時要求模組 PIN 碼。
- 更改模組 PIN 碼**更換模組 PIN 碼 (如果安全模組允許)。
- 更改簽名 PIN 碼**選擇及更改簽名 PIN 碼。

亦請參閱「**密碼功能**」，刊於第 viii 頁。

證書



重要資料：注意，縱使利用證書大致可降低遠端連接及軟件安裝的風險，它們必須正確地使用才能從增強的安全性中獲益。證書本身的存在不提供任何自我保護；證書管理者必須具備正確、可信或值得依賴的證書以提高可用的安全度。證書有時間限制。假如證書應該有效但顯示該證書已過期或失效，請檢查目前您裝置內的日期和時間是否正確。

在更改任何證書設定前，您必須確定您確實信賴證書的持有者及確定此證書屬於所列出的持有者。

有以下三種證書：伺服器證書、授權證書及用戶證書。您可以從服務供應商處接收這些證書。授權證書及用戶證書亦由服務供應商儲存於安全模組內。

，如果手機與內容伺服器之間的數據傳輸已經過加密，便會在連接中顯示安全指示符號。

安全圖示並不表示閘口和目錄伺服器(或儲存所需資源的地方)之間的數據傳輸是安全的。服務供應商確保閘口和內容伺服器之間的數據傳輸是安全的。

數碼簽名

可以用手機進行數碼簽名。使用數碼簽名如同在紙質票據、書面合約或其他文件簽署您的姓名一樣。

要作數碼簽名，在頁面上選擇一個連接，例如：希望購買的一本書的書名及其價格。會顯示要簽署的文字(可能包含數量、日期等等)。

檢查標題文字是否為**讀取**以及數碼簽名圖示是否  顯示。

若數碼簽名圖示未顯示，則表示違反安全性，不要輸入任何個人數據，如簽名 PIN 碼。

要對文字簽名，首先閱讀所有的文字，然後可以選擇**簽名**。

一個螢幕內可能不足夠顯示文字。因此，在簽名之前要上下捲動，確保閱讀全部文字。

選擇希望使用的用戶證書。輸入簽名 PIN 碼(請參閱「**密碼功能**」，刊於第 **viii** 頁)，然後按**確認**。數碼簽名圖示將消失，服務可能顯示購物的確認訊息。

■ SIM 服務



除手機上可用的功能外，您的 **SIM** 卡可以提供附加的服務，您可以進入此功能表。僅當您的 **SIM** 支援時，此功能表才顯示。功能表的名稱和目錄完全取決於所提供的服務。

要設定在您的手機上顯示手機與網絡之間發出的確認訊息，當您使用 **SIM** 卡服務時，按**功能表**，然後選擇**設定**、**手機設定**、**SIM 更新提示及顯示**。

進入這些服務可能需要發送文字訊息 (SMS) 或撥打電話，而這些是需要繳付費用的。

7. 個人電腦連接

當手機使用紅外線連接或數據線連接至兼容個人電腦時，您可以發送及接收電郵，及進入互聯網。可通過與個人電腦及數據通訊應用程式的各種連接使用手機。利用個人電腦套件，您可以，例如：同步處理手機和兼容個人電腦之間的通訊錄、日曆和待辦事項。

您可以在 Nokia 網站 www.nokia.com/pcsuite 上找到更多資料及下載檔案。

■ 使用數據通訊應用程式

有關使用數據通訊應用程式的訊息，請參閱隨附的文件。

建議不要在連接電腦時撥打或接聽電話，因這可能破壞操作。

8. 電池資料

■ 充電及放電

您的裝置由充電電池供電。新電池只有在二、三次完全充電和放電的週期之後才能達到最佳性能。電池可以充電、放電幾百次，但最終亦會失效。當通話和待機時間明顯短於正常時間的時候，請購買新電池。僅使用 Nokia 許可的電池，且僅使用 Nokia 許可的、為此裝置設計的充電器為電池充電。

當不使用時將充電器從電源插頭和裝置中拔出。不要保留電池連接至充電器。過分充電將縮短電池壽命。如果已完全充電的電池擱置不用，電池本身便會不斷放電。過高或過低的溫度會影響電池充電的能力。

不要把電池作其他用途。不要使用損壞的充電器或電池。

請勿使電池短路。當金屬物品(如硬幣、萬字夾或筆等)直接接觸電池的正 (+) 極與負 - 極時，便有可能會發生意外短路的情況。(它們看上去像電池上的小金屬條。) 例如：當您將備用電池放在口袋或包中時就有可能發生。電極的短路將會造成電池或觸及物品的毀損。

把電池留在過熱或過冷的地方(如夏天或冬天的密閉車廂中)，會縮減電池電容量及壽命。請盡量把電池保持在 15°C 與 25°C (59°F 及 77°F) 之間。若裝上過熱或過冷之電池時，即使電池電量已飽和，手機亦可能暫時無法操作。電池的效能在冰點以下將大打折扣。

切勿將電池丟在火中！請依當地的法例規定處理電池。請盡量回收，循環再用。請勿將電池當成家庭廢物般丟棄。

9. 原廠增強配套

您的手機有更多齊備的增強配套可供選擇。選擇符合您個人通訊需要的增強配套。



以下詳細說明某幾項增強配套。

如要獲取有關增強配套的供應情況，請向您當地的經銷商查詢。

有關配件和增強配套的一些實用守則。

- 請將所有配件和增強配套置於兒童無法觸及的地方。
- 切斷任何配件或增強配套的電源時，請握住插頭並拔出，不要拉電線。
- 請定期檢查汽車中所有的增強配套是否已裝妥並且操作正常。
- 僅容許合資格的人員安裝精密的車用增強配套。

只使用手機生產商認可的電池、充電器及增強配套。使用其他類型產品可能令適用於電話的任何保證或擔保無效，並可能產生危險。

■ 電池

類型	種類	通話時間*	待機時間*
BL-4C	鋰電池	長達 2 至 4 小時	長達 120 至 270 小時

* 使用時間視乎 SIM 卡、網絡及使用設定、使用型號及環境而定。使用綜合免提會影響通話時間及待機時間。


■ 室內

Nokia 伸縮充電器 (AC-1)

配備方便數據線管理的小巧、輕盈旅行充電器。

旅行充電器 (ACP-12)

小巧、輕盈，採用多電壓 (100 - 240V) 切換技術。為手機提供簡單方便的充電途徑。

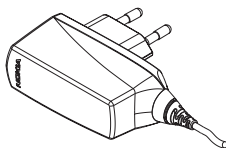

注意：插頭類型視乎不同市場而定。


■ 室內及車用

Nokia Fashion 立體聲耳機 (HS-3)

提供方便的免提使用，並且使收聽兼容立體聲 Nokia 手機的音樂成為賞心樂事。

掛耳式個人免提耳機 (HDB-4)

這款小巧輕盈的耳機具有美觀獨特的 Nokia 設計特點。為您提供最佳的音效質量，還可按耳機麥克風上的按鈕來接聽或結束通話。

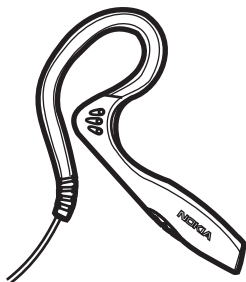

10. 保養及維修

本裝置是通過優良技術設計的產品，務請小心使用。以下建議有助您在適用的保養範圍內提供保障。

- 請保持裝置乾燥。雨水、濕氣與各種液體或水份可能含有腐蝕電路的礦物質。如果您的裝置被弄濕，請移除電池，等到裝置完全乾燥後再放回電池。
- 請勿將裝置存放在佈滿灰塵、髒亂的地方或在該地方內使用裝置。活動式的零件和電子元件可能較容易損壞。
- 請勿將裝置存放在高溫地方。高溫可能會縮短電子裝置的壽命、破壞電池，並使某些塑膠零件變形或融化。
- 請勿把裝置存放在低溫地方。當裝置升溫至其正常的溫度時，其內部可能會產生濕氣，損壞電路板。
- 不要嘗試用本指南內提供的指引以外的方式開啓裝置。
- 請勿扔擲、敲擊或搖晃裝置。粗暴的使用方式可能會破壞內部的線路板和完好的結構。
- 請勿使用刺激性的化學製品、清潔溶劑或腐蝕性的清潔劑來清潔裝置。

- 請勿為裝置塗上顏料。塗料可能會妨礙裝置的活動式零件，妨礙正常操作。

- 使用柔軟、清潔和乾燥的布清潔鏡頭 (例如：相機、距離感應器和光暗感應器鏡頭)。
- 請使用所提供的或合格的替換天線。未經授權的天線、改裝或其他附件可能會破壞裝置，並可能違反無線裝置管制法。

以上所有建議同樣適用於裝置、電池、充電器或任何其他增強配套。如果任何裝置不能正常操作，請送交最近的授權服務商店獲取服務。

11. 附加的安全資料

■ 使用環境

請緊記，於任何場所均須遵守所有強制性的特殊規定，且在任何禁止使用手機或可能造成干擾或危險的場所，亦請務必關閉裝置。請僅在正常操作位置使用裝置。要配合無線電頻道的指引僅使用 Nokia 許可與此裝置一起使用的增強配套。當隨身攜帶裝置時，請經常使用 Nokia 許可的固定夾或便攜套。

裝置某些部分具有磁性。裝置可能吸引金屬物件，戴助聽器的使用者，請勿將裝置靠近戴助聽器的耳朵。聽筒可能會吸引金屬物件，請將裝置放在手機套中。請勿將信用卡或其他磁化儲存媒介放在裝置附近，所儲存的訊息可能會被清除。

■ 醫療設備

任何無線傳輸裝置的操作，包括手機，都可能會干擾防護不足的醫療設備之功能。請詢問醫生或醫療設備的製造商，確認這些設備是否可充分阻擋外部 RF 能量，或其他問題。請在醫療診所等區域張貼的相關法規指示下關閉裝置。醫院或醫療診所可能正在使用容易受外部 RF 能量影響的設備。

■ 心律調校器

心律調校器製造商建議在手持無線電話與心律調校器之間保持最少 6 英吋 (15.3 厘米) 的距離，以避免對心律調校器產生的干擾。上述忠告與

Wireless Technology Research 的建議與其獨立的研究一致。心律調校器使用者應該：

- 開機時，裝置與心律調校器之間的距離應隨時保持在 6 英吋 (15.3 厘米) 以上；
- 不要將裝置放在胸前的口袋，及
- 以沒有使用心律調校器那一邊的耳朵接聽電話，以減低干擾的可能性。

若您感覺好像有干擾的情況，請立即關閉裝置。

■ 助聽器

有些數碼無線裝置可能會干擾助聽器。如果產生干擾，請向您的服務供應商查詢。

■ 汽車

無線射頻 (RF) 訊號可能會影響汽車上未適當安裝或未妥善隔絕的電子系統 (如電子燃油噴注系統、電子防滑 (防鎖) 剎車系統、電子速控系統、安全氣袋系統)。如要獲取更多資料，請向您汽車或已添加至您汽車的裝置製造商或其代表查詢。

應僅由合格的專業人員維修裝置，或是在汽車中裝設裝置。錯誤的安裝或維修可能會產生危險，而且可能使任何適用於該裝置的保養失效。請定期檢查汽車中所有的無線裝置裝備是否已裝妥並且操作正常。請勿將易燃液體、氣體或易爆物與裝置及其組件或增強配套置於同一汽車置物箱中。由於汽車內裝備有安全氣袋，請緊記會有一股巨大的力量充滿安全氣袋。請勿將物件，包括裝設及可攜式的無線裝備，放置在安全氣袋上或安全氣袋可伸展的地方。如果車內的無線裝備

未適當裝設，在安全氣囊充氣脹大時可能會導致嚴重傷亡的後果。

飛行中禁止使用手機。登機前請將關閉裝置。在飛機上使用無線電子裝置可能會危及飛機的操作安全、干擾無線通訊網絡，而且是違法的。

■ 可能發生爆炸的環境

請在任何可能發生爆炸的環境關閉裝置，並遵守所有的告示及指示。可能發生爆炸的環境包括那些您通常會被告知要關閉交通工具引擎的地方。在這類地方產生的火花可能會造成爆炸或失火，導致身體受傷甚至死亡。在油站請關機，例如，在靠近油泵的服務站。遵守在加油站（燃料存放及銷售區域）、化工廠或進行爆破工程的地方使用無線電裝備的限制。這類可能發生爆炸的地方通常（但不一定）會有清楚的標示。包括船的甲板、化學品輸送或貯存的設施、使用液化石油燃料（例如丙烷或丁烷）的交通工具、空氣中含有化學物或微粒（例如顆粒、塵埃或金屬粉末）的地方。

■ 有關視像遊戲的安全資料

有關感光癲癇症

有少數人可能有過一種發病的經驗，當暴露於某種可見的圖像（包括可能會在視像遊戲中顯示的閃光燈或圖案）下。一些沒有病發或癲癇症紀錄的人，當觀看視像遊戲時，亦可能產生無法診斷的症狀導致感光癲癇症發作。病發時可包括不同類型的病徵，如頭暈、斜視、眼部或面部抽搐、手腳震動或抽筋、迷失方向感、精神混亂或短暫失去警覺。病發亦可能引致失去意識或癱瘓，導致因摔倒或撞在附近物體上而引起的傷害。

立即停止遊戲並向醫生查詢，如果您感覺到任何這些徵狀。成年人允許青少年（或孩子們）玩遊戲應該密切注意或向孩子們詢問這些徵狀，因為孩子們比成年人更容易感受到這種發病。在一個光線充足的房間裡玩遊戲或在困倦或疲倦的時候停止玩遊戲可能會減少這種感光癲癇症發病的風險。如果您或任何與您有關的人有發病或癲癇症的紀錄，在玩遊戲之前請先諮詢醫生的意見。

遊戲安全

玩遊戲時至少每半個小時休息一次。如果您開始感覺疲倦或有任何不舒服的感覺或者是手和/或胳膊疼痛，應立即停止玩遊戲。如情況持續，請看醫生。

使用振動將加劇傷害。如果您有任何骨骼或手指、手、手腕或胳膊的關節疾病，請不要開啓振動。

■ 緊急電話



重要資料：本款手機，正如其他無線電話一樣，利用電波訊號、無線網絡、有線網絡及用戶可編制的功能操作。因此，無法保證這些功能在任何情況下都能連接。因此您永遠不能僅僅依賴任何手機進行重要的通訊，像醫療緊急事件。

如果要撥打緊急電話：

1. 如果裝置沒有開機，請先開機。檢查訊號強度是否足夠。
有些網絡可能需將有效的 SIM 卡正確地插入裝置中。

2. 根據需要的次數按 ，清除螢幕，使手機作好通話準備。
3. 輸入您目前所在位置的官方緊急號碼。緊急電話號碼依所在地點不同而有所分別。
4. 按 。

如果某些功能正在使用中，撥打緊急電話之前，您可能必須先關閉這些功能。如果裝置為離線或飛行模式，在您可以撥打緊急電話前您需要更換操作模式以啟動手機功能。請參閱本指南或向您的服務供應商查詢以獲取更多資料。

當撥打緊急電話時，盡可能提供準確的所需資料。您的無線電話可能是發生意外情況時唯一的通訊途徑。當接到掛掉電話的允許後才可結束通話。

■ 許可證明 (SAR)

此型號電話符合政府對於暴露於無線電波的指引要求。

您的流動電話是一部無線電收發器。其設計和製造不會超出由國際指引 (ICNIRP) 建議的無線電頻率信號暴露限制。這些限制是綜合指引的一部分，並定出對一般人的 RF 能量接受水平。這些指引是經由獨立的科學組織通過對科學研究作定期和徹底的評估而制定的。這些指引包括一個相當大的安全空間，以確保所有人的安全，而不論其年齡和健康。

流動電話的暴露標準運用了一組名為特別吸收率的測量數據，即 SAR。國際指引中所述的 SAR 限制為 2.0 W/kg^* 。對 SAR 的測試是通過在標準的操作位置使電話以最高認可功率水平在所有測試波段中傳輸訊號而進行的。儘管 SAR 是在最高認可功率水平下確定的，電話的實際 SAR 會遠遠低於其最大值。這是因為電話的設計是為了在不同的功率水平下工作，以達到僅僅使用接通網絡所需的功率。在一般情況下，您離基站越近，電話的輸出功率就越低。

對使用耳朵進行測試時，該型號電話的最高 SAR 值為 0.34 W/kg 。儘管不同電話以及不同地點之間的 SAR 水平會有所分別，它們均符合關於 RF 暴露的國際指引。

在將手機置於耳邊正常使用或使其距身體至少 1.5 公分遠的情況下，此流動電話符合關於 RF 暴露的指引。如果隨身攜帶手機，所用的手機套或其他裝置中不可包含金屬物品，並應使手機與身體至少保持 1.5 公分的距離。

* 公眾使用的流動電話 SAR 限制為 10 克人體組織上平均 2.0 W/kg 。指引包括了一個相當大的安全空間，用以向公眾提供額外的保護，並解決任何量度上的差異所帶來的問題。SAR 值會視乎國家報告要求及網絡波段而定。如需其他地區的 SAR 資料，請參閱 www.nokia.com 網頁中的產品資料。

索引

字母

Nokia 在網上的支援 vii

SAR 值 78

SIM 服務 69

WAP 服務

 SIM 卡內的安全模組，
 瀏覽器安全

 WAP 應用程式的安全模組 67
 簽署文件 68

Web 63

 Cookies 67

 下載 66

 安全連接的指令檔 67

 快取記憶體 66

 服務信箱 66

 書籤 65

 退出瀏覽 65

 設定瀏覽 63

 連接至服務 63

 進入和使用服務的基本步驟 63

 瀏覽網頁 64

 瀏覽器安全 67

 瀏覽器的顯示設定 65

一劃

一般訊息 viii

三劃

小螢幕 5

四劃

手機介紹 — 翻蓋開啓 4

手機介紹 — 翻蓋關上 4

五劃

主螢幕 5

充電及放電 71

功能表 20

 功能表 18

可能發生爆炸的環境 76

打開翻蓋 2

六劃

共享記憶體 vii

多媒體資料 48

安全規定 vi

安全設定

 數碼簽名 68

安裝電池和 SIM 卡 1

有關您的裝置 vii

有關視像遊戲的安全資料 76

七劃

汽車 75

八劃

使用功能表 17

使用通訊錄撥打電話 9

使用數據通訊應用程式 70

使用環境 75

附加的安全資料 75

九劃

保養及維修 74

待機模式 5

待機模式下的一些快捷操作 7

為電池充電 2

十劃

個人電腦連接 70

原廠增強配套 72

訊息 20

文字訊息 (SMS) 20

多媒體訊息 22

多媒體訊息記憶體已滿 24

收件匣、寄件匣、已儲存項目
及已發送項目的資料夾 24

刪除訊息 31

即時訊息 25

服務指令 31

留言訊息 31

訊息計數器 33

訊息設定 31

電郵訊息 29

廣播訊息 31

配置設定服務 ix

十一劃

密碼功能 viii

您的手機 4

接聽或拒絕通話 9

掛耳式個人免提耳機 (HDB-4) 73

許可證明 (SAR) 78

設定 41

小螢幕設定 42

手機設定 46

主螢幕設定 42

佈景主題 42

保密設定 47

恢復原廠設定 48

個人化快捷操作 43

時間和日期設定 43

配置設定 46

通話設定 45

提示音設定 42

增強配套設定 46

數據連線 43

操作模式 41

通訊錄 34

刪除聯絡人 36

快速搜尋 34

動態增強通訊錄 — 我的動態
顯示 36

添加圖像至通訊錄 35

通訊錄中的其他功能 39

通訊錄設定 38

發送及接收名片 38

對每個姓名儲存多組電話號碼
或文字項目 34

語音撥號 38

編輯或刪除聯絡人的詳情 35

複製聯絡人 38

儲存姓名和電話號碼 (添加聯
絡人) 34

通話功能 9

通話時的選項 10

通話記錄 40

定位 41

訊息計數器 41

通話計數器和通話計時器 40

最近通話列表 40

十二劃

- 單鍵撥號 9
- 進入功能表功能 17
- 開始 1
- 開機和關機 3

十三劃

- 搜尋
 - 姓名和電話號碼 34
- 電子秘書 55
 - 日曆 56
 - 同步處理 57
 - 待辦事項 57
 - 計時錶 60
 - 計算機 60
 - 倒數計時器 61
 - 備註 57
 - 電子錢包 59
 - 鬧鐘 55
- 電子錢包
 - 通過 WAP 簽署文件 68
- 電池 72
- 電池資料 71
 - 類型 72

十四劃

- 對講機 51
 - 回撥要求 52
 - 建立及設定群組 54
 - 接收群組或單對單通話 53
 - 添加單對單聯絡人 53
 - 連接至對講機服務及中斷與服務的連接 51
 - 開啓對講機功能表 51
 - 對講機設定 55

- 撥打或接聽對講機通話 52
- 撥打單對單通話 53
- 撥打群組通話 53

- 緊急電話 76
- 網絡服務 vii

十五劃

- 影音工具 49
 - 多媒體播放器 50
 - 相機 49
 - 語音備忘 50
- 撥打電話 9
- 數碼簽名 68

十六劃

- 縛上電話繩 2
- 輸入法 11

十七劃

- 應用程式 61
 - 集合 62
 - 遊戲 61
- 鍵盤鎖 (按鍵保護) 8

十八劃

- 醫療設備 75