Manual do Usuário

NOKIA
Connecting People

Manual do Usuário Nokia 1255

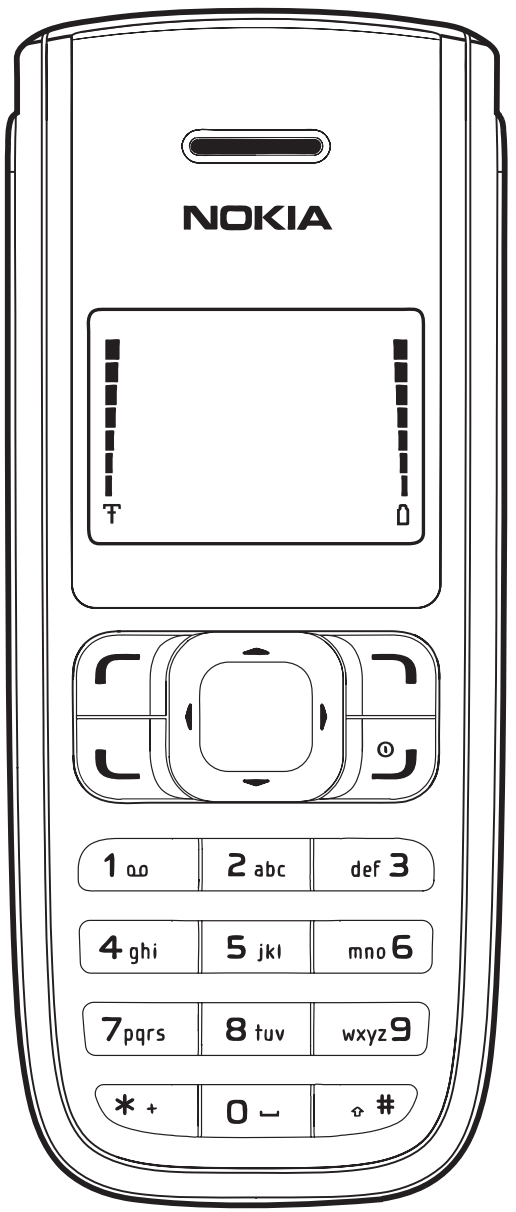

Parte Nº. 9242633, Edição No. 1
Copyright © 2006 Nokia. Todos os direitos reservados.
Os logotipos Nokia, Nokia 1255, Nokia Connecting People, Nokia Care e Nokia Original Enhancements são marcas registradas ou não da Nokia Corporation. Os demais nomes e/ou marcas de produtos mencionados neste documento são marcas comerciais ou marcas registradas de seus respectivos proprietários.

Copyright ©1999-2006. Todos os direitos reservados.

Impresso no Brasil 03/2006

Incorpora Software RSA BSAFE, da RSA Security, para protocolos criptográficos ou de segurança.

As informações contidas neste Manual do Usuário são para o telefone Nokia 1255. A Nokia opera sob uma orientação de desenvolvimento contínuo. A Nokia reserva-se o direito de fazer alterações em qualquer dos produtos descritos neste documento sem prévio aviso.

Em nenhum caso, a Nokia será responsável por perda de dados, rendimentos, ou por qualquer outro dano extraordinário, incidental, conseqüente ou indireto, não obstante a causa. O conteúdo deste documento é oferecido "no estado em que se encontra". A não ser em casos em que a lei em vigor o exija, nenhuma garantia, expressa ou implícita, incluindo, porém não limitada, às garantias de negociabilidade ou aptidão para um propósito determinado, é oferecida em relação à precisão, confiabilidade ou conteúdo deste documento. A Nokia reserva-se o direito de revisar este documento, ou retirá-lo do mercado, sem aviso prévio.

CONTROLES DE EXPORTAÇÃO

Este dispositivo contém artigos, tecnologia ou *software* sujeitos às leis de exportação dos Estados Unidos da América e outros países. Proíbe-se qualquer uso contrário às referidas leis.

ANATEL

www.anatel.gov.br

1392-05-0563

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução n° 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofreqüência, de acordo com a Resolução n° 303/2002.

Conteúdo

PARA SUA PROTEÇÃO 5

Bem-vindo 8

1. Guia rápido 10
2. Configurar seu telefone 15
3. Entrada de texto 22
4. Lista de contatos 26
5. Mensagens 36
6. Chamadas 49
7. Perfis 53
8. Configurações 55
9. Gravador 69
10. Organizador 70
11. Jogos 80
12. Acessórios 81
13. Informações sobre a bateria 83

Cuidado e manutenção 85

Informações adicionais de segurança 87

Índice 94

Termos do Certificado de Garantia ..100

Certificado de Garantia 103

PARA SUA PROTEÇÃO

Leia estas simples diretrizes. A falta de atenção a essas regras poderá causar perigo ou ser ilegal. Leia o manual por completo para obter mais informações.

PRECAUÇÃO AO LIGAR O APARELHO

Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

SEGURANÇA AO VOLANTE EM PRIMEIRO LUGAR

Siga as leis aplicáveis. Mantenha sempre as mãos desocupadas para operar o veículo enquanto estiver dirigindo. A segurança ao volante deve ser sempre a sua primeira preocupação enquanto estiver dirigindo.

INTERFERÊNCIA

Telefones sem fio podem estar sujeitos a interferências que podem afetar sua operação.

DESLIGUE O TELEFONE EM HOSPITAIS

Siga as restrições aplicáveis. Desligue o telefone nas proximidades de equipamento médico.

DESLIGUE O TELEFONE EM AERONAVES

Siga as restrições aplicáveis. Dispositivos sem fio podem causar interferências a bordo de aeronaves.

DESLIGUE AO REABASTECER

Não use o telefone em áreas de reabastecimento (postos de gasolina). Não use o telefone nas proximidades de combustíveis ou produtos químicos.

DESLIGUE O TELEFONE NAS PROXIMIDADES DE DETONAÇÕES

Siga as restrições aplicáveis. Não use o telefone se uma detonação estiver em curso.

USE O BOM SENSO

Use o telefone apenas na posição normal, como explicado no manual do usuário. Evite contato desnecessário com a antena.

SERVIÇO AUTORIZADO

Somente técnicos autorizados deverão instalar ou consertar equipamentos celulares.

ACESSÓRIOS E BATERIAS

Utilize apenas acessórios e baterias originais Nokia. Não conecte produtos incompatíveis.

EVITE CONTATO COM ÁGUA

Este aparelho celular não é à prova d'água. Mantenha-o seco.

CÓPIAS DE SEGURANÇA

Lembre-se de fazer cópias de segurança (*backup*) ou manter um registro por escrito de todos os dados importantes armazenados no telefone.

CONEXÃO COM OUTROS DISPOSITIVOS

Antes de conectar qualquer dispositivo, leia o manual do mesmo para obter instruções detalhadas sobre segurança. Não conecte produtos incompatíveis.

CHAMADAS DE EMERGÊNCIA

Verifique se o telefone está ligado e dentro de uma área de serviço. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e voltar à tela principal. Digite o número de emergência e pressione a tecla Enviar. Indique sua localização. Não encerre a chamada sem receber permissão.

Serviços de rede

Para utilizar o aparelho, você deve possuir o serviço de uma operadora de serviços celulares. Várias funções deste aparelho dependem dos recursos da rede celular para o seu funcionamento. Tais Serviços de Rede poderão não estar disponíveis em todas as redes. Talvez seja necessário cadastrar-se em sua operadora antes de poder utilizar esses recursos. A operadora poderá fornecer instruções adicionais sobre o uso, bem como explicar a aplicação de tarifas. Algumas redes possuem limitações que afetam a utilização dos Serviços de Rede. Por exemplo, algumas redes podem não suportar determinados recursos ou os caracteres especiais de vários idiomas. Consulte "Recursos da rede", página 58.

A operadora poderá solicitar que a rede não ative, ou desative, determinados recursos no seu aparelho. Nesse caso, alguns menus poderão não aparecer no dispositivo. Seu aparelho pode ter sido especialmente configurado. Essa configuração pode incluir alterações nos nomes, na ordem e nos ícones dos menus. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Memória compartilhada

Os seguintes recursos deste dispositivo podem compartilhar memória: contatos, mensagens de texto e calendário. O uso de um ou mais desses recursos pode reduzir a memória disponível aos demais recursos que compartilham memória. Quando você tentar utilizar um recurso de memória compartilhada, o dispositivo poderá exibir um aviso indicando que a memória está cheia. Nesse caso, exclua algumas informações ou entradas armazenadas nos recursos de memória compartilhada antes de prosseguir. Alguns recursos, tais como mensagens e toques musicais, podem possuir uma determinada quantidade de memória especialmente designada para o seu uso, além da memória compartilhada com outros recursos.

Bem-vindo

Parabéns pela aquisição de um telefone celular Nokia 1255. Este aparelho oferece muitas funções que são práticas no dia-a-dia como Viva-voz, Despertador, Calculadora, Calendário e várias outras. Para personalizar o telefone, você pode configurar seus toques musicais favoritos.

■ Ajuda

Etiqueta do telefone

Se necessitar de ajuda, a Central de Relacionamento Nokia estará ao seu dispor. Antes de fazer a chamada, recomendamos que anote o número de série eletrônico (ESN) e o tenha em mãos.

O ESN encontra-se na etiqueta, localizada embaixo da bateria, na parte de trás do telefone.

Atualizações

A Nokia atualiza este manual regularmente a fim de incluir alterações. A versão mais atualizada poderá ser encontrada na página **www.nokia.com.br**.

Glossário de termos estrangeiros

Os termos constantes da seguinte tabela poderão ser encontrados neste manual.

CDMA	Code-Division Multiple Access/Acesso Múltiplo por Divisão de Código
DTMF	Digital Time Multi-Frequency/Multifrequência de Tempo Digital
ESN	Electronic Serial Number/Número de Série Eletrônico
HTML	Hypertext Markup Language/Linguagem de Marcação de Hipertexto
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol/Protocolo de Transferência de Hipertexto
ICNIRP	International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection/ Comissão Internacional para Proteção contra Radiações Não-Ionizantes
PC	Personal Computer/Computador Pessoal
PIN	Personal Identification Number/Número de Identificação Pessoal
RF	Radio Frequency/Frequência de Rádio
SAR	Specific Absorption Rate/Taxa de Absorção Específica
SIM	Subscriber Identity Module/Módulo de Identificação de Usuário
SMS	Short Message Service/Serviço de Mensagens Curtas

1. Guia rápido

Fone (1)

Tecla de seleção direita (2)

Tecla Encerrar e
Botão Liga/Desliga (3)

Teclado (4)

Microfone (5)

Porta para carregador (6)

Porta para fone de ouvido (7)

Tecla de navegação
em 4 direções (8)

Tecla Enviar (9)

Tecla de seleção esquerda (10)

Tela (11)

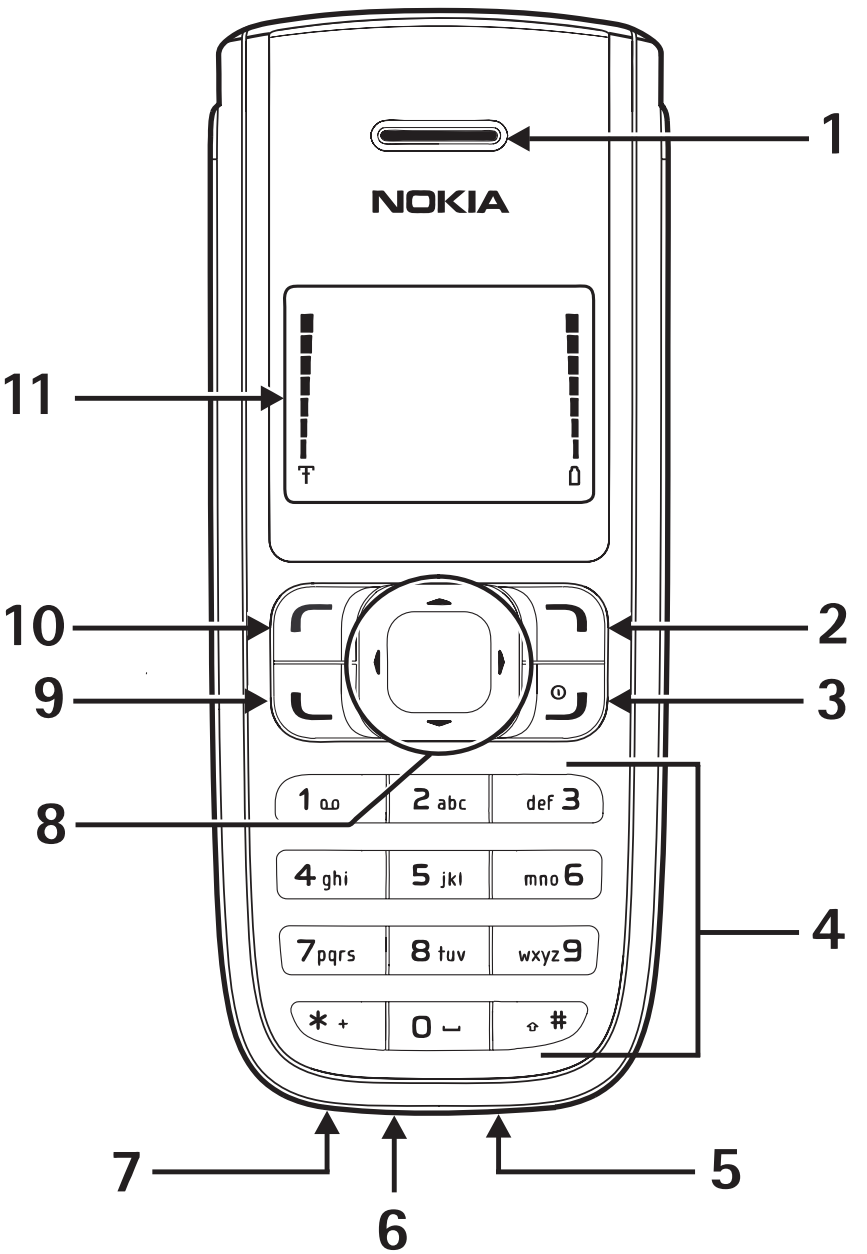

■ Tela inicial

A tela inicial é o "ponto de partida" e indica se o aparelho está no modo de espera.

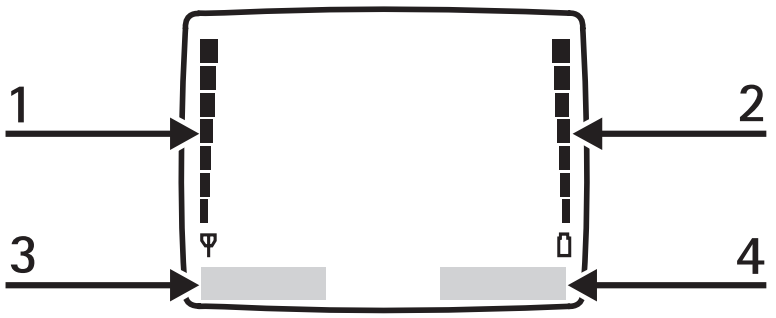

Intensidade do sinal (1)—Uma barra mais elevada indica um sinal mais forte.

Nível da bateria (2)—Uma barra mais elevada indica mais carga na bateria.

Menu (3)—Pressione a tecla de seleção esquerda para selecionar essa opção.

Contatos (4)—Pressione a tecla de seleção direita para selecionar essa opção.

■ Teclas rápidas

No modo de espera, as teclas de navegação funcionam da seguinte maneira:

Tecla de navegação para cima: lista de contatos para cima

Tecla de navegação para baixo: lista de contatos para baixo

Tecla de navegação para a direita: calendário

Tecla de navegação para a esquerda: escrever mensagens.

Indicadores e ícones

Ícone	Indica...
	Você recebeu uma ou mais mensagens gráficas ou de texto. Consulte "Ler e responder", página 38.
	Você está fazendo uma chamada com o telefone. Consulte "Fazer chamadas", página 19.
	Você recebeu uma ou mais mensagens de voz. Consulte "Mensagens de voz", página 41.
	O teclado está bloqueado. Consulte "Proteção do teclado", página 21.
	O telefone está definido com o perfil silencioso. Consulte "Perfis", página 53.
	O despertador está ativado. Consulte "Despertador", página 70.
	O contador regressivo está operando. Consulte "Contador regressivo", página 76.
	O cronômetro está operando em segundo plano. Consulte "Cronômetro", página 77.
	O viva-voz integrado está ativo.
	O perfil programável está selecionado. Consulte "Perfis", página 53.
ou	Um acessório está conectado ao telefone.
	O telefone está em *roaming*, fora da rede local.

■ Menus do telefone

Os recursos do celular estão agrupados de acordo com a função e são acessados por meio dos menus principais. Cada menu principal contém submenus e listas onde você pode selecionar ou visualizar itens e personalizar as funções do seu telefone. Você pode acessar esses menus e submenus utilizando o método de navegação.

Método de navegação

1. No modo de espera, selecione *Menu* e, em seguida, percorra o menu principal com as teclas de navegação para cima e para baixo.
2. Ao chegar em um menu, pressione *Selecionar* (a tecla de seleção esquerda) para acessar os submenus.

   Selecione *Sair* pelo menu principal ou pressione a tecla Encerrar para retornar ao modo de espera de qualquer menu ou submenu.

   No submenu, selecione *Voltar* para retornar ao menu anterior.

Atalhos

Utilizando um atalho, você pode ir diretamente a quase todos os menus ou submenus e ativar várias funções.

No modo de espera, selecione *Menu* e então, em 3 segundos, pressione a tecla ou as teclas associadas à função do menu que você deseja ativar ou visualizar.

Por exemplo, para selecionar o perfil *Reunião*, selecione *Menu* 3-3-1 no modo de espera (*Menu* > 3 *Perfis* > 3 *Reunião* > 1 *Ativar*). Após uma breve pausa, o perfil *Reunião* é ativado.

Ajuda no telefone

Muitas funções contêm uma breve descrição (texto de ajuda) que pode ser exibida na tela. Para ver essas descrições, vá até uma função e aguarde aproximadamente 15 segundos. Se necessário, selecione *Mais* para ver a descrição por completo ou *Voltar* para sair.

Para visualizar as descrições, você deve ativar o texto de ajuda.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações do telefone* > *Ativação do texto de ajuda*.
2. Selecione *Ativar* para exibir o texto de ajuda ou *Desativar* para desativar essa função.

2. Configurar seu telefone

■ Antena

Este aparelho possui uma antena interna localizada na parte superior do telefone. Segure o aparelho normalmente, com a antena voltada para cima.

Nota: Ao usar este ou qualquer outro dispositivo transmissor de rádio, não toque desnecessariamente na antena quando o dispositivo estiver ligado. O contato com a antena afeta a qualidade das chamadas e pode fazer com que o dispositivo funcione em um nível de consumo de energia superior ao normalmente necessário. Evitar o contato com a antena ao utilizar o dispositivo melhora o desempenho da antena e a duração da bateria.

■ Bateria

Sempre desligue o aparelho e desconecte o carregador antes de remover a bateria.

Remover a tampa traseira

1. Com a parte de trás do telefone voltada para cima, pressione o botão de segurança do telefone.

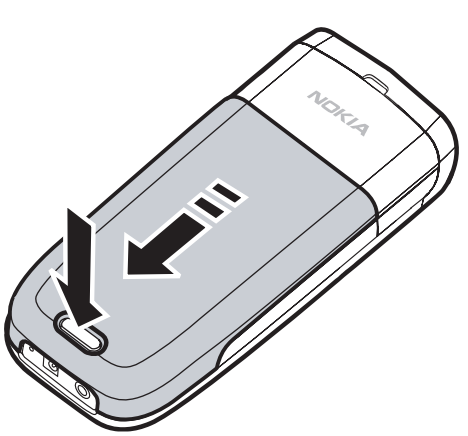

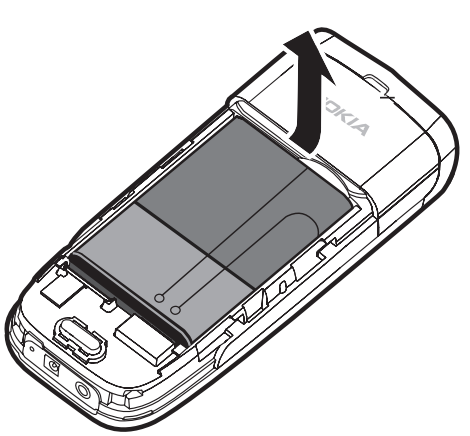

2. Empurre a tampa traseira em direção à parte inferior do telefone e remova-a.

Remover a bateria

Depois de remover a tampa traseira do telefone, coloque um dedo no entalhe para erguer e retirar a bateria do seu compartimento.

Compartimento para o cartão UIM (CDMA SIM)

Seu telefone possui um compartimento para o cartão UIM. Entretanto, o cartão UIM não opera com este modelo de telefone. Evite colocar qualquer objeto no compartimento do cartão UIM.

Instalar a bateria

1. Posicione a bateria de modo que os contatos dourados fiquem alinhados aos contatos no telefone.

   A etiqueta da bateria deverá estar voltada para cima.

2. Coloque a bateria no lugar, começando pela extremidade dos contatos dourados.
3. Pressione a outra extremidade da bateria até que se encaixe no lugar.

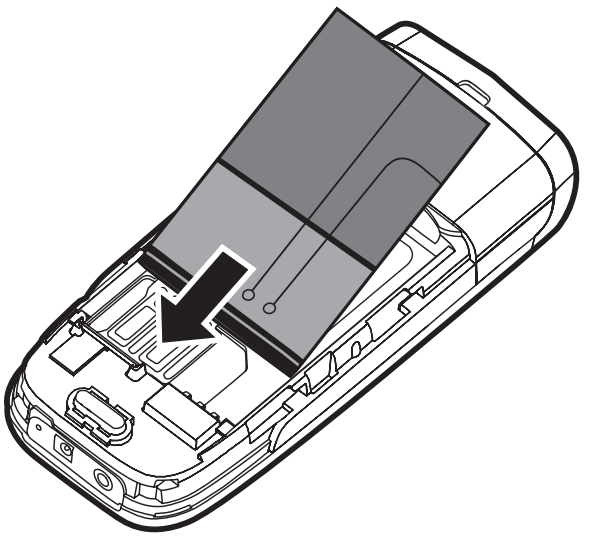

Instalar a tampa traseira do seu telefone

Deslize a tampa traseira do telefone para cima até ouvir um clique e ver o botão de segurança do telefone.

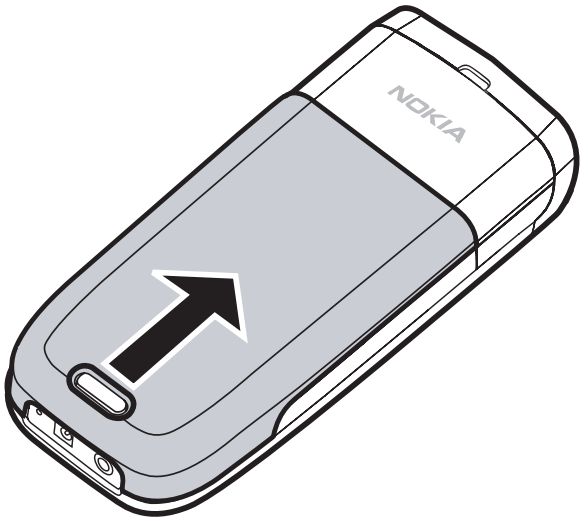

Carregar a bateria

1. Conecte o carregador a uma tomada comum de corrente alternada.
2. Conecte o cabo do carregador ao plugue na parte inferior do telefone.

   Após alguns segundos, o indicador da bateria na tela começa a oscilar. Se a bateria estiver completamente descarregada, talvez leve alguns minutos até que o indicador de carga seja exibido na tela ou antes que qualquer chamada possa ser feita.

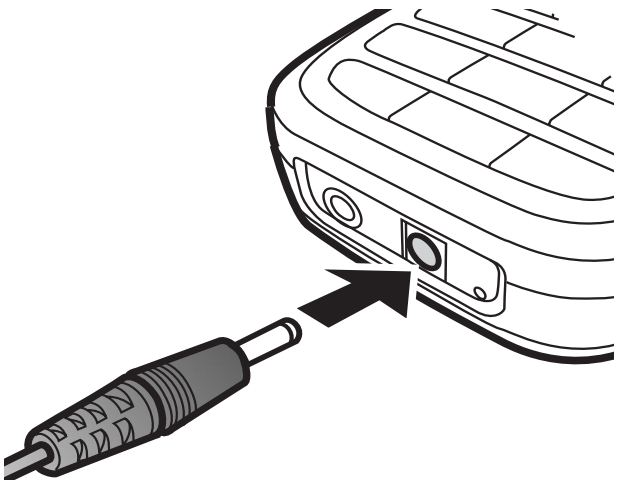

Ligar ou desligar o telefone

Para ligar ou desligar o aparelho, pressione e mantenha pressionado o botão Liga/Desliga, localizado no teclado do aparelho, por alguns segundos.

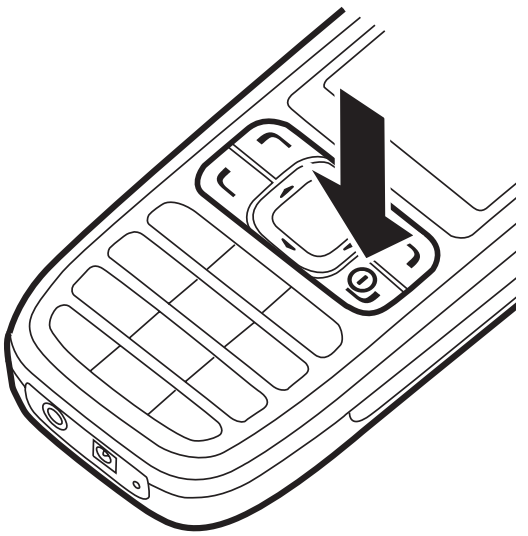

Atenção! Não ligue o aparelho quando o uso de celulares for proibido ou quando houver possibilidade de interferência ou perigo.

Conectar o fone de ouvido

Um fone de ouvido compatível pode ser adquirido junto com o telefone ou separadamente, como um acessório. (Consulte "Acessórios", página 81.)

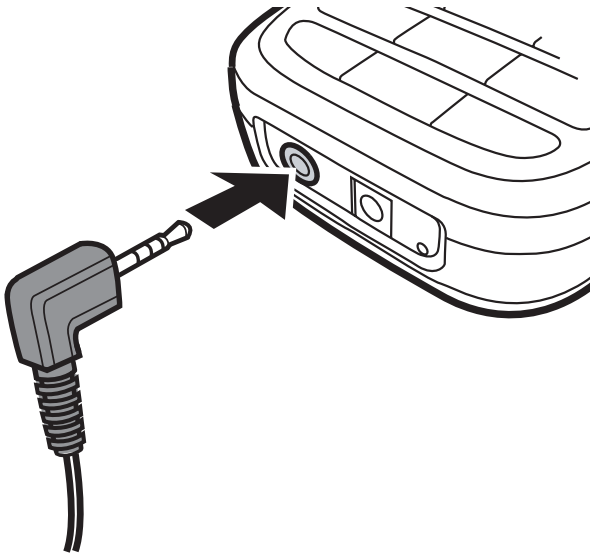

1. Conecte o plugue do fone de ouvido ao conector localizado na parte inferior do telefone.
2. Coloque o fone de ouvido.

   Com o fone de ouvido conectado, você pode fazer, atender e encerrar chamadas normalmente.

   - Use o teclado para digitar números.
   - Pressione a tecla Enviar para fazer uma chamada.
   - Pressione a tecla Encerrar para finalizar uma chamada.

Fazer chamadas

Utilizar o teclado

1. Digite o número de telefone (incluindo o código de área) e pressione a tecla Enviar. (Para excluir um caractere à esquerda do cursor, pressione *Limpar*.)
2. Pressione a tecla Encerrar para terminar uma chamada ou selecione *Enc. ch.* para cancelar uma tentativa de chamada.

Utilizar a opção para salvar contatos

1. No modo de espera, digite o número de telefone (incluindo o código de área), selecione *Opções* > *Salvar*, digite um nome para o contato e pressione *OK*.
2. Pressione a tecla Enviar para fazer a chamada ou selecione *Concluíd.* para retornar ao modo de espera.

Utilizar a lista de contatos

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ver o conteúdo da lista de contatos.
2. Pressione a tecla Enviar para fazer uma chamada ou pressione *Detalhar* para ver os detalhes do registro.

Utilizar o último número discado

1. No modo de espera, pressione a tecla Enviar para exibir os 20 últimos números discados.
2. Vá até o número (ou nome) que você deseja chamar novamente e pressione a tecla Enviar.

Conferência telefônica

Nota: Consulte a operadora para obter mais informações.

Atender chamadas

Atender uma chamada recebida

Silenciar ou *Recusar* é um serviço de rede.

1. Pressione a tecla Enviar para atender a chamada.
2. Para silenciar o toque musical, selecione *Silenciar*. Se você não atender a chamada, ela será desviada para o correio de voz (serviço de rede).
3. Para descartar ou recusar uma chamada e desviá-la para o correio de voz, selecione *Ignorar* depois de silenciar o toque musical ou pressione a tecla Encerrar.

Atender uma chamada com o teclado bloqueado

Para atender uma chamada com o teclado bloqueado, pressione a tecla Enviar. Durante a chamada, todas as funções operam normalmente. Quando você encerra ou recusa a chamada, o teclado é bloqueado automaticamente. Consulte "Proteção do teclado", página 21.

Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, é possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Ajustar o volume durante uma chamada

Para aumentar ou diminuir o volume durante uma chamada, pressione a tecla de navegação para a esquerda ou para a direita. Ao ajustar o volume, um gráfico de barras é exibido na tela, indicando o nível do volume.

Alto-falante

Você pode utilizar o seu telefone como alto-falante durante uma chamada. Não segure o telefone próximo ao ouvido quando o estiver usando como alto-falante.

Atenção: Não segure o aparelho próximo ao ouvido quando o alto-falante estiver sendo usado, pois o volume poderá estar extremamente alto.

- Para ativar o alto-falante durante uma chamada, selecione *Alto-fal*.
- Para desativar o alto-falante durante uma chamada, selecione *Fone*.

O alto-falante é desativado automaticamente quando uma chamada (ou tentativa de chamada) é finalizada ou quando determinados acessórios estão conectados.

Opções durante a chamada

Muitas das opções que você pode utilizar durante uma chamada são serviços de rede. Consulte a operadora para obter mais informações.

1. Pressione *Opções* durante uma chamada para exibir uma lista de opções disponíveis durante uma chamada.
2. Selecione uma opção.

■ Proteção do teclado

Com a proteção, você pode bloquear o teclado para evitar que as teclas sejam pressionadas acidentalmente. Lembre-se de bloquear o teclado do telefone para evitar chamadas acidentais. Se o teclado estiver bloqueado, será liberado ao receber uma chamada. Ao encerrar a chamada, o bloqueio será reativado automaticamente.

Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, é possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Para desbloquear o teclado, selecione *Liberar* e pressione * em 2 segundos.

Para bloquear o teclado, selecione *Menu* e pressione * em 2 segundos.

3. Entrada de texto

Você pode utilizar dois modos para digitar texto e números:

- O modo padrão é a única forma de digitar nomes na lista de contatos e renomear grupos de chamada.
- A entrada de texto previsto é um modo rápido e fácil de escrever mensagens e criar notas de calendário.

■ Modo padrão

Texto (Abc)

- Pressione qualquer tecla uma vez para inserir a primeira letra, duas vezes para a segunda letra, etc. Se houver uma breve pausa, a última letra na tela será aceita e o celular aguardará a próxima entrada.
- Pressione a tecla 0 para inserir um espaço e aceitar a palavra completa.
- Pressione 1 para inserir um ponto final (.).
- Pressione * para exibir os caracteres especiais. Consulte mais detalhes sobre os caracteres especiais nas páginas a seguir.

Números (123)

Para alternar entre os modos Abc e 123, pressione e mantenha pressionada a tecla # em qualquer tela de entrada de texto, até que o ícone no canto superior esquerdo da tela mude de Abc para 123 (ou vice-versa).

Para digitar um único número no modo Abc, pressione e mantenha pressionada a tecla numérica específica até que o número seja exibido.

Sinais de pontuação e caracteres especiais

Enquanto estiver em uma tela de entrada de texto, pressione a tecla * para exibir os caracteres especiais (pressione e mantenha pressionada a tecla *, se a previsão de texto estiver ativada). Percorra a lista de caracteres especiais utilizando a tecla de navegação. Quando o caractere estiver marcado, selecione *Utilizar* para inseri-lo na mensagem.

Excluir texto

Para excluir o texto, você pode utilizar ambas as opções.

- Pressione *Limpar* para voltar atrás com o cursor e apagar um caractere.
- Pressione e mantenha pressionado *Limpar* para retornar continuamente e apagar caracteres.

■ Texto previsto

A entrada de texto previsto permite escrever mensagens rapidamente usando o teclado e o dicionário integrado no telefone. Esse modo é muito mais rápido do que o padrão, pois basta pressionar a tecla correspondente à letra uma única vez.

Ativar e desativar

Para ativar a previsão de texto, em qualquer tela de entrada de texto, selecione Opções > Texto previsto e o idioma desejado.

Para desativar a previsão de texto, em qualquer tela de entrada de texto, selecione Opções > Texto previsto > Previsão desat.

Escrever texto

A ilustração a seguir simula a tela do telefone cada vez que uma tecla é pressionada. Por exemplo, para escrever Nokia com a previsão de texto ativada e com o dicionário português selecionado, pressione cada uma das teclas a seguir uma única vez:

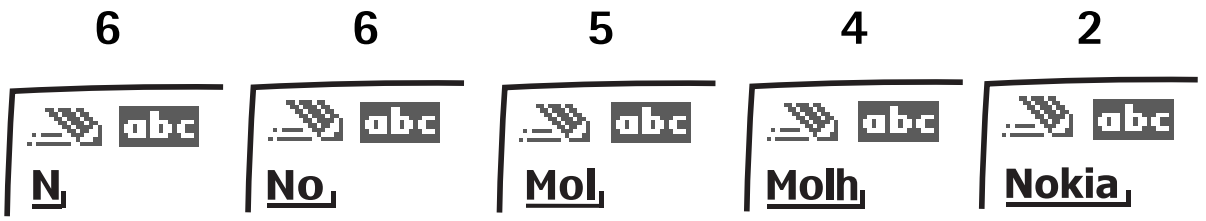

- Pressione 0 para inserir um espaço e começar a escrever a palavra seguinte.
- Se uma palavra exibida não estiver correta, pressione * para visualizar outras combinações. Para retornar à palavra anterior na lista de combinações, pressione *Anterior*.
- Se ? for exibido após a palavra, pressione *Soletrar* para adicionar a palavra ao dicionário.
- Pressione a tecla 1 para inserir um ponto final em sua mensagem.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla * para exibir os caracteres especiais. Pressione * novamente para percorrer todos os caracteres disponíveis.
- Pressione # duas vezes para alternar entre a previsão de texto e o modo padrão e vice-versa. Pressione # uma vez para alternar entre os diferentes tipos de letras disponíveis. Um dos ícones a seguir é exibido na parte superior esquerda da tela dependendo do modo e do tipo de letra ativos no momento.

  ABC Letras maiúsculas: modo padrão ativado.

  abc Letras minúsculas: modo padrão ativado

  Abc Modo frase: modo padrão ativado.

  Abc Modo frase: previsão de texto ativada.

  abc Letras minúsculas: previsão de texto ativada.

Excluir texto

Para excluir o texto, você pode utilizar ambas as opções.

- Pressione *Limpar* para voltar atrás com o cursor e apagar um caractere.
- Pressione e mantenha pressionado *Limpar* para retornar continuamente e apagar caracteres.

4. Lista de contatos

É possível salvar até 250 nomes na lista de contatos, incluindo vários números e notas para cada contato. A quantidade de números e anotações que podem ser salvas poderá variar, dependendo do tamanho e do número total de registros na lista de contatos.

Procurar

1. No modo de espera, selecione *Contatos* > *Localizar*.
2. Digite o primeiro caractere do nome e selecione o contato que deseja visualizar.
3. Selecione *Detalhar* > *Opções* e a ação que deseja aplicar ao contato.

Adicionar novos contatos

Salvar um nome e um número

1. No modo de espera, digite o número de telefone que deseja salvar.
2. Selecione *Opções* > *Salvar*.
3. Digite o nome e pressione *OK* > *Concluíd.*

Salvar (somente) um número

1. No modo de espera, digite o número de telefone que deseja salvar.
2. Pressione e mantenha pressionado *Opções*.

Salvar um registro

1. No modo de espera, selecione *Contatos* > *Adicionar novo*.
2. Digite o nome e pressione *OK*.
3. Digite o número de telefone e pressione *OK* > *Concluíd.*

Salvar código de discagem do correio de voz

Você pode inserir caracteres especiais denominados códigos de discagem nos números de telefone, como o correio de voz, e salvar o número em uma posição de discagem rápida. Os códigos de discagem direcionam o sistema receptor a pausar, aguardar, desviar ou aceitar os números que os seguem na seqüência de discagem.

Correio de voz é um serviço de rede. As instruções a seguir são exemplos de operações mais comuns. Consulte a operadora para obter instruções específicas para o uso do serviço de correio de voz.

Anotar números e processos

1. Anote o número do seu correio de voz.
2. Ligue e verifique o correio de voz normalmente.
3. Anote a sua interação com as perguntas gravadas, passo a passo. Note que cada serviço de correio de voz pode variar. As etapas podem ser as seguintes:

   Disque 0000-0000, pausa de 5 segundos, pressione 1, pausa de 2 segundos, pressione 0000, pressione a tecla *****.

   Seja minucioso, esses dados serão necessários na seção "Configurar correio de voz com códigos de discagem", página 28.

Inserir códigos de discagem

Pressione * repetidamente para percorrer os códigos de discagem. Quando o código desejado for exibido na tela, faça uma breve pausa e o código será inserido na seqüência de discagem.

Os códigos de discagem a seguir estarão disponíveis:

Código de discagem	Indica...
*	Ignora um conjunto de instruções.
+	Substitui o código de acesso internacional por +.
p	Pausa por 2,5 segundos antes de enviar os números que o seguem.
w	Aguarda o pressionamento da tecla Enviar antes de enviar os números ou códigos seguintes.

Configurar correio de voz com códigos de discagem

1. No modo de espera, selecione *Contatos* > *Discag. rápida*.
2. Procure uma posição vazia de discagem rápida e pressione *Atribuir*.
3. Digite o número do correio de voz, incluindo o código de área.
4. Consulte os códigos de discagem e adicione os necessários, utilizando as anotações salvas em "Anotar números e processos", página 27.

   Por exemplo, se você pausar por 5 segundos depois de conectar-se ao correio de voz, digite p duas vezes após o número do correio de voz, por exemplo, 0000-0000pp.
5. Insira as pausas restantes ou outra informação que permita ouvir suas mensagens e pressione *OK*.
6. Digite um nome (como correio de voz) e pressione *OK*.

Para chamar e ouvir seu correio de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla de discagem rápida atribuída no modo de espera.

Salvar endereços e notas

Para salvar um endereço ou nota, é necessário adicioná-lo a um registro já existente (contato).

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para exibir uma lista de registros da sua lista de contatos.
2. Vá até um nome ao qual deseja adicionar informações.
3. Selecione *Detalhar* > *Opções* > *Adic. detalhes* > *E-mail*, *Ender. web*, *Endereço* ou *Nota*.
4. Digite o texto da nota ou o endereço e pressione *OK*.

Salvar vários números

Você pode salvar tipos diferentes de números de telefone e notas em cada nome da lista de contatos. O primeiro número que você salvar para algum registro será automaticamente definido como padrão, mas o número padrão pode ser sempre alterado.

1. No modo de espera, mova a tecla de navegação para cima ou para baixo para exibir uma lista de registros. Selecione o registro ao qual deseja adicionar um número de telefone ou nota.
2. Selecione *Detalhar* > *Opções* > *Adic. número* ou *Adic. detalhes*.
3. Selecione *Geral*, *Celular*, *Residência*, *Trabalho*, *Fax* ou *E-mail*, *Ender. web*, *Endereço* ou *Nota*.
4. Digite o número ou texto para o tipo selecionado e pressione *OK*.
5. Para alterar o tipo, selecione *Alterar tipo* na lista de opções.

Para alterar o número padrão do registro do contato:

1. No modo de espera, vá até o registro que deseja alterar e selecione *Detalhar*.
2. Vá até o número que deseja definir como padrão e selecione *Opções* > *Definir padrão*.

Configurar grupos de chamada

Você pode adicionar registros da lista de contatos à qualquer um dos cinco grupos de chamada e então determinar um toque musical ou desenho exclusivo para o grupo. Isso permitirá identificar as pessoas do grupo pelo respectivo toque ou desenho exclusivo.

Configurar um grupo

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ver uma lista de registros da sua lista de contatos.
2. Vá até um nome que deseja adicionar a um grupo de chamadas.
3. Selecione *Detalhar* > *Opções* > *Grupos cham.*
4. Selecione o grupo de chamadas ao qual você deseja adicionar o nome.

Escolher uma opção

1. No modo de espera, selecione *Contatos* > *Grupos cham.* > *Família*, *VIP*, *Amigos*, *Trabalho* ou *Outros*.
2. Utilize a tecla de navegação para marcar um grupo e selecione uma das opções de grupos de chamada a seguir:

   Nome do grupo—Renomeie o grupo conforme sua preferência.

   Toque musical do grupo—Defina o toque musical para o grupo.

   Logo do grupo—Ative ou desative o desenho para o grupo de chamada.

   Membros do grupo—Adicione ou remova membros do grupo de chamada.

Configurar a discagem rápida

Você pode associar qualquer registro da lista de contatos a uma tecla de **2–9**. Para chamá-los, pressione e mantenha pressionada a tecla atribuída. Note que a tecla 1 é reservada para a discagem rápida do correio de voz.

Atribuir uma tecla de discagem rápida

1. No modo de espera, selecione *Contatos* > *Discag. rápida*.
2. Vá até uma posição vazia e selecione *Atribuir*.
3. Digite o número (incluindo o código de área) e pressione *OK*; ou pressione *Buscar* para recuperar o número da lista de contatos.
4. Digite o nome do contato para o número e pressione *OK*.

   Se a *Discag. rápida* estiver desativada, um aviso será exibido perguntando se você deseja ativar a *Discag. rápida*.
5. Pressione *OK* para ativar a *Discag. rápida*.

■ Editar registros da lista de contatos

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ver o conteúdo da lista de contatos.
2. Vá até o registro que deseja editar e selecione *Detalhar*.

Editar números de telefone

1. Marque o número de telefone que deseja editar e selecione *Opções*.
2. Selecione uma das opções a seguir e pressione *OK*.

   Editar número—Edite um número de telefone existente do contato.

   Excluir número—Exclua um número de telefone do contato.

Usar número—Exiba o número de telefone no modo de espera, pronto para uso.

Ver—Visualize os detalhes do contato.

Alterar tipo > *Geral*, *Celular*, *Residência*, *Trabalho* ou *Fax*—Altere o tipo de número.

Definir padrão—Altere o número padrão do contato.

Adic. número—Adicione um número ao contato.

Adic. detalhes > *E-mail*, *Ender. web*, *Endereço* ou *Nota*—Adicione ao contato.

Grupos cham.—Adicione o contato a um grupo de chamada existente.

Personal. toque—Adicione um toque personalizado ao contato.

Enviar cartão—Envie o contato em forma de cartão de visita para outro telefone.

Enviar mensag.—Crie e envie uma mensagem ao contato.

Discag. rápida—Adicione o contato à lista de discagem rápida.

Editar nome—Edite o nome do contato.

Excluir—Exclua todo o registro do contato da lista de contatos.

Endereço de e-mail

1. Marque o endereço de e-mail que deseja atualizar e selecione *Opções*.
2. Selecione uma das opções a seguir e pressione *OK*.

   Editar detalhes—Edite os detalhes de e-mail existentes.

   Excluir detalhes—Exclua o e-mail existente.

   Ver—Exiba os detalhes do contato.

   Alterar tipo > *E-mail*, *Ender. web*, *Endereço* ou *Nota*—Altere o tipo de número.

   Adic. número—Adicione um número ao contato.

   Adic.detalhes > *E-mail*, *Ender. web*, *Endereço* ou *Nota*—Adicione ao contato.

Grupos cham.—Adicione o e-mail a um grupo de chamada existente.

Personal. toque—Adicione um toque personalizado ao contato.

Enviar cartão—Envie um cartão de visita ao contato.

Editar nome—Edite o nome do contato.

Ver nome—Veja o nome do contato.

Excluir—Exclua o e-mail da lista de contatos.

Editar endereços da web

1. Marque o endereço da web que deseja editar e selecione *Opções*.
2. Selecione a opção que deseja executar e, em seguida, pressione *OK*.

■ Excluir registros da lista de contatos

1. No modo de espera, selecione *Contatos* > *Excluir*.
2. Para excluir registros individuais, vá até *Um por um*.
3. Vá até o registro que você deseja excluir, pressione *Excluir* > *OK* para confirmar.
4. Para excluir o conteúdo por completo da sua lista de contatos, vá até *Excluir tudo*.
5. Pressione *OK* no aviso *Tem certeza?*.

■ Adicionar números

Adicionar número permite designar um tipo diferente para cada número de telefone.

1. No modo de espera, selecione *Contatos* > *Adic. número*.
2. Marque um contato da lista e selecione *Adicion*.
3. Selecione um tipo como *Geral*, *Celular*, *Residência*, *Trabalho* ou *Fax* e digite o número.

Configurações

As configurações permitem determinar como os números de telefone serão vistos, bem como a memória restante na lista de contatos.

1. No modo de espera, selecione *Contatos* > *Configurações*.
2. Selecione *Rolagem* para definir como nomes e números serão exibidos na lista de contatos.
3. Selecione *Status da memória* para determinar a quantidade de espaço disponível na memória do telefone.

Meu número

No modo de espera, selecione *Contatos* > *Meu número* para exibir o seu número de telefone.

Grupos de chamada

Grupos de chamada permitem organizar as informações dos contatos em grupos.

1. No modo de espera, selecione *Contatos* > *Grupos cham.* > *Família*, *VIP*, *Amigos*, *Trabalho* ou *Outros*.
2. Selecione *Nome do grupo*, *Toque musical do grupo*, *Logo do grupo* ou *Membros do grupo* e siga as instruções.

Enviar e receber contatos (cartão de visita)

Você pode enviar e receber um registro em sua lista de contatos por meio de uma mensagem de texto, se suportado pela operadora.

Enviar um cartão de visita

Você pode enviar um cartão de visita como uma mensagem de texto para um telefone ou outro dispositivo portátil compatível.

1. No modo de espera, pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para ver o conteúdo da lista de contatos.

   Marque o registro da lista de contatos que deseja enviar e selecione *Detalhar* > *Opções* > *Enviar cartão*.

   Para enviar o cartão de visita como mensagem de texto, selecione *Via SMS*.

2. Selecione *Número padrão* ou *Completo* (apenas se o contato tiver mais de um número de telefone).
3. Digite o número para o destinatário ou selecione *Buscar* para resgatar um número da lista de contatos.
4. Pressione *OK*. O cartão de visita será enviado.

5. Mensagens

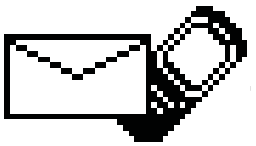

Se você for assinante de um serviço de mensagens da operadora, poderá receber e enviar mensagens para telefones compatíveis que também sejam assinantes de um serviço de mensagens compatível. Você também poderá enviar e receber mensagens gráficas.

Nota: Ao enviar mensagens, seu aparelho poderá exibir o aviso *A mensagem foi enviada*. É uma indicação de que a mensagem foi enviada para o número do centro de mensagens programado no dispositivo. Não significa que a mensagem foi recebida pelo destinatário pretendido. Para obter mais informações sobre serviços de mensagens, entre em contato com a operadora.

Mensagens de texto

No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* e, em seguida:

Criar mensagem—Crie e envie mensagens. *Adic. número* e *Adicionar lista* permite selecionar os destinatários da mensagem. *Editar mens.* permite criar ou editar a mensagem. Selecione *Listar destinat.* para ver a lista atual de destinatários. Selecione *Enviar* para enviar a mensagem.

Caixa de entrada—Veja as mensagens recebidas.

Itens enviados—Veja as mensagens enviadas.

Arquivo—Salve mensagens em um arquivo.

Modelos—Modelos para criar mensagens.

Minhas pastas—Crie e nomeie suas pastas pessoais.

Listas de distribuição—Crie e edite sua lista de correio pessoal para contatos.

Excluir mensagens—Exclua mensagens de uma pasta ou de todas as pastas.

Configurações de mensagem—Opções para alterar configurações de leitura, redação e envio de mensagens.

Escrever e enviar

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Criar mensagens* > *Adic. número*.
2. Digite o número de telefone ou o endereço de e-mail do destinatário ou selecione *Buscar* para recuperar um número da lista de contatos e pressione *OK*.
3. Repita as etapas 1 e 2 para adicionar mais destinatários e pressione *OK*.
4. Selecione *Opções* > *Editar mens.*
5. Redija a mensagem utilizando o teclado e selecione *Opções* > *Enviar*.

Modelos

Modelos são mensagens curtas e predefinidas que podem ser reutilizadas e inseridas em novas mensagens de texto.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Criar mensagem* > *Editar mens.* > *Opções* > *Usar modelo*.
2. Selecione um dos modelos disponíveis.
3. Insira o modelo na nova mensagem.
4. Complete a mensagem usando o teclado.
5. Selecione *Opções* > *Enviar*.
6. Se você não possui destinatários, é necessário adicioná-los pela opção *Adic. número*.

Criar lista de distribuição

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Listas de distribuição* > *Opções*.
2. Atribua um nome à lista e pressione *OK*.
3. Para adicionar um contato à lista, selecione *Opções* > *Adic. contato* e adicione os contatos um por um.

Enviar uma mensagem à lista de distribuição

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Criar mensagens* > *Adicionar lista*.
2. Vá até uma lista de distribuição e pressione *OK* > *Opções* > *Enviar*.

A sua mensagem será enviada a cada um dos destinatários da lista.

Ler e responder

Quando você recebe uma mensagem, são exibidos na tela uma mensagem de notificação e o ícone em forma de envelope fechado ( ).

1. Selecione *Mostrar* para ler a mensagem ou *Sair* para descartar a mensagem de notificação.

   Vá para cima e para baixo para ver a mensagem por completo, se necessário.

   Quando houver mensagens não lidas na Caixa de entrada, será exibido no canto superior esquerdo no modo de espera, como um lembrete.
2. Selecione *Opções* > *Responder*.
3. Escreva a resposta e selecione *Opções* > *Enviar*.

Escolher uma opção de mensagem

Criar opções de mensagem

Ao criar ou responder uma mensagem de texto, dependendo do modo de entrada de texto que você estiver utilizando e as funções suportadas pela operadora, algumas ou todas as opções a seguir estarão disponíveis:

Visualizar—Se a mensagem contiver uma imagem, visualize a imagem inserida antes de enviar a mensagem. Selecione *Voltar* para retornar à lista de opções.

Enviar—Envie a mensagem para um destinatário.

Listar destinat.—Envie a mensagem para mais de um destinatário.

Configurações—Defina a prioridade da mensagem.

Salvar mens.—Selecione *Itens enviados* para salvar a mensagem na pasta de itens enviados; *Modelos*, para salvar a mensagem como um dos modelos predefinidos; *Arquivo*, para salvar a mensagem no seu arquivo.

Apagar texto—Apague todo o texto da mensagem.

Sair do editor—Salve automaticamente a mensagem na pasta Itens enviados e saia do editor de mensagem.

Inserir contato—Insira um nome da lista de contatos na sua mensagem.

Inserir número—Insira um número de telefone ou localize-o na lista de contatos.

Usar modelo—Insira um modelo predefinido na sua mensagem.

Inserir figura—Insira uma figura na mensagem.

Alterar figura—Volte para a lista de imagens. Vá até a figura marcada e selecione *Ver* > *Inserir* para substituir a imagem anterior na mensagem.

Excluir figura—Pressione *OK* para excluir a imagem da mensagem ou *Voltar* para voltar para a lista de opções.

Inser. emoticon—Insira uma carinha de sua escolha na mensagem.

Inserir palavra ou *Editar palavra*—Digite ou edite o texto de uma palavra nova que pode ainda não estar no dicionário de texto previsto. Exibido somente se a opção *Texto previsto* estiver ativada.

Inserir símbolo—Insira um caractere especial na mensagem. Exibido somente se a opção *Texto previsto* estiver ativada.

Texto previsto—Selecione um idioma para a previsão de texto ou selecione *Previsão desat.* para desativar essa opção.

Combinações—Veja combinações no dicionário para a palavra que você está tentando escrever.

Ler opções de mensagem

Ao ler uma mensagem de texto, as opções a seguir estarão disponíveis:

Excluir—Descarte a mensagem.

Responder—Responda à mensagem. Crie a mensagem e selecione *Opções* > *Enviar*. Geralmente, o número de telefone ou endereço de e-mail do remetente é utilizado.

Usar número—Selecione *Salvar*, *Adic. a contato*, *Enviar mens.* ou *Chamar*.

Salvar—Salve a mensagem em uma pasta.

Encaminhar—Encaminhe a mensagem para outro número de telefone.

Renomear—Edite o título da mensagem.

Modificar opções de envio

No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Configurações de mensagem* > *Config. envio* e a configuração que deseja alterar:

Priorid. mens.—Selecione a prioridade da nota como *Normal* ou *Urgente*.

Notificação de entrega—Um aviso é enviado confirmando a entrega da mensagem. Selecione *Ativar* ou *Desativar*.

Enviar número para retorno—Defina o número de telefone para retorno que deseja enviar aos destinatários. Selecione Desativar para desativar essa função.

Alterar outras configurações

No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Configurações de mensagem* > *Outras configs.* e a configuração que deseja alterar:

Tamanho da fonte da mens.—Selecione *Fonte pequena* ou *Fonte grande*.

Substituição de mensagens—Selecione *Só itens env.*, *Só Cx. entrada*, *It. env. e C. ent.* ou *Desativar*.

Quando a memória de mensagens estiver cheia, o telefone não poderá enviar nem receber mensagens novas. Contudo, você pode definir o aparelho para automaticamente substituir as mensagens antigas nas pastas *Caixa de entrada* e *Itens enviados* quando receber novas.

Salvar em Itens env. ao enviar—Selecione *Sempre salvar*, *Sempre perg.* ou *Desativar*.

■ Mensagens de voz

Se você for assinante de um serviço de correio de voz, a sua operadora fornecerá um número de correio de voz. É necessário salvar esse número no telefone para usar o correio de voz. Ao receber uma mensagem de voz, o telefone emite um bipe, exibe um aviso ou ambos. Se você receber mais de uma mensagem, o telefone também indicará o número de mensagens recebidas.

Salvar o número do correio de voz

É possível que a sua operadora já tenha salvo o número do correio de voz no seu telefone. Se este for o caso, o número será exibido na tela na etapa 2. Pressione *OK* para não alterar o número.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de voz* > *Número do correio de voz*.
2. Se o número não for exibido ou estiver incorreto, digite o código de área e o número do seu correio de voz.
3. Pressione *OK*.

Chamar e configurar o correio de voz

1. Após salvar o número do correio de voz, pressione e mantenha pressionada a tecla 1.
2. Quando conectar-se ao correio de voz e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para configurá-lo.

Ouvir mensagens de voz

Depois de configurar o correio de voz, disque o número de uma das seguintes maneiras:

- Disque o número normalmente utilizando o teclado.
- Pressione e mantenha pressionada a tecla 1.
- Pressione *Ouvir* se houver um aviso na tela.
- No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de voz* > *Ouvir mensagens*.

Ao estabelecer uma conexão e ouvir a saudação pré-gravada, siga as instruções automatizadas para ouvir as mensagens de voz.

Automatizar o correio de voz

Você pode automatizar o correio de voz com códigos de discagem. Para obter mais informações, consulte "Salvar código de discagem do correio de voz", página 27.

■ Mensagens gráficas

Mensagens gráficas é um serviço de rede. Se sua operadora suportar este recurso, seu telefone terá cinco figuras predefinidas. As figuras podem ser anexadas a uma mensagem e enviadas como mensagens de texto para telefones compatíveis. Mensagens gráficas funcionam do mesmo modo que mensagens de texto, porém ocupam mais espaço do que as de texto. As figuras são armazenadas na pasta *Modelos* em *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Modelos*.

Nota: A função de mensagens gráficas só poderá ser utilizada se suportada pela operadora. Somente dispositivos que possuam tais recursos poderão receber e exibir mensagens gráficas.

As proteções de direitos autorais podem impedir que algumas imagens, toques musicais e outro conteúdo sejam copiados, modificados, transferidos ou encaminhados.

Escrever e enviar

Quando você adiciona uma figura a uma mensagem de texto, a mensagem se converte para mensagem gráfica. O contador de caracteres, na parte superior direita da tela, exibe o espaço restante para o texto.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Criar mensagens* > *Editar mens*.
2. Escreva a mensagem utilizando o teclado (ou não digite nada para somente enviar uma figura) e selecione *Opções*.
3. Selecione *Inserir figura*.
4. Percorra as imagens e selecione *Ver*.
5. Selecione *Inserir* para inserir a figura na mensagem; caso contrário, selecione *Voltar*, vá até outra figura e selecione *Ver* novamente.
6. Para enviar a mensagem gráfica, selecione *Opções* > *Enviar*.
7. Selecione *Adic. número*.

8. Digite o número de telefone do destinatário; ou selecione *Buscar* para resgatar um número da lista de contatos e pressione *OK*.
9. Selecione *Opções* > *Enviar*.

As mensagens gráficas não são salvas em *Itens enviados* e só podem ser recebidas *Via SMS*.

Ver uma mensagem gráfica

Quando você recebe uma mensagem gráfica, o ícone ( ) é exibido na tela.

1. Selecione *Mostrar* para ler a mensagem gráfica ou *Sair* para descartar o aviso.
2. Quando houver mais de uma mensagem gráfica, selecione a mensagem desejada.

   Quando houver mensagens não lidas na Caixa de entrada, será exibido no canto superior esquerdo no modo de espera, como um lembrete.
3. Percorra para ver a mensagem inteira, se necessário.

Quando terminar, selecione *Voltar* para voltar para a Caixa de entrada ou *Opções* para outras opções como *Responder* ou *Encaminhar*.

Se desejar salvar a figura na pasta de modelos para usá-la depois, selecione *Opções* > *Salvar figura*. Digite um título para a figura e pressione *OK*.

Se a pasta de modelos estiver cheia de figuras, selecione a figura que deseja substituir.

■ Pasta de mensagens

Salvar mensagens em pastas

Você pode salvar rascunhos de mensagens ou mensagens recebidas em uma pasta existente ou em uma pasta criada.

1. Abra a mensagem recebida ou crie uma nova mensagem e selecione *Opções*.
2. Selecione *Salvar mens.* > *Itens enviados*, *Arquivo* ou uma pasta que você mesmo tenha criado.

Salvar a mensagem em outra pasta

Enquanto vê a mensagem, selecione *Opções* > *Salvar* e a pasta desejada.

Ver mensagens salvas

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto*.
2. Selecione e abra a pasta que contém a mensagem que deseja ver.
3. Selecione a mensagem que deseja ver.

Caixa de entrada

As mensagens serão automaticamente armazenadas na Caixa de entrada depois de lidas, ou se você pressionar *Voltar* no momento em que o aviso for exibido no modo de espera.

Itens enviados

As mensagens enviadas e as que falharam no envio são automaticamente salvas na pasta Itens enviados.

Ao enviar mensagens, defina *Salvar em Itens env. ao enviar* como *Sempre salvar* ou *Sempre perg.* para certificar-se de que as mensagens foram salvas. Se *Salvar em Itens env. ao enviar* estiver definido como *Desativar*, as mensagens enviadas não serão armazenadas na pasta Itens enviados.

Para alterar as configurações, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Configurações de mensagem* > *Outras configs*.

Arquivo

Armazene mensagens que já foram lidas na pasta *Arquivo*.

Modelos

Figuras e modelos são armazenados na pasta *Modelos*. Os modelos predefinidos podem ser editados e personalizados.

Minhas pastas

Mantenha as suas mensagens organizadas criando pastas personalizadas e salvando algumas das mensagens nessas pastas.

Adicionar pasta

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Minhas pastas* > *Opções* ou *Adicionar pasta*.
2. Digite um nome para a nova pasta e pressione *OK*.

Renomear uma pasta

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Minhas pastas*.
2. Todas as pastas que você criou são exibidas na tela. Vá até a pasta que deseja renomear e selecione *Opções* > *Renom. pasta*.
3. Selecione e mantenha pressionado *Limpar* para excluir o registro existente, então digite o novo nome para a pasta e pressione *OK* para confirmar ou *Voltar* para sair.

Excluir uma pasta

Somente as pastas criadas em *Minhas pastas* podem ser excluídas. As pastas *Caixa de entrada*, *Itens enviados*, *Arquivo* e *Modelos* são protegidas. Quando você exclui uma pasta, todas as mensagens ali contidas também são excluídas.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Minhas pastas*.
2. Vá até a pasta que deseja remover e selecione *Opções* > *Excluir pasta*.
3. Pressione *OK* para excluir ou *Voltar* para sair.

■ Excluir mensagens

Se a memória de mensagens estiver cheia e você tiver mais mensagens esperando na rede, piscará no modo de espera. Você pode fazer o seguinte:

- Ler algumas mensagens não lidas e excluí-las.
- Excluir mensagens de algumas pastas.

Excluir só uma mensagem

Para excluir uma única mensagem, é necessário abri-la primeiro.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto*.
2. Selecione a pasta que contém a mensagem que deseja excluir.
3. Selecione a mensagem que deseja excluir e selecione *Opções* > *Excluir*.
4. Pressione *OK* para excluir a mensagem ou *Voltar* para sair.

Excluir todas as mensagens de uma pasta

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Mensagens* > *Mensagens de texto* > *Excluir mensagens*.
2. Selecione a pasta que contém as mensagens que deseja excluir e, em seguida:

   Todas—Exclui todas as mensagens de todas as pastas.

   Todas as lidas—Exclui as mensagens lidas de todas as pastas.

   Todas não lidas—Exclui as mensagens não lidas de todas as pastas.

   Caixa de entr...—Exclui todas as mensagens da pasta *Caixa de entrada*.

   Itens enviados—Exclui todas as mensagens da pasta *Itens enviados*.

   Arquivo—Exclui todas as mensagens da pasta *Arquivo*.

   Pastas definidas pelo usuário—Todas as pastas definidas pelo usuário e por ele adicionadas em *Minhas pastas* são exibidas após as pastas predefinidas.
3. Pressione *OK* para excluir as mensagens.

6. Chamadas

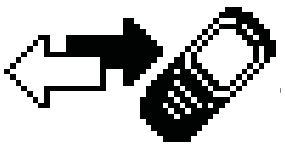

O menu *Chamadas* armazena informações sobre as últimas 20 chamadas não atendidas, últimas 20 chamadas recebidas ou últimos 20 números discados. Além disso, calcula a duração total de todas as chamadas. Quando o número de chamadas exceder o limite máximo, a chamada mais recente substituirá a mais antiga.

Ao ver chamadas não atendidas, recebidas ou enviadas, as opções do menu são as mesmas:

Hora da chamada—Exibe a data e a hora da chamada.

Enviar mensag.—Envia uma mensagem ao número.

Ver número—Exibe o número.

Use o número—Edita o número e associa o nome ao número.

Salvar—Permite digitar um nome para o número e salvá-lo na lista de contatos.

Adic. a contato—Permite adicionar o número a um registro existente em sua lista de contatos, se o número não estiver associado a um nome.

Excluir—Apaga o número da memória.

Chamar—Chama o número.

■ Ver chamadas não atendidas

A função de chamadas não atendidas não funciona quando o telefone está desligado. Chamadas não atendidas são aquelas que foram perdidas.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Chamadas não atendidas*.
2. Se o aviso de chamada não atendida for exibido na tela, selecione *Listar*.
3. Vá até um nome ou número e selecione *Opções* e uma opção.

Ver chamadas recebidas

Chamadas recebidas são chamadas que foram atendidas.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Chamadas recebidas*.
2. Vá até um nome ou número e selecione *Opções* e uma opção.

Ver números discados

Números discados são números previamente discados de seu telefone:

1. No modo de espera, pressione a tecla Enviar ou selecione *Menu* > *Chamadas* > *Números discados*.
2. Vá até um nome ou número e selecione *Opções* e uma opção.

Hora da chamada

Você pode fazer ou receber até cinco chamadas para ou de um mesmo número e ver a hora em que cada chamada ocorreu. O relógio deverá estar ajustado para que esse recurso funcione com precisão.

1. Ao ver uma chamada não atendida, recebida ou discada, selecione *Opções* > *Hora chamada*.
2. Pressione a tecla de navegação para baixo para visualizar a hora das chamadas mais recentes deste número; selecione *Voltar* para retornar à lista de opções.

Excluir registros de chamadas

Você pode excluir da memória de seu telefone qualquer chamada não atendida, discada ou recebida.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Excluir listas de chamadas recentes*.
2. Selecione o tipo de chamada que deseja apagar: *Todas*, *Não atendidas*, *Recebidas* ou *Discadas*.

■ Duração das chamadas

Nota: A fatura da operadora, cobrindo chamadas feitas e serviços postados pode variar, dependendo dos recursos da rede, arredondamentos para cobrança, impostos e outros fatores.

Última chamada

No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Contadores de chamada* > *Duração da última chamada* para obter mais informações.

Mostrar duração da chamada na tela

No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Contadores de chamada* > *Duração da última chamada* > *Mostrar duração da chamada* > *Ativar* ou *Desativar*.

Chamadas discadas

No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Contadores de chamada* > *Duração das cham. discadas* > *Detalhar* para obter mais informações.

Chamadas recebidas

No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Contadores de chamada* > *Duração das cham. recebid...* > *Detalhar* para obter mais informações.

Todas as chamadas

No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Contadores de chamada* > *Duração de todas as cham.* para obter mais informações.

Contador contínuo

No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Contadores de chamada* > *Contador contínuo*.

Nota: O contador contínuo é protegido e não pode ser zerado.

Zerar contadores

No modo de espera, selecione *Menu* > *Chamadas* > *Contadores de chamada* > *Zerar contadores*, digite o código de segurança e pressione *OK*.

7. Perfis

O menu *Perfis* permite definir como o telefone reage ao receber uma chamada ou mensagem, como o teclado emite som durante o pressionamento de uma tecla e muito mais. As opções de toque, os sons de teclado e outras configurações para cada perfil disponível podem ser definidos como padrão ou personalizados de acordo com a sua necessidade. Os perfis a seguir estão disponíveis: *Geral*, *Silencioso*, *Reunião*, *Externo* e *Pager*.

Os perfis também estão disponíveis para acessórios como fone de ouvido. Consulte "Configurações de acessório", página 64.

Ativar

No modo de espera, selecione *Menu* > *Perfis*, o perfil de sua escolha e *Ativar*.

Personalizar um perfil

Você pode personalizar qualquer um dos perfis de diversos modos.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Perfis*, o perfil que deseja personalizar e *Personalizar*.

Não é possível renomear o perfil *Geral*.

Definir um perfil programável

Os perfis programáveis podem ser utilizados para evitar chamadas não atendidas. Por exemplo, suponha que você tenha comparecido a um evento que exigia a definição do telefone como *Silencioso* antes de começar, e que você só se lembrou de retorná-lo ao perfil *Geral* muito depois do encerramento. O perfil programável pode evitar que as chamadas sejam perdidas, retornando o seu telefone ao perfil padrão na hora que você especificar.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Perfis* e o perfil que deseja ativar.
2. Defina o perfil para o perfil programável e selecione *Programável*.
3. Digite a hora em que o perfil deverá expirar e pressione *OK*.

Os perfis programáveis podem ser configurados com até 24 horas de antecedência.

8. Configurações

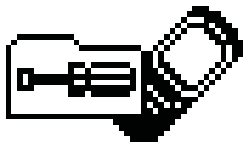

Use este menu para definir ou alterar configurações de hora e data, configurações da chamada, configurações do telefone, configurações de toques, configurações de acessórios, configurações de segurança e configurações da rede, bem como restaurar configurações originais.

■ Configurações da chamada

Atender com qualquer tecla

Atender com qualquer tecla permite que você atenda uma chamada recebida. Pressione brevemente qualquer tecla, exceto a tecla Encerrar ou a tecla de seleção direita.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Atender com qualquer tecla* > *Ativar* ou *Desativar*.

Operadora preferida

A operadora preferida permite que você escolha a operadora interurbana preferida.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Operadora preferida* > *Ativar* ou *Desativada*.

Se essa função estiver ativada, será necessário digitar o código da operadora.

Rediscagem automática

Às vezes, pode ocorrer congestionamento na rede, que faz com que você ouça um sinal de ocupado rápido ao discar um número. Se a rediscagem automática estiver ativada, o telefone rediscará o número e avisará quando a rede estiver disponível.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Rediscagem automática* > *Ativar* ou *Desativar*.

Discagem rápida

Você pode ativar ou desativar a *Discagem rápida*. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Discagem rápida* > *Ativar* ou *Desativar*.

Cartão de chamadas

Se você utilizar cartões de chamadas para fazer chamadas de longa distância, será possível salvar os números dos cartões no telefone. Seu telefone pode armazenar até quatro cartões de chamadas.

Salvar informações

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Cartão de chamadas*.
2. Digite o código de segurança e pressione *OK*.
3. Vá até uma das quatro posições de memória e pressione *Opções* > *Editar* > *OK* > *Seqüência de discagem*.
4. Selecione um dos tipos de seqüência a seguir:

   Nº acesso + nº do telefone + nº do cartão—Disque o número de acesso, o número do telefone, o número do cartão e o PIN, se necessário.

   Nº acesso + nº cartão + nº do telefone—Disque o número de acesso, o número do cartão e o PIN, se necessário, e o número do telefone.

   Prefixo + nº telefone + nº do cartão—Disque o prefixo (números que devem preceder o número do telefone), o número do telefone que deseja chamar; e então o número do cartão e o PIN, se necessário.

5. Digite a informação exigida (número de acesso ou prefixo e número do cartão) e pressione *OK* para confirmar.
6. Selecione *Nome do cartão*.
7. Digite o nome do cartão e pressione *OK*.

Consulte a empresa de seu cartão de chamadas para obter mais informações.

Fazer chamadas

Depois de salvar as informações do cartão no telefone, esse cartão poderá ser usado para fazer chamadas.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Cartão de chamadas*.
2. Digite o código de segurança e pressione *OK*. (Consulte "Alterar o código de segurança", página 67.)
3. Vá até o cartão de chamadas de sua escolha e selecione *Opções* > *OK*.
4. Pressione a tecla Encerrar para retornar ao modo de espera; e então digite o número de telefone, incluindo qualquer prefixo (0 ou 1, por exemplo) que o seu cartão de chamadas exija ao fazer uma chamada. Consulte o seu cartão de chamadas para obter instruções.
5. Pressione e mantenha pressionada a tecla Enviar por alguns segundos até que *Chamada cartão* seja exibido.
6. Quando ouvir o sinal ou a mensagem do sistema, pressione *OK*.

Nota: Consulte a operadora para obter mais informações.

Prefixo internacional

Você pode armazenar um prefixo de discagem internacional no seu telefone. Ao digitar + no início de um número de telefone, o seu telefone insere automaticamente o prefixo internacional armazenado.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Prefixo internacional*.
2. Digite o prefixo internacional (por exemplo, 0011) e pressione *OK*.
3. No modo de espera, digite + e o número de telefone que você deseja chamar. Por exemplo, +3546789.

   O telefone discará o prefixo internacional armazenado e o número de telefone digitado. Por exemplo, o telefone discará 0011354789.

Resumo de chamadas

O telefone pode exibir o tempo gasto em uma chamada quando você a encerra.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Resumo de chamadas* > *Ativar* ou *Desativar*.

Recursos da rede

Os recursos a seguir são serviços de rede. Consulte também "Serviços de rede", página 7.

Armazenar códigos de recurso

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Serviços de rede* > *Configurar recursos da rede*.
2. Digite o código de recurso de sua operadora (por exemplo, *900 para ativar *Desviar se ocupado*) e pressione *OK*.
3. Selecione *Desvio de chamadas*.

4. Procure o tipo de desvio que corresponda ao código de recurso armazenado (por exemplo, *Desviar se ocupado*), selecione *Ativar*.

   O código de recurso ativado agora está armazenado no telefone, e você está de volta ao campo *Código de recurso:*. Continue digitando outros códigos de recurso (por exemplo, *900 para cancelar *Desviar se ocupado*) ou pressione a tecla Encerrar para retornar ao modo de espera.

Quando você digitar o código de recurso da rede com êxito, a opção será exibida no menu *Serviços de rede*.

Escolha do meu número

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configurações* > *Configurações da chamada* > *Serviços de rede* > *Seleção do meu número*. Esse recurso depende da operadora.

Desvio de chamadas

Desvio de chamadas transmite para a rede as instruções necessárias para que suas chamadas sejam desviadas para outro número. É um serviço de rede e pode não funcionar da mesma maneira em todas as redes; portanto, entre em contato com a sua operadora para saber sobre disponibilidade.

Nota: Consulte a operadora para obter mais informações.

Espera de chamadas

Se a sua operadora suportar esse recurso, o serviço de espera de chamadas avisará sobre o recebimento de uma chamada, mesmo que você esteja atendendo outra chamada. É possível aceitar, recusar ou ignorar a chamada recebida.

1. Durante uma chamada, selecione *Atender* ou pressione a tecla Enviar para atender uma chamada em espera.

   A primeira chamada ficará retida.

2. Pressione a tecla Encerrar para finalizar a chamada ativa.

Enviar minha ID de chamada

Se a sua operadora suportar este serviço, você poderá evitar o aparecimento do seu número de telefone no identificador de chamadas do destinatário.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações da chamada* > *Serviços de rede* > *Enviar minha ID de chamada* > *Sim* ou *Não*.

■ Configurações do telefone

Idioma do telefone

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações do telefone* > *Idioma do telefone* e o idioma de sua escolha.

As configurações do idioma afetam o formato de data e hora do relógio, do despertador, do calendário e dos menus.

Proteção de teclado automática

Você pode definir que o teclado do telefone seja automaticamente bloqueado após um intervalo de tempo predefinido.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações do telefone* > *Prot. de teclado automática* > *Ativar* ou *Desativar*.
2. Se você selecionar *Ativar*, *Definir espera:* será exibido.
3. Digite o tempo (no formato *hh:mm*) e pressione *OK*.

Mesmo com a função de proteção de teclado ativada, é possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

DTMFs

Os DTMFs são sons produzidos quando as teclas do telefone são pressionadas. Você pode utilizar os DTMFs para muitos serviços de discagem automatizada, como serviços bancários e de companhias aéreas, ou para digitar o número e a senha de seu correio de voz.

Os DTMFs são enviados durante uma chamada ativa. Podem ser enviados por meio do teclado, ou automaticamente, se estiverem armazenados no telefone.

Configurar tipo

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações do telefone* > *DTMFs* > *DTMFs manuais* e, em seguida:

Contínuos—O som será emitido enquanto você pressionar e mantiver a tecla pressionada.

Fixo—Utilizado para enviar tons com a duração especificada por você na opção *Duração do DTMF*.

Desativar—Utilizado para desligar os sons. Nenhum som é enviado quando você pressiona uma tecla.

Definir duração

Pode-se também programar a duração de cada DTMF usando a opção *Fixo*.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações do telefone* > *DTMFs* > *Duração do DTMF* > *Curtos* (0,1 segundos) ou *Longo* (0,5 segundos).

Nota de abertura

Se permitido pela sua operadora, você poderá escrever uma nota de abertura que é exibida rapidamente na tela ao ligar o telefone.

A previsão de texto não está disponível para escrever o texto da nota de abertura.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações do telefone* > *Nota de abertura*.
2. Escreva uma nota (de até 44 caracteres). Pressione * para ver e selecionar na lista de caracteres especiais disponíveis.
3. Ao terminar, selecione *Opções* > *Salvar*.

Selecione *Excluir* se desejar excluir o texto anterior e começar a criar outra nota de abertura.

Ativação do texto de ajuda

O telefone exibe uma breve descrição dos itens do menu. Ao acessar uma função ou menu, espere aproximadamente 15 segundos e aguarde a exibição do texto de ajuda. Percorra todo o texto de ajuda, se necessário.

A configuração padrão para textos de ajuda é Ativado. No entanto, você pode ativá-lo ou desativá-lo.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações do telefone* > *Ativação do texto de ajuda* > *Ativar* ou *Desativar*.

■ Configurações de tela

Há duas funções nas configurações de tela do telefone: descanso de tela e brilho da tela.

Descanso de tela

Você pode definir um descanso de tela para o telefone.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações de tela* > *Descanso de tela*.
2. Selecione *Relógio* ou *Desativar* para ativar ou desativar a exibição do descanso de tela; ou selecione *Alterar imagem* para alterar o descanso de tela atual.

3. Percorra os descansos de tela no menu *Alterar imagem* e selecione o que deseja ativar.

Brilho da tela

Você pode alterar o brilho da tela definido no telefone.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações de tela* > *Brilho da tela*.
2. Vá para a esquerda ou para a direita para ajustar o nível de brilho de acordo com sua preferência.
3. Pressione *OK* para aceitar as configurações.

■ Configurações de data e hora

Hora

Mostrar ou ocultar o relógio

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações de data e hora* > *Relógio* > *Mostrar relógio* ou *Ocultar relógio*.

Mudar o formato

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações de data e hora* > *Relógio* > *Formato hora* > *24 horas* ou *12 horas*.

Data

Mostrar ou ocultar a data

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações de data e hora* > *Relógio* > *Mostrar relógio* ou *Ocultar relógio*.

Mudar o formato de data

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações de data e hora* > *Data* > *Formato data* e o formato de sua escolha.

Alterar o separador de data

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações de data e hora* > *Data* > *Separador data* e o formato de sua escolha.

Configurações de toques

Neste menu, você pode ajustar o volume de toque, os sons do teclado e outras configurações de som para o perfil ativo atual. Consulte "Personalizar um perfil", página 53.

Configurações de acessório

O menu Configurações de acessório só será exibido se o telefone estiver conectado, ou já tiver sido conectado, a um acessório compatível.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Configurações de acessório* > *Fone de ouvido* ou *Carregador*.

Configurações de segurança

Restrição de chamadas

Restrição de chamadas é um serviço de rede. Consulte "Serviços de rede", página 7, para obter mais informações.

Se a operadora suportar essa função, você poderá restringir as chamadas feitas e recebidas. Mesmo com a restrição de chamadas ativada, é possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

Consulte a operadora para obter a senha de restrição.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Conf. segurança* > *Restrições de chamada*.
2. Digite o código de segurança e pressione *OK*.
3. Selecione os tipos de chamada que deseja restringir:

   Restringir chamadas discadas—Chamadas não podem ser feitas.

   Restringir chamadas recebidas—Chamadas não podem ser recebidas.
4. Vá até uma opção: *Selecionar* ou *Adic. restrição*.

Códigos de acesso

Os códigos de segurança e de bloqueio controlam o acesso a recursos e são fornecidos com o telefone. O código de segurança original é 12345. Ao modificar o código de segurança, mantenha o novo código em sigilo e em um local seguro, longe de seu telefone.

Não utilize códigos semelhantes aos números oficiais de emergência, como por exemplo 190, para evitar a discagem acidental de números de emergência.

Se você digitar o código de segurança errado cinco vezes seguidas, não poderá digitar um código por cinco minutos, mesmo que desligue o telefone em meio às digitações incorretas.

Bloqueio do telefone

O bloqueio do telefone protege-o contra o uso não autorizado para fazer chamadas ou o acesso não autorizado às informações nele armazenadas. Quando o bloqueio do telefone está ativado, a tela indica *Travado* quando você liga ou desliga o aparelho.

Mesmo com o dispositivo travado, é possível ligar para o número de emergência oficial programado no dispositivo.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Conf. segurança* > *Códigos de acesso* > *Travamento do telefone*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*.
3. Selecione uma das opções a seguir:

   Ativar ativa o recurso de travamento imediatamente depois que o telefone é desligado e ligado.

   Desativar desativa a função de travamento imediatamente.

O aviso *Chamada não permitida* é exibido quando se tenta fazer uma chamada com o telefone bloqueado.

Para atender uma chamada com o bloqueio do telefone ativado, selecione *Atender* ou pressione a tecla Enviar.

Número de telefone permitido com o telefone travado

Quando o telefone estiver travado, as únicas chamadas que poderão ser feitas serão para o número de emergência programado no telefone (por exemplo, 190 ou outros números oficiais) e o número armazenado na posição *Número permitido qdo trav. ativado*.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Conf. segurança* > *Códigos de acesso* > *Número permitido qdo trav. ativado*.
2. Digite o código de bloqueio e pressione *OK*.
3. Digite o número de telefone ou selecione *Buscar*, recupere-o na agenda e pressione *OK*.

Alterar o código de bloqueio

O código de bloqueio permite que você acesse o telefone quando ele estiver travado.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Conf. segurança* > *Códigos de acesso* > *Alterar código de travamento*.
2. Digite o código de bloqueio atual (original é **1234**) e pressione *OK*.
3. Digite o novo código de bloqueio (4 caracteres) e pressione *OK*.
4. Digite o novo código de bloqueio novamente (4 caracteres) e pressione *OK*.

Quando alterar o código de bloqueio, guarde-o em um local seguro, longe do aparelho. Não utilize códigos de acesso semelhantes aos números de emergência, para evitar chamadas de emergência acidentais.

O código de segurança pode ser utilizado para o código de bloqueio.

Alterar o código de segurança

O código de segurança é necessário para tarefas, como excluir todos os contatos ou restaurar configurações originais.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Conf. segurança* > *Códigos de acesso* > *Alterar código de segurança*.
2. Digite o código de segurança atual (original é **12345**) e pressione *OK*.
3. Digite o novo código de segurança (5 caracteres) e pressione *OK*.
4. Digite outra vez o novo código de segurança e pressione *OK*.

Quando alterar o código de segurança, guarde-o em um local seguro, longe do telefone. Não utilize códigos de acesso semelhantes aos números de emergência, para evitar chamadas de emergência acidentais.

■ Rede

Os recursos a seguir são serviços de rede. Consulte "Serviços de rede", página 7, para obter mais informações. As opções exibidas no telefone baseiam-se na rede de sua operadora. A rede determina as opções exibidas no menu do telefone. Consulte a operadora para obter mais informações.

O menu *Rede* permite personalizar o modo que o telefone utilizará para escolher uma rede na qual operar, enquanto você estiver dentro ou fora da rede principal ou local. O telefone está programado para buscar automaticamente a rede cujas tarifas sejam mais baratas. Se o telefone não encontrar nenhuma rede preferida, ele selecionará automaticamente uma rede de acordo com a opção que você definiu no menu *Rede*.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Rede* e, em seguida:

   Apenas local—Você só pode enviar ou receber chamadas na área local.

   Automática—O telefone busca automaticamente um serviço em outra rede digital. A tarifa de *roaming* será aplicada quando você não estiver na área de serviço local.

2. Selecione uma opção para confirmar a ativação.

■ Restaurar configurações originais

Você pode redefinir algumas configurações de menu aos seus valores originais. Os dados digitados ou baixados não são excluídos, por exemplo, os registros de sua lista de contatos não são afetados.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Configuração* > *Restaurar configurações originais*.
2. Digite o código de segurança (o código de segurança original é **12345**) e pressione *OK*.

9. Gravador

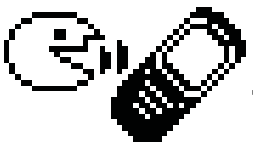

Esta função permite gravar voz ou som com o seu telefone e ouvir essa gravação mais tarde. O total de tempo disponível são 60 segundos, caso nenhum memo tenha sido armazenado. A duração máxima da gravação depende da quantidade de memória disponível. O gravador de voz compartilha memória com outros aplicativos Consulte "Memória compartilhada", página 7.

Nota: A Nokia adverte que a utilização das funções deste aparelho deve se pautar na legislação local aplicável.

Gravar voz ou sons

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Gravador de ...* > *Gravar*.
2. Depois de ouvir o sinal de início de gravação, comece a gravar a voz ou o som.
3. Ao terminar a gravação, pressione *Parar*.
4. Digite um nome para a gravação e pressione *OK*. A lista de gravações é salva em *Gravações*.

Opções do gravador

Após ter salvo a gravação em *Gravações*, marque a gravação e selecione umas das seguintes opções:

Ouvir—Ouça a gravação pelo fone.

Excluir—Apague a gravação.

Editar nome—Renomeie a gravação.

Adicion. alarme—Adicione um alarme à gravação.

10. Organizador

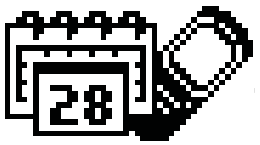

O seu telefone possui recursos que facilitam a organização da sua vida diária, tais como um despertador, um calendário, uma calculadora, um contador regressivo e um cronômetro.

■ Despertador

Definir o alarme

O despertador tem como base o relógio do telefone. Ele soa um alarme na hora especificada.

Nota: O alarme não funciona com o telefone desligado.

Se um alarme não tiver sido configurado

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Despertador*.
2. Digite a hora do alarme no formato *hh:mm* e pressione *OK*.
3. Selecione *am* ou *pm*, se o formato 12 horas estiver ativado.

   Alarme ativado é exibido brevemente na tela, e é exibido no modo de espera.

Se um alarme tiver sido configurado

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Despertador* > *Ativar*.
2. Digite a hora do alarme no formato *hh:mm* e pressione *OK*.

   Alarme ativado é exibido brevemente na tela, e é exibido no modo de espera.

Condições do alarme

Quando o alarme tocar, o telefone emitirá bipes, vibrará (se o alerta vibratório estiver ativado no perfil ativo no momento) e acenderá a luz da tela.

Com o telefone ligado, selecione *Parar* para desligar o alarme ou ativar *Soneca*. Se você selecionar *Soneca*, o alarme será interrompido por 10 minutos e o aviso *Função soneca ativada* será exibido na tela.

Se você não pressionar uma tecla, o alarme será interrompido (soneca) por 5 minutos e então tocará novamente.

Desativar o alarme

No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Despertador* > *Desativar*.

■ Calendário

O calendário agenda lembretes, chamadas a serem feitas, reuniões, memos e aniversários. Ele pode até tocar um alarme para qualquer um desses eventos.

A visualização mensal oferece um resumo das semanas e do mês selecionados. Ela permite também avançar para uma data específica. Qualquer dia ou data exibido em negrito contém notas de calendário, como reunião ou lembrete.

Abrir

No modo de espera, vá para a direita ou selecione *Menu* > *Organizador* > *Calendário*.

Percorra para mover o cursor em algumas visualizações do calendário.

Ir para uma data

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Calendário* > *Opções* > *Ir para data*.
2. Digite a data (por exemplo, 15/07/2005) e pressione *OK*.

Criar nota em uma data específica

Escolha entre cinco tipos de nota: *Reunião*, *Ligar para*, *Aniversário*, *Memo* e *Lembrete*. O telefone solicitará mais informações, dependendo do tipo de nota escolhido. Também é possível programar um alarme para a nota.

1. Vá para a data para a qual deseja definir um lembrete. (Consulte "Ir para uma data", página 71.)
2. Na visualização mensal (com a data desejada já destacada), selecione *Opções* > *Criar nota*.
3. Selecione um dos tipos de nota a seguir:

   Reunião—Digite o assunto e selecione *Opções* > *Salvar*. Digite um local e selecione *Opções* > *Salvar*. Digite a hora de início e de término. Escolha uma opção de alarme.

   Chamar—Digite o número de telefone e selecione *Opções* > *Salvar*. Digite um nome e selecione *Opções* > *Salvar*. Digite uma hora. Escolha uma opção de alarme.

   Aniversário—Digite o nome da pessoa e selecione *Opções* > *Salvar*. Digite o ano de nascimento. Escolha uma opção de alarme. Digite uma hora.

   Memo—Digite o assunto e selecione *Opções* > *Salvar*. Digite a data de término. Escolha uma opção de alarme. Digite uma hora.

   Lembrete—Digite o lembrete e selecione *Opções* > *Salvar*. Escolha uma opção de alarme. Digite uma hora.

Ver notas (visualização diária)

Depois de criar algumas notas de calendário, você poderá visualizá-las como segue:

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Calendário*.
2. Vá até a data que contém a nota. Os dias que contiverem notas serão exibidos em negrito.
3. Selecione *Opções* > *Notas do dia*.
4. Para ver a nota marcada, selecione *Opções* > *Ver*.

Opções durante a visualização de uma lista de notas

Selecione *Opções*, enquanto vê as notas do dia, e um dos seguintes itens:

Ver—Veja a nota por completo.

Criar nota—Crie uma nova nota para a data selecionada.

Excluir—Exclua a nota.

Editar—Edite a nota.

Transferir—Transfira a nota para outra data do calendário.

Repetir—Permite o aparecimento da nota regularmente (diária, semanal, quinzenal e anual).

Dica: *Repetir* não está disponível para a nota *Aniversário*.

Ir para data—Vá para outra data em seu calendário.

Enviar nota—Envie a nota para outro aparelho como mensagem de texto ou no formato de calendário.

Copiar—Copie a nota. Você pode colar a nota em outra data.

Configurações—Defina a data e a hora, o formato de data e hora, o dia em que cada semana começa e se você deseja que suas notas sejam automaticamente excluídas após um tempo determinado.

Enviar uma nota

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Calendário*.
2. Vá para a data que contém a nota que deseja enviar. Os dias que contiverem notas serão exibidos em negrito.
3. Selecione *Opções* > *Notas do dia*.
4. Vá até a nota que deseja enviar e selecione *Opções* > *Enviar nota* > *Via calendário* ou *Como texto*.

5. Se você selecionou *Via calendário*, digite o número do destinatário ou selecione *Buscar* para resgatar um número da lista de contatos e pressione *OK*. A nota será enviada.
6. Se você selecionar *Como texto*, selecione *Adic. número*.
7. Digite o número do destinatário ou selecione *Buscar* para resgatar um número da lista de contatos e pressione *OK*.
8. Selecione *Opções* > *Enviar*.

Receber nota em formato de calendário

Quando você receber uma nota de calendário, o telefone exibirá o aviso *1 mensagem recebida*. Salve a nota no calendário e defina um alarme para qualquer data e hora.

Ver notas

1. Quando o telefone exibir *1 mensagem recebida*, pressione *Mostrar*.
2. Percorra para ver a mensagem inteira, se necessário.

Salvar notas

Após ver a nota de calendário, selecione *Opções* > *Salvar*.

Descartar notas

Após ver a nota de calendário, selecione *Opções* > *Descart.* ou selecione *Sair*.

■ Calculadora

A calculadora desse aparelho soma, subtrai, multiplica, divide, eleva ao quadrado, calcula a raiz quadrada, altera o sinal do número digitado e faz conversões monetárias.

Nota: Esta calculadora possui exatidão limitada e é projetada para cálculos simples.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Calculadora*.

2. Digite o primeiro número da operação.

   Pressione # para obter um ponto decimal, se necessário.

   Pressione a tecla de navegação para cima ou para baixo para alterar o sinal (-/+) ou selecione a opção Mudar sinal na lista Opções.

   Pressione * para percorrer os caracteres somar (+), subtrair (-), multiplicar (*) e dividir (/). Faça uma pausa breve para selecionar o caractere exibido.

3. Digite o segundo número da operação.
4. Selecione *Opções* > *Resultado* (resultado está marcado) para calcular o resultado.

Para elevar um número ao quadrado ou calcular a raiz quadrada, selecione Opções > Quadrado ou Raiz quadrada. Selecione Opções > *Mudar sinal* ou percorra para alterar o sinal do resultado.

Conversor de moeda

Você pode converter moeda estrangeira em moeda local ou vice-versa.

1. Na tela *Calculadora*, digite um valor monetário a ser convertido.
2. Selecione *Opções* > *Taxa de câmbio* > *Unid. estrangeiras convert. em unid. locais* ou *Unidades locais convertidas em unid. estrang*.

   locais—Converte moeda estrangeira em moeda local.

   unid. estrang.—Converte moeda local em moeda estrangeira.

   Será solicitada a taxa de câmbio, caso você ainda não a tenha inserido.

3. Digite a taxa de câmbio (pressione # para inserir um ponto decimal) e pressione *OK*.

Você também pode editar a taxa de câmbio a qualquer momento.

Nota: Quando você trocar a moeda local, deverá digitar as novas taxas, pois todas as taxas de câmbio previamente configuradas são zeradas.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Calculadora* > *Opções* > *Taxa de câmbio* > *Unid. estrangeiras convert. em unid. locais* ou *Unidades locais convertidas em unid. estrang*.

   Unid. estrangeiras convert. em unid. locais—O número de unidades locais necessárias para igualar uma unidade da moeda estrangeira.

   Unidades locais convertidas em unid. estrang.—O número de unidades estrangeiras necessárias para igualar uma unidade da moeda local.

2. Digite a taxa de câmbio e pressione *OK*.

■ Contador regressivo

Você pode digitar um tempo específico (até 99 horas e 59 minutos). Quando esse tempo esgota, o telefone emite um alarme.

O contador regressivo só opera quando o telefone está ligado. Se você o desligar, o contador ficará desativado.

Definir o contador regressivo

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Contador regressivo*.
2. Digite a hora (no formato *hh:mm*) e pressione *OK*.
3. Digite uma nota para o contador e pressione *OK*.

é exibido no modo de espera quando o contador regressivo está ativado.

Quando o tempo esgotar, o telefone emitirá um alarme, exibirá a nota do contador e piscará as luzes.

- Pressione qualquer tecla durante o alarme para interromper o contador.
- Após 30 segundos o alerta do contador é interrompido automaticamente.

Alterar o tempo

Depois de definir o contador, você poderá alterar o tempo.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Contador regressivo* > *Alterar o tempo*.
2. Digite o novo tempo e pressione *OK*.
3. Deixe a nota como estava ou digite uma nova e pressione *OK*.

Interromper o contador antes do alarme tocar

Depois de definir o contador, você poderá interrompê-lo.

No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Contador regressivo* > *Parar contador*.

■ Cronômetro

Este telefone possui um cronômetro que pode ser utilizado para marcar tempo. O cronômetro exibe o tempo em horas, minutos, segundos e frações de segundos no formato *hh:mm:ss:ss*.

Utilizar o cronômetro ou permitir a sua operação em segundo plano, enquanto se utilizam outras funções, aumenta o consumo da bateria e reduz sua vida útil.

Nota: A precisão do cronômetro não é a mesma de um cronômetro profissional. Desta forma, a Nokia adverte que ele não deverá ser utilizado para competições oficiais ou qualquer outro evento que necessite de elevado grau de precisão do cronômetro para o estabelecimento de marcas de tempo.

Tempo parcial ou tempo de volta

Utilize as funções de cronometragem parcial ou de voltas para regular seus passos.

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Cronômetro* > *Cronom. parcial* ou *Cron. de volta* > *Iniciar*.

   Cronom. parcial—Você pode utilizar a cronometragem parcial de atividades para regular o seu passo em uma corrida de longa distância. Pressione *Parciais* para registrar o tempo transcorrido. O contador continua marcando e o tempo parcial é exibido abaixo do tempo em andamento. Cada vez que você selecionar *Parciais*, a nova marcação será exibida no início da lista.

   Cron. de volta—Você pode utilizar a cronometragem de *Volta* para marcar quanto tempo leva para completar um ciclo ou volta. Pressione *Volta* para registrar o tempo da volta. O cronômetro é interrompido e reinicia imediatamente, começando do zero. A marcação da volta é exibida abaixo do tempo em andamento. Cada vez que você selecionar *Volta*, a nova marcação será exibida no início da lista.

2. Selecione *Parar* para encerrar a cronometragem e exibir o tempo total.

Salvar, ver ou excluir tempos

Para salvar um tempo enquanto o relógio está marcando, selecione *Parar* > *Opções* > *Salvar*, digite um nome para a marcação e pressione *OK*. Se você não digitar um nome, o tempo total será utilizado como título padrão da marcação da volta.

Para ver o último tempo marcado, selecione *Menu* > *Organizador* > *Cronômetro* > *Mostrar último*.

Para percorrer os tempos salvos, selecione *Menu* > *Organizador* > *Cronômetro* > *Ver tempos*.

Para excluir um tempo salvo, selecione *Menu* > *Organizador* > *Cronômetro* > *Ver tempos*. Selecione o tempo que deseja excluir e selecione *Opções* > *Excluir tempos*. Pressione *OK* em *Excluir?*

Você pode excluir tempos salvos com a opção *Excluir tudo* ou *Um por um*.

Nota de operação

Se você pressionar a tecla Encerrar e retornar ao modo de espera, o relógio continuará funcionando em segundo plano e o ícone será exibido no canto superior esquerdo da tela.

Para retornar à tela do cronômetro, faça o seguinte:

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Organizador* > *Cronômetro* > *Continuar*.
2. Para interromper o cronômetro, pressione *Parar*.

11. Jogos

Teste você mesmo ou desafie um amigo com um dos divertidos jogos contidos no telefone.

Alguns menus listados são serviços de rede. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Para jogar

1. No modo de espera, selecione *Menu* > *Jogos* > *Selecionar jogo*.
2. Vá até um jogo.
3. Opções e submenus variam de acordo com cada jogo. Selecione uma das opções a seguir (se suportada pelo jogo):

   Novo jogo—Inicie um jogo novo.

   Opções > Nível— Escolha o nível de dificuldade do jogo.

   Recordes—Veja as maiores pontuações para este jogo (se jogado anteriormente).

   Instruções—Veja as instruções para jogar. Para obter mais informações, selecione *Mais*.

Configurações do jogo

No modo de espera, selecione *Menu* > *Jogos* > *Configuração* > *Sons*, *Luzes* ou *Vibração*.

12. Acessórios

Confira o número do modelo do carregador antes de conectá-lo a este aparelho. Este aparelho foi projetado para uso com o carregador Nokia AC-3.

Atenção: Utilize apenas baterias, carregadores e acessórios Nokia, aprovados para uso com este modelo em particular. A utilização de quaisquer outros tipos pode invalidar qualquer aprovação ou garantia e pode ser perigosa. Para obter informações sobre os acessórios aprovados disponíveis, entre em contato com um revendedor autorizado.

Regras práticas sobre acessórios:

- Mantenha todos os acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados em um veículo estão montados e funcionando corretamente.
- A instalação de acessórios complexos para carros só deve ser executada por pessoal técnico autorizado.

Carregadores e baterias

- Bateria Padrão Li-Ion 970 mAh (BL-5C)
- Recarregador de Viagem Padrão (AC-3)
- Recarregador de Viagem (AC-4)
- Recarregador Móvel (DC-4)

Áudio

- Fone de Ouvido 2,5 mm para CDMA (HS-9)

Atenção: O uso de um fone de ouvido pode impedir sua capacidade de ouvir sons ao seu redor. Não use o fone de ouvido estéreo quando ele puder colocar em risco a sua segurança.

Nota: Verifique nas páginas da Nokia, **www.nokia.com.br**, a lista de acessórios disponíveis para o mercado brasileiro.

13. Informações sobre a bateria

Esta seção contém informações sobre baterias, acessórios, carregadores, segurança e informações técnicas do telefone. Essas informações estão sujeitas a alterações, pois as baterias, os carregadores e os acessórios sofrem atualizações.

■ Baterias e carregadores

Este dispositivo é alimentado por uma bateria recarregável. Uma bateria nova só atinge o rendimento máximo após duas ou três cargas e descargas completas. A bateria pode ser carregada e descarregada centenas de vezes, mas, eventualmente, ficará inutilizável. Quando se tornar evidente que o tempo de conversação e de espera é inferior ao normal, adquira uma nova bateria. Utilize apenas baterias aprovadas pela Nokia e recarregue-as somente usando os carregadores aprovados pela Nokia, destinados a este dispositivo.

Desligue o carregador da tomada e do dispositivo quando ele não estiver sendo utilizado. Não deixe a bateria conectada ao carregador, pois a carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. A carga excessiva poderá encurtar sua vida útil. Se uma bateria completamente carregada não for utilizada, perderá a carga ao longo do tempo. Extremos de temperatura podem afetar a capacidade da bateria de recarregar.

Use a bateria apenas para a sua função específica. Nunca utilize um carregador ou uma bateria com defeito.

Não provoque curto-circuito na bateria. Um curto-circuito acidental poderá ocorrer se um objeto metálico, como uma moeda, um clipe ou uma caneta, provocar ligação direta dos pólos positivo (+) e negativo (-) da bateria. (Estes se assemelham a lâminas de metal, atrás da bateria.) Isso poderá ocorrer, por exemplo, quando você estiver transportando uma bateria avulsa na bolsa, na carteira ou no bolso. O curto-circuito dos pólos pode danificar a bateria ou o objeto de contato.

Deixar a bateria em locais quentes ou frios, como em um carro fechado em condições climáticas extremas, reduzirá sua capacidade e duração. Tente sempre manter a bateria entre 15 °C e 25 °C. Um dispositivo utilizado com uma bateria muito quente ou fria pode não funcionar temporariamente, mesmo que a bateria esteja completamente carregada. O desempenho da bateria é particularmente limitado em temperaturas muito abaixo de zero.

Não aproxime baterias do fogo, pois elas podem explodir. As baterias podem explodir se danificadas. Descarte-as de acordo com as leis locais. Recicle-as, sempre que possível. Não descarte baterias com o lixo doméstico.

Use somente com o carregador Nokia especificado.

Risco de explosão se exposta ao fogo.

Não provocar curto circuito.

14. Cuidado e manutenção

O seu dispositivo é um produto de qualidade superior e deverá ser tratado com cuidado. As sugestões a seguir ajudarão a assegurar a cobertura da garantia.

- Mantenha o dispositivo e todos os seus componentes e acessórios fora do alcance das crianças.
- Para desligar o cabo de alimentação de qualquer acessório, segure e puxe o plugue, não o cabo.
- Verifique regularmente se os acessórios instalados em um veículo estão montados e funcionando corretamente.
- A instalação de acessórios complexos para carros só deve ser executada por pessoal técnico autorizado.
- Mantenha o dispositivo seco. A chuva, a umidade e todos os tipos de líquidos podem conter minerais, os quais causam corrosão nos circuitos eletrônicos. Se o dispositivo entrar em contato com líquidos, retire a bateria e deixe-o secar completamente antes de recolocá-la.
- Não utilize nem guarde o dispositivo em locais com pó e sujeira. Os componentes móveis e eletrônicos poderão ser danificados.
- Não guarde o dispositivo em locais quentes. As altas temperaturas podem reduzir a duração dos dispositivos eletrônicos, danificar as baterias e deformar ou derreter determinados plásticos.
- Não guarde o dispositivo em locais frios. Quando o dispositivo retornar à temperatura normal, poderá haver formação de umidade na parte interna, podendo danificar as placas dos circuitos eletrônicos.
- Não tente abrir o dispositivo de uma forma que não a especificada neste manual.

- Não sacuda, não bata nem deixe cair o dispositivo. O manuseio indevido pode quebrar as placas do circuito interno e os mecanismos mais delicados.
- Não utilize produtos químicos, diluentes ou detergentes abrasivos para limpar o dispositivo.
- Não pinte o dispositivo. A pintura pode bloquear os componentes móveis e impedir um funcionamento correto.
- Utilize apenas a antena fornecida ou uma antena de reposição aprovada. Antenas, modificações ou ligações não autorizadas podem danificar o dispositivo e violar as normas que regulamentam o uso de dispositivos de rádio.
- Use os carregadores em ambientes internos.

Todas as sugestões mencionadas anteriormente se aplicam ao dispositivo, à bateria, ao carregador ou a qualquer acessório. Se qualquer dispositivo não estiver funcionando corretamente, leve-o à assistência técnica autorizada mais próxima.

Nota: Sempre faça uma cópia de segurança dos dados que deseja guardar, tais como contatos e notas de calendário, antes de enviar seu dispositivo para uma assistência técnica.

15. Informações adicionais de segurança

Ambiente

Lembre-se de seguir todas as leis e regulamentos especiais em vigor em qualquer área e desligue o dispositivo quando seu uso for proibido ou se houver possibilidade de interferências ou situações de perigo. Use o aparelho apenas na posição normal de operação.

Este aparelho celular e seus acessórios podem conter peças muito pequenas. Mantenha-os fora do alcance das crianças.

Este produto atende às diretrizes de exposição à radiofreqüência quando utilizado na posição normal junto ao ouvido ou quando posicionado a uma distância mínima de 2,2 cm do corpo. Ao utilizar um estojo, clipe para o cinto ou outro tipo de dispositivo para transporte junto ao corpo, este objeto não deverá conter nenhum metal e deverá ser posicionado de acordo com as estipulações de distância anteriormente mencionadas.

Para transmitir arquivos de dados ou mensagens, este dispositivo exige uma conexão de qualidade com a rede. Em alguns casos, a transmissão de arquivos de dados ou mensagens poderá ser adiada até haver uma conexão de qualidade disponível. Certifique-se de que as instruções de distância acima sejam mantidas até o fim da transmissão.

Determinados componentes deste dispositivo são magnéticos. Por isso, o telefone poderá atrair metais, e os usuários de aparelho auditivo não deverão segurar o telefone junto ao ouvido em que usam o aparelho auditivo. Mantenha sempre o dispositivo no suporte, pois o fone pode atrair objetos metálicos. Não coloque cartões de crédito nem qualquer outro meio de armazenamento magnético próximo ao telefone, pois as informações neles contidas poderão ser apagadas.

Dispositivos médicos

A operação de qualquer equipamento transmissor de rádio, incluindo telefones celulares, poderá interferir no funcionamento de dispositivos médicos inadequadamente protegidos. Em caso de dúvidas, consulte autoridades médicas ou o fabricante do aparelho médico para determinar se ele está devidamente protegido contra a energia de radiofreqüência externa. Desligue o telefone quando se encontrar em clínicas ou consultórios onde regulamentos afixados exijam que essas instruções sejam seguidas. Hospitais ou clínicas de saúde podem estar utilizando equipamento sensível à energia de radiofreqüência externa.

Marcapassos

Os fabricantes de marcapassos recomendam que seja mantida uma distância mínima de 15,3 cm entre um telefone celular e um marcapassos para evitar possíveis interferências no marcapassos. Essas recomendações estão em conformidade com pesquisas independentes e com recomendações feitas pela *Wireless Technology Research*. Os portadores de marcapassos deverão fazer o seguinte:

- Manter o dispositivo sempre a uma distância de mais de 15,3 cm do marcapassos;
- Não transportar o dispositivo em um bolso próximo ao peito;
- Usar o dispositivo do lado oposto ao do marcapassos para reduzir possíveis riscos de interferências.

Se houver qualquer possibilidade de interferência, desligue o dispositivo e mantenha-o à distância.

Aparelhos auditivos

Alguns dispositivos celulares podem interferir em determinados aparelhos auditivos. Se houver interferência, consulte a sua operadora.

Veículos

Os sinais de radiofreqüência podem afetar sistemas eletrônicos incorretamente instalados ou isolados em veículos motorizados, como sistemas eletrônicos de

injeção de combustível, de frenagem antiderrapante, sistemas de controle de velocidade e de *airbags*. Para obter mais informações, consulte o fabricante ou o revendedor do veículo ou de qualquer equipamento instalado posteriormente.

Este dispositivo só deverá ser instalado em um veículo ou reparado por pessoal autorizado. Uma instalação ou reparação incorreta pode ser perigosa e causar a invalidação de quaisquer garantias aplicáveis ao produto. Verifique regularmente se todo o equipamento celular em seu carro está montado e funcionando corretamente. Não guarde nem transporte líquidos inflamáveis, gases ou materiais explosivos no mesmo compartimento onde guarda o dispositivo, suas peças ou acessórios. Em veículos equipados com *airbag*, lembre-se de que a sua inflação ocorre com grande força. Não coloque objetos, incluindo equipamento celular fixo ou portátil, na área do *airbag* ou de seu acionamento. Se o equipamento celular em um veículo for incorretamente instalado, poderão ocorrer ferimentos graves se o sistema de *airbag* for acionado.

■ Explosivos

Desligue o dispositivo quando se encontrar em áreas potencialmente explosivas e siga todas as sinalizações e instruções existentes. Os ambientes com risco de explosão incluem áreas nas quais, normalmente, existe um aviso para desligar o motor do veículo. Faíscas nessas áreas podem causar explosão ou incêndio, resultando em ferimentos ou mesmo morte. Desligue o dispositivo em setores de reabastecimento, como postos de gasolina. Observe as restrições que controlam o uso de equipamento de rádio em áreas de depósito, armazenamento e distribuição de combustível, fábricas de produtos químicos; ou locais onde sejam realizadas operações que envolvam a detonação de explosivos. As áreas com risco de explosão estão quase sempre claramente identificadas. Elas incluem porões de navios, instalações de transferência ou armazenamento de produtos químicos, veículos movidos a gás de petróleo liquefeito (como o gás propano ou butano) e áreas em que se verifique a presença de produtos químicos ou partículas no ar, como pó ou limalhas.

O uso deste dispositivo é proibido durante o vôo. Desligue seu aparelho antes de embarcar em uma aeronave. O uso de dispositivos celulares pode ser perigoso para o controle do avião, pode afetar a rede celular e ser ilegal.

Falta de atenção a essas instruções pode causar suspensão ou recusa de serviços celular ao infrator, e/ou ação legal.

Chamadas de Emergência

Importante: Este telefone, como qualquer outro aparelho sem fio, funciona com o uso de sinais de rádio, redes celulares ou terrestres, bem como através de funções programadas pelo usuário. Por esse motivo, as conexões não podem ser garantidas em todas as condições. Nunca dependa exclusivamente de um aparelho celular para comunicações essenciais, como emergências médicas.

Para fazer uma chamada de emergência:

1. Se o dispositivo estiver desligado, ligue-o. Verifique se a intensidade de sinal é adequada. Algumas redes podem exigir que um cartão UIM (CDMA SIM) válido esteja corretamente inserido no aparelho.
2. Pressione a tecla Encerrar quantas vezes for necessário para limpar o visor e preparar o telefone para fazer chamadas.
3. Digite o número oficial de emergência da localidade em que se encontra. Números de emergência variam conforme a localidade.
4. Pressione a tecla Enviar.

Se determinadas funções estiverem em uso, talvez seja necessário desativá-las antes de poder fazer uma chamada de emergência. Para obter mais informações, consulte este manual ou a operadora. Ao fazer uma chamada de emergência, forneça todas as informações necessárias com a maior precisão possível. O seu dispositivo celular pode ser o único meio de comunicação no local de um acidente. Não encerre a chamada sem receber permissão.

Dados sobre a certificação (SAR)

ESTE MODELO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM AS DIRETRIZES INTERNACIONAIS DE EXPOSIÇÃO A ONDAS DE RÁDIO.

Este aparelho celular é um transmissor e receptor de rádio. Ele foi projetado de forma a não exceder os limites de exposição a ondas de rádio, definidos por diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela ICNIRP, entidade científica autônoma de padronização, e estabelecem margens de segurança desenvolvidas com o propósito de garantir proteção a todos os usuários, independente da idade e condições de saúde.

O padrão de exposição para dispositivos móveis utiliza uma unidade de medida denominada SAR (*Specific Absorption Rate* - Taxa de absorção específica). O limite SAR estabelecido pelos padrões internacionais é de 2,0 Watts/quilograma (W/kg), calculados sobre dez gramas de tecido humano. Os testes de SAR são executados utilizando posições padronizadas de funcionamento, com o dispositivo transmitindo no mais elevado nível de potência certificado, em todas as faixas de freqüência testadas. O nível real de SAR de um aparelho ligado, pode ser bem mais baixo do que o valor máximo, pois o dispositivo foi planejado para operar de modo a utilizar somente a potência necessária para acessar a rede. Esse nível pode variar dependendo de inúmeros fatores, tal como a proximidade da estação rádio-base. O valor SAR mais alto para este modelo celular é de **0,76 W/kg**, quando testado para uso junto ao ouvido, de acordo com as recomendações da ICNIRP.

O uso de acessórios pode ocasionar diferenças nos valores de SAR. Os valores de SAR podem variar em função das exigências nacionais de teste e registro, e da banda da rede. Para obter mais informações sobre SAR, consulte as informações sobre o produto na página, em inglês, **www.nokia.com**.

Dados técnicos

Característica	Especificação
Dimensões	Largura: 43,5 mm Comprimento: 104,4 mm Espessura: 18 mm
Peso	80 g, com Bateria BL-5C Li-Ion
Redes celulares	CDMA 800
Volume	T4 cm^3
Faixas de freqüência (Tx)	Celular: 824,70-848,37 MHz
Faixas de freqüência (Rx)	Celular: 869,70-893,37 MHz

Informações sobre a bateria

Esta seção fornece informações sobre os tempos de carregamento da bateria com o Recarregador Rápido para Viagem (AC-3), Recarregador Rápido para Viagem Bi-Volt (AC-4), bem como sobre os tempos de conversação e de espera. Lembre-se de que as informações aqui contidas estão sujeitas a alterações. Para obter mais informações, entre em contato com a operadora.

Tempos de carregamento

Os seguintes tempos de carregamento são aproximados:

Carregadores	AC-3	AC-4
Bateria BL-5C 970 mAh Li-Ion	Até 3 horas	Até 1 hora e 45 minutos

Tempos de conversação e de espera

O tempo de operação é somente uma estimativa e depende da intensidade do sinal, do uso do celular, das condições da rede, dos recursos usados, do tempo de uso e da condição da bateria (incluindo o efeito dos hábitos de carregamento), das temperaturas às quais as baterias estão expostas e de muitos outros fatores.

Função	**Digital**
Tempo de conversação	Até 3,5 horas
Tempo de espera	Até 8 dias

Índice

A

acessórios 81
ajuda 8
alto-falante 21
antena 15
atalhos 13
atender com qualquer tecla 55
automatizar o correio de voz 42
aviso do FCC 91

B

bateria
    carregar 17
    instalar 16
    remover 16
    tempos de carregamento 92
    tempos de conversação
        e de espera 93
baterias e carregadores 83

C

calculadora 74
calendário 71
carregador
    conectar 17
    informações 83
    tempos 92
cartão de visita 34
cartões de chamada 56
chamada
    atender 20
    duração 51
    encaminhar 59
    fazer 19
    opções durante a chamada 21
    registro 49
chamadas de emergência 60, 90
códigos de discagem 28
códigos de recurso 58
configurações de acessório 64
configurações de hora e data 63
configurações de toques 64
configurações do telefone 60
contador regressivo 76
conversor de moedas 75
correio de voz 41
cronômetro 77
cuidado e manutenção 85

D

dados sobre a certificação (SAR) 91
dados técnicos 92
definir hora 63
despertador 70

discagem rápida 31
DTMFs 61

E

ESN 8

F

fone de ouvido 18

G

gráficas, mensagens 43
grupos de chamadas 30

I

idioma da tela 60
idiomas 60
indicadores e ícones 12

J

jogos 80

L

ligar e desligar o telefone 18
lista de contatos
    adicionar 26
    editar 31
    enviar 34
    excluir 33, 34

M

mensagens
    excluir 47
    mensagens de texto 36
    mensagens de voz 41
    mensagens gráficas 43
modo de espera 11

N

navegar 13
nota de abertura 61

O

organizador 70

P

pastas de mensagens 44
perfis 53
perfis programáveis 54
previsão de texto 23
proteção do teclado
    automática 60
    bloquear e desbloquear 21

R

rede 67
rediscagem automática 55
restaurar configurações originais 68
restrição de chamadas 64
roaming 67

S

segurança 5, 64, 87
serviço de rede 7

T

tampa traseira
    instalar 17
    remover 15
taxa de câmbio 75
teclas rápidas 11
tela inicial 11
tempos de conversação e de espera 93
texto
    de ajuda 14, 62
    entrada 22
    mensagens 36

V

ver
    chamadas não atendidas 49
    chamadas recebidas 50
    duração das chamadas 51
    mensagens gráficas 44
    mensagens salvas 45
    números discados 50
    tempos da chamada 50
volume 20
voz, mensagens 41

Anotações

Anotações

NOKIA
Care

www.nokia.com.br/meucelular

Acesse **www.nokia.com.br/meucelular** para verificar a última versão deste manual, fazer download do PC Suite e outros softwares, consultar a Assistência Técnica mais próxima, configurar seu celular e obter contatos, informações e serviços adicionais.

Termos do Certificado de Garantia

Nota: Para qualquer prestação de serviço de uma Assistência Técnica Nokia, é indispensável a apresentação do Certificado de Garantia, incluso no manual do usuário. Recorte o certificado e apresente-o nos postos de serviço.

CONDIÇÕES DE GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA GRATUITA

Para exercício dos direitos conferidos pela garantia é indispensável a apresentação à Nokia do Brasil Tecnologia Ltda. (Nokia) ou aos seus postos de serviços autorizados (Postos Autorizados) da respectiva Nota Fiscal de aquisição do produto (aparelho celular, bateria e carregador de bateria) no Brasil, acompanhada do presente Certificado de Garantia, que deverá ser preenchido no momento de aquisição do produto. A manutenção da garantia também dependerá do cumprimento de todas as recomendações constantes do Manual do Usuário, e/ou outras instruções que acompanham o produto, cuja leitura é expressamente recomendada.

I. ABRANGÊNCIA E PRAZO DA GARANTIA

1. A garantia deste produto é de 1 ano, contado a partir da data de emissão da Nota Fiscal original de aquisição do produto no Brasil, garantindo, desta forma, o produto contra eventuais vícios de fabricação.
2. Verificado o eventual vício de fabricação no prazo de garantia, o consumidor deverá entrar em contato com a Central de Relacionamento Nokia Care. O exame e o reparo do produto, dentro do prazo de garantia, só poderão ser efetuados pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.
3. No prazo de garantia a troca de partes, peças e acessórios eventualmente viciados será gratuita, assim como os serviços de mão-de-obra necessários, observando-se o disposto no item 4 abaixo.

4. As partes, peças e acessórios serão substituídos no prazo de garantia, desde que fique comprovado o defeito de matéria-prima e/ou fabricação, excluídos os casos do item 5. A constatação do defeito será feita pela Nokia ou por seus Postos Autorizados. As partes, peças e acessórios viciados substituídos serão retidos pela Nokia ou por seus Postos Autorizados.

II. LIMITES DA GARANTIA

5. Exclui-se da garantia o conserto de produtos danificados em decorrência:
   (i) do uso do produto em desacordo com a finalidade e as aplicações para as quais foi projetado;
   (ii) do desgaste natural do produto;
   (iii) da não observância do usuário do produto no cumprimento das orientações contidas no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso do produto ou em qualquer outra orientação de uso contida no produto;
   (iv) do uso inadequado do produto;
   (v) da violação, modificação ou adulteração do lacre ou selo de garantia do produto;
   (vi) do conserto, ajuste ou modificação do produto por pessoas não autorizadas pela Nokia;
   (vii) da ligação do produto em instalação elétrica inadequada ou sujeita a oscilações excessivas, ou diferente do recomendado no Manual de Instruções e/ou Instruções de Uso;
   (viii) de acidentes; quedas; exposição do produto à umidade excessiva ou à ação dos agentes da natureza; ou imersão do produto em meios líquidos; ou
   (ix) da utilização do produto com outros equipamentos ou acessórios que não os originais da Nokia.

5.1 Não são objetos desta garantia:

(i) os danos na embalagem e no acabamento externo do produto;

(ii) o produto cujo número de série que o identifica (ESN) e que consta também deste certificado de garantia estiver de qualquer forma adulterado, violado ou rasurado; e

(iii) o produto cuja respectiva Nota Fiscal de aquisição apresentar rasuras, modificações ou quaisquer irregularidades.

5.2 No caso de envio do produto para conserto à Nokia ou ao Posto Autorizado, sendo constatado que o vício ou dano no produto não está coberto pela garantia, a Nokia ou o Posto Autorizado comunicará o orçamento para o conserto do Produto, sendo facultado ao consumidor a aprovação ou não da execução do serviço.

6. Caso não haja Posto Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone (0xx11) 5681-3333. O consumidor será responsável pelas despesas do transporte do produto a um Posto Autorizado situado em outra localidade. A Nokia será responsável pelas despesas da volta do produto ao consumidor.

NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.
TELEFONES: (0xx11) 5681-3333 (de 2ª a Sábado, das 8:00 às 22:00 horas). Para Brasília, Porto Alegre, Salvador, Rio de Janeiro e Belo Horizonte: 4003-2525.

NOKIA
Connecting People

CERTIFICADO DE GARANTIA

Nº ESN / IMEI: _____

TELEFONE CELULAR (MODELO): _____

CONSUMIDOR

NOME: _____

ENDEREÇO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

CEP: _____ TELEFONE: _____

REVENDEDOR

NOME: _____

Nº DA NOTA FISCAL: _____ DATA DE EMISSÃO: _____

CIDADE: _____ ESTADO: _____

EM CASO DE MUDANÇA DE ESN / IMEI

NOVO ESN / IMEI: _____ NF: _____

Consulte as informações sobre a garantia do seu celular: www.nokia.com.br/garantia