

Quick Start Guide

Welcome to the Nokia 2610 phone!



Use this guide to:

- Review parts of the phone
- Install the SIM card and battery
- Navigate the Mobile Web
- Use the calendar
- Explore support options

Guía Rápida

¡El teléfono Nokia 2610 te da la bienvenida!



Usa esta guía para:

- Conocer las partes del teléfono
- Instalar la tarjeta SIM y la batería
- Navegar la red móvil
- Usar la agenda
- Explorar las opciones de soporte

NOKIA
2610

See the complete User Guide for more information and for important safety and maintenance information. Do not use this document in place of the complete User Guide.

NOKIA
Connecting People

9251780. Printed in USA. All screen images are simulated.

NOKIA
2610

Dirigete a la Guía del Usuario completa para más detalles e información importante de seguridad y mantenimiento.

No use este documento en sustitución de la Guía del usuario completa.

NOKIA
Connecting People

9251780. Impreso en EUA. Todas las imágenes de pantallas son simuladas.

1 CHECK IT OUT

Take a moment to get acquainted with the Nokia 2610 phone.

1. Display

128 x 128 pixels that vividly displays up to 65,144k colors.

2. Headset jack

2.5 mm jack compatible with headset, headphones and external speakers.

3. Left and right selection keys

Press to activate the menu option shown above the key.

4. Send key

Press to call the displayed number or contact.

5. End and power key

Press to end or decline a call. Press and hold to turn the phone on/off. Press from any screen to return to the idle screen.

6. Navigation key

From the idle screen, use the five way scroll key to access these shortcuts:

- Press the center to access the **Menu**
- ↖ Press up to access **Applications**
-) Press right to access **Calendar**
- ↘ Press down to access **Phonebook**
- (Press left to write a **Text Message**

TIP!

Press **Menu** followed by the * to lock the keys. Press and hold the # key to activate the Silent profile.



(on bottom)

1 VISTO DE CERCA

Tómate un momento para que te familiarices con el teléfono Nokia 2610.

1. Pantalla

128 x 128 píxeles que muestran vivamente 65.144 colores.

2. Toma para equipo auricular

Puerto de conexión de 2.5 mm. compatible con un equipo auricular, audífonos y altavoces externos.

3. Teclas de selección izquierda y derecha

Púlsala para activar la opción del menú que aparece sobre la tecla.

4. Tecla llamar

Púlsala para realizar una llamada al número telefónico o contacto que aparece en pantalla.

5. Tecla de encendido y finalizar

Púlsala para terminar o rechazar una llamada. Mantén pulsada para encender/apagar el teléfono. Púlsala desde cualquier pantalla para volver a la pantalla en reposo.

6. Tecla de navegación

Desde la pantalla en reposo, usa la tecla de desplazamiento para acceder a los siguientes atajos:

- Pulsa el centro para acceso al **Menú**
- ↖ Pulsa hacia arriba para acceso a las **Aplicaciones**
-) Pulsa hacia la derecha para acceso a la **Agenda**
- ↘ Pulsa hacia abajo para acceso al **Directorio telefónico**
- (Pulsa hacia la izquierda para escribir un **Mensaje de texto**

¡DATO!

Pulsa **Menú** seguido de * para bloquear el teclado. Mantén pulsada la tecla # para activar el perfil Silencio.



(en lado inferior)

2 INSERT THE SIM CARD AND BATTERY

Your Nokia 2610 phone uses a convenient SIM card, which holds information about your wireless services and stores contact information. That means you can transfer your service and contacts to your phone simply by inserting your SIM card!

Insert the SIM card

1. With the back of the phone facing you, push down and slide the cover off in the direction shown (fig. 2.1).
2. Open the SIM card holder by pressing the release button and lifting the holder up (fig. 2.2).
3. Insert the SIM card with the gold-colored contact area facing down and the beveled edge pointing towards the top of the phone (fig. 2.3).
4. Close the SIM card holder.

TIP!

Save information to your SIM card to fully utilize the available memory of your Nokia 2610 phone.

Insert and charge the battery

1. Align the gold-colored contacts of the battery with the battery compartment contacts and press the battery into place (fig. 2.4).
2. Replace the back cover by aligning the tabs and sliding the cover until it locks into place.
3. Plug the Nokia AC-2 charger into a standard AC wall outlet.
4. Connect the charger cable to the bottom of the Nokia 2610 phone.



fig. 2.1



fig. 2.2



fig. 2.3



fig. 2.4

2 INSERTA LA TARJETA SIM Y LA BATERÍA

Tu teléfono Nokia 2610 usa una conveniente tarjeta SIM que guarda información acerca de su servicio inalámbrico, así como también, información de contactos. Esto significa que puedes transferir tu servicio y contactos a tu teléfono con tan sólo insertar tu tarjeta SIM.

Inserta la tarjeta SIM

1. Con el lado posterior del teléfono frente a ti, empuja suavemente y desliza la cubierta para retirarla como se demuestra (fig. 2.1).
2. Abre el sujetador de la tarjeta SIM pulsando el botón que lo libera y levantando el sujetador (fig. 2.2).
3. Inserta la tarjeta SIM con el área de contactos dorados hacia abajo y la esquina biselada apuntando hacia la parte superior del teléfono (fig. 2.3).
4. Cierra el sujetador de la tarjeta SIM.

¡DATO!

Guarda información en tu tarjeta SIM para sacar mejor provecho de la memoria de tu teléfono Nokia 2610.

Inserta y carga la batería

1. Alinea los contactos dorados de la batería con los contactos de la misma en el teléfono y empujala suavemente asegurándola en su sitio (fig. 2.4).
2. Coloca de nuevo la cubierta posterior alineando las guías y deslizando la cubierta hasta que calce en su sitio.
3. Conecta el cargador Nokia AC-2 en un enchufe estándar AC de pared.
4. Conecta el cable del cargador en la toma ubicada en la parte inferior del teléfono Nokia 2610.



fig. 2.1



fig. 2.2



fig. 2.3



fig. 2.4

3 BROWSE THE INTERNET

The WAP 2.0 browser allows you easy access to the Mobile Web. The Nokia 2610 phone gives you access to all the latest news and information. Plus, you can download tones, pictures and themes.

Download settings

1. Go to www.nokiausa.com/support/settings on your computer.
2. Click **Get standard settings** (fig. 3.1).
3. Follow the prompts to accept the terms and learn about receiving your phone's settings.
4. Select **Nokia 2610** from the drop down list of phone models, then select **Next**.
5. Select your service provider from the drop down list, then click **Next**.
6. After entering the numbers in the security measure field, enter your ten-digit phone number. Then select **Order Settings** to receive a text message with the settings.



fig. 3.1

Navigate the Internet

1. From the idle screen, press **Menu**. (**☐**)
2. Scroll to and select **Web** (fig. 3.2). (**⏪**) (**☐**)
3. Scroll to and select **Go to address**. (**⏪**) (**☐**)
4. Use the keypad to enter www.nokiausa.com or your favorite web site (fig. 3.3).



fig. 3.2

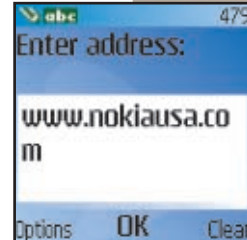


fig. 3.3

4 SCHEDULE AN EVENT

Keep your life moving with the Nokia 2610 phone. It's easy to keep your active lifestyle organized with the calendar function. Never miss another meeting, important event or birthday again.

Schedule an event

1. From the idle screen, press the right scroll key. (**⏩**)
The current calendar month displays.
2. Scroll to the desired date and select **View** (fig. 4.1). (**⏪**) (**☐**)
3. Select **Add note**. (**☐**)
4. Scroll to and select **Reminder**. (**⏪**) (**☐**)
5. Use the keypad to enter a subject and press **Next** (fig. 4.2). (**☐**)
6. Enter a date and press **Next**. (**☐**)
7. Scroll to **Alarm** and confirm the alarm is on. (**⏪**)
8. Scroll to **Alarm time** and enter a time. (**⏪**)
9. Select **Options**. (**⏪**)
10. Select **am** or **pm** (fig. 4.3). (**⏪**) (**☐**)
11. Scroll to **Repeat** and select **Change**. (**⏪**) (**☐**)
12. Scroll to and select **Every week** (fig. 4.4). (**⏪**) (**☐**)
13. Scroll to and select **Save**. (**⏪**) (**☐**)



fig. 4.1

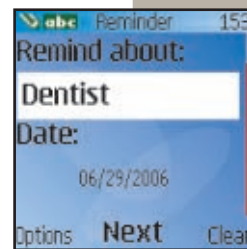


fig. 4.2

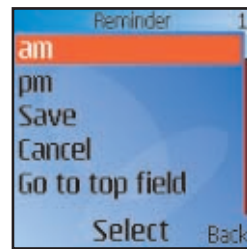


fig. 4.3

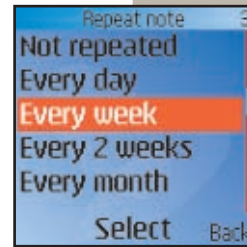


fig. 4.4

5 EXPLORE SUPPORT OPTIONS

Nokia offers a variety of support options to help you learn more about your Nokia 2610 phone.

Nokia 2610 User Guide

The User Guide offers the most comprehensive details on how to use your new Nokia 2610 phone.

Nokia Support on the Web

Check www.nokiausa.com/support for the latest information and to help you get more from your new product.

1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228)

Nokia provides toll free customer support, Monday – Friday from 8:00 a.m. to 12:00 a.m. EST and Saturday – Sunday from 10:00 a.m. to 7:00 p.m. EST. Hours are subject to change.

Service Provider

Contact your service provider for questions regarding your wireless services.

TIP!

Don't forget to register your new product at www.nokiausa.com (click on **Support > Warranty**, then **Register Now**) so we can better serve your needs if you call a customer care center or need to have your phone repaired.



3 EXPLORA LA RED INTERNET

El navegador WAP 2.0 te permite acceder fácilmente la Red Móvil. El teléfono Nokia 2610 te brinda acceso a las noticias e información más reciente. Además, puedes descargar timbrados, imágenes y temas.

Descarga configuraciones

1. Ve a www.nokiausa.com/support/settings desde tu computador.
2. Haz clic en **Obtener configuraciones estándar** (fig. 3.1).
3. Sigue las instrucciones para aceptar los términos y aprender cómo recibir las configuraciones de tu teléfono.
4. Selecciona **Nokia 2610** en la lista descendente de modelos de teléfonos, luego selecciona **Seguir**.
5. Selecciona tu proveedor de servicio en la lista descendente, luego haz clic en **Seguir**.
6. Luego de ingresar los números en el campo de medidas de seguridad, ingresa los diez dígitos de tu número telefónico. Luego selecciona **Solicitar configuraciones** para recibir un mensaje de texto con las configuraciones.



fig. 3.1

Navega la red Internet

1. Desde la pantalla en reposo, pulsa **Menú**. (**☐**)
2. Recorre hasta y selecciona **Web** (fig. 3.2). (**⏪**) (**☐**)
3. Recorre hasta y selecciona **Ir a dirección**. (**⏪**) (**☐**)
4. Usa el teclado para ingresar www.nokiausa.com o tu sitio Web favorito (fig. 3.3).



fig. 3.2



fig. 3.3

4 PROGRAMA UN EVENTO

Mantén tu vida en movimiento con el teléfono Nokia 2610. Es fácil mantener tu activo estilo de vida organizado con la función de la agenda. No olvides ninguna otra reunión, evento importante o cumpleaños.

Programa un evento

1. Desde la pantalla en reposo, pulsa la tecla de desplazamiento a la derecha. (**⏩**)
Aparece en pantalla el mes en curso del calendario.
2. Recorre hasta la fecha deseada y selecciona **Ver** (fig. 4.1). (**⏪**) (**☐**)
3. Selecciona **Agregar nota**. (**☐**)
4. Recorre hasta y selecciona **Recordatorio**. (**⏪**) (**☐**)
5. Usa el teclado para ingresar el asunto y pulsa **Seguir** (fig. 4.2). (**☐**)
6. Ingresa una fecha y pulsa **Seguir**. (**☐**)
7. Recorre hasta **Alarma** y confirma que la alarma esté encendida. (**⏪**)
8. Recorre hasta **Hora de la alarma** e ingresa una hora. (**⏪**)
9. Selecciona **Opciones**. (**⏪**)
10. Selecciona **am** o **pm** (fig. 4.3). (**⏪**) (**☐**)
11. Recorre hasta **Repetir** y selecciona **Cambiar**. (**⏪**) (**☐**)
12. Recorre hasta y selecciona **Cada semana** (fig. 4.4). (**⏪**) (**☐**)
13. Recorre hasta y selecciona **Guardar**. (**⏪**) (**☐**)



fig. 4.1



fig. 4.2

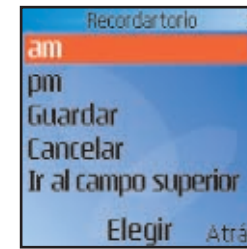


fig. 4.3

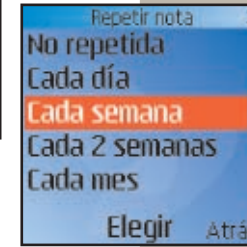


fig. 4.4

5 EXPLORA TUS OPCIONES DE SOPORTE

Nokia ofrece una variedad de opciones de soporte para ayudarte a aprender más acerca de tu teléfono Nokia 2610.

Guía del Usuario Nokia 2610

La Guía del Usuario contiene la información más completa y detallada sobre el uso de tu nuevo teléfono Nokia 2610.

Soporte Nokia en la Web

Visita www.nokiausa.com/support para obtener la información más reciente y ayudarte a sacar el mejor provecho de tu nuevo producto.

1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228)

Nokia brinda atención al cliente telefónica gratuita, Lunes – Viernes desde las 8:00 a.m. a las 12:00 a.m. Hora del Este y Sábados – Domingos desde las 10:00 a.m. a las 7:00 p.m. Hora del Este. Horas sujetas a cambio.

Proveedor de Servicio

Contacta tu proveedor de servicio para preguntas relacionadas con tu servicio celular.

¡DATO!

No olvides registrar tu nuevo producto en www.nokiausa.com (haz clic en **Support > Warranty**, luego en **Register Now**) para poder asistirte mejor en la eventualidad de una llamada al centro de atención al cliente o si requirieras mandar a reparar tu teléfono.

