

NOKIA 6100



Guide de l'utilisation

Guide d'utilisation du Nokia 6100



Renseignements au sujet du téléphone

Renseignements au sujet de mon Nokia 6100		Source d'information
Mon numéro		Fournisseur de services sans fil
Numéro d'identité d'équipement mobile international (IMEI)		Au dos du téléphone, sous la batterie
Numéro de la messagerie vocale		Fournisseur de services sans fil
Assistance à la clientèle du fournisseur de services sans fil		Fournisseur de services sans fil
Numéro du centre de messages		Fournisseur de services sans fil
Numéro de destinataire implicite (numéro de passerelle de courriel)		Fournisseur de services sans fil

Le téléphone sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 900, 1800 et 1900.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Pièce n° 9355947, version n°1

Copyright ©2003 Nokia. Tous droits réservés.

Les logos Nokia, Nokia 6100, façades couleur Xpress-on, Pop-Port, Nokia Connecting People et Nokia Original Accessories sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produit et de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Imprimé au Canada 04/2003

Brevet n° 5818437 aux États-Unis; autres brevets en instance. Logiciel de saisie de texte T9 ©1999-2002. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

L'information contenue dans le présent guide concerne le téléphone Nokia 6100. Nokia a adopté une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit de modifier et d'améliorer tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE Perte DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU INDIRECT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST PROPOSÉ «TEL QUEL». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Ce produit contient des produits de base, des dispositifs technologiques et un logiciel exportés des États-Unis, conformément à l'Export Administration. Tout déroutement contrevenant aux lois américaines et canadiennes est interdit.

AVIS DE LA FCC/INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut altérer la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé près des récepteurs). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne pouvez pas éliminer les parasites. Si vous avez besoin d'aide, consultez le détaillant le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est autorisée à condition qu'il ne provoque aucun brouillage nuisible.

NOTES

Table des matières

1	La sécurité d'abord	1
	À propos des accessoires	3
2	Aperçu des fonctions	4
	Service de messagerie multimédia (MMS)	4
	Son polyphonique (MIDI)	4
	Services généraux de radiocommunication par paquets (GPRS)	5
	Mode mains libres (haut-parleur)	5
	Applications Java	6
3	Mot de bienvenue et guide de consultation rapide	7
	Conseils pour bien utiliser ce guide	7
	Services réseau sans fil	8
	Votre téléphone	9
	Obtenir de l'aide	16
	Guide de consultation rapide	17
	Structure des menus	18
	Mettre votre téléphone en fonction et hors fonction	19
	Consulter l'écran de démarrage	20
	Utiliser les touches de sélection et de défilement	23
	Navigation dans les menus du téléphone	23
	Raccourcis vers les menus	26
4	Fonctions de base	30
	Régler l'horloge	30
	Appeler ou répondre à un appel	30
	Appeler et configurer votre messagerie vocale	32
	Options en cours d'appel	33
	Configurer votre téléphone	35
5	Entrer du texte	38
	Méthode standard	38
	Entrée de texte prédictive	39

6 Mesures de sécurité	42
Niveaux de sécurité	42
Composition fixe	43
Codes d'accès	45
7 Le répertoire	49
Afficher le menu du répertoire	49
Enregistrer des noms et des numéros.	50
Copier des entrées du répertoire	54
Afficher numéros info, numéros de service et vos numéros.	56
8 Fonctions de menus	58
Messages (Menu 1)	58
Rédaction et envoi d'un message texte	60
Messages image	63
Listes de diffusion	66
Courriel	68
Messages multimédias	70
Messages vocaux	77
Automatiser l'accès à votre boîte vocale	78
Options liées aux messages	80
Classer les messages dans des dossiers	82
Supprimer des messages	83
Registre (Menu 2)	89
Options du registre	89
Afficher les appels en absence	90
Afficher les appels reçus	90
Afficher les numéros composés	91
Effacer des listes d'appels	92
Afficher la durée des appels	92
Profils (Menu 3)	93
Sélectionner un profil	93
Personnaliser un profil	93
Programmer un profil temporaire	94

Configuration (Menu 4)	95
Options d'appel97
Composition 1 touche.....	.99
Paramètres du téléphone	102
Paramètres d'affichage	106
Paramètres bips et sonnerie	108
Réveil (Menu 5)	111
Programmer une alarme	111
Désactiver une alarme.....	112
Galerie (Menu 6).....	112
Ouvrir la galerie	113
Afficher les dossiers.....	113
Organiseur (Menu 7).....	114
Agenda	115
Affichage mensuel.....	115
Aller à une date	116
Envoyer une note d'agenda à un autre dispositif.....	119
Enregistrer une liste de tâches à faire	120
Jeux (Menu 8).....	122
Lancer un jeu	123
Applications (Menu 9).....	124
Lancer une application	124
Options des applications.....	125
Télécharger des applications.....	125
Extras (Menu 10)	127
Utiliser la calculatrice	127
Utiliser le convertisseur de devises	127
Utiliser le minuteur	129
Utiliser le chronomètre	130
Portefeuille.....	133

Connectivité (Menu 11)	139
Infrarouge.....	139
GPRS	140
Nokia PC Suite	142
Télécharger le logiciel PC Suite	143
Services (Menu 12)	144
Remarques concernant l'accès Internet sans fil	144
Configurer le navigateur	145
Se connecter à Internet sans fil	145
Utiliser les options du navigateur.....	146
Naviguer sur Internet sans fil	146
Utiliser les signets	148
Icônes GPRS	149
9 Accessoires.....	152
alimentation.....	152
Audio et vidéo	153
Données	154
Voiture	155
Façades et étuis de transport	156
10 Renseignements de référence	157
Batteries et chargeurs.....	157
Renseignements importants concernant la sécurité.....	158
Renseignements sur la certification (SAR).....	163
11 Entretien et réparation.....	165
Dépannage	166
12 Questions fréquemment posées.	168
13 Glossaire.....	171
14 Fiche technique	173
14 Garantie limitée de 1 an de Nokia	174
Index	177

1 La sécurité d'abord

L'utilisation de téléphones sans fil et d'accessoires connexes peut être interdite à certains endroits ou dans certaines régions. Vous devez toujours respecter les lois régissant l'utilisation de téléphones sans fil.

Veuillez lire ces consignes de sécurité simples. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. De plus amples renseignements sont donnés dans le présent guide.



Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

N'utilisez pas votre téléphone sans fil pendant que vous conduisez.



INTERFÉRENCE

Tous les téléphones sans fil sont sensibles aux interférences qui peuvent nuire à leur fonctionnement.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION DANS LES HÔPITAUX

Respectez tous les règlements en vigueur. Mettez votre téléphone hors fonction à proximité de l'équipement médical.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION À BORD DES AVIONS

Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION DANS LES STATIONS-SERVICE

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service.
N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburants ou de produits chimiques.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION PRÈS D'UN SITE DE DYNAMITAGE

N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit où l'on fait usage d'explosifs. Respectez les interdictions ainsi que tous les règlements en vigueur.



UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE CORRECTEMENT

Utilisez toujours votre téléphone dans sa position normale.
Ne touchez pas inutilement l'antenne.



TECHNICIENS QUALIFIÉS

L'installation ou la réparation de votre équipement doit être confiée uniquement à des techniciens qualifiés.



PRENEZ GARDE AUX RAYONS INFRAROUGES

Ne pointez jamais le faisceau infrarouge (IR) vers les yeux et veillez à ce qu'il n'interfère pas avec d'autres appareils à infrarouge.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries approuvés.
Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez toujours le guide d'utilisation de ce dernier pour en connaître les consignes de sécurité détaillées. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de toutes les données importantes.



RÉSISTANCE À L'EAU

Votre téléphone n'est pas résistant à l'eau. Gardez l'appareil au sec!



APPELER

Votre téléphone doit être en fonction et connecté à un réseau. Entrez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional, puis appuyez sur . Pour mettre fin à un appel, appuyez sur . Pour répondre à un appel, appuyez sur .



APPELS D'URGENCE

Votre téléphone doit être en fonction et connecté à un réseau. Appuyez sur le le nombre de fois nécessaire (p. ex., pour mettre fin à un appel, quitter un menu, etc.) pour vider l'affichage. Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Indiquez où vous vous trouvez. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous le demande.

• À PROPOS DES ACCESSOIRES

Vérifiez toujours le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil doit être alimenté par un chargeur ACP-12U ou LCH-12.



Mise en garde : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés spécifiquement par le fabricant pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler les homologations ou garanties du téléphone et peut de surcroît s'avérer dangereuse.

Veuillez communiquer avec votre fournisseur pour connaître la disponibilité des accessoires approuvés.

Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

2 Aperçu des fonctions

• SERVICE DE MESSAGERIE MULTIMÉDIA (MMS)

Votre téléphone peut envoyer et recevoir des messages multimédias, c'est-à-dire des messages comprenant du texte et des images. Il se peut que vous puissiez également recevoir des sonneries polyphoniques. Vous pouvez également enregistrer les images et sonneries reçues afin de personnaliser votre téléphone. Reportez-vous à «Messages multimédias» à la page 70 pour obtenir de plus amples renseignements.

 **Remarque :** Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

• SON POLYPHONIQUE (MIDI)

Les sons polyphoniques peuvent être utilisés comme sonneries ou tonalités d'alerte de message. Ils sont constitués de plusieurs éléments sonores joués simultanément, comme une mélodie que vous entendez par un haut-parleur. Votre téléphone compte des éléments sonores de plus 40 instruments qui peuvent servir à constituer des sons polyphoniques. Il peut jouer quatre instruments à la fois. Votre téléphone prend en charge le format SP-MIDI.

Vous pouvez recevoir des sonneries polyphoniques par le service multimédia (reportez-vous à «Lire un message multimédia et y répondre» à la page 74) ou les télécharger par le biais du menu de la galerie, reportez-vous à «Galerie (Menu 6)» à la page 112 pour obtenir de plus amples renseignements.

• SERVICES GÉNÉRAUX DE RADIOPHONIE PAR PAQUETS (GPRS)

La technologie GPRS permet aux téléphones mobiles d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau mobile. Des applications comme WAP, MMS, la messagerie texte et Java^{MC} utilisent cette technologie. Votre téléphone peut établir trois communications GPRS simultanées.

Reportez-vous à «GPRS» à la page 140 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du service GPRS. Consultez également le guide de connexion PC. Le guide de connexion PC, le logiciel Nokia PC Suite et tous les logiciels connexes sont disponibles dans la section Téléchargement de logiciels du site www.nokia.ca.

Avant de pouvoir utiliser le service GPRS

- Veuillez vous renseigner sur la disponibilité du service GPRS et les conditions d'abonnement auprès de votre exploitant réseau ou de votre fournisseur de services.
- Enregistrez les paramètres GPRS de chaque application qui utilise le service GPRS.

TARIFICATION DU SERVICE GPRS ET DES APPLICATIONS

Votre fournisseur de services sans fil peut exiger des frais pour l'utilisation du service GPRS. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services sans fil.

• MODE MAINS LIBRES (HAUT-PARLEUR)

Vous pouvez utiliser votre téléphone en mode mains libres durant un appel.

- Pour activer le mode mains libres, appuyez sur **Haut-p.**
- Pour désactiver le mode mains libres durant un appel, appuyez sur **Combiné**.

Le haut-parleur est automatiquement désactivé lorsque vous mettez fin à l'appel, tentez d'établir un autre numéro ou connectez un casque d'écoute.

• APPLICATIONS JAVA

Votre téléphone accepte le format Java et comprend des applications et des jeux qui ont été précisément conçus pour les téléphones mobiles. Vous pouvez charger d'autres applications et jeux depuis un PC en vous servant du logiciel d'installation JAVA ou en les téléchargeant depuis certains services Internet pour mobiles. Reportez-vous à «Applications (Menu 9)» à la page 124 pour obtenir de plus amples renseignements.

 **Remarque :** Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

3 Mot de bienvenue et guide de consultation rapide

Félicitations pour l'achat de votre téléphone mobile Nokia 6100. Votre téléphone offre de nombreuses fonctions utiles dans la vie de tous les jours telles que l'agenda, le réveil, la calculatrice, etc. Une gamme de façades couleur Xpress-on^{MC} est également offerte. Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur de table, un ordinateur portable ainsi que d'autres appareils au moyen du câble de données ou du port infrarouge intégré. Reportez-vous au guide de connexion PC pour obtenir de plus amples renseignements. Le guide de connexion PC, le logiciel Nokia PC Suite et les programmes connexes sont disponibles dans la section Téléchargement de logiciels du site www.nokia.ca.

• CONSEILS POUR BIEN UTILISER CE GUIDE

Les conseils qui suivent peuvent vous aider à tirer le maximum de ce guide à mesure que vous apprenez à utiliser votre téléphone.

Porter attention aux conventions typographiques

Certains styles de texte sont utilisés tout au long du présent guide pour faciliter la compréhension des directives. Ces styles sont désignés conventions.

Convention	Signification
gras	Le mot ou la phrase apparaît à l'écran du téléphone.
<i>italiques</i>	L'italique est utilisé pour faire ressortir un point. Portez attention à l'information imprimée en italique.

Indices graphiques

Des icônes (petites images) sont utilisées pour vous signaler des points importants.

 **Conseil** : Indique un raccourci ou une autre méthode permettant d'exécuter une action.

 **Remarque** : Explique une fonction ou met en évidence un principe important.

 **Important** : L'information est importante pour l'utilisation correcte de la fonction.

 **Attention** : Vous risquez de perdre des données.

 **Mise en garde** : Aide à prévenir les blessures, les dommages au téléphone ou les dommages matériel.

Autres formats

Le présent guide peut être offert en d'autres formats, communiquez avec Nokia à l'adresse www.nokia.ca ou composez le 1 905 427-1373 ou 1 888 226-6542 pour obtenir de plus amples renseignements.

Rechercher les mises à jour


De temps en temps, Nokia met à jour le présent guide pour prendre en compte les modifications apportées au produit. La plus récente version peut être disponible sur le site www.nokia.ca.

• SERVICES RÉSEAU SANS FIL

Le téléphone sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 900, GSM 1800 et GSM 1900.

Un certain nombre de fonctions décrites dans le présent guide sont des services réseau. Vous devez prendre des dispositions avec votre fournisseur de services pour accéder à ces services spéciaux. Avant d'être en mesure d'accéder à ces services réseau, vous devez vous y abonner auprès de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier leur mode d'emploi.

• VOTRE TÉLÉPHONE

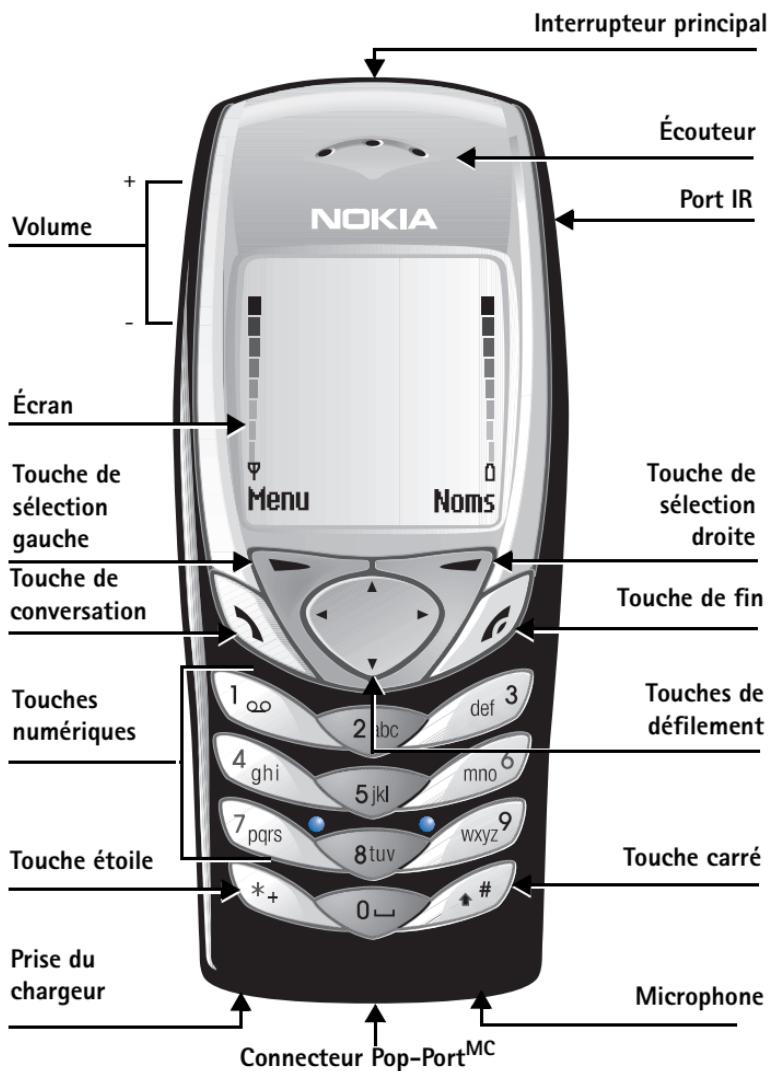

Utiliser l'antenne

Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Comme pour tout autre émetteur radio, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque le téléphone est sous tension.


Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et risque de faire fonctionner le téléphone à une fréquence plus élevée que nécessaire. Tenez votre téléphone comme tout autre téléphone, l'antenne dirigée vers le haut et au-dessus de votre épaule.



Utiliser la batterie

CHARGER LA BATTERIE

- 1 Branchez le chargeur dans une prise de courant alternatif (c.a.) standard.
- 2 Branchez la fiche de sortie du chargeur dans la prise jack qui se trouve à la base du chargeur.

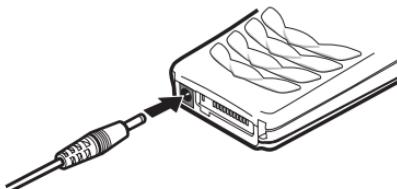

Après quelques secondes, l'indicateur de charge de la batterie apparaît et défile de bas en haut. Si la batterie est à plat, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge apparaisse à l'écran et que vous puissiez établir des appels.

 **Conseil :** Vous pouvez utiliser votre téléphone lorsqu'il est connecté au chargeur.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA BATTERIE

 **Important :** Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.

Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs approuvés par Nokia. N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque la durée de fonctionnement de la batterie (temps de conversation et temps d'attente) devient sensiblement plus courte que la normale, il est temps de vous procurer une nouvelle batterie.

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE


Suivez les directives ci-dessous pour obtenir un rendement optimal de votre batterie :

- Votre téléphone étant hors fonction, chargez votre nouvelle batterie pendant trois heures avant de l'utiliser pour la première fois. Utilisez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit entièrement déchargée. Répétez cette procédure deux fois, pour un total de trois cycles de charge.
- Il est à noter qu'une batterie neuve n'atteint son plein rendement qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La durée de fonctionnement de la batterie peut être inférieure à la durée de fonctionnement estimative durant les premiers cycles de charge. Ceci est normal.
- Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant la charge de la batterie. Cependant, si la batterie est à plat, vous devrez peut-être attendre quelques minutes pour qu'elle se recharge avant de pouvoir établir ou recevoir des appels ou avant que l'indicateur de charge apparaisse.
- Lorsque la batterie a été chargée au moins une fois, vous pouvez établir et recevoir des appels pendant la charge; toutefois, la charge est interrompue pendant les appels. Une fois l'appel terminé, la charge de la batterie reprend.
- Les barres arrêtent de défiler à l'écran et restent immobiles lorsque la batterie est complètement chargée. Si vous laissez le téléphone connecté au chargeur, la batterie continue à recevoir du courant. Si vous mettez le téléphone en fonction une fois que la batterie est complètement chargée, le téléphone affiche momentanément le message **Batterie chargée**.

 **Remarque :** La batterie peut ainsi rester en mode «charge lente» pendant deux autres heures.

ENLEVER LA FAÇADE ARRIÈRE

- 1 En regardant l'arrière du téléphone, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la façade arrière.
- 2 Glissez et soulevez le bas de la façade arrière pour la retirer.

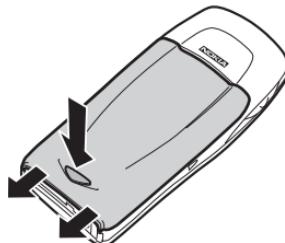

ENLEVER LA BATTERIE

- 3 Après avoir enlevé la façade arrière, mettez votre doigt dans l'alvéole et soulevez la batterie hors de son logement.




Installer la carte SIM




Mise en garde : Gardez les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.

- La carte SIM et ses contacts sont sensibles aux rayures et à la torsion; manipulez-la avec précaution lorsque vous l'enlevez ou la remettez en place.
- Avant d'installer la carte SIM, assurez-vous toujours que le téléphone est hors fonction et que la façade arrière et la batterie ont été enlevées.


- 1 Servez-vous d'un ongle comme levier pour déclencher le porte-carte SIM métallique.

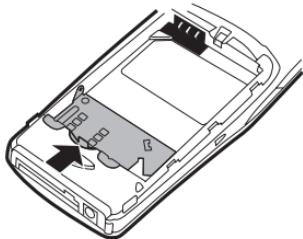


- 2 Ouvrez le porte-carte SIM.

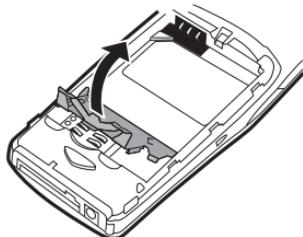


- 3 Insérez la carte SIM dans le porte-carte comme il est montré, coin biseauté d'abord, en orientant les contacts dorés de la carte SIM vers le haut (à l'opposé du téléphone).

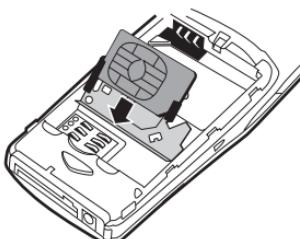

- 4 Fermez le porte-carte SIM. Les contacts dorés de la carte SIM repouseront contre les contacts dorés à l'intérieur du téléphone.

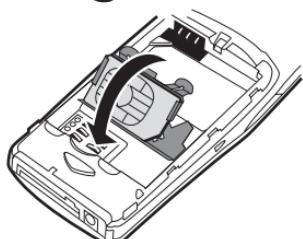

- 5 Appuyez doucement sur le porte-carte SIM jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

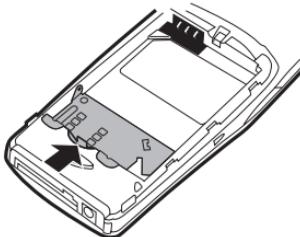

REPLACER LA BATTERIE

Vous devez installer la carte SIM *avant* d'installer la batterie.

- 1 Placez la batterie pour que ses contacts dorés reposent contre ceux du téléphone. L'étiquette de la batterie doit être orientée *vers le téléphone*.
- 2 Introduisez la batterie dans son compartiment en commençant par l'extrémité où se trouvent les contacts dorés.
- 3 Enclenchez l'autre extrémité de la batterie en place.



REPLACER LA FAÇADE ARRIÈRE

- 1 Placez la façade arrière tout juste sous sa position verrouillée à l'arrière du téléphone.
- 2 Glissez la façade arrière vers le haut du téléphone pour la verrouiller en place.



Mémoire partagée

Certaines fonctions de votre téléphone utilisent la mémoire partagée : Répertoire, messages texte et multimédias, images et sonneries conservées dans la galerie, notes d'agenda et de liste de tâches, jeux et applications Java. L'utilisation de ces fonctions réduit la quantité de mémoire disponible pour les autres fonctions. Cela est particulièrement vrai lorsque vous utilisez beaucoup l'une des fonctions. Par exemple, si vous enregistrez un grand nombre d'images, il se peut que la mémoire partagée soit pleine et que le téléphone indique que la mémoire est pleine. Le cas échéant, supprimez des éléments enregistrés dans la mémoire partagée.

La mémoire partagée est répartie entre les fonctions suivantes selon la quantité de données et de mémoire partagée disponible dans le Nokia 6100 :

- Répertoire (jusqu'à 300 entrées)
- Messages SMS (jusqu'à 150 messages texte ou 50 messages image ou concaténés)
- Notes d'agenda (jusqu'à 250 entrées)
- Liste de tâches (jusqu'à 30 entrées)
- Sonneries fixes (11 prédéterminées, permanentes)

Les fonctions suivantes partagent une mémoire de 725 ko :

- Messages MMS (volume max. de 45 ko par message MMS)
- Sonneries de la galerie (20 prédéterminées, effaçables)
- Images de la galerie (10 prédéterminées, effaçables)
- Applications Java (3 prédéterminées, volume de téléchargement max. de 64 ko par application)

Les fonctions suivantes utilisent la mémoire statique :

- Mémoire cache WAP (jusqu'à 20 entrées)
- Signets WAP (jusqu'à 30 entrées)
- Mémoire cache de sécurité et certificats WAP (jusqu'à 20 entrées)

• OBTENIR DE L'AIDE

Repérer l'étiquette du téléphone

En cas de besoin, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de Nokia. Avant d'appeler, veuillez lire les «Questions fréquemment posées» à la page 168.


Veuillez également noter par écrit les renseignements suivants et les avoir sous les yeux lorsque vous appelez. Ces renseignements se trouvent à l'arrière du téléphone, sous la batterie.

- Le numéro d'identification d'équipement mobile international (IMEI)
- Écrivez également votre code postal.

Pour communiquer avec Nokia

Ayez également votre téléphone ou l'accessoire en main lorsque vousappelez l'un des numéros ci-dessous.

Étiquette d'information

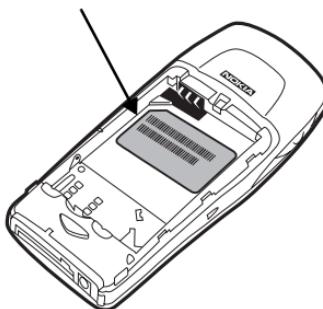

Centre de Service à la clientèle Nokia

Nokia Products Ltd.
601 Westney Road South
Ajax, Ontario L1S 4N7

Tél. : 1 905 427-1373
1 888 22-NOKIA
1 888 226-6542

Téléc. : 1 905 427-1070

Site Web : www.nokia.ca

• GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Établir un appel	Composez le numéro de téléphone, appuyez sur 
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche de conversation ou sur 
Répondre à un appel avec un appel en attente	Appuyez sur  ou sur Options et sélectionnez Répondre .
Mettre fin à un appel	Appuyer sur 
Ne pas répondre	Appuyez sur Silence lorsque le téléphone sonne.
Recomposer le dernier numéro	Appuyez sur  deux fois.
Régler le volume d'écoute	Appuyez sur le bas ou le haut de la touche latérale de réglage du volume.
Utiliser le menu des fonctions accessibles en cours d'appel	Durant un appel, appuyez sur Options .
Utiliser la composition abrégée	Maintenez la touche (2 à 9) enfoncée.
Enregistrer un nom et un numéro	Composez un numéro, appuyez sur Options , sélectionnez Mémoriser , puis entrez un nom et appuyez sur OK .
Rechercher un nom/numéro	Appuyez sur Noms , sélectionnez Rechercher . Entrez le nom, puis appuyez sur Détails .
Accéder à la messagerie vocale	Maintenez la touche 1^{oo} enfoncée OU composez votre numéro de boîte vocale.
Écrire et envoyer un message texte	Appuyez sur Menu 01-1-1 . Après une courte pause, écrivez le message. Appuyez sur Options , allez à Envoyer , appuyez sur Choisir , entrez le numéro du destinataire, puis appuyez sur OK .
Écrire et envoyer un message de courriel	Appuyez sur Menu 01-1-3 . Après une pause, entrez l'adresse de courriel du destinataire. Appuyez sur OK , tapez le titre du message et appuyez sur OK . Écrivez votre message, appuyez sur Options , allez à Envoyer courriel et appuyez sur Choisir . Entrez le numéro du serveur de courriel, s'il y a lieu, et appuyez sur OK . Votre courriel est envoyé.
Lire un nouveau message	Appuyez sur Afficher , puis appuyez sur Choisir .
Répondre à un message	Appuyez sur Options , sélectionnez Répondre , sélectionnez une option de début de réponse, écrivez la réponse, appuyez sur Options , sélectionnez Envoyer , puis appuyez sur OK .
Répondre à un courriel	Appuyez sur Options , allez à Répondre et appuyez sur Choisir . Écrivez votre message et appuyez sur Options . Allez à Options envoi et appuyez sur Choisir . Allez à Profil d'envoi et appuyez sur Choisir . Mettez votre profil de courriel en surbrillance et appuyez sur Choisir . Appuyez sur Options , puis sur Accepter , entrez l'adresse de courriel, puis appuyez sur OK .
Envoyer une carte professionnelle	Récupérez un nom dans le répertoire. Appuyez sur Détails , puis appuyez sur Options , allez à Envoyer carte , allez à Par SMS et appuyez sur Choisir . Entrez le numéro du destinataire ou appuyez sur Rech. pour récupérer un numéro dans le répertoire. Appuyez sur OK . Reportez-vous à «Envoyer et recevoir des cartes professionnelles» à la page 54 pour envoyer une carte professionnelle par IR.

• STRUCTURE DES MENUS

Pour accéder à un menu ou à une option, appuyez sur «Menu», puis entrez les chiffres associés au menu ou à l'option désirée. Par exemple, appuyez sur

Menu 2-1 (Registre > Appels en absence) pour afficher tout appel en absence.

1 MESSAGES

Messages texte	01-1
Messages multim.	01-2
Bavardage	01-3
Messages vocaux.....	01-4
Messages d'information	01-5
Options message	01-6
Édit. cde services.....	01-7



2 REGISTRE

Appels en absence.....	2-1
Appels reçus.....	2-2
Numéros composés.....	2-3
Supprimer listes appels récents	2-4
Durée des appels	2-5
Coût des appels	2-6
Compteur de données GPRS.....	2-7
Minuteur connexion GPRS	2-8



3 PROFILS

Normal	3-1
Silence	3-2
Réunion	3-3
Extérieur	3-4
Téléavertisseur.....	3-5



4 CONFIGURATION

Réglages d'heure et de date ..	4-1
Options d'appel	4-2
Paramètres téléphone	4-3
Paramètres d'affichage	4-4
Paramètres bips et sonnerie	4-5
Paramètres accessoires	4-6
Options de sécurité	4-7
Rétablissement config. initiale	4-8



5 RÉVEIL



6 GALERIE

Afficher dossiers	6-1
Ajouter dossier.....	6-2
Supprimer dossier	6-3
Renommer dossier.....	6-4
Téléch. galerie	6-5



7 ORGANISEUR

Agenda	7-1
Liste tâches	7-2



8 JEUX

Choisir jeu	8-1
Télécharg. de jeux	8-2
Mémoire	8-3
Configuration	8-4



9 APPLICATIONS

Sélectionner app.....	9-1
Téléch. app.....	9-2
Mémoire	9-3



10 EXTRAS

Calculatrice	10-1
Minuteur	10-2
Chrono	10-3
Portefeuille	10-4



11 CONNECTIVITÉ

Infrarouge	11-1
GPRS	11-2



12 SERVICES

Accueil	12-1
Signets	12-2
Boîte service	12-3
Configuration	12-4
Aller à adresse	12-5
Vider cache	12-6



Pour communiquer avec votre fournisseur de services

Vous devez vous abonner auprès d'un fournisseur de services sans fil pour utiliser les services réseau qu'offre votre téléphone. Dans de nombreux cas, le fournisseur de services sans fil offre des descriptions de ses services et des directives d'utilisation de fonctions comme :

- Messagerie vocale et cryptage
- Appel en attente, renvoi d'appel et identification de l'appelant
- Messages
- Services de nouvelles et d'information
- Services Internet sélectionnés

Les fournisseurs de services sans fil n'offrent pas tous les mêmes services. Avant de vous abonner auprès d'un fournisseur de services, assurez-vous qu'il offre les services dont vous avez besoin.

Se renseigner sur les solutions d'accessibilité

Nokia veut que ses téléphones soient faciles à utiliser par tous, y compris ceux qui souffrent d'un handicap. Visitez le site Web de Nokia, www.nokiaa.ca, pour obtenir de plus amples renseignements.

• METTRE VOTRE TÉLÉPHONE EN FONCTION ET HORS FONCTION



Mise en garde : Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

- 1 Maintenez l'interrupteur principal enfoncé sur le dessus de votre téléphone pendant au moins 3 secondes pour mettre votre téléphone en fonction ou hors fonction.




Si le message **Insérer carte SIM** est affiché même si la carte SIM a été introduite correctement, ou si le message **Carte SIM pas compatible** apparaît, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

- 2 Entrez le code NIP, s'il y a lieu, et appuyez sur **OK**.
 - 3 Entrez le code de sécurité, s'il y a lieu, et appuyez sur **OK**.
-  **Remarque :** Si la langue d'affichage n'est pas la bonne, reportez-vous à «Régler la langue d'affichage» à la page 102 pour obtenir des renseignements sur le changement de la langue.

• CONSULTER L'ÉCRAN DE DÉMARRAGE

L'écran de démarrage ou «page d'accueil» de votre téléphone indique que votre téléphone est en mode de repos.

Éléments affichés sur l'écran de démarrage

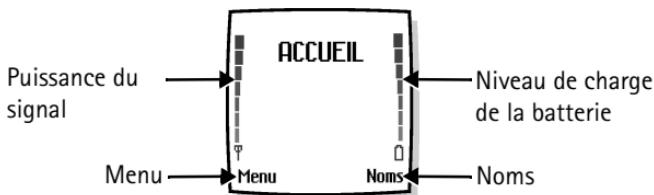

ACCUEIL	Il se peut que le nom de votre fournisseur de services sans fil apparaisse ici.
Puissance du signal	Plus la barre est haute, plus la puissance du signal du réseau est élevée.
Niveau de charge de la batterie	Plus la barre est haute, plus la charge de la batterie est élevée.

ACCUEIL	Il se peut que le nom de votre fournisseur de services sans fil apparaisse ici.
◀	Touche de sélection gauche; appuyez sur cette touche lorsque le mot Menu est affiché à l'écran de démarrage pour accéder à la liste des menus.
▶	Touche de sélection droite; appuyez sur cette touche lorsque le mot Noms est affiché à l'écran de démarrage pour accéder au répertoire.
▲ ou ▼	Touches de défilement vers le haut et vers le bas; appuyez sur ces touches pour afficher les entrées de votre répertoire.
◀ ou ▶	Touche de défilement vers la gauche; appuyez sur cette touche pour créer un message texte. Touche de défilement vers la droite; appuyez sur cette touche pour consulter l'agenda.

Signification des indicateurs et des icônes

Icône	Signification
✉	Vous avez un ou plusieurs messages texte ou image. Reportez-vous à «Répondre à un message ou à un courriel» à la page 69.
✉	Vous avez un ou plusieurs messages multimédias. Reportez-vous à «Lire un message multimédia et y répondre» à la page 74.
✉	Vous avez un ou plusieurs messages vocaux. Reportez-vous à «Messages vocaux» à la page 77.
✖	Le clavier de votre téléphone est verrouillé, reportez-vous à «Verrouiller le clavier» à la page 42.
✖	Le profil Silence est activé. Reportez-vous à «Profils (Menu 3)» à la page 93.

Icône	Signification
	Le réveil est activé. Reportez-vous à «Réveil (Menu 5)» à la page 111.
	Le compte à rebours est en marche. Reportez-vous à «Utiliser le minuteur» à la page 129.
	Le chronomètre fonctionne en arrière-plan, reportez-vous à «Utiliser le chronomètre» à la page 130.
	Une connexion GPRS est établie, reportez-vous à «Connexions commutées GPRS» à la page 141.
	Vous avez un appel entrant ou sortant durant une connexion commutée GPRS. La communication GPRS est interrompue.
	Indicateur de connexion IR, reportez-vous à «Infrarouge» à la page 139.
	Tous les appels sont transférés à un autre numéro. Si vous avez deux lignes téléphoniques, l'indicateur de la ligne 1 est et celui de la ligne 2 est .
	Si vous avez deux lignes téléphoniques, indique que vous utilisez la deuxième ligne. Reportez-vous à «Paramètres du téléphone» à la page 102.
	Le mode mains libres intégré est activé, reportez-vous à «Mode mains libres (haut-parleur)» à la page 5.
	Seuls les appels destinés à des membres d'un groupe fermé d'utilisateurs sont autorisés, reportez-vous à «Groupes fermées d'utilisateurs» à la page 48.
	Le profil temporaire est sélectionné, reportez-vous à «Profils (Menu 3)» à la page 93.
	Un casque d'écoute, un dispositif mains libres ou une boucle inductive est connecté(e) au téléphone.
	Le cryptage est actif (ou est inactif) sur le réseau.

• UTILISER LES TOUCHES DE SÉLECTION ET DE DÉFILEMENT

Les touches de sélection se trouvent sous les deux coins inférieurs de l'afficheur.

Appuyez sur **—** lorsque **Menu** apparaît au-dessus pour afficher le premier menu d'une série de menus.



Parcourez les autres menus en utilisant les touches de défilement vers le haut et vers le bas (**▲** **▼**). Appuyez sur **—** lorsque **Noms** apparaît au-dessus pour accéder au répertoire.

Utiliser le défilement multidirectionnel

Dans certaines fonctions, comme l'affichage mensuel de l'agenda, les messages texte et les caractères spéciaux, vous pouvez déplacer le curseur vers le haut et vers le bas ainsi que vers la gauche et vers la droite. Pour déplacer le curseur :



Vers la gauche, appuyez sur ◀	Vers le haut, appuyez sur ▲	Vers la droite, appuyez sur ▶
Vers le bas, appuyez sur ▼		

• NAVIGATION DANS LES MENUS DU TÉLÉPHONE

Les diverses fonctions de votre téléphone sont accessibles par l'entremise des menus principaux. Chaque menu principal donne accès à des sous-menus et des listes proposant des options ou des paramètres qui vous permettent de personnaliser votre téléphone. Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus soit *par défilement* soit en utilisant des *raccourcis*.




Remarque : Certaines fonctions peuvent ne pas être disponibles sur votre réseau. Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de plus amples renseignements.

Par défilement

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, puis défilez parmi les menus principaux au moyen des touches de défilement vers le haut et vers le bas (**▲ ▼**).

Le numéro du menu sélectionné apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Sous le numéro de menu se trouve une barre de défilement ainsi qu'un onglet. L'onglet se déplace vers le haut ou vers le bas à mesure que vous faites défiler les menus. Il vous indique la position du menu dans la structure hiérarchique des menus.

- Lorsqu'un menu d'intérêt est affiché, appuyez sur **Choisir** (**►**) pour accéder à ses sous-menus.
 - Appuyez sur **Préc.** (**◀**) pour revenir au menu précédent.
 - Appuyez sur **¶** pour retourner à l'écran de démarrage, quel que soit le menu ou sous-menu affiché.

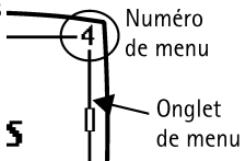

Utiliser un raccourci

Vous pouvez accéder à presque tous les menus ou sous-menus ou activer la plupart des fonctions en vous servant de raccourcis.

- Appuyez sur **Menu**, puis, dans les trois secondes, appuyez sur la touche ou la combinaison de touches associée à la fonction de menu que vous voulez consulter ou activer.

Par exemple, pour sélectionner le profil **Réunion**, appuyez sur **Menu 3-3-1** à partir de l'écran de démarrage (**Menu > ³Profils > ³Réunion > ¹Choisir**). Après une courte pause, le profil **Réunion** est activé.

Une liste complète des raccourcis est présentée à la page 26.

Consulter l'aide du téléphone

De nombreuses fonctions font l'objet de courtes descriptions (texte d'aide) qui peuvent être affichées sur l'écran du téléphone. Pour consulter ces descriptions, allez à la fonction désirée et attendez environ 10 secondes. Appuyez sur **Suite** pour consulter toute la description (au besoin) ou appuyez sur **Préc.** pour quitter.

ACTIVER OU DÉSACTIVER L'AIDE

- 1** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-3-7 (Configuration > Paramètres téléphone > Activation textes d'aide)**.
- 2** Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 3** Allez à **Oui** ou **Non**, puis appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant l'option choisie est affiché.

• RACCOURCIS VERS LES MENUS

Pour accéder rapidement à un menu, appuyez sur «Menu», puis entrez le raccourci. Par exemple, pour consulter les appels en absence, sélectionnez Menu, appuyez sur la touche 2, puis appuyez sur la touche 1 (Menu 2-1 est le menu **Registre > Appels en absence**).

1 MESSAGES



MESSAGES TEXTE 01-1

- Créer un message 01-1-1
- Boîte d'entrée 01-1-2
- Créer un courriel 01-1-3
- Éléments envoyés 01-1-4
- Archives 01-1-5
- Modèles 01-1-6
- Mes dossiers 01-1-7
- Listes diffusion 01-1-8
- Supprimer mess. 01-1-9

MESSAGES MULTIM. 01-2

- Créer un message 01-2-1
- Boîte d'entrée 01-2-2
- Boîte de sortie 01-2-3
- Éléments envoyés 01-2-4
- Éléments mém. 01-2-5
- Supprimer mess. 01-2-6

BAVARDAGE 01-3

MESSAGES VOCAUX 01-4

- Écouter msg vocaux 01-4-1
- N° boîte vocale 01-4-2

MESSAGES D'INFO 01-5

- Services d'info 01-5-1
- Rubriques 01-5-2
- Langue 01-5-3
- Rubriques sur la carte SIM 01-5-4

OPTIONS MESSAGE 01-6

- Messages texte 01-6-1
- Profil d'envoi 01-6-1-1
- Éraser dans éléments envoyés 01-6-1-2
- Éraser dans boîte d'entrée 01-6-1-3

Messages multim. 01-6-2

Mémoriser messages env. 01-6-2-1

Accepter mess. multimédias 01-6-2-2

Messages multimédias entrants 01-6-2-3

Paramètres de connexion 01-6-2-4

Accepter publicités 01-6-2-5

Autres options 01-6-3

Taille police 01-6-3-1

ÉDIT. CDE SERVICES 01-7

2 REGISTRE



APPELS EN ABSENCE 2-1

APPELS REÇUS 2-2

NUMÉROS COMPOSÉS 2-3

SUPPRIMER LISTES

APPELS RÉCENTS 2-4

Tous 2-4-1

En absence 2-4-2

Reçus 2-4-3

Composés 2-4-4

DURÉE DES APPELS 2-5

Durée du dernier appel 2-5-1

Durée des appels reçus 2-5-2

Durée des appels faits 2-5-3

Durée de tous les appels 2-5-4

Mise à zéro compteurs 2-5-5

COÛT DES APPELS 2-6

Unités pour dernier appel 2-6-1

Total unités 2-6-2

Paramètres de coût des appels 2-6-3

COMPTEUR DE DONNÉES

GPRS 2-7

- Données env. dern. session.. 2-7-1
- Donn. reçues session préc.. 2-7-2
- Données envoyées
- Données reçues..... 2-7-4
- Remettre compteurs à zéro . 2-7-5

MINUTEUR CONNEXION

GPRS 2-8

- Durée dernière session 2-8-1
- Durée des sessions 2-8-2
- Remettre minuteurs à zéro . 2-8-3

3 PROFILS

NORMAL..... 3-1

- Choisir
- Personnaliser..... 3-1-2
- Alerte appel entrant.... 3-1-2-1
- Sonnerie
- Volume sonnerie
- Alerte vibrer
- Alerte de message..... 3-1-2-5
- Bips touches
- Bips avertissement
- Alerte pour
- Temporaire

SILENCE 3-2

- Choisir
- Personnaliser..... 3-2-2
- Alerte appel entrant.... 3-2-2-1
- Sonnerie
- Volume sonnerie
- Alerte vibrer
- Alerte de message..... 3-2-2-5
- Bips touches
- Bips avertissement
- Alerte pour
- Nom du profil
- Temporaire

Les sous-menus de Réunion,

Extérieur et Téléavertisseur sont identiques à ceux de Silence

RÉUNION 3-3

EXTÉRIEUR 3-4

TÉLÉAVERTISSEUR 3-5

4 CONFIGURATION



RÉGLAGES D'HEURE

ET DE DATE 4-1

- Horloge
- Date
- Changement auto
date et heure

OPTIONS D'APPEL 4-2

- Renvoi d'appel
- Réponse touches..... 4-2-2
- Recomposition
automatique
- Composition 1 touche
(composition abrégée)
- Appel en attente..... 4-2-5
- Sommaire après appel
- Envoyer mon identité..... 4-2-7

PARAMÈTRES TÉLÉPHONE 4-3

- Langue..... 4-3-1
- Verrouillage automatique .. 4-3-2
- Afficher info cellule
- Texte d'accueil
- Choix réseau..... 4-3-5
- Confirmer actions
service SIM
- Activation textes d'aide.... 4-3-7
- Tonalité au démarrage..... 4-3-8

PARAMÈTRES D'AFFICHAGE .. 4-4

- Papier peint..... 4-4-1
- Schémas couleurs..... 4-4-2
- Logo d'opérateur..... 4-4-3
- Délai d'attente d'écran
de veille..... 4-4-4
- Luminosité d'affichage..... 4-4-5

PARAMÈTRES BIPS	
ET SONNERIE	4-5
Alerte appel entrant	4-5-1
Sonnerie	4-5-2
Volume sonnerie	4-5-3
Alerte vibrer	4-5-4
Alerte de message	4-5-5
Bips touches	4-5-6
Bips avertissement	4-5-7
Alerte pour	4-5-8
PARAMÈTRES ACCESSOIRES	4-6
Écouteur	4-6-1
Mains libres	4-6-2
Boucle	4-6-3
OPTIONS DE SÉCURITÉ	4-7
Demande du NIP	4-7-1
Restriction d'appel	4-7-2
Composition fixe	4-7-3
Groupe fermé d'utilisateurs	4-7-4
Niveau sécurité	4-7-5
Codes d'accès	4-7-6
RÉTABLIR CONFIG. INITIALE	4-8
5 RÉVEIL	
6 GALERIE	
AFFICHER DOSSIERS	6-1
AJOUTER DOSSIER	6-2
SUPPRIMER DOSSIER	6-3
RENOMMER DOSSIER	6-4
TÉLÉCHARG. GALERIE	6-5
7 ORGANISEUR	
AGENDA	7-1
LISTE TÂCHES	7-2
8 JEUX	
CHOISIR JEU	8-1
TÉLÉCHARG. DE JEUX	8-2
MÉMOIRE	8-3
CONFIGURATION	8-4
Sons	8-4-1
Éclairage	8-4-2
Vibrations	8-4-3
9 APPLICATIONS	
SÉLECTIONNER APP.	9-1
TÉLÉCHARG. APP.	9-2
MÉMOIRE	9-3
10 EXTRAS	
CALCULATRICE	10-1
MINUTEUR	10-2
CHRONO	10-3
PORTEFEUILLE	10-4
11 CONNECTIVITÉ	
INFRAROUGE	11-1
GPRS	11-2
Connexion GPRS	11-2-1
Au besoin	11-2-1-1
Conn. continue	11-2-1-2
Paramètres GPRS	11-2-2
12 SERVICES	
ACCUEIL	12-1
SIGNETS	12-2
BOÎTE SERVICE	12-3
CONFIGURATION	12-4
Paramètres service actifs	12-4-1
Modifier par	
service actifs	12-4-2
Nom paramètres	12-4-2-1
Page d'accueil	12-4-2-2
Mode session	12-4-2-3
Sécurité	
connexion	12-4-2-4
Porteur	12-4-2-5
Point d'accès GPRS	12-4-2-6
Adresse IP	12-4-2-7

Mot de bienvenue et guide de consultation rapide

Type authentification	12-4-2-8
Type connexion	12-4-2-9
Nom utilisateur	12-4-2-10
Mot de passe	12-4-2-11
Configuration apparence ..	12-4-3
Renvoi à la ligne	12-4-3-1
Afficher images	12-4-3-2
Paramètres cookies	12-4-4
Certificats	12-4-5
Paramètres module sécurité	12-4-6
Configuration boîte service	12-4-7
ALLER À ADRESSE.....	12-5
VIDER CACHE	12-6



Remarque : Certaines fonctions du téléphone dépendent du réseau. Les menus de certaines fonctions peuvent paraître ou non, ou peuvent paraître dans une séquence différente, en fonction de leur disponibilité sur votre réseau (comme Coût des appels, Signets, Logo d'opérateur, Ligne activée, etc.). Communiquez avec votre fournisseur de services pour en connaître la disponibilité.

4 Fonctions de base

• RÉGLER L'HORLOGE

Vous devez régler l'horloge pour que les fonctions comme le minuteur et d'autres fonctionnent correctement.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-1-1 (Configuration > Réglages d'heure et de date > Horloge)**.

Après une brève pause, **Afficher heure** (ou **Cacher l'horloge**), **Régler l'heure**, et **Format heure** apparaissent avec **Afficher heure** (ou **cacher l'horloge**) en surbrillance.

- 2 Allez à **Régler heure** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez l'heure selon le format hh:mm et appuyez sur **OK**.
- 4 Allez à **am** ou **pm** et appuyez sur **Choisir**. L'heure est réglée.

• APPELER OU RÉPONDRE À UN APPEL



Remarque : Le téléphone doit être mis en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Utiliser le clavier

- 1 Entrez le numéro de téléphone (y compris l'indicatif régional) et appuyez sur .
- Pour effacer un caractère à gauche du curseur, appuyez sur **Effacer**.
- 2 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel ou pour annuler une tentative d'appel.

Utiliser le répertoire

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur  ou sur , puis allez à l'entrée à consulter.

- 2 Appuyez sur  pour appeler ou appuyez sur **Détails** pour afficher les détails associés à ce nom.

 **Conseil :** Pour accélérer la recherche dans le répertoire, appuyez sur la touche où apparaît la première lettre du nom recherché.

Répondre à un appel ou rejeter un appel

- Appuyez sur  pour répondre.
- Appuyez sur  pour refuser l'appel; l'appel est transféré à votre boîte vocale.

Si vous appuyez sur **Silence**, seule la sonnerie est coupée. Vous pouvez alors soit répondre soit refuser l'appel entrant.

 **Conseil :** Si le casque d'écoute HDB-4 ou HDS-3 est connecté, vous pouvez répondre ou mettre fin à un appel en appuyant sur la touche du casque d'écoute.

Répondre à un appel alors que le clavier est verrouillé

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez simplement sur . Durant l'appel, toutes les fonctions fonctionnent normalement. Lorsque vous mettez fin à l'appel ou le refusez, le clavier se verrouille de nouveau automatiquement.

 **Remarque :** Lorsque le clavier est verrouillé, il se peut que vous puissiez composer certains numéros d'urgence (le 911 par exemple). Composer le numéro d'urgence et appuyez sur . Le numéro s'affiche seulement une fois que vous avez entré le dernier chiffre.

Recomposer le dernier numéro

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur  pour afficher les 20 derniers numéros que vous avez composés.
- 2 Appuyez sur  pour recomposer le dernier numéro ou allez au numéro (ou nom) que vous souhaitez recomposer et appuyez sur .

Régler le volume d'écoute

- Pour augmenter le volume d'écoute, appuyez sur le haut de la touche de volume qui se trouve sur le côté gauche du téléphone.
- Pour diminuer le volume d'écoute, appuyez sur le bas de la touche de volume qui se trouve sur le côté gauche du téléphone.

Lorsque vous réglez le volume d'écoute, un graphique à barres indiquant le volume sélectionné apparaît.



• APPELER ET CONFIGURER VOTRE MESSAGERIE VOCALE

- 1 Une fois le numéro de votre boîte vocale enregistré, maintenez la touche 1 enfoncée.
- 2 Lorsque vous vous connectez et entendez le message d'accueil préenregistré, suivez les directives pour configurer votre messagerie vocale.

Écouter vos messages vocaux

Une fois la messagerie vocale configurée, vous pouvez composer le numéro de trois façons :

- Composer le numéro au clavier.
- Maintenir la touche **1~** enfoncée.
- Appuyer sur **Écouter** si un avis de réception de message est affiché.

Lorsque vous vous connectez et entendez le message d'accueil préenregistré, suivez les directives pour écouter vos messages vocaux.

Établissement d'une conférence téléphonique

La conférence est un service réseau qui permet à six personnes de prendre part à une conférence téléphonique.

- 1 Appelez le premier participant.

- 2 Pour appeler un autre participant, appuyez sur **Options**, allez à **Autre appel** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Composez le numéro de téléphone du nouveau participant (ou appuyez sur **Rech.** pour récupérer un numéro dans votre répertoire), puis appuyez sur **Appeler**. Le premier appel est mis en garde.
- 4 Lorsque le nouveau correspondant répond, appuyez sur **Options**, allez à **Conférence** et appuyez sur **Choisir** pour mettre ce participant en conférence.
- 5 Pour ajouter un autre participant à la conférence, répétez les étapes 2, 3 et 4.

POUR AVOIR UNE CONVERSATION CONFIDENTIELLE AVEC UN DES PARTICIPANTS :

- 6 Appuyez sur **Options**, choisissez **Privé** et sélectionnez le participant désiré. Retournez à la conférence en suivant les directives de l'étape 4.
- 7 Pour mettre fin à la conférence, appuyez sur .

• OPTIONS EN COURS D'APPEL

De nombreuses options accessibles au cours d'un appel sont des services réseau. Appuyez sur **Options** durant un appel pour afficher celles qui apparaissent dans le tableau suivant.

- Allez à une option, puis appuyez sur **Choisir** pour activer l'option ou accéder à son sous-menu.

Option	Fonction
Couper mic.	Désactive le micro de votre téléphone; vous pouvez entendre votre correspondant mais celui-ci ne peut vous entendre.
Activer micro	Remet le micro en fonction.
Terminer appel	Met fin à l'appel.

Option	Fonction
Terminer ts appels	Met fin à tous les appels associés à une conférence.
Répertoire	Ouvre le menu du répertoire.
Menu	Affiche les menus principaux.
Garde	Met l'appel en garde.
Reprise	Annule la mise en garde de l'appel en cours.
Verr. clavier	Verrouille le clavier.
Autre appel	Appelle un autre numéro; le premier appel est mis en garde.
Conférence	Appelle un autre participant pour l'inviter à se joindre à la conférence.
Privé	Pour une conversation confidentielle avec un des participants de la conférence en cours.
Répondre	Répond à un autre appel entrant.
Refuser	Refuse un appel; l'appelant entend le signal d'occupation.
Haut-parleur	Active la fonction mains libres de votre téléphone.
Combiné	Désactive la fonction mains libres et rétablit le mode d'utilisation normal (écouteur).
Tonalités	Transmet les tonalités produites par le clavier du téléphone.
Permuter	Alterne entre l'appel actif et l'appel en garde.

Appuyez sur **Permuter** pour passer de l'appel actif à l'appel en attente, sur **Transf.** pour revenir à un appel en attente et sur **¶** pour quitter tous les appels.


• CONFIGURER VOTRE TÉLÉPHONE

Utiliser le casque d'écoute facultatif

Le casque d'écoute HDB-4, qui peut être compris avec votre téléphone, est également vendu séparément comme accessoire.

Connecter le casque d'écoute

- 1 Branchez la fiche du casque d'écoute dans le connecteur Pop-Port^{MC} qui se trouve à la base de votre téléphone.

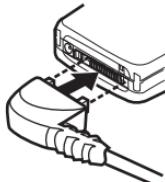

- 2 Placez le casque d'écoute sur votre oreille comme le montre l'illustration ci-contre.

Une fois le casque d'écoute connecté, vous pouvez établir des appels, y répondre et y mettre fin de la manière habituelle.



- Utilisez le clavier pour entrer des chiffres.
- Appuyez sur pour appeler.
- Appuyez sur pour mettre fin à l'appel.

Régler la luminosité d'affichage

- 1 Appuyez sur Menu 4-4-5 (Configuration > Paramètres d'affichage > Luminosité d'affichage).

Après une courte pause, un graphique à barres indiquant le niveau d'intensité actuel apparaît.

- 2 Appuyez sur les touches de défilement vers le haut et le bas () pour régler la luminosité en fonction de votre préférence.

Remplacer les façades Xpress-on^{MC}

Important : Avant de changer les façades, assurez-vous que le téléphone est hors fonction et qu'aucun chargeur ou autre accessoire n'y est connecté. Assurez-vous que les façades sont toujours en place lors de l'entreposage et l'utilisation de votre téléphone.


RETIREZ LA FAÇADE ARRIÈRE ET LA BATTERIE.

Cette procédure est illustrée dans la section «Utiliser la batterie» à la page 10.

- 1 Appuyez sur le bouton de déverrouillage de la façade arrière.
- 2 Glissez et soulevez le bas de la façade arrière pour la retirer.
- 3 Après avoir enlevé la façade arrière, mettez votre doigt dans l'alvéole et soulevez la batterie hors de son logement.


RETIRER LA FAÇADE AVANT

- 4 En commençant au bas du téléphone, glissez un ongle le long des deux côtés du téléphone pour retirer doucement la façade avant du téléphone.

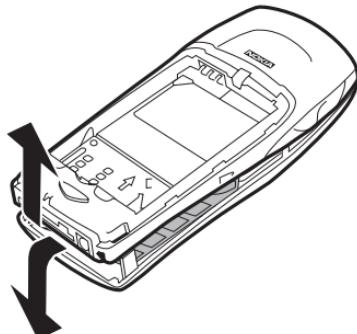

INSTALLER LE TAPIS DU CLAVIER ET LA NOUVELLE FAÇADE AVANT

- 5 Retirez le tapis du clavier de l'ancienne façade et placez-le dans la nouvelle façade avant (voir l'illustration).

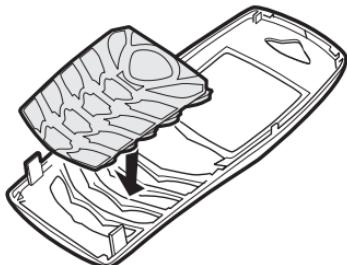

- 6 Introduisez le taquet du haut de la nouvelle façade avant dans l'orifice correspondant du haut du téléphone.
- 7 Poussez délicatement les taquets du milieu de la façade avant dans les orifices correspondants du milieu du téléphone.
- 8 Poussez délicatement les taquets au bas de la façade avant dans les orifices de verrouillage au bas du téléphone et enclenchez la façade en place.
- 9 Remettez la batterie en place.
Reportez-vous à «Replacer la batterie» à la page 14 pour obtenir des directives.



- 10 Replacez la façade arrière.
Reportez-vous à «Replacer la façade arrière» à la page 14 pour obtenir des directives.



5 Entrer du texte

Il y a deux façons d'entrer du texte et des chiffres.

- La **méthode standard** est la seule façon d'entrer des noms dans le répertoire, d'écrire texte d'accueil et de renommer les groupes d'appel.
- L'**entrée de texte prédictive** est une méthode rapide et facile pour écrire des messages.

• MÉTHODE STANDARD

Entrer du texte (Abc)

- Appuyez sur une touche une seule fois pour entrer la première lettre de la touche, deux fois pour entrer la deuxième lettre, et ainsi de suite. Si vous faites une pause, la dernière lettre affichée est acceptée et le téléphone attend l'entrée suivante.
- Appuyez sur **0**— pour insérer l'espace et ainsi accepter le mot affiché.
- Appuyez sur **1^{mo}** pour insérer un point (.) .
- Appuyez sur ***+** pour afficher les caractères spéciaux. Reportez-vous aux pages suivantes pour obtenir de plus amples renseignements sur les caractères spéciaux.

Entrer des chiffres (123)

Pour passer du mode **123** au mode **Abc**, maintenez la touche **#[♦]** enfoncée dans tout écran de saisie de texte jusqu'à ce que l'icône **Abc** affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran passe à **123** (ou vice versa).

EFFACER L'ÉCRAN

- Appuyez sur **Effacer** pour faire reculer le curseur et effacer un caractère.
- Maintenez la touche **Effacer** enfoncée pour faire reculer le curseur sans interruption et effacer.

Entrer des signes de ponctuation et des caractères spéciaux

Dans tout écran de saisie de texte, appuyez sur *+ pour afficher les caractères spéciaux (maintenez la touche *+ enfoncee si l'entrée de texte prédictive est activée). Les caractères spéciaux suivants sont disponibles :

.	,	'	?	!	"	-	()	@	/
:	_	;	+	&	%	*	=	<	>	£
€	\$	¥	¤	[]	{	}	\	~	^
i	¿	§	#		—	◀				

Utiliser le défilement multidirectionnel

Parcourez les caractères spéciaux en vous servant des touches de défilement comme s'il s'agissait d'une manette de jeu. Lorsqu'un caractère est mis en surbrillance, appuyez sur Utiliser pour l'insérer dans votre message.



• ENTRÉE DE TEXTE PRÉDICTIVE

L'entrée de texte prédictive vous permet d'écrire des messages rapidement en vous servant du clavier et du dictionnaire intégré au téléphone. Vous pouvez utiliser l'entrée de texte prédictive pour écrire des messages, créer des notes d'agenda, des listes de tâches, etc.

Activer ou désactiver l'entrée de texte prédictive

- Dans tout écran d'entrée de texte, maintenez la touche Options enfoncee. T9 prédiction désactivé ou T9 prédiction activé est affiché (selon le mode actuel).

OU

- 1 Si l'entrée de texte prédictive est désactivée, appuyez sur **Options**, allez à **Texte prédictif**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à la langue que vous voulez activer et appuyez sur **Choisir**.

L'entrée de texte prédictive est activée. L'icône d'entrée de texte prédictive (.) apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

 **Remarque :** Le paramètre Langue de l'entrée de texte prédictive a des répercussions sur les formats des fonctions suivantes : Horloge, Réveil et Agenda.

Écrire en utilisant l'entrée de texte prédictive

Par exemple, pour écrire le mot *Nokia* (si le dictionnaire anglais est sélectionné), appuyez sur les touches suivantes *une seule fois* : (lorsque l'entrée de texte prédictive est **activée**). L'illustration ci-dessous montre ce qui se produit chaque fois qu'une touche est enfoncee.



CONSEILS CONCERNANT L'ENTRÉE DE TEXTE PRÉDICTIVE

- Appuyez sur **0** pour insérer l'espace et commencer un autre mot.
- Si le mot affiché n'est pas le bon mot, appuyez sur ***+** pour voir d'autres suggestions.
- Si **?** est affiché à la suite d'un mot, appuyez sur **Épeler** pour ajouter le mot au dictionnaire.
- Appuyez sur **1ao** pour insérer un point dans votre message.
- Maintenez la touche **Options** enfoncée pour activer ou désactiver l'entrée de texte prédictive.
- Maintenez la touche ***+** enfoncée pour afficher les caractères spéciaux. Reportez-vous à «Entrer des signes de ponctuation et des caractères spéciaux» et à «Utiliser le défilement multidirectionnel» pour connaître les méthodes les plus simples d'entrée des caractères spéciaux.



Remarque : Appuyez sur #[♂] pour activer ou désactiver l'entrée de texte prédictive ou pour parcourir les différents modes disponibles. Lorsque vous appuyez sur #[♂], les icônes suivantes sont affichées (sans les descriptions) :

ABC	Majuscules L'entrée de texte prédictive est désactivée .	abc	Casse phrase L'entrée de texte prédictive est activée .
abc	Minuscules L'entrée de texte prédictive est désactivée .	abc	Minuscules L'entrée de texte prédictive est activée .
Abc	Casse phrase L'entrée de texte prédictive est désactivée .		

Ajouter de nouveaux mots au dictionnaire

Lorsque le mot entré n'existe pas dans le dictionnaire d'entrée prédictive, un point d'interrogation (?) suit le mot et Épeler apparaît dans le coin inférieur gauche de l'écran.

- Appuyez sur Épeler, tapez le nouveau mot et appuyez sur Mémor.

Le mot est ajouté au dictionnaire ainsi qu'un message que vous êtes en train d'écrire.

REMARQUES CONCERNANT L'AJOUT DE MOTS

- Les nouveaux mots que vous acceptez en appuyant sur Choisir, 0 – ou en supprimant l'espace entre les mots sont enregistrés dans le dictionnaire.
- Selon la langue sélectionnée et la longueur des mots, vous devriez pouvoir ajouter des centaines de mots au dictionnaire.
- Lorsque le dictionnaire est plein, le plus ancien mot ajouté est supprimé lorsque vous ajoutez un nouveau mot.

6 Mesures de sécurité

Verrouiller le clavier

Verrouillez le clavier du téléphone pour empêcher les appels accidentels. Le clavier se débloque lorsque vous recevez un appel. Il se verrouille à nouveau après l'appel.



Important : Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il se peut que vous puissiez composer certains numéros d'urgence (le 911, par exemple). Composez le numéro d'urgence et appuyez sur . Le téléphone affiche le numéro lorsque vous tapez le dernier chiffre.

- Pour verrouiller le clavier, appuyez sur **Menu *#**.

Déverrouiller le clavier

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Déverr. *#**.

• NIVEAUX DE SÉCURITÉ

Le niveau de sécurité détermine vos priviléges d'accès aux fonctions lorsque vous utilisez une carte SIM «non-propriétaire». Une carte «non-propriétaire» est une carte SIM (autre que la carte d'origine) qui est insérée dans le téléphone après que celui-ci a été mis hors fonction. Il y a trois niveaux de sécurité :

Niveaux de sécurité

Non	Les cartes propriétaire et non-propriétaire sont traitées de la même manière.
Mémoire	Les cartes non-propriétaire donnent accès à la mémoire SIM. Le code de sécurité doit être entré pour changer la mémoire utilisée.
	La carte propriétaire donne accès à toutes les fonctions, mais le code de sécurité doit être entré pour changer la mémoire utilisée.
Téléphone	Le code de sécurité doit être entré chaque fois que le téléphone est mis en fonction.

Sélectionner le niveau de sécurité

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-7-5 (Configuration > Options de sécurité > Niveau sécurité)**.
- 2 Après une courte pause, vous êtes invité à entrer le code de sécurité. Le code d'origine est 12345. Entrez le code de sécurité, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Allez à **Non, Mémoire ou Téléphone** et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

• COMPOSITION FIXE

Lorsque vous configurez et activez une liste de composition fixe, votre téléphone peut établir des appels *seulement* vers les numéros que vous avez définis dans la liste de composition fixe. La composition fixe est une fonction réseau et doit être prise en charge par votre fournisseur de services sans fil.



Remarque : Lorsque la composition fixe est activée, il est possible que vous puissiez quand même composer certains numéros d'urgence sur certains réseaux (le 911, par exemple).

Configurer et activer la composition fixe

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-7-3 (Configuration > Options de sécurité > Composition fixe)**. Après une courte pause, les options du tableau suivant sont affichées.

Options de composition fixe

Oui	Activer la composition fixe (se reporter à la remarque ci-dessus).
Non	Désactiver la composition fixe.
Liste numéros	Afficher les numéros de votre liste de composition fixe.



Remarque : Si vous activez la composition fixe et que la liste de numéros est vide, tous les appels sortants, sauf les numéros d'urgence comme le 911, requièrent l'entrée du code NIP 2.

- 2** Allez à **Liste numéros** et appuyez sur **Choisir**. **Composition fixe désactivée** et **Liste vide** apparaissent à l'écran.
- 3** Vous êtes invité à entrer le code NIP 2. Entrez le NIP 2 et appuyez sur **OK**.
- 4** Entrez le numéro de composition fixe ou appuyez sur **Rechercher** pour récupérer un numéro dans le répertoire, puis appuyez sur **OK**.
- 5** Entrez le nom que vous voulez associer au numéro et appuyez sur **OK**. Une note de confirmation apparaît et la liste de composition fixe est à nouveau affichée.
- 6** Appuyez sur **Préc.**, allez à **Oui** et appuyez sur **Choisir** pour activer la composition fixe.

Afficher ou modifier la liste de composition fixe

- 1** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-7-3 (Configuration > Options de sécurité > Composition fixe)**.
- 2** Allez à **Liste numéros** et appuyez sur **Choisir**.
- 3** Vous êtes invité à entrer le code NIP 2. Entrez le NIP 2 et appuyez sur **OK**.
- 4** Les numéros que vous avez attribués à la composition fixe apparaissent à l'écran.
- 5** Allez à un numéro et appuyez sur **Options**.
- 6** Les options du tableau suivant sont affichées.

Options de numéro composition fixe

Afficher numéro	Afficher le numéro correspondant.
Ajouter	Ajouter un numéro à votre liste de composition fixe.
Modifier	Modifier le numéro mis en surbrillance.
Supprimer	Supprimer le numéro en surbrillance.
Supprimer tout	Supprimer tous les numéros de la liste de composition fixe.

- Utilisez les touches de défilement pour mettre une option en surbrillance.
- Appuyez sur **Choisir** pour activer une option ou accéder à son sous-menu.

Remarques concernant la composition fixe

- Si une carte SIM avec composition fixe activée est insérée dans un téléphone qui ne prend pas en charge la composition fixe, la carte SIM est rejetée.
- Si vous tentez d'ajouter un nom (sans numéro) à la liste de composition fixe, un message d'erreur apparaît.
- Si vous tentez de parcourir la liste de composition fixe alors qu'aucun numéro n'y est enregistré, le texte **Liste vide apparaît**.
- Vous ne pouvez pas accéder à la mémoire SIM manuellement (afficher ou copier les numéros de la carte SIM) lorsque la composition fixe est activée.

• CODES D'ACCÈS

Les codes d'accès servent à changer le code de sécurité, le code NIP et le code NIP 2.



Remarque : Évitez d'utiliser des codes d'accès qui ressemblent à des numéros d'urgence, comme 911, afin d'éviter d'appeler ces numéros par inadvertance.

Le code de sécurité

Le code de sécurité contrôle l'accès à des fonctions telles que le niveau de sécurité. Ce code est fourni avec le téléphone. Le code prédéfini est 12345.



Remarque : Si vous entrez un code de sécurité erroné cinq fois de suite, vous devez attendre cinq minutes avant d'entrer à nouveau le code de sécurité, même si vous mettez le téléphone hors fonction entre-temps.

MODIFICATION DE VOTRE CODE DE SÉCURITÉ

Lorsque vous remplacez le code de sécurité prédéfini 12345 par un code de votre choix, veillez à prendre ce dernier en note et à le garder en lieu sûr, ailleurs que sur le téléphone.

- 1 Appuyez sur **Menu 4-7-6-1 (Configuration > Options de sécurité > Codes d'accès > Changer de code sécurité)**.
Après une courte pause, vous êtes invité à entrer le code de sécurité actuel (le code implicite est 12345).
- 2 Entrez le code de sécurité actuel et appuyez sur **OK**. Vous êtes invité à entrer le nouveau code de sécurité.
- 3 Entrez le nouveau code de sécurité (jusqu'à 10 caractères) et appuyez sur **OK**. Vous êtes invité à entrer de nouveau le nouveau code de sécurité pour confirmer le changement.
- 4 Entrez le nouveau code de sécurité et appuyez sur **OK**. Un message confirmant le changement de code de sécurité est affiché.

Le code NIP

Le code NIP protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code NIP est constitué de 4 à 8 caractères. Si vous entrez un code NIP erroné trois fois de suite, le code NIP est bloqué, et vous êtes invité à entrer le code de déblocage personnel (PUK).



Remarque : Vous devez obtenir le code NIP auprès de votre fournisseur de services sans fil. Le code NIP est généralement fourni avec votre carte SIM.

DEMANDE DU NIP

Lorsque cette mesure de protection est activée, le téléphone demande le code NIP chaque fois qu'il est mis en fonction. Cette mesure est particulièrement utile en cas de perte ou de vol.

- 1 Appuyez sur **Menu 4-7-1 (Configuration > Options de sécurité > Demande du NIP)**.
- 2 Après une courte pause, vous êtes invité à entrer le code NIP actuel. Entrez le code NIP et appuyez sur **OK**.

- 3 Sélectionnez **Oui** et appuyez sur **OK**. Un message confirmant votre choix est affiché.

CHANGER VOTRE CODE NIP

Avant de changer votre code NIP, vous devez activer la **Demande du NIP**. Reportez-vous à "Demande du NIP" tout juste avant la présente section.

- 1 Appuyez sur **Menu 4-7-6-2 (Configuration > Options de sécurité > Codes d'accès > Changer NIP)**.
- 2 Après une courte pause, vous êtes invité à entrer le code NIP actuel. Entrez le code NIP et appuyez sur **OK**.
- 3 Vous êtes invité à entrer le nouveau code NIP. Entrez le nouveau code NIP et appuyez sur **OK**.
- 4 Vous êtes invité à entrer de nouveau le nouveau code NIP pour confirmer le changement. Entrez le nouveau code NIP et appuyez sur **OK**.

Un message confirmant le changement de code NIP est affiché.

Le code NIP 2

Le code NIP 2 est obligatoire pour accéder à certaines fonctions telles que la composition fixe. Si vous entrez un code NIP 2 erroné trois fois de suite, le code NIP 2 est bloqué et vous devez entrer le code PUK 2.



Remarque : Vous devez obtenir le code NIP 2 d'origine auprès de votre fournisseur de services sans fil.

CHANGER VOTRE CODE NIP 2

- 1 Appuyez sur **Menu 4-7-6-3 (Configuration > Options sécurité > Codes d'accès > Changer NIP 2)**. Vous êtes invité à entrer le code NIP 2 actuel.
- 2 Entrez le code NIP 2 actuel et appuyez sur **OK**. Vous êtes invité à entrer de nouveau le nouveau code NIP 2.
- 3 Entrez le nouveau code NIP 2 et appuyez sur **OK**. Vous êtes invité à entrer de nouveau le nouveau code NIP 2.
- 4 Entrez le nouveau code NIP 2 et appuyez sur **OK**. Un message confirmant le changement de code NIP 2 est affiché.

Codes de déblocage personnels (PUK)

Les codes PUK et PUK 2 servent à débloquer les codes NIP et NIP 2 bloqués.

Les deux codes sont constitués de huit caractères et ne peuvent être changés. Vous devez obtenir les codes PUK et PUK 2 auprès de votre fournisseur de services sans fil.



Important : Si vous entrez un code PUK ou PUK 2 incorrect dix fois de suite, le message **Carte SIM rejetée** est affiché et la carte SIM devient inutilisable. Vous devez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir une nouvelle carte SIM.

Groupes fermées d'utilisateurs

Ce service réseau permet de définir un groupe de correspondants avec lequel vous pouvez communiquer. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau.

7 Le répertoire

Le répertoire de votre téléphone peut enregistrer jusqu'à 300 noms auxquels peuvent être associés des numéros multiples et des notes texte. La quantité de numéros et d'entrées de texte pouvant être enregistrés dépend de la longueur et du nombre total d'entrées dans le répertoire.



Remarque : Cette fonction utilise la mémoire partagée.

Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

• AFFICHER LE MENU DU RÉPERTOIRE

- À l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de sélection droite (→) sous **Noms**. Les options de menu de la colonne de gauche du tableau suivant sont affichées.
- Allez à une option. Appuyez sur **Choisir** pour activer la fonction ou accéder à son sous-menu.

Option de menu	Fonction
Rechercher	Rechercher un nom ou le sélectionner dans une liste.
Ajouter entrée	Ajouter un nom dans le répertoire.
Modifier nom	Modifier un nom existant.
Supprimer	Supprimer un nom ainsi que les numéros qui y sont associés.
Copier	Copier des entrées de la mémoire du téléphone vers la mémoire SIM et vice-versa.
Ajouter numéro	Ajouter un numéro à un nom existant.
Configuration	Sélectionner la mémoire utilisée (téléphone ou SIM), changer l'affichage du répertoire et vérifier l'état de la mémoire du téléphone et de la carte SIM.

Option de menu	Fonction
Comp. 1 touche	Afficher la liste des numéros de composition 1 touche en mémoire.
Numéros de services	Afficher une liste des numéros associés à votre fournisseur de services sans fil.
Vos numéros	Afficher les numéros (ligne 1, ligne 2, données) utilisés par votre carte SIM.
Gr. d'appel	Afficher et modifier les propriétés (la sonnerie, par exemple) d'un groupe d'appel.

• ENREGISTRER DES NOMS ET DES NUMÉROS

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros dans la mémoire du téléphone ou dans la mémoire SIM.

Enregistrer rapidement un nom et un numéro

- 1 À l'écran de démarrage, composez le numéro de téléphone que vous voulez enregistrer.
- 2 Appuyez sur **Options**, assurez-vous que Mémoriser est en surbrillance et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez le nom que vous voulez associer au numéro et appuyez sur **OK**. Un message confirmant l'enregistrement de votre entrée est affiché.

Enregistrer rapidement un numéro (seulement)

Vous pouvez enregistrer un numéro seul dans le répertoire, sans nécessairement y associer un nom.

- 1 À l'écran de démarrage, composez le numéro que vous voulez enregistrer.
- 2 Maintenez la touche **Options** enfoncée. Un message confirmant l'enregistrement du numéro est affiché.

Enregistrer une entrée au moyen du menu du répertoire

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**, allez à **Ajouter entrée** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Tapez un nom au clavier et appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez un numéro, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Appuyez sur **OK** pour retourner à l'écran de démarrage.

Enregistrer des adresses et des notes

Pour enregistrer une adresse de courriel, vous devez l'ajouter à une entrée existante (un nom).

- 1 Dans votre répertoire, récupérez l'entrée (le nom) à laquelle vous voulez ajouter une adresse ou une note.
- 2 Lorsque l'entrée est en surbrillance, appuyez sur **Détails**.
- 3 Appuyez sur **Options**, allez à **Ajouter détails** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez à l'adresse ou à la note voulue, puis appuyez sur **Choisir**.
- 5 Tapez le texte de la note ou l'adresse et appuyez sur **OK**.

Sélectionner la mémoire et l'affichage du répertoire

- 1 Appuyez sur **Noms**, allez à **Configuration**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à une des options du tableau suivant. Appuyez sur **Choisir** pour accéder au sous-menu de l'option.

Option	Fonction
Mémoire activée	Permet de sélectionner la mémoire que vous voulez utiliser. Les options sont Téléphone , Carte SIM et Téléphone et SIM . Lorsque l'option Téléphone et SIM est sélectionnée, les noms et numéros sont enregistrés dans la mémoire du téléphone mais les entrées enregistrées dans les deux mémoires sont affichées.

Option	Fonction
Affichage répertoire	Permet de sélectionner un des trois types d'affichage suivants : Liste de noms , Nom et numéro ou Grande police .
État mémoire	Affiche la quantité de mémoire utilisée et disponible dans le téléphone ou la carte SIM.

Associer plusieurs numéros et éléments de texte à un nom

Vous pouvez associer différents types de numéros de téléphone et textes courts à un nom dans le répertoire. Le premier numéro que vous enregistrez sous un nom dans le répertoire est toujours le numéro implicite ou numéro principal de ce nom.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur ▲ ▼ et allez à l'entrée à laquelle vous voulez ajouter un numéro ou un article de texte.
- 2 Appuyez sur **Détails**, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Ajouter numéro** ou **Ajouter détails** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez à un des types suivants et appuyez sur **Choisir** :

 Général	 Mobile	 Domicile	 Travail	 Fax
 Courriel	 Adresse Web	 Adresse	 Note	

- 5 Entrez le numéro ou le texte pour le type sélectionné et appuyez sur **OK**.
 - Pour changer de type, sélectionnez **Changer type** dans la liste des options.

CHANGER LE NUMÉRO IMPLICITE (PRINCIPAL)

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur ▲ ▼ et allez à l'entrée à changer, puis appuyez sur **Détails**.
- 2 Allez au numéro que vous voulez désigner comme numéro implicite et appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **No principal** et appuyez sur **Choisir**.

Rechercher un nom dans le répertoire

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur ▲ ▼ pour afficher le contenu de votre répertoire.
- 2 Appuyez sur la touche correspondant à la première lettre du nom recherché.
- 3 Appuyez sur ▲ ▼ pour défiler vers le haut et le bas dans la liste de noms.
Appuyez sur ← ou → pour déplacer le curseur vers la gauche ou vers la droite dans la fenêtre de recherche au bas de l'écran au besoin.
- 4 Appuyez sur **Détails** pour afficher les détails du nom sélectionné.

Modifier un nom, un numéro ou du texte

- 1 Recherchez l'entrée de répertoire de la manière décrite dans la section précédente et appuyez sur **Détails**.
- 2 Allez au nom, au numéro ou à l'article de texte à modifier, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Modifier nom**, **Modifier numéro** ou **Modifier détails** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Modifiez le nom, le numéro ou les détails et appuyez sur **OK**.

Supprimer des noms et des numéros

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**, allez à **Supprimer** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Pour supprimer un seul nom ou numéro, allez à **Un à la fois** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Allez à l'entrée à supprimer, appuyez sur **Supprimer**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression.
- 4 Pour supprimer tout le contenu du répertoire, allez à **Supprimer tous**, puis allez au répertoire à supprimer (**Téléphone** ou **Carte SIM**).
- 5 Appuyez sur **Suppr.**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer. Un message vous demande d'entrer le code de sécurité.
- 6 Entrez le code de sécurité, puis appuyez sur **OK**.

• COPIER DES ENTRÉES DU RÉPERTOIRE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**, allez à **Copier** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à **Du téléphone à la carte SIM** ou **De la carte SIM au téléphone**, puis appuyez sur **Choisir**. Les options suivantes sont affichées :

Un à la fois	Sélectionner et copier les entrées une à la fois.
Tous	Copier toutes les entrées sélectionnées depuis la carte SIM ou le téléphone.
Numéros principaux	Copier uniquement les numéros principaux. Cette option apparaît uniquement si vous sélectionnez Du téléphone à la carte SIM .

- 3 Allez à la méthode de copie voulue et appuyez sur **Choisir**.
 - a) Si vous avez sélectionné **Un à la fois**, passez à l'étape 4.
 - b) Si vous avez sélectionné **Tous** ou **No principaux**, passez à l'étape 6.
- 4 Allez à l'entrée que vous voulez copier et appuyez sur **Copier**.
- 5 Allez à **Garder original** ou **Déplacer original** et appuyez sur **Choisir**. L'entrée est copiée et la liste des entrées du répertoire apparaît.
- 6 Si vous avez sélectionné **Tous** ou **No principaux** à l'étape 3, allez à **Garder original** ou **Déplacer original**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 7 Appuyez sur **OK** pour confirmer votre choix. Toutes les entrées sont copiées vers la destination sélectionnée. Appuyez sur **Préc.** pour afficher de nouveau la liste des entrées du répertoire ou appuyez sur  pour quitter et retourner à l'écran de démarrage.



Attention : Si vous ne savez pas quelle option choisir, sélectionnez **Garder original**. Ainsi les entrées originales seront seulement copiées au nouvel emplacement. **Déplacer original** supprime les fichiers après la copie.

Envoyer et recevoir des cartes professionnelles

Votre téléphone peut envoyer et recevoir des cartes professionnelles soit par infrarouge soit sous forme de message texte, à condition que cette fonction soit prise en charge par votre fournisseur de services sans fil.

RECEVOIR UNE CARTE PROFESSIONNELLE PAR INFRAROUGE

- 1 Appuyez sur **Menu 11-1 (Connectivité > Infrarouge)** pour vous assurer que l'infrarouge est activé.
Lorsque vous recevez la carte professionnelle, le téléphone émet un signal sonore et un message est affiché.
- 2 Sélectionnez **Mémoriser** pour enregistrer la carte professionnelle dans la mémoire du téléphone ou appuyez sur **Quitter** (ou sur **OK**) pour rejeter la carte professionnelle.

ENVOYER UNE CARTE PROFESSIONNELLE

Vous pouvez envoyer une carte professionnelle par infrarouge ou sous forme de message texte à un téléphone compatible ou un autre appareil portable.

- 1 Mettez en surbrillance l'entrée de répertoire à envoyer, puis appuyez sur **Détails**.
- 2 Appuyez sur **Options**, allez à **Envoyer carte**, puis appuyez sur **Choisir**.
 - Pour envoyer la carte professionnelle par infrarouge, assurez-vous que l'appareil de destination est configuré pour recevoir des données au moyen de son port infrarouge et sélectionnez **Par infrarouge**.
 - Pour envoyer une carte professionnelle sous forme de message, sélectionnez **Par SMS**.
- 3 Si vous avez sélectionné **Par infrarouge** (et que l'entrée compte de multiples sous-entrées), allez à **No principal** ou **Envoyer détail**, puis appuyez sur **Choisir**. La carte professionnelle est envoyée.
ou
Si vous avez sélectionné **Par SMS** (et que l'entrée compte de multiples sous-entrées), allez à **No principal** ou **Envoyer détails**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 4 Composez le numéro du destinataire ou appuyez sur **Rechercher** pour récupérer un numéro dans le répertoire.
- 5 Appuyez sur **OK** pour envoyer la carte professionnelle.

• AFFICHER NUMÉROS INFO, NUMÉROS DE SERVICE ET VOS NUMÉROS

Il se peut que votre fournisseur de services sans fil ait enregistré le numéro de votre téléphone ainsi que les numéros de différents services d'information et de service dans la mémoire de votre carte SIM.



Remarque : Il se peut que votre carte SIM ne permette pas d'utiliser cette fonction. Le cas échéant, renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil.

- 1 Appuyez sur **Noms** à l'écran de démarrage, allez à un des types de numéro du tableau suivant, puis appuyez sur **Choisir**.

Type de numéro	Utilisez ce numéro pour...
Numéros info	Communiquer avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir des renseignements.
Numéros de service	Communiquer avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir des services de dépannage.
Vos numéros	Afficher le numéro du téléphone ou les numéros qui ont été programmés dans votre téléphone par votre fournisseur de services sans fil.

- 2 Pour afficher les détails associés à tout type de numéro dans le tableau précédent, appuyez sur **Détails** lorsque le type de numéro est affiché.

Groupes d'appel

Vous pouvez associer des entrées de répertoire à cinq groupes d'appel ou moins, puis affecter une sonnerie ou une image distinctive à chacun de ces groupes. Ainsi, en entendant la sonnerie ou en voyant l'image, vous saurez à quel groupe appartiennent les appelants de ces groupes. Un groupe d'appel peut être constitué d'une seule personne, de quelques personnes ou encore comprendre tous les noms de votre répertoire. Vous pouvez renommer les groupes d'appel.

OPTIONS DE GROUPE D'APPEL

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**, allez à **Gr. appellants**, puis appuyez sur **Choisir**. Vous pouvez choisir parmi les groupes d'appel suivants :

Famille VIP Amis Travail Autre

- 2 Utilisez les touches de défilement (**▲ ▼**) pour mettre un groupe en surbrillance. Appuyez sur **Choisir** pour afficher les options suivantes :

Renommer groupe	Changer le nom du groupe
Sonnerie groupe	Associer une sonnerie au groupe d'appel
Icône de groupe	Activer ou désactiver l'image associée au groupe d'appel
Membres	Ajouter ou supprimer des membres du groupe d'appel

Créer un groupe d'appel

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **▲ ▼** pour consulter une liste des entrées de votre répertoire.
-  **Conseil** : Faites une «recherche rapide» lorsque le contenu du répertoire est affiché en entrant la première lettre du nom.  apparaît dans le bas de l'écran pour indiquer que vous effectuez une recherche.
- 2 Allez au nom que vous voulez ajouter à un groupe d'appel et appuyez sur **Détails**.
- 3 Appuyez sur **Options**, allez à **Gr. appellants** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez au groupe d'appel auquel vous voulez ajouter le nom et appuyez sur **Choisir**. Un message de confirmation est affiché.

8 Fonctions de menus

La présente section décrit les menus suivants de votre téléphone :

- Messages (Menu 1)
- Registre (Menu 2)
- Profils (Menu 3)
- Configuration (Menu 4)
- Réveil (Menu 5)
- Galerie (Menu 6)
- Organiseur (Menu 7)
- Jeux (Menu 8)
- Applications (Menu 9)
- Extras (Menu 10)
- Connectivité (Menu 11)
- Services (Menu 12)

Reportez-vous à «Raccourcis vers les menus» à la page 26 pour obtenir une liste des raccourcis de menu.

Messages (Menu 1)



Si vous êtes abonné à un service de messagerie, vous pouvez échanger des messages avec des téléphones compatibles qui sont également abonnés à un service de messagerie. Vous pouvez également envoyer des messages image, des messages multimédias et des courriels si votre réseau le permet. Les messages peuvent comprendre un maximum de 450 caractères.

Messages liés

Votre téléphone peut envoyer et recevoir des messages longs, c'est-à-dire de plus de 450 caractères, en découplant ces messages. Pendant la réception de messages liés, vous pouvez commencer à lire la première partie avant que le téléphone ait reçu la totalité du message.

Lors de l'affichage du message, il peut arriver que *texte manquant* soit affiché. Cela est normal; le contenu du message sera actualisé dès la réception du texte manquant.

Lorsque la mémoire est pleine, il se peut que vous deviez supprimer un message de la boîte d'entrée ou de sortie pour que le téléphone puisse actualiser le texte manquant.

Avant de pouvoir envoyer ou recevoir des messages

Vous avez besoin de ce qui suit pour être en mesure d'envoyer et recevoir des messages :

- Abonnement au service de messagerie de votre fournisseur de services sans fil.
- Numéro d'un centre de messages. Ce numéro doit être enregistré dans votre téléphone (si votre fournisseur de services sans fil ne l'a pas déjà fait).

Icônes de message

Les icônes qui précèdent le titre d'un message indiquent ce qui suit :

	Le message n'a pas été lu.
	Le message a été lu.
	Un message (que vous avez écrit) n'a pas été envoyé.
	Le message est un relevé de livraison.
	Le message est un message multimédia (MMS).

Choisir votre type de message

Vous pouvez choisir un type de message pour les messages qui peuvent être transmis par votre téléphone. Les types Texte, Fax, Courriel et Télécopieur sont offerts.

Remarque : Le type de message implicite est **Texte**.

Remarque : Cette fonction doit être prise en charge par votre fournisseur de services.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-6 (Messages > Options message)**.
- 2 Après une courte pause, **Messages texte** apparaît en surbrillance. Appuyez sur **Choisir**.
- 3 **Profil d'envoi** apparaît en surbrillance. Appuyez sur **Choisir**.
- 4 **Le profil implicite** apparaît en surbrillance. Appuyez sur **Choisir**.
- 5 Allez à **Type de messages** et appuyez sur **Choisir**.
- 6 Allez au type de message voulu et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

Enregistrer le numéro de votre centre de messages

Les messages envoyés par votre téléphone sont acheminés par le centre de messages de votre fournisseur de services sans fil. Normalement, ce numéro a été enregistré dans votre téléphone par votre fournisseur de services sans fil. Pour enregistrer le numéro manuellement, procédez comme suit :

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-6 (Messages > Options message)**.
- 2 **Messages texte** apparaît en surbrillance. Appuyez sur **Choisir**.
- 3 **Profil d'envoi** apparaît en surbrillance. Appuyez sur **Choisir**.
- 4 **Le profil implicite** apparaît en surbrillance. Appuyez sur **Choisir**.
- 5 *Si la boîte à l'écran est vide*, entrez le numéro fourni par votre fournisseur de services sans fil et appuyez sur **OK**.
- 6 *Si la boîte à l'écran est pleine*, modifiez le numéro seulement si vous êtes certain que le numéro est incorrect ou si vous voulez changer le numéro, puis appuyez sur **OK**.

Un message confirmant l'enregistrement du numéro est affiché.

• RÉDACTION ET ENVOI D' UN MESSAGE TEXTE



Conseil : Reportez-vous à l'information sous «Entrer du texte» à la page 38.



Remarque : Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-1-1 (Messages > Messages texte > Créer un message)**.



Conseil : Pour aller rapidement à l'écran **Créer un message**, appuyez sur ▲ à l'écran de démarrage.

- Après une courte pause, l'écran d'entrée de message apparaît.
- Écrivez un message en vous servant du clavier et appuyez sur **Options**.
- Allez à **Envoyer** et appuyez sur **Choisir**.
- Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou appuyez sur **Rechercher** pour le récupérer dans le répertoire et appuyez sur **OK**. Votre message est envoyé.

Options d'envoi des messages

Après avoir rédigé un message, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Options envoi**.

- Sélectionnez **Envoi multiple** pour envoyer un message à plusieurs destinataires. Lorsque vous avez ajouté tous les destinataires voulus, appuyez sur **OK**.
- Sélectionnez **Envoi (liste)** pour envoyer un message à une liste de diffusion prédefinie. Reportez-vous à «Listes de diffusion» à la page 66 pour définir et modifier les listes de diffusion.
- Pour envoyer un message au moyen d'un profil de message, sélectionnez d'abord **Profil d'envoi**, puis le profil de message voulu. Reportez-vous à «Modifier les paramètres de message texte, courriel et image» à la page 84 pour définir un profil de message.

Lire vos messages

Lorsque vous recevez un message, **Message reçu** apparaît à l'écran ainsi que l'icône de lettre fermée (✉).

- Appuyez sur **Voir** pour lire le message ou sur **Quitter** pour le transférer dans votre boîte d'entrée.
-
- Remarque :** Lorsque des messages ne sont pas lus dans votre boîte d'entrée, ✉ paraît dans le coin supérieur gauche de l'écran de démarrage en guise de rappel.
- [61]

- 2 Utilisez au besoin les touches de défilement (▲ ▼) pour consulter le message entier.



Conseil : Continuez à défiler pour afficher les autres renseignements tels que le numéro de l'expéditeur et l'heure d'envoi du message.

- 3 Appuyez sur **Préc.** pour transférer le message dans la boîte d'entrée ou appuyez sur **Options** pour sélectionner une autre option (p. ex., **Répondre** ou **Renvoyer**).

Lire les messages liés

Votre téléphone peut recevoir de longs messages (jusqu'à 450 caractères) constitués de plusieurs segments. Vous pouvez lire la première partie du message avant que le téléphone ait reçu la totalité du message.

Lors de l'affichage du message, il peut arriver que *texte manquant* soit affiché. Cela est normal; le contenu du message sera actualisé dès la réception du texte manquant.

Lorsque la mémoire est pleine, il se peut que vous deviez supprimer un message de la boîte d'entrée ou de sortie pour que le téléphone puisse actualiser le texte manquant.

Répondre à un message

- 1 Lorsque vous consultez un message, appuyez sur **Options**, allez à **Répondre**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 2 Sélectionnez une option d'amorce de réponse :
 - Écran vide
 - Texte d'origine
 - Modèle
 - Oui
 - Non
 - OK
 - Merci!
 - Félicitations

- Bon anniversaire
 - Je t'aime aussi
 - Je t'embrasse
 - Mille pardons
 - Suis en retard
- 3 Tapez votre réponse au clavier, appuyez sur **Options**, allez à **Envoyer**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 4 Le numéro de l'expéditeur initial apparaît. Appuyez sur **OK**. Votre réponse est envoyée.

Transférer un message

- 1 Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur **Options**.
- 2 Allez à **Renvoyer** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Allez à **Message** ou **Courriel** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Appuyez sur **Options**, allez à **Envoyer**.
- 5 Entrez le numéro de téléphone du destinataire et appuyez sur **OK**.

• MESSAGES IMAGE



Remarque : Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

Votre téléphone est livré avec 10 images préenregistrées. Vous pouvez cependant remplacer les 10 images préenregistrées par vos propres images. Les images peuvent être jointes à un message et transmises sous forme de message texte à des téléphones compatibles. Les messages image ont les mêmes caractéristiques que les messages texte, sauf que les images occupent plus de place que le texte. Les images sont enregistrées dans le dossier «Modèles» sous **Messages texte > Modèles**.



Remarque : Vous ne pouvez pas envoyer un message image par courriel.

Téléchargement d'images

Votre téléphone peut télécharger des images ou en recevoir de téléphones compatibles sous forme de messages texte. Vous pouvez aussi créer des images et les transférer à votre téléphone ou à tout autre téléphone compatible en utilisant le logiciel PC Suite de Nokia.

-  **Remarque :** Cette fonction doit être prise en charge par votre fournisseur de services sans fil pour que vous puissiez l'utiliser. Seuls les téléphones offrant la fonction de messages image peuvent afficher et recevoir ce type de message. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil.

Lorsque vous recevez un message image

Lorsque vous recevez un message image, votre téléphone émet un bip et **Message reçu** apparaît à l'écran avec l'icône de message ().

- 1 Appuyez sur **Afficher** pour voir le message image ou appuyez sur **Quitter** pour le transférer dans votre boîte d'entrée.
- 2 Si vous avez plus d'un message image, allez au message voulu, puis appuyez sur **Choisir** pour l'afficher.

-  **Remarque :** Lorsque des messages image ne sont pas ouverts dans votre boîte d'entrée,  est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran de démarrage en guise de rappel.

- 3 Utilisez les touches de défilement pour voir l'image en entier au besoin.
-  **Conseil :** Continuez à défiler pour afficher les autres renseignements tels que le numéro de l'expéditeur et l'heure d'envoi du message.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Préc.** pour déplacer le message image dans la Boîte d'entre ou appuyez sur **Options** pour obtenir d'autres choix comme **Répondre** ou **Renvoyer**.

ENREGISTRER L'IMAGE

Pour enregistrer l'image dans le dossier Modèles afin de l'utiliser ultérieurement :

- 1 Appuyez sur **Options**, allez à **Mémoriser image**, puis appuyez sur **Choisir**. Vous pouvez alors taper le nom de l'image, puis appuyez sur **OK**.

 **Remarque :** Si votre dossier Modèles est plein d'images, allez simplement à l'image à remplacer, puis appuyez sur **Choisir**.

Rédaction et envoi d'un message image

La taille d'un message image équivaut à trois messages texte. Lorsque vous insérez une image dans un message, il reste suffisamment d'espace pour entrer environ 121 caractères dans le message. Si vous essayez d'insérer une image dans un message contenant près du nombre maximal de caractères, un signal sonore se fait entendre et un message vous invite à supprimer *du texte avant de continuer*.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-1-1 (Messages > Messages texte > Créer un message)**.

Après une courte pause, l'écran d'entrée de message apparaît.

- 2 Tapez votre message au clavier (ou n'entrez rien si vous voulez seulement envoyer une image), puis appuyez sur **Options**.



Conseil : Insérez les images avant le texte. Vous pourrez ensuite vérifier l'espace disponible pour le texte dans le coin supérieur droit de l'écran.

- 3 Allez à **Insérer une image**, puis appuyez sur **Choisir**. Une liste d'images est affichée.
- 4 Allez à l'image voulue et appuyez sur **Afficher**.
- 5 Appuyez sur **Insérer** pour insérer l'image dans votre message, autrement :
 - a) Appuyez sur **Préc.**, allez à une autre image, puis appuyez à nouveau sur **Afficher**.
 - b) Appuyez sur **Insérer** pour insérer l'image dans votre message.
- 6 Pour envoyer le message image, appuyez sur **Options**, allez à **Envoyer**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 7 Entrez le numéro de téléphone du destinataire et appuyez sur **OK**. Le message est envoyé.

APERÇU AVANT IMPRESSION, MODIFICATION OU SUPPRESSION D'UN MESSAGE IMAGE

- 1 Après avoir inséré une image dans votre message, appuyez sur **Options** lorsque l'écran de message est affiché.
- 2 Allez à l'une des options suivantes, puis appuyez sur **Choisir**.
 - a) **Aperçu** - Affiche l'image insérée avant l'envoi. Appuyez sur **Préc.** pour revenir à la liste des options.
 - b) **Changer image** - Vous ramène à la liste des images. Allez à la nouvelle image pour la mettre en surbrillance, appuyez sur **Afficher**, puis appuyez sur **Insérer** pour remplacer l'image précédente dans votre message.
 - c) **Supprimer image** - Appuyez sur **OK** pour supprimer l'image de votre message ou appuyez sur **Préc.** pour revenir à la liste des options.

• LISTES DE DIFFUSION

Si vous devez envoyer des messages plus souvent à un groupe fixe de destinataires, vous pouvez définir une liste de diffusion contenant ces destinataires et l'utiliser pour envoyer un message. Vous pouvez définir jusqu'à 7 listes de diffusion contenant au plus 20 destinataires.

-  **Remarque :** Les entrées de votre répertoire, stockées dans la mémoire de votre téléphone, sont utilisées pour les destinataires de la liste de diffusion. Les entrées de répertoire qui sont stockées sur votre carte SIM peuvent être copiées dans la mémoire de votre téléphone. Reportez-vous à «Copier des entrées du répertoire» à la page 54.
-  **Remarque :** Les options de liste de diffusion n'apparaissent que si une liste existe avec au moins un nom. Si vous n'avez aucune liste de diffusion, ajoutez une liste. Si vous avez une liste de diffusion sans nom, ajoutez un nom à une liste.

Afficher et modifier des listes de diffusion

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-1-8 (Messages > Messages texte > Listes diffusion)**.

- 2 Appuyez sur Options pour accéder aux options suivantes de modification des listes de diffusion :
 - Afficher liste pour afficher les noms de la liste de diffusion sélectionnée.
 - Ajouter liste pour ajouter une nouvelle liste de diffusion.
 - Renommer liste pour renommer la liste de diffusion sélectionnée.
 - Effacer liste pour effacer tous les noms de la liste de diffusion sélectionnée.
 - Supprimer liste pour supprimer la liste de diffusion sélectionnée.
- 3 Sélectionnez Afficher liste pour modifier le contenu d'une liste de diffusion.
- 4 Appuyez sur Options pour accéder aux options suivantes de modification du contenu d'une liste de diffusion :
 - Ajouter nom pour ajouter un nom à la liste de diffusion.
 - Afficher liste pour consulter les détails du nom sélectionné.
 - Supprimer nom pour supprimer le nom sélectionné dans la liste de diffusion.

Envoyer un message aux destinataires d'une liste de diffusion

- 1 Écrivez votre message et appuyez sur Options.
- 2 Sélectionnez Options envoi, puis sélectionnez Envoyer (liste). Pendant l'envoi du message aux destinataires, le téléphone montre la progression et indique le nombre de messages qui restent à envoyer. Les messages qui ne sont pas transmis sont stockés dans le dossier Échec d'envoi des messages que vous pouvez trouver dans la liste des Listes diffusion. Sélectionnez Échec d'envoi des messages et appuyez sur Options pour accéder aux options suivantes de traitement du message qui ne s'est pas rendu :

- Renvoi à liste pour renvoyer le message aux destinataires.

- **Afficher liste** pour consulter la liste des destinataires.
- **Supprimer liste** pour supprimer la liste des destinataires.
- **Afficher message** pour consulter le message qui ne s'est pas rendu.

• COURRIEL

Vous pouvez envoyer des courriels d'au plus 160 caractères à toute personne possédant une adresse de courriel.

-  **Important :** L'adresse de courriel est comprise dans le nombre maximal de caractères alloués pour un courriel, soit 160 caractères.
-  **Remarque :** Vous ne pouvez pas insérer d'image dans un courriel.
-  **Remarque :** Certains fournisseurs de services sans fil personnalisent l'interface de configuration des messages. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de plus amples détails au sujet de services de message texte.

Écrire et envoyer un courriel

-  **Remarque :** Reportez-vous à «Entrée de texte prédictive» à la page 39 pour écrire vos messages plus rapidement.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-1-3 (Messages > Messages texte > Créer un courriel)**.
Après une courte pause, vous êtes invité à entrer l'adresse de courriel.
 - 2 Tapez l'adresse de courriel ou appuyez sur **Rech.** pour récupérer une adresse de courriel dans le répertoire, puis appuyez sur **OK**.
 - 3 Entrez l'objet du courriel et appuyez sur **OK**.
 - 4 Tapez votre message au clavier, puis appuyez sur **Options**.
-  **Conseil :** N'oubliez pas de prévoir suffisamment d'espace pour l'adresse de courriel; vous disposez de 160 caractères en tout, adresse comprise.
- 5 Allez à **Envoyer courriel**, s'il y a lieu, puis appuyez sur **Choisir**. Votre courriel est envoyé.

Répondre à un message ou à un courriel

Lorsque vous avez reçu un message texte ou un courriel, , le nombre de nouveaux messages et message(s) reçu(s) apparaissent à l'écran.



Remarque : Une icône  qui clignote indique que la mémoire des messages est pleine. Vous devez alors effacer des messages avant de pouvoir en recevoir de nouveaux. Reportez-vous à «Supprimer des messages» à la page 83 pour obtenir de plus amples renseignements.

- Appuyez sur **Afficher** pour lire le message maintenant ou sur **Quitter** pour le lire plus tard.

LIRE LE MESSAGE PLUS TARD

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Boîte d'entrée**.
- 2 Si vous avez reçu plus d'un message, sélectionnez celui que vous voulez lire, puis appuyez sur **Choisir**.
Un message texte non lu est indiqué par  à l'avant du message et un message image non lu est indiqué par .

Pour répondre à un message :

- 1 Lorsque vous avez fini de lire le message, appuyez sur **Options**.
- 2 Appuyez sur **Répondre**, puis sur **Choisir**.

Faites défiler jusqu'à l'une des options suivantes, puis appuyez sur **Choisir**.

Écran vide – Affiche un écran vide dans lequel vous pouvez écrire votre réponse.

Texte original – Insère le texte original dans votre réponse.

Modèle – Vous permet de choisir parmi une liste de modèles.

Sélectionnez **Oui**, **Non**, **OK**, **Merci**, **Félicitations**, **Bon anniversaire**, etc., pour insérer ce modèle au début de votre réponse.

- 3 Lorsque vous avez fini d'écrire votre réponse, appuyez sur **Options**.
- 4 Faites défiler jusqu'à **Envoyer** et appuyez sur **Choisir**.

- 5 Entrer l'adresse de courriel ou le numéro auquel vous répondez et appuyez sur **OK**.

• MESSAGES MULTIMÉDIAS

 **Remarque :** Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

Un message multimédia (MMS) peut contenir du texte, des images et des sons. Votre téléphone comprend un visualiseur de messages multimédias pour consulter ces messages et une boîte d'entrée multimédia pour le stockage des messages que vous enregistrez. Lorsque vous enregistrez un message multimédia, vous pouvez utiliser l'image comme écran de veille ou le son comme sonnerie.

 **Remarque :** Cette fonction doit être prise en charge par votre fournisseur de services sans fil pour que vous puissiez l'utiliser. Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédias.

Un message multimédia peut contenir du texte, des images et des sons. Votre téléphone permet d'échanger des messages multimédias dont la taille peut aller jusqu'à 45 ko. Il se peut que votre téléphone ne puisse pas recevoir un message dont la taille est supérieure à la taille maximale. Il est possible que votre réseau vous permette de recevoir un message comprenant une adresse Internet à laquelle vous pouvez vous connecter pour afficher le message multimédia.

Les images insérées dans des messages multimédias peuvent être réduites à la taille de l'écran du téléphone.

 **Remarque :** La messagerie multimédia est implicitement activée. Sachez aussi que votre fournisseur de services peut exiger des frais pour la réception de ces messages.

La messagerie multimédia prend en charge les formats suivants :

- Image : JPEG, GIF, PNG, OTA-BMP et WBMP.
- Son : MIDI

 **Remarque :** Si un message reçu contient des éléments qui ne sont pas pris en charge par votre téléphone, il se peut que le message **Format objet non compatible apparaisse.**

Définir les options MMS

Avant de pouvoir recevoir des messages multimédias, vous devez définir la façon dont vous voulez recevoir les messages.

AUTORISER LA RÉCEPTION DES MESSAGES MULTIMÉDIAS

Vous pouvez soit recevoir tous les messages soit recevoir les messages seulement lorsque vous êtes sur le réseau local de votre fournisseur de services.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-6-2-2 (Messages > Options message > Messages multim. > Accepter mess. multimédias)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
 - **Oui** pour autoriser la réception de tous les messages.
 - **Réseau origine** pour autoriser la réception des messages seulement lorsque vous vous trouvez sur le réseau d'origine de votre fournisseur de services.
- 2 Après avoir choisi une des options de réception, allez à **Messages multimédias entrants**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3 Allez à **Récupérer**, puis appuyez sur **Choisir**.

BLOQUER LA RÉCEPTION DES MESSAGES MULTIMÉDIAS

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-6-2-2 (Messages > Options message > Messages multim. > Accepter mess. multimédias)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2 Allez à **Non** et appuyez sur **Choisir**.

AUTORISER OU BLOQUER LES PUBLICITÉS

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-6-2-5 (Messages > Options message > Messages multim. > Accepter publicités)**. Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à l'option de votre choix et appuyez sur **Choisir**.

Autres fonctions liées aux messages multimédias

Vous pouvez enregistrer vos messages multimédias dans le dossier

Éléments envoyés et modifier vos paramètres de connexion.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01–6–2 (Messages > Options message > Messages multim.)**. Après une brève pause, une liste des options paraît à l'écran.
- 2 Allez à l'option voulue. Appuyez sur **Choisir** pour activer l'option ou accéder à son sous-menu.

Option de message	Fonction
Mémoriser messages env.	Enregistre les messages multimédias envoyés dans le dossier Éléments envoyés .
Accepter mess. multimédias	Choisissez Oui , Non ou Réseau origine pour votre service multimédia. Réseau origine ne permet pas de recevoir des messages multimédias lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine.
Messages multimédias entrants	Sélectionnez Récupérer pour recevoir des messages multimédias ou Refuser pour ne pas recevoir de messages multimédias.
Paramètres de connexion	Vous permet de définir les paramètres WAP liés à la récupération des messages multimédias. Activez le jeu de paramètres voulu pour enregistrer les paramètres de connexion, puis modifiez ces paramètres.
Accepter les publicités	Vous permet d'activer ou désactiver la réception automatique des publicités multimédias.

Modifier les paramètres de connexion multimédia

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01–6–2–4 (Messages > Options message > Messages multim. > Paramètres de connexion)**.

- 2 Allez à **Modifier param. multim. actifs**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3 Les paramètres de connexion du tableau suivant sont affichés. Allez au paramètre voulu. Appuyez sur **Choisir** pour accéder au sous-menu de l'option.

Paramètre de connexion	Fonction
Nom du paramètre	Renommer le paramètre.
Page d'accueil	Entrer l'adresse de la page d'accueil à laquelle votre navigateur doit accéder pour récupérer les messages multimédias.
Mode session	Sélectionner le mode de session Temporaire ou Permanent .
Porteur	Sélectionner le porteur de données.
Point d'accès GPRS	Définir le point d'accès.
Adresse IP	Entrer ou modifier l'adresse IP.
Type authentification	Sélectionner Normal ou Protégé.
Nom utilisateur	Entrer ou modifier votre nom d'utilisateur.
Mot de passe	Modifier ou entrer un mot de passe.

À PROPOS DES PARAMÈTRES DE CONNECTION

Il se peut que vous puissiez recevoir des paramètres de connexion multimédia sous forme de message texte en provenance de votre fournisseur de services sans fil. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de plus amples renseignements.

SÉLECTIONNER UNE TAILLE DE CARACTÈRES POUR VOS MESSAGES

- 1 Appuyez sur **Menu 01-6-3-1 (Messages > Options message > Autres options > Taille police)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2 Allez à **Petits caractères** ou **Gros caractères** et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

Écrire et envoyer un message multimédia

Pour savoir si le service de messagerie multimédia est disponible et pour vous y abonner, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-2-1 (Messages > Messages multim. > Crée un message)**.
- 2 Appuyez sur **Choisir** pour accéder à l'écran **Créer un message**.
- 3 Tapez le texte de votre message et appuyez sur **Options**.
- 4 Allez à **Insérer image** et appuyez sur **Choisir**.
- 5 Choisissez votre image dans la liste, puis appuyez sur **Ouvrir**.
- 6 Allez à **Envoyer à numéro** ou Envoyer à courriel et appuyez sur **Choisir**.
-  **Remarque :** Un message contenant une image ne peut être envoyé par courriel.
- 7 Entrez le numéro du destinataire ou l'adresse de courriel et appuyez sur **OK**. Le message est envoyé.

Lire un message multimédia et y répondre

Lorsque vous recevez un message multimédia,  clignote à l'écran. Une fois le message entièrement téléchargé,  et **messages multimédias reçus** apparaissent à l'écran.

- 1 Appuyez sur **Afficher** pour afficher le message. Pour remettre la lecture du message à plus tard, appuyez sur **Quitter** (puis sur **Non** lorsqu'on vous demande si vous voulez jeter le message).

- 2** Lorsque le message est affiché, appuyez sur **Options**. Certaines des options suivantes ou toutes ces options peuvent être affichées. Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir** pour l'activer ou accéder à son sous-menu.

Option	Fonction
Suppr. message	Supprimer un message enregistré.
Répondre	Répondre à un message. Appuyez sur Options, puis sur Envoyer. Le numéro de téléphone ou le courriel du destinataire sont implicitement utilisés.
Transf. à numéro	Transférer le message à un autre numéro.
Transf. à courriel	Transférer le message à une adresse de courriel.
Modifier	Modifier le message. Vous pouvez modifier uniquement les messages que vous avez écrits.
Détails	Afficher l'objet du message, la taille, etc.
Détails messages	Afficher l'expéditeur du message, l'heure, etc.
Écouter	Écouter un clip sonore contenu dans le message, le cas échéant.
Mémoriser	Enregistrer la sonnerie contenue dans le message, le cas échéant, dans la galerie.
Mémoriser image	Enregistrer toute image jointe au message dans votre galerie d'images.



Remarque : Si clignote et **Mém. mess. multim. pleine, afficher message en attente** apparaît à l'écran, la mémoire dédiée aux messages multimédias est pleine. Vous devez alors effacer des messages existants. Reportez-vous à «Supprimer des messages» à la page 83 pour obtenir de plus amples renseignements.

Conversation

Vous pouvez utiliser cette application «plus rapide que la messagerie texte» pour converser. Vous ne pouvez pas enregistrer les messages, mais vous pouvez les afficher pendant la conversation. Ces messages coûtent environ le même prix que les messages texte.

COMMENCER UNE SESSION DE BAVARDAGE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-3 (Messages > Bavarage)**. Après une courte pause, vous êtes invité à entrer le numéro de téléphone du destinataire.
- 2 Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou appuyez sur **Rechercher** pour le récupérer dans le répertoire, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez votre surnom (jusqu'à 5 caractères), puis appuyez sur **OK**.

Une autre façon de commencer une session de bavardage : Lorsque vous avez reçu un message, appuyez sur **Afficher** pour le lire. Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Bavardage** pour commencer une session de bavardage. Entrez le nom de conversation et appuyez sur **OK**.

- 4 Tapez votre message au clavier. Reportez-vous à «Écrire en utilisant l'entrée de texte prédictive» à la page 40 pour écrire vos messages plus rapidement.
- 5 Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, appuyez sur **Options**, allez à **Envoyer**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 6 Lorsque vous recevez une réponse, le message de l'autre personne apparaît au-dessus de votre message initial.
- 7 Pour répondre au message, appuyez sur **OK**, puis répétez les étapes 4 et 5.
- 8 Pour quitter la session de bavardage, appuyez sur **OK**, puis appuyez sur **Options** et sélectionnez **Quitter**.
- Pour afficher les plus récents messages de la session de bavardage en cours, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Historique**. Le message que vous avez envoyé est identifié par un «<» et votre surnom. Les messages de votre correspondant sont indiqués par «>» et le surnom de votre correspondant.

- Appuyez sur **Préc.** pour revenir au message que vous êtes en train d'écrire. Pour modifier votre surnom, appuyez sur **Options**, allez à **Nom conversation**, puis appuyez sur **Choisir**.

• MESSAGES VOCAUX

Si vous êtes abonné au service de messagerie vocale, votre fournisseur de services sans fil vous communiquera un numéro de boîte vocale. Ce numéro doit être enregistré dans votre téléphone pour que vous puissiez utiliser la messagerie vocale. La réception d'un message vocal est signalée par un bip, par un message ou les deux. Lorsque vous recevez plusieurs messages, votre téléphone affiche le nombre de messages reçus.

Enregistrer votre numéro de boîte vocale

Il se peut que votre fournisseur de services sans fil ait déjà enregistré votre numéro de boîte vocale dans votre téléphone. Le cas échéant, le numéro apparaît à l'écran à l'étape 2. Appuyez sur **OK** pour laisser le numéro tel quel.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-4-2 (Messages > Messages vocaux > No boîte vocale)**.
- 2 Après une courte pause, l'écran **Numéro de boîte** apparaît à l'écran.
- 3 S'il n'y a pas de numéro dans la boîte, entrez l'indicatif régional et le numéro d'appel de votre boîte vocale.
- 4 Appuyez sur **OK**. Un message confirme l'enregistrement du numéro de votre boîte vocale.



Conseil : Évitez d'avoir à composer les codes de la boîte vocale chaque fois que vousappelez votre service de messagerie.

Reportez-vous à «Automatiser l'accès à votre boîte vocale» dans la présente section pour obtenir de plus amples renseignements.

Appeler et configurer votre boîte vocale

- 1 Une fois le numéro de votre boîte vocale enregistré, maintenez la touche **1^{vo}** enfoncée.

- 2** Lorsque vous vous connectez à la messagerie vocale et entendez le début du message d'accueil préenregistré, suivez les instructions du service pour configurer votre boîte vocale.

Écouter vos messages vocaux

Lorsque votre boîte vocale a été configurée, vous pouvez composer le numéro d'accès de quatre façons :

- Composer le numéro au clavier.
- Maintenir la touche **1^{voix}** enfoncée.
- Appuyer sur **Écouter** si un avis apparaît à l'écran.
- Appuyer sur **Menu 01-4-1 (Messages > Messages vocaux > Écouter msg vocaux)**. Après une courte pause, le téléphone appelle le numéro de votre boîte vocale.

Lorsque la connexion est établie et que vous entendez le message d'accueil préenregistré, suivez les instructions vocales pour écouter vos messages vocaux.

• AUTOMATISER L'ACCÈS À VOTRE BOÎTE VOCALE

Vous pouvez insérer des caractères spéciaux appelés «codes de composition» dans vos numéros de téléphone (celui de la messagerie vocale, par exemple) et enregistrer ces numéros comme numéros de composition 1 touche.

Les codes de composition commandent au système destinataire d'attendre, de ne pas tenir compte ou d'accepter les chiffres qui suivent la chaîne de composition.



Remarque : Les services de messagerie vocale ne sont pas tous pareils. Les exemples et étapes qui suivent sont des guides généraux. Adressez-vous à votre fournisseur de services sans fil si vous avez des questions précises à propos de votre service de messagerie vocale.

Prendre en note certains renseignements

- 1 Écrivez votre numéro de boîte vocale.
- 2 Appelez votre boîte vocale et consultez vos messages comme vous le feriez normalement.
- 3 Prenez note des touches enfoncées en réponse aux guides vocaux.
Notez que les services de messagerie vocale peuvent varier. La marche est normalement semblable à la suivante :
Composez 2145551212, marquez une pause de 5 secondes, appuyez sur 1, marquez une pause de 2 secondes, appuyez sur 1234, appuyez sur la touche carrée.

 **Important :** Soyez précis! Vous aurez besoin de ces renseignements dans la rubrique "Programmer l'accès à votre boîte vocale avec des codes de composition" plus loin dans la présente section.

COMMENT INSÉRER DES CODES DE COMPOSITION

Appuyez sur *+ à répétition pour parcourir les codes de composition. Lorsque le code voulu est affiché, attendez un instant; le code est inséré dans la chaîne de composition.

Par exemple, appuyez sur *+ quatre fois pour afficher «w» (caractère d'attente). Attendez un instant; le caractère d'attente est inséré dans la chaîne de composition. Les codes de composition suivants sont disponibles :

Codes de composition

*	Annule un ensemble d'instructions.
+	Précède un numéro de téléphone international.
p	Le téléphone attend 2,5 secondes avant de transmettre les chiffres qui suivent.
w	Attendre. Votre téléphone attend que vous appuyiez sur la touche ↗ avant de transmettre les codes ou les chiffres qui suivent.

Programmer l'accès à votre boîte vocale avec des codes de composition

- 1** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**, allez à **Comp. 1 touche**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 2** Allez à un emplacement de composition 1 touche vide et appuyez sur **OK**.
- 3** Entrez votre numéro de boîte vocale, sans oublier l'indicatif régional.
- 4** Reportez-vous au tableau intitulé «codes de composition» et entrez les codes nécessaires en vous reportant aux renseignements notés plus tôt.

Par exemple, si vous marquez une pause de 5 secondes après la connexion à la messagerie vocale, entrez **p** deux fois *après* le numéro de la boîte vocale comme **2145551212pp**.

- 5** Entrez ensuite tous les autres caractères (pauses, codes NIP) et renseignements nécessaires pour écouter vos messages, puis appuyez sur **OK**.
- 6** Entrez un nom (par exemple, **Messvocale**) et appuyez sur **OK**. Un message confirme l'enregistrement de la chaîne de composition à l'emplacement de composition 1 touche indiqué.

Lorsque vous voudrez appeler la messagerie vocale et écouter vos messages, il suffira de maintenir la touche de composition 1 touche correspondante enfoncée à l'écran de démarrage. Vous n'aurez aucune autre touche à enfoncez pour vous connecter à votre boîte vocale et écouter vos messages.

• OPTIONS LIÉES AUX MESSAGES

Les options du tableau suivant s'appliquent soit aux messages texte, soit aux messages image, soit aux messages multimédias, soit aux courriels, soit à tous ces types de message.

- 1** Lorsqu'un message texte, image ou multimédia ou un courriel est affiché, appuyez sur **Options**.

- 2** Allez à une option pour la mettre en surbrillance. Appuyez sur **Choisir** pour activer l'option ou accéder à son sous-menu.

Option	Fonction
Supprimer	Supprimer le message affiché.
Répondre	Répondre au message; vous pouvez inclure l'original du message dans la réponse, un modèle ou un écran vide.
Utiliser détails	Extraire les numéros, les adresses de courriel et les adresses Web du message affiché.
Conversation	Commencer une nouvelle conversation.
Renvoyer	Transférer le message à un autre destinataire.
Modifier	Modifier le message. (Pour les messages multimédias "modifier" est "modifier le texte").
Déplacer	Transférer le message dans le dossier de votre choix.
Renommer	Renommer le message avant son transfert dans un dossier.
Copier dans agenda	Copier le texte du début du message dans le répertoire du téléphone sous forme de note de rappel pour la date courante.
Détails messages	Afficher le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, le centre de message utilisé ainsi que la date et l'heure de réception.
Sauvegarder une image	Sauvegarder une image dans le message multimédia.

• CLASSER LES MESSAGES DANS DES DOSSIERS

Enregistrer les messages dans des dossiers

Vous pouvez enregistrer vos messages dans un dossier existant ou dans un dossier que vous avez créé.

- 1 Appuyez sur **Menu 01-1-1 (Messages > Messages texte > Créer un message)**. Après une courte pause, l'écran d'entrée de message apparaît.
- 2 Écrivez votre message et appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Mémoriser** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez à **Archives, Modèles** ou **Mes dossiers** (si vous avez créé un dossier), puis appuyez sur **Choisir**. Le message est enregistré.

Afficher les messages enregistrés

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-1 (Messages > Messages texte)**.
- 2 Après une courte pause, allez au dossier qui contient le message à afficher, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3 Une fois le dossier ouvert, allez au message à afficher, puis appuyez sur **Choisir**.

Dossier Boîte d'entrée

Les messages sont automatiquement stockés dans la boîte d'entrée lorsqu'ils ont été lus ou si vous appuyez sur **Préc.** lorsque **Message reçu** apparaît à l'écran de démarrage.

Dossier Archives

Enregistrez les messages que vous avez lus dans le dossier **Archives**.

Dossier Modèles

Les images et les modèles de message standard sont stockés dans le dossier **Modèles**. Vous pouvez modifier les modèles prédéfinis.

Mes dossiers

Organisez vos messages en créant des dossiers. Déplacez ensuite des messages vers ces dossiers.

CRÉER UN DOSSIER

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-1-7 (Messages) > Messages texte > Mes dossiers**). Après une courte pause, le dossier s'ouvre.
- 2 Appuyez sur **Options**. Allez à **Ajouter dossier** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Tapez le nom que vous voulez donner au nouveau dossier et appuyez sur **OK**. Le dossier est ajouté.

SUPPRIMER UN DOSSIER

Seuls les dossiers créés dans **Mes dossiers** peuvent être supprimés. Les dossiers **Boîte d'entrée**, **Boîte de sortie**, **Archives** et **Modèles** sont protégés. Lorsque vous supprimez un dossier, tous les messages contenus dans ce dossier sont également supprimés.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-1-7 (Messages) > Messages texte > Mes dossiers**). Après une courte pause, le dossier s'ouvre.
- 2 Les dossiers que vous avez créés sont affichés. Allez au dossier que vous voulez supprimer et appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Supprimer dossier**, puis appuyez sur **Choisir**. Un message vous demande de confirmer la suppression.
- 4 Appuyez sur **OK** pour le supprimer ou sur **Préc.** pour quitter.

Transférer un message dans un dossier

- 1 Lorsque le message est affiché, appuyez sur **Options**.
- 2 Allez à **Déplacer** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Allez au dossier de destination et appuyez sur **Choisir**.

• SUPPRIMER DES MESSAGES

Si votre mémoire de messages est pleine et que des messages attendent au réseau,  clignote à l'écran de démarrage. Pour libérer de l'espace mémoire, procédez comme suit :

- Lisez des messages non lus, puis supprimez-les.
- Supprimez des messages contenus dans vos dossiers.

Supprimer un seul message

Pour supprimer un message, vous devez l'ouvrir d'abord.

- 1 Appuyez sur **Menu 01-1 (Messages > Messages texte)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2 Allez au dossier qui contient le message à supprimer, puis appuyez sur **Choisir**. Une liste de messages apparaît (si vous avez des messages).
- 3 Allez au message à supprimer, puis appuyez sur **Choisir**. Le message s'ouvre.
- 4 Appuyez sur **Options**, allez à **Supprimer**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 5 Un message vous demande de confirmer votre décision de supprimer. Appuyez sur **OK** pour supprimer le message ou sur **Préc.** pour quitter.

Supprimer tous les messages d'un dossier

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-1-9 (Messages > Messages texte > Supprimer mess.)**. Après une courte pause, la liste de vos dossiers apparaît.
 - 2 Allez au dossier qui contient les messages à supprimer, puis appuyez sur **Choisir**. Un message vous demande de confirmer votre décision de supprimer.
-  **Important :** Si vous sélectionnez **Tous les mess.**, tous les messages lus dans *tous* les dossiers sont supprimés.
- 3 Appuyez sur **OK** pour vider le dossier.

Modifier les paramètres de message texte, courriel et image

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-6-1-1 (Messages > Options message > Messages texte > Profil d'envoi)**.

- 2** Si votre carte SIM prend en charge plusieurs jeux de profils, allez au jeu de profils que vous voulez modifier et appuyez sur **Choisir**.

Option de message	Fonction
Numéro du centre de messages	Enregistre le numéro de téléphone du centre de messages qui vous permet d'envoyer des messages texte; vous devez obtenir ce numéro auprès de votre fournisseur de services sans fil.
No destinataire par défaut	Dans le cas des messages texte, il s'agit du numéro implicite utilisé pour envoyer les messages.
Utiliser GPRS	Définit le service GPRS comme méthode privilégiée de transmission des messages texte.
Réponse par même centre	Permet au destinataire de votre message de vous transmettre une réponse via votre centre de messages (service réseau).
Type de messages	Vous permet de sélectionner un des types de message suivants : Texte, Courriel, Téléavertisseur et Fax .
Validité message	Indique pendant combien de temps le réseau tente de vous envoyer un message avant d'abandonner ses tentatives.
Rapp. de livraison	Demande au réseau d'envoyer des rapports de livraison lorsque vous envoyez des messages.
Renommer profil d'envoi	Vous permet de changer le nom du profil d'envoi sélectionné; les jeux de profils d'envoi s'affichent uniquement si votre carte SIM autorise les profils multiples.

REPLACER LES PARAMÈTRES DE MESSAGES TEXTE, IMAGE ET COURRIEL

Lorsque la mémoire de messages est pleine, votre téléphone ne peut plus envoyer ni recevoir de messages. Cependant, vous pouvez programmer votre téléphone pour qu'il efface automatiquement les vieux messages contenus dans les dossiers **Boîte d'entrée** et **Boîte de sortie** lorsque vous recevez de nouveaux messages.

- 1 Appuyez sur **Menu 01-6-1 (Messages > Options message > Messages texte)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2 Allez à **Écarter dans éléments envoyés** ou **Écarter dans boîte d'entrée**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3 Allez à **Autorisé** et appuyez sur **Choisir** pour remplacer les anciens messages par de nouveaux dans le dossier **Éléments envoyés** ou **Boîte d'entrée**.

Changer les paramètres de messages multimédias

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-6-2 (Messages > Options message > Messages multim.)**. Après une brève pause, une liste des options paraît à l'écran.
- 2 Allez à l'option voulue. Appuyez sur **Choisir** pour activer l'option ou accéder à son sous-menu.

Option message	Fonction
Mémoriser messages env.	Enregistre les messages multimédias envoyés dans le dossier Éléments envoyés .
Accepter mess. multimédias	Choisissez Oui , Non ou Réseau origine pour votre service multimédia. Réseau origine ne permet pas de recevoir des messages multimédias lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine.

Option message	Fonction
Messages multimédias entrants	Sélectionnez Récupérer pour recevoir des messages multimédias ou Refuser si vous ne voulez pas recevoir de messages multimédias.
Paramètres de connexion	Définit les paramètres de connexion pour le transfert de données multimédias.
Accepter les publicités	Vous permet d'activer ou désactiver la réception automatique des publicités multimédias.

RECEVOIR LES PARAMÈTRES DE CONNEXION MULTIMÉDIA SOUS FORME DE MESSAGES TEXTE

Il se peut que vous puissiez recevoir des paramètres de connexion multimédia sous forme de message texte en provenance de votre fournisseur de services sans fil. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de plus amples renseignements.

SÉLECTIONNER UNE TAILLE DE CARACTÈRES

- 1 Appuyez sur **Menu 01-6-3-1 (Messages > Options message > Autres options > Taille police)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2 Allez à **Petits caractères** ou **Gros caractères** et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

Utiliser le service de messages d'info

Le service messages d'info vous permet de recevoir des messages texte courts portant sur des sujets de toutes sortes tels que la météo, la circulation routière, etc., en provenance de votre fournisseur de services sans fil.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01-5 (Messages > Messages d'info)**. Après une courte pause, la liste d'options du tableau suivant est affichée.

- 2** Allez à l'option voulue. Appuyez sur **Choisir** pour activer l'option ou accéder à son sous-menu.

Option message	Fonction
Services d'info	Sélectionnez Oui ou Non pour activer ou désactiver le service.
Rubriques	Options permettant de sélectionner, ajouter, modifier ou supprimer des rubriques d'information.
Langue	Sélectionnez la langue des messages d'info que vous recevez. La langue sélectionnée ici n'a pas de répercussion sur la langue choisie dans le menu Paramètres téléphone .
Rubriques sur la carte SIM	Sélectionnez une ou plusieurs rubriques d'information à enregistrer sur votre carte SIM.

 **Remarque :** Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de plus amples renseignements sur les rubriques.

Utiliser les commandes de services

Utilisez l'éditeur de **commandes de service** pour entrer et envoyer des commandes de services à votre fournisseur de services sans fil. Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de plus amples renseignements.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 01–7 (Messages > Edit. cde services)**.
- 2 Entrez une commande de service, par exemple une commande d'activation de service réseau, puis appuyez sur **Envoyer**.

Registre (Menu 2)



Le téléphone enregistre des renseignements sur les 10 derniers appels en absence, les 10 derniers appels reçus ou les 20 derniers numéros composés. Il enregistre également la durée totale des appels. Lorsque le nombre maximal d'appel est atteint, l'appel le plus récent remplace le plus ancien. Pour que le registre fonctionne correctement :

- Votre fournisseur de services sans fil doit offrir la fonction d'identification de l'appelant et cette fonction doit être activée.
- Vos appels ne doivent pas être bloqués.
- Votre téléphone doit être en fonction et se trouver dans la zone de service.

• OPTIONS DU REGISTRE

Que vous consultiez la liste des appels en absence, la liste des appels reçus ou la liste des numéros composés, les options proposées sont toujours les mêmes. Le tableau suivant explique chacune de ces options :

Options appels en absence, appels reçus et numéros composés

Heure d'appel	Afficher la date et l'heure de l'appel
Envoyer message	Envoyer un message au numéro
Afficher n°	Afficher le numéro
Modifier n°	Modifier le numéro et lui associer un nom
Mémoriser	Associer un nom au numéro et l'enregistrer dans le répertoire
Ajouter au nom	Ajouter le numéro à un nom du répertoire, à condition que le numéro ne soit pas déjà associé à un nom
Supprimer	Effacer le numéro dans la mémoire
Appeler	Appeler le numéro

• AFFICHER LES APPELS EN ABSENCE

Les appels en absence sont les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Il y a deux façons de consulter les appels en absence :

 **Remarque :** La fonction appels en absence ne fonctionne pas lorsque votre téléphone est hors fonction ou hors de la couverture du réseau.

- 1 Si **# appels en absence** est affiché, appuyez sur **Liste**. Le numéro de téléphone apparaît.
- 2 Appuyez sur **Options** pour afficher les options figurant au tableau de la page 89.
- 3 Allez à une option, appuyez sur **Choisir** pour activer l'option ou pour accéder à son sous-menu.

OU

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 2-1 (Registre > Appels en absence)**.

Après une courte pause, une liste des appels en absence apparaît (s'il y a lieu).

- 2 Allez à un nom ou à un numéro et appuyez sur **Options** pour afficher les options figurant au tableau de la page 89.
- 3 Allez à une option, appuyez sur **Choisir** pour activer l'option ou pour accéder à son sous-menu.

• AFFICHER LES APPELS REÇUS

Les appels reçus sont les appels auxquels vous avez répondu.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 2-2 (Registre > Appels reçus)**.

Après une courte pause, une liste des appels reçus apparaît à l'écran (s'il y a lieu).

- 2 Allez à un nom ou à un numéro et appuyez sur **Options** pour afficher les options figurant au tableau de la page 89.
- 3 Allez à une option, appuyez sur **Choisir** pour l'activer ou pour accéder à son sous-menu.

• AFFICHER LES NUMÉROS COMPOSÉS

Il y a deux façons de consulter les numéros composés :

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur  . Les derniers numéros composés sont affichés.

OU

- 2 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 2-3 (Registre > Numéros composés)**.

Après une courte pause, les derniers numéros composés sont affichés.

- 3 Allez à un nom ou à un numéro et appuyez sur **Options** pour afficher les options figurant au tableau de la page 89.
- 4 Allez à une option, appuyez sur **Choisir** pour l'activer ou pour accéder à son sous-menu.

Heure de l'appel

Vous pouvez recevoir jusqu'à cinq appels du même numéro et afficher l'heure de chaque appel. L'horloge de votre téléphone doit être à la bonne heure pour que cette fonction soit fiable. Reportez-vous à «Régler l'horloge» à la page 30 pour régler l'horloge.

- 1 Lorsque vous consultez un appel en absence ou un appel reçu, appuyez sur **Options**, allez à **Heure d'appel** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 L'heure du dernier appel est affichée.
- 3 Appuyez sur  pour afficher les heures des autres appels à partir de ce numéro. Appuyez sur **Préc.** pour revenir à la liste des options.

• EFFACER DES LISTES D'APPELS

Pour effacer des appels en absence, des appels reçus et des numéros composés de la mémoire du téléphone :

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 2-4 (Registre > Supprimer listes appels récents)**.
Après une courte pause, **Tous**, **En absence**, **Reçus** et **Composés** apparaissent à l'écran.
- 2 Allez au type d'appel à effacer et appuyez sur **Choisir**.

• AFFICHER LA DURÉE DES APPELS

- 1 **Durée du dernier appel.** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 2-5-1 (Registre > Durée des appels > Durée du dernier appel)**. La durée de votre dernier appel apparaît à l'écran.
- 2 **Durée des appels reçus.** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 2-5-2 (Registre > Durée des appels > Durée des appels reçus)**. La durée de tous les appels reçus est affichée.
- 3 **Durée des appels faits.** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 2-5-3 (Registre > Durée des appels > Durée des appels faits)**. La durée de tous les appels faits apparaît à l'écran.
- 4 **Durée de tous les appels.** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 2-5-4 (Registre > Durée des appels > Durée de tous les appels)**. La durée de tous les appels (en absence, faits et reçus) apparaît à l'écran.
- 5 **Mise à zéro compteurs.** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 2-5-5 (Registre > Durée des appels > Mise à zéro compteurs)**. Toutes les compteurs sont mis à zéro.

Profils (Menu 3)



Les profils déterminent le comportement de votre téléphone lorsque vous recevez un appel ou un message, le son émis par le clavier lorsque vous enfoncez une touche, etc. Vous pouvez conserver les paramètres initiaux des options de sonnerie, bips touche et autres paramètres de chacun des cinq profils disponibles ou les personnaliser selon vos besoins. Sélectionnez et personnalisez le profil qui convient le mieux aux circonstances (par exemple, lorsque vous êtes en réunion ou à l'extérieur). Les profils disponibles sont :

- Normal • Silence • Réunion • Extérieur • Téléavertisseur



Remarque : Il y a également des profils pour les accessoires comme le casque d'écoute et l'ensemble pour voiture. Reportez-vous à «Paramètres des accessoires» à la page 108 pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des profils des accessoires.

• SÉLECTIONNER UN PROFIL

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.

Après une courte pause, la liste des profils apparaît.

- 2 Parcourez la liste des profils disponibles et appuyez sur **Choisir** lorsque le profil voulu apparaît en surbrillance.

- 3 Allez à **Choisir** et appuyez sur **Choisir**.

• PERSONNALISER UN PROFIL

Les profils peuvent être personnalisés de nombreuses façons.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.

Après une courte pause, la liste des profils apparaît.

- 2 Allez au profil que vous voulez personnaliser et appuyez sur **Choisir**.

- 3 Allez à **Personnaliser** et appuyez sur **Choisir**.

- 4 Utilisez les touches de défilement pour afficher chacune des options du tableau suivant. Lorsque l'option à personnaliser est affichée, appuyez sur **Choisir**.



Remarque : Vous ne pouvez pas renommer le profil **Normal**.

Options de profil personnalisables

Alerte appel entrant	Sélectionner le style de sonnerie.
Sonnerie	Sélectionner la sonnerie ou mélodie signalant l'arrivée d'un appel.
Volume sonnerie	Régler le volume de la sonnerie.
Alerte vibreur	Activer ou désactiver l'alerte vibreur.
Alerte de message	Sélectionner la sonnerie signalant l'arrivée d'un message.
Bips touches	Régler le volume des bips émis par les touches du clavier (ou pour rendre les touches muettes).
Bips avertissement	Activer ou désactiver les tonalités d'avertissement et de confirmation.
Alerte pour	Sélectionner les groupes d'appel qui seront acceptés ou bloqués par le profil sélectionné. Reportez-vous à «Groupes d'appel» à la page 56 pour obtenir de plus amples renseignements.
Nom du profil	Renommer le profil (jusqu'à 16 caractères).

• PROGRAMMER UN PROFIL TEMPORAIRE

Les profils temporaires vous aident à ne plus manquer d'appels. Supposons, par exemple, que vous activiez le profil **Silence** au début d'une réunion et que vous ne pensiez à rétablir le profil **Normal** que longtemps après. Pendant tout ce temps, vous avez manqué des appels parce que la sonnerie du téléphone était désactivée. Un profil temporaire permet d'éviter ce genre de désagrément puisque le profil implicite de votre téléphone est automatiquement réactivé à l'heure précisée.

 **Remarque :** Les profils temporaires peuvent être programmés jusqu'à 24 heures à l'avance.

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.

Après une courte pause, la liste des profils apparaît.

- Allez au profil que vous voulez activer comme profil temporaire, puis appuyez sur **Choisir**.

- Allez à **Temporaire** et appuyez sur **Choisir**.

- Entrez l'heure à laquelle le profil sera désactivé et appuyez sur **OK**.

Le profil temporaire est maintenant actif et le nom du profil ainsi qu'une icône d'horloge sont affichés à l'écran de démarrage.



Configuration (Menu 4)

Régler l'horloge

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-1-1 (Régagements d'heure et de date > Horloge)**.

Après une courte pause, **Afficher heure** (ou **Cacher horloge**), **Régler heure** et **Format heure** sont affichés, **Afficher heure** (ou **Cacher horloge**) étant en subrillance.

- Allez à **Régler heure** et appuyez sur **Choisir**.

- Entrez l'heure selon le format hh:mm et appuyez sur **OK**.

- Allez à **am** ou **pm** et appuyez sur **Choisir**. L'heure est réglée.

Afficher ou masquer l'horloge

L'horloge peut être soit affichée soit masquée à l'écran de démarrage.

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-1-1 (Régagements d'heure et de date > Horloge)**.

Après une courte pause, **Afficher heure** (ou **Cacher horloge**), **Régler heure** et **Format heure** sont affichés, **Afficher heure** (ou **Cacher horloge**) étant en subrillance.

- 2** Appuyez sur **Choisir**.
 - Si l'horloge était «cachée» (c.-à-d. invisible à l'écran de démarrage), elle apparaît maintenant dans le coin supérieur droit de l'écran de démarrage.
 - Si l'horloge était affichée, elle est maintenant invisible.

Changer le format de l'heure

Vous pouvez choisir soit le format 12 heures soit le format 24 heures.

- 1** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-1-1 (Réglages d'heure et de date > Horloge)**.

Après une courte pause, **Afficher heure** (ou **Cacher horloge**), **Régler heure** et **Format heure** apparaissent, **Afficher heure** (ou **Cacher horloge**) étant en surbrillance.

- 2** Allez à **Format heure** et appuyez sur **Choisir**.
- 3** Allez à **24 heures** ou **12 heures** et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

Régler la date

- 1** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-1-2 (Réglages d'heure et de date > Date)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2** Allez à **Régler date** et appuyez sur **Choisir**.
- 3** Entrez la date et appuyez sur **OK**. La date est réglée.

Régler ou changer le format de la date

- 1** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-1-2 (Réglages d'heure et de date > Date)**.
- 2** Allez à **Séparateur date**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3** Allez au séparateur de date voulu (point, barre oblique, tiret), puis appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.
- 4** Allez à **Format date** et appuyez sur **Choisir**.
- 5** Allez au format voulu et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

• OPTIONS D'APPEL

Renvoi d'appel

Ce service réseau vous permet de transférer vos appels entrants vers un autre numéro.



Remarque : Le renvoi d'appel est une fonction réseau et ne fonctionne pas de la même façon sur tous les réseaux.

Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour en connaître la disponibilité.

ACTIVER LE RENVOI D'APPEL



Remarque : Cette fonction dépend du réseau. Il se peut que les options du tableau suivant n'apparaissent pas toutes sur votre téléphone. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services sans fil.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-1 (Configuration > Options d'appel > Renvoi d'appel)**.
- 2 Après une courte pause, les options de renvoi d'appel du tableau suivant apparaissent.

Renvoyer tous les appels vocaux	Tous vos appels entrants sont redirigés vers un autre numéro que vous choisissez.
Renvoi si occupé	Renvoie tous vos appels entrants lorsque votre téléphone est occupé.
Renvoi si non-réponse	Les appels entrants sont renvoyés lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre. Vous pouvez aussi programmer un délai au terme duquel les appels sont renvoyés.
Renvoi si hors portée	Les appels entrants sont renvoyés lorsque votre téléphone est hors fonction.
Renvoi si prise d'appels impos.	Les appels entrants sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas. Vous pouvez aussi programmer un délai au terme duquel les appels sont renvoyés.

Renvoi des appels fax	Les appels fax sont renvoyés à une boîte de messagerie fax.
Renvoi des appels données	Tous les appels de données sont renvoyés à une boîte de messagerie de données.
Annuler tous les renvois d'appel	Toutes les options de renvoi actives sont annulées.

- 3 Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez à **Activer** et appuyez sur **Choisir**.
- 5 Allez à l'endroit où vos appels seront renvoyés (comme **Autre numéro**), puis appuyez sur **Choisir**.
- 6 Entrez le numéro de renvoi de vos appels vocaux, télécopies ou données, puis appuyez sur **OK**.

Votre téléphone appelle le réseau pour activer la fonction demandée. Le réseau envoie une note de confirmation une fois la fonction activée.

ANNULER LE RENVOI D'APPEL

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-1-8 (Configuration > Options d'appel > Renvoi d'appel > Annuler tous les renvois)**.
- **Remarque :** L'annulation de tous les renvois d'appel peut vous empêcher de recevoir des messages vocaux. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services sans fil.

Réponse touches

L'option de réponse touches vous permet de répondre en appuyant sur n'importe quelle touche à l'exception de l'interrupteur principal et des touches, **■**, **▲** et **◆**.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-2 (Configuration > Options d'appel > Réponse touches)**. Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir**.

Recomposition automatique

Il peut arriver que vous ne puissiez pas appeler parce que le réseau est trop occupé. (Vous entendez alors le signal d'occupation rapide). Lorsque la recomposition automatique est activée, votre téléphone effectue jusqu'à dix tentatives d'appel après un appel infructueux.

ACTIVER OU DÉSACTIVER LA RECOMPOSITION AUTOMATIQUE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-3 (Configuration > Options d'appel > Recomposition automatique)**. Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir**.

• COMPOSITION 1 TOUCHE

Vous pouvez affecter n'importe quelle entrée du répertoire aux touches **2abc** à **9yx**, puis appeler ces numéros simplement en maintenant la touche correspondante enfoncée.

ACTIVER OU DÉSACTIVER LA COMPOSITION 1 TOUCHE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-4 (Configuration > Options d'appel > Composition 1 touche)**. Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à l'option voulue, puis appuyez sur **Choisir**.

AFFECTER UNE TOUCHE À LA COMPOSITION 1 TOUCHE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**, allez à **Comp. 1 touche** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à un emplacement vide et appuyez sur **Affecter**.
- 3 Entrez le numéro (sans oublier l'indicatif régional) et appuyez sur **OK** ou appuyez sur **Rechercher** pour récupérer un numéro dans le répertoire.
- 4 Entrez le nom que vous voulez associer au numéro et appuyez sur **OK**.
- Si la composition 1 touche est désactivée, le téléphone affiche un message vous demandant si vous voulez activer la composition 1 touche. Appuyez sur **Oui** pour activer la composition 1 touche.
- 5 L'entrée apparaît à l'emplacement que vous lui avez assigné.

APPELER EN SE SERVANT DE LA COMPOSITION 1 TOUCHE

- Maintenez enfoncée la touche associée au numéro que vous voulez appeler. Le téléphone appelle le numéro correspondant.
- OU
- Appuyez sur la touche à laquelle une entrée de répertoire a été affectée et appuyez sur ↲.

CHANGER LES NUMÉROS DE COMPOSITION 1 TOUCHE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**, allez à **Comp. 1 touche** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à l'entrée de composition 1 touche à modifier, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Changer** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Entrez le nouveau numéro ou appuyez sur **Rechercher** pour récupérer un numéro dans le répertoire, puis appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez un nom et appuyez sur **OK**.

SUPPRIMER DES NUMÉROS DE COMPOSITION 1 TOUCHE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**, allez à **Comp. 1 touche** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à l'emplacement de composition 1 touche à supprimer, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Supprimer**, puis appuyez sur **Choisir**. Un message vous demande de confirmer la suppression.
- 4 Appuyez sur **OK** pour supprimer l'affectation de touche.

Appel en attente

Cette fonction, si votre fournisseur de services sans fil la prend en charge, signale l'arrivée d'un appel entrant même lorsque vous êtes en conversation. Vous pouvez accepter, refuser ou ignorer l'appel.

ACTIVER L'APPEL EN ATTENTE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-5 (Configuration > Options d'appel > Appel en attente)**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à **Activer**, puis appuyez sur **Choisir**.

UTILISATION DE L'APPEL EN ATTENTE

- Durant un appel, appuyez sur pour répondre à l'appel en attente. Le premier appel est mis en garde.
- Appuyez sur pour mettre fin à l'appel actif.

Activer ou désactiver l'affichage du sommaire après appel

Votre téléphone peut afficher le temps consacré à un appel lorsque vous raccrochez.

ACTIVER LE SOMMAIRE APRÈS APPEL

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-6 (Configuration > Options d'appel > Sommaire après appel)**.
Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à **Oui** et appuyez sur **Choisir**.

DÉSACTIVER LE SOMMAIRE APRÈS APPEL

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-6 (Configuration > Options d'appel > Sommaire après appel)**.
Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à **Non** et appuyez sur **Choisir**.

Envoyer mon identité lors du prochain appel

Cette fonction vous permet de bloquer l'affichage de votre numéro sur l'afficheur du correspondant que vous appelez. Il s'agit d'une fonction réseau que vous devez activer à chaque appel. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services sans fil.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-7 (Configuration > Options d'appel > Envoyer mon identité)**. Après une courte pause, **Implicite**, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

Sélectionner une ligne pour les appels sortants

 **Remarque :** Cette fonction dépend du réseau. Renseignez-vous sur la disponibilité et les caractéristiques de la fonction auprès de votre fournisseur de services sans fil.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-2-8 (Configuration > Options d'appel > Ligne activée)**. Après une courte pause, **Ligne 1** et **Ligne 2** apparaissent.

 **Important :** Si vous sélectionnez la ligne 2 alors que vous n'êtes pas abonné à ce service, vous ne pourrez pas faire d'appels. Cependant, vous pourrez répondre sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée.

- 2 Allez à **Ligne 1** ou **Ligne 2** et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

 **Conseil :** Vous pouvez bloquer la sélection de ligne au moyen de l'option **Verrouiller** si votre carte SIM prend cette fonction en charge.

• PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE

Régler la langue d'affichage

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-3-1 (Configuration > Paramètres téléphone > Langue)**.

Après une courte pause, **Automatique**, **English**, **Português**, **Español** et **Français** apparaissent à l'écran.

- 2 Allez à la langue que vous voulez activer et appuyez sur **Choisir**.

 **Remarque :** La langue sélectionnée a des répercussions sur le format de l'heure et de la date de l'horloge, du réveil et de l'agenda.

ACTIVER OU DÉSACTIVER LE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE DU CLAVIER

 **Important :** Lorsque le clavier est verrouillé, il se peut que vous puissiez appeler un numéro d'urgence (le 911 par exemple). Composez le numéro d'urgence et appuyez sur . Le numéro s'affiche seulement une fois que vous avez entré le dernier chiffre.

Vous pouvez programmer le délai au terme duquel le clavier se verrouillera automatiquement (de 10 secondes à 60 minutes). À l'expiration du délai, le clavier est verrouillé automatiquement.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-3-2 (Configuration > Paramètres téléphone > Verrouillage automatique)**. Après une courte pause, **Oui** et **Non** apparaissent à l'écran.
- 2 Allez à **Oui** (ou **Non** pour désactiver) et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Si vous avez sélectionné **Oui**, **Délai:** est affiché.
- 4 Entrez le délai (minutes et secondes) et appuyez sur **OK**.

Afficher info cellule



Remarque : L'affichage info cellule est un service réseau qui varie en fonction des réseaux. Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour en connaître la disponibilité.

Lorsque cette fonction est sélectionnée, votre téléphone affiche un indicateur lorsqu'il est connecté à une cellule réseau utilisant la technologie MCN (Micro-Cellular Network). Cette technologie accroît la capacité des réseaux cellulaires dans les zones urbaines. Cette sélection reste en vigueur même lorsque vous changez de carte SIM ou lorsque le téléphone est mis hors fonction.

- 1 Appuyez sur **Menu 4-3-3 (Configuration > Paramètres téléphone > Afficher info cellule)**. Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à **Oui** (ou **Non**) et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.



Remarque : Si le paramètre **Connexion GPRS** est réglé à **Conn. continue**, vous ne recevrez peut-être pas les messages d'information. Le cas échéant, réglez le paramètre **Connexion GPRS** à **Au besoin** reportez-vous à «**GPRS**» à la page 140 pour obtenir de plus amples renseignements.

Texte d'accueil

Vous pouvez écrire un texte d'accueil qui apparaîtra brièvement chaque fois que vous mettrez votre téléphone en fonction.



Remarque : Vous ne pouvez pas utiliser l'entrée de texte prédictive pour écrire votre texte d'accueil.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur Menu 4-3-4 (**Configuration > Paramètres téléphone > Texte d'accueil**).

Après une courte pause, un écran d'entrée de message apparaît.

- 2 Écrivez votre message (jusqu'à 44 caractères).

- Appuyez sur *+ pour afficher et sélectionner des caractères spéciaux. Reportez-vous à «Entrer des signes de ponctuation et des caractères spéciaux» à la page 39 pour obtenir de plus amples renseignements sur les caractères spéciaux.

- 3 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options**, allez à **Mémoriser**, puis appuyez sur **Choisir**.

Allez à **Supprimer** et appuyez sur **Choisir** si vous voulez effacer le texte existant et écrire un nouveau texte.

Sélection du réseau

Il se peut que vous puissiez rechercher manuellement un autre réseau avec lequel votre fournisseur de services sans fil a conclu une entente d'itinérance.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur Menu 4-3-5 (**Configuration > Paramètres téléphone > Choix réseau**). Après une courte pause, **Automatique** et **Manuel** apparaissent à l'écran.

- 2 Allez à **Automatique** ou **Manuel** et appuyez sur **Choisir**.

Option	Fonction
Automatique	Votre téléphone utilise implicitement les paramètres qui ont été prédéfinis par votre fournisseur de services sans fil.
Manuel	Votre téléphone recherche un réseau avec lequel votre fournisseur de services sans fil a conclu une entente d'itinérance.

 **Remarque :** Si Pas accès au réseau apparaît, vous devrez passer en mode Automatique ou insérer une autre carte SIM dans le téléphone.

Confirmer les modifications de services SIM

Lorsque cette option est activée, un avis vous est envoyé lorsque votre fournisseur de services sans fil apporte des modifications aux services liés à la carte SIM (par exemple, l'activation du service GPRS).

- 1 Appuyez sur Menu 4-3-6 (Configuration > Options appel > Confirmer actions service SIM). Après une courte pause, Oui et Non sont affichés.
- 2 Allez à l'option voulue et appuyez sur Choisir. Un message confirmant votre choix est affiché.

Texte d'aide

Votre téléphone affiche une courte description de la plupart des options de menu. Lorsque vous accédez à une fonction ou un menu, attendez environ 10 secondes. Utilisez les touches de défilement pour faire défiler le texte d'aide, s'il y a lieu.

ACTIVER OU DÉSACTIVER LES TEXTES D'AIDE

L'affichage des textes d'aide est implicitement activé. Vous pouvez toutefois désactiver l'affichage des textes d'aide en procédant comme suit à partir de l'écran de démarrage.

- 1 Appuyez sur Menu 4-3-7 (Configuration > Paramètres téléphone > Activation textes d'aide). Après une courte pause, Oui et Non sont affichés.
- 2 Allez à l'option voulue et appuyez sur Choisir. Un message confirmant votre choix est affiché.

TONALITÉ AU DÉMARRAGE

Votre téléphone peut faire entendre (ou ne pas faire entendre) une tonalité de démarrage lorsque vous le mettez en fonction.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-3-8 (Configuration > Paramètres téléphone > Tonalité au démarrage)**. Après une courte pause, Oui et Non sont affichés.
- 2 Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

• PARAMÈTRES D'AFFICHAGE

Papier peint

Vous pouvez sélectionner un fond d'écran (papier peint) pour votre écran de démarrage. Des images ont été pré-enregistrées dans le menu **Galerie**. Vous pouvez également recevoir des images sous forme de messages multimédias, télécharger des images à partir de pages WAP ou transférer des images depuis votre ordinateur au moyen du logiciel PC Suite, puis les enregistrer dans la **Galerie**. Votre téléphone accepte les formats d'image JPEG, GIF, BMP, PNG et WBMP.

SÉLECTIONNER UN PAPIER PEINT

- 1 Appuyez sur **Menu 4-4-1 (Configuration > Paramètres d'affichage > Papier peint)**. Après une courte pause, **Activer**, **Désactiver** et **Changer image** apparaissent à l'écran.
- 2 Allez à **Changer image** et appuyez sur **Choisir** pour afficher la galerie.
- 3 Utilisez les touches de défilement (**▲ ▼**) pour parcourir la galerie d'images. Lorsque vous arrivez à l'image voulue, appuyez sur **Options**, allez à **Choix pap.peint**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 4 Si **Remplacer papier peint actuel?** est affiché, appuyez sur **OK**. Un message confirmant votre choix est affiché.

ACTIVER OU DÉSACTIVER LE PAPIER PEINT

- 1 Appuyez sur **Menu 4-4-1 (Configuration > Paramètres d'affichage > Papier peint)**. Après une courte pause, **Activer**, **Désactiver** et **Changer image** apparaissent à l'écran.
- 2 Allez à **Activer** ou **Désactiver** et appuyez sur **Choisir**.

Combinaisons de couleurs

Vous pouvez changer la couleur de certains éléments affichés tels que les indicateurs et les barres d'intensité du signal.

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-4-2 (Configuration > Paramètres d'affichage > Schémas couleur)**. Après une courte pause, une liste de combinaisons de couleurs est affichée.
- Allez à la combinaison de couleurs voulue et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

Logo d'opérateur



Remarque : Cette fonction dépend du réseau. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services sans fil.

Permet de choisir si l'affichage présente le logo d'opérateur lorsque le téléphone est au repos.

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-4-3 (Configuration > Paramètres d'affichage > Logo d'opérateur)**. Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir**. Un message confirmant votre choix est affiché.

Écran de veille

L'écran de veille entre en action lorsque aucune fonction du téléphone n'a été utilisée pendant la durée prédéfinie. Il suffit d'appuyer sur une touche pour désactiver l'écran de veille. L'écran de veille est également désactivé lorsque le téléphone quitte la zone de couverture du réseau.

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-4-4 (Configuration > Paramètres d'affichage > Délai d'attente d'écran de veille)**. Après une courte pause, **2 minutes**, **5 minutes** et **Autre** apparaissent à l'écran.
- Allez à **2 minutes** ou **5 minutes** et appuyez sur **Choisir**.
- Pour définir un autre délai (jusqu'à 60 minutes), allez à **Autre**, puis appuyez sur **Choisir**. Entrez un nombre de minutes et appuyez sur **OK**. Un message confirmant votre choix est affiché.

DÉLAI D'ATTENTE D'ÉCRAN DE VEILLE

Vous pouvez programmer votre téléphone pour afficher un écran de veille à l'expiration d'un délai prédéfini ou d'un délai que vous définissez vous-même (jusqu'à 60 minutes).

Luminosité d'affichage

Vous pouvez régler la luminosité d'affichage de votre téléphone.

- 1 Appuyez sur **Menu 4-4-5 (Configuration > Paramètres d'affichage > Luminosité d'affichage)**. Après une courte pause, un graphique à barres indiquant le niveau d'intensité actuel apparaît.
- 2 Utilisez les touches de défilement vers la gauche ou la droite (➡ et ➢) ou les touches latérales de volume pour régler le contraste.
- 3 Appuyez sur **OK** pour accepter le nouveau réglage.

• PARAMÈTRES BIPS ET SONNERIE

Vous pouvez modifier des paramètres du profil actif tels que le volume de la sonnerie, les bips touche, etc. Les mêmes options sont décrites en détail sous «Personnaliser un profil» à la page 93.

Paramètres des accessoires

Le menu **Paramètres accessoires** apparaît seulement lorsque le téléphone est connecté ou a déjà été connecté à un accessoire compatible comme le casque d'écoute.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-6 (Configuration > Paramètres accessoires)**.
 - 2 Allez à un accessoire pris en charge, puis appuyez sur **Choisir**.
-  **Remarque :** Si le paramètre **Option sonnerie** de votre téléphone est **Un bip** ou **Silence**, le profil **Réponse automatique** ne répond pas aux appels.

SI VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉ ÉCOUTEUR

Les profils suivants sont disponibles. Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir** pour accéder au sous-menu de l'option et modifier ses paramètres.

- **Profil par défaut**—Sélectionnez le profil à activer automatiquement lorsque le casque d'écoute est connecté. Vous pouvez sélectionner un autre profil lorsque cet accessoire est connecté.
- **Réponse automatique**—Le téléphone répond aux appels automatiquement après cinq secondes.

SI VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉ MAINS LIBRES

Les profils suivants sont disponibles. Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir** pour accéder au sous-menu de l'option et modifier ses paramètres.

- **Profil par défaut**—Choisissez le profil qui sera activé automatiquement chaque fois que votre téléphone sera connecté à un ensemble pour voiture. Vous pouvez sélectionner un autre profil lorsque cet accessoire est connecté.
- **Réponse automatique**—Le téléphone répond automatiquement aux appels après cinq secondes lorsqu'un ensemble pour voiture est connecté. Allez à **Oui** ou **Non** et appuyez sur **Choisir**.
- **Éclairage**—Permet de laisser l'éclairage continuellement en fonction ou de l'éteindre après plusieurs secondes. Allez à **Oui** ou **Automatique**, puis appuyez sur **Choisir**.

SI VOUS AVEZ SÉLECTIONNÉ BOUCLE

Les profils suivants sont disponibles. Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir** pour accéder au sous-menu de l'option et modifier ses paramètres.

- **Utiliser boucle**—Permet d'utiliser la boucle inductive mobile LPS-4. Allez à **Oui** ou **Non**, puis appuyez sur **Choisir**.
- **Profil par défaut**—Choisissez le profil à activer automatiquement lorsqu'une boucle est connectée. Vous pouvez sélectionner un autre profil lorsque cet accessoire est connecté.
- **Réponse automatique**—Le téléphone répond automatiquement aux appels après cinq secondes lorsqu'une boucle inductive est connectée. Allez à **Oui** ou **Non** et appuyez sur **Choisir**.

Options de sécurité

Reportez-vous à «Mesures de sécurité» à la page 42 pour obtenir des renseignements au sujet de la sécurité SIM, des restrictions d'appel, de la composition fixe et des autres fonctions de sécurité.

Rétablir la configuration initiale

Vous pouvez rétablir la valeur initiale de certaines options de menu.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 4-8 (Configuration > Rétablir config. initiale)**. Après une courte pause, vous êtes invité à entrer le code de sécurité.
 - 2 Entrez le code de sécurité (le code initial est 12345) et appuyez sur **OK**. Un message confirmant le rétablissement des paramètres initiaux est affiché.
-  **Remarque :** Les noms, numéros et autres données que vous avez entrés dans le répertoire ne sont pas supprimés.

Réveil (Menu 5)



Le réveil utilise l'horloge interne du téléphone. Le téléphone fait entendre une alarme à l'heure que vous programmez même s'il est hors fonction.

• PROGRAMMER UNE ALARME

S'IL N'Y A PAS D'ALARME PROGRAMMÉE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 5 (Réveil)**. Après une courte pause, un message vous demande d'entrer l'heure de l'alarme.
- 2 Entrez l'heure de l'alarme selon le format hh:mm et appuyez sur **OK**.
- 3 Allez à **am** ou **pm** et appuyez sur **Choisir**. **Réveil activé** apparaît brièvement à l'écran et  apparaît à l'écran de démarrage.

SI UNE ALARME EST DÉJÀ PROGRAMMÉE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 5 (Réveil)**. Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à **Oui** et appuyez sur **Choisir**. Vous êtes invité à entrer l'heure de l'alarme.
- 3 Entrez l'heure de l'alarme selon le format hh:mm et appuyez sur **OK**.
- 4 **Réveil activé** apparaît brièvement à l'écran et  apparaît à l'écran de démarrage.

Lorsque l'alarme sonne

Le téléphone émet un signal sonore, vibre et l'écran est éclairé. **Arrêter** et **Snooze** sont affichés dans le bas de l'écran.

LORSQUE LE TÉLÉPHONE EST EN FONCTION

Appuyez sur **Arrêter** pour interrompre l'alarme.

OU

Appuyez sur **Snooze**. L'alarme arrête de sonner pendant dix minutes et **Snooze activé** est affiché.

-  **Remarque :** Si vous n'appuyez pas sur une touche, l'alarme arrête de sonner pendant cinq minutes, puis recommence.

LORSQUE LE TÉLÉPHONE EST HORS FONCTION

- 1 Le réveil sonne. Si vous appuyez sur **Arrêter**, le message suivant apparaît : à l'écran :

Voulez-vous allumer le téléphone?

-  **Remarque :** Le téléphone entre en fonction seulement si vous sélectionnez **Oui** lorsque **Voulez-vous allumer le téléphone?** apparaît à l'écran.

- 2 Appuyez sur **Oui** si vous voulez mettre le téléphone en fonction. Appuyez sur **Non** pour le laisser hors fonction.

-  **Mise en garde :** *Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.*

• DÉSACTIVER UNE ALARME

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 5 (Réveil)**. Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- 2 Allez à **Non** et appuyez sur **Choisir**. Réveil désactivé apparaît brièvement.

Galerie (Menu 6)



Vous pouvez enregistrer des images et des sonneries dans les dossiers de la galerie ou dans les dossiers que vous créez. Vous pouvez utiliser les services MMS ou WAP ou le logiciel PC Suite pour télécharger des images et des sonneries.

-  **Remarque :** Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

• OUVRIR LA GALERIE

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 6 (Galerie)**. Après une courte pause, les sous-menus figurant au tableau suivant sont affichés.

Option	Fonction
Afficher dossiers	Explorer les dossiers apparaissant dans le menu Galerie. Reportez-vous à «Afficher les dossiers» dans la prochaine section pour obtenir de plus amples renseignements.
Ajouter dossier	Ajouter un dossier.
Supprimer dossier	Supprimer un dossier que vous avez créé.
Renommer dossier	Renommer un dossier que vous avez créé.
^a Télécharg. galerie	Utiliser les téléchargements d'images et de tonalités dans votre téléphone. Reportez-vous aux paragraphes qui suivent pour obtenir de plus amples renseignements.

- Le téléphone tente de se connecter à Internet en utilisant le navigateur WAP et le jeu de services actuellement actif dans la galerie. En cas d'échec de la connexion, il se peut que vous deviez activer un autre jeu ou modifier les paramètres actuels. Reportez-vous à «Configurer le navigateur» à la page 145 pour obtenir de plus amples renseignements.

• AFFICHER LES DOSSIERS

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 6-1 (Galerie > Afficher dossiers)**, puis appuyez sur **Choisir**. Une liste de dossiers est affichée.
- Allez à un dossier, par exemple **Images** ou **Sonneries** et appuyez sur **Ouvrir**.

- 3 Parcourez la liste des images ou des sonneries, puis appuyez sur **Options**. Appuyez sur **Choisir** pour activer l'option ou accéder à son sous-menu.

Option	Fonction
Ouvrir/Jouer	Ouvrir le fichier sélectionné; dans le dossier Sonneries, cette option s'appelle Jouer .
Supprimer	Supprimer le fichier sélectionné.
Déplacer	Transférer le fichier dans un autre dossier.
Renommer	Renommer le fichier sélectionné.
Choix pap. peint/Choix sonnerie	Utiliser l'image comme papier peint. Dans le dossier Sonneries, cette option s'appelle Choix sonnerie ; la sonnerie est appliquée au profil actif.
Détails	Afficher les détails du fichier, par exemple le nom ainsi que l'heure et la date de création.
Trier	Trier les fichiers selon la date, le type, le nom ou la taille.

Organiseur (Menu 7)



 **Remarque :** Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. *Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.*

Votre téléphone comprend de nombreuses fonctions utiles dans la vie courante, y compris un agenda et une liste de tâches.

• AGENDA

Utilisez l'agenda du téléphone comme aide-mémoire, pour vous rappeler les appels à effectuer, les réunions ou les anniversaires. Le téléphone peut même émettre un signal sonore à l'heure programmée pour ces événements.



Remarque : Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

OUVRIR L'AGENDA

À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 7-1 (Organiseur > Agenda)**. Après une courte pause, l'**affichage mensuel** apparaît à l'écran et la date actuelle est mise en surbrillance dans un carré noir.



Conseil: Pour ouvrir rapidement l'agenda, appuyez sur **←** à l'écran de démarrage.

Janv. 2002	— sem. 4					
L	M	M	J	V	S	D
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Options Préc.

Affichage mensuel

UTILISER LE DÉFILEMENT MULTIDIRECTIONNEL

Vous pouvez déplacer le curseur dans les écrans de l'agenda en utilisant les touches de défilement, un peu comme avec une manette. Pour déplacer le curseur :



Vers le haut,

Vers la gauche, appuyez sur **▲**

appuyez sur **◀**

Vers la droite, appuyez sur **▼**

Vers le bas, appuyez sur **▶**

appuyez sur **▼**

• AFFICHAGE MENSUEL

L'affichage mensuel affiche le mois et les semaines sélectionnés. Il vous permet aussi d'aller à une date précise. Les jours et dates affichés en gras contiennent des notes d'agenda (réunion ou rappel, par exemple).

• ALLER À UNE DATE

- 1 Appuyez sur **Menu 7-1 (Organiseur > Agenda)**. Après une courte pause, l'affichage mensuel apparaît.
- 2 Appuyez sur **Options**, allez à **Aller à la date** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez la date (par exemple, 15/12/2002) et appuyez sur **OK**. L'affichage mensuel apparaît et la «date sélectionnée» est mise en surbrillance.

Écrire une note pour une date donnée

Vous pouvez choisir parmi les cinq types de note suivants : **Réunion**, **Appel**, **Anniversaire**, **Mémo** et **Rappel**. Le téléphone vous demande d'entrer d'autres renseignements en fonction du type de note choisi. Vous pouvez également associer une alarme à vos notes, quel qu'en soit le type.

 **Remarque :** Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

- 1 Allez à la date pour laquelle vous voulez programmer un rappel. Reportez-vous à "Aller à une date" dans la section précédente pour obtenir de plus amples renseignements.
- 2 Lorsque l'affichage mensuel apparaît (et que la date sélectionnée est mise en surbrillance), appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Écrire note** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez à un des types de note suivants, puis appuyez sur **Choisir**.



Réunion



Appel



Anniversaire



Mémo



Rappel

- 5 Écrivez la note, appuyez sur **Options**, allez à **Mémoriser**, puis appuyez sur **Choisir**.
 - Si vous choisissez **Réunion**, vous êtes invité à entrer l'objet de la réunion, le lieu et les heures de début et de fin. Vous pouvez également programmer une alarme.

- Si vous choisissez **Appel**, vous êtes invité à entrer un numéro de téléphone et l'heure de l'appel. Vous pouvez également programmer une alarme.
- Si vous choisissez **Anniversaire**, vous êtes invité à entrer un nom et une année de naissance. Vous pouvez également programmer une alarme.
- Si vous choisissez **Mémo**, vous êtes invité à entrer un objet et une date de fin. Vous pouvez également programmer une alarme.
- Si vous choisissez **Rappel**, vous êtes invité à entrer l'objet du rappel et vous pouvez régler une alarme.

Afficher les notes de l'agenda – affichage quotidien

Procédez comme suit pour afficher les notes d'agenda que vous avez créées :

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 7-1 (Organiseur > Agenda)**.
Après une courte pause, l'affichage mensuel apparaît et la date actuelle est mise en surbrillance. Les dates auxquelles sont associées des notes d'agenda sont affichées en caractères gras.
- 2 Utilisez le défilement multidirectionnel pour aller à la date contenant la note.
- 3 Appuyez sur **Options**, allez à **Afficher jour** et appuyez sur **Choisir**. Les notes de ce jour sont affichées sous forme de liste.
- 4 Pour afficher le corps d'une note mise en surbrillance, appuyez sur **Options**, allez à **Afficher** et appuyez sur **Choisir**.

Options proposées pendant l'affichage d'une liste de notes

- 1 Appuyez sur **Options** pendant que les notes d'un jour sont affichées pour afficher les options figurant dans le tableau suivant.

- 2** Allez à l'option voulue. Appuyez sur **Choisir** pour activer l'option ou accéder à son sous-menu.

Options liées aux notes d'agenda

Afficher	Afficher la note en entier.
Écrire une note	Écrire une autre note pour la date sélectionnée.
*Supprimer	Supprimer la note.
*Modifier	Modifier la note.
*Déplacer	Déplacer la note vers une autre date dans l'agenda.
*Répéter	Pour que la note se répète à intervalles réguliers (tous les jours, toutes les semaines, deux fois par semaine, tous les mois et tous les ans).
Aller à la date	Aller à une autre date.
Envoyer note	Envoyer la note à un autre appareil soit par infrarouge, soit sous forme de message texte, soit en format vCal.
*Copier	Copier la note. Vous pouvez ensuite la coller à une autre date.
Configuration	Régler la date et l'heure, le format de la date et de l'heure, le jour de début de la semaine et activer ou désactiver la suppression automatique des notes à l'expiration d'un délai déterminé.
Liste de tâches	Aller à la liste des tâches du jour.

*Dénote une option qui est disponible uniquement pendant l'affichage du corps d'une note (et non de l'en-tête).

• ENVOYER UNE NOTE D'AGENDA À UN AUTRE DISPOSITIF

Envoyer une note par infrarouge ou sous forme de message texte



Remarque : Pour envoyer une note par infrarouge, assurez-vous que l'autre appareil est configuré pour recevoir des données par infrarouge. Veuillez consulter le guide d'utilisation de l'autre appareil pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'activation de l'infrarouge sur l'appareil destinataire.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 7-1 (Organiseur > Agenda)**. Après une courte pause, l'affichage mensuel apparaît.
- 2 Allez à la date contenant la note que vous voulez envoyer.
- 3 Appuyez sur **Options**, allez à **Afficher jour** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez à la note que vous voulez envoyer et appuyez sur **Options**.
- 5 Allez à **Envoyer note** et appuyez sur **Choisir**.
- 6 Allez à **Par IR, Comme note** ou **Message texte**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 7 Si vous avez sélectionné **Par IR**, assurez-vous que les ports infrarouges des deux appareils sont dirigés l'un vers l'autre (les appareils doivent être à une distance de 3 pouces à 3 pieds l'un de l'autre, sans obstacle entre les deux) et appuyez sur **Choisir**. La note est envoyée.
- 8 Si vous avez sélectionné **Comme note**, entrez le numéro du destinataire (ou appuyez sur **Rechercher** pour récupérer un numéro dans votre répertoire), puis appuyez sur **OK**. La note est envoyée.
Si vous avez sélectionné **Message texte**, la note est affichée.
- 9 Appuyez sur **Options**, allez à **Envoyer** et appuyez sur **Choisir**.
- 10 Entrez le numéro du destinataire (ou appuyez sur **Rechercher** pour récupérer un numéro dans le répertoire) et appuyez sur **OK**. La note est envoyée.

RECEVOIR DES NOTES D'AGENDA D'UN AUTRE APPAREIL

Lorsque vous recevez une note d'agenda, votre téléphone affiche **Note agenda reçue**. Vous pouvez enregistrer la note dans l'agenda et programmer une alarme pour n'importe quelles date et heure.

AFFICHER UNE NOTE D'AGENDA REÇUE

- 1 Lorsque votre téléphone affiche **Note agenda reçue**, appuyez sur **Afficher**.
- 2 Le texte de la note est affiché. Utilisez les touches de défilement pour consulter le message entier au besoin.

ENREGISTRER UNE NOTE D'AGENDA REÇUE

- 1 Après avoir lu la **Note d'agenda**, appuyez sur **Options**.
- 2 Allez à **Mémoriser** et appuyez sur **Choisir**.

SUPPRIMER UNE NOTE D'AGENDA LUE

- 1 Après avoir lu la note d'agenda, appuyez sur **Options**.
- 2 Allez à **Jeter** et appuyez sur **Choisir**.

• ENREGISTRER UNE LISTE DE TÂCHES À FAIRE

 **Remarque :** Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

La fonction liste de tâches vous permet d'enregistrer une liste des tâches que vous voulez exécuter. Selon leur longueur, vous pouvez enregistrer jusqu'à 30 notes.

 **Remarque :** Les notes concernant des tâches ne sont pas associées à une date.

Ajouter une note à la liste de tâches

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 7-2 (Organiseur > Liste tâches)**.
- 2 Après une courte pause, appuyez sur **Options**. Si vous n'avez jamais utilisé la fonction de liste de tâches, **Ajouter** est en surbrillance. Vous pouvez également aller à l'agenda.

- 3 Appuyez sur **Choisir**, écrivez votre note concernant une tâche et appuyez sur **Options**.
- 4 Allez à **Mémoriser** et appuyez sur **Choisir**.
- 5 Allez à un niveau de priorité (**Élevée**, **Modérée** ou **Faible**) et appuyez sur **Choisir**. La note est enregistrée.

Options disponibles pendant l'affichage des notes

Appuyez sur **Options** pendant que l'en-tête ou le corps d'une note est affiché pour qu'apparaissent les options suivantes.

Affichage de l'en-tête	Option	Affichage du corps	Option
Afficher	Afficher le corps d'une note.	Modifier	Modifier le contenu d'une note.
Ajouter	Ajouter une note.	Heure limite	Déterminer une heure limite pour la note.
Supprimer	Supprimer la note.	Tâche effect.	Indiquer que la note ou la tâche a été exécutée; aucun autre rappel ne sera affiché.
Trier selon hre lim.	Trier les notes en fonction du délai d'expiration.	Supprimer	Supprimer la note.
Envoyer	Envoyer la note sous forme de message texte.	Modifier priorité	Attribuer un des niveaux de priorité suivants à la note.
Aller à agenda	Quitter la liste des tâches et aller à l'agenda.	Envoyer	Envoyer la note sous forme de message texte.
Mém. dans agenda	Enregistrer la note tâche dans l'agenda.	Aller à agenda	Quitter la liste des tâches et aller à l'agenda.
s.o.	s.o.	Mém. dans agenda	Enregistrer la note de liste de tâche dans l'agenda.

Jeux (Menu 8)



Remarque : Votre téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 8 (Jeux)**. Après une courte pause, la liste des sous-menus de jeux figurant dans le tableau suivant est affichée.
- 2 Allez à un sous-menu. Appuyez sur **Choisir** pour accéder à un sous-menu et choisir d'autres options.

Remarque : Certains menus apparaissant dans le tableau suivant dépendent du réseau. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services sans fil.

Sous-menu	Fonction
Choisir jeu	Sélectionner un jeu ou afficher la liste des options d'un jeu. Reportez-vous à «Options des jeux» à la page 123 pour obtenir de plus amples renseignements sur les options des jeux.
Télécharg. de jeux	Se connecter aux services de jeux sur Internet au moyen du navigateur WAP.
Mémoire	Vérifier la mémoire disponible pour les jeux et les applications liées aux jeux.
Configuration	Activer et désactiver les sons, l'éclairage et les vibrations pour les jeux.

• LANCER UN JEU

- 1 Appuyez sur **Menu 8-1 (Jeux > Choisir jeu)**. Après une courte pause, la liste des jeux est affichée.
- 2 Allez à un jeu et appuyez sur ↲. S'il n'y a qu'un jeu, il démarre automatiquement. Autrement, une liste des jeux compris dans l'ensemble de jeux choisi est affichée. Pour démarrer un jeu, allez au jeu voulu et appuyez sur ↲.



Conseil : Si le jeu occupe l'écran entier, les touches de sélection comme **Options** et **Préc.** n'apparaîtront pas. Appuyez sur ← ou → pour afficher les touches d'option **Choisir** ou **Préc.** (revient au jeu).

Options des jeux

- Lorsque la liste des jeux est affichée, appuyez sur **Options** pour afficher les options figurant dans le tableau suivant. Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir** pour l'activer ou pour accéder à son sous-menu.

Option	Fonction
Ouvrir	Démarrer le jeu.
Supprimer	Supprimer le jeu.
Accès Web	Options permettant de bloquer l'accès au réseau.
Vérifier version	Afficher la version du jeu mis en surbrillance.
Détails	Afficher les détails du jeu.

Applications (Menu 9)



 **Remarque :** Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas le téléphone en fonction lorsque l'utilisation d'un téléphone sans fil est interdite ou lorsque le téléphone peut causer de l'interférence ou un danger.

Les options du menu **Applications** vous permettent de gérer les applications Java installées sur votre téléphone ainsi que celles que peut vous offrir votre fournisseur de services sans fil.

 **Remarque :** Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à «Mémoire partagée» à la page 15 pour obtenir de plus amples renseignements.

• LANCER UNE APPLICATION

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 9-1 (Applications > Sélectionner app.)**. Après une courte pause, une ou plusieurs applications sont affichées.
- 2 Allez à une application ou un ensemble d'application, puis appuyez sur **Options** ou sur .
- 3 Si la sélection porte sur une seule application, l'application démarre. Autrement, la liste des applications du groupe d'applications sélectionné est affichée.
 - Pour lancer une application faisant partie d'un groupe, allez à l'application voulue et appuyez sur **Options**, puis appuyez sur **Choisir** ou .

• OPTIONS DES APPLICATIONS

Option	Fonction
Ouvrir	Ouvrir l'application ou le groupe d'applications sélectionné.
Supprimer	Supprimer l'application ou le groupe d'applications de votre téléphone
Accès Web	Afficher des options permettant de bloquer l'accès au réseau. Confirmer (demander l'accès au réseau) Permis (autoriser l'accès au réseau) Pas permis (ne pas autoriser l'accès au réseau).
Vérifier la version	Vérifier si une version plus récente de l'application peut être téléchargée.
Page Web	Offre davantage de renseignements ou de données sur l'application à partir d'une page Internet. Cette fonction dépend du réseau et apparaît seulement si une adresse Internet a été fournie avec l'application.
Détails	Afficher d'autres renseignements à propos de l'application.

• TÉLÉCHARGER DES APPLICATIONS

Plusieurs méthodes permettent de télécharger une nouvelle application Java.

Télécharger des applications

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 9-2 (Applications) > Télécharg. app.**). Après une courte pause, la liste des signets WAP disponibles est affichée.



Remarque : Cette fonction dépend du réseau. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services sans fil.

- Allez à **Autres signets** (s'il y a lieu) et appuyez sur **Choisir** pour accéder à la liste des signets WAP dans votre menu **Services**.
- 2 Allez au signet qui contient l'application que vous voulez télécharger et appuyez sur **Choisir** pour vous connecter à la page WAP. Reportez-vous à «**Naviguer sur Internet sans fil**» à la page 146 pour obtenir de plus amples renseignements sur les pages WAP.

Utiliser le menu Télécharg. jeux.

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 9-2 (Jeux > Télécharg. jeux)**. Après une courte pause, votre téléphone se connecte aux pages WAP en utilisant le jeu actif de paramètres WAP.
-  **Remarque :** En cas d'échec de la connexion, vous pouvez accéder au menu **Services** et activer un autre jeu de paramètres de services. Reportez-vous à «**Utiliser les options du navigateur**» à la page 146 pour obtenir de plus amples renseignements sur les paramètres du navigateur.

Utiliser PC Suite

Utilisez l'installateur d'applications Java compris dans PC Suite pour télécharger les applications sur votre téléphone.

-  **Remarque :** Nokia ne donne aucune garantie concernant les applications provenant de sites autres que ceux de Nokia. Si vous téléchargez des applications Java à partir de sites n'appartenant pas à Nokia, veillez à prendre des mesures de sécurité.
-  **Remarque :** Lorsque vous téléchargez un jeu ou une application, il peut être enregistré dans le menu **Jeux** plutôt que dans le menu **Applications**.

État de la mémoire des applications

Vous pouvez afficher la taille de la mémoire disponible pour l'installation de nouveaux jeux et de nouvelles applications.

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 9-3 (Applications > Mémoire)**. Après une courte pause, la quantité de mémoire libre est affichée.

Extras (Menu 10)



Remarque : Votre téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

• UTILISER LA CALCULATRICE

La calculatrice de votre téléphone peut additionner, soustraire, multiplier, diviser, calculer le carré et la racine carrée et convertir les devises.

Remarque : La précision de la calculatrice étant limitée, des erreurs d'arrondi peuvent se produire, surtout dans les divisions longues.

- 1 Appuyez sur **Menu 10-1 (Extras > Calculatrice)**. Après une courte pause, l'écran de la calculatrice apparaît.
- 2 Entrez le premier nombre du calcul et appuyez sur **#*** pour insérer une décimale au besoin.
- 3 Appuyez sur ***+** pour afficher un à un les signes d'addition (+), de soustraction (-), de multiplication (*) et de division (/). Faites une courte pause pour sélectionner le caractère affiché.

Remarque : Pour calculer le carré ou la racine carrée d'un nombre, appuyez sur Options, allez à **Carré** ou **Racine carrée**, puis appuyez sur **Choisir**.

- 4 Entrez le second nombre de votre calcul.
- 5 Appuyez sur **Options**. **Égale** apparaît en surbrillance. Appuyez sur **Choisir**. Le résultat du calcul est affiché.

• UTILISER LE CONVERTISSEUR DE DEVISES

Vous pouvez convertir des devises en monnaie de votre pays et vice versa directement à partir de l'écran de démarrage.

- 1 À l'écran de démarrage, entrez le montant à convertir.

- 2** Appuyez sur **Options**, allez à l'une des options suivantes et appuyez sur **Choisir** :

Votre monnaie	Convertit la monnaie étrangère en monnaie de votre pays.
Monnaie étr.	Convertit la monnaie de votre pays en monnaie étrangère.

Si ce n'est déjà fait, vous êtes invité à entrer le taux de change.

- 3** Entrez le taux de change et appuyez sur **OK**. Appuyez sur **#*** pour insérer une décimale. Le montant converti est affiché.

Modifier le taux de change

- 1** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 10-1 (Extras > Calculatrice)**. Après une courte pause, l'écran de la calculatrice apparaît.
- 2** Appuyez sur **Options (Taux de change** apparaît en surbrillance), puis appuyez sur **Choisir** et faites défiler pour afficher ou mettre en surbrillance une des options suivantes :

Devises en votre monnaie	Entrez le nombre d'unités de monnaie de votre pays correspondant à une unité de la monnaie étrangère.
Votre monnaie en devise	Entrez le nombre d'unités de monnaie étrangère correspondant à une unité de la monnaie de votre pays.

- 3** Appuyez sur **Choisir** pour apporter des modifications.
- 4** Entrez le taux de change et appuyez sur **OK**. Le taux de change est enregistré.

• UTILISER LE MINUTEUR

Le minuteur fonctionne de la même manière qu'une minuterie de cuisine ou de micro-ondes. Vous pouvez entrer un délai (jusqu'à 99 heures et 59 minutes) et, lorsque le délai est atteint, le téléphone fait entendre une alarme.

-  **Remarque :** Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas le téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer de l'interférence ou de présenter un danger.
-  **Remarque :** Le minuteur ne fonctionne pas lorsque le téléphone est hors fonction. Le minuteur est désactivé lorsque vous mettez le téléphone hors fonction.

Régler le minuteur

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 10-2 (Extras > Minuteur)**.
- 2 Après une courte pause, vous êtes invité à entrer l'heure. Entrez deux chiffres pour les heures, deux chiffres pour les minutes, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez une note à associer au minuteur, puis appuyez sur **OK**.
Le minuteur commence à compter le temps écoulé.

CHANGER LE TEMPS

Après avoir réglé le minuteur, vous pouvez en changer le temps.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 10-2 (Extras > Minuteur)**.
Après une courte pause, **Changer temps** et **Arrêter minuteur** sont affichés à l'écran.
- 2 Allez à **Changer temps** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez le nouveau temps et appuyez sur **OK**.
- 4 Laissez la note telle quelle ou écrivez une nouvelle note, puis appuyez sur **OK**. Le minuteur commence à compter le temps écoulé.

LORSQUE L'ALARME SONNE

Lorsque le délai est expiré, l'alarme du téléphone sonne, la note associée au minuteur est affichée et l'éclairage du téléphone clignote.

- Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le minuteur.
- Si aucune touche n'est enfoncée, l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 30 secondes.

ARRÊTER LE MINUTEUR AVANT QUE L'ALARME SONNE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 10-2 (Extras > Minuteur)**.

Après une courte pause, **Changer temps** et **Arrêter minuteur** apparaissent à l'écran.

- 2 Allez à **Arrêter minuteur** et appuyez sur **Choisir**. **Minuteur arrêté** apparaît à l'écran.

• UTILISER LE CHRONOMÈTRE

Le chronomètre de votre téléphone permet de prendre des relevés de temps lors de manifestations sportives ou en d'autres occasions. Le chronomètre affiche le temps en heures, minutes, secondes et fractions de seconde. 00:00:00:0



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Remarques concernant le fonctionnement du chronomètre

La fonction de chronométrage consomme de l'énergie et réduit l'autonomie du téléphone. Veillez à ne pas laisser le chronomètre fonctionner en arrière-plan lorsque vous effectuez d'autres opérations sur votre téléphone.

Si vous appuyez sur et revenez à l'écran de démarrage, le chronomètre continue à fonctionner en arrière-plan et l'icône apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran.

Pour revenir à l'écran du chronomètre, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **Menu 10-3 (Extras > Chrono)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2 Allez à **Continuer** et appuyez sur **Choisir**.
- Pour arrêter le chronomètre, appuyez sur **Arrêter**.

Mesurer le temps

- 1 Appuyez sur **Menu 10-3 (Extras > Chrono)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2 Allez à **Temps interm.** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Appuyez sur **Débuter** pour amorcer le relevé du temps intermédiaire. Le temps apparaît à l'écran.

Relever un temps intermédiaire

Vous pouvez utiliser la fonction de temps intermédiaire pour maintenir votre cadence lors d'une course d'endurance par exemple.

- 1 Appuyez sur **Menu 10-3 (Extras > Chrono)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2 Allez à **Temps interm.**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3 Appuyez sur **Débuter**.
- 4 Relevez un temps intermédiaire en appuyant sur **Interm.** Le chronomètre continue à fonctionner. Le temps intermédiaire apparaît sous le chronomètre.

Si vous relevez plusieurs temps intermédiaires, le dernier temps mesuré est affiché en début de liste. Vous pouvez faire défiler cette liste.

Mesurer le temps par tour

Vous pouvez utiliser la fonction de mesure du temps par tour pour mesurer le temps nécessaire pour parcourir un tour ou un cycle complet.

- 1 Appuyez sur **Menu 10-3 (Extras > Chrono)**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
- 2 Allez à **Temps passé** et appuyez sur **Choisir**.

3 Appuyez sur **Débuter**. Le chronomètre s'affiche.

4 Pour relever le temps d'un tour, appuyez sur **Tour**.

La mesure du temps s'arrête, puis reprend aussitôt à zéro. Le temps de tour apparaît sous le temps observé.

Si vous relevez plus d'un temps de tour, le nouveau temps relevé apparaît au début de la liste. Vous pouvez faire défiler cette liste. Lorsque vous appuyez sur **Arrêter**, la durée totale apparaît en premier.

ENREGISTRER LE TEMPS PAR TOUR

- 1** Pendant que le chronomètre fonctionne, appuyez sur **Arrêter**, puis sur **Options**.
- 2** Allez à **Mémoriser** et appuyez sur **Choisir**.
- 3** Donnez un nom au relevé de temps et appuyez sur **OK**. Si vous n'entrez pas de nom, le temps total est utilisé comme nom implicite.

ARRÊTER LA MESURE DU TEMPS DE TOUR

Appuyez sur **Arrêter** pour mettre fin à l'observation du temps de tour.

Choisir d'autres options de chronométrage

Vous pouvez choisir les options suivantes lorsque vous utilisez le chronomètre.

Option	Fonction
Continuer	Apparaît lorsque le chronomètre fonctionne en arrière-plan.
Dernier temps	Afficher le dernier temps mesuré.
Afficher temps	Afficher les durées enregistrées.
Supprimer temps	Vous permet de supprimer les relevés de temps. Vous pouvez effacer les relevés enregistrés un à la fois ou tous en même temps.

• PORTEFEUILLE

La fonction de portefeuille de votre téléphone vous permet d'enregistrer des renseignements personnels, comme des données de carte de débit et de crédit, dans un endroit chiffré de la mémoire de votre téléphone. Ces renseignements peuvent ensuite servir à effectuer des achats sécurisés en ligne. Les achats par portefeuille peuvent aussi utiliser des signatures électroniques validées par un module de sécurité de la carte SIM (s'il y en a une) à des fins de signature et de vérification des transactions. Les fonctions d'achat en ligne et de signature électronique dépendent de votre fournisseur de services sans fil.



Autres fonctions du portefeuille

Vous pouvez également utiliser le portefeuille pour enregistrer des renseignements importants. Les fonctions de sécurité telles que mot de passe et cryptage des données en font un outil idéal pour le stockage de renseignements personnels et confidentiels comme vos codes NIP et d'autres données confidentielles.

Sécurité du portefeuille

Vous pouvez associer un code de sécurité au portefeuille pour en prévenir l'utilisation non autorisée. Reportez-vous à «Activer la demande de code» à la page 134.

Temporisation du portefeuille

Si le portefeuille est ouvert pendant plus de cinq minutes sans qu'une touche soit enfoncée, un message vous demande si vous voulez le **garder ouvert** ou **quitter**. Si vous ne répondez pas dans les cinq secondes, le portefeuille se ferme automatiquement et l'écran de démarrage est affiché.

Créer un code portefeuille

La première fois que vous accédez au portefeuille, un message vous demande de créer un code portefeuille. Le code portefeuille peut compter de 4 à 10 chiffres.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 10-4 (Extras > Portefeuille)**.
Après une courte pause, vous êtes invité à entrer le code portefeuille.
- 2 Entrez le code de 4 à 10 chiffres de votre choix et appuyez sur **OK**.
Le portefeuille vous invite à vérifier le code.



Remarque : Créez un code unique et facile à retenir. Il s'agit de la clé qui vous permettra d'utiliser les fonctions du portefeuille.
Veillez aussi à garder votre code en lieu sûr, loin de votre téléphone.

Changer le code portefeuille

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 10-4 (Extras > Portefeuille)**.
Après une courte pause, vous êtes invité à entrer votre code portefeuille.
- 2 Entrez votre code portefeuille et appuyez sur **OK**.
- 3 Allez à **Paramètres**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez à **Changer code** et appuyez sur **Choisir**.
- 5 Tapez le code portefeuille d'origine et appuyez sur **OK**.
- 6 Tapez le nouveau code portefeuille et appuyez sur **OK**.
- 7 Tapez encore une fois le nouveau code portefeuille pour le confirmer et appuyez sur **OK**. Un message confirme le changement de code.

Activer la demande de code

Vous pouvez associer un code portefeuille au **Portefeuille** pour en prévenir l'utilisation non autorisée.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 10-4 (Extras > Portefeuille)**.
Après une courte pause, vous êtes invité à entrer votre code portefeuille.
- 2 Entrez votre code portefeuille et appuyez sur **OK**.
- 3 Allez à **Paramètres**, puis appuyez sur **Choisir**.

- 4 Allez à **Demande code** et appuyez sur **Choisir**. Le téléphone vous demande d'entrer le code portefeuille.
- 5 Entrez le code portefeuille et appuyez sur **OK**.
- 6 Allez à **Oui** (ou **Non** pour désactiver) et appuyez sur **Choisir**. Un message confirme l'activation de la demande de code.

Réinitialiser le code portefeuille

Suivez les étapes ci-dessous si vous avez oublié le code portefeuille et désirez effacer tous les renseignements du **portefeuille**.



Attention : Une fois le code portefeuille réinitialisé et le contenu du portefeuille effacé, vous ne pouvez plus récupérer ces renseignements.

- 1 À l'écran de démarrage, entrez ***#3925538# (#ewallet#)**. Un message apparaît vous demandant si vous voulez effacer le contenu et le code de votre portefeuille.
- 2 Pour supprimer à jamais le code et le contenu du portefeuille, appuyez sur **OK**.
- 3 Entrez le code de sécurité, puis appuyez sur **OK**. Le code portefeuille et le contenu du portefeuille sont effacés.

Créer une carte de portefeuille

Les cartes de portefeuille contiennent des champs de saisie de données d'expédition, de facturation, de reçu et de carte. Le portefeuille peut mémoriser jusqu'à cinq jeux de données de cartes de crédit.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 10-4 (Extras > Portefeuille)**. Après une courte pause, vous êtes invité à entrer le code portefeuille.
- 2 Entrez le code portefeuille et appuyez sur **OK**. Allez à **Cartes** et appuyez sur **Choisir**.

- 3 Allez à une carte, appuyez sur **Choisir**, puis choisissez une des options suivantes.

Champs d'entrée de carte	
Info carte	Entrez le nom du détenteur de la carte, le type de carte, le numéro, la valeur de vérification ainsi que le jour, le mois et l'année d'expiration.
Info utilisateur	Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.
Info expédition	Entrez vos prénom, second prénom et nom de famille, le nom de votre entreprise, votre adresse 1, votre adresse 2, la ville, la province, le code postal et le pays, votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel.
Info facturation	Entrez vos prénom, second prénom et nom de famille, le nom de votre entreprise, votre adresse 1, votre adresse 2, la ville, la province, le code postal, le pays, votre numéro de téléphone et votre adresse de courriel.
Info sur reçu	Entrez le numéro de téléphone et l'adresse de courriel où les reçus doivent être envoyés .
Effacer carte	Pour supprimer le contenu d'une carte.
Renommer carte	Renommer la carte.

Écrire une note personnelle

Le portefeuille peut mémoriser jusqu'à 30 notes personnelles (mots de passe, données confidentielles, etc.). Vos notes sont protégées par les mesures de sécurité du portefeuille.



Remarque : Cette fonction utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à reportez-vous à "Mémoire partagée" à la page 15 pour obtenir une explication détaillée de la mémoire partagée.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 10-4 (Extras > Portefeuille)**. Après une courte pause, vous êtes invité à entrer votre code portefeuille.
- 2 Entrez votre code portefeuille et appuyez sur **OK**.
- 3 Allez à **Notes personn.** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Appuyez sur **Ajouter**, écrivez votre note et appuyez sur **Options**.
- 5 Allez à **Mémoriser** et appuyez sur **Choisir**.
- 6 Entrez un titre pour la note et appuyez sur **Options**.
- 7 Allez à **Mémoriser** et appuyez sur **Choisir**. Votre note est mémorisée.

OPTIONS DISPONIBLES PENDANT L'AFFICHAGE DE LA LISTE DE NOTES

- 1 Sélectionnez **Notes personn.** dans le menu principal du portefeuille. Les en-têtes des notes que vous avez écrites à ce jour sont indiqués.
- 2 Appuyez sur **Options** lorsqu'un en-tête de note est en surbrillance pour afficher les options du tableau suivant.
- 3 Utilisez les touches de défilement pour mettre une option en surbrillance. Utilisez les touches de défilement pour sélectionner une option ou quitter la liste.

Options disponibles pendant l'affichage de la liste de notes	
Afficher	Afficher le contenu de la note sélectionnée.
Modifier	Modifier une note existante.
Ajouter nouveau	Écrire et enregistrer une note.
Trier	Trier la liste de notes par nom et par date.
Supprimer	Effacer la note sélectionnée.
Supprimer tout	Effacer toutes les notes.

OPTIONS DISPONIBLES PENDANT L'AFFICHAGE D'UNE NOTE

- 1 Lorsque des notes personnelles sont affichées dans la liste, appuyez sur **Options**, (**Afficher** est en surbrillance), puis appuyez sur **Choisir**.
- 2 Appuyez sur **Options** et la liste des options suivantes apparaît à l'écran.
- 3 Utilisez les touches de défilement pour mettre une option en surbrillance. Utilisez les touches de sélection pour choisir une option ou quitter.

Options disponibles pendant l'affichage d'une note	
Modifier	Modifier la note.
Envoyer texte	Envoyer la note sous forme de message SMS à un téléphone compatible.
Copier sur agenda	Copier la note à une date de l'agenda.
Utiliser détail	Extraire un numéro apparaissant dans la note. Le numéro peut ensuite être enregistré dans votre répertoire, être composé ou devenir le destinataire d'un message.
Supprimer	Effacer la note.

Connectivité (Menu 11)



Remarque : Votre téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Vous pouvez établir une liaison série entre votre téléphone et un PC au moyen du câble de données DKU-5, qui est offert à titre d'accessoire. Une fois la connexion établie, vous pouvez accéder aux renseignements de votre téléphone à partir d'un PC ou utiliser votre téléphone comme modem sans fil. Il se peut également que vous puissiez établir cette connexion série entre votre téléphone et un ordinateur portable ou de bureau équipé d'un port infrarouge au moyen du port infrarouge de votre téléphone.

Un nom de point d'accès est nécessaire pour établir une connexion avec un réseau GPRS. Vous pouvez l'obtenir auprès de votre fournisseur de services. Vous pouvez configurer les paramètres d'accès à distance du service GPRS sur votre PC avec le logiciel Nokia PC Suite. Reportez-vous à «Nokia PC Suite» à la page 142 pour obtenir de plus amples renseignements.

• INFRAROUGE


Votre téléphone peut recevoir des données par l'entremise de son port infrarouge (IR). Pour utiliser une connexion IR, l'échange de données doit se faire entre téléphones ou appareils infrarouges compatibles. Vous pouvez échanger des données sous forme de cartes professionnelles ou de notes d'agenda avec un téléphone ou autre appareil compatible (un PC, par exemple) par l'entremise du port IR de votre téléphone.



Important : Ne pointez jamais le faisceau infrarouge vers les yeux et veillez à ce qu'il n'interfère pas avec d'autres appareils à infrarouge. Cet appareil est un produit laser de classe 1.

ENVOYER ET RECEVOIR DES DONNÉES PAR INFRAROUGE

- Assurez-vous que les ports infrarouges des deux appareils pointent l'un vers l'autre et qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux appareils. La distance recommandée entre les deux appareils en liaison infrarouge est de 3 po à 3 pi.
- Activer l'infrarouge sur le téléphone en appuyant sur **Menu 11-1 (Connectivité > Infrarouge)** à l'écran de démarrage.
- L'utilisateur de l'autre appareil doit également activer l'infrarouge.

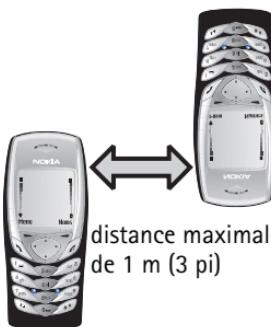

distance maximale
de 1 m (3 pi)

Si le transfert de données ne débute pas dans les deux minutes suivant l'activation du port infrarouge, la connexion est annulée et doit être rétablie.

INDICATEUR DE CONNEXION IR

- Lorsque l'indicateur **¶** est stable, la connexion infrarouge du téléphone est activée et le téléphone est prêt à recevoir ou à transmettre des données par l'intermédiaire de son port infrarouge.
- Lorsque **¶** clignote, votre téléphone essaie de se connecter à l'autre appareil ou la connexion a été rompue.

• GPRS

La technologie GPRS (service général de radiocommunication par paquets) permet d'envoyer et recevoir des données par paquets sur le réseau sans fil. Cette technologie vous permet de rester connecté à Internet et rend les téléchargements plus rapides sans qu'il soit nécessaire d'établir une connexion commutée. Les applications basées sur la technologie GPRS comprennent le navigateur WAP, la messagerie textuelle et les communications de données numériques.



Remarque : Pour être en mesure d'établir des connexions commutées GPRS, vous devez être abonné au service réseau GPRS. Renseignez-vous sur la tarification et la disponibilité du service auprès de votre fournisseur de services.

Connexions commutées GPRS

Vous pouvez utiliser votre téléphone Nokia comme modem sans fil pour établir une connexion GPRS à partir de votre ordinateur personnel ou portable.

Il se peut que votre téléphone ait déjà été programmé par votre fournisseur de services pour permettre les connexions GPRS.

Reportez-vous au guide de connexion PC-Assistant personnel pour obtenir de plus amples renseignements. Vous pouvez télécharger ce document à partir du site <http://www.nokia.ca> de Nokia.

Utiliser les applications de communication de données

Pour vous renseigner sur les applications de communication de données, veuillez vous reporter à la documentation qui accompagne l'application.

Si vous utilisez une connexion IR :

- Activez la connexion IR sur votre téléphone en appuyant sur **Menu 11-1 (Connectivité > Infrarouge)**. Assurez-vous également que la connexion est active sur le PC.

Si vous utilisez le câble de données DKU-5 :

- 1 Connectez une extrémité du câble dans le port USB qui se trouve à l'arrière du PC et connectez l'autre extrémité au connecteur du téléphone.
- 2 Lancez l'application de communication de données de l'ordinateur.



Remarque : On conseille de ne pas utiliser le téléphone pour répondre ou appeler durant une connexion informatique afin de ne pas nuire à celle-ci.

Pour une meilleure performance durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface stable, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone et ne le tenez pas dans la main durant un appel de données.

• NOKIA PC SUITE

Le logiciel Nokia PC Suite 5 comprend des outils puissants qui vous aident à gérer les fonctions et les données de votre téléphone. Le logiciel PC Suite comprend les applications suivantes :

Nokia Content Copier vous permet de copier des données entre deux téléphones Nokia, de sauvegarder les données de votre téléphone sur un PC (puis de les restaurer sur votre téléphone) et d'effacer des données mémorisées dans votre téléphone.

Nokia Connection Manager vous permet de surveiller la connexion série entre votre téléphone et votre PC, et de changer de type de connexion (câble, infrarouge ou Bluetooth) lorsque vous copiez des données d'un téléphone à un autre.

Nokia PC Composer vous permet de créer des sonneries et de les envoyer à des téléphones compatibles.

Nokia Sound Converter vous permet de convertir des fichiers de norme General MIDI afin de les utiliser dans vos messages MMS ou sous forme de sonnerie de téléphone.

Nokia PC Sync vous permet de synchroniser vos contacts, notes d'agenda et tâches entre votre téléphone et un gestionnaire d'informations personnelles tel que Microsoft Outlook et Lotus Organizer.

Nokia PC Graphics vous permet de créer des logos de groupe d'appel et des messages image et de modifier des images (ou messages image) stockées dans votre téléphone.

Nokia Image Converter vous permet de convertir et optimiser des images afin de les utiliser dans vos messages MMS ou en vue de créer des papiers peints pour votre téléphone.

Nokia Phone Editor vous permet de modifier le répertoire téléphonique et les paramètres à partir de votre PC.

Nokia Application Installer vous permet d'installer des applications Java sur votre téléphone à partir de votre PC.

Nokia Phone Browser vous permet de parcourir le contenu de votre téléphone au moyen de Windows Explorer ou du Poste de travail.

Veuillez vous reporter au *Guide de connexion Nokia PC Suite* pour obtenir des directives d'installation et de configuration.

• **TÉLÉCHARGER LE LOGICIEL PC SUITE**

Le logiciel PC Suite et la documentation relative au téléphone Nokia 6100 sont disponibles dans la section Téléchargement de logiciels du site www.nokia.ca.

Services (Menu 12)



Le navigateur intégré à votre téléphone vous permet de vous connecter à des services sélectionnés sur Internet. Vous pouvez consulter des bulletins météo, les actualités, les heures de vol, de l'information financière et plus encore.

 **Remarque :** Cette fonction dépend du réseau. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services sans fil.

• REMARQUES CONCERNANT L'ACCÈS INTERNET SANS FIL

La présente section donne un aperçu de la technologie Internet sans fil.

Contexte technologique

WAP

Le protocole pour applications sans fil WAP est aux appareils mobiles ce qu'est le Web aux ordinateurs personnels. L'industrie de la téléphonie mobile a commencé à développer le WAP il y a quelques années afin que les utilisateurs de téléphones mobiles puissent avoir accès à Internet.

Aujourd'hui, la plupart des sites WAP proposent du texte et des hyperliens. Certaines pages contiennent même des images de faible résolution ou exigent la saisie de données. Les fournisseurs de services ont toute liberté pour concevoir des sites WAP, de sorte que ces derniers sont aussi différents les uns des autres que peuvent l'être les pages Web d'Internet.

Dans le contexte des ordinateurs, le contenu Internet se présente sous forme de «pages Web». Dans le contexte des téléphones sans fil, on parle de «pages» ou «fiches WAP».

Le rôle du fournisseur de services sans fil

Étant donné que le contenu d'Internet sans fil est destiné à être affiché sur votre téléphone, votre fournisseur de services sans fil devient aussi votre «fournisseur de services Internet sans fil».

Il est probable que votre fournisseur de services sans fil ait créé une page d'accueil et qu'il ait programmé votre navigateur pour qu'il se connecte à cette page lorsque vous accédez à Internet. Cette page d'accueil propose normalement des liens vers d'autres sites.

• CONFIGURER LE NAVIGATEUR

Vous ne devriez pas avoir à configurer manuellement le navigateur de votre téléphone. Normalement, le navigateur est configuré par votre fournisseur de services sans fil lorsque vous vous abonnez à cette fonction. En cas de problème lors de l'utilisation de votre navigateur, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil.

• SE CONNECTER À INTERNET SANS FIL

Utilisez le menu **Services** pour vous connecter à Internet.



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Appuyez sur **Menu 12-1 (Services > Accueil)**. Après une courte pause, le téléphone tente de se connecter à la page d'accueil de votre fournisseur de services sans fil.

OU

À l'écran de démarrage, maintenez la touche **0** — enfoncée.

Votre téléphone se connecte à Internet et accède à la page d'accueil de votre fournisseur de services sans fil.

Si le message **Vérifier configuration service**, il se peut que le téléphone ne soit pas configuré pour la navigation. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil pour savoir si votre téléphone est configuré correctement.

• UTILISER LES OPTIONS DU NAVIGATEUR

Le menu Services propose les options présentées dans le tableau suivant. Certains fournisseurs de services personnalisent les options du menu Services. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil pour savoir si toutes les options du tableau suivant sont offertes.

Option	Fonction
Accueil	Lance le navigateur et affiche la page d'accueil de votre fournisseur de services.
Boîte service	Vous permet de recevoir des avis de votre fournisseur de services. Ces avis peuvent signaler l'arrivée de courriels, annoncer des cours boursiers, etc.
Configuration	Présente les options pour modifier les paramètres de connexion, les paramètres d'apparence et le certificats de sécurité.
Aller à adresse	Accepte une adresse que vous entrez.
Vider cache	Vide la mémoire temporaire du navigateur. Il est recommandé de vider la mémoire cache à la fin de chaque session.

• NAVIGUER SUR INTERNET SANS FIL

Puisque l'écran de votre téléphone est beaucoup plus petit que celui d'un écran d'ordinateur, le contenu Internet est affiché différemment. Lisez les directives de la section qui suit pour apprendre à utiliser les touches de votre téléphone afin de naviguer sur les sites WAP. On propose des exemples de marche à suivre pour consulter un site WAP à la suite de ces directives.




Directives générales concernant l'utilisation des touches du téléphone

- Utilisez les touches de défilement (▲ ▼) pour naviguer sur le site WAP.
- Pour sélectionner une option en surbrillance, appuyez sur ↵.

- Pour entrer des lettres et des chiffres, appuyez sur les touches **0** à **9** et *****.
- Pour insérer des caractères spéciaux, appuyez sur la touche **#**.

Exemples de sites Internet sans fil

Les illustrations suivantes indiquent les principaux éléments que vous devriez retrouver sur un site Internet sans fil. Ce ne sont que des exemples.

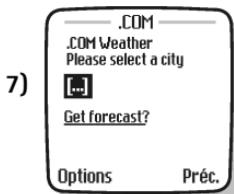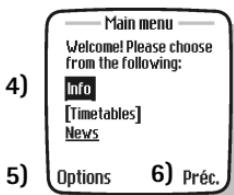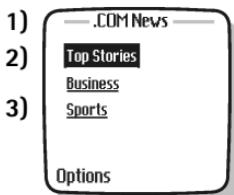

1) Ligne d'en-tête : indique le site Internet actuel.

2) Lien actif : apparaît sous forme de mot en surbrillance.

3) Lien inactif : apparaît sous forme de mot souligné.

Parcourez la liste au moyen de **▲** et **▼**.

4) Liste de sélection : des crochets **[]** apparaissent lorsque vous pouvez entrer des données.

5) Options : appuyez sur **Options** pour aller au menu et (ou) à la page de navigation du site.

6) Précédent : appuyez sur **Précédent** pour revenir à la page précédente.

7) Champ d'entrée de données : Des crochets **[...]** qui comprennent des points indiquent que vous devez entrer des données. Dans le présent exemple, vous pouvez entrer votre code postal pour obtenir les prévisions météorologiques locales.

• UTILISER LES SIGNETS

Vous pouvez marquer d'un signet vos sites favoris. Les signets vous aident à retrouver des sites, comme les signets en papier que vous glissez entre les pages d'un livre vous aident à retrouver une page. Vous pouvez ajouter un maximum de 30 signets dans votre navigateur.

Définir un signet en cours de navigation

- 1 Appuyez sur **Menu 12-2 (Services > Signets)**. Après une courte pause, une liste de signets est affichée (si des signets ont été mémorisés).
- 2 Appuyez sur **Options**, allez à **Nouveau signet** (s'il y a lieu) et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez l'adresse associée au signet et appuyez sur **OK**.
- 4 Tapez le nom du signet et appuyez sur **OK**. Un message confirmant l'enregistrement du signet est affiché.

Se déconnecter d'Internet

Pour mettre fin à la connexion, il suffit d'appuyez sur  deux fois.

Sécurité

VIDER LA MÉMOIRE CACHE

Les données ou les services auxquel vous accédez au moyen du navigateur WAP sont temporairement enregistrés dans la mémoire cache de votre téléphone. La mémoire cache est une mémoire tampon dans laquelle les données sont stockées temporairement.

Si vous avez essayé d'accéder à des informations protégées par mot de passe (votre compte bancaire, par exemple), ou si vous avez accédé à ces informations, videz la mémoire cache de votre téléphone.

VIDER CACHE

- 1 Appuyez sur **Menu 12-6 (Services > Vider cache)**.
- 2 Appuyez sur **Choisir**.

VIDER LA MÉMOIRE CACHE DURANT LA NAVIGATION

- Appuyez sur **Options**, allez à **Vider cache**, puis appuyez sur **Choisir**.

Au sujet des certificats

Pour utiliser certains services WAP, dont les services bancaires, vous devez avoir un certificat de sécurité. L'utilisation du certificat optimise la sécurité des connexions entre votre téléphone et un serveur WAP.

Vous pouvez télécharger le certificat à partir d'une page WAP si le service WAP permet l'utilisation des certificats de sécurité. Après le téléchargement, vous pouvez consulter le certificat, puis l'enregistrer ou le supprimer. Si vous enregistrez le certificat, il est ajouté à la liste des certificats dans le téléphone.

Votre téléphone vous prévient si l'identité du serveur WAP ou de la passerelle WAP ne peut être vérifiée ou n'est pas authentique.

AFFICHER LA LISTE DES CERTIFICATS

- 1 Appuyez sur **Menu 12-4 (Services > Configuration)**. Après une courte pause, une liste de paramètres est affichée.
- 2 Allez à **Certificats** et appuyez sur **Choisir**.

• ICÔNES GPRS

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion GPRS.

 **Remarque :** Pour être en mesure d'utiliser le service GPRS, vous devez d'abord vous abonner à ce service réseau. Communiquez avec votre fournisseur de services pour vous renseigner sur la disponibilité du service et la tarification.

	Apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran. Indique qu'une connexion GPRS est active, lorsque vous utilisez le navigateur WAP.
	Indique que vous ne pouvez établir d'appels par commutation de circuit ou d'appels vocaux pendant que le service GPRS est utilisé pour un appel de données.
	Indique que la connexion GPRS a été interrompue par un appel vocal.

Configurer une connexion automatique

Certains fournisseurs de services personnalisent les options du menu **Services**. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services si les options indiquées ici n'apparaissent pas.

 **Important :** Le service GPRS n'est pas offert sur tous les réseaux sans fil. L'établissement et le maintien de la connexion GPRS ou Internet dépendent de la disponibilité du réseau, du soutien du fournisseur de services et de la puissance du signal.

Vous pouvez choisir une des options suivantes pour votre connexion GPRS.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu 11-2-1 (Connectivité > GPRS > Connexion GPRS)**. Après une courte pause, les options suivantes sont affichées.
 - 2 Allez à l'option voulue et appuyez sur **Choisir** pour l'activer ou pour accéder à son sous-menu.
- **Conn. continue** : le téléphone est automatiquement inscrit à un réseau GPRS lorsque vous le mettez en fonction. Lorsque vous utilisez un navigateur WAP, la connexion entre le téléphone et le réseau est établie et il est alors possible de transférer des données. Lorsque vous quittez le navigateur WAP, la connexion GPRS est rompue mais le téléphone reste inscrit au réseau GPRS.
 - **Au besoin** : la connexion GPRS est établie seulement lorsque vous utilisez le navigateur WAP et est coupée lorsque vous mettez fin à la session de navigation.

Recevoir un appel vocal pendant un appel de données

Vous pouvez recevoir des appels vocaux pendant que vous utilisez le navigateur WAP en mode GPRS. Votre appel de données est mis en garde pour que vous puissiez répondre à l'appel.

- Pour répondre à un appel, appuyez sur .
- Si vous ne voulez pas répondre à l'appel, appuyez sur .

 **Remarque :** Lorsque vous avez terminé l'appel, la connexion GPRS est rétablie automatiquement.

Appeler pendant un appel de données

Vous pouvez faire des appels vocaux pendant que vous consultez une fiche ou page WAP en sélectionnant **Extraire No.** Le téléphone recherche une chaîne de chiffres sur la fiche WAP. Vous pouvez alors choisir parmi les numéros affichés et appeler ce numéro.

Vous pouvez également appuyer sur  pour vous déconnecter d'Internet, puis appeler en recherchant le nom et le numéro de votre correspondant dans le répertoire ou en composant le numéro de téléphone.

Appeler le service d'urgence pendant une connexion de données

Si vous devez faire un appel d'urgence pendant que vous utilisez le service GPRS, mettez fin à la communication de données et faites l'appel d'urgence.

- 1 Pour mettre fin à la connexion Internet, appuyez simplement sur .
- 2 Entrez le numéro d'urgence en vigueur dans la région (par exemple, 911). Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
- 3 Appuyez sur .

9 Accessoires


• ALIMENTATION

Batterie Li-Ion (BL-4C)

- 720 mAh
- Temps de conversation numérique : jusqu'à 5 heures.
- Temps de conversation avec haut-parleur : jusqu'à 3 heures.
- Temps d'attente : jusqu'à 10 jours.




Remarque : Les durées de fonctionnement sont approximatives et peuvent varier selon l'état du réseau, la charge de la batterie et l'utilisation du téléphone.

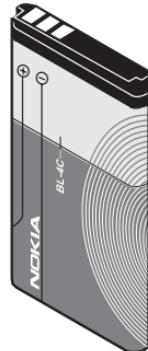

Chargeur rapide de voyage (ACP-12U)

Ce chargeur c.a. léger peut être utilisé avec tous les modèles de batterie. Pour utiliser le chargeur, branchez celui-ci dans une prise murale standard de 120 V c.a. et branchez le fil du chargeur dans la base de votre téléphone. Il est possible d'utiliser le téléphone pendant la charge, même si la batterie est complètement déchargée. Le chargeur peut également être utilisé avec le support de charge de bureau offert en option (DCV-14).

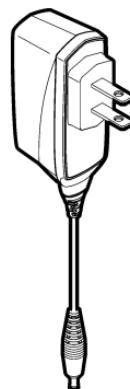

• AUDIO ET VIDÉO

Casque d'écoute (HS-5)

Il s'agit d'une solution mains libre pratique dotée d'une télécommande.




Casque d'écoute avec bras (HDB-4)

Nouveau modèle type contour d'oreille, petit, léger, excellente qualité audio.




Appareil photo-casque (HS-1C)

L'appareil photo-casque vous permet de prendre des instantanés au moyen d'un petit appareil photo monté sur le casque. L'appareil photo est alimenté par le connecteur Pop-port au bas de votre téléphone et les fonctions de votre téléphone vous permettent de stocker, envoyer ou supprimer des photos. Le microphone sur l'appareil photo et le bouton de réponse/fin du casque d'écoute vous permettent d'utiliser votre téléphone tout en prenant des photographies.

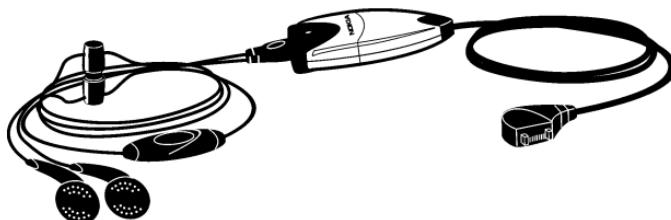


Boucle inductive (LPS-4)

La boucle inductive de Nokia permet aux porteurs de prothèses auditives de type T d'appeler et de recevoir des appels au moyen d'un téléphone mobile numérique. Portée autour du cou, la boucle inductive est confortable et discrète.

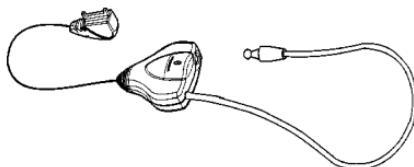

Radio-casque d'écoute (HS-2R)


Enfichez la radio-casque d'écoute dans le port de connexion pour synchroniser votre station FM favorite.

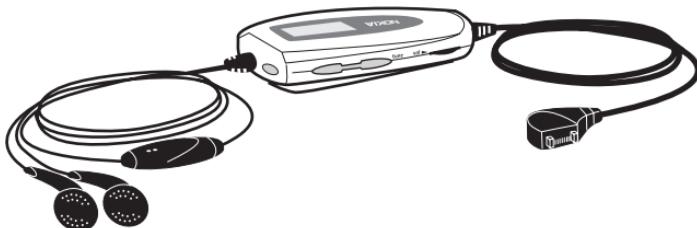

• DONNÉES


Câble de données (DKU-5)

Pour courrier électronique, télécopie, Internet et transmission des données.
Connexion rapide et pratique sans carte PC ni modem.

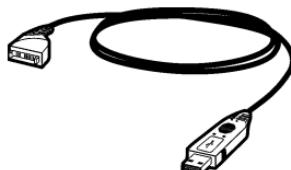

Support de charge de bureau (DCV-14)


Le support de bureau permet de charger et de synchroniser facilement les données avec un ordinateur compatible au moyen du câble de données (DKU-5) vendu séparément.

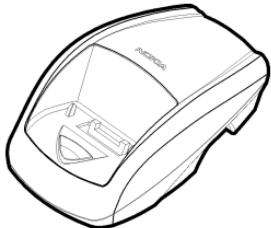


- **VOITURE**

**Ensemble complet pour voiture
(CARK-143)**

Solution mains libres totale pour votre voiture. L'ensemble complet pour voiture comprend un ensemble d'installation pour voiture, un support mobile et une antenne.

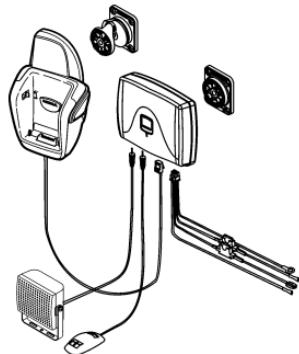

Chargeur rapide pour allume-cigarette (LCH-12)

Ce chargeur à tensions multiples s'enfiche dans l'allume-cigarette et constitue une méthode pratique et facile pour charger une batterie de téléphone compatible dans un véhicule. Ce chargeur c.a. léger peut être utilisé avec tous les modèles de batterie. Pour utiliser le chargeur, branchez-le dans une prise murale standard de 120 V c.a. et branchez le fil du chargeur dans la base de votre téléphone. Il est possible d'utiliser le téléphone pendant la charge, même si la batterie est complètement déchargée.

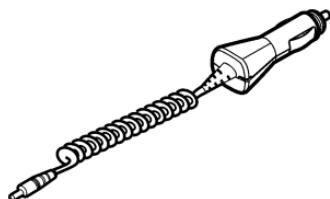

Casque d'écoute mains libres (BHF-1)

Cet appareil mains libres doté d'un microphone intégré s'adapte à un appuie-tête de voiture et favorise la sécurité routière.

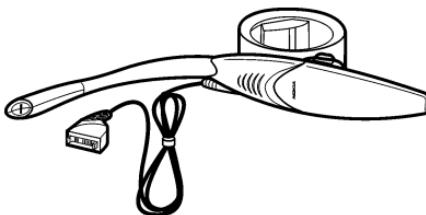

• FAÇADES ET ÉTUIS DE TRANSPORT

Façades couleur avant Xpress-on^{MC}

Exprimez-vous avec les façades couleur avant Xpress-on^{MC} adaptées à votre personnalité.

Étuis de transport

Votre fournisseur Nokia local offre un vaste éventail d'étuis de transport élégants pour votre téléphone Nokia. La disponibilité de ces étuis de transport peut varier.

10 Renseignements de référence

La présente section contient des renseignements relatifs aux batteries, aux accessoires et aux chargeurs ainsi que des consignes de sécurité et des données techniques. Ces renseignements sont susceptibles de changer étant donné que les batteries, chargeurs et accessoires eux-mêmes changent.

• BATTERIES ET CHARGEURS

Votre téléphone est conçu pour être alimenté par les chargeurs ACP-12U et LCH-12. L'utilisation de tout autre chargeur pourrait invalider les homologations de cet appareil et s'avérer dangereuse.



Mise en garde : Lorsque vous achetez des batteries, des chargeurs et des accessoires pour votre téléphone, choisissez toujours des batteries, chargeurs et accessoires approuvés pour ce téléphone par le fabricant. L'utilisation de tout autre équipement peut annuler les homologations ou garanties du téléphone et peut de surcroît s'avérer dangereuse. Pour tout renseignement sur les batteries, chargeurs et accessoires homologués disponibles, adressez-vous à votre détaillant.

- Une fois la batterie complètement chargée, l'indicateur vous en avertit.
- Lorsque vous n'utilisez pas un chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie dans le chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait réduire sa durée de vie. Il est à noter que même lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie se décharge graduellement.

Des températures extrêmes peuvent réduire la capacité de charge de votre batterie. Laissez votre batterie se réchauffer ou se refroidir avant de tenter de la charger.

Lorsque la batterie est presque déchargée et qu'il ne reste à votre téléphone que quelques minutes de temps de conversation, un bip d'alerte se fait entendre et le message **Batterie faible** apparaît brièvement. Lorsque la batterie devient trop faible pour permettre la tenue d'une conversation, un bip d'alerte se fait entendre et le téléphone est mis hors fonction.

Protégez la batterie contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (pièce de monnaie, trombone, stylo) met les bornes + et - (les bandes métalliques au bout de la batterie) en contact.

Un court-circuit peut se produire si, par exemple, vous transportez une batterie dans votre poche ou votre sac et qu'elle entre en contact avec ce type d'objet. Un court-circuit peut endommager la batterie ou les objets qui provoquent le court-circuit.

L'exposition de la batterie à des températures chaudes ou froides, comme dans une voiture fermée en été ou en hiver, réduit la durée utile de la batterie. Essayez de toujours garder la batterie à une température de 15 à 25 °C (59 à 77 °F).

Un téléphone utilisant une batterie chaude ou froide risque de cesser de fonctionner temporairement, même si la batterie est entièrement chargée. Le rendement des batteries Li-Ion est particulièrement limité à des températures inférieures à 0 °C (32 °F).

Voici quelques lignes directrices à suivre :

- Lorsque le temps de fonctionnement (temps de conversation et temps d'attente) devient nettement inférieur à la normale, procurez-vous une nouvelle batterie.
- N'utilisez la batterie qu'aux fins auxquelles elle est destinée.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé ou usé.
- Les batteries doivent être recyclées ou mises au rebut de manière convenable. Ne vous en débarrassez pas en les jetant au feu!
- Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

• RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Sécurité routière

N'utilisez pas de téléphone lorsque vous conduisez un véhicule. Placez toujours le téléphone sur son support; ne le placez pas sur le siège du passager ou à un endroit où il risquerait de tomber en cas de collision ou d'arrêt brusque.

Rappelez-vous : Sécurité au volant d'abord!

Environnement d'utilisation

Veillez à respecter la réglementation spécifique en vigueur et mettez toujours votre téléphone en fonction lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger. Si vous raccordez votre téléphone à un accessoire ou à un autre dispositif, lisez d'abord le guide d'utilisation qui accompagne celui-ci pour prendre connaissance des consignes de sécurité applicables. Ne le connectez pas à des produits incompatibles.

Comme pour tout autre matériel de transmission par radiofréquences, il est recommandé d'utiliser cet appareil seulement dans la position de fonctionnement normale (contre votre oreille, l'antenne pointant au-dessus de votre épaule).

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent une distance minimale de 20 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence possible avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes aux recherches indépendantes réalisées par le centre de recherche Wireless Technology Research.

AVIS AUX PORTEURS DE STIMULATEUR CARDIAQUE :

- Lorsque le téléphone est en fonction, gardez-le toujours à une distance d'au moins 20 cm (6 po) du stimulateur cardiaque.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à hauteur de la poitrine.
- Utiliser le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur pour réduire les risques d'interférence.
- Si, pour une raison quelconque, vous croyez que le téléphone perturbe le fonctionnement du stimulateur, mettez immédiatement le téléphone hors fonction.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. Dans ce cas, veuillez consulter votre fournisseur de services sans fil.

Autres appareils médicaux

Le matériel de transmission par radiofréquences, y compris les téléphones sans fil, peut nuire au fonctionnement du matériel médical mal protégé. Pour vous assurer que le matériel médical est adéquatement protégé contre les radiofréquences, ou pour toute autre question, veuillez consulter un médecin ou le fabricant du matériel médical.

Mettez votre téléphone hors fonction dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché l'exige. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser du matériel sensible aux radiofréquences.

Matériel électronique

La plupart du matériel électronique moderne est protégé contre les radiofréquences (RF). Toutefois, il se peut que certains appareils électroniques ne soient pas protégés contre les signaux radio émis par votre téléphone sans fil.

Installations avec inscriptions spécifiques

Mettez votre téléphone hors tension dans tout établissement où des affiches en interdisent l'utilisation.

Atmosphères potentiellement explosives

Mettez votre téléphone hors fonction dans les endroits où l'atmosphère est explosive et respectez tous les panneaux d'avertissement et instructions.

Dans ces endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves voire mortelles.

Il est recommandé que les utilisateurs mettent leur appareil hors fonction à une station d'essence. Rappelez-vous aussi que vous devez respecter les restrictions d'utilisation du matériel radio dans les dépôts de carburant (centres de stockage et de distribution), les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive ne sont pas toujours indiquées clairement. En voici quelques exemples : les cales des bateaux, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques, des véhicules fonctionnant au gaz liquéfié (propane ou butane, par exemple), des lieux où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques et de tout autre lieu où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance du téléphone ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance mal exécutée peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie applicable à l'appareil.

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, les freins antiblocage électroniques, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables).

Renseignez-vous auprès du constructeur de votre véhicule ou de son représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout matériel installé dans votre véhicule.

Assurez-vous que le matériel cellulaire de votre véhicule est bien installé et fonctionne correctement.

Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammable ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez ni n'installez aucun objet au-dessus d'un sac gonflable ou au sein de sa zone de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

Avion

Mettez votre téléphone hors fonction avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un téléphone sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion, déranger le fonctionnement du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

En cas de non-respect de ces consignes, le contrevenant s'expose à la suspension ou l'annulation des services téléphoniques, ou encore à une action en justice, voire les deux.

Appels d'urgence



Important : Ce téléphone, comme tout autre téléphone sans fil, fait appel à des signaux radio et il est impossible de garantir une connexion en toutes circonstances. Vous ne devez donc jamais compter uniquement sur un téléphone sans fil pour faire des appels d'urgence (en cas d'urgence médicale, par exemple).

N'oubliez pas que, pour émettre ou recevoir un appel, le téléphone doit être sous tension et dans une zone de service dont la puissance de signal est suffisante. Les appels d'urgence peuvent être impossibles à faire avec certains réseaux sans fil ou quand certains services réseau ou certaines fonctions sont utilisés. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil local.

POUR FAIRE UN APPEL D'URGENCE :

- 1 Si le téléphone est hors fonction, mettez-le en fonction.



Important : Il peut être nécessaire, sur certains réseaux, que le téléphone soit équipé d'une carte SIM valide.

- 2 Maintenez la touche enfoncee pour retourner à l'écran de démarrage.
- 3 Entrez le numéro d'urgence en vigueur dans la région (par exemple, 911). Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
- 4 Appuyez sur .

Si certaines fonctions sont activées (verrouillage du clavier, composition fixe, etc.), il se peut que vous deviez d'abord désactiver ces fonctions pour être en mesure de faire un appel d'urgence. Consultez ce guide et votre fournisseur de services sans fil local.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, communiquez tous les renseignements utiles de la façon la plus précise possible. Sachez que votre téléphone sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Aussi, ne mettez pas fin à l'appel à moins d'en avoir reçu la permission.

• RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (SAR)

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales relatives à l'exposition aux ondes hertziennes.

Votre téléphone mobile est un appareil émetteur-récepteur. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies par Industrie Canada. Ces limites font l'objet de directives et déterminent les niveaux autorisés pour la population en général. Ces directives s'appuient sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à la suite d'études périodiques et exhaustives. Ces directives prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones mobiles utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (SAR). La limite SAR établie par Industrie Canada est de 1,6 W/kg*. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le SAR exact du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cet écart tient au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin d'utiliser seulement la puissance nécessaire pour communiquer avec le réseau. De façon générale, plus l'utilisateur est proche d'une antenne de station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé aux consommateurs, la preuve doit être faite qu'il ne dépasse pas les limites établies par les normes canadiennes. La valeur SAR la plus élevée mesurée pour ce modèle lors d'essais d'utilisation contre l'oreille est de 0,88 W/kg; la valeur SAR la plus élevée mesurée lors d'essais au niveau du corps est de 1,21 W/kg. (Différents modèles produisent des mesures différentes en utilisation sur le corps, selon les accessoires disponibles et les exigences de la FCC.)

Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux SAR de différents téléphones et dans différentes positions, tous sont conformes aux exigences officielles.

* La limite SAR pour les téléphones mobiles utilisés par le public est fixée à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante afin d'assurer une protection accrue du public et pour prendre en compte les écarts de mesure possibles. Les valeurs du SAR varient selon les exigences de rapport de chaque pays et la bande de fréquence du réseau. Pour d'autres renseignements sur le SAR dans d'autres régions, consultez l'information sur les produits à l'adresse www.nokia.com.

11 Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit de qualité supérieure tant sur le plan de la conception que de la fabrication et doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie et vous permettront de profiter pleinement de ce produit pendant de nombreuses années. Lorsque vous utilisez la batterie, le chargeur ou tout autre accessoire :

- Gardez les pièces et accessoires hors de la portée des enfants.
- Gardez les pièces et accessoires au sec. Les précipitations, l'humidité et les liquides renferment des minéraux qui favorisent la corrosion des circuits électroniques.
- Veillez à ne jamais utiliser ni ranger les pièces ou accessoires dans des endroits poussiéreux ou sales. Vous risqueriez d'endommager les pièces mobiles.
- Ne rangez pas les pièces ou accessoires dans un endroit chaud. Des températures élevées peuvent réduire la durée utile des dispositifs électroniques, endommager les batteries et gauchir ou faire fondre certains plastiques.
- Ne rangez pas les pièces ou accessoires au froid. Lorsque l'appareil se réchauffe (pour atteindre sa température normale), de la condensation peut se former à l'intérieur du boîtier et endommager les cartes de circuits électroniques.
- Ne tentez pas de l'ouvrir. Un geste maladroit pourrait les endommager.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manoeuvre brusque peut causer des dommages aux cartes de circuits internes.
- Ne vous servez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer les pièces ou les accessoires.
- Ne le peignez pas. La peinture peut bloquer les pièces mobiles et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.

- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués et des modifications non autorisées pourraient endommager le téléphone et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des dispositifs radio.
- Si le téléphone, la batterie, le chargeur ou l'un des accessoires ne fonctionnent pas correctement, apportez-les au centre de service le plus proche. On vous conseillera et, s'il y a lieu, on prendra les dispositions nécessaires pour les faire réparer.

• DÉPANNAGE

Voici quelques problèmes courants et leurs solutions.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Mon téléphone ne se charge pas.	Le chargeur et le téléphone sont incorrectement connectés.	Assurez-vous que le chargeur est bien raccordé au téléphone.
	Le chargeur n'est pas bien branché dans la prise murale.	Assurez-vous que le chargeur est branché correctement.
Je ne suis pas capable d'appeler ou de recevoir des appels.	La batterie n'est pas chargée.	Charger la batterie
	Le signal est trop faible.	Si vous êtes à l'intérieur, approchez-vous d'une fenêtre.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Je ne peux pas écouter mes messages vocaux.	Vous n'avez pas le service de messagerie vocale.	Appelez votre fournisseur de services sans fil.
	Le service de messagerie vocale n'est pas configuré auprès de votre fournisseur de services sans fil.	Appelez votre fournisseur de services sans fil.
	Vous n'avez pas enregistré votre numéro de messagerie vocale dans votre téléphone.	Reportez-vous à «Enregistrer votre numéro de boîte vocale» à la page 77.
	Vous avez oublié votre mot de passe ou vous avez fait une erreur en le composant.	Appelez votre fournisseur de services sans fil.
	Le numéro de boîte vocale que vous avez enregistré dans le téléphone est incorrect.	Appelez votre fournisseur de services sans fil.
Lorsque j'introduis ma carte SIM dans un autre téléphone, celui-ci rejette ma carte.	La composition fixe est activée sur votre carte SIM et le téléphone dans lequel vous introduisez la carte ne prend pas cette fonction en charge.	Désactivez la fonction de composition fixe sur la carte SIM.

12 Questions fréquemment posées

Cette section présente des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Certaines de ces réponses contiennent des raccourcis de menus. Reportez-vous à «Raccourcis vers les menus» à la page 26 pour consulter la liste des raccourcis.

Q. Quel est mon code de sécurité?

- R. Le code de sécurité implicite de votre téléphone est 12345. Cependant, Nokia vous conseille de changer ce code immédiatement. Certaines fonctions sont disponibles seulement après l'entrée du code de sécurité approprié.

Q. Comment verrouille-t-on et déverrouille-t-on le clavier?

- R. Verrouillez le clavier en appuyant sur **Menu *#**. Déverrouillez le clavier en appuyant sur **Déverr. *#**.

Q. Comment augmenter le volume de la sonnerie?

- R. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**, puis allez au profil dont vous voulez régler le volume de sonnerie. Appuyez ensuite sur **Choisir**.
- Allez à **Personnaliser** et appuyez sur **Choisir**.
 - Allez à **Volume sonnerie** et appuyez sur **Choisir**.
 - Allez au niveau de volume voulu, puis appuyez sur **Choisir**.

Q. Comment changer la sonnerie?

- R. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)** et parcourez la liste des profils jusqu'à ce que vous trouviez celui pour lequel vous voulez régler la sonnerie. Appuyez ensuite sur **Choisir**.
- Allez à **Personnaliser** et appuyez sur **Choisir**.
 - Allez à **Sonnerie** et appuyez sur **Choisir**.

- Faites défiler les options. Lorsque vous entendez la sonnerie voulue, appuyez sur **Choisir**.

Q. Comment enregistrer le numéro de ma boîte vocale?

- R. Appuyez sur **Menu 01-4-2 (Messages > Messages vocaux > N° boîte vocale)**. Entrez votre numéro de boîte vocale, puis appuyez sur **OK**.

Q. Comment accéder à ma boîte vocale (pour écouter les messages vocaux)?

- R. Lorsque le téléphone vous signale l'arrivée d'un nouveau message vocal, appuyez sur **Écouter** et suivez les instructions vocales. Si vous préférez écouter vos messages ultérieurement, appuyez sur **Quitter**.

Lorsque vous êtes prêt à écouter vos messages, procédez selon l'une des façons suivantes :

- Maintenez la touche **1∞** enfoncée.
- Appuyez sur **Menu 01-4-1 (Messages > Messages vocaux > Écouter msg vocaux)**. Suivez les instructions vocales pour écouter votre message.

Q. Comment recomposer le dernier numéro appelé?

- R. Appuyez sur  deux fois.

Q. Comment associer une touche à un numéro de composition 1 touche?

- R. Appuyez sur **Noms**, puis allez à **Comp. 1 touche**.

Appuyez sur **Choisir**.

Allez au premier emplacement (vide) et appuyez sur **Affecter**.

Composez ou récupérez le nom/numéro que vous voulez affecter à la touche et appuyez sur **OK**. Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire.

- Q. Comment vérifier l'état de la mémoire du répertoire?**
- R. Appuyez sur **Noms**, allez à **Configuration** et appuyez sur **Choisir**. Allez ensuite à **État mémoire**, puis appuyez sur **Choisir**. Allez à **Téléphone ou Carte SIM** et appuyez sur **Choisir**. L'état de la mémoire choisie est affiché.
- Q. Comment trouver le numéro de modèle et le numéro IMEI de mon téléphone?**
- R. Le numéro de modèle et le numéro IMEI sont imprimés sur l'étiquette qui se trouve sous la batterie du téléphone. Mettez votre téléphone hors fonction, retirez la façade arrière, puis enlevez la batterie.
- Q. Comment remettre les compteurs d'appel à zéro?**
-  **Important :** Une fois effacés, les compteurs d'appel ne peuvent être récupérés.
- R. Appuyez sur **Menu 2-5-5 (Registre > Durée des appels > Mise à zéro compteurs)**. Lorsque vous êtes invité à entrer le code de sécurité, entrez votre code de sécurité et appuyez sur **OK**.

13 Glossaire

Carte professionnelle	Une carte professionnelle est la même chose qu'une entrée de répertoire. Une carte peut comprendre un nom, un numéro de téléphone et du texte. Elle peut également être envoyée à d'autres appareils.
Renvoi d'appel	Service réseau qui permet de transférer les appels entrants à un autre numéro.
Liste d'appels	Liste mémorisant les appels entrants, sortants et manqués.
Registre	Journal dans lequel des renseignements concernant les appels sortants et entrants sont enregistrés.
Durée des appels	Compteurs qui comptabilisent la durée de vos appels.
Appel en attente	Service réseau qui permet à votre téléphone de vous signaler l'arrivée d'un appel pendant que vous avez un autre appel en cours. Un bip vous signale l'arrivée de l'autre appel.
Numéro d'identité d'équipement mobile international (IMEI)	Numéro d'identification qui est affecté à votre téléphone. Ce numéro est imprimé sur l'étiquette qui se trouve sous la batterie.
Options en cours d'appel	Fonctions accessibles durant un appel.

Verrouillage clavier	Verrouille le clavier afin d'empêcher l'activation accidentelle des touches.
Bips touches	Sons émis par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.
Menu	Liste d'options vous permettant de modifier des paramètres ou d'utiliser des fonctions.
Entrée de texte prédictive	Méthode d'entrée de données dans votre téléphone qui utilise un dictionnaire pour prédire ou deviner ce que vous écrivez.
Profil	Groupe de paramètres permettant de personnaliser le fonctionnement de votre téléphone.
Mémorisation rapide	Méthode d'enregistrement rapide des numéros.
Type de sonnerie	Son émis par le téléphone lorsque vous recevez un appel. Différents types de sonnerie peuvent être sélectionnés.
Barre de défilement	Barre qui apparaît dans la partie droite de l'écran lorsque vous faites défiler les menus principaux.
Écran de démarrage	Écran de veille de votre téléphone.
Messagerie vocale	Service réseau qui permet aux appellants de vous laisser des messages vocaux lorsque vous ne répondez pas.
Bips alerte	Sons émis par votre téléphone en cas d'erreur, durant les confirmations, lorsque la batterie est faible et lorsque vous devez recharger la batterie.

14 Fiche technique

Caractéristique	Spécification
Poids	77 g (2,71 oz) avec batterie Li-Ion BL-4C
Réseaux sans fil	Réseaux GSM 900, 1800 et 1900
Taille (volume)	60,3 cm ³ (3,69 po ³)
Gamme de fréquences (émission)	GSM 900 : 880 à 915 Mhz GSM 1800 : 1710 à 1785 Mhz GSM 1900 : 1850 à 1910 Mhz
Gamme de fréquences (réception)	GSM 900 : 925 à 960 Mhz GSM 1800 : 1805 à 1865 Mhz GSM 1900 : 1930 à 1990 Mhz
Puissance de sortie (émission)	2 W (max)
Tension nominale de la batterie	3,7 V c.c.
Nombre de canaux	299

Garantie limitée de 1 an de Nokia

Nokia garantit ses téléphones sans fil Nokia et leurs accessoires contre tout défaut de matériau et de fabrication. La durée de la garantie du téléphone et de tous les accessoires (étuis de transport non compris) est de douze (12) mois à compter de la date d'achat, de quatorze (14) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par Nokia, ou de quinze (15) mois à compter de la date de fabrication par Nokia. La durée de la garantie sur les étuis de transport est de trois (3) mois à compter de la date d'achat ou de cinq (5) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par Nokia.

Durant la période de la garantie, Nokia réparera ou remplacera, à sa discréTION et sans frais, l'appareil défectueux, l'appareil de remplacement pouvant être soit neuf soit réusiné ou remis à neuf.

Cependant, si Nokia détermine que les modalités de la garantie n'ont pas été respectées, les frais de réparation et d'expédition seront facturés à l'acheteur.

EXCLUSIONS

La présente garantie fait l'objet des exclusions suivantes :

- 1** La présente garantie deviendra nulle et sans effet si l'installation fixe ou mobile dans un véhicule n'a pas été effectuée conformément aux directives d'installation publiées par Nokia. De plus, tous dommages causés par une réparation ou une tentative de réparation effectuée par un centre de service non agréé invalideront la présente garantie.
- 2** La présente garantie couvre l'utilisation normale, mais exclut tout dommage ou défaut de l'appareil qui, de l'avis de Nokia, serait la conséquence d'un mauvais entreposage; d'une exposition à l'humidité, au feu, au sable, à la saleté, à une tempête de vent, à la foudre ou à un tremblement de terre; d'un vol; d'une fuite de la batterie; de modifications non autorisées; d'une mauvaise utilisation; d'une négligence; d'un abus; d'une utilisation inappropriée; d'un accident; d'une transformation; d'une mauvaise installation; d'un mauvais réglage des commandes; de conditions de fonctionnement anormales ou d'un cas de force majeure.
- 3** Les fusibles ne sont pas couverts par la garantie.

- 4 Sont exclus de la présente garantie les dommages et les défauts attribuables à un appareil non approuvé par Nokia branché au téléphone sans fil.
- 5 La présente garantie exclut les dommages et les défauts attribuables à un mauvais fonctionnement du réseau SANS FIL ou à une mauvaise réception du signal par l'antenne.
- 6 Les frais de dépose et de pose ne sont pas couverts par la garantie.
- 7 La présente garantie ne couvre que les appareils achetés par l'intermédiaire de la société Nokia Products Ltd. installée à Ajax (Ontario), au Canada, et vendus au Canada et aux Bermudes.
- 8 L'enlèvement, l'altération ou la dégradation de la plaque signalétique ou des étiquettes de code de date des accessoires invalideront la garantie. Nokia se dégage de toute responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de tous dommages directs ou indirects, de la perte d'usage de l'appareil, de la perte de temps, de la perte de profit non anticipée, résultant de l'utilisation du présent appareil ou de ses accessoires ou de toute inobservation de la présente garantie.

MARCHE À SUIVRE – APPAREIL DÉFECTUEUX

Pour obtenir un service en garantie, retournez l'appareil défectueux à un centre de service Nokia en port payé (les frais d'expédition de l'appareil réparé peuvent, dans certains cas, être assumés par Nokia, ainsi que les risques de perte ou de dommage au cours de l'expédition).

La preuve de date d'achat est nécessaire avant que tout service prévu dans la présente garantie ne soit fourni.

Les services d'entretien et de réparation pour ces appareils peuvent être obtenus dans tout centre agréé au Canada.

PROLONGATION DE LA GARANTIE

Si une réparation est effectuée, une garantie supplémentaire de 90 jours sera offerte sur les pièces et la main-d'œuvre, ainsi que sur toute unité remplacée, le cas échéant.

Outre cette garantie supplémentaire de 90 jours, les réparations et remplacements en garantie ne modifient pas la durée initiale d'application de la garantie sur les autres pièces, laquelle est déterminée par la date d'achat.

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, NOTAMMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIERS.

Certaines provinces ne permettent pas que la durée des garanties implicites soit limitée; il est donc possible que les limitations ne s'appliquent pas à votre cas.

POUR CONNAÎTRE LES CENTRES DE SERVICE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES/DÉTAILLANT/DISTRIBUTEUR OU DIRECTEMENT AVEC NOKIA À L'ADRESSE SUIVANTE :

NOKIA PRODUCTS LIMITED

601 Westney Road South

Ajax, Ontario L1S 4N7

Tél. : (905) 427-1373

1 888 226-6542

Site web : www.nokia.ca

Si un produit doit être retourné à Nokia ou à tout centre de service agréé de Nokia, le fournisseur de services/détaillant/distributeur devra assumer les frais d'expédition, les taxes, les frais de douane et l'assurance. Nokia n'assume aucun risque de perte ou de dommage au cours de l'expédition.

NOTA : Puisque la garantie est automatiquement enregistrée, l'acheteur n'a pas à prendre d'autres dispositions.

Index

A

accessoires

- batterie (BLB-3) 152
- boucle inductive (LPS-1) ... 154
- câble de données (DLR-3P) . 154
- support pour voiture (MBC-1) 155

activer

- recomposition automatique.. 99
- renvoi d'appel 97

afficher

- affichage mensuel, agenda . 115
- appels en absence..... 90
- appels reçus 90
- durée des appels..... 92
- horloge à l'écran de démarrage.
95
- messages enregistrés 82
- messages image 64
- messages reçus..... 61
- notes d'agenda 117
- notes reçues de l'agenda ... 120
- numéros composés..... 91
- numéros de composition fixe 44

afficher/cacher l'horloge.... 95

agenda

- affichage mensuel 115
- afficher des notes..... 117
- afficher une note reçue 120
- aller à une date..... 116
- défilement multidirectionnel115
- enregistrement de notes ... 116
- note 116
- note anniversaire 116

- note appel 116
- notes du jour..... 116
- options des notes 117
- ouvrir 115
- réunion 116
- types de notes..... 116
- utilisations..... 115

alarme

- désactiver 112
- régler 111
- répéter..... 111
- téléphone en fonction 111
- téléphone hors fonction.... 112

alerte vibrer

- activer ou désactiver 94

aller à une date

- 116

annuler le renvoi d'appel..... 98

antenne

- contact..... 10
- position correcte..... 159
- utilisation non autorisée ... 166

appel d'urgence

- appeler en utilisant le service
GPRS 151

appel en attente

- 100

appeler le service d'urgence

pendant une connexion

de données..... 151

appels

- ne pas répondre 17
- recomposer 17
- envoyer..... 97

appels d'urgence

- avec clavier verrouillé... 42, 102

établir.....	162
renseignements importants	162
appels en absence	90
appels reçus	90
assistance à la clientèle	
Canada.....	16
automatiser l'accès à votre messagerie vocale	78
B	
batterie	10
durée de fonctionnement... .	158
durées d'utilisation.....	173
gamme de températures ...	158
prolonger la durée de la batterie	11
renseignements importants .	157
boucle inductive	
description.....	154
C	
câble de données	154
calculatrice	
conversion de devises.....	127
carte SIM	
appels d'urgence.....	162
code NIP	46
en cas de rejet.....	48
niveaux de sécurité.....	42
non-propriétaire	42
numéros de service.....	56
certificats de sécurité	149
changer	
bips touches	94
code NIP	47
code NIP2	47
codes de sécurité	46
format de la date	96
format heure	96
niveaux de sécurité.....	43
nom des profils	94
numéros de composition	
1 touche	100
options de sonnerie.....	94
sonnerie	94
tonalité d'avertissement de message	94
volume de la sonnerie.....	94
changer la langue	
d'affichage	102
chargeur	
brancher.....	10
renseignements.....	157
chronomètre	130
arrêter le chronomètre	132
mesurer un temps	
de passage	131
mesurer un temps	
intermédiaire	131
code NIP	
changer	47
définition	46
demande de code NIP.....	46
code NIP 2	47
codes	
accès	45
composition.....	79
configurer la messagerie vocale	80
NIP	46
NIP2	47

PUK	48
sécurité	45
codes de composition	
configurer la messagerie	
vocale	80
mode d'emploi	79
codes PUK	48
composition 1 touche	99
affecter une touche	99
appeler	100
changer les numéros	100
effacer un numéro	100
composition abrégée	99
affecter une touche	99
appeler	100
composition fixe	
configurer et activer.....	43
modifier la liste des numéros	44
numéros d'urgence.....	43
remarques	45
configuration du modem	
télécharger	141
configurer	
messagerie vocale.....	77
connexions infrarouges	139
conversion de devises.....	127
courriel	
recevoir et répondre.....	61
créer un dossier	83
D	
date, régler.....	96
défilement multidirectionnel	
dans l'agenda	115
définition des termes.....	173
dépannage.....	166
déplacer un message	83
désactiver la recomposition automatique	99
devise	
conversion	127
monnaie étrangère	128
taux de change	128
votre monnaie.....	128
lexique	
ajouter nouveaux mots.....	41
en texte prédictif	41
dossiers	
créer	83
enlever	83
liste	82
organiser les messages.....	82
durée des appels	92
afficher	92
E	
écrire et envoyer	
un message	60
écrire un message image	65
effacer	
messages	83
numéros de composition	
1 touche	100
effacer les listes d'appels	92
enregistrer	
notes d'agenda	116
ensemble pour voiture	155
entrée de texte prédictive	
activer et désactiver	39
ajouter nouveaux mots.....	41

envoyer	
messages	60
messages image	63
notes d'agenda	119
étiquette	16
F	
format heure	96
G	
glossaire	173
GPSS	
appeler pendant un appel	
de données	151
connexions commutées	141
recevoir un appel vocal	
pendant un appel	
de données	150
symboles affichés	149
groupes d'appel	
configurer	57
options	57
H	
horloge	
afficher/masquer	95
alarme	111
format heure	96
régler la date	96
I	
IMEI	
emplacement sur le téléphone	16, 171
Internet	
se connecter par téléphone	145
Internet sans fil	
ouvrir une session	145
se déconnecter	148
sécurité	148
vider la mémoire cache	148
L	
langue d'affichage	102
langues	
disponibles	102
régler	102
lire les messages	61
M	
mémoire cache	148
messagerie vocale	
appeler et configurer	77
automatiser	78
configurer	77
écouter les messages	
voix	32, 78
utiliser des codes	
de composition	80
messages	
afficher un message	
enregistré	82
classer dans des dossiers	82
déplacer	83
écrire et envoyer	60
effacer	83
icônes de message	59
lire	61
numéro du centre	
de messages	60
renvoyer	63
répondre	62

messages image	
comportement du téléphone	
lors de la réception	64
écrire et envoyer.....	65
modifier.....	66
télécharger des images	64
messages texte	
envoyer	60
envoyer les notes d'agenda ..	121
messages vocaux.....	32, 78
minuteur	129
N	
navigateur	
utiliser les signets.....	148
navigateur WAP	146
utiliser les touches	
du téléphone	146
niveaux de sécurité.....	42
Nokia PC suite	142
note	116
note anniversaire	116
note appel.....	116
numéro principal	
copier.....	54
numéros composés, afficher	91
O	
options du navigateur	146
P	
page WAP	
exemples	147
lien actif	147
ligne d'en-tête	148
PC Suite.....	142
télécharger	141
directives.....	143
personnaliser	
langue d'affichage	102
pointant.....	159
portefeuille	133
code portefeuille.....	134
créer une carte	135
demande de code	134
notes personnelles	136
portefeuille	133
profils	
définition.....	93
liste	93
personnaliser.....	93
électionner.....	93
temporaires.....	94
profils temporaires	94
R	
recomposition automatique	99
registre	
à propos.....	89
afficher la durée des appels ..	92
afficher les appels	
en absence	90
afficher les appels reçus	90
afficher les numéros	
composés	91
durée des appels	101
effacer les listes d'appels	92
renseignements de référence	
batteries et chargeurs	157
renvoi d'appel.....	97
activer	97
annuler.....	98
définition.....	97

réunion	116
réveil	111
rompre la connexion Internet	
sans fil	148
S	
schémas de couleurs	107
se connecter à d'autres appareils	139
sécurité	
appels d'urgence	162
atmosphères potentiellement explosives	160
autres appareils médicaux ..	160
avion	161
code de sécurité	45
environnement d'utilisation.	159
prothèses auditives.....	159
renseignements importants	
concernant la sécurité....	158
stimulateurs cardiaques....	159
trafic	158
sécurité du téléphone	
code de sécurité	45
niveaux de sécurité.....	42
signet	
définir en cours de navigation.....	148
signets	148
site Internet pour mobiles	
comment consulter.....	147
exemples	147
site Web Nokia	141
supprimer un dossier	83
T	
télécharger	
images	64
logiciel	143
télécharger le logiciel	143
tonalités d'avertissement	
activer ou désactiver.....	94
W	
WAP	144
www.nokia.com	141

NOTES

NOTES