

GUIDE D'UTILISATION

NOOKA 6161



Touches

Interrupteur principal


Garder enfoncé pour allumer et éteindre le téléphone.

Touche de défilement

Pour faire défiler les options des menus, des sous-menus et du répertoire. Gardez le doigt sur la touche pour faire défiler en continu.

TALK

Pour composer le numéro affiché

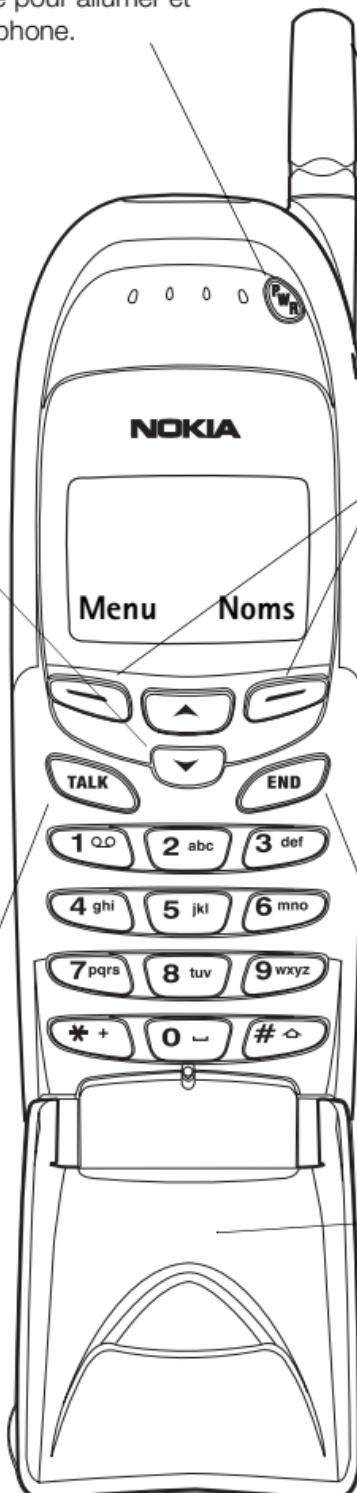

Antenne fixe

Ne pas essayer de l'allonger ou de l'enlever!

Touches programmables

La fonction active est affichée vis-à-vis de la touche correspondante (par exemple, les fonctions choisies ici sont «Menu» et «Noms»).

END

Appuyer sur cette touche pour mettre fin à un appel.

Rabat

Ouvrir pour répondre à un appel et accéder au clavier.
Fermer pour mettre fin à l'appel.

Indicateurs et icônes



Appel actif.



Le téléphone attend une réponse de votre part.



Toutes les sonneries du profil en vigueur sont réglées à **Silence**.



Le clavier a été verrouillé pour prévenir toute pression accidentelle.



Vous avez un ou plusieurs messages vocaux en attente.



Vous avez un ou plusieurs messages texte en attente.



Le service numérique est disponible.



Tous les caractères que vous entrerez seront des lettres majuscules ou des chiffres. Appuyez sur la touche # pour changer la casse.



Tous les caractères que vous entrerez seront des lettres minuscules ou des chiffres. Appuyez sur la touche # pour changer la casse.



Cet indicateur s'affiche lorsque vous gardez la touche # enfoncee en mettant des noms en mémoire. Il est alors impossible d'entrer les lettres, ce qui donne plus rapidement accès aux chiffres.



Le mode «caractères spéciaux» est actif; choisissez un caractère spécial et appuyez sur **Insérer**. (Si vous entrez des lettres, vous pouvez activer ce mode en appuyant sur la touche *.)



Le réveil est en fonction.



Une note dans votre agenda indique que vous avez quelque chose à faire (s'affiche seulement à l'écran Agenda).



Une note dans votre agenda signale un anniversaire (s'affiche seulement à l'écran Agenda).



Une note dans votre agenda indique que vous devez appeler quelqu'un (s'affiche seulement à l'écran Agenda).



Une note dans votre agenda indique que vous avez une réunion (s'affiche seulement à l'écran Agenda).

Table des matières

1. Pour votre sécurité	1
2. Alimentation	3
Pose de la batterie	3
Dépose de la batterie	3
Charge de la batterie neuve	4
Quand faut-il recharger la batterie?	4
Renseignements importants sur la batterie.	6
3. Fonctions de base	7
Mise sous tension/hors tension du téléphone	7
Pour obtenir un signal clair	7
Utilisation du rabat	8
Pour faire un appel	8
Pour mettre fin à un appel	9
Réponse à un appel	9
Verrouillage du clavier.	10
4. Utilisation des menus	12
L'écran	12
Qu'est-ce que l'écran de démarrage?	13
Pour faire défiler le menu principal	13
Texte d'aide	14
Sommaire des options du menu	15
5. Votre téléphone de A à Z	17
Agenda	17
Alerte message	19
Alerte vibreur	19
Appel conférence	20
Appel en attente	21
Appels d'urgence	22
Appels en absence	23
Appels reçus	23
Bips alerte et jeux	24
Bips touches	24
Pour régler les bips touches	24

Calculatrice	25
Enregistrement du taux de change	25
Conversion de devises	26
Carte d'appel	26
Utilisation de la carte pour faire un appel	28
Code de sécurité	29
Pour modifier le code de sécurité	29
Code de verrouillage	30
Pour changer le code de verrouillage	30
Codes d'accès	30
Composition une touche	30
Compteur permanent	32
Configuration services réseau	32
Enregistrement des codes	33
Configuration	33
Corbeille d'arrivée	33
Corbeille de sortie	34
Cryptage	34
Durée de l'appel en cours	34
Durée des appels	35
Durée des tonalités	35
Durée de tous les appels	36
Durée du dernier appel	36
Écrire	36
Effacer listes appels	36
Enregistrement d'un nom et d'un numéro	37
Méthode rapide	37
Entrée de lettres et de chiffres	37
Mode ABC	37
Pour changer la casse	38
Mode numérique	38
Envoyer votre numéro	39
État de la mémoire	40
Groupes d'appel	40
Horloge	42
Réglage de l'horloge	42
Sélection du format de l'heure	43
Pour afficher ou cacher l'heure	43
Hors zone	43
Identification de l'appelant	44

Jeux	44
Langue	46
Lumières	46
Menu en cours d'appel.	47
Messages texte et radiomessages	47
Pour écrire un message texte	48
Envoi de messages texte	48
Réception de messages texte	49
Lecture des messages texte	50
Options de lecture	50
Pour faire suivre un message	50
Pour répondre à un message	51
Réception d'un radiomessage.	51
Messages vocaux	51
Enregistrement de votre numéro de boîte vocale	52
Messages d'accueil, mots de passe et invités	52
Pour écouter vos messages vocaux.	52
Messages	52
Micro	53
Numéro de téléphone déverrouillé	54
Numéros composés	54
Options d'appel	55
Options de sécurité.	55
Options de sonnerie	55
Options utilisateurs.	56
Personnalisation des profils.	57
Pour écouter les messages vocaux	57
Profils	57
Personnalisation des profils	58
Radiomessagerie	59
Recomposition automatique	59
Recomposition du dernier numéro	59
Registre	59
Remise à zéro des compteurs	60
Renvoi d'appels	61
Répertoire	62
Enregistrement d'un nom et d'un numéro	63
Extraction de noms et de numéros	64
Effacement de noms et de numéros du répertoire	64
Réponse automatique	65

Réseau	65
Restrictions d'appels	66
Rétablissement de la configuration initiale	69
Réveil	69
Sélection du NAM	70
Services réseau	71
Sonnerie – Types de sonnerie	72
Texte d'accueil	72
Tonalités	73
Tonalités manuelles	74
Touche d'urgence 9	75
Type de défilement	75
Verrouillage du téléphone	76
Volume de la sonnerie	77
Volume de l'écouteur	78
Volume	78
6. Transmission de données et de télécopies	79
7. Accessoires	80
Batteries	80
Chargeurs et autres accessoires	82
8. Dépannage	86
9. Références	88
10. Fiche technique	94
11. NOKIA - garantie limitée de 1 an	96
12. Index	99

1. Pour votre sécurité



Avant d'utiliser votre téléphone, veuillez lire les directives simples ci-dessous. Il peut s'avérer dangereux, et même illégal, de ne pas s'y conformer.

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité, reportez-vous à «Renseignements importants sur la sécurité» à la page 88.



La sécurité routière avant tout

N'utilisez pas de téléphone mobile pendant que vous conduisez; stationnez votre véhicule avant de faire votre appel.



Éteignez votre appareil dans les hôpitaux

Éteignez votre téléphone lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux. Respectez tous les règlements en vigueur.



Éteignez votre appareil dans les avions

Les téléphones mobiles peuvent causer des parasites. Il est illégal de les utiliser dans les avions.



Éteignez votre appareil pendant le plein d'essence

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites le plein d'essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



Éteignez votre appareil près d'un site de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit où l'on fait usage d'explosifs. Respectez les interdictions ainsi que tous les règlements en vigueur.



Parasites

Tous les téléphones mobiles sont sensibles aux parasites qui peuvent nuire à leur fonctionnement.



Faites preuve de jugement

Utilisez le téléphone dans sa position d'utilisation normale (sur l'oreille). Ne touchez pas l'antenne inutilement.



Techniciens qualifiés

L'installation ou la réparation de votre équipement sans fil ne doit être confiée qu'à des techniciens qualifiés.



Accessoires et batteries

Vous ne devez utiliser que des accessoires et des batteries approuvés. Ne raccordez aucun appareil non compatible.

Avis de la FCC/Industrie Canada

Votre appareil peut parasiter la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé près des récepteurs). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne pouvez pas éliminer les parasites. Si vous avez besoin d'aide, consultez le détaillant le plus proche.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est autorisée à condition qu'il ne provoque aucun brouillage nuisible.

Utilisation du guide

Le téléphone sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour l'utilisation dans des réseaux AMRT/AMPS.

Un certain nombre des fonctions décrites dans ce guide sont appelées services réseau. Il s'agit de services spéciaux offerts par les fournisseurs de services. Pour en bénéficier, vous devez d'abord vous y abonner auprès de votre fournisseur de services et obtenir les instructions d'utilisation.

Avertissement


Il est possible que vous ne puissiez pas activer votre téléphone sur tous les réseaux sans fil. Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails.

2. Alimentation

Avant de pouvoir utiliser votre nouveau téléphone, vous devez d'abord poser la batterie et la charger. Cette section vous aidera à comprendre quand et comment charger la batterie.

Pose de la batterie

Posez la batterie, placez-la dans les rainures au dos du téléphone et glissez-la vers le haut jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

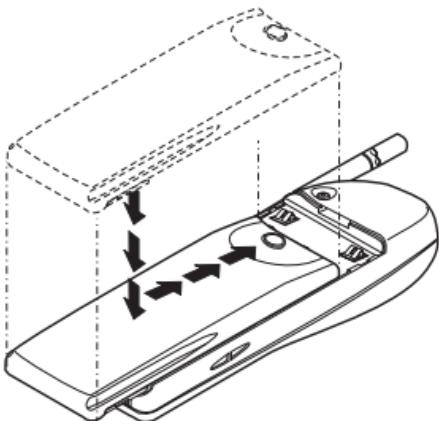


Nota : N'utilisez que des batteries approuvées par le fabricant du téléphone et ne les rechargez qu'avec les chargeurs approuvés par le fabricant.

Reportez-vous à «Renseignements importants sur la batterie» à la page 6.

Dépose de la batterie

Nota : Éteignez le téléphone avant d'enlever la batterie!

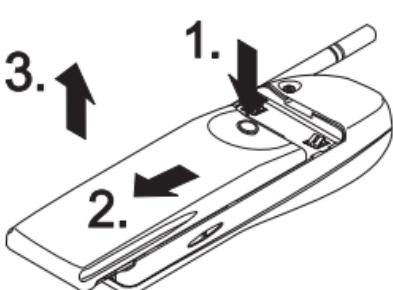

1. Gardez le bouton situé en haut de la batterie enfoncé.
2. Faites glisser la batterie vers le bas du téléphone.
3. Retirez la batterie.

Charge de la batterie neuve

Votre téléphone peut être utilisé avec une batterie aux ions de lithium (Li-Ion) rechargeable ou avec une batterie à hydrure métallique de nickel (NiMH). Il est à noter que la batterie neuve n'atteint son plein rendement qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge.

Votre téléphone étant ou non en fonction, branchez le chargeur à une prise standard 120 V c.a. Puis raccordez le chargeur à la base du téléphone ou placez celui-ci sur le support de charge.

Au début de la charge, votre téléphone émet un bip et l'indicateur de puissance de la batterie situé à la droite de l'afficheur se met à défiler.

Nota : Si la batterie est totalement vide, il peut s'écouler quelques secondes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse.

Si le téléphone affiche le message **Charge inactive**, le processus de charge est interrompu. Vérifiez si la batterie n'a pas été branchée à un dispositif de charge non approuvé. Si la batterie est très chaude ou très froide, il suffit d'attendre; le processus de charge reprendra dès que la batterie sera revenue à son état de fonctionnement normal. Si la charge ne reprend pas, consultez le détaillant.

Quand faut-il recharger la batterie?

Vous pouvez charger la batterie à n'importe quel moment. Si votre téléphone est équipé d'une batterie NiMH, laissez-la se décharger complètement de temps à autre.

Si le téléphone émet un bip et affiche **Batterie faible**, il ne vous reste que quelques minutes de temps de conversation. La fréquence de répétition des avertissements de batterie faible est fonction de la charge résiduelle et de l'état de la batterie. Les avertissements sont plus fréquents lorsque vous êtes en train de faire un appel.

Nota : Dans certaines conditions, le téléphone n'émet pas de signal sonore. Reportez-vous à «Bips alerte et jeux», à la page 24.

Lorsque la batterie est complètement vide, le téléphone émet trois bips et affiche le message **Charger batterie** à l'écran. Le téléphone se met automatiquement hors tension et vous devez recharger la batterie.

Quand la batterie est-elle complètement chargée?

Lorsque l'indicateur de charge cesse de défiler, la batterie peut être considérée comme entièrement chargée. Cependant, la charge peut encore augmenter légèrement si vous laissez le téléphone branché au chargeur quelque temps. C'est ce qu'on appelle la «charge d'entretien».



Le temps de charge dépend du type de batterie et du type de chargeur.

Pour connaître les temps de charge et de fonctionnement approximatifs, reportez-vous à «Temps d'attente et de conversation» à la page 81.

Est-il possible de faire un appel pendant que la batterie se charge?

C'est possible. Mais il se peut que le processus de charge s'interrompe pendant l'appel. La charge reprendra une fois l'appel terminé.

Décharge des batteries NiMH

La batterie NiMH durera plus longtemps et donnera un meilleur rendement si vous la déchargez complètement de temps à autre. Pour cela, laissez votre téléphone allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul. Le téléphone affichera plusieurs fois les messages «Batterie faible» et «Charger batterie»; ignorez-les tout simplement. N'essayez de décharger la batterie d'aucune autre façon.

Renseignements importants sur la batterie

- La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque le temps de fonctionnement (temps de conversation et d'attente) est nettement plus court que d'habitude, le moment est venu d'acheter une nouvelle batterie.
- N'utilisez que les batteries approuvées par le fabricant du téléphone et chargez les batteries à l'aide des chargeurs approuvés par le fabricant seulement. Lorsque le chargeur n'est pas en service, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur plus d'une semaine pour éviter de la surcharger, ce qui en réduirait la durée de vie. Même si elle n'est pas utilisée, la batterie se décharge progressivement.
- (Batteries NiMH seulement) Pour maximiser la durée de la batterie, déchargez-la de temps en temps en laissant votre téléphone allumé jusqu'à ce qu'il s'éteigne tout seul (ou en utilisant le dispositif de décharge de la batterie ou tout autre accessoire approuvé). N'essayez de décharger la batterie d'aucune autre façon.
- Les températures extrêmes influent sur la capacité de charge de la batterie; laissez-la d'abord refroidir ou se réchauffer.
- N'utilisez la batterie qu'aux fins auxquelles elle est destinée.
- Ne vous servez jamais d'un chargeur ou d'une batterie endommagé ou usé.
- Ne court-circuitez pas la batterie. Des courts-circuits accidentels peuvent se produire lorsqu'un objet métallique (pièce de monnaie, pince, plume) raccorde directement les bornes positive et négative de la batterie (les bandes métalliques qui se trouvent à l'arrière), par exemple lorsque vous portez une batterie de secours dans votre poche ou dans un sac à main. Le court-circuitage des bornes peut endommager la batterie et l'objet métallique.
- L'exposition de la batterie à des températures élevées ou basses, comme dans une automobile fermée l'été ou l'hiver, réduit la capacité et la durée utile de la batterie. Essayez de toujours garder la batterie à une température de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Il est possible que le téléphone ne fonctionne pas si la batterie est trop chaude ou trop froide, même si elle est complètement chargée. Le rendement des batteries NiMH est très faible aux températures de moins de - 10 °C (14 °F). Le rendement des batteries aux ions de lithium est très faible aux températures de moins de 0 °C (32 °F).
- Ne jetez jamais de batterie au feu!
- Mettez-les au rebut conformément à la réglementation locale.

3. Fonctions de base

Votre téléphone est un outil puissant comportant de nombreuses fonctions. Dans le présent chapitre, vous trouverez l'essentiel des informations nécessaires pour l'utiliser.

Vous trouverez une description plus complète des différentes fonctions dans la section «Votre téléphone de A à Z», à la page 17.

Mise sous tension/hors tension du téléphone

Appuyez une seconde sur la touche  pour mettre votre téléphone en fonction ou hors fonction.

Mise hors fonction avec la touche

Appuyez brièvement sur la touche  (**Éteindre!** s'affiche alors en surbrillance), puis appuyez sur **OK**.

Nota : Cette méthode fonctionne avec tous les profils sauf Casque et Voiture.

POSITION NORMALE : Tenez votre téléphone comme tout autre appareil téléphonique, l'antenne pointée vers le haut, au-dessus de votre épaule.

POUR UN FONCTIONNEMENT EFFICACE : Comme avec tout émetteur radio, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est sous tension. Si vous touchez l'antenne, la qualité de la communication en sera affectée et votre téléphone consommera plus d'énergie qu'il ne lui en faudrait autrement.

AVERTISSEMENT! Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'usage du téléphone sans fil est interdit ou dangereux, ou risque de causer des parasites.

Reportez-vous à «Pour votre sécurité» à la page 1.

Pour obtenir un signal clair

Votre téléphone fonctionne par émission et réception d'ondes radio; la qualité de la réception dépend uniquement de la puissance du signal radio dans la zone où vous vous trouvez.

En effet, la transmission des appels est assurée par un réseau sans fil et la qualité de la communication dépend de la puissance de l'émetteur du réseau.

Vérification de la puissance du signal

À l'écran de démarrage (voir à la page 13) ou pendant un appel, la puissance du signal est donnée par les indicateurs situés à gauche de l'écran, qui montent et descendent en fonction de celle-ci.



Il peut être facile d'améliorer la réception. Essayez de déplacer légèrement votre téléphone, ou de l'approcher d'une fenêtre si vous vous trouvez à l'intérieur d'un édifice.

Utilisation du rabat

Lorsque l'**Activation rabat** est en fonction, vous pouvez répondre aux appels en ouvrant simplement le rabat. Quand vous voudrez mettre fin à l'appel, fermez le rabat.

Lorsque l'activation rabat est en fonction, vous n'avez qu'à ouvrir le rabat pour répondre à un appel. Une fois le rabat ouvert, appuyez sur n'importe quelle touche (sauf **PWR** et **END**) pour répondre.

Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **END** avant de fermer le rabat.

Activation du rabat

1. Appuyez sur **Menu 4 2 6**
2. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour sélectionner **Oui** et appuyez sur **OK**

*Nota : Si vous utilisez un casque d'écoute et que vous vouliez fermer le rabat tout en poursuivant la conversation, appuyez sur **Options** une fois avant de fermer le rabat.*

Pour faire un appel

Quand vous voulez faire un appel, ouvrez le rabat, composez l'indicatif et le numéro de téléphone, et appuyez sur **TALK**.

Pour modifier un numéro affiché

Appuyez sur ▲ pour déplacer le curseur vers la gauche et sur ▼ pour le déplacer vers la droite. Appuyez sur **Effacer** pour supprimer le caractère à gauche du curseur.

Pour composer un numéro enregistré

Affichez les noms et numéros enregistrés en appuyant sur ▼ ou ▲ à l'écran de démarrage (*voir à la page 13*), puis appuyez sur **TALK**.

Reportez-vous à «Répertoire» à la page 62 pour plus de détails sur l'enregistrement des numéros.

Appels avec carte d'appel

Reportez-vous à «Carte d'appel» à la page 26.

Appels d'urgence

Reportez-vous à «Appels d'urgence», à la page 22.


Pour mettre fin à un appel

Si vous avez configuré l'**Activation rabat**, fermez simplement le rabat. Sinon, appuyez sur **END**.

Reportez-vous à «Utilisation du rabat» à la page 8.

Réponse à un appel

Le téléphone sonne selon l'option choisie dans le profil actif (*voir à la page 57*).

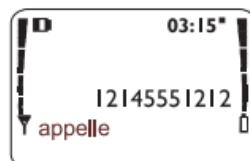

Si l'**Activation rabat** est en fonction, ouvrez simplement le rabat pour répondre. Sinon, appuyez sur n'importe quelle touche sauf **END** et **PWR**.

*Nota : Si le clavier est verrouillé (voir à la page 10), seule la touche **TALK** permet de répondre à un appel. Reportez-vous à «Utilisation du rabat» à la page 8.*

Pour arrêter la sonnerie sans répondre

Appuyez sur **PWR** quand le téléphone sonne. Vous pouvez ainsi éviter de répondre à un appel lorsqu'il vous est impossible de parler.

Vous pouvez encore répondre tant que **Appel** ou le nom de la personne qui vous appelle clignote à l'écran.


Si vous ne voulez pas répondre, l'appel sera transmis à votre boîte vocale (si vous êtes abonné à ce service).

Reportez-vous à «Messages vocaux» à la page 51 pour plus de détails sur votre boîte vocale.

Verrouillage du clavier

Grâce à cette fonction, vous serez assuré de ne pas appuyer par accident sur des touches lorsque le téléphone se trouve dans votre poche ou votre sac à main.

Si une touche est enfoncée pendant que le clavier est verrouillé, le message **Pressez Activer, puis *** s'affiche.

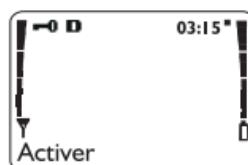

Pour verrouiller le clavier

Il existe trois manières différentes de verrouiller le clavier. Le message **Clavier inactif** apparaîtra à l'écran lorsque ce sera fait.

- Gardez la touche **END** enfoncée
- Appuyez sur **Menu** *
- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu** 9

Pour réactiver le clavier

- Appuyez sur **Activer**, puis sur *

*Nota : Lorsque le clavier est activé, il reste parfois possible de composer les numéros d'urgence programmés dans votre appareil (p. ex., en appuyant sur 911 puis sur **TALK**). Cependant, la touche d'urgence (9) ne fonctionne pas.*

Réponse à un appel lorsque le clavier est verrouillé

Si vous recevez un appel, le clavier est automatiquement activé. Par ailleurs, si la fonction rabat est activée, il vous suffit d'ouvrir celui-ci pour répondre; sinon, appuyez sur **TALK**. Une fois l'appel terminé, le clavier se reverrouillera automatiquement.

Quelques remarques sur le verrouillage du clavier

- *Lorsque le clavier est verrouillé, il peut néanmoins être possible de composer le numéro d'urgence programmé dans votre appareil (p. ex., 911 ou un autre numéro d'urgence officiel), mais le numéro s'affichera seulement après que vous aurez entré le dernier chiffre.*
- *Appuyez sur la touche  allume l'éclairage pendant 15 secondes.*
- *Le clavier est automatiquement réactivé lorsque le téléphone est branché à un ensemble pour voiture.*

4. Utilisation des menus


Dans les premiers jours suivant l'acquisition de votre nouveau téléphone, amusez-vous à utiliser les menus et les sous-menus. Mieux vous saurez accéder à ceux-ci, plus vous prendrez de plaisir à les utiliser.

Cette section explique comment utiliser ces menus et sous-menus.

L'écran

Touches programmables

Votre téléphone possède deux touches programmables en dessous de l'écran. La fonction en cours d'exécution est indiquée par le texte qui apparaît juste au-dessus des touches. Appuyez sur la touche correspondant à votre choix.

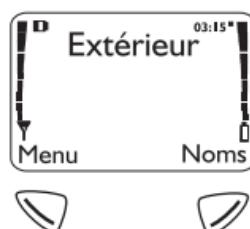

L'écran de démarrage est reproduit ci-contre (*voir «Qu'est-ce que l'écran de démarrage?» à la page 13*).

Menu vous donne accès aux menus et sous-menus du téléphone. **Noms** vous donne accès au répertoire (*voir «Répertoire» à la page 62*).

Touche de défilement

Votre téléphone est muni d'une touche de défilement située juste en dessous de la fenêtre d'affichage et comportant deux flèches, ▲ et ▼. Appuyez sur celles-ci pour naviguer dans vos menus et sous-menus, ainsi que dans votre répertoire (*voir «Répertoire» à la page 62*).

Barre de défilement

Lorsque vous ouvrez un menu ou un sous-menu, vous remarquerez qu'une barre de défilement s'affiche à l'extrême droite de l'écran. Cette barre indique où vous vous trouvez dans les menus; chaque emplacement de l'«encoche» située sur la barre correspond à une option différente.



Par exemple, appuyez une fois sur **Menu**. La barre de défilement s'affiche avec l'encoche à la première position (en haut). Chaque fois que vous appuyez sur une des flèches ▼ ou ▲, l'encoche se déplace dans le menu. Le principe de la barre de défilement est le même dans les sous-menus.

Numérotation des menus et sous-menus

Lorsque vous ouvrez un menu ou un sous-menu, son numéro s'affiche au-dessus de la barre de défilement.

Par exemple, lorsque vous ouvrez le menu 2 (**Registre**), le numéro **2** s'affiche dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Si vous ouvrez le menu 4 (**Configuration**), et le sous-menu 3 (**Options de sécurité**), votre téléphone affiche **4-3** dans le coin supérieur droit de la fenêtre.

Pour connaître la liste des fonctions de votre téléphone et leur emplacement dans le menu, reportez-vous à «Sommaire des options du menu» à la page 15.

Reportez-vous aussi à «Utilisation de raccourcis» à la page 14.

Qu'est-ce que l'écran de démarrage?

L'écran de démarrage s'affiche lorsque vous allumez le téléphone et qu'il est au repos.

Si vous voulez revenir à l'écran de démarrage, vous pouvez appuyer sur **(END)** à tout moment, sauf pendant un appel (à moins que vous ne vouliez y mettre fin).

*Nota : Si vous appuyez sur **(END)** quand on vous demande de rentrer des données (un réglage, un numéro de téléphone ou un nom, par exemple), le téléphone reviendra à l'écran de démarrage et les données entrées ne seront pas enregistrées.*

Pour faire défiler le menu principal

À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**. Puis appuyez sur ▼ ou ▲ pour atteindre l'option désirée.

Appuyez sur **Choisir**, **Options** ou **OK** (selon le cas) pour ouvrir des sous-menus ou choisir des options.

Appuyez sur **Quitter** pour fermer le menu ouvert, et sur **Arrière** pour reculer au menu précédent.

Utilisation de raccourcis

Les raccourcis permettent d'accéder rapidement et facilement aux divers menus sans avoir à passer par d'autres menus.

Appuyez sur **Menu**, puis sur le numéro du menu, et enfin sur celui du sous-menu.

Lorsque vous utilisez cette méthode, ne laissez pas s'écouler plus de deux secondes avant d'appuyer sur le chiffre suivant.

Pour obtenir la liste des menus de votre téléphone, reportez-vous au «Sommaire des options du menu» à la page 15.

Texte d'aide

Si vous n'êtes pas sûr de la façon dont une caractéristique fonctionne, attendez quelques secondes et un texte d'aide apparaîtra dans la plupart des cas.

Appuyez sur **Suite** pour afficher la prochaine page de texte ou sur **Arrière** pour quitter l'écran d'aide.

Sommaire des options du menu

1 Messages

1 1 Messages texte

- 1 1 1 Corbeille d'arrivée
- 1 1 2 Mémoire
- 1 1 3 Écrire
- 1 1 4 Corbeille de sortie
- 1 1 5 Effacer tous

1 2 Messages vocaux

- 1 2 1 Pour écouter les messages vocaux
- 1 2 2 Numéro de boîte vocale

1 3 Texte d'accueil

2 Registre

2 1 Appels en absence

2 2 Numéros composés

2 3 Appels reçus

2 4 Effacer listes appels

2 5 Durée des appels

3 Profils

3 1 Normal (*les sous-menus suivants apparaissent dans tous les profils*)

- 3 1 1 Sélectionner
- 3 1 2 Personnaliser
 - 3 1 2 1 Options de sonnerie
 - 3 1 2 2 Volume de la sonnerie
 - 3 1 2 3 Type de sonnerie
 - 3 1 2 4 Alerte vibrEUR (avec batterie vibrante seulement)
 - 3 1 2 5 Bips touches
 - 3 1 2 6 Bips alerte et jeux
 - 3 1 2 7 Alerte message

3 2 Silence

3 3 Réunion

3 4 Extérieur

3 5 Télémétron

3 6 Voiture (*si utilisé avec ensemble pour voiture*)

3 7 Casque (*si utilisé avec casque d'écoute*)

4 Configuration

4 1 Options d'appel

- 4 1 1 Touche d'urgence 9
- 4 1 2 Recomposition automatique
- 4 1 3 Carte d'appel

4 2 Options utilisateurs

- 4 2 1 Horloge
- 4 2 2 Réveil
- 4 2 3 Tonalités
- 4 2 4 Rétablir configuration initiale
- 4 2 5 Langue
- 4 2 6 Activation rabat

4 3 Options de sécurité

- 4 3 1 Restriction d'appels
- 4 3 2 Codes d'accès

4 4 Services réseau

- 4 4 1 Cryptage
- 4 4 2 Renvoi d'appels (si activé)
- 4 4 3 Appel en attente (si activé)
- 4 4 4 Envoyer votre numéro (si activé)
- 4 4 5 Configuration services réseau
- 4 4 6 Sélection du NAM

5 Réseau

5 1 Automatique

5 2 Manuel

5 3 Autre rech.

6 Jeux

6 1 Mémoire

6 2 Serpent

6 3 Logic

6 4 Dés

7 Calculatrice

8 Agenda

9 Verrouillage du clavier

5. Votre téléphone de A à Z


Activation rabat

Cette fonction permet de répondre à un appel ou d'y mettre fin à l'aide du rabat.

Reportez-vous à «Utilisation du rabat» à la page 8 pour plus de détails.

Agenda

L'agenda garde en mémoire les anniversaires, les réunions, les «pense-bêtes» et les appels à faire. Il peut même faire sonner une alarme lorsque le moment est venu de faire un appel ou de vous rendre à une réunion.

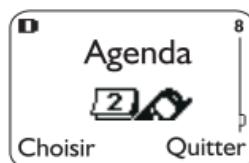

Attention! Vous devez allumer votre téléphone pour utiliser cette fonction. Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'usage du téléphone sans fil est interdit ou dangereux, ou risque de causer des parasites.

Nota : Vous devez mettre votre téléphone en fonction pour utiliser la fonction alarme de votre agenda. Si votre téléphone est hors fonction, l'alarme ne sonnera pas au moment prévu.

Utilisation de l'agenda

1. Appuyez sur **Menu 8 (Agenda)**.
2. Si vous n'avez pas réglé la date et l'heure, votre téléphone vous demande de le faire.

Lorsque le téléphone affiche **hh:mm**, entrez les heures et les minutes (en utilisant deux chiffres pour chaque valeur), puis appuyez sur **OK**.

Vous pouvez régler le format d'affichage de l'heure (sur 12 ou 24 heures) à partir du menu Horloge. Reportez-vous à «Sélection du format de l'heure» à la page 43.

Lorsque le téléphone affiche **jj/mm/aaaa**, entrez le jour, le mois (deux chiffres chacun) et l'année (quatre chiffres), puis appuyez sur **OK**.

Conseil : Utilisez ▼ pour déplacer le curseur vers la droite et ▲ pour le déplacer vers la gauche. Les chiffres entrés écrasent les caractères qui se trouvent à droite du curseur.

3. Votre téléphone affiche le jour présent. Vous pouvez parcourir les jours en appuyant sur ▼ ou ▲.
4. Une fois à la date désirée, appuyez sur **Options**. Puis utilisez ▼ pour mettre l'option désirée en surbrillance, et appuyez sur **Choisir**. Les options sont les suivantes :

Option 1 : Afficher jour

Cette option vous permet d'afficher les notes du jour sélectionné.

Utilisez ▼ pour parcourir les notes. Les **Options** offertes lorsqu'une note est affichée sont les suivantes :

Effacer, qui permet d'effacer la note de l'agenda.

Modifier, qui permet d'afficher les mêmes options que celles affichées pour la rédaction de la note.

Déplacer, qui vous permet de déplacer la note à une autre date.

Option 2 : Écrire note

Avec cette option, vous devez choisir entre **Rappel**, **Appel**, **Réunion** et **Anniversaire**. Le téléphone vous demandera les informations nécessaires selon votre choix. Vous pouvez régler l'alarme pour chaque note de l'agenda.

Reportez-vous à «Entrée de lettres et de chiffres» à la page 37, si vous avez besoin d'aide pour répondre à l'invite **Sujet** :

*Nota : Lorsque l'alarme se déclenche, vous pouvez appuyer sur **Retarder** ou sur **OK**. **OK** arrête l'alarme.*

Option 3 : Effacer notes

Avec cette option, vous devez choisir les notes à effacer. Si vous choisissez d'effacer toutes les notes du jour affichées (**Du jour choisi**), ou **Une à la fois** (pour toutes les notes de l'agenda), le téléphone affiche chaque note avec les options **Effacer** ou **Arrière**.

Toutes vous permet d'effacer d'un bloc toutes les notes de l'agenda. Lorsque le téléphone vous demande de confirmer votre décision, appuyez sur **Oui** ou **Non**.

Option 4 : Afficher tout

Cette option vous permet de visualiser toutes les notes de l'agenda. Utilisez ▼ ou ▲ pour parcourir les notes.

Le message **Mémoire de l'agenda vide** s'affiche s'il n'y a aucune note dans l'agenda.

Option 5 : Aller à la date

Entrez la date voulue.

Option 6 : Entrer la date

Entrez le jour et le mois (deux chiffres chacun), puis l'année (quatre chiffres), et appuyez sur **OK**.

Alerte message

Il s'agit de l'un des réglages des profils de votre téléphone (*voir à la page 57*). Il règle les paramètres du signal sonore que votre téléphone émet à la réception d'un message texte.

Reportez-vous aussi à «Messages texte et radiomessages» à la page 47.

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Le téléphone affiche la liste des profils. Appuyez sur ▼ pour sélectionner le profil que vous voulez donner au signal sonore, et appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Alerte message**, puis sur **Choisir**.
4. Servez-vous de ▼ pour parcourir les options (le téléphone émet un échantillon de chacune) et appuyez sur **OK**.

Alerte vibrEUR

Il s'agit de l'un des réglages des profils de votre téléphone (*voir à la page 57*). Si votre téléphone est équipé d'une batterie vibrante, vous pouvez le régler pour qu'il vibre lorsque vous recevez un appel vocal.

Nota : Cette option ne s'affichera que si votre téléphone est muni d'une batterie vibrante.

Activation de l'alerte vibrEUR

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Le téléphone affiche chaque profil. Utilisez ▼ pour sélectionner celui pour lequel vous voulez configurer l'alerte vibrEUR, puis appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Alerte vibrEUR**, puis appuyez sur **Choisir**.
4. Servez-vous de ▼ pour sélectionner **Oui** ou **Non**, et appuyez sur **OK**. Si vous choisissez **Oui**, le téléphone vibrera même si vous avez réglé les **Options de sonnerie** (voir à la page 55) à **Silence**.

Nota : L'alerte vibrEUR ne fonctionne pas lorsque votre téléphone est connecté à un chargeur ou à un ensemble pour voiture.

Appel conférence

Cette caractéristique vous permet de faire participer une troisième personne à une communication. Elle peut être utilisée pour les appels interurbains comme pour les appels locaux.

Nota : Ce service peut ne pas être offert par certains réseaux. Consultez votre fournisseur de services pour plus de détails.

Pour faire une conférence téléphonique

1. Pendant un appel, entrez le deuxième numéro de téléphone (ou récupérez-le du répertoire) et appuyez sur **TALK**.
2. Dès que le troisième correspondant répond, appuyez sur **TALK** pour relier tous les correspondants.
3. Appuyez sur **TALK** de nouveau pour mettre fin au troisième appel. Appuyez sur **END** pour mettre fin aux deux appels.

Pour extraire un numéro du répertoire pendant un appel conférence

1. Pendant l'appel, appuyez sur **Options**.
2. Allez à **Noms** et appuyez sur **OK**.

3. Appuyez sur **Choisir** à l'invite **Rech.**
4. Entrez le nom et appuyez sur **OK**, ou encore parcourez le répertoire en appuyant sur **▼** ou **▲**.
5. Appuyez sur **TALK**.

Appel en attente

Avec le service de mise en attente, auquel il faut s'abonner, le téléphone émet un bip pour vous avertir qu'un appel est en attente. Le téléphone peut aussi afficher l'identité de l'appelant (*voir «Identification de l'appelant» à la page 44*).

Pour répondre à un appel en attente

Appuyez sur **TALK**.

Pour passer d'un appel à l'autre

Appuyez sur **TALK**.

Pour mettre fin aux appels

Appuyez sur **END**.

Pour activer la mise en attente

Vous pouvez activer cette fonction avec votre téléphone; il vous suffit de demander le code au fournisseur de services, de l'enregistrer dans le téléphone, puis d'activer la fonction.

Nota : La fonction peut n'apparaître dans le menu qu'une fois le code enregistré.

Reportez-vous à «Configuration services réseau» à la page 32 pour plus de détails.

1. Appuyez sur **Menu 4 4 3 (Configuration – Services réseau – Mise en attente)**.
2. Allez à **Activer** (ou à **Annuler** pour annuler) et appuyez sur **OK**.
3. Le téléphone tentera de communiquer avec le réseau pour qu'il confirme le code de service que vous avez entré au **Menu 4 4 5** (*voir «Configuration services réseau» à la page 32*).
4. Dès que le code a été confirmé, la fonction est activée.

Appels d'urgence

Avant de faire un appel d'urgence, lisez les renseignements importants pour la sécurité à «Appels d'urgence» à la page 91.

- 1.** Si le téléphone est éteint, allumez-le.
- 2.** Appuyez sur la touche **END** pour pouvoir faire un appel (appuyez une deuxième fois si l'écran n'est pas libre).
- 3.** Composez le numéro d'urgence propre à la région où vous vous trouvez (p. ex., 911 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
- 4.** Appuyez sur **TALK**.

IMPORTANT!

Comme tout téléphone sans fil, cet appareil utilise des signaux radio, des réseaux sans fil, des réseaux terrestres ainsi que des fonctions programmables par l'utilisateur et, en raison de ces caractéristiques, il n'est pas garanti que vous pourrez établir la connexion dans toutes les conditions. Par conséquent, ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone sans fil pour faire des appels d'urgence (p. ex., urgences médicales).

Rappelez-vous qu'il n'est possible de recevoir ou de faire des appels que si le téléphone est allumé et que le signal est suffisamment puissant dans la zone où vous vous trouvez.

Les appels d'urgence peuvent ne pas être possibles dans certains réseaux de sans fil ou lorsque certains services réseau ou certaines fonctions du téléphone sont utilisés. Vérifiez auprès des fournisseurs de services locaux.

Il peut être nécessaire de désactiver certaines fonctions (verrouillage du clavier, restrictions d'appels, etc.) pour être en mesure de faire un appel d'urgence. Consulter le présent guide et votre fournisseur de services sans fil à ce sujet.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, pensez à donner tous les renseignements nécessaires de la façon la plus précise possible. Il peut arriver que votre téléphone sans fil soit le seul moyen de communication présent sur le lieu d'un accident – ne mettez jamais fin à l'appel avant qu'on ne vous en ait donné l'autorisation.

Appels en absence

Votre téléphone garde la trace des 10 derniers appels que vous avez manqués. Ceux-ci n'apparaissent toutefois sur la liste que si votre téléphone était en fonction et dans une zone de service au moment de l'appel.

Lorsque le téléphone affiche Appels en absence

Appuyez sur **Liste**. Pour rappeler le numéro affiché, appuyez sur **TALK**. Pour revenir à l'écran de démarrage, appuyez sur **Quitter**.

Touche programmable 'Options'

Reportez-vous à «*Touche programmable 'Options'*» à la page 60.

Pour consulter la liste des appels en absence à tout moment

Appuyez sur **Menu 2 1 (Registre – Appels en absence)**, puis faites défiler la liste.

La liste des 10 derniers numéros auxquels vous n'avez pas répondu s'affiche.

Lorsque l'option **Renvoi si non-réponse** est activée (voir à la page 61), votre téléphone enregistre les appels renvoyés comme des appels en absence.

Reportez-vous également à «*Registre*» à la page 59 pour plus de détails sur les autres listes d'appels.

Appels reçus

Cette liste vous indique le numéro de téléphone correspondant aux 10 derniers appels reçus.

Appuyez sur **Menu 2 3 (Registre – Appels reçus)**, puis faites défiler la liste.

Reportez-vous également à «*Registre*» à la page 59 pour plus de détails sur les autres listes d'appels.

Touche programmable 'Options'

Reportez-vous à «*Touche programmable 'Options'*» à la page 60.

Bips alerte et jeux

Il s'agit de l'un des réglages des profils de votre téléphone (*voir à la page 57*). Les bips alerte et jeux comprennent les tonalités émises par votre téléphone en cas d'erreur, pour confirmation, à la mise sous tension, en cas de batterie faible, lorsqu'il faut recharger la batterie ou pendant les jeux. Vous pouvez régler les bips alerte et jeux en choisissant l'option Oui ou Non.

Activation et désactivation des bips alerte et jeux

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Le téléphone affiche chaque profil. Utilisez ▼ pour sélectionner celui pour lequel vous voulez régler les bips alerte et jeux, et appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Bips alerte et jeux**, puis appuyez sur **Choisir**.
4. Allez à **Oui** ou **Non** et appuyez sur **OK**.

Bips touches

Il s'agit de l'un des réglages des profils de votre téléphone (*voir à la page 57*). Ils servent à régler le volume du bip qui est émis lorsque vous appuyez sur les touches du téléphone.


Veuillez noter que si vous sélectionnez le profil **Silence**, aucun son ne sera émis.

Pour régler les bips touches

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Le téléphone affiche la liste des profils. Servez-vous de ▼ pour sélectionner le profil que vous voulez donner au bip du clavier, puis appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Bips touches**, puis sur **Choisir**.
4. Appuyez sur ▼ pour faire défiler les options, dont vous entendrez un échantillon. Appuyez sur **OK** pour choisir celle que vous voulez.

Calculatrice

La calculatrice de votre téléphone effectue les opérations suivantes : additions, soustractions, multiplications et divisions, ainsi que conversion de devises.

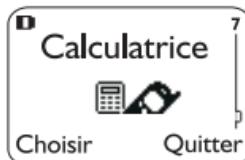

Attention! Vous devez allumer votre téléphone pour utiliser cette fonction. Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'usage du téléphone sans fil est interdit ou dangereux, ou risque de causer des parasites.

Utilisation de la calculatrice

1. Appuyez sur **Menu 7 (Calculatrice)**.
2. Introduisez le premier nombre (appuyez sur # pour marquer les décimales).
3. Pour additionner, appuyez une fois sur * (+ s'affiche).
Pour soustraire, appuyez deux fois sur * (- s'affiche).
Pour multiplier, appuyez trois fois sur * (* s'affiche).
Pour diviser, appuyez quatre fois sur * (/ s'affiche).
Pour entrer un point décimal, appuyez sur la touche #.
4. Entrez le second nombre.
Répétez les étapes 3 et 4 au besoin. Appuyez sur **Effacer** pour corriger toute erreur.
5. Appuyez sur **Options**. Lorsque **Résultat** apparaît en surbrillance, appuyez sur **OK**.

*Nota : Vous pouvez aussi choisir **Additionner**, **Soustraire**, **Multiplier** et **Diviser** dans la liste d'options.*

Enregistrement du taux de change


1. Appuyez sur **Menu 7**, puis sur **Options**.
2. Allez à **Taux change** et appuyez sur **OK**.
3. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner **Monnaie de votre pays en devises** ou **Devises en monnaie de votre pays**, selon le type de conversion voulu. Appuyez ensuite sur **OK**.
4. Entrez le taux de change approprié et appuyez sur **OK** (appuyez sur # pour insérer le signe décimal).
5. Le téléphone affichera **Taux mémorisé**.

Conversion de devises

1. Appuyez sur **Menu 7**.
2. Entrez le montant à convertir, puis appuyez sur **Options**.
3. Utilisez les touches ▼ ou ▲ pour sélectionner **Votre monnaie** ou **Monnaie étr.** et appuyez sur **OK**.
4. La valeur convertie s'affiche alors.

Carte d'appel

Si vous souhaitez utiliser une carte d'appel pour faire des appels interurbains, vous devez d'abord enregistrer les paramètres de celle-ci. Votre téléphone peut mémoriser les paramètres de quatre cartes d'appel.

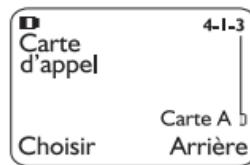

Pour enregistrer votre carte d'appel

1. Appuyez sur **Menu 4 1 3 (Configuration – Options d'appel – Carte d'appel)**.
2. Allez à la carte d'appel désirée et appuyez sur **Options**.
3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Modifier**, puis sur **OK**.
4. Entrez le code de sécurité et appuyez sur **OK**.
5. Lorsque **Séquence composition** s'affiche, appuyez sur **Choisir**. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour choisir la séquence de composition de votre carte (reportez-vous au tableau ci-dessous), puis appuyez sur **Choisir**.

Nota : L'ordre des étapes suivantes peut varier selon la séquence de composition de votre carte.

6. Lorsque le téléphone vous demande d'entrer le numéro d'accès de la carte d'appel, entrez-le (habituellement le numéro 1 800 qui figure au dos de la carte d'appel), puis appuyez sur **OK**.

*Nota : Vous pouvez aussi extraire le numéro d'accès du répertoire si vous l'avez déjà mémorisé. Appuyez simplement sur **Rech.**, puis sur ▼ ou ▲ pour trouver le numéro.*

- Entrez le numéro de la carte et (ou) le NIP lorsque le téléphone vous le demande, puis appuyez sur **OK**. Lorsque votre téléphone affiche **Mémoriser modifications?**, appuyez sur **OK** de nouveau.
- Appuyez sur ▼ ou ▲ pour aller à **Nom carte** : et appuyez sur **Choisir**. Entrez le nom de la carte au clavier du téléphone, puis appuyez sur **OK**.

Reportez-vous à «Entrée de lettres et de chiffres» à la page 37, si vous avez besoin d'aide pour entrer le nom de la carte.

Pour plus de détails sur le code de sécurité du téléphone, reportez-vous à «Code de sécurité» à la page 29.

Séquence de composition	À utiliser avec les cartes pour lesquelles on vous demande de composer :	Cartes utilisant cette séquence*
N° d'accès + n° de téléphone + n° de carte	N° d'accès 1 800, puis n° de téléphone, puis n° de carte (+ NIP au besoin)	MCI, AT&T True Choice, Sprint Canada, Unitel
N° d'accès + n° de carte + n° de téléphone	N° d'accès 1 800, puis n° de carte (+ NIP au besoin), puis n° de téléphone	networkMCI, WorldPhone MCI
Indicatif + n° de téléphone + n° de carte	Indicatif (tout ce qui doit précéder le n° de téléphone) et n° de téléphone à joindre, puis n° de carte (+ NIP, au besoin)	GTE, PacBell, AT&T, Stentor

* Les cartes listées utilisent généralement cette séquence, mais il peut y avoir des variations. La séquence peut également être modifiée à l'instigation du fournisseur de services.

Sélection de la carte d'appel à utiliser

- Appuyez sur **Menu 4 1 3 (Configuration – Options d'appel – Carte d'appel)**.

2. Allez à la carte d'appel désirée et appuyez sur **Options**.
3. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner **Choisir**, puis appuyez sur **OK**.
4. Entrez le code de sécurité à l'invite **Code de sécurité :**, puis appuyez sur **OK**.
5. Le téléphone affichera **Carte prête à utiliser**.

Utilisation de la carte pour faire un appel

1. Entrez le numéro de téléphone précédé de tout numéro additionnel (comme 0 ou 1) exigé pour faire un appel avec cette carte. Reportez-vous aux instructions de votre carte d'appel.
2. Appuyez quelques secondes sur la touche **(TALK)**, jusqu'à ce que le téléphone affiche **Appel carte**.
3. Attendez la tonalité, puis appuyez sur **OK**. (Le téléphone affichera **Attendez bip** et appuyez sur **OK**.)
4. Attendez de nouveau la tonalité, puis appuyez sur **OK**. (Le téléphone affichera **Après bip**, appuyez sur **OK** de nouveau.)

Nota : Cette procédure peut ne pas s'appliquer à toutes les options de carte d'appel programmées dans votre téléphone. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au dos de votre carte d'appel ou contactez l'entreprise de services interurbains.

Casse

Vous pouvez alterner majuscules et minuscules lorsque vous entrez des lettres.

Reportez-vous à «Pour changer la casse» à la page 38 pour plus de détails.

Changer code de sécurité

Cette fonction vous permet de changer le code de sécurité.

Reportez-vous à «Pour modifier le code de sécurité» à la page 29.

Changer code de verrouillage

Cette fonction vous permet de changer le code de verrouillage.

Reportez-vous à «Pour changer le code de verrouillage» à la page 30.

Code de sécurité

Certaines fonctions exigent l'entrée du code de sécurité. Ces fonctions ne peuvent être utilisées que si le code de sécurité entré est exact.

*Nota : Lorsque vous entrerez votre code de sécurité, les caractères **** s'afficheront à l'écran pour éviter que d'autres personnes puissent le voir.*

Si vous faites une erreur en entrant le code, vous pouvez effacer le dernier caractère entré en appuyant sur **Effacer**, ou garder la touche **Effacer** enfoncee pour faire disparaître tous les caractères. Entrez ensuite le code exact ou appuyez sur **Arrière** pour quitter la fonction.

Si vous entrez le mauvais code de sécurité cinq fois de suite, (**Code erroné** s'affichera), le téléphone refusera toute autre tentative pendant cinq minutes.

Le code de sécurité par défaut est 12345. Il est hautement recommandé de le modifier sans tarder, de le prendre en note et de le ranger dans un endroit sûr, à l'écart du téléphone.

Pour modifier le code de sécurité

1. Appuyez sur **Menu 4 3 2 4 (Configuration – Options de sécurité – Codes d'accès – Changer code de sécurité)**.
2. Entrez le code de sécurité et appuyez sur **OK**.
3. À l'invite **Nouveau code sécurité** :, entrez le nouveau code, puis appuyez sur **OK**.
4. À l'invite **Répéter code** :, entrez le code de nouveau, puis appuyez sur **OK**.
5. Le téléphone affiche **Code changé**.

Nota : Si vous avez modifié votre code de sécurité et que vous ne vous en souvenez plus, communiquez avec votre fournisseur de services. Dès lors que vous avez changé votre code de sécurité, le code implicite n'est plus valide.

Code de verrouillage

Le code de verrouillage est nécessaire pour verrouiller et déverrouiller le téléphone (*voir à la page 76*), ainsi que pour modifier le code de verrouillage lui-même. Le code implicite est 1234. Si vous entrez un code de verrouillage incorrect cinq fois de suite, le téléphone vous demandera votre code de sécurité (*voir à la page 29*).

Pour changer le code de verrouillage

Le code de verrouillage ne peut être composé que de caractères numériques.

1. Appuyez sur **Menu 4 3 2 3 (Configuration – Options de sécurité – Codes d'accès – Changer code verrouillage)**.
2. À l'invite **Entrer code :**, entrez le code de verrouillage, puis appuyez sur **OK**.
3. Entrez le nouveau code et appuyez sur **OK**.
4. Confirmez le nouveau code, et appuyez sur **OK**.

Nota : Une fois que vous aurez changé votre code de verrouillage, rangez-le dans un endroit sûr, à l'écart de votre téléphone. Évitez les codes comportant les mêmes chiffres que des numéros d'urgence afin d'éviter de faire des appels d'urgence par erreur.

Codes d'accès

Cette fonction de sécurité vous permet d'accéder à certaines fonctions du téléphone, par exemple le répertoire (*à la page 76* et *à la page 54*).

Reportez-vous aussi à «Code de verrouillage» à la page 30 pour plus de détails, et à «Code de sécurité» à la page 29.

Composition une touche

Cette fonction vous permet de faire des appels téléphoniques rapidement et facilement, en appuyant simplement sur une touche.

Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez enregistrer les noms et les numéros dans le répertoire de votre téléphone (*voir à la page 63*). Vous pouvez ensuite attribuer un nom du répertoire à un emplacement de composition une touche à l'aide des touches 2 à 8 du téléphone.

Nota : Les touches 1 et 9 servent exclusivement à composer le numéro de votre boîte vocale (voir à la page 51) et à faire des appels au numéro d'urgence (voir à la page 91) enregistré dans votre téléphone (911 ou tout autre numéro d'urgence officiel).

Assignment des emplacements

1. Appuyez sur **Noms**, allez à **Comp. 1 touche**, et appuyez sur **Choisir**.
2. Allez jusqu'au premier emplacement vide, (**libre**) devrait alors apparaître) et appuyez sur **Assigner**.
3. Sélectionnez le nom désiré et appuyez sur **Choisir**.
4. Répétez la procédure autant de fois que nécessaire.

Établissement d'un appel à l'aide de la composition une touche

Appuyez quelques secondes sur une touche (de 2 à 8) pour appeler le numéro de téléphone enregistré à l'emplacement correspondant.

Nota : Si vous appuyez quelques secondes sur le 1, le téléphone appelle votre boîte vocale. Si vous appuyez quelques secondes sur le 9 lorsque la fonction de composition d'urgence 9 est activée (Menu 1), le téléphone essaie de se mettre en communication avec le service d'urgence dont vous avez programmé le numéro (p. ex., 911 ou tout autre numéro d'urgence).

Modification des numéros enregistrés dans les emplacements de composition une touche

Avec cette fonction, vous pouvez changer le numéro enregistré dans n'importe lequel des emplacements de composition une touche.

1. Appuyez sur **Noms**, allez à **Comp. 1 touche**, et appuyez sur **Choisir**.
2. Allez à l'emplacement que vous voulez modifier, et appuyez sur **Options**.

3. Allez à **Changer**, puis appuyez sur **Choisir**.
4. Faire défiler le répertoire pour sélectionner un nouveau numéro, puis appuyez sur **Choisir**.

Effacement d'un numéro de composition une touche

1. Appuyez sur **Noms**, allez à **Comp. 1 touche**, et appuyez sur **Choisir**.
2. Allez à l'emplacement que vous voulez effacer, et appuyez sur **Options**.
3. Allez à **Effacer**, appuyez sur **Choisir**, puis appuyez sur **OK** lorsque **Effacer?** s'affiche.

Compteur permanent

Le compteur permanent affiche la durée totale de tous les appels faits et reçus avec votre téléphone (en heures et en minutes seulement). Le compteur permanent ne peut pas être remis à zéro.

Reportez-vous aussi à «*Durée des appels*» à la page 35.

Configuration services réseau

Le renvoi d'appels (à la page 61), l'appel en attente (à la page 21) et l'envoi de votre numéro (à la page 39) sont des services réseau offerts par votre fournisseur de services ou par votre détaillant.

Lorsque vous vous abonnez à l'un de ces services, le fournisseur de services ou le détaillant vous donne un code pour l'activer. Des codes de désactivation sont également utilisés pour désactiver chacun des services.

Une fois que vous avez mis le code correspondant en mémoire, le service s'affiche comme une option de menu. Vous pouvez alors ensuite utiliser le menu pour activer et désactiver le service.

Chaque fois que vous utilisez une fonction qui exige l'introduction d'un code, celui-ci est envoyé au réseau pour vérification.

Nota : Si plusieurs numéros de téléphone sont programmés dans votre téléphone, tous les codes de service s'appliqueront au premier de ceux-ci, soit NAM 1.

Reportez-vous à «Sélection du NAM» à la page 70 pour plus de détails sur les NAM.

Enregistrement des codes

1. Appuyez sur **Menu 4 4 5 (Configuration – Services réseau – Configuration services réseau)**.
2. À l'invite **Code de service**, entrez le code du service ou le code de désactivation que vous avez reçu du détaillant (p ex., * 21 *, *740, etc.), puis appuyez sur **OK**.
3. Servez-vous de la touche ▼ pour vous rendre au service correspondant au code et appuyez sur **Choisir**.
4. Servez-vous de la touche ▼ pour sélectionner une option, puis appuyez sur **Choisir** (répétez cette étape aussi souvent qu'il le faut en fonction du nombre d'options). (*L'étape quatre ne sert qu'aux options de renvoi d'appels.*)
5. Servez-vous de la touche ▼ pour **Activer** ou **Annuler**, puis appuyez sur **OK**.

Configuration

Ce menu permet d'accéder à d'autres fonctions. Reportez-vous aux rubriques suivantes pour plus d'information.

- 4-1 **Options d'appel** – Reportez-vous à la page 66.
- 4-2 **Options utilisateurs** – Reportez-vous à la page 56.
- 4-3 **Options de sécurité** – Reportez-vous à la page 55.
- 4-4 **Services réseau** – Reportez-vous à la page 71.

Corbeille d'arrivée

Lorsque vous recevez un message texte, il s'enregistre dans la corbeille d'arrivée. Le téléphone affiche **Message reçu** avec l'icône correspondante et émet un signal sonore (qui varie selon l'alerte message sélectionnée; à la page 19).

Reportez-vous à «Messages texte et radiomessages» à la page 47 pour plus de détails.

Corbeille de sortie

C'est là que sont sauvegardés vos messages.

Reportez-vous à «Messages texte et radiomessages» à la page 47 pour plus de détails.

Cryptage

Nota : Cette fonction peut ne pas être disponible dans toutes les zones. Pour plus de détails, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Utilisé seulement sur les réseaux numériques, le cryptage brouille la voix audio de sorte que la conversation ne puisse être interceptée.

Le cryptage ne se mettra en action que pendant un appel et vous en serez averti par l'émission d'un bip. Le message **Cryptage actif** s'affichera également à l'écran.

Si vous activez le cryptage et qu'il se désactive pour une raison ou pour une autre, votre téléphone affichera **Cryptage inactif** et émettra un bip.

Vous pouvez **Activer** ou **Désactiver** cette fonction en appuyant sur **Menu 4 4 1 (Configuration – Services réseau – Cryptage)**.

Durée de l'appel en cours

Cette fonction affiche la durée de l'appel en cours. Une fois que vous avez raccroché, appuyez sur une touche quelconque pour effacer l'écran.

Reportez-vous aussi à «Durée des appels» à la page 35.


Activation du compteur de durée de l'appel en cours

Appuyez sur **Menu 2 5 (Registre – Durée des appels)**, puis appuyez sur **Détails**. Lorsque **Durée appel en cours** s'affiche, appuyez sur **Choisir**, puis allez à **Oui** et appuyez sur **OK**.

Durée des appels

Votre téléphone enregistre automatiquement la durée des appels.

1. Appuyez sur **Menu 2 5 (Registre – Durée des appels)**.
2. Faites défiler le menu pour accéder aux options suivantes.

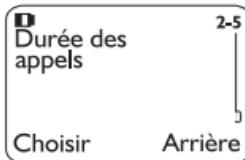

Dernier appel affiche la durée du dernier appel.

Tous les appels affiche la durée de tous les appels faits depuis que le compteur a été remis à 0.

Reportez-vous à la page 60 pour plus de détails sur la façon de remettre les compteurs d'appel à zéro.

Compteur permanent indique la durée de tous les appels; ce compteur ne peut être remis à zéro (*voir à la page 32*).

Mise à 0 compteurs efface tous les compteurs de durée d'appel à l'exception du compteur permanent (*voir à la page 60*).

Ces durées s'appliquent au NAM sélectionné (numéro de téléphone). Votre téléphone dispose d'un compteur distinct pour chacun des numéros NAM qu'il utilise, excepté dans le cas du compteur permanent.

Reportez-vous à «Sélection du NAM» à la page 70 pour plus de détails sur les NAM.

Nota : Le temps facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, de la manière dont les nombres sont arrondis à la facturation et des taxes.

Durée des tonalités

Cette fonction vous permet de définir la durée de chaque tonalité envoyée automatiquement.

Courtes fixe la durée à 0,1 seconde et **Longues**, à 0,5 seconde.

Vous pouvez régler la durée des tonalités en appuyant sur **Menu 4 2 3 2 (Configuration – Options utilisateurs – Tonalités – Durée tonalités)**.

Durée de tous les appels

Le téléphone compte automatiquement la durée de tous les appels.

Reportez-vous à «Durée des appels» à la page 35.

Durée du dernier appel

Cette fonction permet d'afficher la durée de votre dernier appel.

Reportez-vous à «Durée des appels» à la page 35.

Écrire

Cette fonction vous permet de taper un message texte à l'écran du téléphone.

Reportez-vous à «Messages texte et radiomessages» à la page 47 pour plus de détails.

Effacement de noms et de numéros du répertoire

Reportez-vous à «Effacement de noms et de numéros du répertoire» à la page 64.

Effacement de tout le répertoire

Reportez-vous à «Effacement de tout le répertoire» à la page 64.

Effacer listes appels

Cette fonction efface tous les numéros composés, ainsi que ceux des appels reçus et des appels en absence. Avant d'effacer une liste d'appels, rappelez-vous qu'il est impossible de récupérer les numéros effacés.

Reportez-vous aussi à «Registre» à la page 59.

1. Appuyez sur **Menu 2 4 (Registre – Effacer listes appels)**.
2. Sélectionnez soit **Tous**, **En absence**, **Composés** ou **Reçus**, puis appuyez sur **OK (Tous)** efface toutes les listes d'appels, tandis que les autres options n'effacent que les listes correspondantes).

Enregistrement d'un nom et d'un numéro

Vous pouvez enregistrer des noms et des numéros dans le répertoire. Pour cela, utilisez la méthode décrite à la section «*Enregistrement d'un nom et d'un numéro*» à la page 63 ou la «méthode rapide» ci-dessous.

Méthode rapide

Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **Enreg.**. À l'invite **Nom:**, entrez un nom.

Reportez-vous aussi à «Entrée de lettres et de chiffres» à la page 37.

Entrée de lettres et de chiffres

Vous pouvez entrer des lettres et des chiffres pour enregistrer des informations dans votre téléphone par l'intermédiaire du clavier du téléphone. Appuyez sur la touche correspondant à la lettre voulue jusqu'à ce qu'elle s'affiche à l'écran (les chiffres s'affichent aussi).

Mode ABC

Lorsque vous devez entrer du texte, votre téléphone passe automatiquement en mode **ABC**.

L'icône **ABC** indique que le téléphone se trouve en mode ABC. Elle s'affiche également lorsque vous visualisez des noms plutôt que des numéros de téléphone.

Lorsque **ABC** s'affiche, vous pouvez entrer les caractères indiqués ci-dessous (voir-ci-dessous).

Touche	Caractères	Touche	Caractères
1	;?`!'-1	7	PQRS7
2	ABC2ÀÂÇ	8	TUV8ÙÛ
3	DEF3ÉÈËÜ	9	WXYZ9
4	GHI4ÏÏ	0	Espace ou 0
5	JKL5	*	(Voir page suivante)
6	MN06	#	Change la casse des lettres; garder enfoncée pour passer du mode ABC/abc au mode 123.

Pendant que vous modifiez un nom, la touche ▲ vous permet de déplacer le curseur vers la gauche et la touche ▼, vers la droite. Si vous faites une erreur, appuyez sur **Effacer** pour la corriger.

Pour insérer un espace entre deux caractères, appuyez sur 0.

Pour changer la casse

Appuyez sur la touche # pour permuter entre majuscules et minuscules. L'icône **ABC** se change en **abc** lorsque vous passez en minuscules.

Mode numérique

Lorsque vous mémorisez des noms dans le répertoire, vous pouvez à tout moment entrer un chiffre. Il suffit d'appuyer sur la touche numérique en question à quelques reprises jusqu'à ce que le caractère apparaisse.

Cependant, l'entrée des numéros sera plus rapide si vous passez en mode **123**, car vous n'aurez pas à faire défiler les lettres pour afficher le chiffre à entrer.

Appuyez alors sur la touche # pendant deux secondes pendant que vous êtes en mode **ABC** et l'icône **123** s'affichera. En mode numérique, vous ne pouvez entrer que des chiffres. Pour entrer des lettres de nouveau, vous devrez revenir au mode **ABC**.

Pour désactiver le mode **123**, appuyez de nouveau sur la touche # pendant deux secondes.

Caractères spéciaux (pour enregistrer des noms)

Lorsque vous vous trouvez en mode alphabétique (reportez-vous à la page 53), vous pouvez appuyer sur la touche * pour afficher les caractères ci-dessous. Vous pouvez vous servir de ces caractères pour classer les noms dans le répertoire. Appuyez simplement sur ▼ ou ▲ pour sélectionner le caractère désiré, puis sur **Insérer**.

. , ? ! : ; - + # * () ‘ “ ” _ @ & \$ £ % / < > ¿ ¡ § = [] ¥

Conseil : Pour insérer un caractère spécial qui apparaît à la fin de la liste, appuyez sur ▲.

Caractères spéciaux (pour mémoriser des numéros)

Les caractères spéciaux ci-dessous sont utiles lorsque vous enregistrez des numéros dans le répertoire (*voir à la page 62*). Appuyez simplement sur la touche, une fois ou plusieurs fois, et les caractères ci-dessous seront enregistrés dans le numéro.

(**p**) insère une pause pendant la composition de numéros; les chiffres situés à la droite du «**p**» sont automatiquement envoyés sous forme de tonalités après une pause de 2,5 secondes (*voir à la page 73*).

(**w**) met le téléphone en «attente» pendant la composition d'un numéro jusqu'à ce que vous appuyiez sur **Envoyer** ou sur **TALK**. Puis, il envoie les chiffres situés à droite du «**w**» comme tonalités (*voir à la page 73*).

Vous pouvez ajouter autant de caractères spéciaux qu'il vous en faut dans le même numéro de téléphone. Mais ces caractères ne peuvent être entrés en mode **ABC**.

Envoyer votre numéro

Dans la plupart des zones de service, votre nom s'affichera à l'écran de l'appareil de la personne que vous voulez joindre (si celle-ci s'est abonnée au service d'identification de l'appelant). Vous pouvez, grâce à cette fonction, bloquer le service d'identification de l'appelant de sorte que votre numéro ne s'affiche pas lorsque vousappelez. Elle doit être activée à chaque appel. Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus de détails.

Nota : Avant de pouvoir désactiver cette fonction, vous devez d'abord enregistrer le code que vous a remis le fournisseur de services, sans quoi elle pourrait ne pas apparaître dans le menu. Reportez-vous à «Configuration services réseau» à la page 32 pour plus de détails.

Nota : Cette fonction n'a d'utilité que si votre correspondant est équipé de la fonction d'identification de l'appelant.

1. Appuyez sur **Menu 4 4 4 (Configuration – Services réseau – Envoyez votre numéro)**.
2. Servez-vous de ▼ pour sélectionner **Oui** (pour envoyer votre numéro) ou **Non** (pour ne pas l'envoyer) puis appuyez sur **OK**.
3. Entrez le numéro que vous voulez joindre (ou appuyez sur **Rech.** pour l'extraire du répertoire, puis sur **OK**), et appuyez sur **OK**.
4. Le téléphone tentera de composer ce numéro en utilisant le code de service enregistré au Menu 4 4 5 (*voir «Configuration services réseau» à la page 32*).

État de la mémoire

Cette fonction permet de connaître le nombre d'emplacements libres et occupés dans votre répertoire.

Reportez-vous aussi à «Répertoire» à la page 62.

Appuyez sur **Noms**, sélectionnez **Options** et appuyez sur **Choisir**. Puis allez à **État mémoire** et appuyez de nouveau sur **Choisir**.

Groupes d'appel

Vous pouvez créer des groupes de noms dans votre **Répertoire** (*voir à la page 62*), et leur attribuer différents types de sonnerie. Vous pourrez ainsi savoir qui vous appelle grâce au type de sonnerie.

Ajout de noms à un groupe d'appel

Nota : Les noms et numéros que vous ajoutez à un groupe d'appel doivent être enregistrés dans votre répertoire.

Voir «Enregistrement d'un nom et d'un numéro» à la page 63.

1. Effacez l'écran et appuyez sur ▼ jusqu'à ce que le nom ou le numéro voulu s'affiche, ou choisissez **Nom** et appuyez sur **Rechercher**.
2. Appuyez sur **Détail**, si cette option s'affiche, ou passez à l'étape 3.
3. Appuyez sur **Options**.
4. Utilisez la touche ▼ pour aller à **Groupe d'appel**, puis appuyez sur **Choisir**.

5. Utilisez la touche ▼ pour atteindre le groupe auquel vous voulez ajouter le nom ou le numéro. Appuyez sur **Choisir**.

Attribution d'un type de sonnerie à un groupe d'appel

1. L'écran étant libre, appuyez sur **Noms**.
2. Appuyez sur ▼ pour atteindre **Groupe d'appel**. Appuyez sur **Choisir**.
3. Appuyez sur ▼ pour atteindre le groupe désiré. Appuyez sur **Choisir**.
4. Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que **Sonnerie de groupe** apparaisse. Appuyez sur **Choisir**. Utilisez ▼ pour aller au type de sonnerie que vous voulez entendre quand une des personnes de ce groupe vous appelle. Appuyez sur **OK**.

Conseil : Vous pouvez régler votre téléphone de sorte qu'il sonne *seulement* quand les membres d'un certain groupe vous appellent, et reste silencieux autrement.

Voir la description du «Groupe d'appel», dans la section «Options de sonnerie» à la page 55.

Pour renommer un groupe d'appel

1. Suivez les étapes 1 à 3 de la procédure indiquée pour l'«Attribution d'un type de sonnerie à un groupe d'appel».
2. Appuyez sur ▼ jusqu'à ce que **Renommer groupe** apparaisse. Appuyez sur ▼ pour sélectionner.
3. Entrez le nom du groupe (*voir «Entrée de lettres et de chiffres» à la page 37 pour plus de détails*) et appuyez sur **OK**.

Suppression de noms dans un groupe d'appel

1. Suivez les étapes 1 à 4 de la procédure indiquée pour l'«Ajout de noms à un groupe d'appel».
2. Utilisez ▼ pour atteindre **Aucun groupe**. Appuyez sur **Choisir**.


Icônes pour groupes

Quand la personne qui vous appelle appartient à un groupe d'appel particulier, une icône peut s'afficher à l'écran de votre téléphone pour indiquer le groupe en question.

1. Appuyez sur **Noms**, allez à **Groupe d'appel**, puis appuyez sur **Choisir**.
2. Allez au groupe d'appel dont vous voulez afficher le graphique, et appuyez sur **Choisir**.
3. Allez à **Icônes pour groupes** et appuyez sur **Choisir**.
4. Allez à **Oui** pour afficher le graphique qui correspond au groupe visé.

Horloge

Votre téléphone comporte une horloge interne qui peut être affichée ou cachée. Il est aussi doté d'un réveil (reportez-vous à la page 69).

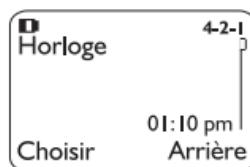

Nota : L'horloge est alimentée par la batterie du téléphone. Si elle est activée et que vous retirez la batterie pendant que le téléphone est allumé, vous aurez à régler l'heure de nouveau après avoir rallumé votre téléphone.

Cependant, si vous éteignez d'abord le téléphone avant de retirer la batterie, l'heure et la date ne seront pas effacées.

Réglage de l'horloge

1. Appuyez sur **Menu 4 2 1 (Configuration – Options utilisateurs – Horloge)**.
2. Allez à **Régler heure** et appuyez sur **Choisir**.
3. Entrez l'heure actuelle à l'invite **Heure** : (avec deux chiffres pour les heures et deux pour les minutes).
4. Appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez **am** ou **pm** et appuyez sur **OK** (si vous avez sélectionné le format 12 heures; voir ci-dessous).

Sélection du format de l'heure

1. Appuyez sur **Menu 4 2 1 (Configuration – Options utilisateurs – Horloge)**.
2. Allez à **Format heure** et appuyez sur **Choisir**.
3. Allez à **24 heures** ou **12 heures**.
4. Appuyez sur **OK**.

Pour afficher ou cacher l'heure

1. Appuyez sur **Menu 4 2 1 (Configuration – Options utilisateurs – Horloge)**.
2. Allez à **Cacher horloge** ou à **Afficher heure** (l'option proposée dépend de la configuration actuelle).
3. Appuyez sur **Choisir**.

Hors zone

Ce terme sert à indiquer que votre téléphone se trouve à l'extérieur de sa zone de service. Les appels faits ou reçus hors zone sont habituellement plus coûteux que ceux que vous effectuez à l'intérieur de votre réseau d'origine.

Lorsque vous sortez de votre réseau d'origine, le téléphone peut ne pas être reconnu par le nouveau réseau dans lequel vous vous trouvez alors, et vous pourriez ne pas pouvoir faire d'appels.

Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus de détails sur les modalités de fonctionnement hors zone de votre téléphone et sur les limites de couverture.

Indicateurs de sortie de zone

Dès que vous sortez de votre zone locale, le téléphone émet un bip et affiche **HORS ZONE** ou **ZONE ÉTENDUE**, selon votre téléphone. Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus de détails. Si vous utilisez votre téléphone dans votre zone de service, il affichera **HOME** ou le nom du fournisseur de services.

Identification de l'appelant

L'identification de l'appelant est un service réseau qui affiche le nom et le numéro de la personne qui vous appelle (lorsque l'information est disponible). Adressez-vous à votre fournisseur de services pour plus de détails.

Si l'appelant peut être identifié, le téléphone pourra afficher son nom et son numéro de téléphone.

L'information affichée dépend des renseignements transmis par le réseau et contenus dans votre répertoire. Il se peut que seul le nom ou le numéro soit affiché.

Appel – ID non disponible s'affichera si le réseau ne reconnaît pas le numéro de l'appelant. **Appel – ID confidentielle** peut également s'afficher si l'appelant a bloqué l'identification.

Jeux

Votre téléphone vous propose quatre jeux passionnantes. Appuyez sur **Menu** 6 pour accéder à l'un des jeux suivants.

ATTENTION! Vous devez allumer votre téléphone pour utiliser cette fonction. Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'usage du téléphone sans fil est interdit ou dangereux, ou risque de causer des parasites.

Mémoire

Faites apparaître des images et formez des paires en faisant le moins d'essais possible. Déplacez le curseur avec les touches 2 (haut), 4 (gauche), 6 (droite) et 8 (bas). Appuyez sur le 5 pour faire apparaître l'image. Appuyez sur la touche # pour sauter les images déjà révélées ou pour passer du coin supérieur gauche au coin inférieur droit. Appuyez sur la touche * pour sauter les images déjà révélées ou pour passer du coin inférieur droit au coin supérieur gauche. Une fois découvertes, les paires restent visibles.

Serpent

Donnez au serpent le plus de nourriture possible et regardez-le grandir. Servez-vous des touches 2, 4, 6 et 8 pour amener le serpent vers la nourriture. Plus la

queue du serpent s'allonge, plus le compte de points augmente. Si le serpent se mord la queue ou touche le mur, la partie est terminée.

Logic

Découvrez une combinaison secrète de figures. Les figures sont affichées dans le haut de l'écran avant que vous n'acceptiez la première rangée d'essai. Utilisez les touches 2, 4 et 8 pour déplacer le curseur et la touche 5 pour choisir la figure. Pour copier une figure d'une rangée d'essai déjà acceptée, commencez à descendre le curseur avec la touche 4, placez-le ensuite sur la figure désirée de la façon habituelle, puis validez la sélection avec la touche 5.

Une fois que vous croyez avoir trouvé la bonne figure, appuyez sur la touche *. Le résultat s'affiche sous la forme d'une série de marques au-dessus de la rangée. La bonne figure au bon emplacement vous donne droit à une marque épaisse; la bonne figure au mauvais emplacement à une marque étroite. La partie se termine lorsque toutes les figures sont correctes et aux bons emplacements.

Dés

Si aucun jeu de dés particulier n'est disponible, vous pouvez utiliser les dés pour jouer à n'importe quel autre jeu. Utilisez l'option **Niveau** pour choisir le nombre de dés jusqu'à un maximum de six. Vous pouvez lancer les dés, et activer ou désactiver chacun d'eux, autant de fois que vous le voulez.

Lorsque vous commencez une nouvelle partie, les dés roulent pendant quelques secondes, puis s'arrêtent. Utilisez les touches 4 (gauche) et 6 (droite) pour choisir un dé, puis appuyez sur 5 pour l'activer ou le désactiver.

Appuyez sur * pour relancer le dé activé.

Options de jeu

Lorsque vous sélectionnez un jeu, vous pouvez choisir l'un des sous-menus ci-dessous :

Niveau permet de choisir le niveau de difficulté.

Recommencer permet de commencer un nouveau jeu.


Record affiche le résultat le plus élevé (*ne s'affiche pas dans le jeu Logic*).

Instructions indique comment jouer.

Nota : Dernier écran ou Continuer peut faire partie de la liste d'options si le jeu est interrompu avant la fin ou si vous avez perdu.

Langue

Il vous est possible de choisir la langue d'affichage de votre téléphone.

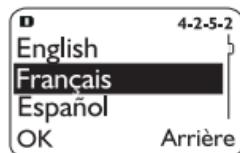

Sélection de la langue d'affichage

Appuyez sur **Menu 4 2 5 (Configuration – Options utilisateurs – Langue)**, allez à la langue désirée, et appuyez sur **OK**.

Vous avez le choix entre le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais et le chinois traditionnel.

Lumières

Il s'agit d'une des options du profil **Voiture** du téléphone (reportez-vous à la page 57), qui détermine si l'éclairage s'allumera seulement lorsque vous utilisez votre téléphone, ou s'il restera allumé en tout temps. Cette option ne peut être utilisée que si le téléphone est relié à un ensemble pour voiture.

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Le téléphone affiche la liste des profils. Utilisez ▼ pour sélectionner **Voiture** et appuyez sur **Options**.

Nota : Voiture ne s'affichera pas dans la liste tant que le téléphone n'aura pas été connecté à un ensemble pour voiture au moins une fois.

3. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Lumières**, puis appuyez sur **Choisir**.

4. Utilisez ▼ pour faire votre choix, puis appuyez sur **OK**.

Avec **Automatique**, l'éclairage du téléphone s'éteindra dans les 15 secondes si vous n'appuyez sur aucune touche. Si vous sélectionnez **Oui**, l'éclairage demeurera allumé tant que votre téléphone sera connecté à l'ensemble pour voiture.

Mémoire

C'est là que sont mémorisés les messages texte conservés.

Reportez-vous à «*Messages texte et radiomessages*» à la page 47.

Menu en cours d'appel

Pendant un appel, la touche programmable **Options** peut s'afficher. Si vous appuyez dessus, vous aurez accès au menu de démarrage, avec les choix suivants :

Tonalités vous permet d'entrer manuellement une chaîne de tonalités ou d'en extraire une de votre répertoire (voir «*Répertoire*» à la page 62).

Autre appel vous permet de faire une conférence téléphonique à trois (voir «*Appel conférence*» à la page 20).

Menu vous donne accès au menu principal.

Noms vous donne accès au répertoire (voir «*Répertoire*» à la page 62).

Couper mic. permet de couper le micro; si celui-ci est déjà coupé, l'option proposée sera : **Activer micro** (voir «*Micro*» à la page 53).

Messages texte et radiomessages

Pour pouvoir envoyer ou recevoir des messages texte, vous devez vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services.

Certaines de ces fonctions peuvent ne pas être disponibles sur certains réseaux. Pour plus de détails, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Nota: Le format des messages texte que vous recevez peut varier selon le réseau utilisé pour l'envoyer.

De plus, la longueur maximale d'un message texte peut varier en fonction des capacités du réseau.

Options de messages texte

Lorsque vous accédez à la fonction **Messages texte**, un écran apparaît, vous proposant cinq options.

La **Corbeille d'arrivée** enregistre les messages que vous recevez. Tous les nouveaux messages que vous n'avez pas encore consultés y sont conservés.

La **Mémoire** conserve les messages qui ont été lus et sauvegardés.

Écrire vous permet d'écrire des messages texte.

Corb. sortie conserve en mémoire les messages envoyés.

Effacer tous vous permet d'effacer tous les messages texte à l'exception de ceux qui n'ont pas encore été consultés. Vous pouvez accéder rapidement à **Effacer tous** à partir de **Messages texte** en appuyant sur ▲.

Pour écrire un message texte

Nota : La possibilité d'écrire et d'envoyer des messages texte peut varier selon le fournisseur de services. Contactez votre fournisseur de services pour tout renseignement.

Envoi de messages texte

1. Appuyez sur **Menu 1 1**.
2. Allez à **Écrire** et appuyez sur **Choisir**.
3. Tapez votre message au clavier, et appuyez sur **Options**.
4. Pour envoyer le message texte, sélectionnez l'option **Envoyer**, et appuyez sur **OK**.
5. Composez le numéro de téléphone (ou appuyez sur **Rechercher** pour le trouver dans votre répertoire), puis appuyez sur **Envoyer**.

Options d'envoi

Si vous appuyez sur **Options** au moment d'envoyer un message texte, les options suivantes vous seront proposées :

Envoyer envoie le message comme un message texte ordinaire.

Configuration vous permet de l'étiqueter (voir ci-dessous).

Mémoriser vous permet de sauvegarder votre texte dans la **Mémoire**.

Eff. écran libère l'écran.

Options message

Urgent avertit votre correspondant de l'importance du message. Lorsque vous recevez un message urgent, celui-ci est précédé d'un point d'exclamation (!).

Accusé rec. vous avertit que votre correspondant a lu le message.

Nº rappel insère votre numéro de téléphone dans le message. Il s'agit du réglage par défaut et il est activé.

Réception de messages texte

Votre téléphone peut enregistrer jusqu'à 30 messages texte, selon la longueur de chaque message.

À la réception d'un message texte

Les messages sont affichés dans l'ordre dans lequel ils ont été reçus et selon leur degré de priorité.

Message reçu indique que vous avez reçu un message ou un radiomessage que vous n'avez pas encore lu.

Si vous en avez reçu plusieurs, le nombre sera indiqué en tête de liste.

Nouveau message d'urgence indique que le message ou le radiomessage que vous avez reçu a été envoyé par l'intermédiaire du fournisseur de services. Ce type de message d'urgence n'est envoyé que lorsqu'il y a un risque pour la vie ou pour la propriété. Les messages d'urgence apparaissent en tête de liste et supplacent tout autre message.

Les messages **Urgents** sont aussi des messages prioritaires.

Lecture des messages texte

Message reçu étant affiché à l'écran, appuyez sur **Lire**, allez à **Nouveau message**, et appuyez de nouveau sur **Lire**.

Options de lecture

Le message texte étant affiché, appuyez sur **Options** pour avoir accès aux options ci-dessous.

Suivant permet d'afficher le message suivant.

Effacer permet d'effacer le message.

Mémoriser permet d'enregistrer le message dans la **Mémoire**.

Rappeler permet de rappeler automatiquement la personne qui a envoyé le message si son numéro de téléphone est indiqué.

Faire suivre permet de faire suivre le message à une autre personne.

Répondre permet de répondre au message reçu.

Pour rappeler la personne qui vous a laissé un message

Appuyez sur **TALK** pendant que le message est affiché pour composer rapidement le numéro de téléphone.

Ou bien appuyez sur **Options** pendant que le message est affiché, sélectionnez **Rappeler**, et appuyez sur **OK**.

*Nota : S'il y a plus d'un numéro, ceux-ci seront affichés sous la forme d'une liste. Il suffit de sélectionner le numéro de téléphone désiré et d'appuyer sur **TALK**. S'il n'y a pas de numéro, votre téléphone affichera **Pas de numéro**.*

Pour faire suivre un message

Nota: Cette fonction n'est disponible que si votre système sans fil permet l'envoi de messages texte.

Le message étant affiché, appuyez sur **Options**, allez à **Faire suivre** et appuyez sur **OK**. Puis envoyez le message normalement.

Pour répondre à un message

Nota: Cette fonction n'est disponible que si votre système sans fil permet l'envoi de messages texte.

Le message étant affiché, appuyez sur **Options**, allez à **Répondre** et appuyez sur **OK**. Puis tapez votre réponse et envoyez le message normalement.

Si un numéro de téléphone apparaît sur le message que vous avez reçu, il sera utilisé par défaut pour envoyer votre réponse. Mais vous pouvez le remplacer par un autre si vous le désirez.

Réception d'un radiomessage

Votre téléphone affichera **Message reçu**. Le message est : **Appeler** : suivi du nom ou du numéro de la personne qui vous a envoyé le radiomessage. Le nom ne s'affiche que s'il a été enregistré dans le répertoire.

Si la mémoire du téléphone est pleine

Un ou plusieurs messages de moindre importance seront automatiquement effacés pour faire place aux nouveaux messages quand la mémoire de votre téléphone est pleine.

Si la mémoire est encore pleine, votre téléphone affichera **Pas d'espace: message en attente**. Vous pouvez effacer cet avis en appuyant sur **OK**.

Nota : Généralement, les messages effacés sont ceux de la Corbeille d'arrivée. Mais un message d'urgence peut entraîner l'effacement de messages contenus dans la Mémoire.

Messages vocaux

La messagerie vocale est un service réseau auquel vous pouvez devoir vous abonner auprès de votre fournisseur de services.

Votre téléphone vous avertira de la réception d'un message vocal. **Nouveau message vocal** s'affichera à l'écran, ainsi que l'icône  , et vous entendrez une brève tonalité. Si vous avez reçu plusieurs messages, votre téléphone en affichera le nombre.

Enregistrement de votre numéro de boîte vocale

Pour pouvoir consulter vos messages, vous devez d'abord enregistrer le numéro de votre boîte vocale. Celui-ci vous est généralement indiqué par votre fournisseur de services.

Lorsque vous serez prêt à enregistrer votre numéro de boîte vocale, appuyez sur **Menu 1 2 2 (Messages – Messages vocaux – Numéro boîte vocale)**. Puis entrez le numéro de la boîte vocale et appuyez sur **OK**. Ce numéro peut comprendre jusqu'à 32 chiffres, et sera utilisé jusqu'à ce que vous le changiez. Si votre numéro de téléphone change, vous pouvez en effet avoir à modifier aussi votre numéro de boîte vocale.

Messages d'accueil, mots de passe et invites

Ces messages peuvent varier d'un réseau à l'autre. Par conséquent, si vous avez besoin de plus de renseignements pour enregistrer votre message d'accueil ou votre mot de passe, contactez votre fournisseur de services. Vous pourrez aussi avoir à contacter celui-ci pour savoir comment écouter vos messages une fois que vous êtes en liaison avec votre boîte vocale.

Pour écouter vos messages vocaux

Lorsque **Nouveau message vocal** est affiché, appuyez sur **Écouter** et suivez les instructions affichées. Si vous préférez écouter vos messages plus tard, appuyez sur **Quitter**.

Vous pouvez écouter vos messages n'importe quand en appuyant sur la touche 1 et en la maintenant enfoncee; **Appel boîte vocale** apparaîtra à l'écran. Vous pouvez aussi accéder à votre boîte vocale en appuyant sur **Menu 1 2 1 (Messages – Messages vocaux – Écouter messages vocaux)**.

Messages

Cette fonction permet d'accéder à vos messages vocaux et messages texte, et aussi de rédiger votre propre texte d'accueil.

Accès aux messages

1. Appuyez sur **Menu 1 (Messages)**.
2. Allez à l'une des options suivantes et appuyez sur **Choisir**.
 - 1-1 **Messages texte** – Reportez-vous à la page 47.
 - 1-2 **Messages vocaux** – Reportez-vous à la page 51.
 - 1-3 **Texte d'accueil** – Reportez-vous à la page 72.

Micro

Vous pouvez couper ou activer le micro de votre téléphone en cours d'appel. Pendant un appel, les touches programmables du téléphone passent de **Noms** et **Menu à Options** et **Couper**.

Pour couper et activer le micro du téléphone

Pour couper le micro de votre téléphone pendant un appel, appuyez sur **Couper**. Pour remettre le micro en service, appuyez sur **Activer**.

Si ces options ne sont pas disponibles, appuyez sur **Options**, faites défiler jusqu'à **Couper** ou **Activer** et appuyez sur **Choisir**.

En coupant ou en activant le micro du téléphone, vous agissez aussi sur le micro de tous les accessoires qui lui sont raccordés.

Mode ABC

Cette fonction vous permet d'entrer des noms dans le répertoire.

Reportez-vous à «Entrée de lettres et de chiffres» à la page 37.

Modification du nom d'un profil

Reportez-vous à «Profils» à la page 57.

Numéro de boîte vocale

Ce numéro vous donne accès à votre boîte vocale.

Reportez-vous à «Messages vocaux», à la section suivante.

Numéro de téléphone déverrouillé

En principe, aucun numéro ne peut être composé lorsque le téléphone est verrouillé (*voir à la page 76*). Cependant, vous pouvez y enregistrer un numéro qui pourra être composé même avec le verrouillage.

Enregistrement du numéro de téléphone déverrouillé

1. Appuyez sur **Menu 4 3 2 2 (Configuration – Options de sécurité – Codes d'accès – Numéro téléphone déverrouillé)**.
2. Entrez le code de verrouillage et appuyez sur **OK**.
3. Entrez le numéro de téléphone à l'invite **Numéro :** (ou appuyez sur **Rech.** et faites défiler des entrées du répertoire).
4. Appuyez sur **OK**.

Composition du numéro de téléphone déverrouillé

Nota : Votre téléphone doit être verrouillé.

Appuyez sur **▼** ou **▲** une fois ou entrez manuellement le numéro, puis appuyez sur **(TALK)**.

Numéros composés

Votre téléphone mémorise automatiquement les 10 derniers numéros que vous avez composés.

1. Appuyez sur **Menu 2 2 (Registre – Numéros composés)**.
2. Appuyez sur **▼** ou **▲** pour parcourir la liste des numéros composés.
3. Appuyez sur **(TALK)** pour composer le numéro que vous voulez joindre.



Appuyez sur **(TALK)** si vous voulez afficher les 10 derniers numéros composés, puis appuyez rapidement sur **▼** ou **▲** pour faire défiler la liste.

Reportez-vous également à «Registre» à la page 59 pour plus de détails sur les autres listes d'appels.

Touche programmable 'Options'

Reportez-vous à «*Touche programmable 'Options'*» à la page 60.

Options d'appel

Cette fonction vous permet d'accéder à certaines des fonctions du téléphone et de les activer.

Utilisation des options d'appel

1. Appuyez sur **Menu 4 1 (Configuration – Options d'appel)**.
2. Appuyez sur ▼ pour sélectionner une des options ci-dessous, puis appuyez sur **Choisir**.
 - 4-1-1 **Touche urgence 9** – Reportez-vous à la page 75.
 - 4-1-2 **Recomposition automatique** – Reportez-vous à la page 59.
 - 4-1-3 **Carte d'appel** – Reportez-vous à la page 26.

Options de sécurité

Ce menu offre les options de sécurité ci-dessous :

- 4-3-1 **Restriction d'appels** – Reportez-vous à la page 66.
- 4-3-2 **Codes d'accès** – Reportez-vous à la page 30.

Le sous-menu **Codes d'accès** comprend les options suivantes : **Verrouillage téléphone** (à la page 76), **Numéro téléphone déverrouillé** (à la page 35), **Changer code déverrouillage** (à la page 30) et **Changer code de sécurité** (à la page 29).

Options de sonnerie

Il s'agit de l'un des réglages des profils de votre téléphone (*voir à la page 57*). Vous pouvez définir la manière dont le téléphone sonne lorsque vous recevez un appel. Cette option ne s'applique pas à l'alerte signalant les messages texte (*voir à la à la page 47*).

Réglage du réveil

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Le téléphone affiche la liste des profils. Servez-vous de ▼ pour sélectionner le profil pour lequel vous voulez définir le type de sonnerie, puis appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Options de sonnerie**, puis appuyez sur **Choisir**.
4. Mettez en surbrillance **Sonnerie, Croissante, 1 sonnerie, Un bip, Groupe d'appel** ou **Silence**, et appuyez sur **OK**.

Groupe d'appel met la sonnerie sur **Silence**, sauf pour les correspondants d'un groupe d'appel (voir «*Groupes d'appel*» à la page 40).

Appuyez sur ▼ ou ▲ pour mettre en surbrillance le groupe désiré, puis appuyez sur **Inclure** (pour le sélectionner) ou sur **Exclure** (pour l'éliminer).

Options utilisateurs

Les options utilisateurs vous permettent d'accéder à des fonctions comme le réveil et la langue.

Utilisation des options utilisateurs

Appuyez sur **Menu 4 2 (Configuration – Options utilisateurs)**, puis sélectionnez une des options suivantes et appuyez sur **Choisir**.

4-2-1 **Horloge** – Reportez-vous à la page 42.

4-2-2 **Réveil** – Reportez-vous à la page 69.

4-2-3 **Tonalités** – Reportez-vous à la page 73.

4-2-4 **Rétablissement configuration initiale** – Reportez-vous à la page 69.

4-2-5 **Langue** – Reportez-vous à la page 46.

4-2-6 **Activation rabat** – Reportez-vous à la page 8.

Personnalisation des profils

Cette fonction vous permet de personnaliser chaque profil.

Reportez-vous à «*Profils*» à la page 57 pour plus de détails.

Pour écouter les messages vocaux


Cette fonction vous permet d'accéder à vos messages vocaux.

Reportez-vous à «*Messages vocaux*» à la page 51 pour plus de détails.

Profils

Vous pouvez maintenant régler et personnaliser votre téléphone pour l'adapter au milieu où vous vous trouvez (réunion, cinéma, etc.).

L'option Profil vous permet de régler le volume de la sonnerie, le type de sonnerie, les alertes message, les bips touches, les bips alerte et jeux, etc., en quelques secondes.

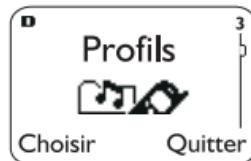

*Nota : La fonction Rétablir configuration initiale (voir à la page 69) rétablira la configuration initiale des profils. Le réglage par défaut est **Normal**.*

Accès aux profils

Appuyez sur **Menu 3**.

Sélection des différents profils

Si vous voulez changer le profil de votre téléphone, appuyez brièvement sur la touche **(PWR)**. Appuyez brièvement sur **(PWR)** de nouveau pour parcourir les choix, puis appuyez sur la touche **(PWR)** et maintenez-la enfoncée une seconde pour sélectionner le profil choisi.

Vous pouvez aussi parcourir la liste des profils en appuyant brièvement sur la touche **(PWR)**. Appuyez ensuite sur **▼** ou **▲** pour sélectionner un autre profil, puis appuyez sur **OK**.

D'une façon ou d'une autre, vous ne pouvez que sélectionner d'autres profils; vous ne pouvez pas les personnaliser. Voici la marche à suivre pour personnaliser un profil.

Personnalisation des profils

Appuyez sur **Menu 3 (Profils)** et sélectionnez le profil voulu, puis appuyez sur **Options**.

Une fois que vous avez appuyé sur **Options**, les options **Choisir**, **Personnaliser** et **Renommer** s'affichent. Lorsque vous aurez sélectionné l'une de ces options, appuyez sur **OK**. Pour revenir au menu principal, appuyez sur **Arrière**.

Choisir active le profil sélectionné.

Personnaliser vous permet d'adapter le profil à vos besoins en modifiant les options.

Renommer vous permet de renommer le profil.

Si vous choisissez **Personnaliser**, appuyez sur **OK** et vous aurez accès à plusieurs listes et sous-menus qui vous permettront de définir les options du profil actif.

Nota : Voiture et Casque ne figureront pas dans la liste des profils à moins que votre téléphone ne soit raccordé à un ensemble pour voiture ou à un casque d'écoute. Mais ensuite, ils resteront dans le menu.

Nota : Lorsque vous apportez des modifications au profil actif, seul ce profil sera modifié tous les autres réglages resteront les mêmes.

Modification du nom d'un profil

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Allez au profil désiré et appuyez sur **Options**.
3. Allez à **Renommer** et appuyez sur **OK**.
4. Entrez le nouveau nom et appuyez de nouveau sur **OK**.

Nota : Certains profils ne peuvent pas être renommés.

Radiomessagerie

Vous pouvez recevoir des radiomessages avec votre téléphone.

Reportez-vous à «Messages texte et radiomessages» à la page 47.

Recomposition automatique

Votre téléphone recomposera jusqu'à trois fois le numéro que vous essayez de joindre lorsque vous avez reçu le signal d'occupation. Appuyez sur **END** pour arrêter la recomposition.

Les numéros seront recomposés si le signal d'occupation est attribuable au réseau. Il ne recompose pas les numéros si la ligne est occupée.

Activation de la composition automatique

Appuyez sur **Menu 4 1 2 (Configuration – Options d'appel – Recomposition automatique)**, puis appuyez sur ▼ ou ▲ pour aller à **Oui** et appuyez sur **OK**.

Recomposition du dernier numéro


Pour recomposer le dernier numéro,

Appuyez sur **TALK** et attendez trois secondes.

*Nota : Avant d'appuyer sur **TALK**, vous devez être à l'écran de démarrage.*

Registre

Cette fonction compile automatiquement les appels que vous avez composés, les numéros des correspondants qui vous ont appelé et la durée des appels.

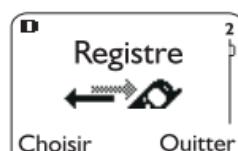

Utilisation du registre

1. Appuyez sur **Menu 2 (Registre)**.
2. Allez à l'une des options suivantes, et appuyez sur **Choisir** ou sur **OK**.

2-1 **Appels en absence** – Reportez-vous à la page 23.

2-2 **Numéros composés** – Reportez-vous à la page 54.

2-3 **Appels reçus** – Reportez-vous à la page 23.

2-4 **Effacer listes d'appels** – Reportez-vous à la page 36.

2-5 **Durée des appels** – Reportez-vous à la page 35.

Conseil : Vous pouvez composer n'importe lequel des numéros de téléphone en appuyant sur **TALK** pendant qu'il est affiché.

Touche programmable ‘Options’

Lorsque vous appuyez sur **Options** après avoir ouvert **Numéros composés**, **Appels reçus** ou **Appels en absence**, une liste d'options s'affiche.

Heure d'appel indique la date et l'heure auxquelles l'appel a été établi (si l'horloge a été réglée).

Modifier n° vous permet de modifier le numéro composé.

Enregistrer vous permet de sauvegarder le numéro dans le répertoire.

Effacer supprime le numéro de la liste d'appel.

Afficher n° s'affiche seulement si le numéro figure dans le répertoire et si le nom s'affiche à la place du numéro.

Remise à zéro des compteurs

Cette fonction met à 0 tous les compteurs d'appels pour le NAM en cours. Reportez-vous à «*Durée des appels*» à la page 35 pour plus de détails.

1. Appuyez sur **Menu 2 5 4 (Registre – Durée des appels – Mise à 0 compteurs)**.

2. Entrez le code de sécurité à l'invite **Code de sécurité** :

Attention! Il est impossible de récupérer les durées effacées. Si vous utilisez cette fonction pour connaître le temps d'utilisation de votre téléphone, pensez à noter les relevés des compteurs avant de les remettre à 0.

Nota : Le compteur permanent contient d'importants renseignements sur la garantie et ne peut être remis à 0. Reportez-vous à «Compteur permanent» à la page 32 pour plus de détails.

Renvoi d'appels

Il s'agit d'un service réseau qui permet de renvoyer les appels entrants à un autre numéro, de manière que vous ne risquiez pas de rater un appel important. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour plus de détails.

Nota : Avant de pouvoir activer cette fonction, vous devez d'abord enregistrer le code de service que vous a donné le fournisseur de services, sans quoi elle pourrait ne pas apparaître dans le menu.

*Vous pouvez toutefois activer la fonction manuellement en entrant le code de service avant le numéro de téléphone (par exemple, *21 *416 1212).*

Reportez-vous à «Configuration services réseau» à la page 32 pour plus de détails.

- 1.** Appuyez sur **Menu 4 4 2 (Configuration – Services réseau – Renvoi d'appels)**.
- 2.** Allez à la fonction de renvoi d'appel désirée (*voir les options ci-dessous*), et appuyez sur **Choisir**.
- 3.** Entrez le code de sécurité et appuyez sur **OK**.
- 4.** Entrez le numéro de téléphone à l'invite **Numéro :** (ou appuyez sur **Rech.** pour extraire le numéro du répertoire) et appuyez sur **OK**.
- 5.** Le téléphone tentera de communiquer avec le réseau pour qu'il confirme le code de service que vous avez entré au Menu 4 4 5 (*voir «Configuration services réseau» à la page 32*).
- 6.** Dès que le code a été confirmé, la fonction est activée.

Options de renvoi d'appels

Renvoyer tous les appels permet de renvoyer tous les appels entrants.

Renvoi si occupé ne renvoie les appels que si vous êtes déjà au téléphone.

Renvoi si non-réponse renvoie tous les appels auxquels vous ne répondez pas.

Renvoi si indisponible renvoie les appels si vous êtes hors de la zone de service du réseau.

Annuler tous les renvois annule toutes les options de renvoi activées.

Répertoire

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 199 numéros (avec les noms qui leur sont associés) dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez ensuite les composer automatiquement en un clin d'oeil.

Ce qu'il faut savoir au sujet du répertoire

Les numéros peuvent comprendre jusqu'à 32 chiffres.

Les noms peuvent comprendre jusqu'à 16 caractères.

Tout nom ne peut être enregistré qu'une seule fois en mémoire; assurez-vous donc que les noms qui se ressemblent sont entrés de manière un peu différente (p. ex., Jean-P., Jean-C.).

Replace? s'affichera, suivi du nom préalablement enregistré, si vous tentez d'entrer un nom qui se trouve déjà en mémoire.

Pour accéder au répertoire

Appuyez sur **Noms**, allez au sous-menu voulu, puis appuyez sur **Choisir**.

À propos des sous-menus

Le répertoire vous propose un choix de plusieurs sous-menus.

Rech. vous permet de rechercher un nom précis.

Ajouter vous permet d'entrer de nouveaux noms et numéros.

Options vous permet de choisir l'écran de consultation ainsi que de connaître le nombre d'emplacements libres dans votre répertoire.


Comp. 1 touche vous permet d'assigner jusqu'à sept emplacements à la composition une touche (*voir à la page 71 pour plus de détails*).

Groupe d'appel vous permet de renommer ou de changer la sonnerie d'un groupe d'appel (voir «Groupes d'appel» à la page 40).

Effacer tous vous permet d'effacer tous les noms et numéros de votre répertoire. Vous pouvez effacer un nom et un numéro à la fois en appuyant sur **Détail**, puis sur **Options** lorsque vous avez affiché un nom déjà mémorisé dans le répertoire.

Enregistrement d'un nom et d'un numéro

1. Appuyez sur **Noms**.
2. Sélectionnez **Ajouter** et appuyez sur **Choisir**.
3. Entrez le nom à l'aide du clavier (utilisez la touche # pour permuter entre majuscules et minuscules), puis appuyez sur **OK**.
4. Entrez le numéro de téléphone, puis appuyez sur **OK**.

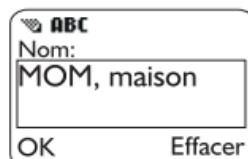

Reportez-vous aussi à «Entrée de lettres et de chiffres» à la page 37 et à «Méthode rapide» à la page 37.

Modification d'un numéro ou d'un nom enregistré

1. Extrayez le nom enregistré, puis appuyez sur **Détails** pour afficher le numéro.
2. Appuyez sur **Options**, faites défiler jusqu'à **Modifier** et appuyez sur **Choisir**.
3. Dès que le nom est affiché, appuyez sur **OK**, à moins que vous ne vouliez le modifier. Si c'est le cas, appuyez sur la touche **Effacer** quelques secondes, entrez le nom de nouveau, et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur la touche **Effacer** quelques secondes pour effacer le numéro ou utilisez les touches ▼ et ▲ pour le modifier.
5. Entrez le nouveau numéro.
6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer le nouveau numéro.

Extraction de noms et de numéros

À l'écran de démarrage, appuyez sur ▼ ou ▲ pour faire défiler les noms contenus dans le répertoire. Puis allez à celui de la personne que vous cherchez à joindre et appuyez sur **TALK** pour composer le numéro (qui s'affiche pour confirmation).

Pour extraire les numéros par le nom

À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**. Puis appuyez sur la touche du clavier correspondant à la première lettre du nom de la personne que vous voulez appeler.

Vous pouvez aussi extraire le numéro correspondant à un nom en appuyant sur **Noms**, puis sur **Choisir** lorsque **Rechercher** s'affiche à l'écran. Entrez ensuite le nom de la personne que vous voulez appeler et appuyez sur **OK**.

Effacement de noms et de numéros du répertoire

1. Extrayez le nom enregistré.
2. Appuyez sur **Détail**.
3. Appuyez sur **Options**.
4. Sélectionnez **Effacer** et appuyez sur **Choisir**, puis sur **OK**.

Nota : Vous ne pourrez pas récupérer les informations effacées : soyez donc prudent!

Effacement de tout le répertoire

1. Appuyez sur **Noms**.
2. Allez à **Effacer tous** et appuyez sur **Choisir**.
3. Répondez par **OK** à la question **Confirmer?**
4. Entrez le code de sécurité à l'invite **Code de sécurité** : et appuyez sur **OK**.

Avertissement! Cette fonction efface tout le contenu de votre répertoire, sans qu'il soit possible de le récupérer par la suite!

Réponse automatique

Il s'agit de l'un des réglages des profils de votre téléphone (*voir à la page 57*). Si vous choisissez cette option, votre téléphone répondra aux appels vocaux après une sonnerie.

Nota : Cette option n'est utilisable que si le téléphone est connecté à un casque d'écoute ou qu'il est raccordé à un ensemble mains libres pour voiture équipé de l'option de détection du démarrage et que la voiture est démarrée.

Activation de la réponse automatique

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Le téléphone affiche la liste des profils. Utilisez la touche ▼ pour sélectionner **Voiture** ou **Casque**, puis appuyez sur **Options**.

*Nota : Les options **Voiture** et **Casque** n'apparaîtront que si votre téléphone a déjà été raccordé à un ensemble pour voiture ou à un casque.*

3. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▼ jusqu'à **Réponse automatique**, puis appuyez sur **Choisir**.
4. Appuyez sur ▼ pour aller à **Oui**, puis appuyez sur **OK**.

Nota : Cette option ne fonctionne pas pour les appels données.

Réseau

Votre téléphone peut fonctionner sur des réseaux résidentiels, privés et publics (comme votre réseau d'origine). Vous pouvez déterminer quel réseau votre téléphone choisira d'utiliser.

Cette fonction se trouve au **Menu 5** de votre téléphone. La sélection implicite est **Automatique**, ce qui signifie que votre téléphone cherche automatiquement le réseau disponible et qu'il choisit le plus approprié. Chaque fois que vous allumerez votre téléphone, il se remettra en mode **Automatique**.

Si vous sélectionnez **Manuel**, votre téléphone cherchera les réseaux et les affichera avec la mention **DISPONIBLE** : ou **NON DISPONIBLE**, selon le cas (vous ne pouvez pas utiliser un réseau portant la mention **NON DISPONIBLE**). Utilisez la touche ▼ pour parcourir les réseaux offerts, puis appuyez sur **OK** pour sélectionner celui qui vous convient.

Si vous sélectionnez l'option **Autre rech.**, votre téléphone recommence la recherche d'un autre réseau privé ou résidentiel. Lorsqu'il trouve le réseau le plus approprié, il l'affiche. Vous pouvez ensuite **le choisir** ou amorcer une nouvelle recherche en appuyant sur **Suivant**.

*Nota : Si vous avez deux numéros de téléphone (deux NAM), les fonctions **Manuel** et **Autre rech** ne peuvent être utilisées qu'avec votre numéro de téléphone principal (NAM 1).*

Reportez-vous à «Sélection du NAM» à la page 70 pour plus de renseignements.

Pour passer d'un réseau privé à un réseau public

Si vous utilisez un réseau privé et que vous voulez accéder à un réseau public, appuyez quelques secondes sur **Menu** (il ne faut pas que vous soyez déjà en communication). Votre téléphone affiche alors **Recherche réseaux publics?**, appuyez alors sur **OK** et votre téléphone utilisera le réseau public pour le prochain appel sortant. Il revient ensuite en mode **Automatique**.

Restrictions d'appels

Cette fonction vous permet d'imposer des restrictions sur les appels entrants ou sortants. La restriction des appels sortants se fait sur la base d'une liste que vous créez vous-même.

Restriction des appels sortants

Si aucune restriction n'a été configurée sur votre téléphone, une seule option vous sera offerte :

Ajout restrict. vous permet de créer votre propre liste de restriction pour les appels sortants. Le nombre maximal de groupes de restriction d'appels qu'il vous est possible de définir est de 10.

Une fois que vous aurez utilisé **Ajout restr.** pour définir au moins une restriction, les options suivantes s'ajouteront :

Sélectionner vous permet de sélectionner les appels que vous souhaitez empêcher à partir de la liste des appels sortants.

Modifier vous permet de modifier une restriction d'appels sortants existante.

Effacer annule toute restriction sur les appels sortants.

Nota : Même si la fonction de restriction est activée, il peut être possible de composer le numéro d'urgence programmé dans votre appareil, (p. ex., 911 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Cependant, la touche d'urgence 9 peut ne pas fonctionner selon le type de restriction choisie.

Ajout de restrictions

1. Appuyez sur **Menu 4 3 1 (Configuration – Options de sécurité – Restriction d'appels)**.
2. Allez à **Appels sortants** et appuyez sur **Choisir**.
3. Entrez le code de sécurité, puis appuyez sur **OK**.
4. Allez à **Ajout restrict.** pour créer une restriction d'appels sortants et appuyez sur **OK**.
5. Entrez la suite de numéros auxquels vous voulez que la restriction s'applique, et appuyez sur **OK**.
Par exemple :

Si vous souhaitez empêcher tous les appels qui commencent par 1, entrez 1 (ce qui arrêtera tous les appels interurbains).

Si vous souhaitez empêcher tous les appels qui commencent par 1905, entrez 1905.

Si vous souhaitez empêcher tous les appels qui commencent par 416, entrez 416.

6. Si vous voulez associer un nom à la restriction, tapez-le au clavier de votre téléphone, puis appuyez sur **OK**.

Restrictions des appels entrants

1. Appuyez sur **Menu 4 3 1 (Configuration – Options de sécurité – Restriction d'appels)**.
2. Allez à **Appels entrants** et appuyez sur **Choisir**.
3. Entrez le code de sécurité, puis appuyez sur **OK**.
4. Allez à **Tous** et appuyez sur **Inclure** (ou sur **Exclude** si vous voulez annuler la restriction).
5. Appuyez sur **Arrière**, puis sur **Oui** au message **Mémoriser changements**.

Sélection de la restriction d'appels

1. Appuyez sur **Menu 4 3 1 (Configuration – Options de sécurité – Restriction d'appels)**.
2. Allez à **Appels sortants** et appuyez sur **Choisir**.
3. Entrez le code de sécurité, puis appuyez sur **OK**.
4. Allez à **Sélectionner** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez chacune des restrictions que vous voulez utiliser et appuyez sur **Inclure**; appuyez sur **Exclude** pour désactiver une restriction existante.
6. Appuyez sur **Arrière**, puis répondez **Oui** à la question **Mémoriser modifications?**.

Modification des restrictions d'appels

1. Appuyez sur **Menu 4 3 1 (Configuration – Options de sécurité – Restriction d'appels)**.
2. Allez à **Appels sortants** et appuyez sur **Choisir**.
3. Entrez le code de sécurité, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Modifier** et appuyez sur **OK**.
5. Allez à la restriction que vous voulez modifier, puis appuyez sur **OK**.
Nota : Si aucun nom n'a été enregistré, c'est le numéro de téléphone auquel s'applique la restriction qui sera affiché.
6. Maintenez la touche **Effacer** enfoncee pour effacer le numéro au complet, puis entrez les nouveaux caractères. Vous pouvez aussi utiliser ▼ ou ▲ pour déplacer le curseur à l'endroit désiré et effacer un caractère ou en insérer de nouveaux. Appuyez sur **OK** lorsque vous avez fini.
7. Pour modifier un nom, utilisez la même procédure.

Annulation de restrictions d'appels

1. Appuyez sur **Menu 4 3 1 (Configuration – Options de sécurité – Restriction d'appels)**.
2. Allez à **Appels sortants** et appuyez sur **Choisir**.
3. Entrez le code de sécurité, puis appuyez sur **OK**.
4. Sélectionnez **Effacer** et appuyez sur **OK**.
5. Sélectionnez le numéro pour lequel vous voulez annuler la restriction, puis appuyez sur **OK**.
6. Appuyez de nouveau sur **OK** pour annuler la restriction.

Rétablissement de la configuration initiale

Vous pouvez rétablir la configuration initiale de nombreuses fonctions du téléphone.


Pour rétablir la configuration initiale

Appuyez sur **Menu 4 2 4 (Configuration – Options utilisateurs – Rétablir configuration initiale)**, entrez votre code de sécurité, et appuyez sur **OK**.

Nota : La mémoire, les compteurs, la langue et le code de sécurité ne seront pas modifiés. En revanche, tous les profils que vous avez modifiés reviendront à leur configuration initiale.

Réveil

Le réveil utilise la sonnerie de votre téléphone et le volume dépend du réglage utilisé par celui-ci à ce moment-là.

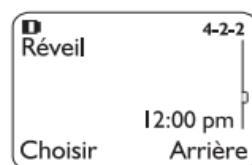

*Nota : Si vous avez sélectionné l'option de sonnerie **Silence** ou **Un bip** (voir à la page 55) le réveil n'émettra qu'un faible bip.*

Pour plus de renseignements, reportez-vous à «Horloge», à la page 42.

Réglage du réveil

1. Appuyez sur **Menu 4 2 2 (Configuration – Options utilisateurs – Réveil)**.

2. Entrez l'heure où vous voulez faire sonner le réveil (deux chiffres pour les heures et deux pour les minutes). Les chiffres affichés seront remplacés par ceux que vous entrez.
3. Appuyez sur **OK**.
4. Choisissez **am** ou **pm** et appuyez sur **OK**.

Nota : L'étape 4 ne s'affichera que si vous avez choisi le format 12 heures; reportez-vous à «Sélection du format de l'heure» à la page 43 pour plus de renseignements.

Lorsque la sonnerie du réveil se fait entendre

Appuyez sur **Stop** pour l'arrêter.

Fonction Snooze

Appuyez sur **Snooze**.

Le réveil sonnera de nouveau 10 minutes plus tard. Si vous laissez le réveil sonner pendant une minute sans appuyer sur aucune touche, il s'arrêtera et sonnera de nouveau 10 minutes plus tard.

Annulation du réveil

Appuyez sur **Menu 4 2 2 (Configuration – Options utilisateurs – Réveil)**, puis allez à **Non** et appuyez sur **OK**.

*Nota : Si vous avez choisi un des profils **Silence** ou **Réunion**, votre réveil n'émettra qu'un seul bip. Les meilleurs profils pour l'utilisation du réveil sont **Normal** ou **Extérieur**, à condition qu'ils n'aient pas été modifiés.*

Pour plus de renseignements sur les profils, reportez-vous à la page 57.

Sélection du NAM

Lors de la mise en service initiale de votre téléphone, le fournisseur de services programme le numéro de téléphone et les renseignements relatifs au réseau dans la mémoire de l'appareil au moyen d'un système appelé module d'attribution de numéro (NAM).

Votre téléphone peut être activé dans trois zones de service différentes (une à Montréal, une à Québec et une autre à Toronto, par exemple) avec un numéro de téléphone et un compte différent pour chacune.

Le téléphone ne peut toutefois utiliser qu'un seul numéro à la fois. Lorsque vous sélectionnez un numéro, vous sélectionnez aussi son réseau d'origine (*voir «Réseau» à la page 65*). Le premier des numéros de téléphone affichés dans ce menu est le numéro sélectionné à ce moment-là.

Nota : Il peut ne pas être nécessaire de programmer trois NAM dans votre téléphone, si votre fournisseur de services a conclu des accords avec les fournisseurs des régions dans lesquelles vous désirez utiliser votre téléphone. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour plus de détails.

Sélection du NAM

Appuyez sur **Menu 4 4 6 (Configuration – Services réseau – Sélection NAM)**, sélectionnez le numéro de téléphone que vous voulez utiliser, et appuyez sur **OK**.

Nota : Pour faire des appels, vous devez avoir au moins un numéro actif. Il est impossible de passer d'un NAM à un autre pendant un appel.

Services réseau

Certaines des options de ce menu correspondent à des services réseaux auxquels vous devez vous abonner. Consultez votre fournisseur de services pour plus de détails.

4-4-1 **Cryptage** – Reportez-vous à la page 34.

4-4-2 **Renvoi d'appels*** – Reportez-vous à la page 61.

4-4-3 **Mise en attente*** – Reportez-vous à la page 21.

4-4-4 **Envoyez votre numéro*** – Reportez-vous à la page 39.

4-4-5 **Configuration services réseau** – Reportez-vous à la page 32.

4-4-6 **Sélection NAM** – Reportez-vous à la page 23.

* Ces services n'apparaissent dans la liste des options du menu que s'ils ont été activés au moyen de la fonction **Configuration services réseau**. Reportez-vous à «*Configuration services réseau*» à la page 32 pour plus de détails.

Sonnerie – Types de sonnerie

Il s'agit de l'un des réglages des profils de votre téléphone (*voir à la page 57*). Vous pouvez définir le type de sonnerie que le téléphone émettra lorsque vous recevrez un appel.

Si vous réglez les **Options de sonnerie** (*voir à la page 55*) à **Silence** ou à **un bip**, cette fonction est automatiquement désactivée.

Sélection des types de sonnerie

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Le téléphone affiche la liste des profils. Servez-vous de ▼ pour sélectionner le profil dont vous voulez définir le type de sonnerie, puis appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur **OK**.
Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Type de sonnerie**, puis appuyez sur **Choisir**.
4. Parcourez les différentes options. Lorsque vous entendez le type de sonnerie qui vous convient, appuyez sur **OK**.

Texte d'accueil

Vous pouvez programmer dans votre téléphone un texte d'accueil qui s'affichera lorsque vous l'allumerez (p. ex., bonjour, votre nom, une note de rappel, etc.). Le texte d'accueil peut comprendre jusqu'à 36 caractères.

1. Appuyez sur **Menu 1 3 (Messages – Texte d'accueil)**.
2. Corrigez un message ou entrez-en un nouveau, et appuyez sur **Options**.
3. Appuyez sur ▼ pour aller à **Mémoriser** ou **Effacer** et appuyez sur **OK**.

Le texte d'accueil s'affichera chaque fois que vous allumerez le téléphone. Les caractères que vous entrez s'affichent à la gauche du curseur. Pour effacer un caractère à la gauche du curseur, appuyez sur **Effacer**. Pour déplacer le curseur à droite ou à gauche, appuyez sur ▼ ou ▲.

Reportez-vous à «Entrée de lettres et de chiffres» à la page 37 pour plus de détails.

Tonalités

Votre téléphone peut produire une gamme de sons, les tonalités, lorsque les touches sont enfoncées. Ces sons sont aussi appelés «Tonalités DTMF».

Les tonalités permettent d'utiliser plusieurs services téléphoniques automatisés : vérification de soldes bancaires et d'horaires de lignes aériennes, utilisation des options de messagerie vocale, par exemple.

Les tonalités ne peuvent être transmises que si un appel est en cours.

Mémorisation de séquences de tonalités

Les tonalités peuvent servir à envoyer et recevoir de l'information. Par exemple, vous pouvez mémoriser le numéro de votre boîte vocale avec votre mot de passe de façon à accéder plus rapidement à vos messages.

Les séquences de tonalités se mémorisent de la même manière que les numéros de téléphone (*voir à la page 63*).

Vous pouvez enregistrer une séquence de touches dans votre répertoire et vous en servir pour accéder au service téléphonique automatisé que vous utilisez le plus souvent.

Envoi d'une séquence de tonalités

Assurez-vous que le Menu 4 2 3 1 (**Configuration – Options utilisateurs – Tonalités – Tonalités manuelles**) est activé.

1. Durant un appel, appuyez sur **Options**.
2. Sélectionner **Tonalités** et appuyez sur **OK**.
3. Composez la séquence de tonalités ou extrayez-la du répertoire, puis appuyez sur **OK**.

Nota : Faites preuve de prudence pour ce qui est de la transmission d'informations confidentielles sous forme de tonalités DTMF dans un réseau analogique.

Mémorisation d'une séquence de tonalités à la suite d'un numéro de téléphone

1. Entrez le numéro de téléphone (p. ex., celui de votre boîte vocale).
2. Composez *** (p) ou **** (w).
3. Entrez la séquence de tonalités (p. ex., le mot de passe de la boîte vocale).
4. Mémorisez le numéro normalement.

Nota : Reportez-vous à «Caractères spéciaux (pour mémoriser des numéros)» à la page 39 pour plus de détails sur les caractères «p» et «w».

Lorsque vous extrairez ce numéro, votre téléphone va d'abord le composer, puis faire une pause (en raison du caractère «w») jusqu'à ce que vous appuyiez sur **Envoyer**. Votre téléphone enverra alors votre mot de passe.

Si vous avez inséré un «p» plutôt qu'un «w», votre téléphone fera une pause de 2,5 secondes, puis enverra automatiquement votre mot de passe sous forme de tonalités.

Tonalités manuelles

Cette option permet de définir la durée des tonalités émises lorsque vous appuyez sur les touches du clavier. Notez que les tonalités sont également appelées tonalités DTMF.

Reportez-vous à «Tonalités» à la page 73.

Réglage des tonalités manuelles

Appuyez sur **Menu 4 2 3 1 (Configuration – Options utilisateurs – Tonalités – Tonalités manuelles)** et sélectionnez une des options suivantes avant d'appuyer sur **OK**.

Continue signifie que la tonalité se fera entendre aussi longtemps que vous appuierez sur la touche.

Fixe permet de régler la durée de la tonalité à 0,1 seconde, quelle que soit la durée de la pression sur la touche.

Non désactive les tonalités : aucune tonalité ne sera envoyée lorsque vous appuierez sur les touches.

Touche d'urgence 9

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone tente d'établir la communication avec un service d'urgence lorsque vous appuyez sur la touche 9, puis sur **TALK**. Il compose le numéro d'urgence que vous avez programmé.

Nota : Vous pouvez aussi composer le numéro d'urgence en appuyant sur la touche 9 jusqu'à ce que le téléphone indique qu'il essaie d'entrer en communication avec le service d'urgence. Mais cette méthode ne fonctionne pas lorsque le clavier est verrouillé ou si le téléphone est connecté à un modem.

Activation de la touche d'urgence 9

Appuyez sur **Menu 4 1 1 (Configuration – Options d'appel – Touche d'urgence 9)** et allez à **Oui** pour activez la fonction, ou à **Non** pour la désactiver, puis appuyez sur **OK**.

IMPORTANT!

Les numéros d'urgence officiels (p. ex., 911) varient d'une région à l'autre. Or vous ne pouvez programmer qu'un seul numéro à la fois sur la touche d'urgence 9; il pourrait donc ne pas fonctionner dans certaines régions.

Type de défilement

Il existe trois manières différentes de consulter votre répertoire. Les options sont les suivantes :

Liste noms affiche tous les noms enregistrés sous la forme d'une liste. Trois noms s'affichent en même temps. Pour afficher les autres noms du répertoire, utilisez les touches **▼** et **▲**. **Liste noms** est le réglage par défaut.

Nom & Numéro affiche tous les noms et numéros enregistrés dans votre répertoire. Un seul nom apparaît à l'écran, avec le numéro correspondant. Pour afficher les autres noms, utilisez les touches **▼** ou **▲**.

Nom seul. affiche seulement les noms. Pour afficher les autres noms, utilisez les touches **▼** ou **▲**. Vous pouvez afficher le numéro de téléphone correspondant en appuyant sur **Détails** puis sur **▼** ou **▲**.

Sélection du type de défilement

1. Appuyez sur **Noms**.
2. Sélectionnez **Options**, puis appuyez sur **Choisir**.
3. Appuyez sur **Choisir** à l'invite **Type défilement**.
4. Appuyez sur ▼ ou ▲ pour sélectionner soit **Liste noms**, soit **Nom & numéro**, soit **Nom seul.**, puis appuyez sur **OK**.

Verrouillage du clavier

Cette fonction permet d'éviter le risque d'actionner le téléphone en enfonçant des touches par inadvertance.

Voir «*Verrouillage du clavier*» à la page 10 pour plus de détails.

Verrouillage du téléphone

Quand cette fonction est activée, le téléphone se verrouille après que vous l'avez éteint puis rallumé. Ensuite, chaque fois que vous allumez le téléphone, il vous demandera d'entrer le code de verrouillage lorsque vous appuyez sur **Noms** ou **Menu**.

Quand le verrouillage est activé, vous ne pouvez avoir accès à la plupart des fonctions de la mémoire et du menu, ou faire des appels qu'après avoir entré le code de verrouillage.

Verrouillage téléphone

Appuyez sur **Menu 4 3 2 1 (Configuration – Options de sécurité – Codes d'accès – Verrouillage téléphone)**. Entrez le code de verrouillage et appuyez sur **OK**. Puis allez à **Oui**, et appuyez sur **OK** de nouveau.

Lorsque votre téléphone est verrouillé, les appels aux numéros d'urgence programmés (p. ex., 911 ou tout autre numéro d'urgence officiel) peuvent néanmoins être possibles, y compris lorsqu'ils sont faits avec la touche urgence 9 (à la page 75).

Vous pouvez également enregistrer un numéro à l'emplacement **Numéro de téléphone déverrouillé**. Vous pourrez composer ce numéro même si le téléphone est verrouillé (voir à la page 54 pour plus de détails).

Pour répondre à un appel lorsque le téléphone est verrouillé

Appuyez sur n'importe quelle touche à l'exception de **END** et **PWR**.

Déverrouillage du téléphone

Appuyez sur **Menu 4 3 2 1 (Configuration – Options de sécurité – Codes d'accès – Verrouillage téléphone)**. Entrez le code de verrouillage et appuyez sur **OK**. Puis allez à **Non** et appuyez sur **OK** de nouveau.

Lorsque le téléphone est déverrouillé, vous pouvez l'utiliser sans avoir à entrer de code de verrouillage chaque fois que vous l'allumez.

Volume de la sonnerie

Il s'agit de l'un des réglages des profils de votre téléphone (*voir à la page 57*), qui définit le volume par défaut de la sonnerie pour les appels vocaux entrants, les alertes message et le réveil.



Définition du volume

1. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
2. Le téléphone affiche la liste des profils. Servez-vous de ▼ pour sélectionner le profil dont vous voulez régler le volume, puis appuyez sur **Options**.
3. Sélectionnez **Personnaliser** et appuyez sur **OK**. Appuyez sur ▼ pour sélectionner **Volume sonnerie**, puis appuyez sur **Choisir**.
4. Parcourez les différentes options. Lorsque vous entendez le volume qui vous convient, appuyez sur **OK**.

Nota : Le volume de la sonnerie de l'ensemble mains libres pour voiture et du casque est enregistré individuellement.

Volume de l'écouteur

Les touches de défilement du téléphone permettent de régler le volume du casque d'écoute quand vous êtes au téléphone. Appuyez sur la touche de défilement du haut pour augmenter le volume, et sur celle du bas pour le baisser.

Si un accessoire (par exemple, un casque d'écoute ou un ensemble pour voiture) à haut-parleur intégré est branché, les touches de défilement régleront le volume de cet accessoire.

Nota : Les touches de défilement ne permettent de régler le volume de l'écouteur que pendant les appels.

Volume

Vous pouvez régler le volume de la sonnerie et de l'écouteur de votre téléphone.

Voir «Volume de l'écouteur» à la page 78 et «Volume de la sonnerie» à la page 77.

6. Transmission de données et de télécopies

Note : Ce service peut ne pas être offert sur tous les réseaux. Contactez votre fournisseur de services pour tout détail à ce sujet.

Votre téléphone peut fonctionner comme un fax-modem s'il est raccordé à votre ordinateur personnel par un câble de données DLR-3P (en option). Un logiciel approprié devra également être installé sur votre ordinateur et configuré de manière à envoyer et recevoir des données ou des télécopies. *Voir la documentation accompagnant le câble de données DLR-3P.*

7. Accessoires

Pour accroître les possibilités de votre téléphone, il existe une vaste gamme d'accessoires parmi lesquels vous pourrez choisir ceux qui répondent le mieux à vos besoins. Pour connaître les accessoires disponibles, adressez-vous à votre fournisseur de services.



Quelques directives d'utilisation :

Gardez les accessoires hors de portée des jeunes enfants.

Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

Vérifiez régulièrement que tous les équipements de votre véhicule soient bien installés et fonctionnent correctement.

En raison de sa complexité, ne confiez l'installation de l'équipement pour voiture qu'à un technicien qualifié.

N'utilisez que les batteries, les chargeurs et les accessoires approuvés par le fabricant. La garantie ne couvre pas les dommages ou défaillances attribuables à un produit qui n'est pas un accessoire Nokia d'origine.

Vous trouverez à la page 6 d'importants renseignements sur la batterie. Pour connaître les accessoires approuvés, adressez-vous à un détaillant Nokia autorisé.

Batteries

Les tableaux suivants indiquent les types de batteries disponibles pour votre téléphone, les temps de charge avec les chargeurs de voyage rapide (ACP-9U) et standard (ACP-7U), les temps de conversation et les temps d'attente. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Temps de charge

Modèle de batterie	Chargeur ACP-7U	Chargeur ACP-9U
BLS-2N/BLS-2S, longue durée, Li-Ion, 900 mAh	4 h	2 h
BMS-2S, longue durée, NiMH, 900 mAh	4 h	1 h 30 min
BMS-2V, vibrante, NiMH, 900 mAh	4 h	1 h 30 min
BLS-4, longue durée, Li-Ion, 1500 mAh	5 h	3 h 30 min

Nota : Les temps indiqués ci-dessus sont approximatifs et permettent à la batterie d'atteindre environ 80 % de sa capacité. L'indicateur de charge s'arrêtera alors de défiler. Si vous voulez charger la batterie à 100 % (charge d'entretien), prolongez le temps de charge de deux heures.

Temps d'attente et de conversation

Modèle de batterie	Temps de conversation numérique	Temps de conversation analogique	Temps d'attente
BLS-2N/BLS-2, longue durée, Li-Ion, 900 mAh	2 h à 3 h 15 min	1 h à 1 h 50 min	100 à 200 h (N) 30 à 50 h (A)
BMS-2S, longue durée, NiMH, 900 mAh	2 h à 3 h 15 min	1 h à 1 h 50 min	100 à 200 h (N) 30 à 50 h (A)
BMS-2V, vibrante, NiMH, 900 mAh	2 h à 3 h 15 min	1 h à 1 h 50 min	100 à 200 h (N) 30 à 50 h (A)
BLS-4, longue durée, Li-Ion, 1500 mAh	3 h 10 min à 5 h 10 min	1 h 35 min à 2 h 50 min	170 à 335 h (N) 50 à 83 h (A)

Nota : Les temps de conversation et d'attente ci-dessus sont approximatifs. Le temps de fonctionnement varie selon la puissance.

Chargeurs et autres accessoires

Les chargeurs et autres accessoires ci-après s'adaptent à votre téléphone; pour plus de détails, adressez-vous au détaillant. Consultez aussi le manuel des accessoires qui accompagne votre téléphone pour connaître la gamme complète d'accessoires Nokia d'origine.


Nota : Lorsque le chargeur n'est pas en service, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur plus d'une semaine pour éviter de la surcharger, ce qui en réduirait la durée de vie. Même si elle n'est pas utilisée, la batterie se décharge progressivement.

Chargeur de voyage standard (ACP-7U)

Ce chargeur c.a. durable et léger (187 g) peut être utilisé pour charger tous les modèles de batteries.

Il suffit de le brancher à une prise murale et de connecter son fil à la base du téléphone.


Ce chargeur peut aussi être utilisé avec le support de charge compact de bureau (DCH-9).

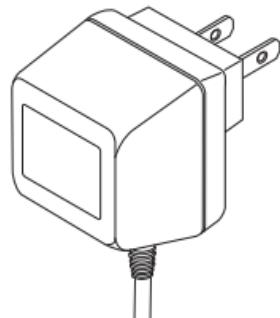

Chargeur rapide de voyage (ACP-9U)

Ce chargeur c.a. léger (100 g) peut être utilisé avec tous les modèles de batterie. Il est possible d'utiliser le téléphone pendant la charge, même si la batterie est complètement déchargée.


Pour utiliser le chargeur rapide de voyage (ACP-9U), branchez-le à une prise murale standard de 120 V c.a. et raccordez le cordon situé à la base du chargeur à votre téléphone.

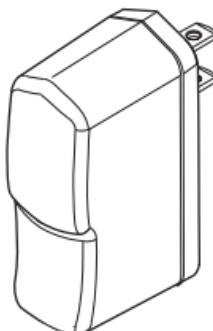

Comme le chargeur de voyage standard, le chargeur rapide de voyage peut être utilisé avec le support de charge compact de bureau (DCH-9). Les temps de charge approximatifs des batteries déchargées sont donnés au début de cette section.

Chargeur rapide pour allume-cigarette (LCH-9)

Ce chargeur permet de recharger la batterie du téléphone sur la batterie du véhicule. Il peut aussi être utilisé avec le support de charge compact de bureau (DCH-9).

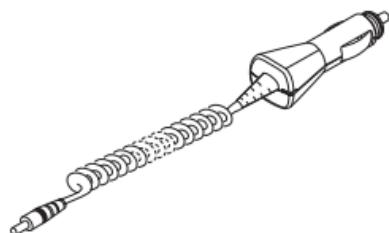


Il est possible de faire des appels pendant la charge. Le voyant vert indique que le chargeur est prêt à être utilisé (lorsqu'il n'y a pas de charge en cours) ou que la charge est terminée. Les temps de charge des batteries sont les mêmes qu'avec le chargeur rapide de voyage (ACP-9U).

La tension d'entrée peut être de 11 à 32 V c.c., avec mise à la masse négative. Évitez les charges prolongées lorsque le moteur ne tourne pas, ce qui pourrait avoir pour effet de décharger la batterie du véhicule. ce qui aurait pour effet de décharger la batterie du véhicule. Prenez aussi note que dans certaines voitures, l'allume-cigarette n'est pas alimenté lorsque le contact est coupé.

Support de charge de bureau (DCH-9)

Utilisé avec les chargeurs de voyage standard (ACP-7U) ou rapide (ACP-9U), le support de charge compact de bureau (DCH-9) constitue un moyen économique de garder votre téléphone à portée de la main, prêt à l'usage.

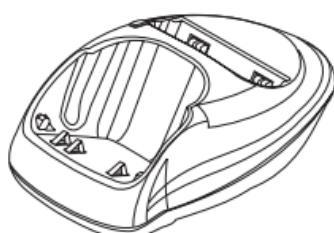

Il vous permet de recharger en même temps la batterie de votre téléphone dans le compartiment avant et une batterie de rechange dans le compartiment arrière.

Si vous chargez les deux batteries en même temps, la charge commencera dans le compartiment avant, puis passera au compartiment arrière dès que la première batterie sera complètement chargée.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour les temps de charge du compartiment arrière.

Temps de charge du logement arrière du support DCH-9				
Modèle de batterie	Avec le chargeur ACP-7U		Avec le chargeur ACP-9U	
	Compartiment avant vide	Compartiment avant occupé	Compartiment avant vide	Compartiment avant occupé
BLS-2N/BLS-2, longue durée, Li-Ion, 900 mAh				
BMS-2S, longue durée, NiMH, 900 mAh	6 h 30 min	8 h 30 min	4 h 10 min	5 h 25 min
BMS-2V, vibrante, NiMH, 900 mAh				
BLS-4, extra-longue durée, Li-Ion, 1500 mAh	12 h	15 h 40 min	8 h	10 h 30 min

Nota : Si vous chargez une batterie dans le compartiment arrière alors qu'il y en a une autre dans le compartiment avant, comptez deux heures supplémentaires pour que la batterie située à l'avant atteigne sa charge «d'entretien». Reportez-vous à la page 81 pour les temps de charge du compartiment avant.

Si vous chargez une batterie dans le compartiment avant, le déroulement du processus se traduit par le défilement des segments de l'indicateur situé à droite de l'écran de votre téléphone. Lorsque le défilement s'arrête, la batterie est chargée à environ 80 %. La batterie sera complètement chargée deux heures plus tard environ.

Le support est également doté d'un voyant, qui sert à indiquer la charge de la batterie de secours. Quand il est vert, la batterie est chargée à au moins 80 % de sa capacité; s'il est rouge, la batterie est en train de se charger.

8. Dépannage

Que faire si le téléphone ne se charge pas?

Si le message **Charge inactive** s'affiche, c'est que la charge est suspendue. Assurez-vous que la batterie est connectée à un chargeur approuvé et qu'elle est à la température de la pièce. Les températures extrêmes, chaude ou froide, peuvent nuire au rendement de la batterie et empêcher la charge.

Si la charge ne s'exécute toujours pas, débranchez le chargeur du téléphone. Puis, rebranchez le chargeur au téléphone et réessayez. Si le problème persiste, communiquez avec votre détaillant et, au besoin, apportez votre téléphone pour le faire vérifier. N'oubliez pas d'apporter aussi la batterie et le chargeur.

Pas de service

Si vous êtes à l'extérieur de la zone de service, le message **Hors service** s'affichera. Aucun appel ne peut alors être fait ni reçu, sauf, le cas échéant, les appels d'urgence au 911.

Qu'arrive-t-il si la communication ne s'établit pas?

Votre téléphone peut faire et recevoir des appels seulement s'il est allumé et se trouve dans la zone de service d'un réseau sans fil. Le message **Hors service** signifie que vous êtes probablement à l'extérieur de la zone de service. Aucun appel ne peut être fait ni reçu.
Reportez-vous à «Pour obtenir un signal clair» à la page 7.

Le message **Voir restrictions** signifie que les appels que vous tentez de faire au numéro de téléphone en question tombent sous le coup d'une restriction (reportez-vous à «*Restrictions d'appels*» à la page 66), ou que votre téléphone est verrouillé (reportez-vous à «*Verrouillage du téléphone*» à la page 76).

Nota : Pour savoir quand composer le 1 et l'indicatif régional en plus du numéro de téléphone, adressez-vous au fournisseur de services.

Si vous faites une erreur de composition

Appuyez sur **Effacer** pour supprimer le dernier caractère entré, et gardez la touche **Effacer** enfoncée pendant quelques secondes pour supprimer tous les caractères.

9. Références

Renseignements importants sur la sécurité

Sécurité routière

N'utilisez pas le téléphone en le tenant à la main pendant que vous conduisez votre véhicule. Si vous tenez le téléphone à la main, garez votre véhicule avant de faire un appel. Déposez toujours le téléphone sur son support; ne le placez pas sur le siège du passager ou à un endroit où il risquerait de tomber lors d'une collision ou d'un arrêt brusque.

L'utilisation d'un dispositif d'alerte pour actionner les phares ou le klaxon du véhicule sur la voie publique est interdite.

Rappelez-vous : sécurité au volant d'abord!

Environnement d'utilisation

Respectez toutes les lois spéciales en vigueur et éteignez le téléphone chaque fois qu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il risque de causer des parasites ou de présenter un danger.

Si vous connectez le téléphone ou un accessoire à un autre dispositif, lisez d'abord le guide d'utilisation qui accompagne celui-ci pour prendre connaissance des directives de sécurité applicables. Ne raccordez pas d'appareils incompatibles.

Comme pour tout autre appareil radio mobile, on conseille aux utilisateurs, pour obtenir un rendement satisfaisant et garantir la sécurité des personnes, d'utiliser le téléphone dans sa position de fonctionnement normale (à l'oreille, l'antenne pointée au-dessus de l'épaule).

Dispositifs électroniques

La plupart des dispositifs électroniques modernes sont protégés contre les fréquences radio (RF). Cependant, il se peut que certains ne soient pas protégés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de garder une distance minimale de 20 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif sans fil et un stimulateur cardiaque afin d'éviter que le fonctionnement de celui-ci ne soit perturbé. Ces recommandations sont le fruit des recherches menées par l'institut Wireless Technology Research. Aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque, on recommande ce qui suit :

- lorsque le téléphone est allumé, toujours le garder à une distance d'au moins 20 cm (6 po) du stimulateur;
- ne pas transporter le téléphone dans une poche située à hauteur de poitrine;
- porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur pour réduire le risque de parasites;
- *si, pour une raison ou pour une autre, l'utilisateur soupçonne que le téléphone perturbe le fonctionnement de son stimulateur cardiaque, l'éteindre immédiatement.*

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. Si cela se produit, consultez votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Les appareils de transmission radio, y compris les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement d'équipements médicaux mal protégés. Pour s'assurer que l'équipement médical est adéquatement protégé contre les signaux radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'équipement médical. Éteignez votre téléphone dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les hôpitaux et établissements de santé peuvent utiliser de l'équipement sensible aux fréquences radio externes.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement de dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, les freins antiblocage électroniques, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Renseignez-vous auprès du fabricant de votre véhicule ou de son représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement après-vente installé dans votre véhicule.

Établissements divers

Mettez votre téléphone hors tension dans tout établissement où on vous demande de le faire par affiche.

Atmosphère explosive

Éteignez votre téléphone dans les endroits où l'atmosphère est explosive et respectez tous les panneaux d'avertissement et les instructions. Dans de tels endroits, une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie causant des blessures graves et même la mort.

On demande aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone lorsqu'ils arrivent dans une station-service. Rappelez-vous aussi que vous devez respecter les restrictions d'utilisation d'équipement radio dans les dépôts de carburant (centres de stockage et de distribution), les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage.

Les endroits où l'atmosphère est explosive ne sont pas toujours clairement délimités. En voici quelques exemples : les compartiments de bateau situés sous le pont; les établissements de transfert ou d'entreposage de produits chimiques; les véhicules au gaz liquéfié (propane ou butane, par exemple); les endroits où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques; tout autre endroit où l'on vous demande généralement d'éteindre le moteur de votre véhicule.

Véhicules

L'installation d'un téléphone dans un véhicule et son entretien doivent être confiés à des techniciens compétents seulement. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent invalider les garanties de l'appareil.

Vérifiez régulièrement que l'équipement sans fil de votre véhicule est bien installé et fonctionne correctement.

Ne rangez ou ne transportez ni liquide, ni gaz inflammable, ni explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires.

Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez ni n'installez aucun objet, et notamment aucun équipement de téléphone sans fil, au-dessus d'un sac gonflable ou à l'intérieur de sa zone de déploiement. Si l'équipement est mal installé et que les sacs gonflables se déploient, des blessures graves pourraient en résulter.

Éteignez votre téléphone lorsque vous montez à bord d'un avion. L'utilisation du téléphone sans fil dans un avion est illégale, car elle peut perturber le fonctionnement de l'avion ou du réseau.

En n'observant pas ces directives, le contrevenant s'expose à se voir suspendre ou refuser l'utilisation des services téléphoniques et encourt même des poursuites.

Appels d'urgence

IMPORTANT!

Comme tout autre appareil sans fil, ce téléphone fonctionne en utilisant des ondes radio, des réseaux terrestres ou sans fil, ainsi que des fonctions programmables par l'utilisateur, et le fonctionnement de ces dispositifs ne peut être garanti dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone sans fil pour faire des appels d'urgence (par ex., urgences médicales).

Rappelez-vous qu'il n'est possible de recevoir et de faire des appels que si le téléphone est allumé et que le signal est suffisamment puissant dans la zone où vous vous trouvez. Certains réseaux sans fil ne prennent pas en charge les appels d'urgence; par ailleurs, certains services réseau et certaines fonctions du téléphone les empêchent. Adressez-vous aux fournisseurs de services locaux pour vérifier.

Pour faire un appel d'urgence

1. Si le téléphone est éteint, allumez-le.
2. Appuyez sur la touche **(END)** pour pouvoir faire un appel (appuyez une deuxième fois si l'écran n'est pas libre).
3. Composez le numéro d'urgence propre à la région où vous vous trouvez (p. ex., 911 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
4. Appuyez sur **(TALK)**.

Il peut être nécessaire de désactiver certaines fonctions (verrouillage du clavier, restrictions d'appels, etc.) pour être en mesure de faire un appel d'urgence. Consulter le présent guide et votre fournisseur de services sans fil à ce sujet.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, pensez à donner tous les renseignements nécessaires de la façon la plus précise possible. Il se peut que votre téléphone sans fil soit le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident – ne mettez jamais fin à l'appel avant qu'on ne vous en ait donné l'autorisation.

Signaux radio (RF)

Votre téléphone portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et envoie des signaux radio.

En août 1996, la Federal Communications Commission (FCC) a adopté une série de directives relatives à l'exposition aux signaux radio et a établi des niveaux de sécurité pour les téléphones portatifs sans fil. Ces directives correspondent aux normes de sécurité déjà établies par les organismes de normalisation aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

ANSI C95.1 (1992)*, NCRP Report 86 (1986)*, ICNIRP (1996)*.

Ces normes sont fondées sur des évaluations exhaustives et périodiques des documents scientifiques pertinents. Par exemple, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins provenant d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de l'industrie ont analysé l'ensemble des recherches disponibles afin de mettre au point la norme ANSI C95.1.

Votre téléphone est conforme aux directives et aux normes de la FCC.

* American National Standards Institute, National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Entretien

Votre téléphone est un produit de conception et de fabrication de qualité supérieure et doit être traité avec soin. Si vous mettez en pratique les conseils ci-dessous, vous satisferez aux exigences de la garantie et votre téléphone vous procurera de nombreuses années de bon fonctionnement. Lorsque vous utilisez la batterie, le chargeur ou tout autre accessoire :

- Gardez-les, ainsi que leurs pièces et leurs accessoires, hors de la portée des jeunes enfants.
- Gardez-les au sec. Les précipitations, l'humidité et les liquides renferment des minéraux qui favorisent la corrosion des circuits électroniques.
- Ne les utilisez pas et ne les rangez pas dans des endroits poussiéreux et sales, ce qui pourrait endommager les pièces mobiles.
- Ne les rangez pas dans un endroit chaud. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie utile des composants électroniques, endommager les batteries ou faire tordre ou fondre certaines pièces en plastique.
- Ne les rangez pas dans un endroit froid. Quand le téléphone se réchauffe (jusqu'à sa température de service normale), l'humidité peut se condenser à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas de les ouvrir. Vous risqueriez de les endommager.
- Ne les secouez pas, ne les heurtez pas et ne les laissez pas tomber. Toute manoeuvre brusque de cette nature peut causer des dommages aux cartes de circuits internes.
- Ne les nettoyez pas avec des produits chimiques forts, des solvants ou des détergents puissants. Servez-vous plutôt d'un chiffon doux légèrement imbibé d'une solution d'eau et de savon doux.
- Vous ne devez pas les peindre. La peinture peut en effet bloquer les pièces mobiles et empêcher les dispositifs de fonctionner correctement.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de recharge approuvée. Les antennes, modifications et accessoires non autorisés peuvent endommager le téléphone et contrevenir aux lois régissant l'utilisation des dispositifs radio.
- Si l'appareil, la batterie, le chargeur ou l'un des accessoires ne fonctionnent pas correctement, apportez-les au centre de service le plus proche. Le personnel vous offrira l'aide voulue et prendra les dispositions pour faire réparer l'appareil au besoin.

10. Fiche technique

Réseau sans fil	AMPS et AMRT à double bande
Poids	165 g (5,8 oz) avec batteries NiMH BMS-2S 900 mAh
Volume	140 cm ³
Gamme de fréquence	
Bande basse	824,04 à 848,97 MHz (Émetteur) 869,04 à 893,97 MHz (Récepteur)
Bande haute	1850,04 à 1909,92 MHz (Émetteur) 1930,08 à 1989,96 MHz (Récepteur)
Puissance nominale de l'émetteur	Jusqu'à 600 mW de sortie
Tension nominale de la batterie	3,6 V
Courant de charge	850 mA max.
Température de service	-20 °C à 40 °C (-4° F à 104 °F)
Nombre de canaux	832 basse fréquence 1997 bande haute
Nombre de NAM	3
Emplacements mémoire	199
Espace mémoire	Alphabétique : 16 caractères par emplacement Numérique : 32 caractères par emplacement

CANADA

NOKIA PRODUCTS LTD. – 575 Westney Rd. South,
Ajax (Ontario), L1S 4N7. Tél. : (905) 427-6654
1-888-22NOKIA (1-888-226-6542)

Les renseignements accompagnant ce téléphone ont été rédigés pour les téléphones AMPS et AMRT bimodes. Nokia se réserve le droit de modifier et d'améliorer sans préavis tous les produits décrits dans le présent guide.

© Nokia Mobile Phones. Tous droits réservés.

Les logos «Nokia» «Nokia Connecting People» et «Original Accessories» sont des marques de commerce de Nokia Corporation et (ou) de ses filiales.

Ces marchandises sont autorisées par le gouvernement américain pour l'exportation seulement au Canada, au Mexique et aux États-Unis. Il est interdit de les revendre, de les détourner, de les transférer et de les acheminer de toute autre façon vers d'autres pays, que ce soit sous leur forme d'origine ou après intégration par un tiers procédé dans d'autres produits finis, sans l'approbation écrite du Department of State des États-Unis.

9352393 Édition 2, phase 3 Imprimé au Canada 03/00

11. NOKIA - garantie limitée de 1 an

NOKIA garantit ses téléphones sans fil NOKIA et leurs accessoires contre tout défaut de matériau et de fabrication. La durée de la garantie du téléphone et de tous les accessoires (étuis de transport non compris) est de douze (12) mois à compter de la date d'achat, de quatorze (14) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par NOKIA, ou de quinze (15) mois à compter de la date de fabrication par NOKIA. La durée de la garantie sur les étuis de transport est de trois (3) mois à compter de la date d'achat ou de cinq (5) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par NOKIA.

Durant la période de la garantie, NOKIA réparera ou remplacera, à sa discrétion, et sans frais l'appareil défectueux, l'appareil de remplacement pouvant être soit neuf soit réusiné ou remis à neuf.

Cependant, si NOKIA détermine que les modalités de la garantie n'ont pas été respectées, les frais de réparation et d'expédition seront facturés à l'acheteur.

EXCLUSIONS

La présente garantie fait l'objet des exclusions suivantes :

1. La présente garantie deviendra nulle et sans effet si l'installation fixe ou mobile dans un véhicule n'a pas été effectuée conformément aux directives d'installation publiées par NOKIA. De plus, tous dommages causés par une réparation ou une tentative de réparation effectuée par un centre de service non agréé invalideront la présente garantie.
2. La présente garantie couvre l'utilisation normale, mais exclut tout dommage ou défaut de l'appareil qui, de l'avis de NOKIA, serait la conséquence d'un mauvais entreposage; d'une exposition à l'humidité, au feu, au sable, à la saleté, à une tempête de vent, à la foudre ou à un tremblement de terre; d'un vol; d'une fuite de la batterie; de modifications non autorisées; d'une mauvaise utilisation; d'une négligence; d'un abus; d'une utilisation inappropriée; d'un accident; d'une transformation; d'une mauvaise installation; d'un mauvais réglage des commandes; de conditions de fonctionnement anormales ou d'un cas de force majeure.

3. Les fusibles ne sont pas couverts par la garantie.
4. Sont exclus de la présente garantie les dommages et les défauts attribuables à un appareil non approuvé par NOKIA branché au téléphone sans fil.
5. La présente garantie exclut les dommages et les défauts attribuables à un mauvais fonctionnement du réseau SANS FIL ou à une mauvaise réception du signal par l'antenne.
6. Les frais de dépose et de pose ne sont pas couverts par la garantie.
7. La présente garantie ne couvre que les appareils achetés par l'intermédiaire de la société Nokia Products Ltd. installée à Ajax (Ontario), au Canada, et vendus au Canada et aux Bermudes.
8. L'enlèvement, l'altération ou la dégradation de la plaque signalétique ou des étiquettes de code de date des accessoires invalideront la garantie.

NOKIA se dégage de toute responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de tous dommages directs ou indirects, de la perte d'usage de l'appareil, de la perte de temps, de la perte de profit non anticipée, résultant de l'utilisation du présent appareil ou de ses accessoires ou de toute inobservation de la présente garantie.

MARCHE À SUIVRE – APPAREIL DÉFECTUEUX

Pour obtenir un service en garantie, retournez l'appareil défectueux à un centre de service NOKIA en port payé (les frais d'expédition de l'appareil réparé peuvent, dans certains cas, être assumés par NOKIA, ainsi que les risques de perte ou de dommage au cours de l'expédition).

La preuve de date d'achat est nécessaire avant que tout service prévu dans la présente garantie ne soit fourni.

Les services d'entretien et de réparation pour ces appareils peuvent être obtenus dans tout centre agréé au Canada.

PROLONGATION DE LA GARANTIE

Si une réparation est effectuée, une garantie supplémentaire de 90 jours sera offerte sur les pièces et la main-d'œuvre, ainsi que sur toute unité remplacée, le cas échéant.

Outre cette garantie supplémentaire de 90 jours, les réparations et remplacements en garantie ne modifient pas la durée initiale d'application de la garantie sur les autres pièces, laquelle est déterminée par la date d'achat.

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, NOTAMMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIERS.

Certaines provinces ne permettent pas que la durée des garanties implicites soit limitée; il est donc possible que les limitations ne s'appliquent pas à votre cas.

POUR CONNAÎTRE LES CENTRES DE SERVICE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES/DÉTAILLANT/ DISTRIBUTEUR OU DIRECTEMENT AVEC NOKIA À L'ADRESSE SUIVANTE :

NOKIA PRODUCTS LIMITED
575 Westney Road South
Ajax, Ontario L1S 4N7

Si un produit doit être retourné à NOKIA ou à tout centre de service agréé de NOKIA, le fournisseur de services/détaillant/ distributeur devra assumer les frais d'expédition, les taxes, les frais de douane et l'assurance. NOKIA n'assume aucun risque de perte ou de dommage au cours de l'expédition.

NOTE : Puisque la garantie est automatiquement enregistrée, l'acheteur n'a pas à prendre d'autres dispositions.

12. Index

A

accessoires
chargeurs 82
activation rabat 17
agenda 17
aide, texte 14
alerte message 19
alerte vibrEUR 19
antenne 7
appels
arrêter la sonnerie 9
conférences 60
d'urgence 22, 91
en absence 23
en attente 21
faire 8
fin 9
permutation 21
réception 9
reçus 23
renvoi 61
réponse automatique 65
réponse avec mise en
attente 21
restrictions 66
automatique 59

B

barre de défilement 12
batterie
charge 4
décharge 5
dépose 3
pose 3
bips alerte et jeux 24
bips touches 24

C

calculatrice 25
caractères spéciaux
dans les noms 38
dans les numéros 39

carte d'appel
enregistrement 26
utilisation 28
chargeurs 82
chiffres
entrer 37
clavier
verrouillage 10
code
de sécurité 29
de verrouillage 30
d'accès 30
composition
abrégée 30
une touche 30
compteur
durée de l'appel en
cours 34
permanent 32
conférences tél. 20
configuration initiale
rétablir 69
configuration services
réseau 32
convertisseur de
devises 25
corbeille de sortie 34, 48
corbeille d'arrivée 33, 48
cryptage 34

D

défilement 13
dépannage 86
derniers numéros
composés 59
déverrouillage
du clavier 10
du téléphone 77
données – transmission 79
durée des appels 35

E

écouteur 78
écran de démarrage 13

écrire 36
effacement des listes d'appels 36
entrée de lettres et de chiffres 37
entretien 93
envoyer votre numéro 39
établissement d'une communication 8
état de la mémoire 40

F

fiche technique 94
fin d'un appel 9

G

groupe d'appel 40
renommer 41, 42
sonnerie 41

H

horloge
afficher/cacher 43
format de l'heure 43
réglage 42
hors zone 43

I

identification de l'appelant 44
interrupteur principal 7

J

jeux 44
Dés 45
Logic 45
Mémoire 44
Serpent 44

L

langue 46
lettres, entrer 37
liste des numéros composés 54
lumières
et verrouillage du clavier 11

M

menu
aide 14
raccourcis, utilisation 14
sommaire 15
menu en cours d'appel 47
messages texte 47
corbeille de sortie 34, 48
corbeille d'arrivée 33, 48
écrire 48
envoi 48
faire suivre 50
lecture 50
mémoire 48
réception 49
répondre 51
messages vocaux 80
micro 53
mode ABC 37, 53

N

noms
enregistrement 62
numéro déverrouillé 54
numéros
enregistrement 62

O

options
de messages 49
de sonnerie 55

P

profil Voiture 46
profils 57
puissance du signal 7

R

réception d'un appel 9
registre 59
appels en absence 23
appels reçus 23
effacement des listes 36
numéros composés 54

options des listes
d'appel 60
renvoi d'appels 61
répertoire 62
effacer une entrée 64
enregistrer des
entrées 63
mémoire disponible 40
modifier des entrées 63
trouver une entrée 64
type de défilement 75
réponse automatique 65
réseaux
privés 65
publics 65
résidentiels 65
restrictions d'appels 66
rétablir la configuration
initiale 69
réveil 69

S

sécurité 88
sélection
du NAM 70
du réseau 66
services réseau 71
sonnerie
type 72
volume 77

T

téléphone
mise en/hors fonction 7
texte
d'accueil 72
message 47
tonalités 73
durée 35
envoi 74
touches
interrupteur principal 7
touche d'urgence «9» 75
touches de défilement 12
touches
programmables 12
transmission de données
et de télécopies 79
type
de défilement 75
de sonnerie 72

V

verrouillage
du clavier 10
du téléphone 76
volume de la sonnerie 77

NOTES