


User Guide

Guide d'utilisation



NOKIA
6265i

Nokia 6265i User Guide

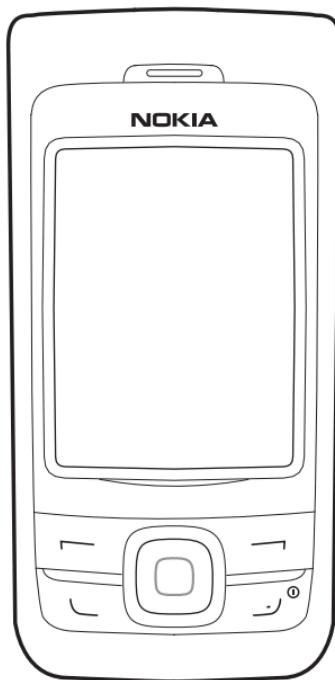

Remarque: La version française du guide se trouve à la page 119.

Part No. 9243339, Issue No. 1

Copyright ©2006 Nokia. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6265i, Pop-Port, and the Nokia Original Enhancements logos are trademarks or registered trademarks of Nokia Corporation. Other company and product names mentioned herein may be trademarks or trade names of their respective owners.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright ©1999-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Bluetooth wireless technology is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.



miniSD is a registered trademark of the SD Card Association.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.



The information contained in this user guide was written for the Nokia 6265i product. Nokia operates a policy of ongoing development. Nokia reserves the right to make changes to any of the products described in this document without prior notice.

UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL NOKIA BE RESPONSIBLE FOR ANY LOSS OF DATA OR INCOME OR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, AND CONSEQUENTIAL OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED. THE CONTENTS OF THIS DOCUMENT ARE PROVIDED "AS IS." EXCEPT AS REQUIRED BY APPLICABLE LAW, NO WARRANTIES OF ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE MADE IN RELATION TO THE ACCURACY AND RELIABILITY OR CONTENTS OF THIS DOCUMENT. NOKIA RESERVES THE RIGHT TO REVISE THIS DOCUMENT OR WITHDRAW IT AT ANY TIME WITHOUT PRIOR NOTICE.

EXPORT CONTROLS

This device may contain commodities, technology, or software subject to export laws and regulations from the U.S. and other countries. Diversion contrary to law is prohibited.

FCC/INDUSTRY CANADA NOTICE

Your device may cause TV or radio interference (for example, when using a telephone in close proximity to receiving equipment). The FCC or Industry Canada can require you to stop using your telephone if such interference cannot be eliminated. If you require assistance, contact your local service facility. This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference. Any changes or modifications not expressly approved by Nokia could void the user's authority to operate this equipment.

Contents

For your safety	4
Welcome	7
1. Phone at a glance	8
2. Set up your phone	14
3. Text entry	21
4. Contacts	24
5. Call History	32
6. Messaging	35
7. Wireless Web	50
8. My Albums	52
9. Shop	54
10. Media	55
11. Settings	61
12. Games & Apps	85
13. Camera	86
14. Tools	91
15. PC connectivity	102
16. Enhancements	103
17. Reference information	104
Care and maintenance	107
Additional safety information	108
Index	114

For your safety

Read these simple guidelines. Not following them may be dangerous or illegal.
Read the complete user guide for further information.



Switch on safely

Do not switch the phone on when wireless phone use is prohibited or when it may cause interference or danger.



Road safety comes first

Obey all local laws. Always keep your hands free to operate the vehicle while driving. Your first consideration while driving should be road safety.



Interference

All wireless phones may be susceptible to interference, which could affect performance.



Switch off in hospitals

Follow any restrictions. Switch the phone off near medical equipment.



Switch off in aircraft

Follow any restrictions. Wireless devices can cause interference in aircraft.



Switch off when refueling

Do not use the phone at a refueling point. Do not use near fuel or chemicals.



Switch off near blasting

Follow any restrictions. Do not use the phone where blasting is in progress.



Use sensibly

Use only in the normal position as explained in the product documentation. Do not touch the antenna unnecessarily.



Qualified service

Only qualified personnel may install or repair this product.

**Enhancements and batteries**

Use only approved enhancements and batteries. Do not connect incompatible products.

**Water-resistance**

Your phone is not water-resistant. Keep it dry.

**Backup copies**

Remember to make back-up copies or keep a written record of all important information stored in your phone.

**Connecting to other devices**

When connecting to any other device, read its user guide for detailed safety instructions. Do not connect incompatible products.

**Emergency calls**

Ensure the phone is switched on and in service. Press the end key as many times as needed to clear the display and return to the start screen. Enter the emergency number, then press the call key. Give your location. Do not end the call until given permission to do so.

■ About your device

The wireless device described in this guide is approved for use on the CDMA 800 and 1900, AMPS 800, and GPS networks. Contact your service provider for more information about networks.

When using the features in this device, obey all laws and respect privacy and legitimate rights of others.

When taking and using images or video clips, obey all laws and respect local customs as well as privacy and legitimate rights of others.



Warning: To use any features in this device, other than the alarm clock, the device must be switched on. Do not switch the device on when wireless device use may cause interference or danger.

■ Network services

To use the phone you must have service from a wireless service provider. Many of the features in this device depend on features in the wireless network to function. These network services may not be available on all networks or you may have to make specific arrangements with your service provider before you can utilize network services. Your service provider may need to give you additional instructions for their use and explain what charges will apply. Some networks may have limitations that affect how you can use network services. For instance, some networks may not support all language-dependent characters and services.

Your service provider may have requested that certain features be disabled or not activated in your device. If so, they will not appear on your device menu. Your device may also have been specially configured. This configuration may include changes in menu names, menu order and icons. Contact your service provider for more information.

This device supports WAP 2.0 protocols (HTTP and SSL) that run on TCP/IP protocols. Some features of this device, such as *Shop* require network support for these technologies.

■ Shared memory

The following features in this device may share memory: *Messaging*, *Contacts*, *My albums*, *Tools*, and *Games & Apps*. Use of one or more of these features may reduce the memory available for the remaining features sharing memory. For example, saving many photos to the *My albums* may use all of the available memory. Your device may display a message that the memory is full when you try to use a shared memory feature. In this case, delete some of the information or entries stored in the shared memory features before continuing. Some of the features, such as *Messaging* and *Contacts*, may have a certain amount of memory specially allotted to them in addition to the memory shared with other features.

Welcome

Congratulations on your purchase of the Nokia 6265i mobile phone. Your phone provides many functions which are practical for daily use, such as a hands-free loudspeaker, camera, MP3 player, video recorder, and more. Your phone can also connect to a PC, laptop, or other device using a USB data cable, Bluetooth wireless technology, or infrared.

■ Register your phone


Make sure to register your phone at www.warranty.nokiausa.com or call 1-888-NOKIA-2U (1-888-665-4228) so that we can serve your needs better if you should call a customer center or to have your phone repaired.

■ Getting help

Find your phone label

If you need help, the Nokia Care Contact Center is available for assistance. Before calling, we recommend that you write down the following information and have it available:

- Electronic serial number (ESN)
- Your zip code (only in the US)

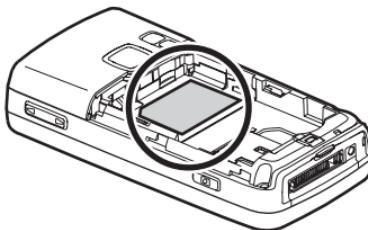


The ESN is found on the type label, which is located beneath the battery on the back of the phone. See "Remove the back cover," p. 15 and "Remove the battery," p. 15 for more information.

Accessibility solutions

Nokia is committed to making mobile phones easy to use for all individuals, including those with disabilities. For more information visit the Web site at www.nokiaaccessibility.com.

1. Phone at a glance

■ Keys and parts

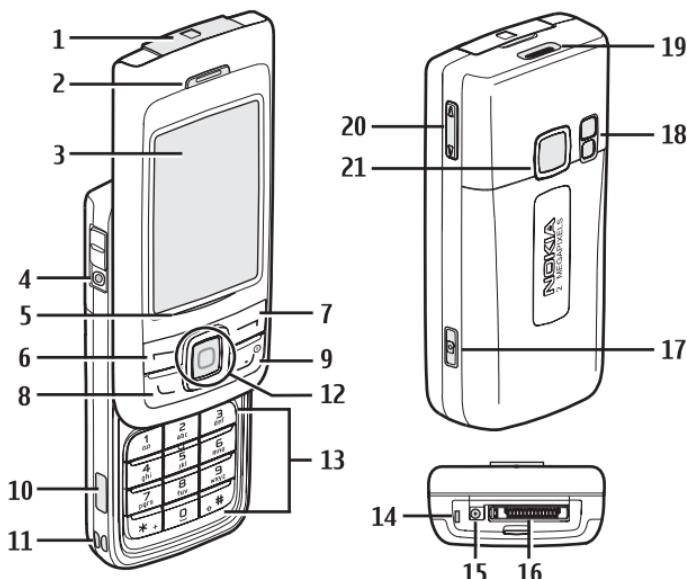

miniSD card slot (1)

Earpiece (2)

Display (3)

Headset connector (4)

LED indicator (5)

Left selection key (6)

Right selection key (7)

Call key (8)

End and power key (9)

Infrared (10)

Strap holder (11)

Center selection and scroll key (12)

Keypad (13)

Microphone (14)

Charger port (15)

Pop-Port™ connector (16)

Camera key (17)

Camera flash and self-portrait mirror (18)

Loudspeaker (19)

Volume key (20)

Camera lens (21)

■ Standby mode

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following selection keys may appear in the standby mode.

The standby mode indicates your phone is idle.


Signal strength (1)—More bars indicate a stronger network signal.

Menu (2)—Press the center selection key to select this option.

Go to (3)—Press the left selection key to select this option.

Shop (4)—Press the right selection key to select this option.

Battery level (5)—A filled in battery indicates more power.

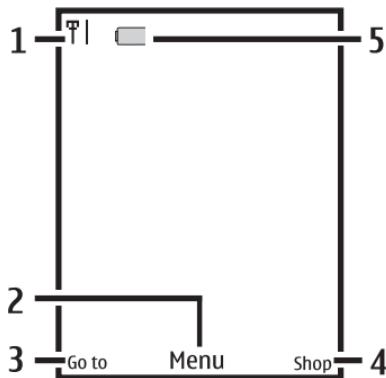

■ Quick keys

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following scroll key shortcuts may be available in the standby mode.

In the standby mode, the four-way scroll and center selection keys instantly take you to frequently-accessed menus:

Scroll up key—Go to *Messaging*.

Scroll right key—Go to the Nokia Music Player.

Scroll down key—Go to the contacts list.

Scroll left key—Open the minibrowser.

Center selection key—Displays available applications or selects highlighted menus and submenus.

■ Indicators and icons

Depending on your wireless service provider and the model number of your phone, some or all of the following indicators and icons may appear on the start screen.

Icon	Indicates...
	You have one or more text or picture messages. See "Read and reply to text messages," p. 36.
	You have one or more voice messages. See "Voice messages," p. 47.
	Your phone keypad is locked. See "Keyguard," p. 20.
	Your phone is set to the silent profile. See "Profiles," p. 61.
	The alarm clock is on. See "Alarm clock," p. 91.
	The countdown timer is running. See "Countdown timer," p. 100.
	The stopwatch timing is running in the background. See "Stopwatch," p. 100.
	Integrated hands free or loudspeaker is active.
	The timed profile is selected. See "Profiles," p. 61.
	Phone can be connected to a Bluetooth wireless technology device. See "Bluetooth connectivity," p. 72.
	An enhancement, such as headset, handsfree, hearing aid, TTY/TTD, or loopset is active or connected. See "Enhancement settings," p. 77.
	Voice privacy encryption is active or inactive in the network.
	Phone is roaming outside of your home network.
	Phone is in a digital network. See "Network services," p. 6.
	Phone is in a 1XRTT network. See "Network services," p. 6.

■ Phone menus

Phone features are grouped according to function and are accessed through the main menus. Each main menu contains submenus and lists from which you can select or view items and customize your phone features. You can access these menus and submenus by using the scroll method or by using a shortcut.



Note: Some features may not be available, depending on your network.
For more information, contact your wireless provider.

Scroll method

1. In the standby mode, select *Menu* using the center selection key. Scroll through the main menu using the scroll key. On the right side of the screen, a scroll bar is displayed with a tab that moves up or down as you move through the menus. This provides a visual representation of your current position in the menu structure.
2. When you arrive at a menu, press *Select* (the center selection key) to enter submenus.
Select *Back* from the submenu level to return to the previous menu.
Press the end key to return to the standby mode from any menu or submenu.



Main menu display

You can control whether your phone main menu is displayed as a *List*, *Grid* or *Grid with labels*. By default, the main menu displays in *Grid with labels* format.

In the standby mode, select *Menu > Options > Main menu view > List, Grid, or Grid with labels*.

If supported by your wireless service provider, you can also change the order of menus in your main menu.

In the standby mode, select *Menu > Options > Organize*. Highlight a menu, select *Move*. Use the scroll key to move the menu to a new location, select *OK*. You can repeat this procedure to customize your main menu.

Select *Done > Yes* to save the changes.

In-phone help

Many features have brief descriptions (help text) that can be viewed on the display. To view these descriptions, scroll to a feature, and wait for about 15 seconds.

Scroll down to view all of the description, or select *Back* to exit.

In order to view the descriptions, you must activate help text.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Help text activation > On or Off*.

■ Security functions

The security feature protects your device from unauthorized outgoing calls or denies access to the stored information with a lock or security code. The lock code is a four-digit number, while the security code is a five-digit number. By default, the security feature uses the lock code (defaulted to the last four digits of your phone number), instead of the security code to protect your phone.

You must enter your lock code to access the *Security* menu.

To access the *Security* menu, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*. See "Security," p. 79 for more information.

 **Note:** Depending on your wireless service provider, the preset lock code may be 1234 or 0000 instead of the last four digits of your phone number. If none of these work, contact your wireless service provider for more help.

To enter the lock code to restore the factory settings, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Restore factory sett.*
2. Enter the lock code, and select *OK*.

 **Note:** Depending on your wireless service provider, your phone may ask for the security code (defaulted to 12345) instead of the lock code.

 **Note:** If you enter the wrong lock code five times in succession, your phone will not accept your current lock code for 5 minutes. This occurs even if when you power down the phone between incorrect attempts.

■ Go to functions

The *Go to* menu allows you to change the function of the left selection key on your phone so that your most frequently used functions can be quickly accessed from the *Go to* menu in the standby mode.

Select options

1. In the standby mode, select *Go to > Options > Select options*.
2. Scroll to the options you want to add.
3. Select *Mark* to add an option or *Unmark* to remove an option.
4. Select *Done* when you have added all desired options.
5. Select *Yes* to save the changes.
6. In the standby mode, select *Go to* to display a list of the options that you selected in step 3.

Organize functions

In the standby mode, select *Go to > Options > Organize*. Highlight an option, and select *Move*. Scroll to move the option to a new location, and select *OK*. You can repeat this procedure to customize your *Go to* menu.

Select *Done > Yes* to save the changes.

2. Set up your phone

■ Antenna

Your device has an internal antenna.

Hold the device as you would any other telephone with the antenna area pointed up and over your shoulder.



Note: As with any other radio transmitting device, do not touch the antenna unnecessarily when the device is switched on. Contact with the antenna affects call quality and may cause the device to operate at a higher power level than otherwise needed. Avoiding contact with the antenna area when operating the device optimizes the antenna performance and the battery life.



■ Battery


Always switch off the power and disconnect the charger before removing the battery.

Avoid touching electronic components while changing the covers. Always store and use the device with the covers attached.

Prolonged, continuous use of your device may increase the device temperature. The increased temperature is a normal function of this product and does not pose a safety concern for you or the device. If the temperature is uncomfortable to you, use a headset or allow your device to return to room temperature before your next call.


Remove the back cover

1. With the back of the phone facing you, press down and hold the back cover latch.
2. Slide the back cover toward the bottom of the phone, lift up and remove.

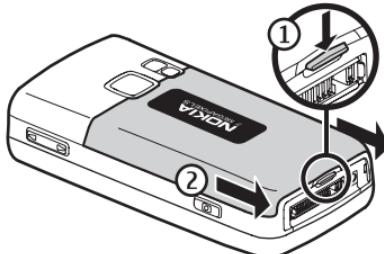

Remove the battery

After you have removed the back cover, insert your finger into the finger grip, and lift the battery from its compartment.

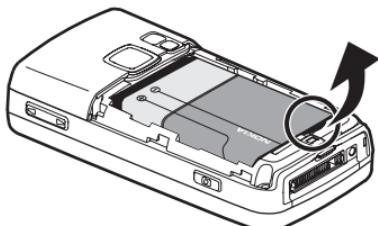


UIM (CDMA SIM) card slot

Your phone has a UIM card slot built into the mechanics. However, the UIM is not functional in this phone model. Avoid placing anything into the UIM card slot.


Replace the battery

1. Insert the battery, goldcolored contact end first, into the battery slot.
2. Push down on the other end of the battery to snap the battery into place.

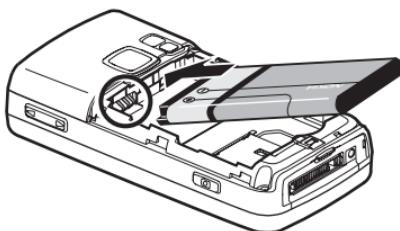

Replace the back cover

1. Set the back cover on the phone with the cover tabs aligned with the slots in the phone.
2. Press the back cover latch down and slide the back cover toward the top of phone.
3. Make sure back cover latch is secure.

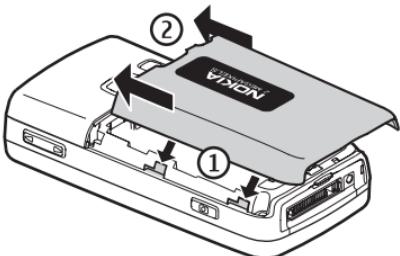


Charge the battery

1. Plug the charger transformer into a standard ac outlet.
2. Insert the charger output plug into the round jack at the bottom end of the phone.

If necessary, you can use a CA-44 adapter cable (1) to connect a charger and the phone.

After a few seconds, the battery indicator in the display scrolls.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

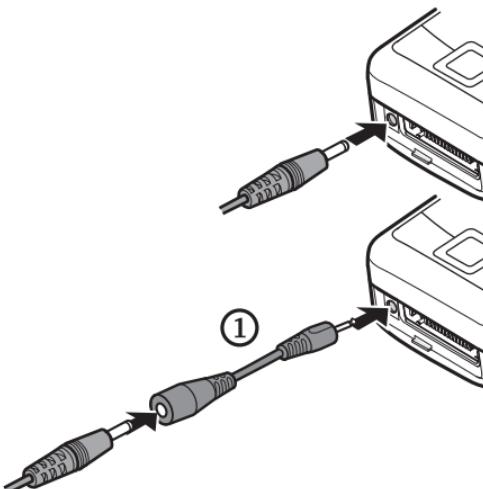


■ MiniSD card

To insert the miniSD, complete the following steps.

1. Slide open the phone and lift open the miniSD slot cover.
2. Insert card firmly as shown in the illustration.
The card clicks into place.

To remove miniSD card, firmly press the card until it releases from card slot and slides out.

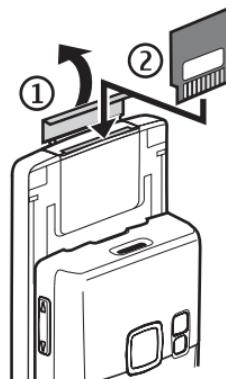


Important: Do not remove the memory card while reading or writing to the card. Doing so may cause data corruption on the card or the phone.

Note: Use only miniSD cards approved by Nokia for use with this device. Nokia utilizes the approved industry standards for memory cards but not all other brands may function correctly or be fully compatible with this device.

■ Turn your phone on or off

1. To turn your phone on or off, press and hold the end key for at least 3 seconds.
2. Enter the lock code, if necessary, and select *OK*.

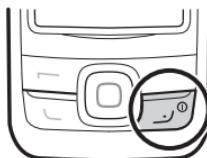

■ Connect the headset


A compatible headset, such as HS-5, may be purchased with your phone or separately as an enhancement. See "Enhancement settings," p. 77 for information.

1. Plug the headset connector into the Pop-Port™ connector at the bottom end of your phone.  appears on the display.

2. Position the headset on your ear.

With the headset connected, you can make, answer, and end calls as usual.

- Use the keypad to enter numbers.
- Press the call key to place a call.
- Press the end key to end a call.

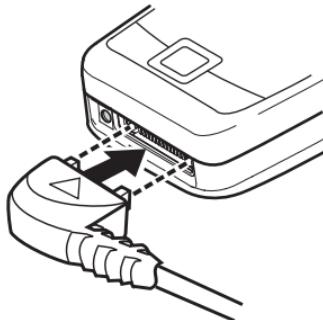

You can also plug a compatible headset, such as the HS-9 Universal Headset, into the 2.5 mm stereo headset jack on the side of your phone to allow hands-free operation. See "Enhancement settings," p. 77.



Warning: When you use the headset, your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the headset where it can endanger your safety.

■ Make calls

Using the keypad

1. Enter the phone number (including the area code), and press the call key.
To delete a character to the left of the cursor, select *Clear*.
2. To end the call, press the end key. To cancel the call attempt, select *End call*.

Use the save contact option

1. In the standby mode, enter the phone number (including the area code) and select *Save*, enter a name for the contact, and select *OK*.
2. To make the call, press the call key. To return to standby mode, select *Done*.

Use the contacts list

1. In the standby mode, scroll down to display your contacts.
2. Scroll to the contact you wish to dial, press the call key. To view details of the entry, select *Details*.

Use the last dialed number

1. In the standby mode, press the call key to display the last 30 numbers dialed.
2. Scroll to the number or name you wish to redial, and press the call key.

Make a conference call

Conference calling is a network service that allows you to take part in a conference call with two other participants.

1. Make a call to the first participant.
2. With the first participant on the line, select *Options > New call*.
3. Enter the phone number of the second participant; or, to retrieve a number from your contacts, select *Search* and the number you want to call.
4. Press the call key. The first participant is put on hold.
5. When the second participant picks up, press the call key to connect the calls.
6. To end the conference call, select *Options > End all calls*, or press the end key.

■ Answer calls

Answer or silence an incoming call

1. To answer the call, press the call key or select *Answer*.
2. To reject the call, press the end key.

Select *Silence* to mute the ringing tone. Select *Dismiss* or do nothing, and the call is eventually forwarded to voice mail.

If your phone is set to *Silent* in the *Profiles* menu, select *Dismiss*, and the call is forwarded to voice mail.

Adjust the earpiece volume

Press the up arrow or down arrow on the volume key located on the right side of your phone to adjust the volume of the earpiece.

When adjusting the volume, a bar chart appears in the display indicating the volume level.

Answer a call with the keypad locked

To answer a call with the keypad locked, simply press the call key or select *Answer*.

During the call, all features function as normal. When you end or reject the call, the keypad automatically relocks. See "Keyguard," p. 20 for details.

When the device is locked, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Use the loudspeaker



Warning: Do not hold the device near your ear when the loudspeaker is in use because the volume may be extremely loud.

You can use your phone loudspeaker during a call:

- To activate the loudspeaker, select *Loudsp.*
- To deactivate the loudspeaker, select *Handset*.

The loudspeaker is deactivated automatically when a call or a call attempt ends or when certain enhancements are connected.

Mute phone during call

To mute your phone during a call, select *Mute*; to unmute the phone, select *Unmute*.

Options during a call

Many of the options that you can use during a call, are network services.

Check with your wireless service provider for more information.

During a call, select *Options* and one of the following:

Loudspeaker or *Handset*—Activate or deactivate the loudspeaker while in a call.

New call—Initiate a conference call. See "Make a conference call," p. 18 for information.

Save—Save a number entered during a call.

Add to contact—Add a number entered during a call to a contact in your list.

End all calls—Disconnect from all active calls.

Touch tones—Enter the numbers, and select *Tones* to send the numbers as tones.

Contacts—View the contacts list.

Menu—View the phone menu.

■ Keyguard

With keyguard, you can lock the keypad to prevent keys from being pressed accidentally. Remember to lock your phone keypad to prevent accidental calls. If the keypad is locked, it unlocks when you receive a call. After the call, the lock automatically reactivates.

When the keyguard is on, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

- To lock the keypad when the phone slide is open, select *Menu*, and press * within 2 seconds.
To lock the keypad when the phone slide is closed, open the slide, close it, and select *Lock*.
- To unlock the keypad when the phone slide is open, select *Unlock*, and press * within 2 seconds.
To unlock the keypad when the phone slide is closed, open the slide or select *Unlock > OK*.

3. Text entry

You can use two methods for entering text and numbers: standard mode and predictive text mode.

■ Standard mode

Standard mode is the only way to enter text into the contacts list, and to rename caller groups.

Text (Abc)

- Press a key once to insert the first letter on the key, twice for the second letter, etc. If you pause briefly, the last letter in the display is accepted and your phone awaits the next entry.
- Press 0 to enter a space, thereby accepting a completed word.
- Press 1 as many times as necessary to scroll through a list of commonly used characters.
- Press * to display a complete list of special characters.
- Press and hold # to open *Editor settings* > *Number mode*, *Dictionary on* or *Dictionary off*, or *Writing language*.

Numbers (123)

To switch to 123 mode from Abc mode, press and hold # at any message entry screen to bring up the *Editor settings* menu list of *Number mode*, *Dictionary on* or *Dictionary off*, and *Writing language*. Select *Number mode*, and the device returns to the message entry screen and switches the ABC icon in the upper left corner of the display to the 123 icon (or back). To return to Abc mode, press and hold #.

Change language

To change the language, do the following:

1. Press and hold #.
2. At the *Editor settings* menu list, select *Writing language*, and the new language.

The phone will return to the message entry screen, and you can compose in the new language.

Punctuation and special characters

While at any text entry screen, press * to display special characters (press and hold * if predictive text is on). Press * again to cycle through all available characters. Scroll to navigate through the list of special characters. Once a character is highlighted, select *Insert* to insert the character into your message.

■ Predictive text mode


Predictive text input allows you to write messages quickly using your keypad and the built-in dictionary. It is much faster than the standard mode method, because for each letter, you only press the corresponding key on your keypad once.

Activate and deactivate

At any text entry screen, select and hold *Options* to turn predictive text on or off depending on previous mode; or, select *Options > Dictionary on* or *Dictionary off*. Press # twice to change from predictive text mode to standard mode and back.

Enter text

The illustration below simulates your display each time a key is pressed. For example, to write Nokia with predictive text on and with the English dictionary selected, press each of the following keys once:



- Press 0 to enter a space and begin writing the next word.
- If a displayed word is not correct, press * to see other matches. To return to the previous word in the list of matches, select *Previous*.
- If ? appears after a word, it is not in the dictionary. Select *Spell* to add the word to the dictionary.
- Press 1 to insert a period into your message.
- Press and hold * to display special characters. Press * again to cycle through all available characters.
- Press and hold the specific number key to enter a number.
- Press and hold # to bring up the *Editor settings* menu list of *Number mode*, *Dictionary on* or *Dictionary off*, and *Writing language*.

■ Change case and mode

Press # to switch between uppercase, lowercase, and sentence case, as well as standard and predictive text modes. Case and mode are indicated by the following icons that appear in the upper left of the display screen.

 ABC Uppercase text: standard mode is on.

 abc Lowercase text: standard mode is on.

 Abc Sentence case text: standard mode is on.
Only available at the beginning of a sentence.

 ABC Uppercase text: predictive text is on.

 abc Lowercase text: predictive text is on.

 Abc Sentence case text: predictive text is on.
Only available at the beginning of a sentence.

■ Delete text

To delete text, use one of the following options:

- Select *Clear* to backspace the cursor and delete a character.
- Select and hold *Clear* to backspace continuously and delete characters.



4. Contacts

The contacts list can hold up to 500 contacts with multiple numbers and text notes for each contact. The amount of numbers and text entries that you can save may vary, depending on length and the total number of entries in the contacts list.

In the standby mode, select *Menu > Contacts* and from the following options:

Names—List of contacts currently on your phone.

Settings—Change your contact settings.

Caller groups—Assign contacts to caller groups.

Voice tags—Assign voice commands to phone numbers.

1-touch dialing—Assign specific keys to phone numbers.

My number—Shows the current number assigned to the phone.

Delete all contacts—Delete all contacts on your phone.

To quickly access your contacts scroll down while in the standby mode.

■ View contacts

In the standby mode, select *Menu > Contacts > Names* or scroll down to see your current list of contacts. While viewing your contact list, you can select *Details* for the contact information or *Options* and one of the following:

Search—Search your contacts.

Add new contact—Add a new contact.

Delete contact—Delete the highlighted contact.

To make a call, highlight a contact, and select *Call*.

■ Search contacts

In the standby mode, select *Menu > Contacts > Names > Options > Search*. Enter the first character of the contact name, and highlight the contact you wish to view.

■ Add new contacts

Save a name and number

1. In the standby mode, enter the phone number you wish to save.
2. Select *Save*.

3. Enter the name, and select *OK > Done*.

When you enter a number, you can enter pause and wait codes into your dialing string. See "Insert dialing codes," p. 25.

Save a number (only)

1. In the standby mode, enter the phone number you wish to save.
2. Select and hold *Options*.

Save a contact

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > Names > Options > Add new contact*.
2. Enter the name, and select *OK*.
3. Enter the phone number, and select *OK*.

Insert dialing codes

You can insert special characters called dialing codes into phone numbers such as voice mail, and save the number to a speed dial location. Dialing codes instruct the receiving system to pause, wait, bypass, or accept the numbers that follow them in the dialing string.

You can automate voice mail with dialing codes. For more information, see "Automate voice mail," p. 48.

Press * repeatedly to cycle through dialing codes. When the desired code appears in the display, pause briefly and the code is inserted into the dialing string.

The following dialing codes are available:

Dialing code Indicates...

- | | |
|---|--|
| * | Bypasses a set of instructions. |
| + | Causes the international access code to be replaced by +. |
| p | Pauses for 2.5 seconds before sending any numbers that follow. |
| w | Waits for you to press the call key before sending the numbers or codes that follow. |

Save multiple numbers

You can save different types of phone numbers per contact. The first number you save for any entry is automatically set as the default, but the default number can always be changed.

1. In the standby mode, scroll down to display your list of contacts.
2. Select the contact to which you want to add a phone number.
3. Select *Details > Options > Add detail > Number > General, Mobile, Home, Work, or Fax.*
4. Enter the phone number, and select *OK*.

If you want to change the number type, highlight the number and select *Details > Options > Change type > General, Mobile, Home, Work, or Fax.*

Save other details

To add an address or note an existing contact, do the following:

1. In the standby mode, scroll down to display your list of contacts.
2. Scroll to the contact to which you want to add an address or note.
3. Select *Details > Options > Add detail > E-mail address, Web address, Street address or Note.*
4. Enter the text for the note or address, and select *OK*.

To associate an image or tone to an existing contact, do the following:

1. In the standby mode, scroll down to display your list of contacts.
2. Scroll to the contact to which you want to add an address or note.
3. Select *Details > Options > Add detail > Image* to save an image from *My albums* or to save a new image with the camera function, or *Tone* to select the default tone or a new tone from *My albums*.

Change default number

To change the default number for an existing contact.

1. In the standby mode, scroll down to display your list of contacts.
2. Select the contact for which you want to change the default number and *Details*.
3. Highlight the new default number, and select *Options > Set as default*.

Send business cards

If supported by your wireless service provider, you can send a business card to a compatible phone or other handheld device.

1. In the standby mode, scroll down to display your list of contacts.

2. Select the contact to which you want send as a business card and *Details*.
3. Select the number to use and *Options > Send business card > Via multimedia, Via text message, Via infrared, or Via Bluetooth*.
4. Select *Primary number* or *All details*.
5. Enter the number for your recipient, or select *Search* to retrieve a number from your contacts; select *OK*.

■ Edit contacts

1. In the standby mode, scroll down to display your list of contacts.
2. Highlight a contact, select *Details*.
3. Highlight the name, number, detail, or image you wish to edit and select *Options*. The type of detail you highlight determines your selection of options. Choose one of the following options:

View—View the phone number of the contact.

Add detail > Name—Add a name to the contact. This option appears only if the contact does not have a name.

Add detail > Number > General, Mobile, Home, Work, or Fax—Add a number to the contact.

Add detail > E-mail address, Web address, Street address, Note, Image, or Tone—Add an additional detail to the contact.

Edit name, Edit number, or Edit detail—Edit the detail of the contact.

Change image—Change the image associated with the contact.

Delete contact—Delete the entire contact entry from your contacts.

Delete—Delete the detail from this contact.

Send message—Create and send a text message to the contact.

Use number—Display the phone number, ready for use.

Set as default—Make the number the default for the contact.

Change type > General, Mobile, Home, Work, or Fax—Change the number type.

Add voice tag—Add a voice tag to the contact.

Save to My albums—Save the image to your *My albums*.

Send business card > Via infrared, Via text message, Via Bluetooth, or Via multimedia—Send the contact as a business card to another phone.

Caller groups > Select No group to remove the contact from a caller group or *Family, VIP, Friends, Business, or Other* to add the contact to an existing caller group.

1-touch dialing—Assign the contact to your 1-touch dialing list.

■ Modify contact settings

In the standby mode, select *Menu > Contacts > Settings* and the setting you wish to change:

Scrolling view—Select *Normal name list, Name and number, Large name list, or Name and image* view.

Memory status—View the amount of phone memory used as well as the amount of phone memory available.

■ Set up caller groups

You can add contacts to any of five caller groups, and assign a unique ringing tone or graphic to that group. This enables you to identify callers from the group by their unique ringing tone or graphic.

Set up a caller group

1. In the standby mode, scroll down to display your list of contacts.
2. Highlight a contact, select *Details*.
3. Highlight a number, select *Options > Callergroups* and the select the caller group you wish to add the number to.

Modify a caller group

In the standby mode, select *Menu > Contacts > Callergroups > Family, VIP, Friends, Business, or Other* and one of the following options:

Rename group—Rename the group to your preference.

Group ringing tone—Set the ringing tone for the group.

Group logo—Turn the graphic for the caller group on or off.

Group members—Add or remove members from the caller group.

■ Set up voice tags

Before using voice tags, note the following:

- Voice tags are not language-dependent. They are dependent on the speaker's voice.
- You must say the name exactly as you said it when you recorded it.
- Voice tags are sensitive to background noise. Record voice tags, and use them in a quiet environment.
- Very short names are not accepted. Use long names, and avoid similar names for different numbers.



Note: Using voice tags may be difficult in a noisy environment or during an emergency, so you should not rely solely upon voice dialing in all circumstances.

Assign a voice tag

To use voice dialing, you must first assign a voice tag to a number.

1. In the standby mode, scroll down to display your list of contacts.
2. Highlight a contact, select *Details*.
3. Highlight the number you want to assign a voice tag, select *Options > Add voice tag*.
4. Select *Start*, then speak clearly into the microphone. Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording.
5. After you finish speaking, the phone automatically stops recording, saves, and replays the voice tag.

 appears next to the phone numbers which have voice tags assigned.

Use a voice tag

1. In the standby mode, select and hold the right selection key.
2. When you hear several beeps and *Speak now* appears, release the key.
3. Pronounce the voice tag clearly into the microphone.

When the phone finds the voice tag, a notification appears, and the phone automatically dials the number. If the phone does not locate a number or recognize the voice tag, *No match found* appears.

Play back a voice tag

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > Voice tags*.
2. Scroll to the voice tag you want to play back, and select *Playback*.

Modify a voice tag

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > Voice tags*.
2. Scroll to the voice tag you want to change, and select *Change*.
3. Select *Start*, and speak clearly into the microphone. The phone repeats your voice tag, and *Voice tag changed* appears.

Delete a voice tag

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > Voice tags*.
2. Scroll to the voice tag you want to delete, and select *Delete*.
Delete voice tag? appears.
3. Select *Yes* to erase the voice tag.

■ Set up 1-touch dialing

You can associate any entry in your contacts with a key from 2–9; to dial those entries, press and hold the assigned key.

Assign a key to 1-touch dialing

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > 1-touch dialing*.
2. Scroll to any empty slot, and select *Assign*.
3. Enter the number (including the area code), and select *OK*; or select *Search* to retrieve a number from your contacts.
4. If necessary, enter the contact name for the number, and select *OK*.

If *1-touch dialing* is off, the phone displays a prompt asking if you want to activate *1-touch dialing*. Select *Yes* to activate *1-touch dialing*.

Change 1-touch dialing numbers

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > 1-touch dialing*.
2. Scroll to the *1-touch dialing* entry you wish to change, and select *Options > Change*.
3. Enter the new number, or select *Search* to retrieve a number from your contacts; select *OK*.
4. If necessary, enter the contact name for the number, and select *OK* to change the key assignment.

Delete 1-touch dialing numbers

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > 1-touch dialing*.
2. Scroll to the *1-touch dialing* location you wish to delete.
3. Select *Options > Delete > Yes* to delete the key assignment.

■ Display phone number

In the standby mode, select *Menu > Contacts > My number* to display your phone number.

■ Delete contacts

Delete individual contacts

1. In the standby mode, scroll down to display your list of contacts.
2. Highlight a contact, and select *Options > Delete contact > Yes or No.*

Delete all contacts

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > Delete all contacts > Yes.*
2. Enter your lock code, and press *OK.* See "Security," p. 79 for more information.

5. Call History



Call history stores information about the last 30 missed, 30 received, or 30 dialed calls. It also adds the total duration of all calls. When the number of calls exceed the maximum, the most recent call replaces the oldest.

Whether viewing missed, received, or dialed calls, the menu options are the same:

Time of call—Display the date and time of the call.

Send message—Send a message to the number.

Use number—Edit the number and associate a name with the number.

Save—Enter a name for the number and save it to your contacts list.

Add to contact—Add the number to an existing name in your contacts list, if the number is not associated with a name.

Delete—Clear the number from memory.

Call—Call the number.

■ View missed calls

The missed calls feature does not function when your phone is switched off.

Missed calls are calls that were never answered.

1. In the standby mode, select *Menu > Call history > Missed calls*; if a missed call notification appears, select *List*.
2. Scroll to a name or number, select *Options*, and a menu option.

■ View received calls

Received calls are calls that have been answered.

1. In the standby mode, select *Menu > Call history > Received calls*.
2. Scroll to a name or number, select *Options*, and a menu option.

■ View dialed numbers

Dialed calls are numbers you have previously dialed from your phone:

1. In the standby mode, press the call key; or select *Menu > Call history > Dialed numbers*.
2. Scroll to a name or number, select *Options*, and a menu option.

■ Time of call

You can make or receive up to five calls to or from the same number and view the time each call occurred. Your clock must be set for this feature to work accurately.

1. While viewing a missed, received, or dialed call, select *Options > Time of call*.
2. Scroll down to view the most recent call times from this number.
3. Select *Back* to return to the options list.

■ Clear log lists

You can delete any missed, dialed, or received calls from phone memory.

In the standby mode, select *Menu > Call history > Clear log lists > All call lists, Missed calls, Received calls, Dialed numbers, or Message recipients*.

■ Call timers



Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

You can view the duration of your calls.

In the standby mode, select *Menu > Call history > Call timers* and one of the following options:

Last call duration—Check the time of your last call.

Dialed calls' duration—Check the combined time of calls you dialed for either *Home* or *Roaming*.

Received calls' duration—Check the combined time of calls you received for either *Home* or *Roaming*.

All calls' duration—Check the combined time of all calls.

Life timer—Check the total airtime minutes logged on your phone.

Clear timers—Enter your lock code, and select *OK* to clear all timers on your phone.



Note: Some timers, including the life timer, may be reset during service or software upgrades.

■ Duration of data or fax calls

Data/fax calls are a network service. See "Network services," p. 6 for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can view the size or duration of sent or received data and fax calls.

Call History



Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

In the standby mode, select *Menu > Call history > Data/fax calls* and one of the following options:

Last sent data/fax—View the size (KB) of the last sent data or fax call.

Last received data/fax—View the size (KB) of the last received data or fax call.

All sent data/fax—View the size (KB) of all sent data and fax calls.

All received data/fax—View the size (KB) of all received data and fax calls.

Last data/fax's duration—View the duration time of the last data or fax call.

All data/fax calls' duration—View the duration time of all calls.

Clear all data/fax logs—Select *Yes* to clear all data and fax logs.

■ Duration of wireless web calls

Wireless web is a network service. See "Network services," p. 6, for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can view the size or duration of sent or received data from the wireless web.



Note: The actual invoice for calls and services from your service provider may vary, depending on network features, rounding off for billing, taxes and so forth.

In the standby mode, select *Menu > Call history > Wireless web calls* and one of the following options:

Last sent web data—View the size (KB) of the last send browser data.

Last rcvd. web data—View the size (KB) of the last received data.

All sent web data—View the size (KB) of all sent browser data.

All received web data—View the size (KB) of all received browser data.

Last wireless web session—View the duration time of the last browser session.

All wireless web sessions—View the duration time of all browser sessions.

Clear all web logs—Select *OK > Yes* to clear all browser logs.

6. Messaging



Your phone is capable of creating and receiving text, multimedia, voice and minibrowser messages. Check with your service provider to see what messaging is available for you.

■ Text messages

Text messaging is a network service. See "Network services," p. 6 for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can send and receive text messages to compatible phones that are also subscribed to the service.

When composing text messages, check the number of characters allowed in the top right corner of the message. Using special (unicode) characters takes up more space. If there are special characters in your message, the indicator may not show the message length correctly. Before the message is sent, the phone will tell you if the message exceeds the maximum length allowed for one message. Also, you can make distribution lists that contain phone numbers and names from your contact list. See "Distribution lists," p. 46 for more information.



Note: When sending messages, your device may display *Message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

Text message folders and options

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Text messages* and from the following:

Create message—Create and send messages.

Inbox—Check for received text messages. Text messages are automatically stored in the *Inbox* when they are received. A notification appears when a message arrives in the *Inbox*.

Outbox—Check for outgoing text messages. Text messages are automatically stored in the *Outbox* as they are sent. If your service is interrupted while sending, the text message is stored in the *Outbox* until another delivery attempt is made.

Sent items—Sent text messages are stored in *Sent items*.

Drafts—Save incomplete text messages in a draft. Store drafts of text messages in *Drafts* to be completed at a later time.

Messaging

Archive—Save text messages in *Archive*.

Templates—Select from a collection of prewritten *Templates*, when creating text messages. Preloaded *Templates* can be edited and customized.

My folders—Create and name personal folders.

Delete messages—Delete messages from a selected folder or all folders.

Message settings—Change settings for reading, writing, and sending text messages.

Write and send text messages

1. In the standby mode, select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Create message*.
2. Compose a text message using the keypad. See "Choose a text message option," p. 37 for composing options.
3. Select *Send to* > *Recently used*, *Send to number*, *Send to many*, or *Send to distribution list* (if you have created one).
4. Select a number or distribution list, enter the recipient's phone number, or select *Search* to retrieve a number or e-mail address from your contacts list; select *Send*.



Use a template

Templates are short, prewritten messages that can be retrieved and inserted into new text messages.

1. In the standby mode, select *Menu* > *Messaging* > *Text messages* > *Create message* > *Options* > *Use template*.
2. Select one of the available templates and complete the text message using the keypad.

Read and reply to text messages

When you receive a text message, a notification appears and the unopened letter icon (✉) is displayed.

1. Select *Show* to read the text message or *Exit* to dismiss the notification.

Scroll to view the whole message, if necessary.

When unopened messages are in your inbox, ✉ is shown in the upper left corner during standby mode as a reminder.

2. Select *Reply > Empty screen, Original text, Template*, or one of the predefined answers provided.
3. Compose your reply with the keypad, and select *Send*.

Choose a text message option

Create message options

When you create or reply to a text message, depending on the mode of text input you are using and the features supported by your wireless service provider, some or all of the following are available:

Sending options—Mark or Unmark a message as *Urgent, Delivery note, Callback number, or Signature*.

Clear text—Erases all text from your message.

Insert contact—Insert detail from your contacts list into your message.

Insert number—Insert a phone number or find a phone number in the contacts list.

Save—Save the message in *Drafts*.

Exit editor—Exits the message editor.

Use template—Insert a predefined template.

Insert smiley—Insert a smiley.

Insert word or Edit word—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This displays only when predictive text is on.

Insert symbol—Insert a special character. This displays only when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Dictionary on or *Dictionary off*—Turn predictive text on or off.

Read message options

When you read a text message, the following options are available:

Delete—Discard the text message.

Use detail > Number, E-mail address, or Web address—Select *Save* to create a new contact; select *Options > Add to contact, Send message, or Call* for other options.

Move—Save the message to *Archive, Templates*, or a folder you have created.

Forward—Forward the text message to another phone number.

Lock or Unlock—Lock or unlock the text message. The appropriate option appears.

Rename—Edit the title of the text message.

Use custom folders

Your phone has a folder system that saves and stores text messages. Additionally you can create custom folders.

Create a custom folder

To organize your messages, create custom folders, and save messages you want to keep there.

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Text messages > My folders > Add fldr.* to create your initial custom folder.

Select *Menu > Messaging > Text messages > My folders > Options > Add folder* to create an additional custom folder.

2. Enter a name for the new folder, and select *OK*.

Rename a custom folder

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Text messages > My folders*.
2. Folders you have created appear in the display. Scroll to the folder you wish to rename, and select *Options > Rename folder*.
3. Select and hold *Clear* to delete the existing entry; enter a new name for the folder; select *OK* to confirm or *Back* to exit.

Delete a custom folder

Only folders in *My folders* can be deleted. The *Inbox*, *Outbox*, *Sent items*, *Drafts*, *Archive*, and *Templates* folders are protected. When you delete a folder, all messages in the folder are also deleted.

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Text messages > My folders*.
2. Scroll to the folder you wish to delete, and select *Options > Delete folder*.
3. Select *Yes* to delete or *No* to exit.

Delete text messages

If your message memory is full and you have more text messages waiting at the network,  blinks in the standby mode. You can do the following:

- Read some of the unread text messages, and delete them.
- Delete text messages from some of your folders.

Delete a single text message

To delete a single text message, you need to open it first.

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Text messages*.

2. Select the folder containing the text message you wish to delete.
3. Select the message you wish to delete and *Options > Delete*.
4. Select *Yes* to delete the message or *No* to exit.

Delete all messages in a folder

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Text messages > Delete messages* and one of the following:
 - All*—Deletes all text messages in the folder.
 - All read*—Deletes only the read text messages in the folder.
 - All unread*—Deletes all unread text messages in the *Inbox*.
2. If you select *All* or *All read*, select *Mark* or *Unmark* to choose the folders from which to delete text messages. Select *Options > Mark all* to choose all folders.
3. Select *Done* after choosing the folders.
4. Select *Yes* to delete the message or *No* to exit.

Text message settings

Sending options

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Text messages > Message settings > Sending options* and the setting you wish to change:

Urgent—Select the priority of the message.

Delivery note—Select *On* to receive a note confirming delivery of a text message.

Send callback number—Select *On* to send your default phone to the recipient.

Signature—Select *On* to append a signature to an outgoing text message. If you have not created a signature, select *On*; enter a signature, and select *OK*.

Other settings

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Text messages > Message settings > Other settings* and the setting you wish to change:

Message font size—Select the desired font size for the display.

Message overwriting—Select *Sent items only*, *Inbox only*, *Sent items & Inbox*, or *Off*—Set your phone to automatically replace old messages in *Inbox* or *Sent items* when new ones arrive. When the message memory is full, your phone cannot send or receive any new messages.

Save sent messages—Select *Always save* or *Always prompt* to save sent text messages to *Sent items*. Select *Off* to not save messages.

Queue msgs. if no digital—Select *On* or *On prompt* to store text messages in the *Outbox* until they can be sent with a digital service. Select *Off* to not store messages.

■ Multimedia messages

Multimedia messaging is a network service. See "Network services," p. 6 for more information. If your wireless service provider supports this feature, you can send and receive multimedia messages to compatible phones that are also subscribed to the service.

A multimedia message can contain text, sound, a picture, or a video clip. Your phone supports multimedia messages that are up to 600 KB. If the maximum size is exceeded, the phone may not be able to receive the message.

 **Note:** Only devices that have compatible features can receive and display multimedia messages. The appearance of a message may vary depending on the receiving device.

Depending upon your network, you may receive a message that includes an Internet address where you can go to view the multimedia message. Pictures are scaled to fit the display area of the phone. Your phone has a multimedia message viewer for playing messages and a multimedia inbox for storing saved messages. Once you save the multimedia message, you can use the image as a screen saver or the sound as a ringing tone.

Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Multimedia messaging only supports the following formats:

- Picture: JPEG, GIF, animated GIF, WBMP, BMP, and PNG
- Sound: MP3, AAC, AAC+, eAAC+, SP-MIDI, AMR audio, QCELP, and monophonic ringing tones
- Video: clips in MPEG4, H.263, and H.264 format with QCIF image size

You cannot receive multimedia messages if you have a call in progress, games or other applications running, or an active browsing session. Because delivery of multimedia messages can fail for a variety of reasons, do not rely solely upon them for essential communications.

Multimedia message folders and options

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs.* and from the following:

Create message—Create and send multimedia messages.

Inbox—Check for received multimedia messages. Multimedia messages are automatically stored in the *Inbox* when they are received. You receive a notification when a message arrives in your *Inbox*.

Outbox—Check for outgoing multimedia messages. Multimedia messages are automatically stored in the *Outbox* as they are sent. If your service is interrupted while sending, then messages are stored in the *Outbox* until another delivery attempt is made.

Sent items—Sent multimedia messages are stored in *Sent items*.

Saved items—Save multimedia messages for later use in *Saved items*.

Delete messages—Delete multimedia messages from the *Inbox*, *Outbox*, *Sent items*, or *Saved items*.

Message settings—Change the settings for multimedia messages.

Write and send multimedia messages

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Create message*.
2. Compose a message using the keypad. See "Choose a multimedia message option," p. 42 for composing options.
3. Select *Send to > Recently used, To phone number, To e-mail address, Album, or To many, or Distribution lists*.
4. Select a number or distribution list, and enter the recipient's phone number or email address; or select *Search* to retrieve a number or e-mail address from your contacts list.
5. Select *Send*.



The multimedia message is moved to the *Outbox* for sending.

The wireless network may limit the size of multimedia messages. If the inserted picture exceeds this limit, the device may make it smaller so that it can be sent by multimedia messaging.

It takes more time to send a multimedia message than to send a text message. While the multimedia message is being sent, the animated indicator  is displayed and you can use other functions on the phone. If there is an interruption while the message is being sent, the phone automatically tries to resend it a few times. If this fails, the message remains in the *Outbox* and you can try to manually resend it later. Check your *Outbox* for unsent messages.



Note: When sending messages, your device may display the words *Multimedia message sent*. This is an indication that the message has been sent by your device to the message center number programmed into your device. This is not an indication that the message has been received at the intended destination. For more details about messaging services, check with your service provider.

Messages that you send are saved in *Sent items* if the setting *Save sent messages* is set to Yes. See "Multimedia message settings," p. 45. This is not an indication that the message has been received at the intended destination.

Read and reply to multimedia messages

When a multimedia message is received, appears in the display along with the percentage display indicating the download progress. Once the message has been fully downloaded, and a notification appears in the display.

1. To view the multimedia message immediately, select *Show*.
To save the message to the inbox for later viewing, select *Exit*.
To view a saved message, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Inbox* and the message you want to view.
While viewing a message, select *Play* to play the entire message
 2. Select *Reply* or *Options > Reply to all*, and compose your reply.
 3. Select *Send*.
- If blinks and *Multimedia memory full. View waiting message.* appears, the memory for multimedia messages is full. To view the waiting message, select *Show*. Before you can save the message, you need to delete some of your old messages. See "Delete multimedia messages," p. 44 for more information.



Important: Exercise caution when opening messages. Multimedia message objects may contain malicious software or otherwise be harmful to your device or PC.

Choose a multimedia message option

Create message options

When you create or reply to a multimedia message, depending on the mode of text input you are using and the features supported by your wireless service provider, some or all of the following options are available:

Send to album—Send message to an online album. This is an online network service. Check with your service provider for more information.

Insert > Image, Sound clip, or Video clip—Insert an image, sound clip, or video clip file from your *My albums*. Open the desired folder, and select the file and Options > Insert. Copyright protections may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Insert > New image—Opens the camera to create a new image that you attach to the message.

Insert > New sound clip—Opens the voice recorder to create a new sound clip that you attach to the message.

Insert > Slide—Insert a slide into your message. Each slide can contain text, business card, calendar note, one image, and one sound clip.

Insert > Business card—Insert contact as a business card.

Insert > Calendar note—Insert a calendar note.

Delete > Image, Sound clip, or Video clip—Delete an image, sound clip, or video clip file from your message. Only appears when your message has a file attachment.

Delete > Slide—Delete the current slide from your message.

Edit subject—Edit the subject heading.

Clear text—Erases all text from the current slide in your message.

Preview—Preview the message or slide presentation before sending it. Select *Stop* to end the preview. Select *Play* to start the preview again or *Back* to return to the list of options.

Previous slide—Move to the previous slide. Option only appears if there is a previous slide.

Next slide—Move to the next slide. Option only appears if there is next slide.

Slide list—Shows a list of all slides. Select the slide you wish to edit.

Slide timing—Set the timing interval for each slide. By default, each slide appears for 12 seconds.

Place text first or *Place text last*—Move text to the top or bottom of the slide.

By default, the text appears at the bottom or last.

Save—Saves the message to *Saved items*.

More options > Insert contact—Insert a name from your contacts list into your message.

More options > Insert number—Insert a phone number or find a phone number in the contacts list.

More options > Message details—Shows the details of your multimedia message.

Exit editor—Exits the message editor.

Insert smiley—Insert a smiley.

Messaging

Insert word or Edit word—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This appears only when predictive text is on.

Insert symbol—Insert a special character. This appears only when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Dictionary on or Dictionary off—Turn predictive text on or off.

Matches—View matches found in the predictive text dictionary for the word you want to use. This appears only when predictive text is on.

Read message options

When you read a multimedia message, the following options are available:

Set contrast—Adjust the contrast of an image. This option is only available when viewing an image.

Details—Displays the details of a highlighted file attachment.

Save image, Save sound clip, or Save video clip—Save the corresponding file to the *My albums*. Images, sound clips, and video clips must be opened before you can save them.

Save link—Save the corresponding Web link. This appears only when a Web link is highlighted.

Business card—Open an attached business card.

Calendar note—Open an attached calendar note.

Delete—Delete the message you are viewing.

Reply or Reply to all—Enter a reply and send it to the original sender and any other recipients of the message.

Use detail—Use a corresponding number or e-mail address. The number or e-mail address must be highlighted

Forward—Forward the message: *Send to number, Send to e-mail, or Send to many*.

Album—Forward the message to an online album. This is an online network service. Check with your service provider for more information.

Message details—View the sender's name and phone number, the message center used, reception date and time, message size and type.

Delete multimedia messages

If your message memory is full and you have more multimedia messages waiting at the network,  blinks in the standby mode. You can do the following:

- Read some of the unread multimedia messages, and delete them.
- Delete multimedia messages from some of your folders.

Delete a single multimedia message

To delete a single multimedia message, you need to open it first.

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs.*
2. Select the folder containing the multimedia message you wish to delete.
3. Select the message you wish to delete and *Options > Delete*.
4. Select *Yes* to delete or *No* to exit.

Delete all multimedia messages in a folder

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Delete messages > Inbox, Outbox, Sent items, or Saved items*.
2. Select *Yes* to delete the all messages in the folder or *No* to exit.

Multimedia message settings

Save sent messages

You can save the multimedia messages that you send to the *Sent items* folder.

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Message settings > Save sent messages > No* or *Yes*.

Delivery reports

You can request delivery reports to inform you if a message is delivered.

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Message settings > Delivery reports > On* or *Off*

Scale image down

You can request for images to be automatically scaled down.

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Message settings > Scale image down > Yes* or *No*.

Default slide timing

You can set the default time in mm:ss for the slides of a multimedia message.

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Message settings > Default slide timing*, enter a slide time, and select *OK*.

Allow multimedia reception

Before you can use the multimedia message feature, you must specify whether you want to receive message at all times or only if you are in the service provider's home system. This is a network service. Check with your service provider for more information.

Messaging

The default setting of the multimedia message service is generally on. The appearance of a multimedia message may vary depending on the receiving device.

You can choose to receive all messages, to block all messages, or to receive messages only when you are in the service provider's home network.

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Message settings > Allow multimedia recept.* and one of the following:

Yes—Allow all incoming messages.

In home network—Allow incoming messages only if you are in the service provider's home system. This is a network service. Check with your service provider for more information.

No—Block all incoming messages.

Incoming multimedia messages

You can set how your phone retrieves incoming multimedia messages.

In the standby mode, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Message settings > Incoming multim. msgs.* and one of the following:

Retrieve—Sets the phone to automatically retrieve all multimedia messages.

When new messages arrive, you are notified that a multimedia message is received. If you choose to automatically retrieve messages, you can select *Show* to read the multimedia message or *Exit* to view them in your inbox later.

Retrieve manually—Choose the messages you wish to retrieve. When new messages arrive, you are notified that a multimedia message is available for retrieval. If you select to manually retrieve messages, select *Show* to open the message notification, then *Retrieve*. Select *Exit* to save the notification to your inbox, and retrieve the message later.

Reject—Sets the phone to reject multimedia messages.

Allow or block advertisements

Allows you to block advertisements. This setting is not available if multimedia reception is blocked.

From the start screen, select *Menu > Messaging > Multimedia msgs. > Message settings > Allow advertisements > Yes or No.*

This is a network service. Check with your service provider for more information.

■ Distribution lists

Distribution lists allow you to send text or multimedia messages to a designated group of people.

Create distribution lists

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Distribution lists > New list*.
If you create a second distribution list, select *Menu > Messaging > Distribution lists > Options > Create new list*.
2. Enter a name for the list, and select *OK*.
3. To add a contact to this list, select *Add new*, and add the contacts one by one.

A distribution list only contains phone numbers of recipients.

Add and remove contacts

To add contacts, select *Menu > Messaging > Distribution lists > the list > Add new*. Add the contacts one by one.

To remove contacts, select *Menu > Messaging > Distribution lists > the list > Options > remove contact name*.

Use distribution lists

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Distribution lists*.
2. Lists you create are displayed. Scroll to the list you wish to modify; select *Options* and one of the following:

Create new list—Create a new distribution list.

Send message—Send message to the distribution list.

Rename list—Rename the distribution list.

Clear list—Clear the distribution list of all current contacts.

Delete list—Delete the distribution list.

■ Voice messages

If you subscribe to voice mail, your wireless provider will furnish you with a voice mailbox number. You need to save this number to your phone to use voice mail. When you receive a voice message, your phone will beep, displaying a message, or both. If you receive more than one message, your phone shows the number of messages received.

Save voice mailbox number

Your wireless provider may have already saved your voice mailbox number to your phone. If so, the number will appear in the display in step 2. Select *OK* to leave the number unchanged.

Messaging

1. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Voice messages > Voice mailbox number.*
2. If the number is not displayed or incorrect, enter your voice mailbox area code and number.
3. Select *OK.*

Call and set up your voice mail

1. After you save the voice mailbox, in the standby mode, press and hold 1.
2. When you connect to voice mail and the prerecorded greeting begins, follow the automated instructions to set up your voice mail.

Listen to your voice mail

After you set up voice mail, you can dial the number in one of four ways:

- Dial the number using the keypad.
- Press and hold 1.
- Select *Listen* if there is a notification on the display.
- In the standby mode, select *Menu > Messaging > Voice messages > Listen to voice messages.*

When you connect and the prerecorded greeting begins, follow the automated instructions to listen to your voice messages.

Automate voice mail

Voice mail services vary by service provider. The following instructions are examples of common operations. Please check with your service provider for specific instructions for using your voice mail service.

Write down number and process

1. Write down your voice mailbox number.
2. Call and check your voice mail as you normally would.
3. Write down your interaction with the recorded prompts step-by-step. Note that each voice mail service may vary. Your steps may resemble the following:

Dial 2145551212, pause 5 seconds, press 1, pause 2 seconds, press 1234, and press *.

Be precise; you will need this information in "Set up voice mail with dialing codes," p. 49.

Set up voice mail with dialing codes

1. In the standby mode, select *Menu > Contacts > 1-touch dialing.*
2. Scroll to an empty 1-touch dialing slot, and select *Assign.*
3. Enter your voice mailbox number, including the area code.
4. Refer to dialing codes, and enter any codes as necessary using the information that you saved from "Write down number and process," p. 48. For example, if you pause for 5 seconds after connecting to voice mail, enter p twice after the voice mailbox number, for example, 2145551212pp. For more information on dialing codes see "Insert dialing codes," p. 25.
5. Enter any remaining pauses or other information that allows you to listen to your messages, and select *OK.*
6. Enter a name (such as voice mail), and select *OK.*

To dial and listen to your voice mail, press and hold the assigned 1-touch dialing key in the standby mode.

■ Minibrowser messages

Minibrowser messaging is a network service. See "Network services," p. 6 for more information.

If your wireless service provider supports this feature, you can check for e-mail messages using the minibrowser. In the standby mode, select *Menu > Messaging > Minibrowser msgs.*

See "Wireless Web," p. 50 for more information on using your phone to access web pages.

7. Wireless Web



Wireless web is a network service. See "Network services," p. 6, for more information.

Your phone has a built-in browser you can use to connect to selected services on the mobile Internet. If your wireless service provider supports this feature, you can view weather reports, check news or flight times, view financial information, and much more. The Web browser on your phone can display WAP-based content.

Your device may have some bookmarks loaded for sites not affiliated with Nokia. Nokia does not warrant or endorse these sites. If you choose to access them, you should take the same precautions, for security or content, as you would with any Internet site.

If the security indicator (🔒) is displayed during a connection, the data transmission between the device and the Internet gateway or server is encrypted. The service provider secures the data transmission between the gateway and the content server.

 **Important:** Use only services that you trust and that offer adequate security and protection against harmful software.

■ Mobile Internet access

Because mobile Internet content is designed to be viewed from your phone, your wireless provider is now your mobile Internet service provider as well.

Your wireless provider has created a home page and set up your browser to go to this page when you log on to the mobile Internet. Once at your service provider's home page, you may find links to a number of other sites.

It should not be necessary to manually configure the browser on your phone. Normally this is done by your wireless provider when you subscribe to the feature. Contact your wireless provider if you have problems using the browser.

■ Sign on to the mobile Internet

In the standby mode, select *Menu > Wireless web*.

After a brief pause, your phone attempts to connect to your wireless provider's home page. If you receive an error message, your phone may not be set up for browsing. Contact your wireless provider to make sure that your phone is configured properly.

■ Navigate the mobile Internet

Since your phone screen is much smaller than a computer screen, mobile Internet content is displayed differently than you may be accustomed to seeing. This section contains guidelines for using phone keys to navigate a WAP site.

Phone keys

- To browse the WAP site, scroll up or down.
- Select a highlighted item.
- To enter text, press # to switch text input modes, and then press 0-9.
- To enter special characters, press *.

Receive a call while online

Depending on your wireless service provider, you may still be able to receive a voice call while using the WAP browser.

- To answer the incoming call, press the call key.
- To reject the incoming call, press the end key.

After you end your voice call, the mobile Internet connection automatically resumes.

If your wireless service provider does not support incoming calls while browsing, incoming calls are automatically forwarded to voice mail.

Make an emergency call while online

You can end your data connection and make an emergency call.

1. To close your mobile Internet connection, press the end key.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone for calls.
3. Enter the emergency number for your present location (for example, 911). Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

Clear the cache and disconnect

A cache is a memory location that is used to store data temporarily. If you have tried to access or have accessed confidential information requiring passwords, empty the cache after each use. The information or services you have accessed are stored in the cache. To empty the cache while in the browser menu, select **Navigate > Advanced > Clear**. Highlight and select **Cache > Clear**. The cache also clears when you press and hold the end key to power off your device.

To close your mobile Internet connection while browsing, press the end key.

8. My Albums



You can save pictures, video clips, recordings, music files, and ringing tones to folders in the *My albums*, and add new folders to the ones already there. You can download images and tones using multimedia messaging, text messaging, mobile Internet sites, or Nokia PC Suite.

Your phone supports a digital rights management system to protect content that you have acquired. A piece of content, such as a ringing tone, can be protected and associated with certain usage rules, for example, the number of usage times or a certain usage period. The rules are defined in the content activation key that can be delivered with the content or separately, depending on the service provider. You may be able to update these activation keys. Always check the delivery terms of any content and activation key before acquiring them, as they may be subject to a fee.

Copyright protection may prevent some images, ringing tones, and other content from being copied, modified, transferred, or forwarded.

Your phone has about 20 MB of memory for storing files in the *My albums*. This memory is not shared with other functions, such as contacts. If the phone displays a message that the memory is full, delete some existing files before proceeding. You can also use a compatible miniSD cards to add memory.



Warning: Use only compatible miniSD cards with this device. Other memory cards, such as multimedia cards, do not fit in the miniSD card slot and are not compatible with this device. Using an incompatible memory card may damage the memory card as well as the device, and data stored on the incompatible card may be corrupted.

■ Open a folder

In the standby mode, select *Menu > My albums* to view the folder system. The phone folder system includes:

Memory card—If there is a miniSD card in the phone, the miniSD name is displayed below the signal strength indicator. You can access your miniSD card folder system.

Images—By default, camera photos are saved to this folder.

Video clips—By default, camera video clips are saved to this folder.

Music files—By default, music files are saved to this folder.

Themes—A set of themes included with your phone are stored here.

Graphics—A set of graphics included with your phone are stored here.

Tones—A set of ring tones included with your phone are stored here.

Recordings—By default, voice recordings are saved to this folder.

Received files—Files sent directly to your phone are stored here.

Your folders—Folders you create appear after the preset folders.

To open a folder, highlight the folder and select *Open*. Once you open the folder list and highlight a file, you can access the file or the options associated with that specific file type.

■ My album options

In the standby mode, select *Menu > My albums > Options* and one of the following:

Set password—Create a password (1–8 characters) for the miniSD card, to protect it against unauthorized use. This option is available only for the miniSD card folder.

Change password—Change the miniSD card password that you have created. This option is available only for the miniSD card folder and if you have created a password.

Delete password—Delete the miniSD card password that you have created. This option is available only for the miniSD card folder.

Rename memory card—Enter a name for the miniSD card. This option is available only for the miniSD card folder.

Format memory card—Delete all files and folders stored on the miniSD card. This option is available only for the miniSD card folder.

Delete folder—Delete a folder you have created. You cannot delete a preset folder.

Move—Move the selected folder into another folder. After selecting *Move*, highlight another folder, and select *Move to*. You cannot move a preset folder.

Rename folder—Rename a folder you have created. You cannot rename a preset folder.

Details—Show the name, size, and date of creation of the selected folder.

Type of view—Choose whether to view the folders as a list with details, list only or a grid.

Sort—Sort the contents of the selected folder by name, date, format, or size.

Add folder—Create a new folder.

Memory status—Check the available memory for the phone handset or the miniSD card.

Activation key list—View the list of available activation keys. You can delete activation keys if desired.

Mark or Mark all—Allows you to mark *My albums* folders to be moved into another folder. This function only applies to folders you have created.

Other options appear depending on the type of files that exist in the folders.

9. Shop



You can use the Shop menu item to download music, ringtones, images, videos, games and other applications. Select the *Shop > Music, Ringer, Images, Videos, Games, or Apps > Connect* to open the browser.

10. Media



■ Media player

With *Media player* you can download, view, and play compatible images, audio and video files, and animated images from a variety of sources. *Media player* plays streaming videos and audio from a network server. Streaming functionality is a network service and requires network support. Check the availability of these services, pricing, and tariffs with your network operator or the service provider whose service you wish to use. Service providers will also give you instructions on how to use their services. In the standby mode, select *Menu > Media > Media player* and one of the following:

Online media—Connects to the operator's network. This is a network service. Check with your service provider for pricing and information.

Open My albums—Open the *My albums*. From the *My albums*, you can play stored audio and video files. See "My Albums," p. 52.

Go to address—Enter the address of a mobile Internet service, and select *OK*.

FF/Rew interval—Choose the interval at which a video clip will fast forward or rewind.

■ Music player

Your phone includes a *Music player* for listening to music or other tracks in MP3 or AAC format. You can transfer files from a PC to your phone using a USB data cable, an infrared, or a Bluetooth wireless technology connection. To transfer music tracks from a compatible PC and manage the music tracks and track lists, see the instructions for the Nokia Audio Manager application in the Nokia PC Suite online help. See "Data cable transfer," p. 75; "Infrared connectivity," p. 75; and "Bluetooth connectivity," p. 72 for more information on transferring music tracks to your phone.

Music files stored in the *Music files* folder of the *My albums* are automatically detected and added to the default playlist. Music files stored elsewhere, such as in a miniSD card folder, must be defined in a track list before you can listen to them. You can listen to the sound files through a compatible headset or the phone loudspeaker. You can make or answer a call while using *Music player*. During a call, the playback is paused. When the call ends, *Music player* restarts where it left off.

Play music tracks

In the standby mode, select *Menu > Media > Music player*. If there are no music files in the *Music files* folder, you can select another folder before entering the *Music player*. The details of the first track on the default track list are shown.

To use the graphical keys, , , , or , on the display, scroll left or right to the desired key, and select it.

Play track—To play a track, select .

Adjust volume—To adjust the volume level, use the volume key.

Stop track—To stop the playing, select or press and hold the end key.

Skip tracks—To skip to the beginning of the next track, select . To skip to the beginning of the previous track, select twice.

Rewind or fast forward—To rewind the current track, select and hold . To fast forward the current track, select and hold . Release the key at the position you want.



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing.

Music player options

Select *Music files* or other music folder and *Options* and one of the following:

Play via Bluetooth—Make a connection to an audio enhancement using Bluetooth connectivity.

Track list—View all the tracks available on a track list. To play a track, highlight the track, and select *Play*. Select *Options > Send* to send the music file. Select *Options > Refresh all tracks* to refresh the track list (for example, after adding new tracks to the list). Select *Options > Change track list* to change the track list that is shown when you open the *Music player* menu, if several track lists are available in the phone.

Play options—Select *Random* to play the tracks on the track list in random order. Select *Repeat* to play the current track or the entire track list repeatedly.

Media equalizer—The equalizer enhances the sound quality when using a headset (only) with the *Music player* by amplifying or attenuating frequency bands. There are five preset equalizer settings (*Normal, Pop, Rock, Jazz, and Classical*) and two customizable settings.

Headset or Loudspeaker—With the headset attached you can toggle between listening to the *Music player* through a headset or the loudspeaker. When using a compatible headset, you can skip to the next track by pressing the headset key quickly.



Warning: When using the stereo headset your ability to hear outside sounds may be affected. Do not use the stereo headset where it can endanger your safety.

Send > Via multimedia, Via infrared, or Via Bluetooth—Send music files to a compatible device.

Memory status—View used and free memory of *Handset* and *Memory card*.

■ Radio

Your phone has an FM radio that also functions as an alarm clock radio. You can listen to the FM radio on your phone through the hands-free speaker enhancement or with a headset. For FM stereo, connect a compatible music stand or stereo headset to the connector on the bottom of the phone or connect a 2.5 mm headset to the headset port on the side of the phone. The FM radio depends on an antenna other than the wireless device antenna. A compatible headset or enhancement needs to be attached to the device for the FM radio to function properly. The quality of a radio broadcast depends on coverage of the radio station in that particular area.



Warning: Listen to music at a moderate level. Continuous exposure to high volume may damage your hearing.

Play radio

In the standby mode, with an enhancement or headset connected, select *Menu > Media > Radio*. The *Radio* turns on and plays the last radio frequency you used.

To use the graphical keys, ▲, ▼, ◀, or ▶, on the display, scroll left or right to the desired key, and select it.

Channel search—To start a channel search, select and hold **◀◀** or **▶▶**. To change the radio frequency in 0.1 MHz steps, briefly press **◀◀** or **▶▶**.

Switch off—Press and hold the end key to turn off the radio.

Adjust volume—To adjust the volume level, use the volume key.


Save channel—To save the channel to a memory location 1 to 9, press and hold the corresponding number key. To save a channel to a memory location 10 to 20, briefly press 1 or 2, then press and hold desired number.

Enter the name of the channel, select **OK**.

Select channel—To select to a channel, select **▲** or **▼**. To go directly to a saved channel, briefly press the corresponding number keys.

When an application using a browser connection is sending or receiving data, it may interfere with the radio.

When you place or receive a call, the radio automatically mutes. Once the call is ended, the radio switches back on.

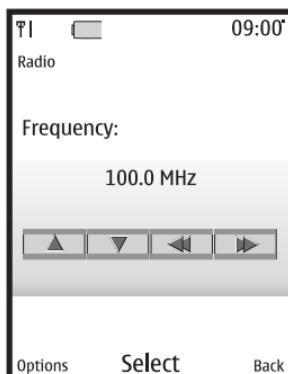

Radio options

In the standby mode, select *Menu > Media > Radio*. The radio turns on. Select *Options* and one of the following:

Turn off—Turns off the radio.

Save station—Enter a name for the channel, and select **OK**. Select one of 20 locations to save the channel location.

Stations—Select from list of current saved channels on your phone. Use *Options > Delete station* to clear channels or *Options > Rename* to rename channels.

Mono output or Stereo output—Listen to the radio in monaural mode or in stereo (default). Stereo output is available through a stereo enhancement.

Headset or Loudspeaker—With the headset attached, listen to the radio through a headset or the loudspeaker.

Set frequency—Manually enter the frequency of a known radio station, and select **OK**. You can also press * to set a frequency.

■ Voice recorder

Voice recorder allows you to make a short (up to 3 minutes) recording and save it to the *Recordings* folder or another folder in the *My albums*. The recorder cannot be used when a data call is active.

Record speech or sound

1. In the standby mode, select *Menu > Media > Voice recorder*.
2. To start the recording, select record virtual button.
3. Hold the phone in the normal position near your ear, and record your message.
4. When you are finished recording, select stop virtual button.

The recording is given a default name and saved to the *Recordings list*. The default location of the *Recordings list* is the *Recordings* folder in the *My albums*.

After you have made a recording you can select *Play last recorded* to replay the recording and *Send last recorded > Via infrared, Via Bluetooth, or Via multimedia* to send the recording to a compatible phone. These options are only available during the current recording session.

Recording list

1. In the standby mode, select *Menu > Media > Voice recorder > Options > Recordings list*.
2. Navigate through the *Recordings* folder, and select a recording you want to modify.
3. Select *Open* to open and play the recording or *Options* to use the *My albums* options.

Change the storage folder

You can select a folder other than *Recordings* as the default folder to store your voice recordings.

1. In the standby mode, select *Menu > Media > Voice recorder > Select memory*.
2. Highlight the new location, and select *Set*.

■ Equalizer

The equalizer enhances the sound quality when using *Music player* by amplifying or attenuating frequency bands. There are five preset equalizer settings (*Normal, Pop, Rock, Jazz, and Classical*) and two customizable settings.

Activate an equalizer set

In the standby mode, select *Menu > Media > Equalizer*, and highlight the desired equalizer setting, and select *Activate*. Select *Options > View* to display the equalizer settings.

Create a custom equalizer set

1. In the standby mode, select *Menu > Media > Equalizer*.
2. Highlight a customizable setting, and select *Options > Edit*.

The selected set appears in the display with the bar on the far left highlighted. The bars adjust frequencies, from the lowest (the far left bar) to the highest (the far right bar). The higher the indicator on a particular bar, the more that frequency is amplified.

3. To adjust the lowest frequency, scroll up and down to move the indicator on the bar.
4. To adjust other frequencies, scroll right and left to move to the other bars.
5. Repeat steps 3 and 4 to adjust the setting for each frequency.
6. When you are finished, select *Save*.
7. To rename the setting, select *Options > Rename*, enter a new name, and select *OK*.
8. To activate the setting, select *Activate*.

11. Settings



Use the *Settings* menu to change profiles, display settings, themes, tone settings, time and date settings, call settings, phone settings, voice commands, connectivity, enhancements, security settings, application settings, network settings, network services, restore factory settings, and view phone details.

■ Profiles

Profiles define how your phone reacts when you receive a call or message, how your keypad sounds when you press a key, and more. Ringing options, keypad tones, and other settings for each of the available profiles can be left at their default setting, or customized to suit your needs. The following profiles are available: *Normal*, *Silent*, *Meeting*, *Outdoor*, and two customizable profiles.

Profiles are also available for enhancements such as a headset and car kit. See "Enhancement settings," p. 77.

Activate a profile

In the standby mode, select *Menu > Settings > Profiles > Normal, Silent, Meeting, Outdoor*, or custom profile > *Activate*.

Customize a profile

To modify a profile, do the following:

In the standby mode, select *Menu > Settings > Profiles > Normal, Silent, Meeting, Outdoor*, or custom profile > *Customize* > and a profile option. You cannot rename the *Normal* profile. To customize profile tones, see "Tones," p. 63.

Set a timed profile

Timed profiles can be used to prevent missed calls. For example, suppose you attend an event that requires your phone be set to *Silent* before the event starts, but you forget to return it to *Normal* until long after the event. A timed profile can prevent missed calls by returning your phone to the default profile at a time you specify.

To set a timed profile, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Profiles > Normal, Silent, Meeting, Outdoor*, or custom profile > *Timed*.
2. Enter the time for the profile to expire, and select *OK*.

Timed profiles can be set up to 24 hours in advance.

■ Display

Standby mode settings

Wallpaper

You can set either an *Image* or a folder of images (*Slide set*) as wallpaper for the phone display.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Display > Standby mode settings > Wallpaper* and one of the following:

On—Active wallpaper on your phone.

Off—Deactivate wallpaper on your phone.

Image—Choose an image from the *My albums* for wallpaper. Select *Open* to browse the *Graphics* folder. Select the image of your choice for the wallpaper.

Slide set—Select a folder in your *My albums* to act as a slide show for the wallpaper.

Font color

You can set font color of your phone when in standby mode.

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Display > Standby mode settings > Standby font color*.
2. Scroll to select a color from the color grid.

Screen saver

You can choose a screen saver for the phone display. In the standby mode, select *Menu > Settings > Display > Screen saver* and one of the following:

On—Active screen saver on your phone.

Off—Deactivate screen saver on your phone.

Screen savers > Image, Slide set, Video Clip, Digital clock, or Open Camera—Choose an image, video clip or other option to act as your screen saver.

Time-out > Modify the idle time before the screen saver activates.



Note: Power saver is automatically activated following screen saver time-out to optimize battery life.

Sleep mode

Sleep mode is a power-saving feature that turns the phone display off during inactivity. You can activate the sleep mode feature on your phone. In the standby mode, select *Menu > Settings > Display > Sleep mode > On or Off*.

When *Sleep mode* is activated the display is completely blank. A blinking LED indicator shows that the phone is still on.

Banner

Banner is a network service. See "Network services," p. 6 for more information.

If your wireless service provider supports this feature, you can choose whether the display shows the operator logo or a custom banner, when the phone is in the standby mode.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Display > Banner > Default or Customize*.

Backlight time-out

You can control the time-out of the backlight on your phone.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Display > Backlight time-out > Default* (15 seconds). To change the time-out between 15 seconds and 5 minutes, select *Customize*.

■ Themes

Themes allows you to personalize the ringtone, screensaver and background on your phone. In the standby mode, select *Menu > Settings > Themes > Select theme* and a theme of your choice.

■ Tones

You can adjust the ringing volume, keypad tones, and more for the active profile. In the standby mode, select *Menu > Settings > Tones* and one of the following:

Incoming call alert—Select how your phone will alert you when there is an incoming call: *Ringing, Ascending, Ring once, Beep once, Off*.

Ringing tone—Select *Open My albums > Tones* to select the ringing tone for incoming calls.

Incoming call video—Select a video to be displayed when there is an incoming call.

Ringing volume—Use the left and right scroll keys to set the volume of your ringing tone.

Vibrating alert—Activate the vibrating call alert. Select *On* to activate the vibrating alert.

Message alert tone—Select the alert tone for incoming messages: *Off, Standard, Special, Beep once, Long & loud, Ringing tone*.

Keypad tones—Use the left and right scroll keys to set the volume of your keypad tones (or turn them off).

Settings

- Warning tones**—Turn warning and confirmation tones on or off
Alert for—Set the phone to alert only when a member of a selected caller group calls. See "Set up caller groups," p. 28 for more information.

■ Time and date

Clock

Show or hide the clock

In the standby mode, select *Menu > Settings > Time and date > Clock > Show clock* or *Hide clock*.

Set the time

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Time and date > Clock > Set the time*.
2. Enter the time (in hh:mm format), and select *OK*.
3. Select *am* or *pm* (this option displays only when 12-hour format is in use).

Change the time zone

In the standby mode, select *Menu > Settings > Time and date > Clock > Time zone* and your time zone based on Greenwich Mean Time (GMT), plus or minus hours in your time zone.

For example, GMT-8 is US Pacific time in Los Angeles, CA. GMT does not include Daylight savings time, so add or subtract accordingly.

Change the format

In the standby mode, select *Menu > Settings > Time and date > Clock > Time format > 24-hour* or *12-hour*.

Date

Show or hide the date

In the standby mode, select *Menu > Settings > Time and date > Date > Show date* or *Hide date*.

Set the date

In the standby mode, select *Menu > Settings > Time and date > Date > Set the date*, enter the date, and select *OK*.

Change the format

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Time and date > Date > Date format* and the format of your choice.
2. With *Date* on the display, select *Date separator*, and the separator of your choice.

Set the auto-update of date and time

Auto-update is a network service. See "Network services," p. 6 for more information.

If your wireless service provider supports this feature, you can allow the digital network to set the clock, which is useful when you are out of your home area (for example, when you have traveled to another network or time zone).

In the standby mode, select *Menu > Settings > Time and date > Auto-update of date/time > On, Confirm first, or Off*.

If you use the *Auto-update of date/time* option while outside your digital network, you may be prompted to enter the time manually. Network time will replace the time and date when you reenter your digital network.

If your battery has been removed or has discharged outside the digital network, you may be prompted to enter the time manually (once the battery is replaced or recharged, and you are still outside of the digital network).

■ Call

Location info sharing

Location info sharing sets whether your GPS signal is always on or only in the case of an emergency call.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Location info sharing > Emergency or On*.

GPS should not be used for precise location measurement, and you should never rely solely on location data from the GPS receiver.

This feature is not designed to support positioning requests for related calls. Contact your service provider for more information about how your phone complies with government regulations on location based emergency calling services.

Anykey answer

When *Anykey answer* is on, briefly press any key except the right selection or end key to answer a call.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Anykey answer > On or Off*.

Settings

Automatic redial

Occasionally, your network may experience heavy traffic, resulting in a fast busy signal when you dial. With automatic redial activated, your phone redials the number, and notifies you once the network is available.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Automatic redial > On or Off.*

1-touch dialing

To activate or deactivate *1-touch dialing*, do the following:

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > 1-touch dialing > On or Off.* For more information on *1-touch dialing*, see "Set up 1-touch dialing," p. 30.

Answer when slide opened

Set your phone to answer a call when you open the slide. If the setting is off, you must press the call key after you open the slide.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Answ. when slide opened > On or Off.*

End call when slide closed

Set your phone to end a call when you close the slide. If the setting is off, you must press the end key after you close the slide.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > End call when slide closed > On or Off.*

Automatic update of service

If supported by your wireless service provider, this feature allows you to set your phone to automatically receive updates from your network that may improve service and coverage.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Automatic update of serv. > On or Off.*

Calling card

If you use a calling card for long distance calls, you can save the calling card numbers in your phone. Your phone can store up to four calling cards.

Save information

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Calling card.*

2. Enter your security code or lock code, and select *OK*. (See "Security," p. 79.)
3. Scroll to one of the four memory locations, and select *Options > Edit > OK > Dialing sequence*.
4. Select one of the following sequence types:

Access + phone + card—Dial the access number, the phone number, the card number and PIN, if required.

Access + card + phone—Dial the access number, the card number and PIN, if required, then phone number.

Prefix+ phone + card—Dial the prefix (numbers that must precede the phone number) and phone number you want to dial, then card number and PIN, if required.

5. Enter the required information (access number or prefix and card number), and select *OK* to confirm your entries.
6. Select *Card name*.
7. Enter the card name, and select *OK*.

Contact your calling card company for more information.

Make calls

After you have saved your calling card information in your phone, you can make a call using your calling card.

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Calling card*.
2. Enter your security code or lock code, and select *OK*.
3. Scroll to the calling card of your choice, and *Select*.
4. Press the end key to return to standby mode; then enter the phone number, including any prefix (such as 0 or 1) that your calling card may require when you make a calling card call. See your calling card for instructions.
5. Press and hold the call key for a few seconds until *Card call* is displayed.
6. When you hear the tone or system message, select *OK*.

Data and fax calls

Receive data or fax calls

Data/fax calls is a network service. See "Network services," p. 6 for more information.

If your wireless service provider supports this feature, you can set up the phone to send or receive data or fax calls when a terminal, such as a PDA or PC, is connected.

S e t t i n g s

For better performance during data calls, place the phone on a stationary surface. Do not move the phone by holding it in your hand during a data call.

For more information on connectivity, refer to the PC/PDA Connectivity Guide. The PC/PDA Connectivity Guide can be downloaded from the Nokia website at www.nokiausa.com.

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Data/fax calls > Incoming data/fax call* and one of the following:
 - Normal*—The phone receives incoming calls as usual.
 - Data calls only*—The phone receives only data calls.
 - Fax calls only*—The phone receives only fax calls.
2. Select *Data calls only* or *Fax calls only*.
3. When you are finished receiving the fax or data call, repeat steps 1 and 2, and select *Normal*.

View data transfer

You can view the transmission speed when sending or receiving data or fax calls.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Data/fax calls > Data rate display > Graphic* or *Off*.

Call summary

Your phone can display the time spent on a call when you hang up.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Call summary > On* or *Off*.

Show call time on display

Your phone can display the call time during the phone call.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Show call time on display > On* or *Off*.

Ringing tone for no caller ID

You can select a different ringing tone for calls received with no caller ID.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Call > Ring. tone for no caller ID > On* or *Off*. See "Customize a profile," p. 61 for more information on selecting a ringing tone.

■ Phone language

Language settings

Phone language allows you set the language of the display text seen on the phone. In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Phone language* and the language of your choice.

Automatic keyguard

Automatic keyguard allows you to automatically lock your phone after a defined time. In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Automatic keyguard > On or Off*.

Navigation key

If supported by your wireless service provider, you can set the features that are activated when you press the scroll key.

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Navigation key*.
2. Highlight the scroll up, scroll down, scroll right, or scroll left arrow; select *Change*.
3. Select a function to assign to the action.

Memory status

You can view the memory usage of your phone or miniSD card. If you do not have a miniSD card, you will only see the options for your phone memory. Some or all of the following options are available on your phone.

Phone memory

In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Memory status > Phone* and one of the following possible options.

Free memory—Shows the amount of phone memory available for file storage.

Contacts—Shows the amount of phone memory currently used for Contacts.

Text messages—Shows the amount of phone memory currently used for Text messages.

My albums—Shows the amount of phone memory currently used for your albums.

Tools—Shows the amount of phone memory currently used for Organizer.

Applications—Shows the amount of phone memory currently used for Applications.

Multimedia msgs.—Shows the amount of phone memory currently used for Multimedia messages.

Settings

Card memory

In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Memory status > Card name* and one of the following:

Free memory—Shows the amount of phone memory available for file storage.

Used memory—Shows the amount of phone memory currently used for file storage.

Size—Shows the total amount of phone memory you can use for file storage.

Security keyguard

If supported by your wireless service provider, *Automatic keyguard* controls whether the security keyguard is on or off.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Automatic keyguard > On or Off*.

Touch tones

Touch tones are the tones that sound when you press the keys on your phone keypad. You can use *Touch tones* for many automated dial-up services such as banking and airlines or for entering your voice mailbox number and password.

Touch tones are sent during an active call. You can send them manually from your phone keypad, or send them automatically by saving them in your phone.

Set type

In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Touch tones > Manual touch tones* and one of the following:

Continuous—The tone sounds for as long as you press and hold a key.

Fixed—Used to send tones of the duration you specify in the *Touch tone length* option.

Off—Used to turn off tones. No tones are sent when you press a key.

Set length

You can also specify touch tone length when using the *Fixed* option.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Touch tones > Touch tone length > Short (0.1 seconds) or Long (0.5 seconds)*.

Start-up tone

If the *Start-up tone* is activated, the tone sounds when you turn on your phone. In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Start-up tone > On or Off*.

Help text activation

Your phone displays brief descriptions for most menu items. When you arrive at a feature or menu, pause for about 15 seconds and wait for the help text to display. Scroll to page through the full help text, if necessary.

The default setting for help text is on. However, you can turn help text on or off.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone > Help text activation > On or Off*.

■ Voice commands

You can set up to five *Voice commands*, which allow hands-free operation of certain phone features.

Add a voice tag

Before using *Voice commands*, you must first add a voice tag to the phone function.

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Voice commands*.
2. Select a function option you wish to tag, and select *Add*.
3. Select *Start*, and speak the voice tag clearly into the microphone.

Do not select *Quit* unless you want to cancel the recording.

The phone replays then saves the recorded tag.  appears next to the function option for which you add a voice tag.

Activate a voice command

After you have associated a voice command tag with a phone function, you can issue a command by speaking the voice command tag.

1. In the standby mode, select and hold *Names*.
2. When *Speak now* appears, pronounce the voice tag clearly into the microphone.

When the phone finds the voice command tag, *Found:* appears, and the phone plays the recognized voice command tag through the earpiece. The function you requested is activated.

Voice command options

You can modify voice command tags. In the standby mode, select *Menu > Settings > Voice commands*, highlight the voice command tag, and select one of the following options:

Play—Listen to the voice command tag.

Options > Change—Change the voice command tag.

Options > Delete—Erase the voice command tag.

■ Connectivity

You can connect the phone to a compatible device using an IR connection. You can also connect the phone to a compatible PC using IR or a USB data cable; and use the phone as a modem to enable connectivity from the PC.

For more information, see the Nokia PC Suite online help. Nokia PC Suite and all related software can be downloaded from the U.S. Mobile Phone products section of www.nokiausa.com/pcsuite.



Important: Only install and use applications and other software from sources that offer adequate security and protection against harmful software.

Bluetooth connectivity

Bluetooth technology connectivity enables cost-free wireless connections between electronic devices and can be used to send and receive images, texts, gallery files, voice recordings, video clips, notes, business cards, and calendar notes. It can also be used to connect wirelessly to products that use Bluetooth wireless technology, such as computers. You can synchronize your phone and your PC using Bluetooth connectivity.

Since devices with Bluetooth connectivity communicate using radio waves, your phone and the other device do not need to be in direct line-of-sight.

The two devices only need to be within a maximum of 30 feet (10 meters) of each other. The connection can be subject to interference from obstructions such as walls or other electronic devices.

The Bluetooth wireless technology application whether used actively or in the background, consumes the battery and reduces the operating time of the phone.

This device is compliant with Bluetooth Specification 1.2 and supports the following profiles:

- Object push profile (OPP)
- File transfer profile (FTP)
- Dial-up networking profile (DUN)
- Generic object exchange profile (GOEP)
- Headset profile (HSP)
- Hands-free profile (HFP)
- Generic access profile (GAP)
- Serial port profile (SPP)



Note: The Nokia 6265i offers integrated Bluetooth wireless support for data transfer. Please note that most commercial audio and video content, such as MP3 mastertracks and ringtones, are copy-protected with Digital Rights Management technology. The Bluetooth software used in the Nokia 6265i recognizes and respects such copy protection, and does not allow the Bluetooth transfer of such material.

To ensure interoperability between other devices supporting Bluetooth technology, use Nokia approved enhancements for this model. Check with the manufacturers of other devices to determine their compatibility with this device.

There may be restrictions on using Bluetooth technology in some locations. Check with your local authorities or service provider. If you want more information on this function, visit the Bluetooth Technology organization website:
<https://www.bluetooth.org/>.

Pairing

You can set up a permanent association (pairing) between your phone and another device with Bluetooth technology. Some devices may require pairing before data transfer can take place.

To pair with a device, you and the owner of the other device must agree on a pass code of 1–16 numeric characters. The first time you try to connect the devices, you must each enter the same pass code. Once the devices are paired, you will not need to use the pass code again, so there is no need to remember it.

Paired devices are placed in your paired device list. You can view the list even when Bluetooth connectivity is not active or when the devices in the list are not available for connection.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > Paired devices > Options* and one of the following:

Assign short name—Give a nickname to the selected device (visible to you only).

Request conn. authorization—Select *No* if you want the phone to connect to the selected device automatically or *Yes* if you want the phone to ask for your permission first.

Delete pairing—Delete the pairing to the selected device.

Pair new device—Search for active devices with Bluetooth technology within range, scroll to the desired device, and select *Pair* to establish pairing with that device. Do not accept Bluetooth connectivity from sources you do not trust.

Settings

Bluetooth connectivity settings

You can define how your phone is shown to other devices with Bluetooth connectivity.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > Bluetooth settings* and one of the following:

My phone's visibility—Select *Show to all* to show the phone to all other devices with Bluetooth connectivity or *Hidden* to show the phone only to the paired devices.

Operating the phone in hidden mode is a safer way to avoid malicious software.

My phone's name—Change your phone name that is seen by other users.

Set up a connection

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > On*. The active Bluetooth technology connection is indicated by  at the top of the display.
2. Select *Search for audio enhanc.* to search for compatible devices with Bluetooth connectivity. The list of found devices appears in the display.
3. Select the desired device.
4. If required, enter the Bluetooth connectivity pass code of the device to pair with the device.

Your phone connects to the device. You can start data transfer.

To view the device you are connected to, select *Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > Active device*.

To deactivate Bluetooth connectivity, select *Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > Off*. Deactivation of the Bluetooth technology connection will not affect other functions of the phone.

Send data

Instead of using the *Connectivity* menu, you can use other phone menus to send various types of data to other devices with Bluetooth connectivity. For example, you can send a video clip from the *Video clips* folder of the *My albums* menu. See the appropriate sections of the user guide for information about sending different types of data.

Receive a data transfer

When a Bluetooth technology connection is active in your phone, you can receive notes, business cards, video clips, and other types of data transfers from another device with Bluetooth connectivity. When you receive a data transfer, an alarm sounds, and a message appears in the start screen.

To view the transferred item immediately from standby mode, select *Show*. To view the item at a later time, select *Exit*.

Depending on the nature of the item, it is saved in the appropriate menu in your phone. For example, a business card would be saved in *Contacts*, and a calendar note would be saved in *Calendar*.

Infrared connectivity

You can set up the phone to receive data through its infrared (IR) port. To use an IR connection, transmission and reception must be to or from an IR compatible phone or device.



Warning: Do not point the IR beam at anyone's eye or allow it to interfere with other IR devices. This device is a Class 1 laser product.

Send and receive data

1. Ensure that the IR ports of the sending and receiving devices are pointing at each other and that there are no obstructions between the devices.

The preferable distance between the two devices in an IR connection is from 3 inches to 3 feet.

2. To activate IR in your phone, select *Menu > Settings > Connectivity > Infrared*.
3. The user of the other device should activate IR as well.

If data transfer is not started within 2 minutes after the activation of the IR port, the connection is cancelled and must be restarted.

Connection indicator

- When  is shown continuously, the IR connection is activated and your phone is ready to send or receive data using its IR port.
- When  blinks, your phone is trying to connect to the other device or a connection has been lost.

Data cable transfer

You can transfer data from your phone to a compatible PC, or from a compatible PC to your phone using a CA-53 USB data cable. To activate the USB data cable connect the USB cable and select *Menu > Settings > Connectivity > USB data cable*



Important: Disconnect the USB data cable from the phone to make a call.

Settings

Enable default mode connection

Connect to your PC in *Default mode* to transfer phone data and files between your phone and PC using Nokia's PC Suite.

1. Connect your PC and your phone with a CA-53 USB data cable. A notification appears on the display that asking which mode you want to select.
2. Select *Accept > Default mode*. A notification appears on the display stating a connection is active.

You can now use PC Suite to connect to your phone.

Enable data storage connection

Connect to your PC in *Data storage* mode to transfer music, photo, and video files to the phone miniSD card, and from the phone miniSD to your PC with Windows Explorer.

1. Connect your PC and your phone with a CA-53 USB data cable. A notification appears on the display that asking which mode you want to select.
2. Select *Accept > Data storage*. The notification *Data storage mode* displays while the phone is in data transfer mode.
3. Open Windows Explorer. Your phone miniSD card will appear as a local drive (named by Nokia 6265i), and with a drive letter assigned to it.
4. Click on the folders to display a window that shows the contents of the folder on the phone miniSD card.
5. Open a second instance of Windows Explorer and display the contents of the folder on your PC where you have MP3 files, photo files, or video files stored.
6. Select the files on your PC that you wish to transfer to the phone.
7. Drag and drop the files from the second window into the first window and place in a folder.
8. The files are transferred to the phone and can be played by the *Music player*, or accessed by the *Media player*.

If you selected a file or files that require more memory than can fit on the available phone memory, you will get an error note. Deselect some of your selected files until the required memory is less than or equal to the available memory on your phone.

Disable data storage connection

1. To disable the USB data cable, double-click the green arrow on the task bar at the bottom of your PC screen.

A window pops up that shows **Unplug or Eject Hardware**.

2. Click on **USB Device** in the **Hardware devices** window.

A popup window shows **Stop a Hardware device**.

3. Highlight USB device, and click OK.

The popup window Safe to Remove Hardware is shown with the message "The 'USB Device' device can now be safely removed from the system."

4. Click OK.



Important: To ensure that all memory card operations are completed in a controlled way, do not unplug the connectivity cable until Windows notifies you that it is safe to do so. Uncontrolled completion or unexpected disruptions of the memory card operations may cause the memory card and the information stored on it to become corrupted. A corrupted memory card may have to be formatted before it can be used again. When a memory card is formatted, all information on the card is permanently lost.

Data and fax transfer

You can make data and fax transfers during a phone call. For more information, see "Data and fax calls," p. 67.

■ Enhancement settings

The *Enhancements* menu displays the hearing aid compliant option by default, but shows other options only if the phone is or has been connected to a compatible enhancement type.

Headset

In the standby mode, select *Menu > Settings > Enhancements > Headset* and one of the following:

Default profile—Choose the profile you wish to be automatically activated when a headset is connected.

Automatic answer—Calls are answered automatically (if *Settings > Profiles > (Profile name) > Customize > Incoming call alert* is set to *Ringing*, *Ring once*, or *Ascending*) after one ring when a headset is connected. Select *On* or *Off*.

Handsfree

In the standby mode, select *Menu > Settings > Enhancements > Handsfree* and one of the following:

Default profile—Choose the profile you wish to be automatically activated when a car kit is connected.

Automatic answer—Calls are answered automatically (if *Settings > Profiles > Incoming call alert > Ring once* or *Ringing* is selected) after one ring when a car kit is connected. Select *On* or *Off*.

S e t t i n g s

Lights—Choose to keep the phone lights always on, or to shut off automatically after several seconds. Select *On* or *Automatic*.

Loopset

A LPS-4 Loopset accessory allows your device to optimize sound quality when coupled with a hearing aid that is set to T-coil mode.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Enhancements > Loopset* and one of the following:

Default profile—Choose the profile you wish to be automatically activated when a loopset is connected.

Automatic answer—Calls are answered automatically after one ring when a loopset is connected. Select *On* or *Off*.

If the *Loopset* is connected and recognized through the Pop-Port™ connector, the phone automatically uses the *Loopset*.

TTY/TDD

Check with the manufacturer of the TTY/TDD device for a connecting cable that is compatible with your phone.

TTY/TDD communications depend on network availability. Check with your service provider for availability and description of services.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Enhancements > TTY/TDD > Use TTY > Yes* or *No*.

Charger

In the standby mode, select *Menu > Settings > Enhancements > Charger* and one of the following:

Default profile—Select the profile you want to automatically activate when your phone is connected to the charger.

Lights—Select *On* or *Automatic* to keep the phone lights always on or to shut off automatically after several seconds.

Hearing aid

To optimize sound quality, you can set your phone to couple to a T-coil-equipped hearing aid.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Enhancements > Hearing aid > T-coil hearing aid mode*. Select *On* to activate. Verify that the hearing aid is set to T-coil mode, and hold the phone against the ear.

Only activate the *T-coil hearing aid mode* when using your device with a hearing aid or it may impact the audio performance of the device.

■ Security

To access *Security* for the first time, you must enter the preset lock code. By default, the preset lock code is the last four digits of your phone number. Depending on your wireless service provider, the preset lock code may be a four digit number such as 1234 or 0000. If none of these work, contact your wireless service provider for help.

Phone lock

The phone lock feature protects your phone from unauthorized outgoing calls or unauthorized access to information stored in the phone. When phone lock is activated, *Phone locked* is displayed each time you turn your phone on.

When the device is locked, you can still call the official emergency number programmed into your phone.

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Security*.

2. Enter the lock code, and select *OK*.

3. Select *Phone lock* and one of the following:

Off—Immediately turns off the phone lock feature.

Lock now—Immediately turns on the phone lock feature.

On power-up—Turns on the phone lock feature the next time you turn the phone on.

If you select *Lock now*, you must enter your lock code before the phone will function normally. After the lock code is accepted, your phone functions normally.

Call not allowed appears if you attempt to place a call while your phone is locked.

To answer a call with phone lock on, select *Answer*, or press the call key.



Note: Depending on your wireless service provider, your phone may ask for the security code (defaulted to 12345) instead of the lock code.

Allowed number if lock active

With phone lock on, the only outgoing calls you can make are to the emergency number programmed into your phone (for example, 911) and the numbers stored in the *Allowed no. if lock active* location.

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Security*.

2. Enter the lock code, and select *OK*.

3. Select *Allowed no. if lock active > Assign*.

4. Enter the phone number, or select *Search* to retrieve the number from the phone book; select *OK*.

To place a call to an allowed number when the phone is locked, enter the allowed number and press the call key.

Change lock code

When changing the lock code, avoid using codes similar to emergency numbers such as 911 to prevent accidental dialing of an emergency number.

By default, the preset lock code is the last four digits of your phone number. Depending on your wireless service provider, the preset lock code may be a four-digit number such as 1234 or 0000. If none of these work, contact your wireless service provider for help.

If you enter an incorrect lock code five times in a row, your phone may ask you for the security code. By default, the security code is the five-digit number, 12345.



Note: If you enter the wrong lock code five times in succession, your phone will not accept your current lock code for 5 minutes. This occurs even if when you power down the phone between incorrect attempts.

To change the phone lock code, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Security*.
2. Enter the current lock code, and select *OK*.
3. Select *Change lock code*.
4. Enter the new lock code (only 4 characters), and select *OK*.
5. Enter the new lock code again for verification, and select *OK*.

When you change your lock code, make sure to remember it. If necessary, write it down and store it in a safe place away from your phone. Avoid entering a lock code similar to emergency numbers to prevent accidental emergency calls.

Call restrictions

Call restrictions allows you to block or allow numbers for incoming or outgoing calls.

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Security*.
2. Enter the lock code, and select *OK*.
3. Select *Call restrictions* and the type of calls you wish to restrict:
 - Restrict outgoing calls*—Set restrictions on making calls.
 - Restrict incoming calls*—Set restrictions on receiving calls.
4. Select whether to block or allow numbers:
 - Blocked numbers*—Set numbers that are blocked on incoming calls, allowing all other numbers. When a number is blocked, the call is sent to voice mail.
 - Allowed numbers*—Set numbers that are allowed, blocking all other numbers.

- To modify the restriction list, select from the following options:

Select—Add numbers to the restriction list.

Add restriction—Add a restriction to a number (unavailable if memory is full).

Edit—Edit a restriction on a number.

Delete—Delete a number from restriction list.

When calls are restricted, calls may be possible to the official emergency number programmed into your device.

Voice privacy

Voice privacy is a network service, and its function depends on a variety of services. Contact your service provider for more information.

If your wireless service provider supports this feature, the voice privacy feature protects the privacy of your current phone conversation from other callers placing phone calls on your same network.

- In the standby mode, select *Menu > Settings > Security*.
- Enter the lock code, and select *OK*.
- Select *Voice privacy > On or Off*.

■ Application settings

The *Application settings* menu changes game and application settings.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Application settings* and one of the following:

Application sounds > On or Off—Play sounds during an application.

Application lights > Application defined or Default—Play lights during an application.

Application vibration > On or Off—Vibrate phone during an application.

■ Network

The menu options you see in your phone are based on your service provider's network. The network determines which options actually appear in the phone menu. Check with your service provider for more information.

The *Network* menu customizes the way your phone chooses a network in which to operate while you are within or outside of your primary or home system. Your phone is set to search for the most cost-effective network. If your phone cannot find a preferred network, it selects a network automatically based on the option you choose in the *Network* menu.

Roaming options

If supported by your wireless service provider, you can select which roaming option you wish to use. In the standby mode, select *Menu > Settings > Network > Roaming options* and the following.

Home only—You can make and receive calls in your home area only.

Mode

If supported by your wireless service provider, you can choose whether your phone will use digital or analog service. In the standby mode, select *Menu > Settings > Network > Mode* and one of the following.

Digital preferred—You prefer to make calls on a digital network, but will find another network, if necessary.

Digital only—You can make and receive calls on a digital network only.

Analog only—You can make and receive calls on an analog network only.

■ Network services

The following features are network services. See also "Network services," p. 6.

Store a feature code

Network feature setting allows you to activate network services in your phone using feature codes received from your service provider.

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Network services > Network feature setting*.
2. Enter the feature code from your service provider (for example, *900 for activating *Forward if busy*), and select *OK*.
3. Select *Call forwarding*.
4. Scroll to the type of forwarding that matches the feature code you entered (for example, *Forward if busy*), select *Activate*.

The activated feature code is now stored in your phone, and you are returned to the *Feature code*: prompt. Continue entering other feature codes (for example, *900 to cancel *Forward if busy*), or press the end key to return to standby mode.

When you enter a network feature code successfully the feature becomes visible in the *Network services* menu.

Call forwarding

Call forwarding tells your network to redirect incoming calls to another number. *Call forwarding* is a network service and may not work the same in all networks, so contact your wireless provider for availability and information.

To activate, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Network services > Call forwarding* and one of the following:

Forward all calls—Forwards all calls to the number you specify.

Forward if busy—Forward incoming calls when you are in a call.

Forward if not answered—Forward incoming calls to another number if you are unable to answer. You can set a delay before forwarding takes place.

Forward if out of reach—Forward incoming calls when your phone is off.

2. Select *Activate*.
3. Enter the number to which your calls, data, or other information are forwarded, and select *OK*.

To cancel, in the standby mode, select *Menu > Settings > Network services > Call forwarding > Cancel all call forwarding*.

Cancel all call forwarding may affect your ability to receive voice mail messages. Contact your wireless provider for specific details.

Call waiting

Call If your wireless provider supports this feature, call waiting notifies you of an incoming call even while you are in a call. You can accept, reject, or ignore the incoming call.

To activate, in the standby mode, select *Menu > Settings > Network services > Call waiting > Activate*.

During a call, select *Answer* or press the call key to answer the waiting call. The first call is put on hold. Press the end key to end the active call.

To cancel, in the standby mode, select *Menu > Settings > Network services > Call waiting > Cancel*.

Send my caller ID

If your wireless service provider supports this feature, you can prevent your number from appearing on the receiving party's caller ID.

In the standby mode, select *Menu > Settings > Network services > Send my caller ID > Yes or No*.

My number selection

In the standby mode, select *Menu > Settings > Network services > My number selection*. This feature is carrier dependent.

■ Restore factory settings

You can reset some of the menu settings to their original values. Data that you have entered or downloaded is not deleted (for example, entries in your contacts list are not affected).

1. In the standby mode, select *Menu > Settings > Restore factory sett.*
2. Enter the lock code, and select *OK*.



Note: Depending on your wireless service provider, your device may request the security code (defaulted to 12345) instead of the lock code.

■ Phone details

You can view the current details of your phone. In the standby mode, select *Menu > Settings > Phone details* and one of the following options:

User details—Shows the phone's current number details.

Version details—Shows the hardware, software and browser version information for the phone.

System details—Shows the digital network the phone is on.

Icon details—Shows the icons used.

12. Games & Apps



■ Games

Depending on your service provider, games and other applications may be preloaded on your phone.

Select games

In the standby mode, select *Menu > Games & Apps > Games* to display the games on your device.

Memory status

You can view the memory available for game installations. In the standby mode, select *Menu > Games & Apps > Games > Options > Memory status*.

■ Collection

Select application

In the standby mode, select *Menu > Games & Apps > Collection* > select application. Scroll to an application and select Open, or press the call key.

An application may require a few seconds to load. When you open an application, wait for the launch screen to disappear. At that point, the application is ready.

Leaving applications running in the background increases the demand on battery power and reduces the battery life.



Note: Only install applications from sources that offer adequate protection against harmful software.

Memory status

You can view the memory available for application installations. In the standby mode, select *Menu > Games & Apps > Collection > Options > Memory status*.

13. Camera



You can take photos and record video clips with the built-in camera and adjust its settings. The camera lens is on the back of the phone.

The camera produces photos in JPEG format and video clips in H.263 (QCIF) format. After you take a picture or video, you can attach it to a multimedia message, send it as a multimedia message, save it as a wallpaper, save it to a compatible PC using Nokia PC Suite software, and upload it to a Web address with the content image uploader. When you attach a picture to a contact, the picture is displayed when the contact calls you.

If there is not enough memory to take a new photo, delete old photos or other files in the *My albums*, or move photos onto your miniSD card. See "MiniSD card," p. 16.

This device supports an image capture resolution of 1600 x 1200 pixels and displays a 320 x 240 pixel resolution on the display. The image resolutions in these materials may appear different.

Keep a safe distance when using the flash. Do not use the flash on people or animals at close range. Do not cover the flash while taking a picture.


When the phone is in camera mode, the interface will switch from portrait to landscape. Turn the phone on its side to use the camera and view the available options.

■ Take a photo

You can use your camera to take photographs. To take a picture, complete the following steps:


1. In the standby mode, press the camera key or select *Menu > Camera*. This activates the camera. The display is now landscape.

If you are in *Video* mode, select *Options > Still image* to switch to *Still image* mode.

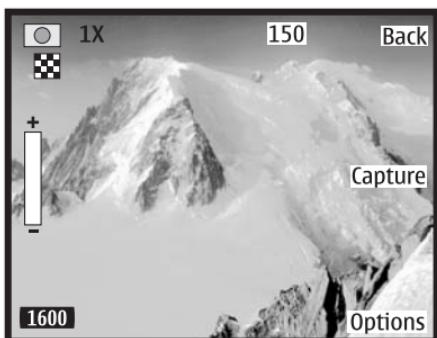

- To take a picture, press the camera key or select *Capture* to take the photo. Press the volume key displayed here or the scroll keys to zoom in and out.

When taking a photo, a shutter sound is heard. The phone saves the photo in the *Images* folder of the *My albums* menu. The saved photo is shown on the display. Pictures can be saved directly to the miniSD. See "Image and video storage," p. 90.

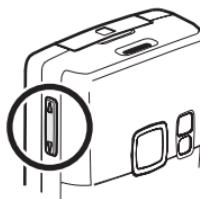

- Select *Back* to take another photo, *Delete* to erase the photo, or *Options* and one of the following:

Zoom—Zoom in on a captured photo; scroll to navigate around the photo.

New image—Returns to camera mode.

Send > Via multimedia, *Via Bluetooth*, or *Via infrared*—Send a photo to a compatible phone or PC.

Attach to contact—Attach the photo to a contact.

Rename—Edit the name of the photo.

Open My albums—Open the *My albums*, where photos are saved.

Set contrast—Scroll to adjust the contrast of the photo.

Edit image—Opens the photo for editing.

Use image > Set as wallpaper, *Set as screen saver*, or *Set as contact image*—Use the photo.

Details > View details of the photo.

■ Use the self-timer

You can use the camera self-timer to delay taking a photo for approximately 10 seconds.

- In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Self-timer on*.
- Select *Start*.

A beep sounds while the self-timer is running, and beeps faster when the camera is about to capture the photo. After the time-out, the camera takes the photo and saves it to the *Images* folder of the *My albums* menu.

■ Take a sequence of photos

You can use the camera image sequence option to take up to four photos in quick succession.

- In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Img. sequence on*.

Camera

2. Select Sequence.

The camera take five photos in sequence. After the photos are taken, the camera saves them to a folder in the *Images* folder of the *My albums* menu.

■ Record a video

1. In the standby mode, press the camera key or select *Menu > Camera*.

This activates the camera. The display is now landscape.

If you are in *Still image* mode, select *Options > Video* to switch to *Video* mode.

2. Select *Record* to begin recording the video clip.

While you are recording, the indicator and the remaining recording time are shown at the top of the display.

3. Select *Pause* to pause the recording, *Continue* to resume the recording, or *Stop* to stop the recording.

The phone saves the video clip in the *Video clips* folder of the *My albums* menu.

4. Select *Back* to take another video clip, *Play* to play the video clip, or *Options* and one of the following.

Delete—Delete the video clip from the *My albums*.

New video clip—Returns to video mode.

Send > Via multimedia, Via infrared, or Via Bluetooth—Send the video clip to a compatible phone or PC.

Rename—Edit the name of the video clip.

Open My albums—Opens the *My albums*, where video clips are saved.

Mute audio or Unmute audio—Turn the video clip sound on or off.

Set contrast—Use the scroll keys to adjust the contrast of the video clip.

Use video clip > Set as screen saver—Use the video clip.

Details—View details of the video clip.

■ Camera options

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options* and from the following:

Still image or *Video*—Choose camera mode to take a picture or record a video.

Mute audio or *Unmute audio*—Turn the sound on or off for the video clip. Option only appears when camera is in video mode.

Night mode on or *Night mode off*—Switches the camera night mode on and off.

Flash on or *Flash off*—Turns the camera flash on and off.

Self-timer on or *Self-timer off*—Turns the self-timer on and off. This option only appears in still image mode.

Img. sequence on or *Img. sequence off*—Turns image sequencing on or off. The pictures are then saved to *My albums*. This option only appears in still image mode.

View previous—View the previous photo or video taken. This option only appears when a photo has been taken during that session.

Open My albums—Open the *My albums* to view saved images, videos, and recordings.

Settings—Change the settings for the phone camera.

■ Modify camera settings

Image quality

Define file compression when saving the image. High-quality images have less file compression and provide the best image quality, but take more memory.

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Settings > Image quality > High, Normal, or Basic*.

Image size

Set the size of an image when taking a picture. A larger image has better resolution, but takes more memory.

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Settings > Image size* and a resolution size.

Video clip quality

Define file compression when saving the video clip. High-quality video clips have less file compression and provide the best image quality, but take more memory.

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Settings > Video clip quality > High, Medium, or Low*.

Video clip length

You can change the maximum length of a video clip. The maximum size of a video clip can be 600 KB. A recording will stop once it reaches the maximum size, even if the maximum length is set longer. Only video clips that are default length or shorter can be sent in a multimedia message.

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Settings > Video clip length > Default or Maximum*.

Camera sounds

You can turn off the camera sounds that happen when a picture is taken or video recorded.

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Settings > Camera sounds > On or Off.*

Self-timer lights

You can turn off the self-timer lights that appear when a picture is taken.

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Settings > Self-timer lights > On or Off.*

Default title

You can change the default title your phone uses to assign names to new photos and video clips.

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Settings > Default title > Automatic or My title.* If you select *My title*, enter new text upon which filenames the phone creates are based on.

Image and video storage

You can change where your phone camera stores files.

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Settings > Image and video storage > Default folder or Other folder.* If you select *Other folder*, locate the new location.

Default mode

You can change the default mode of your phone camera.

In the standby mode, select *Menu > Camera > Options > Settings > Default mode > Standard photo or Video.*

14. Tools



Your phone contains features to help organize your everyday life, including an alarm clock, calendar, calculator, countdown timer, and stopwatch.

■ Alarm clock

Set an alarm

The alarm clock is based on the phone clock. It sounds an alert any time you specify and even works if the phone is turned off.

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Alarm clock > Alarm time*.
2. Enter the time for the alarm in hh:mm format, and select *OK*.
3. Select *am* or *pm* if 12-hour clock format is on.

Alarm on appears briefly in the display, and  appears in the standby mode.

If you need to reset the alarm select *Menu > Tools > Alarm clock > Alarm time > On* from the standby mode.

To turn off the alarm, select *Menu > Tools > Alarm clock > Alarm time > Off* from the standby mode.

Repeat alarm

You can set the alarm to repeat every day or only on certain days of the week.

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Alarm clock > Repeat alarm > On*.
2. Check the day or days of the week you wish to repeat the alarm, and select *Mark*. Select *Unmark* to remove a day.
3. Select *Done* when you have added all desired days.

If you need to revise the days for a repeated alarm, select *Menu > Tools > Alarm clock > Repeat alarm > Repetition days* from the standby mode.

If you need to stop a repeated alarm, select *Menu > Tools > Alarm clock > Repeat alarm > Off* in the standby mode.

Set the alarm tone

You can set which tone is played when the alarm sounds.

Tools

In the standby mode, select *Menu > Tools > Alarm clock > Alarm tone* and one of the following:

Standard—Select the default alarm.

Radio—Select the radio as the alarm.

Open My albums—Select a tone from the *My albums* as the alarm.

Set the snooze time-out

You can set the *Snooze time-out* for the alarm.

In the standby mode, select *Menu > Tools > Alarm clock > Snooze time-out* and choose a snooze time.

When the alarm sounds, your phone beeps, vibrates (if vibrate alert is on in the currently active profile), and lights up.

With the phone on, select *Stop* to shut the alarm off or *Snooze*. If you select *Snooze*, the alarm stops for 10 minutes.

If you do not press a key, the alarm stops (snoozes) for the *Snooze time-out*, then sounds again.

If the alarm time is reached while the phone is switched off, the phone switches itself on and starts sounding the alarm tone. If you select *Stop*, the device asks whether you want to activate the phone for calls. Select *No* to switch off the device or *Yes* to make and receive calls. Do not select *Yes* when wireless phone use may cause interference or danger.

Turn an alarm off

In the standby mode, select *Menu > Tools > Alarm clock > Alarm time > Off*.

■ Calendar

The calendar keeps track of reminders, calls you need to make, meetings, memo, and birthdays. It can even sound an alarm for any of these events.

Monthly view provides an overview of the selected month and weeks. You can also jump to a specific date. Any days or dates that appear in bold font contain calendar notes such as a meeting or reminder. A short summary of notes for the day appear at the bottom of the screen.

Open calendar

In the standby mode, select *Menu > Tools > Calendar*.

Scroll to move the cursor in the calendar view.

Calendar options

In the standby mode, select *Menu > Tools > Calendar > Options* and one of the following:

Week view—View your calendar by weeks. To return to month view select *Back*, while in the *Week view*.

Make a note—Create a note on the selected date.

Go to date—Jump to a specific date. Enter the date (for example, 15/07/2005), and select *OK*.

Go to today—Jump to the current date.

Settings—Modify the calendar settings.

Go to to-do list—Go directly to your to-do list.

Delete all notes—Delete all calendar notes.

Make a calendar note

You can make a calendar note for a specific date. You can choose from five types of notes. Your phone asks for further information depending on which note you select. You can also set an alarm for your note.

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Calendar*.
2. Highlight the date for which you want to make a note. Scroll or select *Options > Go to date*.
3. Select *Options > Make a note* and one of the following
 - Meeting*—Enter the subject, and select *Save*. Enter a location, and select *Save*. Enter a start and end time. Choose an alarm option.
 - Call*—Enter the phone number, and select *Save*. Enter a name, and select *Save*. Enter a time. Choose an alarm option. You can also select *Options > Search* to search your contacts.
 - Birthday*—Enter the person's name, and select *Save*. Enter the year of birth. Choose an alarm option.
 - Memo*—Enter the subject, and select *Save*. Enter a start and end date. Choose an alarm option.
 - Reminder*—Enter the reminder, and select *Save*. Choose an alarm option.

View calendar notes (day view)

You can view the calendar notes for a day.

Tools

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Calendar*.
2. Scroll to the date you want to view or select *Options > Go to date*. Days with notes appear in bold type.
3. Select *View* to see the list of notes for that day.

To view a specific note, highlight the note, and select *View* again. If there are no notes for that date, select *Add* to create a new calendar note.

Options while viewing a day

When viewing a day's list of notes, you can highlight a note, select *Options* and one of the following:

Make a note—Create a new note for the selected date.

Delete—Delete the note.

Edit—Edit the note.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Move—Move the note to another date on your calendar.

Repeat—Enable the note to recur on a regular basis (daily, weekly, biweekly, monthly, and yearly). *Repeat* is not available for *Birthday* note.

Go to date—Jump to another date on your calendar.

Go to today—Return to the current date.

Send note > Send as message, Via calendar, Via infrared, or Via Bluetooth—Send a calendar note in calendar format (vCal), in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Copy—Copy the note. You can paste the note to another date.

Settings—Modify the calendar settings.

Go to to-do list—Go directly to your to-do list.

Send a calendar note

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Calendar*.
2. Highlight the note you wish to send, and select *Options > Send note > Send as message, Via calendar, Via infrared, or Via Bluetooth* to send the calendar note in calendar format (vCal), in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Receive a note in calendar format (vCal)

When you receive a calendar note in calendar-to-calendar format (vCal), your phone displays *Calendar note received*.

Select *Show* to view the calendar note. Select *Save* to save the note to your calendar or *Options > Discard* to discard the note.

Modify calendar settings

In the standby mode, select *Menu > Tools > Calendar > Options > Settings* and one of the following:

Set the date—Enter the current date, and select *OK*.

Set the time—Enter the current time, and select *OK*.

Time zone—Select your current time zone.

Date format—Select your preferred date format.

Date separator—Select your preferred date separator.

Time format—Select your preferred time format.

Default view—Select a monthly or weekly view.

Week starts—Select the day the week starts.

Auto-delete notes—Select when to delete past notes.

■ Notes

You can write text notes with the *Notes*. You can also send notes using text message, IR, or Bluetooth connectivity.

Open notes

In the standby mode, select *Menu > Tools > Notes*. You see your current list of notes.

If there are no notes, select *Add* to create your first note. If there are existing notes, highlight a note, and select *View*.

Make a note

Initial note

In the standby mode, select *Menu > Tools > Notes > Add*. Create your note, and select *Save*.

Additional notes

In the standby mode, select *Menu > Tools > Notes > Options > Make a note*. Create your note, and select *Save*.

Create note options

When you create a note, the following options are available:

Insert time and date—Adds the time and date to your note.

Close—Returns you to the notes list.

Insert smiley—Inserts a smiley into your message.

Insert word or Edit word—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. Option only appears when predictive text is on.

Insert symbol—Inserts a special character into your message. Option only appears when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Dictionary on or *Dictionary off*—Turn predictive text on or off.

Matches—View matches found in the predictive text dictionary for the word you want to use. This displays only when predictive text is on.

Send a note

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Notes*.
2. Highlight the note you wish to send, and select *Options > Send note > Send as message, Via infrared, or Via Bluetooth* to send the note in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Notes options

In the standby mode, select *Menu > Tools > Notes > Options* and one of the following:

Make a note—Create a new note.

Delete—Delete the note you selected.

Edit—Edit the note you selected.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Send note > Send as message, Via infrared, or Via Bluetooth—Send a note in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Delete all notes—Delete all notes.

The note options appear only when you have created one or more notes.

■ To-do list

Use the *To-do list* feature to keep track of your tasks. You can save a task or errand as a to-do list note, select a priority level for the to-do list note, and mark it as done when you have completed it. You can sort the to-do list notes by priority or by date.

Open to-do list

In the standby mode, select *Menu > Tools > To-do list*. You see your current to-do list. If there are no to-do tasks, select *Add* to create your first to-do list note. If there are existing to-do list notes, highlight a to-do list note, and select *View*.

Make a to-do list note

Initial to-do list note

In the standby mode, select *Menu > Tools > To-do list > Add*. Enter the subject, and select *Save > High, Medium, or Low*.

Additional to-do list notes

In the standby mode, select *Menu > Tools > To-do list > Options > Add*. Enter the subject, and select *Save > High, Medium, or Low*.

Create to-do list note options

When you create a to-do list note, the following options are available:

Insert smiley—Insert a smiley into your message.

Insert word or *Edit word*—Enter or edit the text of a new word that might not appear in the predictive text dictionary. This displays only when predictive text is on.

Insert symbol—Insert a special character into your message. This displays only when predictive text is on.

Writing language—Choose the language you want to use.

Dictionary on or *Dictionary off*—Turn predictive text on or off.

Matches—View matches found in the predictive text dictionary for the word you want to use. This displays only when predictive text is on.

Edit to-do list notes

In the standby mode, select *Menu > Tools > To-do list > View > Edit*. Edit the subject, select *Save*.

View to-do list notes

In the standby mode, select *Menu > Tools > To-do list > View*.

Deadline—Change the deadline of the to-do list note.

Mark note as done or *Mark as not done*—Indicate whether the to-do list note is completed or not.

Delete—Delete the to-do list note.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Tools

Edit priority—Change the priority to *High*, *Medium*, or *Low*.

Send > Send as message, Via calendar, Via infrared, or Via Bluetooth—Send the to-do list note in calendar format (vCal), in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Go to calendar—Leave the to-do list, and go to the calendar.

Save to calendar—Save the to-do list note to your calendar.

Send a to-do list note

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > To-do list*.
2. Highlight the note you wish to send, and select *Options > Send > Send as message, Via calendar, Via infrared, or Via Bluetooth* to send the to-do list note in calendar format (vCal), in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

To-do list options

In the standby mode, select *Menu > Tools > To-do list > Options* and one of the following:

Add—Create a new to-do list note.

Delete—Delete the to-do list note you selected.

Mark note as done or *Mark as not done*—Indicate whether the to-do list note is completed or not.

Use detail—Use a detail contained in the note.

Sort by deadline or *Sort by priority*—Sort the to-do list by either date or priority.

Send > Send as message, Via calendar, Via infrared, or Via Bluetooth—Send the to-do list note in calendar format (vCal), in a text message, in a multimedia message, or directly to another device.

Go to calendar—Leave the to-do list, and go to the calendar.

Save to calendar—Save the to-do list note you selected to your calendar.

Delete done notes—Delete the to-do list note you selected to your calendar.

Delete all notes—Delete all to-do list notes.

The to-do list options appear only when you have created one or more notes.

■ Calculator

The calculator in your phone adds, subtracts, multiplies, divides, calculates the square and the square root, changes the sign of the number entered, and converts currency values.



Note: This calculator has a limited accuracy and is designed for simple calculations.

Use calculator

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Calculator*.

2. Enter the first number in the calculation.

Press # for a decimal point if necessary.

Press the scroll key up or down to change the sign of your number or value.

Press * to cycle through the add (+), subtract (-), multiply (*), and divide (/) characters. Pause briefly to select the displayed character.

3. Enter the second number in your calculation.

4. Select *Equals*.

To perform a square or square root calculation, select *Options > Square* or *Square root*.

Currency converter

You can convert foreign currency to domestic, or vice versa, directly from the standby mode or from the *Calculator* menu.



Note: When you change base currency, you must enter the new rates because all previously set exchange rates are set to zero.

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Calculator > Options > Exchange rate > Foreign units in home* or *Home units in foreign*.

Foreign units in home—The number of home units it takes to make one unit of foreign currency.

Home units in foreign—The number of foreign units it takes to make one unit of your home currency.

2. Enter the exchange rate (press # to insert a decimal), and select *OK*.
3. Select *Back* to return to the *Calculator* screen, and enter the currency amount to convert.

4. Select *Options > To home* or *To foreign*.

To home—converts foreign currency to domestic currency.

To foreign—converts domestic currency to foreign currency.

5. If you have not already entered an exchange rate, the device prompts you to enter it. Select *OK*. You can edit the exchange rate at any time.

■ Countdown timer

The countdown timer in your device enables you to enter a specific time (up to 99 hours, 59 minutes, and 59 seconds). When the time runs out, your device sounds an alarm.

The countdown timer only works when the phone is on. Once you turn off your phone, the timer is no longer active.

Set the normal timer

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Countdown timer*.
2. Enter the time (in hh:mm:ss format), and select *OK*.
3. Enter a note for the timer, and select *Start*.

 and the timer (in hh:mm:ss format) appear in the standby mode when the countdown timer is running.

When the time runs out, your phone sounds an alarm, vibrates, and flashes its lights. If you are in standby mode, select *Restart* or *Exit*. If you are not in the standby mode, press any key during the alarm to stop the timer.

After 60 seconds the timer alert expires automatically. Select *Exit* or press the end key to clear the timer note.

Change the timer

After you have set a timer, you can change the time.

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Countdown timer > Change time*.
2. Enter the new time, and select *OK*.
3. Leave the note as it was, or enter a new note, and select *Start*.

Stop the timer before the alarm sounds

After you have set the timer, you can stop the timer.

In the standby mode, select *Menu > Tools > Countdown timer > Stop timer*.

■ Stopwatch

Your phone has a stopwatch that can be used to track time. The stopwatch displays time in hours, minutes, seconds, and fractions of a second in hh:mm:ss.ss format.

Using the stopwatch or allowing it to run in the background when using other features increases the demand on battery power and reduces the battery life.

Measure split or lap time

Use the split time or lap time functions for activities where you need to pace yourself.

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Stopwatch > Split timing or Lap timing > Start*.

Split timing—Use the split time function for such activities as a long distance race when you need to pace yourself. Select *Split* to note the lapsed time. The timer continues to run and the split time appears below the running time. Each time you select *Split*, the new measured time appears at the beginning of the list. The maximum number of splits is 20.

Lap timing—Use the lap time function when you want to track how long it takes to complete each cycle or lap. Select *Lap* to note the lap time. The clock stops, then immediately restarts from zero. The lap time appears below the running time. Each time you select *Lap*, the new measured time appears at the beginning of the list. The maximum number of laps is 20.

2. Select *Stop* to end timing and display total time.

Save a time

To save a time while the clock is running, select *Stop > Save*, enter a name for the measurement, and select *OK*. If you do not enter a name, the total time is used as the default title for the lap or split time.

Stopwatch options

In the standby mode, select *Menu > Tools > Stopwatch* and one of the following:

Continue—Continues to measure time. Only appears if clock is running and you are returning to stopwatch screen.

Show last time—View the last measured time.

Split timing—Use the split time function.

Lap timing—Use the lap time function.

View times—Browse saved times.

Delete times > One by one or Delete all—Delete saved times.

Operation note

If you press the end key and return to the standby mode, the clock continues to run in the background, and  appears at the top of the screen.

To return to the *Stopwatch* screen, do the following:

1. In the standby mode, select *Menu > Tools > Stopwatch > Continue*.
2. To stop the clock, select *Stop*.

15. PC connectivity

■ PC data transfer

You can transfer data, such as music, photos, and videos, from your device to a compatible PC or from a compatible PC to your device using Bluetooth connectivity. For more information, see "Bluetooth connectivity," p. 72.

You can transfer data, such as music, photos, and videos, from your device to a compatible PC or from a compatible PC to your device using an IR connection. For more information, see "Infrared connectivity," p. 75.

■ Nokia PC Suite

Nokia PC Suite software is available for this phone. Nokia PC Suite is a collection of powerful tools that you can use to manage your phone features and data. Each component is a separate program that includes online helps.

Nokia PC Suite software, installation instructions, and other documentation is provided free of charge and can be downloaded from the software downloads of the Nokia web site: www.nokiausa.com/pcsuite.

Some of the features in your phone require network support. Contact your service provider for availability and configuration instructions.

16. Enhancements

Check the model number of any charger before use with this device. This device is intended for use when supplied with power from the AC-3 or AC-4 charger.



Warning: Use only batteries, chargers and enhancements approved by Nokia for use with this particular model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty, and may be dangerous.

For availability of approved enhancements, please check with your dealer. When you disconnect the power cord of any enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.

A few practical rules about accessories and enhancements:

- Keep all accessories and enhancements out of the reach of small children.
- When you disconnect the power cord of any accessory or enhancement, grasp and pull the plug, not the cord.
- Check regularly that enhancements installed in a vehicle are mounted and are operating properly.
- Installation of any complex car enhancements must be made by qualified personnel only.

Power

- Standard 1150 mAh Li-Ion Battery (BL-6C)
- Compact Charger (AC-3)
- Travel Charger (AC-4)
- Mobile Charger (DC-4)
- Charger Adapter (CA-44)

Use the CA-44 charger adapter to connect the phone with Nokia chargers with a larger barrel size, including ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, AC-1 (retractable charger), and LCH-12 (mobile charger).

USB data cable

- Connectivity Cable (CA-53)
- Handsfree
- Easy to Use Car Handsfree (HF-3)
- Headsets
- Mono Headsets (HDB-4, HS-5, HS-8)
- Stereo Headsets (HS-3, HS-23)

Miscellaneous

- Inductive Loopset (LPS-4)
- Music Stand (MD-1)

17. Reference information

This section provides information about your phone batteries, enhancements, chargers, safety guidelines, and technical information. Be aware that the information in this section is subject to change as batteries, chargers, and enhancements change.

■ Batteries and chargers

Your device is powered by a rechargeable battery. The full performance of a new battery is achieved only after two or three complete charge and discharge cycles. The battery can be charged and discharged hundreds of times, but it will eventually wear out. When the talk and standby times are noticeably shorter than normal, replace the battery. Use only Nokia approved batteries, and recharge your battery only with Nokia approved chargers designated for this device.

If a replacement battery is being used for the first time or if the battery has not been used for a prolonged period, it may be necessary to connect the charger and then disconnect and reconnect it to start the charging.

Unplug the charger from the electrical plug and the device when not in use. Do not leave fully charged battery connected to a charger, since overcharging may shorten its lifetime. If left unused, a fully charged battery will lose its charge over time.

If the battery is completely discharged, it may take a few minutes before the charging indicator appears on the display or before any calls can be made.

Use the battery only for its intended purpose. Never use any charger or battery that is damaged.

Do not short-circuit the battery. Accidental short-circuiting can occur when a metallic object such as a coin, clip, or pen causes direct connection of the positive (+) and negative (-) terminals of the battery. (These look like metal strips on the battery.) This might happen, for example, when you carry a spare battery in your pocket or purse. Short-circuiting the terminals may damage the battery or the connecting object.

Leaving the battery in hot or cold places, such as in a closed car in summer or winter conditions, will reduce the capacity and lifetime of the battery. Always try to keep the battery between 15°C and 25°C (59°F and 77°F). A device with a hot or cold battery may not work temporarily, even when the battery is fully charged. Battery performance is particularly limited in temperatures well below freezing.

Do not dispose of batteries in a fire as they may explode. Batteries may also explode if damaged. Dispose of batteries according to local regulations. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.

■ Nokia battery authentication guidelines

Always use original Nokia batteries for your safety. To check that you are getting an original Nokia battery, purchase it from an authorized Nokia dealer, look for the Nokia Original Enhancements logo on the packaging and inspect the hologram label using the following steps:

Successful completion of the three steps is not a total assurance of the authenticity of the battery. If you have any reason to believe that your battery is not an authentic original Nokia battery, you should refrain from using it and take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. Your authorized Nokia service point or dealer will inspect the battery for authenticity. If authenticity cannot be verified, return the battery to the place of purchase.


Authenticate hologram



- When looking at the hologram on the label, you should see the Nokia connecting hands symbol from one angle and the Nokia Original Enhancements logo when looking from another angle.



- When you angle the hologram left, right, down, and up, you should see 1, 2, 3, and 4 dots on each side respectively.

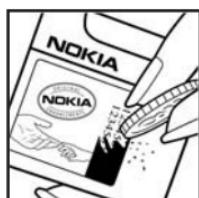

- Scratch the side of the label to reveal a 20-digit code, for example 12345678919876543210. Turn the battery so that the numbers are facing upwards. The 20-digit code reads starting from the number at the top row followed by the bottom row. Confirm that the 20-digit code is valid by following the instructions at www.nokia.com/batterycheck.

What if your battery is not authentic?

If you cannot confirm that your Nokia battery with the hologram on the label is an authentic Nokia battery, please do not use the battery. Take it to the nearest authorized Nokia service point or dealer for assistance. The use of a battery that is not approved by the manufacturer may be dangerous and may result in poor performance and damage to your device and its enhancements. It may also invalidate any approval or warranty applying to the device.

To find out more about original Nokia batteries, visit www.nokia.com/battery.

Care and maintenance

Your device is a product of superior design and craftsmanship and should be treated with care. The suggestions below will help you protect your warranty coverage.

- Keep the device dry. Precipitation, humidity and all types of liquids or moisture can contain minerals that will corrode electronic circuits. If your device does get wet, remove the battery and allow the device to dry completely before replacing it.
- Do not use or store the device in dusty, dirty areas. Its moving parts and electronic components can be damaged.
- Do not store the device in hot areas. High temperatures can shorten the life of electronic devices, damage batteries, and warp or melt certain plastics.
- Do not store the device in cold areas. When the device returns to its normal temperature, moisture can form inside the device and damage electronic circuit boards.
- Do not attempt to open the device other than as instructed in this guide.
- Do not drop, knock, or shake the device. Rough handling can break internal circuit boards and fine mechanics.
- Do not use harsh chemicals, cleaning solvents, or strong detergents to clean the device.
- Do not paint the device. Paint can clog the moving parts and prevent proper operation.
- Use a soft, clean, dry cloth to clean any lenses, such as camera, proximity sensor, and light sensor lenses.
- Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the device and may violate regulations governing radio devices.
- Use chargers indoors.
- Always create a backup of data you want to keep, such as contacts and calendar notes, before sending your device to a service facility.

All of the above suggestions apply equally to your device, battery, charger, or any enhancement. If any device is not working properly, take it to the nearest authorized service facility for service.

Additional safety information

Your device and its enhancements may contain small parts. Keep them out of the reach of small children.

■ Operating environment

Remember to follow any special regulations in force in any area and always switch off your device when its use is prohibited or when it may cause interference or danger. Use the device only in its normal operating positions. This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 2.2 centimeters (7/8 inches) away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the device the above-stated distance from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a good quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Parts of the device are magnetic. Metallic materials may be attracted to the device, and persons with a hearing aid should not hold the device to the ear with the hearing aid. Do not place credit cards or other magnetic storage media near the device, because information stored on them may be erased.

■ Medical devices

Operation of any radio transmitting equipment, including wireless phones, may interfere with the functionality of inadequately protected medical devices. Consult a physician or the manufacturer of the medical device to determine if they are adequately shielded from external RF energy or if you have any questions. Switch off your device in health care facilities when any regulations posted in these areas instruct you to do so. Hospitals or health care facilities may be using equipment that could be sensitive to external RF energy.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15.3 centimeters (6 inches) be maintained between a wireless phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. These recommendations are consistent with the independent research by and recommendations of Wireless Technology Research. Persons with pacemakers should:

- Always keep the device more than 15.3 centimeters (6 inches) from the pacemaker;
- Not carry the device in a breast pocket; and
- Hold the device to the ear opposite the pacemaker to minimize the potential for interference.

If you suspect interference, switch off your device and move the device away.

Hearing aids

Some digital wireless devices may interfere with some hearing aids.

If interference occurs, consult your service provider.

■ Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded electronic systems in motor vehicles such as electronic fuel injection systems, electronic antiskid (antilock) braking systems, electronic speed control systems, air bag systems. For more information, check with the manufacturer or its representative of your vehicle or any equipment that has been added.

Only qualified personnel should service the device, or install the device in a vehicle. Faulty installation or service may be dangerous and may invalidate any warranty that may apply to the device. Check regularly that all wireless device equipment in your vehicle is mounted and operating properly. Do not store or carry flammable liquids, gases, or explosive materials in the same compartment as the device, its parts, or enhancements. For vehicles equipped with an air bag, remember that air bags inflate with great force. Do not place objects, including installed or portable wireless equipment in the area over the air bag or in the air bag deployment area. If in-vehicle wireless equipment is improperly installed and the air bag inflates, serious injury could result.

Using your device while flying in aircraft is prohibited. Switch off your device before boarding an aircraft. The use of wireless teledevices in an aircraft may be dangerous to the operation of the aircraft, disrupt the wireless telephone network, and may be illegal.

■ Potentially explosive environments

Switch off your device when in any area with a potentially explosive atmosphere and obey all signs and instructions. Potentially explosive atmospheres include areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine. Sparks in such areas could cause an explosion or fire resulting in bodily injury or even death. Switch off the device at refuelling points such as near gas pumps at service stations. Observe restrictions on the use of radio equipment in fuel depots, storage, and distribution areas, chemical plants or where blasting operations are in progress. Areas with a potentially explosive atmosphere are often but not always clearly marked. They include below deck on boats, chemical transfer or storage facilities, vehicles using liquefied petroleum gas (such as propane or butane), and areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust, or metal powders.

■ Emergency calls



Important: Wireless phones, including this phone, operate using radio signals, wireless networks, landline networks, and user-programmed functions. Because of this, connections in all conditions cannot be guaranteed. You should never rely solely on any wireless phone for essential communications like medical emergencies.

To make an emergency call:

1. If the phone is not on, switch it on. Check for adequate signal strength.
2. Press the end key as many times as needed to clear the display and ready the phone for calls.
3. Enter the official emergency number for your present location. Emergency numbers vary by location.
4. Press the call key.

If certain features are in use, you may first need to turn those features off before you can make an emergency call. Consult this guide or your service provider.

When making an emergency call, give all the necessary information as accurately as possible. Your wireless phone may be the only means of communication at the scene of an accident. Do not end the call until given permission to do so.

■ Certification information (SAR)

THE MODEL PHONE MEETS GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES.

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) energy recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits establish permitted levels of RF energy for the general population. The guidelines are based on standards that were developed by independent scientific organizations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The standards and guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of the public, regardless of age and health and to account for any variations in measurements.

The exposure guidelines for mobile devices employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 watts/kilogram (W/kg) averaged over 10 grams of tissue. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. The actual SAR level of an operating device can be well below the maximum value because the device is designed to use only the power required to reach the network. That amount changes depending on a number of factors such as how close you are to a network base station. The highest SAR value when tested according to international testing procedures for use at the ear is 0.78 W/kg.

SAR values may vary depending on national reporting and testing requirements and the network band. Use of device accessories and enhancements may result in different SAR values. Additional SAR information may be provided under product information at www.nokia.com.

USA and Canada: The SAR limit of USA (FCC) and Canada (IC) is 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. This device model has also been tested against this SAR limit. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 1.17 W/kg and when properly worn on the body is 1.05 W/kg. Information about this device can be found on the FCC's website at www.fcc.gov/oet/fccid by searching the equipment authorization system using FCC ID: QMNRN-66.

■ Hearing aid compatibility (HAC)

Your mobile device model complies with FCC rules governing hearing aid compatibility. These rules require an M3 microphone or higher value. The M-value, shown on the device box, refers to lower radio frequency (RF) emissions. A higher M-value generally indicates that a device model has a lower RF emissions level, which may improve the likelihood that the device will operate with certain hearing aids. Some hearing aids are more immune than others are to interference. Please consult your hearing health professional to determine the M rating of your hearing aid and whether your hearing aid will work with this device. More information on accessibility can be found at www.nokiaaccessibility.com.

■ Technical information

Feature	Specification
Dimensions	Width, 48 mm; length, 98 mm; depth, 22 mm
Weight	124 g with BL-6C Li-Ion Battery
Wireless networks	CDMA 800 and 1900 MHz, AMPS, GPS (for Nokia 6265i only), and Bluetooth wireless technology
Volume	87 cc
Frequency range (Tx)	AMPS: 824.04–848.97 MHz PCS: 1851.25–1908.75 MHz Cellular: 824.70–848.37 MHz
Frequency range (Rx)	AMPS: 869.04–893.97 MHz PCS: 1931.25–1988.75 MHz Cellular: 869.70–893.37 MHz
GPS frequency (Nokia 6265i only)	1575.42 MHz

■ Battery information

This section provides information about battery charging times with the Compact Charger (AC-3), the Travel Charger (AC-4), talk-times, and standby times. Be aware that the information in this section is subject to change. For more information, contact your service provider.

Charging times

The following charging times are approximate with the BL-6C 1150 mAh Li-Ion battery:

Travel Charger (AC-4): up to 1 hour 45 minutes

Compact Charger (AC-3): up to 3 hours

Talk and standby times

Operation times are estimates only and depend on signal strength, phone use, network conditions, features used, battery age and condition (including charging habits), temperatures to which the battery is exposed, and many other factors.

Talk time: 3 to 4 hours (digital)

Standby time: 8 to 12 days

Index

NUMERICS

1-touch dialing 30, 66

A

active profile 61

alarm clock

 repeating 91

 setting 91

 tone 91

 turn off 92

allowed number if lock active 79

analog service 82

answer calls 18

 slide open 66

antenna 14

anykey answer 65

applications

 collection 85

 settings 81

automatic

 keyguard 69

 redial 66

 update of service 66

 update of time and date 65

 voice mail 48

B

back cover

 remove 15

 replace 15

backlight time-out 63

banner 63

battery 14, 113

 authentication guidelines 105

 charge 16

 charging times 113

 remove, replace 15

 talk and standby times 113

Bluetooth connectivity 72

 receive data 74

 set up 74

 settings 74

business cards 26

C

calendar 92

 make notes 93

 open 92

 options 93

 receive, send notes 95

 settings 95

 view 93

call

 forward 83

 log, see logs 32

 register, see logs 32

 settings 65

 summary 68

 time 33

 timers 33

 waiting 83

caller

 groups 28

 ID, send my 83

calling cards 66, 67

calls

 answer 18

 conference 18

 duration 33

 make 17

 mute phone during 19

 options during 19

 restrictions 80

 show times on display 68

 silence 18

- camera**
 - changing options 88
 - photo sequence 87
 - recording videos 88
 - settings 89
 - take photos 86
 - use self-timer 87
- certification information (SAR)** 111
- change lock code** 80
- charger** 78, 104
 - connect 16
 - times 113
- clock settings**, see **time and date**
- conference calls** 18
- confirmation tones** 64
- contacts**
 - add 24
 - delete 31
 - edit 27
 - search 24
 - settings 28
 - view 24
- countdown timer** 100
- currency converter** 99
- custom profile** 61

- D**
 - data**
 - call duration 33
 - calls 67
 - transfer 102
 - date settings**, see **time and date**
 - dialed numbers** 32
 - dialing codes** 25
 - digital service** 82
 - display**
 - main menu 11
 - settings 62
 - distribution lists** 46
 - DTMF tones**, see **touch tones**

- E**
 - electronic serial number** 7
 - emergency calls** 51, 110

- F**
 - fax calls** 33, 67
 - FCC information** 111
 - feature codes** 82
 - file transfer** 76
 - FM radio**, see **radio**
 - folders**, see **gallery**

- G**
 - gallery**
 - opening folders 52
 - options 53
 - games** 85
 - global positioning system** 65
 - go to functions** 12

- H**
 - handsfree settings** 77
 - headset**
 - connect 17
 - settings 77
 - hearing aid**
 - settings 78
 - help**
 - get 7
 - in-phone 11
 - text activation 11, 71

- I**
 - indicators and icons** 10
 - infrared** 75
 - Internet**, see **wireless Internet**

K

keyguard
 automatic 69
 lock and unlock 20
 security 70
keypad tones 63

L

language 69
lap time 101
listen to voice mail 48
location information sharing 65
lock code
 change 80
 preset 79
logs
 clearing 33
 dialed numbers 32
 missed calls 32
 received calls 32
loopset settings 78
loudspeaker 19

M

main menu display 11
maintenance services 7
make calls 17
media player 55
memory
 card 70
 checking status 69
 phone 69
messages
 minibrowser, see minibrowser
 messages
 multimedia, see multimedia
 messages
 text, see text messages
 voice, see voice messages
minibrowser
 call duration 34
 messages 49
miniSD card 16
 memory 70

missed calls 32
mobile web 50
multimedia messages 40
 create 41, 42
 delete 44
 folders 40
 read 42
 reply 42
 send 41
 settings 45
music player 55
mute phone 19
my phone number, display 30

N

navigation key 69
network
 approved for 5
 services 6, 82
 settings 81
no caller IDs 68
Nokia Care Contact Center 7
Nokia PC Suite 102
notes 95
 make 95
 open 95
 options 96
 send 96

O

organizer 91

P

PC connectivity 102
phone
 care and maintenance 107
 details 84
 keys and parts 8
 language 69
 lock 79
 memory 69
 set up your 14
photographs 86

- play
 - music tracks 56
 - radio 57
- predictive text 22
- profiles 61
- Q**
- quick keys 9
- R**
- radio
 - options 58
 - play 57
- received calls 32
- recording sound 59
- register your phone 7
- repeating alarm 91
- restore factory settings 84
- ring
 - tone for no caller ID 68
 - volume 63
- roaming options 82
- S**
- safety information 4
 - battery 113
 - certification 111
 - explosive environments 110
 - hearing aids 109
 - operating environment 108
 - pacemakers 108
 - vehicles 109
- SAR, see specific absorption rate
- screen saver 62
- scroll method 11
- security 12
 - keyguard 70
 - settings 79
- self-timer, camera 87
- send my caller ID 83
- sequence of photos 87
- set
 - alarm 91
 - date 64
 - time 64
- settings 61
- shared memory 6
- show call time 68
- sleep mode 62
- slide
 - answer calls 66
 - end calls 66
- snooze time-out 92
- specific absorption rate 111
- speed dials, see 1-touch dialing
- split time 101
- standby mode 9
 - settings 62
- standby time 113
- start-up tone 70
- stopwatch 100
- T**
- talk time 113
- text entry
 - changing language 21
 - predictive 22
 - standard 21
- text messages
 - create 36
 - delete 38
 - folders 35
 - read 36
 - reply 36
 - send 36
 - settings 39
 - templates 36
- theme 63
- time and date 64
- timed profiles 61
- to-do list
 - edit 97
 - make 97
 - open 97
 - options 98
 - send 98
 - view 97
- tones 63
 - start-up 70
- touch 70

I n d e x

touch tones 70
transfer files 76
TTY/TDD settings 78
turn phone on or off 17

U

update service, automatic 66

V


vibrating alert 63
videos 88
voice
 commands 71
 privacy 81
 recorder 59
voice messages
 automate 48
 listen 48
 mailbox number 47
 setting up mailbox 48

voice tags
 assign 29
 delete 30
 modify 29
 use 29
volume 18

W

wallpaper 62
warning tones 64
wireless Internet
 access 50
 clear cache 51
 disconnect 51
 make emergency call while online 51
 receive call while online 51
sign on 50

Guide d'utilisation du téléphone 6265i de Nokia

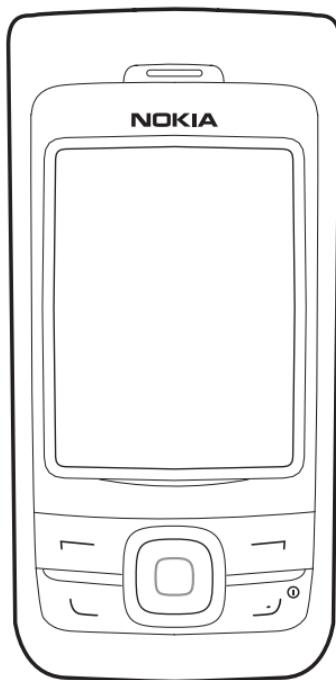

Pièce n° 9243339, version n° 1

Copyright © 2006 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia 6265i, Pop-Port et les logos Nokia Original Enhancements sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Brevet n° 5818437 aux États-Unis; autres brevets en instance. Logiciel de saisie de texte T9 © 1999-2006. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.



miniSD est une marque déposée de la SD Card Association.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.



L'information contenue dans le présent guide d'utilisation se rapporte au téléphone 6265i de Nokia. Nokia applique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit de modifier tout produit décrit dans le présent document sans préavis.

NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENUS AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE OU INDIRECT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE. LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Cet appareil peut contenir des produits, des technologies ou des logiciels soumis aux lois et règlements relatifs à l'exportation à partir des États-Unis et d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne pouvez pas éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, consultez le détaillant le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est autorisée à condition qu'elle ne provoque aucune interférence nuisible. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur à se servir de cet appareil.

Table des matières

Pour votre sécurité	122
Introduction	125
1. Aperçu de votre téléphone Nokia	126
2. Configuration de votre téléphone.....	132
3. Entrée de texte	140
4. Contacts	143
5. Historique des appels.....	152
6. Messages	156
7. Internet mobile.....	173
8. Mes albums.....	176
9. Magasiner	179
10. Multimédia	180
11. Paramètres	186
12. Jeux et applications	214
13. Appareil photo.....	215
14. Outils.....	221
15. Connectivité avec un ordinateur.....	234
16. Accessoires.....	235
17. Information de référence.....	236
Entretien et réparation.....	239
Renseignements supplémentaires sur la sécurité	241
Index	248

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.



Allumez votre téléphone avec discernement

N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



La sécurité routière avant tout

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.



Interférences

Tous les téléphones sans fil peuvent recevoir des interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.



Éteignez votre téléphone dans les hôpitaux

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux.



Éteignez votre téléphone à bord des avions

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



Éteignez votre téléphone dans les stations-service

N'utilisez pas votre téléphone à proximité des points de ravitaillement en carburant ni de réservoirs de carburant ou de produits chimiques.



Éteignez votre téléphone près d'un site de dynamitage

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit où l'on fait usage d'explosifs.



Utilisez votre téléphone correctement

N'utilisez le téléphone que dans la position normale décrite dans la documentation qui l'accompagne. Ne touchez pas inutilement l'antenne.



Techniciens qualifiés

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

**Accessoires et piles**

Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés.

Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

**Imperméabilité**

Votre téléphone n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

**Copies de sauvegarde**

N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de tenir un dossier écrit de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone.

**Connexion à d'autres appareils**

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez attentivement le guide d'utilisation qui accompagne ce dernier.

Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

**Appels d'urgence**

Pour effectuer un appel d'urgence, votre téléphone doit être allumé et connecté à un réseau. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et revenir à l'écran de démarrage. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche de conversation. Indiquez où vous vous trouvez. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

■ À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux CDMA 800 et 1900, AMPS 800 et GPS. Pour plus d'information sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Lorsque vous utilisez les fonctions de votre téléphone, veillez à respecter toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits des autres personnes.

Lorsque vous prenez des photos ou filmez des clips vidéo, respectez toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits légitimes des autres.



Avertissement : Toutes les fonctions, sauf le réveil, exigent que l'appareil soit allumé. N'allumez jamais l'appareil lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

■ Services réseau

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Plusieurs fonctions de cet appareil dépendent des services offerts sur le réseau sans fil. Il se peut que ces services ne soient pas disponibles sur tous les réseaux ou qu'il vous soit nécessaire de modifier votre compte existant pour les utiliser. Il se peut également que votre fournisseur de services doive vous donner des renseignements supplémentaires sur les modalités d'utilisation et de facturation de ces services. Certaines restrictions peuvent limiter votre utilisation des services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les jeux de caractères et les services propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Le cas échéant, elles n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Il se peut également que votre appareil ait été configuré spécialement pour votre fournisseur de services. Cette configuration peut comprendre des changements dans les noms de menus, les séquences de menus et les icônes utilisées. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Le navigateur du téléphone prend en charge les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) exécutés sur des protocoles TCP/IP. Certaines fonctions du téléphone, comme *Magasinez* (service de magasinage en ligne), dépendent de la prise en charge du réseau pour fonctionner correctement.

■ Mémoire partagée

Les fonctions suivantes de l'appareil peuvent partager la mémoire du téléphone : *Messages*, *Contacts*, *Mes albums*, *Outils* et *Jeux et applic*. L'utilisation d'une ou plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement de nombreuses photos dans le menu *Mes albums* peut accaparer toute la mémoire disponible. Il se peut, lorsque vous essayez d'utiliser une fonction à mémoire partagée, que votre téléphone affiche un message indiquant que la mémoire est pleine. Si cela se produit, supprimez certaines des données ou des entrées stockées dans les fonctions à mémoire partagée avant de poursuivre. En plus de la mémoire partagée, certaines fonctions, comme *Messagerie* et *Contacts*, peuvent disposer d'une certaine quantité de mémoire qui leur est spécialement attribuée.

Introduction

Félicitations pour l'achat de votre téléphone 6265i de Nokia. Votre téléphone offre de nombreuses fonctions utiles dans la vie de tous les jours, telles que le haut-parleur mains libres, l'appareil photo, le lecteur MP3, l'enregistreur vidéo ainsi que plusieurs autres. Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur de bureau, à un ordinateur portable ou à d'autres appareils au moyen d'un câble de données, de la technologie Bluetooth ou du port infrarouge intégré.

■ Enregistrer votre téléphone

N'oubliez pas d'enregistrer votre téléphone sur le site www.warranty.nokiausa.com ou en composant le 1 888 NOKIA-2U (1 888 665-4228). Nous serons ainsi en mesure de mieux vous servir si jamais vous deviez appeler un centre d'assistance ou demander une réparation.

■ Assistance technique


Repérer l'étiquette du téléphone

Si vous avez besoin d'assistance concernant votre téléphone, communiquez avec le Centre d'assistance à la clientèle de Nokia.

Avant d'appeler, nous vous recommandons de noter ou d'avoir à portée de main les renseignements suivants :

- Le numéro de série électronique (NSÉ) de votre appareil
- Votre code postal (aux États-Unis seulement)

Le NSÉ est inscrit sur l'étiquette du téléphone qui se trouve sous la pile, à l'arrière de l'appareil. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous aux rubriques « Enlever la façade arrière », à la page 133 et « Enlever la pile », à la page 133.

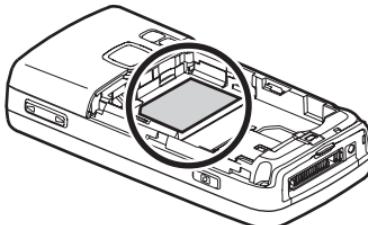


Solutions d'accessibilité

Nokia s'engage à faciliter l'utilisation de ses téléphones pour tous, y compris pour les personnes handicapées. Pour plus d'information à ce sujet, visitez le site www.nokiaaccessibility.com.

1. Aperçu de votre téléphone Nokia

■ Description des touches et des composants

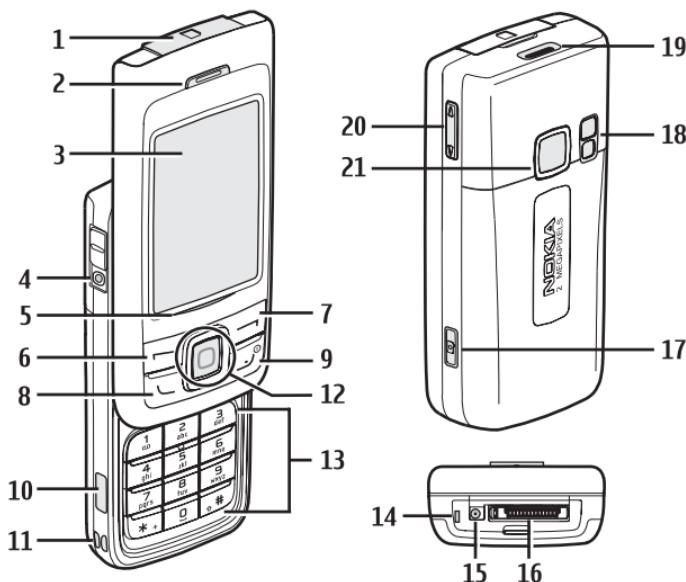

Fente pour carte miniSD (1)

Écouteur (2)

Écran (3)

Prise pour écouteur (4)

Voyant à DÉL (5)

Touche de sélection gauche (6)

Touche de sélection droite (7)

Touche de conversation (8)

Touche de fin et interrupteur (9)

Port infrarouge (10)

Œillet pour dragonne (11)

Touche de navigation et touche de sélection centrale (12)

Clavier (13)

Microphone (14)

Prise pour chargeur (15)

Connecteur Pop-Port^{MC} (16)

Déclencheur de l'appareil photo (17)

Flash et miroir pour autoportrait (18)

Haut-parleur (19)

Touche de volume (20)

Lentille de l'appareil photo (21)

■ Écran de démarrage

Selon votre fournisseur de services et le modèle de votre téléphone, certains des éléments suivants seront affichés à l'écran de démarrage :

Lorsque aucune fonction n'est activée, le téléphone est à l'écran de démarrage.


Indicateur de puissance du signal (1) – Plus la barre est haute, plus la puissance du signal du réseau est élevée.

Menu (2) – À l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de sélection centrale pour ouvrir le menu principal du téléphone.

Aller à (3) – À l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de sélection gauche pour ouvrir le menu Aller à.

Shop (4) – À l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de sélection droite pour ouvrir le menu de magasinage.

Indicateur de charge de la pile (5) – Plus la barre est haute, plus la pile est chargée.

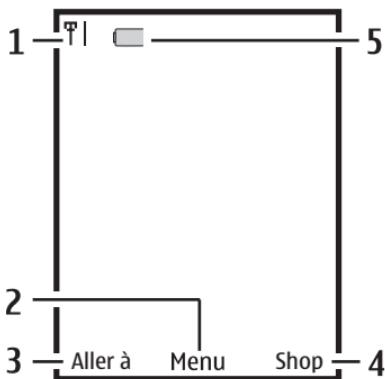

■ Touches de raccourci

Selon votre fournisseur de services et le modèle de votre téléphone, certains raccourcis seront accessibles à l'écran de démarrage.

À l'écran de démarrage, les quatre directions de la touche de navigation et la touche de sélection centrale vous donnent accès aux menus les plus couramment utilisés :

Haut – Ouvre le menu *Messagerie*.

Droite – Ouvre le lecteur de musique.

Bas – Ouvre le répertoire de contacts.

Gauche – Ouvre le mini-navigateur Internet.

Centre – Ouvre le menu principal du téléphone. Cette touche sert aussi à sélectionner les éléments et les menus en surbrillance à l'écran.

■ Indicateurs et icônes

Selon votre fournisseur de services et le modèle de votre téléphone, certains des indicateurs et icônes suivants seront affichés à l'écran de démarrage.

Icône	Signification
	Vous avez un ou plusieurs messages texte ou messages image. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Recevoir des messages et y répondre », à la page 158.
	Vous avez un ou plusieurs messages vocaux. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Messages vocaux », à la page 170.
	Le clavier du téléphone est verrouillé. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Verrouillage clavier », à la page 139.
	Le profil Silence est activé. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Profils », à la page 186.
	Le réveil est activé. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Réveil », à la page 221.
	Le minuteur est activé. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Minuteur », à la page 231.
	Le chronomètre fonctionne en arrière-plan. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Chronomètre », à la page 232.
	Le haut-parleur mains libres est activé.
	Le profil temporaire est sélectionné. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Profils », à la page 186.
	La connectivité Bluetooth est activée; l'appareil peut donc se connecter à un autre appareil compatible. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Connectivité Bluetooth », à la page 199.
	Un accessoire tel qu'un écouteur, un module mains libres, une prothèse auditive, un ATS ou une boucle inductive est activé ou connecté. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Paramètres des accessoires », à la page 204.

Icône	Signification
SSL ou 	Le cryptage est actif (ou est inactif) sur le réseau.
	Le téléphone est en mode itinérance à l'extérieur de votre réseau d'origine.
	Le téléphone se trouve dans un réseau numérique. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124.
	Le téléphone se trouve dans un réseau 1XRTT. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124.

■ Menus du téléphone

Les fonctions du téléphone sont regroupées de façon logique dans le menu principal et les sous-menus. Chaque menu contient des sous-menus et des listes d'options ou de paramètres qui vous permettent d'accéder aux fonctions de votre téléphone et de les personnaliser. Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus soit à l'aide de la touche de navigation, soit en utilisant des raccourcis.

 **Remarque :** Il se peut que le réseau de votre fournisseur de services ne vous permette pas d'accéder à toutes les fonctions. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

Avec la touche de navigation

- À l'écran de démarrage, on accède au *Menu* en appuyant sur la touche de sélection centrale (centre de la touche de navigation). Les quatre directions de la touche vous permettent de naviguer dans les menus.



Sur la droite de l'écran, vous verrez une barre de défilement qui se déplace lorsque vous faites défiler les options. Ce type d'affichage vous permet de voir où vous vous trouvez dans la structure des menus du téléphone.

- Lorsque vous arrivez à un menu, appuyez sur *Sélect.* (la touche de sélection centrale) pour accéder aux sous-menus.

Pour retourner au menu précédent, appuyez sur *Préc.* (la touche de sélection droite).

Pour revenir rapidement à l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de fin depuis tout menu ou sous-menu.

Type d'affichage du menu principal

Vous pouvez choisir entre l'affichage *Liste*, *Grille* ou *Grille avec étiquettes* pour le menu principal. Par défaut, le mode *Grille avec étiquettes* est utilisé.

Pour le modifier, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Options > Affichage menu principal > Liste, Grille ou Grille avec étiquettes*.

Si cela est pris en charge par votre fournisseur de services, il vous est aussi possible de changer l'ordre des éléments du menu principal.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Options > Organiser*. Mettez un élément en surbrillance, puis sélectionnez *Déplacer*. Servez-vous de la touche de navigation pour déplacer l'élément, puis sélectionnez *OK*. Vous pouvez répéter cette étape comme vous le voulez pour personnaliser votre menu principal.

Pour enregistrer les changements, sélectionnez *Terminé > Oui*.

Aide contextuelle

De nombreuses fonctions du téléphone comprennent une aide contextuelle (courtes descriptions) qui peut être affichée à l'écran si vous désirez plus d'information à leur sujet. Pour afficher ces descriptions, mettez une fonction en surbrillance et attendez environ 15 secondes. Si le texte est plus long qu'un écran, faites-le défiler vers le bas pour le lire au complet; pour revenir au menu précédent, sélectionnez *Préc.*

Pour consulter ces descriptions, vous devez d'abord activer l'aide contextuelle.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Téléphone > Activation textes d'aide > Activer ou Désactiver*.

■ Fonctions de sécurité

Les fonctions de sécurité du téléphone le protègent en empêchant les appels sortants non autorisés et l'accès aux données qu'il contient à l'aide d'un code de verrouillage ou d'un code de sécurité. Le code de verrouillage comprend quatre chiffres; le code de sécurité, cinq. Par défaut, le module de sécurité du téléphone utilise le code de verrouillage (à l'origine, les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone), et non le code de sécurité.

Le téléphone vous demandera le code de verrouillage lorsque vous accéderez au menu *Sécurité*.

Pour accéder au menu *Sécurité*, faites ce qui suit :

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Sécurité*.
2. Entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « *Sécurité* », à la page 206.

 **Remarque :** Selon votre fournisseur de services, il se peut que le code de verrouillage se compose de quatre chiffres, comme 1234 ou 0000 au lieu des quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Si aucun de ces codes ne fonctionne, communiquez avec le soutien technique de votre fournisseur de services.

Pour rétablir les paramètres par défaut du téléphone à l'aide du code de verrouillage, faites ce qui suit :

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Rétablir param. init.*
2. Entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.

 **Remarque :** Selon votre fournisseur de services, il se peut que le téléphone vous demande le code de sécurité (par défaut, 12345) au lieu du code de verrouillage.

 **Remarque :** Si vous entrez un code de verrouillage erroné cinq fois de suite, votre téléphone n'acceptera aucun code, y compris le bon code, pour une période de cinq minutes, même si vous éteignez et rallumez le téléphone.

■ Menu Aller à

Le menu *Aller à*, accessible sous la touche de sélection gauche, vous permet d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez le plus fréquemment à partir de l'écran de démarrage.

Choisir les applications

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Aller à > Options > Sélectionner les options*.
2. Mettez en surbrillance la fonction que vous désirez ajouter.
3. Sélectionnez *Marquer* pour ajouter la fonction ou *An. marq.* pour la retirer du menu.
4. Sélectionnez *Terminé* lorsque vous avez terminé.
5. Sélectionnez *Oui* pour enregistrer les modifications.
6. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Aller à* pour afficher la liste des fonctions que vous avez sélectionnées à l'étape 3.

Organiser les fonctions

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Aller à > Options > Organiser*. Mettez une fonction en surbrillance, puis sélectionnez *Déplacer*. Servez-vous de la touche de navigation pour déplacer l'élément, puis sélectionnez *OK*. Vous pouvez répéter cette étape comme vous le voulez pour personnaliser votre menu *Aller à*.

Pour enregistrer les changements, sélectionnez *Terminé > Oui*.

2. Configuration de votre téléphone

■ L'antenne

Votre appareil est doté d'une antenne interne.

Tenez votre appareil comme tout autre téléphone, l'antenne dirigée vers le haut et au-dessus de votre épaule.



Remarque : Comme avec tout émetteur radio, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque le téléphone est allumé. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une consommation excessive d'énergie. Afin d'optimiser le rendement de l'antenne et la durée de la pile, évitez de toucher l'antenne lors de l'utilisation du téléphone.




■ Pile

Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile. Lors du changement de la façade, évitez de toucher aux composants électriques. Sauf pour les étapes indiquées dans le présent guide, la façade du téléphone devrait toujours être en place.

Une utilisation prolongée du téléphone peut augmenter sa température. Cela est normal et ne représente pas un risque pour vous ou pour l'appareil. Si cela vous dérange, utilisez un écouteur ou bien laissez refroidir le téléphone avant de le réutiliser.


Enlever la façade arrière

1. L'arrière du téléphone vous faisant face, maintenez enfoncé le bouton de verrouillage de la façade arrière.
2. Glissez la façade vers le bas du téléphone.

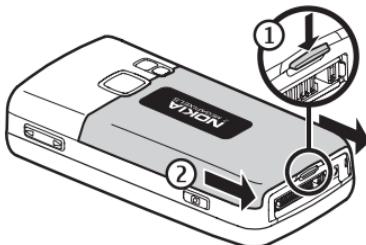

Enlever la pile

Après avoir enlevé la façade arrière, mettez un doigt dans l'alvéole et soulevez la pile hors de son compartiment.

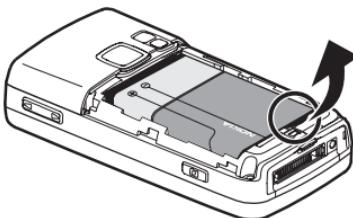


Fente pour carte UIM

Votre téléphone comprend un emplacement pour carte UIM (l'équivalent de la carte SIM pour les réseaux CDMA). Toutefois, votre appareil n'utilise pas de carte UIM. Ne placez rien dans cet emplacement.


Remplacer la pile

1. Insérez la pile dans son compartiment, les contacts dorés en premier.
2. Poussez la pile par l'extrémité opposée jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

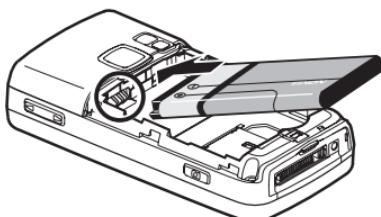

Remplacer la façade arrière

1. Placez la façade sur l'appareil en l'alignant avec les fentes du téléphone.
2. Appuyez sur la façade et faites-la glisser vers le haut du téléphone.
3. Assurez-vous que la façade est solidement verrouillée en place.

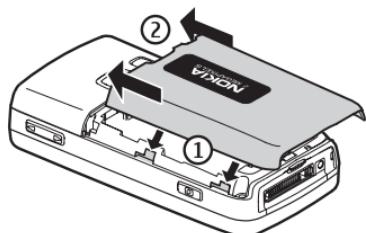

Charger la pile


1. Branchez le chargeur dans une prise de courant standard.
2. Branchez la fiche du chargeur dans la prise de recharge à la base du téléphone.

Si nécessaire, utilisez l'adaptateur CA-44(1) pour relier le chargeur au téléphone.

Après quelques secondes, l'indicateur de charge s'affiche et commence à défiler.

Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que

l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

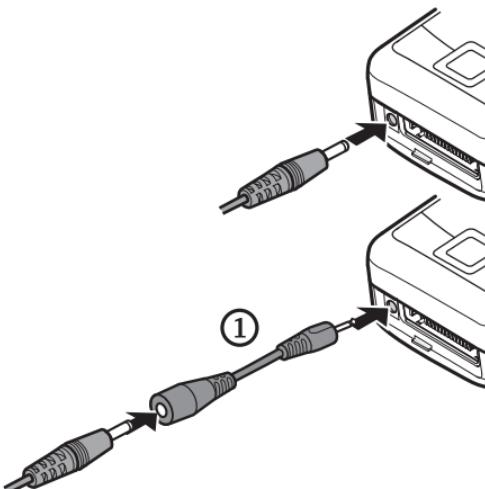


■ Carte miniSD

Pour insérer une carte miniSD dans le téléphone, faites ce qui suit :

1. Faites glisser la façade afin de dégager le clavier, puis ouvrez la porte de l'emplacement pour carte miniSD.
2. Insérez la carte tel que cela est illustré. Vous entendrez un clic.

Pour retirer la carte, appuyez dessus afin de la déverrouiller, puis retirez-la.

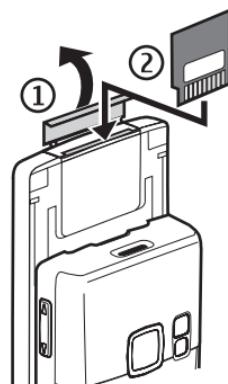


Important : Ne retirez jamais la carte pendant que le téléphone est en train d'accéder à des données s'y trouvant ou s'il est en train d'en enregistrer. Cela pourrait corrompre les données de la carte ou du téléphone.

 **Remarque :** N'utilisez que des cartes mémoire de format miniSD approuvées par Nokia pour cet appareil. Nokia conçoit ses appareils en fonction des normes approuvées par l'industrie; toutefois, les cartes offertes sur le marché ne sont pas nécessairement toutes compatibles.

■ Allumer ou éteindre votre téléphone


1. Pour allumer ou éteindre votre téléphone, maintenez la touche de fin enfoncée pendant au moins trois secondes.
2. Si le téléphone vous le demande, entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.

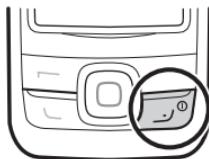

■ Connecter un écouteur

Vous pouvez connecter un écouteur compatible à votre téléphone, tel le HS-5 (vendu séparément). (Reportez-vous à la rubrique « Paramètres des accessoires », à la page 204 pour plus d'information.)

1. Branchez la fiche de l'écouteur dans la prise qui se trouve à la base de votre téléphone.
L'icône  apparaîtra à l'écran.
2. Placez l'écouteur sur votre oreille.

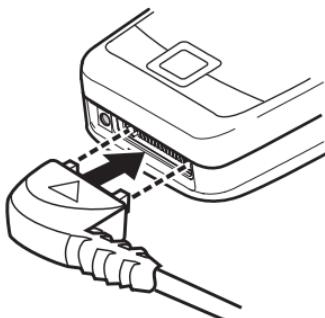

Une fois l'écouteur connecté, vous pouvez faire des appels, y répondre et y mettre fin de la manière habituelle.

- Utilisez le clavier pour composer les numéros.
- Appuyez sur la touche de conversation pour appeler le numéro composé.
- Appuyez sur la touche de fin pour mettre fin à l'appel.

Vous pouvez également brancher un écouteur compatible, tel que le HS-9, dans la prise stéréo de 2,5 mm sur le côté droit du téléphone, afin de pouvoir l'utiliser en mode mains libres. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Paramètres des accessoires », à la page 204.



Avertissement : L'utilisation d'un écouteur réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

■ Faire des appels

Avec le clavier

1. Entrez le numéro de téléphone à l'aide du clavier, sans oublier l'indicatif régional, puis appuyez sur la touche de conversation. Pour effacer un caractère à gauche du curseur, sélectionnez *Effacer*.
2. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin. Pour annuler la tentative d'appel, sélectionnez *Fin*.

En enregistrant un contact

1. À partir de l'écran de démarrage, entrez le numéro de téléphone (avec l'indicatif régional), sélectionnez *Enreg.*, entrez le nom du contact, puis sélectionnez *OK*.
2. Pour appeler ce contact, appuyez sur la touche de conversation. Pour retourner à l'écran de démarrage, sélectionnez *Terminé*.

Appeler à partir du répertoire de contacts

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Mettez en surbrillance le contact que vous désirez appeler, puis appuyez sur la touche de conversation. Pour voir les détails de la fiche du contact, sélectionnez *Détails*.

Appeler à partir des derniers numéros composés

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de conversation pour afficher les 30 derniers numéros composés.
2. Mettez en surbrillance le numéro ou le nom que vous voulez rappeler, puis appuyez sur la touche de conversation.

Organiser une conférence téléphonique

La conférence téléphonique est un service réseau qui permet à trois personnes de communiquer dans un même appel.

1. Pour commencer, téléphonez au premier participant.
2. Lorsque la communication est établie, sélectionnez *Options > Nouvel appel*.
3. Entrez le numéro de téléphone de l'autre participant ou, pour récupérer un numéro de votre répertoire de contacts, sélectionnez *Rech.*, puis choisissez le numéro de votre choix.

4. Appuyez sur la touche de conversation. Le premier appel est alors mis en attente.
5. Lorsque la troisième personne répond, appuyez sur la touche de conversation pour commencer la conférence téléphonique.
6. Pour mettre fin à l'appel, sélectionnez *Options > Terminer tous les appels*, ou appuyez sur la touche de fin.

■ Répondre aux appels

Répondre à un appel entrant ou arrêter la sonnerie

1. Pour répondre à l'appel, appuyez sur la touche de conversation ou sélectionnez *Répondre*.
2. Pour refuser l'appel entrant, appuyez sur la touche de fin.
Pour arrêter la sonnerie, sélectionnez *Silence*. Si vous sélectionnez *Fermer* ou ne faites rien, l'appel sera transféré vers votre boîte vocale.
Si vous avez activé le profil *Silencieux* (à partir du menu *Profils*) et que vous sélectionnez *Fermer*, l'appel sera transféré vers votre boîte vocale.

Régler le volume de l'écouteur

Pour régler le volume du téléphone, servez-vous des flèches de la touche de volume, qui se trouve sur le côté de l'appareil.

Un graphique à barres indiquant le volume apparaît à l'écran.

Répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche de conversation ou sélectionnez *Répondre*.

Durant l'appel, toutes les fonctions du téléphone sont accessibles. Lorsque vous mettez fin à l'appel ou le refusez, le clavier se verrouille de nouveau automatiquement. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Verrouillage clavier », à la page 139.

Lorsque le téléphone est verrouillé, il se peut que vous puissiez quand même appeler le numéro d'urgence programmé dans votre appareil.

Utiliser le haut-parleur

 Avertissement : Ne tenez pas l'appareil près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé, car le volume peut être très élevé.

Configuration de votre téléphone

Le haut-parleur vous permet d'utiliser votre téléphone en mode mains libres durant un appel.

- Pour activer le haut-parleur, sélectionnez *Normal*.
- Pour désactiver le haut-parleur, sélectionnez *Combiné*.

Le haut-parleur est automatiquement désactivé lorsqu'un appel (ou une tentative d'appel) se termine ou lorsque certains accessoires sont connectés.

Mettre le téléphone en sourdine durant un appel

Pour mettre le téléphone en sourdine durant un appel, sélectionnez *Sourdine*; pour réactiver le haut-parleur, sélectionnez *Activer*.

Options en cours d'appel

De nombreuses options accessibles au cours d'un appel sont des services réseau.

Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

Pendant un appel, sélectionnez *Options* et l'une des options suivantes :

Haut-parleur ou Combiné – Pour activer ou désactiver le haut-parleur en cours d'appel.

Nouvel appel – Pour introduire une troisième personne à l'appel en cours.
(Reportez-vous à la rubrique « Organiser une conférence téléphonique », à la page 136 pour plus d'information.)

Enreg. – Pour enregistrer le numéro composé durant un appel.

Ajouter au contact – Pour ajouter un numéro entré pendant un appel à un contact de votre répertoire.

Terminer tous les appels – Pour mettre fin à tous les appels en cours.

Envoyer tonalités – Pour composer le numéro par tonalité, entrez les numéros, puis sélectionnez *DTMF*.

Contacts – Pour consulter la liste de vos contacts.

Menu – Pour accéder au menu du téléphone.

■ Verrouillage clavier

Le verrouillage clavier empêche que les touches du clavier ne soient activées par accident. Vous pouvez verrouiller le clavier du téléphone, par exemple, pour empêcher les appels accidentels. Le clavier se déverrouille automatiquement lorsque vous recevez un appel. Il se verrouille à nouveau après l'appel.

Lorsque le verrouillage du clavier est activé, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

- Pour verrouiller le clavier lorsqu'il est ouvert, sélectionnez *Menu*, puis appuyez sur * en moins de deux secondes.

Pour verrouiller le clavier lorsqu'il est fermé, ouvrez-le, refermez-le, puis sélectionnez *Verrouill.*

- Pour déverrouiller le clavier lorsqu'il est ouvert, sélectionnez *Déverr.*, puis appuyez sur * en moins de deux secondes.

Pour déverrouiller le clavier lorsqu'il est fermé, ouvrez-le ou bien sélectionnez *Déverr. > OK.*

3. Entrée de texte

Il existe deux façons d'entrer du texte et des chiffres : le mode standard et le mode de texte prédictif.

■ Mode standard

Le mode standard est la seule façon d'entrer du texte dans le répertoire de contacts et de renommer des groupes d'appelants.

Mode texte (Abc)

- Appuyez sur une touche une seule fois pour entrer la première lettre de la touche, deux fois pour entrer la deuxième lettre, etc. Si vous faites une pause, la dernière lettre affichée est acceptée et le téléphone attend que vous entrez le caractère suivant.
- Appuyez sur 0 pour insérer une espace et ainsi accepter le mot affiché.
- La touche 1 vous donne accès à la liste des caractères les plus courants.
- Appuyez sur * pour afficher la liste des caractères spéciaux disponibles.
- Maintenez la touche # enfoncée pour accéder aux options *Paramètres de l'éditeur > Mode chiffres, Dictionnaire activé* ou *Dictionnaire désactivé* et *Langue d'écriture*.

Chiffres (123)

Pour passer du mode lettres (Abc) au mode chiffres (123), maintenez la touche # enfoncée dans tout écran d'entrée de texte. Cela ouvrira le menu *Paramètres de l'éditeur* et vous donnera accès aux options *Mode chiffres, Dictionnaire activé* ou *Dictionnaire désactivé* et *Langue d'écriture*. Sélectionnez *Mode chiffres* pour revenir à l'écran d'entrée de texte, où l'icône Abc est remplacée par l'icône 123 dans le coin supérieur gauche (ou vice versa). Pour revenir au mode lettres, maintenez la touche # enfoncée de nouveau.

Changer de langue

Pour changer de langue, faites ce qui suit :

1. Maintenez la touche # enfoncée.
2. Dans le menu *Paramètres de l'éditeur*, sélectionnez *Langue d'écriture*, puis la langue de votre choix.

Le téléphone retourne alors à l'écran de rédaction de texte et vous pouvez écrire dans la nouvelle langue.

Signes de ponctuation et caractères spéciaux

Dans tout écran d'entrée de texte, appuyez sur la touche * pour afficher les caractères spéciaux (maintenez-la enfoncée si le mode texte prédictif est activé). Appuyez de nouveau sur * pour voir tous les caractères disponibles. Servez-vous de la touche de navigation pour déplacer le curseur dans cet écran. Lorsque le caractère de votre choix est en surbrillance, sélectionnez Utiliser pour l'insérer dans votre message.

■ Mode de texte prédictif

Le mode texte prédictif vous permet d'écrire des messages rapidement en vous servant du clavier et du dictionnaire intégré au téléphone. Il est beaucoup plus rapide que le mode standard puisque vous n'appuyez qu'une seule fois sur chaque touche pour entrer une lettre.

Activer et désactiver le texte prédictif

Pour activer ou désactiver le texte prédictif à partir de tout écran de rédaction de texte, maintenez enfoncée la touche qui affiche *Options* ou bien sélectionnez *Options > Dictionnaire activé* ou *Dictionnaire désactivé*. Vous pouvez également appuyer deux fois sur la touche # pour passer d'un mode à l'autre.

Entrée de texte

L'illustration ci-dessous montre ce qui se produit chaque fois que vous appuyez sur une touche. Par exemple, pour écrire « Nokia » lorsque le texte prédictif est activé et que le dictionnaire français est sélectionné, appuyez une fois sur chacune des touches suivantes :



- Appuyez sur 0 pour insérer une espace et commencer un autre mot.
- Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur * pour voir d'autres suggestions. Pour revenir à la suggestion précédente, sélectionnez Préc.
- Si un mot est suivi du symbole ?, cela signifie qu'il ne se trouve pas dans le dictionnaire. Appuyez sur Épeler pour l'y ajouter.
- Appuyez sur 1 pour insérer un point dans votre message.
- Maintenez la touche * enfoncée pour afficher la liste des caractères spéciaux. Appuyez de nouveau sur * pour voir tous les caractères disponibles.

Entrée de texte

- Pour entrer un numéro, maintenez enfoncée la touche numérique correspondante.
- Maintenez la touche # enfoncée pour afficher le menu *Paramètres de l'éditeur* et accéder aux options *Mode chiffres*, *Dictionnaire activé* ou *Dictionnaire désactivé* et *Langue d'écriture*.

■ Changer la casse et le mode d'entrée de texte

Pour modifier la casse (minuscules ou majuscules), appuyez sur #, puis sur la touche correspondante. Cela s'applique au mode de texte standard et au mode de texte prédictif. La casse et le mode utilisés sont indiqués par les icônes suivantes dans le coin supérieur gauche de l'écran :

- | | |
|---|---|
|  ABC | Texte en majuscules, mode standard. |
|  abc | Texte en minuscules, mode standard. |
|  Abc | Texte en casse phrase, mode standard. Cette option n'est disponible qu'en début de phrase. |
|  ABC | Texte en majuscules, mode texte prédictif. |
|  abc | Texte en minuscules, mode texte prédictif. |
|  Abc | Texte en casse phrase, mode texte prédictif. Cette option n'est disponible qu'en début de phrase. |

■ Supprimer du texte

Pour supprimer du texte, choisissez entre les options suivantes :

- Sélectionnez *Effacer* pour effacer le caractère qui se trouve à gauche du curseur.
- Pour effacer rapidement, maintenez enfoncée la touche qui affiche *Effacer*.

4. Contacts



Le répertoire de contacts de votre téléphone peut contenir jusqu'à 500 entrées, chacune pouvant comporter plusieurs numéros et notes de texte. La quantité de numéros et de texte pouvant être enregistrés dépend du nombre total d'entrées du répertoire et de la longueur de chaque entrée.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts*, puis l'une des options suivantes :

Noms – Pour afficher la liste des contacts enregistrés dans votre téléphone.

Paramètres – Pour changer les paramètres du répertoire de contacts.

Groupes d'appelants – Pour créer ou gérer des groupes d'appelants.

Étiquettes vocales – Pour attribuer des marques vocales à certains numéros.

Touches rapides – Pour assigner des touches du clavier à des numéros que vous composez souvent.

Mon numéro – Pour afficher votre numéro de téléphone.

Suppr. tous contacts – Pour supprimer tous les contacts de votre répertoire.

Pour accéder rapidement au répertoire de contacts à l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation.

■ Affichage des contacts

Pour ouvrir le répertoire de contacts, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Contacts > Noms*. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner *Détails* pour afficher la fiche du contact ou bien sélectionner *Options*, puis l'une des options suivantes :

Rechercher – Pour rechercher un nom en particulier.

Ajouter – Pour ajouter une nouvelle fiche de contact.

Supprimer contact – Pour supprimer le contact.

Pour appeler un contact à partir du répertoire, mettez son nom en surbrillance, puis sélectionnez *Appel*.

■ Rechercher un contact

Pour rechercher un contact dans votre répertoire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Contacts > Noms > Options > Rechercher*. Entrez la première lettre du nom du contact recherché, puis mettez-le en surbrillance lorsqu'il s'affiche.

■ Ajouter des contacts

Enregistrer un nom et un numéro

1. À partir de l'écran de démarrage, entrez le numéro que vous désirez enregistrer.
2. Sélectionnez *Enreg.*
3. Entrez le nom du contact, puis sélectionnez *OK > Terminé.*

Lorsque vous entrez un numéro, vous pouvez, si besoin est, insérer des codes de pause et d'attente. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Insérer des codes de composition », à la page 144.

Enregistrer un numéro seulement

1. À partir de l'écran de démarrage, entrez le numéro que vous désirez enregistrer.
2. Maintenez enfoncée la touche qui affiche *Options.*

Enregistrer un contact

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Contacts > Noms > Options > Ajouter.*
2. Entrez le nom, puis sélectionnez *OK.*
3. Entrez le numéro de téléphone, puis sélectionnez *OK.*

Insérer des codes de composition

Vous pouvez insérer des caractères spéciaux appelés « codes de composition » dans vos numéros de téléphone (celui de votre boîte vocale, par exemple) et ensuite enregistrer ces numéros comme numéros de composition 1 touche. Les codes de composition commandent au téléphone de faire une pause, d'attendre, ou encore, d'ignorer ou d'accepter les chiffres qui suivent la chaîne de composition.

Par exemple, les codes de composition peuvent être utilisés pour accéder plus directement à votre boîte vocale. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Automatisation de la messagerie vocale », à la page 171.

Appuyez sur * à répétition pour afficher les différents codes de composition. Lorsque le code recherché est affiché, attendez un instant; il sera automatiquement inséré dans la chaîne de composition.

Les codes de composition suivants sont disponibles :

Code Signification

- * Pour contourner une série d'instructions.
- + Pour entrer un code d'accès international (remplacé par le symbole +).

Code Signification

- p Pour que le téléphone fasse une pause de 2,5 secondes avant de transmettre les chiffres qui suivent.
- w Pour que le téléphone attende que vous appuyiez sur la touche de conversation avant de transmettre les chiffres ou les codes qui suivent.

Enregistrer plusieurs numéros

Votre téléphone vous permet d'enregistrer plusieurs numéros de téléphone pour chaque fiche de contact. Le premier numéro que vous enregistrez pour une entrée est automatiquement considéré comme le numéro principal par défaut, bien qu'il soit toujours possible de modifier le numéro par défaut.

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Sélectionnez le contact auquel vous désirez ajouter un numéro.
3. Sélectionnez *Détails > Options > Ajouter des détails > Numéro > Général, Mobile, Domicile, Travail ou Télécopie*.
4. Entrez le numéro de téléphone, puis sélectionnez *OK*.

Si vous désirez modifier le type d'un numéro de la fiche, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez *Détails > Options > Changer le type > Général, Mobile, Domicile, Travail ou Télécopie*.

Enregistrer d'autres détails

Pour ajouter une adresse ou une note à un contact existant, faites ce qui suit :

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Mettez en surbrillance le contact auquel vous désirez ajouter une adresse ou une note.
3. Sélectionnez *Détails > Options > Ajouter des détails > Courriel, Adresse Web, Adresse ou Note*.
4. Entrez le texte de la note ou l'adresse, puis sélectionnez *OK*.

Pour ajouter une image ou assigner une sonnerie à un contact, faites ce qui suit :

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Mettez en surbrillance le contact auquel vous désirez ajouter une adresse ou une note.

Contacts

3. Sélectionnez *Détails* > *Options* > *Ajouter des détails* > *Image* pour ajouter une image à la fiche du contact soit à partir du dossier *Mes albums*, soit en en prenant une nouvelle avec l'appareil photo intégré; sélectionnez *Tonalité* pour lui assigner la sonnerie par défaut ou pour en choisir une autre dans *Mes albums*.

Changer le numéro par défaut

Pour changer le numéro par défaut du contact, faites ce qui suit :

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Mettez en surbrillance le contact pour lequel vous désirez changer le numéro par défaut, puis sélectionnez *Détails*.
3. Mettez en surbrillance le nouveau numéro par défaut, puis sélectionnez *Options* > *Utiliser par défaut*.

Envoyer des cartes professionnelles

Si votre fournisseur de services prend cette fonction en charge, vous pouvez envoyer des cartes professionnelles (fiches de contact) à un téléphone ou à un autre appareil mobile compatible.

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Mettez en surbrillance le contact dont vous désirez envoyer les coordonnées, puis sélectionnez *Détails*.
3. Mettez en surbrillance le numéro à envoyer, puis sélectionnez *Options* > *Envoyer carte profess.* > *Par média*, *Par message texte*, *Par infrarouge* ou *Par Bluetooth*.
4. Choisissez *Numéro par défaut* ou *Tous les détails*.
5. Entrez le numéro de téléphone du destinataire, ou sélectionnez *Rech.* pour rechercher le numéro dans le répertoire de contacts, puis sélectionnez *OK*.

■ Éditer une fiche de contact

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Mettez en surbrillance le contact de votre choix, puis sélectionnez *Détails*.
3. Mettez en surbrillance le détail ou l'image que vous désirez modifier, puis sélectionnez *Options*. Le type de détail sélectionné détermine la liste d'options qui seront disponibles. Choisissez l'une des options suivantes : *Afficher* – Pour voir le numéro de téléphone du contact.

Ajouter des détails > Nom – Pour ajouter un nom au contact. Cette option n'est affichée que si le contact n'a pas déjà de nom.

Ajouter des détails > Numéro > Général, Mobile, Domicile, Travail ou Télécopie – Pour ajouter un numéro au contact.

Ajouter des détails > Courriel, Adresse Web, Adresse, Note, Image ou Tonalité – Pour ajouter des détails au contact.

Modifier le nom, Modifier le numéro ou Modifier les détails – Pour modifier les détails de la fiche.

Changer l'image – Pour changer l'image attribuée au contact.

Supprimer contact – Pour supprimer la fiche de votre répertoire de contacts.

Supprimer – Pour supprimer un détail de la fiche.

Envoyer message – Pour créer un message texte et l'envoyer à ce contact.

Utiliser le numéro – Pour afficher et utiliser le numéro.

Utiliser par défaut – Pour assigner le numéro comme numéro par défaut.

Changer le type > Général, Mobile, Domicile, Travail ou Télécopie – Pour changer le type du numéro.

Ajouter étiquette vocale – Pour ajouter une marque vocale à la fiche de contact.

Enreg. dans Mes albums – Pour enregistrer l'image dans le menu *Mes albums*.

Envoyer carte profess. > Par infrarouge, Par message texte, Par Bluetooth ou Par média – Pour envoyer la fiche de contact comme carte professionnelle à un autre téléphone.

Groupes d'appelants – Sélectionnez *Aucun groupe* pour retirer le contact d'un groupe d'appelants; sélectionnez *Famille, VIP, Amis, Travail ou Autre* pour l'ajouter à un groupe existant.

Touche rapide – Pour ajouter le contact à votre liste de composition 1 touche.

■ Modifier les paramètres des contacts

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts > Paramètres*, puis choisissez parmi les paramètres suivants :

Type défilement – Choisissez entre *Liste noms normale, Nom et numéro, Liste noms agrandie ou Nom et image*.

État de la mémoire – Pour afficher la quantité de mémoire utilisée et disponible dans le téléphone.

■ Créer un groupe d'appelants

Vous pouvez associer des contacts à cinq différents groupes d'appelants, puis assigner une sonnerie ou une image distinctive à ces groupes. Ainsi, en entendant la sonnerie ou en voyant l'image, vous saurez à quel groupe appartiennent les appelants.

Créer un groupe d'appelants

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Mettez en surbrillance le contact de votre choix, puis sélectionnez *Détails*.
3. Mettez un numéro en surbrillance, sélectionnez *Options > Groupes d'appelants*, puis choisissez le groupe auquel vous désirez ajouter le contact.

Éditer un groupe d'appelants

Pour modifier un groupe d'appelants, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Contacts > Groupes d'appelants > Famille, VIP, Amis, Travail ou Autre*, puis l'une des options suivantes :

Nom du groupe – Pour renommer le groupe.

Sonnerie du groupe – Pour choisir la sonnerie associée au groupe.

Symbol du groupe – Pour activer ou désactiver l'icône représentant le groupe d'appelants.

Membres du groupe – Pour ajouter des membres au groupe ou en retirer.

■ Attribuer des marques vocales

Remarques générales au sujet des commandes vocales :

- Les marques vocales ne sont liées à aucune langue en particulier. Elles dépendent de la voix de la personne qui parle.
- Vous devez prononcer la marque vocale exactement comme vous l'avez enregistrée.
- Les marques vocales sont sensibles aux bruits de fond. Enregistrez et utilisez les marques dans un environnement silencieux.
- Le téléphone n'accepte pas les noms très courts. Utilisez de longs noms et évitez d'attribuer des noms qui se ressemblent à des numéros différents.



Remarque : L'utilisation de marques vocales peut se révéler difficile dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence; c'est pourquoi vous ne devriez pas dépendre uniquement de la composition vocale dans ces circonstances.

Ajouter une marque vocale à un numéro

Avant de pouvoir faire un appel par composition vocale, vous devez d'abord enregistrer une marque vocale et l'assigner à ce numéro.

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Mettez en surbrillance le contact de votre choix, puis sélectionnez *Détails*.
3. Mettez en surbrillance le contact auquel vous voulez assigner une marque vocale, puis sélectionnez *Options > Ajouter étiquette vocale*.
4. Sélectionnez *Démarrer*, puis parlez clairement dans le microphone. Ne sélectionnez pas *Quitter* à moins de vouloir annuler l'enregistrement.
5. Une fois que vous avez fini d'enregistrer la marque, le téléphone arrête l'enregistrement, l'enregistre et joue la marque vocale.

L'icône  paraît à côté des noms auxquels vous avez attribué une marque vocale.

Utiliser les marques vocales

1. À l'écran de démarrage, maintenez enfoncée la touche de sélection droite.
 2. Lorsque vous entendez plusieurs bips et que le message *Parlez maintenant* s'affiche, relâchez la touche.
 3. Prononcez la marque vocale en parlant clairement dans le microphone.
- Lorsque l'appareil trouve une correspondance à la marque vocale, il affiche un avis à l'écran et compose automatiquement le numéro. S'il ne trouve aucune correspondance, il affiche alors *Aucune correspondance trouvée*.

Écouter une marque vocale

1. À l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts > Étiquettes vocales*.
2. Mettez en surbrillance la marque que vous désirez écouter, puis sélectionnez *Lire*.

Modifier une marque vocale

1. À l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts > Étiquettes vocales*.
2. Mettez en surbrillance la marque que vous désirez modifier, puis sélectionnez *Modifier*.
3. Sélectionnez *Démarrer*, puis parlez clairement dans le microphone. Le téléphone répète la marque vocale et affiche le message *Étiquette vocale changée*.

Supprimer une marque vocale

1. À l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts > Étiquettes vocales*.
2. Mettez en surbrillance la marque que vous désirez supprimer, puis sélectionnez *Supprimer*. Le téléphone affiche *Supprimer l'étiquette vocale?*
3. Sélectionnez *Oui* pour confirmer la suppression.

■ Configurer la composition 1 touche

Vous pouvez associer les touches 2 à 9 à des contacts de votre répertoire. Il vous suffira par la suite de maintenir enfoncée la touche en question pour composer le numéro.

Assigner un numéro à une touche de composition 1 touche

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts > Touches rapides*.
2. Mettez en surbrillance une case libre, puis sélectionnez *Affecter*.
3. Entrez le numéro (avec l'indicatif régional), puis sélectionnez *OK*, ou sélectionnez *Rech.* pour rechercher un numéro dans le répertoire de contacts.
4. Si nécessaire, entrez un nom pour le contact, puis sélectionnez *OK*.

Si la composition 1 touche est désactivée, le téléphone vous demande si vous voulez l'activer. Sélectionnez *Oui* pour l'activer.

Changer les numéros

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts > Touches rapides*.
2. Mettez en surbrillance l'entrée de composition abrégée que vous désirez modifier, puis sélectionnez *Options > Changer*.
3. Entrez le nouveau numéro ou sélectionnez *Rech.* pour rechercher un numéro du répertoire de contacts, puis sélectionnez *OK*.
4. Si nécessaire, entrez un nom pour le contact, puis sélectionnez *OK* pour modifier l'assignation de la touche.

Supprimer des numéros

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts > Touches rapides*.
2. Mettez en surbrillance l'entrée que vous voulez supprimer.
3. Sélectionnez *Options > Supprimer > Oui*.

■ Afficher son numéro de téléphone

Pour afficher votre numéro de téléphone cellulaire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Contacts > Mon numéro.*

■ Supprimer des contacts

Supprimer un contact à la fois

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le bas de la touche de navigation pour accéder au répertoire de contacts.
2. Mettez le contact de votre choix en surbrillance, puis sélectionnez *Options > Supprimer contact > Oui ou Non.*

Supprimer tous les contacts

1. À l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts > Suppr. tous contacts > Oui.*
2. Entrez votre code de verrouillage, puis sélectionnez *OK.* Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Sécurité », à la page 206.

5. Historique des appels



L'*Historique* de votre téléphone garde en mémoire les 30 derniers appels manqués, reçus et composés. Il enregistre également la durée totale des appels. Lorsque le nombre maximal d'appels est atteint, l'appel le plus récent remplace le plus ancien.

Que vous consultiez la liste des appels manqués, des appels reçus ou des numéros composés, les options proposées sont toujours les mêmes :

Heure d'appel – Pour afficher la date et l'heure de l'appel.

Envoyer message – Pour envoyer un message au numéro.

Extraire n° – Pour modifier le numéro et lui associer un nom.

Enregistrer – Pour associer un nom au numéro et l'enregistrer dans votre répertoire de contacts.

Ajouter au contact – Pour ajouter le numéro à une entrée de votre répertoire de contacts, s'il n'est pas déjà associé à un nom.

Supprimer – Pour effacer le numéro dans la mémoire.

Appeler – Pour appeler le numéro.

■ Afficher les appels manqués

Le téléphone n'enregistre pas les appels manqués lorsqu'il est éteint. Les appels manqués sont les appels auxquels vous n'avez pas répondu.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Historique > Appels manqués*; si le téléphone affiche un avis d'appel manqué, sélectionnez *Liste*.
2. Mettez un nom ou un numéro en surbrillance, sélectionnez *Options*, puis l'option de votre choix.

■ Afficher les appels reçus

Les appels reçus sont les appels auxquels vous avez répondu.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Historique > Appels reçus*.
2. Mettez un nom ou un numéro en surbrillance, sélectionnez *Options*, puis l'option de votre choix.

■ Afficher les numéros composés

Les numéros composés sont les numéros que vous avez composés à partir de votre téléphone.

1. À partir de l'écran de démarrage, appuyez sur la touche de conversation ou bien sélectionnez *Menu > Historique > Numéros composés*.
2. Mettez un nom ou un numéro en surbrillance, sélectionnez *Options*, puis l'option de votre choix.

■ Heure de l'appel

Votre téléphone garde en mémoire l'heure d'appel des cinq derniers appels reçus d'un même numéro ou effectués vers le même numéro. L'horloge de votre téléphone doit être à la bonne heure pour que cette fonction soit fiable.

1. Lorsque vous consulter les données d'un appel manqué, d'un appel reçu ou d'un numéro composé, sélectionnez *Options > Heure d'appel*.
2. Les appels et les heures sont affichés en ordre chronologique. Vous pouvez les faire défiler à l'aide de la touche de navigation.
3. Sélectionnez *Préc.* pour revenir à la liste des options.

■ Effacer le contenu des journaux

Vous pouvez effacer le contenu des registres des appels manqués, des numéros composés ou des appels reçus.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Historique > Effacer les journaux > Toutes les listes d'appels, Appels en absence, Appels reçus, Numéros composés ou Destinataires message*.

■ Durée des appels



Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des règles d'arrondissement appliquées à la facturation, des taxes et d'autres facteurs.

Votre téléphone vous permet d'afficher la durée de vos appels.

À l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Historique > Durée des appels*, puis l'une des options suivantes :

Durée du dernier appel – Pour consulter la durée du dernier appel.

Durée des appels faits – Pour consulter la durée des appels effectués dans votre réseau d'origine (*Origine*) ou en mode *Itinérance*.

Durée des appels reçus – Pour consulter la durée des appels reçus dans votre réseau d'origine (*Origine*) ou en mode *Itinérance*.

H i s t o r i q u e d e s a p p e l s

Durée de tous les appels – Pour consulter les durées combinées de tous les appels.

Minuteur d'utilisation – Pour consulter le total des minutes utilisées sur l'appareil.

Remettre minut. à zéro – Pour remettre tous les minuteurs du téléphone à zéro, entrez votre code de sécurité, puis sélectionnez *OK*.



Remarque : Certains compteurs, y compris le compteur permanent, peuvent être remis à zéro lors d'une réparation ou d'une mise à niveau de certains logiciels.

■ Durée des appels de données et de télécopie

Les appels de données et les appels de télécopie sont un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124. Si votre fournisseur de services sans fil offre cette fonction, vous pouvez afficher la durée des appels de données et des appels de télécopie envoyés et reçus ainsi que la taille des éléments transférés.



Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des règles d'arrondissement appliquées à la facturation, des taxes et d'autres facteurs.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Historique > Appels données/téléc.*, puis l'une des options suivantes :

Dern. données/téléc. env. – Pour afficher la taille (en Ko) du dernier appel de données ou de télécopie envoyé.

Dern. données/téléc. reçu – Pour afficher la taille (en Ko) du dernier appel de données ou de télécopie reçu.

Tous données/téléc. env. – Pour afficher la taille (en Ko) de tous les appels de données ou de télécopie envoyés.

Tous données/téléc. reçus – Pour afficher la taille (en Ko) de tous les appels de données ou de télécopie reçus.

Durée dern. donn./téléc. – Pour afficher la durée du dernier appel de données ou de télécopie.

Durée app. données/téléc. – Pour afficher la durée de tous les appels.

Eff. ts reg. données/téléc. – Pour effacer tous les registres des appels de données et de télécopie, sélectionnez *Oui*.

■ Durées des sessions de navigation

Internet mobile (Web sans fil) est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124. Si votre fournisseur de services sans fil offre cette fonction, vous pouvez afficher la durée des sessions de navigation et la taille des fichiers transférés à l'aide du mini-navigateur.



Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, des règles d'arrondissement appliquées à la facturation, des taxes et d'autres facteurs.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Historique > Appels web sans fil*, puis l'une des options suivantes :

Dernières données env. — Pour afficher la taille (en Ko) des données envoyées lors de la dernière session du navigateur.

Dernières données reçues — Pour afficher la taille (en Ko) des données reçues lors de la dernière session du navigateur.

Ttes données Web env. — Pour afficher la taille (en Ko) de toutes les données envoyées avec le navigateur.

Ttes donn. Web reçues — Pour afficher la taille (en Ko) de toutes les données reçues avec le navigateur.

Dernière session — Pour afficher la durée de la dernière session de navigation.

Toutes les sessions — Pour afficher la durée de toutes les sessions de navigation.

Suppr. tous les registres — Pour effacer tous les registres du navigateur, sélectionnez *OK > Oui*.

6. Messages



Votre téléphone vous permet d'envoyer et de recevoir des messages texte, des messages multimédias, des messages vocaux et des messages Web. Pour savoir quels types de messagerie sont offerts par votre fournisseur de services, communiquez avec lui directement.

■ Messages texte

La messagerie texte est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124. Si votre fournisseur de services prend cette fonction en charge, vous pourrez échanger des messages texte avec des téléphones compatibles inscrits à ce service.

Lorsque vous composez un message, le nombre de caractères restants est affiché dans le coin supérieur droit du message. Les caractères spéciaux (Unicode) prennent plus d'espace. Si votre message contient des caractères spéciaux, il est possible que l'indicateur n'affiche pas correctement le message complet. Avant d'envoyer le message, le téléphone vous indique si le message dépasse la longueur maximale autorisée pour un message. Vous pouvez aussi préparer des listes de diffusion qui contiennent des numéros de téléphone et des noms de votre répertoire de contacts. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Listes de diffusion », à la page 170.



Remarque : Lorsque vous envoyez des messages, il se peut que le téléphone affiche *Message envoyé*. Cela vous indique que le téléphone a envoyé le message au numéro de centre des messages programmé dans votre appareil, mais ne signifie pas que le message a été reçu par le destinataire. Pour plus d'information au sujet des services de messagerie, communiquez avec votre fournisseur de services.

Dossiers et options des messages texte

Pour accéder au menu de messagerie texte, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages texte*. Choisissez parmi les options suivantes :

Créer un message – Pour créer et envoyer des messages.

Boîte de réception – Le dossier dans lequel les messages entrants sont enregistrés. Lorsque vous recevez de nouveaux messages texte, ils sont automatiquement enregistrés dans la *Boîte de réception* et le téléphone vous avertit de leur arrivée.

Corbeille de départ – Le dossier dans lequel les messages sortants sont enregistrés. Les messages texte sortants sont automatiquement enregistrés dans la *Corbeille de départ*. Si la connexion est interrompue pendant l'envoi, le message est enregistré dans la *Corbeille de départ* jusqu'à la prochaine tentative d'envoi.

Éléments envoyés – Les messages texte que vous avez envoyés sont enregistrés dans le dossier *Éléments envoyés*.

Brouillons – Les messages en cours de rédaction que vous ne désirez pas envoyer tout de suite sont enregistrés dans le dossier *Brouillons*.

Archives – Le dossier *Archives* sert à enregistrer les messages que vous désirez garder.

Modèles – Le dossier *Modèles* contient une série de messages prêts à envoyer qui vous feront gagner du temps. Vous pouvez modifier et personnaliser les modèles de messages.

Mes dossiers – Pour créer des dossiers de classements personnalisés.

Supprimer les messages – Pour supprimer des messages d'un dossier en particulier ou de tous les dossiers.

Paramètres messages – Pour modifier les options de lecture, de rédaction et d'envoi des messages texte.

Écrire et envoyer un message texte

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Messagerie > Messages texte > Créer un message*.
2. Composez votre message à l'aide du clavier. Pour plus d'information sur les options de composition, reportez-vous à la rubrique « Options des messages texte », à la page 158.
3. Sélectionnez *Envoyer à > Récemment utilisés, Envoyer à numéro, Envoyer à plusieurs ou Envoyer à liste diffusion* (si vous en avez déjà créé une).
4. Sélectionnez un numéro ou une liste de diffusion, entrez le numéro de téléphone du destinataire, ou bien sélectionnez *Rech.* pour récupérer un numéro ou une adresse de votre répertoire de contacts. Ensuite, sélectionnez *Envoyer*.



 **Remarque :** Les touches de raccourcis, comme la gauche de la touche de navigation, peuvent avoir été modifiées par votre fournisseur de services.

Utiliser un modèle

Les modèles sont de petits messages préconçus que vous pouvez utiliser et insérer dans vos propres messages texte.

1. Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages texte > Créer un message > Options > Utiliser un modèle.*
2. Choisissez l'un des modèles et complétez le message à l'aide du clavier.

Recevoir des messages et y répondre

Lorsque vous recevez un message, un avis de nouveau message et l'icône d'enveloppe () s'affichent à l'écran.

1. Sélectionnez *Afficher* pour lire le message ou *Quitter* pour ignorer l'avis. Au besoin, faites défiler le texte du message pour le lire en entier.
Lorsque des messages non lus se trouvent dans votre boîte de réception, l'icône  est affichée dans le coin supérieur gauche de l'écran de démarrage en guise de rappel.
2. Sélectionnez *Répondre > Écran vide, Texte original, Modèle* ou l'une des réponses prédéfinies.
3. Composez votre réponse à l'aide du clavier, puis sélectionnez *Envoyer*.

Options des messages texte

Options lors de la création d'un message

Selon le mode d'entrée de texte utilisé et les fonctions offertes par votre fournisseur de services sans fil, certaines des options suivantes seront disponibles :

Options d'envoi – Pour marquer un message comme étant *Urgent*, un *Avis de livraison*, un *No à rappeler* ou une *Signature*.

Effacer le texte – Pour effacer le message en entier.

Insérer un contact – Pour insérer un détail d'une fiche de contact dans le message.

Insérer un numéro – Pour insérer un numéro de téléphone ou en rechercher un dans votre répertoire de contacts.

Enregistrer – Pour enregistrer le message dans le dossier des *Brouillons*.

Quitter éditeur – Pour quitter l'éditeur de texte.

Utiliser un modèle – Pour insérer un modèle dans le message.

Insérer binette – Pour insérer une binette dans votre message.

Insérer un mot ou Modifier le mot – Pour insérer ou modifier un nouveau mot qui ne se trouve pas dans le dictionnaire du texte prédictif. Accessible seulement lorsque le texte prédictif est activé.

Insérer caractère – Pour insérer un symbole dans le message. Accessible seulement lorsque le texte prédictif est activé.

Langue d'écriture – Pour sélectionner la langue de rédaction des messages.

Dictionnaire activé ou *Dictionnaire désactivé* – Pour activer ou désactiver le texte prédictif.

Options de lecture des messages

Lorsque vous lisez un message texte, les options suivantes sont accessibles :

Supprimer – Pour supprimer le message.

Utiliser les détails > Numéro, Adresse courriel ou Adresse Web – Sélectionnez *Enregistrer* pour créer une nouvelle fiche de contact; sélectionnez *Options > Ajouter au contact, Envoyer message ou Appeler* pour d'autres options.

Déplacer – Pour enregistrer le message dans le dossier *Archives, Modèles* ou un autre dossier que vous avez créé.

Transférer – Pour transférer le message à un autre numéro de téléphone.

Verrouiller ou *Déverrouiller* – Pour verrouiller ou déverrouiller le message texte. L'option correspondante sera affichée.

Renommer – Pour modifier le titre du message.

Dossiers personnalisés

Votre téléphone dispose d'un système de dossiers pour enregistrer et stocker les messages. Il vous permet également de créer des dossiers personnalisés.

Créer un dossier personnalisé

Pour organiser vos messages, vous pouvez créer des dossiers personnalisés et y enregistrer les messages que vous désirez garder. Pour ce faire, faites ce qui suit :

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Messagerie > Messages texte > Mes dossiers > Aj. doss.* pour créer votre premier dossier. Sélectionnez *Menu > Message > Messages texte > Mes dossiers > Options > Ajouter dossier* pour en créer davantage.
2. Entrez un nom pour le nouveau dossier, puis sélectionnez *OK*.

Renommer un dossier personnalisé

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages texte > Mes dossiers*.
2. Les dossiers que vous avez créés sont affichés. Mettez en surbrillance le dossier que vous désirez renommer, puis sélectionnez *Options > Renommer dossier*.

M e s s a g e s

3. Maintenez enfoncée la touche qui affiche *Effacer* pour supprimer l'entrée existante, entrez un nouveau nom pour le dossier, puis sélectionnez *OK* pour confirmer ou *Préc.* pour quitter.

Supprimer un dossier personnalisé

Seuls les dossiers créés dans *Mes dossiers* peuvent être supprimés. Les dossiers *Boîte de réception*, *Corbeille de départ*, *Éléments envoyés*, *Brouillons*, *Archives* et *Modèles* sont protégés. Lorsque vous supprimez un dossier, tous les messages contenus dans ce dossier sont également supprimés.

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages texte > Mes dossiers*.
2. Mettez en surbrillance le dossier que vous désirez supprimer, puis sélectionnez *Options > Supprimer dossier*.
3. Sélectionnez *Oui* pour le supprimer ou *Non* pour quitter.

Supprimer des messages texte

Si la mémoire des messages est pleine et que vous avez des messages en attente sur le réseau, l'icône  clignote à l'écran de démarrage. Dans ce cas, vous pouvez effectuer l'une ou l'autre des opérations suivantes :

- Lisez des messages non lus, puis supprimez-les.
- Supprimez des messages contenus dans vos dossiers.

Supprimer un seul message

Pour supprimer un message, vous devez d'abord l'ouvrir.

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages texte*.
2. Sélectionnez le dossier contenant le message que vous désirez supprimer.
3. Sélectionnez le message à supprimer, puis *Options > Supprimer*.
4. Sélectionnez *Oui* pour le supprimer ou *Non* pour quitter.

Supprimer tous les messages d'un dossier

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages texte > Supprimer les messages*, puis l'une des options suivantes :
Tous – Pour supprimer tous les messages du dossier sélectionné.
Lus – Pour ne supprimer que les messages lus du dossier.
Tous les non lus – Pour supprimer tous les messages non lus dans la *Boîte de réception*.

2. Si vous sélectionnez *Tous* ou *Lus*, choisissez *Marquer* ou *An. marq.* pour sélectionner les dossiers dans lesquels supprimer les messages. Pour choisir tous les dossiers, sélectionnez *Options > Marquer tout*.
3. Une fois les dossiers choisis, sélectionnez *Terminé*.
4. Sélectionnez *Oui* pour le supprimer ou *Non* pour quitter.

Paramètres des messages texte

Options d'envoi

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Messageries > Messages texte > Paramètres messages > Options d'envoi*, puis l'une des options suivantes :

Priorité – Pour indiquer qu'un message est urgent.

Rapports de livraison – Pour recevoir un avis lorsque le message aura été livré, sélectionnez *Activer*.

Envoyer n° à rappeler – Pour envoyer votre numéro de téléphone par défaut au destinataire, sélectionnez *Activer*.

Signature – Pour ajouter une signature à un message texte, sélectionnez *Activer*. Si vous n'avez pas encore créé de signature, sélectionnez *Activer*, créez votre signature, puis sélectionnez *OK*.

Autres paramètres

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Messagerie > Messages texte > Paramètres messages > Autres paramètres*, puis l'une des options suivantes :

Taille police des mess. – Pour choisir la taille de la police des menus.

Écrasement des messages > Élém. envoyés seulement, Boîte réception seul., Élém. env. et Boîte récep. ou *Désactiver* – Pour que le téléphone remplace automatiquement les vieux messages des dossiers *Boîte de réception* ou *Éléments envoyés* par les plus récents. Lorsque la mémoire de messages est pleine, votre téléphone ne peut plus envoyer ni recevoir de nouveaux messages.

Enregistrer mess. envoyés – Sélectionnez *Toujours enregistrer* ou *Notification* pour que le téléphone enregistre les messages texte envoyés dans le dossier *Éléments envoyés*. Pour ne pas les enregistrer, sélectionnez *Désactiver*.

En file si num. non disp. – Sélectionnez *Activer* ou *Surconfirmation* pour enregistrer les messages texte dans la *Corbeille de départ* jusqu'à ce que le téléphone puisse les envoyer par un service numérique. Pour ne pas les enregistrer, sélectionnez *Désactiver*.

■ Messages multimédias

La messagerie multimédia est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124. Si votre fournisseur de services prend cette fonction en charge, vous pourrez échanger des messages multimédias avec des téléphones compatibles inscrits à ce service.

Un message multimédia peut contenir du texte, du son ainsi qu'une image ou un clip vidéo. Votre téléphone prend en charge les messages multimédias d'une taille allant jusqu'à 600 Ko. Il se peut que votre téléphone ne puisse pas recevoir un message dont la taille est supérieure à la taille maximale.



Remarque : Seuls les téléphones offrant des fonctions de messagerie multimédia compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier selon l'appareil qui le reçoit.

Il est possible que votre réseau vous permette de recevoir un message comprenant une adresse Internet à laquelle vous pouvez vous connecter pour afficher le message multimédia. Les images sont dimensionnées conformément à la zone d'affichage du téléphone. Votre téléphone comprend un lecteur de messages multimédias pour lire ce type de messages et une boîte de réception multimédia pour stocker les messages que vous désirez enregistrer. Lorsque vous enregistrez un message multimédia, vous pouvez utiliser l'image ou le fichier sonore qu'il contient comme écran de veille ou comme sonnerie, respectivement.

Il se peut que la protection des droits d'auteur empêche la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou d'autres types de fichiers.

La messagerie multimédia prend uniquement en charge les formats suivants :

- Images : JPEG, GIF, GIF animé, WBMP, BMP et PNG
- Sons : MP3, AAC, AAC+, eAAC+, SP-MIDI, AMR audio, QCELP et les sonneries monophoniques
- Vidéo : clips en MPEG4, H.263 et H.264 avec image au format QCIF

Vous ne pouvez pas recevoir de messages multimédias si un appel est en cours, si vous êtes en train de jouer à un jeu, si une application est active ou si vous êtes en train de naviguer sur Internet. Puisque le risque d'échec de livraison des messages multimédias est élevé pour plusieurs raisons, ne comptez pas seulement sur ceux-ci pour vos communications essentielles.

Dossiers et options des messages multimédias

Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias*, puis l'une des options suivantes :

Créer un message – Pour créer et envoyer un message multimédia.

Boîte de réception – Pour accéder au dossier dans lequel les messages entrants sont enregistrés. Lorsque vous recevez de nouveaux messages multimédias, ils sont automatiquement enregistrés dans la *Boîte de réception* et le téléphone vous avertit.

Corbeille de départ – Pour accéder au dossier dans lequel les messages sortants sont enregistrés. Les messages multimédias sortants sont automatiquement enregistrés dans la *Corbeille de départ*. Si le service est interrompu pendant l'envoi, le message restera dans ce dossier jusqu'à ce que la connexion soit rétablie.

Éléments envoyés – Pour accéder au dossier qui contient les messages multimédias que vous avez envoyés.

Éléments enregistrés – Pour accéder au dossier dans lequel vous pouvez enregistrer les messages afin de les consulter plus tard.

Supprimer les messages – Pour supprimer des messages se trouvant dans la *Boîte de réception*, la *Corbeille de départ*, les *Éléments envoyés* ou les *Éléments enregistrés*.

Paramètres messages – Pour modifier les paramètres des messages multimédias.

Écrire et envoyer des messages multimédias

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias > Créer un message*.
2. Rédigez un message au clavier. Pour plus d'information sur les options de composition, reportez-vous à la rubrique « Options des messages multimédias », à la page 165.
3. Sélectionnez *Envoyer à > Récemment utilisés, Au numéro de téléphone, À l'adresse courriel, Album, À plusieurs ou Listes de diffusion*.
4. Sélectionnez un numéro ou une liste de diffusion, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel du destinataire, ou bien sélectionnez *Rech.* pour récupérer un numéro ou une adresse de votre répertoire de contacts.
5. Sélectionnez *Envoyer*.

Le message est déplacé dans le dossier *Corbeille de départ* afin d'être envoyé.

Prenez note toutefois que le réseau sans fil peut limiter la taille des messages multimédias. Si l'image dépasse la limite, par exemple, il se peut que votre appareil diminue sa taille de sorte que le message puisse être envoyé.



M e s s a g e s

Il faut plus de temps pour envoyer un message multimédia qu'un message texte. Pendant l'envoi du message multimédia, le téléphone affiche l'icône animée  . Vous pouvez utiliser les autres fonctions du téléphone. Si une interruption survient pendant l'envoi du message, le téléphone tente de le renvoyer à quelques reprises. Si, pour une raison quelconque, il échoue, le message reste dans le dossier *Corbeille de départ*. Vous pourrez essayer de le renvoyer plus tard. Vérifiez de temps à autre si le dossier *Corbeille de départ* contient des messages non envoyés.



Remarque : Lorsque vous envoyez un message multimédia, le téléphone devrait afficher *Message multimédia envoyé*. Cela vous indique que le téléphone a envoyé le message au numéro de centre des messages programmé dans votre appareil, mais ne signifie pas que le message a été reçu par le destinataire. Pour plus d'information au sujet des services de messagerie, communiquez avec votre fournisseur de services.

Si le paramètre *Enregistrer mess. envoyés* est réglé à *Oui*, les messages envoyés sont enregistrés dans le dossier *Éléments envoyés*. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Paramètres des messages multimédias », à la page 168. Cela ne signifie pas que le message a été reçu par le destinataire.

Recevoir des messages multimédias et y répondre

Lorsque vous recevez un message multimédia, l'icône  s'affiche à l'écran; le téléphone vous indique aussi le pourcentage de téléchargement du message. Une fois le message entièrement téléchargé, le téléphone affiche l'icône  et un avis de nouveau message multimédia reçu.

1. Pour voir immédiatement le message, sélectionnez *Afficher*.
Pour enregistrer le message dans la boîte de réception et le regarder plus tard, sélectionnez *Quitter*.
Pour voir un message enregistré, sélectionnez *Menu > Messagerie > Messages médias > Boîte de réception*, puis le message de votre choix.
Pour visualiser le message au complet, sélectionnez *Lire*.
2. Sélectionnez *Répondre* ou *Options > Répondre à tous*, puis rédigez votre réponse.
3. Sélectionnez *Envoyer*.

Si l'icône  clignote et que le téléphone affiche le message *Mémoire multimédia pleine. Afficher le message en attente?*, cela signifie que la mémoire allouée aux messages multimédias est pleine. Pour afficher le message en attente, sélectionnez *Afficher*. Avant d'enregistrer le message, vous devez supprimer certains de vos anciens messages. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Supprimer des messages multimédias », à la page 167.



Important : Faites attention lorsque vous ouvrez les messages. Les objets contenus dans les messages multimédias peuvent contenir des programmes destructeurs ou présenter un danger pour votre téléphone ou votre ordinateur.

Options des messages multimédias

Options lors de la création d'un message

Selon le mode d'entrée de texte utilisé et les fonctions offertes par votre fournisseur de services sans fil, certaines des options suivantes seront disponibles :

Envoyer à l'album – Pour envoyer le message à un album en ligne. Il s'agit d'un service en ligne qui dépend du réseau. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Insérer > Image, Clip audio ou Clip vidéo – Pour insérer une image, un clip audio ou un clip vidéo de *Mes albums* dans votre message. Pour ce faire, ouvrez le dossier de votre choix, sélectionnez le fichier, puis Options > Insérer.

Il se peut que la protection des droits d'auteur empêche la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou d'autres types de fichiers.

Insérer > Nouvelle image – Pour activer l'appareil photo afin de prendre une image que vous joindrez au message.

Insérer > Nouveau clip audio – Pour ouvrir l'enregistreur vocal et enregistrer un clip audio que vous joindrez au message.

Insérer > Diapositive – Pour insérer une diapositive dans le message. Chaque diapositive peut contenir du texte, une carte professionnelle, une note d'agenda, une image et un clip audio.

Insérer > Carte professionnelle – Pour insérer une fiche de contact sous forme de carte professionnelle.

Insérer > Note d'agenda – Pour insérer une note d'agenda dans le message.

Supprimer > Image, Clip audio ou Clip vidéo – Pour supprimer une image, un clip audio ou un clip vidéo du message. Cette option n'est affichée que si votre message comprend une pièce jointe.

Supprimer > Diapositive – Pour supprimer la diapositive actuelle du message.

Modifier l'objet – Pour modifier l'objet du message.

Effacer le texte – Pour effacer tout le texte de la diapositive.

Aperçu – Pour voir un aperçu du message avant de l'envoyer. Sélectionnez *Arrêter* pour arrêter le visionnement. Sélectionnez *Lire* pour continuer la lecture ou *Préc.* pour revenir au menu des options.

M e s s a g e s

Diapositive précédente – Pour revenir à la diapositive précédente. Cette option ne sera affichée que si le message comprend une diapositive précédente.

Diapo. suivante – Pour sauter à la diapositive suivante. Cette option ne sera affichée que si le message comprend une diapositive suivante.

Liste diapositives – Pour afficher la liste des diapositives du message. Si vous désirez modifier une diapositive, vous pouvez la sélectionner à partir de cette liste.

Minutage des diapositives – Pour programmer l'intervalle entre les diapositives. Par défaut, chaque diapositive est affichée pendant 12 secondes.

Texte d'abord ou Texte en dernier – Pour déplacer le texte dans le bas ou dans le haut de la diapositive. Par défaut, le texte se trouve dans le bas ou à la fin.

Enregistrer – Pour enregistrer le message dans le dossier *Éléments enregistrés*.

Autres options > Insérer un contact – Pour insérer un nom de votre répertoire de contacts dans le message.

Autres options > Insérer un numéro – Pour insérer un numéro de téléphone ou en rechercher un dans votre répertoire de contacts.

Autres options > Détails message – Pour consulter les détails du message multimédia.

Quitter éditeur – Pour quitter l'éditeur de texte.

Insérer binette – Pour insérer une binette dans votre message.

Insérer un mot ou Modifier un mot – Pour insérer ou modifier un nouveau mot qui ne se trouve pas dans le dictionnaire du texte prédictif. Cette option n'est accessible que lorsque le texte prédictif est activé.

Insérer caractère – Pour insérer un symbole dans le message. Cette option n'est accessible que lorsque le texte prédictif est activé.

Langue d'écriture – Pour sélectionner la langue de rédaction des messages.

Dictionnaire activé ou Dictionnaire désactivé – Pour activer ou désactiver le texte prédictif.

Correspondances – Pour afficher les correspondances trouvées dans le dictionnaire du texte prédictif pour le mot tapé. Cette option n'est accessible que lorsque le texte prédictif est activé.

Options de lecture des messages

Lorsque vous lisez un message multimédia, les options suivantes sont accessibles :

Définir contraste – Pour ajuster le contraste de l'image. Cette option n'est affichée que lorsque vous regardez une image.

Détails – Pour afficher les détails d'une pièce jointe mise en surbrillance.

Enregistrer l'image, Enregistrer le clip audio ou Enregistrer le clip vidéo – Pour enregistrer le fichier correspondant dans *Mes albums*. Avant de pouvoir enregistrer une image, un clip audio ou un clip vidéo, vous devez ouvrir le fichier.

Enregistrer le lien – Pour enregistrer l'adresse Web qui se trouve dans le message. Cette option n'est affichée que si un lien Web est mis en surbrillance.

Carte profess. – Pour ouvrir une carte professionnelle jointe à un message.

Note d'agenda – Pour ouvrir une note d'agenda jointe à un message.

Supprimer – Pour supprimer le message affiché.

Répondre ou Répondre à tous – Pour rédiger une réponse et l'envoyer à l'expéditeur et à tout autre destinataire.

Utiliser les détails – Pour utiliser un numéro ou une adresse de courriel se trouvant dans le message. Le nom ou le numéro doit être en surbrillance pour que cette option soit accessible.

Transférer – Pour transférer le message.

Envoyer à > Récemment utilisés, Au numéro de téléphone, À l'adresse courriel, Albums, À plusieurs ou Listes de diffusion – Pour transférer le message à un numéro de téléphone, à une adresse de courriel ou à de multiples destinataires.

Album – Pour transférer le message à un album en ligne. Il s'agit d'un service en ligne qui dépend du réseau. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Détails message – Pour afficher le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, le centre de messages utilisé, la date et l'heure de réception, le type et la taille du message.

Supprimer des messages multimédias

Si la mémoire des messages est pleine et que vous avez des messages multimédias en attente sur le réseau, l'icône  clignote à l'écran de démarrage. Dans ce cas, vous pouvez effectuer l'une ou l'autre des opérations suivantes :

- Lisez des messages non lus, puis supprimez-les.
- Supprimez des messages contenus dans vos dossiers.

Supprimer un seul message

Pour supprimer un message, vous devez d'abord l'ouvrir.

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias*.
2. Sélectionnez le dossier contenant le message que vous désirez supprimer.
3. Sélectionnez le message à supprimer, puis *Options > Supprimer*.
4. Sélectionnez *Oui* pour le supprimer ou *Non* pour quitter.

Supprimer tous les messages d'un dossier

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias > Supprimer les messages > Boîte de réception, Corbeille d'envoi, Éléments envoyés ou Éléments enregistrés.*
2. Sélectionnez *Oui* pour supprimer tous les messages du dossier ou *Non* pour quitter.

Paramètres des messages multimédias

Enregistrer les messages envoyés

Vous pouvez enregistrer les messages multimédias que vous envoyez dans le dossier *Éléments envoyés*.

Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias > Paramètres messages > Enregistrer mess. envoyés > Non* ou *Oui*.

Rapports de livraison

Vous pouvez demander de recevoir des rapports vous confirmant que vos messages ont bien été livrés à leurs destinataires.

Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias > Paramètres messages > Rapports de livraison > Oui* ou *Non*.

Réduction de la taille de l'image

Vous pouvez configurer le téléphone de sorte qu'il réduise automatiquement la taille des images.

Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias > Paramètres messages > Réduire l'image > Oui* ou *Non*.

Durée par défaut des diapositives

Vous pouvez régler la durée par défaut des diapositives des messages multimédias.

Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias > Paramètres messages > Minutage diapo. par déf.*, entrez la durée de votre choix, puis sélectionnez *OK*.

Accepter les messages multimédias

Avant d'utiliser la fonction de messagerie multimédia, vous devez préciser si vous voulez recevoir les messages en tout temps ou seulement lorsque vous vous trouvez dans le réseau d'origine de votre fournisseur de services. Il s'agit d'un service réseau. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Le service de messagerie multimédia est habituellement activé par défaut.

L'apparence d'un message multimédia peut varier selon l'appareil qui le reçoit.

Vous pouvez recevoir tous les messages, bloquer tous les messages ou recevoir des messages seulement dans le réseau d'origine de votre fournisseur de services.

Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias > Paramètres messages > Accepter mess. multim.*, puis l'une des options suivantes :

Oui – Pour autoriser tous les messages entrants.

Réseau origine – Pour autoriser les messages entrants seulement lorsque vous vous trouvez dans le réseau d'origine de votre fournisseur de services. Il s'agit d'un service réseau. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Non – Pour bloquer tous les messages entrants.

Messages multimédias entrants

Vous pouvez définir la façon dont votre téléphone traite les messages multimédias entrants.

Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Messages médias > Paramètres messages > Messages médias entrants*, puis l'une des options suivantes :

Récupérer – Pour que le téléphone télécharge automatiquement tous les messages multimédias qui vous sont envoyés. Lorsque vous recevez un nouveau message, le téléphone vous en avertit. Lorsque le téléphone aura fini de télécharger le message, vous pourrez sélectionner *Afficher* pour lire le message tout de suite ou *Quitter* pour le laisser dans votre boîte de réception et le lire plus tard.

Récupérer manuellement – Pour choisir un à un les messages qui vous sont envoyés. Lorsque vous recevez un nouveau message, le téléphone vous en avertit et vous demande si vous désirez le télécharger. Dans ce cas, sélectionnez *Afficher* pour ouvrir l'avis de message, puis *Récupérer*. Pour enregistrer l'avis dans la boîte de réception et récupérer le message plus tard, sélectionnez *Quitter*.

Refuser – Pour que le téléphone rejette tous les messages multimédias qui vous sont envoyés.

Autoriser ou bloquer les publicités

Vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser les messages publicitaires qui vous sont envoyés. Ce paramètre n'est pas disponible si la réception de messages multimédias est bloquée.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Messagerie > Messages médias > Paramètres messages > Accepter publicités > Oui ou Non*.

Il s'agit d'un service réseau. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

■ Listes de diffusion

Les *Listes de diffusion* vous permettent d'envoyer des messages texte et des messages multimédias à des groupes de gens de votre choix.

Créer des listes de diffusion

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Listes diffusion > Nouv. lis.*

Par la suite, pour créer d'autres listes de diffusion, sélectionnez *Menu > Messagerie > Listes diffusion > Options > Créer une liste.*

2. Donnez un nom à la liste, puis sélectionnez *OK*.
3. Pour ajouter des contacts à la liste, sélectionnez *Aj. nouv.*, puis ajoutez les noms un à la fois.

Les listes de diffusion ne contiennent que les numéros de téléphone des destinataires.

Ajouter et supprimer des contacts

Pour ajouter des contacts, sélectionnez *Menu > Messagerie > Listes diffusion > la liste de votre choix > Aj. nouv.* Ajoutez les contacts un à la fois.

Pour enlever des contacts d'une liste, sélectionnez *Menu > Messages > Listes de diffusion > la liste de votre choix > Options > supprimer les noms.*

Utiliser les listes de diffusion

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Messagerie > Listes diffusion.*
2. Les listes que vous avez créées sont affichées. Mettez en surbrillance la liste que vous désirez modifier, sélectionnez *Options*, puis l'une des options suivantes :
Créer une liste – Pour créer une liste de diffusion.
Envoyer message – Pour envoyer un message aux contacts inscrits sur la liste.
Renommer la liste – Pour renommer la liste de diffusion.
Vider la liste – Pour effacer tous les contacts de la liste.
Supprimer la liste – Pour supprimer la liste de diffusion.

■ Messages vocaux

Si vous êtes abonné au service de messagerie vocale, votre fournisseur de services sans fil vous communiquera un numéro de boîte vocale. Pour utiliser le service, vous devez enregistrer ce numéro dans votre téléphone. Lorsque vous recevez un message vocal, votre téléphone émet un bip, affiche un message à l'écran, ou les deux. Lorsque vous recevez plusieurs messages, votre téléphone affiche le nombre de messages reçus.

Enregistrer votre numéro de boîte vocale

Il se peut que votre fournisseur de services sans fil ait déjà enregistré votre numéro de boîte vocale dans votre téléphone. Le cas échéant, le numéro apparaît à l'écran à l'étape 2. Sélectionnez *OK* pour laisser le numéro tel quel.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Messagerie > Messages vocaux > Num. de la boîte vocale*.
2. Si le numéro n'est pas affiché ou est incorrect, entrez votre numéro de boîte vocale, sans oublier l'indicatif régional.
3. Sélectionnez *OK*.

Appeler et configurer votre boîte vocale

1. Une fois votre numéro de boîte vocale enregistré, vous pouvez appeler votre boîte vocale directement à partir de l'écran de démarrage en maintenant la touche 1 enfoncee.
2. Lorsque vous accédez à la messagerie vocale et entendez le message d'accueil préenregistré, suivez les directives automatisées pour configurer votre boîte vocale.

Écouter vos messages vocaux

Lorsque votre boîte vocale est configurée, vous pouvez y accéder de quatre façons :

- Composez le numéro au clavier.
- Maintenez la touche 1 enfoncee.
- Si un avis de nouveau message est affiché, sélectionnez *Écouter*.
- À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Messagerie > Messages vocaux > Écouter messages vocaux*.

Lorsque la connexion est établie et que vous entendez le message d'accueil préenregistré, suivez les instructions.

Automatisation de la messagerie vocale

Les services de messagerie vocale varient d'un fournisseur à l'autre. Les instructions suivantes sont des exemples d'opérations communes. Pour obtenir les instructions d'utilisation de votre service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Noter le numéro de boîte vocale et la procédure d'accès

1. Écrivez votre numéro de boîte vocale.
2. Appelez votre boîte vocale et consultez vos messages comme vous le feriez normalement.

M e s s a g e s

- Prenez note des touches sur lesquelles on vous demande d'appuyer en réponse aux instructions. N'oubliez pas que chaque service de messagerie vocale peut varier. Les étapes devraient ressembler à ceci :

Composer 514 555-1212, faire une pause de 5 secondes, appuyer sur 1, faire une pause de 2 secondes, appuyer sur 1234, puis sur la touche *.

Soyez précis; vous aurez besoin de cette information à la section « Programmer l'accès à votre boîte vocale avec des codes de composition », à la page 172.

Programmer l'accès à votre boîte vocale avec des codes de composition

- À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Contacts > Touches rapides*.
- Mettez en surbrillance un emplacement libre, puis sélectionnez *Affecter*.
- Entrez votre numéro de boîte vocale, sans oublier l'indicatif régional.
- Reportez-vous aux codes de composition ci-dessus et entrez les codes nécessaires, tel que vous les avez notés à la section « Noter le numéro de boîte vocale et la procédure d'accès », à la page 171.

Par exemple, si vous voulez marquer une pause de 5 secondes après la connexion à la messagerie vocale, entrez le caractère de pause « p » deux fois après le numéro de la boîte vocale. Par exemple : 5145551212pp. Pour plus d'information sur les codes de composition, reportez-vous à la rubrique « Insérer des codes de composition », à la page 144.

- Entrez toute autre donnée (pause, NIP, etc.) qui vous permettra d'écouter vos messages vocaux, puis sélectionnez *OK*.
- Entrez un nom (par exemple, Boîte vocale), puis sélectionnez *OK*.

Pour appeler votre boîte vocale et écouter vos messages, il suffit de maintenir enfoncée la touche correspondante à l'écran de démarrage.

■ Messages du mini-navigateur

La fonction de messagerie à partir du mini-navigateur est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124.

Si votre fournisseur de services sans fil offre cette fonction, vous pouvez consulter vos courriels à l'aide du mini-navigateur. Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Messagerie > Mess. web sans fil*.

Pour plus d'information sur l'utilisation du mini-navigateur de votre téléphone pour accéder à des pages Web, reportez-vous à la rubrique « Internet mobile », à la page 173.

7. Internet mobile



Web sans fil est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124.

Votre téléphone comprend un navigateur intégré qui vous permet de vous connecter à des services sélectionnés sur Internet mobile. Si votre fournisseur de services sans fil offre cette fonction, vous pouvez consulter les bulletins météo, les nouvelles, les horaires de vol, des données financières et plus encore. Le navigateur Web de votre téléphone permet d'afficher des fichiers et des pages conçus pour les appareils sans fil.

Il se peut que des signets pointant vers des sites non affiliés à Nokia aient été préenregistrés dans votre téléphone. Nokia décline toute responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'y accéder, prenez les précautions en matière de sécurité et de contenu que vous prendriez normalement pour tout autre site.

Si l'indicateur de sécurité s'affiche pendant une connexion, cela indique que les données transmises entre le téléphone et la passerelle de navigation ou le serveur sont cryptées. C'est le fournisseur de services qui sécurise la transmission de données entre la passerelle et le serveur.

Important : N'utilisez que des services sécuritaires qui offrent une protection contre les logiciels dangereux.

■ Accès à Internet pour appareils mobiles

Étant donné que le contenu d'Internet mobile est destiné à être affiché sur un téléphone, votre fournisseur de services sans fil devient également votre fournisseur des services Internet mobile.

Ce dernier a probablement déjà créé une page d'accueil et programmé votre navigateur pour qu'il se rende à cette page lorsque vous accédez à Internet mobile. Cette page d'accueil propose normalement des liens vers d'autres sites.

Vous ne devriez pas avoir à configurer le navigateur de votre téléphone. Normalement, il est configuré par votre fournisseur de services sans fil lorsque vous vous abonnez à cette fonction. En cas de problème lors de l'utilisation de votre navigateur, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil.

■ Se connecter à Internet mobile

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Web sans fil*.

Après une courte pause, le téléphone tente de se connecter à la page d'accueil de votre fournisseur de services sans fil. Si un message d'erreur s'affiche à l'écran, il se peut que la configuration de votre téléphone ne permette pas la navigation. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil pour savoir si votre téléphone est configuré correctement.

■ Naviguer sur Internet mobile

Étant donné que l'écran de votre téléphone est beaucoup plus petit qu'un écran d'ordinateur, le contenu des pages d'Internet mobile est affiché dans un format différent de celui auquel vous êtes habitué. Lisez les directives de la section qui suit pour apprendre à utiliser les touches de votre téléphone afin de naviguer sur les sites du service.

Touches du téléphone

- Pour faire défiler les pages et les éléments, utilisez la touche de navigation.
- Sélectionnez un élément mis en surbrillance.
- Pour entrer du texte, appuyez sur la touche # pour basculer entre les différents modes d'entrée de texte, puis rédigez votre message à l'aide des touches 0 à 9.
- Pour entrer des caractères spéciaux, appuyez sur la touche *.

Recevoir un appel vocal pendant une session de navigation

Selon votre fournisseur de services sans fil, il se peut que vous puissiez recevoir des appels pendant l'utilisation du navigateur.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur la touche de conversation.
- Pour refuser l'appel, appuyez sur la touche de fin.

Lorsque vous avez terminé l'appel, la connexion à Internet est automatiquement rétablie.

Si votre fournisseur de services sans fil ne prend pas en charge la réception d'appels pendant la navigation, les appels entrants sont automatiquement redirigés vers votre boîte vocale.

Faire un appel d'urgence lorsqu'une session est ouverte

Pour faire un appel d'urgence, mettez d'abord fin à la connexion, puis composez le numéro d'urgence.

1. Pour fermer la session d'Internet mobile, appuyez sur la touche de fin.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer votre téléphone pour les appels.
3. Entrez le numéro d'urgence en vigueur dans la région (par exemple, 911).
(Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.)
4. Appuyez sur la touche de conversation.

Vider la mémoire cache et fermer la session

La mémoire cache est une partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement des données. Si vous avez tenté d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels au moyen de mots de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Certains renseignements concernant les pages ou les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour vider le cache à partir du menu du navigateur, sélectionnez **Navigation > Avancé > Effacer**. Sélectionnez **Cache > Effacer**. Le cache se vide aussi lorsque vous maintenez la touche de fin enfoncée pour éteindre le téléphone.

Pour fermer la session d'Internet mobile, appuyez sur la touche de fin.

8. Mes albums



Dans le menu *Mes albums*, vous pouvez enregistrer des images, des clips vidéo, des enregistrements, des chansons et des sonneries. Vous pouvez également ajouter de nouveaux dossiers à ceux qui existent déjà. Vous pouvez télécharger des images et des sonneries de diverses sources : la messagerie multimédia, les sites Internet pour appareils mobiles et le logiciel PC Suite de Nokia.

Votre téléphone dispose d'un système de gestion des droits numériques pour protéger le contenu téléchargé. Certains fichiers, par exemple les sonneries, sont protégés et soumis à des règles d'utilisation, telles qu'un nombre d'utilisations ou une période définie d'utilisation. Les règles sont définies dans la clé d'activation du contenu livrée avec le fichier ou séparément, selon le fournisseur de services. Il vous sera peut-être possible de mettre à jour ces clés d'activation. Vérifiez toujours les modalités de livraison de contenu et la clé d'activation avant de les acquérir, car ces éléments peuvent vous être facturés.

Il se peut que la protection des droits d'auteur empêche la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou d'autres types de fichiers.

Votre téléphone dispose d'environ 20 Mo de mémoire pour enregistrer des fichiers dans le menu *Mes albums*. Cette mémoire n'est pas partagée avec d'autres fonctions comme les contacts. Si un message indique que la mémoire est pleine, supprimez des fichiers avant de poursuivre. Vous pouvez également utiliser une carte miniSD compatible pour augmenter la capacité de mémoire du téléphone.



Avertissement : Utilisez uniquement des cartes miniSD compatibles avec cet appareil. Les autres formats de carte mémoire, tels que MMC, ne s'insèrent pas correctement dans l'emplacement pour carte miniSD et sont incompatibles avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les fichiers qui y sont enregistrés.

■ Ouvrir un dossier

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Mes albums* pour voir les dossiers principaux du téléphone. Les dossiers comprennent :

Carte mémoire – Si une carte miniSD est insérée dans le téléphone, son nom est affiché à l'écran, sous l'indicateur de puissance du signal. De ce menu, vous pouvez accéder au contenu de la carte.

Images – Par défaut, les photos prises avec le téléphone sont enregistrées dans ce dossier.

Clips vidéo – Par défaut, les vidéos réalisées avec le téléphone sont enregistrées dans ce dossier.

Fichiers musique – Par défaut, les fichiers de musique sont enregistrés dans ce dossier.

Thèmes – Ce dossier contient une série de thèmes qui sont inclus dans le téléphone.

Graphismes – Ce dossier contient une série de graphiques qui sont inclus dans le téléphone.

Tonalités – Ce dossier contient une série de tonalités qui sont incluses dans le téléphone.

Enregistrements – Par défaut, les enregistrements vocaux sont enregistrés dans ce dossier.

Fichiers reçus – Les fichiers qui sont envoyés à votre téléphone sont enregistrés dans ce dossier.

Vos dossiers – Les dossiers personnalisés que vous créez seront affichés ici.

Pour ouvrir un dossier, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez *Ouvrir*. Une fois dans le dossier, mettez un fichier en surbrillance pour l'ouvrir ou pour accéder aux options de ce type de fichier.

■ Options du menu Mes albums

Pour modifier les paramètres du menu Mes albums, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Mes albums > Options*, puis choisissez parmi les options suivantes :

Définir le mot de passe – Pour créer un mot de passe (de 1 à 8 caractères) pour la carte miniSD afin de la protéger contre toute utilisation non autorisée. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte miniSD.

Changer le mot de passe – Pour changer le mot de passe que vous avez créé pour la carte miniSD. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte miniSD et si vous avez défini un mot de passe.

Supprimer mot de passe – Pour supprimer le mot de passe que vous avez créé pour la carte miniSD. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte miniSD.

Renommer carte mém. – Pour donner un nouveau nom à la carte miniSD. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte miniSD.

Formater carte mémoire – Pour supprimer tous les fichiers et les dossiers enregistrés sur la carte miniSD. Cette option n'est disponible que pour le dossier de la carte miniSD.

Supprimer dossier – Pour supprimer un dossier que vous avez créé. Vous ne pouvez pas supprimer un dossier prédéfini.

Déplacer – Pour déplacer le dossier sélectionné dans un autre dossier. Après avoir sélectionné *Déplacer*, mettez en surbrillance le dossier de destination, puis sélectionnez *Dépl. vers*. Vous ne pouvez pas déplacer un dossier prédéfini.

Renommer dossier – Pour renommer un dossier que vous avez créé. Vous ne pouvez pas renommer un dossier prédéfini.

Détails – Pour voir le nom, la taille et la date de création du dossier.

Type de vue – Pour choisir entre l'affichage liste détaillée ou grille.

Trier – Pour trier le contenu du dossier par nom, date, format ou taille.

Ajouter un dossier – Pour créer un nouveau dossier.

État de la mémoire – Pour vérifier la mémoire libre dans le téléphone ou sur la carte miniSD.

Liste clés activation – Pour afficher la liste des clés d'activation disponibles. Vous pouvez supprimer des clés d'activation au besoin.

Marquer ou Marquer tout – Pour indiquer quels dossiers vous désirez déplacer dans un autre. Cette option n'est disponible que pour les dossiers que vous avez créés.

D'autres options seront affichées en fonction du type de fichiers se trouvant dans le dossier.

9. Magasiner



Le menu « Shop » de votre téléphone vous permet de télécharger des chansons, des sonneries, des images, des vidéos, des jeux et des applications. Pour ouvrir le navigateur et télécharger des fichiers et des applications pour votre téléphone, ouvrez le menu *Shop*, puis sélectionnez **Music/Musiq., Ringer/Sonn., Images, Videos, Games/Jeux ou Apps**.

10. Multimédia



■ Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia du téléphone vous permet de télécharger, d'afficher et de lire des images, des fichiers audio et vidéo ainsi que des images animées compatibles à partir de diverses sources. Le lecteur peut aussi lire des flux audio et vidéo en continu à partir d'un serveur réseau. La fonction de lecture en continu est un service qui doit être pris en charge par le réseau. Pour toute question concernant la disponibilité et la tarification, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Ce dernier pourra également vous fournir les instructions concernant l'utilisation des services. Pour ouvrir le lecteur multimédia, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Média > Lecteur multimédia*. Vous avez accès aux options suivantes :

Contenu multi. en ligne – Pour établir une connexion avec le réseau du fournisseur de services. Il s'agit d'un service réseau. Pour toute question au sujet de ce service et des tarifs, communiquez avec votre fournisseur de services.

Ouvrir Mes albums – Pour ouvrir le menu *Mes albums*. À partir de ce dernier, vous pouvez faire jouer les fichiers audio et vidéo qui s'y trouvent. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « *Mes albums* », à la page 176.

Aller à l'adresse – Pour accéder à un service Internet mobile, entrez son adresse, puis sélectionnez *OK*.

Interv. av. rapide/rebob. – Pour choisir l'intervalle auquel le téléphone avancera ou reculera un clip vidéo.

■ Lecteur de musique

Votre téléphone comprend un lecteur de musique qui permet d'écouter de la musique ou d'autres pistes en format MP3 ou AAC. Grâce à un câble USB, une connexion infrarouge ou une connexion Bluetooth, vous pouvez transférer des fichiers d'un ordinateur vers votre téléphone. Pour les instructions sur la façon de transférer des chansons et de gérer les pistes et les listes de lecture, reportez-vous à la documentation de l'application Audio Manager dans l'aide en ligne de PC Suite. Pour plus d'information sur le transfert de musique vers le téléphone, reportez-vous aux rubriques « *Transfert par câble de données* », à la page 203, « *Connectivité infrarouge* », à la page 202 et « *Connectivité Bluetooth* », à la page 199.

Les fichiers de musique enregistrés dans le dossier *Fichiers musique* de *Mes albums* sont automatiquement détectés et ajoutés à la liste de lecture par défaut.

Les fichiers de musique enregistrés à d'autres endroits, comme dans un dossier de la carte miniSD, doivent être ajoutés à une liste de lecture avant que vous ne puissiez les écouter. Vous pouvez écouter les fichiers audio par le biais d'un écouteur compatible ou du haut-parleur du téléphone. Même si le lecteur de musique est actif, vous pouvez quand même faire des appels et répondre aux appels entrants. Le téléphone interrompt automatiquement la lecture pendant les appels. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le lecteur reprend la lecture où il l'avait interrompue.

Lire des fichiers de musique

Pour lancer le lecteur de musique, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Média > Lect. musique*. S'il n'y a aucun fichier dans le répertoire *Fichiers musique*, vous pouvez rechercher dans d'autres dossiers avant de lancer le *Lecteur musique*. Les détails de la première piste de la liste de lecture par défaut sont affichés.

Pour utiliser les touches graphiques ►, ▶▶, ▶ ou ■ sur l'écran, servez-vous de la touche de navigation (gauche, droite et centre).

Lire – Pour faire jouer une chanson, sélectionnez ►.

Volume – Pour ajuster le volume, servez-vous de la touche de volume.

Arrêter – Pour arrêter la lecture, sélectionnez ■ ou maintenez la touche de fin enfoncée.

Sauter – Pour passer à la piste suivante, sélectionnez ▶▶. Pour reprendre la lecture au début de la pièce précédente, sélectionnez ▶▶ deux fois.

Avance ou retour rapide – Pour faire reculer rapidement la piste en cours de lecture, maintenez ▶▶ enfoncee. Pour la faire avancer rapidement, maintenez ▶▶ enfoncee. Relâchez la touche à l'endroit voulu.

Avertissement : Écoutez de la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe.



Options du lecteur de musique

Pour accéder aux options du lecteur de musique, sélectionnez *Fichiers musique* ou un autre dossier contenant des fichiers musicaux, puis *Options* et l'une des options suivantes :

Lire par Bluetooth – Pour établir une connexion Bluetooth avec un accessoire audio.

Liste de pistes — Pour afficher le nom de toutes les pistes d'une liste de lecture. Pour lire une piste, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez *Lire*. Pour envoyer le fichier, sélectionnez *Options > Envoyer*. Pour actualiser la liste de lecture (par exemple après avoir ajouté des pistes), sélectionnez *Options > Rafraîchir pistes*. Si vous avez créé plusieurs listes de lecture, sélectionnez *Options > Changer liste pistes* pour changer la liste qui s'affiche automatiquement quand vous lancez le lecteur de musique.

Options de lecture — Pour lire les pistes de la liste de lecture en ordre aléatoire, sélectionnez *Aléatoire*. Sélectionnez *Répéter* pour répéter la lecture de la piste en cours ou de toute la liste.

Égaliseur média — L'égaliseur permet d'augmenter la qualité sonore des fichiers musicaux (lorsqu'on utilise un écouteur seulement) en amplifiant ou en diminuant l'intensité de certaines bandes de fréquence. Cinq configurations sont prédéfinies dans l'égaliseur : *Normal, Pop, Rock, Jazz et Classique*; deux sont personnalisables.

Écouteur ou Haut-parleur — Lorsqu'un écouteur est connecté au téléphone, vous pouvez choisir d'écouter la musique avec l'écouteur ou par le haut-parleur. Lorsque vous utilisez un écouteur compatible, vous pouvez passer à la piste suivante en appuyant brièvement sur la touche de commande de l'écouteur. Pour arrêter la lecture, maintenez la touche enfoncée.



Avertissement : L'utilisation d'un écouteur stéréo réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteur stéréo dans des situations potentiellement dangereuses.

Envoyer > Par média, Par infrarouge ou Par Bluetooth — Pour envoyer une piste à un appareil compatible.

État de la mémoire — Pour voir la quantité de mémoire libre et disponible dans le Téléphone et dans la *Carte mémoire*.

■ Radio

Votre téléphone comporte une radio FM qui sert aussi de réveil. Vous pouvez écouter la radio FM de votre téléphone au moyen du haut-parleur mains libres, d'une base musicale ou d'un écouteur. Pour utiliser la radio FM, vous devez connecter une base musicale ou un écouteur stéréo compatible dans la prise à la base du téléphone ou bien connecter un écouteur à fiche de 2,5 mm dans la prise à écouteur sur le côté de l'appareil. La radio FM dépend d'une antenne autre que celle du téléphone. Un écouteur ou un accessoire compatible doit être connecté à l'appareil pour que la radio FM fonctionne correctement. La qualité de la réception dépend de la puissance de la station de radio dans la zone où vous vous trouvez.



Avertissement : Écoutez de la musique à un volume modéré. L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe.

Écouter la radio

Pour écouter la radio, branchez d'abord un écouteur ou un accessoire compatible, puis sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Média > Radio*.

La *Radio* s'allume et joue la dernière station que vous écoutiez.

Pour utiliser les touches graphiques ▲, ▼, ◀ ou ▶ sur l'écran, servez-vous de la touche de navigation (gauche, droite et centre).

Rechercher une station – Pour rechercher une station, maintenez ◀ ou ▶ enfoncée.

Pour changer la fréquence radio par sauts de 0,1 MHz, appuyez brièvement sur ◀ ou sur ▶.

Éteindre – Pour éteindre la radio, maintenez la touche de fin enfoncée.

Régler le volume – Pour ajuster le volume, servez-vous de la touche de volume du téléphone.

Enregistrer des stations – Pour enregistrer la station dans l'un des emplacements de mémoire de 1 à 9, maintenez enfoncée la touche correspondante. Pour enregistrer une station dans l'un des emplacements de 10 à 20, appuyez brièvement sur 1 ou 2, puis maintenez enfoncée la touche correspondante. Entrez ensuite le nom de la station, puis sélectionnez *OK*.

Choisir une station – Pour faire défiler les stations enregistrées, sélectionnez ▲ ou ▼. Pour aller directement à une station enregistrée, appuyez brièvement sur la touche correspondante.

Le fonctionnement de la radio peut être perturbé lorsqu'une application utilisant une connexion de navigateur envoie ou reçoit des données.

Lorsque vousappelez ou recevez un appel, la radio est automatiquement mise en sourdine. Le téléphone la réactive dès que l'appel est terminé.



Options de la radio

Pour accéder aux options de la radio, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Média > Radio*. La radio s'allume. Sélectionnez ensuite *Options* et l'une des options suivantes :

Éteindre – Pour éteindre la radio.

Enregistrer station – Pour enregistrer la station en cours d'écoute. Entrez un nom et sélectionnez *OK*. Sélectionnez l'un des 20 emplacements.

Stations – Pour choisir dans la liste des stations déjà enregistrées dans la mémoire du téléphone. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner *Options > Supprimer canal* pour effacer une station, ou *Options > Renommer* pour renommer une station.

Sortie mono ou Sortie stéréo – Pour choisir entre l'écoute en mode mono ou stéréo (par défaut). La sortie stéréo est possible si vous utilisez un accessoire stéréo.

Écouteur ou Haut-parleur – Lorsqu'un écouteur est connecté, pour écouter la radio avec l'écouteur ou avec le haut-parleur du téléphone.

Régler fréquence – Pour syntoniser manuellement la fréquence d'une station de radio, entrez la fréquence, puis sélectionnez *OK*. Vous pouvez également appuyer sur la touche * pour confirmer la fréquence.

■ Enregistreur

L'enregistreur intégré du téléphone vous permet de réaliser des enregistrements allant jusqu'à 3 minutes et de les enregistrer dans le dossier *Enregistrements* ou tout autre dossier du menu *Mes albums*. L'enregistreur ne peut pas être utilisé durant un appel de données.

Enregistrer des notes ou des sons

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Média > Enregistreur*.
2. Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez le bouton à cet effet à l'écran.
3. Tenez le téléphone en position normale et enregistrez votre message.
4. Lorsque vous avez fini d'enregistrer, sélectionnez le bouton à cet effet à l'écran.

Le téléphone assigne alors le nom par défaut à l'enregistrement et l'enregistre dans la *Liste des enregistrements*. L'emplacement par défaut de la *Liste des enregistrements* est le dossier *Enregistrements de Mes albums*.

Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez sélectionner *Lire dernier enregistré* pour le faire jouer, ou *Envoyer dernier enreg. > Par infrarouge, Par Bluetooth ou Par média* pour l'envoyer à un autre téléphone compatible. Ces options ne sont accessibles que durant la même session d'enregistrement.

Liste des enregistrements

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Média > Enregistreur > Options > Liste des enregistrements*.
2. Naviguez dans le dossier *Enregistrements* et choisissez l'enregistrement de votre choix.
3. Sélectionnez *Ouvrir* pour lire l'enregistrement ou *Options* pour utiliser les options du menu *Mes albums*.

Modifier le dossier d'enregistrement

Il vous est possible de choisir un emplacement autre que *Enregistrements* comme dossier par défaut pour vos enregistrements vocaux.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Média > Enregistreur > Sélectionner la mémoire*.
2. Mettez en surbrillance l'emplacement de votre choix, puis sélectionnez *Définir*.

■ Égaliseur

L'égaliseur améliore la qualité sonore du lecteur de musique en amplifiant ou en atténuant des bandes de fréquence. Cinq configurations sont prédéfinies dans l'égaliseur : *Normal, Pop, Rock, Jazz et Classique*; deux sont personnalisables.

Activer une configuration de l'égaliseur

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Média > Égaliseur*, mettez en surbrillance la configuration de votre choix, puis sélectionnez *Activer*. Pour voir les paramètres de l'égaliseur, sélectionnez *Options > Afficher*.

Créer une configuration personnalisée pour l'égaliseur

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Média > Égaliseur*.
2. Mettez en surbrillance une configuration personnalisable, puis sélectionnez *Options > Modifier*.

La configuration sélectionnée s'affiche à l'écran, la barre d'extrême gauche en surbrillance. Les barres règlent les fréquences, de la plus basse (la barre d'extrême gauche) à la plus haute (la barre d'extrême droite). Plus l'indicateur d'une barre est haut, plus l'amplification de cette fréquence est grande.

3. Pour ajuster la fréquence en surbrillance, appuyez sur le haut ou sur le bas de la touche de navigation.
4. Pour passer à une autre fréquence, appuyez sur la droite ou sur la gauche de la touche de navigation.
5. Répétez les étapes 3 et 4 pour régler le paramètre de chaque fréquence.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez *Enreg*.
7. Pour renommer le paramètre, sélectionnez *Options > Renommer*, entrez un nouveau nom et sélectionnez *OK*.
8. Sélectionnez *Activer* pour activer la configuration.

11. Paramètres



Le menu *Paramètres* du téléphone vous permet de modifier les paramètres des profils, d'affichage, des thèmes, des bips et des sonneries, de l'heure et de la date, d'appel, de l'appareil, des commandes vocales, de connectivité, des accessoires, de sécurité, des applications et du réseau ainsi que de configurer les services réseau, de rétablir la configuration initiale de l'appareil et de consulter les détails du téléphone.

■ Profils

Les *profils* servent à personnaliser différents aspects de votre téléphone, comme la sonnerie pour les appels et les messages entrants, les sons émis par le clavier lorsque vous appuyez sur les touches ainsi que divers autres éléments. Vous pouvez conserver les paramètres initiaux de chacun des profils, comme les options de sonnerie ou des bips du clavier, ou les personnaliser selon vos goûts et vos besoins. Votre téléphone offre les profils suivants : *Normal*, *Silencieux*, *Réunion*, *Extérieur* et deux profils personnalisables.

Il existe également des profils pour les accessoires comme les écouteurs et les ensembles pour voiture. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « *Paramètres des accessoires* », à la page 204.

Activer un profil

Pour activer un profil, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Profils > Normal, Silencieux, Réunion, Extérieur* ou un profil personnalisé > *Activer*.

Personnaliser un profil

Pour modifier un profil, faites ce qui suit :

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Profils > Normal, Silencieux, Réunion, Extérieur, Téléavertisseur* ou un profil personnalisé > *Personnaliser*, puis l'une des options proposées. On ne peut renommer le profil *Normal*. Pour personnaliser les sonneries des profils, reportez-vous à la rubrique *Sonneries*, à la page 189.

Programmer un profil temporaire

Les profils temporaires vous aident à ne jamais manquer d'appels. Supposons, par exemple, que vous activez le profil *Silencieux* au début d'une réunion et que vous ne pensez à rétablir le profil *Normal* que longtemps après la fin de la réunion. Un profil temporaire permet d'éviter de manquer des appels étant donné que le profil par défaut de votre téléphone est automatiquement réactivé à l'expiration du délai précisé.

Pour programmer un profil temporaire, faites ce qui suit :

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Profils > Normal, Silencieux, Réunion, Extérieur ou un profil personnalisé > Temporaire*.
2. Entrez l'heure d'expiration du profil, puis sélectionnez *OK*.

Les profils temporaires peuvent être programmés jusqu'à 24 heures à l'avance.

■ Paramètres d'affichage

Paramètres de l'écran de démarrage

Fond d'écran

Vous pouvez choisir entre une *Image* ou un dossier d'images (*Jeu de diapos*) comme fond d'écran.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Affichage > Paramètres mode veille > Papier peint*, puis l'une des options suivantes :

Activer – Pour activer les images de fond d'écran.

Désactiver – Pour désactiver les images de fond d'écran.

Image – Pour choisir une image de *Mes albums* comme fond d'écran. Sélectionnez *Ouvrir* pour naviguer dans le dossier *Graphismes*. Sélectionnez l'image que vous désirez utiliser comme fond d'écran.

Jeu de diapos – Pour choisir un dossier du menu *Mes albums* dans lequel le téléphone prendra les images pour le jeu de diapositives.

Couleur de la police

Vous pouvez personnaliser la couleur de la police que le téléphone utilisera à l'écran de démarrage.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Affichage > Paramètres mode veille > Couleur police en veille*.
2. Sélectionnez une couleur dans la grille affichée.

Écran de veille

Vous pouvez choisir un écran de veille pour votre téléphone. Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Affichage > Écran de veille*, puis l'une des options suivantes :

Activer – Pour activer l'écran de veille.

Désactiver – Pour désactiver l'écran de veille.

Écrans de veille > Image, Jeu de diapos, Clip vidéo, Horloge numérique ou Ouvrir Photo-Vidéo – Pour choisir une image, un clip vidéo ou une autre option comme écran de veille.

Délai d'attente – Pour modifier le délai au terme duquel l'écran de veille s'active.

 **Remarque :** Le téléphone active automatiquement le mode d'économie d'énergie après le délai de l'écran de veille afin d'optimiser la durée de la pile.

Mode sommeil

Le *Mode sommeil* est une fonction d'économie d'énergie du téléphone qui désactive l'écran après une certaine période d'inactivité. Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Affichage > Mode sommeil > Activer ou Désactiver*.

En *Mode sommeil*, l'écran est éteint. Une DEL clignotante indique que le téléphone est encore allumé.

Bannière

La fonction de bannière est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124.

Si votre fournisseur de services sans fil offre cette fonction, vous pouvez choisir d'afficher son logo ou un texte personnalisé à l'écran de démarrage.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Affichage > Bannière > Par défaut ou Personnaliser*.

Délai du rétroéclairage

Vous pouvez déterminer la durée pendant laquelle le rétroéclairage de l'écran sera activé.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Affichage > Délai rétroéclairage > Par défaut (15 secondes)*. Pour modifier la durée entre 15 secondes et 5 minutes, sélectionnez *Personnaliser*.

■ Thèmes

Les thèmes vous permettent de personnaliser la sonnerie, l'écran de veille et l'image de fond d'écran du téléphone. Pour choisir un thème, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Thèmes > Sélectionner thème*, puis le thème de votre choix.

■ Sonneries

Vous pouvez modifier des paramètres du profil actif comme le volume de la sonnerie, les tonalités des touches et plusieurs autres éléments. Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Tonal. et sonneries*, puis l'une des options suivantes :

Alerte d'appel entrant – Pour choisir comment votre téléphone vous avertit lors des appels entrants : *Sonnerie, Croissante, 1 sonnerie, Sonnerie unique, Désactivée*.

Sonnerie – Pour choisir la sonnerie des appels entrants, sélectionnez *Ouvrir Mes albums > Tonalités*.

Vidéo d'appel entrant – Pour choisir une vidéo qui sera affichée lors des appels entrants.

Volume de la sonnerie – Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

Vibration – Pour activer ou désactiver l'alerte vibration pour les appels entrants.

Alerte de message – Pour définir la sonnerie d'alerte des messages entrants : *Désactivée, Standard, Spécial, Sonnerie unique, Long et fort ou Sonnerie*.

Tonalités des touches – Pour régler (ou désactiver) le volume de la tonalité des touches, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

Tonalités d'avertissement – Pour activer ou désactiver les tonalités de confirmation.

Alerte pour – Pour que le téléphone sonne uniquement quand les membres d'un groupe d'appelants en particulier vous téléphonent. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « *Créer un groupe d'appelants* », à la page 148.

■ Réglages de l'heure et de la date

Horloge

Afficher ou masquer l'horloge

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Heure et date > Horloge > Afficher l'horloge ou Masquer l'horloge*.

Régler l'heure

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Heure et date > Horloge > Régler l'heure*.
2. Entrez l'heure (format hh:mm), puis sélectionnez *OK*.
3. Sélectionnez *am* ou *pm* (seulement si vous choisissez le mode d'affichage 12 heures).

Changer le fuseau horaire

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Heure et date > Horloge > Fuseau horaire*, puis votre fuseau horaire, en fonction du temps universel (GMT, Greenwich Mean Time).

Par exemple, Montréal se situe dans le fuseau GMT -5. Le temps universel ne comprend pas les variations de l'heure avancée; tenez-en compte dans votre réglage.

Changer le format d'affichage de l'heure

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Heure et date > Horloge > Format de l'heure > 24 heures* ou *12 heures*.

Date

Afficher ou masquer la date

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Heure et date > Date > Afficher la date* ou *Masquer la date*.

Régler la date

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Heure et date > Date > Régler la date*, entrez la date, puis sélectionnez *OK*.

Changer le format d'affichage de la date

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Heure et date > Date > Format de la date*, puis le format de votre choix.
2. Mettez *Date* en surbrillance, sélectionnez *Séparateur date*, puis le séparateur de votre choix.

Programmer le changement automatique de la date et de l'heure

La fonction de mise à jour automatique est un service réseau. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124.

Si votre fournisseur de services sans fil offre cette fonction, vous pouvez faire en sorte que le réseau numérique règle automatiquement l'horloge de votre téléphone, ce qui est utile lorsque vous êtes à l'extérieur de votre région, par exemple, lorsque vous voyagez dans un autre réseau ou un autre fuseau horaire.

Pour accéder à cette option, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Heure et date > M. à jour auto date/heure > Activer, Confirmer d'abord ou Désactiver*.

Si vous activez l'option *Mise à jour auto date et heure* lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau numérique, il se peut que le téléphone vous demande d'entrer l'heure manuellement. L'heure et la date seront réajustées à l'heure du réseau lorsque vous y reviendrez.

Si la pile est retirée ou se décharge à l'extérieur du réseau numérique, il se peut, lorsque la pile sera remplacée ou rechargée, que le téléphone vous demande d'entrer l'heure manuellement si vous êtes toujours à l'extérieur du réseau numérique.

■ Paramètres d'appel

Partage de l'information de position par GPS

L'option *Partage infos de lieu* définit si le signal GPS est activé en permanence ou seulement lors des appels d'urgence.

Pour activer ou désactiver le signal, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Appel > Partage infos de lieu > Urgence ou Activer*.

La technologie GPS ne doit pas être utilisée pour effectuer des mesures de positionnement précises; on ne doit jamais se fier uniquement aux données de positionnement obtenues.

Cette fonction n'est pas conçue pour répondre aux demandes de positionnement lors d'appels téléphoniques. Pour toute question concernant votre téléphone et les exigences gouvernementales en matière de services de localisation lors d'appels d'urgence, communiquez avec votre fournisseur de services.

Réponse toutes touches

La fonction *Réponse touches* vous permet de répondre aux appels à l'aide de n'importe quelle touche du clavier, sauf la touche de sélection droite et la touche de fin.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Appel > Réponse touches > Activer ou Désactiver*.

Recomposition automatique

À l'occasion, il se peut que le réseau soit surchargé. Dans ce cas, vous entrez un signal rapide de ligne occupée au moment de la composition du numéro. Lorsque la recomposition automatique est activée, votre téléphone recompose le numéro et vous avise lorsque le réseau est disponible.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Appel > Recomposition auto > Activer ou Désactiver*.

Composition 1 touche

La *Composition 1 touche* vous permet d'assigner des numéros de téléphone à une touche de votre appareil. Pour activer ou désactiver cette fonction, faites ce qui suit :

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Appel > Composition 1 touche > Activer ou Désactiver*. Pour plus d'information sur la façon de programmer des numéros pour la composition 1 touche, reportez-vous à la rubrique « Configurer la composition 1 touche », à la page 150.

Répondre en ouvrant le clavier

Si vous le voulez, votre téléphone peut répondre aux appels entrants lorsque vous ouvrez le clavier coulissant. Si cette fonction est désactivée, vous devrez appuyer sur la touche de conversation.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Appel > Rép. qd glissière ouverte > Activé ou Désactivé*.

Mettre fin aux appels en fermant le clavier

Vous pouvez également programmer le téléphone de sorte qu'il mette fin aux appels lorsque vous fermez le clavier coulissant. Si cette fonction est désactivée, vous devrez appuyer sur la touche de fin.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Appel > Termin. app. à ferm. gliss. > Activé ou Désactivé*.

Mise à jour automatique des services

Si cette fonction est prise en charge par votre fournisseur de services, la mise à jour automatique des services vous permet de recevoir automatiquement des mises à jour logicielles qui améliorent la qualité du service et la couverture.

Pour accéder à cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Appel > Mise à jour auto services > Activer ou Désactiver*.

Carte d'appel

Si vous utilisez une carte d'appel pour faire des appels interurbains, vous pouvez enregistrer les numéros correspondants dans le téléphone. Votre téléphone peut enregistrer les données de quatre cartes.

Pour enregistrer les données

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Appel > Carte d'appel*.
2. Entrez votre code de verrouillage ou votre code de sécurité, puis sélectionnez *OK*. (Reportez-vous à la rubrique « Sécurité », à la page 206).
3. Mettez en surbrillance l'un des quatre emplacements de carte d'appel, puis sélectionnez *Options > Modifier > OK > Séquence composition*.
4. Sélectionnez un type de séquence parmi les suivants :

Accès + téléphone + carte – Pour composer un code d'accès, le numéro de téléphone, le numéro de la carte, puis le NIP, si nécessaire.

Accès + carte + téléphone – Pour composer un code d'accès, le numéro de la carte, le NIP, si nécessaire, puis le numéro de téléphone.

Préfixe + téléph. + carte – Pour composer un préfixe (les chiffres qui précèdent le numéro de téléphone), le numéro de téléphone, le numéro de la carte, puis le NIP, si nécessaire.

5. Entrez les renseignements nécessaires (numéro d'accès ou préfixe et numéro de carte), puis sélectionnez *OK* pour confirmer vos entrées.
6. Sélectionnez *Nom carte*.
7. Entrez le nom de la carte, puis sélectionnez *OK*.

Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec la société émettrice de votre carte d'appel.

Faire des appels

Une fois les données de votre carte enregistrées dans votre téléphone, vous pouvez faire des appels à l'aide de votre carte d'appel.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Appel > Carte d'appel*.
2. Entrez votre code de verrouillage ou votre code de sécurité, puis sélectionnez *OK*.
3. Mettez en surbrillance la carte d'appel de votre choix, puis sélectionnez *Sélect*.
4. Appuyez sur la touche de fin pour retourner à l'écran de démarrage, puis entrez le numéro de téléphone, y compris tout préfixe (p. ex., 0 ou 1) exigé par votre carte d'appel. Consultez votre carte d'appel pour obtenir des directives.

5. Maintenez la touche d'appel enfoncée pendant quelques secondes, jusqu'à ce que *Appel carte* soit affiché.
6. Lorsque vous entendez la tonalité ou le message du système automatisé, sélectionnez *OK*.

Appels de données et de télécopie

Recevoir des appels de données ou de télécopie

Les appels de données et les appels de télécopie sont un service réseau.

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Services réseau », à la page 124.

Si cette fonction est prise en charge par votre fournisseur de services, votre téléphone vous permet de recevoir des appels de données ou des appels de télécopie lorsqu'il est connecté à un appareil tel qu'un assistant personnel ou un ordinateur.

Pour obtenir un meilleur rendement pendant les appels de données, placez le téléphone sur une surface stable; ne le déplacez pas et ne le tenez pas dans la main.

Pour plus d'information sur les fonctions de connectivité de votre téléphone, reportez-vous au guide de connectivité, téléchargeable à partir du site www.nokia.ca.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Appel > Appels données/télécopie > Données/téléc. entrant*, puis l'une des options suivantes :
Normal – L'appareil reçoit les appels entrants comme d'habitude.
Appels données seul. – L'appareil reçoit uniquement les appels de données.
Appels télécopie seul. – L'appareil reçoit uniquement les appels de télécopie.
2. Sélectionnez *Appels données seul.* ou *Appels télécopie seul.*
3. Une fois la réception de l'appel de télécopie ou de données terminée, répétez les étapes 1 et 2, puis sélectionnez *Normal*.

Afficher le transfert de données

Vous pouvez afficher le débit de transfert durant l'envoi ou la réception d'appels de données ou de télécopie.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Appel > Appels données/télécopie > Affichage débit données > Graphique* ou *Désactiver*.

Sommaire après appel

Votre téléphone peut afficher la durée des appels lorsque vous raccrochez.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Appel > Résumé d'appel > Activer ou Désactiver*.

Afficher la durée des appels à l'écran

Vous pouvez choisir d'afficher la durée des appels en cours à l'écran afin de faire le suivi de votre temps d'antenne.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Appel > Afficher durée de l'appel > Activer ou Désactiver*.

Sonnerie distincte sans afficheur

Si vous n'êtes pas abonné au service d'afficheur, vous pouvez choisir différentes sonneries pour identifier les appels entrants.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Appel > Sonn. pour appel sans ID > Activer ou Désactiver*. Pour plus d'information sur la façon de sélectionner une sonnerie, reportez-vous à la rubrique « Personnaliser un profil », à la page 186.

■ Langue du téléphone

Langue de l'interface

Le paramètre *Langue du téléphone* vous permet de choisir la langue de l'interface du téléphone. Pour choisir la langue de votre choix, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Téléphone > Langue du téléphone*, puis la langue de votre choix.

Verrouillage automatique

La fonction de *Verrouillage automatique* vous permet de verrouiller votre téléphone après un certain délai défini.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Téléphone > Verrouillage automatique > Activer ou Désactiver*.

Touche de navigation

Si cette fonction est prise en charge par votre fournisseur de services, vous pouvez définir les applications qui seront activées par la touche de navigation.

Paramètres

1. Pour accéder à ces options, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Téléphone > Touche de navigation.*
2. Pour modifier un raccourci, mettez en surbrillance la flèche correspondante, puis sélectionnez *Changer.*
3. Sélectionnez la fonction que vous désirez assigner à cette touche.

État de la mémoire

Vous pouvez consulter la quantité de mémoire utilisée et libre du téléphone et de la carte miniSD. Si vous n'utilisez pas de carte miniSD, vous ne verrez que les options pour la mémoire du téléphone. Il se peut que certaines fonctions suivantes ne soient pas accessibles, selon la configuration de votre téléphone.

Mémoire du téléphone

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Téléphone > État de la mémoire > Téléphone*, puis l'une des options suivantes :

Mémoire libre – Pour afficher la quantité de mémoire disponible.

Contacts – Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par le répertoire de contacts.

Messages texte – Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par les messages texte.

Mes albums – Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par le menu Mes albums.

Outils – Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par le menu Outils.

Applications – Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par les applications.

Messages médias – Pour afficher la quantité de mémoire utilisée par les messages multimédias.

Mémoire de la carte

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Téléphone > État de la mémoire > Nom de la carte*, puis l'une des options suivantes :

Mémoire libre – Pour afficher la quantité de mémoire disponible.

Mémoire utilisée – Pour afficher la quantité de mémoire utilisée.

Taille – Pour afficher la taille totale de la mémoire.

Verrouillage clavier

Si cette fonction est prise en charge par votre fournisseur de services, le *Verrouillage automatique* permet de verrouiller le téléphone afin d'éviter que des touches ne soient activées par accident.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Téléphone > Verrouillage automatique > Activer ou Désactiver.*

Tonalités du clavier

Les *tonalités* (ou « tonalités DTMF ») sont les sons que vous entendez lorsque vous appuyez sur les touches du clavier de votre téléphone. Vous pouvez utiliser les tonalités pour de nombreux services de composition automatisés, comme ceux des banques et des compagnies aériennes, ou pour entrer votre numéro et votre mot de passe de boîte vocale.

Les tonalités sont envoyées pendant un appel actif. Vous pouvez les envoyer manuellement à partir du clavier ou automatiquement, après les avoir enregistrées dans le téléphone.

Définir le type de tonalités

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Téléphone > Tonalités > Tonalités DTMF manuelles*, puis l'une des options suivantes :

Continues – Pour que les tonalités se fassent entendre tant que vous maintenez une touche enfoncée.

Fixes – Pour que les tonalités se fassent entendre selon la durée précisée à l'option *Durée tonalité*.

Désactiver – Pour désactiver les tonalités. Aucune tonalité ne sera émise lorsque vous appuierez sur une touche.

Régler la longueur des tonalités

Vous pouvez aussi préciser la durée de la tonalité au moyen de l'option *Fixes*.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Téléphone > Tonalités > Durée tonalités > Courtes* (0,1 seconde) ou *Longues* (0,5 seconde).

Tonalité de démarrage

Si la *Tonalité au démarrage* est activée, votre téléphone fera entendre une mélodie lorsque vous l'allumerez. Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage *Menu > Paramètres > Téléphone > Tonalité au démarrage > Activer* ou *Désactiver*.

Aide contextuelle

Votre téléphone peut afficher une courte description de la plupart des options de menu. Lorsque vous accédez à une fonction ou à un menu, attendez environ 15 secondes pour que le texte d'aide s'affiche. Au besoin, faites défiler le texte d'aide pour l'afficher en entier.

Paramètres

Par défaut, l'affichage des textes d'aide est activé. Mais vous pouvez activer ou désactiver les textes d'aide, au choix.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Téléphone > Activation textes d'aide > Activer ou Désactiver*.

■ Commandes vocales

Les commandes vocales vous permettent d'activer certaines fonctions de votre téléphone uniquement par la voix. Votre téléphone peut enregistrer jusqu'à cinq de ces commandes.

Ajouter une marque vocale

Avant d'utiliser des commandes vocales, vous devez d'abord associer une marque vocale aux fonctions en question.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Commandes vocales*.
2. Choisissez une fonction à laquelle vous désirez assigner une marque vocale, puis sélectionnez *Ajouter*.
3. Sélectionnez *Démarrer* et dictez clairement la marque vocale dans le microphone.

Ne sélectionnez pas *Quitter* à moins de vouloir annuler l'enregistrement.

Le téléphone rejoue la marque vocale, puis la mémorise. L'icône  est affichée à côté des fonctions auxquelles vous avez assigné une marque vocale.

Utiliser les commandes vocales

Lorsque vous avez associé une marque vocale à une fonction du téléphone, vous pouvez la lancer simplement en prononçant la marque.

1. À l'écran de démarrage, maintenez enfoncée la touche de sélection droite, qui affiche *Noms*.
2. Lorsque le message *Enregistrer maintenant* apparaît, dictez clairement votre marque vocale dans le microphone.

Lorsque le téléphone trouve la marque vocale, il affiche *Trouvé*: et joue la marque vocale reconnue, puis il exécute la commande programmée.

Options des commandes vocales

Vous pouvez modifier les marques vocales. Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Commandes vocales*, mettez en surbrillance la marque de votre choix, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Lire – Pour réécouter la commande vocale.

Options > Modifier – Pour changer la marque vocale.

Options > Supprimer – Pour supprimer la marque vocale.

■ Connectivité

Les fonctions de connectivité de votre téléphone vous permettent de le connecter à divers appareils compatibles par l'intermédiaire de la connexion infrarouge ou de la connexion Bluetooth. Par exemple, vous pouvez connecter le téléphone à un ordinateur compatible par infrarouge ou avec un câble de données et l'utiliser comme modem pour accéder à Internet.

Pour plus d'information à ce sujet, consultez l'aide en ligne de PC Suite. Vous trouverez le logiciel PC Suite de Nokia et d'autres applications connexes sur le site www.nokia.ca/french/products/support/pcsuite/index.asp.



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et des logiciels provenant de sources qui offrent une sécurité et une protection adéquates contre les logiciels nuisibles.

Connectivité Bluetooth

La technologie sans fil Bluetooth permet de connecter des appareils compatibles et d'échanger des images, des fichiers de texte, des fichiers multimédias, des enregistrements, des clips vidéo, des notes, des cartes professionnelles et des notes d'agenda. Elle peut également servir à établir une connexion sans fil avec des produits qui utilisent la technologie sans fil Bluetooth, comme des ordinateurs. Vous pouvez, entre autres, synchroniser votre téléphone et votre ordinateur par l'entremise de la connexion Bluetooth.

Comme les appareils à connectivité Bluetooth communiquent par ondes radio, il n'est pas nécessaire que votre téléphone et l'autre appareil soient face à face.

Ils n'ont qu'à se trouver dans un rayon d'au plus 10 mètres (30 pieds) l'un de l'autre. La connexion peut toutefois être sujette à des interférences dues à des obstacles comme des murs ou d'autres appareils électroniques.

L'utilisation de la connectivité Bluetooth, soit pour une application, soit en arrière-plan, augmente la consommation d'énergie de l'appareil et réduit la durée de la pile.

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 1.2 et prend en charge les profils suivants :

- Profil de poussée d'objets (OPP, Object Push Profile)
- Profil de transfert de fichiers (FTP, Files Transfer Profile)

- Profil de connexion réseau à distance (DUN, Dial-Up Networking profile)
- Profil générique d'échange d'objets (GOEP, Generic Object Exchange Profile)
- Profil d'écouteur (HSP, Headset Profile)
- Profil mains libres (HFP, Hands-Free Profile)
- Profil d'accès générique (GAP, Generic Access Profile)
- Profil de port série (SPP, Serial Port Profile)



Remarque : Le 6265i offre le transfert de données sans fil par Bluetooth. Prenez note que la plupart des fichiers audio et vidéo commerciaux, telles que les chansons et les sonneries MP3, sont protégés contre la copie par un système de protection des droits d'auteur numériques. Les fonctions Bluetooth du téléphone 6265i de Nokia reconnaît ce type de protection et ne permet pas de transférer ce type de fichiers.

Pour assurer l'interopérabilité entre d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que les accessoires Nokia approuvés pour ce téléphone. Pour déterminer la compatibilité des autres appareils avec votre téléphone, consultez leur fabricant respectif.

L'utilisation de la technologie Bluetooth peut faire l'objet de restrictions dans certaines régions. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre fournisseur de services. Pour plus d'information sur Bluetooth, visitez le site <https://www.bluetooth.org/>.

Associer des appareils

La connectivité Bluetooth vous permet d'associer votre téléphone à un autre appareil compatible. Certains appareils doivent absolument être associés avant que tout transfert de données ne puisse être effectué.

Pour associer un appareil, vous et le propriétaire de l'autre appareil devez convenir d'un mot de passe (code d'authentification) de 1 à 16 chiffres. Lors de la première tentative de connexion, vous devez entrer le même code. Lorsque les appareils sont associés, vous n'avez plus besoin du code; il n'est donc pas nécessaire de le mémoriser.

Les appareils sont alors placés dans la liste des appareils associés. Vous pouvez consulter la liste même si la connexion Bluetooth est inactive ou si les appareils de la liste sont hors de portée.

Pour accéder aux options de connectivité Bluetooth, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Appareils jumelés > Options*, puis l'une des options suivantes :

Attribuer un nom court – Pour donner un nom court à l'appareil (visible uniquement par vous).

Connex. auto sans conf. – Sélectionnez *Non* si vous voulez que le téléphone se connecte automatiquement à l'appareil sélectionné, ou *Oui* si vous préférez que le téléphone demande d'abord la permission.

Supprimer jumelage – Pour supprimer l'association avec l'appareil sélectionné.

Jumeler nouvel appareil – Pour rechercher des appareils actifs à connectivité Bluetooth à proximité. Pour établir l'association avec l'appareil trouvé, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez *Jumeler*. N'acceptez aucune connexion Bluetooth si vous ne connaissez pas la source.

Paramètres de connectivité Bluetooth

Vous pouvez définir la visibilité de votre téléphone pour les autres appareils à connectivité Bluetooth.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Paramètres Bluetooth*, puis l'une des options suivantes :

Visibilité du téléphone – Sélectionnez *Visible à tous* pour être visible pour tous les autres appareils ou *Caché* pour n'être visible qu'aux appareils associés avec le vôtre. L'utilisation du téléphone en mode caché est une méthode sécuritaire pour éviter les logiciels destructeurs.

Nom de mon téléphone – Pour changer le nom de votre téléphone à l'intention des autres utilisateurs.

Configurer une connexion Bluetooth

- À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Activer*. Une connexion Bluetooth activée est indiquée par l'icône  dans le haut de l'écran.
- Sélectionnez *Rech. d'accessoires audio* pour rechercher des appareils Bluetooth compatibles. La liste des appareils trouvés s'affiche à l'écran.
- Sélectionnez l'appareil de votre choix.
- Si le téléphone vous le demande, entrez le code d'authentification.

Votre téléphone se connecte à l'appareil; vous pourrez ensuite amorcer le transfert de données.

Pour afficher la liste des appareils auxquels vous êtes connecté, sélectionnez *Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Appareil actif*.

Pour désactiver la connectivité Bluetooth, sélectionnez *Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Désactiver*. Le fait de désactiver la connexion Bluetooth n'influe aucunement sur les autres fonctions du téléphone.

Envoyer des données

En plus du menu *Connectivité*, vous pouvez utiliser différentes applications du téléphone pour envoyer des données aux autres appareils Bluetooth. Par exemple, vous pouvez envoyer un clip vidéo du dossier *Clips vidéo* à partir du menu *Mes albums*. Pour plus d'information sur la façon d'envoyer différents types de données, consultez les sections correspondantes du guide d'utilisation.

Recevoir des données

Lorsque la connectivité Bluetooth est active, vous pouvez recevoir des notes, des cartes professionnelles, des clips vidéo et d'autres types de fichiers par l'intermédiaire de la connexion Bluetooth. Lorsque vous recevez un transfert de données, le téléphone émet une alerte et affiche un message à l'écran de démarrage.

Pour voir immédiatement le fichier reçu, sélectionnez *Afficher*. Pour le voir plus tard, sélectionnez *Quitter*.

L'élément est enregistré dans le menu approprié du téléphone, en fonction de son type de fichier. Par exemple, une carte professionnelle est enregistrée dans *Contacts* et une note d'agenda, dans *Agenda*.

Connectivité infrarouge

Votre téléphone peut recevoir des données par l'entremise de son port infrarouge. Pour utiliser cette connexion, l'échange de données doit avoir lieu entre téléphones ou appareils infrarouges compatibles.



Avertissement : Ne dirigez jamais le faisceau infrarouge de l'appareil vers les yeux d'une personne et veillez à ce qu'il n'interfère pas avec d'autres appareils à infrarouge. Cet appareil est un produit laser de classe 1.

Envoyer et recevoir des données

1. Assurez-vous que les ports infrarouges des deux appareils pointent l'un vers l'autre et qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux appareils.

La distance recommandée entre les deux appareils en liaison infrarouge est de 8 cm (3 po) à 1 m (3 pi).

2. Pour activer le port infrarouge de votre téléphone, sélectionnez *Menu > Paramètres > Connectivité > Infrarouge*.
3. L'utilisateur de l'autre appareil doit également activer l'infrarouge.

Si le transfert ne commence pas dans les deux minutes qui suivent l'activation du port infrarouge, la connexion est annulée et il faut recommencer.

Indicateur de connexion

- Lorsque l'indicateur  est affiché en permanence, la connexion infrarouge du téléphone est activée et le téléphone est prêt à recevoir ou à transmettre des données par l'intermédiaire de son port infrarouge.
- Lorsque  clignote, votre téléphone essaie de se connecter à l'autre appareil ou la connexion a été rompue.

Transfert par câble de données

Vous pouvez transférer des données entre votre téléphone et un ordinateur compatible au moyen du câble de données CA-53. Pour activer le câble USB, branchez-le dans le téléphone, puis sélectionnez *Menu > Paramètres > Connectivité > Câble données USB*.



Important : Pour faire des appels, vous devrez débrancher le câble de données du téléphone.

Activer le mode de connexion par défaut

Pour transférer des fichiers et des données entre votre téléphone et votre ordinateur à l'aide du logiciel PC Suite, connectez-vous à ce dernier en *Mode par défaut*.

1. Reliez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB CA-53. Le téléphone vous demandera quel mode vous désirez utiliser.
2. Sélectionnez *Accepter > Mode par défaut*. Un avis s'affiche alors à l'écran pour indiquer qu'une connexion est active.

Vous pouvez maintenant utiliser PC Suite pour effectuer vos transferts.

Activer la connexion de stockage de données

Le mode *Stockage de données* vous permet de transférer de la musique, des photos et des fichiers vidéo sur la carte miniSD, puis sur votre ordinateur à l'aide de l'explorateur de Windows.

1. Reliez le téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB CA-53. Le téléphone vous demandera quel mode vous désirez utiliser.
2. Sélectionnez *OK > Stockage de données*. Le téléphone affiche *Mode stockage de données* à l'écran lorsqu'il est en mode de transfert de données.
3. Ouvrez l'explorateur de Windows. La carte miniSD sera affichée comme lecteur périphérique avec un nom comme « 6265i de Nokia » et une lettre de lecteur.
4. Cliquez sur les dossiers pour afficher une fenêtre indiquant le contenu de la carte.
5. Ouvrez une deuxième fenêtre de l'explorateur et rendez-vous au dossier où se trouvent vos MP3, vos photos ou vos vidéos.

Paramètres

6. Sélectionnez les fichiers que vous désirez transférer sur le téléphone.
7. Glissez-déposez les fichiers dans un dossier du téléphone.
8. Une fois les fichiers transférés, vous pouvez les faire jouer à l'aide du *Lecteur de musique* ou du *Lecteur multimédia*.

Si vous tentez de transférer des fichiers plus gros que la quantité de mémoire disponible, vous recevrez un message d'erreur. Dans ce cas, sélectionnez moins de fichiers ou des fichiers plus petits. Le total doit être moindre ou égal à la quantité de mémoire disponible.

Désactiver la connexion de stockage de données

1. Pour déconnecter le câble USB, double-cliquez sur l'icône avec une flèche verte dans la barre des tâches de votre ordinateur.
Une fenêtre **Supprimer le périphérique en toute sécurité** s'affiche.
2. Double-cliquez sur le périphérique USB.
La fenêtre **Arrêt d'un périphérique local** s'affiche.
3. Mettez **Périphérique de stockage de masse USB** en surbrillance, puis cliquez sur **OK**.
La fenêtre **Le matériel peut être retiré en toute sécurité** s'affiche maintenant avec le message **Le périphérique «Périphérique de stockage de masse USB» peut maintenant être enlevé du système en toute sécurité**.
4. Cliquez sur **OK**.



Important : Afin d'assurer que toutes les étapes s'effectuent correctement, prenez soin de ne pas déconnecter le câble avant que Windows ne vous indique de le faire. Si vous le retirez avant, il se peut que la carte mémoire et les données qu'elle contient soient corrompues. Une carte corrompue doit habituellement être formatée avant qu'elle ne puisse être utilisée à nouveau. De plus, lorsqu'elle est formatée, toutes les données qu'elle contient sont perdues définitivement.

Transfert de données ou de télécopie

Votre téléphone vous permet d'effectuer des transferts de données et de télécopie en cours d'appel. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Appels de données et de télécopie », à la page 194.

■ Paramètres des accessoires

Par défaut, le menu *Accessoires* affiche l'option des prothèses auditives, mais si le téléphone est ou a été connecté à d'autres accessoires compatibles, il affichera aussi leurs options respectives.

Écouteur

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Accessoires > Écouteur*, puis l'une des options suivantes :

Profil par défaut – Pour sélectionner le profil à activer automatiquement lorsqu'un écouteur est connecté.

Réponse automatique – Pour que le téléphone réponde automatiquement aux appels entrants après une sonnerie lorsqu'un écouteur est connecté (si *Paramètres > Profils > (nom du profil) > Personnaliser > Alerte d'appel entrant* est réglé à *Sonnerie, Croissante ou 1 sonnerie*). Sélectionnez *Activer* ou *Désactiver*.

Mains libres

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Accessoires > Mains libres*, puis l'une des options suivantes :

Profil par défaut – Pour choisir le profil à activer automatiquement lorsque le téléphone est connecté à un ensemble pour voiture.

Réponse automatique – Pour que le téléphone réponde automatiquement aux appels entrants après une sonnerie lorsqu'il est connecté à un ensemble pour voiture (si *Paramètres > Profils > Alerte d'appel entrant* est réglé à *1 sonnerie* ou *Sonnerie*). Sélectionnez *Activer* ou *Désactiver*.

Éclairage – Pour que le rétroéclairage soit activé en permanence ou désactivé après quelques secondes. Sélectionnez *Activé* ou *Automatique*.

Boucle inductive

La boucle inductive LPS-4 vous permet d'optimiser la qualité du son du téléphone lorsqu'elle est utilisée en conjonction avec une prothèse auditive à sélecteur T.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Accessoires > Dispositif à induction*, puis l'une des options suivantes :

Profil par défaut – Pour définir le profil que le téléphone activera automatiquement lorsque vous connecterez une boucle inductive.

Réponse automatique – Si cette option est activée, le téléphone répondra automatiquement aux appels entrants lorsqu'une boucle inductive est connectée. Si une boucle inductive est connectée dans le connecteur Pop-Port^{MC} et que le téléphone la reconnaît, il l'utilisera automatiquement.

ATS – Appareil de télécommunication pour les sourds

Pour obtenir un câble compatible avec votre téléphone, renseignez-vous auprès du fabricant de votre appareil.

Les communications par l'intermédiaire d'un ATS dépendent de la disponibilité du réseau. Pour vous renseigner sur la disponibilité des services et obtenir une description de ceux-ci, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Accessoires > ATS > Utiliser ATS > Oui ou Non.*

Chargeur

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Accessoires > Chargeur*, puis l'une des options suivantes :

Profil par défaut – Pour choisir le profil à activer automatiquement lorsque votre téléphone est connecté à un chargeur.

Éclairage > Activé ou Automatique – Pour choisir entre laisser le rétroéclairage du téléphone toujours allumé ou le fermer automatiquement après plusieurs secondes.

Prothèses auditives

Les porteurs de prothèses auditives peuvent optimiser la qualité sonore du téléphone lorsqu'il est utilisé en conjonction avec une prothèse auditive à sélecteur T.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Accessoires > Aide auditive > Mode app. aud. à phono*. Sélectionnez Activer pour utiliser le téléphone avec une prothèse auditive. Assurez-vous également que la prothèse est en mode sélecteur T, puis tenez le téléphone contre l'oreille.

N'utilisez le téléphone en *Mode app. aud. à phono* qu'avec une prothèse auditive, sinon cela risque de nuire à la qualité du son.

■ Sécurité

Pour accéder au menu *Sécurité* pour la première fois, vous devez entrer le code de verrouillage. Par défaut, le code prédéfini correspond aux quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Selon votre fournisseur de services, il se peut que le code de verrouillage se compose de quatre chiffres, comme 1234 ou 0000. Si aucun de ces codes ne fonctionne, communiquez avec le service de soutien technique de votre fournisseur.

Verrouillage du téléphone

La fonction de verrouillage de votre téléphone empêche les appels sortants non autorisés et le protège contre tout accès non autorisé aux données enregistrées dans l'appareil. Lorsque le verrouillage du téléphone est activé, *Verrouillé* s'affiche à l'écran chaque fois que vous allumez votre téléphone.

Par mesure de sécurité, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone, même s'il est verrouillé.

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Sécurité*.
2. Entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.
3. Sélectionnez *Verrouillage téléphone*, puis l'une des options suivantes :
 - Désactiver* – Pour désactiver immédiatement la fonction de verrouillage.
 - Verrouiller maintenant* – Pour activer immédiatement la fonction de verrouillage.
 - Au démarrage* – Pour activer le verrouillage immédiatement après avoir allumé le téléphone la prochaine fois que vous vous en servirez.

Si vous sélectionnez *Verrouiller maintenant*, vous devrez entrer votre code de verrouillage avant de pouvoir utiliser le téléphone de nouveau. Une fois le code accepté, vous aurez accès aux fonctions habituelles.

Si vous tentez de faire un appel alors que l'appareil est verrouillé, le téléphone affiche *Appel interdit*.

Pour répondre à un appel lorsque le verrouillage est activé, sélectionnez *Répondre* ou appuyez sur la touche de conversation.



Remarque : Selon votre fournisseur de services, il se peut que le téléphone vous demande le code de sécurité (par défaut, 12345) au lieu du code de verrouillage.

Numéros autorisés lorsque le téléphone est verrouillé

Lorsque le téléphone est verrouillé, les seuls appels que vous pouvez effectuer sont ceux au numéro d'urgence programmé dans votre téléphone (par exemple, 911) et aux numéros inscrits dans la liste *Num. aut. qd verrou actif*.

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Sécurité*.
2. Entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.
3. Sélectionnez *Num. aut. qd verrou actif > Affecter*.
4. Entrez le numéro de téléphone ou sélectionnez *Rech.* pour récupérer le numéro dans le répertoire de contacts, puis sélectionnez *OK*.

Pour faire un appel à ces numéros lorsque le téléphone est verrouillé, entrez le numéro et appuyez sur la touche de conversation.

Changer le code de verrouillage

Si vous décidez de changer le code de verrouillage, prenez soin de ne pas choisir un code similaire à un numéro d'urgence, comme 911, afin d'éviter de composer ce numéro par inadvertance.

Par défaut, le code prédéfini est les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone. Selon votre fournisseur de services, il se peut que le code de verrouillage se compose de quatre chiffres, comme 1234 ou 0000. Si aucun de ces codes ne fonctionne, communiquez avec le service de soutien technique de votre fournisseur.

Si vous entrez un code incorrect cinq fois de suite, il se peut que le téléphone vous demande le code de sécurité. Par défaut, le code de sécurité est 12345.



Remarque : Si vous entrez un code de verrouillage erroné cinq fois de suite, votre téléphone n'acceptera aucun code, y compris le bon code, pour une période de cinq minutes, même si vous éteignez et rallumez le téléphone.

Pour changer le code de verrouillage du téléphone, faites ce qui suit :

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Sécurité*.
2. Entrez le code de verrouillage actuel, puis sélectionnez *OK*.
3. Sélectionnez *Changer code verrouill.*
4. Entrez le nouveau code de verrouillage (4 caractères), puis sélectionnez *OK*.
5. Confirmez le nouveau code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.

Si vous changez le code de verrouillage, assurez-vous de ne pas l'oublier. Si nécessaire, écrivez-le et rangez-le dans un endroit sécuritaire, loin de votre téléphone. Évitez d'utiliser des codes similaires à des numéros d'urgence afin d'éviter les appels d'urgence involontaires.

Restriction d'appels

La fonction de *Restrictions d'appels* vous permet de bloquer ou d'autoriser certains numéros, entrants ou sortants.

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Sécurité*.
2. Entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.
3. Sélectionnez *Restrictions d'appels* et définissez le type d'appels à bloquer :
Appels sortants – Pour programmer des restrictions sur les appels sortants.
Appels entrants – Pour programmer des restrictions sur les appels entrants.

4. Choisissez la méthode de restriction qui vous convient le mieux :

Numéros bloqués – Pour définir les numéros dont les appels seront bloqués (tous les autres seront autorisés). Lorsqu'un appel est bloqué, il est automatiquement transféré vers la boîte vocale.

Numéros autorisés – Pour définir les numéros autorisés (tous les autres seront bloqués).

5. Pour modifier la liste des appels restreints, vous disposez des options suivantes :

Sélectionner – Pour ajouter des numéros à la liste des numéros bloqués.

Ajouter restriction – Pour ajouter une restriction à un numéro (cette option n'est pas accessible si la mémoire est pleine).

Modifier – Pour modifier une restriction assignée à un numéro.

Supprimer – Pour supprimer un numéro d'une liste de numéros bloqués.

Lorsque des restrictions d'appel sont en vigueur, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil.

Cryptage

Le *Cryptage* est un service réseau et dépend d'une variété d'autres services. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Si votre fournisseur de services prend cette fonction en charge, le cryptage protège le caractère privé de vos conversations téléphoniques.

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Sécurité*.
2. Entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.
3. Sélectionnez *Cryptage > Activer ou Désactiver*.

■ Paramètres des applications

Le menu *Paramètres des applications* vous permet de changer certains paramètres des jeux et des applications du téléphone.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Param, application*, puis l'une des options suivantes :

Sons des applications > Activer ou Désactiver – Pour activer ou désactiver les sons dans les applications.

Éclairage des applications > Définis par l'application ou Par défaut – Pour activer ou désactiver les jeux de lumières dans les applications.

Vibrations de l'application > Activer ou Désactiver – Pour activer ou désactiver la vibration du téléphone dans les applications.

■ Réseau

Les options de menu qu'affiche votre téléphone dépendent du réseau de votre fournisseur de services. C'est ce réseau qui détermine les options qui figurent dans les différents menus. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Le menu *Réseau* vous permet de personnaliser la manière dont le téléphone sélectionnera un réseau lorsque vous êtes à l'intérieur de votre réseau d'origine et lorsque vous êtes en mode itinérance. Votre téléphone est configuré pour rechercher automatiquement le réseau le plus économique. Si votre téléphone ne peut trouver un réseau préféré, il en sélectionne automatiquement un autre en fonction de l'option sélectionnée dans le menu *Réseau*.

Options d'itinérance

Si cela est pris en charge par votre fournisseur de services, vous pouvez définir quel mode d'itinérance vous désirez utiliser. Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Réseau > Options d'itinérance*, puis l'une des options suivantes :

Origine seulement – Pour limiter la possibilité de faire et de recevoir des appels à votre zone d'origine seulement.

Automatique – Pour que le téléphone recherche automatiquement un autre réseau de service numérique. Les tarifs d'itinérance s'appliquent lorsque vous vous trouvez à l'extérieur de la zone de service d'origine.

Mode analogique et mode numérique

Si cela est pris en charge par votre fournisseur de services, vous pouvez choisir entre le mode numérique et le mode analogique. Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Réseau > Mode*, puis l'une des options suivantes :

Numérique préféré – Pour que le téléphone fonctionne en mode numérique, mais pour qu'il fonctionne aussi en mode analogique si le mode numérique n'est pas disponible.

Numérique seulement – Pour que le téléphone ne puisse utiliser que le réseau numérique.

Analogique seulement – Pour que le téléphone ne puisse utiliser que le réseau analogique.

■ Services réseau

Les fonctions suivantes sont des services réseau. Reportez-vous également à la rubrique « Services réseau », à la page 124.

Enregistrer un code de service

La fonction *Param. fonction réseau* vous permet d'activer des services réseau dans votre téléphone à l'aide de codes qui vous sont envoyés par votre fournisseur de services.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Services réseau > Param. fonction réseau*.
2. Entrez le code de service qui vous a été envoyé (par exemple, *900 pour activer la fonction *Renvoi si occupé*), puis sélectionnez *OK*.
3. Sélectionnez *Renvoi d'appel*.
4. Mettez en surbrillance le type de renvoi qui correspond au code de service entré (par exemple, *Renvoi si occupé*), puis sélectionnez *Activer*.

Le code de service activé est maintenant enregistré dans votre téléphone, et vous revenez au champ *Code de service*. Continuez à entrer d'autres codes de service (par exemple, *900 pour annuler la fonction *Renvoi si occupé*), ou appuyez sur la touche de fin pour retourner à l'écran de démarrage.

Une fois le code de service réseau entré avec succès, la fonction correspondante s'affiche dans le menu *Services réseau*.

Renvoi d'appels

La fonction de renvoi d'appels indique à votre réseau de transférer vos appels entrants vers un autre numéro. Le renvoi d'appels est un service réseau et peut différer d'un réseau à l'autre. Communiquez avec votre fournisseur de services pour les détails concernant la disponibilité.

Pour l'activer, faites ce qui suit :

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Services réseau > Renvoi d'appel*, puis l'une des options suivantes :

Renvoi de tous les appels – Pour renvoyer tous les appels au numéro précisé.

Renvoi si occupé – Pour que tous vos appels entrants soient renvoyés si un appel est déjà en cours.

Renvoi si non-réponse – Pour que les appels entrants soient renvoyés à un autre numéro lorsque vous n'êtes pas en mesure de répondre. Vous pouvez aussi programmer un délai au terme duquel les appels sont renvoyés.

Renvoi si hors portée – Pour que les appels entrants soient renvoyés lorsque le téléphone est éteint.

Paramètres

2. Sélectionnez *Activer*.
3. Entrez le numéro vers lequel seront transférés vos appels vocaux, vos appels de données ou autres, puis sélectionnez *OK*.

Pour annuler les renvois d'appel, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Services réseau > Renvoi d'appel > Annuler tous les renvois*.

L'annulation de tous les renvois d'appel peut faire en sorte que vous ne recevez plus de messages vocaux. Pour toute question à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

Appel en attente

Cette fonction, à condition d'être prise en charge par votre fournisseur de services sans fil, vous signale l'arrivée d'un deuxième appel. Vous pouvez alors accepter, refuser ou ignorer l'appel.

Pour activer cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Services réseau > Appel en attente > Activer*.

Durant un appel, sélectionnez *Répondre* ou appuyez sur la touche de conversation pour répondre au deuxième appel. Le premier appel est alors mis en attente.

Appuyez sur la touche de fin pour mettre fin à l'appel en cours.

Pour désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Services réseau > Appel en attente > Annuler*.

Envoyer mon identité

Si votre fournisseur de services prend cette fonction en charge, vous pouvez empêcher que votre identité soit affichée sur le téléphone des gens à qui vous téléphonez.

Pour activer ou désactiver cette fonction, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Services réseau > Envoyer mon identité > Oui ou Non*.

Sélection de Mon numéro

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Services réseau > Sélection de Mon numéro*. Cette fonction dépend du fournisseur de services.

■ Rétablir la configuration initiale

Au besoin, vous pouvez rétablir la configuration initiale de certaines options de menu. Lors de cette opération, les données entrées ou téléchargées ne sont pas supprimées. Par exemple, les entrées de votre répertoire de contacts ne sont pas touchées.

1. Sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Paramètres > Rétablir param. init.*
2. Entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez *OK*.



Remarque : Selon votre fournisseur de services, il se peut que le téléphone vous demande le code de sécurité (par défaut, 12345) au lieu du code de verrouillage.

■ Détails du téléphone

Vous pouvez consulter certains détails techniques concernant votre téléphone. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Paramètres > Détails téléphone*, puis l'une des options suivantes :

Détails utilisateur – Pour afficher les détails concernant le numéro actuel du téléphone.

Détails version – Pour afficher la version du matériel, du système d'exploitation et du navigateur du téléphone.

Détails système – Pour afficher le réseau numérique sur lequel se trouve le téléphone.

Détails des icônes – Pour afficher les icônes utilisées.

12. Jeux et applications



■ Jeux

En fonction de votre fournisseur de services, il se peut que des jeux et d'autres applications soient inclus sur votre téléphone.

Choisir un jeu

Pour afficher les jeux installés sur votre téléphone, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Jeux et applic. > Jeux*.

État de la mémoire

Vous pouvez voir la quantité de mémoire disponible pour y installer des jeux. Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Jeux et applic. > Jeux > Options > État de la mémoire*.

■ Collection

Accéder aux applications

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Jeux et applic. > Jeux*, puis l'application de votre choix. Pour ouvrir une application, mettez-la en surbrillance et sélectionnez Ouvrir ou appuyez sur la touche de conversation.

Les applications peuvent prendre quelques secondes pour s'ouvrir. Attendez que l'écran d'accueil disparaisse, puis vous pourrez l'utiliser.

Le fait de laisser des applications ouvertes en arrière-plan augmente la consommation d'énergie et réduit la durée de la pile.



Remarque : Installez uniquement des applications provenant de sources fiables qui offrent une protection adéquate contre les programmes nuisibles.

État de la mémoire

Vous pouvez voir la quantité de mémoire disponible pour y installer des applications. Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Jeux et applic. > Collection > Options > État de la mémoire*.

13. Appareil photo



L'appareil photo intégré de votre téléphone vous permet de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo. La lentille de l'appareil photo se trouve à l'arrière du téléphone.

L'appareil photo produit des photos en format JPEG et des clips vidéo en format H.263 (QCIF). Une fois que vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo, vous pouvez la joindre à un message multimédia, l'envoyer comme message multimédia, l'enregistrer comme fond d'écran, l'enregistrer sur un ordinateur compatible grâce au logiciel PC Suite de Nokia et la téléverser sur le Web grâce au logiciel conçu à cet effet. Lorsque vous assignez une photo à un contact, le téléphone vous l'affiche pour vous indiquer que cette personne vous appelle.

Si le téléphone vous avertit qu'il n'y a pas assez de mémoire pour prendre une nouvelle photo, vous pouvez supprimer d'anciennes images ou d'autres fichiers du menu *Mes albums*, ou encore, déplacer des photos sur votre carte miniSD. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Carte miniSD », à la page 134.

Cet appareil peut prendre des photos d'une résolution allant jusqu'à 1 600 x 1 200 pixels et peut afficher des images avec une résolution de 320 x 240 pixels. Les résolutions d'image sur ce type de matériel peuvent sembler différentes.

Maintenez une distance sécuritaire lorsque vous utilisez le flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux qui se trouvent près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.


Lorsque le téléphone est en mode appareil photo, l'interface passe du format portrait au format paysage. Tournez-le de 90 degrés pour utiliser l'appareil photo et voir les différentes options.

■ Prendre une photo

Pour prendre une photo à l'aide de votre appareil, faites ce qui suit :

- À l'écran de démarrage, appuyez sur le déclencheur ou sélectionnez *Menu > Appareil photo*. Cela active l'appareil photo. L'écran passe au mode paysage.


Si vous êtes en mode Vidéo, sélectionnez *Options > Image fixe* pour passer au mode *Image*.

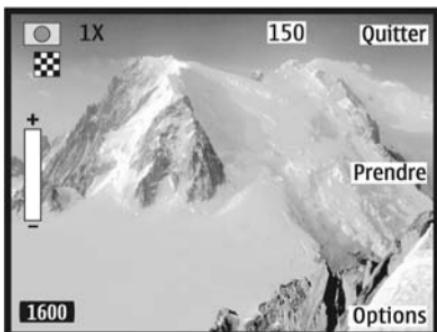

- Pour saisir l'image,

appuyez sur le déclencheur ou bien sélectionnez *Prendre*. Les touches de volume vous servent à contrôler le zoom.

Lorsque la photo est prise, l'appareil émet un son d'obturateur. Le téléphone enregistre la photo dans le dossier *Images* du menu *Mes albums*. La photo enregistrée est affichée à l'écran. Vous pouvez aussi régler le téléphone pour qu'il enregistre les images directement sur la carte miniSD. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Dossiers d'enregistrement des fichiers », à la page 220.

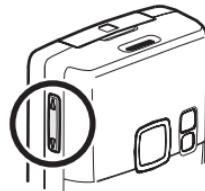

- Sélectionnez *Préc.* pour prendre une autre photo, *Suppr.* pour effacer la photo ou *Options*, puis l'une des options suivantes :

Zoom – Pour effectuer un zoom avant sur la photo. La touche de navigation vous permet de vous déplacer sur l'image.

Nouvelle image – Pour revenir au mode de prise de photos.

Envoyer > Par multimédia, Par Bluetooth ou Par infrarouge – Pour envoyer une photo à un téléphone ou à un ordinateur compatible.

Attacher à contact – Pour joindre la photo à une fiche de contact.

Renommer – Pour modifier le nom de la photo.

Ouvrir Mes albums – Pour ouvrir le menu *Mes albums*, où les photos sont enregistrées.

Définir contraste – Pour ajuster le contraste de la photo (servez-vous de la touche de navigation).

Modifier l'image – Pour ouvrir l'image dans l'éditeur d'images du téléphone.

Utiliser une image > Déf. comme papier peint, Déf. comme écr. de veille ou Déf. comme image cont. – Pour utiliser la photo.

Détails – Pour afficher les détails de la photo.

■ Utiliser le déclencheur à retardement

Le déclencheur à retardement intégré de l'appareil photo vous permet de retarder la prise d'une photo d'environ 10 secondes.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Appareil photo > Options > Déclencheur activé*.
2. Sélectionnez *Démarrer*.

Lorsque vous activez le déclencheur à retardement, l'appareil émet des bips dont la fréquence s'accélère juste avant le déclenchement de l'obturateur. À l'expiration du délai, la photo est prise et enregistrée dans le dossier *Images de Mes albums*.

■ Prendre des photos en séquence

La fonction de séquence d'images vous permet de prendre jusqu'à quatre photos rapidement l'une à la suite de l'autre.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Appareil photo > Options > Séquence images acti...*
2. Sélectionnez *Démarrer*.

L'appareil photo peut prendre jusqu'à quatre photos en séquence. Une fois les images prises, l'appareil photo les enregistre dans le dossier *Images de Mes albums*.

■ Enregistrer une vidéo

1. À l'écran de démarrage, appuyez sur le déclencheur ou sélectionnez *Menu > Appareil photo*. Cela active l'appareil photo. L'écran passe au mode paysage. Si vous êtes en mode *Image fixe*, sélectionnez *Options > Vidéo* pour activer le mode *Vidéo*.
2. Sélectionnez *Enreg.* pour commencer l'enregistrement.

Lorsque vous filmez, un indicateur et le temps d'enregistrement restant sont affichés dans le haut de l'écran.

3. Sélectionnez *Pause* pour interrompre l'enregistrement, *Continuer* pour reprendre ou *Arrêter* pour l'arrêter.

Le téléphone enregistre la vidéo dans le dossier *Clips vidéo* du menu *Mes albums*.

A p p a r e i l p h o t o

4. Sélectionnez *Préc.* pour filmer un autre clip, *Lire* pour regarder la vidéo que vous venez d'enregistrer ou *Options*, puis l'une des options suivantes :

Supprimer – Pour supprimer le clip vidéo de *Mes albums*.

Nouveau clip vidéo – Pour continuer à filmer.

Envoyer > Par multimédia, Par infrarouge ou Par Bluetooth – Pour envoyer le clip à un téléphone ou à un ordinateur compatible.

Renommer – Pour modifier le nom du clip vidéo.

Ouvrir Mes albums – Pour ouvrir le menu *Mes albums*, où sont enregistrés les clips vidéo.

Désactiver sourdine ou Activer sourdine – Pour activer ou désactiver le son.

Définir contraste – Pour ajuster le contraste de la vidéo. Servez-vous de la touche de navigation pour effectuer les ajustements.

Utiliser un clip vidéo > Déf. comme écr. de veille – Pour utiliser un clip vidéo comme écran de veille.

Détails – Pour voir les détails du clip vidéo.

■ Paramètres de l'appareil photo

Pour modifier les paramètres de l'appareil photo, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Appareil photo > Options*. Choisissez parmi les options suivantes :

Image fixe ou Vidéo – Pour choisir entre les modes de prise de photos ou d'enregistrement vidéo.

Activer sourdine ou Désactiver sourdine – Pour activer ou désactiver le son de la vidéo. Cette option n'est affichée que lorsque l'appareil est en mode d'enregistrement vidéo.

Activer mode nuit ou Activer mode nuit – Pour activer ou désactiver le mode nuit.

Activer flash ou Désactiver flash – Pour activer ou désactiver le flash.

Déclencheur activé ou Déclencheur désactivé – Pour activer ou désactiver le déclencheur à retardement. Cette option n'est affichée que lorsque l'appareil est en mode de prise de photos.

Séquence images acti... ou Séq. d'images désacti... – Pour activer ou désactiver le mode de prise de photos en séquence. Les images prises sont automatiquement enregistrées dans le menu *Mes albums* de l'appareil. Cette option n'est affichée que lorsque l'appareil est en mode de prise de photos.

Afficher précédente – Pour voir la photo ou la vidéo précédente. Cette option n'est affichée que si d'autres photos ont été prises durant la même session.

Ouvrir Mes albums – Pour ouvrir le menu *Mes albums* afin d'accéder aux images, aux vidéos et aux enregistrements audio.

Paramètres – Pour modifier les paramètres de l'appareil photo.

■ Modifier les paramètres de l'appareil photo

Qualité de l'image

Vous pouvez définir la qualité des images prises avec l'appareil photo. Les images de haute qualité sont moins compressées mais prennent plus d'espace dans la mémoire de l'appareil.

Pour modifier la qualité des images, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Appareil photo > Options > Paramètres > Qualité d'image > Élevée, Normale ou De base.*

Taille de l'image

Vous pouvez choisir la taille des images que vous prenez. Les images plus grandes ont une meilleure résolution mais prennent plus d'espace dans la mémoire de l'appareil.

Pour modifier la taille des images, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Appareilphoto > Options > Paramètres > Taille de l'image*, puis la résolution de votre choix.

Qualité des clips vidéo

Vous pouvez définir la qualité d'image des clips filmés avec l'appareil photo. Les vidéos de haute qualité sont moins compressées mais prennent plus d'espace dans la mémoire de l'appareil.

Pour modifier la qualité de l'image, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Appareil photo > Options > Paramètres > Qualité du clip vidéo > Haut, Moyen ou Bas.*

Durée des clips vidéo

Vous pouvez définir la durée maximale des clips vidéo. La taille maximale possible est de 600 Ko. L'enregistrement cesse automatiquement s'il atteint la taille maximale, même si la durée a été définie à une période plus longue. Seuls des clips vidéo de la durée par défaut ou moindre peuvent être envoyés dans un message multimédia.

Pour définir la longueur des clips vidéo, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Appareil photo > Options > Paramètres > Durée du clip vidéo > Par défaut ou Maximale.*

Titre par défaut

Vous pouvez modifier le titre que le téléphone assigne par défaut aux nouvelles photos et aux nouveaux clips vidéo.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Appareil photo > Options > Paramètres > Titre par défaut > Automatique ou Mon titre*. Si vous sélectionnez *Mon titre*, le téléphone vous demandera de définir le nouveau nom que vous désirez donner aux fichiers.

Dossiers d'enregistrement des fichiers

Vous pouvez changer le dossier dans lequel l'appareil enregistre les photos et les vidéos.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Appareil photo > Options > Paramètres > Stockage images et vid. > Dossier par défaut ou Autre dossier*. Si vous sélectionnez *Autre dossier*, le téléphone vous demandera de définir le nouveau dossier par défaut.

Mode par défaut

Vous pouvez choisir le mode par défaut de l'appareil photo.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > App. photo > Options > Paramètres > Mode par défaut > Photo standard ou Vidéo*.

14. Outils



Votre téléphone comprend certaines fonctionnalités qui vous aideront à organiser votre vie quotidienne, dont un réveil, un agenda, une calculatrice, un minuteur et un chronomètre.

■ Réveil

Programmer une alarme

Le réveil utilise l'horloge interne de votre téléphone. Lorsque vous avez programmé une alerte, le téléphone la fait entendre à l'heure programmée, même s'il est éteint.

1. Pour programmer une alarme, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Outils > Alarme > Heure de l'alarme*.
2. Entrez l'heure de l'alerte selon le format hh:mm, puis sélectionnez *OK*.
3. Sélectionnez *am* ou *pm* si vous avez choisi le format 12 heures.

Le téléphone affiche *Alarme activée* brièvement et l'icône apparaît à l'écran de démarrage.

Si vous désirez réutiliser la même alarme, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Outils > Alarme > Heure de l'alarme > Activer*.

Pour désactiver l'alarme, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Outils > Alarme > Heure de l'alarme > Désactiver*.

Répéter l'alarme

Vous pouvez programmer une alarme de manière qu'elle se répète tous les jours ou uniquement certains jours de la semaine.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Alarme > Répéter l'alarme > Activer*.
2. Choisissez le ou les jours de la semaine pour lesquels vous désirez répéter l'alarme, puis sélectionnez *Marquer*. Utilisez *An. marq.* pour retirer un jour.
3. Sélectionnez *Terminé* lorsque vous avez terminé.

Si vous désirez modifier les jours de l'alarme, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Outils > Alarme > Répéter l'alarme > Jours de répétition*.

Pour annuler une alarme répétée, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Outils > Alarme > Répéter l'alarme > Désactiver*.

Régler la sonnerie de l'alarme

Vous pouvez choisir la sonnerie qui se fait entendre à l'heure du réveil.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Outils > Alarme > Sonnerie d'alarme*, puis l'une des options suivantes :

Standard – Pour choisir la sonnerie par défaut.

Radio – Pour choisir la radio comme alarme.

Ouvrir Mes albums – Pour choisir une sonnerie du menu *Mes albums* comme alarme.

Régler le délai de répétition de l'alarme

Vous pouvez définir le *Délai de répétition* de l'alarme.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Alarme > Délai de répétition*, puis choisissez le délai de votre choix.

Lorsque l'alarme sonne, votre téléphone émet un bip, vibre (si les vibrations sont activées dans le profil actuel) et l'écran s'allume.

Lorsque le téléphone est allumé, sélectionnez *Arrêter* pour arrêter l'alerte ou sélectionnez *Répéter*. Si vous sélectionnez *Répéter*, l'alarme arrête pendant 10 minutes.

Si vous n'appuyez pas sur une touche, l'alarme arrête de sonner pendant le délai programmé, puis recommence.

Si le téléphone est éteint à l'heure de réveil programmée, il s'allume automatiquement et joue la tonalité d'alarme. Si vous sélectionnez *Arrêter*, un message vous demande si vous voulez activer le téléphone pour faire des appels. Sélectionnez *Non* pour éteindre le téléphone ou *Oui* si vous désirez l'utiliser.

Ne sélectionnez pas *Oui* lorsque l'utilisation des téléphones sans fil peut provoquer de l'interférence ou présenter un danger.

Désactiver l'alarme

Pour désactiver l'alarme, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Outils > Alarme > Heure de l'alarme > Désactiver*.

■ Agenda

L'agenda intégré du téléphone peut vous servir d'aide-mémoire pour vous rappeler des appels à effectuer, des réunions, des événements importants ou des anniversaires. Vous pouvez même programmer une alarme à l'heure programmée pour ces événements.

L'affichage mensuel affiche le mois et les semaines sélectionnés. Il vous permet aussi d'aller directement à une date en particulier. Les jours et les dates affichés en gras contiennent des notes d'agenda, comme une réunion ou un rappel. Un court résumé des notes de la journée est affiché dans le bas de l'écran.

Ouvrir l'agenda

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Agenda*.

Servez-vous de la touche de navigation pour déplacer le curseur dans l'affichage mensuel.

Options de l'agenda

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Agenda > Options*, puis l'une des options suivantes :

Affichage semaine – Pour voir l'agenda une semaine à la fois. Pour revenir à l'affichage mensuel, sélectionnez *Préc.* dans l'*Affichage semaine*.

Écrire une note – Pour créer une nouvelle note pour la date sélectionnée.

Aller à la date – Pour aller à une autre date de l'agenda. Entrez la date (par exemple, 17/01/2006), puis sélectionnez *OK*.

Aller à aujourd'hui – Pour aller à la date d'aujourd'hui.

Paramètres – Pour modifier les paramètres de l'agenda.

Liste de tâches – Pour aller directement à une liste de tâches.

Suppr. toutes les notes – Pour supprimer toutes les notes d'agenda.

Créer une note d'agenda

Vous pouvez choisir entre cinq types de notes. Le téléphone vous demande d'entrer d'autres renseignements en fonction du type de note choisi. Vous pouvez également programmer des alarmes pour les notes créées.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Agenda*.
2. Mettez en surbrillance la date à laquelle vous désirez créer une note. Sélectionnez *Options > Aller à la date*.
3. Sélectionnez *Options > Écrire une note*, puis l'un des types de notes suivants :
 - Réunion* – Entrez l'objet de la réunion, puis sélectionnez *Enreg.* Entrez le lieu, puis sélectionnez *Enregistrer*. Entrez l'heure de début et l'heure de fin. Choisissez une option d'alarme.
 - Appel* – Entrez le numéro de téléphone, puis sélectionnez *Enreg.* Entrez le nom de la personne à qui vous devez téléphoner, puis sélectionnez *Enregistrer*.

Outils

Entrez l'heure de l'appel. Choisissez une option d'alarme. Vous pouvez également sélectionnez *Options > Rech.* pour chercher un nom dans le répertoire de contacts.

Anniversaire – Entrez le nom de la personne, puis sélectionnez *Enregistrer*. Entrez l'année de naissance. Choisissez une option d'alarme.

Mémo – Entrez l'objet du mémo, puis sélectionnez *Enreg.* Entrez une date de début et une date de fin. Choisissez une option d'alarme.

Rappel – Entrez les détails du rappel, puis sélectionnez *Enreg.* Choisissez une option d'alarme.

Voir les notes d'agenda (affichage quotidien)

Vous pouvez aller consulter les notes d'agenda pour une journée.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Agenda*.
2. Mettez en surbrillance la date que vous désirez voir ou bien sélectionnez *Options > Aller à la date*. Les journées qui comportent des notes sont affichées en gras.
3. Sélectionnez *Afficher* pour voir la liste des notes de cette journée.

Pour afficher une note en particulier, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez *Afficher* de nouveau. S'il n'existe aucune note pour cette date, sélectionnez *Ajouter* pour créer une nouvelle note d'agenda.

Options disponibles pendant l'affichage d'une journée

Lorsque vous affichez la liste des notes d'une journée, mettez en surbrillance une note, sélectionnez *Options*, puis l'une des options suivantes :

Écrire une note – Pour créer une nouvelle note pour la date sélectionnée.

Supprimer – Pour supprimer la note.

Modifier – Pour modifier la note.

Détails – Pour utiliser un détail contenu dans la note.

Déplacer – Pour déplacer la note à une autre date de votre agenda.

Répéter – Pour que la note se répète à intervalles réguliers : tous les jours, toutes les semaines, deux fois par semaine, tous les mois ou tous les ans. L'option *Répéter* n'est pas disponible pour les *Anniversaires*.

Aller à la date – Pour sauter à une autre date de votre agenda.

Aller à aujourd'hui – Pour retourner à la date d'aujourd'hui.

Envoyer une note > Envoyer comme message, Par l'agenda, Par infrarouge ou Par Bluetooth – Pour envoyer la note en format vCal par message texte, message multimédia ou directement à un autre appareil.

Copier – Pour copier la note. Vous pouvez par la suite coller la note sous une autre date.

Paramètres – Pour modifier les paramètres de l'agenda.

Liste de tâches – Pour aller directement à une liste de tâches.

Envoyer une note d'agenda

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Agenda*.
2. Mettez en surbrillance la note que vous désirez envoyer, puis sélectionnez *Options > Envoyer la note > Envoyer comme message, Par l'agenda, Par infrarouge ou Par Bluetooth* pour envoyer la note d'agenda en format vCal par message texte, par message multimédia ou directement à un autre appareil par Bluetooth.

Recevoir une note d'agenda en format vCal

Lorsque vous recevez une note d'agenda en format vCal, votre téléphone affiche *Note agenda reçue*.

Pour voir la note, sélectionnez *Afficher*. Pour enregistrer la note dans votre agenda, sélectionnez *Enregistrer*; pour la supprimer, sélectionnez *Options > Jeter*.

Modifier les paramètres de l'agenda

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Agenda > Options > Paramètres*, puis l'une des options suivantes :

Régler la date – Entrez la date actuelle, puis sélectionnez *OK*.

Régler l'heure – Entrez l'heure actuelle, puis sélectionnez *OK*.

Fuseau horaire – Sélectionnez votre fuseau horaire.

Format de date – Choisissez le format de date qui vous convient.

Séparateur date – Choisissez le séparateur de date qui vous convient.

Format de l'heure – Choisissez le format de l'heure qui vous convient.

Affichage par défaut – Pour choisir entre l'affichage mensuel et l'affichage hebdomadaire.

La semaine commence le – Choisissez par quel jour débute votre semaine.

Suppr. auto des notes – Définissez quand vous voulez que le téléphone supprime les vieilles notes.

■ Notes

Votre téléphone dispose d'un carnet de notes dans lequel vous pouvez enregistrer diverses données. Il peut aussi vous servir pour envoyer des notes par message texte, par infrarouge ou par Bluetooth.

Ouvrir le carnet de notes

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Notes*. La liste de vos notes est affichée.

Si elle n'en contient encore aucune, sélectionnez *Ajouter* pour en créer une. Pour voir une note existante, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez *Afficher*.

Écrire une note

La première note

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Notes > Ajouter*. Rédigez votre note, puis sélectionnez *Enreg.*

Notes subséquentes

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Notes > Options > Créer une note*. Rédigez votre note, puis sélectionnez *Enreg..*

Options relatives à la création d'une note

Lorsque vous rédigez une note, les options suivantes sont disponibles :

Insérer l'heure et la date – Pour ajouter l'heure et la date à votre note.

Fermer – Pour revenir à la liste de notes.

Insérer binette – Pour insérer une binette dans votre message.

Insérer un mot ou Modifier le mot – Pour insérer ou modifier un nouveau mot qui ne se trouve pas dans le dictionnaire du texte prédictif. Cette option n'est disponible que si le texte prédictif est activé.

Insérer caractère – Pour insérer un caractère spécial dans le message. Cette option n'est disponible que si le texte prédictif est activé.

Langue d'écriture – Pour sélectionner la langue de rédaction des messages.

Dictionnaire activé ou Dictionnaire désactivé – Pour activer ou désactiver le texte prédictif.

Correspondances – Pour afficher les correspondances trouvées dans le dictionnaire du texte prédictif pour le mot tapé. Accessible seulement lorsque le texte prédictif est activé.

Envoyer une note

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Notes*.
2. Mettez en surbrillance la note que vous désirez envoyer, puis sélectionnez *Options > Envoyer une note > Envoyer comme message, Par infrarouge ou Par Bluetooth* pour envoyer la note par message texte, par message multimédia ou directement à un autre appareil par Bluetooth.

Options des notes

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Notes > Options*, puis l'une des options suivantes :

Créer une note – Pour créer une nouvelle note.

Supprimer – Pour supprimer la note sélectionnée.

Modifier – Pour modifier la note sélectionnée.

Détails – Pour utiliser un détail contenu dans la note.

Envoyer une note > Envoyer comme message, Par infrarouge ou Par Bluetooth – Pour envoyer la note par message texte, message multimédia ou directement à un autre appareil.

Supprimer toutes les notes – Pour supprimer toutes les notes.

Les options des notes ne sont disponibles que si vous avez créé une ou plusieurs notes.

■ Liste de tâches

La fonction *Liste de tâches* vous permet de faire le suivi de tâches que vous désirez accomplir. Vous pouvez enregistrer des tâches ou des commissions à faire, définir un niveau de priorité et les marquer lorsqu'elles sont terminées. Vous pouvez trier les éléments que vous enregistrez par ordre de priorité ou par date.

Ouvrir une liste de tâches

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Liste des tâches*. Votre liste actuelle est affichée.

Si aucune tâche n'est entrée, sélectionnez *Ajouter* pour créer la première tâche.

Si d'autres tâches ont déjà été créées, mettez-en une en surbrillance, puis sélectionnez *Afficher*.

Créer une tâche

La première tâche

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Liste des tâches > Ajouter*. Entrez l'objet, puis sélectionnez *Enreg. > Élevée, Moyenne ou Faible*.

Les tâches subséquentes

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Listes de tâches > Afficher > Éditer*. Entrez l'objet, puis sélectionnez *Enregistrer > Haute, Moyenne ou Basse*.

Options relatives à la rédaction d'une tâche

Lorsque vous rédigez une note pour une tâche, les options suivantes sont disponibles :

Insérer binette – Pour insérer une binette dans votre texte.

Insérer un mot ou Modifier le mot – Pour insérer ou modifier un nouveau mot qui ne se trouve pas dans le dictionnaire du texte prédictif. Accessible seulement lorsque le texte prédictif est activé.

Insérer caractère – Pour insérer un caractère spécial dans le texte. Accessible seulement lorsque le texte prédictif est activé.

Langue d'écriture – Pour sélectionner la langue de rédaction des messages.

Dictionnaire activé ou *Dictionnaire désactivé* – Pour activer ou désactiver le texte prédictif.

Correspondances – Pour afficher les correspondances trouvées dans le dictionnaire du texte prédictif pour le mot tapé. Accessible seulement lorsque le texte prédictif est activé.

Éditer les tâches

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Liste des tâches > Afficher > Modifier*. Modifiez l'objet, puis sélectionnez *Enreg.*

Afficher les tâches

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Liste des tâches > Afficher*.

Heure limite – Pour modifier l'échéance d'une tâche.

Tâche effectuée ou *Tâche non effectuée* – Pour indiquer si une certaine tâche de la liste est effectuée ou non.

Supprimer – Pour supprimer la tâche.

Détails – Pour utiliser un détail contenu dans la note.

Modifier la priorité – Pour changer la priorité à *Élevée, Moyenne ou Faible*.

Envoyer > Envoyer comme message, Par l'agenda, Par infrarouge ou Par Bluetooth – Pour envoyer la tâche en format vCal dans un message texte, un message multimédia ou directement à un autre appareil.

Aller à l'Agenda – Pour quitter la liste de tâches et aller à l'agenda.

Enregistrer dans l'Agenda – Pour enregistrer la tâche dans votre agenda.

Envoyer une tâche

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Liste des tâches*.
2. Mettez en surbrillance la note que vous désirez envoyer, puis sélectionnez *Options > Envoyer > Envoyer comme message, Par l'agenda, Par infrarouge ou Par Bluetooth* pour envoyer la liste en format vCal par message texte, par message multimédia ou directement à un autre appareil par Bluetooth.

Options relatives aux listes de tâches

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Liste des tâches > Options*, puis l'une des options suivantes :

Ajouter – Pour créer une nouvelle tâche.

Supprimer – Pour supprimer la tâche sélectionnée.

Tâche effectuée ou *Tâche non effectuée* – Pour indiquer si une certaine tâche de la liste est effectuée ou non.

Détails – Pour utiliser un détail contenu dans la note.

Trier selon échéance ou *Trier selon priorité* – Pour trier la liste selon l'échéance des tâches ou leur priorité.

Envoyer > Envoyer comme message, Par l'agenda, Par infrarouge ou Par Bluetooth – Pour envoyer la tâche en format vCal dans un message texte, un message multimédia ou directement à un autre appareil.

Aller à l'Agenda – Pour quitter la liste de tâches et aller à l'agenda.

Enregistrer dans l'Agenda – Pour enregistrer la tâche sélectionnée dans votre agenda.

Suppr. tâches effectuées – Pour supprimer la tâche sélectionnée de votre agenda.

Suppr. toutes les notes – Pour supprimer toutes les tâches.

Les options des listes de tâches ne sont disponibles que si vous avez créé une ou plusieurs tâches.

■ Calculatrice

La calculatrice de votre téléphone peut additionner, soustraire, multiplier, diviser, calculer le carré et la racine carrée, changer le signe et convertir des devises.



Remarque : Cette calculatrice est conçue pour exécuter des calculs simples et n'a qu'une précision limitée.

Utiliser la calculatrice

1. Pour lancer l'application de la calculatrice, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Outils > Calculatrice*.

Outils

2. Entrez le premier nombre du calcul.

Pour entrer une virgule décimale, appuyez sur la touche #.

Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation pour changer le signe du nombre.

Appuyez sur * pour afficher à tour de rôle les symboles d'addition (+), de soustraction (-), de multiplication (*) et de division (/). Faites une courte pause pour sélectionner le caractère affiché.

3. Entrez le second nombre de votre calcul.

4. Sélectionnez *Égale*.

Pour calculer un carré ou une racine carrée, sélectionnez *Options > Carré ou Racine carrée*.

Convertisseur de devises

Vous pouvez convertir des devises étrangères en monnaie de votre pays, et vice versa, directement depuis l'écran de démarrage ou du menu *Calculatrice*.



Remarque : Lorsque vous changez la devise de base, vous devez entrer les nouveaux taux car tous les taux définis précédemment sont remis à zéro.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Calculatrice > Options > Taux de change > Devise en votre monnaie ou Votre monnaie en devise*.

Devise en votre monnaie – Entrez le nombre d'unités de monnaie de votre pays équivalant à une unité de la devise.

Votre monnaie en devise – Entrez le nombre d'unités de monnaie étrangère correspondant à une unité de la monnaie de votre pays.

2. Entrez le taux de change (appuyez sur la touche # pour entrer la virgule décimale), puis sélectionnez *OK*.

3. Sélectionnez *Préc.* pour revenir à l'écran de la *Calculatrice*, puis entrez le montant à convertir.

4. Sélectionnez *Options > Votre monnaie ou En devise étrangère*.

Votre monnaie – Pour convertir la devise en monnaie de votre pays.

En devise étrangère – Pour convertir la monnaie de votre pays en devises étrangères.

5. Si vous n'avez pas déjà entré un taux de change, le téléphone vous demandera d'en spécifier un. Sélectionnez *OK*. Remarque : Vous pouvez modifier le taux de change à tout moment.

■ Minuteur

Le minuteur vous permet d'entrer un délai spécifique (allant jusqu'à 99 heures, 59 minutes et 59 secondes) au terme duquel le téléphone fait sonner une alarme.

Remarque : Le minuteur ne fonctionne pas lorsque le téléphone est éteint. Si vous éteignez votre téléphone, tout compte à rebours en cours sera désactivé.

Régler le minuteur normal

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Compte à rebours > Minuteur normal*.
2. Entrez le délai (format hh:mm:ss), puis sélectionnez *OK*.
3. Entrez une note à associer au minuteur, puis sélectionnez *Démarrer*.

 et le compteur (au format hh:mm:ss) sont affichés à l'écran de démarrage lorsque le minuteur est en marche.

Lorsque le délai est expiré, l'alarme programmée sonne, le téléphone vibre et l'éclairage du téléphone clignote. Si vous êtes à l'écran de démarrage, sélectionnez *Redém.* ou *Quitter*. Si vous n'êtes pas à l'écran de démarrage, appuyez sur n'importe quelle touche lorsque l'alarme sonne pour arrêter le minuteur.

Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme s'arrête automatiquement au bout de 60 secondes. Pour effacer la note affichée, sélectionnez *Quitter* ou appuyez sur la touche de fin.

Modifier le délai du minuteur

Une fois que le minuteur est programmé, vous pouvez changer son délai.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Compte à rebours > Changer le temps*.
2. Entrez le nouveau délai, puis sélectionnez *OK*.
3. Laissez la note telle quelle ou écrivez une nouvelle note, puis sélectionnez *Démarrer*.

Arrêter le minuteur avant que l'alarme sonne

Vous pouvez arrêter le minuteur en tout temps après l'avoir activé.

Pour ce faire, sélectionnez, à partir de l'écran de démarrage, *Menu > Outils > Compte à rebours > Arrêter minuteur*.

■ Chronomètre

Votre téléphone comprend un chronomètre qui permet de prendre des relevés de temps. Il affiche le temps en heures, minutes, secondes et fractions de seconde, selon le format hh:mm:ss:cc.

L'utilisation du chronomètre, ou son fonctionnement en arrière-plan, combinée à l'utilisation d'autres fonctions, augmente la demande imposée à la pile et réduit sa durée de fonctionnement.

Mesurer le temps intermédiaire ou le temps par tour

Les fonctions de calcul de temps intermédiaire et de temps par tour sont utiles dans des situations où vous devez mesurer des durées, comme dans des activités sportives.

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Chronomètre > Temps intermédiaire* ou *Temps passé > Démarrer*.

Temps intermédiaire – La fonction de temps intermédiaire est utile dans des situations comme une course longue distance, où vous devez garder un certain rythme. Sélectionnez *Interméd.* pour obtenir un relevé de temps intermédiaire. Le chronomètre continue de tourner et le temps intermédiaire est affiché sous le temps principal. Chaque fois que vous sélectionnerez *Interméd.*, le nouveau temps intermédiaire s'affichera en haut de la liste. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 temps intermédiaires.

Durée d'un tour – Cette fonction vous permet de calculer la durée d'activités répétitives, comme un tour de piste. Sélectionnez *Tour* pour relever le temps passé. La mesure du temps s'arrête, puis reprend aussitôt à zéro. Le temps du tour s'affiche sous le temps cumulatif. Chaque fois que vous sélectionnerez *Tour*, le nouveau temps s'affichera en haut de la liste. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 durées.

2. Sélectionnez *Arrêter* pour arrêter le chronomètre et afficher le temps total.

Enregistrer un temps

Pour enregistrer un temps alors que le chronomètre tourne, sélectionnez *Arrêter > Enreg.*, entrez un nom pour la durée, puis sélectionnez *OK*. Si vous n'entrez pas de nom, le temps total est utilisé comme nom par défaut.

Options du chronomètre

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Chronomètre* et l'une des options suivantes :

Continuer – Pour continuer à mesurer le temps. Cette option n'est affichée que si le chronomètre continue à fonctionner et que vous voulez retourner à son écran.

Dernier temps – Pour afficher le dernier relevé de temps.

Temps intermédiaire – Pour utiliser la fonction de temps intermédiaire.

Durée d'un tour – Pour utiliser la fonction de Durée d'un tour.

Afficher les temps – Pour consulter les temps enregistrés.

Supprimer temps > Un par un ou *Supprimer tout* – Pour supprimer les temps enregistrés.

Remarque sur le fonctionnement du chronomètre

Si vous appuyez sur la touche de fin et retournez à l'écran de démarrage, le chronomètre continue de fonctionner en arrière-plan et l'icône  est affichée dans le haut de l'écran.

Pour retourner au chronomètre, faites ce qui suit :

1. À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez *Menu > Outils > Chronomètre > Continuer*.
2. Pour arrêter le chronomètre, sélectionnez *Arrêter*.

15. Connectivité avec un ordinateur

■ Transférer des données entre le téléphone et l'ordinateur

Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez transférer des fichiers tels que de la musique, des photos et des vidéos entre votre téléphone et un ordinateur compatible. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Connectivité Bluetooth », à la page 199.

Vous pouvez également transférer des fichiers tels que de la musique, des photos et des vidéos entre votre téléphone et un ordinateur compatible par l'intermédiaire de la connexion infrarouge. Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Connectivité infrarouge », à la page 202.

■ PC Suite

Votre téléphone est compatible avec le logiciel PC Suite de Nokia. Il s'agit d'un ensemble d'outils puissants qui vous aident à gérer les fonctions et les données de votre téléphone. Chaque composant constitue une application distincte dotée d'une aide en ligne complète.

Le logiciel PC Suite, les instructions d'installation et la documentation qui s'y rapporte sont disponibles sans frais à partir de la section des téléchargements du site Web de Nokia : www.nokia.ca/french/products/support/pcsuite.asp.

Certaines fonctions de ce téléphone nécessitent la prise en charge du réseau. Pour vous renseigner sur la disponibilité des services et en connaître les instructions de configuration, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

16. Accessoires

Vérifiez toujours le numéro de modèle d'un chargeur avant de l'utiliser avec votre téléphone. Votre appareil est conçu pour être alimenté par un chargeur AC-3 ou AC-4.



Avertissement : N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute homologation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut se révéler dangereuse.

Pour toute question concernant la disponibilité des accessoires approuvés, adressez-vous à votre détaillant. Débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Quelques conseils pratiques concernant les accessoires :

- Conservez tous les accessoires hors de la portée des jeunes enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation de tout accessoire en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement si les accessoires dans votre véhicule sont bien installés et s'ils fonctionnent correctement.
- En raison de leur complexité, confiez toujours l'installation des accessoires pour voiture à un technicien qualifié.

Alimentation

- Pile standard aux ions de lithium (Li-Ion) de 1 150 mAh BL-6C
- Chargeur compact AC-3
- Chargeur de voyage AC-4
- Chargeur de voyage DC-4
- Adaptateur pour chargeur CA-44
L'adaptateur pour chargeur CA-44 vous permet d'utiliser des chargeurs dont la fiche est plus large, comme les chargeurs ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12, AC-1 et LCH-12.

Câble de données USB

- Câble de connectivité CA-53

Mains libres

- Module enfichable mains libres pour voiture HF-3

Écouteurs

- Écouteurs mono HDB-4, HS-5 et HS-8
- Écouteurs stéréo HS-3 et HS-23
- Écouteurs mono sans fil HDW-3, HS-4W, HS-11W, HS-21W et HS-36W

Divers

- Boucle inductive LPS-4
- Base musicale MD-1

17. Information de référence

La présente section contient des renseignements relatifs aux piles, aux accessoires et aux chargeurs ainsi que des consignes de sécurité et des données techniques. Veuillez noter que ces renseignements peuvent faire l'objet de modifications dans la mesure où les piles, les chargeurs et les accessoires changent.

■ Piles et chargeurs

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Une pile neuve n'atteint son plein rendement qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque les temps de conversation et de veille deviennent nettement inférieurs à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et ne rechargez votre pile qu'avec des chargeurs approuvés par Nokia et conçus pour cet appareil.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas un appareil complètement chargé connecté à un chargeur : la surcharge risque d'abréger la durée de vie de la pile. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perdra sa charge avec le temps.

Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés.

Protégez la pile contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile). Cela peut survenir, par exemple, si vous transportez une pile de recharge dans votre poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'élément qui a provoqué la connexion.

L'exposition de la pile à des températures élevées ou basses, comme dans une automobile fermée en été ou en hiver, réduit la capacité et la durée de la pile. Essayez de toujours conserver la pile à une température entre 15 et 25 °C (59 et 77 °F). Il se peut qu'un appareil ne fonctionne pas temporairement si la pile est trop chaude

ou trop froide, même si elle est complètement chargée. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Les piles peuvent aussi exploser si elles sont endommagées. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

■ Identification des piles d'origine de Nokia

Pour assurer votre sécurité, n'utilisez que des piles d'origine de Nokia. Afin de vous assurer que vous n'obtenez que des piles d'origine de Nokia, achetez-les d'un détaillant Nokia autorisé, vérifiez que le logo Original Enhancements de Nokia se trouve bien sur la boîte et inspectez l'étiquette hologramme tel que décrit ci-après : Les étapes suivantes n'assurent pas infailliblement l'authenticité de la pile. Si vous avez des raisons de croire que votre pile est contrefaite, ne l'utilisez pas et apportez-la au détaillant ou au centre de service autorisé de Nokia le plus proche. Ce dernier pourra inspecter et confirmer l'authenticité de la pile en question. Si l'authenticité ne peut pas être déterminée, rapportez-la au commerçant qui vous l'a vendue.

Hologramme d'authentification



1. Lorsque vous regardez l'hologramme de l'étiquette, vous verrez, selon l'angle, le symbole des mains se rejoignant et le logo Accessoire d'origine de Nokia.



2. Si vous penchez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir un, deux, trois et quatre points de chaque côté, respectivement.



3. Si vous grattez le côté de l'étiquette, vous verrez un code de 20 chiffres, tel que 12345678919876543210. Tournez la pile de sorte que le code soit face vers le haut. Le code se lit du premier chiffre de la rangée du haut au dernier chiffre de la deuxième rangée. Vérifiez l'authenticité du code de 20 chiffres sur le site www.nokia.com/batterycheck (en anglais).

Que faire si le code n'est pas authentique?

Si le numéro indiqué sur la pile n'est pas confirmé comme étant authentique, ne l'utilisez pas. Rapportez-la au détaillant ou au centre de service Nokia le plus proche. L'utilisation d'une pile qui n'a pas été approuvée par le fabricant risque d'être dangereuse, de diminuer la performance de l'appareil auquel elle est connectée, voire même de l'endommager. Cela pourrait aussi invalider toute homologation ou garantie qui s'applique à l'appareil.

Pour de plus amples renseignements concernant les piles d'origine de Nokia, visitez le site www.nokia.com/battery (en anglais).

Entretien et réparation

Votre appareil est un produit de qualité supérieure, tant sur le plan de la conception que sur celui de la fabrication. Il doit donc être manipulé avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie

- Maintenez l'appareil au sec. La pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles d'endommager les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risqueriez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles et de déformer ou faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que dans le cadre des procédures indiquées dans le présent guide.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque risquerait de causer des dommages aux circuits internes et aux mécanismes de précision.
- Ne vous servez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas cet appareil. La peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer toute lentille, comme celle des appareils photo, des capteurs de proximité et des capteurs optiques.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. Des modifications non autorisées et l'utilisation d'antennes ou d'accessoires non approuvés pourraient endommager l'appareil et contreviennent aux règlements régissant l'utilisation des dispositifs radio.
- Utilisez les chargeurs à l'intérieur uniquement.

E n t r e t i e n e t r é p a r a t i o n

- Avant d'envoyer votre appareil en réparation, assurez-vous d'effectuer une copie de sauvegarde de vos données importantes, comme vos contacts et vos notes d'agenda.

Tous les conseils ci-dessus s'appliquent également à votre appareil, à la pile, au chargeur et à tout accessoire. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près de chez vous pour le faire réparer.

Renseignements supplémentaires sur la sécurité

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

■ Environnement d'utilisation

Veillez à toujours respecter les règlements en vigueur et à éteindre votre appareil lorsque son utilisation est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger. N'utilisez l'appareil que dans les positions normales de fonctionnement. Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 2,2 cm (7/8 po) du corps. Si vous utilisez une mallette, une pince de ceinture ou un étui pour transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus. Pour transmettre des données et des messages correctement, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, il se peut que la transmission des données et des messages soit différée jusqu'à ce qu'une connexion puisse être établie. Assurez-vous de suivre les directives sur la distance de sécurité mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces et il est par conséquent conseillé aux porteurs de prothèses auditives de ne pas utiliser l'appareil contre une oreille portant une prothèse auditive. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil; vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

■ Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des équipements médicaux mal protégés. Pour s'assurer qu'un appareil médical est adéquatement protégé contre les fréquences radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Éteignez votre téléphone dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers et les établissements de santé peuvent utiliser du matériel sensible aux fréquences radio externes.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance d'au moins 15,3 cm (6 po) entre un téléphone cellulaire et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec le stimulateur. Ces recommandations sont le fruit de recherches indépendantes réalisées par la Wireless Technology Research Organization (institut de recherche sur les technologies sans fil). On recommande ce qui suit aux porteurs de stimulateurs cardiaques :

- Gardez toujours le téléphone à plus de 15,3 cm (6 po) de votre stimulateur;
- Ne transportez pas l'appareil dans une poche à la hauteur de la poitrine;
- tenez l'appareil contre l'oreille du côté opposé au stimulateur pour réduire les risques d'interférence.

Si vous soupçonnez que l'appareil perturbe le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque, éteignez l'appareil immédiatement.

Prothèses auditives

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. En cas d'interférence, communiquez avec votre fournisseur de services.

■ Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, les systèmes de freinage antibloquage électroniques, les régulateurs de vitesse électroniques, les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de tout équipement ajouté, ou un représentant autorisé.

L'installation d'un appareil dans un véhicule et son entretien ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent annuler la garantie de l'appareil. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et s'ils fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires. Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris un téléphone cellulaire et ses accessoires, fixes ou mobiles, au-dessus d'un sac gonflable ou dans son aire de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se déploie, il peut en résulter des blessures graves.

Il est interdit d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol. Éteignez-le avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion, déranger le fonctionnement du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

■ Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans les endroits où il y a des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement et les instructions en vigueur. Les environnements à risques d'explosion comprennent les zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves, voire mortelles. Mettez le téléphone hors fonction aux points de ravitaillement en carburant, comme les pompes à essence des stations-service. Veillez également à respecter les restrictions d'utilisation du matériel radio dans les dépôts de carburant, les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a des risques d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent, entre autres, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane) et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

■ Appels d'urgence



Important : Les téléphones sans fil, y compris ce téléphone, fonctionnent au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Par conséquent, une connexion ne peut pas être garantie en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone sans fil pour faire des appels d'urgence, comme pour les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

1. Si le téléphone est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate.
2. Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer votre téléphone pour faire ou recevoir des appels.
3. Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans votre région. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
4. Appuyez sur la touche de conversation.

Renseignements supplémentaires sur la sécurité

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les fermer avant d'effectuer un appel d'urgence. Pour plus d'information à ce sujet, consultez le présent guide d'utilisation ou communiquez avec votre fournisseur de services.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires de la façon la plus précise possible. Votre téléphone sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

■ Renseignements sur la certification (SAR)

CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX FRÉQUENCES RADIOÉLECTRIQUES.

Il est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies dans les réglementations internationales (celles de l'ICNIRP, la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection). Ces limites déterminent les niveaux de radiofréquence autorisés pour la population en général. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par des organismes scientifiques indépendants à la suite d'études périodiques et exhaustives. Ces normes et ces directives prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge, et pour tenir compte des écarts de mesure possibles.

Les normes d'exposition applicables aux appareils mobiles utilisent une unité de mesure appelée « taux d'absorption spécifique » (en anglais, specific absorption rate [SAR]). Les directives internationales fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel d'un appareil en fonctionnement peut être très inférieur à la valeur maximale, car l'appareil n'utilise que la puissance requise pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille lors d'essais effectués selon les procédures internationales est de 0,78 W/kg.

Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site www.nokia.ca.

États-Unis et Canada : Pour les États-Unis et le Canada, la FCC et IC ont fixé la valeur limite à 1,6 W/kg par gramme de tissu. Cet appareil a été testé contre ces valeurs. Et la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1,17 W/kg; la valeur SAR la plus élevée mesurée lors d'essais au niveau du corps est de 1,05 W/kg. Pour de plus amples renseignements sur ce produit, visitez le site Web de la FCC à l'adresse www.fcc.gov/oet/fccid et recherchez le numéro d'identification de la FCC « QMNRN-66 » dans le système d'autorisation du matériel.

■ Compatibilité avec les prothèses auditives

Cet appareil est conforme aux dispositions de la FCC concernant la compatibilité avec les prothèses auditives. Ces dernières exigent un microphone d'une cote M3 ou supérieure. La cote M, indiquée sur l'emballage de l'appareil, se rapporte aux émissions de radiofréquences. Les cotes M plus élevées indiquent généralement un niveau d'émission plus faible, ce qui augmente les chances que l'appareil soit compatible avec certaines prothèses auditives. Certaines prothèses sont mieux protégées que d'autres contre les interférences. Pour toute question concernant la compatibilité et pour savoir si votre prothèse fonctionnera avec cet appareil, communiquez avec votre ORL. Vous trouverez aussi de l'information complémentaire à ce sujet sur le site www.nokiaaccessibility.com (en anglais).

■ Fiche technique

Fonction	Spécifications
Dimensions	Largeur : 48 mm Longueur : 98 mm Épaisseur : 22 mm
Poids	124 g avec la pile Li-Ion BL-6C
Réseaux sans fil	CDMA 800 et 1900 MHz, AMPS, GPS (pour le modèle 6265i seulement) et technologie sans fil Bluetooth
Volume	87 cm ³
Gamme de fréquences (émission)	AMPS : 824,04–848,97 MHz SCP : 1 851,25–1 908,75 MHz Cellulaire : 824,70–848,37 MHz
Gamme de fréquences (réception)	AMPS : 869,04–893,97 MHz SCP : 1 931,25–1 988,75 MHz Cellulaire : 869,70–893,37 MHz
Fréquence GPS (modèle 6265i uniquement)	1 575,42 MHz

■ Renseignements sur la pile

Cette section vous donne l'information concernant le temps de chargement avec le chargeur compact AC-3 et le chargeur de voyage AC-4 ainsi que sur la durée de la pile en mode conversation et en mode veille. Veuillez noter que les données de cette section pourraient être sujettes à modification. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service et ses paramètres, communiquez avec votre fournisseur de services.

Temps de charge

Les temps de charge suivants pour la pile BL-6C de 1 070 mAh sont approximatifs :

Chargeur de voyage AC-4 : 1 heure et 45 minutes

Chargeur à cordon rétractable AC-3 : 3 heures

Durée de la pile en mode conversation et en mode veille

L'autonomie de la pile est établie de façon approximative et varie selon la puissance du signal, l'utilisation du téléphone, l'état du réseau, les fonctions utilisées, l'âge et l'état (y compris les habitudes de charge) de la pile, les températures auxquelles la pile est exposée et de nombreux autres facteurs.

Durée en mode conversation : 3 à 4 heures (mode numérique)

Durée en mode veille : 8 à 12 jours

Index

A

- accessoires 204
 - approuvés 235
 - pile
 - temps de charge 247
- affichage du menu principal 130
- afficher la durée des appels 195
- afficher les durées d'appel sur l'écran 195
- afficher son numéro de téléphone 151
- agenda 222
 - affichage 224
 - créer une note 223
 - envoyer des notes 225
 - ouvrir 223
- aide
 - activer l'aide contextuelle 130, 197
 - contextuelle 130
 - obtenir 125
- alarme
 - désactiver 222
 - répéter 221
- alerte vibration 189
- allumer ou éteindre le téléphone 135
- antenne 132
- appareil photo
 - enregistrer des vidéos 217
 - paramètres 218
 - prendre des photos 216
 - prendre des photos en séquence 217
 - retardateur 217
- appel
 - durée 153
 - en attente 212
 - paramètres 191
 - transférer 211

appels

- conférence 136
 - durée 153
 - faire 136
 - mettre en sourdine 137
 - options en cours d'appel 138
 - répondre 137
 - restrictions 208
- appels d'urgence 175, 243
- appels de télécopie 154, 194
- appels manqués 152
- appels reçus 152
- applications
 - collection 214
 - paramètres 209
- automatiser
 - boîte vocale 171

B

- bannière 188
- bibliothèque
 - ouvrir un dossier 176

C

- carte mémoire 196
- carte miniSD 134
 - mémoire 196
- cartes d'appel 193
- cartes professionnelles 146
- centre d'assistance à la clientèle de Nokia 125
- changer le code de verrouillage 208
- chargeur 206, 236
 - brancher 134
 - temps 247
- chronomètre 232

clavier coulissant
 mettre fin aux appels 192
 répondre aux appels 192
 code de verrouillage
 changer 208
 prédefini 206
 codes de composition 144
 codes de service 211
 composition abrégée 150, 192
 composition rapide, voir « composition 1 touche » 150
 conférence téléphonique 136
 connectivité avec un ordinateur 234
 connectivité Bluetooth 199
 configurer 201
 recevoir des données 202
 contacts
 afficher 143
 ajouter 144
 éditer 146
 paramètres 147
 rechercher 143
 supprimer 151
 convertisseur de devises 230
 créer une tâche 227
 cryptage 209

D

délai du rétroéclairage 188
 détails du téléphone 213
 données
 appels 194
 durée des appels 154
 dossiers, voir « bibliothèque » 176
 durée de la pile en
 mode conversation 247
 durée de la pile en mode veille 247
 durée des appels 153
 durée en mode conversation et en
 mode veille 247

E

écouter la radio 183
 écouter vos messages vocaux 171
 écouteur
 brancher 135
 paramètres 205
 écran
 menu principal 130
 écran de démarrage 127
 écran de veille 188
 égaliseur 185
 enregistrer des notes ou des sons 184
 enregistrer votre téléphone 125
 enregistreur vocal 184
 entrée de texte
 changer la langue 140
 standard 140
 texte prédictif 141
 entretien et réparation 239
 envoyer mon identité 212

F

façade arrière
 replacer 133
 retirer 133
 faire des appels 136
 fond d'écran 187

G

GPS 191
 groupes d'appelants 148

H

haut-parleur 137

I

indicateurs et icônes 128
 information importante concernant la
 sécurité 122

Index

- infrarouge 202
 - Internet mobile 173
 - accéder 173
 - faire un appel d'urgence lorsqu'une session est ouverte 175
 - fermer la session 175
 - ouvrir une session 173
 - recevoir un appel lorsqu'une session est ouverte 174
 - vider le cache 175
 - Internet, voir « Internet mobile » 173
- J**
- jeux 214
 - jeux et applications 214
 - journal
 - appels manqués 152
 - appels reçus 152
 - effacer le contenu 153
 - numéros composés 153
 - journal des appels, voir « journal » 152
- L**
- langue 195
 - langue du téléphone 195
 - lecteur audio 180
 - lecteur multimédia 180
 - lire des fichiers de musique 181
 - liste de tâches 227
 - envoyer 229
 - listes de diffusion 170
- M**
- marque vocale
 - ajouter 149
 - modifier 149
 - supprimer 150
 - utiliser 149
 - mémoire
 - téléphone 196
 - vérifier l'état 196
 - mémoire du téléphone 196
 - mémoire partagée 124
 - menu Aller à 131
 - messages
 - mini-navigateur, voir « messages du mini-navigateur »
 - multimédia, voir « messages multimédias »
 - texte, voir « messages texte »
 - vocaux, voir « messages vocaux »
 - messages multimédias 162
 - créer 163, 165
 - dossiers 162
 - envoyer 163
 - lire 164
 - paramètres 168
 - répondre 164
 - supprimer 167
 - messages texte
 - créer 157
 - dossiers 156
 - envoyer 157
 - lire 158
 - modèles 158
 - paramètres 161
 - répondre 158
 - supprimer 160
 - messages vocaux
 - automatiser la boîte vocale 171
 - configurer la boîte vocale 171
 - écouter 171
 - mettre fin aux appels 137
 - en fermant le clavier coulissant 192
 - mettre le téléphone en sourdine 138
 - mini-navigateur
 - durée des appels 155
 - minuteur 231
 - mise à jour automatique des services 192
 - mise à jour de l'heure et de la date 190
 - mode sommeil 188

N

naviguer dans les menus 129
 note de tâches
 voir 228
 notes 226
 créer 226
 envoyer 227
 ouvrir 226
 NSÉ, voir « numéro de série électronique »
 numéro de boîte vocale 171
 numéro de série électronique (NSÉ) 125
 numéros autorisés lorsque le téléphone est verrouillé 207
 numéros composés 153

O

options d'itinérance 210
 options de l'agenda 223
 options de la radio 183
 options des listes de tâches 229
 options des notes 227
 options du menu Mes albums 177
 outils d'organisation 221

P

paramètres 186
 paramètres d'affichage 187
 paramètres de
 connectivité Bluetooth 201
 paramètres de l'agenda 225
 paramètres de l'appareil photo 219
 paramètres de l'écran de démarrage 187
 paramètres de l'horloge, voir « heure et date » 189
 paramètres de la boucle inductive 205
 paramètres de la date, voir « heure et date » 189
 paramètres des accessoires mains libres 205
 paramètres des prothèses auditives 206
 paramètres pour ATS 206

paramètres réseau 210
 partage d'information de position 191
 pas d'afficheur 195
 PC Suite 234
 photos 216
 pile 132, 247
 charger 134
 identification des piles
 d'origine de Nokia 237
 retirer, replacer 133
 prendre vos messages à l'aide du mini-navigateur 172
 profil actif 186
 profil personnalisé 186
 profils 186
 profils temporaires 187
 programmer une alarme 221

R

radio
 écouter 183
 radio FM, voir « radio » 182
 recomposition
 automatique 192
 réglages de l'heure et de la date 189
 régler
 date 190
 heure 190
 renseignements de la FCC 245
 renseignements sur la certification (SAR) 245
 renseignements sur la sécurité
 stimulateurs cardiaques 242
 réparation 125
 répéter l'alarme 221
 répétition de l'alarme 222
 répondre aux appels 137
 en ouvrant le clavier coulissant 192
 réponse toutes touches 191
 réseau
 approuvé pour utilisation sur 123
 services 124, 211

I n d e x

rétablir la configuration initiale 213
retardateur
 appareil photo 217
réveil
 programmer une alarme 221
 sonnerie 222

S

SAR, voir « taux d'absorption spécifique » 245
sécurité 130
 environnement à risque
 d'explosion 243
 environnement d'utilisation 241
 paramètres 206
 pile 247
 prothèses auditives 242
 renseignements sur
 la certification 245
 véhicules 242
séquence de photos 217
service
 mise à jour automatique 192
service analogique 210
service numérique 210
sommaire après appel 195
sonnerie
 volume 189
sonnerie pour les appels
 sans afficheur 195
sonneries 189
sourdine 138

T

tâches
 éditer 228
taux d'absorption spécifique 245

téléphone
 configurer 132
 touches et pièces 126
temps intermédiaire 232
temps par tour 232
texte prédictif 141
thème 189
tonalité de démarrage 197
tonalités 197
 démarrage 197
 du clavier 197
tonalités d'avertissement 189
tonalités de confirmation 189
tonalités DTMF, voir « tonalités » 197
tonalités du clavier 189
touche de navigation 195
touches de raccourci 127
transférer des fichiers 203
transfert de données 234

V

verrouillage automatique 195
verrouillage clavier
 sécurité 196
verrouillage clavier de sécurité 196
verrouillage du clavier
 automatique 195
verrouillage du téléphone 207
verrouiller le clavier 139
vidéos 217
vocales
 commandes 198
volume 137

Notes

Notes

Notes

Notes

Nokia 6265i User Guide
Guide d'utilisation du 6265i de Nokia
9243339