



NOKIA
6620

Guide d'utilisation



Guide d'utilisation du Nokia 6620

Renseignements sur le téléphone	Chiffres	Où est le numéro?
Mon numéro		Fournisseur de services sans fil
Numéro de la messagerie vocale		Fournisseur de services sans fil
Numéro du fournisseur de services sans fil		Fournisseur de services sans fil
Service à la clientèle du fournisseur		Fournisseur de services sans fil
Numéro de modèle	Nokia 6620	Étiquette à l'arrière du téléphone (sous la batterie)
Le numéro de type	NHL-12	Étiquette à l'arrière du téléphone (sous la batterie)
Le numéro IMEI		Étiquette à l'arrière du téléphone (sous la batterie)

NOTES

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

NOKIA CORPORATION déclare, en vertu de sa seule autorité, que le produit NHL-12 est conforme aux dispositions suivantes de la Directive du Conseil : 1999/5/EC. Vous pouvez obtenir une déclaration de conformité à l'adresse http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

PIÈCE N° 9235512, ÉDITION N° 2

Copyright © 2005 Nokia. Tous droits réservés.

Les logos Nokia, Nokia 6620, Nokia Connecting People, Pop-port et Nokia Original Enhancements sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produit et de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Mélodie Nokia est une marque sonore de Nokia Corporation.

Imprimé au Canada, 02/05

symbian

Ce produit inclut la licence d'un logiciel de Symbian Ltd © 1998-2004
Symbian et Symbian OS sont des marques de commerce de Symbian Ltd.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

Brevet n° 5818437 aux États-Unis; autres brevets en instance.

Logiciel de saisie de texte T9 ©1997-2003. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

TOUTE UTILISATION CONFORME À LA NORME VISUELLE MPEG-4 DE CE PRODUIT EST INTERDITE, SAUF DANS LE CAS D'UNE UTILISATION DIRECTEMENT RELIÉE À : (A) DES DONNÉES OU DE L'INFORMATION (i) GÉNÉRÉES PAR UN CLIENT SANS LIEN AVEC UNE ENTREPRISE LUCRATIVE OU OBTENUES SANS FRAIS PAR CELUI-CI; ET (ii) POUR UTILISATION PERSONNELLE UNIQUEMENT; ET (B) D'AUTRES UTILISATIONS SOUS LICENCES SPÉCIFIQUES ET DISTINCTES DE MPEG LA, LLC.

USE OF THIS PRODUCT IN ANY MANNER THAT COMPLIES WITH THE MPEG-4 VISUAL STANDARD IS PROHIBITED, EXCEPT FOR USE DIRECTLY RELATED TO (A) DATA OR INFORMATION (i) GENERATED BY AND OBTAINED WITHOUT CHARGE FROM A CONSUMER NOT THEREBY ENGAGED IN A BUSINESS ENTERPRISE, AND (ii) FOR PERSONAL USE ONLY; AND (B) OTHER USES SPECIFICALLY AND SEPARATELY LICENSED BY MPEG LA, LLC.

L'information contenue dans le présent guide d'utilisation concerne le téléphone Nokia 6620. Nokia applique une méthode de développement continu. Nokia se réserve le droit de modifier tout produit décrit dans le présent document sans préavis.

NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENUS AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU INDIRECT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE. LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST PROPOSÉ «TEL QUEL», SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDEÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.


CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Les déroutements contraires à la loi sont interdits.

AVIS DE LA FCC OU D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut altérer la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé près des récepteurs par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne pouvez pas éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'aide, consultez le détaillant le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est autorisée à condition qu'il ne provoque aucune interférence nuisible.

Votre téléphone Nokia 6620

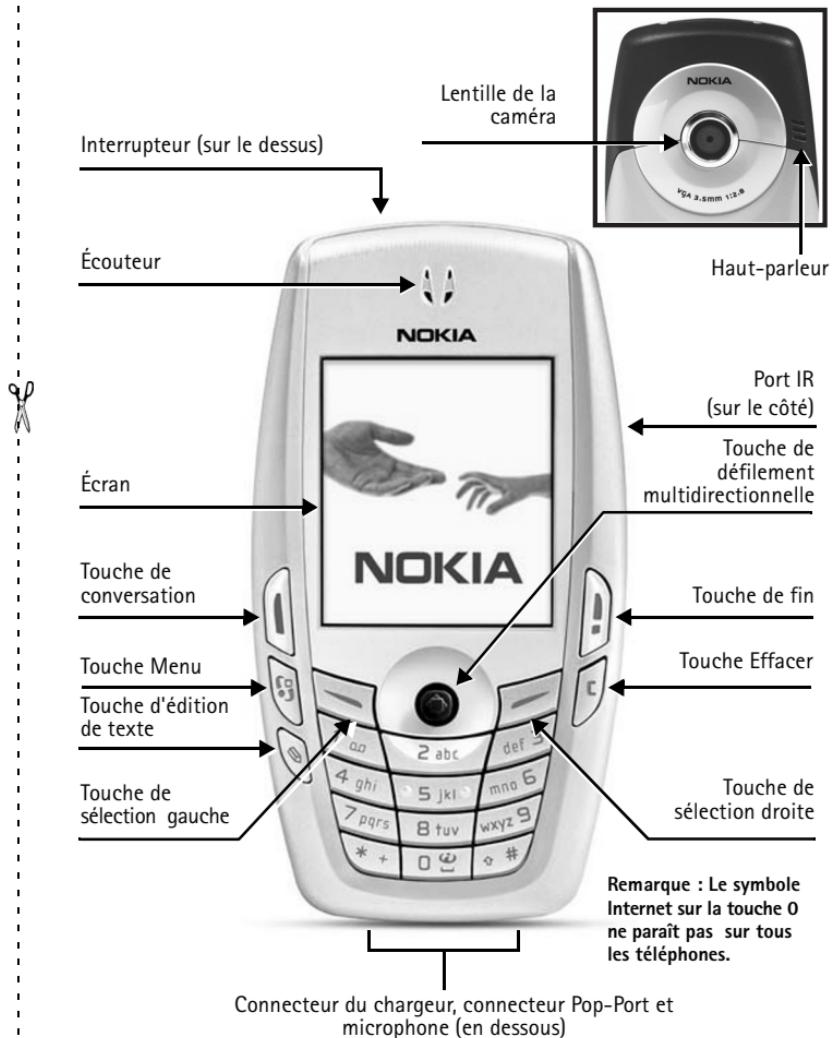

Guide de consultation rapide

Établir un appel	Entrez un numéro de téléphone, puis appuyez sur la touche de conversation .
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche de conversation .
Répondre pendant un appel	Sélectionnez Options > Répondre .
Mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche Fin .
Refuser un appel	Appuyez sur la touche Fin .
Couper le microphone	Sélectionnez Options > Couper mic. pendant un appel.
Recomposer	Appuyez deux fois sur la touche de conversation .
Régler le volume d'écoute	Faites défiler vers la gauche ou la droite pendant un appel.
Utiliser le menu des fonctions accessibles en cours d'appel	Sélectionnez Options pendant un appel.
Enregistrer un nom et un numéro	Entrez un numéro, sélectionnez Options > Ajouter ds Contacts > Créer un nouveau , sélectionnez une catégorie, entrez un nom, puis sélectionnez Terminé . Reportez-vous à "Rédaction du texte" à la page 49.
Rechercher un nom	Sélectionnez Menu > Contacts , et entrez les premières lettres du nom à chercher dans le champ de recherche, au bas de l'écran.
Utiliser la composition abrégée	Maintenez une touche (2 à 9) enfoncée. Vous devez attribuer une touche à un numéro dans la liste Contacts . Reportez-vous à "Attribuer des touches de composition abrégée" à la page 29.
Accéder à la messagerie vocale	Maintenez la touche 1 enfoncée (communiquez avec votre fournisseur de services pour plus de détails).
Écrire et envoyer des messages texte	Sélectionnez Menu > Messages > Nouveau mess. > Message texte . Entrez le destinataire dans le champ À . Entrez le message texte et sélectionnez Options > Envoyer .
Envoyer un message image	Sélectionnez Menu > Messages > Nouveau mess. > Message texte > Options > Insérer > Image . Allez à l'application voulue, puis appuyez sur Sélect.. Ou, si vous venez de prendre et d'enregistrer une photo, sélectionnez Options > Envoyer > Par multimédia . Entrez le destinataire dans le champ À . Entrez le message texte et sélectionnez Options > Envoyer .
Lire un nouveau message	Si vous recevez un nouveau message, sélectionnez Afficher pour le voir.
Appuyez sur Maintenez la touche	Appuyez brièvement sur une touche et relâchez-la. Maintenez enfoncée une touche pendant deux à trois secondes, puis relâchez-la.

Contenu

Votre téléphone Nokia 6620	v
Guide de consultation rapide.....	vi
1 Pour votre sécurité	1
Votre téléphone	2
Services réseau.....	3
Mémoire partagée	3
2 Renseignements généraux	4
Indices graphiques.....	4
Emplacement des étiquettes du téléphone	4
Solutions d'accessibilité	5
3 Avant de commencer.....	6
Retrait de la façade arrière.....	6
Insertion de la carte SIM.....	7
Insertion de la carte mémoire.....	8
Insertion de la pile.....	9
Chargement de la pile.....	9
Mettre le téléphone en fonction et hors fonction	10
Conseils pour un bon fonctionnement.....	10
Si votre téléphone vous demande d'entrer un NIP	10
Si votre téléphone vous demande d'entrer un code de verrouillage	10
Réglage de l'heure et de la date.....	11
Établir un appel	11
Mode veille.....	11
Icônes	12
Menu.....	14
Listes d'options	15
Aide.....	15
Barre de navigation	15
Actions communes à toutes les applications	16
Rechercher des éléments	17

Réglage du volume	18
Haut-parleur.....	18
Verrouillage clavier	18
4 Votre téléphone	19
Établir un appel	19
Répondre à un appel	21
Journal	23
5 Renseignements personnels.....	26
Contacts	26
Présence (service réseau).....	30
Agenda	34
Tâches.....	37
Copie du contenu d'un téléphone Nokia compatible	37
6 Multimédia.....	38
Caméra	38
Affichage des photos.....	41
RealPlayer.....	42
Bibliothèque.....	44
7 Messages	48
Rédaction du texte.....	49
Rédaction et envoi de messages.....	52
Visualisation d'une présentation multimédia	54
Boîte de réception—recevoir des messages	54
Mes dossiers	56
Boîte aux lettres distante (service réseau).....	56
Corbeille de départ.....	59
Afficher les messages mémorisés sur une carte SIM	59
Affichage cellule (service réseau).....	59
Éditeur de commandes de service	60
Paramètres de messagerie.....	60
8 Paramètres	65
Téléphone	65
Appel	66

Connexion	67
Date et heure	71
Sécurité	72
Blocage d'appel (service réseau)	75
Réseau	75
Accessoires	76
9 Outils et applications	77
Gestionnaire d'applications	77
Gestionnaire de fichiers	79
Commandes vocales	80
Gestionnaire de configuration	82
Gestionnaire de périphérique	84
10 Personnalisation	85
Profils	85
Thèmes	87
Aller à	88
11 Suppléments	90
Notes	90
Calculatrice	90
Convertisseur : Convertisseur d'unités	90
Enregistreur	92
Horloge	92
Carte mémoire	93
Portefeuille	95
12 Messagerie instantanée (MI) (service réseau)	99
Icônes du fournisseur de service de MI	99
S'inscrire auprès d'un service de MI	100
Avant d'utiliser la MI	100
Connexion	100
Paramètres de MI	100
Conversations de MI	102
Contacts MI	103
Sessions de bavardage de groupe	105
Déconnexion du service	109

13	Web (navigateur mobile)	110
	Étapes d'accès au Web	110
	Réglage des services de navigateur	110
	Établissement d'une connexion	111
	Signets	111
	Naviguer	112
	Téléchargement	114
	Mettre fin à une connexion	115
	Vider cache.....	115
	Paramètres du navigateur.....	115
14	Connectivité	117
	Connexion Bluetooth.....	117
	Connexion infrarouge	121
	Connexion USB.....	122
	Gestionnaire de connexion	122
	Connecter votre téléphone à un ordinateur.....	123
	Synchronisation	124
	Utilisation du téléphone comme modem.....	125
15	Dépannage	126
	Carte SIM	126
	Mémoire saturée	126
	Moyens de stockage des données.....	127
	Écran du téléphone	127
	Connexion Bluetooth.....	127
	Messagerie multimédia	127
	Messages	128
	Services de navigation.....	128
	Journal	128
	Connectivité PC	129
	Application figée	129

16 Renseignements de référence	130
Renseignements sur la pile.....	130
Accessoires.....	131
Accessoires, piles et chargeurs	131
Précautions d'utilisation et maintenance	133
Autres renseignements de sécurité	134
Appels d'urgence	137
Renseignements sur la certification (SAR)	138
Nokia 6620—Fiche technique.....	139
17 Index.....	141

NOTES

1 Pour votre sécurité

Veuillez lire ces consignes simples. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Lisez le guide d'utilisation pour plus d'information.



METTEZ VOTRE TÉLÉPHONE EN FONCTION EN TOUTE SÉCURITÉ

N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Veillez à respecter toutes les lois locales. Gardez toujours les mains libres pour conduire le véhicule lorsque celui-ci est en marche. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.



INTERFÉRENCE

Tous les téléphones sans fil peuvent recevoir des interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION DANS LES HÔPITAUX

Respectez toutes les restrictions. Mettez votre téléphone hors fonction à proximité des appareils médicaux.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION À BORD DES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION DANS LES STATIONS-SERVICE

N'utilisez pas votre appareil dans une station-service. N'utilisez pas votre appareil à proximité de carburants ou de produits chimiques.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION PRÈS D'UN SITE DE DYNAMITAGE

Respectez toutes les restrictions. N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit où l'on fait usage d'explosifs.



UTILISEZ VOTRE APPAREIL CORRECTEMENT

N'utilisez votre téléphone que dans la position normale comme l'explique la documentation du produit. Ne touchez pas inutilement l'antenne.



TECHNICIENS QUALIFIÉS

L'installation ou la réparation de l'appareil doit être confiée uniquement à des techniciens qualifiés.



ACCESSOIRES ET PILES

Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



RÉSISTANCE À L'EAU

Votre téléphone n'est pas résistant à l'eau. Gardez-la au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone ou de les noter par écrit.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre dispositif, lisez les consignes de sécurité détaillées qui accompagnent ce dernier. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



APPELS D'URGENCE

Votre téléphone doit être allumé et connecté à un réseau. Appuyez sur la touche **Fin** autant de fois que nécessaire pour vider l'affichage et revenir à l'écran principal. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la touche de **Conversation**. Indiquez où vous vous trouvez. Ne mettez jamais fin à la communication avant d'en avoir reçu l'autorisation.

• VOTRE TÉLÉPHONE

Le téléphone sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 850, 1800 et 1900. Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus d'information sur les réseaux.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits légitimes des autres personnes.



Mise en garde : Toutes les fonctions, sauf le réveil, exigent que le téléphone soit en fonction. N'allumez jamais votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

• SERVICES RÉSEAU

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Plusieurs fonctions de cet appareil dépendent des services offerts sur le réseau sans fil. Ces services peuvent ne pas être disponibles sur tous les réseaux ou nécessiter des modifications au compte existant. Il se peut que votre fournisseur de services doive vous donner des renseignements supplémentaires sur les modalités d'utilisation et de facturation de ces services. Certaines restrictions peuvent limiter votre utilisation des services réseau. Par exemple, certains réseaux ne supportent pas tous les services et jeux de caractères dépendants de la langue.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées ou ne soient pas activées. Le cas échéant, elles n'apparaîtront pas dans le menu des fonctions de votre appareil. Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus d'information.

Lorsque vous utilisez les fonctions de cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits légitimes des autres personnes.

• MÉMOIRE PARTAGÉE

Les fonctions suivantes de l'appareil peuvent partager la mémoire : contacts, messages texte, courriels, messages multimédias, messages instantanés, images et sonneries, enregistrements vidéos, application RealPlayer, agenda et notes de tâche, thèmes et applications téléchargées. L'utilisation d'une de ces fonctions ou plus peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement de nombreuses images peut accaparer toute la mémoire disponible. Votre téléphone peut afficher un message indiquant que la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'utiliser une fonction à mémoire partagée. Dans ce cas, supprimez certaines des données ou des entrées stockées dans les fonctions à mémoire partagée avant de poursuivre. En plus de la mémoire partagée avec les autres fonctions, une portion de mémoire est attribuée à certaines fonctions.

2 Renseignements généraux

Félicitations pour l'achat de votre téléphone mobile Nokia. Votre téléphone comprend de nombreuses fonctions utiles dans la vie de tous les jours : caméra numérique, enregistreur vidéo, lecteur mp3, messagerie, courriel, réveil-matin, calculatrice et agenda. Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur de bureau, à un ordinateur portable ou à d'autres appareils au moyen d'un câble de données, de la technologie Bluetooth ou du port infrarouge intégré. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la connectivité, veuillez consulter le *Guide d'utilisation de Nokia PC Suite*, qui se trouve dans le CD-ROM fourni avec le téléphone. Le *Guide d'utilisation de Nokia PC Suite*, Nokia PC Suite et tous les logiciels connexes sont disponibles dans la section Logiciels du site www.nokia.ca.



Sauf dans la cas du réveil, vous devez allumer votre téléphone si vous désirez utiliser toutes les fonctions. N'allumez jamais votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

• INDICES GRAPHIQUES

Des icônes (petites images) sont utilisées pour vous signaler des points importants.



Remarque : Explique une fonction ou met en évidence un principe important.



Important : L'information est importante pour l'utilisation correcte de la fonction.




Mise en garde : Aide à prévenir les blessures, les dommages au téléphone ou les dommages matériels.

• EMPLACEMENT DES ÉTIQUETTES DU TÉLÉPHONE

Si vous devez appeler le service à la clientèle de Nokia, vous devrez fournir certains renseignements au sujet de votre téléphone. Vous trouverez ces renseignements sur les étiquettes du téléphone, qui se trouvent au dos du téléphone, sous la pile.

Vous pouvez inscrire ces renseignements sur l'intérieur de la page couverture, dans le tableau prévu à cet effet, pour y avoir facilement accès.

Étiquettes informatives sous la pile

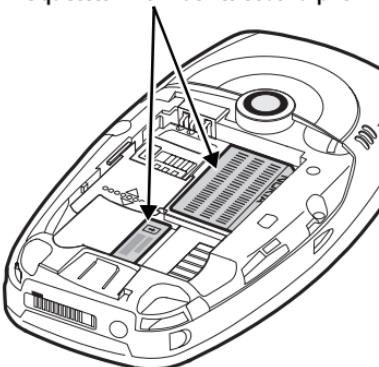

• SOLUTIONS D'ACCESSIBILITÉ

Nokia veut que ses téléphones soient faciles à utiliser par tous, y compris ceux qui souffrent d'un handicap. Pour plus d'information appelez le 1-888-226-6542 ou le 1-905-427-1373.

Pour de plus amples renseignements sur les accessoires d'accessibilité, reportez-vous à "Dispositif à induction (boucle) LPS-4" à la page 132 et "Adaptateur de téléphone HDA-10" à la page 133.

3 Avant de commencer

Avant d'utiliser votre téléphone Nokia 6620 pour la première fois, vous devez insérer une carte SIM dans l'appareil. Le téléphone prend également en charge les cartes mémoire. Avant de tenter d'insérer ou de retirer une carte SIM ou une carte mémoire, prenez connaissance des marches à suivre ci-dessous afin de vous familiariser avec l'intérieur de votre téléphone. Pour mieux connaître le fonctionnement des cartes SIM et des cartes mémoire, reportez-vous à "Carte SIM" à la page 126 et à "Carte mémoire" à la page 93.

La section "Votre téléphone Nokia 6620" à la page v explique les autres fonctions de votre téléphone.



• RETRAIT DE LA FAÇADE ARRIÈRE



Remarque : Avant d'enlever les façades, éteignez toujours le téléphone et assurez-vous que le téléphone n'est pas connecté au chargeur ou à un autre appareil. Assurez-vous que la façade est toujours en place lorsque vous utilisez ou entreposez votre téléphone.

- 1 Pour enlever la façade, placez le dos du téléphone face à vous, puis appuyez sur le loquet de verrouillage dans le sens indiqué par la flèche.
- 2 Tout en appuyant sur le loquet, retirez la façade en la faisant glisser.
- 3 Au besoin, retirez la pile.

Loquet de verrouillage : Glisser délicatement vers le haut ou vers le bas le loquet de verrouillage gris pour ouvrir l'emplacement de la carte SIM ou de la carte mémoire. Lorsque le loquet est en position médiane et que les points du loquet sont alignés avec la ligne pointillée à droite du loquet, les deux emplacements de carte sont verrouillés.

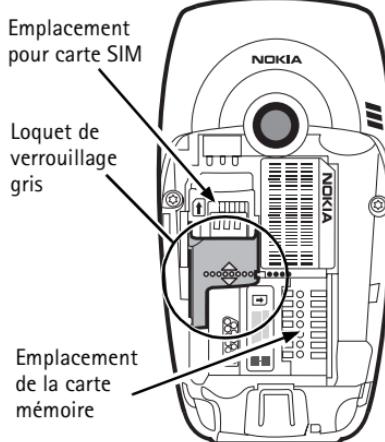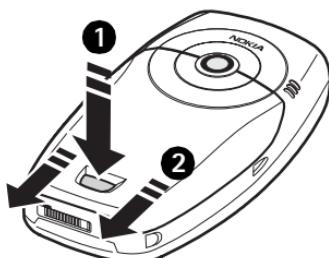

Pour insérer la carte SIM et la carte mémoire, exécutez la marche à suivre ci-dessous :

- "Insertion de la carte SIM" à la page 7
- "Insertion de la carte mémoire" à la page 8

• INSERTION DE LA CARTE SIM

Gardez toujours les cartes SIM hors de la portée des jeunes enfants. Consultez le fournisseur de votre carte SIM pour vous renseigner sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte. Il peut s'agir du fournisseur de services, de l'opérateur réseau ou un autre détaillant. Pour mieux connaître le fonctionnement de la carte SIM, reportez-vous à "Carte SIM" à la page 126.



- 1 Repérage de l'emplacement de la carte SIM.
- 2 Faites glisser le loquet de verrouillage gris vers le bas du téléphone, jusqu'à sa position inférieure.
- 3 Insérez le haut de la carte SIM sous le recouvrement au haut de l'emplacement et glissez délicatement la carte SIM dans l'emplacement, jusqu'à ce que le bas de la carte s'insère dans la base de l'emplacement.

Assurez-vous que le coin biseauté de la carte SIM est dirigé vers le coin supérieur gauche du téléphone et que les contacts dorés sont orientés vers le bas.

- 4 Pour verrouiller la carte SIM en place, faites glisser le loquet de verrouillage vers le haut, jusqu'à sa position médiane.

Le loquet est en place lorsque la ligne pointillée est alignée avec la ligne pointillée à droite du loquet.

Ce loquet sert à verrouiller la carte SIM et la carte mémoire.

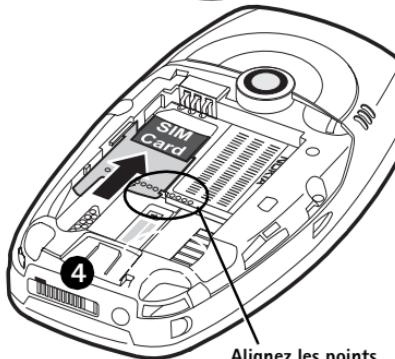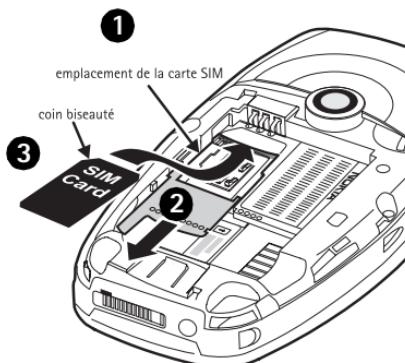

• INSERTION DE LA CARTE MÉMOIRE

Gardez toujours les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants.

Reportez-vous à "Retrait de la façade arrière" à la page 6 pour savoir comment retirer la façade du téléphone. Reportez-vous à "Carte mémoire" à la page 93 pour obtenir des renseignements importants sur le type de carte mémoire à utiliser avec le téléphone.



- 1 Faites glisser le loquet de verrouillage gris vers le haut du téléphone, jusqu'à sa position supérieure.
- 2 Insérez le haut de la carte mémoire *sous* le recouvrement à droite de l'emplacement de la carte mémoire et glissez délicatement la carte mémoire dans l'emplacement, jusqu'à ce qu'elle s'insère dans l'emplacement.

Assurez-vous que le coin biseauté de la carte mémoire est dirigé vers le coin inférieur droit du téléphone et que les contacts dorés sont orientés vers le bas.

- 3 Pour verrouiller la carte mémoire en place, faites glisser le loquet de verrouillage vers le bas, jusqu'à sa position médiane.

Le loquet est en place, dans sa position médiane, lorsque la ligne pointillée est alignée avec la ligne pointillée à droite du loquet.

Si vous déplacez le loquet à la position inférieure au lieu de la position médiane, la carte SIM n'est plus verrouillée. Pour verrouiller la carte SIM et la carte mémoire, assurez-vous que la ligne pointillée du loquet de verrouillage est alignée avec la ligne pointillée qui se trouve à droite du loquet, sous l'étiquette du téléphone.

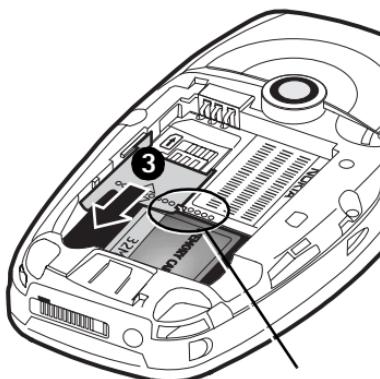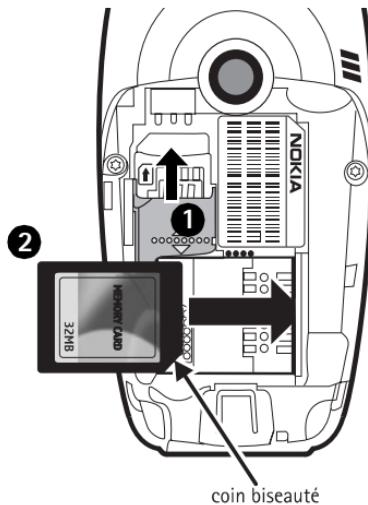


• INSERTION DE LA PILE



Mise en garde : N'utilisez que des piles approuvées par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler les homologations ou garanties et peut de surcroît s'avérer dangereuse.

- 1 Alignez les contacts dorés de la pile et les connecteurs du téléphone, puis poussez l'extrémité opposée de la pile jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 2 Remettez la façade du téléphone en place.

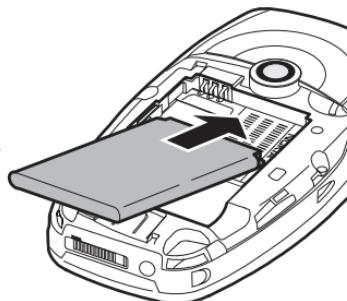

• CHARGEMENT DE LA PILE




Mise en garde : N'utilisez que des chargeurs approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler les homologations ou garanties et peut de surcroît s'avérer dangereuse.

Vérifiez toujours le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil doit être alimenté par un chargeur ACP-12U ou LCH-12.

- 1 Connectez le chargeur dans une prise murale c.a.
- 2 Branchez le fil du chargeur dans la base du téléphone. (Un clic se fait entendre lorsque le cordon est bien raccordé.)
L'indicateur à barres de la pile commence à défiler. Vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'il se charge. Une fois la pile complètement chargée, la barre cesse de défiler.
- 3 Débranchez le chargeur de la prise de courant, puis retirez le fil du téléphone.

Reportez-vous à "Renseignements sur la pile" à la page 130.

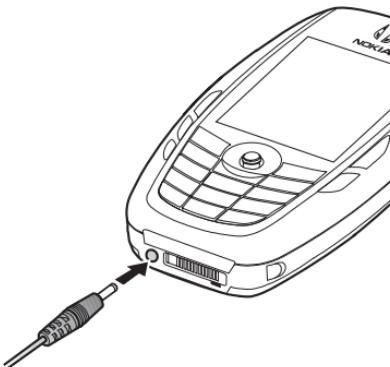

• METTRE LE TÉLÉPHONE EN FONCTION ET HORS FONCTION

Maintenez la touche **marche-arrêt** enfoncée.



Mise en garde : N'allumez pas votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Au démarrage, le téléphone effectue une série d'étapes au moment de charger les logiciels. Il peut s'écouler plus de 30 secondes avant que l'appareil puisse être utilisé.




• CONSEILS POUR UN BON FONCTIONNEMENT

Votre téléphone est muni d'une antenne interne située à l'arrière, au-dessus de la lentille de la caméra.



Remarque : Comme avec tout autre émetteur radio, évitez de toucher l'antenne inutilement lorsque l'appareil est en fonction. Si vous touchez l'antenne, la qualité de la communication en sera affectée et votre téléphone consommera plus d'énergie qu'il lui en faudrait autrement. Évitez tout contact avec l'antenne lors de l'utilisation du téléphone pour optimiser le rendement de l'antenne et la durée de la pile.

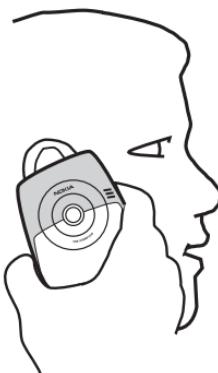

• SI VOTRE TÉLÉPHONE VOUS DEMANDE D'ENTRER UN NIP

Le code NIP est habituellement fourni avec la carte SIM.

Entrez le NIP (remplacé par **** à l'écran) et appuyez sur **OK**. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les codes NIP, reportez-vous à "Sécurité" à la page 72.

• SI VOTRE TÉLÉPHONE VOUS DEMANDE D'ENTRER UN CODE DE VERROUILLAGE

Entrez le code de verrouillage (remplacé par **** à l'écran) et appuyez sur **OK**. Le code de verrouillage initial est **12345**. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les codes d'accès, reportez-vous à "Sécurité" à la page 72.

• RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

Si vous devez entrer l'heure et la date lorsque vous ouvrez votre téléphone, utilisez les touches numériques de **0 à 9** pour entrer l'heure et la date courantes. Appuyez sur **OK** pour accepter. Reportez-vous également à "Date et heure" à la page 71.

• ÉTABLIR UN APPEL

- 1 En mode veille, tapez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional.
- 2 Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **Effacer** pour supprimer les chiffres.
- 3 Appuyez sur la touche **Envoyer** et attendez la réponse.
- 4 Appuyez sur la touche **Fin** pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel.

• MODE VEILLE

Des indicateurs apparaissent lorsque le téléphone est allumé et prêt à être utilisé, et qu'aucun caractère n'est entré. On dit alors que le téléphone est en mode veille.

La barre graduée (A) indique la puissance du signal du réseau cellulaire à l'endroit où vous vous trouvez. Plus la barre est haute, plus le signal est puissant. Le symbole d'antenne est remplacé par le symbole GPRS lorsque l'option de connexion GPRS est réglée à **Si possible** et qu'une connexion est disponible dans le réseau utilisé. Reportez-vous à "GPRS" à la page 70.

La zone à droite de la barre de signal (B) affiche une horloge numérique ou analogique. Reportez-vous à "Date et heure" à la page 71.


La zone au-dessus de la date (C) indique le réseau cellulaire utilisé.

La barre graduée (D) indique le niveau de charge de la pile. Plus la barre est haute, plus le niveau de charge de la pile est élevé.

La barre de navigation (E) indique le mode actuellement utilisé. Si le mode sélectionné est **Général**, la date courante est affichée à la place du nom du mode. Reportez-vous à "Barre de navigation" à la page 15.

Les raccourcis (F) sont attribués aux **touches de sélection droite et gauche**.

L'image d'arrière-plan (G) peut être n'importe quelle image sélectionnée en mode veille. Reportez-vous à "Thèmes" à la page 87.

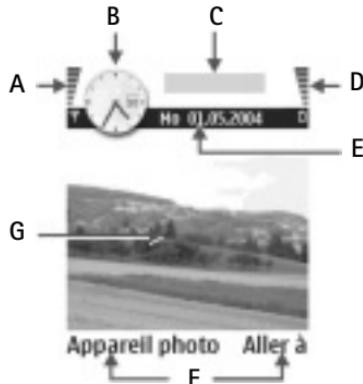

Votre téléphone possède un économiseur d'écran. Lorsque le téléphone n'a pas été utilisé pendant cinq minutes, l'écran se vide et l'économiseur d'écran apparaît. Pour désactiver l'économiseur d'écran, appuyez sur n'importe quelle touche. Vous pouvez également modifier l'économiseur d'écran affiché, ainsi que le délai avant l'activation de l'économiseur d'écran. Reportez-vous à "Thèmes" à la page 87 et "Mode veille" à la page 66.

• ICÔNES

Lorsque le téléphone est en mode veille, plusieurs icônes peuvent être affichées. Ces icônes sont associées aux activités, aux connections de données, aux accessoires et au volume vocal.

Indicateurs d'activité

Une ou plusieurs des icônes suivantes peuvent être affichées lorsque le téléphone est en mode veille :

-  Vous avez reçu de nouveaux messages dans votre boîte de réception dans Messages. L'indicateur clignote lorsque le téléphone n'a plus assez de mémoire; vous devez alors supprimer des données. Reportez-vous à "Mémoire saturée" à la page 126.
-  Vous avez reçu un nouveau courriel.
-  Vous avez reçu un ou plusieurs messages vocaux. Reportez-vous à "Appel de la boîte vocale" à la page 19.
-  Vous avez des messages en attente de livraison dans la Corbeille de départ. Reportez-vous à "Corbeille de départ" à la page 59.
-  Le type de sonnerie a été réglé à **Silence**, l'alerte de message à **Non** et l'alerte de MI à **Non** dans le profil activé. Reportez-vous à "Profils" à la page 85.
-  Le clavier du téléphone est verrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez sur la touche de **sélection gauche**, puis sur la touche *.
-  Une alarme est activée. Reportez-vous à "Horloge" à la page 92. Reportez-vous à "Agenda" à la page 34.
-  Une connexion Bluetooth est activée. Notez que l'icône (●) est affichée pendant la transmission de données par connexion Bluetooth.

-  La fonction Tous les renvois est activée.
-  Indique que tous les appels entrants sont transférés à une boîte vocale. Reportez-vous à "Renvoi d'appel (service réseau)" à la page 22. Si vous avez deux lignes téléphoniques, l'indicateur de renvoi de la première ligne est  et celui de la seconde ligne est . Reportez-vous à "Ligne utilisée (service réseau)" à la page 67.
-  Vous pouvez appeler sur la ligne 2 seulement (service réseau). Reportez-vous à "Ligne utilisée (service réseau)" à la page 67.

Indicateurs de connexions de données

Lorsqu'une application est en train d'établir une connexion de données, un des indicateurs ci-dessous clignote en mode veille. Lorsqu'un indicateur reste allumé sans clignoter, la connexion est active.

-  Appels de données
-  Connexion GPRS Au lieu du symbole de l'antenne , le symbole GPRS est affiché lorsqu'une connexion GPRS est établie,  lorsque plusieurs connexions GPRS sont établies et  lorsque la connexion GPRS est mise en attente lors d'un appel vocal.
-  Appel fax
-  Connexion Bluetooth
-  Connexion infrarouge
-  Connexion USB

Indicateurs d'accessoires

-  Un écouteur est connecté
-  Une boucle d'induction est connectée

Indicateurs de volume vocal

-  Mode écouteur
-  Mode haut-parleur

• MENU

Appuyez sur la touche **Menu** pour afficher le menu principal. Le menu vous permet d'accéder à l'ensemble des applications de votre téléphone.




Les options de menu sont *Ouvrir*, *Affichage par liste* ou *Affichage par icône*, *Déplacer*, *Dépl. vers dossier*, *Nouveau dossier*, *Renommer*, *Téléch. app.*, *Détails mémoire*, *Aide* et *Quitter*.

Navigation dans le menu

Pour naviguer dans le menu, déplacez la manette de la façon suivante :

- Faites défiler vers le haut en déplaçant la manette vers le haut (1).
- Faites défiler vers le bas en déplaçant la manette vers le bas (2).
- Faites défiler vers la gauche en déplaçant la manette vers la gauche (3).
- Faites défiler vers la droite en déplaçant la manette vers la droite (4).
- Appuyez sur le centre de la manette pour ouvrir l'application ou le dossier sélectionné (5).

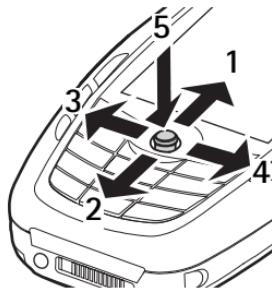

Fermer des applications

Faites marche arrière en appuyant sur **Retour** ou sur **Quitter**, **Fermer** ou **Annuler** autant de fois que nécessaire pour revenir au mode veille ou sélectionnez **Options > Quitter**.

Si vous enfoncez la touche **Fin**, le téléphone se remet en mode veille et l'application reste ouverte en arrière-plan. La touche **Fin** met toujours fin à un appel, même lorsqu'une autre application est activée et affichée à l'écran.

Lorsque vous éteignez votre téléphone correctement, en appuyant sur la touche **Marche/Arrêt**, le téléphone tente d'enregistrer toutes les données non enregistrées et de fermer les applications encore ouvertes. La fermeture peut donc prendre un peu de temps.

Réorganisation du menu

Vous pouvez réorganiser les icônes du menu selon vos besoins. Vous pouvez placer les applications rarement utilisées dans des dossiers et déplacer les applications les plus couramment utilisées des dossiers au menu principal. Vous pouvez également créer des dossiers.

- 1 Faites défiler jusqu'à l'élément à déplacer, puis sélectionnez **Options > Déplacer**. Un crochet apparaît à côté de l'application.

- 2** Faites défiler jusqu'à l'endroit où vous désirez déplacer l'application, puis appuyez sur **OK**.

Pour déplacer un élément dans un dossier ou à partir d'un dossier dans le menu, reportez-vous à "Actions communes à toutes les applications" à la page 16.

Passer d'une application à une autre

Pour passer d'une application à une autre lorsque plusieurs applications sont ouvertes, maintenez la touche **Menu** enfoncée. La fenêtre de changement d'application apparaît et affiche la liste des applications qui sont ouvertes. Faites défiler jusqu'à une application et appuyez sur la manette pour y accéder.

Lorsque la mémoire commence à manquer, il se peut que le téléphone ferme des applications. Le téléphone enregistre les données non sauvegardées avant de fermer une application.



• LISTES D'OPTIONS

La liste d'options vous indique les commandes disponibles dans les divers écrans et les diverses situations. Les commandes disponibles varient selon l'écran qui est affiché. Dans certaines circonstances, lorsque vous appuyez sur la manette, une liste d'options abrégée apparaît dans laquelle figurent uniquement les principales commandes accessibles dans cet écran.

• AIDE

Votre téléphone Nokia comporte une fonction d'aide accessible depuis toute application ou tout écran offrant la sélection **Options** (affichée au-dessus de la touche de **sélection gauche**). Vous pouvez également accéder à cette fonction depuis le menu principal.



• BARRE DE NAVIGATION

La barre de navigation affiche le type d'information suivant, selon l'application ouverte :



- Des petites flèches ou des onglets indiquant s'il est possible d'accéder à d'autres écrans, dossiers ou fichiers. Faites défiler vers la droite ou la gauche pour accéder à ces autres écrans.
- Des indicateurs d'entrée de texte pour l'entrée prédictive ou traditionnelle, les caractères alphanumériques ou numériques et la majuscule. Reportez-vous à "Rédaction du texte" à la page 49.

- D'autres renseignements propres à l'application utilisée. Par exemple, si vous visualisez une image dans la **Bibliothèque**, les chiffres **2/14** affichés dans la barre de navigation indiquent qu'il s'agit de la deuxième image sur les 14 que contient le dossier. Faites défiler vers la droite pour voir l'image suivante et vers la gauche pour voir l'image précédente.

• ACTIONS COMMUNES À TOUTES LES APPLICATIONS

Ouvrir des éléments pour les afficher—Lorsque vous visualisez une liste de fichiers et de dossiers et que vous désirez ouvrir l'un de ces éléments, faites défiler jusqu'à cet élément, puis appuyez sur la manette ou sélectionnez **Options > Ouvrir**.

Modifier un élément—Pour changer le contenu d'un élément, ouvrez-le pour le visualiser, puis sélectionnez **Options > Modifier**. Utilisez la manette pour parcourir tous les champs de cet élément.

Renommer un élément—Pour attribuer un nouveau nom à un élément, faites défiler jusqu'au fichier ou au dossier, puis sélectionnez **Options > Renommer**.

Retirer, supprimer des éléments—Faites défiler jusqu'à l'élément, puis sélectionnez **Options > Supprimer** ou appuyez sur la touche **Effacer**. Si vous désirez supprimer plus d'un élément à la fois, vous devez marquer les éléments.

Marquer un élément—Il y a plusieurs façons de sélectionner des articles dans une liste.

- Pour sélectionner un seul élément à la fois, faites défiler jusqu'à l'élément désiré, puis sélectionnez **Options > Marquer/Ann. Marq. > Marquer** ou appuyez simultanément sur la touche **Modifier** et sur la manette. Un crochet est affiché à côté de l'élément sélectionné.
- Pour sélectionner tous les éléments de la liste, sélectionnez **Options > Marquer/Ann. Marq. > Tout marquer**.

Marquer plusieurs éléments—Maintenez enfoncée la touche **Modifier**, puis déplacez la manette vers le haut ou vers le bas. Des crochets apparaissent à côté des éléments de la liste au fur et à mesure que les éléments défilent. Pour terminer la sélection des éléments, relâchez la manette, puis la touche **Modifier**.

- Lorsque vous avez sélectionné tous les éléments désirés, vous pouvez les déplacer ou les supprimer en sélectionnant **Options > Dépl. vers dossier** ou **Supprimer**.
- Pour désélectionner un élément, faites défiler jusqu'à l'élément et sélectionnez **Options > Marquer/Ann. Marq. > Annuler marquer** ou appuyez simultanément sur la touche **Modifier** et sur la manette.

Créer des dossiers—Pour créer un dossier, sélectionnez **Options > Nouveau dossier**. Vous êtes invité à entrer un nom au dossier (max. de 35 lettres).

Déplacer des éléments dans un dossier—Pour déplacer des éléments dans un dossier ou entre des dossiers, sélectionnez **Options > Dépl. vers dossier** (cette option n'apparaît pas lorsqu'il n'y a aucun dossier disponible). Lorsque vous sélectionnez **Dépl. vers dossier**, une liste des dossiers disponibles apparaît et vous pouvez également voir le niveau racine de l'application (pour retirer un élément d'un dossier). Sélectionnez l'emplacement vers lequel vous désirez déplacer l'élément et sélectionnez **OK**.

Envoyer élém.—Pour transférer des éléments à des appareils compatibles, faites défiler jusqu'à l'élément à envoyer, puis sélectionnez **Options > Envoyer > Par multimédia, Par Bluetooth ou Par infrarouge**.

- Si vous choisissez d'envoyer l'élément dans un message multimédia, un éditeur s'ouvre. Appuyez sur la manette pour sélectionner le ou les destinataires dans le répertoire Contacts ou tapez le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel du destinataire dans le champ À : Ajoutez du texte ou un message sonore, puis sélectionnez **Options > Envoyer**. Reportez-vous à "Rédaction et envoi de messages" à la page 52.
- Si vous envoyez le message **Par infrarouge**, reportez-vous à "Envoyer et recevoir des données par infrarouge" à la page 121.
- Si vous envoyez le message **Par Bluetooth**, reportez-vous à "Envoi de données par connexion Bluetooth" à la page 118.

• RECHERCHER DES ÉLÉMENTS

Vous pouvez rechercher un nom, un fichier, un dossier ou un raccourci en vous servant du champ de recherche. Dans certains cas, le champ de recherche n'est pas affiché automatiquement. Lorsqu'il n'est pas affiché, vous pouvez l'activer en sélectionnant **Options > Trouver** ou simplement en tapant les premières lettres.

- 1 Pour rechercher un élément, commencez à taper le texte dans le champ de recherche. Le téléphone recherche immédiatement l'élément qui correspond le mieux aux lettres entrées et le sélectionne.
- 2 Pour une recherche plus précise, tapez un plus grand nombre de lettres.
- 3 Lorsque l'élément recherché est trouvé, appuyez sur la manette pour l'ouvrir.




• RÉGLAGE DU VOLUME

Durant un appel ou lorsque vous écoutez un son, faites défiler vers la droite ou la gauche pour augmenter ou réduire le volume, respectivement. Reportez-vous également à "Indicateurs de volume vocal" à la page 13.

• HAUT-PARLEUR

Le haut-parleur vous permet de parler et d'écouter à une courte distance du téléphone sans que vous ayez à le tenir contre votre oreille. Vous pouvez utiliser le haut-parleur durant un appel, avec les applications audio et vidéo et lorsque vous affichez des messages multimédias. Les applications audio et vidéo utilisent, par défaut, le haut-parleur. L'utilisation du haut-parleur facilite l'utilisation d'autres applications durant un appel.

Pour activer le haut-parleur en cours d'appel, appuyez sur **Haut-p.** ou sélectionnez **Options > Activer haut-parl.** Une tonalité se fait entendre,  est affiché dans la barre de navigation et l'indicateur de volume change.

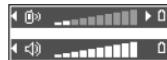

Pour désactiver le haut-parleur en cours d'appel, appuyez sur **Combiné** ou sélectionnez **Options > Activer combiné**. Le haut-parleur ne peut pas être activé lorsqu'un écouteur est connecté au téléphone.



Important : Ne tenez pas le téléphone près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé car le volume peut être très élevé.

• VERROUILLAGE CLAVIER

Pour éviter d'appuyer accidentellement sur une touche, utilisez la fonction Verrouillage clavier (désactiver le clavier).

En mode attente, appuyez sur la touche de sélection droite, puis appuyez rapidement sur la touche *. Lorsque le clavier est verrouillé,  apparaît à l'écran. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la touche de sélection gauche, puis appuyez rapidement sur la touche *.

Lorsque le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche **Envoyer** pour répondre à un appel. En cours d'appel, le téléphone peut être utilisé normalement.

Lorsque le clavier est verrouillé, il peut être possible de composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone. Entrez le numéro d'urgence (par exemple, 911), puis appuyez sur la touche **Envoyer**.

4 Votre téléphone



• ÉTABLIR UN APPEL

- 1 En mode veille, tapez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional.

Faites défiler vers la droite ou vers la gauche pour déplacer le curseur. Appuyez sur la touche **Effacer** pour supprimer un numéro.


Pour appeler à l'étranger, appuyez deux fois sur la touche * pour entrer le préfixe international (le caractère + remplace le code d'accès international) et tapez l'indicatif de pays sans le 0, puis composez le numéro de téléphone.

Les appels décrits ici comme étant internationaux peuvent être des appels entre régions d'un même pays.

- 2 Appuyez sur la touche **Envoyer** pour composer le numéro.
- 3 Appuyez sur la touche **Fin** pour mettre fin à l'appel (ou pour annuler la tentative d'appel).

La touche **Fin** met toujours fin à un appel, même lorsqu'une autre application est active et affichée à l'écran.

Vous pouvez établir un appel en utilisant votre voix, ce qui vous évite d'avoir à entrer le numéro. Reportez-vous à "Composition vocale" à la page 27.

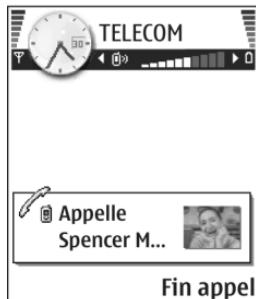

Utilisation des Contacts pour établir un appel

- 1 Pour ouvrir le répertoire Contacts, sélectionnez **Menu > Contacts** ou appuyez sur la manette lorsque l'appareil est en mode veille.
- 2 Pour trouver un contact, faites défiler jusqu'au nom désiré ou tapez les premières lettres du nom. Le champ Rechercher s'ouvre automatiquement et les contacts correspondants sont affichés.
- 3 Appuyez sur la touche **Appel** pour établir l'appel.
Si plus d'un numéro de téléphone est associé à ce contact, faites défiler jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur la touche **Envoyer** pour établir l'appel.

Appel de la boîte vocale

La boîte vocale (service réseau) est un service de réponse automatique où les appelants peuvent laisser un message vocal.

- Pour appeler votre boîte vocale en mode veille, appuyez sur la touche **1**, puis la touche **Envoyer** ou maintenez enfoncée la touche **1**.
- Si le téléphone vous demande d'entrer votre numéro de boîte vocale, tapez celui-ci et appuyez sur **OK**. Vous pouvez obtenir ce numéro en vous adressant à votre fournisseur de services.

Pour transférer vos appels à votre boîte vocale, reportez-vous à "Renvoi d'appel (service réseau)" à la page 22.

Chaque ligne téléphonique peut avoir sa propre boîte vocale. Reportez-vous à "Ligne utilisée (service réseau)" à la page 67.

CHANGER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE VOTRE BOÎTE VOCALE

Pour changer le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez **Menu > Outils > Bte. vocale > Options > Changer numéro**. Tapez le numéro (obtenu auprès de votre fournisseur de services) et appuyez sur **OK**.

Composition abrégée

Pour afficher le tableau de composition abrégée, sélectionnez **Menu > Outils > 1-touche**.

Pour attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches de composition abrégée (**2 à 9**), sélectionnez **Options > Attribuer**. Reportez-vous également à "Attribuer des touches de composition abrégée" à la page 29. Pour composer le numéro en mode veille, appuyez sur la touche de composition abrégée correspondante, puis sur la touche **Envoyer**.

Pour activer la fonction de **composition abrégée**, sélectionnez **Menu > Param. > Appel > Appels abrégés > Oui**. Si la fonction de **composition abrégée** est activée, maintenez enfoncée la touche de composition abrégée correspondante jusqu'à ce que le numéro soit composé.

Établir un appel conférence (service réseau)

La conférence téléphonique est un service réseau qui vous permet de mettre en communication jusqu'à six participants, selon la capacité du réseau.

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour établir la communication avec un autre participant, sélectionnez **Options > Nouvel appel**.
- 3 Tapez ou recherchez dans la mémoire le numéro de téléphone du participant et appuyez sur **OK**. Le premier appel est automatiquement mis en attente.



4 Lorsque le nouveau correspondant répond, appuyez sur **Options > Conférence** pour joindre le premier correspondant à l'appel.

5 Appuyez sur la touche **Fin** pour mettre fin à l'appel conférence.

Pour ajouter un autre correspondant à la conférence, répétez les étapes 2.

Pour avoir une conversation privée avec l'un des participants, sélectionnez **Options > Conférence > Privé**. Faites défiler jusqu'au participant désiré et appuyez sur **Privé**. La conférence est mise en attente sur votre téléphone et les autres participants peuvent continuer à se parler pendant que vous vous entretenez en privé avec un participant. Lorsque vous avez terminé votre conversation privée, sélectionnez **Options > Conférence** pour retourner à l'appel conférence.

Pour rompre la communication avec un participant, sélectionnez **Options > Conférence > Suppr. participant**, puis faites défiler jusqu'au participant et appuyez sur **Suppr.**

La façon la plus rapide d'établir un autre appel est de composer le numéro, puis d'appuyer sur la touche **Envoyer** pour appeler. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

• RÉPONDRE À UN APPEL

Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche **Envoyer**.

Appuyez sur la touche **Fin** pour mettre fin à l'appel.

Si vous ne voulez pas répondre à un appel, appuyez brièvement deux fois sur la touche **Fin**.

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur **Silence** pour arrêter rapidement la sonnerie.



Options en cours d'appel

Appuyez sur **Options** durant un appel pour accéder à certaines des options suivantes : *Répondre*, *Refuser*, *Alterner*, *Activer haut-parl.* ou *Activer combiné*, *Terminer appel actif*, *Terminer tous*, *Garde* ou *Reprise*, *Couper mic.* ou *Activer micro*, *Conférence*, *Transférer*, *Envoyer DTMF* et *Aide*.

Vous pouvez ne pas avoir certaines de ces options. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services.

Les options **Haut-parleur** et **Combiné** peuvent être attribuées à la touche de sélection droite et utilisées comme raccourcis des fonctions *Activer mains libres* et *Désactiver mains libres*, respectivement.

Alterner permet de basculer d'un appel actif à un appel en attente.

Transférer permet de mettre en communication un appel entrant ou un appel en garde et un appel actif et de vous retirer de la communication.

Envoyer DTMF permet d'envoyer des chaînes de signaux appelées tonalités DTMF, par exemple, pour entrer des mots de passe ou des numéros de compte bancaire.

1 Tapez les chiffres avec les touches **0 à 9**.

Chaque touche produit une tonalité DTMF qui est transmise pendant que l'appel est en cours. Appuyez de façon répétée sur la touche * pour insérer *, p (une pause d'environ deux secondes avant ou entre des tonalités DTMF) ou sur w (cette commande fait en sorte que le reste de la séquence n'est pas entrée tant que vous n'appuyez pas de nouveau sur la touche **Envoyer** pendant l'appel). Appuyez sur la touche # pour produire #.

2 Pour envoyer une tonalité, appuyez sur **OK**.

Appel en attente (service réseau)

Si vous avez activé le service d'appel en attente, le réseau vous signale l'arrivée de tout nouvel appel pendant que vous avez un appel en cours.

- 1** Durant un appel, appuyez sur la touche **Envoyer** pour répondre à l'appel en attente. Le premier appel est mis en garde.
- 2** Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Alterner**.
- 3** Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur la touche **Fin** ou, pour mettre fin aux deux appels simultanément, sélectionnez **Options > Terminer tous**.

Renvoi d'appel (service réseau)

Lorsque ce service réseau est activé, vous pouvez acheminer vos appels à un autre numéro qui peut être celui de votre boîte vocale, par exemple. Communiquer avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements.

Sélectionnez **Menu > Param. > Renvoi d'appel**.

- Sélectionnez une des options de renvoi d'appel. Par exemple, sélectionnez **Si occupé** si vous voulez que les appels que vous recevez soient transférés à un autre numéro lorsque votre téléphone est occupé ou lorsque vous ne voulez pas répondre.
- Sélectionnez **Options > Activer** pour activer l'option de renvoi d'appel, **Annuler** pour désactiver le renvoi d'appel ou **Vérifier état** pour savoir si le renvoi est activé ou non.
- Pour annuler toutes les options de renvoi activées, sélectionnez **Options > Annuler ts les renv.**

Reportez-vous également à "Indicateurs d'activité" à la page 12.

Les fonctions Blocage d'appel et Renvoi d'appel ne peuvent être activées simultanément. Reportez-vous à "Blocage d'appel (service réseau)" à la page 75.

• JOURNAL

Selectionnez **Menu > Journal**.



Le journal consigne des renseignements sur les appels téléphoniques, les messages texte, les communications de données par paquets et les appels de télécopie et de données. Vous pouvez filtrer le journal afin d'afficher un seul type d'événement et créer de nouvelles fiches de contact basées sur l'information du journal.

Les connexions avec votre boîte vocale, votre centre de messagerie multimédia ou des pages de navigateur sont affichées sous forme d'appels de données ou de communications de données par paquets dans le journal des communications générales.

Journal dernier appels

Selectionnez **Menu > Journal > Derniers app..**

Le téléphone mémorise les numéros de téléphone des appels manqués (appels en absence), les numéros des appels reçus et les numéros composés ainsi que l'heure et la date de vos appels. Le téléphone enregistre les appels en absence et les appels reçus uniquement lorsqu'il est allumé, reçoit un signal du réseau et que ce dernier prend en charge ces fonctions.

Les options des menus **Appels en absence**, **Appels reçus**, **Numéros composés** sont **Appeler**, **Créer un message**, **Utiliser numéro**, **Supprimer**, **Effacer liste**, **Ajouter à contacts**, **Aide** et **Quitter**.

APPELS EN ABSENCE ET APPELS REÇUS

Pour afficher une liste des numéros des 20 derniers appels reçus, mais auxquels vous n'avez pas répondu (service réseau), sélectionnez **Journal > Derniers app. > Appels en absence**.

Si vous recevez un message d'appel en absence en mode veille, appuyez sur **Afficher** pour accéder à la liste des numéros. Pour rappeler, faites défiler jusqu'au numéro ou jusqu'au nom à rappeler, puis appuyez sur la touche **Envoyer**.

Pour afficher une liste des 20 derniers appels répondus (service réseau), sélectionnez **Journal > Dernier app. > Appels reçus**.



NUMÉROS COMPOSÉS

Pour afficher une liste des 20 derniers numéros composés, sélectionnez **Journal > Derniers app. > Numéros composés**.

EFFACER LES LISTES DES DERNIERS APPELS

Pour effacer toutes les listes d'appels récents, sélectionnez **Options > Effac. dern. appels** dans l'écran principal **Derniers appels**.

Pour effacer une des listes d'appels, ouvrez le journal que vous voulez effacer et sélectionnez **Options > Effacer liste**.

Pour supprimer un événement précis, ouvrez le journal, faites défiler jusqu'à l'événement, puis appuyez sur la touche **Effacer**. Confirmez la suppression en appuyant sur **Oui**.

Compteurs d'appels

Pour afficher la durée de vos appels entrants et sortants, sélectionnez **Menu > Journal > Durées d'appel**.



Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, de l'arrondi appliqué lors de la facturation, etc.

Pour supprimer les durées enregistrées, sélectionnez **Options > Mise à zéro compteurs**. Pour exécuter cette opération, vous devez entrer le code de verrouillage. Reportez-vous à "Sécurité" à la page 72.

Compteur de données GPRS

Sélectionnez **Menu > Journal > Compteur GPRS**.

Le compteur de données GPRS vous permet de vérifier la quantité de données transmises lors de vos communications de données par paquets (GPRS). Par exemple, il est possible que vos communications de données GPRS soient facturées selon la quantité de données transférées.

Affichage du journal général

Sélectionnez **Menu > Journal**, puis faites défiler vers la droite.

Le journal général affiche, pour chaque événement de communication, le nom de l'envoyeur ou du destinataire, le numéro de téléphone et le nom du fournisseur de service ou le point d'accès.

Les événements comme un message texte envoyé en plusieurs sections ainsi que les communications de données par paquets sont consignés comme un événement de communication unique.

Journal	
▲ Data	WAP
▲ Voice	Richard
▲ Voice	Spencer Mia
▼ Voice	Mona
▲ Data	123456789
▲ Voice	Moncourt Anaïs
Options	Quitter

FILTRAGE DU JOURNAL GÉNÉRAL

- 1 Sélectionnez **Options > Filtre**. Une liste de filtres est affichée.
- 2 Faites défiler jusqu'au filtre désiré et appuyez sur **Sélectionner**.

SUPPRESSION DU CONTENU DU JOURNAL GÉNÉRAL

Pour effacer définitivement tout le contenu du journal, le journal Derniers appels et les rapports de livraison de messages, sélectionnez **Options > Effacer journal**. Confirmez la suppression en appuyant sur **Oui**.

COMPTEUR DE DONNÉES PAR PAQUETS ET MINUTEUR DE CONNEXION

Pour afficher la quantité de données transmises (mesurée en kilo-octets) ainsi que la durée d'une connexion GPRS, faites défiler jusqu'à un événement entrant ou sortant portant la mention **GPRS**, puis sélectionnez **Options > Afficher détails**.

Paramètres de journal

Sélectionnez **Menu > Journal > Options > Paramètres** pour afficher la liste des paramètres.

Durée du journal—Les événements sont conservés dans la mémoire du téléphone pendant un nombre de jours déterminé et sont par la suite supprimés pour libérer la mémoire.



Remarque : Si vous sélectionnez **Aucun journal**, tout le contenu du journal, le journal Appels récents et les rapports de livraison de messages sont supprimés de façon permanente.

Affich. durée d'appel—Réglez cette option à **Oui** ou à **Non**. Reportez-vous à "Compteurs d'appels" à la page 24.

5 Renseignements personnels

• CONTACTS

Pour ouvrir les **Contacts**, en mode veille, appuyez sur la manette ou sélectionnez **Menu > Contacts**.



Le répertoire **Contacts** vous permet d'enregistrer et de gérer les renseignements relatifs à vos contacts, tels que des noms, des numéros de téléphone et des adresses.

Vous pouvez également ajouter à la fiche d'un contact une sonnerie personnalisée, un identificateur vocal ou une photo miniature. Vous pouvez créer des groupes de contacts afin de pouvoir envoyer simultanément des messages texte ou des courriels à plusieurs destinataires munis d'appareils compatibles.

Contacts

Maman
Noémie Inuktutit
Richard
Spencer Mia
Hélène DeTroie

Options Quitter

Les options du répertoire **Contacts** sont *Ouvrir*, *Appeler*, *Nouveau message*, *Nouveau contact*, *Ouvrir conversation*, *Modifier*, *Supprimer*, *Duplicier*, *Ajouter au groupe*, *Appart. aux grps*, *Marquer/Ann. marq.*, *Copier ds rép. SIM*, *Aller à adresse Web*, *Envoyer*, *Infos contacts*, *Répertoire SIM*, *Numéros de service*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

Créer et modifier des fiches de contact

- 1 Ouvrez **Contacts** et sélectionnez **Options > Nouveau contact**. Une fiche de contact vide apparaît.
- 2 Remplissez les champs désirés et appuyez sur **Terminé**.

La fiche de contact est enregistrée dans la mémoire du téléphone et fermée, après quoi elle apparaît dans le répertoire **Contacts**.

Spencer Mia

Titre de fonction
Directrice des ventes

Téléphone (trav.)
1 588-1212

Mobile
+44-123-4567890

Options Retour

Pour modifier une fiche de contact, reportez-vous à "Actions communes à toutes les applications" à la page 16. Les options suivantes vous permettent de modifier une fiche de contact : *Ajouter miniature* ou *Supprimer miniature*, *Ajouter détails*, *Supprimer détails*, *Modifier étiquette*, *Aide* et *Quitter*.

Pour supprimer des fiches de contact, dans le répertoire contact, faites défiler jusqu'à la fiche à supprimer, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.

Pour joindre une photo miniature à une fiche de contact, ouvrez la fiche, sélectionnez **Options > Modifier > Options > Ajouter miniature**. La photo miniature est également affichée lorsque le contact vous appelle. Une fois que vous avez joint une photo miniature à une fiche de contact, vous pouvez sélectionner **Ajouter miniature** pour remplacer la photo par une autre ou **Supprimer miniature** pour la retirer de la fiche de contact.

Pour attribuer un numéro et une adresse par défaut à une fiche de contact, ouvrez la fiche et sélectionnez **Options > Défaut**. Une fenêtre contextuelle s'ouvre dans laquelle apparaissent les différentes options.

Copier entre la carte SIM et la mémoire du téléphone

Pour copier des noms et des numéros d'une carte SIM à votre appareil, ouvrez le répertoire **Contacts**, sélectionnez **Options > Répertoire SIM**, faites défiler jusqu'aux noms à copier, puis sélectionnez **Options > Copier dns Contacts**.

Pour copier un numéro de téléphone, de télécopieur ou de téléavertisseur du répertoire **Contacts** vers votre carte SIM, ouvrez le répertoire **Contacts**, ouvrez une fiche de contact, faites défiler jusqu'au numéro, puis sélectionnez **Options > Copier ds rép. SIM**.

Associer une sonnerie à une fiche ou un groupe

Vous pouvez associer une sonnerie à chaque fiche de contact ou groupe. Lorsque le contact ou un membre du groupe vous appelle, le téléphone fait entendre la sonnerie associée au contact ou au groupe (à condition que le numéro de téléphone de l'appelant soit transmis avec l'appel et que le téléphone le reconnaisse).

- 1 Appuyez sur la manette pour ouvrir une fiche de contact ou faites défiler vers la droite, à groupe, puis sélectionnez un groupe de contacts.
- 2 Sélectionnez **Options > Sonnerie**.
Une liste de sonneries est affichée.
- 3 Utilisez la manette pour sélectionner la sonnerie que vous voulez associer au contact ou au groupe, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Ton. par défaut** dans la liste des sonneries.

Dans le cas d'un contact individuel, le téléphone utilise toujours la dernière sonnerie affectée. Si vous changez d'abord la sonnerie affectée à un groupe, puis celle d'un contact faisant partie de ce groupe, la sonnerie utilisée sera celle affectée au contact.

Composition vocale

Vous pouvez effectuer un appel téléphonique en prononçant un identificateur vocal qui vous avez associé à une fiche de contact. Tout mot prononcé peut être un identificateur vocal.

Lors de l'enregistrement, maintenez le téléphone à courte distance de votre bouche. Après le signal de départ, prononcez distinctement le ou les mots à enregistrer comme identificateur vocal.

EXIGENCES POUR LES INDICATEURS VOCAUX

Remarques générales au sujet de la composition vocale :

- Les marques vocales ne dépendent pas de la langue. Elles dépendent de la voix de la personne qui parle.
- Les marques vocales sont sensibles aux bruits de fond. Enregistrez les marques vocales et utilisez-les dans un environnement silencieux.
- Les noms très courts ne sont pas reconnus. Utilisez des noms longs et évitez d'attribuer des noms qui se ressemblent à des numéros différents.



Remarque : Vous devez prononcer l'identificateur vocal exactement comme vous l'avez enregistré. Ceci peut être difficile lorsqu'il y a du bruit autour de vous ou en cas d'urgence; c'est pourquoi vous ne devriez pas dépendre uniquement de la composition vocale dans ces circonstances.

ASSOCIER UN IDENTIFICATEUR VOCAL À UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Vous pouvez associer des identificateurs vocaux uniquement à des numéros stockés dans la mémoire du téléphone. Reportez-vous à "Copier entre la carte SIM et la mémoire du téléphone" à la page 27.

- 1 Dans le répertoire **Contacts**, faites défiler jusqu'au contact auquel vous voulez associer un identificateur vocal, puis appuyez sur la manette pour ouvrir la fiche de contact.
- 2 Faites défiler jusqu'au numéro auquel vous voulez ajouter l'identificateur vocal, puis sélectionnez **Options > Ajout. marque**.
- 3 Appuyez sur **Démarrer** pour enregistrer un identificateur vocal.
- 4 Après le signal de départ, prononcez distinctement le ou les mots à enregistrer comme identificateur vocal.

Après l'enregistrement, le téléphone fait entendre la marque enregistrée et **Écoute id. vocal en cours** est affiché.

Une fois que l'identificateur vocal a été enregistré avec succès, le message **Marque vocale mémorisée** est affiché et le téléphone émet un signal sonore. Le symbole apparaît en regard du numéro dans la fiche de contact.

Pour réécouter, supprimer ou changer un identificateur vocal, faites défiler jusqu'à l'élément auquel l'identificateur a été affecté (identifié par), puis sélectionnez **Options > Identif. vocal > Écouter, Supprimer ou Changer**.

APPEL À L'AIDE D'UN IDENTIFICATEUR VOCAL

- 1 En mode veille, maintenez enfoncée la touche de sélection droite. Une tonalité brève se fait entendre et le message **Enregistrer svp** apparaît.

- 2** Lorsque vous faites un appel à l'aide d'un identificateur vocal, maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche et prononcez clairement l'identificateur vocal.

Le téléphone fait entendre l'identificateur vocal, affiche le nom et le numéro, et compose le numéro correspondant à l'identificateur vocal reconnu.

Si le téléphone fait entendre un identificateur vocal incorrect ou si vous voulez reprendre la composition vocale, appuyez sur **Retenter**.

Il ne faut pas utiliser la composition vocale dans le cas d'un appel de données ou d'une communication GPRS, car l'appel vocal interromprait la communication en cours.

Attribuer des touches de composition abrégée

La fonction de composition abrégée permet d'appeler rapidement les numéros de téléphone fréquemment utilisés. Vous pouvez affecter des touches d'appel abrégé à huit numéros de téléphone. La touche 1 est réservée au numéro de la boîte vocale.

- Ouvrez la fiche de contact à laquelle vous désirez attribuer une touche de composition abrégée, puis faites défiler jusqu'au numéro de téléphone à utiliser.
- Sélectionnez **Options > Appel abrégé**
L'écran des icônes d'appel abrégé s'ouvre et affiche les numéros d'appel abrégé compris entre 2 et 9.
- Faites défiler jusqu'à un numéro et appuyez sur **Attribuer**. Lorsque vous retournez à la fiche de contact, l'icône de composition abrégée est affichée à côté du numéro.
- Pour appeler le contact à l'aide de la touche de composition abrégée, passez en mode veille, appuyez sur la touche, puis sur **Envoyer**, ou maintenez enfoncée la touche de composition abrégée.



Affichage des contacts abonnés

Sélectionnez **Menu > Contacts** et faites défiler jusqu'au deuxième onglet pour ouvrir la liste des contacts abonnés. Cette liste vous permet de visualiser les données de présence, comme la disponibilité et l'état de MI, de tous les contacts abonnés. Reportez-vous aussi à "Présence (service réseau)" à la page 30 et à "Messagerie instantanée (MI) (service réseau)" à la page 99.

La liste des contacts abonnés offre les options suivantes : *Ouvrir*, *Appel*, *Créer un message*, *Activer le suivi*, *Ouvrir conversation*, *Annul. souscription*, *Nouvel abonn.*, *Marquer/Ann. marq.*, *Ma présence*, *Aide* et *Quitter*. Si vous n'utilisez pas le service présence, vous n'aurez accès qu'à quelques-unes de ces options.

Gérer les groupes de contacts

Selectionnez **Menu > Contacts** et faites défiler jusqu'au troisième onglet pour ouvrir la liste des groupes de contacts. Vous pouvez créer des groupes de contacts que vous pourrez utiliser, par exemple, comme listes de distribution pour l'envoi de messages texte et de courriel. Vous pouvez attribuer une sonnerie à un groupe.

Les options de l'écran de la liste des groupes sont *Ouvrir, Nouveau groupe, Supprimer, Renommer, Sonnerie, Infos contact, Paramètres, Aide et Quitter*.

CRÉER DES GROUPES DE CONTACTS

- 1 Dans le répertoire Contacts, faites défiler jusqu'à l'onglet Groupes.
- 2 Selectionnez **Options > Nouveau groupe**.
- 3 Tapez le nom que vous voulez donner au groupe ou utilisez le nom par défaut **Groupe 1** et appuyez sur **OK**.

AJOUTER DES MEMBRES À UN GROUPE

- 1 Dans le répertoire Contacts, faites défiler jusqu'au contact que vous voulez ajouter à un groupe et selectionnez **Options > Ajouter au groupe**.
La liste des groupes existants apparaît.
- 2 Selectionnez un groupe, puis appuyez sur la manette pour ajouter le contact.


• PRÉSENCE (SERVICE RÉSEAU)



Selectionnez **Menu > Présence**.

Le sous-menu **Présence** offre les options *Ouvrir, Ma disponibilité, Contacts util., Maj présence, Connexion ou Déconnexion, Paramètres, Aide et Quitter*.

Utilisez le service présence pour indiquer aux autres quand, où et comment vous désirez que l'on communique avec vous. Ce service vous permet d'afficher et de créer un profil dynamique et de partager de l'information ou de contrôler des services. L'information peut être consultée par les autres et peut inclure votre disponibilité, si vous désirez que les gens vous téléphonent ou envoient des messages selon l'endroit où vous vous trouvez et ce que vous faites.

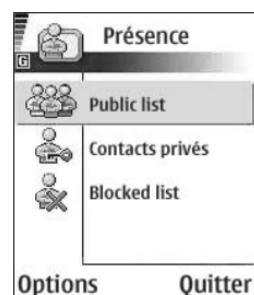

Avant de pouvoir utiliser le service présence, vous devez choisir un fournisseur de services et enregistrer les paramètres de ce service. Vous pouvez recevoir les paramètres du service sous forme d'un message texte (message intelligent) envoyé par le fournisseur de services. Reportez-vous à "Message intelligent" à la page 55. Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus d'information.

Selectionnez **Options > Connexion ou Déconnexion** pour ouvrir ou fermer une session du service présence.

L'application présence dans votre téléphone vous permet de changer l'information de votre profil publié et de déterminer qui est autorisé à voir que vous êtes en ligne. Utilisez l'application **Contacts** pour consulter l'information de présence des autres. Reportez-vous à "Affichage des contacts abonnés" à la page 29.

Changement de votre disponibilité

Selectionnez **Options > Ma disponibilité** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Disponible—Les gens peuvent vous parler ou vous envoyer des messages; votre téléphone est réglé au profil **Normal**. Reportez-vous à "Profils" à la page 85.

Occupé—Vous pouvez recevoir des appels et des messages, mais votre téléphone est réglé au profil **Réunion**.

Non disponible—Vous ne pouvez pas recevoir d'appels, ni de messages; par exemple, votre téléphone est réglé au mode **Silence**.



Changement de l'information sur votre présence

L'information sur votre présence peut être publique, privée ou bloquée; vous pouvez également définir qui y a accès.

INFORMATION PUBLIQUE

Selectionnez **Menu > Présence > Prés. publique** pour modifier l'information publique concernant votre présence. Tous ont accès à cette information, sauf ceux que vous avez bloqués. Selectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Ma disponibilité—Selectionnez **Disponible**, **Occupé** ou **Non disponible**.

Contacts util.—Ouvrez la liste **Contacts en ligne** pour voir le nom, le numéro de téléphone ou l'ID utilisateur des utilisateurs qui ne sont pas autorisés à voir vos messages privés, mais qui consultent actuellement votre message public. Vous pouvez faire défiler jusqu'à un utilisateur, appuyer sur **Options**, puis sélectionner l'une des options suivantes :

- **Ajout. liste privée**—Permettre à cet utilisateur de voir également votre message privé.

- **Bloquer**—Empêcher l'utilisateur de voir votre message.
- **Ajouter ds Contacts**—Ajouter l'utilisateur à votre répertoire Contacts.
- **Actualiser liste**—Mettre à jour la liste des utilisateurs. Cette option est uniquement accessible lorsque vous n'utilisez pas le service présence.

Connexion ou Déconnexion—Se connecter au service présence ou se déconnecter de celui-ci.

Màj présence—Mettre à jour votre information dans le service présence.

Paramètres—Gérer la diffusion de l'information sur votre présence.

INFORMATION PRIVÉE

Selectionnez **Menu > Présence > Prés. publique** pour modifier l'information privée sur votre présence. Seuls ceux que vous avez autorisés à consulter votre message privé ont accès à cette information. Selectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Ma disponibilité—Selectionnez **Disponible**, **Occupé** ou **Non disponible**.

Mon mess. présence—Écrivez un message texte d'un maximum de 40 caractères décrivant votre disponibilité actuelle.

Mon sym. présence—Ajoutez un symbole à l'information sur votre disponibilité. Les symboles sont stockés dans la **Bibliothèque**. Reportez-vous à "Bibliothèque" à la page 44.

Contacts util.—Ouvrez la liste Contacts présence privée pour voir le nom, le numéro de téléphone ou l'ID utilisateur des utilisateurs qui ne sont pas autorisés à voir vos messages privés. Vous pouvez faire défiler jusqu'à un utilisateur, appuyer sur **Options**, puis sélectionner l'une des options suivantes :

- **Ajouter nouveau**—Ajouter un nouvel utilisateur manuellement ou à partir de votre répertoire Contacts. Vous pouvez choisir uniquement les utilisateurs dont la fiche de contact contient l'ID utilisateur.
- **Bloquer**—Empêcher l'utilisateur de voir votre message.
- **Ajouter ds Contacts**—Ajouter l'utilisateur à votre répertoire Contacts.
- **Suppr. de la liste**—Supprimer un utilisateur de votre liste privée. Cette option est également disponible lorsque vous sélectionnez plus d'un utilisateur dans la liste. Si la liste est vide, cette option n'est pas offerte. Vous pouvez également faire défiler jusqu'à un utilisateur et appuyer sur la touche **Effacer** pour empêcher cet utilisateur de consulter vos messages privés.
- **Afficher détails**—Consulter le profil de l'utilisateur.
- **Actualiser liste**—Mettre à jour la liste des utilisateurs. Cette option est uniquement accessible lorsque vous n'utilisez pas le service présence.

Màj présence—Mettre à jour votre information dans le service présence.

Connexion ou Déconnexion—Connecter au service présence ou déconnecter de celui-ci.

Paramètres—Gérer la diffusion de l'information sur votre présence.

INFORMATION BLOQUÉE

Selectionnez **Menu > Présence > Prés. bloquée** pour modifier l'accès à l'information sur votre présence. Les utilisateurs bloqués ont accès à un écran qui n'affiche aucun renseignement personnel. Selectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Contacts util.—Ouvrez la liste des utilisateurs bloqués pour voir le nom, le numéro de téléphone ou l'ID utilisateur des utilisateurs qui ne sont pas autorisés à voir vos messages publics ou privés. Vous pouvez faire défiler jusqu'à un utilisateur, appuyer sur **Options**, puis sélectionner l'une des options suivantes :

- **Débloquer**—Enlever un utilisateur de la liste des utilisateurs bloqués. Vous pouvez également enlever un utilisateur en faisant défiler jusqu'à l'utilisateur et en appuyant sur la touche **Effacer**.
- **Ajout. liste privée**—Permettre à cet utilisateur de voir également votre message privé.
- **Ajouter nouveau**—Ajouter un nouvel utilisateur manuellement ou à partir de votre répertoire Contacts dans votre liste d'utilisateurs bloqués. Vous pouvez choisir uniquement les utilisateurs dont la fiche de contact contient l'ID utilisateur.
- **Ajouter ds Contacts**—Ajouter l'utilisateur à votre répertoire Contacts.
- **Afficher détails**—Consulter le profil de l'utilisateur.
- **Actualiser liste**—Se connecter au service présence afin d'actualiser la liste des utilisateurs. Cette option est uniquement accessible lorsque vous n'utilisez pas le service présence.

Màj présence—Mettre à jour l'information par votre présence dans le service présence.

Connexion ou Déconnexion—Se connecter au service présence ou se déconnecter de celui-ci.

Paramètres—Gérer la diffusion de votre information de présence.

Mise à jour de votre information

Selectionnez **Menu > Présence > Options > Mâj présence**.

Cette option est uniquement offerte lorsque vous utilisez le service présence et que vous avez changé votre information dans la section **Présence publique** ou **Présence privée** et que vous ne l'avez pas encore mise à jour.

Paramètres de présence

Dans le menu **Présence**, selectionnez **Options > Paramètres**, puis l'une des options suivantes :

Montrer présence à—Selectionnez l'une des valeurs suivantes :

- **Privé et publique**—Les messages publics et privés sont diffusés.

- **Contacts privé**—Seuls les utilisateurs ayant accès à votre message privé peuvent voir votre information.
- **Contact public**—Les utilisateurs ayant accès à votre message public et privé peuvent voir l'information sur votre présence.
- **Personne**—L'information sur votre présence n'est pas diffusée.


Sync. avec profils—Déterminer si l'information diffusée concernant votre présence est liée à votre profil stocké dans votre téléphone. Si vous choisissez toute autre option que **Non**, veuillez remplir également votre profil de présence (reportez-vous à "Création et personnalisation de profils" à la page 85). Sélectionnez une des options suivantes :

- **Non**—L'information sur votre présence ne change pas, même quand vous changez votre profil.
- **Mess. prés. seul.**—Les valeurs de **Disponibilité** et de **Message privé** sont modifiées lorsque vous changez votre profil.
- **Disp. seulement**—La valeur de **Message privé** n'est pas modifiée lorsque vous changez votre profil.
- **Mess. privé seul.**—La valeur de **Disponibilité** n'est pas modifiée lorsque vous changez votre profil.

Paramètres serveur—Ouvrir le menu **Param. serveur** de la fonction MI. Sélectionnez **Type connex. prés.** dans ce menu pour déterminer quand vous désirez vous connecter au service présence. Reportez-vous à "Paramètres de MI" à la page 100 pour obtenir de plus amples renseignements sur les types de connexion.

• AGENDA

Dans **Agenda**, vous pouvez enregistrer vos rendez-vous, réunions, anniversaires et autres événements. Vous pouvez également définir une alarme d'agenda qui vous rappellera les événements à venir.

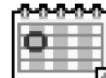

Création d'un événement

- 1 Sélectionnez **Menu > Agenda**.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouvelle entrée** et sélectionnez l'une des options suivantes :
 - Réunion**—Créer un rendez-vous à une date et à une heure précises.
 - Mémo**—Créer une entrée générale pour une journée.
 - Anniversaire**—Créer un rappel pour une date d'anniversaire ou toute autre date spéciale. Les entrées d'anniversaire se répètent tous les ans.

3 Remplissez les champs. Utilisez la manette pour passer d'un champ à l'autre.

Sujet ou Occasion—Tapez une description de l'événement.

Lieu—Indique le lieu de la réunion (champ facultatif).

Heure de début, Heure de fin, Date de début et Date de fin.

Alarme—Sélectionner **Oui** pour afficher les champs **Heure alarme** et **Date alarme**.

Répéter—Appuyez sur la manette pour modifier l'événement qui doit se répéter. Représenté par dans l'affichage par jour.

Répéter jusqu'au—Définir une date de fin pour l'entrée répétée (p. ex., la date de fin d'un cours hebdomadaire). Cette option n'apparaît que si vous avez choisi de répéter l'événement.

Synchronisation :

- Privée**—Si vous sélectionnez Privée, l'entrée d'agenda ne peut être vue que par vous après la synchronisation; les personnes ayant un accès en ligne pour consulter l'agenda ne peuvent pas l'afficher.
- Publique**—Les personnes ayant un accès en ligne pour consulter votre agenda peuvent l'afficher.
- Aucune**—L'entrée d'agenda ne sera pas copiée lorsque vous synchroniserez votre agenda.

4 Pour enregistrer une entrée, appuyez sur **Terminé**.

Lorsque vous modifiez ou supprimez une entrée répétée, choisissez le mode d'application des modifications : **Toutes occurrences**—Toutes les entrées répétées sont modifiées ou **Cette entrée uniq.**—seule l'entrée actuelle est modifiée.

Affichages de l'agenda

Appuyez sur la touche **#** dans l'affichage mensuel, hebdomadaire ou quotidien pour mettre automatiquement en évidence la date courante.



Pour taper une entrée d'agenda, appuyez sur une touche numérique (1 à 0) dans n'importe quel affichage. Une entrée réunion est ouverte et les caractères que vous avez tapés sont ajoutés dans le champ **Sujet**.

Pour aller à une certaine date, sélectionnez **Options > Chercher date**. Entrez la date et appuyez sur **OK**.

Icônes de l'affichage par jour :



Mémo



Anniversaire

Les entrées synchronisées, dans l'affichage par semaine et par mois, sont identifiées par des icônes selon les couleurs suivantes :

Rouge—Privée

Bleu—Publique

Rose—Aucune

Noir—Le jour s'étend sur plusieurs écrans

Paramètres de l'Agenda

Sélectionnez **Options > Paramètres** et sélectionnez l'une des options suivantes :

Ton. alarme agenda—Sélectionner une alarme personnalisée ou aucune alarme.

Affichage par défaut—Sélectionner l'affichage initial qui apparaît à l'ouverture de l'Agenda.

Début de la semaine—Changer le premier jour de la semaine. Si vous changez les paramètres pour que le premier jour de la semaine soit un autre jour que le dimanche, les numéros de semaine ne seront pas affichés.

Titre aff. par semaine—Changer le titre de l'affichage par semaine en choisissant soit le numéro de la semaine, soit les dates de la semaine.

Effacement de la mémoire de l'Agenda

Pour supprimer plusieurs événements à la fois, passez en affichage mensuel et sélectionnez **Options > Supprimer entrée**, puis l'une des options suivantes :

Avant la date—Supprimer toutes les entrées de l'Agenda qui précèdent une date donnée. Entrez la date avant laquelle toutes les entrées de l'Agenda seront supprimées.

Toutes les entrées—Supprimer toutes les entrées de l'Agenda.

• TÂCHES

Dans la liste **Tâches**, vous pouvez entrer les tâches que vous voulez exécuter. La liste tâches utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à "Mémoire partagée" à la page 3.



- 1 Sélectionnez Menu > Tâches.
- 2 Pour commencer à entrer une nouvelle tâche, appuyez sur une touche numérique (1 à 0). L'éditeur s'ouvre et le curseur clignote après les lettres que vous avez entrées dans le champ **Objet**.
- 3 Finissez d'entrer la tâche dans le champ **Objet**.
- 4 Faites défiler jusqu'au champ **Date d'échéance** et entrez une date.
- 5 Pour établir la priorité de la tâche, faites défiler jusqu'au champ **Priorité**, puis sélectionnez **Élevée**, **Normale** ou **Faible**.
- 6 Pour enregistrer la tâche, appuyez sur **Terminé**.



Si vous supprimez toutes les lettres dans le champ **Objet** et que vous appuyez sur **Terminé**, la tâche sera supprimée, même si vous étiez en train de modifier une note existante.

Pour ouvrir une tâche, faites défiler jusqu'à la tâche et appuyez sur la manette.

Pour supprimer une tâche, faites défiler jusqu'à la tâche à supprimer et sélectionnez **Options > Supprimer** ou appuyez sur la touche **Effacer** et sélectionnez **Oui** pour confirmer la suppression.

Pour indiquer qu'une tâche a été effectuée, faites défiler jusqu'à la tâche, puis sélectionnez **Options > Tâche effectuée**.

Pour restaurer une tâche, sélectionnez **Options > Tâche non effect.**

• COPIE DU CONTENU D'UN TÉLÉPHONE NOKIA COMPATIBLE

Vous pouvez déplacer des entrées de l'Agenda, du répertoire Contacts et de la liste des tâches d'un téléphone Nokia compatible vers votre Nokia 6620 en utilisant votre PC et l'application PC Suite **Nokia Content Copier**. Les instructions de l'application se trouvent dans la fonction d'aide de PC Suite, dans le CD-ROM.

6 Multimédia

• CAMÉRA

Pendant vos déplacements, utilisez la caméra pour prendre des photos et filmer des clips vidéo. Les photos sont automatiquement enregistrées dans la **Bibliothèque**, où vous pouvez les renommer et les classer dans des dossiers. Vous pouvez également transmettre des photos et des clips vidéo dans un message multimédia, comme pièce jointe d'un courriel ou par une connexion infrarouge ou Bluetooth. Les photos produites par la caméra sont en format JPEG, et les clips vidéo sont enregistrés en format 3GPP et portent l'extension .3gp.



Prendre des photos

- 1 En mode veille, appuyez sur **Ph.-Vid.** ou sélectionnez **Menu > Photo-Vid.**, puis faites défiler vers la gauche pour sélectionner l'onglet **Image**.

La caméra s'ouvre et vous voyez l'ouverture du viseur et les lignes de démarcation qui définissent le cadre de la photo à prendre. Vous voyez également le compteur de photos qui vous indique le nombre de photos, selon la qualité d'image sélectionnée, pouvant être stockées dans la mémoire de votre appareil ou dans la carte mémoire.

Avant de prendre une photo, vous disposez des options suivantes : *Prendre photo, Nouvelle/nouveau, Activer mode nuit, Déclencheur, Aller à la bibliothèque, Paramètres, Aide et Quitter*.

- 2 Faites défiler vers le haut pour utiliser le zoom avant sur votre sujet avant de prendre la photo; ou faites défiler vers le bas pour utiliser le zoom arrière. L'indicateur de zoom, à droite de l'écran, indique le degré de zoom.
- 3 Appuyez sur la manette pour prendre la photo.

Gardez le téléphone immobile jusqu'à ce que la caméra commence à enregistrer la photo. La photo est automatiquement enregistrée dans la **Bibliothèque**. Reportez-vous à "Bibliothèque" à la page 44.



Bien que la grandeur de l'image demeure la même, la résolution d'une photo prise avec le zoom est inférieure à celle d'une photo prise sans zoom. Cette différence peut être apparente si, par exemple, vous affichez la photo sur un PC. Si les images semblent tachées, assurez-vous que la fenêtre de protection de la lentille est propre. Reportez-vous à "Précautions d'utilisation et maintenance" à la page 133.

L'application Appareil photo passe en mode économie de pile lorsque vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute. Pour continuer à prendre des photos, appuyez sur la manette.

OPTIONS SUIVANT LA PRISE DE PHOTO

Après avoir pris une photo, vous disposez des options suivantes : *Nouvelle*, *Supprimer*, *Envoyer*, *Déf. comme p. peint*, *Renommer image*, *Aller à bibliothèque*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

Si vous ne voulez pas enregistrer la photo, sélectionnez **Options > Supprimer**.

Pour prendre une autre photo, appuyez sur la manette.

Vous pouvez ajouter une photo à une fiche de contact. Reportez-vous à "Créer et modifier des fiches de contact" à la page 26.

DÉCLENCHEUR

Pour vous inclure dans la photo, utilisez le déclencheur pour retarder la prise de la photo.

- 1 Sélectionnez **Options > Déclencheur**.
- 2 Sélectionnez un délai de **10 secondes**, **20 secondes** ou **30 secondes**.
- 3 Appuyez sur **Activer**.

Une fois le délai sélectionné passé, la caméra prend une photo.

MÉMOIRE REQUISE POUR LES PHOTOS

Votre téléphone est doté d'une mémoire d'environ 12 mégaoctets (Mo) pour stocker des photos, des renseignements de contact, un agenda, des messages, etc. Reportez-vous à "Mémoire partagée" à la page 3. Les photos prises en qualité Élevée ou en mode Nuit sont celles qui occupent le plus d'espace mémoire.

Pour stocker un plus grande nombre de photos, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Pour vérifier la quantité de mémoire disponible du téléphone et de la carte mémoire, reportez-vous à "Affichage de la consommation de mémoire" à la page 80.

Si vous utilisez 1 Mo pour le stockage des photos, vous pouvez stocker environ 22 photos de qualité normale prises en mode standard. Le tableau suivant indique le nombre approximatif de photos pouvant être stockées dans 1 Mo de mémoire :

Qualité photo			
Type de photo	De base	Normale	Élevée
Standard	55	22	15
Nuit	50	25	18

Enregistrement vidéo

- 1 En mode veille, appuyez sur Ph.-Vid. ou sélectionnez Menu > Photo-Vid., puis faites défiler vers la droite pour sélectionner l'onglet Vidéo.
Avant d'enregistrer un clip vidéo, vous disposez des options suivantes: *Enregistrer, Nouveau, Activer mode nuit, Silence, Aller à la bibliothèque, Paramètres, Aide et Quitter*.
- 2 Appuyez sur la manette pour commencer l'enregistrement.
 - Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur **Pause**. Appuyez sur **Continuer** pour reprendre l'enregistrement.
 - Faites défiler vers le haut pour utiliser le zoom avant sur votre sujet avant ou pendant l'enregistrement; ou faites défiler vers le bas pour utiliser le zoom arrière.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur **Arrêter**.



Le clip vidéo est enregistré dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire, selon le réglage de l'option **Mémoire activée**. Reportez-vous à "Paramètres de la caméra et de l'enregistreur vidéo" à la page 40.

Pour visualiser immédiatement le clip enregistré, sélectionnez **Options > Lire**.

Pour lire un clip précédemment enregistré, allez dans la **Bibliothèque**. Reportez-vous à "Bibliothèque" à la page 44.

Après avoir enregistré un clip vidéo, vous disposez des options suivantes : *Nouveau, Lire, Supprimer, Envoyer, Renommer, Aller à la bibliothèque, Paramètres, Aide et Quitter*.

Paramètres de la caméra et de l'enregistreur vidéo

Sélectionnez **Menu > Photo-vidéo > Options > Paramètres** pour régler les paramètres de prise de photo et d'enregistrement de clip vidéo. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Image—Régler les paramètres de la prise de photo :

- **Qualité de l'image**—**Élevée, Normale et De base**. Plus la qualité photographique est élevée, plus la mémoire occupée par l'image est importante. Reportez-vous à "Mémoire requise pour les photos" à la page 39.
- **Nom image par déf.**—Par défaut, l'application **Photo-Vid.** nomme les photos selon le modèle «Image.jpg». **Nom image par déf.** vous permet de définir un modèle de nom pour vos photos.
- **Mémoire utilisée**—Indiquez si vous désirez stocker vos images dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire, si vous en utilisez une.

Vidéo—Régler les paramètres de l'enregistrement de clip vidéo :

- **Durée** :
 - **Maximale**—La durée d'un enregistrement vidéo est limitée par l'espace mémoire disponible. Selon l'espace mémoire disponible, un clip vidéo peut avoir une durée maximale de 10 minutes.
 - **Minimale**—L'espace mémoire utilisé avec un enregistreur vidéo est optimisé pour envoyer le clip par MMS. La taille du clip varie en fonction du mouvement, de la résolution et du son.
- **Définition vidéo**—Sélectionnez **128x96 ou 176x144**.
- **Nom par défaut vidéo**—Définissez un modèle de nom de clip vidéo. Par exemple, si vous définissez *Fêtes* comme étant le modèle de nom, la caméra nommera les clips vidéo *Fêtes(001)*, *Fêtes(002)* et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous changez de nouveau le modèle.
- **Mémoire utilisée**—Indiquez si vous désirez stocker vos clips vidéo dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire, si vous en utilisez une.

• AFFICHAGE DES PHOTOS

Les photos prises avec la caméra sont stockées dans la **Bibliothèque**. Reportez-vous à "Bibliothèque" à la page 44.

Sélectionnez **Menu > Biblio. > Images** et sélectionnez une photo. Appuyez sur la manette pour lancer le visualiseur d'images et afficher la photo.

En affichage miniature :

- 1 Faites défiler vers la gauche ou la droite pour permuter entre la mémoire de l'appareil et la carte mémoire.
- 2 Pour parcourir la liste des photos, faites défiler vers le haut ou le bas.
- 3 Appuyez sur la manette pour afficher une photo. Une fois la photo affichée, son nom apparaît.

Lorsqu'une photo est affichée, faites défiler vers la droite ou la gauche pour passer à l'image suivante ou précédente dans le dossier.

Les options disponibles lors de l'affichage d'une photo sont *Envoyer*, *Déf. comme ar. plan*, *Rotation*, *Zoom avant*, *Zoom arrière*, *Plein écran*, *Supprimer*, *Renommer*, *Afficher détails*, *Ajouter à «Aller à»*, *Aide* et *Quitter*.

Vous pouvez afficher des fichiers GIF animés de la même manière que les autres images.

Zoom sur une photo enregistrée

- 1 Sélectionnez Options > Zoom avant ou Zoom arrière.

Le facteur de zoom. Reportez-vous à "Raccourcis clavier" à la page 42. est indiqué dans le haut de l'écran.

- 2 Appuyez sur Retour pour revenir à l'écran initial.

Le facteur de zoom n'est pas mémorisé.

Si vous effectuez un zoom avant sur un GIF animé pendant l'animation, celle-ci est interrompue jusqu'à ce que le facteur de zoom normal soit sélectionné.



PLEIN ÉCRAN

Lorsque vous sélectionnez Options > Plein écran, les volets qui entourent la photo sont retirés pour que vous puissiez visualiser une plus grande partie de la photo. Appuyez sur la touche de sélection droite pour revenir à l'affichage normal.

FOCALISATION

Lorsque vous zoomez sur une photo, vous pouvez utiliser la manette pour déplacer la zone focale vers la gauche, vers la droite, vers le haut ou vers le bas et obtenir un gros plan d'une partie de la photo (par exemple, le coin supérieur droit).

Raccourcis clavier

Touche 1—Rotation de 90 degrés de la photo dans le sens antihoraire.

Touche 3—Rotation de 90 degrés de la photo dans le sens horaire.

Touche 5—Zoom avant.

Touche 0—Zoom arrière.

Touche *—Alterner entre le mode plein écran et le mode normal.

Dispositif de positionnement—Faire défiler vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

Lorsque vous effectuez une rotation de l'image, la nouvelle orientation n'est pas conservée en mémoire de façon permanente.

• REALPLAYER

Sélectionnez Menu > RealPlayer.



RealPlayer vous permet de lire des fichiers média stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire, ou des fichiers média diffusés en temps réel, à partir d'un point de diffusion par ondes radio. Le point de diffusion peut être activé au cours d'une session de navigation ou stocké dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.

Les fichiers média peuvent être des clips vidéo, de la musique ou des clips audio. Le lecteur média du téléphone accepte les fichiers ayant une extension telle que .mp3, .3gp, .mp4, .amr, .rm, ou .ram.

RealPlayer n'accepte pas tous les formats de fichiers, ni toutes les variantes d'un format de fichier. Par exemple, RealPlayer tentera d'ouvrir tous les fichiers .mp4. Cependant, certains fichiers .mp4 incluent du contenu qui n'est pas conforme à la norme 3GPP et ne sont donc pas acceptés par ce téléphone. Le cas échéant, la lecture peut ne pas fonctionner et il en résultera une lecture partielle ou un message d'erreur.

Lecture de fichier média

Lorsqu'un fichier est en cours de lecture dans **RealPlayer**, vous disposez des options suivantes *Lire*, *Pause*, *Continuer*, *Arrêter*, *Silence*, *Désactiver silence*, *Détails clip*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

Pour lire un fichier média, sélectionnez **Menu > RealPlayer > Options > Ouvrir** et l'une des commandes suivantes :

Derniers clips—Lire l'un des six derniers fichiers lus dans RealPlayer.

Clip enregistré—Faites défiler jusqu'à un fichier dans la mémoire du téléphone, puis appuyez sur la manette pour lire le fichier.

Clips aud. carte mém.—Créer une liste de fichiers à partir de tous les fichiers audio stockés dans la carte mémoire. Lorsque vous créez une liste de cette façon, le premier fichier de la liste est lu automatiquement.



CONTENU DIFFUSÉ PAR ONDES RADIO

- Sélectionnez un lien de diffusion enregistré dans la **Bibliothèque**. Avant de commencer à recevoir le contenu diffusé, votre téléphone doit établir une connexion au site et télécharger le fichier.
- Ouvrez un lien vers un fichier dans le navigateur.

Pour pouvoir recevoir du contenu diffusé, vous devez d'abord configurer votre point d'accès par défaut. Reportez-vous à "Points d'accès" à la page 68.

Un grand nombre de fournisseurs de services exigent que vous utilisez un point d'accès Internet (IAP) comme point d'accès par défaut. D'autres fournisseurs de services vous permettent d'utiliser un point d'accès WAP. Communiquez avec votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

RealPlayer ne vous permet d'ouvrir que les adresses de type rtsp://. Il ne permet pas d'accéder aux adresses http://. Il peut cependant reconnaître une adresse http menant à un fichier de type .ram, puisqu'il s'agit d'un fichier texte contenant une adresse rtsp://.

RACCOURCIS EN COURS DE LECTURE

Pendant la lecture d'un fichier média, utilisez la manette pour chercher (parcourir rapidement le fichier), et pour couper le son de la façon suivante :

Faites défiler vers le haut pour chercher vers l'avant et vers le bas pour chercher vers l'arrière.

Pour couper le son, faites défiler vers la gauche et maintenir jusqu'à ce que l'indicateur  apparaisse.

Pour rétablir le son, faites défiler vers la droite et maintenir jusqu'à l'affichage de l'indicateur .

Modifier les paramètres

Sélectionnez Options > Paramètres > Vidéo, Audio ou Connexion.

Faites défiler vers la droite ou la gauche pour accéder aux différents onglets de paramètres Vidéo, Audio et Connexion et sélectionnez les paramètres à modifier.

• BIBLIOTHÈQUE

Sélectionnez Menu > Bibliothèque.



Dans la Bibliothèque, vous disposez des options suivantes : Ouvrir (dossier ou fichier), Envoyer, Supprimer, Créer nouveau, Dépl. vers dossier, Copier, Nouveau dossier, Marquer/Ann. marq., Modifier, Renommer, Téléc. Biblio., Transmetteur phot., Recevoir par IR, Afficher détails, Ajouter à «Aller à», Paramètres, Aide et Quitter.

Utilisez la Bibliothèque pour stocker et organiser vos photos, vos clips audio, vos clips vidéo et vos liens de diffusion.

Ouvrez la Bibliothèque pour voir une liste des dossiers stockés dans la mémoire du téléphone.

Faites défiler vers la droite pour voir les dossiers stockés dans la carte mémoire, si vous en utilisez une.

Faites défiler jusqu'à Images, Clips audio, Clips vidéo ou tout autre dossier que vous avez créé et appuyez sur la manette pour l'ouvrir.

Une fois le dossier ouvert, vous voyez :

- Une icône indiquant le type de chacun des fichiers du dossier ou, dans le cas d'une photo, une version miniature de la photo
- Le nom du fichier
- La date et l'heure de l'enregistrement du fichier ou la taille du fichier
- Les sous-dossiers, s'il y en a



Vous pouvez parcourir, ouvrir ou créer des dossiers et vous pouvez marquer, copier ou déplacer les fichiers dans les dossiers. Reportez-vous à "Actions communes à toutes les applications" à la page 16.

Ouverture d'un fichier

Selectionnez n'importe quel fichier et appuyez sur la manette pour l'ouvrir. Chaque fichier s'ouvre dans l'application correspondante :

- Le fichier photos s'ouvre dans le visualiseur d'images. Reportez-vous à "Affichage des photos" à la page 41.
- Le fichier clips audio s'ouvre dans le lecteur audio.
- Le fichier clips vidéo et les liens de diffusion s'ouvrent dans RealPlayer. Reportez-vous à "RealPlayer" à la page 42.
- Les sous-dossiers s'ouvrent pour afficher leur contenu.

Dossier par défaut des photos

Selectionnez **Bibliothèque > Images**. Le dossier **Images** est l'emplacement par défaut de stockage des photos prises par la caméra. Dans le dossier **Images** se trouvent d'autres dossiers par défaut appelés **Msgs graph.**, **Sym. présence** et **Papiers peints**.

DOSSIER DES MESSAGES IMAGE

Selectionnez **Bibliothèque > Images > Mess. graph..**

Utilisez ce dossier pour stocker les photos qui vous sont envoyées par message image. Pour enregistrer une photo reçue par message image, sélectionnez **Messages > Boîte de réception**, ouvrez le message, puis sélectionnez **Options > Mémor. image**.

Les options du dossier des messages image sont *Ouvrir, Envoyer, Supprimer, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Afficher détails, Aide et Quitter*.

DOSSIER SYM. PRÉSENCE

Selectionnez **Bibliothèque > Images > Sym. présence**.

Utilisez ce dossier pour stocker les logos utilisés avec le service **Présence**. Reportez-vous à "Présence (service réseau)" à la page 30.

DOSSIER PAPIERS PEINTS

Selectionnez **Bibliothèque > Images > Papiers peints**.

Utilisez ce dossier pour stocker les photos que vous désirez utiliser comme fond d'écran.

Téléchargement de fichiers

Pour télécharger des fichiers dans la **Bibliothèque** à l'aide du navigateur, sélectionnez **Options > Téléch. Biblio. > Téléch. graphismes, Téléch. vidéos ou Téléch. tonalités**. Le navigateur s'ouvre; vous pouvez alors sélectionner un signet pour accéder au site d'où vous désirez télécharger l'élément. Reportez-vous à "Signets" à la page 111.

Pour télécharger un fichier, vous devez d'abord configurer votre point d'accès par défaut. Reportez-vous à "Points d'accès" à la page 68.

Une fois les fichiers téléchargés, le navigateur se ferme et le téléphone revient à la **Bibliothèque**.

Téléchargement de photos vers un serveur photo (service réseau)

Vous pouvez envoyer vos photos à un serveur photo pour permettre à d'autres de voir vos photos en ligne.

Avant de pouvoir transmettre vos photos, vous devez configurer le serveur. Vous pouvez obtenir les réglages exacts auprès de votre fournisseur de services.

- 1 Sélectionnez **Paramètres > Serveur photo**, puis appuyez sur la touche de **sélection gauche**.
- 2 Remplissez chaque champ. (Reportez-vous à "Points d'accès" à la page 68.)
- 3 Appuyez sur la touche de **sélection droite**.

Pour transmettre les photos :

- 1 Sélectionnez **Options > Transmetteur phot.**
- 2 Pour commencer un transfert, marquez les photos ou le dossier que vous désirez transmettre, puis sélectionnez **Mise à jour**.
- 3 Entrez le nom du dossier de destination sur le serveur photo, puis appuyez sur la touche de **sélection gauche**.

Création d'une liste des pistes de fichiers audio

Vous pouvez créer une liste des pistes pour la lecture des fichiers audio dans votre téléphone.

- 1 Sélectionnez **Menu > Biblio. > Créeer nouveau > Liste des pistes**.
- 2 Dans l'écran **Sélect. mémoire**, sélectionnez **Mémoire téléphone** ou **Carte mémoire**.
Cette sélection indique d'où seront tirés les fichiers audio.
- 3 À l'écran **Sélec. fichier audio**, faites défiler jusqu'au premier fichier à insérer dans la liste, puis appuyez sur la manette pour le sélectionner.
OU
Pour ajouter plus d'un fichier à la fois, appuyez simultanément sur la touche **Modifier** et la manette pour cocher chacun des fichiers à ajouter, puis sélectionnez **Options > Sélect. élém. marq.**
- 4 Si vous désirez ajouter d'autres fichiers, sélectionnez **Options > Modif. liste des pistes > Options > Ajout. fich. audio**, puis répétez les étapes 2 et 3.

- 5 Lorsque vous avez terminé la liste des pistes, sélectionnez **Précédent**, puis **Oui** pour enregistrer les changements.

Un nom par défaut est attribué à la liste et celle-ci est automatiquement enregistrée dans la mémoire du téléphone. Vous pouvez faire défiler jusqu'à la liste dans la **Bibliothèque** et sélectionner **Options > Renommer** pour renommer la liste ou **Options > Dépl. vers dossier** pour la déplacer dans un autre emplacement de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire.

Vous pouvez également créer et enregistrer une liste des pistes à l'aide de RealPlayer. Sélectionnez **Menu > RealPlayer > Options > Nouv. liste des pistes**.

Lecture d'une liste des pistes

Sélectionnez **Menu > Biblio.** et accédez à la liste des pistes dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. Si vous avez créé la liste à l'aide de RealPlayer, sélectionnez-la à l'endroit où vous l'avez enregistrée. Faites défiler jusqu'à la liste des pistes et appuyez sur la manette pour commencer la lecture des fichiers qui y figurent.

Durant la lecture, vous disposez des options suivantes : *Pause, Modif. liste des pistes, Détails du clip, Paramètres, Aide et Quitter*.

Modification d'une liste des pistes

Ouvrez la liste de pistes et sélectionnez **Options > Modif. liste des pistes > Options > Ajout. fich. audio** pour ajouter des fichiers à la liste.

Pour supprimer des fichiers de la liste, faites défiler jusqu'à un fichier à supprimer, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.

7 Messages



Remarque : Cette fonction ne peut être utilisée que si elle est prise en charge par l'opérateur réseau ou le fournisseur de services. Seuls les appareils dotés des fonctions de Message photo, de message multimédia ou de courriel compatibles peuvent recevoir et afficher ces messages. Les appareils qui ne possèdent pas de fonctions multimédias recevront un lien vers une page Web.

Sélectionnez **Menu > Messages**.

L'application **Messages** vous permet de créer, d'envoyer, de recevoir, d'afficher, de modifier et d'organiser les types de message suivants :

- Messages texte
- Messages multimédias
- Courriels

Les options de l'écran principal de **messagerie** sont *Nouveau message*, *Connexion* (affichée si vous avez défini des paramètres pour la boîte aux lettres) et *Déconnecter* (affichée si une connexion avec la boîte aux lettres est établie), *Messages SIM*, *Affichage cellule*, *Commandes service*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

Lorsque vous ouvrez **Messages**, vous pouvez voir l'option **Nouveau message** et la liste des dossiers par défaut :



Msgs reçus—Contient les messages reçus, à l'exception des courriels et des messages diffusés par cellule. Les courriels sont stockés dans la **Boîte aux lettres**. Pour lire les messages diffusés par cellule, sélectionnez **Options > Affichage cellule**.



Mes dossiers—Pour classer vos messages dans des dossiers.



Boîte aux lettres—Lorsque vous ouvrez ce dossier, vous pouvez soit vous connecter à votre boîte aux lettres distante pour récupérer vos messages, soit lire des courriels préalablement récupérés sans vous connecter au serveur de courriel. Après avoir défini les paramètres d'une nouvelle boîte aux lettres, le nom qui lui est affecté remplace **Boîte aux lettres** dans l'écran principal. Reportez-vous à "Courriel" à la page 62.



Brouillons—Stocke les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés.



Envoyés—Stocke les 15 derniers messages envoyés. Pour modifier le nombre de messages stockés, reportez-vous à "Autres options" à la page 64. Les messages ou les données qui ont été transmis par connexion infrarouge ou Bluetooth ne sont pas conservés dans les dossiers **Brouillons** ou **Msgs envoyés**.



Corb. départ—Stocke temporairement les messages avant leur envoi.



Rapports (service réseau)—Vous pouvez demander de recevoir du réseau un rapport de livraison des messages texte, intelligents et multimédias que vous avez envoyés. Pour activer la réception du relevé de livraison, dans le menu principal **Messagerie**, sélectionnez **Options > Paramètres > Message texte ou Message multimédia** et sélectionnez **Recevoir rapport > Oui**.

Il est possible que vous ne puissiez pas recevoir de rapport d'envoi pour un message multimédia qui a été envoyé à une adresse de courriel.

Avant de créer un message multimédia, écrire un courriel ou vous connecter à votre boîte aux lettres distante, vous devez régler les paramètres appropriés. Reportez-vous à "Rédaction et envoi de messages" à la page 52. Reportez-vous à "Paramètres des messages multimédias" à la page 53.

• RÉDACTION DU TEXTE

Vous pouvez saisir du texte de deux façons différentes : à l'aide de la méthode habituellement utilisée sur les téléphones mobiles ou au moyen de l'écriture intuitive.

Entrée de texte normale

L'indicateur s'affiche dans la partie supérieure gauche de l'écran lorsque vous écrivez du texte en utilisant la saisie de texte traditionnelle.

Appuyez sur une touche numérique (1 à 9) à répétition jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse. Notez qu'une touche permet d'entrer d'autres caractères que son libellé.

Icônes : et indiquent la casse sélectionnée. signifie que la lettre initiale du mot suivant est en majuscule et que toutes les lettres suivantes sont automatiquement libellées en minuscules. indique le mode numérique.

Pour insérer un chiffre, appuyez sur la touche numérique correspondante et maintenez-la enfoncée.

Pour alterner entre les modes alphabétique et numérique, maintenez la touche # enfoncee.

Si la lettre suivante apparaît sur la même touche que la lettre que vous venez d'entrer, attendez que le curseur apparaisse (ou appuyez vers la droite sur la manette pour écouter le délai) et tapez la lettre.

Si vous faites une erreur, appuyez sur la touche **Effacer** pour supprimer les lettres. Maintenez enfoncée la touche **Effacer** pour supprimer plus d'une lettre.

Les signes de ponctuation les plus courants sont disponibles sous la touche **1**. Appuyez sur la touche **1** à répétition pour atteindre le signe de ponctuation désiré. Appuyez sur la touche ***** pour ouvrir la liste des caractères spéciaux. Utilisez la manette pour parcourir la liste, puis sélectionnez **Sélection**, pour sélectionner caractère.

Pour insérer un espace, appuyez sur la touche **0**. Pour déplacer le curseur sur la ligne suivante, appuyez trois fois sur la touche **0**.

Pour alterner entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur la touche **#**.

Entrée de texte prédictive


Pour activer l'entrée de texte prédictive, appuyez sur la touche **Modifier**, puis sélectionnez **Activ. texte prédictif** ou enfoncez rapidement deux fois la touche **#** en cours de rédaction. L'écriture intuitive est alors activée dans tous les éditeurs du téléphone. L'indicateur  apparaît dans le haut de l'écran.

- Écrivez le mot désiré en appuyant sur les touches **2 à 9**. Appuyez une seule fois sur chaque touche pour entrer une lettre. Le mot change chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Par exemple, pour écrire *Nokia* (avec le dictionnaire anglais), appuyez sur les touches suivantes :

la touche **6** pour N
la touche **6** pour o
la touche **5** pour k
la touche **4** pour i
la touche **2** pour a

Le mot suggéré change après chaque lettre entrée.

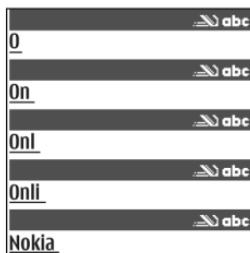

- Lorsque vous avez terminé, vérifiez si le mot affiché est bien celui que vous avez voulu écrire.

Si le mot affiché est le bon, appuyez vers la droite sur la manette pour le confirmer ou appuyez sur la touche **0** pour insérer un espace. Le soulignement disparaît et vous pouvez commencer à écrire un autre mot.

Si le mot n'est pas écrit correctement, vous disposez des options suivantes :

- Appuyez sur la touche ***** à répétition pour afficher à tour de rôle les mots correspondants trouvés dans le dictionnaire.
- Appuyez sur la touche **Modifier** et sélectionnez **Entrée de texte prédictive > Correspondances** pour afficher la liste des mots correspondants. Faites défiler jusqu'au mot que vous voulez utiliser et appuyez sur la manette pour le sélectionner.

Si le caractère ? est affiché à la suite d'un mot, le mot que vous voulez écrire ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, appuyez sur **Épeler**, tapez le mot (32 lettres au maximum) en mode de saisie de texte traditionnelle, puis appuyez sur **Ok**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsqu'il n'y a plus de place dans le dictionnaire, un mot est supprimé dans le dictionnaire lorsque vous entrez un nouveau mot.

Pour supprimer le caractère ? et effacer un à un les caractères du mot, appuyez sur la touche **Effacer**.

CONSEILS SUR L'UTILISATION DE L'ENTRÉE DE TEXTE PRÉDICTIVE

Supprimer un caractère—Appuyez sur la touche **Effacer**. Maintenez enfoncée la touche **Effacer** pour supprimer plus d'une lettre.

Changer la casse des caractères—Appuyez sur la touche # pour alterner entre les casses Abc (**Abc**), abc (**abc**) et ABC (**ABC**). À noter que si vous appuyez deux fois rapidement sur la touche #, l'entrée de texte prédictive est désactivée.

Insérer un chiffre en mode lettres—Maintenez enfoncée la touche numérique, ou appuyez sur la touche **Modifier** et sélectionnez le mode chiffres, entrez les chiffres désirés, puis appuyez sur **OK**.

Insérer des symboles et des signes de ponctuation :

- Les symboles et les signes de ponctuation les plus courants sont disponibles sous la **touche 1**. Appuyez à répétition sur la touche 1 jusqu'à ce que le symbole ou le signe désiré apparaisse.
- Maintenez la touche * enfoncée pour ouvrir la liste des caractères spéciaux. Utilisez la manette pour parcourir la liste, puis appuyez sur **Sélect.** pour sélectionner un caractère ou appuyez sur la touche **Modifier**, puis sélectionnez **Insér. caract.**

L'entrée de texte prédictive essaie de deviner le signe de ponctuation couramment utilisé (.,?!) qui est requis. L'ordre et la disponibilité des signes de ponctuation dépendent de la langue du dictionnaire.

Sélect. parmi plusieurs entrées—Appuyez sur la touche * à répétition pour afficher à tour de rôle les mots correspondants trouvés dans le dictionnaire.

Sélect. des options d'entrée de texte prédictive—Lorsque vous avez entré un mot en mode d'entrée de texte prédictive, vous pouvez appuyer sur la touche **Modifier**, sélectionner **Entrée de texte prédictive**, puis l'une des options suivantes :

- **Correspondances**—Afficher une liste de mots correspondant aux touches utilisées. Faites défiler jusqu'au mot désiré et appuyez sur la manette.
- **Insérer mot**—Ajouter un mot (32 lettres au maximum) au dictionnaire en utilisant la saisie de texte traditionnelle. Lorsqu'il n'y a plus de place dans le dictionnaire, un mot est supprimé dans le dictionnaire lorsque vous entrez un nouveau mot.

- **Modifier mot**—Ouvrir un écran vous permettant de modifier le mot. Cette option n'est offerte que si le mot est actif (souligné).
- **Non**—Désactiver l'entrée de texte prédictive dans tous les éditeurs du téléphone.

MOTS COMPOSÉS

Entrez la première partie du mot composé et confirmez l'entrée en appuyant vers la droite sur la manette. Entrez la deuxième partie du mot, puis complétez votre entrée en appuyant sur la touche **O** pour ajouter un espace.

Copier et coller du texte

Voici la méthode la plus simple pour copier du texte dans le presse-papiers :

- 1 Pour sélectionner des lettres ou des mots, maintenez enfoncée la touche **Modifier**. En même temps, faites défiler vers la gauche ou la droite. Au fur et à mesure que le curseur avance, le texte est sélectionné.
Pour sélectionner des lignes de texte, maintenez enfoncée la touche **Modifier**. En même temps, faites défiler vers le haut ou vers le bas.
- 2 Pour terminer la sélection, relâchez la manette tout en maintenant enfoncée la touche **Modifier**.
- 3 Pour copier la sélection dans le presse-papier, appuyez sur **Copier** tout en maintenant la touche **Modifier** enfoncée ou relâchez la touche **Modifier**, puis appuyez de nouveau sur celle-ci pour afficher une liste de commandes de modification, dont **Copier** et **Couper**.
Pour supprimer du document le texte sélectionné, appuyez sur la touche **Effacer**.
- 4 Pour coller le texte dans un document, maintenez enfoncée la touche **Modifier**, puis appuyez sur **Coller**; ou appuyez sur la touche **Modifier**, puis sélectionnez **Coller**.

• RÉDACTION ET ENVOI DE MESSAGES

Avant de pouvoir créer un message multimédia, écrire un courriel ou vous connecter à votre boîte aux lettres distante, vous devez régler les paramètres appropriés.

Reportez-vous à "Rédaction et envoi de messages" à la page 52 et "Paramètres des messages multimédias" à la page 53.

Les options de l'éditeur de messages texte sont *Envoyer*, *Ajouter destinataire*, *Insérer*, *Supprimer*, *Vérifier noms*, *Détails du message*, *Options d'envoi*, *Aide* et *Quitter*.

- 1 Sélectionnez **Nouveau message**, puis l'une des options suivantes :

Message texte—Créer un message texte.

Pour envoyer un message image, sélectionnez **Options > Insérer > Image**.

Chaque message image est constitué de plusieurs messages texte. Donc, il peut vous en coûter plus cher d'envoyer un message image qu'un message texte.

Message multimédia—Envoyer un message multimédia (MMS).

Lorsque vous envoyez un message multimédia à un téléphone autre qu'un téléphone Nokia 6620, il est préférable d'utiliser une taille d'image réduite ou un clip audio d'une durée qui ne dépasse pas 15 secondes. Le paramètre par défaut est **Taille photo : Petite**. Lorsque vous envoyez un message multimédia à une adresse de courriel ou à un autre Nokia 6620, vous pouvez choisir une taille d'image plus grande (si le réseau le permet). Pour changer le réglage, sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Message multimédia > Taille de l'image > Grande**.



Important : Les protections accordées aux droits d'auteur peuvent empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou de contenus.

Courriel—Envoyer un courriel. Si vous n'avez pas déjà configuré votre compte de courriel, vous serez invité à le faire.

- 2 Appuyez sur la manette pour sélectionner les destinataires dans le répertoire Contacts ou entrez le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel du destinataire dans le champ **À** si vous envoyez un MMS ou un courriel au destinataire. Appuyez sur la touche **#** pour ajouter un point-virgule (**;**) afin de séparer chaque destinataire.
- 3 Faites défiler vers le bas pour passer au champ message.
- 4 Écrivez votre message.

Comme votre téléphone peut envoyer plusieurs messages simultanément, il n'est pas nécessaire de tenir compte de la limite normale de 160 caractères par message.

Pour ajouter un fichier média existant à un message multimédia, sélectionnez **Options > Insérer objet > Image, Clip audio ou Clip vidéo**, puis sélectionnez un fichier.

Pour insérer un nouveau fichier média dans un message multimédia, sélectionnez **Options > Insérer nouv. > Image, Clip audio, Clip vidéo ou Diaporama**, puis créez le nouveau fichier.

Une fois le clip audio ajouté, l'icône apparaît dans la barre de navigation. Si vous sélectionnez **Insérer nouv. > Clip audio**, l'application Enregistreur s'ouvre, vous permettant d'enregistrer un nouveau clip audio. Le nouveau clip audio est sauvegardé automatiquement et une copie est insérée dans le message.

- 5 Pour envoyer le message, sélectionnez **Options > Envoyer**, ou appuyez sur la touche **Envoyer**.

PARAMÈTRES DES MESSAGES MULTIMÉDIAS

Vous pouvez recevoir les paramètres de votre opérateur réseau ou fournisseur de services sous forme de message intelligent. Reportez-vous à "Message intelligent" à la page 55.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des services de transmission de données, veuillez communiquer avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Selectionnez **Messages > Options > Paramètres > Message multimédia > Point d'accès utilisé**, puis sélectionnez le point d'accès que vous avez créé. Reportez-vous à "Messages multimédias" à la page 61.

PARAMÈTRES DE COURRIEL REQUIS

Avant de pouvoir envoyer, recevoir, récupérer des courriels, répondre à des courriels ou en transférer vers un autre compte de courriel, vous devez :

- Configurer correctement un point d'accès Internet. Reportez-vous à "Connexion" à la page 67.
- Définir correctement les paramètres de courriel. Reportez-vous à "Courriel" à la page 62.

Suivez les instructions de votre fournisseur de services Internet et de boîte aux lettres distante.

• VISUALISATION D'UNE PRÉSENTATION MULTIMÉDIA

Lorsque vous recevez un message multimédia qui comprend un diaporama, sélectionnez **Lire présentation**. Le diaporama s'ouvre et la lecture commence.

Il est également possible de visualiser un message multimédia contenant un diaporama comme un message multimédia ordinaire.

Les objets contenus dans le diaporama peuvent ne pas démarrer automatiquement. Si, par exemple, un clip vidéo n'est pas lu au démarrage du diaporama, allez au clip et appuyez sur la manette. Tous les objets peuvent être sélectionnés et ouverts de cette façon.

• BOÎTE DE RÉCEPTION—RECEVOIR DES MESSAGES

Les options du dossier **Boîte réception** sont *Ouvrir, Nouveau message, Répondre Supprimer, Détails du message, Dépl. vers dossier, Marquer/Ann. Marq., Aide et Quitter*.



Lorsque de nouveaux messages arrivent dans la **Boîte réception**, l'icône est remplacée par .

Dans **Boîte de réception**, le type de message est indiqué par une icône. Voici quelques-unes des icônes qui peuvent être affichées :



un message non lu;



un message intelligent non lu;



un message multimédia non lu;

-  un message de service non lu;
-  des données reçues par connexion infrarouge;
-  des données reçues par connexion Bluetooth;
-  un type de message inconnu.

Affichage des objets multimédias

L'écran **Objets** vous offre les options suivantes *Ouvrir*, *Enregistrer*, *Envoyer*, *Appeler* et *Quitter*.

Pour voir les objets que contient le message multimédia, ouvrez le message et sélectionnez **Options > Objets**. L'écran **Objets** affiche les fichiers inclus dans le message multimédia. Vous pouvez choisir d'enregistrer le fichier dans votre téléphone ou de l'envoyer, par exemple, via une connexion Bluetooth ou infrarouge, dans un autre appareil compatible.



Important : Les objets de message multimédia peuvent contenir des virus ou présenter un danger pour votre téléphone ou votre PC. N'ouvrez jamais une pièce jointe si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de l'expéditeur. Reportez-vous à "Gestion des certificats" à la page 74.

Message intelligent

Votre téléphone peut recevoir toutes sortes de messages intelligents, c'est-à-dire des messages texte contenant des données, également appelés messages OTA (service d'envoi par radio). Pour ouvrir un message intelligent reçu, ouvrez **Boîte de réception**, faites défiler jusqu'au message intelligent () , puis appuyez sur la manette.

Message image—Pour enregistrer l'image dans le dossier **Messages image** dans la **Bibliothèque** pour une utilisation ultérieure, sélectionnez **Options > Enregistrer image**. Lorsque vous recevez une carte de visite à laquelle est jointe une photo, cette dernière est également enregistrée dans le dossier **Contacts**.

Carte de visite—Pour enregistrer les renseignements de contact, sélectionnez **Options > Enreg. carte visite**. Les certificats ou fichiers audio joints aux cartes de visite ne sont pas enregistrés.

Sonnerie—Pour enregistrer la sonnerie dans la **Bibliothèque**, sélectionnez **Options > Enregistrer**.

Logo opérateur—Pour enregistrer le logo, sélectionnez **Options > Enregistrer**. Le logo opérateur peut désormais être affiché en mode veille à la place de l'information d'identification de l'opérateur réseau.

Entrée agenda—Pour enregistrer l'invitation dans **Agenda**, sélectionnez **Options > Enreg. ds Agenda**.

Mess. navigateur—Pour enregistrer le signet, sélectionnez **Options > Enreg. ds signets**. Le signet est ajouté à la liste des **signets** du service de navigation.

Si un message contient un point d'accès du navigateur et des signets, sélectionnez **Options > Tout enregistrer** pour enregistrer les données ou sélectionnez **Options > Afficher détails** pour afficher séparément l'information de point d'accès et de signet.

Si vous ne voulez pas enregistrer toutes les données, sélectionnez un paramètre ou un signet, ouvrez les détails et sélectionnez **Options > Enreg. dans Param.** ou **Enreg. ds signets** selon le cas.

Notification courriel—Indique le nombre de nouveaux courriels présents dans votre boîte aux lettres distante. Une notification plus complète peut comprendre des renseignements détaillés (p. ex., l'objet du message, l'identité de l'expéditeur, les pièces jointes, etc.).

Portefeuille—Vous pouvez recevoir des cartes de paiement, des cartes de fidélisation, des cartes d'accès, des cartes d'adresse, des identificateurs par radiofréquence et des billets.

En outre, vous pouvez recevoir un numéro de service de messages texte; un numéro de boîte vocale; des paramètres de configuration de mode pour la synchronisation à distance; des paramètres de point d'accès pour le navigateur, la messagerie multimédia ou le courriel; des paramètres de service présence et de MI; des paramètres de script de connexion de point d'accès; ou des paramètres de courriel. Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Options > Enr. ds param. SMS, Enr. ds Boîte vocale, Enreg. dans param.** ou **Enr. ds par. courriel**.

Messages de service (service réseau)

Les messages de service peuvent être, par exemple, des avis de titres de l'actualité et peuvent contenir un message texte ou l'adresse d'un service de navigation. Pour connaître la disponibilité de ces services et les modalités d'abonnement, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

• MES DOSSIERS

Dans **Mes dossiers**, vous pouvez classer vos messages dans des dossiers, créer des dossiers, les renommer et les supprimer.



Vous pouvez utiliser des **Modèles** pour créer des modèles de texte des messages que vous envoyez régulièrement. Pour créer un nouveau modèle, sélectionnez, **Options > Nouveau modèle**.

• BOÎTE AUX LETTRES DISTANTE (SERVICE RÉSEAU)



Lorsque vous ouvrez ce dossier, vous pouvez vous connecter à votre boîte aux lettres distante pour :

- Récupérer les nouveaux titres de courriel ou messages reçus;

- Consulter vos courriels préalablement récupérés ou vos messages sans vous connecter à votre serveur de courriel.

Si vous sélectionnez **Nouveau message > Courriel** dans **Messages** et que vous n'avez pas configuré votre compte de courriel, vous êtes invité à le faire. Reportez-vous à "Rédaction et envoi de messages" à la page 52.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui attribuez remplace automatiquement **Boîte aux lettres** dans **Messages**. Vous pouvez avoir jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouvrir la boîte aux lettres

Lorsque vous ouvrez la boîte aux lettres, vous pouvez afficher hors ligne les courriels et titres de courriels précédemment récupérés ou vous connecter au serveur de courriel.

Lorsque vous faites défiler jusqu'à votre boîte aux lettres et que vous appuyez sur la manette, le message **Connecter à la boîte aux lettres?** est affiché. Sélectionnez **Oui** pour vous connecter à votre boîte aux lettres ou **Non** pour afficher les courriels préalablement récupérés sans vous connecter au serveur de courriel.

Vous pouvez également démarrer une connexion en sélectionnant **Options > Connexion**.

Télécharger vos courriels

Si vous n'êtes pas connecté au serveur, sélectionnez **Options > Connectivité** pour établir une connexion avec la boîte aux lettres distante.

- 1 Lorsque vous êtes connecté à une boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options > Télécharger courriels** et l'une des options suivantes :
 - **Nouveau**—Télécharger tous les nouveaux courriels dans votre téléphone.
 - **Sélectionnés**—Télécharger uniquement les courriels marqués. Utilisez les commandes **Marquer/Ann. Marq. > Marquer** ou **Annuler** marquer pour sélectionner les messages un à un. Reportez-vous à "Actions communes à toutes les applications" à la page 16.
 - **Tous**—Télécharger tous les courriels de la boîte aux lettres.
 Pour annuler le téléchargement, appuyez sur **Annuler**. Une fois le téléchargement des courriels terminé, vous pouvez continuer à afficher ceux-ci en mode hors ligne.
- 2 Sélectionnez **Options > Déconnecter** pour fermer la connexion et afficher les messages sans connexion au serveur de courriel.



- 3** Pour ouvrir un courriel, faites défiler jusqu'au courriel à ouvrir et appuyez sur la manette.

Si le courriel n'a pas été téléchargé (flèche de l'icône pointant vers l'extérieur) et que vous n'êtes pas connecté au serveur de courriel, et que vous sélectionnez **Ouvrir**, le téléphone vous demande si vous voulez récupérer ce message dans la boîte aux lettres.

Pour voir les pièces jointes, ouvrez un message ayant un indicateur de pièces jointes  et sélectionnez **Options > Pièces jointes**. L'option **Pièces jointes** vous permet de récupérer, ouvrir ou enregistrer les pièces jointes dans les formats pris en charge. Vous pouvez également envoyer des pièces jointes par connexion infrarouge ou Bluetooth.



Important : Les pièces jointes aux courriels peuvent contenir des virus ou présenter un danger pour votre téléphone ou votre PC. N'ouvrez jamais une pièce jointe si vous n'êtes pas sûr de la fiabilité de l'expéditeur.

Reportez-vous à "Gestion des certificats" à la page 74.

Si votre boîte aux lettres utilise le protocole IMAP4, vous pouvez récupérer les titres des courriels uniquement, les messages uniquement ou à la fois les messages et les pièces jointes. Avec le protocole POP3, vous pouvez récupérer les titres uniquement ou les messages et les pièces jointes. Reportez-vous à "Courriel" à la page 62.

Supprimer des courriels

Pour supprimer un courriel téléchargé sur le téléphone sans le supprimer de la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options > Supprimer > Téléphone uniquem.**

Le téléphone reproduit les titres des courriels contenus dans la boîte aux lettres distante. Même si vous supprimez le contenu d'un message, son titre reste mémorisé dans le téléphone. Si vous désirez supprimer le titre du courriel, supprimez d'abord le courriel dans votre boîte aux lettres distante, puis connectez-vous à la boîte aux lettres distante et effectuez la modification d'état.

Pour supprimer un courriel à la fois dans le téléphone et dans la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options > Supprimer > Tél. et serveur.**

Si vous n'êtes pas connecté au serveur de courriel, le courriel sera supprimé de votre téléphone. La prochaine fois que vous vous connectez à la boîte aux lettres distante, le courriel sera automatiquement supprimé dans la boîte aux lettres distante. Si vous utilisez le protocole POP3, les messages que vous avez sélectionnés en vue de leur suppression sont supprimés seulement après que vous ayez mis fin à la connexion avec la boîte aux lettres distante.

ANNULER LA SUPPRESSION DES COURRIELS SANS CONNEXION AU SERVEUR DE COURRIEL

Pour annuler la suppression d'un courriel à la fois dans la mémoire du téléphone et sur le serveur, faites défiler jusqu'à un courriel marqué comme devant être supprimé lors de la prochaine connexion () et sélectionnez **Options > Annuler suppress.**

Déconnecter

Lorsque vous êtes connecté, sélectionnez **Options > Déconnecter** pour mettre fin à la connexion GPRS avec la boîte aux lettres distante.



• CORBEILLE DE DÉPART

Le dossier **Corbeille de départ** stocke temporairement les messages à envoyer. Les messages transitant par le dossier **Corbeille de départ** peuvent comporter différents états :

Envoi en cours—Une connexion est établie et le téléphone est en train d'envoyer le message.

En attente—Si deux types de messages similaires existent dans la **Corbeille de départ**, l'un des deux est mis en attente pendant que le premier est envoyé.

Envoyé de nouveau à (heure)—L'envoi a échoué. Le téléphone essaie de renvoyer le message après un délai. Appuyez sur **Envoyer** si vous voulez essayer de l'envoyer de nouveau immédiatement.

Différé—Vous pouvez mettre les documents en attente pendant qu'ils sont dans le dossier **Corbeille de départ**. Faites défiler jusqu'à un message en cours d'envoi, puis sélectionnez **Options > Différer envoi**.

Échec—Le nombre maximal de tentatives d'envoi a été atteint. Si vous tentiez d'envoyer un message texte, ouvrez-le et vérifiez que les paramètres d'envoi sont corrects.

• AFFICHER LES MESSAGES MÉMORISÉS SUR UNE CARTE SIM

Sélectionnez **Messages > Options > Messages SIM**.

• AFFICHAGE CELLULE (SERVICE RÉSEAU)

Sélectionnez **Messages > Options > Affichage cellule**.



Vous pouvez recevoir des messages portant sur toutes sortes de sujets, tels que des bulletins météo, des bulletins de circulation, etc., de votre fournisseur de services. Communiquez avec votre fournisseur de services pour connaître les sujets disponibles et les numéros correspondants. Dans l'écran principal, vous pouvez voir :

- L'état du sujet :  pour les messages nouveaux et souscrits, et  pour les messages nouveaux et non souscrits;
- Le numéro de sujet, son nom et s'il possède un indicateur () de suivi. Vous serez informé de l'arrivée des messages portant sur un sujet ainsi indiqué.

Les options de l'**affichage cellule** sont *Ouvrir, Souscrire/Annul. souscription, Notif. instantanée/Annul. notif. instant., Sujet, Paramètres, Aide et Quitter*.



Remarque : Une connexion de données par paquets (GPRS) peut empêcher la réception des messages cellule. Pour connaître les paramètres GPRS appropriés, communiquez avec votre opérateur réseau. Reportez-vous à "GPRS" à la page 70.

• ÉDITEUR DE COMMANDES DE SERVICE



Sélectionnez **Messages > Options > Commandes de service**. Tapez et envoyez vos demandes de service (également appelées commandes USSD) pour les commandes de service à votre fournisseur de services (par exemple une demande de commandes d'activation).

• PARAMÈTRES DE MESSAGERIE

Les paramètres de **messagerie** sont répartis en trois groupes correspondant aux différents types de messages. Faites défiler jusqu'aux paramètres à modifier, puis appuyez sur la manette.

Messages texte

Sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Message texte** pour ouvrir la liste de paramètres suivante :

Centres de messagerie—Répertorier tous les centres de messagerie définis.

Ctre messag. utilisé (centre de messagerie utilisé)—Définit le centre de messagerie utilisé pour la transmission des messages texte et des messages intelligents, tels que les messages image.

Les options de paramètres de centre de messages texte sont *Modifier*, *Nouv. ctr msgerie*, *Supprimer*, *Aide* et *Quitter*.

Recevoir accusé (rapport d'envoi)—Lorsque l'option **Oui** est sélectionnée, l'état des messages envoyés (**En instance**, **Échec**, **Envoyé**) est indiqué dans les rapports.

Validité message—Si le destinataire d'un message ne peut pas être contacté durant la période de validité, le message est supprimé du centre de services de messagerie. Notez que le réseau doit prendre en charge cette fonction. **Temps maximum** est la durée maximale autorisée par le réseau.

Msg envoyé comme—Les options sont **Texte**, **Fax**, **Msg instantané** et **courriel**. Pour plus d'information, contactez votre opérateur réseau. Ne modifiez cette option que si vous êtes certain que votre centre de messagerie est en mesure de convertir les messages texte vers ces formats.

Connexion préférée—Vous pouvez envoyer des messages texte sur le réseau GSM ordinaire ou par GPRS, si cette option est prise en charge par le réseau.

Rép. par même ctr (service réseau)—Si vous sélectionnez **Oui** et que le destinataire répond à votre message, votre réponse est envoyée à l'aide du même numéro de centre de services de messagerie. Notez que cela peut ne pas fonctionner avec tous les opérateurs.

Messages multimédias

Sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Message multimédia** pour ouvrir la liste de paramètres suivante :

Point d'accès utilisé—Sélectionnez le point d'accès à utiliser dans le cas d'une connexion au centre de messages multimédias. Reportez-vous à "Paramètres des messages multimédias" à la page 53.

Si vous recevez des paramètres de message multimédia dans un message intelligent et les enregistrez, les paramètres sont automatiquement utilisés pour le point d'accès. Reportez-vous à "Message intelligent" à la page 55.

Réception multimédia—Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Seul rés. orig.**—Recevoir les messages multimédias uniquement lorsque vous êtes connecté au réseau d'origine. Lorsque vous êtes en dehors de votre réseau d'origine, la réception des messages multimédias est désactivée.
- **Toujours activée**—Si vous désirez toujours recevoir les messages multimédias.
- **Désactivée**—Si vous ne voulez jamais recevoir de messages multimédias ou de publicités.

Si l'option **Seul rés. orig** ou **Toujours désactivée** a été sélectionnée, votre téléphone peut établir des appels de données ou des connexions GPRS sans que vous en ayez connaissance.

Lors réception mess.—Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Récup. immédiate**—Si vous voulez que le téléphone tente de récupérer immédiatement les messages multimédias. Les messages différés sont également récupérés.
- **Récup. différée**—Si vous voulez que le centre de messagerie multimédia enregistre le message à récupérer ultérieurement. Lorsque vous désirez récupérer le message, réglez l'option **Lors réception msg.** à **Récup. immédiate**.
- **Rejeter message**—Si vous voulez rejeter les messages multimédias. Le centre de messagerie multimédia supprimera les messages.

Messages anonymes—Sélectionnez **Non** si vous voulez rejeter les messages envoyés par des expéditeurs anonymes.

Publicités—Définir si vous désirez recevoir les messages publicitaires multimédias.

Accusé de réception—Sélectionnez **Oui** si vous voulez que l'état du message envoyé (**En instance**, **Échec**, **Envoyé**) soit affiché dans les rapports. Il est possible que vous ne puissiez pas recevoir de rapport d'envoi pour un message multimédia qui a été envoyé à une adresse de courriel.

Refuser envoi accusé—Sélectionnez **Oui** si vous ne voulez pas que votre téléphone envoie des accusés de réception lors de la réception de messages multimédias.

Validité message (service réseau)—Si le destinataire d'un message ne peut pas être contacté durant la période de validité, le message est supprimé du centre de messagerie multimédia. **Temps maximum** est la durée maximale autorisée par le réseau.

Taille photo—Détermine la taille de l'image dans un message multimédia. Les options sont : **Petite** (max. de 160x120 pixels) et **Grande** (jusqu'à 640x480 pixels).

Courriel

Sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Courriel**. Ouvrez Boîte utilisée pour sélectionner la boîte aux lettres que vous voulez utiliser.

Sélectionnez **Boîtes aux lettres** pour ouvrir la liste des boîtes aux lettres configurées. Les paramètres de **boîte aux lettres** sont *Modification, Nouvelle boîte, Supprimer, Aide et Quitter*.

Si aucune boîte aux lettres n'est configurée, un message vous demande de le faire. Les paramètres suivants sont affichés (ces renseignements sont fournis par votre fournisseur de service de courriel) :

Nom boîte aux lettres—Entrez un nom descriptif pour la boîte aux lettres.

Point d'accès utilisé (doit être défini)—Le point d'accès Internet utilisé pour la boîte aux lettres. Choisissez-en un dans la liste. Reportez-vous à "Connexion" à la page 67.

Mon adresse courriel (doit être définie)—Écrivez l'adresse de courriel que vous a communiquée votre fournisseur de services. L'adresse doit comprendre le caractère @. Les réponses à vos messages sont envoyées à cette adresse.

Serveur courriel sort. (doit être défini)—Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur qui envoie votre courriel.

Envoyer message (service réseau)—Définir la façon dont les courriels sont envoyés de votre téléphone :

- **Maintenant**—Une connexion à la boîte aux lettres est établie dès que vous sélectionnez **Envoyer**.
- **Lors proch. conn.**—Le courriel est envoyé lors de la prochaine connexion à votre boîte aux lettres distante.

Garder une copie—Sélectionnez **Oui** pour envoyer une copie du courriel à votre boîte aux lettres distante et à l'adresse définie dans **Mon adresse courriel**.

Insérer signature—Sélectionnez **Oui** si vous voulez joindre une signature à vos courriels et commencer à écrire ou modifier le texte de votre signature.

Nom d'utilisateur—Tapez votre nom d'utilisateur (communiqué par votre fournisseur de services).

Mot de passe—Tapez votre mot de passe. Si vous n'entrez rien dans ce champ, on vous demandera d'entrer votre mot de passe quand vous voudrez vous connecter à votre boîte aux lettres distante.

Serveur courriel entr. (doit être défini)—Tapez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur qui reçoit votre courriel.

Type boîte aux lettres—Protocole de courriel recommandé par votre fournisseur de boîte aux lettres. Les options sont **POP3 et IMAP4**.



Remarque : Ce paramètre ne peut être sélectionné qu'une seule fois et ne peut plus être modifié si vous avez sauvégarde ou quitté les paramètres de boîte aux lettres.

Sécurité—Utilisé avec les protocoles POP3, IMAP4 et SMTP pour sécuriser la connexion à la boîte aux lettres distante.

Connex. sécur. APOP—Utilisé avec le protocole POP3 pour crypter la transmission des mots de passe au serveur de courriel distant. Cette option n'est accessible que si l'option **Type de boîte aux lettres** est réglée à POP3.

Récup. pièces jointes—Récupérer les courriels avec ou sans les pièces jointes. Cette option n'est accessible que si l'option **Type de boîte aux lettres** est réglée à IMAP4.

Récupérer en-têtes—Limiter le nombre d'en-têtes de courriel que vous voulez récupérer sur votre téléphone. Les options sont les suivantes : **Toutes** et **Défini par utilisat.** Utilisé uniquement avec le protocole IMAP4.

Messages de service

Si vous sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Message de service**, les options suivantes sont affichées :

Message de service—Indiquez si vous désirez recevoir les messages de service.

Téléch. mess.—Indiquez si vous voulez recevoir des messages de services uniquement en provenance de sources autorisées.

Affichage cellule (service réseau)

Communiquez avec votre fournisseur de services pour vous informer de la disponibilité du service **d'affichage cellule**, pour connaître les sujets offerts et les numéros correspondants. Sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Affichage cellule** pour modifier les paramètres :

Réception—Activé ou Désactivé.

Langue—Toutes vous permet de recevoir des messages diffusés sur une cellule dans toutes les langues possibles. **Sélectionnée** vous permet de choisir les langues dans lesquelles vous voulez recevoir les messages diffusés sur une cellule. Si la langue choisie ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Autre**.

Détection sujet—Si vous recevez un message qui n'appartient à aucun des sujets existants, sélectionnez **Oui** pour enregistrer automatiquement le numéro du sujet. Le numéro de sujet est enregistré dans la liste des sujets et affiché sans nom.

Sélectionnez **Désactivée** si vous ne voulez pas que les nouveaux numéros de sujet soient enregistrés automatiquement.

Autres options


Sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Autre** pour ouvrir la liste de paramètres suivante :

Enreg. msgs envoyés—Indiquez si vous voulez conserver une copie de chaque message texte, multimédia ou de courriel envoyé dans le dossier des **éléments envoyés**.

Nbre de msgs enreg.—Indiquez le nombre de messages envoyés à conserver simultanément dans le dossier des **éléments envoyés**. La limite par défaut est de 20 messages. Une fois la limite atteinte, le plus ancien message est supprimé.


Mémoire utilisée—Sélectionnez la mémoire de stockage. Il peut s'agir de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire, si le téléphone en possède une.

8 Paramètres

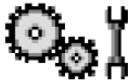

Selectionnez **Menu > Param..**

- 1 Faites défiler jusqu'à un groupe de paramètres, puis appuyez sur la manette pour l'ouvrir.
- 2 Faites défiler jusqu'à un paramètre à modifier et appuyez sur la manette pour :
 - alterner entre les options lorsque seulement deux options sont proposées (**Activé/Désactivé**);
 - ouvrir une liste d'options ou un éditeur;
 - ouvrir un écran à curseur (faire défiler vers la droite ou la gauche pour augmenter ou diminuer, respectivement, la valeur).

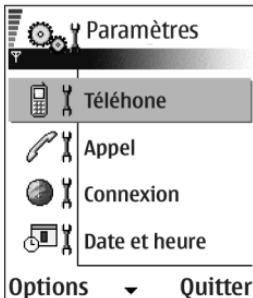

Votre fournisseur de services peut être en mesure de vous faire parvenir certains réglages par message intelligent, ou certains réglages peuvent déjà être programmés dans votre téléphone. Reportez-vous à "Message intelligent" à la page 55.

• TÉLÉPHONE

Selectionnez **Menu > Param. > Téléphone > Général, Mode veille ou Affichage.**



Généralités

Langue du téléphone—Vous pouvez changer la langue des textes affichés sur votre téléphone. Ce changement peut également affecter le format de la date et de l'heure ainsi que les séparateurs utilisés, par exemple, dans les calculs. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone sélectionne la langue en fonction de l'information contenue sur la carte SIM. Vous devez redémarrer le téléphone après avoir changé la langue des textes affichés.



Remarque : Les modifications apportées aux paramètres **Langue du téléphone ou Langue d'écriture** s'appliquent à toutes les applications du téléphone et continuent à s'appliquer jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.

Langue d'écriture—Vous pouvez changer la langue d'écriture de votre téléphone. La langue choisie détermine :

- les caractères disponibles lorsque vous appuyez sur une touche (1 à 9);
- le dictionnaire de texte prédictif utilisé;
- les caractères spéciaux disponibles lorsque vous appuyez sur les touches * et 1.

Dictionnaire—Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** pour tous les éditeurs du téléphone. Sélectionnez dans la liste une langue d'entrée de texte prédictive. Vous pouvez également modifier ce paramètre lorsque vous êtes dans un éditeur. Appuyez sur la touche **Modifier** et sélectionnez **Entrée de texte prédictive > Oui ou Non**.

Logo ou texte d'accueil—Le texte d'accueil ou le logo est affiché brièvement chaque fois que vous allumez le téléphone. Sélectionnez **Par défaut** si vous voulez utiliser l'image ou l'animation par défaut. Sélectionnez **Texte** pour rédiger un message d'accueil (maximum 50 lettres). Sélectionnez **Image** pour choisir une photo ou une image dans **Images**.

Paramètres d'origine—Vous pouvez rétablir les valeurs initiales de certains paramètres. Vous devez d'abord entrer le code de verrouillage. Après avoir rétabli les paramètres initiaux, il se peut que votre téléphone prenne plus de temps pour s'allumer. Reportez-vous à "Sécurité" à la page 72. Tous les documents et les fichiers que vous avez créés demeurent tels qu'ils étaient.

Mode veille

Touche de sélection gauche et touche de sélection droite—Vous pouvez modifier les raccourcis qui apparaissent au-dessus des touches de sélection gauche et droite en mode veille. Vous pouvez définir des raccourcis non seulement vers des applications mais également vers des fonctions, par exemple, **Nouveau msg**.

Vous pouvez définir des raccourcis uniquement pour les applications et les fonctions prédéfinies.

Écran

Luminosité—Déplacez le curseur entre **Sombre** et **Clair**.

Attente écran veille—L'économiseur d'écran est activé à l'expiration du délai sélectionné. Lorsque l'économiseur d'écran est en fonction, l'écran se vide et la barre de l'économiseur d'écran est affichée.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour désactiver l'économiseur d'écran.

• APPEL

Sélectionnez **Menu > Param. > Appel > Envoyer mon identité, Appel en attente, Rappel automatique, Résumé après appel, Appels abrégés, Réponse touches ou Ligne utilisée**.



Envoyer mon identité (service réseau)

Ce service réseau vous permet d'autoriser (**Oui**) ou de bloquer (**Non**) l'affichage de votre numéro de téléphone sur le téléphone de la personne que vous appelez. Cette option peut également être réglée par votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services au moment de l'abonnement.

Appel en attente (service réseau)

Le réseau vous signale l'arrivée d'un nouvel appel même si vous avez un appel en cours. Sélectionnez **Activer** pour demander au réseau d'activer la fonction d'appel en attente, **Annuler** pour demander au réseau de la désactiver, ou **Vérifier état** pour vérifier si la fonction est activée ou non.

Rappel automatique

Lorsque cette fonction est activée, votre téléphone effectue jusqu'à dix tentatives de rappel après un appel infructueux. Appuyez sur la touche **Fin** pour arrêter la recomposition automatique.

Résumé après appel

Activez cette fonction si vous voulez que le téléphone affiche brièvement la durée du dernier appel.

Appels abrégée

Sélectionnez **Activé** pour pouvoir appeler les numéros affectés aux touches de composition abrégée (**2 à 9**), en maintenant la touche correspondante enfoncée. Reportez-vous à "Attribuer des touches de composition abrégée" à la page 29.

Réponse touches

Sélectionnez **Oui**, pour répondre à un appel en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, sauf la **touche de sélection droite**, la touche **Alimentation** et la touche **Fin**.

Ligne utilisée (service réseau)

Ce paramètre est affiché uniquement si la carte SIM permet d'utiliser deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques. Sélectionnez la ligne téléphonique (**Ligne 1** ou **Ligne 2**) que vous désirez utiliser pour faire des appels et envoyer de courts messages. Vous pouvez recevoir des appels sur les deux lignes, quelle que soit la ligne sélectionnée.

Vous ne pourrez pas établir d'appels si vous sélectionnez la **Ligne 2** alors que vous n'êtes pas abonné à ce service réseau.

Vous pouvez bloquer la fonction de sélection de la ligne en sélectionnant **Changement de ligne** > **Désactiver** si cette option est offerte par votre carte SIM. Pour modifier ce paramètres, vous devez entrer le code NIP 2.

• CONNEXION

Sélectionnez **Menu > Param. > Connexion > Points d'accès, GPRS, Appels de données ou Configurations.**



Points d'accès

Un point d'accès est un point par lequel votre téléphone établit une connexion à Internet via un appel de données ou une connexion de données par paquets. Un point d'accès peut être fourni, par exemple, par un fournisseur de services Internet (FSI) commercial, un fournisseur de services pour appareils mobiles ou un opérateur réseau.

Un grand nombre de fournisseurs de services exigent que vous utilisiez un point d'accès Internet (IAP) comme point d'accès par défaut. D'autres fournisseurs de services vous permettent d'utiliser un point d'accès de navigateur. Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus d'information.

Pour régler les paramètres de point d'accès, sélectionnez **Menu > Param. > Connexion > Points d'accès**. Remplissez les champs en commençant par le début, car les options offertes dépendent du réglage de l'option **Porteur** :

Nom de connexion—Entrez un nom descriptif pour la connexion.

Porteur—Les options sont **GPRS** et **Appels de données**. Les champs affichés ne sont pas les mêmes pour toutes les connexions de données. Remplissez tous les champs comportant la mention **Doit être défini** ou marqué d'un astérisque. Il n'est pas nécessaire de remplir les autres champs, à moins d'indication contraire de la part de votre fournisseur de services.

Pour pouvoir utiliser une connexion de données, le fournisseur de services réseau doit prendre cette fonction en charge et, s'il y a lieu, l'activer pour votre carte SIM.

Nom du point d'accès (pour les données par paquets seulement)—Le nom du point d'accès permet d'établir une connexion avec le réseau GPRS. Vous obtiendrez le nom de point d'accès auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.

No. d'appel serveur (pour les **Appels de données** seulement)—Le numéro de téléphone du modem du point d'accès.

Nom d'utilisateur—Tapez un nom d'utilisateur si votre fournisseur de services l'exige. Le nom d'utilisateur peut être obligatoire pour établir une connexion de données; il est généralement communiqué par le fournisseur de services. Le nom d'utilisateur est souvent sensible à la casse.

Mot de passe—Si vous devez entrer un mot de passe chaque fois que vous vous connectez à un serveur, ou si vous ne voulez pas que le téléphone mémorise votre mot de passe, sélectionnez **Oui**.

Mot de passe—Il se peut que vous deviez entrer un mot de passe pour établir une connexion de données. Ce mot de passe vous est habituellement communiqué par le fournisseur de services. Le mot de passe est souvent sensible à la casse. Lorsque vous tapez le mot de passe, les caractères que vous entrez sont affichés brièvement avant d'être remplacés par des astérisques (*). La façon la plus facile d'entrer des chiffres est de maintenir enfoncée la touche numérique correspondant au chiffre désiré et de continuer l'entrée des lettres.

Authentification—Normale ou Sécurisée.

Page d'accueil—Selon la configuration choisie, entrez :

- l'adresse du service;
- l'adresse du centre de messagerie multimédia.

Type appel données (pour données GSM uniquement)—**Analogique, RNIS v.110 ou RNIS v.120**, selon que le téléphone doit utiliser une connexion analogique ou numérique. Ce paramètre dépend à la fois de votre opérateur réseau GSM et de votre fournisseur Internet (FSI) étant donné que certains réseaux ne prennent pas en charge les connexions RNIS. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services Internet (FSI). Le temps d'établissement des connexions RNIS est plus rapide que celui des connexions analogiques.

Débit données maxi. (données GSM uniquement)—Les options offertes sont : **Automatique, 9600 ou 14400**, selon la valeur de l'option **Type appel données**. Cette option vous permet de limiter la vitesse de connexion maximale lors de l'utilisation du service de données GSM. Selon le fournisseur de services réseau, il est possible que les débits élevés soient facturés à un prix supérieur.

Les débits indiqués ci-dessus correspondent aux débits maximaux auxquels votre connexion peut fonctionner. Durant la connexion, le débit de fonctionnement peut être inférieur, selon les conditions du réseau.

RÉGLAGES AVANÇÉS DU POINT D'ACCÈS

Si vous devez effectuer des réglages avancés du point d'accès, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services. Pour accéder aux réglages avancés, sélectionnez **Menu > Param. > Connexion > Points d'accès**, sélectionnez le point d'accès à modifier, puis sélectionnez **Options > Paramètres avancés**. Vous pouvez alors régler les paramètres suivants :

Adresse IP téléphone—Adresse IP de votre téléphone

Serveur nom prim.—Adresse IP du serveur DNS principal

Serveur nom second.—Adresse IP du serveur DNS secondaire

Adr. serv. mandataire—Adresse IP du serveur mandataire

Port serv. mandataire—Numéro de port du serveur mandataire

Les paramètres avancés suivants sont affichés si l'option **Porteur** est réglé à **Appels de données** dans les paramètres généraux de point d'accès :

Utiliser rappel—Cette option permet à un serveur de vous rappeler une fois que vous avez terminé l'appel initial. Communiquez avec votre fournisseur de services pour vous abonner à ce service.

Les paramètres utilisés pour le rappel doivent être ceux utilisés lors de la demande de rappel. Le réseau doit prendre en charge ce type d'appel dans les deux directions (depuis et vers le téléphone).

Type rappel—Les options sont **Utiliser No. serv.** ou **Utiliser autre No.** Demandez à votre fournisseur de services de vous indiquer le paramètre correspondant à sa configuration.

Numéro de rappel—Tapez le numéro de téléphone de données de votre appareil que le serveur de rappel doit utiliser. En règle générale, il s'agit du numéro d'appel de données de votre téléphone.

Utilis. compress. PPP—Sélectionnez **Oui** pour accélérer les transferts de données, si cette option est offerte par le serveur PPP distant. Si vous avez de la difficulté à établir une connexion, choisissez **Non**. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de service pour obtenir des conseils.

Utilis. script connex.—Les options sont **Oui** ou **Non**.

Script connexion—Entrez le script de connexion.

Initialisation modem (chaîne d'initialisation du modem)—Commandes de modem AT qui déterminent le fonctionnement du téléphone. S'il y a lieu, entrez les caractères indiqués par votre fournisseur de réseau ou votre fournisseur de services Internet.

GPRS

GPRS (services généraux de radiocommunication par paquets) est un service réseau permettant aux téléphones mobiles d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau IP. GPRS est un service de données qui permet l'accès sans fil aux réseaux de données tels qu'Internet mobile.



Remarque : Le Nokia 6620 est capable d'utiliser une connexion réseau EGPRS (GPRS évoluté). EGPRS, également appelé EDGE (taux de données amélioré pour l'évolution globale), est similaire à GPRS, mais offre des vitesses supérieures. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la disponibilité d'EGPRS et sur le débit de transfert de données, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

Les applications utilisant GPRS sont : messagerie multimédia, IM et messagerie texte, présence, la diffusion en temps réel, la navigation, le courriel, la synchronisation de données, le téléchargement d'applications JavaMC et l'appel réseau à distance pour PC (par exemple pour Internet et le courriel).

Avant d'utiliser la technologie GPRS, vous devez d'abord :

- Vous renseigner sur la disponibilité du service GPRS et les conditions d'abonnement auprès de votre fournisseur de services.
- Enregistrer les paramètres GPRS de chaque application qui utilise le service GPRS.

Pour obtenir de l'information sur le prix de ce service, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

Lorsque vous réglez l'option Porteur à GPRS, le téléphone utilise EGPRS au lieu de GPRS si le réseau prend en charge cette technologie. Vous ne pouvez choisir EGPRS ou GPRS, mais certaines applications vous permettent de sélectionner GPRS ou données GSM (CSD).

Pour régler les paramètres de connexion GPRS, sélectionnez **Menu > Param. > Connexion > GPRS**, puis les options suivantes :

Connexion GPRS—Si vous sélectionnez **Si disponible** et que votre réseau prend en charge la communication de données par paquets, le téléphone utilise le réseau GPRS. En outre, il est plus rapide d'établir une connexion de données par paquets, par exemple, pour envoyer et recevoir des courriels. Si vous sélectionnez **Si nécessaire**, le téléphone utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous lancez une application ou une action qui l'exige. Il est possible de fermer la connexion GPRS lorsqu'elle n'est plus utilisée par aucune application.

Si le réseau ne prend pas en charge le service GPRS alors que vous avez choisi **Si disponible**, le téléphone essaie périodiquement d'établir une connexion de données par paquets.

Point d'accès—Le nom de point d'accès est nécessaire lorsque vous voulez utiliser votre téléphone comme modem de données par paquets avec votre ordinateur. Reportez-vous à "Utilisation du téléphone comme modem" à la page 125.

Appels de données

Temps de connexion—Ce réglage affecte tous les points d'accès utilisant un appel de données. En cas d'inactivité, l'appel de données est abandonné automatiquement après un délai déterminé. Sélectionnez **Défini par utilisat.** (vous entrez l'heure) ou **Non limité.**

Configurations

Lorsque vous ouvrez un message contenant des réglages de configuration pour votre téléphone, le message est affiché dans ce visualiseur. Si vous n'avez aucun message de configuration de paramètre, cet écran est vide. Pour supprimer un message dans cet écran, appuyez sur la touche **Effacer**.

Les options offertes par le visualiseur de configuration sont : *Enregistrer, Détails message et Dépl. vers dossier*.

• DATE ET HEURE

Sélectionnez **Menu > Param. > Date et heure.**



Les paramètres **Date et heure** vous permettent de définir la date et l'heure de l'horloge de votre téléphone. Vous pouvez également changer le format de la date et de l'heure, et choisir les séparateurs.

Type d'horloge—Sélectionnez **Analogique** ou **Numérique** pour changer la façon dont l'horloge est affichée en mode veille. Reportez-vous à "Horloge" à la page 92.

Ton. alarme horloge—Changer la sonnerie utilisée par l'alarme de l'horloge.

Mise à j. auto. heure—Permettre au réseau de mettre à jour l'heure, la date et le fuseau horaire de votre téléphone (service réseau). L'option Mise à j. auto. heure s'applique seulement une fois que le téléphone a été redémarré. Vérifiez vos alarmes, car la mise à jour peut les affecter.

Décalage GMT—Changer le fuseau horaire de l'horloge.

Heure avancée—Activer ou désactiver l'heure avancée.

• SÉCURITÉ

Sélectionnez **Menu > Param. > Sécurité > Tél. et carte SIM ou Gestion certificats**.



Téléphone et carte SIM

Si votre téléphone demande un code de sécurité, veuillez lire ce qui suit pour déterminer le code à entrer. Si vous oubliez ou perdez le code NIP ou PUK, ou si vous ne l'avez jamais reçu, communiquez avec votre fournisseur de services.

Vous pouvez modifier les codes suivants : code verrou, code NIP et code NIP2. Ces codes ne peuvent comporter que des chiffres, de 0 à 9.

Le code PUK (déverrouillage personnel) est nécessaire pour changer un code NIP verrouillé. Le code PUK2 permet de changer un code NIP2 bloqué. Si les codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services afin de les obtenir. Les codes PUK et PUK2 ont chacun 8 chiffres.

Évitez d'utiliser des codes de sécurité qui ressemblent à des numéros d'urgence, comme 911, afin d'éviter d'appeler ces numéros par inadvertance.

Demande code NIP—Lorsque la demande de code NIP est activée, le téléphone vous demande d'entrer le code chaque fois que vous l'allumez. Notez que certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du code NIP.

Code NIP (de 4 à 8 chiffres)—Le code NIP (numéro d'identification personnelle) protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le code NIP est habituellement fourni avec la carte SIM.

Après trois tentatives infructueuses d'entrée du code NIP, le code NIP est bloqué. Le code NIP doit être débloqué pour que vous puissiez utiliser à nouveau la carte SIM. Lisez également les renseignements ci-dessous sur le code PUK.

Code NIP2 (4 à 8 chiffres)—Le code NIP2 est fourni avec certaines cartes SIM et est obligatoire pour accéder à certaines fonctions, comme les numéros de composition fixe (FDN).

Période verrou auto.—Vous pouvez définir un délai au terme duquel le téléphone se verrouille automatiquement et ne peut être utilisé que si le code verrou est entré. Tapez un nombre de minutes ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver la période de verrouillage automatique.

Pour déverrouiller le téléphone, tapez le code verrou.

Lorsque le téléphone est verrouillé, il peut être possible de composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

Code verrou (5 chiffres) —Le code verrou, ou code de verrouillage, permet de verrouiller le téléphone et le clavier afin d'empêcher toute utilisation non autorisée. Le code verrou initial est 12345. Par mesure de sécurité, veuillez changer ce code. Ne divulguer pas le nouveau code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Si vous oubliez ou que vous perdez le code de verrouillage, communiquez avec votre fournisseur de services.

Verrou si SIM changée—Sélectionnez **Oui** si vous désirez que le téléphone demande le code verrou lorsqu'une nouvelle carte SIM inconnue est insérée. Le téléphone conserve une liste des cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire.

Comp. fixe—Vous pouvez bloquer les appels sortants à destination des numéros de téléphone sélectionnés, si votre carte SIM le permet. Vous devez entrer le code NIP2 pour utiliser cette fonction. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez appeler uniquement les numéros de téléphone qui font partie de la liste des numéros autorisés ou qui commencent par les mêmes chiffres qu'un numéro de téléphone de la liste.

Appuyez sur la manette pour activer la composition fixe. Lorsque la composition fixe est activée, il peut être possible de composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone. Pour ajouter des numéros à la liste de numéros autorisés, sélectionnez **Options > Nouveau contact ou Ajout. dps Contacts**.

Les options de composition fixe sont : *Ouvrir, Appeler, Activ. comp. fixe ou Désact. comp. fixe, Nouveau contact, Modifier, Supprimer, Ajouter ds Contacts, Ajout. dps Contacts, Rechercher, Marquer/Ann. marq., Aide et Quitter*.

Groupe utilisateur limité (service réseau)—Vous pouvez définir un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peuvent vous appeler. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau. Sélectionnez une des options suivantes :

- **Défaut**—Activer le groupe par défaut déterminé avec l'opérateur réseau.
- **Oui**—Utiliser un autre groupe (vous devez connaître le numéro d'index du groupe).
- **Non**—Ne pas utiliser de groupe utilisateurs limités.

Lorsque les appels sont limités à des groupes fermés d'utilisateurs, il peut être possible de composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

Confirm. services SIM (service réseau)—Configurer votre téléphone pour afficher des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de carte SIM.

Restaurer serveur—Réinitialiser les paramètres de votre connexion, ce qui vous permet de recevoir de nouveaux réglages de votre fournisseur de services.

Gestion des certificats

Les options de **Gestion des certificats** sont : *Détails certificats, Supprimer, Param. conseillés, Marquer/Ann. marq., Aide et Quitter.*

Dans l'écran principal de gestion des certificats, vous pouvez consulter la liste des certificats d'autorité mémorisés dans votre téléphone. Faites défiler vers la droite pour afficher une liste des certificats personnels, s'il y en a.

Les certificats d'autorité sont utilisés par certains services de navigateurs, tels que les services bancaires, afin de vérifier les signatures, les certificats serveur et d'autres certificats d'autorité.

Les certificats de serveur sont utilisés pour renforcer la sécurité de la connexion entre le téléphone et la passerelle. Le téléphone reçoit le certificat de serveur du fournisseur de services avant l'établissement de la connexion; la validité du certificat est vérifiée à l'aide des certificats d'autorité enregistrés dans le téléphone. Les certificats de serveur ne sont pas enregistrés.

Les certificats de serveur peuvent être nécessaires, par exemple, pour effectuer les opérations suivantes :

- accéder à un service bancaire en ligne ou à un autre site ou serveur distant et exécuter des opérations qui supposent le transfert de renseignements confidentiels;
- réduire au minimum le risque d'infection par des virus ou d'autres programmes nuisibles et assurer l'authenticité d'un logiciel lors de son téléchargement et de son installation.

Bien que l'utilisation des certificats réduise considérablement les risques associés aux connexions distantes et à l'installation de logiciel, il importe de les utiliser correctement pour obtenir un niveau de sécurité supérieur. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou sécurisés pour assurer une sécurité optimale.

Les certificats ont une durée de vie limitée. Si le message **Certificat expiré** ou **Certificat pas encore valide** est affiché alors que le certificat devrait être valide, vérifiez que la date et l'heure courantes affichées par votre téléphone sont correctes.

MODIFIER LES PARAMÈTRES CONSEILLÉS D'UN CERTIFICAT D'AUTORITÉ

Faites défiler jusqu'à un certificat d'autorité, puis sélectionnez **Options > Param. conseillés**. La liste des applications qui peuvent utiliser le certificat sélectionné est affichée. Exemple :

- **Internet**—Le certificat peut certifier les serveurs de courriel et d'images.
- **Installation app.**—Le certificat peut certifier l'origine d'un nouveau logiciel.

Avant de modifiez ces paramètres, assurez-vous que vous que le propriétaire du certificat est digne de confiance et que le certificat appartient bien au propriétaire indiqué.

• BLOCAGE D'APPEL (SERVICE RÉSEAU)

Sélectionnez **Menu > Param. > Blocage d'appel.**



Le blocage d'appel vous permet de restreindre les appels entrants et sortants de votre téléphone. Cette fonction exige le mot de passe de blocage d'appel que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services. Les limitations d'appel s'appliquent à tous les appels, y compris les appels de données.

Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Activer—Demander au réseau d'activer la fonction Blocage d'appel.

Annuler—Désactiver le blocage d'appel.

Vérifier état—Vérifier si les appels sont bloqués.

Modif. mot passe blocage—Changer le mot de passe de blocage d'appel.

Ann. tous ls blocages—Annuler tous les blocages d'appel activés.

Vous ne pouvez pas bloquer les appels entrants si la fonction renvoi d'appel ou composition fixe est activée. Reportez-vous à "Renvoi d'appel (service réseau)" à la page 22. Reportez-vous également à "Sécurité" à la page 72. Lorsque le blocage est en vigueur, il peut être possible de composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

• RÉSEAU

Sélectionnez **Menu > Param. > Réseau > Sélection opérateur ou Affichage info cellule.**



Sélection de l'opérateur

Automatique—Régler le téléphone pour qu'il cherche automatiquement les réseaux cellulaires accessibles dans votre région et qu'il en choisisse un.

Manuel—Sélectionner manuellement le réseau voulu dans une liste. En cas de rupture de la connexion établie avec un réseau sélectionné manuellement, le téléphone fait entendre une tonalité d'erreur et vous devez sélectionner de nouveau un réseau. Le réseau sélectionné doit avoir un accord d'itinérance avec votre réseau local, c'est-à-dire l'opérateur dont la carte SIM est installée dans votre téléphone.

Afficher info cellule

Oui ou **Non**—Réglez le téléphone pour qu'il vous signale, le cas échéant, qu'il est utilisé dans un réseau cellulaire basé sur la technologie MCN (Micro Cellular Network) et active la réception de l'information par cellules.

• ACCESSOIRES



Sélectionnez **Menu > Param. > Accessoire** et l'une des options suivantes :

Accessoire utilisé—Si vous utilisez un accessoire, comme une boucle inductive, un casque d'écoute ou un adaptateur ATS, vous devez l'activer en sélectionnant **Écouteur, Kit à induction** ou **ATS**. Si vous avez activé une boucle inductive, les mêmes paramètres seront utilisés pour le kit oreillette.

Écouteur, Kit à induction, ATS et Mains libres—Remplissez les paramètres suivants pour chacune de ces options :

- **Profil par défaut**—Sélectionnez le profil à activer chaque fois que vous raccordez un certain accessoire à votre téléphone. Reportez-vous à "Changer de mode" à la page 85.
- **Réponse automatique**—Régler le téléphone pour répondre automatiquement aux appels après 5 secondes. Cette fonction ne peut pas être utilisée si l'alerte d'appel entrant est réglé à **Un bip** ou à **Silence**; vous devez répondre manuellement aux appels. Cette option n'est pas accessible si vous utilisez un **ATS**.

Reportez-vous également à "Indicateurs d'accessoires" à la page 13.

9 Outils et applications

Selectionnez **Menu > Outils** pour accéder aux outils et aux applications couramment utilisés. Pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la messagerie vocale et de la composition abrégée, reportez-vous à "Appel de la boîte vocale" à la page 19 et à "Composition abrégée" à la page 20.

• GESTIONNAIRE D'APPLICATIONS

Selectionnez **Menu > Outils > Gestion.**



À l'aide du **Ges. applic.**, vous pouvez installer des applications du système d'exploitation Symbian (fichiers SIS) et des applications Java (MIDlets et MIDlet suites Java). Vous pouvez également mettre à jour et désinstaller des applications à partir du téléphone et consulter l'historique d'installation.

Les applications du **Gestionnaire d'applications** utilisent la mémoire partagée. Reportez-vous à "Mémoire partagée" à la page 3.

Les options du **Gestionnaire d'applications** sont : *Installation, Afficher détails, Afficher certificats, Mise à jour, Aller à adresse web, Supprimer, Afficher journal, Envoyer journal, Paramètres, Téléch. app., Aide et Quitter.*

Lorsque vous ouvrez le **Gestionnaire d'applications**, vous pouvez voir ce qui suit :


- les applications enregistrées dans le **Gestionnaire d'applications**
- les applications partiellement installées (indiquées par 
- les applications complètement installées que vous pouvez supprimer (indiquées par .



Remarque : Votre téléphone peut utiliser uniquement les applications du système d'exploitation Symbian qui ont une extension **.SIS**.



Remarque : Votre téléphone prend en charge les applications Java J2ME/MC. Ne téléchargez pas d'applications PersonalJavaMC sur votre téléphone car elles ne peuvent pas être installées.

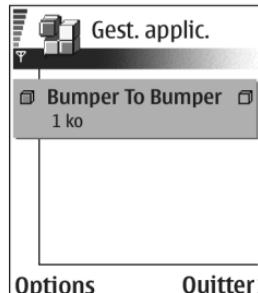

Installation d'applications

Vous pouvez installer des applications conçues expressément pour ce téléphone et compatibles avec le système d'exploitation Symbian.

Si vous installez une application qui n'est pas conçue pour votre téléphone, elle peut fonctionner, mais avoir une apparence différente.

Vous pouvez télécharger des applications dans votre téléphone pendant que vous naviguez dans Internet, les recevoir comme pièce jointe dans un message multimédia ou un courriel, ou les recevoir par une connexion Bluetooth ou infrarouge avec un autre appareil, par exemple un téléphone ou un PC. Si vous utilisez PC Suite pour transférer une application, placez-la dans le dossier **Fich. installés** du gestionnaire de fichiers.

 **Important :** Installez uniquement des logiciels provenant de sources fiables afin de vous protéger contre les virus et les programmes nuisibles.

Pour offrir une protection accrue, le système d'installation d'applications utilise des signatures numériques et des certificats pour marquer les applications. Si le **Gestionnaire d'applications** affiche une mise en garde durant l'installation d'une application, n'installez pas celle-ci.

 **Important :** Si vous installez une application qui contient une mise à jour ou une réparation d'une application existante, vous ne pourrez restaurer l'application existante que si vous en avez gardé une copie ou une sauvegarde. Pour restaurer l'application originale, vous devez d'abord supprimer l'application mise à jour ou réparée, puis réinstaller la copie ou le fichier de restauration de l'application originale.

Lors de l'installation, le téléphone vérifie l'intégrité de l'application à installer. De l'information s'affiche concernant les vérifications en cours, et vous avez la possibilité de poursuivre ou d'annuler l'installation. Une fois la vérification effectuée, l'application est installée dans votre téléphone.

INSTALLATION D'APPLICATIONS

Ouvrez le **Gestionnaire d'applications**, faites défiler jusqu'à l'application et sélectionnez **Options > Installer** pour lancer l'installation.

Vous pouvez également chercher la mémoire du téléphone ou la carte mémoire, sélectionner l'application et appuyer sur la manette pour lancer l'installation.

Certaines applications vous offrent la possibilité d'effectuer une installation partielle, pour n'installer que certaines composantes.

Si vous installez un logiciel sans signature numérique ou certificat, le téléphone vous met en garde contre les risques encourus. Poursuivez l'installation seulement si vous êtes sûr de l'origine et du contenu de l'application.

INSTALLATION D'APPLICATIONS JAVA^{MC}

Le fichier .JAR et indispensable pour l'installation. S'il est absent, il est possible que le téléphone vous demande de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour le **gestionnaire d'applications**, vous serez invité à en sélectionner un. Lors du téléchargement du fichier .JAR, il se peut que vous deviez entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur. Vous pouvez les obtenir auprès du fournisseur ou du fabricant de l'application.

- Pour établir une connexion de données et afficher d'autres renseignements concernant l'application, faites défiler jusqu'à l'application, puis sélectionnez **Options > Aller à adresse web**.
- Pour établir une connexion de données et vérifier si une nouvelle version de l'application existe, faites défiler jusqu'à l'application et sélectionnez **Options > Mettre à jour**.

RÉGLAGES JAVA

Pour changer le point d'accès par défaut utilisé par une application Java pour télécharger des données, sélectionnez **Options > Paramètres > Point d'accès**. Reportez-vous à "Points d'accès" à la page 68.

Pour changer le niveau d'autorisation de sécurité d'une application Java, sélectionnez **Options > Paramètres**. Certaines applications Java ne vous permettent pas de changer le niveau de sécurité.

Désinstallation d'une application

- 1 Faites défiler jusqu'à l'application, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.
- 2 Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression.



Important : Si vous supprimez une application, vous pouvez la réinstaller uniquement si vous avez l'application originale ou un fichier de restauration de cette application. Si vous supprimez une application, vous ne pourrez plus ouvrir les documents créés avec l'aide de cette application. Si une autre application dépend de l'application que vous avez supprimée, cette application peut ne plus fonctionner. Pour obtenir de plus amples renseignements, reportez-vous à la documentation de l'application installée.

• GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Sélectionnez **Menu > Outils > Gest. fich.**

Les options dans **Gestionnaire de fichiers** sont : *Ouvrir, Envoyer, Supprimer, Dépl. vers dossier, Copier dans dossier, Nouveau dossier, Marquer/Ann. marq., Renommer, Rechercher, Recevoir par IR, Afficher détails, Détails mémoire, Aide et Quitter*.

Dans le **Gestionnaire de fichiers**, vous pouvez parcourir les fichiers et les dossiers, les ouvrir et les gérer dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.

Ouvrez le **Gestionnaire de fichiers** pour voir une liste des dossiers stockés dans la mémoire du téléphone. Faites défiler vers la droite pour voir les dossiers stockés dans la carte mémoire, si vous en utilisez une.



Vous pouvez parcourir, ouvrir et créer des dossiers et marquer, copier et déplacer des fichiers dans les dossiers. Reportez-vous à "Actions communes à toutes les applications" à la page 16.



Remarque : Tous les dossiers ne sont pas visibles dans le **Gestionnaire de fichiers** (par exemple, les dossiers système ne sont pas visibles).

Affichage de la consommation de mémoire

Si une carte mémoire est installée dans votre téléphone, vous avez le choix entre deux affichages, un pour la mémoire du téléphone et un pour la carte mémoire.

Faites défiler vers la droite ou la gauche pour passer d'un onglet à l'autre.

Pour visualiser la quantité de mémoire utilisée, sélectionnez **Options > Détails mémoire**.

Le téléphone calcule approximativement l'espace mémoire restant pour stocker des données et installer des applications.

Vous pouvez voir la quantité de mémoire consommée par les différents groupes de données : **Agenda, Contacts, Documents, Messages, Images, Fich. audio, Clips vidéo, Applications, Mém. utilisée et Mém. libre**.

Lorsque la mémoire commence à manquer, supprimez des fichiers ou transférez-les sur la carte mémoire. Reportez-vous à "Dépannage" à la page 126.

• COMMANDES VOCALES

Sélectionnez **Menu > Outils > Comm. vocale**.



Les options de **Commandes vocales** sont : *Ajout. com. vocale, Ouvrir, Nouv. application, Écouter, Changer, Supprimer, Supprimer tout, Aide et Quitter*.

Vous pouvez utiliser une commande vocale pour lancer une application ou un profil et pour composer un numéro du répertoire **Contacts** sans avoir à consulter l'affichage du téléphone. Vous enregistrez un ou plusieurs mots (commande vocale) et il suffit ensuite de prononcer cette commande pour lancer une application, activer un profil ou composer un numéro.

Vous pouvez enregistrer une seule commande vocale par élément. Tout mot prononcé peut être une commande vocale.

Lors de l'enregistrement, maintenez le téléphone à courte distance de votre bouche. Après le signal de départ, prononcez distinctement le ou les mots à enregistrer comme commande vocale.

Les commandes sont sujettes aux mêmes exigences que les identificateurs vocaux. Avant d'enregistrer une commande vocale, reportez-vous à "Exigences pour les indicateurs vocaux" à la page 28.



Remarque : Vous devez prononcer la commande vocale exactement comme vous l'avez enregistrée. Ceci peut être difficile lorsqu'il y a du bruit autour de vous ou en cas d'urgence; c'est pourquoi, vous ne devez pas compter uniquement sur la commande vocale lorsque vousappelez dans ces circonstances.

Ajout d'une commande vocale à une application

Pour ajouter une commande vocale à un profil, il faut ouvrir le dossier Profils et sélectionner un profil précis.

- Dans l'option **Commandes vocales**, faites défiler jusqu'à l'application à laquelle vous désirez ajouter une commande vocale et sélectionnez **Options > Ajout. comm. vocale**.

Le message **Appuyer sur Démarrer, puis parler après le bip** est affiché.

- Appuyez sur **Démarrer** pour enregistrer une commande vocale.

Le téléphone émet un signal de départ et le message **Parlez maintenant** est affiché.

- Prononcez la commande vocale.

Le téléphone cesse d'enregistrer après environ 5 secondes. Une fois l'enregistrement terminé, le téléphone fait entendre la commande vocale enregistrée. Le message **Commande vocale enregistrée** est affiché et un bip se fait entendre. Un symbole est maintenant affiché à côté de l'application.

Si vous ne voulez pas enregistrer la commande vocale, appuyez sur **Quitter** avant la fin de l'enregistrement.



Ajout d'une application à la liste

Vous pouvez attribuer une commande vocale à des applications qui ne figurent pas à l'écran principal **Commandes vocales**.

- À l'écran principal **Commandes vocales**, sélectionnez **Options > Nouv. application**.

La liste des applications disponibles est alors affichée.

- Faites défiler jusqu'à l'application désirée, puis appuyez sur **Sélect.**.

- Attribuez une commande vocale à la nouvelle application. Reportez-vous à "Ajout d'une commande vocale à une application" à la page 81.

Utilisation d'une commande vocale pour lancer une application

- 1 En mode veille, maintenez enfoncée la touche de **sélection droite**. Une tonalité brève se fait entendre et le message **Enregistrer svp** apparaît.
- 2 Lorsque vous lancez une application en prononçant une commande vocale, tenez le téléphone près de votre bouche et prononcez la commande clairement. Le téléphone fait entendre la commande enregistrée et lance l'application.
- 3 Si le téléphone fait entendre la mauvaise commande, appuyez sur **Retenter**.

Réécouter, effacer ou modifier une commande vocale

Pour réécouter, supprimer ou changer une commande vocale, faites défiler jusqu'à l'élément auquel l'identificateur a été affecté (identifié par ) , puis sélectionnez **Options > Écouter, Supprimer ou Changer**.


Écouter—Réécouter la commande vocale.

Supprimer—Supprimer la commande vocale.

Changer—Enregistrer une nouvelle commande vocale. Appuyez sur **Démarrer** pour enregistrer.

• GESTIONNAIRE DE CONFIGURATION

Cette option est offerte par l'opérateur; elle peut ne pas être disponible dans tous les téléphones. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples détails et en connaître la disponibilité.

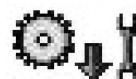

Le service de gestion de configuration vous aide à configurer facilement les paramètres de connexion de votre téléphone. Le gestionnaire de configuration vous envoie dans un site WAP où vous sélectionnez le type de paramètres de connexion désirés (WAP, MMS, courriel ou Internet). Vous entrez l'information dont le site a besoin pour traiter votre demande, comme votre pays, votre réseau (c.-à-d. votre fournisseur de services), votre modèle de téléphone (Nokia 6620), etc. Votre demande est ensuite traitée et les réglages vous parviennent dans un court message. Lorsque vous ouvrez ce message, votre téléphone est automatiquement configuré à l'aide des réglages fournis. Vous pouvez enregistrer cette configuration comme de nouveaux réglages et vous pouvez décider de faire de ces réglages vos réglages par défaut.


Pour obtenir de plus amples renseignements sur les réglages de configuration de votre téléphone, reportez-vous à "Connexion" à la page 67 et à "Réglage des services de navigateur" à la page 110.



Remarque : L'utilisation du serveur de configuration n'entraîne aucun frais, mais les frais de connexion WAP et de service SMS habituels s'appliquent. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples détails.

Pour utiliser le service de gestionnaire de configuration :

- 1 Sélectionnez **Menu > Outils > Config.**
L'écran **Configurations** est alors affiché.
- 2 Lisez le message **Info sur les configurations**, puis sélectionnez **OK** pour continuer.
Le message **Aide** est ensuite affiché.
- 3 Lisez le message **Aide**, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Si votre téléphone demande la permission de se connecter au serveur, sélectionnez **Oui**.
Votre téléphone établit une connexion WAP au site d'outil OTA de Nokia. Si vous n'avez jamais utilisé votre téléphone pour établir une connexion WAP, vous devrez peut-être demander l'aide de votre fournisseur de services pour établir la première connexion.
- 5 Faites défiler jusqu'aux réglages de configuration que vous voulez demander (WAP, MMS, courriel ou Internet), puis appuyez sur la manette.
- 6 Suivez les invites à l'écran pour entrer toute l'information nécessaire au service de gestion de configuration pour déterminer les réglages dont vous avez besoin.
Faites défiler jusqu'à chaque champ et chaque bouton, et appuyez sur la manette pour les sélectionner.
Les renseignements à entrer dépendent du type de connexion demandé : WAP, MMS, courriel ou Internet.
- 7 Dans le dernier écran de votre demande (l'écran **Numéro de téléphone**), entrez le numéro de votre téléphone mobile pour que le service sache à quel numéro envoyer votre message de configuration.
Un message confirme que vous recevrez vos réglages bientôt.
- 8 Notez le NIP affiché à l'écran de confirmation.
Vous en aurez besoin pour enregistrer les nouveaux réglages lorsque vous recevrez le message.
- 9 À la réception du message, ouvrez-le et entrez le NIP.
Les réglages seront alors automatiquement configurés dans votre téléphone.
Si ne pouvez pas ouvrir le message de configuration lorsque vous le recevez, vous pouvez l'ouvrir plus tard en sélectionnant **Menu > Messages > Boîte de réception**.
- 10 Sélectionnez **Options > Enregistrer** pour enregistrer les nouveaux réglages.
Le message **Définir comme défaut?** est affiché.

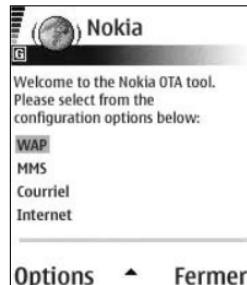

- 11 Sélectionnez **Oui** pour utiliser ces réglages par défaut ou sélectionnez **Non** pour garder vos réglages actuels par défaut.

Si vous sélectionnez **Non**, les réglages sont tout de même enregistrés; ils seront à votre disposition si vous désirez les utiliser plus tard. Reportez-vous à "Connexion" à la page 67.

• GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUE



Cette option est offerte par l'opérateur; elle peut ne pas être disponible dans tous les téléphones. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples détails et en connaître la disponibilité.

Sélectionnez **Menu > Outils > Gest. périphérique**.

Les options de **Gestionnaire périphérique** sont *Connectivité, Nouv. profil serveur Modif. profil, Suppr. profil, Activer ou Désact. configurations, Afficher journaux, Aide et Quitter*.

Si vous avez besoin d'aide avec une configuration plus difficile, le **Gestionnaire de périphérique** permet à un tiers, votre fournisseur de services par exemple, de vous aider directement à configurer votre téléphone. Pour permettre la gestion de périphérique, votre téléphone doit établir une connexion avec le serveur du tiers, puis effectuer une synchronisation. Vous pouvez démarrer la synchronisation à partir de votre téléphone et vous pouvez accepter ou rejeter les tentatives de synchronisation effectuées par le serveur.

Avant de pouvoir établir la connexion, vous devez avoir défini un profil de gestion de l'appareil. Le tiers peut vous aider à définir le profil :

Nom du serveur—Afficher le nom du serveur

ID du serveur—ID de serveur du gestionnaire d'appareil distant

Mot de passe serveur—Le mot de passe utilisé dans les alertes du serveur. Entrez le mot de passe que doit fournir le serveur de gestion d'appareil pour effectuer une synchronisation avec votre téléphone.

Point d'accès—Le point d'accès Internet utilisé par votre téléphone pour établir une connexion avec le serveur. Choisissez-en un dans la liste définie dans votre téléphone. Reportez-vous à "Points d'accès" à la page 68.

Adresse de l'hôte—URL du serveur de gestion de l'appareil.

Port—Port du serveur de gestion de l'appareil.

Nom d'utilisateur—Votre nom d'utilisateur pour ce profil.

Mot de passe—Votre mot de passe pour ce profil.

Permettre config.—Permettre la gestion d'appareil à partir de ce serveur.

Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

Accep. auto ttes req.—Gestion de périphérique automatique ou approuvée de ce serveur. Sélectionnez **Oui** pour permettre la synchronisation sans l'obtention de votre consentement ou sélectionnez **Non** pour vérifier chacune des tentatives de synchronisation.

10 Personnalisation


• PROFILS

Selectionnez **Menu > Profils**.

Utilisez les **Profils** pour ajuster et personnaliser les sonneries attribuées aux divers événements, environnements et groupes d'appelants.

Le profil sélectionné est affiché dans le haut de l'écran en mode veille. Lorsque le mode Général est sélectionné, seule la date courante est affichée.

Les options offertes dans **Profils** sont *Activer*, *Personnaliser*, *Créer nouveau*, *Suppr. profil*, *Aide* et *Quitter*.

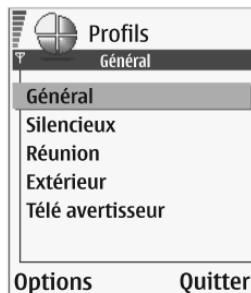

Changer de mode

1 Selectionnez **Menu > Profils**.

La liste des modes est affichée.

2 Faites défiler jusqu'à un profil et sélectionnez **Options > Activer**.

Raccourci : Pour modifier le profil en mode veille, appuyez brièvement sur la touche **marche-arrêt**, faites défiler jusqu'au profil que vous désirez activer et appuyez sur **OK**.


Création et personnalisation de profils

Pour créer un nouveau profil, sélectionnez **Options > Créer nouveau**. Pour modifier un profil, sélectionnez **Options > Personnaliser**.

Faites défiler jusqu'à un paramètre à modifier et appuyez sur la manette pour afficher les options :

Sonnerie—Choisir la sonnerie pour les appels vocaux. Choisissez une sonnerie dans la liste. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son. Si une carte mémoire est utilisée, les sonneries qui y sont stockées sont identifiées par l'icône . Les sonneries utilisent la mémoire partagée. Reportez-vous à "Mémoire partagée" à la page 3. Vous pouvez également changer les sonneries dans le répertoire **Contacts**. Reportez-vous à "Associer une sonnerie à une fiche ou un groupe" à la page 27.

Type de sonnerie—Lorsque **Croissante** est sélectionné, on entend la sonnerie de plus en plus fort jusqu'au niveau de volume sélectionné, en commençant par le niveau 1.

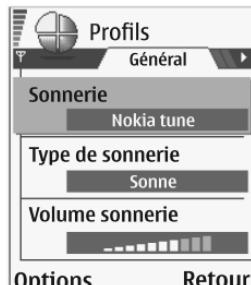

Volume sonnerie—Régler le volume de la sonnerie et des alertes de message.

Tonalité alerte mess.—Régler l'alerte des messages.

Tonalité d'alerte MI—Régler l'alerte des messages instantanés.

Vibreur— Sélectionner le mode vibrer pour les appels et messages vocaux entrants.

Bips touches—Régler le volume des sons entendus lorsque les touches du clavier sont enfoncées.

Bips d'avertissement—Régler le téléphone pour qu'il émette un bip d'avertissement lorsque la pile est sur le point d'être déchargée, par exemple.

Alerte pour—Régler le téléphone pour qu'il sonne seulement lors de l'arrivée d'appels en provenance de numéros de téléphone appartenant au groupe de contacts sélectionné. Les appels téléphoniques en provenance de personnes ne faisant pas partie du groupe sélectionné sont signalés par une alerte silencieuse. Vous pouvez sélectionner **Tous appels** ou des éléments d'une liste de groupes de contacts, si vous avez créé des groupes. Reportez-vous à "Créer des groupes de contacts" à la page 30.

Disponibilité—Sélectionnez **Disponible**, **Occupé** ou **Non disponible** comme information de présence qui sera affichée pour le profil sélectionné. Cette option est accessible uniquement si vous activez le réglage de **Sync. avec profils** approprié dans l'application **Présence**. Reportez-vous à "Paramètres de présence" à la page 33.

Alertes util. disponible—Entrez un message de disponibilité personnalisé (max. de 40 caractères) qui sera affiché comme information de présence dans le profil sélectionné. Cette option est accessible uniquement si vous activez le réglage de **Sync. avec profils** approprié dans l'application **Présence**. Reportez-vous à "Paramètres de présence" à la page 33.


Nom du profil—Si vous créez un nouveau profil, utilisez ce réglage pour le nommer. Vous pouvez renommer un profil et lui attribuer le nom de votre choix. Les profils **Général** et **Hors ligne** ne peuvent pas être renommés.

Profil hors ligne

Le profil **Hors ligne** vous permet d'utiliser des fonctions du téléphone sans que vous ayez à vous connecter au réseau sans fil GSM.



Importante : En mode **Hors ligne**, vous ne pouvez pas établir d'appels, y compris les appels d'urgence, ou utiliser d'autres fonctions qui nécessitent un accès au réseau.

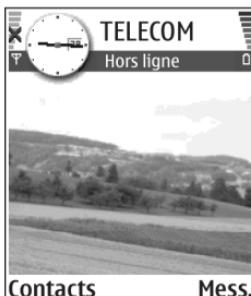

Lorsque vous activez le profil **Hors ligne**, la connexion réseau est désactivée, comme l'indique l'icône  de puissance de signal. Votre appareil ne peut plus recevoir ni émettre de signaux de téléphone sans fil GSM.



Remarque : Dans les endroits où il est interdit d'utiliser un téléphone mobile, il peut également être interdit d'utiliser une connexion Bluetooth. Veuillez donc consulter les autorités compétentes avant d'utiliser une connexion Bluetooth.

• THÈMES

Selectionnez **Menu > Thèmes**.

En activant un thème, vous changez l'allure de l'affichage de votre téléphone. Un thème peut inclure un papier peint, une palette de couleurs, un écran de veille, des icônes et une image d'arrière-plan dans **Aller à**. Pour le personnaliser davantage, vous pouvez modifier un thème.

Lorsque vous ouvrez l'écran **Thèmes** une liste des thèmes disponibles est affichée. Un crochet se trouve à côté du thème activé. Faites défiler vers la droite pour voir les thèmes stockés dans la carte mémoire, si vous en utilisez une.

Pour obtenir l'aperçu d'un thème, faites défiler jusqu'au thème, puis sélectionnez **Options > Aperçu**. Appuyez sur **Appliquer** pour activer le thème. Vous pouvez activer un thème sans en afficher l'aperçu en sélectionnant **Options > Appliquer** à partir de l'écran principal.

Les options offertes dans l'écran **Thèmes** sont : **Aperçu**, **Appliquer**, **Modifier**, **Copier ds carte mém.**, **Copier ds mém. tél.**, **Télécharg. thèmes**, **Supprimer**, **Aide** et **Quitter**.

Modification d'un thème

Pour personnaliser les thèmes davantage, vous pouvez rassembler des éléments provenant d'autres thèmes ou des images de la **Bibliothèque** :

- Faites défiler jusqu'à un thème et sélectionnez **Options > Modifier** pour changer les options suivantes :

Papier peint—Sélectionnez une image à utiliser comme image de fond en mode veille. Sélectionnez une image de l'un des thèmes offerts ou de la **Bibliothèque**, où vous enregistrez vos propres images.

Palette de couleurs—Changez la couleur utilisée par l'affichage.



Écran de veille—Sélectionnez l'information que vous voulez voir apparaître dans la barre de l'économiseur d'écran : Sélectionnez l'heure et la date ou un texte de votre choix. L'emplacement et la couleur d'arrière-plan de la barre de l'économiseur d'écran changent à toutes les minutes. De plus, l'économiseur d'écran change pour indiquer le nombre de nouveaux messages et de messages en absence. Vous pouvez régler le délai avant l'activation de l'économiseur d'écran. Reportez-vous à "Mode veille" à la page 66.



Image dans «Aller à»—Sélectionnez une image comme fond d'écran de l'écran Aller à. Vous pouvez sélectionner une image de l'un des thèmes offerts ou de la **Bibliothèque**, où vous enregistrez vos propres images.

- 2 Sélectionnez **Retour** pour accepter les changements.
- 3 Visualisez un aperçu du thème modifié en sélectionnant **Options > Aperçu**. Prenez note que l'aperçu n'inclut pas tous les éléments.

Restauration d'un thème

Pour restaurer les réglages originaux du thème activé, sélectionnez **Options > Écran de veille > Rétablir thème orig.**

• ALLER À

Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection droite) en mode veille ou sélectionnez **Menu > Aller à**.



Vous pouvez utiliser **Aller à** pour stocker des raccourcis, des liens vers vos photos préférées, des clips vidéo, des notes, des fichiers audio de l'enregistreur, des signets de navigateur et des pages sauvegardées.

Les options offertes dans «**Aller à**» sont : *Ouvrir, Modifier nom, Icône de raccourci, Supprimer raccourci, Déplacer, Affichage par liste ou Affichage par icône, Aide et Quitter*.



Voici les raccourcis par défaut :



Ouvre l'éditeur **Notes**



Ouvre **Agenda** à la date courante



Ouvre la **boîte de réception** des messages

Il est possible d'ajouter des raccourcis uniquement dans le cas des applications et des fonctions préinstallées. Toutes les applications n'offrent pas cette possibilité.

- 1 Ouvrez l'application et faites défiler jusqu'à l'élément à ajouter comme raccourci dans **Aller à**.

- 2 Sélectionnez **Options > Ajouter dans «Aller à»** et appuyez sur **OK**.

Un raccourci qui figure dans «Aller à» est automatiquement mis à jour lorsque vous déplacez l'élément correspondant, par exemple, d'un dossier à un autre.

Conseils sur l'utilisation des raccourcis :

- Pour ouvrir un raccourci, faites défiler jusqu'à l'icône et appuyez sur la manette. Le fichier est ouvert dans l'application correspondante.
- Pour supprimer un raccourci, faites défiler jusqu'au raccourci à supprimer, puis sélectionnez **Options > Supprimer raccourci**. Le fait de supprimer le raccourci n'affecte pas le fichier vers lequel il pointe.
- Pour changer le nom d'un raccourci, sélectionnez **Options Modifier nom**. Tapez le nouveau nom. La modification touche uniquement le raccourci et non le fichier ou l'élément vers lequel pointe le raccourci.

11 Suppléments

• NOTES

Sélectionnez **Menu > Suppléments > Notes**.



Vous pouvez associer des notes à «Aller à» et les envoyer à d'autres appareils. Les fichiers de texte simple (format TXT) que vous recevez peuvent être enregistrés dans **Notes**.

Appuyez sur n'importe quelle touche de **1 à 0** pour commencer à écrire. Appuyez sur la touche **Effacer** pour supprimer des lettres. Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer.

• CALCULATRICE

Sélectionnez **Menu > Suppléments > Calculatrice**.



Les options de la Calculatrice sont *Dernier résultat*, *Mémoire*, *Vider écran*, *Aide* et *Quitter*.

1 Tapez le premier nombre de votre calcul.

Pour ajouter une décimale, appuyez sur la touche **#**.

Appuyez sur la touche **Effacer** pour supprimer une erreur dans le numéro.

2 Faites défiler jusqu'à une fonction arithmétique et appuyez sur la manette pour la sélectionner.

3 Entrez le deuxième nombre.

4 Pour exécuter le calcul, faites défiler jusqu'à **=**, puis appuyez sur la manette.

Maintenez enfoncée la touche **Effacer** pour supprimer le résultat du calcul précédent.

Utilisez **↑** et **↓** pour afficher les calculs précédents et naviguer dans la feuille.



Remarque : La calculatrice est conçue pour exécuter des calculs simples et n'a qu'une précision limitée.

• CONVERTISSEUR : CONVERTISSEUR D'UNITÉS

Sélectionnez **Menu > Suppléments > Convertisseur**.



Dans le **convertisseur**, vous pouvez convertir des mesures d'une unité à une autre; par exemple, une *longueur* en verges peut être convertie en mètres.



Remarque : La précision du **convertisseur** étant limitée, des erreurs d'arrondi peuvent se produire.

Convertir des unités

Les options du **convertisseur** sont : *Type de conversion*, *Taux de change* (ne s'applique pas aux autres unités), *Aide* et *Quitter*.

Avant de convertir des devises, vous devez préciser un taux de change. Reportez-vous à "Définir une devise de référence et un taux de change" à la page 91.

- 1 Faites défiler jusqu'au champ **Type de conversion**, puis appuyez sur la manette pour ouvrir la liste des mesures.
- 2 Faites défiler jusqu'à la mesure que vous voulez utiliser et appuyez sur **OK**.
- 3 Faites défiler jusqu'au premier champ **Unité**, puis appuyez sur la manette pour ouvrir la liste des unités disponibles.
- 4 Sélectionnez l'unité *à partir* de laquelle vous voulez effectuer une conversion et appuyez sur **OK**.
- 5 Faites défiler jusqu'au champ **Unité** suivant et sélectionnez l'unité *vers laquelle* vous voulez effectuer la conversion.
- 6 Faites défiler jusqu'au premier champ **Quantité** et tapez le montant que vous voulez convertir.

Appuyez sur la touche # pour ajouter une décimale et sur la touche * pour ajouter les symboles +, - (pour les températures), et E (exposant).

La valeur convertie est automatiquement affichée dans l'autre champ **Quantité**.

Vous pouvez inverser l'ordre de la conversion en entrant une valeur dans le deuxième champ **Quantité**. Le résultat est alors affiché dans le premier champ **Quantité**.

Définir une devise de référence et un taux de change

Pour pouvoir convertir des devises, vous devez préalablement choisir une devise de référence (généralement la devise de votre pays) et enregistrer des taux de change. Le taux de la devise de référence est toujours 1. La devise de référence détermine les taux de conversion des autres devises.

- 1 Sélectionnez **Devise** comme type de mesure, puis sélectionnez **Options > Taux de change**.
Une liste de devises est alors affichée; la devise de base se trouve au haut de la liste.
- 2 Pour changer la devise de référence, faites défiler jusqu'à la devise (généralement la devise de votre pays) et sélectionnez **Options > En devise de base**.
Lorsque vous changez de devise de base, tous les taux de change précédemment entrés sont automatiquement remis à zéro; vous devez donc entrer de nouveaux taux.
- 3 Ajoutez des taux de change, faites défiler jusqu'à la devise et tapez le nouveau taux de change, c'est-à-dire le nombre d'unités de la devise correspondant à une unité de la devise de référence que vous avez sélectionnée.
- 4 Après avoir entré tous les taux de change nécessaires, vous pouvez procéder à des conversions de devises. Reportez-vous à "Convertir des unités" à la page 90.

• ENREGISTREUR

Selectionnez **Menu > Suppléments > Enregistreur.**



Les options de l'**Enregistreur** sont : *Enreg. clip audio, Supprimer, Renommer clip, Envoyer, Aller à la bibliothèque, Paramètres, Ajouter à «Aller à», Aide et Quitter.*

L'enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des conversations téléphoniques et des notes vocales. Lorsque vous enregistrez une conversation téléphonique, vous-même et votre correspondant entendez un bip toutes les cinq secondes.

Les symboles sont stockés dans la **Bibliothèque**. Reportez-vous à "Bibliothèque" à la page 44.

Selectionnez **Options > Enreg. clip audio** et faites défiler jusqu'à une fonction, puis appuyez sur la manette pour la sélectionner.



Enregistrer



Pause.



Arrêter



Avancer rapidement



Reculer rapidement



Lire le fichier audio ouvert

• HORLOGE



Selectionnez **Menu > Suppléments > Horloge.**

Les options de l'**Horloge** sont *Régler alarme, Modifier alarme, Désactiver alarme, Paramètres, Aide et Quitter.*

Modifier les paramètres

Pour changer l'heure et la date, selectionnez **Options > Paramètres**. Reportez-vous également à "Date et heure" à la page 71.

Programmer une alarme

- 1 Pour programmer une nouvelle alarme, selectionnez **Options > Régler alarme.**
- 2 Entrez l'heure de l'alarme et appuyez sur **OK**.

L'indicateur est affiché lorsque l'alarme est activée.

Pour annuler une alarme, selectionnez **Horloge > Options > Désactiver alarme.**

Arrêt d'une alarme

Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter l'alarme.

Appuyez sur n'importe quelle touche ou sélectionnez **Répéter** pour arrêter l'alarme pendant cinq minutes; après ce temps, l'alarme retentit de nouveau. Vous pouvez recommencer jusqu'à cinq fois.

Si le téléphone est éteint à l'heure de réveil programmée, il s'allume automatiquement et sonne. Si vous appuyez sur **Arrêter**, un message demandant si vous désirez activer le téléphone pour recevoir des appels est affiché. Appuyez sur **Non** pour éteindre le téléphone ou sur **Oui** si vous voulez appeler ou recevoir des appels.



Mise en garde : N'appuyez pas sur **Oui** lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Personnalisation de la tonalité de l'alarme

- Pour personnaliser la tonalité de l'alarme, sélectionnez **Options > Paramètres > Ton. alarme horloge**.

Lorsque vous faites défiler la liste des tonalités, vous pouvez arrêter sur une sonnerie pour l'écouter avant de faire votre choix.

- Appuyez sur **Sélect.** pour sélectionner la tonalité courante.

• CARTE MÉMOIRE

Sélectionnez **Menu > Suppléments > Mémoire**.

Les options de la **carte mémoire** sont *Sauveg. mém. tél., Rest. depuis carte, Format. carte mém., Nom carte mémoire, Déf. mot de passe, Chger mot de passe, Suppr. mt de passe, Détails mémoire, Aide et Quitter*.



Si vous utilisez une carte mémoire, elle peut servir à la sauvegarde de l'information de la mémoire votre téléphone et à stocker vos fichiers multimédias, comme les clips vidéo, les fichiers audio, les images, les données de messagerie, etc.

Utilisez uniquement des cartes MMC avec ce téléphone. Les autres formats de carte mémoire, comme Secure Digital (SD), ne s'insèrent pas correctement dans l'emplacement pour carte MMC et sont incompatibles avec cet appareil. Toute tentative d'utiliser un type de carte non compatible peut endommager la carte mémoire, ainsi que l'appareil, et les données stockées sur une carte non compatible peuvent être corrompues.

Pour obtenir des détails sur la façon d'insérer une carte mémoire, reportez-vous à "Insertion de la carte mémoire" à la page 8. Les détails sur la façon d'utiliser la carte mémoire avec d'autres fonctions et applications de votre téléphone sont fournis dans les sections respectives traitant de ces fonctions et applications.

La carte mémoire incluse dans l'emballage peut contenir des éléments promotionnels provenant de tiers; vous pouvez supprimer ces éléments.



Important : Gardez toujours les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants.

Formatage de la carte mémoire



Important : Lorsqu'une carte mémoire est formatée, toutes les données qu'elle contient sont perdues en permanence.

Certaines cartes mémoires sont vendues formatées, alors que d'autres doivent être formatées après l'achat. La carte mémoire fournie avec votre Nokia 6620 est préformatée. Renseignez-vous auprès de votre détaillant sur la nécessité de formater les cartes mémoires avant de les utiliser.

Avant de formater une carte mémoire, vous pouvez utiliser le **Gestionnaire de fichiers** pour afficher le contenu de la carte. Reportez-vous à "Gestionnaire de fichiers" à la page 79.

Pour formater une carte mémoire, sélectionnez **Options > Format. carte mém.**, puis sélectionnez **Oui** pour confirmer. Une fois le formatage terminé, entrez un nom à attribuer à la carte (maximum de 11 lettres ou chiffres).

Sauvegarde et restauration de l'information

Vous pouvez effectuer une sauvegarde de la mémoire du téléphone et restaurer ce fichier de sauvegarde uniquement dans un téléphone du même modèle. Pour sauvegarder sur la carte mémoire l'information stockée dans la mémoire de votre téléphone, sélectionnez **Options > Sauveg. mém. tél.**

Pour restaurer dans la mémoire du téléphone l'information sauvegardée sur la carte mémoire, sélectionnez **Options > Rest. depuis carte**.

Verrouillage de la carte mémoire

Vous pouvez sélectionnez un mot de passe pour verrouiller la carte mémoire contre toute utilisation non autorisée. Sélectionnez **Options > Déf. mot de passe**. Vous devez alors entrer et confirmer votre mot de passe. Le mot de passe peut comprendre un maximum de huit caractères.

Le mot de passe est enregistré dans la mémoire de votre téléphone et vous n'avez pas à l'entrer de nouveau tant que vous utilisez la carte mémoire sur le même téléphone. Toutefois, si vous utilisez la carte mémoire sur un autre téléphone, vous devrez entrer le mot de passe de nouveau pour déverrouiller la carte.

Déverrouillage d'une carte mémoire

Si vous insérez une autre carte mémoire protégée par mot de passe dans votre téléphone, vous devrez entrer le mot de passe de cette carte au démarrage du téléphone. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **OK** pour déverrouiller la carte, ou appuyez sur **Annuler** pour que la carte demeure verrouillée. Pour déverrouiller la carte plus tard, sélectionnez **Menu > Suppléments > Mémoire > Options > Déverr. carte mém..** Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

Suppression du mot de passe d'une carte mémoire

Pour supprimer complètement le mot de passe d'une carte mémoire, sélectionnez **Options > Suppr. mt de passe**. Une fois le mot de passe supprimé, la carte mémoire est déverrouillée et peut être utilisée sans mot de passe avec un autre téléphone.

Vérification de la mémoire disponible

L'option Détails mémoire vous permet de vérifier l'espace mémoire occupé par différents groupes de données ainsi que la mémoire disponible pour l'installation de nouvelles applications ou de logiciel sur votre carte mémoire. Sélectionnez **Options > Détails mémoire**.

• PORTEFEUILLE

Sélectionnez **Menu > Suppléments > Portefeuille**.




Le **portefeuille** constitue une zone de stockage de renseignements personnels, comme des numéros de carte de crédit et de débit, des adresses et d'autres données utiles (par exemple, des noms d'utilisateur et des mots de passe).

L'information stockée dans le portefeuille peut être facilement récupérée en cours de navigation afin de remplir automatiquement les formulaires en ligne, par exemple, si le service demande votre numéro de carte de crédit. Les données du portefeuille sont cryptées et protégées par un mot de passe que vous définissez.

Vous pouvez grouper des données de portefeuille dans des profils facilement accessibles, par exemple pour des achats en ligne.

En raison de la nature du portefeuille, il se ferme automatiquement après cinq minutes. Pour accéder de nouveau au contenu, vous devez entrer le mot de passe. Au besoin, vous pouvez modifier ce délai. Reportez-vous à "Paramètres du portefeuille" à la page 98.

Les options offertes dans le **Portefeuille** sont : *Ouvrir, Paramètres, Aide et Quitter*.

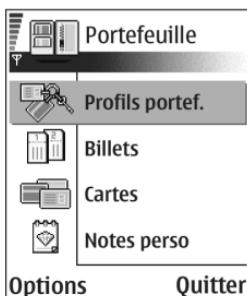

Entrée du code du portefeuille

Chaque fois que vous ouvrez le portefeuille, vous devez entrer un code.

Lorsque vous ouvrez le portefeuille pour la première fois, vous devez créer votre propre code de sécurité :

- 1 Entrez un code de votre choix (de 4 à 10 caractères alphanumériques) et appuyez sur **OK**.

Vous devez ensuite entrer le code de nouveau pour le confirmer.

- 2** Entrez le même code et appuyez sur **OK**.

Ne divulguez votre code de portefeuille à personne.

Si vous entrez des codes erronés trois fois de suite, le portefeuille est bloqué pour cinq minutes. Ce délai augmente au fur et à mesure que d'autres codes erronés sont entrés.

-  **Important :** Si vous oubliez votre code, vous devez le réinitialiser et vous perdrez, de ce fait, toute l'information entrée dans le portefeuille. Reportez-vous à "Remise à zéro du portefeuille et du code de portefeuille" à la page 98.

Stockage des renseignements personnels

Les options en cours d'entrée ou de modification d'information de carte sont :

Supprimer, Aide et Quitter.

- 1** Dans le menu principal du portefeuille, sélectionnez **Cartes**.

- 2** Sélectionnez un type de carte :

Cartes paiement—Les cartes de crédit et de débit

Cartes de filélité—Les cartes de membre et de magasin

Cartes acc. ligne—Les noms d'utilisateur et les mots de passe pour des services en ligne

Carte d'adresse—Les principaux renseignements de contact à la maison ou au bureau

Cartes info util.—Des préférences personnalisées de services en ligne

- 3** Sélectionnez **Options > Nouvelle carte**.

Un formulaire vide est affiché.

- 4** Remplissez les champs et appuyez sur **Terminé**.

Vous pouvez également recevoir de l'information de carte directement dans votre téléphone en provenance d'un émetteur de carte ou d'un fournisseur de services (si un tel service est offert). Vous êtes informé de quel type de carte il s'agit. Vous pouvez ensuite enregistrer la carte ou la refuser. Vous pouvez afficher et renommer une carte enregistrée, mais vous ne pouvez modifier l'information qu'elle contient.

Vous pouvez ouvrir, modifier ou supprimer les champs d'une carte. Les changements apportés seront enregistrés lorsque vous quitterez l'affichage de la carte.

Création de notes personnelles

Les notes personnelles sont un moyen de stocker de l'information confidentielle, par exemple un numéro de compte bancaire. Vous pouvez accéder aux notes personnelles à partir du navigateur ou envoyer une note comme un message.

- 1** Dans le menu principal du portefeuille, sélectionnez **Notes personnelles**.

- 2** Sélectionnez **Options > Nouvelle note**.

Une note vide est affichée.

- 3 Appuyez sur n'importe quelle touche de **1 à 0** pour commencer à écrire la note; appuyez sur la touche **Effacer** pour supprimer un caractère, au besoin.
- 4 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer.

Création d'un profil de portefeuille

Après avoir entré vos données personnelles, vous pouvez les regrouper dans des profils de portefeuille. Un profil de portefeuille sert à récupérer dans le navigateur des données provenant de différentes cartes et catégories.

- 1 Dans le menu principal du portefeuille, sélectionnez **Profils**.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouveau profil**.
Un formulaire de nouveau profil est alors affiché.
- 3 Dans le champ **Nom de profil**, entrez le nom du profil.
- 4 Accédez à chacun des champs et appuyez sur la manette pour ouvrir une liste de valeurs à sélectionner :
 - Carte de paiement**—Sélectionnez une carte dans la liste.
 - Carte de fidélité**—Sélectionnez une carte dans la liste.
 - Carte accès en ligne**—Sélectionnez une carte dans la liste.
 - Adresse d'expédition**—Sélectionnez une adresse dans la liste.
 - Adresse facturation**—Par défaut, ce champ est réglé à **Utiliser adr. livr.** Si vous devez entrer une adresse différente de l'adresse de livraison, sélectionnez-en une dans la liste.
 - Carte d'info utilisateur**—Sélectionnez une carte dans la liste.
 - Réception reçu électronique**—Sélectionnez une destination dans la liste.
 - Mode réc. reçu électronique**—Sélectionnez **Téléphone, Courriel ou Tél. et courriel**.
 - Envoi RFID**—Réglez à **Oui** ou **Non**. Ce réglage détermine si l'identification de votre téléphone est transmis avec le profil de portefeuille (réservé à des développements futurs utilisant la technologie de billet par RFID).
- 5 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer le nouveau profil.

Récupération de l'information du portefeuille à partir du navigateur

Lorsque vous utilisez des services mobiles en ligne exploitant la technologie du portefeuille, vous pouvez transmettre les données stockées dans votre portefeuille afin de remplir automatiquement un formulaire en ligne. Par exemple, en transmettant les renseignements de paiement, vous n'avez pas besoin d'entrer le numéro et la date d'expiration de votre carte de crédit chaque fois que vous effectuez un paiement (selon le site visité). Également, lorsque vous accédez à un site de service mobile qui requiert une authentification, vous pouvez récupérer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Reportez-vous à "Acheter un élément" à la page 114.

Affichage des détails d'un billet

Vous pouvez recevoir des avis d'achat de billets électroniques en ligne avec votre navigateur. Les avis de billets sont stockés dans le portefeuille. Pour afficher les avis:

1 Dans le menu principal du **portefeuille**, sélectionnez **Billets**.

2 Sélectionnez **Options > Afficher**.

Les détails du billet sont affichés dans un formulaire. Aucun des champs de ce formulaire ne peut être modifié.

Les options de l'écran **Billets** sont *Afficher*, *Supprimer*, *Renommer*, *Marquer* ou *Ann. marq.*, *Aide* et *Quitter*.

Paramètres du portefeuille

Dans le menu principal du portefeuille, sélectionnez **Options > Paramètres** pour accéder aux réglages suivants :

Code de portefeuille—Changer votre code de portefeuille. Vous devrez entrer le code actuel, créer un nouveau code, puis vérifier le nouveau code.

RFID—Définir le code ID, le type et les options d'envoi du téléphone (réservé à des développements futurs utilisant la technologie de billet par RFID).

Fermeture auto.—Changer le délai de fermeture automatique (1 à 60 minutes). Une fois le délai échu, il faut entrer le code de portefeuille pour accéder au contenu du portefeuille.

Remise à zéro du portefeuille et du code de portefeuille



Important : Cette opération supprime tout le contenu du portefeuille.

Pour remettre à zéro le contenu et le code du portefeuille :

1 En mode veille, entrez ***#7370925538#**.

2 Entrez le code de verrouillage du téléphone et appuyez sur **OK**. Reportez-vous à "Sécurité" à la page 72.

3 Pour confirmer la suppression des données, appuyez sur **OK**.

Lorsque vous ouvrirez le portefeuille de nouveau, vous devrez entrer un nouveau code de portefeuille. Reportez-vous à "Entrée du code du portefeuille" à la page 95.

12 Messagerie instantanée (MI) (service réseau)

Sélectionnez Menu > MI.

Les options de la **Messagerie instantanée** sont :

Ouvrir, Connexion ou Déconnexion, Paramètres, Aide et Quitter.

Passez au niveau supérieur de la messagerie texte grâce à la messagerie instantanée dans un environnement sans fil. Échangez des messages instantanés avec vos parents et amis qui utilisent le même service de MI que vous. Renseignez-vous sur la disponibilité du service auprès de votre fournisseur de services sans fil.

Avant de commencer à utiliser la MI à l'aide de votre téléphone, vous devez vous assurer que votre appareil est en mesure d'établir une connexion GPRS. Vous devez également vous inscrire auprès du service de MI que vous voulez utiliser. Reportez-vous à "Icônes du fournisseur de service de MI" à la page 99 pour obtenir de plus amples renseignements.



Remarque : En raison des divers services de MI et des divers fournisseurs de services, vous pouvez ne pas avoir accès à toutes les options énumérées dans ce guide.



• ICÔNES DU FOURNISSEUR DE SERVICE DE MI

Étant donné que chaque service de MI utilise sa propre police de caractères et ses propres icônes, ces éléments peuvent s'afficher de façon différente sur votre téléphone. Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil au sujet des différentes polices et icônes de MI. Voici des exemples d'icônes de MI et leur description :



Contact en ligne



Contact non connecté au service de MI



Contact bloqué



Suivi de contact activé



Nouveau message non lu



Service de MI en ligne (vous êtes connecté au service de MI)



Service de MI hors ligne (vous n'êtes pas connecté au service de MI)

• S'INSCRIRE AUPRÈS D'UN SERVICE DE MI

Avant de pouvoir utiliser le service de MI, vous devez vous inscrire auprès d'un fournisseur de services de MI afin d'obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous pouvez obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe de MI en vous inscrivant au site Internet du fournisseur de services de MI sélectionné (à l'aide de votre ordinateur). Le processus d'inscription vous permet de créer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre choix. Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour plus d'information sur l'abonnement aux services de MI.

• AVANT D'UTILISER LA MI

Avant de pouvoir utiliser la MI, vous devez avoir défini au moins un point d'accès dans votre téléphone. Reportez-vous à "Points d'accès" à la page 68. Vous devez également définir un serveur de MI :

- 1 Sélectionnez **Menu > IM > Options > Paramètres > Param. serveur > Serveurs.**
- 2 Sélectionnez un serveur dans la liste ou sélectionnez **Options > Nouveau serveur** pour définir un nouveau serveur.
Si vous devez définir un nouveau serveur, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil ou de MI.

Vous devez également obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe (reportez-vous à "S'inscrire auprès d'un service de MI" à la page 100). Communiquez avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'abonnement aux services de messagerie instantanée.

• CONNEXION

- 1 Sélectionnez **Menu > MI > Options > Connexion.**
- 2 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis cliquez sur **OK**.
Après la connexion initiale au service de MI, vous pouvez effectuer une connexion manuelle ou automatique. Reportez-vous à "Connexion automatique" à la page 101.

• PARAMÈTRES DE MI

Vous pouvez personnaliser vos paramètres de MI, selon le service que vous avez sélectionné. Dans le menu principal de la MI, sélectionnez **Options > Paramètres > Paramètres de MI**, puis l'une des options suivantes :

Utiliser pseudonyme—Sélectionnez **Oui** pour entrer un pseudonyme (max. de 10 caractères).

Présence MI—Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Disponible pour tous**—Tous les autres utilisateurs voient que vous êtes en ligne et vous recevez l'information de disponibilité et les messages de tous les autres utilisateurs.
- **Disponible pour les contacts**—Même si seulement les **Contacts MI** voient que vous êtes en ligne, vous recevez l'information de disponibilité et les messages de tous les autres utilisateurs.
- **Inactif**—Pour les autres utilisateurs, vous semblez déconnecté du service de MI, vous recevez l'information de disponibilité et les messages de tous les autres utilisateurs.

Permettre les messages de et Permettre les invitations de—Ces paramètres déterminent si vous recevez des messages instantanés et des invitations de groupe de **Tous**, des **Contacts MI seulement** ou de **Personne**.

Vitesse message—Sélectionner la vitesse à laquelle les nouveaux messages sont affichés.

Actualisation automatique—Sélectionner la façon de mettre à jour l'information lorsque vos contacts se connectent au service ou se déconnectent de celui-ci. Sélectionnez **Automatiquement** ou **Manuellement**.

Actualiser contact—Déterminer les contacts inclus dans l'actualisation automatique ou manuelle. Sélectionnez **Tous les contacts** pour actualiser l'information d'état de tous vos contacts ou sélectionnez des contacts.

Connexion automatique

Vous pouvez vous connecter automatiquement lorsque vous lancez l'application de MI. Vous devez d'abord vous assurer que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe ont été entrés pour ce serveur de MI. Pour ce faire, à partir du menu principal de MI, sélectionnez **Options > Paramètres > Param. serveur > Serveurs** et le serveur de MI utilisé. Faites défiler jusqu'aux champs **ID utilisateur** et **Mot de passe** pour entrer ces renseignements.

Pour activer la connexion automatique, faites défiler jusqu'au champ **Type connexion MI** de l'écran **Param. serveur**, et sélectionnez **Au démarrage app.** Si vous désirez désactiver la connexion automatique, sélectionnez **Manuelle**.

Définir les mises à jour d'état de disponibilité

L'indication de disponibilité permet à tous les utilisateurs de savoir qui est en ligne et disponible pour bavarder. Vous pouvez programmer votre téléphone pour qu'il mette automatiquement à jour l'état de disponibilité d'un contact dès qu'un changement survient. À partir du menu principal de MI, sélectionnez **Options > Paramètres > Param. MI > Actualiser disp. util.**

Vous pouvez également déterminer si votre propre information de présence est actualisée lorsque vous vous connectez au service de MI. À partir du menu principal de MI, sélectionnez **Options > Paramètres > Param. serveur > Type connexion présence > Automatique**, Aut. ds rés. pers. (automatique dans réseau personnel), **Au démarrage app.** ou **Manuellement**.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la fonction Présence, reportez-vous à "Présence (service réseau)" à la page 30.

• CONVERSATIONS DE MI

Sélectionnez **Menu > MI > Conversations**.

Les options de **Conversations** sont : *Ouvrir, Supprimer, Ajouter aux cont. MI, Nouv. conversation, Activ. rép. auto., Options blocage, Fermer conversation, Paramètres, Aide et Quitter*.

Vous pouvez envoyer des messages instantanés à toute personne qui utilise le même service de MI que vous si vous connaissez son nom d'utilisateur. Vous pouvez aussi ajouter cette personne à la liste **Contacts MI** pendant une conversation de messagerie instantanée. Reportez-vous à "Contacts MI" à la page 103 pour obtenir de plus amples renseignements. Il est possible de mener plusieurs conversations de MI simultanément.

L'**option Conversations** affiche la liste de toutes les conversations activées classées par nom d'utilisateur. Sélectionnez le nom pour engager la conversation avec cette personne. Le nom du contact est affiché au haut de l'écran et, au fur et à mesure qu'avance la conversation, le plus récent message est affiché au bas de l'écran, déplaçant vers le haut les autres messages.

Entreprenre une conversation

Pour entreprendre une conversation, vous devez sélectionner un contact en ligne.

- 1 Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Conversation**.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouv. conversation > Sélect. dest.** ou **Entrez ID util.**
Si vous sélectionnez **Sélect. dest.**, une liste des contacts de MI actuellement en ligne apparaît. Si vous sélectionnez **Entrez ID util.**, vous devez entrer l'ID exact du contact.

Après avoir sélectionné un destinataire, un écran de conversation s'ouvre et le nom du destinataire est affiché au haut de l'écran. Même si l'écran de conversation n'est plus affiché, la conversation est toujours activée. Vous pouvez y revenir n'importe quand en choisissant **Conversations** dans le menu principal de MI.

Écrire et envoyer un message à un contact

- 1 Démarrez une nouvelle conversation ou ouvrez une conversation activée dans le menu **Conversations**.
- 2 Entrez votre message au bas de l'écran. Reportez-vous à "Rédaction du texte" à la page 49.

- 3 Pour envoyer le message, appuyez sur la manette ou sélectionnez **Options > Envoyer**.
Le message est affiché dans la fenêtre de conversation avec ce contact.

Réception de message et réponse

Lorsque vous recevez un message instantané, votre téléphone émet un bip (s'il n'est pas réglé au profil **Silence**) et la réponse de l'envoyeur apparaît sous votre plus récent message dans la conversation.

Sélectionnez **Conversations** dans le menu principal de MI et ouvrez la conversation à côté de laquelle se trouve l'indicateur de nouveau message . Vous pouvez également sélectionner **Contacts de MI** dans le menu principal de MI; l'indicateur de nouveau message est alors affiché à côté du nom du contact qui a envoyé le message. Sélectionnez ce nom pour ouvrir la conversation.

Enregistrement

Pour enregistrer une conversation ou une discussion de groupe, effectuez les étapes suivantes avant de mettre fin à la conversation :

- 1 Dans la Écran de conversation ou la Écran de conversation de groupe, sélectionnez **Options > Enr. conversation**
- 2 À l'écran **Nom de conversation**, entrez un nom pour identifier la conversation, puis sélectionnez **OK**.
La conversation est enregistrée comme une note dans le menu **Suppléments** du téléphone.
- 3 Pour arrêter l'enregistrement de la conversation, sélectionnez **Options > Arrêter enr.**

Pour afficher une conversation enregistrée, sélectionnez **Menu > Suppléments > Notes** et ouvrez la conversation de votre choix.

Pour supprimer une conversation enregistrée, sélectionnez-la dans la liste de **Notes**, et sélectionnez **Options > Supprimer**.

Mettre fin à une conversation

- 1 Sélectionner **Conversations** dans le menu principal de MI.
- 2 Ouvrez la conversation à laquelle vous désirez mettre fin.
- 3 Sélectionnez **Options > Fermer conv.**

• CONTACTS MI

Ajoutez à votre liste **Contacts MI** le nom des connaissances avec lesquelles vous conversez souvent par messagerie instantanée.

Les options de **Contacts MI** sont : *Ouvrir conv., Détails contact, Activer ou Désactiver suivi, Nouv. cont. MI, Modifier, Supprimer, Options blocage, Mes contacts serveur, Recherche, Paramètres, Aide et Quitter*.

Ajout manuel ou à partir du répertoire Contacts

Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Contacts MI > Options > Nouv. contact MI** et l'une des options suivantes :

Entrée manuelle—Cette option ouvre une fiche de contact. Vous devez entrer au moins un nom d'utilisateur de MI exact dans le champ **ID utilisateur**. Vous pouvez également entrer le prénom, le nom et les autres numéros de ce contact dans la fiche. Si vous désirez modifier la fiche ultérieurement, reportez-vous à "Contacts" à la page 26.

Ajouter dps Contacts—Cette option affiche une liste des entrées du répertoire Contact. Pour sélectionner un contact à ajouter à votre liste de contacts de MI, faites défiler jusqu'au contact et appuyez sur la manette pour le sélectionner (la case à côté du nom du contact est ainsi cochée). Lorsque vous avez sélectionné tous les contacts à ajouter, appuyez sur **OK**.

Recherche

Pour chercher une personne ou un groupe actuellement en ligne, dans l'écran des **contacts de MI**, sélectionnez **Options > Recherche** et l'une des options suivantes :

Groupes—Sélectionnez cette option pour chercher un groupe de MI par **Nom de groupe**, par **Sujet** ou par **Membre du groupe**. Si vous effectuez une recherche par membre du groupe, vous devez entrer le nom d'utilisateur de MI exact de ce membre.

Utilisateurs—Sélectionnez cette option pour chercher un utilisateur de MI par son **Nom**, son **nom d'utilisateur**, son **numéro de téléphone** ou son **adresse de courriel**. Il n'est pas nécessaire d'entrer un critère de recherche correspondant exactement à l'élément cherché.

Ajout à partir du menu Conversation ou durant une séance de MI

- 1 Sélectionnez **Conversations** dans le menu principal de MI.
- 2 Faites défiler jusqu'au contact à ajouter et sélectionnez **Options > Ajouter aux cont. MI**. Vous pouvez également ouvrir la conversation et sélectionner **Options > Ajouter aux cont. MI**.
Une fiche de contact est ouverte pour le nouveau contact et le nom d'utilisateur du contact est automatiquement entré dans le champ **ID utilisateur**. Vous pouvez également entrer le prénom, le nom et les autres numéros de ce contact dans la fiche.
- 3 Sélectionnez **Options > OK**.

Suppression

Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Contacts MI**, le contact à supprimer, puis **Supprimer > Oui**.

Bloage

- 1 Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Contacts MI**, puis le contact dont vous désirez bloquer les messages ou, si une conversation avec ce contact est ouverte, affichez la conversation.
- 2 Sélectionnez **Options > Options blocage > Ajout. dns liste blocage.**

Débloage

- 1 Pour débloquer la réception de messages de contacts de MI à partir de la liste des contacts ou d'une conversation ouverte, sélectionnez **Options > Options blocage > Débloquer.**
Une liste de contacts dont les messages sont bloqués est alors affichée.
- 2 Pour sélectionner un contact, faites défiler jusqu'au contact et appuyez sur la manette pour le sélectionner (la case à côté du nom du contact est ainsi cochée).
- 3 Lorsque vous avez sélectionné tous les contacts à débloquer, appuyez sur **OK.**

Affichage de la liste des contacts bloqués

À partir de la liste des contacts de MI ou d'une conversation ouverte, sélectionnez **Options > Options de blocage > Afficher liste blocage.**

Réglage d'alerte

Vous pouvez programmer une alerte vous avisant des changements de disponibilité d'un contact particulier.

- 1 Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Contacts MI** et le contact pour qui vous désirez régler une alerte.
- 2 Sélectionnez **Options > Activer suivi.**

Suppression d'une alerte

- 1 Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Contacts MI** et le contact pour qui vous désirez supprimer une alerte.
- 2 Sélectionnez **Options > Désactiver suivi.**

• SESSIONS DE BAVARDAGE DE GROUPE

Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Groupes MI.**

La fonction Bavardage de groupe vous permet de bavarder simultanément avec plusieurs participants. Vous pouvez créer vos propres bavardages de groupe ou recevoir une invitation à vous joindre à une conversation en cours. Dans un bavardage de groupe, les messages de tous les participants sont affichés dans un seul Écran de conversation écran. Vous pouvez également enregistrer un historique de bavardage de groupe. Reportez-vous à "Enregistrement" à la page 103.

Dans **Groupes MI**, une liste des groupes de MI que vous avez enregistrés ou auxquels vous vous êtes joint est affichée. Une icône à côté des groupes indique s'il s'agit d'un groupe :

- que vous avez enregistré et auquel vous vous êtes joint ( ou )
- que vous avez enregistré, mais auquel vous ne vous êtes pas joint ( ou )
- auquel vous vous êtes joint, mais que vous n'avez pas enregistré (

Les options de **Groupes MI** sont *Ouvrir*, *Joindre groupe*, *Créer groupe*, *Quitter groupe MI*, *Groupe MI*, *Recherche*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

Les options auxquelles vous avez accès lorsqu'une conversation de groupe de MI est ouverte sont : *Envoyer*, *Env. mess. privé*, *Répondre*, *Transmettre*, *Envoyer invitation*, *Quitter groupe MI*, *Ajout à liste de bannissement*, *Groupe MI*, *Enreg. conversation* ou *Arrêter enregistrement*, *Aide* et *Quitter*.

Création d'un groupe de bavardage

- 1 Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Groupes MI > Options > Crée groupe**.
- 2 Sélectionnez chacune des options suivantes et suivez les invites pour entrer l'information appropriée :
Nom groupe—Entrez le nom du nouveau groupe et sélectionnez **OK**.
Sujet groupe—Entrez un sujet de conversation du groupe, puis sélectionnez **OK**. Le sujet par défaut est **Général**.
Mot bienvenue—Entrez un mot de bienvenue d'un maximum de 100 caractères, puis appuyez sur **OK**. Tous les membres qui se joignent au groupe voient le mot de bienvenue.
Taille du groupe—Entrez le nombre maximum de membres du groupe, puis sélectionnez **OK**. Le maximum par défaut est 100 membres.
Permettre rech.—Déterminez si les moteurs de recherche peuvent montrer la conversation de groupe dans des résultats de recherche. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.
Modif. droits—Déterminer quels membres peuvent modifier les propriétés du groupe. Pour accorder des droits de modification à un membre, faites dérouler jusqu'à ce membre et appuyez sur la manette pour sélectionner le nom. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **OK**. Le **Créateur du groupe** dispose toujours des droits de modification; il ne peut être désélectionné.
Membres seul.—Déterminer si la conversation est restreinte à une liste de membres ou si tous peuvent y participer. Sélectionnez **Membres seul**. (conversation restreinte à une liste de membres) ou **Tous** (n'importe qui peut se joindre à la conversation). Reportez-vous à "Ajout et suppression de membres du groupe" à la page 107 pour obtenir de plus amples renseignements.

Liste bannissement—Sélectionner des contacts qui ne peuvent se joindre au groupe ni envoyer des messages au groupe.

Permettre mess. privés.—Déterminer si les participants à la conversation peuvent envoyer des messages privés pendant le bavardage. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

- 3 Sélectionnez **Préc.**
- 4 Entrez votre nom d'utilisateur et sélectionnez **OK**.
Vous vous êtes maintenant joint à la nouvelle conversation de groupe dans l' Écran de conversation.

Se joindre à une conversation existante

- 1 Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Groupes MI**, faites défiler jusqu'au groupe à joindre et appuyez sur la manette ou sélectionnez **Options > Ouvrir**.
- 2 Entrez votre nom d'utilisateur et sélectionnez **OK**.
Vous vous êtes maintenant joint à la conversation de groupe dans l' Écran de conversation. Le nom du groupe est affiché au haut de l'écran.

Ajout et suppression de membres du groupe

Vous pouvez restreindre une conversation à certains membres en ajoutant et en supprimant des membres dans une liste de membres du groupe.

- 1 Dans la Écran de conversation, sélectionnez **Options > Groupe MI > Param. groupe MI > Membres**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Sélection seul**. et sélectionnez **OK**.
L'écran **Membres du groupe** est alors affiché.
- 3 Pour ajouter un membre à l'écran **Membres du groupe**, sélectionnez **Options > Ajout. membre** et l'une des options suivantes :
 - **Contact MI**—Sélectionnez le membre dans votre liste de contacts de MI.
 - **Nom utilisateur**—Entrez le nom d'utilisateur MI exact.
- 4 Pour supprimer un membre, à l'écran **Membres du groupe**, faites défiler jusqu'au nom du membre et sélectionnez **Options > Supprimer**.
- 5 Pour supprimer tous les membres d'un groupe, à l'écran **Membres du groupe**, sélectionnez **Options > Supprimer tous**.
- 6 Lorsque vous avez sélectionné les membres du groupe, sélectionnez **Précédent**, puis **Terminé** pour retourner à l'affichage de la conversation de groupe.

Envoi d'une invitation de participation à une conversation de groupe

Pour inviter des membres à participer à une conversation de groupe, ceux-ci doivent être en ligne.

- 1 À partir de l'Écran de conversation, sélectionnez **Options > Env. invitation**.
- 2 Faites défiler jusqu'aux contacts que vous désirez inviter et appuyez sur la manette pour cocher la case qui se trouve à côté du nom du membre, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez un message d'invitation, puis sélectionnez **Terminé**.
L'invitation est ensuite envoyée.
- 4 Pour inviter d'autres membres du groupe, répétez les étapes 2÷3.
Lorsqu'un membre accepte une invitation, un message annonçant l'arrivée du membre est affiché à l'Écran de conversation du groupe.

Accepter ou refuser une invitation à un bavardage de groupe

Lorsque vous recevez une invitation à participer à une conversation, sélectionnez **Accepter**, entrez votre nom d'utilisateur et sélectionnez **OK** pour accepter l'invitation. Pour refuser l'invitation, sélectionnez **Refuser**.

Bavardage avec des membres du groupe

Tous les messages de bavardage de groupe sont affichés dans l'Écran de conversation. Le nom de l'envoyeur est affiché devant chaque message.

Entrez un message dans la zone d'entrée de texte au bas de l'écran, puis sélectionnez **Options > Envoyer** ou appuyez sur la manette.

Votre message est alors affiché à l'écran de conversation, sous le dernier message reçu. Si vous fermez l'Écran de conversation alors que la conversation est encore activée, vous pouvez y revenir. Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Groupes MI**, puis sélectionnez le nom du groupe de bavardage.

Envoyer un message privé

Pendant que vous participez à une conversation de groupe, vous pouvez envoyer un message privé à l'un ou plusieurs des membres du groupe. Les membres qui ne sont pas inclus dans l'envoi du message ne le verront pas.

- 1 Dans l'Écran de conversation, sélectionnez **Options > Env. mess. privé**
- 2 Sélectionnez le contact destinataire.
- 3 Entrez le message, puis sélectionnez **Options > Envoyer** ou appuyez sur la manette.

Quitter une conversation de groupe

À partir de l'Écran de conversation, sélectionnez **Options > Quitter groupe MI**.

• DÉCONNEXION DU SERVICE

Pour fermer l'application de MI et vous déconnecter du service de MI en même temps, appuyez sur la touche **Quitter** à partir du menu principal de MI.

Pour vous déconnecter du service de MI sans fermer l'application, sélectionnez **Options > Déconnecter** dans le menu principal de MI.

Vous pouvez également quitter l'application de MI, mais demeurer connecté au service. Maintenez enfoncée la touche **Menu** du téléphone pour afficher une liste des applications ouvertes et sélectionnez **Téléphone** pour retourner en mode veille.

Cela vous permet de recevoir des messages instantanés de la part de vos contacts lorsque vous utilisez votre téléphone à d'autres fins, en envoyant un message texte, par exemple. Si vous êtes connecté à votre service de MI, mais que vous n'utilisez pas votre application de MI pendant une certaine période, vous pouvez être automatiquement déconnecté du service. Ensuite, lorsque vous ouvrez l'application de MI, vous devez donc vous connecter au service. Si vous établissez un appel téléphonique, vous serez déconnecté du service de MI.

Pour retourner à l'application de MI, vous pouvez sélectionner **Menu > MI** ou maintenir enfoncée la touche **Menu** de nouveau et sélectionner **MI** dans la liste des applications ouvertes.

13 Web (navigateur mobile)



Sélectionnez **Menu > Web** ou maintenez enfoncée la touche **O** en mode veille.

Divers fournisseurs de services publient des pages conçues spécialement pour les téléphones mobiles. Ces pages offrent des services tels que les actualités, des bulletins météo, des services bancaires, des renseignements pour les voyageurs, de l'information sur le monde du spectacle et des jeux. Grâce au navigateur mobile, vous pouvez accéder à ces services offerts sous forme de pages WML, XHTML ou HTML.

Renseignez-vous sur la disponibilité de ces services et leur tarification auprès de votre fournisseur de services ou opérateur réseau. Vous pouvez également obtenir des instructions concernant l'utilisation de ces services auprès des fournisseurs de services.

• ÉTAPES D'ACCÈS AU WEB

- 1 Enregistrez les paramètres nécessaires pour accéder au service de navigateur que vous voulez utiliser. Reportez-vous à "Réglage des services de navigateur" à la page 110.
- 2 Connectez-vous au service. Reportez-vous à "Établissement d'une connexion" à la page 111.
- 3 Commencez à parcourir les pages Web. Reportez-vous à "Naviguer" à la page 112.
- 4 Mettez fin à la connexion. Reportez-vous à "Mettre fin à une connexion" à la page 115.



• RÉGLAGE DES SERVICES DE NAVIGATEUR

Réception de paramètres sous forme de message intelligent

Vous pouvez recevoir les paramètres du service sous forme d'un message texte (*message intelligent*) envoyé par l'opérateur réseau ou le fournisseur de services. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau. Reportez-vous à "Message intelligent" à la page 55.

Entrée manuelle des réglages

Suivez les instructions données par votre fournisseur de services.

- 1 Sélectionnez **Menu > Param. > Connexion > Points d'accès** et entrez les réglages d'un point d'accès. Reportez-vous à "Connexion" à la page 67.

- 2 Sélectionnez Menu > Web > Options > Gest. signets > Ajouter signet.
- 3 Écrivez le nom du signet et l'adresse de la page de navigateur définie pour le point d'accès.

• ÉTABLISSEMENT D'UNE CONNEXION

Une fois que vous avez enregistré tous les paramètres de navigation nécessaires, vous pouvez accéder aux pages de navigateur.

Il existe trois façons d'accéder aux pages de navigateur :

- Sélectionner la page d'accueil () de votre fournisseur de services.
- Sélectionner un signet dans l'écran des **signets**.
- Appuyer sur les touches **2 à 9** pour écrire l'adresse d'un service de navigation. Le champ **Aller à** qui se trouve dans le bas de l'écran est activé immédiatement et vous pouvez continuer à y entrer l'adresse.

Après avoir sélectionné une page ou tapé une adresse, appuyez sur la manette pour commencer à télécharger la page.

• SIGNETS



Remarque : Il se peut que des signets pointant vers des sites non affiliés à Nokia aient été préenregistrés dans votre téléphone. Nokia décline toute responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'y accéder, prenez les précautions quant à la sécurité et au contenu que vous prendriez relativement à tout autre site.

À l'écran des **signets**, vous pouvez voir des signets qui pointent vers différents types de pages de navigateur. Lorsque vous faites défiler les signets, vous pouvez voir l'adresse du signet mis en évidence dans le champ **Aller à** qui se trouve au bas de l'écran.

Les signets sont représentés par les icônes suivantes :



Page de démarrage du point d'accès du navigateur. Si vous utilisez un autre point d'accès Web pour la navigation, la page de démarrage est changée en conséquence.



Signet indiquant le titre.




Signet automatique. Reportez-vous à "Ajout automatique de signet" à la page 112.

Les options de **Signet** (lorsqu'un signet ou un dossier est sélectionné) sont *Ouvrir*, *Télécharger*, *Retour à la page*, *Gestionnaire de signets*, *Marquer/Ann. marq.*, *Options de navigation*, *Options avancées*, *Envoyer*, *Trouver signet*, *Détails*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

Ajout manuel de signets

- 1 Dans Signets, sélectionnez Options > Gestionnaire de signets > Ajouter signet.
- 2 Commencez à remplir les champs.
Seule l'adresse doit être définie. Le point d'accès par défaut est affecté au signet si aucun autre n'est sélectionné. Appuyez sur la touche * pour entrer des caractères spéciaux comme /, ., : et @. Appuyez sur la touche Effacer pour supprimer des lettres.
- 3 Sélectionnez Options > Enregistrer pour enregistrer les signets.

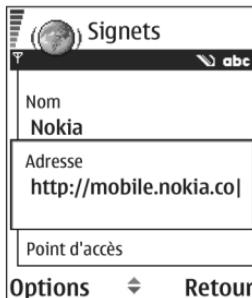

Ajout automatique de signet

Lorsque vous visitez une page Web, votre navigateur enregistre automatiquement un signet dans le dossier de signets automatiques (), qui se trouve dans la liste des signets lorsque vous ouvrez l'application Web. Il est possible de renommer et de supprimer les signets automatiques, mais vous ne pouvez pas les déplacer. Pour modifier un signet automatique, sélectionnez Options > Paramètres > Signets automatiques > Activé, Masquer dossier, ou Desactivé.

• NAVIGUER

Dans une page de navigation, les nouveaux liens apparaissent en bleu et sont soulignés tandis que les liens visités précédemment sont en violet. Les images qui remplissent la fonction de liens sont entourées par un cadre bleu.

Les options de navigation sont *Ouvrir*, *Ouvrir portefeuille*, *Options de service*, *Signets*, *Enregistrer signet*, *Options navigation*, *Options avancées*, *Envoyer signet*, *Rechercher*, *Détails*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

Touches et commandes utilisées lors de la navigation

- Pour ouvrir un lien, appuyez sur la manette.
- Pour faire défiler la page, utilisez la manette.
- Pour entrer des lettres et des chiffres dans un champ, appuyez sur les touches 0 à 9. Appuyez sur la touche * pour entrer des caractères spéciaux comme /, ., : et @. Appuyez sur la touche Effacer pour supprimer des lettres.
- Pour revenir à la page précédente pendant que vous naviguez, appuyez sur Retour. Si Retour n'est pas disponible, sélectionnez Options > Options navigation > Historique pour afficher une liste chronologique des pages visitées durant une session de navigation. La liste des pages consultées est effacée à la fin de chaque session de navigation.

- Pour cocher des cases et effectuer des sélections, appuyez sur la manette.
- Pour récupérer le contenu le plus récent du serveur, sélectionnez **Options > Options navigation > Recharger**.
- Pour ouvrir une sous-liste de commandes ou d'actions applicables à la page actuellement ouverte dans le navigateur, sélectionnez **Options > Options de service**.
- Pour vous déconnecter d'un service de navigation et cesser la navigation, sélectionnez **Options > Options avancées > Déconnecter**.

Enregistrement de signets

- Pour enregistrer un signet pendant que vous naviguez, sélectionnez **Options > Enr. comme signet**.
- Pour enregistrer un signet reçu dans un message intelligent, sélectionnez **Menu > Messages > Boîte de réception**, ouvrez le message et sélectionnez **Options > Enregistrer signets**. Reportez-vous à "Message intelligent" à la page 55.

Afficher les pages enregistrées

Les options de **Pages enregistrées** sont : *Ouvrir, Retour à la page, Recharger, Gest. pages enr., Marquer/Ann. marq., Options navigation, Options avancées, Détails, Paramètres, Aide et Quitter*.

Si vous accédez régulièrement à des pages dont le contenu ne change pas souvent, vous pouvez enregistrer ces pages et les consulter hors ligne.

Pour enregistrer une page pendant que vous naviguez, sélectionnez **Options > Options avancées >Enregistrer page**.

Pour ouvrir des pages enregistrées, faites défiler vers la droite dans l'écran **Signets**. Dans l'écran des **pages enregistrées**, appuyez sur la manette pour ouvrir une page enregistrée.

Les pages enregistrées sont indiquées par l'icône . Dans l'écran des **pages enregistrées**, vous pouvez également créer des dossiers pour y conserver les pages Web enregistrées. Les dossiers contenant des pages Web enregistrées sont indiqués par l'icône .

Pour vous connecter au service Web et télécharger de nouveau la page, sélectionnez **Options > Options navigation > Recharger**. Le téléphone reste connecté une fois que vous avez fini de télécharger la page.



• TÉLÉCHARGEMENT

Vous pouvez télécharger des sonneries, des images, des logos opérateur, des logiciels et des clips vidéo au moyen du navigateur mobile. Certains de ces éléments peuvent être obtenus gratuitement; il faut acheter les autres.

Une fois téléchargés, ces éléments sont pris en charge par leur application respective dans le téléphone. Par exemple, une photo téléchargée sera sauvegardée dans **Bibliothèque**.



Important : Installez uniquement des logiciels provenant de sources fiables offrant une protection adéquate contre les programmes nuisibles.

Acheter un élément

Pour télécharger un élément :

- 1 Faites défiler jusqu'au lien, puis sélectionnez **Options > Ouvrir**.
- 2 Sélectionnez l'option appropriée pour vous procurer l'article, par exemple, **Acheter**. Lisez attentivement l'information fournie.

Si le contenu en ligne est compatible, vous pouvez utiliser l'information de votre portefeuille pour effectuer votre achat en ligne :

- 1 Sélectionnez **Ouvrir portefeuille**.
- 2 Entrez votre code de portefeuille. Reportez-vous à "Entrée du code du portefeuille" à la page 95.
- 3 Sélectionnez la catégorie de carte appropriée dans le portefeuille.
- 4 Sélectionnez **Remplir**.

Cette commande télécharge l'information de portefeuille sélectionnée.

Si le portefeuille ne contient pas toute l'information nécessaire à l'achat, vous devrez entrer manuellement l'information manquante.



Remarque : La protection du droit d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou de contenu.

Vérifier un élément avant de le télécharger

Vous pouvez consulter l'information relative à un élément avant de le télécharger. L'information relative à un élément peut comprendre son prix, une brève description et sa taille.

- Faites défiler jusqu'au lien, puis sélectionnez **Options > Ouvrir**. L'information relative à l'élément est affichée sur le téléphone.
- Si vous décidez de procéder au téléchargement, appuyez sur **Accepter**; si vous préférez annuler le téléchargement, appuyez sur **Annuler**.



• METTRE FIN À UNE CONNEXION

Sélectionnez **Options > Options avancées > Déconnecter**, ou maintenez enfoncée la touche **Fin** pour quitter le navigateur et retourner en mode veille.



Remarque : Si vous avez accédé à de l'information confidentielle durant votre séance de navigation, vous devez vider la mémoire cache. Reportez-vous à "Vider cache" à la page 115.

• VIDER CACHE

L'information ou les services auxquels vous avez accédé durant une session de navigation sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone. La mémoire cache est une mémoire dans laquelle les données sont stockées temporairement. Si vous avez essayé d'accéder à des renseignements protégés par mot de passe (votre compte bancaire, par exemple), ou si vous avez accédé à ces renseignements, videz la mémoire cache de votre téléphone. Certains renseignements ou services auxquels vous avez accédé sont stockés dans la mémoire cache. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez **Options > Options navigation > Vider cache**.

• PARAMÈTRES DU NAVIGATEUR

À l'écran **Signets**, sélectionnez **Options > Paramètres** et une des options suivantes :

Pt d'accès par défaut—Modifier le point d'accès par défaut; appuyez sur la manette pour ouvrir la liste des points d'accès disponibles. Le point d'accès par défaut actuel apparaît en surbrillance. Reportez-vous à "Connexion" à la page 67.

Afficher les images—Choisissez cette option si vous voulez afficher les images pendant que vous naviguez. Si vous choisissez **Non**, vous pouvez les charger ultérieurement pendant que vous naviguez en sélectionnant **Options > Afficher les images**.

Taille police—Vous pouvez choisir parmi cinq tailles de polices dans le navigateur : **La plus grande, Grande, Normale, Petite et La plus petite.**

Codage par défaut—Choisissez une langue de façon que les pages du navigateur affichent correctement les caractères.

Signets automatiques—Sélectionnez **Activé, Masquer dossier ou Desactivé**. Si vous choisissez l'option **Masquer dossier**, les signets automatiques sont toujours enregistrés dans le dossier **Signets automatiques**. Reportez-vous à "Ajout automatique de signet" à la page 112.

Taille écran—Sélectionnez **Écran normal, Touches sél. seul. ou Plein écran** pour changer la façon dont la fenêtre du navigateur est affichée à l'écran de votre téléphone.

Rendu—Sélectionnez **Par qualité ou Par vitesse** pour déterminer la façon dont les pages Web sont chargées.

Témoins—Sélectionnez **Autoriser ou Rejeter**. Vous pouvez activer ou désactiver la réception de témoins (un moyen utilisé par les diffuseurs Web pour identifier les utilisateurs et connaître leurs préférences pour le contenu fréquemment utilisé).

Alertes de sécurité—Choisissez de **Masquer ou Montrer** les avertissements de sécurité.

Confirm. envoi DTMF—Sélectionnez **Toujours ou Premier fois uniq.** Indiquez si vous voulez confirmer avant que le téléphone n'envoie des signaux DTMF lors d'un appel vocal. Vous pouvez, par exemple, faire un appel téléphonique pendant que vous consultez une page de navigateur, envoyer des tonalités DTMF durant un appel téléphonique et enregistrer dans **Contacts** un nom et un numéro de téléphone figurant dans une page de navigateur. Reportez-vous à "Options en cours d'appel" à la page 21.

Portefeuille—Sélectionnez **Activer** si vous désirez que le portefeuille s'ouvre automatiquement à l'ouverture d'une page compatible dans le navigateur.

14 Connectivité


• CONNEXION BLUETOOTH

Selectionnez **Menu > Connectivité > Bluetooth.**



Remarque : L'utilisation d'appareils Bluetooth peut faire l'objet de restrictions dans certaines régions. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre fournisseur de services.

La technologie sans fil Bluetooth permet d'établir des connexions sans fil sans frais entre des dispositifs électroniques dans un rayon de 10 mètres (30 pieds). Il est possible d'utiliser une connexion Bluetooth pour envoyer des images, des clips vidéo, des textes, des cartes de visite et des notes d'agenda. Il est également possible de l'utiliser pour établir une connexion sans fil avec un appareil prenant en charge les mêmes protocoles Bluetooth, comme un ordinateur.

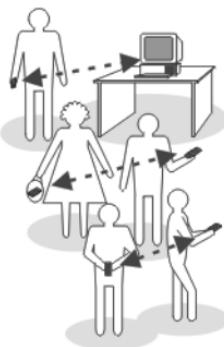

Étant donné que les appareils utilisant la technologie Bluetooth communiquent par les ondes radio, votre téléphone et l'autre appareil n'ont pas à être placés en visibilité directe. Il suffit que les deux appareils se trouvent à une distance maximale de 10 mètres (30 pieds) l'un de l'autre. La connexion peut toutefois être sujette à des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques, etc.). La connexion Bluetooth consomme de l'énergie et réduit l'autonomie du téléphone. La première fois que vous activez une communication Bluetooth, le téléphone vous demande d'attribuer un nom à votre téléphone.

Compatibilité avec les appareils Bluetooth

Ce téléphone est conçu pour être conforme à la norme Bluetooth 1.1 et respecter celle-ci. Cependant, l'interopérabilité entre le téléphone et les autres produits utilisant la technologie sans fil Bluetooth dépend également des profils et des protocoles utilisés. Le téléphone Nokia 6620 prend en charge les profils suivants :


- Connexion réseau à distance (DUN) à titre de passerelle
- Télécopie (FAX) à titre de passerelle
- Pousser des objets (OPP) à titre de client et serveur
- Transfert de fichiers (FTP) à titre de serveur
- Mains libres (HFP) à titre de passerelle audio

- Échange d'objets génériques (GOEP)
- Accès générique (GAP)
- Port série (SPP) avec logiciel de connectivité PC

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la compatibilité entre les appareils Bluetooth, consultez les fabricants de ces appareils.

Paramètres de connexion Bluetooth

- **Bluetooth**—Sélectionnez **Activé** si vous désirez utiliser une connexion Bluetooth. Si vous sélectionnez **Désactivé**, toutes les connexions Bluetooth en cours sont rompues et ne peuvent pas être utilisées pour envoyer ou recevoir des données.
- **Visibilité de mon tél.**—Si vous sélectionnez **Visible par tous**, votre téléphone peut être détecté par d'autres appareils. Si vous avez sélectionné **Masqué**, votre téléphone ne peut être détecté par d'autres appareils.
- **Nom de mon téléphone**—Attribuez un nom à votre téléphone.

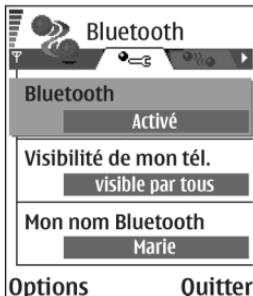

Après avoir activé votre connexion Bluetooth et sélectionné l'option **Tous** sous **Visibilité de mon tél.**, votre téléphone et son nom peuvent être détectés par d'autres appareils. Si vous réglez votre téléphone au profil **Hors ligne**, votre connexion Bluetooth est automatiquement désactivée.

Envoi de données par connexion Bluetooth

Votre téléphone n'accepte qu'une seule connexion Bluetooth active à la fois.

- 1 Ouvrez l'application correspondant à l'élément à envoyer.

Par exemple, pour envoyer une photo à un autre appareil, ouvrez l'application **Bibliothèque**.

- 2 Faites défiler jusqu'à la photo à envoyer, puis sélectionnez **Options > Envoyer > Par Bluetooth**.

Le téléphone recherche les appareils à sa portée. Les appareils utilisant la technologie Bluetooth qui se trouvent à sa portée sont affichés les uns à la suite des autres. Une icône représentant l'appareil, le nom de l'appareil, le type d'appareil ou un nom bref est affiché.

Les appareils liés sont indiqués par . Un appareil lié est un appareil pour lequel il existe déjà une connexion Bluetooth avec votre téléphone.



Pour interrompre la recherche, appuyez sur **Arrêter**. La liste des appareils se fige et vous pouvez alors établir une connexion avec l'un des appareils déjà détectés.

Lors de la recherche d'appareils, certains appareils ne sont identifiés que par leur adresse d'appareil, qui est unique. Pour connaître l'adresse unique de votre téléphone, tapez le code ***#2820#** en mode veille.

Les appareils détectés lors d'une recherche précédente sont affichés en premier. Pour démarrer une nouvelle recherche, sélectionnez **Autres équipem.** Si vous éteignez le téléphone, la liste des appareils est effacée et il faudra effectuer une nouvelle recherche avant de pouvoir envoyer des données.

- 3** Faites défiler jusqu'à l'appareil auquel vous voulez vous connecter et appuyez sur **Sélect**. L'élément que vous envoyez est copié dans la **Corbeille de départ** et la note **Connexion en cours** est affichée.
- 4** **Liaison** (si elle n'est pas requise par l'autre appareil, reportez-vous à l'étape 6).
 - Si l'autre appareil exige que la liaison soit établie avant toute transmission de données, le téléphone émet un bip et vous demande d'entrer un code d'authentification.
 - Créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres) et convenez avec le propriétaire de l'autre appareil d'utiliser le même code. Ce code d'authentification est utilisé une seule fois, et vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Les appareils sans interface utilisateur possèdent un **Reportez-vous à "Écran Équipements liés"** à la page 120. code d'authentification prédéfini.
 - Une fois la liaison établie, l'appareil est enregistré dans l'écran **Équipements liés**.
- 5** Une fois la connexion établie, le message **Envoi de données en cours** est affiché.

Les données reçues par connexion Bluetooth sont enregistrées dans le dossier **Boîte de réception de Messages**. Reportez-vous à "Boîte de réception—recevoir des messages" à la page 54.

Icônes des différents appareils



Ordinateur



Téléphone



Audio/vidéo



Appareil Bluetooth



Remarque : En cas d'échec de l'envoi, le message ou les données sont supprimés. Le dossier **Brouillons de Messages** ne stocke pas les messages envoyés par connexion Bluetooth.

Vérifier l'état des connexions Bluetooth

Lorsque  est affiché en mode veille, la connexion Bluetooth est activée.

Lorsque  clignote, votre téléphone essaie de se connecter à l'autre appareil.

Lorsque  est affiché en continu, la connexion Bluetooth est activée.

Écran Équipements liés

La liaison à un appareil facilite et accélère la recherche d'appareils. Les appareils liés sont plus faciles à reconnaître, car ils sont signalés par  dans la liste des résultats de la recherche. Dans l'écran principal de connexion Bluetooth, faites défiler vers la droite pour ouvrir la liste des appareils liés ( ).

- Pour lier un appareil, sélectionnez **Options > Nouvel app. lié**. Le téléphone entreprend une recherche d'appareil. Faites défiler jusqu'à l'appareil avec lequel vous voulez établir une liaison et appuyez sur **Sélectionner**. Après l'échange des codes d'authentification, l'appareil est ajouté à la liste d'appareils liés.
- Pour annuler la liaison, faites défiler jusqu'à l'appareil dont la liaison doit être annulée et appuyez sur la touche **Effacer** ou sélectionnez **Options > Supprimer**. Pour annuler toutes les liaisons, appuyez sur **Options > Tout supprimer**.



Remarque : Si vous annulez la liaison avec l'appareil dont la connexion est activée, la liaison est supprimée et la connexion avec l'appareil est rompue, mais la connexion Bluetooth demeure activée.

- Pour régler l'autorisation d'un appareil, sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Autorisé—Des connexions peuvent être établies entre votre téléphone et cet appareil sans que vous en ayez connaissance. Aucune autre acceptation ou autorisation n'est nécessaire. Sélectionnez cette option pour vos propres appareils, par exemple votre PC, ou les appareils qui appartiennent à des personnes que vous connaissez. L'icône  apparaît à côté des appareils autorisés dans l'écran **Équipements liés**.

Non autorisé (valeur par défaut)—Toute demande de connexion provenant de cet appareil doit être autorisée.

Réception de données par connexion Bluetooth

Lorsque vous recevez des données au moyen d'une connexion Bluetooth, un bip se fait entendre et la console vous demande si vous acceptez le message. Si vous acceptez, l'élément est placé dans le dossier **Boîte de réception de Messages**. Les messages reçus par une connexion Bluetooth sont indiqués par . Reportez-vous à "Boîte de réception—recevoir des messages" à la page 54.

Fermeture de la connexion Bluetooth

La connexion Bluetooth est rompue automatiquement après l'envoi ou la réception de données.

• CONNEXION INFRAROUGE

Selectionnez **Menu > Connectivité > Infrarouge** pour activer une connexion infrarouge (IR).



Vous pouvez utiliser l'infrarouge pour échanger des données (cartes de visite, notes d'agenda, etc.) avec un téléphone ou un dispositif informatique compatible.

Ne dirigez jamais le faisceau infrarouge (IR) de l'appareil vers les yeux de quelqu'un et veillez à ce qu'il n'interfère pas avec d'autres appareils à infrarouge. Cet appareil est un produit laser de classe 1.



Remarque : Il est recommandé de ne pas établir d'appels ni d'y répondre pour ne pas nuire à la connexion informatique.

Envoyer et recevoir des données par infrarouge

Tous les éléments reçus par infrarouge sont placés dans le dossier **Boîte de réception de Messages**. Les nouveaux messages arrivés par IR sont indiqués par . Reportez-vous à "Boîte de réception—recevoir des messages" à la page 54.

- 1 Vérifiez que les ports infrarouges des appareils d'émission et de réception sont orientés l'un vers l'autre et qu'il n'y a aucun obstacle entre eux.

La distance optimale entre les deux appareils est un maximum de 36 pouces (1 mètre). Pour connaître l'emplacement du port infrarouge, reportez-vous à "Votre téléphone Nokia 6620" à la page v.

- 2 L'utilisateur de l'appareil récepteur active le port infrarouge.

Pour activer le port IR de votre téléphone pour recevoir des données, sélectionnez **Menu > Connectivité > Infrarouge** et appuyez sur la manette.

- 3 L'utilisateur de l'appareil émetteur sélectionne la fonction infrarouge désirée pour lancer le transfert de données.

Pour envoyer des données par infrarouge, sélectionnez **Options > Envoyer > Par infrarouge** dans une application.

Si la transmission de données n'a pas démarré dans la minute qui suit l'activation du port infrarouge, la connexion est annulée et il faut recommencer.

Si vous utilisez Windows 2000 et que vous désirez utiliser l'IR pour transférer des fichiers entre votre téléphone et un ordinateur compatible, ouvrez le Panneau de configuration et sélectionnez Liaison sans fil. Dans l'onglet Transfert de fichiers de liaison sans fil, sélectionnez «Autoriser autres» pour permettre l'envoi de fichiers par infrarouge à votre ordinateur.

Vérification de l'état de la connexion sans fil

Lorsque  clignote, votre téléphone essaie de se connecter à l'autre appareil ou la connexion a été rompue.

Lorsque  est affiché, la connexion infrarouge est activée et votre téléphone est prêt à envoyer ou recevoir des données par l'intermédiaire de son port infrarouge.

• CONNEXION USB

Vous pouvez utiliser le câble de connectivité DKU-2 pour raccorder votre téléphone Nokia 6620 à votre ordinateur par l'entremise du port USB. Avant d'utiliser ce câble, vous devez installer les pilotes du câble avant d'installer PC Suite. Suivez attentivement les instructions d'installation fournies dans le *Guide d'utilisation de Nokia PC Suite* et le *Guide de consultation rapide d'installation des pilotes du DKU-2 (USB)* sur le CD-ROM fourni avec le téléphone.



Remarque : Il est recommandé de ne pas établir d'appels ni d'y répondre pour ne pas nuire à la connexion informatique.

• GESTIONNAIRE DE CONNEXION

Selectionnez Menu > Connectivité > Gest. conn.




Dans le **gestionnaire de connexion**, vous pouvez déterminer l'état de diverses connexions de transmission de données, afficher la quantité de données reçues et envoyées, par exemple, pour fermer une connexion inutilisée.

Vous pouvez consulter les détails des connexions de transmission de données seulement. Les appels vocaux ne sont pas inclus.



Remarque: Lorsque vous ouvrez le **gestionnaire de connexion**, vous voyez l'information suivante :

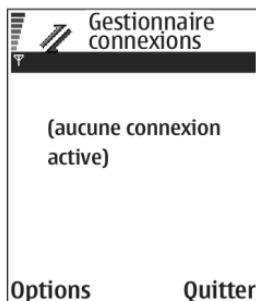

- Connexions de transmission de données utilisées :
 - **Appels de données**
 - **GPRS**
- L'état de chaque connexion
- La quantité de données reçues et transmises de chaque connexion (connexions GPRS uniquement)
- La durée de chaque connexion (connexions GSM seulement)



Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, de l'arrondi appliqué lors de la facturation, etc.

Si une connexion est ouverte, les options du **Gestionnaire de connexion** sont : **Détails**, **Déconnecter**, **Déconnecter tous**, **Aide** et **Quitter**.

Affichage des détails d'une connexion

Pour afficher les détails d'une connexion, faites défiler jusqu'à une connexion et sélectionnez **Options > Détails**. L'information suivante est affichée :

Nom—Le nom du point d'accès Internet (IAP) utilisé, ou la **connexion modem** s'il s'agit d'une connexion réseau commutée

Porteur—Le type de connexion de transmission de données : **Appel données** ou **GPRS**
État—L'état courant de la connexion

Reçu—La quantité de données, en octet, reçues par le téléphone

Envoyé—La quantité de données, en octet, envoyées à partir du téléphone

Durée—Le temps pendant lequel la connexion est activée

Débit—La vitesse actuelle d'envoi et de réception des données en kbps

Commuté (GSM) ou **Nom** (GPRS)—Le numéro composé pour établir la connexion commutée ou le nom du point d'accès GPRS utilisé

Partagé—Le nombre d'applications qui partagent la connexion. Si la connexion n'est pas partagée, cette option n'est pas affichée.

Fin des connexions

Faites défiler jusqu'à la connexion et sélectionnez **Options > Déconnecter** pour mettre fin à cette connexion ou sélectionnez **Options > Déconnecter tous** pour fermer toutes les connexions ouvertes.

• CONNECTER VOTRE TÉLÉPHONE À UN ORDINATEUR

Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d'établir une connexion à un ordinateur compatible à l'aide d'une connexion infrarouge, USB ou Bluetooth et sur la méthode d'installation de PC Suite, reportez-vous au *Guide d'utilisation de Nokia PC Suite* dans la section **Install Software** du CD-ROM. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d'utiliser PC Suite, consultez la fonction d'aide de PC Suite.

Utiliser le CD-ROM

Le CD-ROM devrait démarrer automatiquement une fois inséré dans le lecteur de CD-ROM de votre PC compatible. Dans le cas contraire, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows et sélectionnez **Programmes > Windows Explorer**.

- 2 Sur le CD-ROM, trouvez le fichier **Nokia6620.exe** et double-cliquez sur le fichier. L'interface du CD-ROM s'ouvre.
- 3 Trouvez PC Suite, qui se trouve dans le dossier **Install Software**.
- 4 Double-cliquez sur **Nokia PC Suite**. L'assistant d'installation vous aide ensuite à effectuer l'installation.

• SYNCHRONISATION

Selectionnez **Menu > Connectiv. > Sync.**



L'application **Sync** vous permet de synchroniser votre agenda, le répertoire Contacts et les notes avec diverses applications d'agenda, de carnet d'adresses et de note, dans un ordinateur compatible ou dans Internet.

La synchronisation à distance s'effectue à l'aide d'une connexion **Web** ou **Bluetooth**, que vous pouvez établir à partir de votre téléphone. La synchronisation locale s'effectue à l'aide d'un câble de données ou d'une connexion infrarouge à votre PC.

L'application de synchronisation utilise la technologie SyncML. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la compatibilité avec SyncML, veuillez communiquer avec le fournisseur de l'application d'agenda, de carnet d'adresses ou de note avec laquelle vous synchronisez les données de votre téléphone.

Création d'un nouveau profil de synchronisation

Les options offertes à l'écran principal de **Sync** sont : *Synchroniser, Nouv. profil sync., Modifier profil sync., Supprimer, Aide et Quitter.*

- 1 Selectionnez **Options > Nouv. profil sync.**
- 2 Indiquez si, comme base du nouveau profil, vous désirez utiliser les réglages par défaut ou copier les valeurs d'un profil existant.
- 3 Remplissez les champs suivants :

Nom du profil sync—Écrivez un nom descriptif pour le profil.

Porteuse données—Sélectionnez **Web** ou **Bluetooth** comme méthode de synchronisation.

Point d'accès—Sélectionnez le point d'accès à utiliser pour établir la connexion de données. Cette option n'est accessible que si vous sélectionnez la valeur **Web** dans le champ **Porteur**.

Adresse de l'hôte—Communiquez avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau pour connaître l'adresse exacte.

Port—Communiquez avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau pour connaître le numéro de port. Cette option n'est accessible que si vous sélectionnez la valeur **Web** dans le champ **Porteur**.

Nom d'utilisateur—Entrez votre nom d'utilisateur pour accéder au serveur de synchronisation. Pour connaître votre nom d'utilisateur, communiquez avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau.

Mot de passe—Tapez votre mot de passe. Pour connaître votre mot de passe, communiquez avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau.

- 4 Défilez vers la droite et sélectionnez les applications qui feront l'objet d'une synchronisation :

Contacts—Sélectionnez **Oui** pour synchroniser vos contacts.

Agenda—Sélectionnez **Oui** pour synchroniser votre agenda.

Notes—Sélectionnez **Oui** pour synchroniser vos notes.

Lorsque vous choisissez **Oui** pour synchroniser chacune de ces applications, vous devez également préciser :

- **BD distante**—Entrez le chemin d'accès au serveur pour le carnet d'adresses distant (pour la synchronisation avec le répertoire **Contacts**), l'agenda distant (pour la synchronisation avec l'**Agenda**) ou l'application de notes distante (pour la synchronisation avec **Notes**).
- **Type de synchronisation**—Sélectionnez **Normale**, **Vers le serveur seulement** ou **Vers le téléphone seulement**.

- 5 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer les réglages.

Synchronisation des données

À l'écran principal de **Sync**, les divers profils sont affichés, ainsi que le type de données à synchroniser : **Agenda**, **Contacts**, **Notes** ou les trois.

- 1 À l'écran principal, faites défiler jusqu'à un profil, puis sélectionnez **Options > Synchroniser**. L'état de la synchronisation est affiché au bas de l'écran.
Pour annuler la synchronisation avant qu'elle soit terminée, appuyez sur **Annuler**. Un message est affiché pour indiquer la fin de la synchronisation.
- 2 Une fois la synchronisation terminée, appuyez sur **Afficher journ.** ou sélectionnez **Options > Afficher journ.** pour ouvrir un fichier journal indiquant l'état de la synchronisation (**complétée** ou **non complétée**) et le nombre d'entrées d'agenda, de contacts et de notes qui ont été ajoutées, mises à jour, supprimées ou rejetées (non synchronisées) dans le téléphone ou dans le serveur.

• UTILISATION DU TÉLÉPHONE COMME MODEM

Vous pouvez utiliser votre téléphone comme un modem pour connecter un ordinateur compatible à Internet ou pour envoyer et recevoir des télecopies. Sélectionnez **Menu > Connectivité > Modem**.

Le *Guide d'utilisation de Nokia PC Suite*, dans le CD-ROM fourni avec votre téléphone, offre des instructions détaillées.



15 Dépannage

• CARTE SIM

Pour utiliser votre téléphone GSM Nokia, il est nécessaire d'avoir une carte SIM (Module d'identification d'abonné). Votre fournisseur de services fournit la carte SIM, qui contient votre numéro de téléphone, ainsi que d'autres renseignements sur votre abonnement à ses services.

Vous pouvez enregistrer des fiches de contact dans la carte SIM; de cette façon, si vous utilisez un autre téléphone ou un terminal GSM, vous aurez accès à votre numéro de téléphone et à vos contacts.

Dans le Nokia 6620, la carte SIM se trouve sous la pile, dans le coin supérieur gauche. Il faut insérer la carte SIM sous le recouvrement et s'assurer que les contacts dorés de la carte sont en contact avec les contacts dorés de l'emplacement de carte.

Reportez-vous à "Insertion de la carte SIM" à la page 7.

• MÉMOIRE SATURÉE

Lorsque l'un des messages suivants est affiché, vous devez supprimer des données :

- Mémoire insuffisante pour l'opération.
- Supprimer d'abord certaines données.
- Mémoire faible. Supprimer des données.

Pour afficher les données dans la mémoire de votre téléphone, ainsi que l'espace occupé par les divers types de données, sélectionnez **Menu > Outils > Gest. fichiers > Options > Détails mém.**

Pour éviter que la mémoire ne soit encombrée, vous pouvez supprimer régulièrement les éléments suivants :

- les messages dans les dossiers **Boîte de réception, Brouillons et Envoyés de Messages;**
- les courriels téléchargés dans la mémoire du téléphone;
- les pages de navigation enregistrées;
- Les photos, les clips vidéo et les clips audio dans la **Bibliothèque.**

Pour supprimer des renseignements de contact, des notes d'agenda, des durées d'appel, des coûts d'appel, des résultats de jeux ou autres données, accédez à l'application correspondante pour supprimer les données.

Si vous supprimez plusieurs éléments à la fois et que le message de mémoire pleine est de nouveau affiché, supprimez les éléments un à la fois (en commençant par le plus petit).

• MOYENS DE STOCKAGE DES DONNÉES

- Utilisez PC Suite pour effectuer une copie de sauvegarde de toutes les données sur votre ordinateur. Reportez-vous à "Connecter votre téléphone à un ordinateur" à la page 123.
- Envoyez les images à votre adresse de courriel, puis enregistrez-les sur votre ordinateur.
- Envoyez les données à un autre appareil par connexion infrarouge ou Bluetooth.
- Stockez vos données dans une carte mémoire compatible.

• ÉCRAN DU TÉLÉPHONE

Si, lorsque vous allumez votre téléphone, vous voyez des points éteints, décolorés ou allumés, il s'agit d'une caractéristique de ce type d'écran. Certains écrans peuvent comporter des points (pixels) qui demeurent allumés ou éteints. Ceci est normal; il ne s'agit pas d'un défaut.

• CONNEXION BLUETOOTH

Si vous ne pouvez pas fermer une connexion Bluetooth, assurez-vous qu'aucun appareil n'est lié à votre téléphone même s'il n'envoie aucune donnée. Si c'est le cas, la connexion de l'appareil est demeurée ouverte. La seule façon de rompre la connexion est de désactiver la liaison Bluetooth. Sélectionnez **Menu > Connectiv. > Bluetooth**, puis sélectionnez **Bluetooth > Désactivé**.

Si vous ne trouvez aucun appareil utilisant la technologie Bluetooth, vérifiez si :

- La connexion Bluetooth est activée dans les deux appareils.
- Les deux appareils ne sont pas à plus de 10 mètres (30 pieds) de distance et s'il n'y a pas de murs ou autres obstacles entre les appareils.
- L'autre appareil n'est pas en mode **masqué**.
- Les deux appareils sont compatibles.

• MESSAGERIE MULTIMÉDIA

Si votre téléphone ne peut recevoir un message multimédia parce que la mémoire est pleine, vérifiez la quantité de mémoire utilisée. La quantité de mémoire requise est indiquée dans le message d'erreur suivant : **Espace mémoire insuffisant pour récupérer message. Supprimer d'abord certaines données.** Pour afficher les données dans la mémoire de votre téléphone, ainsi que l'espace occupé par les divers types de données, sélectionnez **Menu > Outils > Gest. fichiers > Options > Détails mém.**

Si le message **Récupération message en cours** ou **Nouvelle tentative de récupération message** est affiché, votre téléphone tente de récupérer un message multimédia provenant du centre de messages multimédias. Pour empêcher l'affichage de ces messages, vous devez mettre fin à la connexion, car le téléphone tentera sans arrêt d'établir la connexion. Vous pouvez également essayer l'une des solutions suivantes :

Assurez-vous que les paramètres de messagerie multimédia sont correctement définis et qu'il n'y a pas d'erreur dans les numéros de téléphone ou les adresses. Sélectionnez **Menu > Messages > Options > Paramètres > Mess. multimédia**.

Pour empêcher le téléphone d'établir automatiquement une connexion de données, utilisez l'une des méthodes suivantes : Sélectionnez **Menu > Messages > Options > Paramètres > Mess. multimédia**.

- Sélectionnez **Lors réception mess. > Récup. différée** si vous désirez que le centre de messages multimédias enregistre le message en vue d'une récupération ultérieure, par exemple après que vous avez vérifié les paramètres. Après ce changement, le téléphone doit toujours envoyer de l'information au réseau. Lorsque vous désirez récupérer le message, sélectionnez **Récup. immédiate**.
- Sélectionnez **Lors réception mess. > Rejeter message**, si vous voulez rejeter tous les messages multimédias. Après cette modification, le téléphone envoie des avis au réseau et le centre de messages multimédias supprime tous les messages multimédias qui vous sont destinés.
- Sélectionnez **Réception multimédia > Désactivé** si vous désirez ignorer tous les messages multimédias entrants. Après cette modification, le téléphone n'établit plus de connexion réseau aux fins de la messagerie multimédia.

• MESSAGES

Si vous rédigez un message et que vous ne pouvez pas sélectionner un contact dans le répertoire, la fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone ou d'adresse de courriel. Ajoutez l'information manquante à la fiche de contact dans le répertoire **Contacts**.

• SERVICES DE NAVIGATION

Si le message **Aucun point d'accès défini. Définissez-en un dans les param. Web.** est affiché, vous devez entrer les réglages de navigation manquants. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir des instructions.

• JOURNAL

Si le journal semble vide, vous pouvez avoir activé un filtre et, aucun événement de communication correspondant à ce filtre, n'a été consigné. Pour consigner tous les événements dans le **journal**, sélectionnez **Options > Filtre > Tous les appels**.

• CONNECTIVITÉ PC

Si vous avez des problèmes de connexion entre le téléphone et le PC, assurez-vous que PC Suite est installé et lancé dans votre PC. Consultez le *Guide d'utilisation de Nokia PC Suite*, qui se trouve dans le répertoire «Install Software» du CD-ROM fourni avec votre téléphone. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la façon d'utiliser PC Suite, consultez la fonction d'aide de PC Suite.

• APPLICATION FIGÉE

Si vous devez fermer une application figée, ouvrez l'écran de changement d'application en appuyant sur la touche **Menu**. Faites défiler jusqu'à l'application, puis appuyez sur la touche **Effacer** pour fermer l'application.

16 Renseignements de référence

• RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Une pile neuve n'atteint son plein rendement qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque le temps de conversation et le temps d'attente deviennent nettement inférieurs à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et rechargez votre pile seulement avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la fiche électrique lorsqu'il est inutilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur. La surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perdra sa charge avec le temps. Des températures extrêmes peuvent réduire la capacité de charge de votre pile.

N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. N'utilisez jamais une pile ou un chargeur endommagé.

Protégez la pile contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (pièce de monnaie, trombone ou stylo) place les bornes positive (+) et négative (-) de la pile en contact direct. (Il s'agit des bandes métalliques de la pile.) Cela peut survenir par exemple lorsque vous transportez une pile de rechange dans une poche ou un sac à main. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet qui a provoqué la connexion.

L'exposition de la pile à des températures élevées ou basses, comme dans une automobile fermée en conditions estivales ou hivernales, réduit la capacité et la durée utile de la pile. Essayez de toujours garder la pile à une température de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Votre téléphone peut ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide, même si elle est complètement chargée. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est de beaucoup inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une pile au feu. Jetez ou recyclez les piles conformément à la réglementation locale. Veuillez les recycler dans la mesure du possible. Ne les jetez pas avec les ordures ménagères.

• ACCESSOIRES

Quelques règles pratiques au sujet des accessoires :

- Conservez tous les accessoires hors de la portée des jeunes enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement si les accessoires montés dans un véhicule fonctionnent correctement.
- En raison de sa complexité, confiez toujours l'installation des accessoires pour voiture à un technicien qualifié.

• ACCESSOIRES, PILES ET CHARGEURS

Pour tout renseignement sur la disponibilité des accessoires approuvés, veuillez vous adresser à votre détaillant. Débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des jeunes enfants.



Mise en garde : N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler les homologations ou garanties et peut de surcroît s'avérer dangereuse.

Pile

La pile BL-5C aux ions de lithium de 950 mAh est à la fois mince et légère. Elle procure une autonomie de conversation jusqu'à 4 heures et une autonomie de veille jusqu'à 200 heures. Le temps de charge est d'environ 1 heure 30 minutes avec le chargeur ACP-12U.



La durée de fonctionnement de votre téléphone dépend du chargeur et de la carte SIM utilisés, des paramètres d'utilisation et du réseau, du mode d'utilisation et de l'environnement.

Reportez-vous aussi à "Insertion de la pile" à la page 9 et à "Chargement de la pile" à la page 9.

Autres accessoires compatibles Nokia

Casque d'écoute

- Écouteur mode (HS-3)
- Écouteur standard (HS-5)
- Écouteur sport (HS-8)
- Écouteur rétractable (HS-10)
- Écouteur type «boom» (HDB-4)
- Écouteur sans fil (HDW-3, HS-3W, HS-4W))
- Boucle inductive (LPS-4) (Reportez-vous à "Dispositif à induction (boucle) LPS-4" à la page 132.)
- Adaptateur (HDA-10) (Reportez-vous à "Adaptateur de téléphone HDA-10" à la page 133.)

Chargeur

- Chargeur voyage compact (AC-1U)

Voiture

- Chargeur mobile (LCH-12)
- Support pour voiture (MBC-19)
- Ensemble mains libres pour voiture (CK-7W)
- Module mains libres (HF-6W)

Données

- Câble de connectivité (DKU-2)
- Carte mémoire de 128 Mo (DTS-128)
- Unité de mémoire (MM-1)
- Unité de mémoire (MM-2)

Imagerie

- Stylo numérique Nokia (SU-1B)

DISPOSITIF À INDUCTION (BOUCLE) LPS-4


La boucle LPS-4 permet aux porteurs de prothèses auditives de type T d'établir et de recevoir des appels sans être incommodés par les interférences.

Le kit à induction est facile à utiliser et permet aux porteurs de prothèses auditives d'accéder à la téléphonie numérique sans problème d'interférence. Vous le portez autour du cou, le branchez au téléphone et parlez en direction du microphone.

Si vous utilisez un kit à induction, vous devez l'activer sur votre téléphone mobile en sélectionnant **Menu > Paramètres > Accessoire > Accessoire utilisé > Dispo. à induction**.

La boucle à induction LPS-4 est vendue séparément comme accessoire. Reportez-vous au mode d'emploi qui accompagne la boucle LPS-4.

Reportez-vous à "Solutions d'accessibilité" à la page 5 pour de plus amples renseignements.

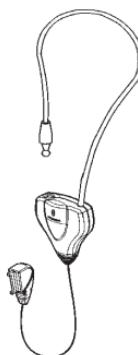

ADAPTATEUR DE TÉLÉPHONE HDA-10


L'adaptateur HDA-10 est un accessoire Nokia qui vous permet de connecter votre téléphone mobile à un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) afin d'établir des appels en mode numérique.

Si vous utilisez un adaptateur, vous devez l'activer sur votre téléphone mobile en sélectionnant **Menu > Paramètres > Accessoires > Accessoire utilisé > ATS**.

En plus de votre téléphone Nokia 6620, vous aurez besoin de ce qui suit pour vos communications ATS :

- Un appareil ATS *prêt pour le cellulaire ou compatible avec le cellulaire*.
- Un câble pour connecter l'appareil ATS à votre téléphone. Ce câble est normalement fourni par le fabricant de l'appareil ATS.
- L'adaptateur HDA-10, que vous pouvez vous procurer séparément

Reportez-vous à "Solutions d'accessibilité" à la page 5 pour de plus amples renseignements.

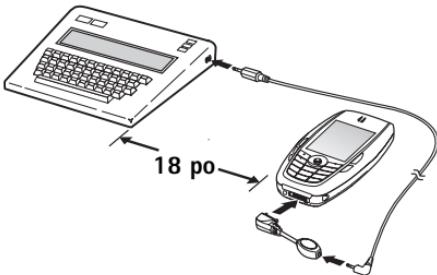

• PRÉCAUTIONS D'UTILISATION ET MAINTENANCE

Votre appareil est un produit de qualité supérieure tant sur le plan de la conception que de la fabrication et il doit être traité avec soin. Les suggestions ci-dessous vous aideront à remplir toutes les obligations de la garantie et à tirer profit de ce produit pendant de nombreuses années.

- Gardez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez l'appareil sécher complètement avant de remettre la pile.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses pièces mobiles et ses composants électroniques pourraient être endommagés.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles, ou de fausser ou faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsque l'appareil revient à sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les cartes de circuits électroniques.

- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le présent guide.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Ne vous servez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en gêner le fonctionnement.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer toute lentille (celle de la caméra, du détecteur de proximité et des capteurs lumineux).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués et des modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des dispositifs radio.

Tous les conseils ci-dessus s'appliquent également à l'appareil, à la pile, au chargeur et à tout accessoire. Si un appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de réparation autorisé le plus près de chez vous.

• AUTRES RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ

Environnement d'utilisation

Veillez à respecter la réglementation spécifique en vigueur et mettez toujours votre téléphone hors fonction lorsqu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger. Utilisez l'appareil seulement dans ses positions normales de fonctionnement. Pour conserver la conformité aux directives en matière d'exposition aux radiofréquences, n'utilisez que des accessoires approuvés par Nokia pour cet appareil. Lorsque l'appareil est en fonction et porté sur le corps, utilisez toujours un étui de transport approuvé.

Votre téléphone comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces et il est par conséquent conseillé aux porteurs de prothèses auditives de ne pas utiliser le téléphone contre une oreille portant une prothèse auditive. Gardez toujours le téléphone dans son étui, car les articles métalliques peuvent être attirés par l'écouteur du téléphone. Ne mettez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité du téléphone; vous risqueriez d'effacer l'information qu'ils contiennent.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des équipements médicaux mal protégés. Pour s'assurer qu'un appareil médical est adéquatement protégé contre les fréquences radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Mettez votre téléphone hors fonction dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser du matériel sensible aux fréquences radio externes.

STIMULATEURS CARDIAQUES

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent une distance minimale de 15,3 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence possible avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches indépendantes réalisées par l'institut Wireless Technology Research. Afin de réduire au minimum les risques d'interférence, on recommande ce qui suit aux porteurs de stimulateur cardiaque :

- Toujours garder l'appareil à plus de 15,3 cm (6 po) du stimulateur cardiaque lorsque l'appareil est en fonction.
- Ne pas transporter l'appareil dans la poche d'une chemise.
- Tenir l'appareil contre l'oreille du côté opposé au stimulateur pour réduire les risques d'interférence.

Si, pour une raison ou pour une autre, l'utilisateur soupçonne que l'appareil perturbe le fonctionnement de son stimulateur cardiaque, il doit immédiatement éteindre l'appareil.

PROTHÈSES AUDITIVES

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. Communiquez avec votre fournisseur de services en cas d'interférence.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, les systèmes de freinage antiblochage électroniques, les régulateurs de vitesse électroniques, les sacs gonflables). Pour plus d'information, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de tout équipement ajouté, ou un représentant autorisé.

L'installation d'un appareil dans un véhicule et son entretien ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent invalider les garanties de l'appareil. Vérifiez régulièrement si le matériel sans fil de votre véhicule est bien installé et fonctionne correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires. Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, notamment aucun accessoire de téléphonie sans fil (fixe ou portatif), au-dessus d'un sac gonflable ou au sein de sa zone de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

Environnements potentiellement explosifs

Mettez votre appareil hors fonction dans les endroits où l'atmosphère est explosive et respectez tous les panneaux d'avertissement et instructions. Les atmosphères potentiellement explosives comprennent les zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves et même la mort. Mettez le téléphone hors fonction aux points de ravitaillement en carburant comme les pompes à essence des stations-service. Veillez également à respecter les restrictions d'utilisation du matériel radio dans les dépôts de carburant, les centres de stockage et de distribution, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive ne sont pas toujours indiquées clairement. Elles comprennent les cales de navire, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au gaz liquéfié (p. ex. propane ou butane) et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules comme le grain, la poussière ou les poudres métalliques.

La FCC interdit l'utilisation des téléphones sans fil à bord des avions en vol. L'utilisation d'un téléphone sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion, déranger le fonctionnement du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

En cas de non-respect de ces consignes, le contrevenant s'expose à la suspension ou l'annulation des services téléphoniques, ou encore à une action en justice, voire les deux.

• APPELS D'URGENCE



Important : Les téléphones sans fil, y compris ce téléphone, fonctionnent au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Par conséquent, une connexion ne peut pas être garantie en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone sans fil pour les communications essentielles comme des urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

- 1 Si le téléphone est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Certains réseaux peuvent exiger qu'une carte SIM valide soit insérée dans le téléphone.
- 2 Appuyez sur la touche **Fin** autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer le téléphone à recevoir des appels.
- 3 Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
- 4 Appuyez sur la touche de **Conversation**.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, vous devez d'abord les désactiver pour pouvoir émettre un appel d'urgence. Si le téléphone est en mode **Hors ligne**, vous devez sélectionner un autre profil avant d'effectuer un appel d'urgence. Consultez ce guide ou votre fournisseur de services. Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires de la façon la plus précise possible. Votre téléphone sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant d'en avoir reçu l'autorisation.

• RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (SAR)

Ce modèle de téléphone est conforme aux exigences gouvernementales relatives à l'exposition aux ondes hertziennes.

Votre téléphone mobile est un appareil émetteur-récepteur. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies par Industrie Canada. Ces limites font l'objet de directives et déterminent les niveaux autorisés pour la population en général. Ces directives s'appuient sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à la suite d'études périodiques et exhaustives. Ces directives prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones mobiles utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (SAR). La limite SAR établie par Industrie Canada est de 1,6 W/kg*. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le SAR exact du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cet écart tient au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin d'utiliser seulement la puissance nécessaire pour communiquer avec le réseau. De façon générale, plus l'utilisateur est proche d'une antenne de station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé aux consommateurs, la preuve doit être faite qu'il ne dépasse pas les limites établies par les normes canadiennes. La valeur SAR la plus élevée mesurée pour ce modèle lors d'essais d'utilisation contre l'oreille est de 1,16 W/kg; la valeur SAR la plus élevée mesurée lors d'essais au niveau du corps est de 0,74 W/kg.

(Différents modèles produisent des mesures différentes en utilisation sur le corps, selon les accessoires disponibles et les exigences de l'Industrie Canada.)

Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux SAR de différents téléphones et dans différentes positions, tous sont conformes aux exigences officielles.

* La limite SAR pour les téléphones mobiles utilisés par le public est fixée à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante afin d'assurer une protection accrue du public et pour prendre en compte les écarts de mesure possibles. Les valeurs du SAR varient selon les exigences de rapport de chaque pays et la bande de fréquence du réseau. Pour d'autres renseignements sur le SAR dans d'autres régions, consultez l'information sur les produits à l'adresse www.nokia.com.

• NOKIA 6620—FICHE TECHNIQUE

Caractéristique	Spécification
Poids	124 g (4,4 oz) avec pile Li-Ion 850 mAh
Dimensions	4,27 x 2,29 x 0,9 po (longueur, largeur, épaisseur)
Gamme de fréquences	Bande basse 850 824 à 849 MHz (TX) 869 à 894 MHz (RX) Bande haute 1800 1 710 à 1 785 MHz (TX) 1 805 à 1 880 MHz (RX) Bande haute 1900 1 850 à 1 910 MHz (TX) 1 930 à 1 990 MHz (RX)
Puissance de sortie de l'émetteur	Bande basse jusqu'à 2 W Bande haute jusqu'à 1 W
Tension nominale de la pile	3,7 V nominal
Température de fonctionnement	-10 °C à + 55 °C (14 °F à + 131 °F)

NOTES

Index

A

- À faire 37
- Accessoires
 - Activer 76
 - Descriptions 131
 - Paramètres 76
 - Règles d'utilisation 131
- Affichage
 - Animation GIF 41
 - Détails de la connexion 123
- Afficher info cellule 75
- Agenda 34
 - Affichage 35
 - Paramètres 36
 - Supprimer plusieurs entrées simultanément 36
 - Tonalité d'alarme 36
- Aide 15
- Alarme
 - Arrêt ou snooze 93
 - Horloge 92
 - Tonalité 93
- Animation GIF 41
- Antenne 10
- Appel en absence 23
- Appels
 - Composé 23
 - Composition 1 touche 20
 - Compteurs d'appels 24
 - Conférence téléphonique 20
 - En absence 23
 - Établir un appel 19
 - International 19
 - Options en cours d'appel 21
 - Paramètres 66
 - Récent 23

Refuser 21

Réglages de renvoi 22

Répondre 21

Transfert 21, 22

Utilisation du répertoire Contacts 19

Applications

- Attribution d'une commande vocale 81
- Installation d'applications 78
- Paramètres d'application Java 79
- Supprimer un fichier 79

Arrêter l'alarme d'horloge 93

B

Barre de navigation 15

Bibliothèque 44

Dossiers 45

Image de papier peint 45

Messages image 45

Téléchargement de fichiers Internet 45

Téléchargement de photos 46

Bibliothèque multimédia, voir *Bibliothèque*

Billet 98

C

Cache, vider 115

Calculatrice 90

Caméra 38

Consommation de la mémoire 39

Déclencheur 39

Enregistrement vidéo 40

Paramètres 40

Prendre des photos 38

Carte mémoire 93

Clip vidéo 93

Consommation de la mémoire 95

Déverrouiller 94

Format 94

Insérer 8

Retirer le mot de passe 95

Sauvegarde et restauration de la mémoire du téléphone 94
Verrouiller par mot de passe 94
Carte SIM
Copier les noms et les numéros 27
Définition 126
Insérer 7
Messages 59
CD-ROM 123
Certificats (Certif.)
Gestion 74
Paramètres de sécurisation 74
Chargeur 131
Clip vidéo
Créer et enregistrer 40
Ouvrir 45
Code
NIP, Voir *Code NIP*
Sécurité, voir *Sécurité*
Code de verrouillage 10, 73
Coller du texte 52
Commandes USSD 60
Commandes vocales 80
Ajouter 81
Démarrage d'une application 82
Modifier ou supprimer 82
Communications ATS 5, 133
Composition 1 touche
Attribution des numéros 29
Établir des appels 20
composition abrégée
(voir *composition 1 touche*)
Composition fixe 73
Composition vocale,
voir *Identificateur vocal*
Compteurs d'appels 24
Conférence téléphonique 20
Connexion
Affichage des détails 123
Bluetooth 117
Fin 123
Gestionnaire 122
Indicateurs de connexion, voir *icônes*
Infrarouge 121
Paramètres 67
USB 122
Connexion Bluetooth 117
Demandes de connexion 119
Envoyer des données 118
Fermer la connexion 121
Icônes 120
Liaison 119
Paramètres 118
Réception de données 120
Connexion de données GSM 122
Connexion informatique 123
Connexion infrarouge (IR) 121
Connexion USB 122
Contacts abonnés (Présence) 29
Convertisseur d'unités 90
Convertisseur
Convertisseur d'unités 90
Ajouter des taux de change 91
Conversion de devise 91
Convertir des unités 90
Copier
Carte SIM vers le téléphone 27
Texte 52
Corbeille de départ 59
Couper micro
Appel actif 21
Fichiers média 44
Sonnerie des appels entrants 21
Courriel
Annuler la suppression 58
Boîte aux lettres distante 56
Paramètres 62
Récupérer 57
Supprimer 58

D

- Date, paramètres 71
- Déclencheur (de caméra) 39
- Défilement, avec manette 14
- Dépannage 126
- Désinstallation d'une application 79
- Distant
 - Boîte aux lettres 56
 - Synchronisation 124
- Dossier Modèles 56
- Dossiers
 - Créer et organiser 16
 - Ouvrir 45

E

- Écouter un message,
 - voir *Messagerie vocale*
- Écran de veille
 - Écran 88
 - Paramètres 66
- EDGE, voir *GPRS*
- Éditeur de commandes de service 60
- EGPRS, voir *GPRS*
- Enregistrer
 - Clip vidéo 40
 - Commandes vocales 81
 - Sons 92
- Enregistreur 92
- Enregistreur vidéo
 - Créer et enregistrer un clip vidéo 40
- Entrée de texte normale 49
- Entrée de texte prédictive
 - Conseils 51
 - Désactivation 52
 - Utilisation 50
- Envoyer
 - Données par connexion Bluetooth 118
 - Données par connexion infrarouge 121
 - Messages 52
- Établir des appels 19

F

- Fiches de contact
 - Attribution d'un numéro et d'une adresse par défaut 27
 - Attribution de la composition abrégée 29
 - Créer 26
 - Identificateur vocal 27, 28
 - Importation de données 37
 - Insérer une image 27
 - Sonnerie 27
 - Synchronisation à distance 125
- Fichier audio, voir *Fichier média*
- Fichier audio, voir *Fichiers média*
- Fichier média
 - Couper micro 44
 - Liste des pistes 43
 - Recherche 44
- Fichiers média
 - Audio et vidéo 44
 - Formats de fichier 43
 - Lecture 43
- Fichiers, ouvrir 45
- Formats de fichier
 - RealPlayer 43
- Fournisseur de services Internet (ISP), voir *Points d'accès*

G

- Gestionnaire d'applications 77
- Gestionnaire de fichiers 79
- GPRS
 - Compteur de données 24, 25
 - Minuteur connexion 25
 - Paramètres 70
- Groupes de contacts 30
- Guide de consultation rapide vi

H

Haut-parleur 18

Heure et date

 Paramètres 71

Horloge 92

I

Icones 12

 Accessoires 13

 Activité 12

 Connexion Bluetooth 120

 Connexion de données 13

 Connexion GPRS 122

 Connexion infrarouge 122

 En mode veille 12

 Entrée de texte 49, 50

 Navigateur 111

 Volume vocal 13

Identificateur vocal 27

 Ajout, changement et suppression 28

 Établir des appels 28

Image d'arrière-plan, voir *Thème*

Importation de données 37

Importer les données d'autres téléphones

 Nokia 37

Indicateurs, voir *Icones*

Insérer

 Carte mémoire 8

 Carte SIM 7

 Pile 9

Installation

 Applications 78

 Fichiers Java 78

J

Java

 Installation d'applications 78

 Paramètres 79

Journal

 Appels récents, en absence et reçus 23

 Compteur de données 24

 Filtre 25

 Général (tous les appels et toutes les connexions) 24

 Paramètres 25

 Supprimer le contenu 24, 25

Journal des appels récents, voir *Journal*

K

Kit à induction, voir *Accessoires*

L

Langue

 Rédaction 65

 Réglage de la langue du téléphone 65

Lecteur vidéo, voir *RealPlayer (MC)*

Lecture de fichier média 43

Liste d'appel, voir *Journal*

Liste de fichiers Mp3, voir *Liste des pistes*

Liste des pistes 46

Listes d'options 15

Logiciel

 Installation d'applications 78

 Supprimer une application 79

 Transfert d'une application dans le téléphone 78

M

Mains libres, voir *Haut-parleur*

Manette 14

Mémoire partagée 3

Mémoire saturée

 Dépannage 126

 Vérification de la

 mémoire disponible 95

Mémoire, affichage des détails 80

- Menu 14**
- Réorganiser le menu principal 14
 - Touche Menu v, 14
- Menu «Aller à» (raccourci) 88**
- Mes dossiers 56**
- Message**
- Courriel 56
 - Messagerie vocale 19
- Message intelligent 55**
- Message vocal, voir *Messagerie vocale***
- Messagerie instantanée (MI)**
- Bavardage de groupe 105
 - Connexion 100
 - Contacts 103
 - Conversations 102
 - Déconnexion 109
 - ICônes du fournisseur de services 99
 - Paramètres 100
- Messagerie vocale 19**
- Changer le numéro 20
 - Écouter les messages 19
 - Renvoi des appels à la boîte vocale 22
- Messages**
- Boîte de réception 54
 - Corbeille de départ 59
 - Écran principal 48
 - Mes dossiers 56
 - Messages sur la carte SIM 59
 - Messages texte 52
 - Paramètres 60
 - Paramètres du dossier Mess. envoyés 64
 - Rapports de livraison 49
 - Rédaction du texte 49
- Messages affichage cellule 59**
- Messages image 45**
- MI, voir *Messagerie instantanée* 99**
- Miniature, dans une fiche de contact 27**
- Mise sous tension et hors tension 10**
- Mode repos, voir *Mode veille***
- Mode veille**
- Description de l'écran 11
 - Paramètres 66
- Modem, utiliser le téléphone comme 125**
- Modifier**
- Fiches de contact 26
 - Texte 49
 - Thèmes 87
- N**
- Navigateur**
- Connecter 111
 - Fin des connexions 115
 - ICônes 111
 - Messages de service 56
 - Naviguer 112
 - Pages WAP et XHTML 110
 - Paramètres de messages de service 63
 - Points d'accès 68
 - Signets 111
- Navigateur mobile, voir *Navigateur***
- NIP**
- Déblocage 72
 - Utilisation à la mise en marche 10
- Notes 90**
- Notes personnelles 96**
- Numéros composés 23**
- O**
- Organiser le menu principal 14**
- Outils**
- Composition 1 touche 20, 29
 - Gestionnaire d'applications 77
 - Gestionnaire de configuration 82
 - Gestionnaire de fichiers 79
 - Gestionnaire de périphérique 84
 - Messagerie vocale 19

P

Pages WAP, voir *Navigateur*
Pages XHTML, voir *Navigateur* 110
Papier peint, voir *Thème*
Paramètres 65–74
 Accessoires 76
 Affichage cellule
 (service d'information) 63
 Agenda 36
 Appel de données (GPRS) 71
 Applications (Java) 79
 Caméra 40
 Certificats 74
 Code de verrouillage 10, 73
 Composition fixe 73
 Connexion 67
 Connexion Bluetooth 118
 Courriel 62
 Date et heure 71
 Écran 66
 Enregistreur vidéo 40
 Généralités 65
 Horloge 92
 Journal 25
 Messages 60
 Messages texte 60
 Messages, dossier Mess. envoyés 64
 NIP 72
 Portefeuille 98
 RealPlayer 44
 Renvoi d'appel 22
 Restriction d'appels 75
 Sécurité 72
 Sons (Personnalisation des profils) 85
 Téléphone 65
Paramètres d'affichage 66
 Voir également *Thème*
Passer d'une application à une autre 15
PC Suite 123

Personnaliser

 Tonalité d'alarme 93
 Tonalité d'alarme d'agenda 36

Photos 45

 Ajouter dans une fiche de contact 27
 Consommation de la mémoire 39
 Dossier Papiers peints 45
 Focalisation 42
 Plein écran 42
 Raccourcis du clavier
 pendant l'affichage 42
 Zoom 42

Photos, voir *Caméra et Bibliothèque*

Pile

 Charger 9
 Insérer 9
 Temps de conversation et
 temps d'attente 131

Points d'accès 67

 Points d'accès Internet (IAP),
 voir *Points d'accès*

Portefeuille

 Affichage des détails d'un billet 98
 Code de remise à zéro 98
 Création d'un profil de portefeuille 97
 Création de notes personnelles 96
 Entrée du code du portefeuille 95
 Paramètres 98
 Récupération de données
 dans le navigateur 97
 Stockage des renseignements
 personnels 96

Présence 30

 Bloqué 33
 Contact utilisateur 31
 Information de disponibilité 31
 Paramètres 33
 Privé 32, 33
 Publique 31

Présentation multimédia 54

Profils 85

 Paramètres 85

 Renommer 86

R

Raccourcis

 Ajouter un raccourci de menu 88

 Menu «Aller à» 88

 Pendant l'affichage d'une image 42

Rapports 49

Rapports de livraison 49

RealPlayer 42

 Contenu diffusé en temps réel 43

 Formats de fichier 43

 Lecture de fichier média 43

 Paramètres 44

Recevoir

 Appels 21

 Données par connexion Bluetooth 120

 Données par connexion infrarouge 121

 Messages 54

 Sonneries, logos opérateur

 et paramètres, voir

Message intelligent

Recherche

 Fichiers média 44

 Un élément 17

Rédaction du texte

 Entrée de texte normale 49

 Entrée de texte prédictive 50

Refuser un appel 21

Registre d'appels, voir *Journal*

Réglage de l'heure et de la date 11

Réglage du volume 18

Renseignements sur la

 certification (SAR) 138

Renseignements sur le FCC 138

Renvoyer un appel 21

Répertoire, voir *Fiches de contact*

Répondre à un appel 21

Restreindre les appels 75

Restriction d'appels 75

S

Sécurité

 Certificat de sécurité 74

 Codes 72

 NIP, codes de verrouillage et code
 PUK 72

 Paramètres 72

Serveur d'images 46

Services réseau 3

Snooze alarme 93

Solutions d'accessibilité 5

Sonnerie

 Ajout d'une sonnerie personnelle 27

 Changer 85

 Couper micro 21

 Réception sous forme de
 message intelligent 55

Stockage de données 127

Synchronisation 124

SyncML 124

T

Tâches 37

Téléchargement d'achat 114

Téléchargement de fichiers
 dans la bibliothèque 45

Téléchargement de photos 46

Téléphone

 Adaptateur 133

 Affichage, voir *Thème*

 Illustration v

Texte

 Copier et coller 52

 Entrée 49

 Modèles 56

 Rédaction et envoi de messages 52

Thèmes

- Dossier Papiers peints 45
- Modifier 87
- Restaurer 88
- Touche de sélection droite 66
- Touche de sélection gauche 66
- Touches de sélection, modification 66
- Touches, descriptions des
 - touches du téléphone v
- Transférer un appel 22
- Transmission de données par paquets,
voir *GPRS*

V

- Verrouillage clavier 18
- Verrouillage du clavier,
voir *Verrouillage clavier*
- Verrouillage/déverrouillage de la carte
mémoire, voir *Carte mémoire*
- Vider la mémoire
 - Entrées d'agenda 36

W

- Web, voir *Navigateur*

Z

Zoom

- Durant l'enregistrement
d'un clip vidéo 40
- Durant la prise d'une photo 38
- Images enregistrées 42