



NOKIA
6670

Guide d'utilisation

Guide d'utilisation du Nokia 6670

Renseignements sur le téléphone	Numéros	Où se trouve le numéro?
Mon numéro		Fournisseur de services sans fil
Numéro de la messagerie vocale		Fournisseur de services sans fil
Numéro du fournisseur de services sans fil		Fournisseur de services sans fil
Service à la clientèle du fournisseur		Fournisseur de services sans fil
Numéro de modèle	6670b	Étiquette à l'arrière du téléphone (sous la pile)
Numéro de type	RH-68	Étiquette à l'arrière du téléphone (sous la pile)
Numéro IIEM		Étiquette à l'arrière du téléphone (sous la pile)

NOTES

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

NOKIA CORPORATION déclare, en vertu de sa seule autorité, que les produits RH-67 et RH-68 sont conformes aux dispositions suivantes de la Directive du Conseil : 1999/5/EC. Vous pouvez obtenir une copie de la déclaration de conformité à l'adresse
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

€ 168

PIÈCE N° 9235449, VERSION N° 1

Copyright © 2005 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia 6670, Nokia Connecting People, Pop-Port et les logos Nokia Original Enhancements sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Les autres noms de produit et de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

symbian

Ce produit inclut la licence d'un logiciel de Symbian Ltd © 1998-2005. Symbian et Symbian OS sont des marques de commerce de Symbian Ltd.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java et toutes les marques basées sur Java sont des marques de commerce de Sun Microsystems, Inc.

Brevet n° 5818437 aux États-Unis; autres brevets en instance. Logiciel de saisie de texte T9 ©1997-2005. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

Bluetooth est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.

Ce produit fait l'objet d'une licence MPEG-4 Visual (i) pour un usage personnel et non commercial en relation avec l'information encodée conformément au standard MPEG-4 Visual par un consommateur, pour une utilisation personnelle et non commerciale, et (ii) pour un usage avec des produits MPEG-4 vidéo fournis par un prestataire détenteur d'une licence. Aucune autre licence n'est accordée ou ne devrait être sous-entendue. Pour de plus amples renseignements concernant la promotion et l'utilisation interne et commerciale des formats MPEG-4, communiquez avec la MPEG LA, LLC. Sur le Web : <http://www.mpegl.com>.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegl.com>.

Les renseignements contenus dans le présent guide d'utilisation concernent le téléphone Nokia 6670. Nokia applique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit de modifier tout produit décrit dans le présent document sans préavis.

NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE TOUT MANQUE À GAGNER AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, ACCESSOIRE, CONSÉCUTIF OU INDIRECT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE. LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.


CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

AVIS DE LA FCC/INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut altérer la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé près des récepteurs par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne pouvez pas éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, consultez le détaillant le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de cet appareil est autorisée à condition qu'elle ne provoque aucune interférence nuisible.

Aperçu du téléphone Nokia 6670

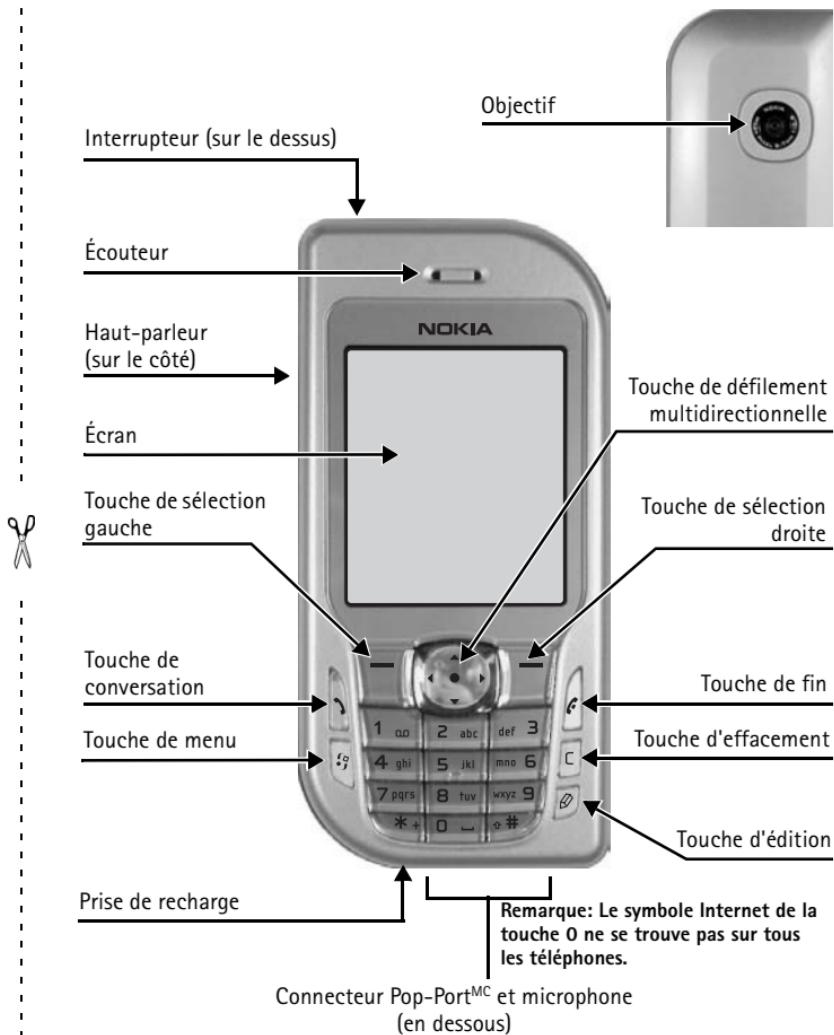

Guide d'introduction

Faire un appel	Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur la touche de conversation .
Répondre à un appel	Appuyez sur la touche de conversation .
Répondre à un appel lorsqu'un appel est déjà en cours	Sélectionnez Options > Répondre ou appuyez sur la touche de conversation .
Mettre fin à un appel	Appuyez sur la touche de fin .
Refuser un appel	Appuyez sur la touche de fin .
Mettre en sourdine un appel	Sélectionnez Options > Silencieux pendant un appel.
Recomposer le dernier numéro	Appuyez deux fois sur la touche de conversation .
Régler le volume d'écoute	Pendant un appel, déplacez la touche de défilement multidirectionnelle vers la gauche ou vers la droite.
Utiliser le menu des fonctions accessibles en cours d'appel	Sélectionnez Options pendant un appel.
Enregistrer un nom et un numéro	Entrez un numéro, sélectionnez Options > Ajouter ds contacts > Créez nouveau , sélectionnez une catégorie, entrez un nom, puis sélectionnez Terminé . Reportez-vous à la rubrique « Écrire du texte », à la page 60.
Rechercher un nom	Sélectionnez Menu > Contacts et, dans le champ de recherche au bas de l'écran, entrez les premières lettres du nom recherché.
Utiliser la composition abrégée	Maintenez enfoncée une touche du clavier (entre 2 et 9). Pour utiliser cette fonction, vous devez attribuer une touche à un numéro du menu Contacts . Reportez-vous à la rubrique « Attribuer des touches de composition abrégée », à la page 39.
Accéder à votre boîte vocale	Maintenez la touche 1 enfoncée (communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements).
Écrire et envoyer des messages texte	Sélectionnez Menu > Messages > Nouveau mess. > Message texte . Entrez le destinataire dans le champ À . Entrez le message texte et sélectionnez Options > Envoyer .
Envoyer une photo	Prenez une photo, laissez la photo s'enregistrer, puis sélectionnez Options > Envoyer > Par multimédia . Entrez le destinataire dans le champ À . Entrez le message texte, puis sélectionnez Options > Envoyer .
Lire un nouveau message	Si un nouveau message arrive, sélectionnez Afficher pour afficher le message.
« Appuyez sur »	Appuyez brièvement sur une touche et relâchez-la.
« Maintenez la touche enfoncée »	Maintenez une touche enfoncée de 2 à 3 secondes et relâchez-la.



Contenu

1	Pour votre sécurité	11
	Votre téléphone	12
	Services réseau	13
	Mémoire partagée	13
2	Renseignements généraux	14
	Observer les icônes importantes	14
	Emplacement de l'étiquette du téléphone	14
	Pour communiquer avec Nokia	15
	Solutions d'accessibilité	15
3	Préparer votre téléphone pour utilisation	16
	Enlever la façade arrière	16
	Insérer la carte SIM	16
	Insérer la carte mémoire	17
	Insérer la pile	18
	Charger la pile	18
	Allumer et éteindre le téléphone	19
	Conseils pour un rendement efficace	19
	Si le téléphone vous demande un NIP	19
	Si le téléphone vous demande un code de verrouillage	20
	Régler l'heure et la date	20
	Faire un appel	20
	Mode veille	20
	Ikônes	21
	Menu	23
	Listes d'options	24
	Actions communes pour toutes les applications	24
	Recherche d'éléments	26
	Régler le volume	26
	Haut-parleur	26
	Verrouillage clavier	27
4	Votre téléphone	28
	Faire un appel	28
	Répondre à un appel	31
	Journal	32

5	Renseignements personnels	36
	Contacts	36
	Présence (service réseau)	40
	Positionnement (service réseau)	44
	Agenda	45
	Tâches	47
	Copie de fichiers à partir de téléphones Nokia compatibles	47
6	Multimédia	48
	appareil photo	48
	Afficher les images	51
	Lecteur multimédia	52
	Réalisateur de film	54
	Bibliothèque	55
7	Messages	59
	Écrire du texte	60
	Rédiger et envoyer des messages	63
	Visualiser une présentation multimédia	65
	Boîte de réception – Recevoir des messages	65
	Mes dossiers	67
	Boîte aux lettres distante (service réseau)	67
	Corbeille de départ	69
	Visualiser des messages enregistrés sur une carte SIM	70
	Affichage cellule (service réseau)	70
	Éditeur de commandes de services	71
	Paramètres de messagerie	71
8	Paramètres	76
	Paramètres du téléphone	76
	Options d'appel	77
	Connexion	78
	Date et heure	82
	Sécurité	83
	Renvoi et restriction d'appels (service réseau)	86
	Réseau	86
	Accessoires	87
9	Outils et applications	88
	Gestionnaire d'applications	88

Gestionnaire de fichiers	90
Commandes vocales	91
Gestionnaire de périphériques	93
10 Personnaliser votre téléphone	95
Profils	95
Thèmes	96
Aller à	98
11 Suppléments	99
Notes	99
Calculatrice	99
Convertisseur	99
Enregistreur vocal	101
Horloge	101
Cartes mémoire	102
Portefeuille	105
Jeux	109
12 Messagerie instantanée (MI) (service réseau)	110
Icônes du fournisseur de services de MI	110
S'enregistrer auprès d'un service de MI	111
Avant d'utiliser la MI	111
Ouvrir une session de MI	111
Paramètres de MI	111
Conversations de MI	113
Contacts de MI	115
Sessions de MI de groupe	116
Se déconnecter du service	120
13 Web (navigateur mobile)	121
Étapes de base pour accéder au Web	121
Configuration du service de navigation	121
Établir une connexion	122
Signets	122
Naviguer	123
Téléchargements	125
Interrompre une connexion	126
Supprimer les fichiers de la mémoire cache	126
Paramètres du navigateur	126

14	Connectivité	128
Connexion Bluetooth	128	
Connexion USB	132	
Gestionnaire de connexion	132	
Connecter votre téléphone à un ordinateur	133	
Utiliser le CD-ROM	133	
Synchronisation	134	
15	Dépannage	136
Carte SIM	136	
Mémoire insuffisante	136	
Moyens de stockage des données	137	
Écran du téléphone	137	
Connexion Bluetooth	137	
Messagerie multimédia	137	
Messages	138	
Services du navigateur	138	
Journal	138	
Connectivité	139	
Application qui ne répond pas	139	
16	Information de référence	140
Renseignements sur la pile	140	
Accessoires	142	
Accessoires, piles et chargeurs	142	
Entretien et réparation	144	
Renseignements supplémentaires concernant la sécurité	145	
Appels d'urgence	147	
Renseignements sur la certification (SAR)	148	
Fiche technique	150	
Index	151	

1 Pour votre sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de plus amples renseignements, lisez le guide d'utilisation du téléphone.



ALLUMEZ VOTRE TÉLÉPHONE AVEC DISCERNEMENT

Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.



INTERFÉRENCE

Tous les téléphones sans fil peuvent recevoir des interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES HÔPITAUX

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL À BORD DES AVIONS

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES STATIONS-SERVICE

N'utilisez pas votre appareil dans une station-service. N'utilisez pas votre appareil à proximité de réservoirs de carburant ou de produits chimiques.



ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL PRÈS D'UN SITE DE DYNAMITAGE

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit où l'on fait usage d'explosifs.



UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE CORRECTEMENT

N'utilisez le téléphone que dans la position normale décrite dans la documentation qui l'accompagne. Ne touchez pas l'antenne inutilement.



TECHNICIENS QUALIFIÉS

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.



ACCESOIRES ET PILES

Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés.

Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



RÉSISTANCE À L'EAU

Votre téléphone n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde ou de tenir un dossier écrit de toutes les données importantes stockées dans votre téléphone.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre dispositif, lisez les consignes de sécurité détaillées qui accompagnent ce dernier. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



APPELS D'URGENCE

Votre téléphone doit être allumé et connecté à un réseau. Appuyez sur la **touche de fin** autant de fois que nécessaire pour vider l'affichage et revenir à l'écran de démarrage. Entrez le numéro d'urgence, puis appuyez sur la **touche de conversation**. Indiquez où vous vous trouvez. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

• VOTRE TÉLÉPHONE

Le téléphone Nokia 6670 est offert en deux versions : le Nokia 6670, qui est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 900, 1800 et 1900 MHz, et le Nokia 6670 b, qui est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 850, 1800 et 1900 MHz.

Pour connaître votre type de modèle, consultez l'étiquette de renseignements sous la pile. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l'emplacement de cette étiquette, consultez la rubrique « Emplacement de l'étiquette du téléphone », à la page 14.

Lorsque vous utilisez les fonctions de votre téléphone, veillez à respecter toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits des autres personnes.



Warning: Pour utiliser les fonctions de cet appareil (sauf le réveil), il doit être allumé. N'allumez jamais votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

• SERVICES RÉSEAU

Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Plusieurs fonctions de cet appareil dépendent des services offerts sur le réseau sans fil. Ces services réseau peuvent ne pas être offerts sur tous les réseaux. Il se peut aussi que vous deviez prendre des dispositions spéciales avec votre fournisseur de services avant d'être en mesure de les utiliser. Il se peut que votre fournisseur de services doive vous donner des renseignements supplémentaires sur les modalités d'utilisation et de facturation de ces services. Certaines restrictions peuvent limiter votre utilisation des services réseau. Par exemple, certains réseaux ne prennent pas en charge tous les jeux de caractères et les services propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut aussi avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Si c'est le cas, elles n'apparaissent pas dans le menu de votre appareil. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Lorsque vous utilisez les fonctions de votre téléphone, veillez à respecter toutes les lois en vigueur ainsi que la vie privée et les droits des autres personnes.

• MÉMOIRE PARTAGÉE

Les fonctions suivantes de l'appareil peuvent partager la mémoire du téléphone : le répertoire de contacts, les messages texte, les courriels, les messages multimédias, les messages instantanés, les images, les sonneries, les enregistrements vidéo, le lecteur RealPlayer, l'agenda, les notes des listes de tâches, les thèmes et les applications téléchargées. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions réduit la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Par exemple, l'enregistrement de nombreuses images peut accaparer toute la mémoire disponible. Si vous essayez d'utiliser une fonction à mémoire partagée alors que la mémoire est pleine, votre téléphone affichera un message vous l'indiquant. Si cela se produit, supprimez certaines des données ou des entrées stockées dans les fonctions à mémoire partagée avant de poursuivre. Une portion de la mémoire est attribuée à certaines fonctions en plus de la mémoire partagée avec les autres fonctions.

2 Renseignements généraux

Félicitations pour l'achat de votre téléphone cellulaire Nokia. Votre appareil comprend de nombreuses fonctions très utiles dans la vie de tous les jours : appareil photo numérique, enregistreur vidéo, messagerie, courriel, horloge, réveil, calculatrice et agenda. Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur de bureau, à un ordinateur portatif ou à d'autres appareils par l'intermédiaire d'un câble de données ou de la connexion Bluetooth. Pour de plus amples renseignements sur la connectivité de votre appareil, consultez le guide d'utilisation du logiciel PC Suite sur le CD-ROM fourni avec votre téléphone. Le logiciel PC Suite de Nokia, son guide d'utilisation ainsi que tous les logiciels connexes sont disponibles dans la section téléchargement de logiciels du site www.nokia.ca.

• OBSERVER LES ICÔNES IMPORTANTES

Des icônes (symboles graphiques) sont utilisées tout au long de ce guide pour vous signaler des points importants.



Note: Explique une fonction ou met en évidence un principe important.



Important: Indique que l'information est importante pour l'utilisation correcte de la fonction expliquée.



Warning: Signale des renseignements importants concernant la prévention des blessures et des dommages au téléphone ou à vos biens.

• EMPLACEMENT DE L'ÉTIQUETTE DU TÉLÉPHONE

Si vousappelez le service à la clientèle de Nokia ou votre fournisseur de services, vous devrez préciser certains renseignements au sujet de votre téléphone. Ces renseignements se trouvent sur les étiquettes apposées à l'arrière du téléphone, sous la pile.

La face intérieure de ce guide présente un tableau sur lequel vous pouvez inscrire ces données de sorte que vous les ayez à portée de main.

Étiquette de renseignements sous la pile



• POUR COMMUNIQUER AVEC NOKIA

Pour accélérer le traitement de vos demandes, ayez les éléments et renseignements suivants sous les yeux lorsque vousappelez le service à la clientèle de Nokia (reportez-vous à la rubrique « Emplacement de l'étiquette du téléphone », à la page 14 pour obtenir ces renseignements) :

- Le numéro de modèle du téléphone (Nokia 6670 ou Nokia 6670 b)
- Le code de type d'appareil (tel que RH-67)
- Numéro ISEM (IMEI)
- Votre code postal
- Le téléphone ou l'accessoire

Centre d'assistance à la clientèle de Nokia, États-Unis

Nokia Inc.
4630 Woodland Corporate Blvd.
Suite #160
Tampa, Florida 33614
Téléphone : 1 888 NOKIA-2U
(1 888 665-4228)
Télécopieur : 1 813 249-9619
Site Web : www.nokia.com/us

Au Canada :
Téléphone : 1 888 22-NOKIA
(1 888 226-6542)
Site Web : www.nokia.ca
Utilisateurs d'ATS :
1 800 24-NOKIA (1 800 246-6542)

• SOLUTIONS D'ACCESSIBILITÉ

Nokia veut que ses téléphones soient faciles à utiliser par tous, y compris ceux qui souffrent d'un handicap. Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site www.nokiaaccessibility.com ou téléphonez à Nokia au 1 888 226-6542.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des accessoires d'accessibilité, consultez la rubrique « Adaptateur de téléphone pour ATS HDA-10 », à la page 143.

3 Préparer votre téléphone pour utilisation

Avant d'utiliser votre téléphone, vous devez y insérer une carte SIM. Votre appareil prend également en charge les cartes mémoire. Avant de tenter d'insérer ou de retirer une carte SIM ou une carte mémoire, prenez connaissance des consignes ci-dessous afin de vous familiariser avec l'intérieur de votre téléphone.

La rubrique « Aperçu du téléphone Nokia 6670 », à la page 5 explique les autres fonctions de votre téléphone.

• ENLEVER LA FAÇADE ARRIÈRE



Note: Avant d'enlever la façade, éteignez toujours le téléphone et déconnectez-le du chargeur et de tout autre appareil. Assurez-vous que la façade est en place lorsque vous utilisez le téléphone ou le rangez.




- 1 Pour enlever la façade, tournez l'appareil de sorte que l'arrière soit face à vous, puis glissez le loquet de verrouillage dans le sens de la flèche (1).
- 2 Maintenez le loquet en place, puis enlevez la façade en la faisant glisser vers le haut du téléphone (2).
- 3 Enlevez la pile du téléphone au besoin.

• INSÉRER LA CARTE SIM

Gardez toujours les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants. Pour les renseignements sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte, communiquez avec le fournisseur de votre carte SIM. Il peut s'agir de votre fournisseur de services, de l'opérateur réseau ou d'un autre détaillant. Pour en apprendre davantage au sujet de la carte SIM, reportez-vous à la rubrique « Carte SIM », à la page 136.

- 1 Repérez l'emplacement de la carte SIM.
- 2 Pour ouvrir le porte-carte SIM, glissez-le vers le bas (1), puis soulevez-le (2).
- 3 Glissez complètement la carte SIM (le bas en premier) dans le porte-carte.

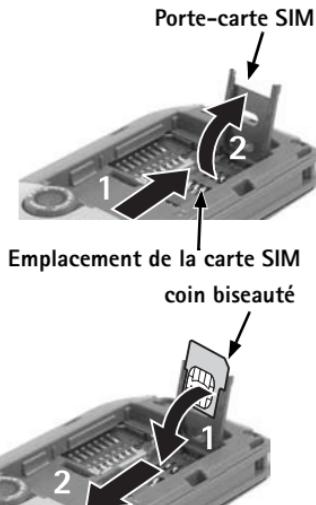

Assurez-vous que le coin biseauté de la carte SIM est orienté vers le haut du porte-carte et que les contacts dorés de la carte sont orientés vers l'intérieur du téléphone.

- 4 Pour verrouiller la carte SIM, rabaissez le porte-carte dans le téléphone (1) et glissez-le vers le haut (2) jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

• INSÉRER LA CARTE MÉMOIRE

Ce téléphone utilise les cartes multimédias compactes (format RS-MMC). N'utilisez que ce type de carte avec votre téléphone. Pour de plus amples renseignements au sujet de l'adaptateur de carte mémoire, reportez-vous à la rubrique « Fixer et retirer l'adaptateur de carte mémoire », à la page 104.

Les autres cartes mémoire, comme les cartes numériques protégées (SD, Secure digital), ne sont pas compatibles. Toute tentative d'utiliser une carte incompatible peut endommager la carte mémoire, le téléphone et altérer les données stockées sur la carte incompatible. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique « Cartes mémoire », à la page 102.


Gardez toujours les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants.

Pour les détails sur la façon de retirer la façade arrière du téléphone, reportez-vous à la rubrique « Enlever la façade arrière », à la page 16.

- 1 Repérez le logement de la carte mémoire.
- 2 Insérez la carte mémoire *sous* le recouvrement de l'emplacement, puis glissez-la délicatement vers la droite jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Assurez-vous que le coin biseauté de la carte mémoire est orienté vers le côté inférieur droit du téléphone et que les contacts dorés de la carte sont orientés vers le bas.

- 3 Appuyez sur la carte pour l'enfoncer correctement dans son logement.

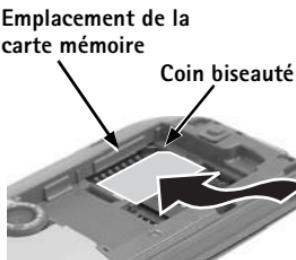

• INSÉRER LA PILE



Warning: N'utilisez que des piles approuvées par Nokia pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de toute autre pile peut annuler les homologations ou les garanties et s'avérer dangereuse.



- 1 N'utilisez que des piles Nokia d'origine. Reportez-vous à la rubrique « Identification des piles d'origine de Nokia », à la page 141.
- 1 Alignez les contacts dorés de la pile et les connecteurs du téléphone, puis poussez l'extrémité opposée de la pile jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 2 Remettez la façade en place. Un clic se fait entendre lorsque la façade s'enclenche.

• CHARGER LA PILE



Warning: N'utilisez que des chargeurs approuvés par Nokia pour ce modèle. L'utilisation de tout autre chargeur peut annuler les homologations ou les garanties et s'avérer dangereuse.

Vérifiez toujours le numéro de modèle d'un chargeur avant de l'utiliser avec votre téléphone. Votre appareil est conçu pour être alimenté par le chargeur ACP-12.



- 1 Branchez le chargeur dans une prise murale c.a.

- 2 Branchez le cordon d'alimentation du chargeur dans la base du téléphone. (Un clic se fait entendre lorsque le cordon est bien raccordé.) L'indicateur de charge de la pile commence à défiler. Vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'il se charge. Une fois la pile complètement chargée, l'indicateur cesse de défiler.
- 3 Débranchez le chargeur du téléphone, puis de la prise de courant. Reportez-vous à la rubrique « Renseignements sur la pile », à la page 140. Consultez aussi la rubrique « Autres accessoires compatibles Nokia », à la page 143 pour obtenir une liste des chargeurs compatibles.

• ALLUMER ET ÉTEINDRE LE TÉLÉPHONE

Maintenez l'**interrupteur** enfoncé.

Une fois allumé, le téléphone passe par diverses étapes de mise en fonction tout en chargeant le système d'exploitation. Cette étape peut demander plus de 30 secondes.



• CONSEILS POUR UN RENDEMENT EFFICACE

Votre téléphone est doté d'une antenne interne située à l'arrière, au-dessus de l'objectif de l'appareil photo.



Remarque : Comme avec tout émetteur radio, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est allumé. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et votre téléphone consommera plus d'énergie qu'il ne lui en faudrait autrement. Afin d'optimiser le rendement de l'antenne et la durée de la pile, évitez de toucher l'antenne lors de l'utilisation du téléphone.



• SI LE TÉLÉPHONE VOUS DEMANDE UN NIP

Le NIP est habituellement fourni avec la carte SIM.

Entrez le code (remplacé par **** à l'écran), puis sélectionnez **OK**. Pour de plus amples renseignements sur les NIP, reportez-vous à la rubrique « Sécurité », à la page 83.

• SI LE TÉLÉPHONE VOUS DEMANDE UN CODE DE VERROUILLAGE

Entrez le code de verrouillage (remplacé par **** à l'écran), puis sélectionnez **OK**. Le code de verrouillage initial est **12345**. Pour de plus amples renseignements sur les codes de sécurité, reportez-vous à la rubrique « Sécurité », à la page 83.

• RÉGLER L'HEURE ET LA DATE

Si le téléphone vous demande d'entrer l'heure et la date lorsque vous l'allumez, utilisez les touches numériques **0** à **9** pour entrer les valeurs numériques. Appuyez sur **OK** pour accepter. Reportez-vous également à la rubrique « Date et heure », à la page 82.

• FAIRE UN APPEL

- 1 En mode veille, entrez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional.
- 2 En cas d'erreur, appuyez sur la **touche d'effacement** pour effacer des chiffres.
- 3 Appuyez sur la **touche de conversation** et attendez que l'autre personne réponde.
- 4 Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la **touche de fin**.


• MODE VEILLE

On dit que le téléphone est en mode veille lorsqu'il est en fonction, prêt à être utilisé et sans qu'aucun caractère n'ait encore été entré.

L'indicateur gradué (A) indique la puissance du signal du réseau cellulaire à l'endroit actuel. Plus la barre est haute, plus le signal est fort. Le symbole GPRS (G) remplace le symbole d'antenne (T) lorsque l'option de connexion GPRS est réglée à **Si disponible** et qu'une connexion est disponible dans le réseau utilisé. Reportez-vous à la rubrique « GPRS », à la page 81.

La zone à droite de la barre de signal (B) affiche une horloge numérique ou analogique. Reportez-vous à la rubrique « Date et heure », à la page 82.

La zone au-dessus de la date (C) indique le réseau cellulaire utilisé.

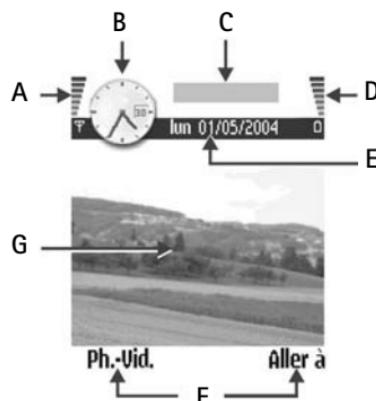

L'indicateur gradué (**D**) indique le niveau de charge de la pile. Plus la barre est haute, plus le niveau de charge de la pile est élevé.

La barre de navigation (**E**) indique le profil actif. Si le profil sélectionné est **Normal**, la date courante est affichée à la place du nom du profil.

Les raccourcis (**F**) sont attribués aux **touches de sélection droite et gauche**.

Le fond d'écran (**G**) est une image que vous avez sélectionnée en mode veille. Reportez-vous à la rubrique « Thèmes », à la page 96.

Votre téléphone dispose aussi d'un écran de veille. Lorsque le téléphone demeure inutilisé pendant cinq minutes, l'écran se vide et l'écran de veille s'active. Pour le désactiver, appuyez sur n'importe quelle touche. Vous pouvez modifier l'apparence de l'écran de veille et l'intervalle avant son activation. Reportez-vous aux rubriques « Thèmes », à la page 96 et « Mode veille », à la page 77.

• ICÔNES

Plusieurs icônes peuvent être affichées en même temps sur l'écran lorsque le téléphone est en mode veille. Les icônes donnent des renseignements sur l'activité, les connexions de données, les accessoires ou le volume de l'appareil.

Indicateurs d'activité

Une ou plusieurs des icônes suivantes peuvent être affichées lorsque le téléphone est en mode veille :

 De nouveaux messages ont été reçus dans votre boîte de réception du menu **Messages**. Si l'icône clignote, cela signifie que la mémoire disponible est insuffisante et que vous devez supprimer des données. Reportez-vous à la rubrique « Mémoire insuffisante », à la page 136.

 Vous avez reçu un ou plusieurs messages vocaux. Reportez-vous à la rubrique « Appeler sa boîte vocale », à la page 29.

 Des messages sont en attente d'envoi dans la **Corbeille de départ**. Reportez-vous à la rubrique « Corbeille de départ », à la page 69.

 Dans le profil actuel, le type de sonnerie a été réglé à **Silencieux**, l'alerte de message à **Désactivée** et l'alerte de MI à **Désactivée**. Reportez-vous à la rubrique « Profils », à la page 95.

 Le clavier du téléphone est verrouillé. Pour le déverrouiller, appuyez sur la **touche de sélection gauche**, puis sur la touche *.

 Une alarme est activée. Reportez-vous à la rubrique « Horloge », à la page 101. Reportez-vous à la rubrique « Agenda », à la page 45.

- ❶ Une connexion Bluetooth est activée.
- ❷ Toutes les options de renvoi d'appel sont activées.
- ❸ Indique que tous les appels entrants sont transférés à la boîte vocale. Reportez-vous à la rubrique « Renvoi d'appel (service réseau) », à la page 32. Si vous avez deux lignes téléphoniques, l'indicateur de renvoi de la première ligne est **1** et celui de la seconde ligne est **2**. Reportez-vous à la rubrique « **Ligne utilisée (service réseau)** », à la page 78.
- ❹ Vous pouvez effectuer des appels sur la ligne 2 seulement (service réseau). Reportez-vous à la rubrique « **Ligne utilisée (service réseau)** », à la page 78.

Icônes de connexion de données

En mode veille, lorsqu'une application établit une connexion de données, une icône clignote. Lorsque l'icône reste allumée sans clignoter, la connexion est active.

-  Appels de données
-  Connexion GPRS. Le symbole GPRS remplace le symbole de l'antenne  lorsqu'une connexion GPRS est établie,  lorsque plusieurs connexions GPRS sont établies et  lorsque la connexion GPRS est mise en attente lors d'un appel téléphonique.
-  Connexion Bluetooth
-  Connexion USB

Icônes de connexion d'accessoire

-  Un écouteur est connecté au téléphone
-  Une boucle inductive pour prothèse auditive est connectée

Icônes de mode d'écoute

-  Le téléphone utilise le mode écouteur
-  Le téléphone utilise le mode haut-parleur

• MENU

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche **Menu**.
Le menu principal vous permet d'accéder à l'ensemble des applications de votre téléphone.



Les options de menu sont *Ouvrir*, *Téléch. applications*, *Affichage par liste* ou *Affichage par icône*, *Déplacer*, *Dépl. vers dossier*, *Nouveau dossier*, *Renommer*, *Supprimer*, *Détails mémoire*, *Aide* et *Quitter*.

Naviguer dans les menus

Pour naviguer dans les menus, utilisez la **touche de défilement multidirectionnelle** comme suit :

- Pour aller vers le haut, appuyez sur le haut de la touche (1).
- Pour aller vers le bas, appuyez sur le bas de la touche (2).
- Pour aller vers la gauche, appuyez sur la gauche de la touche (3).
- Pour aller vers la droite, appuyez sur la droite de la touche (4).
- Pour ouvrir une application ou un dossier mis en surbrillance, appuyez sur le centre de la **touche de défilement multidirectionnelle** (5) (dans les sections suivantes et jusqu'à la fin de ce guide, l'expression « **appuyez sur la touche de défilement** » sera employée pour désigner cette action).



Fermer des applications

Pour fermer une application ou l'écran en cours, appuyez sur **Retour** ou **Quitter** (il se peut que vous deviez répéter cette étape) ou sélectionnez **Options > Quitter**.

Pour revenir au mode veille et laisser l'application ouverte en arrière-plan, appuyez sur la **touche de fin**. Remarque : La **touche de fin** met toujours fin à un appel, même lorsqu'une autre application est activée et affichée à l'écran.

Lorsque vous éteignez correctement le téléphone en appuyant sur l'**interrupteur**, le téléphone tente d'enregistrer toutes les données non enregistrées et de fermer les applications encore ouvertes. Ce processus peut demander un bref moment.

Réorganiser le menu

Au besoin, vous pouvez réorganiser les icônes des menus. Vous pouvez placer les applications rarement utilisées dans des dossiers et déplacer les applications fréquemment utilisées dans un dossier du menu principal. Vous pouvez également créer de nouveaux dossiers.

- 1 Allez à l'élément que vous désirez déplacer, puis sélectionnez **Options > Déplacer**.
Un crochet apparaît à côté de l'application.

2 Allez à l'endroit où vous voulez déplacer l'application, puis appuyez sur **OK**. Pour la façon de déplacer un article dans un dossier ou dans le menu à partir d'un dossier, reportez-vous à la rubrique « Actions communes pour toutes les applications », à la page 24.

Basculer entre les applications

Pour passer d'une application à une autre, lorsque plusieurs applications sont ouvertes, maintenez la touche **Menu** enfoncée. Une fenêtre s'affiche. Elle affiche la liste des applications ouvertes et vous permet de basculer entre elles. Mettez celle que vous voulez en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de défilement** pour y accéder.

Lorsque la mémoire commence à manquer, il se peut que le téléphone ferme automatiquement des applications. Le téléphone enregistre les données non enregistrées avant de fermer une application.



• LISTES D'OPTIONS

La liste d'options vous indique les commandes disponibles dans les divers écrans et dans diverses situations. Les options proposées varient en fonction de l'écran. Dans certains cas, lorsque vous appuyez sur la **touche de défilement**, une liste abrégée propose uniquement les options principales.

• ACTIONS COMMUNES POUR TOUTES LES APPLICATIONS

Ouvrir des éléments – Lorsque vous visualisez une liste de fichiers et de dossiers et que vous voulez ouvrir un élément, mettez ce dernier en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de défilement** ou sélectionnez **Options > Ouvrir**.

Modifier un élément – Pour modifier un élément, ouvrez-le, puis sélectionnez **Options > Modifier**. Utilisez la **touche de défilement** pour faire défiler toutes les options.

Attribuer un nouveau nom – Pour attribuer un nouveau nom à un élément, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Renommer**.

Supprimer des éléments – Pour supprimer un élément, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Supprimer** ou appuyez sur la touche **Effacer**. Pour supprimer plusieurs éléments à la fois, marquez chacun d'eux et supprimez-les simultanément.

Marquer un élément – Il existe plusieurs façons de sélectionner des éléments dans une liste.

- Pour en sélectionner un à la fois, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Marquer/Ann. Marq. > Marquer** ou appuyez simultanément sur la **touche d'édition** et sur la **touche de défilement**. Un crochet s'affiche à côté de l'élément sélectionné.
- Pour sélectionner tous les éléments de la liste, sélectionnez **Options > Marquer/Ann. Marq. > Tout marquer**.

Marquer plusieurs éléments – Maintenez enfoncée la **touche d'édition**, puis appuyez sur le haut ou le bas de la touche de défilement. Des crochets apparaissent à côté des éléments de la liste à mesure qu'ils défileront. Pour mettre fin à la sélection, arrêtez le défilement et relâchez la **touche d'édition**.

- Lorsque vous avez sélectionné tous les éléments voulus, vous pouvez les déplacer ou les supprimer en sélectionnant **Options > Dépl. vers dossier** ou **Supprimer**.
- Pour désélectionner un élément, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Marquer/Ann. marq. > Annuler la marque** ou appuyez simultanément sur la **touche d'édition** et la **touche de défilement**.

Créer de nouveaux dossiers – Pour créer un nouveau dossier, sélectionnez **Options > Nouveau dossier**. Le téléphone vous demandera d'entrer un nom (maximum de 35 lettres).

Déplacer des éléments dans un dossier – Pour déplacer des éléments dans un dossier ou entre des dossiers, sélectionnez **Options > Dépl. vers dossier** (cette option n'est pas affichée lorsqu'il n'y a aucun dossier disponible). Lorsque vous sélectionnez **Dépl. vers dossier**, la liste des dossiers s'affiche et vous apercevez le niveau racine de l'application (pour retirer un élément d'un dossier). Sélectionnez l'endroit où vous désirez déplacer l'élément, puis sélectionnez **OK**.

Envoyer des éléments – Pour envoyer un élément à des appareils compatibles, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Envoyer > Par multimédia > Comme courriel** ou **Par Bluetooth**.

- Si vous décidez d'envoyer l'élément dans un message multimédia, un éditeur s'ouvre. Appuyez sur la **touche de défilement** pour sélectionner les destinataires à partir du répertoire de contacts ou bien écrivez le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel du destinataire dans le champ **À**. Ajoutez du texte ou du son, puis sélectionnez **Options > Envoyer**. Reportez-vous à la rubrique « **Rédiger et envoyer des messages** », à la page 63.
- Si vous sélectionnez **Par Bluetooth**, consultez la rubrique « **Envoyer des données par l'intermédiaire de la connexion Bluetooth** », à la page 129.

• RECHERCHE D'ÉLÉMENTS

Vous pouvez rechercher un nom, un fichier, un dossier ou un raccourci en vous servant du champ de recherche. Le champ de recherche ne s'affiche pas toujours automatiquement, mais vous pouvez l'activer en sélectionnant **Options > Rech.** ou en commençant à taper les lettres.



- 1 Pour rechercher un élément en particulier, commencez à taper son nom dans le champ de recherche. Le téléphone recherche immédiatement l'élément qui correspond le mieux aux lettres entrées et le sélectionne.
- 2 Pour préciser la recherche, entrez un plus grand nombre de lettres.
- 3 Lorsque l'élément recherché est trouvé, appuyez sur la **touche de défilement** pour l'ouvrir.

• RÉGLER LE VOLUME

Durant un appel ou lorsque vous écoutez un fichier de son, appuyez sur la droite ou la gauche de la touche de défilement, respectivement, pour augmenter ou réduire le volume. Reportez-vous également à la rubrique « Icônes de mode d'écoute », à la page 22.



• HAUT-PARLEUR

Le haut-parleur vous permet d'utiliser le téléphone sans que vous ayez à le tenir contre votre oreille. Vous pouvez utiliser le haut-parleur durant un appel, avec les applications audio et vidéo et lorsque vous visualisez des messages multimédias. Par défaut, les applications audio et vidéo utilisent le haut-parleur. L'utilisation du haut-parleur vous permet d'accéder à d'autres applications durant un appel.

Pour activer le haut-parleur durant un appel, sélectionnez **Haut-p.** ou **Options > Activer h.-parleur.** Une tonalité retentit, est affiché dans la barre de navigation et l'indicateur de volume change.

On ne peut activer le haut-parleur lorsqu'un écouteur est connecté au téléphone.

Pour désactiver le haut-parleur pendant un appel, sélectionnez **Combiné** ou **Options > Activer combiné.**



Important: Ne tenez pas le téléphone près de votre oreille lorsque le haut-parleur est activé car le volume peut être très élevé.

• VERROUILLAGE CLAVIER

Utilisez la fonction de verrouillage du clavier pour prévenir l'enfoncement involontaire des touches.

En mode veille, appuyez sur la **touche de sélection gauche**, puis appuyez rapidement sur la touche *. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône  est affichée à l'écran. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur la **touche de sélection gauche**, puis, rapidement, sur la touche *.

Pour répondre à un appel lorsque le verrouillage du clavier est activé, appuyez sur la **touche de conversation**. Pendant un appel, vous pouvez utiliser normalement le téléphone.

Lorsque le clavier est verrouillé, il peut être possible de composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone. Entrez le numéro d'urgence (le 911, par exemple) et appuyez sur la **touche de conversation**.

4 Votre téléphone



• FAIRE UN APPEL

- 1 Pour faire un appel en mode veille, entrez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional.

Pour déplacer le curseur, servez-vous de la touche de défilement. Pour effacer un chiffre, appuyez sur la touche **Effacer**.


Pour appeler à l'étranger, appuyez deux fois sur la touche ***** pour entrer le préfixe international (le caractère **+** remplace le code d'accès international), entrez l'indicatif du pays sans le **0**, puis composez le numéro de téléphone.

Il peut arriver que cette procédure soit nécessaire pour effectuer un appel entre deux régions d'un même pays.

- 2 Appuyez sur la **touche de conversation** pour composer le numéro.
- 3 Pour mettre fin à l'appel ou pour annuler la tentative d'appel, appuyez sur la **touche de fin**.

La **touche de fin** met toujours fin à un appel, même si une autre application est active et affichée à l'écran.

Pour éviter de devoir entrer les numéros que vous composez, vous pouvez utiliser la fonction de composition vocale de votre téléphone. Reportez-vous à la rubrique « **Composition vocale** », à la page 37.

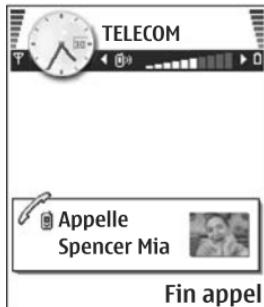

Faire un appel à partir du répertoire de contacts

- 1 Pour ouvrir le répertoire des contacts, sélectionnez **Menu > Contacts** ou, en mode veille, appuyez sur la **touche de défilement**.
- 2 Pour trouver un contact, faites défiler jusqu'au nom désiré ou entrez les premières lettres du nom. Le champ de recherche s'ouvre automatiquement et les contacts correspondants sont affichés.
- 3 Pour appeler le contact en surbrillance, appuyez sur la **touche de conversation**.

Si plus d'un numéro de téléphone est associé à ce contact, mettez en surbrillance le numéro voulu, puis appuyez sur la **touche de conversation**.

Appeler sa boîte vocale

La messagerie vocale (service réseau) est un service de réponse qui permet aux appelants de vous laisser des messages vocaux.

- Pour appeler votre boîte vocale en mode veille, appuyez sur la touche **1**, puis sur la **touche de conversation** ou maintenez la touche **1** enfoncée.
- Si le téléphone vous demande d'entrer votre numéro de boîte vocale, entrez-le, puis appuyez sur **OK**. Vous pouvez vous procurer ce numéro auprès de votre fournisseur de services.

La procédure pour renvoyer vos appels à votre boîte vocale est décrite à la rubrique « **Renvoi d'appel (service réseau)** », à la page 32.

Si vous disposez de plus d'une ligne téléphonique, chacune d'entre elles peut avoir sa propre boîte vocale. Reportez-vous à la rubrique « **Ligne utilisée (service réseau)** », à la page 78.

MODIFIER LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE VOTRE BOÎTE VOCALE

Pour changer le numéro de téléphone de votre boîte vocale, sélectionnez **Menu > Outils > Boîte vocale > Options > Changer numéro**. Entrez le numéro (obtenu de votre fournisseur de services) et appuyez sur **OK**.

Composition abrégée (composition 1 touche)

Pour afficher le tableau des touches de composition abrégée, sélectionnez **Menu > Outils > Appel abrégé**.

Pour attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches du clavier (**2 à 9**), sélectionnez **Options > Attribuer**. Reportez-vous également à la rubrique « **Attribuer des touches de composition abrégée** », à la page 39. Pour composer le numéro en mode veille, appuyez sur la touche de composition abrégée correspondante, puis sur la **touche de conversation**.

Pour activer la fonction de composition abrégée, sélectionnez **Menu > Paramètres > Appel > Appels abrégés > Activés**. Une fois que la fonction de composition abrégée est activée, vous n'avez qu'à maintenir enfoncée la touche de composition abrégée correspondante et le téléphone compose le numéro pour vous.

Conférence téléphonique (service réseau)

La conférence téléphonique permet d'effectuer un appel comptant jusqu'à six participants, en fonction des limites du réseau.


- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour établir la communication avec le deuxième participant, sélectionnez **Options > Nouvel appel**.
- 3 Entrez le numéro de téléphone du participant ou recherchez-le dans la mémoire, puis appuyez sur **OK**.
Le premier appel est automatiquement mis en attente.
- 4 Lorsque le nouveau participant répond, sélectionnez **Options > Conférence** pour qu'il participe à la conférence.
- 5 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la **touche de fin**.

Répétez l'étape 2 pour ajouter un autre participant à la conférence.

Pour échanger en privé avec un des participants, sélectionnez **Options > Conférence > Privée**. Mettez en surbrillance le participant voulu, puis appuyez sur **Privée**. La conférence est mise en attente sur votre téléphone et les autres participants peuvent continuer à se parler pendant que vous vous entretez en privé avec un participant. Au terme de la conversation privée, sélectionnez **Options > Conférence** pour rétablir la communication avec tous les participants.

Pour interrompre la communication avec l'un des participants, sélectionnez **Options > Conférence > Exclure participant**, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur **Exclure**.

La façon la plus rapide de faire un autre appel consiste à composer le numéro, puis à appuyer sur la **touche de conversation** pour appeler. Le premier appel est automatiquement mis en attente.

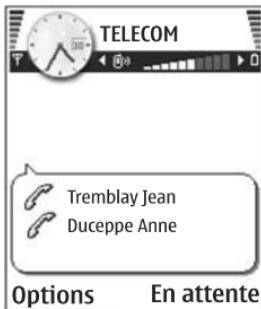

• RÉPONDRE À UN APPEL

Pour répondre à un appel, appuyez sur la **touche de conversation**.

Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la **touche de fin**.

Si vous ne voulez pas répondre à un appel entrant, appuyez sur la **touche de fin**.

Pour interrompre la sonnerie d'un appel entrant, appuyez sur **Silencieux**.



Options en cours d'appel

Sélectionnez **Options** durant un appel pour accéder à certaines des options suivantes :

Répondre, Refuser, Alterner, Activer h.-parleur ou Activer combiné, Terminer appel actif, Termin. tous appels, Mettre en attente ou Reprendre, Silencieux ou Désactiver silence, Conférence, Transférer, Envoyer DTMF et Aide.

Toutes ces options ne sont pas nécessairement proposées. Pour plus de détails sur les options en cours d'appel, communiquez avec votre fournisseur de services.

Les options **Haut-parleur** et **Combiné** peuvent être attribuées à la **touche de sélection droite** et servir respectivement de raccourcis pour les options *Activer mains libres* et *Désactiver mains libres*.

Alterner permet de basculer d'un appel actif à un appel en attente.

Transférer permet de mettre en communication un appel entrant ou en attente avec un appel actif et de vous retirer de la conversation.

Envoyer DTMF permet d'envoyer des chaînes de tonalités DTMF, par exemple, pour entrer des mots de passe ou des numéros de compte bancaire.

1 Entrez les chiffres avec les touches de 0 à 9.

Chaque frappe produit une tonalité DTMF qui est transmise durant un appel. Appuyez plusieurs fois sur la touche * pour insérer*, sur p (marque une pause d'environ 2 secondes avant ou après les caractères DTMF) et sur w (si vous entrez ce caractère, la séquence qui reste n'est pas envoyée tant que vous n'appuyez pas sur la **touche de conversation** pendant l'appel). Pour introduire le caractère #, appuyez sur la touche #.

2 Pour envoyer une tonalité, appuyez sur OK.

Appel en attente (service réseau)

Si vous avez activé le service d'appel en attente, le réseau vous signale l'arrivée d'appels entrants lorsqu'un appel est déjà en cours.

1 Pour répondre à l'autre appel, appuyez sur la **touche de conversation**.

Le premier appel est mis en attente.

- 2 Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **Alterner**.
- 3 Pour mettre fin à l'appel en cours, appuyez sur la **touche de fin**. Pour mettre fin aux deux appels simultanément, sélectionnez **Options > Termin. tous appels**.

Renvoi d'appel (service réseau)

Lorsque le renvoi d'appel est activé, vous pouvez acheminer vos appels à un autre numéro, celui de votre boîte vocale par exemple. Pour les détails sur ce service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Renvoi d'appel**.

- Sélectionnez une des options de renvoi d'appel, par exemple **Si occupé**, pour que les appels reçus soient renvoyés à un autre numéro lorsque votre ligne est occupée ou lorsque vous rejetez un appel.
- Sélectionnez **Options > Activer** pour activer l'option de renvoi d'appel, **Annuler** pour désactiver l'option de renvoi d'appel ou **Vérifier état** pour vérifier si le renvoi est activé.
- Pour annuler toutes les options de renvoi activées, sélectionnez **Options > Annuler ts les renv.**

Pour plus d'information, reportez-vous également à la rubrique « Indicateurs d'activité », à la page 21.

La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent être activés simultanément. Reportez-vous à la rubrique « Renvoi et restriction d'appels (service réseau) », à la page 86.

• JOURNAL



Pour accéder au journal, sélectionnez **Menu > Journal**.

Vous pouvez utiliser le journal pour effectuer un suivi des appels, des messages texte, des appels de données et des communications de données par paquets envoyés et reçus par le téléphone. Vous pouvez filtrer le journal afin d'afficher un seul type d'événements et créer de nouvelles fiches de contact en fonction des données qui y figurent.

Les connexions avec votre boîte vocale, votre centre de messages multimédias et les pages du navigateur sont affichées sous forme d'appels de données ou de connexions de données par paquets dans le journal général.

Journal des appels récents

Sélectionnez **Menu > Journal > Derniers app.**

Le téléphone enregistre les numéros de téléphone des appels en absence (appels manqués), les numéros des appels reçus et composés ainsi que l'heure et la date des appels. Le téléphone enregistre les appels en absence et les appels reçus uniquement s'il est allumé, s'il se trouve dans la zone de service du réseau et si le réseau prend ces fonctions en charge.

Les options des menus **Appels en abs.**, **Appels reçus**, **Num. composés** sont *Appeler, Crée message, Utiliser numéro, Supprimer, Effacer liste, Ajouter à Contacts, Aide et Quitter*.

Appels en absence et appels reçus


Pour afficher une liste des numéros des 20 derniers appels reçus auxquels vous n'avez pas répondu (service réseau), sélectionnez **Menu > Journal > Derniers app. > Appels en abs.**

Si une indication d'appels en absence s'affiche en mode veille, appuyez sur **Afficher** pour accéder à la liste des numéros. Pour composer un des numéros, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de conversation**.

Pour afficher une liste des 20 derniers numéros auxquels vous avez répondu (service réseau), sélectionnez **Menu > Journal > Derniers app. > Appels reçus**.

Numéros composés

Pour afficher les 20 derniers numéros composés, sélectionnez **Journal > Derniers app. > Num. composés**.

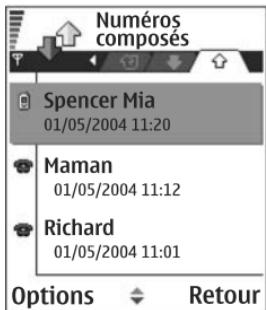

SUPPRIMER LES LISTES DES DERNIERS APPELS

Pour effacer toutes les listes des derniers appels, sélectionnez **Options > Effac. dern. appels** à l'écran principal de **Derniers appels**.

Pour effacer une des listes en particulier, ouvrez-la, puis sélectionnez **Options > Effacer liste**.

Pour supprimer un événement en particulier, ouvrez le journal, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche **Effacer**. Confirmez la suppression en appuyant sur **Oui**.

Durée des appels

Pour afficher la durée des appels entrants et sortants, sélectionnez **Menu > Journal > Durées d'appel**.



Note: Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, du facteur d'arrondissement de facturation ainsi que d'autres facteurs.

Pour effacer les compteurs de durée d'appel, sélectionnez **Options > Mettre cptrs à zéro**. Votre code de verrouillage vous sera demandé. Reportez-vous à la rubrique « Sécurité », à la page 83.



Note: Il se peut que certains compteurs d'appels soient remis à zéro pendant les étapes d'entretien ou de mise à jour des logiciels.

Compteur de données GPRS

Sélectionnez **Menu > Journal > Compteur GPRS**.

Le compteur de données GPRS permet de vérifier la quantité de données transmises lors de vos communications de données par paquets (GPRS). Cette fonction peut se révéler utile si votre fournisseur de services facture la connexion GPRS en fonction de la quantité de données échangées. Le montant réel facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction du facteur d'arrondissement de facturation, des taxes ainsi que d'autres facteurs.

Affichage du journal général

Pour afficher le journal général, sélectionnez **Menu > Journal** et appuyez sur la droite de la touche de défilement multidirectionnelle.

Dans le journal général paraissent le nom de l'expéditeur ou du destinataire, le numéro de téléphone, le nom du fournisseur de services ou le point d'accès pour chaque événement de communication.

Les événements comme un message texte envoyé en plusieurs parties et les communications de données par paquets sont consignés comme un événement de communication unique.



FILTRER LE JOURNAL GÉNÉRAL

- 1 Sélectionnez **Options > Filtrer**. Une liste de filtres est affichée.
- 2 Allez au filtre voulu et appuyez sur **Sélectionner**.

SUPPRESSION DU CONTENU DU JOURNAL

Pour effacer définitivement tout le contenu du journal, le journal des appels récents et les rapports de livraison de messages, sélectionnez **Options > Effacer journal**. Sélectionnez **Oui** pour confirmer.

COMPTEUR DE DONNÉES PAR PAQUETS ET MINUTEUR DE CONNEXION

Pour afficher la quantité de données transmises (en kilo-octets) et la durée d'une connexion GPRS, allez à un événement portant la mention **GPRS**, puis sélectionnez **Options > Afficher détails**.

Paramètres du journal

Pour ouvrir la liste des paramètres, sélectionnez **Menu > Journal > Options > Paramètres**.

Durée du journal — Les événements sont conservés dans la mémoire du téléphone pendant un nombre de jours déterminé et sont par la suite supprimés pour libérer la mémoire.

Si vous sélectionnez **Aucun journal**, tout le contenu du journal, le journal des appels récents et les rapports de livraison de messages sont définitivement supprimés.

Affich. durée d'appel — Réglez cette option à **Oui** ou à **Non**. Reportez-vous à la rubrique « Durée des appels », à la page 33.

5 Renseignements personnels

• CONTACTS

Pour accéder au répertoire de **Contacts** (en mode veille), appuyez sur le centre de la **touche de défilement multidirectionnelle** ou sélectionnez **Menu > Contacts**.



Le répertoire de **Contacts** permet d'enregistrer et de gérer les renseignements relatifs à vos contacts, comme des noms, des numéros de téléphone et des adresses.

Vous pouvez également ajouter une sonnerie personnalisée, une commande vocale ou une photo miniature à la fiche d'un contact. Vous pouvez créer des groupes de contacts en vue d'envoyer simultanément des messages texte ou des courriels à plusieurs destinataires qui possèdent un appareil compatible.

Les options du menu **Contacts** s'établissent comme suit : *Ouvrir, Appeler, Nouveau message, Nouveau contact, Ouvrir conversation, Modifier, Supprimer, Dupliquer, Ajouter au groupe, Appart. aux grps, Marquer/Ann. Marq., Copier ds rép. SIM, Aller à adresse Web, Envoyer, Infos contacts, Répertoire SIM, Numéros de service, Paramètres, Aide et Quitter.*

Créer et modifier les fiches de contacts

- 1 Ouvrez le répertoire des **Contacts**, puis sélectionnez **Options > Nouveau contact**. Une fiche de contact vide s'ouvre.
- 2 Remplissez les champs voulus et appuyez sur **Terminé**.

La fiche de contact est enregistrée dans la mémoire du téléphone, puis se ferme. Elle fait maintenant partie du répertoire.

Pour la façon de modifier une fiche de contact, reportez-vous à la rubrique « Actions communes pour toutes les applications », à la page 24. Les options de modification d'une fiche de contact sont *Ajouter miniature* (ou *Supprimer miniature*), *Ajouter détail*, *Supprimer détail*, *Modifier étiquette*, *Aide* et *Quitter*.

Pour supprimer une fiche de contact, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.

Pour joindre une photo miniature à une fiche de contact, ouvrez la fiche, puis sélectionnez **Options > Modifier > Options > Ajouter miniature**. La photo miniature s'affiche à l'écran lorsque le contact vous appelle. Une fois la photo miniature jointe à une fiche de contact, vous pouvez sélectionner **Ajouter miniature** pour remplacer la photo par une autre ou **Supprimer miniature** pour la retirer de la fiche de contact.

Pour attribuer des numéros et des adresses par défaut à une fiche de contact, ouvrez la fiche de contact, puis sélectionnez **Options > Par défaut**. Une fenêtre contextuelle s'ouvre et présente les différentes options.

Copier des données entre la carte SIM et la mémoire du téléphone

Pour copier des noms et des numéros d'une carte SIM dans votre téléphone, ouvrez le menu **Contacts**, sélectionnez **Options > Répertoire ds rép. SIM**, mettez en surbrillance les noms à copier, puis sélectionnez **Options > Copier ds contacts**.

Pour copier un numéro de téléphone, de télécopieur ou de télécopieur du menu **Contacts** dans votre carte SIM, ouvrez le menu **Contacts**, ouvrez une fiche de contact, mettez le numéro en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Copier ds rép. SIM**.

Associer une sonnerie à une fiche de contact ou à un groupe

Vous pouvez associer une sonnerie à chaque fiche de contact ou groupe. Lorsque le contact ou un membre du groupe vous appelle, le téléphone joue la sonnerie associée au contact ou au groupe (à la condition que le numéro de téléphone de l'appelant soit transmis avec l'appel et que le téléphone le reconnaisse).

- 1 Appuyez sur le centre de la **touche de défilement multidirectionnelle** pour ouvrir une fiche de contact ou appuyez sur la droite de la touche pour accéder aux groupes, puis sélectionnez un groupe de contacts.
- 2 Sélectionnez **Options > Sonnerie**.
Une liste de sonneries s'affiche.
- 3 Mettez en surbrillance la sonnerie à associer au contact ou au groupe, puis appuyez sur **Sélectionner**.
- 4 Pour supprimer la sonnerie, sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

Pour un contact individuel, le téléphone utilise toujours la dernière sonnerie attribuée. Si vous changez une sonnerie de groupe, puis la sonnerie d'un contact unique qui appartient au groupe, le téléphone utilisera la sonnerie du contact.

Composition vocale

Votre téléphone vous permet de composer automatiquement des numéros de téléphone en prononçant une marque vocale que vous avez associée à un contact. Tout mot prononcé peut être utilisé comme marque vocale.

Lors de l'enregistrement, maintenez le téléphone près de votre bouche. Après la tonalité de départ, prononcez distinctement les mots à enregistrer comme marque vocale.

CONDITIONS DES MARQUES VOCALES

Remarques générales au sujet de la composition vocale :

- Les marques vocales ne dépendent pas de la langue. Elles dépendent de la voix de la personne qui parle.
- Vous devez prononcer la marque vocale exactement comme vous l'avez enregistrée.
- Les marques vocales sont sensibles aux bruits de fond. Enregistrez les marques et utilisez-les dans un environnement silencieux.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez de longs noms et évitez d'attribuer des noms qui se ressemblent à des numéros différents.



Note: L'utilisation de marques vocales peut se révéler difficile dans un environnement bruyant ou en cas d'urgence; c'est pourquoi vous ne devriez pas dépendre uniquement de la composition vocale dans ces circonstances.

ASSOCIER UNE MARQUE VOCALE À UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

Vous ne pouvez associer des marques vocales qu'à des numéros stockés dans la mémoire du téléphone. Reportez-vous à la rubrique « Copier des données entre la carte SIM et la mémoire du téléphone », à la page 37.

- 1 Dans le menu **Contacts**, allez au contact auquel vous voulez associer une marque vocale, puis appuyez sur la **touche de défilement** pour ouvrir la fiche de contact.
- 2 Mettez en surbrillance le numéro auquel vous voulez ajouter la marque vocale, puis sélectionnez **Options > Ajouter étiq. voc.**
- 3 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur **Démarrer**.
- 4 Après la tonalité de départ, prononcez clairement les mots à enregistrer comme marque vocale.

Une fois l'enregistrement terminé, le téléphone vous fait entendre la marque vocale et affiche **Écoute étiquette vocale en cours**.

Une fois la marque vocale enregistrée avec succès, le téléphone affiche **Étiquette vocale enregistrée** et émet un bip. Le symbole

 sera maintenant affiché à côté du numéro dans la fiche de contact.

Pour relire, supprimer ou changer une marque vocale, mettez en surbrillance l'élément associé à une marque vocale (indiqué par

), puis sélectionnez **Options > Étiquette vocale > Écouter, Changer ou Supprimer**.

APPELER À L'AIDE D'UNE MARQUE VOCALE

- 1 En mode veille, maintenez la **touche de sélection droite** enfoncée. Une brève tonalité retentit et le téléphone affiche **Parlez maintenant**.

- 2 Lorsque vous effectuez un appel à l'aide d'une marque vocale, maintenez le téléphone près de votre bouche et prononcez clairement la marque vocale. Le téléphone rejoue la marque vocale, affiche le nom et le numéro, puis compose le numéro correspondant à la marque reconnue.

Si le téléphone lit la mauvaise marque vocale ou si vous voulez reprendre la composition vocale, appuyez sur **Retenter**.

Pour éviter que l'appel interrompe le transfert de données, n'utilisez pas la composition vocale lorsqu'un appel de données ou une communication GPRS est en cours.

Attribuer des touches de composition abrégée

La fonction de composition abrégée (composition 1 touche) permet d'appeler rapidement les numéros de téléphone que vous utilisez le plus souvent. Vous pouvez attribuer des touches de composition abrégée à huit numéros de téléphone. (La touche 1 est réservée à la boîte vocale.)

- 1 Ouvrez la fiche de contact à laquelle vous voulez attribuer une touche de composition abrégée, puis mettez en surbrillance le numéro de téléphone à utiliser.
- 2 Sélectionnez **Options > Appel abrégé**.
Le tableau de composition abrégée indique les numéros de composition abrégée pour les touches **2 à 9**.
- 3 Sélectionnez un numéro et appuyez sur **Attribuer**. Lorsque vous retournez à la fiche de contact, l'icône de composition abrégée est maintenant affichée à côté du numéro.
- 4 Pour appeler le contact à l'aide de la touche de composition abrégée en mode veille, appuyez sur la touche, puis sur la **touche de conversation**, ou maintenez enfoncée la touche de composition abrégée.

Affichage des contacts abonnés

Pour ouvrir la liste des contacts abonnés, sélectionnez **Menu > Contacts** et utilisez la touche de défilement pour passer au deuxième onglet. Cette liste permet d'afficher les données de présence de tous les contacts abonnés, y compris la disponibilité et l'état de MI. Reportez-vous aussi aux rubriques « Présence (service réseau) », à la page 40 et « Messagerie instantanée (MI) (service réseau) », à la page 110.

La liste des contacts abonnés offre les options suivantes : *Ouvrir*, *Appel*, *Créer un message*, *Ouvrir conversation*, *Annul. souscription*, *Nouvel abonnement*, *Marquer/Ann. marq.*, *Ma présence*, *Aide* et *Quitter*. Si vous n'avez pas ouvert de session du service de présence, vous ne verrez que certaines de ces options.

Gérer les groupes de contacts

Sélectionnez **Menu > Contacts** et utilisez la touche de défilement pour aller au troisième onglet et ouvrir la liste des groupes de contacts.

Les options de l'écran de la liste des groupes sont *Ouvrir, Nouveau groupe, Supprimer, Renommer, Sonnerie, Infos contact, Paramètres, Aide et Quitter*.

CRÉER UN GROUPE DE CONTACTS

- 1 Dans le répertoire des contacts, allez à l'onglet des groupes.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouveau groupe**.
- 3 Entrez le nom à attribuer au groupe ou utilisez le nom par défaut (**Groupe 1**) et appuyez sur **OK**.

AJOUTER DES MEMBRES À UN GROUPE

- 1 Dans le répertoire de contacts, mettez en surbrillance le contact que vous voulez ajouter à un groupe, puis sélectionnez **Options > Ajouter au groupe**. La liste des groupes existants apparaît.
- 2 Sélectionnez un groupe et appuyez sur la **touche de défilement** pour ajouter le contact.

• PRÉSENCE (SERVICE RÉSEAU)

Pour accéder au menu du service de présence, sélectionnez **Menu > Présence**.



Les options du menu **Présence** sont *Ouvrir, Ma disponibilité, Contacts, Mettre à jour prés., Connexion ou Déconnexion, Paramètres, Aide et Quitter*.

Le service de présence sert à aviser les personnes au sujet de la façon dont on peut vous joindre, c'est-à-dire, à quel moment, à quel endroit et comment. Le service permet aussi d'afficher et de créer un profil dynamique et de partager des renseignements ou d'accéder à des services. Les renseignements sur votre présence sont visibles pour les autres utilisateurs du service et peuvent indiquer vos activités, l'endroit où vous vous trouvez, votre disponibilité et de quelle façon vous désirez qu'on communique avec vous.

Avant de pouvoir utiliser le service de présence, vous devez choisir un fournisseur de services et paramétrier le service dans votre téléphone. Il se peut que vous receviez les paramètres du service sous forme de message texte (« message intelligent ») envoyé par le fournisseur de services. Reportez-vous à la rubrique « **Messages intelligents** », à la page 66. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le service et ses paramètres, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour ouvrir ou fermer une session, sélectionnez **Options > Connexion ou Déconnexion**.

L'application de présence de votre téléphone permet de changer vos renseignements et de déterminer qui peut y accéder. Pour consulter les renseignements sur la présence des autres, vous devez utiliser l'application **Contacts**. Reportez-vous à la rubrique « Affichage des contacts abonnés », à la page 39.

Modifier votre disponibilité

Pour modifier votre disponibilité, sélectionnez **Options > Ma disponibilité**, puis l'une des options suivantes :

Disponible – Les gens peuvent vous parler ou vous envoyer des messages; votre téléphone est réglé au profil **Normal**. Reportez-vous à la rubrique « Profils », à la page 95.

Occupé – Vous pouvez recevoir des appels et des messages, mais votre téléphone est réglé au profil **Réunion**.

Non disponible – Vous ne pouvez pas recevoir d'appels, ni de messages; par exemple, votre téléphone est réglé au mode **Silencieux**.



Options

Retour

Changer des renseignements sur votre état de présence

Les renseignements concernant votre présence peuvent être publics, privés ou bloqués. Vous pouvez aussi définir qui y a accès.

PRÉSENCE PUBLIQUE

Pour modifier les renseignements publics sur votre présence, sélectionnez **Menu > Présence > Prés. publique**. Sauf pour les contacts que vous avez bloqués, tous les autres ont accès à ces renseignements. Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Ma disponibilité – Sélectionnez **Disponible**, **Occupé** ou **Non disponible**.

Contacts – Pour voir le nom, le numéro de téléphone ou l'identité des contacts qui ne sont pas autorisés à voir vos messages privés mais qui consultent actuellement votre message public de présence, ouvrez la liste **Contacts actuels**. Pour voir comment vous pouvez interagir avec cet utilisateur, mettez-le en surbrillance, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Ajout. à cont. privés** – Pour permettre à ce contact de voir les renseignements privés sur votre présence.
- **Bloquer** – Pour empêcher le contact de voir votre état de présence.
- **Ajouter ds Contacts** – Pour ajouter l'utilisateur à votre répertoire de contacts.
- **Recharger listes** – Pour mettre à jour les listes des contacts. Cette option n'est disponible que si vous n'êtes pas connecté au service de présence.

Connexion ou Déconnexion – Pour se connecter au service de présence ou s'en déconnecter.

Mettre à jour prés. – Pour mettre à jour les renseignements sur votre présence dans le service de présence.

Paramètres – Pour gérer la diffusion des renseignements sur votre présence.

PRÉSENCE PRIVÉE

Pour modifier les renseignements privés concernant votre présence, sélectionnez **Menu > Présence > Prés. privée**. Seuls ceux que vous avez autorisés à consulter votre message de présence privé ont accès à ces renseignements. Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Ma disponibilité – Sélectionnez **Disponible**, **Occupé** ou **Non disponible**.

Mon mess. présence – Écrivez un message texte d'au plus 40 caractères décrivant votre disponibilité actuelle.

Mon symb. présence – Ajoutez un symbole à votre message. Les fichiers de logos sont stockés dans la **Bibliothèque**. Reportez-vous à la rubrique « **Bibliothèque** », à la page 55.

Contacts – Ouvrez la liste privée de contacts pour voir le nom, le numéro de téléphone ou l'identité des contacts qui sont autorisés à voir vos messages privés. Pour aller à un contact, appuyez sur **Options** et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Ajouter nouveau** – Pour ajouter manuellement un nouveau contact ou l'ajouter à partir de votre répertoire de contacts. Vous ne pouvez sélectionner que des contacts qui disposent d'une ID d'utilisateur dans leur fiche de contact.
- **Bloquer** – Pour empêcher le contact de voir votre message.
- **Ajouter ds Contacts** – Pour ajouter l'utilisateur à votre répertoire de contacts.
- **Retirer de la liste** – Pour supprimer un contact de la liste privée. Cette option n'est disponible que lorsque vous marquez plusieurs contacts dans la liste. Si la liste est vide, elle ne sera pas disponible. Vous pouvez également mettre un utilisateur en surbrillance et appuyer sur la touche **Effacer** pour empêcher cet utilisateur de consulter vos messages privés.
- **Afficher détails** – Pour consulter le profil du contact.
- **Recharger listes** – Pour mettre à jour les listes de contacts. Cette option n'est disponible que si vous n'êtes pas connecté au service de présence.

Mettre à jour prés. – Pour mettre à jour les renseignements sur votre présence auprès du service de présence.

Connexion ou Déconnexion – Pour se connecter au service de présence ou s'en déconnecter.

Paramètres – Pour gérer la diffusion des renseignements sur votre présence.

ACCÈS BLOQUÉ

Pour modifier l'accès aux renseignements sur votre présence, sélectionnez **Menu > Présence > Prés. bloquée**. Les contacts bloqués ont accès à un écran qui n'affiche aucun renseignement personnel. Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Contacts – Ouvrez la liste des contacts bloqués pour voir le nom, le numéro de téléphone ou l'identité des contacts qui ne sont pas autorisés à voir vos messages publics ou privés. Pour plus d'options, mettez un contact en surbrillance, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Débloquer** – Pour enlever un utilisateur de la liste des contacts bloqués. Vous pouvez aussi débloquer un contact en le mettant en surbrillance et en appuyant sur la touche **Effacer**.
- **Ajout. à cont. privés** – Pour permettre à ce contact de voir également les renseignements privés sur votre présence.
- **Ajouter nouveau** – Pour ajouter manuellement un nouveau contact ou l'ajouter à partir de votre répertoire de contacts. Vous ne pouvez sélectionner que des contacts qui disposent d'une ID d'utilisateur dans leur fiche de contact.
- **Ajouter ds Contacts** – Pour ajouter l'utilisateur à votre répertoire de contacts.
- **Afficher détails** – Pour consulter le profil du contact.
- **Recharger les listes** – Pour se connecter au service de présence afin de recharger (actualiser) la liste de contacts. Cette option n'est disponible que si vous n'êtes pas connecté au service de présence.

Mettre à jour prés. – Pour mettre à jour les renseignements sur votre présence auprès du service de présence.

Connexion ou Déconnexion – Pour se connecter au service de présence ou s'en déconnecter.

Paramètres – Pour gérer la diffusion des renseignements sur votre présence.

Mettre à jour vos renseignements

Pour mettre à jour vos renseignements, sélectionnez **Menu > Présence > Options > Mettre à jour prés.**

Cette option n'est proposée que si vous utilisez le service de présence et avez changé votre message dans la section **Présence publique** ou **Présence privée** et ne l'avez pas encore mis à jour.

Paramètres de présence

Pour modifier vos paramètres de présence, sélectionnez **Options > Paramètres** à partir du menu principal de **Présence**, puis sélectionnez l'une des options suivantes :

Montrer présence à – Pour sélectionnez l'une des valeurs suivantes :

- **Privé et public** – Pour que les messages publics et privés soient diffusés.
- **Contacts privés** – Pour que seuls les contacts privés aient accès aux renseignements sur votre présence.
- **Contacts publics** – Pour que les utilisateurs ayant accès à votre message public ou privé puissent voir votre état de présence.
- **Personne** – Pour que les renseignements sur votre présence ne soient pas diffusés.

Sync. avec profils – Pour déterminer si les renseignements diffusés sur votre présence sont liés au profil de votre téléphone. Si vous choisissez une option autre que **Désactivé**, précisez aussi les renseignements sur votre présence dans votre profil (reportez-vous à la rubrique « *Créer et personnaliser des profils* », à la page 95). Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Désactivé** – Pour que les renseignements sur votre présence ne changent pas, même quand vous changez de profil.
- **Activé** – Pour que les paramètres **Disponibilité** et **Message privé** changent lorsque vous changez de profil.
- **Dispo. seulement** – Pour que le paramètre **Message privé** ne soit pas modifié lorsque vous changez de profil.
- **Mess. privé seul.** – Pour que le paramètre **Disponibilité** ne soit pas modifié lorsque vous changez de profil.

Paramètres serveur – Pour ouvrir le menu **Param. serveur** de la fonction de MI. Sélectionnez **Type connex. prés.** dans ce menu pour indiquer quand vous voulez entrer en communication avec le service de présence. Pour de plus amples renseignements sur les types de connexion, reportez-vous à la rubrique « *Paramètres de MI* », à la page 111.

• POSITIONNEMENT (SERVICE RÉSEAU)



Sélectionnez **Menu > Outils > Positionnement**.

L'option **Positionnement** permet au réseau de détecter la position de votre téléphone. En activant ou désactivant le **positionnement**, vous choisissez quand envoyer les renseignements sur votre position au réseau.

Pour l'activer, sélectionnez **Paramètres > Positionnement > Activé**. Si le téléphone vous demande d'entrer un code de verrouillage, reportez-vous à la rubrique « *Sécurité* », à la page 83.

Lorsque vous recevez une demande de position, un message indique le service demandeur. Appuyez sur **Accepter** pour envoyer vos renseignements de position ou sur **Refuser** pour refuser la demande.

Les messages de demande de position sont enregistrés dans la liste **Dem. reçues**. Pour les afficher, sélectionnez **Menu > Positionnement > Dem. reçues**. L'icône à côté de chaque demande indique si la demande est nouvelle, refusée ou acceptée. Si vous voulez consulter les détails d'une demande, mettez-la en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement**. Si vous voulez vider la liste des demandes reçues, sélectionnez **Options > Effacer liste**.

Demande de position	
De:	yellowpages.com
WAP Services	
Date:	23.01.2004
Heure:	9:52
Etat:	Acceptée
Options	Retour

• AGENDA



L'**agenda** permet d'enregistrer vos rendez-vous, vos réunions, des anniversaires ainsi que d'autres types d'événements. Vous pouvez également définir une alarme d'agenda qui vous rappellera les événements à venir.

Créer des entrées

- 1 Pour créer une entrée, sélectionnez **Menu > Agenda > Options > Nouvelle entrée**, puis l'une des options suivantes :
 - Réunion** – Pour créer un rendez-vous à une date et à une heure précises.
 - Mémo** – Pour créer une entrée générale pour une journée.
 - Anniversaire** – Pour créer un rappel de date d'anniversaire ou de toute autre date spéciale. Les entrées de type anniversaire se répètent tous les ans.
- 2 Remplissez les champs et utilisez la touche de défilement multidirectionnelle pour basculer entre les champs.
 - Objet ou Occasion** – Pour entrer une description de l'événement.
 - Lieu** – Pour indiquer le lieu de la réunion (champ facultatif).
 - Heure de début, Heure de fin, Date de début et Date de fin**.
 - Alarme** – Sélectionnez **Activée** pour afficher les champs **Heure de l'alarme** et **Date de l'alarme**.
 - Répéter** – Pour que l'entrée se répète, appuyez sur la **touche de défilement**. De telles entrées sont représentées par l'icône  dans l'affichage quotidien.
 - Répéter jusqu'au** – Pour définir une date de fin de l'entrée répétée (p. ex., la date de fin d'un cours). Cette option n'est disponible que si vous avez choisi de répéter l'événement.

Synchronisation—

- **Privée** — Après la synchronisation, vous seul pouvez apercevoir l'entrée dans l'agenda, même si les autres ont un accès en ligne pour consulter l'agenda.
- **Publique** — Les personnes ayant un accès en ligne à votre agenda peuvent l'afficher.
- **Aucune** — L'entrée d'agenda ne sera pas copiée lorsque vous synchroniserez votre agenda.

3 Pour enregistrer une entrée, appuyez sur **Terminé**.

Lorsque vous modifiez ou supprimez une entrée répétée, choisissez le mode d'application des modifications :

Toutes occurrences — Pour que toutes les entrées répétées soient modifiées.

Cette entrée uniq. — Pour que seule l'entrée courante soit modifiée.

Affichage de l'agenda

Pour mettre automatiquement en surbrillance la date courante, appuyez sur la touche **#** dans l'affichage mensuel, hebdomadaire ou quotidien.

Pour créer une entrée d'agenda, appuyez sur une touche numérique (**1 à 0**) (peu importe le type d'affichage). Une entrée de réunion est alors créée et les caractères que vous avez tapés sont ajoutés dans le champ **Objet**.

Pour aller à une certaine date, sélectionnez **Options > Chercher date**. Entrez la date et appuyez sur **OK**.

Les icônes de l'affichage quotidien sont (mémorandum) et (anniversaire).

Les icônes de synchronisation des affichages hebdomadaire et mensuel sont rouges pour la synchronisation privée, bleues pour la synchronisation publique, roses pour aucune synchronisation et noires pour plus d'une entrée de synchronisation par jour.

Paramètres de l'agenda

Pour modifier les paramètres de l'agenda, sélectionnez **Options > Paramètres**, puis l'une des options suivantes :

Ton. alarme agenda — Pour choisir une alarme personnalisée ou aucune alarme.

Affichage par défaut — Pour choisir l'affichage par défaut à l'ouverture de l'agenda.

Début de la semaine — Pour changer le premier jour de la semaine. Si vous modifiez les paramètres de sorte que la semaine commence un jour autre que le dimanche, les chiffres des semaines ne seront pas indiqués.

Titre affich. semaine — Pour changer le titre de l'affichage hebdomadaire de sorte qu'il montre le numéro ou les dates de la semaine.

Effacer la mémoire de l'agenda

Pour supprimer plusieurs événements à la fois, allez à l'affichage mensuel et sélectionnez **Options > Supprimer entrée**, puis l'une des options suivantes :

Avant la date – Pour supprimer toutes les entrées de l'agenda qui précèdent une date donnée. Entrez la date avant laquelle toutes les entrées de l'agenda seront supprimées.

Toutes les entrées – Pour supprimer toutes les entrées de l'agenda.

• TÂCHES

La liste de tâches vous permet de créer une liste de tâches à effectuer. Remarque : La liste de tâches utilise la mémoire partagée. Reportez-vous à la rubrique « Mémoire partagée », à la page 13.



- 1 Sélectionnez **Menu > Tâches**.
- 2 Pour créer une nouvelle tâche, appuyez sur une touche numérique (1 à 0). L'éditeur s'ouvre et le curseur clignote après les lettres entrées dans le champ **Objet**.
- 3 Entrez les détails désirés dans le champ **Objet**.
- 4 Mettez le champ **Date d'échéance** en surbrillance, puis entrez une date.
- 5 Pour attribuer une priorité à la tâche, mettez en surbrillance le champ **Priorité**, puis sélectionnez **Élevée**, **Normale** ou **Faible**.
- 6 Pour enregistrer la tâche, appuyez sur **Terminé**.

Si vous supprimez tous les caractères du champ **Objet** et appuyez sur **Terminé**, la note sera supprimée, même si vous modifiez une note déjà enregistrée.

Pour ouvrir une tâche, mettez-la en surbrillance et appuyez sur la touche de défilement.

Pour supprimer une tâche, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Supprimer** ou appuyez sur la touche **Effacer**, puis sélectionnez **Oui** pour confirmer.

Pour indiquer qu'une tâche a été effectuée, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Tâche effectuée**.

Pour restaurer une tâche, sélectionnez **Options > Tâche non effect.**

• COPIE DE FICHIERS À PARTIR DE TÉLÉPHONES NOKIA COMPATIBLES

Grâce à votre ordinateur et à l'application Content Copier du logiciel PC Suite, vous pouvez déplacer des données d'agenda, des contacts et des listes de tâches entre un autre appareil Nokia compatible et votre téléphone. Les directives d'utilisation de l'application se trouvent dans la fonction d'aide du logiciel, sur le CD-ROM.

6 Multimédia

• APPAREIL PHOTO

Votre téléphone comprend un appareil photo et une caméra intégrés vous permettant de prendre des photos et d'enregistrer des clips vidéo. Les photos sont automatiquement enregistrées dans la **Bibliothèque**, où vous pouvez les renommer et les classer dans des dossiers. Vous pouvez aussi envoyer des images et des clips vidéo dans un message multimédia, comme pièce jointe d'un courriel ou par l'intermédiaire de la connexion Bluetooth. L'appareil photo produit des photos en format JPEG et des clips vidéo en format 3GPP (extension .3gp).



Comment prendre des photos

- 1 En mode veille, sélectionnez **Ph.-Vid.** ou sélectionnez **Menu > Photo-Vid.** et appuyez sur la gauche de la touche de défilement pour passer à l'onglet **Image**.

L'appareil photo s'active et vous apercevez le viseur et les lignes de démarcation qui définissent le cadre de la photo à prendre. Le téléphone affiche également le compteur de photos qui vous indique, selon la qualité d'image sélectionnée, le nombre de photos pouvant être stockées dans la mémoire de votre appareil ou dans la carte mémoire.

Vous disposez des options suivantes avant de prendre une photo : *Prendre photo, Nouvelle/nouveau, Activer mode nuit ou Désact. mode nuit, Déclencheur, Aller à bibliothèque, Paramètres, Aide et Quitter*.

- 2 Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur le haut de la touche de défilement; pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur le bas de la touche.

L'indicateur de zoom, à droite de l'écran, indique le degré de zoom. La résolution d'une photo avec zoom avant est inférieure à celle d'une photo sans zoom, mais l'image demeure de même taille. Vous pouvez noter la différence si vous observez la photo sur un ordinateur.

- 3 Pour prendre une photo, appuyez sur la **touche de défilement**.

Gardez le téléphone immobile jusqu'à ce que l'application commence à enregistrer la photo. La photo est automatiquement enregistrée dans la **Bibliothèque**. Reportez-vous à la rubrique « **Bibliothèque** », à la page 55.

Si vous désirez prendre des photos en continu, sans voir les images après les avoir prises, sélectionnez **Options > Paramètres > Image > Aff. image capturée**, puis sélectionnez **Non**. Ainsi, les images ne s'afficheront pas automatiquement à l'écran. Elles seront enregistrées dans la bibliothèque et l'appareil photo sera prêt à être utilisé de nouveau.

Si les images de l'appareil photo semblent manquer de clarté, vérifiez si la fenêtre de protection de l'objectif est propre. Reportez-vous à la rubrique « Entretien et réparation », à la page 144.

L'appareil photo passe en mode économie d'énergie lorsqu'il est activé mais que vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute. Pour prendre d'autres photos, appuyez sur la **touche de défilement**.

OPTIONS APRÈS AVOIR PRIS UNE PHOTO

Les options proposées après avoir pris une photo sont *Nouvelle/nouveau, Supprimer, Envoyer, Déf. comme p. peint, Renommer image, Aller à bibliothèque, Paramètres, Aide et Quitter*.

Si vous ne voulez pas enregistrer la photo, sélectionnez **Options > Supprimer**. Pour revenir à l'objectif et prendre une nouvelle photo, appuyez sur la **touche de défilement**.

Vous pouvez ajouter une image à une fiche de contact. Reportez-vous à la rubrique « Créez et modifier les fiches de contacts », à la page 36.

RETARDATEUR

Le retardateur de l'appareil vous permet de retarder la prise d'une photo et de vous inclure dans l'image. Pour l'activer, sélectionnez **Options > Déclencheur > 10 secondes, 20 secondes ou 30 secondes > Activer**. L'appareil photo prendra la photo au terme du délai sélectionné.

MÉMOIRE REQUISE POUR LES PHOTOS

Votre téléphone est doté d'une mémoire d'environ 8 Mo dans laquelle il stocke, entre autres, vos photos, les renseignements des contacts, les données de l'agenda et les messages. Reportez-vous à la rubrique « Mémoire partagée », à la page 13. Les photos prises en qualité élevée ou en mode nuit sont celles qui occupent le plus d'espace mémoire.

Pour stocker un plus grand nombre de photos, vous pouvez utiliser une carte mémoire. Pour la façon de vérifier la quantité de mémoire disponible dans le téléphone et la carte mémoire, reportez-vous à la rubrique « Affichage de la consommation de mémoire », à la page 91.

Le tableau suivant précise la quantité approximative de photos que peut accueillir 1 Mo de mémoire, en fonction du type et de la qualité d'image :

Qualité de l'image			
Type de photo	De base	Normale	Élevée
Standard	55	22	15
Prise en mode nuit	50	25	18

Comment enregistrer des clips vidéo

- 1 En mode veille, appuyez sur **Ph.-Vid.** ou sélectionnez **Menu > Photo-Vid.**, puis appuyez sur la droite de la touche de défilement pour passer à l'onglet **Vidéo**.

Vous disposez des options suivantes avant d'enregistrer un clip vidéo : *Enregistrer, Nouvelle/nouveau, Activer mode nuit ou Désact. mode nuit, Sourdine, Aller à bibliothèque, Paramètres, Aide et Quitter*.

- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la **touche de défilement**.

Pour interrompre l'enregistrement, appuyez sur **Pause**. Pour reprendre l'enregistrement, appuyez sur **Continuer**.

Pour effectuer un zoom avant, appuyez sur le haut de la touche de défilement pour effectuer un zoom arrière, appuyez sur le bas de la touche.

- 3 Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur **Arrêter**.

Le clip vidéo est enregistré dans la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire, en fonction de l'option **Mémoire utilisée**. Reportez-vous à la rubrique « **Paramètres de l'appareil photo et de la caméra vidéo** », à la page 50.

Pour lire immédiatement le clip vidéo que vous venez d'enregistrer, sélectionnez **Options > Lire**.

Pour lire un clip vidéo déjà enregistré, allez à la **Bibliothèque**. Reportez-vous à la rubrique « **Bibliothèque** », à la page 55.

Vous disposez des options suivantes après avoir enregistré un clip vidéo : *Nouvelle/Nouveau, Lire, Supprimer, Envoyer, Renommer, Aller à bibliothèque, Paramètres, Aide et Quitter*.

Paramètres de l'appareil photo et de la caméra vidéo

Pour régler les paramètres de prise de photo et d'enregistrement de clip vidéo, sélectionnez **Menu > Photo-Vidéo > Options > Paramètres**. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Image – Pour régler les paramètres de la prise de photos :

- **Qualité de l'image** – **Élevée, Normale et De base**. Plus la qualité de l'image est élevée, plus la mémoire qu'elle occupe est importante. Reportez-vous à la rubrique « **Mémoire requise pour les photos** », à la page 49.
- **Aff. image capturée** – Pour prendre des photos l'une à la suite de l'autre, sélectionnez **Non**. Ainsi, les images ne s'afficheront pas automatiquement à l'écran. Elles seront enregistrées dans la bibliothèque et l'appareil photo sera prêt à être utilisé de nouveau.
- **Nom image par déf.** – Pour indiquer le nom qui sera donné par défaut aux images enregistrées. Par défaut, l'appareil nomme les images **Image(001), Image(002), Image(003)**, etc., lorsqu'elles sont enregistrées.
- **Mémoire utilisée** – Pour indiquer si vous voulez enregistrer vos images dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire, s'il y a lieu.

Vidéo – Pour régler les paramètres d'enregistrement des clips vidéo :

- **Durée** – Le temps d'enregistrement disponible est affiché au-dessus du coin supérieur droit du viseur. Sélectionnez l'une des options suivantes de durée de clip vidéo :
 - Maximale** – La durée d'un enregistrement vidéo ne sera limitée que par l'espace mémoire disponible. En fonction de la mémoire disponible, un clip vidéo peut durer jusqu'à environ 10 minutes.
 - Brève** – Restreint la durée des clips vidéo pour les optimiser en vue de l'envoi par MMS.
- **Définition vidéo** – Choisissez entre les résolutions **128 x 96** et **176 x 144**.
- **Nom par défaut vidéo** – Pour indiquer le nom qui sera donné par défaut aux clips vidéo enregistrés. Par défaut, les clips vidéo sont nommés **Vidéo(001)**, **Vidéo(002)**, **Vidéo(003)**, etc., lorsqu'ils sont enregistrés.
- **Mémoire utilisée** – Pour indiquer si vous voulez enregistrer vos clips vidéo dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire, s'il y a lieu.

• AFFICHER LES IMAGES

Les images prises avec l'appareil photo sont stockées sous forme d'images dans la **Bibliothèque**. Reportez-vous à la rubrique « **Bibliothèque** », à la page 55.

Pour les afficher, sélectionnez **Menu > Bibliothèque > Images**, puis mettez l'image de votre choix en surbrillance. Appuyez sur la **touche de défilement** pour l'afficher.

En affichage miniature :

- 1 Pour alterner entre le téléphone et la carte mémoire, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de défilement.
- 2 Pour parcourir la liste des images, appuyez sur le haut ou le bas de la touche.
- 3 Pour ouvrir une image, appuyez sur la **touche de défilement**. Une fois la photo ouverte, son nom s'affiche à l'écran.

Lorsque vous affichez une image, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de défilement pour passer à l'image suivante ou précédente du dossier.

Les options proposées lors de l'affichage d'une photo sont *Envoyer*, *Déf. comme ar. plan*, *Rotation*, *Zoom avant*, *Zoom arrière*, *Plein écran*, *Supprimer*, *Renommer*, *Afficher détails*, *Ajouter à 'Aller à'*, *Aide* et *Quitter*.

Vous pouvez afficher des fichiers GIF animés de la même manière que les autres images.

Zoomer sur une image enregistrée

- 1 Sélectionnez **Options > Zoom avant** ou **Zoom arrière**.

Le facteur de zoom est indiqué au haut de l'écran. Reportez-vous à la rubrique « **Raccourcis clavier** », à la page 52.

2 Appuyez sur **Retour** pour revenir à l'affichage initial.

Le facteur de zoom n'est pas enregistré de façon permanente.

Si vous faites un zoom sur des animations GIF pendant la lecture, l'animation s'interrompt jusqu'au rétablissement du zoom normal.

PLEIN ÉCRAN

Lorsque vous sélectionnez **Options > Plein écran**, les volets qui entourent la photo sont retirés pour que vous puissiez visualiser une plus grande partie de la photo. Appuyez sur la touche de **sélection droite** pour revenir à l'affichage normal.

AJUSTEMENT DU FOCUS

Lorsque vous faites un zoom sur une photo, vous pouvez utiliser la **touche de défilement multidirectionnelle** pour déplacer le focus vers la gauche, la droite, le haut ou le bas afin d'obtenir un gros plan d'une partie de la photo (par exemple, le coin supérieur droit).

Raccourcis clavier

Touche 1 – Pour effectuer une rotation de 90 degrés de l'image dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Touche 3 – Pour effectuer une rotation de 90 degrés de l'image dans le sens des aiguilles d'une montre.

Touche 5 – Pour effectuer un zoom avant.

Touche 0 – Pour effectuer un zoom arrière.

Touche * – Pour alterner entre le mode plein écran et le mode normal.

Touche de défilement multidirectionnelle – Pour défiler vers le haut, le bas, la gauche et la droite.

Lorsque vous effectuez une rotation de l'image, la nouvelle orientation n'est pas conservée en mémoire.

• LECTEUR MULTIMÉDIA

Pour accéder au lecteur multimédia, sélectionnez **Menu > RealPlayer**.



RealPlayer permet de lire des fichiers médias stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire ou des fichiers médias diffusés en temps réel à partir d'un lien de lecture en continu. Le lien en continu peut être activé pendant une session de navigation ou bien stocké dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire.

Les fichiers multimédias compatibles sont des clips vidéo, de la musique et des clips audio. RealPlayer accepte les fichiers portant les extensions .3gp, .amr, .mp4, .ra, .rv, .rm et .ram.

RealPlayer n'accepte pas tous les formats de fichiers, ni toutes les variantes d'un format de fichier. Par exemple, RealPlayer tente d'ouvrir tous les fichiers .mp4. Certains fichiers .mp4 peuvent toutefois comprendre du contenu incompatible avec les normes 3GPP et, de ce fait, ne sont pas acceptés par le téléphone. Dans ce cas, la tentative est infructueuse et peut résulter en une lecture partielle ou un message d'erreur.

Lecture de fichiers multimédias

RealPlayer propose les options *Lire*, *Pause*, *Continuer*, *Arrêter*, *Silencieux*, *Désactiver silence*, *Détails clip*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*. Les options peuvent varier.

Pour lire un fichier, sélectionnez **Menu > RealPlayer > Options > Ouvrir** et l'une des commandes suivantes :

Derniers clips – Pour lire l'un des six derniers fichiers lus dans RealPlayer.

Clip enregistré – Pour lire un clip enregistré dans la mémoire du téléphone, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de défilement**.

Clips aud. carte mém. – Pour créer une liste de fichiers à partir de tous les fichiers audio stockés dans la carte mémoire. Lorsque vous créez une liste de cette façon, le premier fichier de la liste est lu automatiquement.

LECTURE DE FICHIERS EN CONTINU

- Sélectionnez un lien de lecture en continu enregistré dans la **Bibliothèque**. Avant de commencer à lire le contenu, votre téléphone doit établir une connexion avec le site et télécharger le fichier.
- Ouvrez le lien vers un fichier dans le navigateur.

Pour lire du contenu diffusé en temps réel, vous devez d'abord configurer votre point d'accès par défaut. Reportez-vous à la rubrique « Points d'accès », à la page 79. Certains fournisseurs de services exigent que vous utilisez le point d'accès défini dans votre téléphone. D'autres fournisseurs de services vous permettent d'utiliser un point d'accès WAP. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

RealPlayer ne vous permet d'ouvrir que les adresses de type rtsp://. Il ne permet pas d'accéder aux adresses http://. RealPlayer reconnaît toutefois un lien http vers un fichier .ram, car un fichier .ram est un fichier texte qui contient un lien rtsp.

RACCOURCIS PENDANT LA LECTURE

Lorsqu'un fichier est en cours de lecture, servez-vous de la **touche de défilement multidirectionnelle** pour parcourir rapidement le fichier média et interrompre le son comme suit :

Pour effectuer une recherche vers l'avant, maintenez enfoncé le haut de la touche de défilement; pour effectuer une recherche vers l'arrière, maintenez le bas enfoncé.

Pour couper le son, maintenez la gauche de la touche enfoncee jusqu'à ce que l'icône  apparaisse.

Pour rétablir le son, maintenez la droite de la touche enfoncee jusqu'à ce que l'icône  apparaisse.

Modifier les paramètres

Selectionnez Options > Paramètres > Audio, Vidéo ou Connexion.

• RÉALISATEUR DE FILM



Selectionnez Menu > Film.

Utilisez le **Réalisateur** pour créer des clips vidéo modifiés qui peuvent contenir de la vidéo, du son et du texte. L'édition se déroule automatiquement conformément au style sélectionné. Le style détermine les transitions et les effets visuels utilisés dans le clip vidéo.

Ouvrez le **Réalisateur** en sélectionnant le menu Film et appuyez sur la droite ou la gauche de la touche de défilement pour passer de l'onglet  à l'onglet .

L'onglet  propose les options suivantes :

Muvee rapide — Pour créer des clips vidéo qui peuvent être envoyés par message multimédia. Vous pouvez sélectionnez plusieurs clips vidéo ainsi que le style à appliquer. La durée du clip vidéo **muvee rapide** est habituellement de moins de 10 secondes.

Muvee perso. — Pour créer des clips vidéo personnels en appliquant un style, de la musique et un message. Vous pouvez déterminer la durée et prévisualiser le clip vidéo avant de l'enregistrer. Pour la procédure de création d'un film personnalisé, reportez-vous à la rubrique « **Créer un film personnalisé** », à la page 55.

Téléch. styles — Pour télécharger et installer de nouveaux styles.

Paramètres — Selectionnez le paramètre à changer :

- **Mémoire utilisée** — Pour sélectionner la mémoire utilisée (**Mémoire du tél.** ou **Carte mémoire**).
- **Définition** — Pour sélectionner la résolution du muvee (**Élevée**, **Faible** ou **Automatique**).
- **Nom muvee par déf.** — Pour entrer le nom par défaut que porteront vos clips vidéo.

L'onglet  contient une liste des clips vidéo que vous pouvez **Lire**, **Envoyer**, **Renommer** ou **Supprimer**.

Créer un film personnalisé

- 1 Sélectionnez **Menu > Film > muvee perso**. Définissez les options suivantes :
 - **Vidéo** – Pour sélectionner les fichiers à utiliser. Sélectionnez **Marq./Ann. marque, Lire ou Capturer**.
 - **Style** – Pour sélectionner un style dans la liste. Les styles déterminent les effets et la légende. Chaque style est associé à une musique et à un message texte par défaut.
 - **Musique** – Pour sélectionner un extrait musical dans la liste.
 - **Message** – Pour ajouter une légende au début et à la fin du clip vidéo. Vous pouvez entrer un message ou en sélectionner un dans le modèle. Vous pouvez éditer le texte du message par défaut.
- 2 Sélectionnez **Options > Créer muvee**.
- 3 Sélectionnez l'une des durées suivantes pour le clip vidéo :
 - **Message multimédia** – Pour créer un clip vidéo de taille appropriée à l'envoi par MMS.
 - **Même que musique** – Pour créer un clip vidéo de même durée que l'extrait musical sélectionné.
 - **Définie par utilisat.** – Pour entrer manuellement la durée du clip vidéo.

Une fois l'extrait vidéo préparé, l'affichage **Prévisualiser muvee** s'ouvre et vous propose les options suivantes pour le nouveau clip vidéo : **Lire, Enregistrer et Recréer** (pour créer une nouvelle variation du clip vidéo).

• BIBLIOTHÈQUE

Pour accéder à la bibliothèque, sélectionnez **Menu > Biblio**.



La **Bibliothèque** propose les options suivantes : *Ouvrir* (dossier ou fichier), *Envoyer*, *Supprimer*, *Créer nouveau*, *Dépl. vers dossier*, *Copier dans dossier*, *Nouveau dossier*, *Marquer/Ann. Marq.*, *Modifier*, *Renommer*, *Téléch. de la Biblio.*, *Transm*, *images*, *Voir détails*, *Ajouter à 'Allez à'*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

La **Bibliothèque** vous permet de stocker et d'organiser vos images, vos clips sonores, vos clips vidéo et vos liens de lecture en continu.

Ouvrez la **Bibliothèque** pour afficher une liste des dossiers dans la mémoire du téléphone. Si vous utilisez une carte mémoire, appuyez sur la droite de la touche de défilement multidirectionnelle pour afficher les dossiers qui s'y trouvent.

Pour ouvrir un fichier, allez à **Images, Clips audio, Clips vidéo** ou un autre dossier que vous avez créé, puis appuyez sur la **touche de défilement**.

Le dossier ouvert présente les renseignements suivants :

- Une icône décrit le type de fichier dans le dossier; dans le cas d'une image, une photo miniature présente un aperçu de l'image.
- Le nom du fichier.
- La date et l'heure d'enregistrement d'un fichier ou la taille du fichier.
- Les sous-dossiers, s'il y a lieu.

Vous pouvez parcourir les dossiers, en ouvrir, en créer et vous pouvez marquer des éléments, les copier ou les déplacer dans des dossiers. Reportez-vous à la rubrique « Actions communes pour toutes les applications », à la page 24. Les options varient en fonction du contenu de la liste des fichiers.

Ouvrir des fichiers

Pour ouvrir un fichier, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de défilement**. Chaque fichier s'ouvre dans l'application appropriée comme suit :

- Les images s'ouvrent dans le visualiseur d'images. Reportez-vous à la rubrique « Afficher les images », à la page 51.
- Les fichiers audio s'ouvrent dans le lecteur audio.
- Les clips vidéo et les liens de diffusion en continu s'ouvrent dans RealPlayer. Reportez-vous à la rubrique « Lecteur multimédia », à la page 52.
- Les sous-dossiers s'ouvrent et affichent les fichiers qu'ils contiennent.

Dossiers des images par défaut

Sélectionnez **Bibliothèque > Images**. Le dossier **Images** est la destination d'enregistrement par défaut des images prises avec l'appareil photo. Dans le dossier **Images** se trouvent aussi d'autres dossiers par défaut, désignés **Mess. graph.**, **Sym. présence** et **Papiers peints**.

DOSSIER DES MESSAGES IMAGE

Sélectionnez **Bibliothèque > Images > Mess. graph.**

Utilisez ce dossier pour stocker les photos qui vous sont envoyées dans des messages image. Pour enregistrer une photo reçue par message image, sélectionnez **Messages > Boîte réception**, ouvrez le message, puis sélectionnez **Options > Enregistrer image**.

Les options de ce dossier sont *Ouvrir, Envoyer, Supprimer, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Voir détails, Aide et Quitter*.

DOSSIER DES SYMBOLES DE PRÉSENCE

Pour accéder à ce dossier, sélectionnez **Bibliothèque > Images > Sym. présence**.

Utilisez ce dossier pour stocker des symboles qui seront utilisés dans le service de **présence**. Reportez-vous à la rubrique « Présence (service réseau) », à la page 40.

DOSSIER DES PAPIERS PEINTS

Sélectionnez **Bibliothèque** > **Images** > **Papiers peints**.

Utilisez ce dossier pour stocker les images que vous voulez utiliser comme papier peint pour l'écran de votre téléphone.

Télécharger des fichiers

Pour télécharger des fichiers dans la **Bibliothèque** à l'aide du navigateur, sélectionnez **Options** > **Téléch. de la Biblio.** > **Téléch. graphismes**, **Téléch. vidéos** ou **Téléch. tonalités**. Le navigateur s'ouvre et vous permet de sélectionner un signet pour accéder à un site de téléchargement. Reportez-vous à la rubrique « **Signets** », à la page 122.

Vous devez configurer votre point d'accès par défaut pour télécharger des fichiers. Reportez-vous à la rubrique « **Points d'accès** », à la page 79.

Lorsque des fichiers sont téléchargés, le navigateur se ferme et le téléphone revient à la **Bibliothèque**.

Téléverser des images vers un serveur d'images (service réseau)

Vous pouvez envoyer vos photos vers un serveur d'images pour que les autres puissent les voir en ligne. Avant de téléverser des images, vous devez configurer les paramètres du serveur d'images (communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir ces paramètres) :

- 1 Sélectionnez **Paramètres** > **Serveur d'images** et appuyez sur la **touche de sélection gauche**.
- 2 Indiquez les détails de chaque champ. (Reportez-vous à la rubrique « **Points d'accès** », à la page 79).
- 3 Appuyez sur la **touche de sélection droite**.

Pour téléverser des images :

- 1 Sélectionnez **Options** > **Transmetteur d'images**.
- 2 Pour commencer un transfert, marquez les photos à transmettre, puis sélectionnez **Transmettre**.
- 3 Entrez le nom du dossier de destination sur le serveur d'images, puis appuyez sur la **touche de sélection gauche**.

Listes de pistes pour les fichiers audio

Vous pouvez créer une liste de lecture que vous pourrez ensuite écouter à partir de votre téléphone. Sélectionnez **Menu > Bibliothèque > Options > Créez nouveau > Liste des pistes** et suivez les instructions. Pour ajouter plus d'un fichier à la fois, appuyez simultanément sur la **touche d'édition** et sur la **touche de défilement** pour cocher chacun des fichiers à ajouter, puis sélectionnez **Options > Sél. élém. marqués**.

Pour lire une liste de lecture, sélectionnez **Menu > Bibliothèque** et repérez-la dans la mémoire du téléphone ou sur la carte mémoire. Mettez la liste en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement** pour en commencer la lecture.

Pour modifier une liste de lecture, repérez-la dans la **Bibliothèque**, puis sélectionnez **Options > Modifier liste pistes > Options > Ajouter clip audio**.

Pour effacer des clips, ouvrez la liste de lecture, mettez le clip en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.

Les options proposées en cours de lecture sont : *Pause, Modifier liste pistes, Détails clip, Paramètres, Aide et Quitter*.

7 Messages



Note: Cette fonction ne peut être utilisée que si elle est prise en charge par votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Seuls les appareils compatibles dotés de fonctions de messagerie image, de messagerie multimédia ou de courriel peuvent recevoir et afficher ces messages. Les appareils qui n'offrent pas de fonctions multimédias peuvent recevoir des détails d'un lien vers une page Web.

Sélectionnez **Menu > Messages**.

L'application **Messages** vous permet de créer, d'envoyer, de recevoir, d'afficher, de modifier et d'organiser les types de message suivants :

- Messages texte (SMS)
- Messages multimédias (MMS)
- Courriel
- Messages intelligents

Lorsque vous ouvrez le menu **Messages**, vous apercevez la fonction **Nouveau mess.** et la liste des dossiers par défaut :



Boîte réception – Contient les messages reçus, à l'exception des courriels et des messages d'affichage cellule. Les courriels sont stockés dans la **Boîte aux lettres**. Pour lire les messages d'affichage cellule, sélectionnez **Options > Affichage cellule**.



Mes dossiers – Pour classer vos messages dans des dossiers.



Boîte aux lettres – Lorsque vous ouvrez ce dossier, vous pouvez vous connecter à votre boîte aux lettres distante pour récupérer vos messages ou lire des courriels préalablement récupérés sans vous connecter au serveur de courriel. Une fois les paramètres d'une nouvelle boîte aux lettres définis, le nouveau nom remplace **Boîte aux lettres** à l'écran principal. Reportez-vous à la rubrique « **Courriel** », à la page 73.



Brouillons – Ce dossier stocke les brouillons des messages qui n'ont pas été envoyés.



Envoyés – Ce dossier stocke les 20 derniers messages envoyés. Pour modifier le nombre de messages stockés, reportez-vous à la rubrique « **Autres options** », à la page 75.

Les messages ou les données transmis par l'intermédiaire de la connexion Bluetooth ne sont pas enregistrés dans les dossiers **Brouillons** ou **Mess. envoyés**.



Corb. départ – Stocke temporairement les messages en attente d'envoi.



Rapports (service réseau) — Vous pouvez demander que le réseau envoie un rapport de livraison des messages texte, des messages intelligents et des messages multimédias envoyés. Pour activer la réception des rapports d'envoi, allez au menu principal **Messages**, sélectionnez **Options > Paramètres > Message texte ou Message multimédia**, puis sélectionnez **Recevoir accusé > Oui**.

Il est possible que vous ne puissiez pas recevoir de rapport d'envoi pour un message multimédia qui a été envoyé à une adresse de courriel.



Note: Lorsque vous envoyez un message, le téléphone peut afficher les mots **Message envoyé**. Vous savez ainsi que le message a été envoyé par votre appareil au numéro de centre de messages programmé dans votre appareil. Cependant, cela ne signifie pas que le message a été reçu par le destinataire. Pour de plus amples renseignements au sujet des services de messagerie, communiquez avec votre fournisseur de services.

Avant de créer un message multimédia, de rédiger un courriel ou de pouvoir accéder à votre boîte aux lettres distante, vous devez définir les paramètres de connexion de votre appareil. Reportez-vous à la rubrique « **Rédiger et envoyer des messages** », à la page 63. Reportez-vous à la rubrique « **Paramètres des messages multimédias** », à la page 64.

Le menu **Messages** propose les options *Nouveau message*, *Connexion* (si vous avez déjà défini les paramètres de la boîte aux lettres) ou *Déconnecter* (si le téléphone est connecté à la boîte aux lettres), *Messages SIM*, *Affichage cellule*, *Commande services*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

• ÉCRIRE DU TEXTE

Votre téléphone vous permet d'entrer du texte de deux façons différentes : à l'aide de la méthode habituelle sur les téléphones cellulaires ou au moyen du dictionnaire (texte prédictif).

Entrée de texte normale

L'icône

 s'affiche dans la partie supérieure gauche de l'écran lorsque vous écrivez du texte en utilisant la méthode traditionnelle.

Pour entrer un caractère ou une lettre, appuyez sur la touche **(1 à 9)** correspondante jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse. Notez qu'une touche permet d'entrer d'autres caractères que ceux qui y sont indiqués.

Les icônes

 et indiquent la casse sélectionnée. L'icône signifie que la première lettre du mot est en majuscule et que toutes les autres lettres sont automatiquement entrées en minuscules. L'icône indique le mode numérique.

Pour insérer un chiffre, maintenez enfoncée la touche numérique appropriée.

Pour alterner entre les modes alphabétique et numérique, maintenez la touche **#** enfoncée.

Si la lettre suivante apparaît sur la même touche que la lettre tout juste entrée, attendez que le curseur apparaisse (ou appuyez sur la droite de la touche de défilement pour passer au caractère suivant), puis entrez la lettre.

En cas d'erreur, appuyez sur la **touche d'effacement** pour effacer les caractères erronés. Pour effacer rapidement, maintenez la **touche d'effacement** enfoncée.

Les signes de ponctuation les plus courants s'écrivent à l'aide de la touche **1**.

Faites défiler les caractères en appuyant plusieurs fois sur la touche **1**, puis sélectionnez le signe voulu. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche ***** pour ouvrir la liste des caractères spéciaux. Parcourez la liste et appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner un caractère.

Pour insérer une espace, appuyez sur la touche **0**. Pour déplacer le curseur à la ligne suivante, appuyez trois fois sur la touche **0**.

Pour alterner entre les majuscules et les minuscules, appuyez sur la touche **#**.

Dictionnaire (texte prédictif)

Pour activer la fonction de texte prédictif, appuyez sur la **touche d'édition** et sélectionnez **Activer dictionnaire** ou appuyez deux fois rapidement sur la touche **#** lorsque vous rédigez du texte. Le texte prédictif est alors activé dans tous les éditeurs du téléphone. L'icône  s'affiche alors dans le haut de l'écran.

1 Écrivez le mot voulu en appuyant sur les touches **2 à 9**. Appuyez une seule fois sur chaque touche pour entrer une lettre. Le mot change chaque fois que vous appuyez sur une touche.

Par exemple, pour écrire *Nokia*, appuyez sur les touches suivantes :

6 pour N

6 pour o

5 pour k

4 pour i

2 pour a

La suggestion de mots change après chaque frappe.



2 Lorsque vous avez terminé, vérifiez si le mot affiché est bien celui que vous vouliez écrire.

Si le mot est le bon, confirmez-le en appuyant sur la droite de la touche de défilement multidirectionnelle; appuyez sur la touche **0** pour insérer une espace. Le soulignement disparaît et vous pouvez commencer à écrire un autre mot.

Si le mot n'est pas écrit correctement, vous disposez des options suivantes :

- Appuyez plusieurs fois sur la touche * pour afficher un à un les mots correspondants trouvés dans le dictionnaire.
- Appuyez sur la **touche d'édition** et sélectionnez **Dictionnaire > Correspondances** pour afficher la liste des mots correspondants. Mettez le mot à utiliser en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de défilement** pour le sélectionner.

Si le caractère ? est affiché à la suite d'un mot, cela signifie que le mot que vous voulez écrire ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, appuyez sur **Épeler**, entrez le mot (jusqu'à 32 lettres) en mode d'entrée de texte normale, puis appuyez sur **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est plein, le nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.

Pour supprimer le caractère ? et effacer un à un les caractères du mot, appuyez sur la touche **Effacer**.

CONSEILS SUR L'UTILISATION DU TEXTE PRÉDICTIF

Pour supprimer un caractère – Appuyez sur la touche **Effacer**. Maintenez la touche **Effacer** enfoncée pour effacer rapidement.

Pour changer la casse des caractères – Appuyez sur la touche # pour alterner entre les casses **Abc** (Abc), **abc** (abc) et **ABC** (ABC). Notez que si vous appuyez rapidement deux fois sur la touche #, cela désactive le texte prédictif.

Insertion d'un chiffre en mode alphabétique – Maintenez la touche numérique voulue enfoncée ou appuyez sur la **touche d'édition** et sélectionnez le mode numérique. Entrez les chiffres voulus, puis appuyez sur **OK**.

Pour insérer des symboles et des signes de ponctuation –

- Les symboles et les signes de ponctuation les plus courants sont accessibles à l'aide de la touche 1. Pour repérer le caractère voulu, appuyez plusieurs fois sur la touche 1.
- Maintenez la touche * enfoncée pour ouvrir la liste des caractères spéciaux. Parcourez la liste et appuyez sur **Sélectionner** pour sélectionner un caractère ou sur la **touche d'édition** et sélectionnez **Insérer symbole**.

Le dictionnaire essaie de deviner le signe de ponctuation (.,?!) requis. L'ordre et la disponibilité des signes de ponctuation dépendent de la langue du dictionnaire.

Pour choisir parmi plusieurs entrées – Appuyez sur la touche * à répétition pour afficher à tour de rôle les mots correspondants trouvés dans le dictionnaire.

Options du dictionnaire – Lorsque vous avez entré un mot en mode de texte prédictif, appuyez sur la touche **Modifier**, sélectionnez **Dictionnaire** et l'une des options suivantes :

- **Correspondances** – Pour afficher une liste des mots qui correspondent aux touches enfoncées. Pour sélectionner le mot voulu, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de défilement**.
- **Insérer mot** – Pour ajouter un mot (au maximum 32 lettres) au dictionnaire au moyen de l'entrée de texte normale. Lorsque le dictionnaire est plein, le nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.
- **Modifier mot** – Pour ouvrir un écran qui permet de modifier le mot. Cette option n'est disponible que lorsque le mot est actif (souligné).
- **Désactiver** – Pour désactiver le texte prédictif dans tous les éditeurs du téléphone.

ÉCRIRE DES MOTS COMPOSÉS

Écrivez la première partie d'un mot composé et confirmez-la en appuyant sur la droite de la touche de défilement. Écrivez la deuxième partie du mot composé, puis appuyez sur la touche **O** pour ajouter une espace et compléter le mot.

Copier et coller du texte

Pour copier et coller du texte à l'aide du presse-papiers, faites ce qui suit :

- 1 Maintenez la **touche d'édition** enfoncée pour sélectionner des lettres et des mots.
Servez-vous de la touche de défilement (vers la gauche ou vers la droite) pour sélectionner le texte voulu. Le texte est mis en surbrillance au fur et à mesure. Pour sélectionner des lignes de texte, maintenez la **touche d'édition** enfoncée et appuyez sur le bas ou le haut de la touche de défilement.
- 2 Pour mettre fin à la sélection, maintenez la **touche d'édition** enfoncée et relâchez la **touche de défilement**.
- 3 Pour copier le texte dans le presse-papiers, maintenez la **touche d'édition** enfoncée et appuyez sur **Copier**; ou encore, relâchez la **touche d'édition** et appuyez dessus de nouveau pour afficher une liste de commandes de modification, **Copier** et **Couper** par exemple.
Pour supprimer le texte sélectionné du document, appuyez sur la touche **Effacer**.
- 4 Pour coller le texte dans un document, maintenez la **touche d'édition** enfoncée et appuyez une fois sur **Coller**; ou encore, appuyez sur la **touche d'édition** une fois, puis sélectionnez **Coller**.

• RÉDIGER ET ENVOYER DES MESSAGES

Avant de créer un message multimédia, de rédiger un courriel ou de pouvoir accéder à votre boîte aux lettres distante, vous devez définir les paramètres de connexion de votre appareil. Pour plus de détails à ce sujet, reportez-vous à la rubrique « Paramètres des messages multimédias », à la page 64.

L'éditeur de messages texte propose les options *Envoyer*, *Ajout. destinataire*, *Insérer*, *Supprimer*, *Vérifier noms*, *Détails message*, *Options d'envoi*, *Aide* et *Quitter*.

- 1 Sélectionnez **Nouveau mess.**, puis l'une des options suivantes :

Message texte – Pour créer et envoyer un message texte.

Pour envoyer un message image, sélectionnez **Options > Insérer > Image**. Chaque message image est constitué de plusieurs messages texte. Il se peut donc que cela vous coûte plus cher d'envoyer un message image qu'un message texte.

Message multimédia – Pour créer et envoyer un message multimédia (MMS).

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou d'autres types de fichiers.

Courriel – Pour créer et envoyer un courriel. Si ce n'est déjà fait, le téléphone vous demande de configurer votre compte de courriel.

- 2 Si vous envoyez un message MMS ou un courriel, appuyez sur la **touche de défilement** pour sélectionner des destinataires à partir du répertoire de contacts, ou écrivez le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel du destinataire dans le champ **À**. Vous devez séparer chaque destinataire à l'aide d'un point virgule (;). Pour insérer ce symbole, appuyez sur la touche **#**.

- 3 Allez au champ du message.

- 4 Écrivez votre message.

Votre téléphone permet d'envoyer des messages texte qui dépassent la limite normale de 160 caractères. Si votre message dépasse 160 caractères, il sera envoyé en une série de deux messages ou plus.

Dans la barre de navigation, l'indicateur de la longueur de message effectue un compte à rebours à partir de 160. Par exemple, 10 (2) signifie que vous pouvez encore ajouter 10 caractères au texte, qui sera envoyé en deux messages. Les caractères spéciaux ou accentués tels que è, â, à et ï prennent plus de place.

Pour ajouter un fichier média à un message multimédia, sélectionnez **Options > Insérer nouveau > Image, Clip audio, Clip vidéo ou Diapositive**. Sélectionnez l'élément que vous voulez ajouter.

- 5 Pour envoyer le message, sélectionnez **Options > Envoyer** ou appuyez sur la **touche de conversation**.

Paramètres des messages multimédias

Il se peut que vous receviez vos paramètres de messages multimédias sous forme de message intelligent. Reportez-vous à la rubrique « Messages intelligents », à la page 66.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des services de transmission de données, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Sélectionnez **Messages** > **Options** > **Paramètres** > **Message multimédia > Point d'accès utilisé**, puis sélectionnez le point d'accès que vous avez créé. Reportez-vous à la rubrique « **Messages multimédias** », à la page 72.

Paramètres de courriel

Avant de pouvoir envoyer, recevoir, récupérer des courriels et y répondre ou les transférer vers un autre compte, vous devez :

- configurer un point d'accès Internet; Reportez-vous à la rubrique « **Connexion** », à la page 78.
- définir les paramètres de courriel de votre appareil. Reportez-vous à la rubrique « **Courriel** », à la page 73.

Suivez les directives de votre fournisseur de services Internet et entrez les données qui vous seront demandées par la boîte aux lettres distante.

• VISUALISER UNE PRÉSENTATION MULTIMÉDIA

Lorsque vous recevez un message multimédia qui comprend une présentation, sélectionnez **Lire présentation**. La présentation s'ouvre et commence.

Il est également possible de visualiser un message multimédia contenant un diaporama comme un message multimédia ordinaire.

Toutefois, il se peut que les objets de la présentation ne démarrent pas automatiquement. Si, par exemple, une vidéo n'est pas lue lorsque la présentation commence, mettez l'objet clip vidéo en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de défilement**. Tous les objets peuvent être sélectionnés et ouverts de cette façon.

• BOÎTE DE RÉCEPTION – RECEVOIR DES MESSAGES



Les options du dossier **Boîte réception** sont *Ouvrir*, *Nouveau message*, *Répondre*, *Supprimer*, *Détails du message*, *Dépl. vers dossier*, *Marquer/Ann. marq.*, *Aide* et *Quitter*.

Lorsque des messages non lus se trouvent dans le dossier **Boîte réception**, l'icône est remplacée par .

Dans la **Boîte réception**, les icônes de message indiquent le type de message :

-  indique un message non lu;
- indique un message intelligent non lu;
- indique un message multimédia non lu;
- indique un message de service non lu;
- indique des données reçues par l'intermédiaire de la connexion Bluetooth;
- indique un type de message inconnu.

Afficher des objets multimédias

Les options de l'écran **Objets** sont *Ouvrir*, *Enregistrer*, *Envoyer*, *Aide* et *Quitter*.

Pour voir les objets que contient le message multimédia, ouvrez le message, puis sélectionnez **Options > Objets**. L'écran **Objets** présente les fichiers inclus dans le message multimédia. Vous pouvez enregistrer le fichier dans le téléphone ou l'envoyer, par exemple, par Bluetooth à un autre appareil compatible.



Important: Les objets des messages multimédias peuvent contenir des virus ou se révéler nuisibles pour votre téléphone ou votre ordinateur. N'ouvrez jamais une pièce jointe si vous n'êtes pas certain de la fiabilité de l'expéditeur.

Reportez-vous à la rubrique « *Gestion des certificats* », à la page 85.

Messages intelligents

Votre téléphone peut recevoir plusieurs types de messages intelligents, c'est-à-dire des messages texte contenant des données (également appelés messages OTA (Over-The-Air [dans les airs])). Pour ouvrir un message intelligent, ouvrez la **Boîte réception**, mettez-le en surbrillance (■) et appuyez sur la **touche de défilement**.

Message image – Pour enregistrer l'image dans le dossier **Messages graphiques** de la **Bibliothèque** afin de l'utiliser ultérieurement, sélectionnez **Options > Enregistrer image**. Si vous recevez une carte de visite (carte professionnelle) accompagnée d'une photo, cette dernière est également enregistrée dans le dossier **Contacts**.

Carte de visite – Pour enregistrer les données du contact, sélectionnez **Options > Enreg. carte visite**. Les certificats ou fichiers audio joints aux cartes de visite ne sont pas enregistrés.

Sonnerie – Pour enregistrer la sonnerie dans la **Bibliothèque**, sélectionnez **Options > Enregistrer**.

Logo opérateur – Pour enregistrer le logo, sélectionnez **Options > Enregistrer**. Le logo de l'opérateur est désormais affiché (en mode veille) à la place du nom de l'opérateur réseau.

Entrée agenda – Pour enregistrer l'entrée dans l'**Agenda**, sélectionnez **Options > Enreg. ds Agenda**.

Message Web – Pour enregistrer le signet, sélectionnez **Options > Enreg. ds signets**. Le signet est ajouté à la liste des **Signets**, accessible à partir des services de navigation.

Si un message contient à la fois des paramètres de point d'accès du navigateur et des signets, sélectionnez **Options > Tout enregistrer** pour enregistrer toutes les données. Pour afficher séparément les données au sujet des signets et des points d'accès, sélectionnez **Options > Afficher détails**. Si vous ne voulez pas enregistrer toutes les données, sélectionnez un paramètre ou un signet, ouvrez les détails et sélectionnez **Options > Enreg. dans Param.** ou **Enreg. ds signets** selon le cas.

Notification courriel – Indique le nombre de nouveaux courriels présents dans votre boîte aux lettres distante. Une notification plus complète peut comprendre des détails supplémentaires, comme l'objet du message, l'identité de l'expéditeur, les pièces jointes, etc.

Portefeuille – Pour recevoir des cartes de paiement, des cartes de fidélisation, des cartes d'accès, des cartes d'adresse, des codes d'identification envoyés par radiofréquence (RFID, Radio Frequency ID) et des billets.

Vous pouvez aussi recevoir un numéro de service de messages texte; un numéro de boîte vocale; des paramètres de configuration pour la synchronisation à distance; des paramètres de point d'accès pour le navigateur, des messages multimédias ou des courriels; des paramètres de service de présence et de MI; des paramètres de script de connexion au point d'accès ou des paramètres de courriel. Pour enregistrer les paramètres, sélectionnez **Options > Enr. ds param. SMS, Enr. ds Boîte vocale, Enreg. dans Paramètr. ou Enr. ds par. courriel.**

Messages de service (service réseau)

Les messages de service peuvent être, entre autres, des titres de l'actualité et peuvent contenir un message texte ou l'adresse d'un service de navigation. Pour connaître la disponibilité de ces services et les modalités d'abonnement, communiquez avec votre fournisseur de services.

• MES DOSSIERS

Dans **Mes dossiers**, vous pouvez classer vos messages dans des dossiers, créer des dossiers, les renommer et les supprimer.



Vous pouvez utiliser l'option **Modèles** afin de créer des modèles de texte pour les messages que vous envoyez souvent. Pour créer un nouveau modèle, sélectionnez **Options > Nouveau modèle**.

• BOÎTE AUX LETTRES DISTANTE (SERVICE RÉSEAU)



Lorsque vous ouvrez ce dossier, vous pouvez accéder à votre boîte aux lettres distante pour :

- Récupérer les nouvelles en-têtes des courriels ou des messages reçus;
- Afficher les en-têtes ou les messages de courriel déjà récupérés sans devoir se connecter au serveur de courriel.

Si vous sélectionnez **Nouveau message > Courriel** dans **Messages** et que vous n'avez pas configuré votre compte de courriel, le téléphone vous demandera de le faire. Reportez-vous à la rubrique « **Rédiger et envoyer des messages** », à la page 63.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui attribuez remplace automatiquement **Boîte aux lettres** dans **Messages**. Vous pouvez avoir jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouvrir une boîte aux lettres

Lorsque vous ouvrez une boîte aux lettres, vous pouvez choisir si vous voulez que le téléphone se connecte au serveur de courriel lorsque vous visualisez les courriels et les en-têtes de courriels précédemment récupérés.

Lorsque vous mettez votre boîte aux lettres en surbrillance et appuyez sur la touche de **défilement**, le message **Connecter à boîte aux lettres?** s'affiche. Sélectionnez **Oui** pour vous connecter à votre boîte aux lettres ou **Non** pour afficher les courriels préalablement récupérés sans vous connecter au serveur.

Vous pouvez également établir une connexion en sélectionnant **Options > Connexion**.

Récupérer vos courriels

Si vous n'êtes pas connecté au serveur, sélectionnez **Options > Connecter** pour établir une connexion avec la boîte aux lettres distante.

1 Lorsque vous êtes connecté, sélectionnez **Options > Récupérer courriel**, puis l'une des options suivantes :

Nouveaux – Pour télécharger tous les nouveaux courriels dans votre téléphone.

Sélectionnés – Pour ne télécharger que les courriels marqués. Utilisez les commandes **Marquer/Ann. marq. > Marquer** ou **Annuler marquer** pour sélectionner les messages un à un. Reportez-vous à la rubrique « Actions communes pour toutes les applications », à la page 24.

Tous – Pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres.

Pour annuler le téléchargement, appuyez sur **Annuler**. Une fois la récupération des courriels terminée, vous pouvez continuer à les visualiser en mode hors connexion.

2 Pour fermer la connexion et afficher les messages, sélectionnez **Options > Déconnecter**.

3 Pour ouvrir un courriel, mettez-le en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement**.

Si vous sélectionnez **Ouvrir** mais que le courriel n'a pas été récupéré (la flèche de l'icône pointe vers l'extérieur) et que vous n'êtes pas connecté au serveur, le téléphone vous demande si vous voulez vous y connecter et récupérer ce message.

Pour voir les pièces jointes, ouvrez un message accompagné d'un indicateur de pièce jointe  , puis sélectionnez **Options > Pièces jointes**. L'option **Pièces jointes** permet de récupérer, d'ouvrir ou d'enregistrer les pièces jointes dans les formats pris en charge par le téléphone. Vous pouvez également envoyer des pièces jointes par l'intermédiaire de la connexion Bluetooth.



Important: Les pièces jointes aux courriels peuvent contenir des virus ou présenter un danger pour votre appareil ou votre ordinateur. N'ouvrez jamais une pièce jointe si vous n'êtes pas certain de la fiabilité de l'expéditeur.

Si votre boîte aux lettres utilise le protocole IMAP4, vous pouvez décider de récupérer uniquement les en-têtes des courriels, uniquement les messages ou les messages et leurs pièces jointes. Le protocole POP3 permet uniquement de récupérer les en-têtes ou les messages et leurs pièces jointes. Reportez-vous à la rubrique « Courriel », à la page 73.

Supprimer des courriels

Pour supprimer un courriel téléchargé dans le téléphone sans le supprimer de la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options > Supprimer > Téléphone uniquem.**

Le téléphone reproduit les en-têtes des courriels contenus dans la boîte aux lettres distante. Même si vous supprimez le contenu d'un message, son en-tête reste mémorisée dans le téléphone. Pour effacer l'en-tête, supprimez d'abord le courriel dans votre boîte aux lettres distante, puis connectez de nouveau le téléphone au serveur pour actualiser les données.

Pour supprimer un courriel du téléphone et du serveur, sélectionnez **Options > Supprimer > Tél. et serveur.**

Si vous n'êtes pas connecté au serveur, le courriel est uniquement supprimé de votre téléphone. La prochaine fois que vous vous connecterez à cette boîte aux lettres, le courriel sera automatiquement supprimé du serveur. Si vous utilisez le protocole POP3, les messages que vous avez sélectionnés en vue de leur suppression sont supprimés seulement après que vous ayez mis fin à la connexion avec la boîte aux lettres distante.

RÉTABLIR DES MESSAGES SUPPRIMÉS LORSQUE VOUS N'ÊTES PAS CONNECTÉ AU SERVEUR DE COURRIEL

Pour récupérer un message supprimé dans le téléphone et sur le serveur, mettez en surbrillance un courriel marqué comme devant être supprimé lors de la prochaine connexion (✉) et sélectionnez **Options > Annuler suppr.**

Se déconnecter du serveur

Lorsqu'une connexion avec le serveur est active, sélectionnez **Options > Déconnecter** pour mettre fin à l'appel de données ou à la connexion GPRS avec la boîte aux lettres distante.

• CORBEILLE DE DÉPART

Le dossier **Corb. départ** contient les messages à envoyer. Voici les différents messages d'état du dossier **Corb. départ** :



Envoi en cours – Indique qu'une connexion avec le serveur est établie et que le téléphone est en train d'envoyer le message.

En attente ou Placé dans la file d'attente – Si deux types de messages similaires existent dans le dossier **Corb. départ**, l'un des deux est mis en attente pendant que l'autre est envoyé.

Envoyer de nouveau à (heure) – Indique que l'envoi a échoué. Le téléphone essaiera de renvoyer le message après un certain délai. Appuyez sur **Envoyer** si vous voulez tenter de le renvoyer immédiatement.

Différé – Si vous le désirez, vous pouvez mettre en attente certains des éléments du dossier **Corb. départ**. Mettez en surbrillance un message en cours d'envoi, puis sélectionnez **Options > Différer envoi**.

Échec – Indique que le nombre maximal de tentatives d'envoi a été atteint. Si vous tentiez d'envoyer un message texte, ouvrez-le et vérifiez si les paramètres d'envoi sont corrects.

• **VISUALISER DES MESSAGES ENREGISTRÉS SUR UNE CARTE SIM**

Sélectionnez **Messages > Options > Messages SIM**.

• **AFFICHAGE CELLULE (SERVICE RÉSEAU)**

Sélectionnez **Messages > Options > Affichage cellule**.



Il vous est possible de recevoir des messages portant sur divers sujets, comme des bulletins météo et des bulletins de circulation de la part de votre fournisseur de services. Pour connaître les sujets disponibles et les numéros correspondants, communiquez avec votre fournisseur de services. Dans l'écran principal, vous pouvez voir :

- L'état du sujet : pour les nouveaux messages d'une liste de diffusion à laquelle vous êtes inscrit, et pour les nouveaux messages auxquels vous n'êtes pas inscrit.
- Le numéro du sujet, son nom et s'il est associé à un indicateur de suivi (). Vous serez informé de l'arrivée des messages portant sur un sujet ainsi indiqué.

Les options d'**Affichage cellule** sont *Ouvrir*, *Souscrire* ou *Annul. souscription*, *Notif. instantanée* ou *Enlev. notif. instant.*, *Sujet*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.



Note: Une connexion de données par paquets (GPRS) peut empêcher la réception des messages cellule. Pour connaître les paramètres GPRS appropriés, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Reportez-vous à la rubrique « *GPRS* », à la page 81.

• ÉDITEUR DE COMMANDES DE SERVICES

Selectionnez **Messages > Options > Commande services**. Entrez et envoyez vos demandes de service (également appelées commandes USSD) pour les commandes de service à votre fournisseur de services (par exemple, une demande de commandes d'activation).



• PARAMÈTRES DE MESSAGERIE

Les **paramètres de messagerie** sont répartis en groupes correspondant aux différents types de messages. Pour modifier un paramètre, mettez-le en surbrillance, puis appuyez sur la touche de **défilement**.

Messages texte

Selectionnez **Messages > Options > Paramètres > Message texte** pour ouvrir la liste de paramètres suivante :

Ctres de messagerie – Pour afficher ou modifier les centres de messagerie texte définis.

Ctre msgerie utilisé (centre de messagerie utilisé) – Pour définir le centre de messagerie utilisé lors de la transmission des messages texte et des messages intelligents tels que les messages image.

Les options d'édition des paramètres de centre de messagerie sont *Modifier, Nouv. ctre msgerie, Supprimer, Aide et Quitter*.

Recevoir accusé (rapport d'envoi) – Lorsque ce service réseau est réglé à **Oui**, l'état des messages envoyés (**En instance, Échec, Envoyé**) est indiqué dans les rapports qui vous sont envoyés (service réseau).

Validité du message – Si le destinataire d'un message ne peut pas être joint durant la durée de validité spécifiée, le message est supprimé du centre de services de messagerie. Notez que le réseau doit prendre en charge cette fonction. **Temps maximum** est la durée maximale autorisée par le réseau.

Mess. envoyé comme – Les différents formats disponibles sont **Texte, Télécopie, Téléavertisseur et courriel**. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services. Ne modifiez cette option que si vous êtes certain que votre centre de messagerie est en mesure de convertir les messages texte en ces formats.

Connexion préférée – Si le réseau prend en charge cette option, vous pouvez envoyer des messages texte sur le réseau GSM ordinaire ou par GPRS.

Rép. par même ctre (service réseau) – Si vous sélectionnez **Oui** et que le destinataire répond à votre message, votre réponse est envoyée à l'aide du même numéro de centre de services de messagerie. Notez que cela peut ne pas fonctionner avec tous les centres de services.

Messages multimédias

Selectionnez **Messages > Options > Paramètres > Message multimédia** pour ouvrir la liste de paramètres suivante :

Point d'accès utilisé — Pour sélectionner le point d'accès à utiliser dans le cas d'une connexion au centre de messages multimédias. Reportez-vous à la rubrique « **Paramètres des messages multimédias** », à la page 64.

Si vous recevez un jeu de paramètres de messages multimédias dans un message intelligent et que vous les enregistrez, ils sont automatiquement utilisés pour le point d'accès. Reportez-vous à la rubrique « **Messages intelligents** », à la page 66.

Réception multimédia — Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Seul ds rés. orig.** — Pour spécifier de ne recevoir les messages multimédias que lorsque vous êtes connecté au réseau d'origine. Lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine, la réception des messages multimédias est désactivée.
- **Toujours activée** — Pour spécifier au téléphone de toujours recevoir les messages multimédias.
- **Désactivée** — Pour spécifier au téléphone de ne jamais recevoir les messages multimédias.

Si l'option **Seul. ds rés. orig.** ou **Toujours activée** est sélectionnée, votre téléphone peut établir un appel de données ou une connexion GPRS à votre insu.

Lors réception mess. — Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Récup. immédiate** — Pour que le téléphone tente de livrer les messages multimédias instantanément. Les messages différés sont également récupérés.
- **Récup. différée** — Pour que le centre de messagerie multimédia enregistre le message comme étant à récupérer plus tard. Lorsque vous voulez récupérer le message, réglez **Lors réception mess.** à **Récup. immédiate**.
- **Rejeter message** — Pour rejeter les messages multimédias entrants. Le centre de messagerie multimédia supprimera les messages automatiquement.

Messages anonymes — Sélectionnez **Non** si vous voulez rejeter les messages envoyés par des expéditeurs anonymes.

Publicités — Pour définir si vous voulez recevoir les messages publicitaires multimédias.

Accusé de réception — Sélectionnez **Oui** si vous voulez que l'état du message envoyé (**En instance**, **Échec**, **Envoyé**) soit affiché dans les rapports que vous recevez. Il est possible que vous ne puissiez pas recevoir de rapport d'envoi pour un message multimédia qui a été envoyé à une adresse de courriel.

Refuser envoi accusé — Sélectionnez **Oui** si vous ne voulez pas que votre téléphone envoie des accusés de réception lors de la réception de messages multimédias.

Validité du message (service réseau) – Si le destinataire d'un message ne peut pas être joint durant la période de validité spécifiée, le message est supprimé du centre de messagerie multimédia. **Temps maximum** est la durée maximale autorisée par le réseau.

Taille image – Pour déterminer la taille de l'image dans un message multimédia. Les options sont **Petite** (jusqu'à 160 x 120 pixels) et **Grande** (jusqu'à 640 x 480 pixels).

Courriel

Sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Courriel**. Sélectionnez **Boîtes aux lettres** pour ouvrir une liste des boîtes aux lettres qui ont été définies ou sélectionnez **Boîte utilisée** pour choisir la boîte aux lettres utilisée. Les options de modification des paramètres de la **Boîte aux lettres** sont *Modifier, Nouvelle boîte, Supprimer, Aide et Quitter*.

Si aucune boîte aux lettres n'est configurée, un message vous demande d'en configurer une. La liste suivante des paramètres apparaît (procurez-vous ces paramètres auprès de votre fournisseur de services de courriel) :

Nom boîte aux lettres – Pour donner un nom descriptif à la boîte aux lettres.

Point d'accès utilisé (doit être défini) – Pour définir le point d'accès Internet utilisé par la boîte aux lettres. Choisissez un point d'accès Internet dans la liste. Reportez-vous à la rubrique « Connexion », à la page 78.

Mon adresse courriel (doit être défini) – Écrivez l'adresse de courriel que votre fournisseur de services vous a remise. L'adresse doit comprendre le caractère @. Les réponses à vos messages sont envoyées à cette adresse.

Serv. courr. sortant (doit être défini) – Pour indiquer l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur qui envoie votre courriel.

Envoyer message (service réseau) – Pour définir la façon dont les courriels sont envoyés de votre téléphone :

- **Immédiatement** – Une connexion à la boîte aux lettres est établie dès que vous sélectionnez **Envoyer**.
- **Lors connex. suiv.** – Le courriel est envoyé lors de la prochaine connexion à votre boîte aux lettres distante.

Garder une copie – Sélectionnez **Oui** pour envoyer une copie du courriel à votre boîte aux lettres distante et à l'adresse définie dans **Mon adresse courriel**.

Insérer signature – Sélectionnez **Oui** pour joindre une signature à vos courriels et commencer à écrire ou à modifier le texte de votre signature.

Nom d'utilisateur – Entrez votre nom d'utilisateur (remis par votre fournisseur de services).

Mot de passe – Entrez votre mot de passe. Si vous n'entrez rien dans ce champ, on vous demandera d'entrer votre mot de passe lorsque vous voudrez vous connecter à votre boîte aux lettres distante.

Serv. courr. entrant (doit être défini) – Indiquez l'adresse IP ou le nom d'hôte de l'ordinateur qui reçoit votre courriel.

Type bte aux lettres – Indiquez le protocole de courriel recommandé par votre fournisseur de boîte aux lettres. Les options sont **POP3** et **IMAP4**. Ce paramètre ne peut être sélectionné qu'une fois et ne peut être modifié si vous avez enregistré ou quitté les paramètres de la boîte aux lettres.

Sécurité – Paramètres utilisés avec les protocoles POP3, IMAP4 et SMTP pour sécuriser la connexion à la boîte aux lettres distante.

Connex. sécur. APOP – Paramètre utilisé avec le protocole POP3 pour chiffrer la transmission des mots de passe au serveur de courriel distant. Cette option n'est accessible que si l'option **Type bte aux lettres** est réglée à POP3.

Récup. pièces jointes – Pour récupérer les courriels avec ou sans pièces jointes. Cette option n'apparaît que si l'option **Type bte aux lettres** est réglée à IMAP4.

Récupérer en-têtes – Pour limiter le nombre d'en-têtes de courriel que vous voulez récupérer sur votre téléphone. Les options sont les suivantes : **Tous** et **Définis par l'utilis.** Elles ne sont utilisées qu'avec le protocole IMAP4.

Messages de service

Si vous sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Message service**, les options suivantes sont affichées :

Messages service – Pour indiquer si vous désirez recevoir les messages de service.

Téléch. messages – Pour indiquer si vous ne voulez recevoir que des messages de service en provenance de sources autorisées.

Affichage cellule (service réseau)

Pour vous informer de la disponibilité du service **d'affichage cellule** et connaître les sujets offerts et les numéros correspondants, communiquez avec votre fournisseur de services. Sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Affichage cellule** pour modifier les paramètres :

Réception – **Activée** ou **Désactivée**.

Langue – Si vous sélectionnez **Toutes**, vous recevrez les messages diffusés sur une cellule dans toutes les langues possibles. **Sélectionnées** vous permet de choisir les langues dans lesquelles vous voulez recevoir les messages.

Sélectionnez **Autre** si la langue voulue n'est pas dans la liste.

Détection sujet – Si vous recevez un message qui n'appartient à aucun des sujets existants, sélectionnez **Activée** pour enregistrer automatiquement le numéro du sujet. Le numéro de sujet est enregistré dans la liste des sujets et affiché sans nom. Sélectionnez **Désactivée** si vous ne voulez pas enregistrer automatiquement les nouveaux numéros de sujet.

Autres options

Sélectionnez **Messages > Options > Paramètres > Autres** pour ouvrir la liste des paramètres suivants :

Enreg. msgs envoyés — Pour indiquer si vous voulez enregistrer une copie de chaque message texte, message multimédia ou courriel envoyé dans le dossier **Mess. envoyés**.

Nbre de msgs enreg. — Pour définir le nombre de messages envoyés qui seront conservés dans le dossier **Mess. envoyés**. La limite par défaut est de 20 messages. Une fois la limite atteinte, les nouveaux messages remplacent les plus anciens.


Mémoire utilisée — Pour sélectionner la mémoire de stockage. Il peut s'agir de la mémoire du téléphone ou de la carte mémoire, s'il y a lieu.

8 Paramètres



Pour accéder aux paramètres de l'appareil, sélectionnez **Menu > Paramètres**.

- 1 Mettez un groupe de paramètres en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement** pour l'ouvrir.
- 2 Mettez en surbrillance le paramètre que vous désirez changer et appuyez sur la **touche de défilement** pour :
 - alterner entre les options lorsque seulement deux options sont proposées (**Activé/Désactivé**);
 - ouvrir une liste d'options ou un éditeur;
 - ouvrir un écran à valeur variable (appuyez sur la gauche de la touche de défilement pour diminuer la valeur; sur la droite pour l'augmenter).

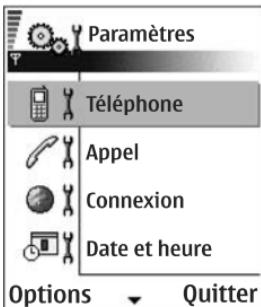

Il se peut que votre fournisseur de services vous fasse parvenir certains paramètres par message intelligent; d'autres seront déjà programmés dans votre téléphone. Reportez-vous à la rubrique « **Messages intelligents** », à la page 66.

• PARAMÈTRES DU TÉLÉPHONE



Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Général**, puis **Mode veille** ou **Affichage**.

Général

Langue du téléphone – Pour changer la langue de l'interface du téléphone. Ce changement modifie également le format de la date et de l'heure ainsi que divers autres facteurs, tels que les séparateurs utilisés dans les calculs. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone sélectionne la langue en fonction des renseignements contenus sur la carte SIM. Vous devrez redémarrer le téléphone après avoir changé la langue de l'interface.



Note: Les modifications apportées aux paramètres **Langue du téléphone** ou **Langue d'écriture** s'appliquent à toutes les applications du téléphone et continuent à s'appliquer jusqu'à ce que vous les modifiez de nouveau.

Langue d'écriture – Pour changer la langue d'écriture de votre téléphone. La langue choisie touche les caractéristiques suivantes :

- les caractères disponibles lorsque vous appuyez sur une touche (1 à 9);
- la langue du dictionnaire de texte prédictif utilisé;
- les caractères spéciaux disponibles lorsque vous appuyez sur les touches * et 1.

Dictionnaire – Pour régler le texte prédictif **Activé** ou **Désactivé** (valable pour tous les éditeurs de texte du téléphone). Sélectionnez une langue pour le dictionnaire du texte prédictif. Vous pouvez également modifier ce paramètre lorsque vous êtes dans un éditeur. Pour ce faire, appuyez sur la **touche d'édition**, puis sélectionnez **Dictionnaire > Activé ou Désactivé**.

Logo ou texte d'accueil – Le texte d'accueil ou le logo est affiché brièvement chaque fois que vous allumez le téléphone. Sélectionnez **Par défaut** si vous voulez utiliser l'image ou l'animation par défaut. Sélectionnez **Texte** pour rédiger un message d'accueil (maximum 50 lettres). Sélectionnez **Image** pour sélectionner une photo ou une image dans la **Bibliothèque**.

Paramètres d'origine – Pour rétablir les valeurs initiales de certains paramètres. Pour ce faire, vous devrez entrer le code de verrouillage. Reportez-vous à la rubrique « Sécurité », à la page 83. Après avoir réinitialisé les paramètres, il se peut que votre téléphone prenne plus de temps pour s'allumer. Tous les documents et fichiers que vous avez créés restent intacts.

Mode veille

Touche sélect. gauche et touche sélect. droite – Pour modifier les raccourcis activés par la **touche de sélection gauche** et la **touche de sélection droite** (en mode veille). Vous pouvez définir des raccourcis non seulement vers des applications, mais également vers des fonctions. **Nouveau mess.** par exemple.

Affichage

Luminosité – Pour modifier la luminosité de l'écran, déplacez le curseur entre **Sombre** et **Clair**.

Attente écran veille – Pour sélectionner le délai au bout duquel l'écran de veille s'activera. Lorsque l'écran de veille est activé, l'écran se vide et la barre de l'écran de veille est affichée.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour le désactiver.

• OPTIONS D'APPEL

Selectionnez **Menu > Paramètres > Appel > Envoyer mon identité, Appel en attente, Rappel automatique, Résumé après appel, Appels abrégés, Réponse touches ou Ligne utilisée**.



Envoyer mon identité (service réseau)

Ce service permet d'afficher (**Oui**) ou de masquer (**Non**) votre numéro de téléphone sur l'appareil des gens auxquels vous téléphonez. Cette option peut être activée par votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services lorsque vous vous abonnez.

Appel en attente (service réseau)

Lorsque cette fonction est activée, le réseau signale l'arrivée d'un nouvel appel même si un appel est déjà en cours. Sélectionnez **Activer** pour demander au réseau d'activer la fonction d'appel en attente, **Annuler** pour demander au réseau de la désactiver, ou **Vérifier état** pour vérifier si la fonction est activée ou non.

Rappel automatique

Lorsque cette option est activée, votre téléphone tentera d'établir l'appel jusqu'à dix fois après une tentative infructueuse. Pour interrompre la recomposition automatique, appuyez sur la **touche de fin**.

Résumé après appel

Activez cette fonction si vous voulez que le téléphone affiche brièvement la durée et le coût approximatifs du dernier appel.

Appels abrégés (composition 1 touche)

La fonction d'appels abrégés vous permet, lorsqu'elle est **Activée**, d'appeler les numéros affectés aux touches de composition abrégée (2 à 9), en maintenant la touche correspondante enfoncée. Reportez-vous à la rubrique « Attribuer des touches de composition abrégée », à la page 39.

Réponse touches

Cette fonction, lorsqu'elle est **Activée**, vous permet de répondre à un appel en appuyant brièvement sur n'importe quelle touche, sauf la **touche de sélection droite, l'interrupteur et la touche de fin**.

Ligne utilisée (service réseau)

Ce paramètre est affiché uniquement si la carte SIM permet d'utiliser deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques. Sélectionnez la ligne téléphonique (**Ligne 1** ou **Ligne 2**) à utiliser pour effectuer des appels et envoyer des messages texte. Vous pouvez recevoir des appels sur les deux lignes, quelle que soit la ligne sélectionnée.

Vous ne pouvez pas faire d'appels avec la **Ligne 2** sans être abonné à ce service réseau.

Si votre carte SIM prend en charge cette fonction, vous pouvez bloquer la sélection de ligne en sélectionnant **Changement de ligne > Désactiver**. Pour modifier ce paramètre, vous devrez entrer le NIP2.

• CONNEXION

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connexion > Points d'accès, GPRS, Appel de données ou Configurations**.



Points d'accès

Un point d'accès permet au téléphone d'établir une connexion à Internet mobile par le biais d'un appel de données ou d'une connexion de données par paquets. Un point d'accès peut être fourni, par exemple, par un fournisseur de services Internet (FSI) commercial, un fournisseur de services pour appareils mobiles ou un opérateur réseau.

De nombreux fournisseurs de services requièrent un point d'accès Internet comme point d'accès par défaut. D'autres fournisseurs de services vous permettent d'utiliser le point d'accès du navigateur. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour définir les paramètres du point d'accès, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connexion > Points d'accès**. Si vous n'avez jamais utilisé votre téléphone pour établir une connexion WAP, vous devrez peut-être demander l'aide de votre fournisseur de services pour établir la première connexion.

Indiquez ces paramètres à partir du haut, car la sélection **Porteuse de données** (service utilisé pour transférer les données) détermine les champs qui seront disponibles :

- **Nom de connexion** – Pour donner un nom descriptif à la connexion de données.
- **Porteuse de données** – Les options sont **GPRS** et **Appels de données**. La sélection du service de données (porteuse) influera les autres champs à remplir. Remplissez tous les champs portant la mention **Doit être défini** ou accompagnés d'un astérisque. Il n'est pas nécessaire de remplir les autres champs, à moins d'indication contraire de la part de votre fournisseur de services.

Pour utiliser une connexion de données, votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services doit prendre en charge cette fonction et, s'il y a lieu, l'activer pour votre carte SIM.

- **Nom du point d'accès** (pour les données par paquets seulement) – Le nom du point d'accès est nécessaire pour établir une connexion avec le réseau GPRS. Vous obtiendrez le nom de point d'accès auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.
- **No. d'appel serveur** (pour les **appels de données** seulement) – Entrez le numéro de téléphone du modem du point d'accès.
- **Nom d'utilisateur** – Si le fournisseur de services l'exige, entrez un nom d'utilisateur. Le nom d'utilisateur, généralement remis par le fournisseur de services, peut être obligatoire pour établir une connexion de données. Le nom d'utilisateur est souvent sensible à la casse.
- **Invite de mot de passe** – Si vous devez entrer un mot de passe à chaque connexion à un serveur ou si vous ne voulez pas que le téléphone mémorise votre mot de passe, sélectionnez **Oui**.

- **Mot de passe** – Vous devrez peut-être entrer un mot de passe, habituellement remis par le fournisseur de services, pour établir une connexion de données. Le mot de passe est souvent sensible à la casse. Lorsque vous entrez le mot de passe, les caractères que vous entrez sont affichés brièvement avant d'être remplacés par des astérisques (*). La méthode la plus simple pour entrer des chiffres consiste à maintenir la touche numérique voulue enfoncée, puis à poursuivre l'entrée de lettres.
- **Authentification** – Normale ou Sécurisée.
- **Page d'accueil** – Ce paramètre dépend de l'élément que vous configurez. Écrivez l'adresse du service ou l'adresse du centre de messagerie multimédia.
- **Type appel données** (pour les appels de données seulement) – **Analogique**, **RNIS v.110** ou **RNIS v.120**, pour choisir si le téléphone utilisera une connexion analogique ou numérique. Ce paramètre dépend de votre opérateur réseau GSM et de votre fournisseur de services Internet, car certains réseaux GSM n'acceptent pas tous les types de connexion RNIS. Pour plus de détails à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services Internet. Le temps d'établissement des connexions RNIS, si elles sont disponibles, est plus rapide que celui des connexions analogiques.
- **Débit données maxi.** (appels de données seulement) – Les options proposées sont : **Automatique**, **9600** ou **14400**, selon la valeur de l'option **Type appel données**. Cette option permet de limiter la vitesse de connexion maximale lors d'un appel de données GSM. Le fournisseur de services réseau peut exiger un tarif supérieur pour les débits de données plus élevés.

Ces débits représentent la vitesse maximale de votre connexion. Durant la connexion, le débit peut être inférieur, selon les conditions du réseau.

PARAMÈTRES AVANCÉS DU POINT D'ACCÈS

Si vous devez entrer des paramètres avancés, communiquez avec votre fournisseur de services Internet. Pour accéder aux paramètres avancés du point d'accès, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connexion > Points d'accès**, mettez en surbrillance le point d'accès que vous voulez modifier, puis sélectionnez **Options > Param. avancés**. Vous pouvez définir les paramètres suivants :

- **Adresse IP téléphone** – L'adresse IP de votre téléphone
- **Serv. noms primaire** – L'adresse IP du serveur DNS principal
- **Serv. noms second.** – L'adresse IP du serveur DNS secondaire
- **Adresse serv. proxy** – L'adresse IP du serveur proxy
- **Numéro port proxy** – Le numéro de port du serveur proxy

Les paramètres additionnels suivants seront disponibles si vous avez sélectionné **Appel de données** comme **Porteuse de données** :

- **Utiliser rappel** – Cette option permet à un serveur de vous rappeler lorsque vous avez établi l'appel initial. Pour vous abonner à ce service, communiquez avec votre fournisseur de services.
Le téléphone attend les mêmes paramètres d'appel de données lors du rappel. Le réseau doit accepter ce type d'appel dans les deux directions.
- **Type rappel** – Les options sont **Utiliser no serv.** ou **Utiliser autre no**. Demandez au fournisseur de services le paramètre qu'il utilise.
- **Numéro de rappel** – Entrez le numéro de téléphone de données de votre appareil que le serveur de rappel doit utiliser. En règle générale, il s'agit du numéro d'appel de données de votre téléphone.
- **Utilis. compress. PPP** – Si le serveur PPP distant accepte la compression, sélectionnez **Oui** pour accélérer les transferts de données. Si vous avez de la difficulté à établir une connexion, choisissez **Non**. Pour des conseils à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.
- **Utilis. script connex.** – Les options sont **Oui** ou **Non**.
- **Script connexion** – Pour entrer le script de connexion.
- **Initialisation modem** (chaîne d'initialisation du modem) – Cette option permet de gérer votre modem au moyen de commandes AT. Si le modem doit être initialisé, entrez les caractères précisés par votre fournisseur de services ou votre fournisseur de services Internet.

GPRS

Le service réseau GPRS (general packet radio service [services généraux de radiocommunication par paquets]) permet aux téléphones cellulaires d'échanger des données sur un réseau IP. Le service de données GPRS permet d'accéder sans fil aux réseaux de données comme Internet mobile.

Les applications qui utilisent le service GPRS sont : la messagerie multimédia, la MI et la messagerie texte, le service de présence, la diffusion en temps réel, la navigation, le courriel, la synchronisation de données, le téléchargement d'applications Java^{MC} et l'appel réseau à distance (par exemple pour Internet et le courriel).

Avant d'utiliser la technologie GPRS, vous devez d'abord effectuer les étapes suivantes :

- Communiquez avec votre fournisseur de services pour vous renseigner sur la disponibilité et les modalités d'abonnement.
- Enregistrez les paramètres GPRS de chacune des applications qui utilisent le service GPRS.

Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir des renseignements au sujet de la tarification.

Pour régler les paramètres de connexion GPRS, sélectionnez **Menu > Paramètres > Connexion > GPRS**, puis les paramètres suivants :

Connexion GPRS – Si vous sélectionnez **Si disponible** et que votre réseau prend en charge la communication de données par paquets, le téléphone utilisera le réseau GPRS. En outre, il est plus rapide d'établir une connexion active de données par paquets, par exemple, pour envoyer et recevoir des courriels. Si vous sélectionnez **Si nécessaire**, le téléphone utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous lancez une application ou une action qui l'exige. La connexion GPRS peut se fermer dès que les applications ne l'utilisent plus. Si le réseau n'offre pas le service GPRS et que vous avez choisi **Si disponible**, le téléphone essaie périodiquement d'établir une connexion de données par paquets.

Point d'accès – Le nom du point d'accès est nécessaire pour utiliser votre téléphone comme modem de données par paquets avec votre ordinateur.

Appels de données

Temps de connexion – Ce paramètre touche tous les points d'accès qui établissent un appel de données GSM. En cas d'inactivité, l'appel de données est automatiquement abandonné après un délai déterminé. Les options sont **Défini par utilisat.** (vous entrez le délai) ou **Non limité.**

Configurations

Lorsque vous ouvrez un message qui contient des paramètres de configuration pour votre téléphone, il s'affiche dans le visualiseur. Cet écran est vide s'il n'y a aucun message de paramètres de configuration. Pour effacer un message de cet écran, appuyez sur la touche **Effacer**.

Les options du visualiseur de configuration sont *Enregistrer*, *Détails message* et *Dépl. vers dossier*.

• DATE ET HEURE



Sélectionnez **Menu > Paramètres > Date et heure**.

Les paramètres **Date et heure** vous permettent de définir la date et l'heure de l'horloge de votre téléphone. Vous pouvez également changer le format de la date et de l'heure, et choisir les séparateurs.

Vous pouvez aussi modifier les paramètres suivants :

Type d'horloge – Pour changer la façon dont l'horloge est affichée en mode veille, sélectionnez **Analogique** ou **Numérique**. Reportez-vous à la rubrique « **Horloge** », à la page 101.

Ton. alarme horloge – Pour changer la sonnerie utilisée par l'alarme de l'horloge.

Mise à j. auto. heure – Permet au réseau de mettre à jour l'heure, la date et le fuseau horaire de votre téléphone (service réseau). L'option de mise à jour automatique sera activée la prochaine fois que vous éteindrez et rallumerez votre téléphone. Vérifiez les alarmes, car elles peuvent être touchées par la mise à jour automatique de la date et de l'heure.

Décalage GMT – Pour changer le fuseau horaire de l'horloge.

Heure avancée – Pour activer ou désactiver l'heure avancée.

• SÉCURITÉ

Selectionnez **Menu > Paramètres > Sécurité > Tél. et carte SIM ou Gestion certificats.**



Téléphone et carte SIM

Si votre téléphone vous demande d'entrer un code de sécurité, reportez-vous aux explications suivantes pour déterminer les valeurs à entrer. Si vous oubliez ou perdez le NIP ou le code PUK, ou si vous ne l'avez jamais reçu, communiquez avec votre fournisseur de services.

Vous pouvez modifier les codes suivants : le code de verrouillage, le NIP et le NIP2. Ces codes ne peuvent comporter que des chiffres entre **0** et **9**.

Le code de déverrouillage personnel (PUK, Personal Unblocking Key) est nécessaire pour changer un code NIP verrouillé. Le code PUK2 permet de changer un NIP2 bloqué. Si les codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services afin de les obtenir. Les codes PUK et PUK2 comptent 8 chiffres.

Évitez d'utiliser des codes d'accès semblables à des numéros d'urgence, comme 911, pour éviter de composer ces numéros par inadvertance.

- **Demande code NIP** – Lorsque la demande de code NIP est activée, le téléphone vous demande d'entrer le code à chaque mise en fonction. Notez que certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver la demande du NIP.
- **Code NIP:** (de 4 à 8 chiffres) – Le NIP protège votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée. Le NIP est habituellement fourni avec la carte SIM.
- Après trois tentatives infructueuses d'entrée du NIP, le code NIP est bloqué. Le NIP doit maintenant être débloqué pour que vous puissiez utiliser à nouveau la carte SIM. Lisez aussi les renseignements ci-dessous au sujet du code PUK.
- **Code NIP2** (4 à 8 chiffres) – Le NIP2 est fourni avec certaines cartes SIM et est obligatoire pour accéder à certaines fonctions, comme les numéros de composition fixe.
- **Période verrou auto.** – Vous pouvez définir un délai au terme duquel le téléphone se verrouille automatiquement et ne peut être utilisé que si le code de verrouillage est entré. Entrez un nombre de minutes, ou sélectionnez **Aucune** pour désactiver la période de verrouillage automatique.

Pour déverrouiller le téléphone, entrez le code de verrouillage.

Lorsque le téléphone est verrouillé, il se peut qu'il vous soit quand même possible d'appeler le numéro d'urgence programmé dans votre téléphone.

- **Code verrou** (5 chiffres) – Le code de verrouillage permet de verrouiller le téléphone et le clavier afin d'empêcher toute utilisation non autorisée.

Le code de verrouillage initial est **12345**. Par mesure de sécurité, veuillez changer ce code. Ne divulguez pas le nouveau code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre téléphone. Communiquez avec votre fournisseur de services si vous avez oublié ou perdu le code de verrouillage.

- **Verrou si SIM chgée** – Sélectionnez **Oui** si vous voulez que le téléphone demande le code de verrouillage lors de l'insertion d'une carte SIM inconnue. Le téléphone conserve une liste des cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire.
- **Numéros autorisés** – Si votre carte SIM le permet, vous pouvez bloquer les appels sortants à destination de numéros de téléphone sélectionnés. Vous devez entrer le NIP2 pour utiliser cette fonction. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez appeler uniquement les numéros de téléphone qui font partie de la liste des numéros autorisés ou qui commencent par les mêmes chiffres qu'un numéro de téléphone de la liste.

Pour activer la fonction de composition fixe, appuyez sur la **touche de défilement**. Lorsque la composition fixe est activée, il se peut que vous puissiez composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone. Pour ajouter des numéros à la liste de numéros autorisés, sélectionnez **Options > Nouveau contact** ou **Aj. depuis Contacts**.

Les options de composition fixe sont : *Ouvrir, Appeler, Activ. num autorisés ou Désact. num. autorisés, Nouveau contact, Modifier, Supprimer, Ajouter ds Contacts, Ajouter de Contacts, Rechercher, Marquer/Ann. marq., Aide et Quitter*.

- **Grpe utilisateur limité** (service réseau) – Pour définir un groupe de personnes que vous pouvez appeler et qui peuvent vous appeler. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Sélectionnez l'une des options suivantes :

Par défaut – Pour activer le groupe par défaut convenu avec l'opérateur réseau.

Activé – Pour utiliser un autre groupe (vous devez connaître le numéro d'index du groupe).

Désactivé – Pour ne pas utiliser de groupe utilisateurs limités.

Lorsque les appels sont restreints à des groupes d'utilisateurs limités, il se peut que vous puissiez composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

- **Confirm. services SIM** (service réseau) – Pour configurer votre téléphone de sorte qu'il affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de carte SIM.
- **Restaurer serveur** – Pour réinitialiser les paramètres de votre connexion, ce qui vous permet de recevoir de nouveaux paramètres de votre fournisseur de services.

Gestion des certificats

Les options du paramètre **Gestion certificats** sont *Détails certificat, Supprimer, Param. conseillés, Marquer/Ann. Marq., Aide et Quitter*.

À l'écran principal de gestion des certificats, vous pouvez consulter la liste des certificats d'autorité enregistrés dans votre téléphone. Appuyez sur la droite de la touche de défilement pour consulter la liste des certificats personnels, s'il y a lieu.

Les certificats d'autorité sont utilisés par certains services de navigation, comme les services bancaires, pour vérifier les signatures, les certificats de serveur et d'autres certificats d'autorité.

Les certificats de serveur servent à améliorer la sécurité des connexions entre le téléphone et la passerelle. Le téléphone reçoit le certificat de serveur du fournisseur de services avant l'établissement de la connexion; la validité du certificat est vérifiée à l'aide des certificats d'autorité enregistrés dans le téléphone. Les certificats de serveur ne sont pas enregistrés.

Les certificats de serveur peuvent être nécessaires, par exemple, lorsque vous voulez effectuer les opérations suivantes :

- accéder à un service bancaire en ligne ou à un autre site ou serveur distant et exécuter des opérations qui supposent le transfert de renseignements confidentiels;
- réduire au minimum le risque d'infection par des virus ou d'autres programmes nuisibles et assurer l'authenticité d'un logiciel lors de son téléchargement et de son installation.



Important: Même si les certificats réduisent considérablement les risques associés aux connexions distantes et à l'installation de logiciel, il importe de les utiliser correctement pour obtenir un niveau de sécurité supérieur. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou sécurisés pour assurer une sécurité optimale. Les certificats ont une durée de vie limitée. Si **Certificat expiré** ou **Certificat pas encore valide** est affiché même si le certificat devrait être valide, vérifiez si la date et l'heure de votre téléphone sont correctes.

Avant de modifier des paramètres des certificats, assurez-vous que le propriétaire du certificat est digne de confiance et que le certificat appartient bien au propriétaire indiqué.

MODIFIER LES PARAMÈTRES DE CONFIANCE D'UN CERTIFICAT D'AUTORITÉ

Allez à un certificat d'autorité, puis sélectionnez **Options > Param. conseillés**. La liste des applications qui peuvent utiliser le certificat sélectionné est affichée. Par exemple :

- **Internet** – Le certificat peut certifier les serveurs de courriel et les serveurs d'images.
- **Installation app.** – Le certificat ne peut que certifier l'origine de nouveaux logiciels.

• RENVOI ET RESTRICTION D'APPELS (SERVICE RÉSEAU)



Pour accéder à ces fonctions, sélectionnez **Menu > Paramètres > Renvoi d'appel** ou **Restr. d'appels**.

Le renvoi d'appels et la restriction d'appels permettent de limiter les appels entrants et sortants de votre téléphone. Cette fonction exige le mot de passe de restriction d'appels, que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur de services.

Sélectionnez **Options**, puis l'une des options suivantes :

Activer – Pour demander au réseau d'activer la fonction de restriction d'appels.

Annuler – Pour désactiver la restriction d'appels.

Vérifier état – Pour vérifier si les appels sont limités.

Modif. mot de passe – Pour changer le mot de passe de restriction des appels.

Annuler restrictions – Pour annuler toutes les restrictions d'appels en cours.

Vous ne pouvez pas limiter les appels entrants lorsque le renvoi d'appel ou la composition fixe est en cours. Reportez-vous à la rubrique « **Renvoi d'appel (service réseau)** », à la page 32. Reportez-vous également à la rubrique « **Sécurité** », à la page 83. Il se peut que vous puissiez composer certains numéros d'urgence officiels même si la restriction d'appel est activée.

• RÉSEAU



Sélectionnez **Menu > Paramètres > Réseau > Sélection opérateur** ou **Affich. infos cellules**.

Sélection de l'opérateur (réseau)

Automatique – Pour régler le téléphone de sorte qu'il cherche automatiquement les réseaux cellulaires accessibles dans votre région et en choisisse un.

Manuelle – Pour sélectionner manuellement le réseau à partir d'une liste. En cas de perte de la connexion établie avec un réseau sélectionné manuellement, le téléphone fait entendre une tonalité d'erreur et vous demande de sélectionner de nouveau un réseau. Un accord d'itinérance doit être conclu entre le réseau sélectionné et votre réseau local, c'est-à-dire le fournisseur de services dont la carte SIM est installée dans votre téléphone.

Afficher l'information du réseau cellulaire

Activé ou Désactivé – Pour régler le téléphone afin qu'il vous signale qu'il est utilisé dans un réseau cellulaire basé sur la technologie MCN (Microcellular Network, [réseau microcellulaire]) et activer la réception des données par cellules (service réseau).

• ACCESSOIRES

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Accessoire** et l'une des options suivantes :



Accessoire utilisé – Si vous utilisez un accessoire, comme une boucle inductive, un écouteur ou un adaptateur pour ATS, vous devez l'activer en sélectionnant **Écouteur**, **Dispositif à induction** ou **ATS**. Si vous avez activé une boucle inductive, les mêmes paramètres sont utilisés pour l'écouteur.

Écouteur, Dispositif à induction, ATS et Mains libres – Remplissez les paramètres suivants pour chacune de ces options :

- **Profil par défaut** – Sélectionnez le profil à activer chaque fois que vous connectez un certain accessoire au téléphone. Reportez-vous à la rubrique « Changer de profil », à la page 95.
- **Réponse automatique** – Réglez le téléphone pour qu'il réponde automatiquement à un appel entrant après 5 secondes si un certain accessoire est connecté au téléphone. Toutefois, si l'alerte d'appel entrant est réglée à **Un seul bip** ou à **Silencieux**, vous devrez répondre manuellement. Cette option n'est pas disponible si vous utilisez un **ATS**.

Reportez-vous également à la rubrique « Icônes de connexion d'accessoire », à la page 22.

9 Outils et applications

Pour accéder aux outils et aux applications communes, sélectionnez **Menu > Outils**. Pour obtenir les directives d'utilisation de la messagerie vocale et de la fonction d'appels abrégés, reportez-vous aux rubriques « Appeler sa boîte vocale », à la page 29 et « Composition abrégée (composition 1 touche) », à la page 29 .

• GESTIONNAIRE D'APPLICATIONS

Pour accéder au Gestionnaire d'applications, sélectionnez **Menu > Outils > Gest. applic.**



Le **Gestionnaire d'applications** permet d'installer des applications du système d'exploitation Symbian (fichiers portant l'extension .sis) et des applications Java (MIDlets et MIDlet suites Java). Il vous permet aussi de mettre à jour et de désinstaller des applications à partir du téléphone et de surveiller l'historique d'installation de logiciels.

Les options du **Gestionnaire d'applications** sont : *Installer, Afficher détails, Afficher certificat, Mettre à jour, Aller à adresse Web, Supprimer, Afficher journal, Envoyer journal, Paramètres, Téléc. applications, Aide et Quitter*.

Lorsque vous ouvrez le **Gestionnaire d'applications**, vous apercevez une liste des :

- applications enregistrées dans le **Gestionnaire d'applications**;
- applications partiellement installées (indiquées par);
- des applications complètement installées que vous pouvez supprimer (indiquées par).

Vous pouvez utiliser uniquement les applications du système d'exploitation Symbian qui ont une extension .sis.



Votre téléphone prend en charge les applications Java J2ME^{MC}. Ne téléchargez pas d'applications PersonalJava^{MC} sur votre téléphone, car elles ne pourront pas être installées.

Installer des applications

Vous pouvez installer des applications spécialement conçues pour ce téléphone et pour le système d'exploitation Symbian.

Si vous installez une application qui n'est pas conçue pour votre téléphone, il se peut qu'elle fonctionne, mais aussi qu'elle ait une apparence différente.

Vous pouvez télécharger des applications dans votre téléphone pendant une séance de navigation, les recevoir comme pièce jointe d'un message multimédia ou d'un courriel ou bien les recevoir par l'intermédiaire de la connexion Bluetooth à partir d'un autre appareil, comme un téléphone ou un ordinateur compatible.



Important: Installez uniquement des applications provenant de sources fiables offrant une protection adéquate contre les programmes nuisibles.

Afin d'offrir une protection accrue, le système d'installation d'applications utilise un système comportant des signatures numériques et des certificats. N'installez pas une application si, pendant l'installation, le **Gestionnaire d'applications** affiche une mise en garde.

Si vous installez une mise à jour ou un correctif à une application existante, l'application d'origine est supprimée et la mise à jour ou le correctif prend sa place. Vous devez détenir l'application d'origine ou une copie de sauvegarde pour la restaurer après la suppression. Pour restaurer l'application d'origine, supprimez d'abord l'application mise à jour ou corrigée, puis installez-la de nouveau à partir de l'application d'origine ou de la copie de sauvegarde.

Le téléphone vérifiera l'intégrité de l'application à installer. Des renseignements s'affichent au sujet des vérifications en cours. Le téléphone vous offre la possibilité de poursuivre ou d'annuler l'installation. Une fois la vérification effectuée, l'application est installée sur votre téléphone.

INSTALLER DES APPLICATIONS

Pour lancer l'installation d'une application, ouvrez le **Gestionnaire d'applications**, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Installer**.

Vous pouvez aussi effectuer une recherche dans la mémoire du téléphone ou la carte mémoire, sélectionner l'application de votre choix, puis appuyer sur la **touche de défilement** pour lancer l'installation.

Certaines applications vous offrent la possibilité d'effectuer une installation partielle, pour n'installer que certains composants. Si vous installez une application sans signature numérique ni certificat, le téléphone vous avertit des risques. Poursuivez l'installation seulement si vous êtes sûr de l'origine et du contenu de l'application.

INSTALLER DES APPLICATIONS JAVA^{MC}

Pour installer une application Java, vous aurez besoin du fichier portant l'extension .jar. S'il est absent, il est possible que le téléphone vous demande de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini dans le **Gestionnaire d'applications**, le téléphone vous demandera d'en sélectionner un. Lors du téléchargement du fichier .jar, vous devrez peut-être entrer un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au serveur. Vous pouvez les obtenir auprès du fournisseur ou du fabricant de l'application.

- Pour établir une connexion de données et afficher d'autres renseignements au sujet de l'application, mettez-la en surveillance, puis sélectionnez **Options > Aller à adresse Web**.
- Pour établir une connexion de données et vérifier si une nouvelle version de l'application existe, mettez-la en surveillance, puis sélectionnez **Options > Mettre à jour**.

PARAMÈTRES JAVA

Pour changer le point d'accès par défaut qu'utilise une application Java afin de télécharger des données additionnelles, sélectionnez **Options > Paramètres > Point d'accès**. Reportez-vous à la rubrique « Points d'accès », à la page 79.

Pour modifier les paramètres de sécurité qui déterminent les actions que peut accomplir une application Java, sélectionnez **Options > Paramètres**. Vous ne pouvez pas modifier les paramètres de sécurité de toutes les applications Java.

Désinstaller une application

- 1 Pour désinstaller une application, mettez-la en surveillance, puis sélectionnez **Options > Supprimer**.
- 2 Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

Rappelez-vous que si vous supprimez une application, vous ne pouvez la réinstaller que si vous détenez l'application d'origine ou une copie de sauvegarde. Si vous supprimez une application, vous ne pourrez plus ouvrir les fichiers créés à l'aide de cette application. Si une autre application dépend de l'application que vous avez supprimée, cette application peut ne plus fonctionner. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la documentation de l'application en question.

• GESTIONNAIRE DE FICHIERS

Pour accéder au Gestionnaire de fichiers, sélectionnez **Menu > Outils > Gest. fichiers**.



Les options du **Gestionnaire de fichiers** sont : *Ouvrir, Envoyer, Supprimer, Dépl. vers dossier, Copier dans dossier, Nouveau dossier, Marquer/Ann. Marq., Renommer, Rechercher, Afficher détails, Détails mémoire, Aide et Quitter*.

Le **Gestionnaire de fichiers** vous permet de parcourir, d'ouvrir et de gérer des fichiers et des dossiers dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire, s'il y a lieu.

Pour afficher une liste des dossiers contenus dans la mémoire du téléphone, ouvrez le **Gestionnaire de fichiers**. Si vous utilisez une carte mémoire, appuyez sur la droite de la touche de défilement pour afficher les dossiers qui s'y trouvent.

Vous pouvez parcourir, ouvrir et créer des dossiers ou bien marquer des éléments, les copier et les déplacer vers des dossiers. Reportez-vous à la rubrique « Actions communes pour toutes les applications », à la page 24.

Tous les dossiers du **Gestionnaire de fichiers** ne sont pas affichés (par exemple, les dossiers système ne sont pas visibles).

Affichage de la consommation de mémoire

Si votre téléphone utilise une carte mémoire, deux affichages sont proposés : un pour la mémoire du téléphone et un pour la carte mémoire.

Pour passer d'un onglet de mémoire à un autre, appuyez sur la droite ou la gauche de la touche de défilement.

Pour vérifier l'utilisation de la mémoire, sélectionnez **Options > Détails mémoire**.

Le téléphone calcule la quantité approximative de mémoire disponible pour le stockage de données et pour l'installation de nouvelles applications.

Vous pouvez voir la quantité de mémoire utilisée par les différents groupes de données : **Mém. utilisée, Mém. libre, Agenda, Contacts, Documents, Images, Fich. audio, Clips vidéo, Messages et Applications**.

• COMMANDES VOCALES

Pour accéder au menu de commandes vocales, sélectionnez **Menu > Outils > Comm. vocales**.



Les options du menu **Commandes vocales** sont : *Ajouter comm. voc., Ouvrir, Nouvelle application, Écouter, Changer, Supprimer, Supprimer tous, Aide et Quitter*.

Les commandes vocales vous permettent d'exécuter des applications, d'activer des profils et de composer des numéros à partir du menu **Contacts** sans devoir observer l'écran du téléphone. Pour ce faire, vous enregistrez un ou plusieurs mots (une commande vocale), l'associez à une fonction, et vous n'avez qu'à l'énoncer pour exécuter l'application, activer un profil ou composer le numéro.

On ne peut assigner qu'une commande vocale par élément. Tout mot peut faire office de commande vocale.

Lors de l'enregistrement, maintenez le téléphone à courte distance de votre bouche. Après la tonalité, prononcez distinctement les mots à enregistrer comme commande vocale.

Prenez les mêmes précautions pour les commandes vocales que pour les marques vocales. Reportez-vous à la rubrique « Conditions des marques vocales », à la page 38 avant d'enregistrer une commande vocale.



Note: Vous devez prononcer la commande vocale exactement comme vous l'avez enregistrée. Cela peut s'avérer difficile s'il y a du bruit ambiant ou dans une situation d'urgence; alors ne comptez pas exclusivement sur les commandes vocales dans ces circonstances.

Ajouter une commande vocale à une application

- 1 Sous l'option **Comm. vocales**, mettez en surbrillance l'application à laquelle vous voulez assigner une commande vocale, puis sélectionnez **Options > Ajouter comm. voc.** Pour ajouter une commande vocale à un profil, le dossier **Profils** doit être ouvert et un profil donné, sélectionné. Le message **Appuyez sur 'Démarrer' et parlez après la tonalité** s'affiche à l'écran.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour enregistrer la commande vocale. Le téléphone émet une tonalité de départ et le message **Parlez maintenant** est affiché.
- 3 Énoncez la commande vocale. Le téléphone interrompt l'enregistrement après environ 5 secondes. Au terme de l'enregistrement, le téléphone joue la commande vocale enregistrée. Le message **Commande vocale enregistrée** s'affiche et une tonalité retentit. Le symbole  paraît maintenant à côté de l'application.

Pour ne pas sauvegarder l'enregistrement, appuyez sur **Quitter** avant la fin.

Ajouter une application à la liste

Vous pouvez attribuer des commandes vocales aux autres applications qui ne sont pas énumérées dans l'écran principal des **Commandes vocales**.

- 1 À l'écran principal des **Commandes vocales**, sélectionnez **Options > Nouvelle application**. Les applications disponibles sont affichées.
- 2 Mettez en surbrillance l'application que vous voulez ajouter, puis appuyez sur **Sélect**.
- 3 Ajoutez une commande vocale à la nouvelle application. Reportez-vous à la rubrique « **Ajouter une commande vocale à une application** », à la page 92.

Utiliser une commande vocale pour lancer une application

- 1 En mode veille, maintenez la **touche de sélection droite** enfoncée. Une brève tonalité retentit et le message **Parlez maintenant** apparaît.
- 2 Lorsque vous lancez une application en énonçant une commande vocale, placez le téléphone près de votre bouche et énoncez clairement la commande vocale. Le téléphone rejoue la commande vocale d'origine et lance l'application.
- 3 Si le téléphone lit la mauvaise commande vocale, appuyez sur **Retenter**.

Rejouer, supprimer ou modifier une commande vocale

Pour faire rejouer, supprimer ou modifier une commande vocale, mettez en surbrillance l'élément (accompagné de ) auquel une commande vocale est associée, puis sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Écouter – Pour réécouter la commande vocale.

Supprimer – Pour supprimer la commande vocale.

Changer – Pour enregistrer une nouvelle commande vocale. Appuyez sur **Démarrer** pour commencer à enregistrer.

• GESTIONNAIRE DE PÉRIPHÉRIQUES



Cette fonction dépend du fournisseur de services; il se peut qu'elle ne soit pas offerte sur tous les téléphones. Pour plus d'information au sujet de ce service et pour en connaître la disponibilité, communiquez avec votre fournisseur de services.

Sélectionnez **Menu > Outils > Gest. périph.**

Les options du **Gestionnaire de périphériques** sont *Connecter, Nouveau profil, Modifier profil, Supprimer profil, Activer ou Désactiver les configurations, Afficher journal, Aide et Quitter*.

Lorsque vous éprouvez des difficultés à configurer le téléphone, le **Gestionnaire de périphériques** permet à un tiers, comme votre fournisseur de services, de vous aider directement. Pour permettre la gestion de périphériques, votre téléphone doit établir une connexion et se synchroniser avec le serveur du tiers. Vous pouvez ouvrir la session de synchronisation à partir de votre téléphone et accepter ou rejeter les tentatives de synchronisation du serveur.

Avant que vous ne puissiez vous connecter à un serveur, vous devez définir un profil de gestionnaire de périphériques. Le tiers peut vous aider à définir les paramètres du profil :

Nom du serveur – Pour afficher le nom du serveur.

ID du serveur – Pour spécifier l'ID de serveur du gestionnaire de périphériques distant.

Mot de passe serv. – Pour spécifier le mot de passe utilisé dans les alertes du serveur. Entrez le mot de passe qui doit être fourni par le serveur du gestionnaire de périphériques lors de la synchronisation avec votre téléphone.

Point d'accès – Pour spécifier le point d'accès Internet utilisé par votre téléphone lorsqu'il établit une connexion avec le serveur. Faites un choix dans la liste des points d'accès définis dans votre téléphone. Reportez-vous à la rubrique « Points d'accès », à la page 79.

Adresse de l'hôte – Pour spécifier l'URL du serveur du gestionnaire de périphériques.

Port – Pour spécifier le port du serveur du gestionnaire de périphériques.

Nom d'utilisateur – Pour spécifier votre nom d'utilisateur pour ce profil.

Mot de passe – Pour spécifier votre mot de passe pour ce profil.

Permettre config. – Pour spécifier d'autoriser la gestion de périphériques à partir de ce serveur. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

Accep. auto ttes req. – Pour spécifier si la gestion des périphériques sur ce serveur sera automatique ou avec autorisation. Sélectionnez **Oui** pour permettre la synchronisation sans l'obtention de votre consentement, **Non** pour que l'on vous demande votre permission à chacune des tentatives de synchronisation.

10 Personnaliser votre téléphone

• PROFILS

Pour accéder au menu des profils, sélectionnez **Menu > Profils**.

Les **profils** vous permettent d'ajuster et de personnaliser les sonneries et les tonalités de votre téléphone en fonction de divers événements, environnements ou groupes d'appelants.



Le profil sélectionné est indiqué dans le haut de l'écran en mode veille. Toutefois, lorsque le profil **Normal** est activé, seule la date est indiquée.

Les options des **profils** sont *Activer*, *Personnaliser*, *Créer nouveau*, *Supprimer profil*, *Aide* et *Quitter*.

Changer de profil

1 Sélectionnez **Menu > Profils**.

La liste des profils s'affiche.

2 Pour activer un profil, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Activer**.

Raccourci : Pour modifier le profil (en mode veille), appuyez brièvement sur l'**interrupteur**, mettez en surbrillance le profil que vous voulez activer, puis sélectionnez **OK**.

Créer et personnaliser des profils

Pour créer un nouveau profil, sélectionnez **Options > Créer nouveau**. Pour modifier un profil, sélectionnez **Options > Personnaliser**.

Mettez en surbrillance le paramètre que vous voulez modifier, puis appuyez sur la **touche de défilement** pour accéder aux options :

Sonnerie – Pour choisir la sonnerie des appels vocaux. Choisissez une sonnerie dans la liste. Appuyez sur n'importe quelle touche pour arrêter le son. Si vous utilisez une carte mémoire, les sonneries qui y sont stockées sont désignées par l'icône . Les sonneries utilisent la mémoire partagée. Reportez-vous à la rubrique « Mémoire partagée », à la page 13. Vous pouvez aussi changer les sonneries dans le répertoire **Contacts**. Reportez-vous à la rubrique « Associer une sonnerie à une fiche de contact ou à un groupe », à la page 37.

Type de sonnerie – Lorsque **Croissant** est sélectionné, la sonnerie augmente en volume jusqu'au niveau sélectionné, en commençant par le niveau 1.

Volume sonnerie – Pour régler le volume de la sonnerie et des alertes de message.

Tonalité alerte mess. – Pour choisir la tonalité d'alerte des messages.

Tonalité d'alerte MI – Pour choisir l'alerte des messages instantanés.

Vibreur – Pour régler le mode vibration pour les appels et les messages vocaux entrants.

Bips touches – Pour régler le volume des tonalités du clavier.

Bips d'avertissement – Pour régler le téléphone afin qu'il émette un bip d'avertissement pour certaines situations, lorsque la pile est sur le point d'être déchargée par exemple.

Alerte pour – Pour régler le téléphone afin qu'il ne sonne que lors d'appels entrants en provenance de numéros appartenant à un groupe de contacts sélectionné. Les appels téléphoniques en provenance de personnes ne faisant pas partie du groupe sélectionné seront alors signalés par une alerte silencieuse. Vous pouvez sélectionner **Tous les appels** ou des éléments d'une liste de groupes de contacts, si vous avez créé de tels groupes. Reportez-vous à la rubrique « **Créer un groupe de contacts** », à la page 40.

Disponibilité – Sélectionnez **Disponible**, **Occupé** ou **Non disponible** comme information de présence qui sera affichée pour le profil sélectionné. Cette option ne sera affichée que si vous activez le paramètre **Sync. avec profils** de l'application **Présence**. Reportez-vous à la rubrique « **Paramètres de présence** », à la page 43.

Alertes dispo. util. – Pour créer un message personnalisé (d'un maximum de 40 caractères) qui indiquera votre état de présence pour le profil sélectionné. Cette option ne sera affichée que si vous activez le paramètre **Sync. avec profils** de l'application **Présence**. Reportez-vous à la rubrique « **Paramètres de présence** », à la page 43.

Nom du profil – Pour donner un nom à un nouveau profil que vous créez. Vous pouvez renommer les profils, sauf **Normal**.

• THÈMES

Pour accéder au menu des thèmes, sélectionnez **Menu > Thèmes**.



En activant un thème, vous changez l'allure de l'affichage de votre téléphone. Un thème peut comprendre le papier peint de l'écran, la palette de couleurs à utiliser, un écran de veille ainsi que différentes images d'arrière-plan pour le menu **Aller à**. Modifiez un thème pour le personnaliser.

Lorsque vous ouvrez le menu **Thèmes**, vous apercevez une liste des thèmes disponibles. Le thème activé est identifié par un crochet. Si vous utilisez une carte mémoire, appuyez sur la droite de la touche de défilement pour afficher les thèmes qui s'y trouvent.



Pour prévisualiser un thème, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Aperçu**. Appuyez sur **Sélectionner** pour activer le thème. Vous pouvez activer le thème sans le prévisualiser en sélectionnant **Options > Appliquer** à partir de l'écran principal.

Les options du menu **Thèmes** sont *Aperçu, Appliquer, Modifier, Télécharg. thèmes, Supprimer, Aide et Quitter*.

Il vous est possible de copier les thèmes que vous avez téléchargés. Pour en copier un de la carte mémoire vers le téléphone, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Cop. sur mém. télé**. Pour en copier un du téléphone vers la carte mémoire, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Cop. sur carte mém.**

Modifier un thème

Pour personnaliser davantage les thèmes, vous pouvez regrouper des éléments à partir d'autres thèmes ou d'images de la **Bibliothèque** :

- 1 Allez à un thème et sélectionnez **Options > Modifier** pour modifier les options suivantes :

Papier peint – Pour sélectionner une image à utiliser comme papier peint en mode veille. Sélectionnez une image parmi les thèmes disponibles ou à partir de la **Bibliothèque**, où vos images sont enregistrées.

Palette de couleurs – Pour changer le thème de couleur utilisé à l'écran.

Écran de veille – Pour sélectionner ce qui sera affiché dans la barre de l'écran de veille. Choisissez d'afficher l'heure et la date ou écrivez le texte à afficher. L'emplacement et la couleur d'arrière-plan de la barre changent toutes les minutes. L'écran de veille indique aussi le nombre de nouveaux messages ou d'appels manqués. Vous pouvez déterminer la période avant l'activation de l'écran de veille. Reportez-vous à la rubrique « Mode veille », à la page 77.

Image dans 'Aller à' – Pour sélectionner une image comme image d'arrière-plan de l'écran **Aller à**. Vous pouvez sélectionner une image parmi les thèmes disponibles ou à partir de la **Bibliothèque**, où vos images sont enregistrées.

- 2 Sélectionnez **Retour** pour accepter les changements.
- 3 Sélectionnez **Options > Appliquer** pour sélectionner le thème actuel. Pour prévisualiser le thème mis à jour, sélectionnez **Options > Aperçu**. Notez que vous ne pouvez pas prévisualiser tous les éléments d'un thème.

Restaurer des thèmes

Pour restaurer les paramètres d'origine du thème présentement activé, sélectionnez **Options > Rétablir thème orig.**

• ALLER À

Appuyez sur **Aller à** (touche de sélection droite) en mode veille ou sélectionnez **Menu > Aller à**.



Le menu **Aller à** vous permet de stocker des raccourcis, des pages enregistrées du navigateur et des liens vers vos fichiers préférés, tels que des photos, des clips vidéo, des notes, des fichiers audio de l'enregistreur et des signets du navigateur.

Les options offertes dans le menu **Aller à** sont : *Ouvrir, Modifier nom, Déplacer, Affichage par liste ou Affichage par icône, Aide et Quitter*.

Raccourcis par défaut du menu **Aller à** : – pour ouvrir l'**agenda** à la date actuelle, – pour ouvrir la boîte de réception de la **messagerie** et – pour ouvrir l'**éditeur de notes**.

Vous ne pouvez ajouter des raccourcis que vers les applications et les fonctions déjà installées sur votre appareil.

- 1 Pour ajouter un raccourci vers une application, mettez-la en surbrillance, puis
- 2 sélectionnez **Options > Ajouter dans 'Aller à'** et appuyez sur **OK**.

Un raccourci qui figure dans le menu **Aller à** est automatiquement mis à jour lorsque vous déplacez l'élément correspondant, par exemple, d'un dossier à un autre.



Conseils au sujet des raccourcis :

- Pour ouvrir un raccourci, mettez-le en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement**. Le fichier ou l'application s'ouvre.
- Pour supprimer un raccourci, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Supprimer raccourci**. La suppression d'un raccourci n'affecte pas le fichier désigné par le raccourci.
- Pour changer le nom d'un raccourci, sélectionnez **Options > Modifier nom**, puis écrivez le nouveau nom. La modification touche uniquement le raccourci, et non le fichier ou l'élément désigné par le raccourci. On ne peut pas supprimer les raccourcis par défaut.

11 Suppléments

• NOTES

Pour accéder au menu des notes, sélectionnez
Menu > Suppléments > Notes.



Vous pouvez associer des notes au menu **Aller à** et les envoyer à d'autres appareils. Les fichiers de texte ordinaire (en format .txt) que vous recevez peuvent être enregistrés dans le menu **Notes**.

Appuyez sur une touche de **1** à **0** pour commencer à écrire. Pour effacer des lettres, appuyez sur la touche **Effacer**. Pour enregistrer la note, appuyez sur **Terminé**.

• CALCULATRICE

Pour accéder à la calculatrice, sélectionnez
Menu > Suppléments > Calculatrice.



Les options de la calculatrice sont *Dernier résultat*, *Mémoire*, *Vider écran*, *Aide* et *Quitter*.

1 Entrez le premier nombre de votre calcul.

Pour ajouter une décimale, appuyez sur la touche **#**.

Si vous faites une erreur, servez-vous de la touche **Effacer**.

2 Mettez en surbrillance la fonction arithmétique de votre choix et appuyez sur la **touche de défilement** pour la sélectionner.

3 Entrez le deuxième nombre.

4 Pour exécuter le calcul, mettez **=** en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement**.

Pour effacer le résultat du dernier calcul, maintenez enfoncée la touche **Effacer**.

Utilisez **↑** et **↓** pour afficher les calculs précédents et naviguer dans la feuille.



Note: La calculatrice est conçue pour exécuter des calculs simples et n'a qu'une précision limitée. Des erreurs d'arrondissement peuvent se produire, notamment dans les longues divisions.

• CONVERTISSEUR

Pour accéder au convertisseur de mesures, sélectionnez Menu > Suppléments > Convertisseur.



Le convertisseur vous permet de convertir des mesures d'une unité à une autre; vous pouvez par exemple convertir une longueur de verges en mètres. Comme la précision du convertisseur est limitée, des erreurs d'arrondissement peuvent se produire.

Convertir des unités

Les options du **Convertisseur** sont *Type de conversion*, *Taux de change* (non applicable aux autres unités), *Aide* et *Quitter*.

Pour convertir des devises, vous devez d'abord indiquer le taux de change. Reportez-vous à la rubrique « Définir une devise de référence et un taux de change », à la page 100.

- 1 Pour ouvrir une liste des mesures, allez à **Type** et appuyez sur la **touche de défilement**.
- 2 Mettez en surbrillance la mesure à utiliser et appuyez sur **OK**.
- 3 Allez au premier champ **Unité** et appuyez sur la **touche de défilement** pour ouvrir une liste des unités disponibles.
- 4 Sélectionnez l'unité à convertir et appuyez sur **OK**.
- 5 Allez au champ **Unité** suivant et sélectionnez l'unité en laquelle vous voulez effectuer la conversion.
- 6 Allez au premier champ **Quantité** et entrez la valeur à convertir.

Pour ajouter une décimale, appuyez sur la touche #; pour ajouter les symboles +, - (pour les températures) et E (exposant), appuyez sur la touche * et faites défiler les caractères.

La valeur convertie est automatiquement affichée dans l'autre champ **Quantité**.

Vous pouvez inverser l'ordre de la conversion en entrant une valeur dans le deuxième champ **Quantité**. Le résultat est alors affiché dans le premier champ **Quantité**.

Définir une devise de référence et un taux de change

Pour être en mesure de convertir des devises, vous devez choisir une devise de base (généralement la devise de votre pays) et ajouter des taux de change. Le taux de la devise de base est toujours 1. La devise de base détermine les taux de conversion des autres devises.

- 1 Sélectionnez **Devise** comme type de mesure, puis sélectionnez **Options > Taux de change**.
Une liste des devises s'ouvre et indique la devise de base au haut.
- 2 Pour changer la devise de base, mettez-la en surbrillance, puis sélectionnez **Options > En devise de base**.
Lorsque vous changez de devise de base, tous les taux de change précédemment entrés sont automatiquement remis à zéro; vous devrez donc entrer de nouveaux taux.

- 3 Ajoutez les taux de change, mettez en surbrillance la devise, puis entrez le nouveau taux de change, c'est-à-dire le nombre d'unités de la devise correspondant à une unité de la devise de base que vous avez sélectionnée.
- 4 Une fois les taux de change nécessaires entrés, vous pouvez effectuer les conversions. Reportez-vous à la rubrique « Convertir des unités », à la page 100.

• ENREGISTREUR VOCAL

Pour accéder à l'enregistreur vocal, sélectionnez **Menu > Suppléments > Enreg. voix.**



Les options de l'**enregistreur** sont *Enreg. clip audio, Supprimer, Renommer clip, Envoyer, Aller à la biblio., Paramètres, Ajouter à 'Aller à', Aide et Quitter*.

L'enregistreur vocal vous permet d'enregistrer des conversations téléphoniques et des notes vocales. Lorsque vous enregistrez une conversation téléphonique, un bip retentit aux 5 secondes. Les deux participants entendent ce bip. L'**enregistreur** ne peut pas être utilisé durant un appel de données ou lorsqu'une connexion GPRS est en cours.

Les fichiers enregistrés sont stockés dans la **Bibliothèque**. Reportez-vous à la rubrique « Bibliothèque », à la page 55.

Pour activer une fonction, sélectionnez **Options > Enreg. clip audio**, mettez-la en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de défilement** :

-  Enregistrer
-  Pause
-  Arrêter
-  Avance rapide
-  Retour rapide
-  Jouer un fichier audio ouvert

• HORLOGE

Pour accéder aux options de l'horloge, sélectionnez **Menu > Suppléments > Horloge**.



Les options de l'**horloge** sont *Régler alarme, Modifier alarme, Désactiver alarme, Paramètres, Aide et Quitter*.

Modifier les paramètres

Pour changer l'heure et la date, sélectionnez **Options > Paramètres**. Reportez-vous également à la rubrique « Date et heure », à la page 82.

Programmer une alarme

- 1 Pour programmer une nouvelle alarme, sélectionnez **Options > Régler alarme**.
- 2 Entrez l'heure de l'alarme et appuyez sur **OK**. L'icône  s'affiche à l'écran lorsque l'alarme est activée.

Pour annuler une alarme, sélectionnez **Horloge > Options > Désactiver alarme**.

Arrêter une alarme

Pour arrêter une alarme, appuyez sur **Arrêter**.

Pour interrompre l'alarme et la réactiver après 5 minutes, appuyez sur une touche ou sélectionnez **Répéter**. Vous pouvez recommencer cela jusqu'à 5 fois. Si le téléphone est éteint à l'heure de l'alarme, il s'allume automatiquement et sonne. Si vous appuyez sur **Arrêter**, un message demande si vous voulez allumer le téléphone. Appuyez sur **Non** pour éteindre le téléphone, sur **Oui** pour l'allumer.

N'appuyez pas sur **Oui** si l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Personnaliser la tonalité d'alarme

- 1 Sélectionnez **Options > Paramètres > Ton. alarme horloge**. Lorsque vous parcourez la liste, vous pouvez arrêter à une sonnerie pour l'écouter avant de faire votre choix.
- 2 Appuyez sur **Sélect.** pour sélectionner la sonnerie en surbrillance.

• CARTES MÉMOIRE

Pour accéder aux options de la carte mémoire, sélectionnez **Menu > Outils > Carte mémoire**.



Les options de la **carte mémoire** sont *Sauveg. mém. tél., Rest. depuis carte, Format. carte mém., Nom carte mémoire, Déf. mot de passe, Chgner mot de passe, Suppr. mt de passe, Détails mémoire, Aide et Quitter*.

Gardez toujours les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants.

Pour les détails sur la façon d'insérer la carte mémoire dans le téléphone, reportez-vous à la rubrique « **Insérer la carte mémoire** », à la page 17. Une carte mémoire peut vous servir à sauvegarder des données de la mémoire de votre téléphone et à stocker vos fichiers multimédias, comme les clips vidéo, les fichiers audio, les images, les données de messagerie, etc.

Il se peut qu'une carte multimédia compacte (RS-MMC, Reduced-Size MultiMedia Card) soit fournie avec votre téléphone. Celle-ci contient parfois des applications supplémentaires de concepteurs indépendants. Celles-ci ont été conçues pour être compatibles avec votre téléphone. Nokia n'offre aucune garantie à leur égard ni ne fournit de soutien technique concernant leur contenu. Si vous avez besoin d'aide concernant l'une de ces applications, communiquez avec le fournisseur du contenu.

Utilisez uniquement des cartes multimédias (MMC) compatibles avec cet appareil. Les autres formats de carte mémoire, tels que Secure Digital (SD), ne s'insèrent pas correctement dans l'emplacement pour carte MMC et sont incompatibles avec cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les fichiers qui y sont stockés.

DÈS QUE VOUS UTILISEZ LES APPLICATIONS DE LA CARTE RS-MMC, VOUS RECONNAISSEZ QUE LE LOGICIEL ET LES APPLICATIONS (COLLECTIVEMENT, LE « LOGICIEL ») SONT FOURNIS « TELS QUELS » SANS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET, DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT, NOKIA ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CONSENTENT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI NE DÉCLARENT QUE LE LOGICIEL NE VIOLE AUCUN BREVET, DROIT D'AUTEUR, MARQUE DE COMMERCE OU AUTRE.

NOKIA ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CONSENTENT AUCUNE GARANTIE COMME QUOI LE LOGICIEL SATISFERA À VOS EXIGENCES OU QUE SON FONCTIONNEMENT SERA ININTERROMPU ET SANS ERREURS. VOUS ASSUMEZ TOUTES LES RESPONSABILITÉS ET LES RISQUES EN MATIÈRE DE SÉLECTION ET D'INSTALLATION DU LOGICIEL POUR RÉALISER LES RÉSULTATS ATTENDUS ET POUR L'UTILISATION ET LES RÉSULTATS QUI EN DÉCOULENT. DANS LA MESURE OÙ LE PERMETTENT LES LOIS EN VIGUEUR, NOKIA, SES EMPLOYÉS ET SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE SONT PAS RESPONSABLES DE LA PERTE DE PROFITS, DE REVENUS, DE VENTES, DE DONNÉES OU D'INFORMATION, NI DES FRAIS DE REMPLACEMENT DES BIENS ET SERVICES, DE DOMMAGES AUX BIENS, DES BLESSURES, D'INTERRUPTION DU SERVICE OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, ACCESSOIRE, ÉCONOMIQUE, PUNITIF, PARTICULIER OU CONSÉQUENT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE, RÉSULTANT D'UN CONTRAT, D'UN DÉLIT CIVIL, D'UNE NÉGLIGENCE OU DE TOUTE AUTRE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ À CAUSE DE L'INSTALLATION OU DE L'UTILISATION OU DE L'INAPTITUDE À UTILISER LE LOGICIEL, MÊME SI NOKIA OU SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES SONT AVISÉES DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. PUISQUE CERTAINS PAYS, ÉTATS ET JURIDICTIONS NE PERMETTENT PAS LES EXCLUSIONS ET LES LIMITES DE RESPONSABILITÉ CI-DESSUS, MAIS PERMETTENT DE LIMITER LES RESPONSABILITÉS, DANS DE TELS CAS, LA RESPONSABILITÉ DE NOKIA, DE SES EMPLOYÉS OU DE SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES SE LIMITE À 50 \$ AMÉRICAUX. Aucun énoncé du présent avis de non-responsabilité ne peut causer de préjudices aux consommateurs.

Fixer et retirer l'adaptateur de carte mémoire


La carte multimédia compacte est accompagnée d'un adaptateur qui permet de l'utiliser dans les fentes de carte MMC standard (dans d'autres téléphones Nokia ou dans un lecteur de carte par exemple).

Lorsque vous utilisez la carte dans votre téléphone Nokia 6670, vous devez retirer l'adaptateur. Reportez-vous à la rubrique « Insérer la carte mémoire », à la page 17.

Pour retirer l'adaptateur, appuyez sur la flèche étiquetée **Push** pour dégager le loquet (1), puis retirez doucement la carte de son adaptateur (2).

Pour rattacher les deux parties, repérez le long côté de la carte (à l'opposé du côté à coin biseauté), puis glissez la carte dans les fentes métalliques de l'adaptateur.

Assurez-vous que la carte est bien fixée à l'adaptateur avant de tenter de l'insérer dans un autre téléphone Nokia ou dans un lecteur de carte.

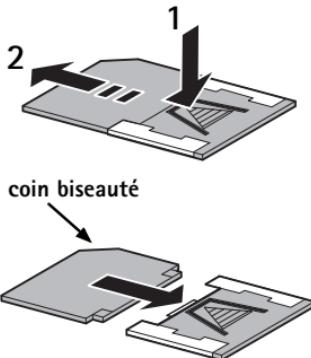

Formater la carte mémoire

Lorsqu'une carte mémoire est formatée, toutes les données qu'elle contient sont perdues définitivement.

Certaines cartes mémoire sont déjà formatées et d'autres doivent l'être. Pour assurer son fonctionnement optimal, la carte devrait être formatée directement dans votre appareil Nokia 6670. L'accès à la carte et sa performance ne sont pas garantis si elle a été formatée dans un système autre que le téléphone dans lequel elle sera utilisée.

Avant de formater une carte mémoire, vous pouvez utiliser le **Gestionnaire de fichiers** pour afficher son contenu. Reportez-vous à la rubrique « Gestionnaire de fichiers », à la page 90.

Pour formater une carte mémoire, sélectionnez **Options > Format. carte mém.** et **Oui** pour confirmer. Une fois le formatage terminé, entrez un nom à attribuer à la carte (maximum de 11 caractères).

Sauvegarder et restaurer des données

La carte mémoire vous permet de faire une copie de sauvegarde de la mémoire de votre téléphone, puis de la restaurer. Pour sauvegarder les données de la mémoire du téléphone sur la carte mémoire, sélectionnez **Options > Sauveg. mém. tél.** Pour restaurer les données de la carte mémoire dans la mémoire du téléphone, sélectionnez **Options > Rest. depuis carte.**

Verrouiller la carte mémoire

Vous pouvez sélectionner un mot de passe pour verrouiller la carte mémoire contre toute utilisation non autorisée. Pour ce faire, sélectionnez **Options > Déf. mot de passe**. Le téléphone vous demande d'entrer et de confirmer votre mot de passe. Le mot de passe peut comprendre un maximum de huit caractères.

Il est enregistré dans la mémoire de votre téléphone; vous n'aurez pas à l'entrer de nouveau tant que vous utilisez la carte mémoire sur le même téléphone. Si vous utilisez la carte mémoire sur un autre téléphone, vous devrez entrer le mot de passe pour déverrouiller la carte.

Déverrouiller la carte mémoire

Si vous insérez une autre carte mémoire protégée par un mot de passe dans votre téléphone, le téléphone vous demandera, lorsque vous l'allumerez, d'entrer le mot de passe de cette carte. Pour déverrouiller la carte, entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**; pour laisser la carte verrouillée, appuyez sur **Annuler**. Pour déverrouiller la carte ultérieurement, sélectionnez **Menu > Suppléments > Carte mémoire > Options > Déverr. carte mém.** Entrez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

Supprimer le mot de passe de la carte mémoire

Pour supprimer complètement le mot de passe d'une carte mémoire, sélectionnez **Options > Suppr. mt de passe**. Une fois le mot de passe supprimé, la carte mémoire est déverrouillée et peut être utilisée sans mot de passe avec un autre téléphone.

Vérifier la mémoire disponible

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire occupé par différents groupes de données ainsi que la mémoire disponible pour l'installation de nouvelles applications ou de logiciels sur votre carte mémoire. Pour ce faire, sélectionnez **Options > Détails mémoire**.

• PORTEFEUILLE

Pour accéder au portefeuille, sélectionnez **Menu > Suppléments > Portefeuille**.



Le **portefeuille** vous permet de stocker des renseignements personnels tels que des numéros de cartes de crédit et de cartes de débit, des adresses ainsi que d'autres données utiles (des noms d'utilisateur et des mots de passe par exemple).

Les données stockées dans le portefeuille peuvent facilement être récupérées pendant la navigation pour remplir automatiquement des formulaires en ligne. Lorsqu'un service demande les détails d'une carte de crédit par exemple. Les données du portefeuille sont chiffrées et protégées par un code portefeuille que vous définissez.

Vous pouvez grouper les données du portefeuille en profils accessibles, par exemple pour effectuer des achats en ligne.

Le portefeuille, à cause de sa nature, se ferme automatiquement après 5 minutes. Dans un tel cas, vous devrez entrer le code portefeuille pour accéder de nouveau à son contenu. Vous pouvez changer ce délai au besoin. Reportez-vous à la rubrique « Paramètres du portefeuille », à la page 109.

Le **portefeuille** propose les options *Ouvrir*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.



Entrer le code portefeuille

Chaque fois que vous ouvrirez le portefeuille, le téléphone vous demandera le code portefeuille.

Lors de l'ouverture initiale du portefeuille, vous devrez créer votre propre code de sécurité :

1 Entrez un code de votre choix (de 4 à 10 caractères alphanumériques) et appuyez sur **OK**.

Le téléphone vous demandera de vérifier le code.

2 Entrez le même code et appuyez sur **OK**.

Ne divulguez pas votre code portefeuille.

Si vous entrez un code portefeuille incorrect trois fois de suite, le portefeuille est verrouillé pendant 5 minutes. Cette période de verrouillage augmente si d'autres codes portefeuille incorrects sont entrés.

Si vous oubliez votre code, vous devez le réinitialiser, et vous perdrez de ce fait toutes les données entrées dans le portefeuille. Reportez-vous à la rubrique « Réinitialiser le portefeuille et le code portefeuille », à la page 109.

Stocker des détails de cartes personnelles

Les options d'affichage ou de modification des détails des cartes sont *Supprimer*, *Aide* et *Quitter*.

1 Sélectionnez **Cartes** dans le menu principal du portefeuille.

- 2 Sélectionnez un type de carte :
 - Cartes paiement** – Les cartes de crédit et les cartes de débit
 - Cartes de fidélité** – Les cartes de membre et les cartes de magasin
 - Cartes acc. ligne** – Les noms d'utilisateur et les mots de passe pour des services en ligne
 - Cartes d'adresse** – Les principaux renseignements de contact de la maison ou du bureau
 - Cartes info util.** – Des préférences personnelles de services en ligne

- 3 Sélectionnez **Options > Nouvelle carte**.

Un formulaire vide s'ouvre.

- 4 Remplissez les champs et appuyez sur **Terminé**.

Vous pouvez également recevoir des données de carte directement dans votre téléphone en provenance d'un émetteur de carte ou d'un fournisseur de services (si un tel service est offert). On vous avisera de la catégorie de la carte. Enregistrez ou rejetez la carte. Vous pouvez afficher et renommer la carte enregistrée, mais vous ne pouvez pas la modifier.

Vous pouvez ouvrir, modifier ou supprimer les champs de la carte. Les changements sont enregistrés lorsque vous quittez.

Créer des notes personnelles

Les notes personnelles permettent de stocker des renseignements de nature délicate, par exemple, un numéro de compte bancaire. Vous pouvez accéder aux données d'une note personnelle à partir du navigateur et envoyer une note sous forme de message.

- 1 Sélectionnez **Notes perso** dans le menu principal du portefeuille.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouvelle note**.

Une note vide s'ouvre.

- 3 Appuyez sur une touche de **1 à 0** pour commencer à écrire et appuyez sur la touche **Effacer** pour effacer des caractères erronés au besoin.
- 4 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer la note.

Créer un profil de portefeuille

Lorsque vous avez stocké vos détails personnels, vous pouvez les combiner en un profil de portefeuille. Le profil de portefeuille vous permet de récupérer, à partir du navigateur, des données de portefeuille à partir de différentes cartes et catégories.

- 1 Pour en créer un, sélectionnez **Profils portef.** dans le menu principal du portefeuille.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouveau profil**.

Un formulaire de nouveau profil est alors affiché.

- 3 Entrez un nom de profil dans le champ **Nom de profil**.
- 4 Pour ouvrir une liste des sélections des champs suivants, mettez-les en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement** :
 - Carte de paiement** – Pour sélectionner une carte dans la liste.
 - Carte de fidélité** – Pour sélectionner une carte dans la liste.
 - Carte d'accès en ligne** – Pour sélectionner une carte dans la liste.
 - Adresse d'expédition** – Pour sélectionner une adresse dans la liste.
 - Adresse facturation** – Par défaut, cette option est réglée à **Même qu'exp.** Si vous avez besoin d'une adresse de facturation qui diffère de l'adresse d'expédition, sélectionnez-en une dans la liste des adresses de facturation.
 - Carte d'info utilisateur** – Pour sélectionner une carte dans la liste.
 - Réception reçu électronique** – Pour sélectionner une destination dans la liste.
 - Mode réc. reçu électronique** – Sélectionnez **Téléphone, Courriel** ou **Tél. et courriel**.
 - Envoi RFID** – Réglez à **Oui** ou **Non**. Définit si votre identification de téléphone unique est envoyée avec le profil du portefeuille (réservé à des développements futurs utilisant la technologie de billet par RFID).

- 5 Pour enregistrer le nouveau profil, appuyez sur **Terminé**.

Récupérer des données du portefeuille à partir du navigateur

Lorsque vous utilisez des services mobiles qui acceptent la fonction de portefeuille, vous pouvez téléverser les données stockées dans votre portefeuille pour automatiquement entrer vos détails dans un formulaire en ligne. Par exemple, en téléversant les détails de votre carte de paiement, vous n'avez pas besoin d'entrer chaque fois le numéro de la carte et la date d'expiration (en fonction du contenu). Vous pouvez aussi récupérer votre nom d'utilisateur et votre mot de passe stockés comme carte d'accès lorsque vous vous connectez à un service mobile qui requiert une authentification. Reportez-vous à la rubrique « Acheter un fichier », à la page 125.

Afficher les détails des billets

Vous pouvez recevoir des avis de billets électroniques achetés en ligne à partir du navigateur. Les avis de billets reçus sont enregistrés dans le portefeuille.

Pour visualiser les avis :

- 1 Sélectionnez **Billets** dans le menu principal du **portefeuille**.
- 2 Sélectionnez **Options > Afficher**.

Les détails du billet sont affichés dans un formulaire. Les champs de l'avis de réception de billet ne peuvent pas être modifiés.

Les options du menu **Billets** sont *Afficher, Supprimer, Renommer, Marquer/Ann. marq., Aide et Quitter*.

Paramètres du portefeuille

Pour modifier les éléments suivants, sélectionnez **Options > Paramètres** à partir du menu principal du portefeuille :

Code portefeuille – Pour changer votre code de portefeuille. On vous demandera d'entrer le code actuel, puis de créer un nouveau code et de le vérifier.

RFID – Pour définir le code et le type d'identification ainsi que les options d'envoi du téléphone (réservé à des développements futurs utilisant la technologie de billet par RFID).

Fermeture auto – Pour changer le délai de fermeture automatique du portefeuille (de 1 à 60 minutes). Au terme du délai, vous devez entrer de nouveau le code portefeuille pour accéder à son contenu.

Réinitialiser le portefeuille et le code portefeuille

Pour réinitialiser le contenu et le code du portefeuille :

- 1 Entrez *#7370925538# en mode veille.
- 2 Entrez le code de verrouillage du téléphone, puis appuyez sur **OK**. Reportez-vous à la rubrique « Sécurité », à la page 83.
- 3 Appuyez sur **OK** pour confirmer la suppression des données.

Lorsque vous ouvrez de nouveau le portefeuille, vous devez créer un nouveau code portefeuille. Reportez-vous à la rubrique « Entrer le code portefeuille », à la page 106.

• JEUX

Pour accéder aux jeux, sélectionnez **Menu > Jeux**.

Pour lancer un jeu, mettez son icône en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement**. Pour obtenir les directives du jeu, sélectionnez **Options > Aide**.

12 Messagerie instantanée (MI) (service réseau)



Pour accéder au menu de MI, sélectionnez
Menu > Suppléments > MI.

Les options de la **messagerie instantanée** sont *Ouvrir, Connexion ou Déconnexion, Paramètres, Aide et Quitter*.

Passez au niveau supérieur de la messagerie texte grâce à la messagerie instantanée dans un environnement sans fil. Échangez des messages instantanés avec vos parents et amis qui utilisent le même service de MI que vous. Renseignez-vous sur la disponibilité du service auprès de votre fournisseur de services sans fil.

Avant d'utiliser la MI, assurez-vous que votre téléphone peut établir une connexion GPRS et inscrivez-vous auprès du service de MI que vous voulez utiliser. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique « Icônes du fournisseur de services de MI », à la page 110.



Note: En fonction de votre fournisseur de services de MI et de votre fournisseur de services sans fil, il se peut que vous ne puissiez pas avoir accès à toutes les fonctions décrites dans ce guide.

• ICÔNES DU FOURNISSEUR DE SERVICES DE MI

Étant donné que chaque service de MI utilise sa propre police de caractères et ses propres icônes, il se peut que ces éléments s'affichent de façon différente sur votre téléphone. Si vous avez des questions concernant les textes d'affichage et les icônes des différents services de MI, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil. Voici des exemples d'icônes de MI et leur description :



Contact en ligne



Contact hors ligne



Contact bloqué



Suivi activé pour le contact



Nouveau message non lu



• S'ENREGISTRER AUPRÈS D'UN SERVICE DE MI

Avant de pouvoir utiliser le service de MI, vous devez vous inscrire auprès d'un fournisseur de services de MI afin d'obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe. Vous pouvez obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe de MI en vous inscrivant au site Internet du fournisseur de services de MI sélectionné (à l'aide de votre ordinateur). L'enregistrement vous permet de créer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre choix. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'abonnement aux services de MI, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

• AVANT D'UTILISER LA MI

Avant d'utiliser la fonction de MI, vous devez définir au moins un point d'accès pour votre téléphone et un serveur de MI. Reportez-vous à la rubrique « Points d'accès », à la page 79. Pour ce faire :

- 1 Sélectionnez **Menu > Suppléments > MI > Options > Paramètres > Param. serveur > Serveurs**.
- 2 Sélectionnez un serveur dans la liste ou sélectionnez **Options > Nouveau serveur** pour définir un nouveau serveur.

Si vous avez besoin d'aide pour définir un nouveau serveur, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil ou votre fournisseur de services de MI.

Vous devez aussi obtenir un nom d'utilisateur et un mot de passe (reportez-vous à la rubrique « S'enregistrer auprès d'un service de MI », à la page 111). Pour de plus amples renseignements au sujet de l'abonnement aux services de messagerie instantanée, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

• OUVRIR UNE SESSION DE MI

Pour ouvrir une session, sélectionnez **Menu > Suppléments > MI > Options > Connexion**, entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et appuyez sur **OK**. Après la connexion initiale au service de MI, vous aurez le choix d'effectuer une connexion manuelle ou automatique. Pour plus de détails, reportez-vous à la rubrique « Connexion automatique », à la page 112.

• PARAMÈTRES DE MI

Vous pouvez personnaliser vos paramètres de MI, selon le service que vous avez sélectionné. Sélectionnez **Options > Paramètres > Paramètres MI** à partir de l'écran principal du menu de MI, puis ajustez les paramètres suivants :

Utiliser nom écran – Sélectionnez **Oui** pour entrer un pseudonyme (max. de 10 caractères).

Présence MI – Sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Actif pour tous** – Tous les autres utilisateurs pourront voir que vous êtes en ligne et vous pourrez recevoir les données de disponibilité et les messages de tous les autres utilisateurs.

- **Actif pour cont.** – Même si seuls les **Contacts MI** voient que vous êtes en ligne, vous recevez les données de disponibilité et les messages de tous les autres utilisateurs.
- **Inactif** – Pour les autres utilisateurs, vous semblez déconnecté du service de MI, mais vous recevez les données de disponibilité et les messages de tous les autres utilisateurs.

Autoriser mess. de et Autoriser invit. de – Ces paramètres déterminent si vous recevez des messages instantanés et des invitations groupées de **Tous**, des **Contacts MI** seul. ou si vous n'en recevez **Aucun**.

Vitesse messages – Pour sélectionner la vitesse d'affichage des nouveaux messages.

Rechargement dispo. – Pour sélectionner la méthode de mise à jour des renseignements lorsque vos contacts se connectent au service MI ou s'en déconnectent. Sélectionnez **Automatiquement** ou **Manuellement**.

Recharg. dispo. pour – Pour déterminer quels contacts seront inclus dans l'actualisation automatique ou manuelle. Sélectionnez **Tous contacts** pour actualiser les données d'état de tous vos contacts de MI, ou choisissez des contacts en particulier.

Connexion automatique

Vous pouvez automatiquement ouvrir une session lorsque vous lancez l'application de MI. Vous devez d'abord vous assurer que votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour votre serveur de MI sont entrés. Pour ce faire, allez au menu principal de MI et sélectionnez **Options > Paramètres > Param. serveur > Serveurs** et le serveur de MI que vous utilisez. Allez aux champs **ID utilisateur** et **Mot de passe** pour entrer les données.

Pour activer l'ouverture de session automatique, mettez en surbrillance le champ **Type connex. prés.**, à l'écran **Paramètres serveur**, puis sélectionnez **Au démarr. app.**. Si vous voulez désactiver l'ouverture de session automatique, sélectionnez **Manuel**.

Définir les mises à jour de l'état de disponibilité

L'indication de disponibilité permet à tous les utilisateurs de savoir qui est en ligne et disponible pour clavarder. Vous pouvez configurer votre téléphone pour qu'il mette automatiquement à jour l'état de disponibilité d'un contact dès qu'un changement survient. Pour ce faire, sélectionnez, à partir du menu principal de MI, **Options > Paramètres > Paramètres MI > Recharg. dispo. pour**.

Vous pouvez aussi spécifier si votre état de présence est mis à jour lorsque vous ouvrez une session de MI. À partir du menu principal de MI, sélectionnez **Options > Paramètres > Param. serveur > Type connex. prés. > Automatique, Aut. ds rés. mais.** (automatique dans le réseau maison [d'origine]), **Au démarr. app. ou Manuelle.**

Pour de plus amples renseignements au sujet du service de présence, reportez-vous à la rubrique « Présence (service réseau) », à la page 40.

• CONVERSATIONS DE MI

Sélectionnez **Menu > MI > Conversations.**

Les options du menu **Conversations** sont : *Ouvrir, Supprimer, Aj. aux contacts MI, Nouvelle convers., Activer rép. auto., Options de blocage, Fermer conversation, Paramètres, Aide et Quitter.*

Vous pouvez envoyer des messages instantanés à toute personne qui utilise votre service de MI si vous connaissez son nom d'utilisateur. Vous pouvez aussi ajouter cette personne à votre liste **Contacts MI** pendant une conversation de messagerie

instantanée. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique « **Contacts de MI** », à la page 115. Il est possible de mener plusieurs conversations de MI simultanément.

L'option **Conversations** affiche la liste de toutes les conversations en cours, classées par nom d'utilisateur. Pour engager la conversation avec une personne de la liste, sélectionnez son nom. Le nom du contact est affiché au haut de l'écran et, au fur et à mesure que progresse la conversation, le plus récent message est affiché au bas de l'écran, déplaçant les autres messages vers le haut.



Démarrer une conversation

Avant de commencer une conversation, vous devez pouvoir sélectionner un contact qui est en ligne.

- 1 Pour ce faire, sélectionnez, à partir du menu principal de MI, **Conversations**.
- 2 Sélectionnez **Options > Nouvelle convers. > Sélectionner dest. ou Entrer ID utilisateur.**
Si vous sélectionnez **Sélectionner dest.**, une liste des contacts de MI actuellement en ligne apparaît. Si vous sélectionnez **Entrer ID utilisateur**, vous devrez entrer l'ID utilisateur exacte du contact.

Lorsque vous avez sélectionné un destinataire, une fenêtre de conversation s'ouvre et le nom du destinataire s'affiche au haut de l'écran. Même si l'écran de conversation n'est plus affiché, la conversation est toujours active. Vous pouvez revenir à la conversation en sélectionnant **Conversations** dans le menu principal de MI.

Rédiger et envoyer un message à un contact

- 1 Démarrez une nouvelle conversation ou ouvrez une conversation en cours dans le menu **Conversations**.
- 2 Entrez votre message dans le champ au bas de la fenêtre. Reportez-vous à la rubrique « **Écrire du texte** », à la page 60.
- 3 Pour envoyer le message, appuyez sur la **touche de défilement** ou sélectionnez **Options > Envoyer**.

Le message est affiché dans la fenêtre de conversation de ce contact.

Recevoir des messages et y répondre

Lorsque vous recevez un message instantané, le téléphone émet un bip (si le profil du téléphone n'est pas réglé à **Silencieux**) et la réponse de l'expéditeur s'affiche sous le plus récent message de la conversation.

Sélectionnez **Conversations** dans le menu principal de MI et ouvrez la conversation avec le nouveau message désigné par l'icône . Vous pouvez aussi sélectionner **Contacts MI** dans le menu principal de MI et l'icône de nouveau message est affichée à côté du contact qui vous a envoyé le message. Sélectionnez son nom pour ouvrir la conversation.

Enregistrer des conversations

Pour enregistrer votre conversation ou votre séance de clavardage de groupe, effectuez les étapes suivantes avant de mettre fin à la conversation :

- 1 À partir de **Affichage conversation** ou de **Affichage conversation de groupe**, sélectionnez **Options > Enregistr. convers.**
- 2 À l'écran **Nom de conversation**, entrez un nom pour identifier la conversation, puis sélectionnez **OK**.
La conversation est enregistrée sous forme de note dans le menu **Suppléments** du téléphone.
- 3 Pour interrompre l'enregistrement de la conversation, sélectionnez **Options > Arrêter enregistr.**

Pour visualiser les conversations enregistrées, sélectionnez **Menu > Suppléments > Notes**, puis ouvrez la conversation à afficher.

Pour effacer une conversation enregistrée, mettez-la en surbrillance dans la liste des **Notes** et sélectionnez **Options > Supprimer**.

Mettre fin à une conversation

Sélectionnez **Conversations** dans le menu principal de MI, ouvrez la conversation que vous voulez interrompre, puis sélectionnez **Options > Terminer convers.**

• CONTACTS DE MI

Ajoutez à vos **Contacts MI** les noms des connaissances avec lesquelles vous clavardez souvent par messagerie instantanée.

Les options de **Contacts MI** sont : *Ouvrir conversation, Détails du contact, Activer ou Désactiver le suivi, Nouveau contact MI, Modifier, Supprimer, Options de blocage, Mes cont. serveur, Recherche, Paramètres, Aide et Quitter.*

Ajouter un contact manuellement ou à partir de la liste des contacts du téléphone

Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Contacts MI > Options > Nouveau contact MI**, puis l'une des options suivantes :

Entrer manuellement – Cette option ouvre une nouvelle fiche de contact. Au minimum, vous devez entrer un nom d'utilisateur correct dans le champ **ID utilisateur**. Vous pouvez aussi entrer un prénom, un nom de famille et d'autres numéros de contact sur cette fiche de contact. Si, ultérieurement, vous voulez modifier la fiche de contact, reportez-vous à la rubrique « **Contacts** », à la page 36.

Aj. depuis Contacts – Cette option affiche une liste des entrées du répertoire de contacts. Pour sélectionner un contact à ajouter à votre liste de MI, mettez-le en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement** pour le sélectionner (un X apparaît alors dans la case à côté du nom du contact). Lorsque vous avez sélectionné tous les contacts à ajouter, appuyez sur **OK**.

Rechercher un contact

Pour rechercher une personne ou un groupe qui est actuellement en ligne à partir de l'écran des **Contacts MI**, sélectionnez **Options > Rechercher**, puis l'une des options suivantes :

Groupes – Sélectionnez cette option pour chercher un groupe de MI par **Nom de groupe**, par **Sujet** ou par **Membres du groupe**. Si vous effectuez une recherche par membre d'un groupe, vous devez entrer le nom d'utilisateur exact du membre.

Utilisateurs – Sélectionnez cette option pour chercher un utilisateur de MI par **Nom utilisateur**, **ID utilisateur**, **Numéro téléphone** ou son **Adresse électr.** Le critère de recherche ne doit pas nécessairement correspondre exactement à l'élément recherché.

Ajouter des contacts aux contacts MI pendant une session de MI

- 1 Sélectionnez **Conversations** dans le menu principal de MI.
- 2 Allez au contact à ajouter, puis sélectionnez **Options > Aj. aux contacts MI**. Vous pouvez aussi ouvrir la conversation et sélectionnez **Options > Aj. aux contacts MI**.

Une fiche de contact est ouverte pour le nouveau contact et le nom d'utilisateur du contact est automatiquement entré dans le champ **ID utilisateur**. Vous pouvez aussi entrer un prénom, un nom de famille et d'autres numéros du contact sur cette fiche de contact.

3 Sélectionnez Options > OK.

Supprimer un contact

À partir du menu de MI, sélectionnez **Contacts MI**, le contact à supprimer, puis **Supprimer > OK**.

Bloquer et débloquer des contacts

Pour bloquer un contact, sélectionnez son nom dans **Contacts MI** ou **Conversations**, puis sélectionnez **Options > Options de blocage > Bloquer contact**.

Pour débloquer un ou plusieurs contacts à partir de la liste des contacts MI ou d'une conversation ouverte, sélectionnez **Options > Options de blocage > Débloquer**, mettez le contact en surbrillance, puis appuyez sur la **touche de défilement** pour le sélectionner (un X apparaîtra dans la case à côté du nom du contact). Lorsque vous avez sélectionné tous les contacts à débloquer, appuyez sur **OK**.

Afficher la liste des contacts bloqués

Pour afficher la liste des contacts bloqués, sélectionnez, à partir de la liste des contacts MI ou d'une conversation ouverte, **Options > Options de blocage > Afficher liste bloqués**.

Définir ou supprimer une alerte

Pour définir une alerte afin qu'un contact vous avise lorsque sa disponibilité change, allez à l'écran **Contacts MI**, sélectionnez le contact voulu, puis sélectionnez **Options > Activer le suivi**.

Pour supprimer l'alerte, sélectionnez **Options > Désactiver le suivi**.

• SESSIONS DE MI DE GROUPE

Sélectionnez **Groupes MI** dans le menu principal MI.

La fonction de clavardage de groupe vous permet de clavarder simultanément avec plusieurs participants. Vous pouvez créer vos propres sessions de groupe privées ou être invité à joindre un clavardage de groupe déjà en cours. Dans un clavardage de groupe, les messages de tous les participants sont affichés dans un seul Affichage conversation écran. Vous pouvez aussi enregistrer un historique de conversation de groupe. Reportez-vous à la rubrique « Enregistrer des conversations », à la page 114.



Dans **Groupes MI**, une liste des groupes de MI que vous avez enregistrés ou auxquels vous vous êtes joint est affichée. L'icône à côté d'un groupe indique qu'il s'agit :

- D'un groupe que vous avez enregistré et auquel vous vous êtes joint ( ou )
- D'un groupe que vous avez enregistré, mais auquel vous ne vous êtes pas joint ( ou )
- D'un groupe auquel vous vous êtes joint, mais que vous n'avez pas enregistré ()

Les options de l'affichage **Groupes MI** sont *Ouvrir*, *Joindre le groupe*, *Créer un nouv. gr.*, *Quitter le groupe MI*, *Groupe MI*, *Rechercher*, *Paramètres*, *Aide* et *Quitter*.

Les options proposées en cours de conversation de MI de groupe sont *Envoyer*, *Env. mess. privé*, *Répondre*, *Transférer*, *Envoyer invitation*, *Quitter le groupe MI*, *Aj. à util. interdits*, *Groupe MI*, *Enregistr. convers.* ou *Arrêter enregistr.* *Aide* et *Quitter*.

Créer un groupe de MI

- 1 Pour créer un groupe de MI, sélectionnez, à partir du menu principal de MI, **Groupes MI > Options > Créer un nouv. gr.**
- 2 Sélectionnez chacune des options suivantes et suivez les instructions pour entrer les renseignements appropriés :

Nom de groupe – Entrez le nom du nouveau groupe, puis sélectionnez **OK**.

Sujet groupe – Entrez un sujet de conversation pour le groupe, puis sélectionnez **OK**. Le sujet par défaut est **Général**.

Note de bienvenue – Entrez un mot de bienvenue d'un maximum de 100 caractères, puis appuyez sur **OK**. Tous les membres qui se joignent au groupe voient le mot de bienvenue.

Taille de groupe – Entrez le nombre maximum de membres du groupe, puis sélectionnez **OK**. La taille par défaut est de 100 membres.

Autoriser recherche – Pour déterminer si les moteurs de recherche peuvent afficher le groupe dans des résultats de recherche. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

Droits de modification – Pour déterminer quels membres peuvent modifier les propriétés du groupe. Pour accorder des droits de modification à un membre, mettez-le en surbrillance et appuyez sur la **touche de défilement** pour le sélectionner. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez **Options**. Le **créateur du groupe** détient toujours des droits de modification et on ne peut les lui retirer.

Membres du groupe – Pour déterminer si la conversation est restreinte à une liste de membres ou si tous peuvent y participer. Sélectionnez soit **Sélectionné seul**. (le clavardage de groupe est limité à une liste de membres), soit **Tous** (chacun peut se joindre au clavardage de groupe). Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique « Ajouter et supprimer des membres du groupe », à la page 118.

Utilisateurs interdits – Pour sélectionner des contacts qui ne peuvent se joindre au groupe ni envoyer des messages au groupe.

Autor. mess. privés – Pour spécifier si les participants peuvent envoyer des messages privés pendant le clavardage. Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

- 3 Sélectionnez **Retour**.
- 4 Entrez votre nom d'écran (pseudo), puis sélectionnez **OK**.
Vous vous êtes maintenant joint à la nouvelle conversation de groupe dans l' Affichage conversation.

Se joindre à un groupe de MI/Quitter un groupe de MI

À partir du menu principal MI, sélectionnez **Groupes MI** et sélectionnez le groupe que vous voulez joindre. Entrez votre nom d'écran, puis sélectionnez **OK**. Vous participez maintenant à la conversation de groupe dans l' Affichage conversation. Le nom du groupe est affiché au haut de l'écran.

Pour quitter le groupe, sélectionnez **Options > Quitter le groupe MI**.

Ajouter et supprimer des membres du groupe

Vous pouvez restreindre une conversation à certains membres en ajoutant et en supprimant des membres dans une liste de membres du groupe.

- 1 Dans le groupe Affichage conversation, sélectionnez **Options > Groupe MI > Param. de groupe MI > Membres du groupe**.
- 2 Allez à **Sélectionné seul**. et sélectionnez **OK**.
L'écran **Membres du groupe** est affiché.
- 3 Pour ajouter un membre à l'écran **Membres du groupe**, sélectionnez **Options > Ajout. membres**, puis l'une des options suivantes :
 - **Contact MI** pour sélectionner le membre dans votre liste de contacts de MI.
 - **Entrez ID utilisateur** pour entrer le nom d'utilisateur de MI exact.
- 4 Pour supprimer un membre, à l'écran **Membres du groupe**, allez au nom du membre et sélectionnez **Options > Supprimer**.
- 5 Pour retirer tous les membres du groupe à l'écran **Membres du groupe**, sélectionnez **Options > Retirer tous**.
- 6 Une fois que vous avez fini de désigner les membres du groupe, sélectionnez **Retour**, puis **Terminé** pour revenir à l'affichage de conversation de groupe.

Envoyer une invitation à un clavardage de groupe

Les membres doivent être en ligne pour que vous puissiez les inviter à un clavardage de groupe.

- 1 À partir de l'Affichage conversation, sélectionnez **Options > Envoyer invitation**.
- 2 Mettez en surbrillance les contacts à inviter au clavardage de groupe, appuyez sur la **touche de défilement** pour insérer un X dans la case à côté du nom du contact, puis sélectionnez **OK**.
- 3 Entrez un message d'invitation, puis sélectionnez **Terminé**. L'invitation est envoyée.
- 4 Pour inviter d'autres membres à joindre le groupe, répétez les étapes 2 à 3. Lorsqu'un membre accepte une invitation, un message annonçant l'arrivée du membre est affiché à l'Affichage conversation du groupe.

Accepter ou refuser une invitation à un clavardage de groupe

Lorsque vous recevez une invitation à un clavardage de groupe, sélectionnez **Accepter**, entrez votre nom d'écran et sélectionnez **OK** pour accepter l'invitation.

Pour refuser l'invitation, sélectionnez **Refuser**.

Clavarder avec des membres du groupe

Tous les messages de groupe sont affichés dans l'Affichage conversation de groupe. Le nom du destinataire est affiché devant chaque message.

Entrez un message dans la zone d'entrée de texte au bas de l'écran, puis sélectionnez **Options > Envoyer** ou appuyez sur la **touche de défilement**.

Votre message est affiché dans l' Affichage conversation de groupe sous le dernier message reçu.

Si vous fermez l'Affichage conversation de groupe alors que la conversation est encore active, vous pouvez toujours y revenir. Dans le menu principal de MI, sélectionnez **Groupes MI**, puis sélectionnez le nom du clavardage de groupe.

Envoyer des messages privés

Lorsque vous participez à une session de clavardage de groupe, vous pouvez envoyer un message privé à un ou plusieurs membres du groupe. Les autres membres du groupe, qui ne sont pas inclus dans le message privé, ne peuvent voir le message.

- 1 Dans le groupe Affichage conversation, sélectionnez **Options > Env. mess. privé**.
- 2 Sélectionnez le contact auquel vous voulez envoyer le message privé.
- 3 Entrez le message, puis sélectionnez **Options > Envoyer** ou appuyez sur la **touche de défilement**.

• SE DÉCONNECTER DU SERVICE

Pour fermer l'application de MI et quitter le service MI en même temps, appuyez sur **Quitter** à partir du menu principal MI. Les conversations en cours sont automatiquement interrompues lorsque vous quittez la MI.

Pour quitter le service de MI, mais laisser l'application de MI ouverte, allez au menu principal MI et sélectionnez **Options > Déconnexion**.

Vous pouvez aussi quitter l'application de MI tout en demeurant connecté au service de MI. Maintenez la touche **Menu** du téléphone enfoncée pour afficher une liste des applications ouvertes et sélectionnez **Téléphone** pour revenir en mode veille.

Vous pouvez ainsi recevoir des messages instantanés de la part de vos contacts lorsque vous utilisez votre téléphone à d'autres fins, pour envoyer un message par exemple. Vous pouvez être automatiquement déconnecté du service de MI si vous n'utilisez pas l'application de MI pendant un certain temps. Vous devrez ouvrir une nouvelle session lors de la prochaine ouverture de l'application de MI. Si vous établissez un appel, vous serez déconnecté du service de MI.

Pour revenir à l'application de MI, vous pouvez sélectionner **Menu > MI** ou vous pouvez maintenir la touche **Menu** enfoncée de nouveau, puis sélectionner **MI** dans la liste des applications ouvertes.

13 Web (navigateur mobile)



Sélectionnez **Menu > Web** ou maintenez la touche **0** enfoncée en mode veille.

Divers fournisseurs de services publient des pages conçues spécialement pour les téléphones cellulaires. Ces pages offrent des services tels que les actualités, des bulletins météo, des services bancaires, des renseignements pour les voyageurs, de l'information sur le monde du spectacle et des jeux. Le navigateur mobile permet d'accéder à des services comme des pages WML, XHTML ou HTML.

Si vous n'avez jamais utilisé votre téléphone pour établir une connexion WAP, vous devrez peut-être demander l'aide de votre fournisseur de services pour établir la première connexion.

Renseignez-vous sur la disponibilité de ces services et leur tarification auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau. Vous pouvez également obtenir des instructions concernant l'utilisation de ces services auprès des fournisseurs de services.

• ÉTAPES DE BASE POUR ACCÉDER AU WEB

- 1 Enregistrez les paramètres nécessaires pour accéder au service de navigation que vous voulez utiliser. Reportez-vous à la rubrique « Configuration du service de navigation », à la page 121.
- 2 Connectez-vous au service. Reportez-vous à la rubrique « Établir une connexion », à la page 122.
- 3 Commencez à parcourir les pages Web. Reportez-vous à la rubrique « Naviguer », à la page 123.
- 4 Mettez fin à la connexion. Reportez-vous à la rubrique « Interrompre une connexion », à la page 126.

• CONFIGURATION DU SERVICE DE NAVIGATION

Recevoir des paramètres sous forme de message intelligent

Il se peut que vous receviez des paramètres du service sous forme d'un message texte spécial (*message intelligent*) envoyé par l'opérateur réseau ou le fournisseur de services. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau. Reportez-vous à la rubrique « Messages intelligents », à la page 66.

Entrer manuellement des paramètres

Suivez les instructions données par votre fournisseur de services.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connexion > Points d'accès** et entrez les paramètres d'un point d'accès. Reportez-vous à la rubrique « Connexion », à la page 78.
- 2 Sélectionnez **Menu > Web > Options > Gest. de signets > Ajouter signet**.
- 3 Écrivez le nom du signet et l'adresse de la page de navigation définie pour le point d'accès.

• ÉTABLIR UNE CONNEXION

Une fois que vous avez enregistré tous les paramètres de navigation nécessaires, vous pouvez accéder aux pages de navigation.

Il y a plusieurs façons d'accéder aux pages de navigation :

- Sélectionnez la page d'accueil () de votre fournisseur de services.
- Sélectionnez un signet à l'écran **Signets**.
- Appuyez sur les touches **2 à 9** pour écrire l'adresse d'un service de navigation. Le champ **Aller à** au bas de l'écran est immédiatement activé et vous pouvez continuer à y entrer l'adresse.

Après avoir sélectionné une page ou entré une adresse, appuyez sur la **touche de défilement** pour commencer à télécharger la page.

• SIGNETS

Il se peut que des signets pointant vers des sites non affiliés à Nokia soient préenregistrés dans votre appareil. Nokia décline toute responsabilité concernant ces sites. Si vous décidez d'y accéder, prenez les précautions quant à la sécurité ou au contenu que vous prendriez relativement à tout autre site.

À l'écran des **signets**, vous pouvez voir des signets qui pointent vers différents types de pages de navigation. Lorsque vous parcourez les signets, l'adresse du signet est mise en évidence dans le champ **Aller à** au bas de l'écran.

Les signets sont signalés par les icônes suivantes :

-  Page de démarrage définie comme point d'accès du navigateur. Si vous utilisez un autre point d'accès de navigation, la page de démarrage est changée en conséquence.
-  Dernière page visitée. Lorsque le téléphone est déconnecté du service, l'adresse de la dernière page visitée est gardée en mémoire jusqu'à ce qu'une nouvelle page soit visitée lors de la connexion suivante.
-  Signet indiquant le titre.
-  Signet automatique. Reportez-vous à la rubrique « Ajouter automatiquement des signets », à la page 123.

Les options du menu **Signets** (lorsqu'un signet ou un dossier est sélectionné) s'établissent comme suit : *Ouvrir, Télécharger, Retour à la page, Gest. de signets, Marquer/Ann. Marq, Options navigation, Options avancées, Envoyer, Trouver signet, Détails, Paramètres, Aide et Quitter*.

Ajout manuel de signets

- 1 Dans le menu **Signets**, sélectionnez **Options > Gest. de signets > Ajouter signet**.
- 2 Commencez à remplir les champs.
Seule l'adresse doit être définie. Le point d'accès par défaut est affecté au signet si aucun autre n'est sélectionné. Appuyez sur la touche * pour entrer des caractères spéciaux comme /, ., : et @. Appuyez sur la touche **Effacer** pour effacer des caractères.
- 3 Sélectionnez **Options > Enregistrer** pour enregistrer les signets.

Ajouter automatiquement des signets

Lorsque vous visitez une page Web, votre navigateur enregistre automatiquement un signet dans le dossier des signets automatiques () qui se trouve dans la liste des signets lorsque vous ouvrez l'application **Web**. Les signets automatiques peuvent être renommés et supprimés, mais ils ne peuvent pas être déplacés. Pour modifier les paramètres des signets automatiques, sélectionnez **Options > Paramètres > Signets automatiques > Activé, Masquer dossier** ou **Désactivé**.

• NAVIGUER

Dans une page de navigation, les nouveaux liens apparaissent en bleu et sont soulignés tandis que les liens visités précédemment sont en violet. Les images qui remplissent la fonction de liens sont entourées par un cadre bleu.

Les options offertes pendant la navigation sont : *Ouvrir, Ouvrir portefeuille, Options de service, Signets, Enr. comme signet, Options navigation, Options avancées, Envoyer signet, Trouver, Détails, Paramètres, Aide et Quitter*.

Touches et commandes utilisées lors de la navigation

- Pour ouvrir un lien, appuyez sur la **touche de défilement**.
- Pour faire défiler l'affichage, utilisez la **touche de défilement**.
- Pour entrer des lettres et des chiffres dans un champ, appuyez sur les touches de 0 à 9. Appuyez sur la touche * pour entrer des caractères spéciaux comme /, ., : et @. Appuyez sur la touche **Effacer** pour effacer des caractères.
- Pour revenir à la page précédente pendant que vous naviguez, appuyez sur **Retour**. Si **Retour** n'est pas disponible, sélectionnez **Options > Options Navigation > Historique** pour afficher une liste chronologique des pages visitées durant une session de navigation. La liste des pages consultées est effacée à la fin de chaque session de navigation.

- Appuyez sur la touche de **défilement** pour cocher des cases et effectuer des sélections.
- Pour récupérer le contenu le plus récent du serveur, sélectionnez **Options > Options navigation > Recharger**.
- Pour ouvrir une sous-liste de commandes ou d'actions applicables à la page actuellement ouverte dans le navigateur, sélectionnez **Options > Options de service**.
- Pour vous déconnecter d'un service de navigation et quitter la navigation, sélectionnez **Options > Options avancées > Déconnecter**.

Enregistrer des signets

- Pour enregistrer un signet pendant que vous naviguez, sélectionnez **Options > Enr. comme signet**.
- Pour enregistrer un signet reçu dans un message intelligent, sélectionnez **Menu > Messages > Boîte réception**, ouvrez le message et sélectionnez **Options > Enreg. ds signets**. Reportez-vous à la rubrique « **Messages intelligents** », à la page 66.

Afficher des pages enregistrées

Les options du menu **Pages enregistrées** sont : *Ouvrir, Retour à la page, Recharger, Gest. pages enreg., Marquer/Ann. marq., Options navigation, Options avancées, Détails, Paramètres, Aide et Quitter*.

Si vous accédez régulièrement à des pages dont le contenu ne change pas souvent, vous pouvez les enregistrer et les consulter hors ligne.

Pour enregistrer une page en cours de navigation, sélectionnez **Options > Options avancées > Enregistrer page**.

Pour ouvrir des pages enregistrées, allez vers la droite dans l'écran **Signets**. Dans l'écran **Pages enregistrées**, appuyez sur la touche de **défilement** pour ouvrir une page enregistrée.

Les pages enregistrées sont désignées par l'icône . Dans l'écran **Pages enregistrées**, vous pouvez aussi créer des dossiers pour stocker les pages de navigation enregistrées. Les dossiers contenant des pages Web enregistrées sont indiqués par l'icône .

Selectionnez **Options > Options de navigation > Recharger** pour amorcer la connexion au service de navigation et récupérer la page de nouveau. Le téléphone reste connecté une fois que vous avez fini de télécharger la page.



• TÉLÉCHARGEMENTS

Vous pouvez télécharger des fichiers tels que des sonneries, des images, des logos d'opérateur, des logiciels et des clips vidéo au moyen du navigateur mobile. Ces fichiers peuvent être gratuits ou vous pouvez les acheter. Pour la façon de vider la mémoire cache après des téléchargements, reportez-vous à la rubrique « Supprimer les fichiers de la mémoire cache », à la page 126.

Une fois téléchargés, ces fichiers sont traités par l'application appropriée du téléphone (par exemple, une photo téléchargée sera enregistrée dans la **Bibliothèque**).



Important: Installez uniquement des applications provenant de sources fiables offrant une protection adéquate contre les programmes nuisibles.

Acheter un fichier

Pour télécharger un fichier :

- 1 Mettez le lien en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Ouvrir**.
- 2 Sélectionnez l'option appropriée pour vous procurer le fichier, **Acheter** par exemple.

Lisez attentivement tous les renseignements indiqués.

Vous pouvez utiliser les renseignements de votre portefeuille pour faire l'achat si le contenu en ligne est compatible :

- 1 Sélectionnez **Ouvrir portefeuille**.
- 2 Entrez votre code portefeuille. Reportez-vous à la rubrique « Entrer le code portefeuille », à la page 106.
- 3 Sélectionnez la catégorie de carte appropriée dans votre portefeuille.
- 4 Sélectionnez **Remplir**.

Les renseignements sélectionnés du portefeuille sont téléchargés.

Si le portefeuille ne contient pas tous les renseignements nécessaires à l'achat, vous devrez entrer manuellement les renseignements qui manquent.


Les renseignements ou services auxquels vous accédez sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour la façon de vider la mémoire cache, reportez-vous à la rubrique « Supprimer les fichiers de la mémoire cache », à la page 126.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou d'autres types de fichiers.

Vérifier un fichier avant de le télécharger

Vous pouvez consulter l'information relative au fichier avant de le télécharger. Les détails au sujet d'un fichier peuvent comprendre le prix, une brève description et la taille.

- 1 Mettez le lien en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Ouvrir**. L'information relative à l'élément s'affiche sur le téléphone.
- 2 Si vous décidez poursuivre le téléchargement, appuyez sur **Accepter**, sinon, appuyez sur **Annuler**.

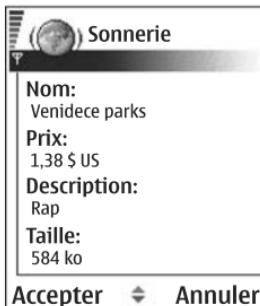

• INTERROMPRE UNE CONNEXION

Pour quitter le navigateur et retourner en mode veille, sélectionnez **Options > Options avancées > Déconnecter**, ou maintenez la **touche de fin** enfoncée.

• SUPPRIMER LES FICHIERS DE LA MÉMOIRE CACHE

La mémoire cache stocke temporairement des données. Les renseignements ou les services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache du téléphone. Si vous avez tenté d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels au moyen de mots de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez **Options > Options navigation > Vider cache**.

• PARAMÈTRES DU NAVIGATEUR

À partir de l'écran **Signets**, sélectionnez **Options > Paramètres** et l'une des options suivantes :

Pt d'accès par défaut – Pour modifier le point d'accès par défaut, appuyez sur la **touche de défilement** pour ouvrir la liste des points d'accès disponibles. Le point d'accès par défaut actuel apparaît en surbrillance. Reportez-vous à la rubrique « Connexion », à la page 78.

Afficher les images – Pour choisir si vous voulez afficher les images pendant la navigation. Si vous choisissez **Non**, vous pouvez les charger ultérieurement pendant la navigation en sélectionnant **Options > Afficher les images**.

Taille police – Vous pouvez choisir parmi cinq tailles de police dans le navigateur : **La plus grande**, **Grande**, **Normale**, **Petite** et **La plus petite**.

Codage par défaut – Choisissez une langue pour que les pages du navigateur affichent correctement les caractères.

Signets automatiques – Sélectionnez **Activer**, **Masquer dossier** ou **Désactivé**. Si vous choisissez l'option **Masquer dossier**, les signets automatiques sont toujours enregistrés dans le dossier **Signets automatiques**. Reportez-vous à la rubrique « Ajouter automatiquement des signets », à la page 123.

Taille écran – Sélectionnez **Écran normal**, **Touches sél. seul.** ou **Plein écran** pour changer l'affichage de la fenêtre du navigateur à l'écran de votre téléphone.

Rendu – Sélectionnez **Par qualité** ou **Par vitesse** pour déterminer la façon dont les pages Web sont chargées.

Témoins – Sélectionnez **Autoriser** ou **Rejeter**. Vous pouvez activer ou désactiver la réception de témoins (moyen utilisé par les diffuseurs Web pour identifier les utilisateurs et connaître leurs préférences pour le contenu fréquemment utilisé).

Alertes de sécurité – Choisissez de **Masquer** ou de **Montrer** les alertes de sécurité.

Confirm. envoi DTMF – Sélectionnez **Toujours** ou **Prem. fois uniq**. Indiquez si vous voulez confirmer avant que le téléphone n'envoie des signaux DTMF lors d'un appel vocal. Vous pouvez par exemple établir un appel téléphonique pendant que vous consultez une page de navigation, envoyer des tonalités DTMF durant un appel téléphonique et enregistrer dans le menu **Contacts** un nom et un numéro de téléphone figurant dans une page du navigateur. Reportez-vous à la rubrique « Options en cours d'appel », à la page 31.

Portefeuille – Sélectionnez **Activer** si vous voulez que le portefeuille s'ouvre automatiquement à l'ouverture d'une page compatible dans le navigateur.

14 Connectivité

• CONNEXION BLUETOOTH

Sélectionnez **Menu > Connectivité > Bluetooth**




L'utilisation d'appareils Bluetooth peut faire l'objet de restrictions dans certaines régions. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou de votre fournisseur de services.

La technologie sans fil Bluetooth permet d'établir des connexions sans fil entre des appareils électroniques dans un rayon de 10 mètres (30 pieds). Une connexion Bluetooth permet d'envoyer des images, des clips vidéo, des textes, des cartes professionnelles et des notes d'agenda. Elle permet aussi d'établir une connexion sans fil avec un appareil prenant en charge les mêmes protocoles Bluetooth, comme un ordinateur.

Étant donné que les appareils à technologie Bluetooth communiquent par ondes radio, votre téléphone et l'autre appareil n'ont pas obligatoirement à être placés en visibilité directe.

Il suffit que les deux appareils se trouvent à une distance maximale de 10 mètres (30 pieds) l'un de l'autre. La connexion peut toutefois être sujette à des interférences dues à des obstacles (murs, autres appareils électroniques, etc.).

La première fois que vous activez une communication Bluetooth, le téléphone vous demande d'attribuer un nom à votre téléphone.

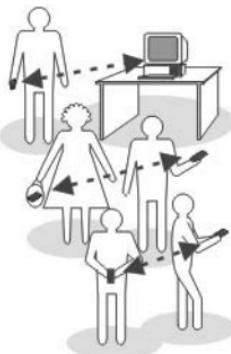

Compatibilité avec les appareils Bluetooth

Ce téléphone est conçu pour être conforme à la norme Bluetooth 1.1. Cependant, l'interopérabilité entre le téléphone et les autres produits à technologie sans fil Bluetooth dépend également des profils et des protocoles utilisés. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que des accessoires Nokia approuvés pour ce téléphone. Pour déterminer la compatibilité avec votre téléphone, consultez les fabricants des autres appareils. Le téléphone Nokia 6670 prend en charge les profils suivants :

- Connexion réseau à distance (DNP, Dial-up Networking) à titre de passerelle
- Poussée d'objet (OPP, Object Push Profile) à titre de client et serveur
- Transfert de fichiers (FTP, File Transfer Profile) à titre de serveur
- Mains libres (HFP, Handsfree Profile) à titre de passerelle audio

- Profil générique d'échange d'objets (GOEP, Generic Object Exchange Profile)
- Profil d'accès générique (GAP, Generic Access Profile)
- Profil de port série avec logiciel de connectivité

Consultez les fabricants des appareils pour vous renseigner au sujet de la compatibilité entre appareils Bluetooth.

Paramètres de connexion Bluetooth

- **Bluetooth** – Sélectionnez **Activé** si vous voulez utiliser une connexion Bluetooth. Si vous sélectionnez **Désactivé**, toutes les connexions Bluetooth activées sont interrompues, et la connexion Bluetooth ne peut plus servir à échanger des données.
- **Visibilité de mon tél.** – Si vous sélectionnez **Visible par tous**, votre téléphone peut être détecté par d'autres appareils Bluetooth. Si vous sélectionnez **Masqué**, votre téléphone ne peut pas être détecté par d'autres appareils.
- **Nom de mon téléphone** – Pour attribuer un nom à votre téléphone.

Après avoir activé votre connexion Bluetooth et sélectionné l'option **Visible par tous** sous **Visibilité de mon tél.**, votre téléphone et ce nom peuvent être détectés par d'autres appareils.

Envoyer des données par l'intermédiaire de la connexion Bluetooth

Votre téléphone ne peut établir qu'une connexion Bluetooth à la fois.

- 1 Ouvrez l'application où est stocké l'élément que vous voulez envoyer.

Par exemple, pour envoyer une photo à un autre appareil, ouvrez l'application **Bibliothèque**.

- 2 Allez à l'élément à envoyer, puis sélectionnez **Options > Envoyer > Par Bluetooth**.

Le téléphone recherche les appareils à sa portée. Les appareils à technologie Bluetooth qui se trouvent à sa portée sont affichés un à un. Vous apercevez une icône d'appareil, le nom de l'appareil, le type de l'appareil ou un nom court.

Les appareils associés sont indiqués par l'icône . Un appareil associé est un appareil avec lequel une connexion Bluetooth existe.

Pour interrompre la recherche, appuyez sur **Arrêter**. La liste des appareils se fige et vous pouvez alors établir une connexion avec l'un des appareils déjà détectés.



Au moment de la recherche, certains appareils n'indiquent que les adresses uniques des appareils. Pour connaître l'adresse unique de votre téléphone, entrez le code ***#2820#** en mode veille.

Les appareils détectés lors d'une recherche précédente sont affichés en premier. Pour démarrer une nouvelle recherche, sélectionnez **Autres équipem.** Si vous éteignez le téléphone, la liste des appareils est effacée et il faudra effectuer une nouvelle recherche avant de pouvoir envoyer des données.

3 Allez à l'appareil auquel vous voulez vous connecter et appuyez sur **Sélectionner**.

L'élément que vous envoyez est copié dans le dossier **Corb. de départ** et la note **Connexion en cours** s'affiche.

4 **Liaison** (si elle n'est pas requise par l'autre appareil, reportez-vous à l'étape 5)

- Si l'autre appareil nécessite que la liaison soit effectuée préalablement à la transmission de données, le téléphone émet un signal sonore et vous demande d'entrer le code d'authentification.
- Créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres) et convenez d'utiliser le même code avec le propriétaire de l'autre appareil. Ce code d'authentification est utilisé une seule fois et vous n'avez pas besoin de l'enregistrer. Un code d'authentification est prédéfini pour les appareils sans interface utilisateur. Reportez-vous à la rubrique « **Écran Équipements liés** », à la page 131.
- Une fois la liaison établie, l'appareil est enregistré à l'écran **Équipements liés**.

5 Une fois la connexion établie, **Envoi de données en cours** s'affiche.

La protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de sonneries ou d'autres types de fichiers.

Les données reçues par la connexion Bluetooth sont enregistrées dans le dossier **Boîte réception** du menu **Messages**. Reportez-vous à la rubrique « **Boîte de réception – Recevoir des messages** », à la page 65.

Les icônes des différents appareils s'établissent comme suit :  – ordinateur,  – téléphone,  – audio/vidéo et  – appareil Bluetooth.

En cas d'échec de l'envoi, le message ou les données sont supprimés. Le dossier **Brouillons** du menu **Messages** n'enregistre pas les messages envoyés par connexion Bluetooth.

Vérifier l'état des connexions Bluetooth

Lorsque  est affiché en mode veille, la connexion Bluetooth est activée.

Lorsque  clignote, votre téléphone essaie de se connecter à l'autre appareil.

Lorsque  est affiché en continu, la connexion Bluetooth est active.

Écran Équipements liés

L'association facilite et accélère la recherche d'appareils. Les appareils associés sont plus faciles à reconnaître, car ils sont signalés par  dans la liste des résultats de la recherche. Dans l'écran principal de la connexion Bluetooth, allez vers la droite pour ouvrir la liste des appareils associés ().

- Pour établir une liaison avec un appareil, sélectionnez **Options > Ajouter équipement**. Le téléphone lance une recherche d'appareils. Mettez en surbrillance l'appareil avec lequel vous voulez établir une liaison et appuyez sur **Sélectionner**. Après l'échange de codes d'authentification, l'appareil est ajouté à la liste des appareils liés.
- Pour annuler l'association, allez à l'appareil visé et appuyez sur la touche **Effacer** ou sélectionnez **Options > Supprimer**. Pour annuler toutes les associations, appuyez sur **Options > Tout supprimer**.



Note: Si le téléphone est connecté à un appareil dont vous supprimez l'association, la liaison est annulée et la connexion avec l'appareil est interrompue, mais la connexion Bluetooth demeure activée.

- Pour prévoir une autorisation ou une restriction pour un appareil, allez à l'appareil, sélectionnez **Options**, puis sélectionnez l'une des options suivantes : **Déf. comme autorisé** – Des connexions peuvent être établies à votre insu entre votre téléphone et cet appareil. Aucune acceptation ou autorisation n'est nécessaire. Sélectionnez cette option pour vos propres appareils, par exemple, votre ordinateur ou les appareils qui appartiennent à des personnes que vous connaissez. L'icône  apparaît à côté des appareils autorisés dans l'écran **Équipements liés**.

Déf. comme autorisé – Toutes les demandes de connexion provenant de cet appareil doivent être autorisées.

- Pour attribuer un surnom à un appareil, mettez-le en surbrillance, puis sélectionnez **Options > Nommer**. Entrez le nom que vous voulez donner à l'appareil.

Réception de données par connexion Bluetooth

Lorsque vous recevez des données par connexion Bluetooth, un bip retentit et le téléphone vous demande si vous voulez accepter le message. Si vous acceptez, l'élément est placé dans le dossier **Boîte réception** du menu **Messages**. Les messages reçus par connexion Bluetooth sont désignés par . Reportez-vous à la rubrique « **Boîte de réception – Recevoir des messages** », à la page 65.

Désactiver la connexion Bluetooth

La connexion Bluetooth est rompue automatiquement après l'envoi ou la réception de données.

• CONNEXION USB

Vous pouvez utiliser le câble de connectivité DKU-2 pour connecter votre téléphone Nokia 6670 à un port USB de votre ordinateur. Pour utiliser le câble de connectivité, vous devez installer le pilote de câble avant l'installation du logiciel PC Suite. Suivez rigoureusement les directives d'installation du guide d'utilisation de PC Suite et du guide d'installation du câble DKU-2 (USB) sur le CD-ROM fourni avec le téléphone.

Il est recommandé de ne pas effectuer d'appels ni d'y répondre pour ne pas nuire à la connexion informatique.

• GESTIONNAIRE DE CONNEXION


Sélectionnez **Menu > Connectivité > Gest. conn.**



Le **Gestionnaire de connexion** permet de déterminer l'état de multiples connexions de transmission de données, d'afficher la quantité de données échangées et de mettre fin aux connexions inutilisées.

Vous pouvez consulter les détails des connexions de transmission de données seulement. Les appels téléphoniques ne sont pas énumérés.

Lorsque vous ouvrez le **Gestionnaire de connexion**, vous apercevez les renseignements suivants :

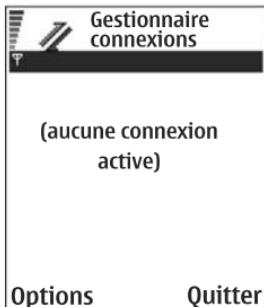

- Connexions de transmission de données utilisées :

 **Appels de données**

 **GPRS**

- L'état de chaque connexion
- La quantité de données échangées pendant chaque connexion (connexions GPRS seulement)
- La durée de chaque connexion (appels de données seulement)



Note: Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, du facteur d'arrondissement appliqué à la facturation, etc.

Les options du **Gestionnaire de connexion** lorsqu'au moins une connexion est établie s'établissent comme suit : *Détails*, *Déconnecter*, *Tout déconnecter*, *Aide* et *Quitter*.

Affichage des détails de connexion

Pour afficher les détails d'une connexion, allez à une connexion et sélectionnez **Options > Détails**. Les renseignements suivants sont affichés :

Nom – Nom du point d'accès Internet (PAI) utilisé

Porteuse – Le type de connexion utilisé pour transférer des données :

App. données ou GPRS

État – L'état courant de la connexion

Reçu – La quantité de données, en octets, reçues par le téléphone

Envoyé – La quantité de données, en octets, envoyées à partir du téléphone

Durée – Le temps pendant lequel la connexion est activée

Vitesse – La vitesse actuelle d'envoi et de réception des données en Ko/s

Comm. (GSM) ou Nom (GPRS) – Le numéro composé pour établir la connexion commutée ou le nom du point d'accès GPRS utilisé

Partagé – Le nombre d'applications qui partagent la connexion. Cette option n'est pas affichée si la connexion n'est pas partagée.

Fin des connexions

Allez à une connexion et sélectionnez **Options > Déconnecter** pour mettre fin à cette connexion seulement ou sélectionnez **Options > Tout déconnecter** pour mettre fin à toutes les connexions actives.

• CONNECTER VOTRE TÉLÉPHONE À UN ORDINATEUR

Pour obtenir de plus amples détails sur l'établissement d'une connexion USB ou Bluetooth vers un ordinateur compatible et sur l'installation du logiciel

PC Suite de Nokia, consultez son guide d'utilisation sur le CD-ROM fourni avec le téléphone. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation du logiciel PC Suite de Nokia, consultez la fonction d'aide de PC Suite ou visitez les pages d'assistance à l'adresse www.nokia.ca.

• UTILISER LE CD-ROM

Le CD-ROM devrait démarrer automatiquement une fois inséré dans le lecteur de CD-ROM de votre ordinateur. S'il ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** de Windows et sélectionnez **Programmes > Windows Explorer**.
- 2 Dans le lecteur CD-ROM, repérez le fichier **PCSuite_us.exe** et double-cliquez dessus.
L'interface du CD-ROM s'ouvre.
- 3 Repérez PC Suite dans la section **d'installation des logiciels**.
- 4 Double-cliquez sur le fichier PC Suite. L'assistant d'installation vous guide tout au long du processus d'installation.

• SYNCHRONISATION

Sélectionnez **Menu > Connectivité > Sync.**



L'application **Sync.** permet de synchroniser votre agenda, vos contacts et vos notes avec divers agendas, carnets d'adresses et applications de notes avec un ordinateur compatible ou Internet.

La synchronisation à distance a lieu sur une connexion **Web** ou **Bluetooth** que vous pouvez lancer à partir de votre téléphone. La synchronisation locale fait appel à une connexion entre un câble de données et votre ordinateur.

L'application de synchronisation utilise la technologie SyncML. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la compatibilité de SyncML, communiquez avec le fournisseur de l'agenda, du carnet d'adresses ou de l'application de notes avec lequel vous voulez synchroniser les données de votre téléphone.

Créer un nouveau profil de synchronisation

Les options de l'écran principal **Sync** sont : *Synchroniser, Nouv. profil sync., Modifier profil sync., Supprimer, Aide et Quitter.*

- 1 Sélectionnez **Options > Nouv. profil sync.**
- 2 Indiquez si, comme base du nouveau profil, vous voulez utiliser les réglages par défaut ou copier les valeurs d'un profil existant.
- 3 Définissez les paramètres suivants :

Nom du profil sync. — Pour donner un nom descriptif au profil.

Porteuse données — Pour sélectionner **Web** ou **Bluetooth** comme méthode de synchronisation.

Point d'accès — Pour sélectionner le point d'accès à utiliser lors des connexions de données. Cette option n'est proposée que si vous choisissez **Web** pour le paramètre **Porteuse données**.

Adresse de l'hôte — Pour connaître l'adresse exacte, communiquez avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau.

Port — Pour connaître le numéro du port, communiquez avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau. Cette option n'est proposée que si vous choisissez **Web** pour le paramètre **Porteuse données**.

Nom d'utilisateur — Pour entrer votre nom d'utilisateur pour accéder au serveur de synchronisation. Pour connaître votre nom d'utilisateur, communiquez avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau.

Mot de passe — Pour entrer votre mot de passe. Pour connaître votre mot de passe, communiquez avec votre fournisseur de services ou votre opérateur réseau.

- 4 Utilisez la touche de défilement pour sélectionner les applications à synchroniser :

Contacts – Sélectionnez **Oui** pour synchroniser vos contacts.

Agenda – Sélectionnez **Oui** pour synchroniser votre agenda.

Notes – Sélectionnez **Oui** pour synchroniser vos notes.

Lorsque vous sélectionnez **Oui** pour synchroniser chacune de ces applications, vous devez aussi préciser :

- **Base donn. distante** – Entrez le chemin d'accès au serveur pour le carnet d'adresses distant (pour la synchronisation avec le répertoire **Contacts**), l'agenda distant (pour la synchronisation avec l'**Agenda**) ou l'application de notes distante (pour la synchronisation avec **Notes**).
- **Type de synchro.** – Sélectionnez **Normale**, **Vers serv. seul.** ou **Vers téléph. seul.**

- 5 Appuyez sur **Terminé** pour enregistrer les paramètres.

Synchroniser des données

Dans l'affichage principal de **Sync.**, vous pouvez apercevoir les différents profils et les types de données à synchroniser : **Agenda**, **Contacts**, **Notes** ou les trois.

- 1 Dans l'affichage principal, allez au mode voulu, puis sélectionnez **Options > Synchroniser**. L'état de la synchronisation est indiqué au bas de l'écran.

Pour annuler la synchronisation avant qu'elle soit terminée, appuyez sur **Annuler**.

Vous êtes avisé lorsque la synchronisation est terminée.

- 2 Une fois la synchronisation terminée, appuyez sur **Afficher journal** ou sélectionnez **Options > Afficher journal** pour ouvrir un fichier journal indiquant l'état de la synchronisation (**Terminée** ou **Non terminée**) et le nombre d'entrées d'agenda, de contacts et de notes qui ont été ajoutées, mises à jour, supprimées ou rejetées (non synchronisées) dans le téléphone ou dans le serveur.

15 Dépannage

• CARTE SIM

Vous devez détenir une carte SIM (Subscriber Identity Module, [module d'identification d'abonné]) pour utiliser votre téléphone GSM Nokia. Votre fournisseur de services fournit la carte SIM, qui contient votre numéro de téléphone, ainsi que d'autres renseignements sur votre abonnement à ses services.

Vous pouvez enregistrer des fiches de contact dans la carte SIM; ainsi, si vous utilisez la carte dans un autre téléphone ou terminal GSM, vous aurez accès directement à votre numéro de téléphone et à vos contacts à partir de la carte. Notez que vous ne pouvez enregistrer que des noms et des numéros de téléphone dans la carte SIM.

La carte SIM du téléphone Nokia 6670 se trouve sous la pile, dans le coin supérieur gauche. La carte SIM doit être insérée sous le recouvrement en plaçant les contacts dorés de la carte directement sur les contacts dorés de la fente de la carte. Reportez-vous à la rubrique « **Insérer la carte SIM** », à la page 16.

• MÉMOIRE INSUFFISANTE

Lorsqu'une seule des notes suivantes est indiquée, la mémoire du téléphone est presque pleine et vous devez supprimer des données :

- **Mémoire insuffisante pour l'opération.**
- **Supprimer d'abord certaines données.**
- **Mémoire faible. Supprimer des données.**

Pour afficher les types de données dans la mémoire et l'espace qu'ils y occupent, sélectionnez **Menu > Outils > Gest. fichiers > Options > Détails mémoire**.

Vous pouvez supprimer régulièrement les éléments suivants pour éviter d'encombrer la mémoire :

- Les messages dans les dossiers **Boîte réception**, **Brouillons** et **Mess. envoyés** du menu **Messages**;
- Les courriels récupérés à partir de la mémoire du téléphone;
- Les pages de navigation enregistrées;
- Les photos, les clips vidéo et les clips audio dans la **Bibliothèque**.

Pour supprimer des données de contacts, des notes d'agenda, des minuteurs d'appel, des scores de jeux ou toute autre information, allez à l'application correspondante pour supprimer l'information.

Si vous supprimez de multiples éléments et qu'une des notes de mémoire encombrée apparaît de nouveau, tentez de supprimer les éléments un à la fois (en commençant par le moins volumineux).

• MOYENS DE STOCKAGE DES DONNÉES

- Utilisez Nokia PC Suite pour effectuer une copie de sauvegarde de toutes les données sur votre ordinateur. Reportez-vous à la rubrique « Connecter votre téléphone à un ordinateur », à la page 133.
- Envoyez les images à votre adresse de courriel, puis enregistrez-les sur votre ordinateur.
- Envoyez les données à un appareil compatible par connexion Bluetooth.
- Stockez les données sur une carte mémoire compatible.

• ÉCRAN DU TÉLÉPHONE

Si des pixels sont manquants, décolorés ou brillants à l'écran lorsque vous mettez le téléphone en fonction, c'est une caractéristique de ce type d'écran. Certains écrans contiennent des pixels qui demeurent actifs ou inactifs. C'est normal, il ne s'agit pas d'une défaillance.

• CONNEXION BLUETOOTH

Si vous ne pouvez pas mettre fin à une connexion Bluetooth, assurez-vous qu'aucun appareil n'est lié à votre téléphone même s'il n'envoie aucune donnée. Le cas échéant, vous pouvez mettre fin à la connexion en désactivant l'entièvre connexion Bluetooth. Sélectionnez **Menu > Connectivité > Bluetooth**, puis sélectionnez **Bluetooth > Désactivé**.

Si vous ne pouvez pas repérer un appareil à technologie Bluetooth, vérifiez les éléments suivants :

- La connexion Bluetooth est activée dans les deux appareils.
- Les deux appareils ne sont pas à plus de 10 mètres (30 pieds) de distance et il n'y a pas de murs ni d'autres obstacles entre les appareils.
- L'autre appareil n'est pas en mode **masqué**.
- Les deux appareils sont compatibles.

• MESSAGERIE MULTIMÉDIA

Si le téléphone ne peut recevoir un message multimédia parce que la mémoire est pleine, vérifiez la quantité de mémoire utilisée (reportez-vous à la rubrique « Mémoire insuffisante », à la page 136).

Si le message **Récupération message en cours** ou **Nouvelle tentative de récupération message** est affiché, votre téléphone tente de récupérer un message multimédia provenant du centre de messages multimédias. Pour interrompre l'affichage des notes, vous devez mettre fin à la connexion de données, car le téléphone tente toujours d'établir la connexion. Essayez aussi les solutions suivantes :

Vérifiez que les paramètres de la messagerie multimédia sont définis correctement et que les numéros de téléphone ou adresses ne comportent pas d'erreurs.

Selectionnez **Menu > Messages > Options > Paramètres > Message multimédia**.

Pour que le téléphone cesse d'établir une connexion de données, vous avez le choix entre les solutions suivantes : Selectionnez **Menu > Messages > Options > Paramètres > Message multimédia**.

- Selectionnez **Lors réception mess. > Récup. différée** si vous voulez que le centre de messages multimédias enregistre le message en vue d'une récupération ultérieure, par exemple après la vérification des paramètres. Une fois cette modification apportée, le téléphone continue à envoyer des notes d'information au réseau. Lorsque vous voulez récupérer le message, sélectionnez **Récup. immédiate**.

- Selectionnez **Lors réception mess. > Rejeter message** pour rejeter les messages multimédias entrants. Une fois cette modification apportée, le téléphone envoie des notes d'information au réseau et le centre de messagerie multimédia supprime tous les messages multimédia que attendent de vous être envoyés.
- Selectionnez **Réception multimédia > Désactivée** si vous voulez ignorer tous les messages multimédias entrants. Une fois cette modification apportée, le téléphone n'établira plus aucune connexion liée aux messages multimédia.

• MESSAGES

Si vous rédigez un message et que vous ne pouvez pas sélectionner un contact dans le répertoire, la fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone ou d'adresse de courriel. Ajoutez les renseignements manquants à la fiche de contact dans le répertoire **Contacts**.

• SERVICES DU NAVIGATEUR

Si le message **Aucun point d'accès défini. Définissez-en un dans les param. Web** est affiché, vous devez entrer les paramètres de navigation manquants. Pour obtenir des instructions, communiquez avec votre fournisseur de services.

• JOURNAL

Si le journal semble vide, vous pouvez avoir activé un filtre et aucun événement de communication correspondant à ce filtre n'a été consigné. Pour afficher tous les événements des **journals**, sélectionnez **Options > Filtrer > Tous les appels**.

• CONNECTIVITÉ

Si vous éprouvez des problèmes à connecter le téléphone à un ordinateur, assurez-vous que PC Suite est installé et exécuté sur votre ordinateur. Consultez le guide d'utilisation de PC Suite sur le CD-ROM fourni avec le téléphone. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'utilisation de PC Suite, consultez sa fonction d'aide ou visitez les pages d'assistance du site www.nokia.ca.

• APPLICATION QUI NE RÉPOND PAS

Si vous devez fermer une application qui ne répond pas, ouvrez la fenêtre de changement d'application en maintenant la touche **Menu** enfoncée. Allez ensuite à l'application, puis appuyez sur la touche **Effacer** pour fermer l'application.

16 Information de référence

• RENSEIGNEMENTS SUR LA PILE

Chargement et déchargement

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Une pile neuve n'atteint son plein rendement qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque le temps de conversation et le temps d'attente deviennent nettement inférieurs à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et rechargez votre pile seulement avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perdra sa charge avec le temps.

N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagée.

Protégez la pile contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (pièce de monnaie, trombone ou stylo) place les bornes positive (+) et négative (-) de la pile en contact direct. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile). Cela peut survenir, par exemple, si vous transportez une pile de recharge dans votre poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet qui a provoqué la connexion.

L'exposition de la pile à des températures élevées ou basses, comme dans une automobile fermée en été ou en hiver, réduit la capacité et la durée de la pile. Essayez de toujours garder la pile à une température de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Il se peut qu'un appareil ne fonctionne pas temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide, même si elle est complètement chargée. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une pile au feu, elle pourrait exploser. Les piles peuvent aussi exploser si elles sont endommagées. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Identification des piles d'origine de Nokia

Pour assurer votre sécurité, n'utilisez que des piles d'origine de Nokia. Afin de vous assurer que vous n'obtenez que des piles d'origine de Nokia, achetez-les d'un détaillant Nokia autorisé, vérifiez que le logo Accessoire d'origine de Nokia se trouve bien sur la boîte et inspectez l'étiquette hologramme tel que décrit ci-après.

Les étapes suivantes n'assurent pas infailliblement l'authenticité de la pile. Si vous avez des raisons de croire que votre pile est contrefaite, ne l'utilisez pas et apportez-la au détaillant ou au centre de service autorisé de Nokia le plus proche. Ce dernier pourra inspecter et confirmer l'authenticité de la pile en question.

Si l'authenticité ne peut pas être déterminée, rapportez-la au commerçant qui vous l'a vendue.


HOLOGRAMME D'AUTHENTIFICATION



- 1 Lorsque vous regardez l'étiquette, vous y verrez, selon l'angle, le symbole des mains se rejoignant et le logo Accessoire d'origine de Nokia.



- 2 Si vous penchez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir un, deux, trois et quatre points de chaque côté, respectivement.

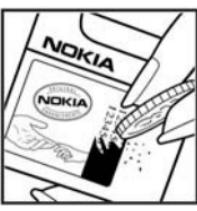

- 3 Si vous grattez le côté de l'étiquette, vous verrez un code de 20 chiffres, tel que 12345678919876543210. Tournez la pile de sorte que le code soit face vers le haut. Le code se lit du premier chiffre de la rangée du haut au dernier chiffre de la deuxième rangée.
- 4 Vérifiez l'authenticité du code de 20 chiffres sur le site Web de Nokia. L'adresse du site est www.nokia.com/batterycheck.

QUOI FAIRE SI LE CODE N'EST PAS AUTHENTIQUE?

Si le numéro indiqué sur la pile n'est pas confirmé comme étant authentique, ne l'utilisez pas. Rapportez-la au détaillant ou au centre de service Nokia le plus proche. L'utilisation d'une pile qui n'a pas été approuvée par le fabricant risque d'être dangereuse, de diminuer la performance de l'appareil auquel elle est connectée, voire même de l'endommager. Cela pourrait aussi invalider toute homologation ou garantie qui s'applique à l'appareil.

Pour de plus amples renseignements concernant les piles d'origine de Nokia, visitez le site www.nokia.com/battery (en anglais).

• ACCESSOIRES

Quelques conseils pratiques concernant les accessoires :

- Conservez tous les accessoires hors de la portée des jeunes enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation de tout accessoire en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement si les accessoires dans votre véhicule sont bien installés et s'ils fonctionnent correctement.
- En raison de sa complexité, confiez toujours l'installation des accessoires pour voiture à un technicien qualifié.

• ACCESSOIRES, PILES ET CHARGEURS

Consultez votre détaillant pour obtenir des renseignements sur la disponibilité des accessoires approuvés.



Pile

La pile Li-Ion BL-5C de 900 mAh est à la fois mince et légère. La durée d'utilisation de votre téléphone dépend du chargeur et de la carte SIM utilisés, des paramètres d'utilisation et du réseau, de l'utilisation et de l'environnement. Reportez-vous à la rubrique « Fiche technique », à la page 150.

Votre appareil est conçu pour être alimenté par le chargeur ACP-12U.

Reportez-vous aussi aux rubriques « Insérer la pile », à la page 18 et « Charger la pile », à la page 18.

Autres accessoires compatibles Nokia

Écouteur

- Écouteur sans fil (HDW-3, HS-21W et HS-11W)
- Écouteur sans fil à micro-perche (HS-4W)
- Écouteur Bluetooth à micro-perche (HDB-4)
- Écouteur standard (HS-5)
- Adaptateur de téléphone pour ATS (HDA-10) (reportez-vous à la rubrique « Adaptateur de téléphone pour ATS HDA-10 », à la page 143.)

Alimentation

- Chargeur (ACP-12U)
- Chargeur compact de voyage (AC-1U)

Données

- Câble de connectivité (DKU-2)
- Cartes multimédias compactes de 64 Mo et 128 Mo

Voiture

- Ensemble évolué pour voiture (CK-7W)
- Chargeur mobile (LCH-12)

Imagerie

- Flash pour appareil photo (PD-2)

Messagerie

- Stylo numérique (SU-1B)

Façades et étuis

- Façades Xpress-on^{MC} et ensembles stylisés
- Dragonne

Adaptateur de téléphone pour ATS HDA-10

L'adaptateur HDA-10 est un accessoire Nokia qui vous permet de connecter votre téléphone cellulaire à un appareil de télécommunications pour les sourds (ATS) afin d'établir des appels en mode numérique.


Si vous utilisez un adaptateur, vous devez l'activer sur votre téléphone mobile en

selectionnant **Menu > Paramètres > Accessoire > Accessoire utilisé > ATS**.

En plus d'un téléphone Nokia 6670, les articles suivants sont nécessaires pour établir des communications ATS :

- Un appareil ATS *prêt pour le cellulaire ou compatible avec le cellulaire*.
- Un câble pour connecter l'appareil ATS à votre téléphone. Ce câble est normalement fourni par le fabricant de l'appareil ATS.
- L'adaptateur HDA-10, que vous pouvez vous procurer séparément.

Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la rubrique « Solutions d'accessibilité », à la page 15.

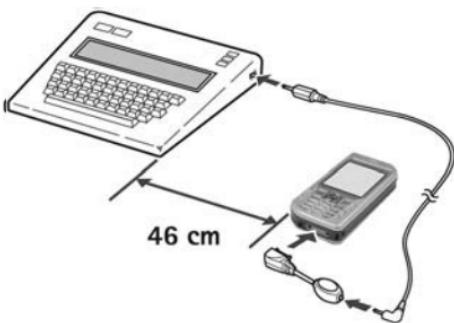

• ENTRETIEN ET RÉPARATION

Votre appareil est un produit de conception et de fabrication supérieures qui doit être traité avec soin. Les conseils ci-dessous vous aideront à protéger votre garantie et à profiter de votre appareil pendant de nombreuses années.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides peuvent contenir des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risqueriez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les piles ou de fausser ou faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsque le téléphone revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se condenser à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que dans le cadre des procédures indiquées dans le présent guide.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Ne vous servez pas de produits chimiques forts, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer cet appareil.
- Ne le peignez pas. La peinture peut bloquer les pièces mobiles et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer une lentille (comme celle des appareils photo, capteur de proximité et capteur optique).
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de recharge approuvée. Des modifications non autorisées et l'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués pourraient endommager l'appareil et contreviennent aux règlements régissant l'utilisation des dispositifs radio.

Tous les conseils ci-dessus s'appliquent également à l'appareil, à la pile, au chargeur et à tout accessoire. Si un appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de réparation autorisé le plus près de chez vous.

• RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Environnement d'utilisation

Veillez à toujours respecter les règlements en vigueur et à toujours éteindre l'appareil lorsque son utilisation est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger. N'utilisez l'appareil que dans les positions normales de fonctionnement. Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 2,2 cm (7/8 po) du corps. Si vous utilisez une mallette, une pince de ceinture ou un étui pour transporter l'appareil, assurez-vous que ces éléments ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à au moins 2,2 cm (7/8 po) de votre corps.

Pour transmettre correctement des fichiers de données et des messages, l'appareil doit être relié au réseau par une connexion de qualité. Dans certains cas, la transmission des données et des messages peut être différée jusqu'à ce qu'une connexion se libère. Assurez-vous de suivre les directives sur la distance de sécurité mentionnées ci-dessus jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Certaines pièces sont chargées d'énergie magnétique. Les articles en métal sont attirés par ces pièces et il est par conséquent conseillé aux porteurs de prothèses auditives de ne pas utiliser l'appareil contre une oreille portant une prothèse auditive. Gardez toujours l'appareil dans son étui, car les articles métalliques peuvent être attirés par l'écouteur du téléphone. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil; vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des équipements médicaux mal protégés. Pour s'assurer qu'un appareil médical est adéquatement protégé contre les fréquences radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Mettez votre téléphone hors fonction dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser de l'équipement sensible aux fréquences radio externes.

STIMULATEURS CARDIAQUES

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de garder une distance minimale de 15,3 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence possible avec le stimulateur cardiaque.

Ces recommandations sont le fruit de recherches indépendantes réalisées par la Wireless Technology Research Organization (institut de recherche sur les technologies sans fil). Pour réduire les risques d'interférence, les porteurs de stimulateur cardiaque devraient :

- Toujours maintenir une distance d'au moins 15,3 cm (6 po) entre leur stimulateur cardiaque et l'appareil lorsque celui-ci est sous tension.
- Ne pas transporter l'appareil dans une poche à hauteur de la poitrine
- Tenir l'appareil à l'oreille du côté opposé au stimulateur

Si, pour une raison ou une autre, vous soupçonnez que l'appareil perturbe le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque, éteignez-le immédiatement.

PROTHÈSES AUDITIVES

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. En cas d'interférence, communiquez avec votre fournisseur de services.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, les systèmes de freinage antibloquage électroniques, les régulateurs de vitesse électroniques, les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de tout équipement ajouté, ou un représentant autorisé.

L'installation d'un appareil dans un véhicule et son entretien ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent invalider les garanties de l'appareil. Vérifiez régulièrement si les appareils cellulaires de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires. Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déplient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris un appareil de téléphonie sans fil fixe ou portatif, au-dessus d'un sac gonflable ou dans son aire de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans les endroits où il y a des risques d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement et les instructions en vigueur. Les atmosphères à risque d'explosion comprennent les zones où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule. Dans ces endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves et même la mort. Mettez le téléphone hors fonction aux points de ravitaillement en carburant comme les pompes à essence des stations-service. Veillez également à respecter les restrictions d'utilisation du matériel radio dans les dépôts de carburant, les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a des risques d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent, entre autres, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques, les véhicules utilisant du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane) et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques.

La FCC interdit l'utilisation des appareils sans fil à bord des avions en vol. L'utilisation des téléphones sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion, du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

En cas de non-respect de ces consignes, le contrevenant s'expose à la suspension ou à l'annulation de ses services téléphoniques, ou encore à une action en justice, voire les deux.

• APPELS D'URGENCE



Important: Les téléphones sans fil, y compris ce téléphone, fonctionnent au moyen de signaux radio, de réseaux sans fil, de réseaux terrestres et de fonctions programmées par l'utilisateur. Par conséquent, la connexion ne peut être garantie en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone sans fil pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Pour faire un appel d'urgence :

- 1 Si le téléphone est éteint, allumez-le. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Certains réseaux peuvent exiger qu'une carte SIM valide soit insérée dans le téléphone.
- 2 Appuyez sur la **touche de fin** autant de fois que nécessaire pour vider l'écran et préparer votre téléphone pour les appels.
- 3 Composez le numéro d'urgence correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.
- 4 Appuyez sur la **touche de conversation**.

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, vous devez d'abord les désactiver pour pouvoir émettre un appel d'urgence. Pour plus d'information, consultez le présent guide d'utilisation ou communiquez avec votre fournisseur de services. Lorsque vous faites un appel d'urgence, donnez tous les renseignements nécessaires de la façon la plus précise possible. Votre téléphone sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

• Renseignements sur la certification (SAR)

LE MODÈLE DE TÉLÉPHONE NOKIA 6670 EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES.

Votre téléphone cellulaire est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies dans les réglementations internationales (celles de l'ICNIRP, la International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, site Web : <http://www.icnirp.de>). Ces limites déterminent les niveaux de radiofréquence autorisés pour la population en général. Ces directives s'appuient sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à la suite d'études périodiques et exhaustives. Ces normes et ces directives prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge, et pour tenir compte des écarts de mesure possibles.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones mobiles utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives internationales fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de SAR réel d'un appareil en fonctionnement peut être très inférieur à la valeur maximale, car l'appareil n'utilise que la puissance requise pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs, par exemple la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau. La valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille lors d'essais effectués selon les procédures internationales est de 0,22 W/kg pour l'appareil RH-67 (code correspondant à votre téléphone). La valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille lors d'essais effectués selon les procédures internationales est de 0,52 W/kg pour l'appareil RH-68 (code correspondant à votre téléphone).

L'identificateur du type de votre appareil est situé sur une étiquette apposée sous la pile. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la largeur de bande du réseau. L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant ce sujet sur le site www.nokia.com.

États-Unis et Canada : Pour les États-Unis et le Canada, la FCC et l'IC ont fixé la valeur limite à 1,6 W/kg par gramme de tissu. Les appareils de type RH-67 et RH-68 ont été testés contre ces valeurs. Et la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille pour le RH-67 a été de 0,42 W/kg; la valeur SAR la plus élevée mesurée lors d'essais au niveau du corps est de 0,58 W/kg. Et la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille pour le RH-68 a été de 0,73 W/kg; la valeur SAR la plus élevée mesurée lors d'essais au niveau du corps est de 0,60 W/kg. Pour de plus amples renseignements sur ce produit, visitez le site Web de la FCC à l'adresse <http://www.fcc.gov/oet/fccid> et recherchez les numéros d'identification QVVRH-67 et QVVRH-68 du système d'autorisation du matériel.

• FICHE TECHNIQUE

Poids	118 g (4,16 oz) avec pile Li-Ion de 900 mAh	
Dimensions	Volume : 93,5 cm ³ (5,7 po ³) Longueur : 108,6 mm (4,27 po) Largeur : 53 mm (2,1 po) Épaisseur : 18,7 mm (0,7 po)	
Gamme de fréquences	Nokia 6670 GSM900 880 – 915 MHz (émission) 925 – 960 MHz (réception) GSM1800 1 710 – 1 785 MHz (émission) 1 805 – 1 880 MHz (réception) GSM1900 1 850 – 1 910 MHz (émission) 1 930 – 1 990 MHz (réception)	Nokia 6670 b GSM850 824 – 849 MHz (émission) 869 – 894 MHz (réception) GSM1800 1 710 – 1 785 MHz (émission) 1 805 – 1 880 MHz (réception) GSM1900 1 850 – 1 910 MHz (émission) 1 930 – 1 990 MHz (réception)
Puissance de sortie de l'émetteur	Jusqu'à 2 W	
Tension nominale de la pile	3,7 V	
Température de fonctionnement	-10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)	
^aTemps de conversation, temps d'attente	Temps de conversation : jusqu'à trois heures Temps d'attente : jusqu'à 10 jours Temps de charge pour la pile Li-Ion 900 mAh avec un chargeur ACP-12U : environ 1,5 heure	

a. Les durées de la pile en mode conversation et en mode veille sont approximatives; elles varient en fonction de la puissance du signal, de l'état du réseau, des fonctions utilisées, de l'âge et de l'état (y compris les habitudes de charge) de la pile, des températures auxquelles la pile est exposée, de la durée d'utilisation en mode numérique et de nombreux autres facteurs. Veuillez noter que la durée d'utilisation d'un téléphone en mode conversation réduit le temps d'attente disponible. De la même façon, la durée de fonctionnement du téléphone en mode d'attente influe sur sa durée de conversation.

Index

A

à distance
 boîte de réception 67
 synchronisation 134
accessoires
 activer 87
 descriptions 142
 paramètres 87
 règles d'utilisation 142
accessoires,
 reportez-vous à *accessoires*
accusés de réception 60
acheter 125
affichage des messages
 d'informations
 (affichage cellule) 87
agenda 45
 affichage 46
 paramètres 46
 sonnerie d'alarme 46
 supprimer plusieurs entrées
 en même temps 47
alarme
 désactiver la répétition de l'alarme 102
 réveil 101
 sonnerie 102
allumer et éteindre 19
animations GIF 51
antenne 19
appareil photo 48
 paramètres 50
 prendre des photos 48
 retardateur 49
 utilisation de la mémoire 49
appels
 à partir du répertoire de contacts 28
 composés 33

composition abrégée 29
conférence téléphonique 30
durée des appels 33
faire un appel 28
internationaux 28
manqués 33
options en cours d'appel 31
paramètres 77
paramètres pour transférer 32
récents 33
rejeter 31
répondre 31
transférer 31
appels en absence 33
applications
 ajouter une commande vocale 92
 installer 89
 installer des applications 89
 paramètres des applications Java
 applications (Java) 90
 supprimer les fichiers 90
arrêter l'alarme du réveil 102
assistance à la clientèle 15
ATS 15, 143

B

basculer d'une
 application à une autre 24
bibliothèque 55
dossiers 56
images comme papiers peints 57
messages image 56
télécharger des fichiers d'Internet 57
téléverser des images 57
bILLETS 108
boîte vocale 29
 changer le numéro 29
 écouter les messages 29
 transférer les appels vers la
 boîte vocale 32

C

- cache, vider 126
- calculatrice 99
- caméra
 - enregistrer des vidéos 50
- carte mémoire 102
 - adaptateur 104
 - clips vidéo 102
 - déverrouiller 105
 - format 104
 - insérer 17
 - retirer le mot de passe 105
- Sauvegarder et restaurer la mémoire du téléphone 104
 - utilisation de la mémoire 105
- verrouiller avec un mot de passe 105
- carte MMC compacte (RS-MMC), reportez-vous à *carte mémoire*
- carte SIM
 - copier des noms et des numéros 37
 - définition 136
 - insérer 16
 - messages 70
- CD-ROM 133
- certificats
 - gestion 85
 - paramètres conseillés 85
- chargeurs 142
- clips vidéo
 - ouvrir 56
- clips vidéos
 - créer enregistrer 50
- code
 - NIP, reportez-vous à *PIN code*
 - sécurité, reportez-vous à *sécurité*
- code de verrouillage 20, 83
- coller du texte 63
- commandes USSD 71
- commandes vocales 91
 - ajouter 92
- lancer des applications 92
- modifier ou supprimer 93
- composition abrégée
 - appeler 29
 - assigner des numéros 39
- composition fixe 84
- composition rapide, reportez-vous à *composition abrégée*
- composition vocale, reportez-vous à *marques vocales*
- conférence téléphonique 30
- connexion
 - Bluetooth 128
 - gestionnaire 132
 - icônes, reportez-vous à *icônes*
 - mettre fin 133
 - paramètres 78
 - USB 132
 - voir les détails 133
- connexion avec un ordinateur 133
- connexion Bluetooth 128
 - association 130
 - demandes de connexion 130
 - envoyer des données 129
 - icônes 130
 - mettre fin à la connexion 131
 - paramètres 129
 - recevoir des données 131
- connexions de données GSM 132
- contacts inscrits (service de présence) 39
- convertisseur 99
 - ajouter des taux de change 101
 - convertir des devises 100
 - convertir des mesures 100
- copier
 - de la carte SIM vers la mémoire du téléphone 37
 - texte 63
- corbeille de sortie 69

couper le son
fichiers média 53

courriel
boîte de réception à distance 67
paramètres 73
récupérer 68
rétablir des éléments supprimés 69
supprimer 69

courrier
boîte vocale 29
courriel 67

D

date, paramètres 82

dépannage 136

désactiver le micro
appel actif 31

données par paquet,
reportez-vous à *GPRS*

dossier des modèles 67

dossiers
créer et organiser 25
ouvrir 56

durée des appels 33

E

écouter vos messages,
reportez-vous à *boîte vocale*

écran de veille
affichage 97
paramètres 77

éditeur de commandes de service 71

enregistrer
commandes vocales 92
sons 101
vidéos 50

enregistreur vidéo
créer et enregistrer des clips vidéo 50

enregistreur vocal 101

entrée de contact
assigner un numéro et une adresse
par défaut 36

assigner une touche de composition
abrégée 39

créer 36

importer des données 47

insérer images 36

marques vocales 37, 38

sonneries 37

entrées de contact
synchronisation à distance 135

envoyer
données par Bluetooth 129
messages 63

F

faire des appels 28

fichiers audio,
reportez-vous à *fichiers média*

fichiers média
couper le son 53
formats de fichiers 52
lire 53
rechercher 53
son et vidéo 55

fichiers musicaux,
reportez-vous à *fichiers média*

fichiers son,
reportez-vous à *fichiers média*

fichiers, ouvrir 56

focus 52

formats de fichiers
RealPlayer 52

fournisseur de services Internet (FSI),
reportez-vous à *points d'accès*

fréquences 12

G

galerie reportez-vous à *bibliothèque*
gestionnaire d'applications 88
gestionnaire de fichiers 90

GRPS

compteur de données 34
durée des appels 34
paramètres 81

groupes de contacts 40
guide de consultation rapide 6

H

haut-parleur 26

I

icônes 21

accessoires 22
acuité 21
connexion Bluetooth 130
connexion de données 22
connexion GPRS 132
en mode veille 21
entrée de texte 60, 61
navigateur 122
volume 22

icônes, reportez-vous à *icônes*
image de fond d'écran,

reportez-vous à *thèmes*

Images

dossier des papiers peints 57
plein écran 52
raccourcis clavier 52

images 56

ajouter à une entrée de contact 36
utilisation de la mémoire 49
zoom 51

importer des données 47

importer des données à partir
d'autres téléphones Nokia 47
inactif, reportez-vous à *mode veille*

insérer

carte mémoire 17
carte SIM 16
pile 18

installer

applications 89
fichiers Java 89

J

Java

installer des applications 89
paramètres 90

jeux 109

journal
appels récents, manqués et reçus 32
compteur de données 34
effacer le contenu 33, 34
filtre 34
général (tous les appels et toutes
les connexions) 34
paramètres 35

journal des appels récents,
reportez-vous à *journal*

L

langue

choisir la langue du téléphone 76
d'écriture 76

lecteur vidéo,
reportez-vous à *RealPlayer*

lire les fichiers média 53

liste de lecture 58

listes d'appel,

reportez-vous à *journal*

listes d'options 24

listes de tâches 47

logiciel

installer des applications 89
supprimer une application 90

M

marques vocales 37
ajouter, changer et supprimer 38
appeler 38
mémoire insuffisante
dépannage 136
vérifier la mémoire disponible 105
mémoire partagée 13
mémoire, voir les détails 91
menu 23
réorganiser le menu principal 23
touche de menu 5
touche menu 23
menu Aller à (raccourci) 98
mes dossiers 67
messagerie
accusés de réception 60
affichage principal 59
boîte de réception 65
corbeille de sortie 69
Mes dossiers 67
messages sur la carte SIM 70
messages texte 63
paramètres 71
paramètres du dossier
des éléments envoyés 75
rédiger du texte 60
messagerie instantanée (IM)
clavardage de groupe 116
contacts 115
conversations 113
fermer la session 120
icônes du fournisseur de services 110
ouvrir une session 111
paramètres 111
messages affichage cellule 70
messages image 56
messages intelligents 66
messages texte
paramètres 71

messages vocaux, reportez-vous à
boîte vocale
méthode d'entrée traditionnelle 60
MI, reportez-vous à
messagerie instantanée 110
miniatures pour une entrée
de contact 36
MMC, reportez-vous à
carte mémoire
mode veille
description de l'écran 20
paramètres 77
modifier
fiches de contact 36
texte 60
thèmes 97

N

navigateur
fermer la session 126
icônes 122
messages de service 67
naviguer 123
ouvrir une session 122
pages WAP et XHTML 121
paramètres des
messages de service 74
points d'accès 79
signets 122
navigateur mobile,
reportez-vous à *navigateur*
NIP
à l'allumage 19
débloquer 83
notes 99
notes personnelles 107
numéro de modèle 12
numéros composés 33

O

organiser le menu principal 23
outils
 boîte vocale 29
 composition abrégée 29, 39
 gestionnaire d'applications 88
 gestionnaire de fichiers 90
 gestionnaire de périphériques 93

P

pages WAP,
 reportez-vous à *navigateur*
pages XHTML,
 reportez-vous à *navigateur*
papier peint,
 reportez-vous à *thèmes*
paramètres 76-87
 accessoires 87
 affichage 77
 affichage cellule
 (service d'information) 74
 agenda 46
 appels de données (GPRS) 82
 caméra 50
 certificats 85
 code de verrouillage 20, 83
 composition fixe 84
 connexion 78
 connexion Bluetooth 129
 courriel 73
 date et heure 82
 enregistreur vidéo 50
 généraux 76
 journal 35
 messagerie 71
 messagerie, dossier
 des éléments envoyés 75
 NIP 83
 portefeuille 109
 RealPlayer 54
 restriction d'appel 86
 réveil 102
 sécurité 83

sons (personnaliser les profils) 95
téléphone 76
 transférer un appel 32
paramètres d'affichage 77
 reportez-vous aussi à thèmes
paramètres de l'heure et de la date 82
PC Suite 133
personnaliser
 sonnerie d'alarme de l'agenda 46
 sonnerie du réveil 102
photos, reportez-vous à *appareil photo et bibliothèque*
pile
 charge 18
 durée de la pile en mode conversation
 ou en mode veille 142
 insérer 18
points d'accès 78
points d'accès Internet(PAI),
 reportez-vous à *points d'accès*
portefeuille
 créer des notes personnelles 107
 créer un profil de portefeuille 107
 entrer le code de portefeuille 106
 paramètres 109
 récupérer des données
 dans le navigateur 108
 rétablir le code 109
 stocker des détails des
 cartes personnelles 106
 voir les détails d'un billet 108
présence 40
 bloquée 43
 contacts 41
 paramètres 43
 privée 42, 43
 publique 41
 renseignement sur la disponibilité 41
profils 95
 paramètres 95
 renommer 96

R

raccourcis

ajouter des raccourcis du menu 98
lorsque vous visualisez des images 52

raccourcis menu Aller à 98

Réalisateur 54

RealPlayer 52

formats de fichiers 52
lecture en continu 53
lire les fichiers média 53
paramètres 54

recevoir

appels 31
données par Bluetooth 131
messages 65
sonneries, logos du fournisseur de services et paramètres, reportez-vous à *messages intelligents*

rechercher

élément 26
fichiers média 53

rédiger du texte

méthode d'entrée traditionnelle 60
texte prédictif 61

registre d'appel, reportez-vous à *journal*

réglage de l'heure et de la date 20

rejeter un appel 31

répertoire de contacts, reportez-vous à *entrée de contact*

répondre à un appel 31

restreindre les appels 86

restriction d'appel 86

retardateur (pour l'appareil photo) 49

réveil 101

S

sécurité

certificats de sécurité 85
codes 83
NIP et codes PUK 83
paramètres 83

serveur d'images 57

services réseau 13

silence

sonnerie des appels entrants 31

solutions d'accessibilité 15

sonneries

ajouter une sonnerie personnelle 37

changer 95

réception de paramètres sous forme de message intelligent 66

silence 31

stocker des données 137

supprimer une application 90

synchronisation 134

synchronisation à distance 134

SyncML 134

T

télécharger des fichiers

vers la bibliothèque 57

téléphone

adaptateur 143

affichage, reportez-vous à *thèmes*

bandes de fréquence 12

illustration 5

numéro de modèle 12

téléverser des images 57

temps d'attente et

temps de conversation 150

temps de conversation 150

texte

copier et coller du texte 63

messages, rédiger et envoyer 63

méthode d'entrée 60

modèles 67

texte prédictif

conseils 62

désactiver 63

utilisation 61

- thèmes
 - dossier des papiers peints 57
 - modifier 97
 - rétablir 97
- touche de défilement
 - multidirectionnelle 23
- touche de sélection droite 77
- touche de sélection gauche 77
- touches de sélection, modifier 77
- touches, explication des
 - touches du clavier 5
- transférer appels 31
- transférer un appel 31

U

- USB 132
- utilisation mains libres,
 - reportez-vous à *haut-parleur*

V

- verrouillage clavier 27
- verrouillage clavier, reportez-vous à
 - verrouillage clavier*

- verrouiller le clavier, reportez-vous à
 - verrouillage clavier*
- verrouiller/déverrouiller la carte mémoire, reportez-vous à
 - carte mémoire*
- vider la mémoire
 - entrées de l'agenda 47
- visualiser
 - animations GIF 51
- voir
 - les détails de la connexion 133
- volume 26

W

- Web, reportez-vous à *navigateur*

Z

- zoom
 - lorsque vous enregistrez une vidéo 50
 - lorsque vous prenez une photo 48
 - sur les images en mémoire 51

NOTES

NOTES