

NOKIA 6800



Guide de l'utilisation

Guide d'utilisation du téléphone Nokia 6800

Quels renseignements sont nécessaires?	Numéros	Où est le numéro?
Mon numéro		Fournisseur de services sans fil
Numéro de la messagerie vocale		Fournisseur de services sans fil
Numéro du fournisseur de services sans fil		Fournisseur de services sans fil
Service à la clientèle du fournisseur		Fournisseur de services sans fil
Numéro de modèle	6800	Étiquette à l'arrière du téléphone (sous la batterie) Reportez-vous à "Repérer l'étiquette du téléphone" à la page 19.
Type de téléphone	NSB-9	Dos de la page titre
Numéro IMEI (aussi appelé numéro de série électronique ou ESN)		Étiquette à l'arrière du téléphone (sous la batterie) Reportez-vous à "Repérer l'étiquette du téléphone" à la page 19.

Le téléphone sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 850 et 1900 MHz en Amérique du Nord et du Sud.

RENSEIGNEMENTS JURIDIQUES

Pièce n° 9355943, Édition n° 1

Copyright ©2003 Nokia. Tous droits réservés.

Les logos Nokia, Nokia 6800, Triple Pop, Bounce, Pop-Port^{MC}, Nokia Connecting People et Nokia Original Enhancements sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation.

Tous les autres noms de produit ou de société mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

Imprimé au Canada 08/2003

Brevet n° 5818437 aux États-Unis; autres brevets en instance.

Logiciel de saisie de texte T9 ©1999-2002. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.



Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.



Java est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.

L'information contenue dans le présent guide d'utilisation porte sur le téléphone Nokia 6800 (NSB-9). Nokia adopte une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit de modifier et d'améliorer tout produit décrit dans le présent document sans préavis.

NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, ACCESSOIRE OU INDIRECT, QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST PROPOSÉ «TEL QUEL», SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE ET D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT A L'EXACTITUDE, A LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE.

CONTRÔLE DES EXPORTATIONS

Ce produit contient des produits de base, des dispositifs technologiques et un logiciel exportés des États-Unis, conformément à l'Export Administration. Tout déroulement contrevenant aux lois américaines et canadiennes est interdit.

AVIS DE LA FCC OU D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut altérer la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé près des récepteurs). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne pouvez pas éliminer les parasites. Si vous avez besoin d'aide, consultez le détaillant le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est autorisée à condition qu'il ne provoque aucun brouillage nuisible.

Les lettres «C:» devant le numéro de certification/d'enregistrement signifient seulement que les spécifications techniques de Industrie Canada sont respectées.

Table des matières

1.	Pour votre sécurité	1
	À propos des accessoires	3
2.	Aperçu des fonctions	4
	Concept de messagerie	4
	Service de messagerie multimédia (MMS)	4
	Son polyphonique (MIDI)	4
	Services généraux de radiocommunication par paquets (GPRS)	4
	Mode mains libres (haut-parleur)	5
	Applications MIDP Java	5
	Radio FM	5
	Service d'envoi de paramètres par radio (OTA)	5
	Mémoire partagée	6
3.	Mot de bienvenue et guide de consultation rapide	7
	Conseils pour bien utiliser ce guide	7
	Porter attention aux conventions typographiques	7
	Solutions d'accessibilité	8
	Services réseau sans fil	8
	Votre téléphone	9
	Allumer et éteindre votre téléphone	16
	Écran de démarrage	16
	Guide de consultation rapide	17
	Raccourcis vers les menus	18
	Obtenir de l'aide	19
	Touches de sélection et dispositif de pointage	22
	Navigation dans les menus du téléphone	22
	Raccourcis vers les menus	24

4. Fonctions d'appel	27
Rabat fermé	27
Répondre à un appel ou rejeter un appel	29
Rabat ouvert	29
Options en cours d'appel	30
5. Écrire un texte	32
Le clavier de messagerie	32
Clavier	33
6. Contacts	36
Sélectionner les paramètres des contacts	36
Enregistrement de noms et de numéros de téléphone (Ajout de contacts)	36
Rechercher un nom dans la liste des contacts	38
Modifier un nom, un numéro ou du texte	38
Effacer des contacts	38
Copier des contacts	38
Envoyer et recevoir des cartes professionnelles	39
Composition 1 touche (composition abrégée)	40
Composition vocale	41
Afficher numéros de service et vos numéros	43
Groupes d'appel	43
7. Le menu	45
Accéder à une fonction de menu	45
8. Fonctions de menus	46
Messages (Menu 1)	46
Modèles	50
Registre (Menu 2)	64
Profils (Menu 3)	65
Configuration (Menu 4)	66
Organiseur (Menu 5)	75
Notes (Menu 6)	79

Radio (Menu 7)	79
Galerie (Menu 8)	83
Jeux (Menu 9)	84
Applications (Menu 10)	85
Lancer une application	85
Options des applications.....	86
Télécharger des applications	86
Extras (Menu 11).....	87
Enregistreur	88
Commandes vocales	90
Connectivité (Menu 12)	94
Services (Menu 13)	98
Remarques concernant l'accès Internet sans fil.....	98
Se connecter à Internet sans fil.....	100
Utiliser les options du navigateur	101
Naviguer sur Internet sans fil.....	101
Utiliser les signets.....	102
Sécurité	103
Services SIM (Menu 14)	104
9. Connectivité PC	105
PC Suite	105
Applications de communication de données	106
10. Améliorations.....	107
Sécurité	107
11. Renseignements de référence	113
Renseignements sur la batterie	113
Prenez bien soin de votre téléphone	114
Comprenez bien les renseignements de sécurité importants	115
Appels d'urgence	118
Renseignements sur la certification (SAR)	119

12. Dépannage	120
13. Questions les plus fréquentes	122
14. Glossaire	124
15. Fiche technique	126
16. Nokia – Garantie limitée de 1 an	127
Index	131

1 Pour votre sécurité

L'utilisation de téléphones sans fil et d'accessoires connexes peut être interdite à certains endroits ou dans certaines régions. Vous devez toujours respecter les lois régissant l'utilisation de téléphones sans fil.

Veuillez lire ces consignes de sécurité simples. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. De plus amples renseignements sont donnés dans le présent guide.



Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

N'utilisez pas votre téléphone sans fil pendant que vous conduisez.



INTERFÉRENCE

Tous les téléphones sans fil sont sensibles aux interférences qui peuvent nuire à leur fonctionnement.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION DANS LES HÔPITAUX

Respectez tous les règlements en vigueur. Mettez votre téléphone hors fonction à proximité de l'équipement médical.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION À BORD DES AVIONS

Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION DANS LES STATIONS-SERVICE

N'utilisez pas votre téléphone dans les stations-service. N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburants ou de produits chimiques.



METTEZ VOTRE APPAREIL HORS FONCTION PRÈS D'UN SITE DE DYNAMITAGE

N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit où l'on fait usage d'explosifs. Respectez les interdictions ainsi que tous les règlements en vigueur.



UTILISEZ VOTRE TÉLÉPHONE CORRECTEMENT

Utilisez toujours votre téléphone dans sa position normale. Ne touchez pas inutilement l'antenne.



TECHNICIENS QUALIFIÉS

L'installation ou la réparation de votre équipement doit être confiée uniquement à des techniciens qualifiés.



PRENEZ GARDE AUX RAYONS INFRAROUGES

Ne pointez jamais le faisceau infrarouge (IR) vers les yeux et veillez à ce qu'il n'interfère pas avec d'autres appareils à infrarouge.



ACCESSOIRES ET BATTERIES

Utilisez uniquement des accessoires et des batteries approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



RÉSISTANCE À L'EAU

Votre téléphone sans fil n'est pas résistant à l'eau. Gardez l'appareil au sec!



COPIES DE SAUVEGARDE

N'oubliez pas de faire une copie de sauvegarde de toutes les données importantes.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez toujours le guide d'utilisation de ce dernier pour en connaître les consignes de sécurité détaillées. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.



REEMPLACEMENT DES FUSIBLES

Remplacer un fusible grillé par un fusible de même type et de même calibre. N'utilisez jamais un fusible de calibre supérieur!



ÉTABLISSEMENT D'UN APPEL

Votre téléphone doit être en fonction et connecté à un réseau. Entrez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional, puis appuyez sur **▲**. Pour mettre fin à un appel, appuyez sur **▲**. Pour répondre à un appel, appuyez sur **▲**.



APPELS D'URGENCE

Votre téléphone doit être en fonction et connecté à un réseau. Appuyez sur le **▲** le nombre de fois nécessaire (p. ex., pour mettre fin à un appel, quitter un menu, etc.) pour vider l'affichage. Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur **▲**. Indiquez où vous vous trouvez. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous le demande.

• À PROPOS DES ACCESSOIRES

Vérifiez toujours le numéro de modèle du chargeur avant de l'utiliser avec cet appareil. Cet appareil doit être alimenté par un chargeur ACP-12U ou LCH-12.



Mise en garde : N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires approuvés spécifiquement par le fabricant pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler les homologations ou garanties du téléphone et peut de surcroît s'avérer dangereuse.

Pour tout renseignement sur la disponibilité des accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre détaillant. Débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

2 Aperçu des fonctions

• CONCEPT DE MESSAGERIE

Votre téléphone allie les fonctions d'un téléphone sans fil normal à celle d'une dispositif de messagerie. Lorsque le rabat est fermé, vous pouvez utiliser toutes les fonctions du téléphone comme avec tout autre téléphone sans fil. Lorsque le rabat du téléphone est ouvert, vous avez accès à un clavier de messagerie spécialement conçu pour faciliter l'entrée de texte. Reportez-vous à «Écrire un texte» à la page 32..

• SERVICE DE MESSAGERIE MULTIMÉDIA (MMS)

Votre téléphone peut envoyer et recevoir des messages multimédias, c'est-à-dire des messages comprenant du texte et des images. Il se peut que vous puissiez également envoyer et recevoir des sonneries polyphoniques, et enregistrer les images et sonneries reçues afin de personnaliser votre téléphone. Reportez-vous à «Messages multimédias» à la page 51. pour obtenir de plus amples renseignements.

• SON POLYPHONIQUE (MIDI)

Les sons polyphoniques sont utilisés comme sonneries d'appel, ou tonalités de réveil ou d'avertissement de message. Ils sont constitués de plusieurs éléments sonores joués simultanément, comme une mélodie que vous entendez par un haut-parleur. Votre téléphone compte des éléments sonores de plus 40 instruments qui peuvent servir à constituer des sons polyphoniques. Il peut jouer quatre instruments à la fois. Votre téléphone prend en charge le format SP-MIDI.

Vous pouvez recevoir des sonneries polyphoniques sous forme de messages multimédias, («Lire un message multimédia et y répondre» à la page 53.) ou les télécharger dans le menu Galerie («Galerie (Menu 8)» à la page 83. pour plus d'information).

• SERVICES GÉNÉRAUX DE RADIOPRÉPARATION PAR PAQUETS (GPRS)

La technologie GPRS permet aux téléphones mobiles d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau mobile. Des applications comme WAP, MMS, la messagerie SMS et Java utilisent cette technologie.

Votre téléphone peut établir trois communications GPRS simultanées. Reportez-vous à «GPRS» à la page 95. pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du service GPRS. Consultez également le guide de connexion PC. Le guide de connexion PC, le logiciel Nokia PC Suite ainsi que tout logiciel connexe peuvent être téléchargés sur le site www.nokia.ca, dans la section relative aux logiciels.

Avant de pouvoir utiliser le service GPRS

Veuillez vous renseigner sur la disponibilité du service GPRS et les conditions d'abonnement auprès de votre exploitant réseau ou de votre fournisseur de services. Et enregistrez les paramètres GPRS de chaque application qui utilise le service GPRS.

TARIFICATION DU SERVICE GPRS ET DES APPLICATIONS

Votre fournisseur de services sans fil peut exiger des frais pour l'utilisation du service GPRS. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services sans fil.

• MODE MAINS LIBRES (HAUT-PARLEUR)

Vous pouvez utiliser votre téléphone en mode mains libres durant un appel. Pour activer le mode mains libres, appuyez sur **Haut-p.** Pour désactiver le mode mains libres durant un appel, appuyez sur **Combiné**. Le haut-parleur est désactivé lorsque vous mettez fin à l'appel ou connectez un casque d'écoute.

• APPLICATIONS MIDP JAVA

Votre téléphone accepte le format Java et comprend des applications et des jeux qui ont été précisément conçus pour les téléphones mobiles. Vous pouvez transférer d'autres applications et jeux sur votre téléphone depuis un PC en vous servant d'un logiciel d'installation Java ou en les téléchargeant depuis certains services Internet pour mobiles. Reportez-vous à «Applications (Menu 10)» à la page 85. pour obtenir de plus amples renseignements.

• RADIO FM

Une radio FM est intégrée à votre téléphone. Vous pouvez écouter la radio au moyen d'un casque d'écoute, du support à musique ou du haut-parleur du téléphone (lorsqu'un casque d'écoute est raccordé). Vous pouvez aussi utiliser la radio comme tonalité d'avertissement. Reportez-vous à «Régler la sonnerie d'alarme» à la page 75. et «Radio (Menu 7)» à la page 79. pour obtenir de plus amples renseignements.

• SERVICE D'ENVOI DE PARAMÈTRES PAR RADIO (OTA)

Pour que vous puissiez utiliser les services WAP, MMS, GPRS et autres services sans fil, les paramètres appropriés doivent être enregistrés dans votre téléphone. Vous pouvez recevoir ces paramètres directement sous forme de message OTA; vous n'avez alors qu'à enregistrer ces paramètres sur votre téléphone. Pour plus de renseignements sur la disponibilité des paramètres, communiquez avec votre opérateur réseau, votre fournisseur de service ou le détaillant autorisé Nokia le plus près de chez vous.

• MÉMOIRE PARTAGÉE

Les fonctions suivantes du téléphone peuvent partager la mémoire : contacts, messages texte et multimédias, images et sonneries conservées dans la galerie, notes d'agenda et de liste de tâches, application de notes, jeux et applications Java, et courriel. L'utilisation de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les fonctions qui partagent la mémoire. Cela est particulièrement vrai lorsque ces fonctions sont utilisées intensivement (bien qu'une portion de mémoire soit attribuée à certaines des fonctions en plus de la mémoire partagée par les autres fonctions). Par exemple, si vous enregistrez un grand nombre d'images, de signets, d'applications Java ou d'autres fonctions utilisant la mémoire partagée, il se peut que la mémoire partagée soit pleine et que votre téléphone présente un message à cet effet. Dans ce cas, supprimez certaines des données ou des entrées stockées dans les fonctions à mémoire partagée avant de poursuivre.

3 Mot de bienvenue et guide de consultation rapide

Félicitations pour l'achat de votre téléphone mobile Nokia 6800. Votre téléphone offre de nombreuses fonctions utiles dans la vie de tous les jours telles que l'agenda, la radio, le réveil, la calculatrice, le bloc-notes, etc. Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur de table, un ordinateur portable ainsi que d'autres appareils au moyen du port infrarouge intégré ou du câble de données (vendu séparément). Reportez-vous au guide de connexion PC du Nokia 6800 pour obtenir de plus amples renseignements. Le guide de connexion PC, le logiciel Nokia PC Suite ainsi que tout logiciel connexe peuvent être téléchargés sur le site www.nokia.ca, dans la section relative aux logiciels.

• CONSEILS POUR BIEN UTILISER CE GUIDE

Les conseils qui suivent peuvent vous aider à tirer le maximum de ce guide à mesure que vous apprenez à utiliser votre téléphone.

• PORTER ATTENTION AUX CONVENTIONS TYPOGRAPHIQUES

Certains styles de texte sont utilisés tout au long du présent guide pour faciliter la compréhension des directives. Les styles suivants, qui sont en quelque sorte des indices pour le lecteur, sont appelés conventions.

- **Gras** : Le mot ou l'expression apparaît à l'écran du téléphone.
- *Italique* : L'italique est utilisé pour faire ressortir un point. Portez attention à l'information imprimée en italique.

Indices graphiques

Des icônes (petites images) sont utilisées pour vous signaler des points importants.



Conseil : Indique un raccourci ou une autre méthode permettant d'exécuter une action.



Remarque : Explique une fonction ou met en évidence un principe important.



Important : L'information est importante pour l'utilisation correcte de la fonction.



Attention : Vous risquez de perdre des données.



Mise en garde : Aide à prévenir les blessures, les dommages au téléphone ou les dommages matériels.

Rechercher les mises à jour

De temps en temps, Nokia met à jour le présent guide pour prendre en compte les modifications apportées au produit. La plus récente version est disponible sur le site www.nokia.ca.

• SOLUTIONS D'ACCESSIBILITÉ

Nokia veut que ses téléphones soient faciles à utiliser par tous, y compris ceux qui souffrent d'un handicap. Nokia possède un site Internet consacré aux solutions d'accessibilité. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des fonctions, des accessoires, d'autres formats du guide d'utilisation et d'autres produits de Nokia conçus en fonction de vos besoins, composez le 1 888 226-6542. Le présent guide d'utilisation est également disponible dans les formats suivants : en *braille*, en version imprimée en *grosses caractères*, sur *cassette audio* et sous forme de *texte électronique* (disquette, format Microsoft Word ou WordPerfect).

• SERVICES RÉSEAU SANS FIL

Le téléphone sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux GSM 850 et 1900 MHz.

Un certain nombre de fonctions décrites dans le présent guide sont des services réseau. Vous devez prendre des dispositions avec votre fournisseur de services pour accéder à ces services spéciaux. Pour être en mesure d'accéder à ces services réseau, vous devez vous y abonner auprès de votre fournisseur de services et obtenir de ce dernier leur mode d'emploi.

• VOTRE TÉLÉPHONE

Rabat fermé

1 Touche marche-arrêt

Maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que l'écran s'allume, ce qui indique que le téléphone est en fonction. Appuyez sur cette touche puis relâchez-la pour accéder à la liste des profils. Vous pouvez également l'enfoncer et la relâcher pour allumer l'écran du téléphone pendant environ 15 secondes lorsque le clavier est verrouillé.

2 Touche de réglage du volume

Permet de régler le volume de l'écouteur, du casque d'écoute et du haut-parleur.

3 Touches de sélection et

. La fonction de ces touches dépend du texte affiché au-dessus d'elles à l'écran; par exemple, **Menu** et **Contacts** en mode veille.

4 Dispositif de pointage multidirectionnel

Permet de faire défiler les noms, les numéros de téléphone, les menus ou les paramètres. Il permet également de déplacer le curseur vers le haut, le bas, la droite et la gauche lors de l'entrée de texte, dans l'agenda et dans certains jeux.

5

sert à composer un numéro de téléphone et à répondre. En mode veille, cette touche permet de voir le dernier numéro appelé.


6

sert à mettre fin à un appel en cours ou à sortir d'une fonction.

7 Utilisez le clavier pour entrer des chiffres ou d'autres caractères.


1 	2 	3 	4 	5 	6 	7 	8 	9 	0 
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

8 Écouteur.

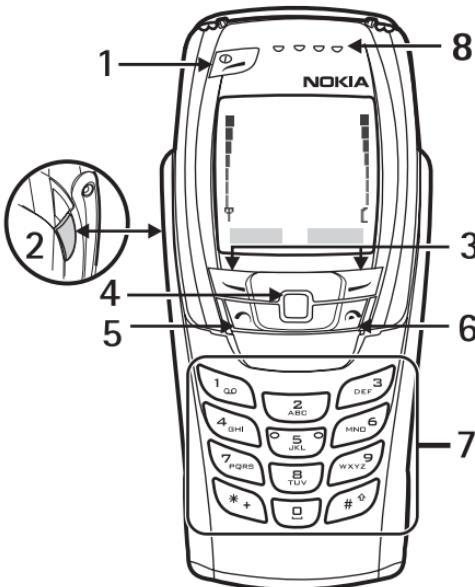

Connecteurs

- 1 Connecteur du chargeur
- 2 Connecteur Pop-Port^{MC}
- 3 Fenêtre infrarouge

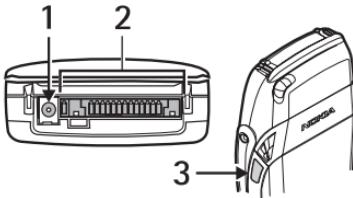

Antenne

Rabat fermé



Rabat ouvert




Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Comme pour tout autre émetteur radio, évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque le téléphone est sous tension. Tout contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et risque de faire fonctionner le téléphone à une fréquence plus élevée que nécessaire.

Tenez votre téléphone comme dans l'illustration ci-dessous, avec l'antenne dirigée vers le haut.




Ouverture du rabat

- 1 Tenez le téléphone à deux mains et ouvrez le rabat de la façon illustrée.

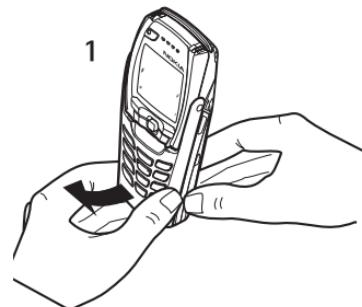


2 Tournez le rabat jusqu'à ce qu'un clic se fasse entendre.


 **Remarque :** Faites attention, en fermant le couvercle, de ne pas vous coincer les doigts.

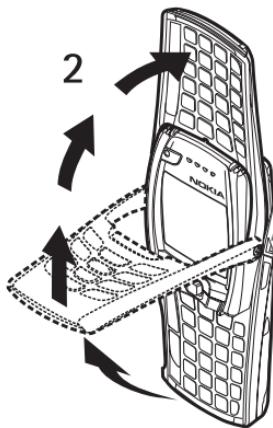

3 Tournez le téléphone à l'horizontale et tenez-le de la façon illustrée.

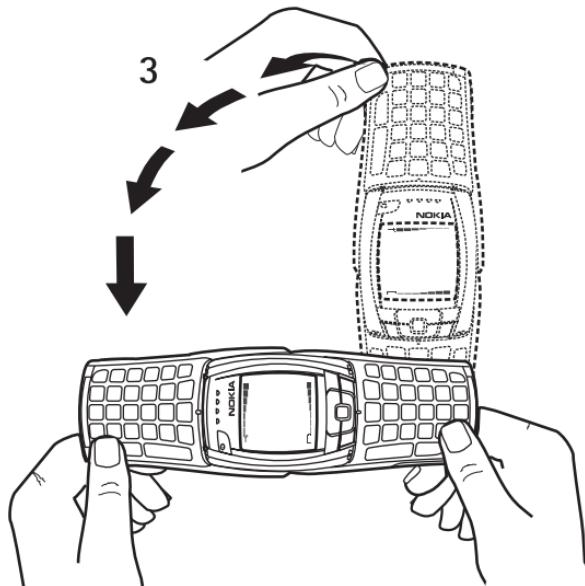

Rabat ouvert

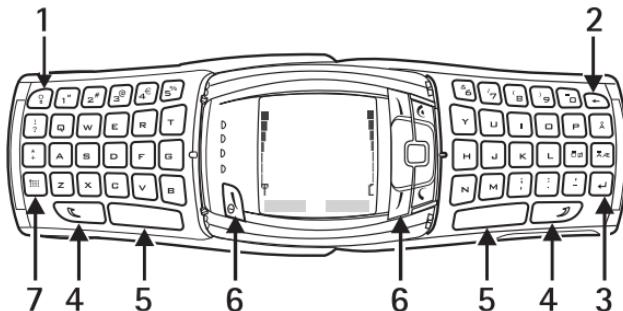


- 1 **La touche d'éclairage du clavier** ☼ sert à allumer ou éteindre l'éclairage du clavier lorsqu'un éclairage supplémentaire est requis pour l'utilisation du clavier.
- 2 **La touche d'espace arrière** ← sert à effacer des caractères.
- 3 **La touche d'entrée** ↲ sert à passer à la ligne suivante lors de l'édition de texte.
- 4 **Les touches de changement de casse** servent à entrer des majuscules et des symboles. Vous pouvez appuyer d'abord sur la touche de changement de casse, puis sur la touche voulue ou sur les deux en même temps.
- 5 **Les barres d'espacement** servent à entrer un espace.
- 6 La fonction de ces touches dépend du texte affiché près d'elles à l'écran; par exemple, **Menu** et **Contacts** en mode veille. Maintenez la touche ☎ enfoncée pour mettre le téléphone en fonction.
- 7 **La touche de caractères** ☰ ouvre un ensemble de caractères et de symboles.

Batterie

CHARGER LA BATTERIE

- 1 Branchez le chargeur dans une prise de courant ordinaire.
- 2 Branchez la fiche de sortie du chargeur dans la prise qui se trouve à la base du téléphone.

Après quelques secondes, l'indicateur de charge de la batterie apparaît et défile de bas en haut. Si la batterie est à plat, vous devrez peut-être attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge apparaisse à l'écran et que vous puissiez établir des appels.

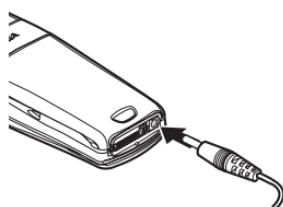



Conseil : Vous pouvez utiliser votre téléphone lorsqu'il est connecté au chargeur.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS CONCERNANT LA BATTERIE



Important : Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable. Le téléphone Nokia 6800 ne fonctionne qu'avec la batterie Li-Ion BLC-2.

Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs approuvés par Nokia. N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque la durée de fonctionnement de la batterie (temps de conversation et temps d'attente) devient sensiblement plus courte que la normale, il est temps de vous procurer une nouvelle batterie.

PROLONGER LA DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

Suivez les directives ci-dessous pour obtenir le meilleur rendement de votre batterie :

- Chargez votre nouvelle batterie pendant trois heures avant de l'utiliser pour la première fois; votre téléphone doit être éteint. Utilisez la batterie jusqu'à ce qu'elle soit entièrement déchargée. Répétez cette procédure deux fois, pour un total de trois cycles de charge.
- Il est à noter qu'une batterie neuve n'atteint son plein rendement qu'après deux ou trois cycles complets de charge et de décharge. La durée de fonctionnement de la batterie peut être inférieure à la durée de fonctionnement estimative durant les premiers cycles de charge. Ceci est normal.
- Vous pouvez utiliser votre téléphone pendant la charge de la batterie. Cependant, si la batterie est à plat, vous devrez peut-être attendre quelques minutes pour qu'elle se recharge avant de pouvoir établir ou recevoir des appels ou avant que l'indicateur de charge apparaisse.
- Lorsque la batterie a été chargée au moins une fois, vous pouvez établir et recevoir des appels pendant la charge; toutefois, la charge est interrompue pendant les appels. Une fois l'appel terminé, la charge de la batterie reprend.
- Les barres arrêtent de défiler à l'écran et restent immobiles lorsque la batterie est complètement chargée. Si vous mettez le téléphone en fonction une fois que la batterie est complètement chargée, le téléphone affiche momentanément le message **Batterie chargée**.

Le temps de charge varie selon le chargeur et la batterie utilisés. Par exemple, la charge d'une batterie BLC-2 avec un chargeur ACP-12U demande environ deux heures en mode veille.




Important : N'oubliez pas de déconnecter le téléphone du chargeur lorsque la batterie est entièrement chargée.

ENLEVER LA FAÇADE ARRIÈRE

En regardant l'arrière du téléphone, appuyez sur le bouton de déverrouillage de la façade arrière.




Remarque : Avant d'enlever les façades, éteignez toujours le téléphone et assurez-vous qu'il n'est pas connecté au chargeur ou à un autre appareil. Évitez de toucher aux composants électroniques une fois la façade enlevée. Assurez-vous que la façade est toujours en place pour protéger votre téléphone.

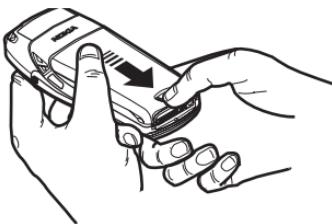

ENLEVER LA BATTERIE

Après avoir enlevé la façade arrière, mettez votre doigt dans l'alvéole et soulevez la batterie hors de son logement.

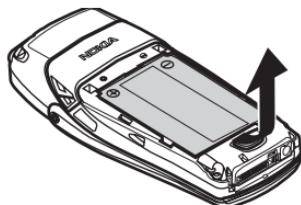


Installer la carte SIM




Mise en garde : Gardez les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.

- La carte SIM et ses contacts sont sensibles aux rayures et à la torsion; manipulez-la avec précaution lorsque vous l'enlevez ou la remettez en place.
- Avant d'installer la carte SIM, assurez-vous toujours que le téléphone est hors fonction et que la façade arrière et la batterie ont été enlevées.
- 1 Faites glisser le porte-carte SIM vers la gauche.

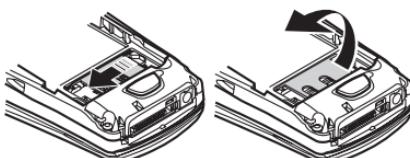


- 2 Ouvrez le porte-carte SIM.

3 Insérez la carte SIM dans le porte-carte (coin biseauté en dernier) en vous assurant que les contacts dorés sont orientés vers le téléphone.

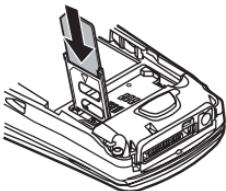

4 Fermez le porte-carte SIM et faites-le glisser pour le remettre en place.

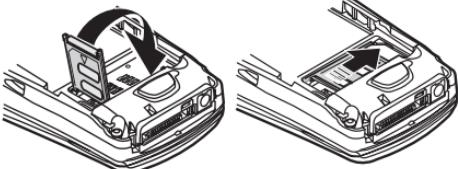


REPLACER LA BATTERIE




Remarque : Vous devez installer la carte SIM *avant* d'installer la batterie.

Placez la batterie pour que ses contacts dorés reposent contre ceux du téléphone. L'étiquette de la batterie doit être dirigée vers l'*extérieur* du téléphone.

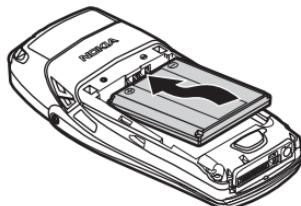


REPLACER LA FAÇADE ARRIÈRE

1 Placez le sommet de la façade arrière contre les taquets qui se trouvent au dos, près du sommet du téléphone.

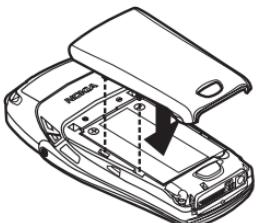

2 Faites glisser la façade arrière vers le haut du téléphone jusqu'à ce qu'elle se bloque.

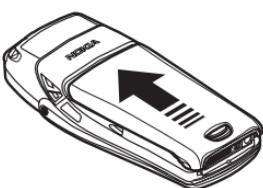


• ALLUMER ET ÉTEINDRE VOTRE TÉLÉPHONE



Mise en garde : Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Maintenez la touche marche-arrêt enfoncée pendant au moins trois secondes pour allumer ou éteindre votre téléphone.

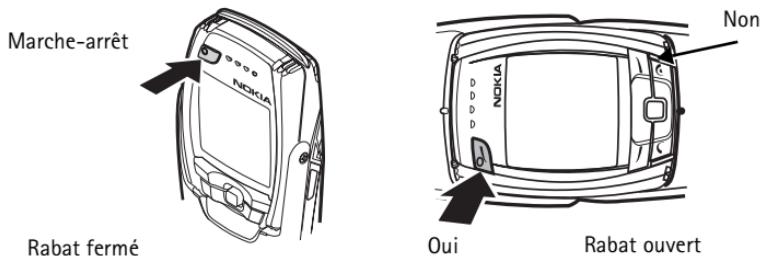

 **Remarque :** En mode rabat ouvert, appuyez sur  pour éteindre le téléphone.


Si le message **Insérer carte SIM** est affiché même si la carte SIM a été introduite correctement, ou si le message **Carte SIM pas compatible** apparaît, communiquez avec votre fournisseur de services sans fil.

Entrez le code NIP ou code de sécurité, s'il y a lieu, et appuyez sur **OK**.

• ÉCRAN DE DÉMARRAGE

L'écran de démarrage ou «écran de veille» est l'écran affiché lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, c'est-à-dire lorsqu'il est en mode veille.

- 1 Indique le réseau cellulaire auquel votre téléphone est relié actuellement.
- 2 Indique la puissance du signal du réseau cellulaire à l'endroit où vous êtes. Plus haute est la barre, plus puissant est le signal.
- 3 Montre le niveau de charge de la batterie. Plus la barre est haute, plus la charge de la batterie est élevée.
- 4 La touche de sélection de gauche est **Menu**.
- 5 La touche de sélection de droite est **Contacts**.

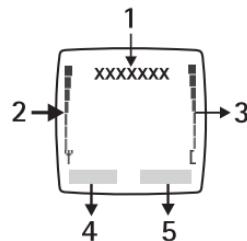

• GUIDE DE CONSULTATION RAPIDE

Accéder à la messagerie vocale	Maintenez la touche  enfoncée OU composez le numéro de votre boîte vocale.
Écrire et envoyer un message texte	Appuyez sur la gauche du dispositif de pointage, rédigez le message, appuyez sur Options, allez à Envoyer, appuyez sur Choisir, entrez le numéro de téléphone du destinataire, puis appuyez sur OK.
Lire un nouveau message	Appuyez sur Afficher, puis appuyez sur Choisir.
Répondre à un message	Appuyez sur Options, sélectionnez Répondre, écrivez la réponse, appuyez sur Options, sélectionnez Envoyer et appuyez sur OK.
Envoyer un message multimédia	Appuyez sur Menu, sélectionnez Messages, Messages multim., Créez un message, rédigez le message, appuyez sur Options, sélectionnez Insérer image ou Insérer clip sonore, faites un choix dans la liste, sélectionnez Envoyer à numéro ou Envoyer à courriel, entrez le numéro (ou l'adresse de courriel), appuyez sur OK.
Lire un message multimédia	Appuyez sur Afficher pour lire le message (ou sur Quitter pour le lire plus tard), appuyez sur Options et sélectionnez l'option voulue.
Envoyer un courriel par SMS	Appuyez sur Menu, Messages, Messages texte, puis allez à Créez un courriel, appuyez sur Choisir, entrez une adresse de courriel, appuyez sur OK, entrez l'objet, appuyez sur OK, rédigez le courriel, appuyez sur Options, sélectionnez Envoyer cour., entrez le numéro du serveur de courriel, appuyez sur OK.
Répondre à un courriel par SMS	Appuyez sur Afficher, appuyez sur Options, allez à Répondre, appuyez sur Choisir, choisissez une option, rédigez une réponse, appuyez sur Options, allez à Envoyer, appuyez sur Choisir, entrez le numéro, appuyez sur OK.
Lire les nouveaux courriels avec l'application Java ^{MC}	Appuyez sur Menu, sélectionnez Messages, Courriel, Ouvrir, Récupérer, appuyez sur Choisir; une fois les messages récupérés, allez à un message et appuyez sur Choisir.
Envoyer un courriel avec l'application Java	Appuyez sur Menu, sélectionnez Messages, Courriel, Ouvrir, Créez un courriel, entrez l'adresse de courriel, appuyez sur Options, sélectionnez Mémoriser, entrez l'objet, appuyez sur Options, sélectionnez Mémoriser, rédigez le courriel, appuyez sur Options, sélectionnez Envoyer cour., sélectionnez Envoyer maintenant.
Répondre à un courriel avec l'application Java	Lisez le message, appuyez sur Options, sélectionnez Répondre, sélectionnez une option de réponse, rédigez la réponse, appuyez sur Options, sélectionnez Envoyer cour., puis Envoyer maintenant ou plus tard.
Navigateur	Appuyez sur Menu-13, sélectionnez Accueil, suivez les directives à l'écran.
Notes	Ouvrez le rabat, appuyez sur n'importe quelle touche alphabétique, rédigez la note.
Agenda	Inclinez le dispositif de pointage vers la droite, ou encore appuyez sur Menu, sélectionnez Organiseur et Agenda.
Envoyer une carte professionnelle	Rappelez le contact, appuyez sur Détails, puis sur Options, allez à Envoyer carte, appuyez sur Choisir, allez à Par SMS, appuyez sur Choisir, entrez le numéro du destinataire, appuyez sur OK.
Radio FM	Branchez le casque d'écoute, appuyez sur Menu-7; appuyez sur le bouton du casque pour changer de poste; maintenez la touche  enfoncée pour éteindre la radio.
Jeux	Appuyez sur Menu-9, sélectionnez Choisir jeu, allez au jeu, appuyez sur Options, sélectionnez Ouvrir.

• RACCOURCIS VERS LES MENUS

Liste complète des raccourcis à la page 24.

1 MESSAGES	6 NOTES
1 Messages texte	0-1-1
2 Messages multim.	0-1-2
3 Courriel.....	0-1-3
4 Messages vocaux	0-1-4
5 Messages d'information ..	0-1-5
6 Options message	0-1-6
7 Edit. cde services	0-1-7
2 REGISTRE	7 RADIO
1 Appels en absence.....	2-1
2 Appels reçus.....	2-2
3 Numéros composés.....	2-3
4 Supprimer listes appels récents	2-4
5 Durée des appels	2-5
6 Compteur de données GPRS ..	2-6
7 Minuteur connexion GPRS ..	2-7
3 PROFILS	8 GALERIE
1 Normal	3-1
2 Silence	3-2
3 Réunion	3-3
4 Extérieur	3-4
5 Téléavertisseur.....	3-5
4 CONFIGURATION	9 JEUX
1 Réglages de la touche de sélection droite	4-1
2 Réglages d'heure et de date ..	4-2
3 Options d'appel	4-3
4 Paramètres téléphone	4-4
5 Paramètres d'affichage	4-5
6 Paramètres bips et sonnerie ..	4-6
7 Paramètres des accessoires ..	4-7
8 Options de sécurité	4-8
9 Rétablir la configuration initiale	4-9
5 ORGANISEUR	10 APPLICATIONS
1 Réveil	5-1
2 Agenda	5-2
3 Liste de tâches.....	5-3
	1 Choisir jeu
	2 Télécharg. de jeux
	3 Mémoire.....
	4 Configuration.....
	11 EXTRAS (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES)
	1 Calculatrice
	2 Enregistreur
	3 Commandes vocales
	4 Minuteur
	5 Chronomètre
	12 CONNECTIVITÉ
	1 Infrarouge
	2 GPRS.....
	3 Synchronisation.....
	13 SERVICES *
	*Il se peut que votre fournisseur de service ait demandé que certaines fonctions de votre téléphone ne soient pas activées. Le cas échéant, elle ne seront pas affichées dans le menu. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services.



• OBTENIR DE L'AIDE

Repérer l'étiquette du téléphone

En cas de besoin, vous pouvez communiquer avec le service à la clientèle de Nokia. Avant d'appeler, veuillez lire les «Questions les plus fréquentes» à la page 122..

Veuillez également noter par écrit les renseignements suivants et les avoir sous les yeux lorsque vousappelez. Ces renseignements se trouvent à l'arrière du téléphone, sous la batterie.

- Le numéro d'identification d'équipement mobile international (IMEI)
- Écrivez également votre code postal.

Pour communiquer avec Nokia

Ayez également votre téléphone ou l'accessoire en main lorsque vousappelez Nokia.



Centre de Service à la clientèle Nokia

Nokia Products Ltd.
601 Westney Rd. South
Ajax, Ontario L1S 4N7

Tél. : 1 905 427-1373
1 888 22-NOKIA
1 888 226-6542

Téléc. : 905 427-1070

Site Web : www.nokia.ca

Pour communiquer avec votre fournisseur de services

Pour être en mesure d'utiliser les services réseau compatibles avec votre téléphone, vous devez vous abonner auprès d'un fournisseur de services sans fil. Le fournisseur de services devrait normalement être en mesure de vous fournir les descriptions et modes d'emploi des fonctions telles que :

- Messagerie vocale et cryptage
- Appel en attente, renvoi d'appel et identification de l'appelant
- Messagerie (courriel, IM, SMS, MMS)
- Services de nouvelles et d'information
- Services Internet sélectionnés

Les fournisseurs de services sans fil n'offrent pas tous les mêmes services. Avant de vous abonner auprès d'un fournisseur de services, assurez-vous qu'il offre les fonctions dont vous avez besoin.

Se renseigner sur les solutions d'accessibilité



Remarque : Nokia veut que ses téléphones soient faciles à utiliser par tous, y compris ceux qui souffrent d'un handicap. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.nokiaaccessibility.ca.


Indicateurs et icônes

Ikône	Signification
	Vous avez un ou plusieurs messages texte ou image. Reportez-vous à «Lire un message» à la page 48..
	Vous avez un ou plusieurs messages multimédias. Reportez-vous à «Lire un message multimédia et y répondre» à la page 53..
	Vous avez un ou plusieurs messages vocaux. Reportez-vous à «Messages vocaux» à la page 62..
	Le clavier de votre téléphone est verrouillé. Reportez-vous à «Verrouillage clavier de sécurité» à la page 69..
	Le profil Silence est activé. «Profils (Menu 3)» à la page 65..

Icône	Signification
	Le réveil est activé . Reportez-vous à «Organiseur (Menu 5)» à la page 75..
	Le minuteur est en marche. Reportez-vous à «Minuteur» à la page 92..
	Le chronomètre fonctionne en arrière-plan. Reportez-vous à «Chronomètre» à la page 93..
	Une connexion GPRS est établie. Reportez-vous à «GPRS» à la page 95..
	Vous avez un appel entrant ou sortant durant une connexion commutée GPRS. La communication GPRS est interrompue.
	Indicateur de liaison infrarouge. Reportez-vous à «Infrarouge» à la page 94..
	Tous les appels sont transférés à un autre numéro. Si vous avez deux lignes téléphoniques, l'indicateur de la ligne 1 est et celui de la ligne 2 est .
	Si vous avez deux lignes téléphoniques, indique que vous utilisez la ligne 2. Reportez-vous à «Paramètres du téléphone» à la page 69..
	Le haut-parleur est en marche.
	Seuls les appels destinés à des membres d'un groupe fermé d'utilisateurs sont autorisés. Reportez-vous à «Groupes d'appel» à la page 43..
	Le profil temporaire est sélectionné. Reportez-vous à «Profils (Menu 3)» à la page 65..
ou	Un casque d'écoute, un dispositif mains libres, un dispositif à induction ou un ATS est connecté au téléphone.

• TOUCHES DE SÉLECTION ET DISPOSITIF DE POINTAGE

Les touches de sélection se trouvent sous les deux coins inférieurs de l'afficheur. Appuyez sur  lorsque le mot **Menu** est affiché au-dessus de la touche pour afficher le premier d'une série de menus. Faites défiler les autres menus en vous servant du dispositif de pointage. Appuyez sur la touche de sélection droite, lorsque le mot **Contacts** est affiché au-dessus de la touche pour accéder à la liste des contacts.

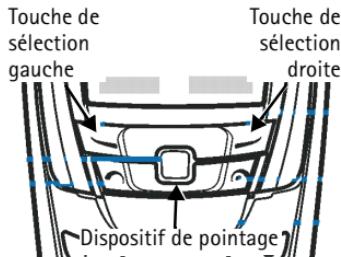

 **Conseil :** Lorsque l'écran de démarrage est affiché, vous pouvez appuyer sur le haut ou le bas de  pour afficher les entrées de la liste de contacts. Appuyez sur la gauche de  pour commencer à écrire un message texte, ou sur la droite de  pour afficher l'agenda.

 **Remarque :** Vous pouvez personnaliser la touche de sélection de droite pour accéder à d'autres fonctions. Reportez-vous à «Paramètres de touche de sélection de droite» à la page 66..

Défilement multidirectionnel

Dans certaines fonctions, comme l'affichage mensuel de l'agenda, les messages texte et les caractères spéciaux, vous pouvez déplacer le curseur vers le haut et vers le bas ainsi que vers la gauche et vers la droite à l'aide du dispositif de pointage.

• NAVIGATION DANS LES MENUS DU TÉLÉPHONE


Les diverses fonctions de votre téléphone, regroupées de façon logique, sont accessibles par l'intermédiaire des menus principaux. Chaque menu principal donne accès à des sous-menus et des listes proposant des options ou des paramètres qui vous permettent de personnaliser votre téléphone. Vous pouvez accéder à ces menus et sous-menus soit par *défilement* soit en utilisant des *raccourcis*.

 **Remarque :** Il se peut que le réseau utilisé ne vous permette pas d'accéder à toutes les fonctions. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir de plus amples renseignements.

Accès par défilement

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, puis naviguez parmi les menus principaux au moyen de la touche **□**.

Le numéro du menu sélectionné apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran. Sous le numéro de menu se trouve une barre de défilement ainsi qu'un curseur. Le curseur se déplace vers le haut ou vers le bas à mesure que vous faites défiler les menus. Il vous indique où vous êtes dans la structure hiérarchique des menus.

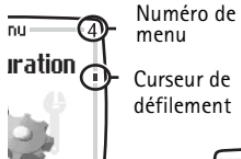

- Lorsqu'un menu désiré est mis en évidence, appuyez sur **Choisir** (→) pour accéder à ses sous-menus.
- Appuyez sur **Préc.** (←) pour retourner au menu précédent.
- Appuyez sur **Retour** pour retourner à l'écran de démarrage, quel que soit le menu ou sous-menu affiché.

Raccourcis

Vous pouvez accéder à presque tous les menus ou sous-menus ou activer la plupart des fonctions en vous servant de raccourcis.

Appuyez sur **Menu**, puis, dans les trois secondes, appuyez sur la touche ou la combinaison de touches associée à la fonction de menu que vous voulez consulter ou activer.

Par exemple, pour sélectionner le profil **Réunion**, appuyez sur **Menu** > ³**Profils** > ³**Réunion** > ¹**Choisir**. Après une courte pause, le profil **Réunion** est activé.

Une liste complète des raccourcis est présentée à partir de la page suivante.

Consulter l'aide du téléphone

De nombreuses fonctions font l'objet de courtes descriptions (texte d'aide) qui peuvent être affichées sur l'écran du téléphone. Pour consulter ces descriptions, allez à la fonction désirée et attendez environ 10 secondes. Appuyez sur **Suite** pour consulter toute la description (au besoin) ou appuyez sur **Préc.** pour quitter.

ACTIVER OU DÉSACTIVER L'AIDE

- À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Paramètres téléphone** et **Activation textes d'aide**.
- Après une courte pause, **Oui** et **Non** sont affichés.
- Allez à **Oui** ou **Non**, puis appuyez sur **Choisir**.
Un message confirmant l'option choisie est affiché.

• RACCOURCIS VERS LES MENUS

1 MESSAGES



1 MESSAGES TEXTE 0-1

- 1 Créer un message 0-1-1-1
- 2 Boîte d'entrée 0-1-1-2
- 3 Créer un courriel 0-1-1-3
- 4 Msgs envoyés 0-1-1-4
- 5 Archives 0-1-1-5
- 6 Modèles 0-1-1-6
- 7 Mes dossiers 0-1-1-7
- 8 Listes diffusion 0-1-1-8
- 9 Supprimer mess 0-1-1-9

2 MESSAGES MULTIM. 0-1-2

- 1 Créer un message 0-1-2-1
- 2 Boîte d'entrée 0-1-2-2
- 3 Boîte de sortie 0-1-2-3
- 4 Msgs envoyés 0-1-2-4
- 5 Messages mém. 0-1-2-5
- 6 Supprimer mess 0-1-2-6

3 COURRIEL 0-1-3

4 MESSAGES VOCAUX 0-1-4

- 1 Écouter msg vocaux 0-1-4-1
- 2 Numéro boîte vocale 0-1-4-2

5 MESSAGES D'INFO 0-1-5

- 1 Services d'info 0-1-5-1
- 2 Rubriques 0-1-5-2
- 3 Langue 0-1-5-3
- 4 Rubriques sur la carte SIM 0-1-5-4
- 5 Lire (affiché à la réception d'un message) 0-1-5-5

6 OPTIONS MESSAGE 0-1-6

- 1 Messages texte 0-1-6-1
- 2 Messages multim. 0-1-6-2
- 3 Autres options 0-1-6-3

7 EDIT. CDE SERVICES 0-1-7

2 REGISTRE



1 APPELS EN ABSENCE 2-1

2 APPELS REÇUS 2-2

3 NUMÉROS COMPOSÉS 2-3

4 SUPPRIMER LISTES

APPELS RÉCENTS 2-4

- 1 Tous 2-4-1
- 2 En absence 2-4-2
- 3 Reçus 2-4-3
- 4 Composés 2-4-4

5 DURÉE DES APPELS 2-5

- 1 Durée du dernier appel 2-5-1
- 2 Durée des appels reçus 2-5-2
- 3 Durée des appels faits 2-5-3
- 4 Durée de tous les appels 2-5-4
- 5 Mise à zéro compteurs 2-5-5

6 COMPTEUR DE DONNÉES

GPRS 2-6

- 1 Données env. dern. session 2-6-1
- 2 Donn. reçues session préc. 2-6-2
- 3 Données envoyées 2-6-3
- 4 Toutes les données reçues 2-6-4
- 5 Remettre compteurs à zéro 2-6-5

7 MINUTEUR CONNEXION

GPRS 2-7

- 1 Durée dernière session 2-7-1
- 2 Durée des sessions 2-7-2
- 3 Remettre minuteurs à zéro 2-7-3

3 PROFILS



1 NORMAL	3-1
1 Choisir	3-1-1
2 Personnaliser	3-1-2
3 Temporaire	3-1-3
2 SILENCE	3-2
1 Choisir	3-2-1
2 Personnaliser	3-2-2
1 Alerte appel entrant.....	3-2-2-1
2 Sonnerie.....	3-2-2-2
3 Volume sonnerie ..	3-2-2-3
4 Alerte vibrer.....	3-2-2-4
5 Alerte de message.....	3-2-2-5
6 Bips touches	3-2-2-6
7 Bips avertissement	3-2-2-7
8 Alerte pour.....	3-2-2-8
9 Nom du profil	3-2-2-9
3 Temporaire	3-2-3

3 RÉUNION	3-3
------------------------	------------

4 EXTÉRIEUR	3-4
--------------------------	------------

5 TÉLÉAVERTISSEUR	3-5
--------------------------------	------------

Les sous-menus pour Réunion, Extérieur et Téléavertisseur sont les même que silence.

4 CONFIGURATION



1 PARAM. DE TOUCHE

DE SÉLECTION DROITE ..	4-1
1 Options sél.....	4-1-1
2 Organiser	4-1-2

2 RÉGLAGES D'HEURE ET

DE DATE.....	4-2
1 Horloge.....	4-2-1
2 Date	4-2-2
3 Changement auto date et heure	4-2-3

3 OPTIONS D'APPEL.....

1 Renvoi d'appel	4-3-1
2 Réponse touches	4-3-2

3 Recomposition automatique.....	4-3-3
4 Composition 1 touche	4-3-4
5 Appel en attente	4-3-5
6 Sommaire après appel	4-3-6
7 Envoyer mon identité	4-3-7

4 PARAMÈTRES

TÉLÉPHONE.....	4-4
1 Langue	4-4-1
2 Verrouillage clavier de sécurité	4-4-2
3 Afficher info cellule	4-4-3
4 Texte d'accueil	4-4-4
5 Choix réseau	4-4-5
6 ¹ Confirmer actions service SIM	4-4-6
7 Activation textes d'aide	4-4-7
8 Tonalité au démarrage	4-4-8
9 État mémoire	4-4-9

5 PARAMÈTRES

D'AFFICHAGE	4-5
1 Papier peint	4-5-1
2 Schémas couleurs	4-5-2
3 Logo d'opérateur	4-5-3
4 Délai d'attente d'écran de veille	4-5-4
5 Luminosité d'affichage	4-5-5

6 PARAMÈTRES BIPS

ET SONNERIE	4-6
1 Alerte appel entrant	4-6-1
2 Sonnerie	4-6-2
3 Volume sonnerie	4-6-3
4 Alerte vibrer	4-6-4
5 Alerte de message	4-6-5
6 Bips touches	4-6-6
7 Bips avertissement	4-6-7
8 Alerte pour	4-6-8

1 Pour la disponibilité, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services.

7	PARAMÈTRES DES ACCESSOIRES	4-7
(affiché après la connexion d'un accessoire)		
1	Écouteur	4-7-1
2	Mains libres	4-7-2
3	Boucle	4-7-3
4	ATS	4-7-4
8	OPTIONS DE SÉCURITÉ	4-8
1	Demande du NIP	4-8-1
2	Restriction d'appel	4-8-2
3	Composition fixe	4-8-3
4	Groupe fermé d'utilisateurs	4-8-4
5	Niveau sécurité	4-8-5
6	Codes d'accès	4-8-6
9	RÉTABLIR CONFIG. INITIALE	4-9
5	ORGANISEUR	
1	RÉVEIL	5-1
2	AGENDA	5-2
3	LISTE TÂCHES	5-3
6	NOTES	
7	RADIO	
8	GALERIE	
1	AFFICHER DOSSIERS	8-1
2	AJOUTER DOSSIER	8-2
3	SUPPRIMER DOSSIER	8-3
4	RENOMMER DOSSIER	8-4
5	TÉLÉCHARG. GALERIE	8-5
9	JEUX	
1	CHOISIR JEU	9-1
2	TÉLÉCHARG. DE JEUX	9-2
3	MÉMOIRE	9-3
4	CONFIGURATION	9-4
1	Sons des jeux	9-4-1
2	Éclairage des jeux	9-4-2
3	Vibrations	9-4-3
10	APPLICATIONS	
1	SÉLECTIONNER APP.	10-1
2	TÉLÉCHARG. APP.	10-2
3	MÉMOIRE	10-3
11	EXTRAS (FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES)	
1	CALCULATRICE	11-1
2	ENREGISTREUR	11-2
3	COMMANDES VOCALES	11-3
4	MINUTEUR	11-4
5	CHRONO	11-5
12	CONNECTIVITÉ	
1	INFRAROUGE	12-1
2	GPRS	12-2
1	Connexion GPRS	12-2-1
2	Paramètres GPRS	12-2-2
3	SYNCHRONISER	12-3
1	Synchroniser	12-3-1
2	Paramètres	12-3-2
13	SERVICES	
1	ACCUEIL	13-1
2	SIGNETS	13-2
3	LIENS DE TÉLÉCH.	13-3
4	BOÎTE SERVICE	13-4
5	PARAMÈTRES	13-5
6	ALLER À ADRESSE	13-6
7	VIDER CACHE	13-7

4 Fonctions d'appel

• RABAT FERMÉ

Établissement d'un appel

- 1 Tapez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif régional.

En cas d'erreur, appuyez sur **Effacer** pour effacer un seul chiffre. Maintenez la touche **Effacer** enfoncée pour effacer tous les chiffres du champ.

Pour appeler à l'étranger, appuyez sur *+ deux fois pour entrer le préfixe international ou sur + si le rabat est ouvert (le caractère + remplace le code d'accès international) et tapez l'indicatif de pays, l'indicatif régional sans le 0, le cas échéant, puis composez le numéro de téléphone.

- 2 Appuyez sur  pour appeler le numéro.

- 3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Reportez-vous également à «Options en cours d'appel» à la page 30..

Établissement d'un appel au moyen de la fonction Contacts

- 1 Appuyez sur  bas pour afficher la liste de contacts.

- 2 Allez au nom ou au numéro de téléphone désiré et appuyez sur .

Reportez-vous à «Contacts» à la page 36. pour obtenir de plus amples renseignements. Utilisez cette fonction de la même façon, que le rabat soit ouvert ou fermé.

Recomposition du dernier numéro

En mode veille, appuyez deux fois sur  pour appeler le dernier numéro que vous avez composé.

OU

Appuyez sur , allez au numéro voulu et appuyez de nouveau sur . Votre téléphone garde en mémoire les 20 derniers numéros composés. Utilisez cette fonction de la même façon, que le rabat soit ouvert ou fermé.

Appel à votre boîte vocale

En mode veille, gardez la touche  enfoncée, ou appuyez sur .

Si le téléphone vous demande d'entrer votre numéro de boîte vocale, tapez celui-ci et appuyez sur **OK**. Reportez-vous à «Messages vocaux» à la page 62. pour obtenir de plus amples renseignements.

Composition 1 touche

Reportez-vous à «Activer la composition abrégée» à la page 40. pour configurer cette fonction.

Une fois la fonction configurée, gardez la touche attribuée ( à ) enfoncée jusqu'à ce que l'appel s'établisse.

Conférences téléphoniques

La conférence téléphonique est un service réseau qui permet à six personnes de prendre part à une conférence téléphonique. Utilisez cette fonction de la même façon, que le rabat soit ouvert ou fermé.

ÉTABLISSEMENT D'UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

- 1 Appeler le premier correspondant.
- 2 Pour appeler un nouveau correspondant, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Nouvel appel**.
- 3 Entrez le numéro du correspondant, ou récupérez-le dans la mémoire, et appuyez sur **Appel**. Le premier appel est mis en garde.
- 4 Lorsque le nouveau correspondant répond, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Conférence** pour joindre le premier correspondant à l'appel.
- 5 Pour ajouter un autre correspondant à la conférence, répétez les étapes 2, 3 et 4.

POUR METTRE FIN À LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

- 1 Appuyez sur **Options**.
- 2 Allez à **Terminer appel**.
- 3 Appuyez sur **Choisir**.

POUR AVOIR UNE CONVERSATION PRIVÉE AVEC L'UN DES CORRESPONDANTS

- 1 Pendant la conférence téléphonique, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Privé**.
- 2 Faites défiler jusqu'au correspondant désiré et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Pour revenir à la conférence, allez à **Conférence** et appuyez sur **Choisir**.

POUR METTRE FIN DE LA CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE

- 1 Appuyez sur **Options**.
- 2 Allez à **Terminer ts appels**.
- 3 Appuyez sur **Choisir**.
OU
Gardez la touche  enfoncée.

• RÉPONDRE À UN APPEL OU REJETER UN APPEL

Appuyez sur la touche  pour répondre à un appel entrant. Utilisez cette fonction de la même façon, que le rabat soit ouvert ou fermé.

Identification de l'appelant

Il s'agit d'un service réseau qui aide à identifier le correspondant qui vous appelle. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services.

Lorsque la fonction d'identification de l'appelant est activée, le numéro de téléphone de l'appelant ou les mots **No confidentiel** peuvent s'afficher à l'écran du téléphone. Le nom de l'appelant peut aussi s'afficher si son nom et son numéro ont été stockés dans la liste des contacts. (Reportez-vous à «Contacts» à la page 36.).

Rejeter un appel

Utilisez cette fonction de la même façon, que le rabat soit ouvert ou fermé.

Appuyez sur  ou sur **Refuser** pour rejeter un appel.

Si vous appuyez sur **Silence**, la sonnerie est coupée. Vous pouvez ensuite répondre ou rejeter l'appel.

Si un écouteur est raccordé au téléphone, vous pouvez répondre à l'appel ou le rejeter en appuyant sur la touche de l'écouteur.



Conseil : Si la fonction **Renvoi si occupé** est activée et que les appels sont renvoyés, par exemple, à votre boîte vocale, l'appel rejeté sera renvoyé à votre boîte vocale. Reportez-vous à «Renvoi d'appel» à la page 67..

Appel en attente

Durant un appel, appuyez sur  pour répondre à l'appel en attente. Le premier appel est mis en garde. Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel actif. Utilisez cette fonction de la même façon, que le rabat soit ouvert ou fermé.

Pour activer la fonction **Appel en attente**, reportez-vous à «Appel en attente» à la page 68..

• RABAT OUVERT

Établissement d'un appel

1 Entrez le numéro de téléphone à l'aide des touches numériques.

Pour appeler à l'étranger, appuyez sur +, tapez l'indicatif de pays, l'indicatif régional sans le 0, le cas échéant, puis composez le numéro de téléphone.

2 Appuyez sur  pour appeler le numéro.

Lorsque le rabat est ouvert, le son est entendu automatiquement par le haut-parleur. Appuyez sur **Combiné** pour entendre le son par l'écouteur.

3 Appuyez sur  pour mettre fin à l'appel.

Composition 1 touche

Gardez la touche numérique correspondante enfoncée.

• OPTIONS EN COURS D'APPEL

De nombreuses options accessibles au cours d'un appel sont des services réseau. Appuyez sur **Options** durant un appel pour accéder à certaines des options suivantes :

Option	Fonction
Garde Reprise	Pour mettre l'appel en garde ou reprendre l'appel en garde.
Verr. clavier	Pour verrouiller le clavier (reportez-vous à «Verrouillage clavier de sécurité» à la page 69.).
Enregistrer	Pour enregistrer jusqu'à 3 minutes de conversation.
Terminer appel Terminer ts appels	Pour mettre fin à un appel ou à tous les appels pendant une conférence téléphonique.
Nouvel appel	Pour appeler un autre numéro. Le premier appel est mis en garde.
Refuser appel	Pour couper la connexion ou renvoyer l'appel à la boîte vocale.
Conférence	Pour joindre les participants à une conférence téléphonique.
Privé	Pour avoir une conversation confidentielle avec un des participants de la conférence en cours.
Permuter	Pour alterner entre l'appel actif et l'appel en garde.
Tonalités	Pour transmettre les tonalités produites par le clavier du téléphone.
Contacts	Pour ouvrir le menu Contacts.
Menu	Pour afficher les menus principaux.
Couper mic. Activer micro	Pour couper votre micro; vous pouvez entendre votre correspondant, mais celui-ci ne vous entend pas. Aussi, pour réactiver le micro coupé.
Haut-parleur Écouteur Combiné	Pour acheminer le son vers le haut-parleur, l'écouteur ou le combiné (le cas échéant).

Haut-parleur

Vous pouvez utiliser votre téléphone en mode mains libres durant un appel.



Remarque : Ne portez pas votre téléphone à votre oreille lorsque vous l'utilisez en mode mains libres.

- Pour activer le haut-parleur, appuyez sur **Haut-p.**
- Lorsque le rabat est fermé, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Haut-parleur** ou appuyez sur **Haut-p.**, le cas échéant.
- Pour désactiver le haut-parleur pendant un appel, fermez le rabat ou appuyez sur **Combiné**.

Si un dispositif mains libres ou un écouteur est connecté, l'option **Combiné** est remplacée par **Mains libres** ou **Écouteur**, et la touche de sélection **Combiné** est remplacée par **Mains l.** ou **Écouteur** respectivement.

Le haut-parleur est automatiquement désactivé lorsque vous mettez fin à l'appel, connectez le dispositif mains libres ou le combiné au téléphone, ou fermez le rabat.

Vous pouvez aussi utiliser le haut-parleur avec la radio stéréo. Reportez-vous à «Radio (Menu 7)» à la page 79..

5 Écrire un texte

Votre téléphone est conçu pour vous permettre d'entrer du texte facilement. La meilleure façon de procéder consiste à appuyer sur les touches du clavier de messagerie avec vos pouces. Il est possible, par exemple, de commencer à écrire le message au clavier, de fermer le rabat et de continuer en utilisant la méthode normale ou l'entrée de texte prédictive.



Remarque : La fonction d'entrée de texte prédictive n'est pas disponible lorsque le rabat est ouvert.

• LE CLAVIER DE MESSAGERIE

Il existe trois façons d'utiliser le clavier. Vous pouvez commencer la rédaction d'un message texte de deux façons différentes lorsque le rabat est ouvert.

- Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Créer un message**. Reportez-vous à «Écrire et envoyer des messages texte» à la page 47.
- Appuyez sur  à la gauche de l'écran pour activer la fonction de messagerie texte.
- Appuyez sur n'importe quelle lettre pour activer la fonction **Bloc-notes**.

Les touches suivantes sont aussi disponibles pendant la rédaction d'un message :

- Pour entrer un chiffre, appuyez sur la touche numérique correspondante.



Tip: Vous pouvez faire un appel même si le rabat est ouvert. Utilisez les touches numériques pour entrer le numéro de téléphone, puis appuyez sur .

- Pour alterner entre les minuscules, les majuscules ou pour écrire tout en capitales, appuyez sur l'une des touches  ou . L'icône (**Abc**, **abc** ou **ABC**) dans le coin supérieur gauche indique le mode sélectionné. Vous pouvez appuyer sur la touche de changement de casse et ensuite sur le caractère voulu, ou garder enfoncées ensemble la touche de changement de casse et la lettre. Pour écrire le message tout en majuscules, appuyez deux fois sur  ou sur .
- Pour effacer un caractère, appuyez sur  ou sur **Effacer**. Pour effacer tous les caractères, gardez la touche  ou **Effacer** enfoncée.
- Pour insérer un espace, appuyez sur l'une des touches d'espacement ( ou ) au bas du clavier.
- Pour commencer une autre ligne de texte, appuyez sur .

Caractères accentués

Les caractères disponibles dépendent de la langue sélectionnée dans le menu Langue. Reportez-vous à «Langue» à la page 69.. De plus, certains caractères accentués ou symboles ne se trouvent pas sur le clavier.

- Pour accéder à un ensemble de signes de ponctuation, de caractères accentués et de symboles, appuyez sur la touche . Faites défiler les caractères à l'aide du levier et appuyez sur **Insérer** pour en sélectionner un.
- Pour taper un autre caractère accentué (comme à en français, ou Ñ en espagnol) n'apparaissant pas dans la liste des caractères spéciaux sous , gardez enfoncée et, en même temps, appuyez sur la lettre a à répétition jusqu'à ce que la lettre accentuée voulue apparaisse.

Changer la langue

Reportez-vous à «Langue» à la page 69. pour obtenir de plus amples renseignements.

• CLAVIER

Vous pouvez entrer du texte à l'aide de l'entrée de texte normale ou de l'entrée de texte prédictive au clavier lorsque le rabat est fermé. Pendant la rédaction du texte, le téléphone affiche dans le coin supérieur gauche de l'écran si vous utilisez l'entrée de texte prédictive ou lorsque vous utilisez l'entrée de texte normale. La casse utilisée est indiquée par **Abc**, **abc** ou **ABC**, et vous pouvez la changer en appuyant sur **#**[°]. Le mode numérique est indiqué par **123**, et vous pouvez alterner entre le mode numérique et le mode alphabétique en gardant la touche **#**[°] enfoncée.

Activer et désactiver la fonction de texte prédictif

Lorsque vous rédigez un texte, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Texte prédictif**.

- Pour activer la fonction, sélectionnez une langue dans la liste d'options de dictionnaire. La fonction de texte prédictif n'est disponible que pour les langues figurant sur la liste.
- Pour revenir à l'entrée de texte normale, sélectionnez **Prédict. dés.**



Conseil : Pour activer ou désactiver rapidement le mode prédictif pendant que vous écrivez votre texte, appuyez deux fois sur **#**[°], ou gardez la touche **Options** enfoncée.

Entrée de texte prédictive

Vous pouvez entrer une lettre en appuyant une seule fois sur la touche. La fonction d'entrée de texte prédictive repose sur un dictionnaire intégré auquel on peut ajouter des mots.

- 1 Commencez à écrire un mot à l'aide des touches  à . Pour entrer une seule lettre, appuyez une seule fois sur la touche. Le mot peut changer après chaque pression.



Exemple : Pour écrire **Nokia** lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, appuyez sur  une fois pour entrer un **N**, sur  une fois pour entrer un **o**, sur  une fois pour entrer un **k**, sur  une fois pour entrer un **i** et sur  une fois pour entrer un **a**.

Pour insérer un chiffre en mode lettre, appuyez sur la touche numérique désirée et maintenez-la enfoncée.

- 2 Lorsque vous avez terminé d'entrer votre mot, confirmez-le en ajoutant un espace avec le  ou en déplaçant le levier vers la droite.
- 3 Si le mot n'est pas correct, appuyez sur  + à répétition ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Correspondances**.
- 4 Lorsque le mot voulu apparaît, confirmez-le.
Si le caractère  est affiché à la suite d'un mot, cela signifie que celui-ci ne figure pas dans le dictionnaire.
- 5 Si vous voulez l'ajouter au dictionnaire, appuyez sur **Épeler**, entrez le mot (en utilisant l'entrée de texte normale) et appuyez sur **Mémoriser**.
Lorsque le dictionnaire est plein, le nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.
- 6 Commencez à écrire le mot suivant.

Mots composés

Entrez la première partie du mot et confirmez en déplaçant le levier vers la droite. Entrez la dernière partie du mot et confirmez en déplaçant le levier vers la droite.

Entrée de texte normale

Appuyez sur une touche numérique ( à ) à répétition jusqu'à ce que le caractère voulu apparaisse. Les caractères disponibles sous une touche numérique ne figurent pas tous sur la touche. Les caractères disponibles dépendent de la langue sélectionnée dans le menu **Langue**. Reportez-vous à «Langue» à la page 69..

Pour insérer un chiffre alors que vous êtes en mode lettre, appuyez sur la touche numérique désirée et maintenez-la enfoncée.

- Si la prochaine lettre à entrer se trouve sous la même touche que la précédente, attendez que le curseur apparaisse ou déplacez le levier vers la droite, puis entrez la lettre.
- Les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants se trouvent sous la touche .

Conseils pour écrire un texte

Les fonctions suivantes peuvent aussi être disponibles pendant que vous entrez un texte en mode prédictif ou normal :

- Pour insérer un espace, appuyez sur **Space**.
- Pour déplacer le curseur vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, utilisez le levier.
- Pour effacer un caractère à gauche du curseur, appuyez sur **Effacer**. Gardez la touche **Effacer** enfoncée pour effacer les caractères plus rapidement.
- Pour effacer tous les caractères en même temps, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Effacer écran**.
- Pour insérer un mot lorsque vous êtes en mode prédictif, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer mot**. Entrez le mot en utilisant l'entrée de texte normale et appuyez sur **Mémoriser**. Le mot est aussi ajouté au dictionnaire.
- Pour insérer un caractère spécial lorsque vous êtes en mode normal, appuyez sur ***+** ou, si vous êtes en mode prédictif, gardez la touche ***+** enfoncée, ou appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer caractère**.

Déplacez le curseur sur un caractère au moyen du levier et appuyez sur **Insérer** pour le sélectionner.

Vous pouvez aussi vous rendre à un caractère en appuyant sur les touches **2**, **4**, **6** et **8**, vous sélectionnez ensuite le caractère en appuyant sur **5**.

Les options ci-dessous sont disponibles pendant que vous écrivez un message texte :

- Pour insérer un numéro alors que vous êtes en mode lettre, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer no**. Entrez le numéro ou trouvez-le dans la liste des contacts, et appuyez sur **OK**.
- Pour insérer un nom qui se trouve dans la liste des contacts, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer nom**. Pour insérer un numéro de téléphone ou un élément de texte lié au nom, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Afficher détail**.

6 Contacts

Vous pouvez stocker des noms et des numéros de téléphone (contacts) dans la mémoire du téléphone et dans celle de la carte SIM.

- La mémoire du téléphone peut recevoir jusqu'à 500 noms avec des numéros, des adresses et des notes de texte. Le nombre de noms pouvant être mémorisés dépend de leur longueur ainsi que du nombre de numéros de téléphone et de notes, et de leur longueur.
- Le téléphone prend en charge des cartes SIM pouvant mémoriser jusqu'à 250 noms et numéros de téléphone. Les noms et les numéros stockés dans la mémoire de la carte SIM sont indiqués par l'icône suivante : .

• SÉLECTIONNER LES PARAMÈTRES DES CONTACTS

- 1 Appuyez sur **Contacts**, allez à **Configuration**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 2 Sélectionnez **Mémoire activée** pour configurer la mémoire que vous voulez utiliser pour stocker vos contacts, soit celle de la carte SIM ou celle du téléphone. Pour récupérer les noms et les numéros des deux mémoires, sélectionnez **Téléphone et SIM**.
- 3 **Affichage contacts** permet de définir le mode d'affichage des noms (et des numéros) dans la liste des contacts.
- 4 **État mémoire** indique l'espace mémoire disponible pour d'autres contacts.

• ENREGISTREMENT DE NOMS ET DE NUMÉROS DE TÉLÉPHONE (AJOUT DE CONTACTS)

Les noms et les numéros seront enregistrés dans la mémoire sélectionnée ci-dessus.

- 1 Appuyez sur **Contacts** et sélectionnez **Ajouter contact**.
- 2 Tapez le nom de la personne et appuyez sur **OK**. Reportez-vous à «Entrée de texte normale» à la page 34..
- 3 Tapez le numéro de téléphone et appuyez sur **OK**. Pour entrer les numéros, reportez-vous à «Établissement d'un appel» à la page 29..
- 4 Lorsque le nom et le numéro sont enregistrés, appuyez sur **OK**.



Conseil : Pour enregistrer rapidement un numéro (sans le nom correspondant) en mode de veille : entrez le numéro, puis gardez **Options** enfoncée.

Associer plusieurs numéros et éléments de texte à un nom

Vous pouvez associer différents types de numéros de téléphone et de courts éléments de texte à un nom dans la mémoire du téléphone.

Le premier numéro enregistré est automatiquement configuré comme le numéro par défaut. Il est indiqué au moyen de l'indicateur de type de numéro entouré d'un cadre, par exemple . Lorsque vous sélectionnez un nom dans la liste des contacts, par exemple, pour faire un appel, le téléphone utilise le numéro par défaut à moins que vous ne sélectionniez un autre numéro.

- 1 À l'écran de démarrage, déplacez le levier vers le haut ou vers le bas pour vous rendre à l'entrée à laquelle vous voulez associer un numéro ou des détails.

Assurez-vous que la mémoire utilisée est celle du téléphone (**Téléphone**) ou celle du téléphone et de la carte SIM (**Téléphone et SIM**). Reportez-vous à «**Sélectionner les paramètres des contacts**» à la page 36..

- 2 Appuyez sur **Détails**, puis sur **Options**.
- 3 Allez à **Ajouter numéro** ou **Ajouter détails** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez à l'un des types de numéro suivants et appuyez sur **Choisir**.

Types de numéro :

Général, Mobile, Domicile, Travail Fax

Types de texte :

Courriel Adresse Web Adresse postale Note

- 5 Tapez le numéro ou le texte, et appuyez sur **OK** pour le mémoriser.
- 6 Appuyez sur **Précédent**, puis sur **Quitter** pour revenir à l'écran de démarrage.
- Pour changer de type de numéro ou de texte, sélectionnez **Changer type** dans la liste des options.

Changer le numéro principal

- 1 En mode veille, déplacez le levier vers le haut ou vers le bas, allez au nom voulu et appuyez sur **Détails**.
- 2 Allez au numéro que vous voulez configurer comme le numéro par défaut et appuyez sur **Options**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **N° principal** et appuyez sur **Choisir**.

• RECHERCHER UN NOM DANS LA LISTE DES CONTACTS

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez **Rechercher**.
- 2 Vous pouvez entrer les caractères du nom recherché dans la fenêtre. Faites défiler la liste et déplacez le curseur dans la fenêtre à l'aide du levier.
- 3 Allez au nom voulu et appuyez sur **Détails**. Faites défiler pour afficher les détails du nom sélectionné.

 **Conseil :** Pour trouver rapidement un nom et un numéro de téléphone en mode veille, déplacez le levier vers le haut ou le bas. Entrez la première lettre du nom ou faites défiler la liste jusqu'au nom voulu.

• MODIFIER UN NOM, UN NUMÉRO OU DU TEXTE

- 1 Recherchez le nom et le numéro à modifier et appuyez sur **Détails**.
- 2 Faites défiler jusqu'au nom, au numéro ou au texte que vous voulez modifier et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Modifier nom**, **Modifier numéro** ou **Modifier détails**, puis modifiez le nom, le numéro ou le texte.
- 4 Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.

• EFFACER DES CONTACTS

Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez **Supprimer**.

Un à la fois

- 1 Sélectionnez **Un à la fois** et faites défiler la liste jusqu'au nom et au numéro que vous voulez supprimer.
- 2 Appuyez sur **Supprimer**, puis appuyez sur **OK** pour confirmer.

Tous à la fois

- 1 Sélectionnez **Supprimer tout**, allez à **Téléphone** ou à **Carte SIM** et appuyez sur **Supprimer**.
- 2 Appuyez sur **OK** et confirmez au moyen du code de sécurité.

• COPIER DES CONTACTS

Vous pouvez copier des noms et des numéros de téléphone de la mémoire du téléphone à celle de la carte SIM et vice versa.

- 1 Appuyez sur **Contacts**, puis sélectionnez **Copier**.

- 2 Sélectionnez **De téléphone à carte SIM ou De carte SIM à téléphone**.
 - Pour copier du téléphone à la carte SIM, sélectionnez **Un à la fois, Tous ou Nos principaux**.
 - Pour copier de la carte SIM au téléphone, sélectionnez **Un à la fois ou Tous**.
- 3 Allez à l'entrée que vous voulez copier et appuyez sur **Copier**.
- 4 Choisissez **Garder original** pour conserver le contact original ou **Déplacer original** pour le supprimer.
- 5 Appuyez sur **Choisir** pour copier ou déplacer les entrées.

• ENVOYER ET RECEVOIR DES CARTES PROFESSIONNELLES

Vous pouvez envoyer ou recevoir l'information sur un contact sous la forme d'une carte professionnelle par infrarouge ou par message radio (OTA), si ce service est pris en charge par le réseau.

Recevoir une carte professionnelle

Pour envoyer une carte professionnelle par infrarouge, vérifiez que l'appareil auquel vous voulez transmettre la carte est prêt à recevoir celle-ci via son port infrarouge; reportez-vous à «Infrarouge» à la page 94. L'utilisateur du téléphone compatible peut ensuite envoyer le nom et le numéro de téléphone par infrarouge.

Lorsque vous avez reçu une carte professionnelle par infrarouge ou par message radio, appuyez sur **Afficher**. Appuyez sur **Mémor.** pour enregistrer la carte dans la mémoire du téléphone. Pour jeter la carte, appuyez sur **Quitter** et sur **OK**.



Remarque : Les cartes professionnelles sont automatiquement enregistrées dans la mémoire du téléphone. Transférez l'information dans la mémoire de la carte SIM de manière à pouvoir la copier dans un ordinateur ou d'autres appareils. De plus, comme la carte SIM ne mémorise que le numéro principal, faites une copie de sauvegarde de toutes les données de cartes professionnelles au moyen du PC Suite. Reportez-vous à «PC Suite» à la page 105..

Envoyer une carte professionnelle

Vous pouvez envoyer une carte professionnelle par infrarouge ou sous forme de message radio (OTA) à un téléphone compatible ou à un autre appareil portable qui prend en charge la norme vCard.

- 1 Pour envoyer une carte professionnelle, cherchez le nom et le numéro de téléphone à envoyer dans la liste des **Contacts**, appuyez sur **Détails** et sur **Options** et sélectionnez **Envoyer carte**.
- 2 Pour envoyer la carte par infrarouge, sélectionnez **Par infrarouge**.

3 Assurez-vous que l'autre téléphone ou PC est configuré pour recevoir des données par son port infrarouge.

4 Appuyez sur **Choisir**.

5 Choisissez **No principal** ou **Envoyer détails**.

6 Appuyez sur **Choisir**.

Un message de confirmation apparaît.

Pour envoyer la carte par message radio, sélectionnez **Par SMS** à l'étape 2.

• COMPOSITION 1 TOUCHE (COMPOSITION ABRÉGÉE)

Activer la composition abrégée

1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Options d'appel** et **Comp. une touche**.

2 Allez à **Oui** et appuyez sur **Choisir**.

Affecter une touche à la composition abrégée

1 Appuyez sur **Contacts**, faites défiler jusqu'à **Comp. 1 touche** et appuyez sur **Choisir**.

2 Allez à un emplacement vide et appuyez sur **OK**.

3 Entrez le numéro (y compris l'indicatif régional) ou appuyez sur **Rech.** pour récupérer un numéro de la liste des contacts.

4 Appuyez sur **OK**. L'entrée apparaît à l'emplacement que vous lui avez assigné. Si la fonction **Comp.1 touche** est désactivée, le téléphone demande de l'activer. Appuyez sur **Oui** pour l'activer.

Appeler en se servant de la composition abrégée

Maintenez enfoncée la touche associée à une entrée. Le téléphone appelle le numéro correspondant.

Changer les numéros de composition abrégée

1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Contacts**, allez à **Comp. 1 touche** et appuyez sur **Choisir**.

2 Allez à l'entrée de composition abrégée que vous voulez modifier et appuyez sur **Options**.

3 Allez à **Changer** et appuyez sur **Choisir**.

4 Entrez le nouveau numéro, ou appuyez sur **Rech.** pour récupérer un numéro dans la liste de contacts, puis appuyez sur **OK**.

5 Entrez un nom et appuyez sur **OK**.

Supprimer des numéros de composition abrégée

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur Contacts, allez à **Comp. 1 touche** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à l'emplacement de composition abrégée que vous voulez effacer et appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Supprimer** et appuyez sur **Choisir**. Un message vous demande de confirmer votre décision de supprimer.
- 4 Appuyez sur **OK** pour supprimer l'attribution de la touche.

• COMPOSITION VOCALE

La fonction de composition vocale de votre téléphone vous permet d'établir des appels en mode mains libres. Avant de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez créer des entrées dans le répertoire afin de pouvoir associer une marque vocale à un nom et un numéro.

Ajouter une marque vocale à une entrée de la liste des contacts

Pour créer des contacts, reportez-vous à «Enregistrement de noms et de numéros de téléphone (Ajout de contacts)» à la page 36..

- 1 À l'écran de démarrage, sélectionnez le nom auquel vous voulez associer une marque vocale.

- 2 Appuyez sur **Détails**, puis sur **Options**.

Ajout. marque apparaît en surbrillance.

- 3 Appuyez sur **Choisir**. Le téléphone affiche le message **App. Débuter, enregistrer après bip**.

- 4 Appuyez sur **Débuter**.

Après plusieurs bips, le message **Enregistrer maintenant** apparaît.

- 5 Parlez distinctement dans le micro du téléphone.

 **Remarque :** *N'appuyez pas sur Quitter* à moins de vouloir annuler l'enregistrement.

Le téléphone arrête d'enregistrer automatiquement puis mémorise et fait entendre la marque vocale. En cas d'échec, le téléphone affiche **Erreur système**. Appuyez sur **Options**, allez à **Ajouter marque** et reprenez les étapes 3, 4 et 5.

 **Mise en garde :** Ne comptez pas seulement sur la marque vocale pour composer un numéro d'urgence. En cas d'urgence, les circonstances peuvent changer le ton de votre voix et empêcher le téléphone de reconnaître la commande.

Remarques concernant les marques vocales

Remarques générales au sujet de la composition vocale :

- Les marques vocales ne dépendent pas de la langue. Elles dépendent de la voix de la personne qui parle.
- Les marques vocales sont sensibles aux bruits de fond. Enregistrez-les et établissez les appels dans un environnement silencieux.
- Lorsque vous enregistrez une marque vocale ou appelez en utilisant la composition vocale, tenez le téléphone dans sa position normale, contre l'oreille.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez des noms longs et évitez d'attribuer des noms qui se ressemblent à des numéros différents.

 **Remarque :** Vous devez prononcer la marque vocale exactement comme vous l'avez enregistrée. Ceci peut être difficile lorsqu'il y a du bruit autour de vous ou en cas d'urgence; c'est pourquoi, vous ne devez pas compter sur la composition vocale seule lorsque vousappelez dans ces circonstances.

Appeler en utilisant une marque vocale

- 1 Maintenez la touche **Contacts** enfoncée.

Vous pouvez également maintenir la touche de réduction du volume enfoncée.

Lorsque vous entendez plusieurs bips et que le message **Enregistrer maintenant** apparaît, relâchez la touche.

- 2 Enregistrez la marque vocale en parlant clairement dans le microphone. **Recherche** apparaît. Lorsque le téléphone trouve la marque vocale, le mot **Trouvé** apparaît et le téléphone compose le numéro.

Si le téléphone ne trouve pas le numéro, **Aucune marque trouvée** s'affiche et le menu de démarrage apparaît.

APPELER PAR COMPOSITION VOCALE AVEC L'ÉCOUTEUR

Vous pouvez utiliser un écouteur en conjonction avec la fonction de composition vocale pour appeler les numéros du répertoire auxquels vous avez associé des marques vocales.(Reportez-vous à «Améliorations» à la page 107.)

- 1 À l'écran de démarrage, maintenez le bouton de commande à distance de l'écouteur enfoncé. Le téléphone fait entendre une signal et **Enregistrer maintenant** apparaît.
- 2 Prononcez l'identificateur vocal distinctement dans le microphone. Lorsque le téléphone trouve la marque vocale, le mot **Trouvé** apparaît et le téléphone compose le numéro.

Écouter une marque vocale

- 1 Appuyez sur **Contacts** et allez à **Marques voc.**
- 2 Appuyez sur **Choisir**, puis sélectionnez le nom associé à la marque vocale que vous voulez écouter.
- 3 Appuyez sur **Options**, allez à **Écouter** et appuyez sur **Choisir**.

Modifier ou supprimer une marque vocale

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Contacts**, allez à **Marques voc.** et appuyez sur **Choisir**.
Les marques vocales sont affichées une par une dans l'ordre alphabétique.
- 2 Faites défiler les entrées jusqu'à ce que celle que vous voulez modifier ou supprimer apparaisse, puis appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Modifier ou Supprimer** et appuyez sur **Choisir**.

• AFFICHER NUMÉROS DE SERVICE ET VOS NUMÉROS

Il se peut que votre fournisseur de services sans fil ait enregistré le numéro de votre téléphone ainsi que les numéros de différents services d'information et de service dans la mémoire de votre carte SIM. Pour afficher cette information :

- 1 Appuyez sur **Contacts** à l'écran de démarrage, allez à l'un des types de numéro du tableau suivant, puis appuyez sur **Choisir**.
- 2 Pour afficher les détails associés à tout type de numéro dans le tableau précédent, appuyez sur **Détails** lorsque le type de numéro est affiché.

Type de numéro	Utilisez ce numéro pour...
Numéros de service	Communiquer avec votre fournisseur de services sans fil pour obtenir des services de dépannage.
Vos numéros	Afficher le numéro du téléphone ou les numéros qui ont été programmés dans votre téléphone par votre fournisseur de services sans fil.

• GROUPES D'APPEL

Vous pouvez associer des entrées de contact à l'un des cinq groupes d'appelants, puis affecter une sonnerie ou une image distinctive à ce groupe. Cette fonction vous permet d'identifier les appellants du groupe par leur sonnerie ou leur image. Un groupe d'appelants peut être constitué d'une seule personne ou encore comprendre tous les noms de la liste des contacts. Vous pouvez renommer les groupes d'appel.

OPTIONS DE GROUPE D'APPEL

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Contacts**, faites défiler jusqu'à **Gr. appellants** et appuyez sur **Choisir**.
Vous pouvez choisir parmi les groupes d'appel suivants :
Famille, VIP, Amis, Travail, Autre.
- 2 Utilisez le levier pour mettre un groupe en surbrillance, puis appuyez sur **Choisir** pour afficher ces options :

Renommer groupe	Changer le nom du groupe
Sonnerie - groupe	Associer une sonnerie au groupe d'appel
Ikône de groupe	Afficher l'image du groupe
Membres	Ajouter ou supprimer des membres du groupe d'appel

Créer un groupe d'appel

- 1 À l'écran de démarrage, déplacez le levier vers le haut ou vers le bas pour afficher les entrées de la liste des contacts.
 **Conseil** : Faites une «recherche rapide» lorsque le contenu de la liste des contacts est affiché en entrant la première lettre d'un nom.  apparaît dans le bas de l'écran pour indiquer que vous effectuez une recherche.
- 2 Allez au nom que vous voulez ajouter à un groupe d'appel et appuyez sur **Détails**.
- 3 Appuyez sur **Options**, allez à **Gr. appellants** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Faites défiler jusqu'au groupe d'appelants auquel vous voulez ajouter le nom et appuyez sur **Choisir**. Un message de confirmation est affiché.

7 Le menu

Le téléphone offre une vaste gamme de fonctions qui sont regroupées en menus. La plupart des fonctions sont accompagnées d'un court texte d'aide. Pour afficher l'aide, faites défiler jusqu'à l'option de menu désirée et attendez une quinzaine de secondes. Pour quitter l'aide, appuyez sur **Précédent**. Reportez-vous à «Activation des textes d'aide» à la page 71..

• ACCÉDER À UNE FONCTION DE MENU

Défilement

- 1 Appuyez sur **Menu**.
- 2 Faites défiler les menus en déplaçant le levier vers le haut ou vers le bas. Appuyez sur **Choisir** lorsque vous arrivez au menu voulu.
- 3 Si le menu contient des sous-menus, sélectionnez celui que vous voulez, par exemple, **Options d'appel**.
- 4 Si le sous-menu contient d'autres sous-menus, répétez l'étape 3. Sélectionnez le sous-menu suivant, par exemple, **Réponse touches**.
- 5 Faites le réglage voulu, appuyez sur **Précédent** pour revenir au niveau précédent et sur **Quitter** pour quitter le menu.

Raccourcis

Les menus, sous-menus et options sont numérotés et vous pouvez y accéder en entrant leur numéro de raccourci.

- Pour accéder au menu, appuyez sur **Menu**. Dans les deux secondes qui suivent, entrez le numéro de raccourci de la fonction voulue. Reportez-vous à «Raccourcis vers les menus» à la page 18. pour obtenir la liste des raccourcis.



Exemple : Pour régler la fonction **Réponse touches à Oui**, appuyez sur **Menu 4-3-2-1**. Appuyez ensuite sur **Précédent** pour revenir au niveau précédent et sur **Quitter** pour quitter le menu.



Remarque : Pour accéder aux fonctions du menu 1, appuyez sur **Menu 0-1** et entrez le reste des chiffres du numéro du raccourci.

8 Fonctions de menus

• MESSAGES (MENU 1)



 **Remarque :** Lorsque vous envoyez un message, il se peut que le téléphone affiche les mots **Message envoyé**. Vous savez ainsi que le message a été envoyé par votre téléphone au numéro de centre de messages programmé dans votre téléphone. Cependant, il ne vous indique pas que le message a été reçu par le destinataire. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements sur les services SMS.

Vous pouvez lire, écrire, envoyer et enregistrer des messages texte, des messages multimédias et des courriels. Tous les messages sont organisés en dossiers.

Vous devez d'abord enregistrer votre numéro de centre de messages avant de pouvoir envoyer des messages texte ou des images. Reportez-vous à la section «Paramètres des messages texte» ci-dessous.

Messages texte (service SMS)

Ce service réseau vous permet d'envoyer et de recevoir des messages en plusieurs parties par l'entremise de votre téléphone sous la forme de plusieurs messages texte ordinaires. La facturation est établie en fonction du nombre de messages ordinaires composant le message multiple.

Vous pouvez également envoyer et recevoir des messages contenant du texte et une image. Reportez-vous à «Insérer une image dans un message texte» à la page 50. pour obtenir de plus amples renseignements.

PARAMÈTRES DES MESSAGES TEXTE

Les paramètres des messages définissent les modalités d'envoi, de réception et d'affichage des messages.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**, **Options message**, **Messages texte**, et **Envoi profils**.
- 2 Si votre carte SIM prend en charge des jeux de profils de messages multiples, sélectionnez le jeu que vous désirez modifier.
 - Sélectionnez **Numéro du centre de messages** pour enregistrer le numéro de téléphone du centre de messages requis pour l'envoi des messages texte. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour obtenir ce numéro au cas où il n'aurait pas été programmé dans votre téléphone.
 - Sélectionnez **Type de messages** pour sélectionner le type de message : **Texte**, **Courriel**, **Téléavertisseur**, ou **Fax**.

- Sélectionnez **Validité message** pour définir la longueur de l'intervalle pendant lequel le réseau tentera de livrer votre message.
- Sélectionnez **Nº destinataire par défaut** pour enregistrer un numéro implicite pour l'envoi des messages correspondant à ce profil de messages.
- Sélectionnez **Rapports de livraison** pour demander au réseau d'envoyer des rapports de livraison sur vos messages (service réseau).
- Sélectionnez **Utiliser GPRS** pour faire du GPRS le porteur SMS privilégié.
- Sélectionnez **Réponse par même centre activée** pour permettre au destinataire de votre message de vous envoyer une réponse par l'entremise de votre centre de messages (service réseau).
- Sélectionnez **Renommer profil d'envoi** pour modifier le nom du profil du message sélectionné. Les jeux de profils d'envoi s'affichent uniquement si votre carte SIM prend en charge des profils multiples.
- Pour un message de type courriel, sélectionnez **Serveur courriel** pour enregistrer le numéro du serveur courriel.

PARAMÈTRES ÉCRASER

Lorsque la mémoire de messages texte est pleine, le téléphone ne peut envoyer ni recevoir de nouveaux messages. Cependant, vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il remplace automatiquement les messages plus anciens par les nouveaux dans les dossiers **Boîte d'entrée** et **Éléments envoyés**.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**, **Options message**, **Messages texte**, et **Éraser dans éléments envoyés** ou **Éraser dans boîte d'entrée**. Sélectionnez **Permis** pour programmer le téléphone afin qu'il remplace les anciens messages par les nouveaux dans les dossiers **Éléments envoyés** ou **Boîte d'entrée**, respectivement.

Écrire et envoyer des messages texte

Le nombre de caractères et le numéro de partie d'un message en plusieurs parties apparaissent dans le coin droit supérieur de l'afficheur.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Créer un message**.



Conseil : Pour ouvrir rapidement le menu **Créer un message** en mode veille, déplacez le dispositif de pointage vers la gauche.

- 2 Tapez un message (reportez-vous à «Écrire un texte» à la page 32.). Pour insérer un modèle de message ou une image dans le message, reportez-vous à «Modèles» à la page 50..
- 3 Pour envoyer le message, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Envoyer**.

- 4 Entrez le numéro de téléphone du destinataire ou trouvez-le dans la liste des Contacts.
- 5 Appuyez sur **OK** pour envoyer le message.

Options d'envoi des messages texte

Après avoir rédigé un message, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Options envoi**.

- Sélectionnez **Envoi multiple** pour envoyer un message à plusieurs destinataires. Après avoir envoyé le message à tous les destinataires voulus, appuyez sur **Fait**.
- Sélectionnez **Envoyer (liste)** pour envoyer un message à une liste de diffusion prédefinie. Pour créer une liste de diffusion, reportez-vous à «Listes de diffusion» à la page 49..
- Pour envoyer un message au moyen d'un profil de message, sélectionnez d'abord **Profil d'envoi**, puis le profil de message voulu. Pour définir un profil de message, reportez-vous à «Paramètres des messages texte» à la page 46..

Lire un message

Lorsque vous recevez un message, votre téléphone fait entendre un bip et l'écran affiche **Message reçu** ainsi que l'icône de lettre fermée (✉).

- 1 Appuyez sur **Afficher** pour lire le message ou sur **Quitter** pour le transférer à votre boîte d'entrée.

 **Remarque :** Si l'icône ✉ clignote, cela indique que la mémoire de messages est pleine. Vous devez alors effacer des messages avant de pouvoir en recevoir de nouveaux.

Au besoin, utilisez la touche de défilement pour voir tout le message. Continuez à défiler pour afficher les autres renseignements tels que le numéro de l'expéditeur et l'heure d'envoi du message.

- 2 Appuyez sur **Préc.** pour transférer le message dans la boîte d'entrée ou appuyez sur **Options** pour sélectionner une autre option (p. ex., **Répondre** ou **Renvoyer**).
- 3 Si vous avez reçu plus d'un message, sélectionnez celui que vous désirez lire. Les messages non lus sont précédés de l'icône ✉.

Lire les messages liés

Votre téléphone peut recevoir de longs messages (jusqu'à 612 caractères) constitués de plusieurs segments. Vous pouvez lire la première partie du message avant que le téléphone ait reçu la totalité du message.

Lors de l'affichage du message, il peut arriver que les mots **- texte manquant -** soient affichés. Cela est normal; le contenu du message sera actualisé dès la réception du texte manquant.

Lorsque la mémoire est pleine, il se peut que vous deviez supprimer un message de la boîte d'entrée ou de sortie pour que le téléphone puisse actualiser le texte manquant.

Répondre à un message

- 1 Lorsque le message est affiché, appuyez sur **Options**.

Vous pouvez sélectionner une option qui vous permettra, par exemple, de supprimer, de renvoyer, de modifier, de déplacer ou de renommer le message que vous lisez.

Sélectionnez **Copier dans agenda** pour copier le texte du début du message à l'agenda de votre téléphone à titre d'aide-mémoire pour la journée courante.

Sélectionnez **Détails messages** pour afficher le nom et le numéro de téléphone de l'expéditeur, le centre de messages utilisé, ainsi que la date et l'heure de réception.

Sélectionnez **Détails** pour extraire les numéros de téléphone, les adresses électroniques et les adresses de sites Web du message courant.

Lorsque vous lisez un message image, sélectionnez **Mémoriser image** pour enregistrer l'image dans le dossier **Modèles**.

- 2 Sélectionnez **Répondre**. Plusieurs options s'affichent :

- Sélectionnez **Écran vide** pour rédiger votre réponse.
- Sélectionnez **Texte original** pour inclure le message original dans la réponse.
- Sélectionnez **Modèle** pour choisir l'un des 10 modèles de textes offerts pour faciliter la rédaction de votre réponse.
- Faites défiler la liste pour sélectionner l'une des réponses standard.

- 3 Appuyez sur **Options**, sélectionnez **Envoyer**, et appuyez sur **OK** pour envoyer le message au numéro affiché. Reportez-vous à «Options d'envoi des messages texte» à la page 48. pour les autres choix offerts.

Dossiers Boîte d'entrée et Éléments envoyés

Le téléphone enregistre les messages texte entrants dans le dossier **Boîte d'entrée** et les messages envoyés dans le dossier **Éléments envoyés** du sous-menu **Messages texte**.

Les messages texte à envoyer plus tard sont enregistrés dans le dossier **Archive**, **Mes dossiers** ou **Modèles**.

Listes de diffusion

Pour envoyer des messages texte à plusieurs personnes simultanément, vous pouvez enregistrer plus de 30 listes de diffusion dans la mémoire du téléphone. En cas d'échec de l'envoi du message, un dossier **Non remis** contenant la liste des destinataires n'ayant pas reçu le message est affiché.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Listes de diffusion**.

- 2 Appuyez sur **Ajouter** pour créer une liste de diffusion. Entrez le nom de la liste et appuyez sur **OK**.

AJOUTER DES NOMS À LA LISTE DE DIFFUSION

- 1 Appuyez sur **Options**, allez à **Afficher liste**, appuyez sur **Choisir**, et appuyez sur **Ajouter**.
- 2 Allez au nom désiré dans la liste **Contacts**, puis appuyez sur **Choisir**.

 **Remarque :** Assurez-vous que la mémoire du téléphone est activée parce que les contacts utilisés pour les listes de diffusion sont copiés à partir de la mémoire du téléphone. Reportez-vous à «**Sélectionner les paramètres des contacts**» à la page 36, pour obtenir de plus amples renseignements.

OPTIONS DES LISTES DE DIFFUSION

Lorsque vous affichez une liste de diffusion, appuyez sur **Options** pour voir les fonctions suivantes :

- **Afficher liste** pour afficher ou ajouter des noms et numéros de téléphone dans la liste choisie.
- **Ajouter liste** pour ajouter une liste de diffusion.
- **Renommer liste** pour modifier le nom de la liste sélectionnée.
- **Effacer liste** pour supprimer tous les noms de la liste de diffusion sélectionnée.
- **Supprimer liste** pour enlever la liste sélectionnée du dossier.

Dans le dossier **Non remis**, vous pouvez, par exemple, choisir **Afficher message** pour afficher le message non remis, ou **Renvoi à liste** pour envoyer de nouveau le message.

• MODÈLES

Votre téléphone comporte 10 modèles de texte représentés par l'icône  et 10 modèles d'images représentés par l'icône .

Pour accéder à la liste des modèles, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Modèles**.

Insérer un modèle de texte dans un message texte

Lorsque vous composez ou répondez à un message, appuyez sur **Options**.

Sélectionnez **Insérer modèle** et choisissez le modèle que vous désirez insérer.

Insérer une image dans un message texte

Lorsque vous composez ou répondez à un message, appuyez sur **Options**.

Sélectionnez **Insérer une image** et choisissez une image pour l'afficher. Appuyez sur **Insérer** pour insérer l'image dans votre message. L'icône  dans l'en-tête du message signifie qu'une image est jointe. Le nombre de caractères permis pour le message variera en fonction de la taille de l'image.

Pour afficher à la fois le texte et l'image avant d'envoyer le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Aperçu**.



Remarque : Cette fonction doit être prise en charge par votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Seuls les téléphones offrant la fonction de messages image peuvent afficher et recevoir ce type de message.

Dossier Archive et Mes dossiers

Pour organiser vos messages, vous pouvez déplacer certains d'entre eux au dossier **Archive**, ou créer de nouveaux dossiers.

Lorsque vous consultez un message, appuyez sur **Options**. Sélectionnez **Déplacer**, allez au dossier vers lequel vous désirez déplacer le message, et appuyez sur **Choisir**.

Pour ajouter ou supprimer un dossier, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, **Messages texte**, et **Mes dossiers**.

- Pour ajouter un dossier, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ajouter dossier**.
- Pour supprimer un dossier, allez au dossier à supprimer, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Supprimer dossier**.

Messages multimédias



Remarque : Cette fonction doit être prise en charge par votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services. Seuls les téléphones offrant des fonctions de messages image compatibles peuvent afficher et recevoir les messages multimédias.

Vous pouvez envoyer des messages multimédias contenant du texte et une image et recevoir des messages multimédias contenant du texte, une sonnerie polyphonique et une image. Le téléphone peut prendre en charge des messages multimédias d'une taille maximale de 45 Ko. Il se peut que votre téléphone ne puisse pas recevoir un message dont la taille est supérieure à la taille maximale. Il est possible que votre réseau vous permette de recevoir un message texte comprenant une adresse Internet à laquelle vous pouvez vous connecter pour afficher le message multimédia.

Si la taille de l'image contenue dans le message excède la zone d'affichage, le téléphone la réduit pour l'afficher complètement.



Remarque : Si le paramètre **Accepter mess. multimédias** est défini à **Oui** ou **Réseau origine**, votre opérateur réseau ou fournisseur de services vous facturera probablement chaque message reçu.

La messagerie multimédia prend en charge les formats suivants :

- Image : JPEG, GIF, PNG et BMP.
- Son : Sonneries SP-MIDI et monophonique.

Si un message reçu contient des éléments qui ne sont pas pris en charge, ceux-ci sont remplacés par le nom du fichier accompagné du texte **Format objet pas compatible**.

Notez qu'il vous est impossible de recevoir des messages multimédias si vous avez un appel en cours, si vous ouvrez un jeu ou une autre application Java, ou s'il y a une connexion WAP active sur des données GSM. Puisque plusieurs facteurs peuvent empêcher la remise des messages multimédias, ne vous fiez pas exclusivement sur eux pour vos communications essentielles.

Écrire et envoyer un message multimédia

Pour entrer les paramètres de la messagerie multimédia, reportez-vous à «Paramètres des messages multimédias» à la page 63.. Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de messagerie multimédia et sur l'abonnement à ce service, veuillez communiquer avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages multimédias**, et **Créer un message**.
- 2 Tapez un message (reportez-vous à «Écrire un texte» à la page 32.).
- 3 Insérez une image ou un clip sonore. Certains réseaux vous permettent d'envoyer simultanément un clip sonore et une image.

Insérer une image

Appuyez sur **Options**, et sélectionnez **Insérer image**. La liste des dossiers disponibles dans la **Galerie** est affichée. Ouvrez le dossier **Graphiques**, allez à l'image voulue, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer**. L'icône  dans l'en-tête du message signifie qu'une image est jointe.

Insérer un clip sonore

Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer clip sonore**. La liste des dossiers disponibles dans la **Galerie** est affichée. Ouvrez le dossier **Sonnerie**, allez à la sonnerie voulue, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer**. L'icône  dans l'en-tête du message signifie qu'une image est jointe.

Pour insérer un nom qui se trouve dans la liste des contacts, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Autres options** et **Insérer contact**. Allez au nom désiré, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Insérer contact**.

Pour insérer un numéro, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Autres options** et **Insérer n°**. Entrez le numéro ou trouvez-le dans la liste des contacts et appuyez sur **OK**.

 **Remarque :** Dans certains réseaux, vous devez entrer le chiffre 1 suivi de l'indicatif régional et du numéro de téléphone.

- 4 Pour afficher le message avant de l'envoyer, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Aperçu**.
- 5 Pour envoyer le message, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer à numéro** ou **Envoyer à courriel**.

6 Entrez le numéro de téléphone ou l'adresse courriel du destinataire ou trouvez-les dans la liste des contacts. Appuyez sur **OK** et le message sera déplacé dans le dossier **Boîte de sortie** pour être envoyé.

L'envoi d'un message multimédia prend plus de temps que l'envoi d'un message texte. Pendant l'envoi du message multimédia, l'icône animée  est affichée, et vous pouvez utiliser les autres fonctions du téléphone. Si l'envoi du message est interrompu, le téléphone fait quelques autres tentatives d'envoi. Si ces tentatives échouent, le message reste dans le dossier **Boîte de sortie** et vous pouvez essayer de l'envoyer plus tard.

Vous avez le choix d'enregistrer les messages que vous avez envoyés dans le dossier **Éléments envoyés**. Reportez-vous à «Paramètres des messages multimédias» à la page 63..

Lire un message multimédia et y répondre



Remarque : Dans certains réseaux, vous devez d'abord envoyer un message multimédia avant de pouvoir en recevoir.

L'icône animée  s'affiche pendant la réception du message. Lorsque le message complet est reçu, l'icône  et le texte **Message multimédia reçu** sont affichés. Le clignotement de l'icône  indique que la mémoire de messages multimédias est pleine; reportez-vous à «Mémoire de messages multimédias pleine» à la page 54..

- 1 Appuyez sur **Afficher** pour lire le message ou sur **Quitter** pour le consulter ultérieurement.

Si vous avez plusieurs messages, allez au message que vous voulez lire et appuyez sur **Choisir**.

- 2 Appuyez sur **Options** et certaines des options suivantes seront offertes.

- **Suppr. message** pour supprimer le message.
- **Répondre** pour répondre au message. Pour envoyer la réponse, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Envoyer**. Le numéro de téléphone ou le courriel de l'expéditeur sont implicitement utilisés.
- **Transf. à numéro** pour envoyer le message à un numéro de téléphone.
- **Transf. à courriel** pour envoyer le message à une adresse de courriel.
- **Modifier** pour modifier un message. Vous pouvez modifier uniquement les messages que vous avez écrits.
- **Détails messages** pour afficher l'objet, la taille et la classe du message.
- **Détails** pour afficher les détails de l'image ou du clip sonore joints.
- **Lire** pour entendre la sonnerie jointe au message.
- **Mém. clip sonore** pour enregistrer une sonnerie dans la **Galerie**.
- **Mémoriser image** pour enregistrer l'image dans la **Galerie**.

Dossiers Boîte d'entrée, Boîte de sortie, Éléments mém. et Éléments envoyés

Le téléphone enregistre les messages multimédias reçus dans le dossier **Boîte d'entrée** du sous-menu **Messages multim..**

Les messages multimédias en attente d'envoi sont déplacés dans le dossier **Boîte de sortie** du sous-menu **Messages multim..**

Vous pouvez enregistrer les messages multimédias que vous désirez envoyer plus tard dans le dossier **Éléments mém.** du sous-menu **Messages multim..**

Les messages multimédias envoyés sont enregistrés dans le dossier **Éléments envoyés** du sous-menu **Messages multim..**, lorsque le paramètre **Mémoriser messages env.** est défini à **Oui**. Reportez-vous à «Paramètres des messages multimédias» à la page 63..

Mémoire de messages multimédias pleine

Lorsque vous avez un nouveau message multimédia en attente alors que la mémoire de messages est pleine, l'icône  clignote et l'indication **Mém. mess. multim. pleine, afficher message en attente?** est affichée. Pour afficher le message en attente, appuyez sur **Afficher**. Pour enregistrer le message, appuyez sur **Options**, sélectionnez **Mémoriser mess..**, et supprimez les messages plus anciens en sélectionnant d'abord le dossier puis le message plus ancien à supprimer.

Pour jeter le message en attente, appuyez sur **Quitter** et sur **Oui**. Si vous appuyez sur **Non**, vous pourrez afficher le message.

Supprimer des messages

Vous pouvez sélectionner un dossier et supprimer simultanément tous les messages qu'il contient. Ou bien, vous pouvez rappeler les messages et les supprimer un à un.

SUPPRIMER TOUS LES MESSAGES

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**.
- 2 Allez au type de message que vous désirez supprimer (**Messages texte**, ou **Messages multim..**) et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Allez à **Suppr. messages**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez au dossier qui contient le message à supprimer, puis appuyez sur **Choisir**. Les dossiers de messages texte sont **Tous les mess..**, **Boîte d'entrée**, **Éléments envoyés**, **Archive**.

Les dossiers de messages multimédias sont **Boîte d'entrée**, **Boîte de sortie**, **Éléments envoyés**, **Éléments mém.**.

- 5 Lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur **OK**. Si le dossier contient des messages non lus, le téléphone vous demandera si vous désirez les supprimer également. Si vous décidez de ne pas supprimer les messages dans ce dossier, appuyez sur **Précédent**.

SUPPRIMER DES MESSAGES DONNÉS

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**.
- 2 Allez au type de message que vous désirez supprimer (**Messages texte**, ou **Messages multim.**) et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Allez au dossier qui contient le message à supprimer, puis appuyez sur **Choisir**.
Les dossiers de messages texte sont **Boîte d'entrée**, **Éléments envoyés**, **Archive**.
Les dossiers de messages multimédias sont **Boîte d'entrée**, **Boîte de sortie**,
Éléments envoyés, **Éléments mém.**
- 4 Sélectionnez le message que vous voulez supprimer et appuyez sur **Options**.
Supprimer est affiché en surbrillance.
- 5 Appuyez sur **Choisir**, et lorsque le message de confirmation apparaît, appuyez sur **OK**.

Courriel

Le téléphone Nokia 6800 peut envoyer un courriel de deux façons : en utilisant le système SMS ou l'application de courriel Java^{MC}. La méthode qui vous est offerte dépend de votre fournisseur de services. Les deux méthodes utilisant SMS et l'application Java sont décrites ci-après.

Avant de pouvoir envoyer et récupérer des courriels,

- Vous avez besoin d'un compte de courriel actif et des paramètres définissant ce compte. Pour obtenir votre compte de courriel et en définir les paramètres, communiquez avec votre fournisseur de services de courriel.
- Vous devez définir les paramètres de courriel sur votre téléphone. Reportez-vous à «Paramètres de courriel» à la page 60..
- Vous devez activer les paramètres du service de courriel obtenus auprès de votre fournisseur de services.

Il est possible que certains de ces paramètres soient prédéfinis dans votre téléphone. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.

ÉCRIRE ET ENVOYER UN COURRIEL AVEC LA MÉTHODE SMS

Vous pouvez envoyer un courriel à quiconque ayant une adresse de courriel. D'abord, vous devez créer un profil de courriel et modifier quelques autres paramètres. Quelques minutes suffisent et vous n'aurez pas à recommencer.



Important : L'adresse de courriel est comprise dans le nombre total de caractères alloués pour un courriel. Lorsque vous écrivez un message, prévoyez suffisamment d'espace pour l'adresse, sinon l'éditeur s'affichera de nouveau et vous devrez effacer une partie de votre message avant de l'envoyer.



Remarque : Vous ne pouvez pas insérer d'images dans vos courriels SMS. Certains fournisseurs de services sans fil personnalisent l'interface de configuration des messages SMS. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements sur les services SMS.

Écrire le numéro du serveur courriel

Écrivez votre **numéro de serveur courriel** (également appelé numéro de passerelle de courriel) dans le tableau suivant. Vous aurez besoin de ce numéro pour définir un profil de courriel dans la section suivante. Vous obtiendrez ce numéro auprès de votre fournisseur de services sans fil.

Numéro	Où le trouver	Écrivez le numéro ci-dessous
courriel du serveur courriel	Votre fournisseur de services sans fil	

Créer un profil de courriel

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, choisissez **Messages** et faites défiler jusqu'à ce que **Options message** soit affiché.
- 2 Appuyez sur **Choisir**, sélectionnez **Messages texte**, puis **Profil d'envoi**.
- 3 Faites défiler jusqu'à un emplacement de profil vide et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Sélectionnez une des options suivantes :

Option de message	Fonction
Numéro du centre de messages	Enregistre le numéro de téléphone du centre de messages qui vous permet d'envoyer des messages texte; vous devez obtenir ce numéro auprès de votre fournisseur de services sans fil.
Numéro du destinataire par défaut	Dans le cas des messages texte, le numéro par défaut utilisé pour envoyer des messages.
Rapports de livraison	Demande au réseau d'envoyer des avis de livraison lorsque vous envoyez des messages.
Utiliser GPRS	Définit le service GPRS comme méthode privilégiée de transmission des messages SMS.

Option de message	Fonction
Réponse par même centre	Permet au destinataire de votre message de vous transmettre une réponse par le biais de votre centre de messages (service réseau).
Renommer profil d'envoi	Change le nom du profil d'envoi sélectionné; les jeux de profils d'envoi s'affichent uniquement si votre carte SIM autorise les jeux de profils multiples.

Écrire et envoyer un courriel

 **Remarque :** Reportez-vous à «Écrire un texte» à la page 32. pour écrire vos messages plus rapidement.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages texte** et **Créer courriel**.

Après une courte pause, vous êtes invité à entrer l'adresse de courriel.

- 2 Entrez l'adresse de courriel ou appuyez sur **Rechercher** pour récupérer une adresse de courriel dans le répertoire, puis appuyez sur **OK**.

- 3 Entrez l'objet du courriel et appuyez sur **OK**.

- 4 Tapez votre message au clavier, puis appuyez sur **Options**.

 **Conseil :** Assurez-vous qu'il reste suffisamment de caractères disponibles pour entrer l'adresse de courriel.

- 5 Sélectionnez **Envoyer courriel**.

- 6 Entrez le numéro de serveur de courriel (obtenu auprès de votre fournisseur de services).

- 7 Appuyez sur **OK**.

Répondre à un message ou à un courriel

Lorsque vous avez reçu un message texte ou un courriel, le nombre de nouveaux messages et la mention **message(s) reçu(s)** apparaissent à l'écran.

 **Remarque :** Une icône  qui clignote indique que la mémoire de messages est pleine. Vous devez alors effacer des messages avant de pouvoir recevoir de nouveaux messages. Reportez-vous à «Supprimer des messages» à la page 54. pour obtenir de plus amples renseignements.

- Appuyez sur **Afficher** pour lire le message maintenant ou sur **Quitter** pour le lire plus tard.

LIRE LE MESSAGE PLUS TARD

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Messages texte et Boîte d'entrée**.
- 2 Si vous avez reçu plus d'un message, sélectionnez celui que vous voulez lire, puis appuyez sur **Choisir**.

Un message texte non lu est indiqué par  à l'avant du message et un message image non lu est indiqué par .

ÉCRIRE ET ENVOYER UN COURRIEL AVEC LA MÉTHODE JAVA^{MC}

Avant de pouvoir envoyer et récupérer des courriels,

- Vous avez besoin d'un compte de courriel actif et des paramètres définissant ce compte. Pour obtenir votre compte de courriel et en définir les paramètres, communiquez avec votre fournisseur de services de courriel.
- Vous devez définir les paramètres de courriel sur votre téléphone. Reportez-vous à «Paramètres de courriel» à la page 60..
- Il est probable que certains de ces paramètres soient prédéfinis par votre fournisseur de services. Si c'est le cas, vous devez activer ces paramètres du service de courriel.

Vous pouvez rédiger votre message courriel avant d'établir la communication avec le service de courriel ou vous connecter au service d'abord, puis écrire et envoyer votre courriel.

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, allez à **Courriel** et appuyez sur **Choisir**.
Ouvrir est mis en évidence.
- 2 Appuyez sur **Choisir**.
Créer courriel est mis en évidence.
- 3 Appuyez sur **Choisir**.
- 4 Entrez l'adresse de courriel du destinataire de l'une des deux façons suivantes :
 - Tapez l'adresse de courriel au clavier.
OU
 - Appuyez sur **Options**, allez à **Rechercher** et appuyez sur **Choisir** pour trouver l'adresse de courriel dans la liste des contacts, puis appuyez sur **Choisir**.
- 5 Appuyez sur **Options**, allez à **Mémoriser**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 6 À titre facultatif, entrez l'objet du courriel et appuyez sur **Options**, allez à **Mémoriser** et appuyez sur **Choisir**.

- 7 Rédigez le message courriel. (Reportez-vous à «Écrire un texte» à la page 32.) Le nombre de caractères permis apparaît dans le coin droit supérieur de l'afficheur. Pour arrêter de composer et enregistrer une version préliminaire du courriel, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Mém. mess. brouil.**
- 8 Pour envoyer le message courriel, appuyez sur **Options**, sélectionnez **Envoyer courriel**, et appuyez sur **Choisir**.
- 9 Choisir
 - **Envoyer maint.** pour envoyer le courriel immédiatement. Si vous n'êtes pas connecté au compte de courriel, votre téléphone établit d'abord la connexion, puis envoie le courriel.
 - **Envoyer ultér.** pour enregistrer le courriel dans le dossier **Boîte de sortie**. Si vous désirez modifier votre courriel ou en poursuivre la composition plus tard, vous pouvez l'enregistrer dans **Brouillons** en sélectionnant **Message mémorisé dans Brouillons**.

Pour envoyer le courriel plus tard : Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages, Courriel, Boîte de sortie et Envoyer maint..**

AUTRES OPTIONS OFFERTES POUR UNE APPLICATION DE COURRIEL

- **Accès Web** empêche l'application d'accéder au réseau.
 - **Confirmer**. Confirme l'accès au réseau.
 - **Permis**. Permet l'accès au réseau, ou **Non permis** refuse l'accès au réseau.
- **Détails** fournit plus de renseignements sur l'application.
- **Param. service** active les paramètres de connexion au réseau pour votre fonction de courriel.
 - **Application** active les paramètres utilisés pour l'application de courriel.
 - **Par défaut** confirme que votre fonction de courriel utilise les mêmes paramètres que le navigateur WAP. Si vous avez des doutes, communiquez avec votre fournisseur de services de courriel.

TÉLÉCHARGER DES COURRIELS DEPUIS VOTRE COMPTE DE COURRIEL

Vous avez deux options lorsque vous vérifiez vos courriels : **Récupérer** ou **Env. et extraire**.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages, Courriel, Ouvrir**.
- 2 Allez à **Récupérer** pour télécharger les courriels envoyés à votre compte de courriel.

OU :

Allez à **Env. et extraire** pour télécharger les nouveaux courriels et envoyer les courriels qui ont été enregistrés dans le dossier **Boîte de sortie**.

Votre téléphone établit une connexion au service de courriel. Une barre d'attente est affichée pendant que votre téléphone récupère les courriels.

Si la mémoire de messages est pleine, supprimez quelques messages plus anciens avant de commencer à télécharger les nouveaux messages.

- 3 Pour afficher un nouveau message, appuyez sur **Choisir**; pour l'afficher plus tard, appuyez sur **Retour à courriel**.

Pour lire le courriel plus tard, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages**, **Courriel**, **Ouvrir**, et **Boîte d'entrée**.

- 4 Si vous avez reçu plus d'un message, sélectionnez celui que vous voulez lire. Un courriel non lu est indiqué par .

RÉPONDRE À UN MESSAGE DE COURRIEL

- 1 Pendant que vous lisez ou affichez le message, appuyez sur **Options**. Vous pouvez par exemple choisir de supprimer, répondre, répondre à tous, renvoyer ou archiver le message que vous êtes en train de lire.
- 2 Sélectionnez **Répondre**.
- 3 Sélectionnez **Texte original** pour inclure le message original dans la réponse, ou choisissez **Écran vide**.
- 4 Composez votre réponse.
- 5 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Options**, et sélectionnez **Envoyer courriel** puis **Env. maintenant** pour envoyer le message au numéro affiché.

DOSSIERS BOÎTE D'ENTRÉE, BOÎTE DE SORTIE, ÉLÉMENTS SUPPRIMÉS, ÉLÉMENTS ENVOYÉS, BROUILLONS ET ARCHIVE

Votre téléphone contient les dossiers suivants dans le menu **Courriel** :

- **Boîte d'entrée** pour l'enregistrement des courriels téléchargés de votre compte de courriel.
- **Boîte de sortie** pour l'enregistrement des courriels qui n'ont pas été envoyés. Reportez-vous à «**Écrire et envoyer un courriel avec la méthode SMS**» à la page 55.
- **Éléments suppr.** pour les courriels qui ont été supprimés.
- **Éléments envoyés** pour l'enregistrement des courriels envoyés.
- **Brouillons** pour l'enregistrement des courriels préliminaires.
- **Archive** pour l'organisation et l'enregistrement de vos courriels.

PARAMÈTRES DE COURRIEL

Il est possible que votre fournisseur de services ait déjà défini ces paramètres dans votre téléphone. Si vous devez entrer les paramètres manuellement, reportez-vous au tableau ci-dessous.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages, Courriel, Ouvrir** et **Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **B. aux let.** utilisée pour afficher une liste de boîtes aux lettres, allez à celle que vous désirez modifier et sélectionnez-la.
Vous disposez de cinq boîtes aux lettres dont vous pouvez définir les paramètres d'enregistrement et de récupération des courriels sur votre téléphone.
- 3 Sélectionnez **Ed. b. aux l. active** et sélectionnez chacun des paramètres séparément. Entrez les paramètres nécessaires en fonction des renseignements que vous avez obtenus de votre fournisseur de services de courriel.

Paramètre	Explication
Nom de la boîte aux lettres	Le nom de la boîte aux lettres.
Adresse de courriel	Votre adresse de courriel.
Mon nom	Ajoute un surnom à votre adresse de courriel.
Serveur sortant (SMTP)	L'adresse du serveur sortant (SMTP). Par exemple, smtp.mail.com.
Port sortant (SMTP)	Numéro du port SMTP pour les courriels sortants (la valeur courante est 25).
Utiliser autorisation SMTP	Réglez à Activer , s'il faut une autorisation pour envoyer des courriels. Sinon, sélectionnez Désactiver .
Nom d'utilisateur SMTP	Le nom d'utilisateur pour les courriels sortants (au besoin); il s'agit de la première partie de votre adresse de courriel.
Mot de passe SMTP	Mot de passe pour les courriels sortants (au besoin).
Inclure signature	Signature personnelle ajoutée automatiquement au courriel.
Serveur (POP3/IMAP) entrant	Type de serveur de courriel pour le courrier entrant. Lorsque vous modifiez le type de serveur, vous modifiez également le numéro de port entrant.
Port entrant (POP3/IMAP)	Numéro de port : 110 pour POP3 et 143 pour IMAP.

Paramètre	Explication
Nom d'utilisateur POP3/IMAP	Nom d'utilisateur permettant d'accéder à la boîte aux lettres; se trouve dans la première partie de votre adresse de courriel.
Mot de passe (POP3/IMAP)	Mot de passe pour accéder à la boîte aux lettres.
Adresse de réponse mémorisée	Envoie les réponses entrantes à une autre boîte aux lettres.
Type de serveur entrant	Soit POP3 , soit IMAP4 . Si les deux types de serveurs sont pris en charge, sélectionnez IMAP4 . Si vous modifiez le type de serveur, le numéro de port entrant est également modifié.
Connexion sécurisée APOP	Pour POP3 seulement : Activer pour la connexion protégée, sinon Désactiver .
Extraire des messages	Tous pour extraire tous les courriels simultanément ou Utilisateur défini pour en extraire quelques-un à la fois.

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau auquel vous devrez peut-être vous abonner. Pour de plus amples renseignements et pour obtenir votre numéro de boîte vocale, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Messages** et **Msg vocaux**. Faites un choix parmi les options suivantes :

- **Écouter msg vocaux** pour appeler votre boîte vocale au numéro de téléphone que vous avez enregistré dans le menu **Numéro boîte vocale**. Chaque ligne téléphonique peut avoir sa propre boîte vocale; reportez-vous à «**Ligne pour appels sortants**» à la page 69..
- **Numéro boîte vocale** pour taper, rechercher ou modifier votre numéro de boîte vocale et appuyez sur **OK** pour l'enregistrer. Si le réseau offre cette fonction, l'icône  indiquera les nouveaux messages vocaux. Appuyez sur **Écouter** pour appeler votre numéro de boîte vocale.



Conseil : Tenir enfoncée la touche **1ao** pour appeler votre boîte vocale lorsque le rabat est fermé.

Messages d'information

Grâce au service réseau de messages d'information, votre fournisseur de services peut vous envoyer des messages à différents sujets, par exemple, des bulletins de météo ou de circulation routière. Communiquez avec votre fournisseur de services pour connaître les rubriques disponibles et leurs numéros.

Si vous avez sélectionné **Conn. continue** comme option de **Connexion GPRS**, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir les messages d'information. Le cas échéant, réglez le paramètre **Connexion GPRS** à **Au besoin**, reportez-vous à «Connexion GPRS» à la page 95..

PARAMÈTRES DES MESSAGES MULTIMÉDIAS

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Options message**, et **Message multim**. Faites un choix dans la liste de paramètres multimédias suivante :

- **Mém. mess. env.** Sélectionnez **Oui** pour que le téléphone envoie les messages multimédias dans le dossier **Éléments envoyés**. Si vous sélectionnez **Non**, les messages envoyés ne sont pas enregistrés.
- **Accepter mess. multimédias** Sélectionnez **Non**, **Oui** ou **Réseau origine** pour utiliser le service multimédia. Si vous sélectionnez **Réseau origine**, vous ne pouvez pas recevoir de messages multimédias à l'extérieur de votre réseau d'origine.
- **Messages multimédias entrants** Sélectionnez **Extraire** pour que le téléphone récupère automatiquement les nouveaux messages multimédias reçus, ou sélectionnez **Rejeter** si vous ne souhaitez pas recevoir de messages multimédias.
- **Paramètres de connection**. Vous permet de définir les paramètres de connexion WAP liés à la récupération des messages multimédias. Activez le jeu de paramètres voulu pour enregistrer les paramètres de connexion, puis modifiez ces paramètres.
- **Accepter les publicités**. Vous pouvez recevoir ou rejeter les publicités.

RECEVOIR LES PARAMÈTRES DE CONNEXION MULTIMÉDIA SOUS FORME DE MESSAGE TEXTE

Vous pouvez recevoir les paramètres de connexion multimédia sous forme de message texte de l'opérateur réseau ou du fournisseur de services offrant la connexion WAP que vous désirez utiliser. Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau.

Taille de la police

Pour sélectionner la taille de la police lorsque vous lisez ou écrivez des messages, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Messages**, **Options message**, **Autres param.**, et **Taille police**.

Edit. cde services

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Messages** et **Edit. cde services**. Tapez et envoyez les commandes de service (aussi appelées commandes USSD) comme les commandes d'activation pour les services réseau, à votre fournisseur de services.

• REGISTRE (MENU 2)



Le téléphone mémorise les numéros de téléphone des appels en absence, les numéros des appels reçus et les numéros composés ainsi que la durée et le coût approximatifs de vos appels.

Le téléphone enregistre les appels en absence et les appels reçus uniquement lorsqu'il est allumé, reçoit un signal du réseau et que ce dernier prend en charge ces fonctions.

Lorsque vous appuyez sur **Options** dans le menu **App. absence**, **Appels reçus**, et **N° composés**, vous pouvez, par exemple, afficher la date et l'heure de l'appel, modifier ou supprimer le numéro de téléphone de la liste, enregistrer le numéro dans Contacts, ou envoyer un message au numéro.

Listes d'appels récents

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Registre**, puis choisissez parmi les fonctions suivantes :

- **Appels en absence** Pour afficher la liste des dix derniers numéros de téléphone à partir desquels on a tenté de vous joindre (service réseau). Le nombre précédent le (nom ou) numéro de téléphone indique le nombre de tentatives d'appels de ce demandeur.
- **Conseil :** Lorsqu'une note signalant des appels en absence est affichée, appuyez sur **Liste** pour afficher la liste des numéros qui vous ont appelé. Allez au numéro que vous souhaitez rappeler et appuyez sur .
- **Appels reçus** Pour afficher la liste des 10 derniers numéros de téléphone dont vous avez accepté les appels (service réseau).
- **Numéros composés** Pour afficher la liste des 20 derniers numéros de téléphone que vous avez appelés ou tenté d'appeler. Reportez-vous également à «Recomposition du dernier numéro» à la page 27..
- **Supprimer listes appels récents** Pour supprimer les listes d'appels récents. Vous pouvez supprimer tous les numéros des listes d'appels récents ou uniquement les numéros des listes d'appels en absence, d'appels reçus ou de numéros composés. Vous ne pouvez pas récupérer les informations ainsi effacées.

Compteurs et durées d'appel

 **Remarque :** Le montant exact facturé relativement aux appels et aux services peut être différent selon les fonctions réseau utilisées, le facteur d'arrondissement utilisé aux fins de facturation, les taxes, etc.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Registre** puis sélectionnez

- **Durée des appels.** Faites défiler pour afficher la durée approximative de vos appels entrants et sortants en heures, en minutes et en secondes. Le code de sécurité est nécessaire pour effacer les durées d'appels.

Chaque ligne téléphonique comporte ses propres durées d'appel et celles de la ligne sélectionnée sont affichées. Reportez-vous à «**Ligne pour appels sortants**» à la page 69..

- **Coûts des appels** (service réseau). Sélectionnez **Unités pour dernier appel** ou **Total unités** pour vérifier le coût de votre appel le plus récent ou de tous les appels en termes d'unités spécifiées dans la fonction **Afficher coûts en**.

 **Remarque :** Cette fonction peut être utilisée seulement si soutenu par votre fournisseur de services. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour plus d'informations.

Sélectionnez **Paramètres de coût des appels** et sélectionnez **Remettre compteurs à zéro** pour effacer les compteurs. Sélectionnez **Afficher coûts en** pour configurer le téléphone afin qu'il affiche le temps de conversation restant en termes d'unités de facturation ou d'unités de monnaie. Sélectionnez **Limite de coût** pour limiter le coût de vos appels à un certain nombre d'unités de facturation ou d'unités de monnaie. (Le code PIN2 est nécessaire pour les paramètres de coût des appels.) Communiquez avec votre fournisseur de services pour les prix des unités de facturation.

 **Remarque :** Lorsqu'il ne reste plus d'unités de facturation ou d'argent dans votre compte, il se peut que vous ne puissiez appeler que le numéro d'urgence programmé dans votre téléphone (par exemple, le 911 ou un autre numéro d'urgence officiel).

- **Compteur de données GPRS.** Faites défiler pour vérifier la taille des données envoyées ou reçues en octets et le total des données envoyées et reçues, et pour effacer les compteurs. Le code de sécurité est nécessaire pour effacer les compteurs.
- **Minuteur connexion GPRS.** Faites défiler pour vérifier la durée de la dernière connexion GPRS et le temps de connexion GPRS total. Vous pouvez également remettre ces compteurs à zéro. Le code de sécurité est nécessaire pour effacer les durées d'appels.

• PROFILS (MENU 3)



Votre téléphone contient un groupe de profils vous permettant de personnaliser les paramètres de sonnerie et d'activer différents profils selon les événements et les environnements. Les profils offerts sont **Normal**, **Silence**, **Réunion**, **Extérieur**, et **Téléavertisseur**.

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Profils**. Allez à un profil et appuyez sur **Choisir**.

- Pour activer le profil sélectionné, appuyez sur **Choisir**.
- Pour activer le profil pour une certaine durée jusqu'à concurrence de 24 heures, sélectionnez **Temporaire** et définissez l'heure de fin. Au terme du délai défini pour le profil, le profil précédent sans durée attribuée devient actif.
- Pour personnaliser le profil, sélectionnez **Personnaliser**. Sélectionnez le paramètre que vous désirez modifier et faites les changements.

Les options de sonnerie peuvent aussi être modifiées dans le menu **Bips et sonnerie**. Reportez-vous à «Paramètres bips et sonnerie» à la page 73..

De plus, avec **Nom du profil**, vous pouvez renommez tous les profils sauf le profil **Normal**.



Conseil : Pour changer de profil rapidement en mode de veille :

- Avec le rabat fermé, appuyez sur la touche , allez au profil que vous voulez activer et appuyez sur **Choisir**.
- Avec le rabat ouvert, appuyez sur , allez au profil que vous désirez activer et appuyez sur **Choisir**.

• CONFIGURATION (MENU 4)



Paramètres de touche de sélection de droite

Vous pouvez programmer la touche de sélection de droite pour accéder rapidement à plusieurs fonctions.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis choisissez **Configuration** et **Param. de touche de sélection droite**.
- 2 Faites défiler la liste des fonctions et appuyez sur **Marquer** à chaque fonction à laquelle vous désirez accéder avec la touche de sélection de droite.
- 3 Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé.
- 4 Allez à **Organiser** et appuyez sur **Choisir**.
- 5 Appuyez sur **Déplacer** et utilisez les options (**monter/descendre/en haut/en bas**) pour organiser les fonctions dans l'ordre désiré.
- 6 Appuyez sur **OK** lorsque vous avez terminé, puis tenez enfoncée la touche **Précédent** pour retourner à l'écran de démarrage.

La touche de sélection de droite est maintenant étiquetée **Aller à**. Pour accéder aux fonctions :

- 1 Appuyez sur **Aller à** et faites défiler jusqu'à la fonction désirée.
- 2 Appuyez sur **Choisir** pour accéder à cette fonction.

Réglages d'heure et de date

HORLOGE

Appuyez sur **Menu**, puis choisissez **Configuration**, **Réglages d'heure et de date** et **Horloge**.

Sélectionnez **Afficher heure** pour afficher (ou **Cacher horloge** pour cacher) l'heure dans le coin droit supérieur de l'afficheur en mode veille. Sélectionnez **Régler heure** pour régler l'horloge à la bonne heure, et sélectionnez **Format heure** pour régler l'heure selon le format 12 heures ou 24 heures.



Remarque : Les fonctions suivantes dépendent d'un réglage précis de l'heure : **Messages**, **Registre**, **Réveil**, **Profils limités**, **Agenda**, **Écran de veille** et **Notes**. De plus, si la pile est retirée pendant plus de 30 minutes, il vous faudra probablement remettre le téléphone à l'heure.

DATE

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Configuration**, **Réglages d'heure et de date** et **Date**.

Sélectionnez **Indiquer date** pour afficher (ou **Cacher date** pour cacher) la date sur l'afficheur en mode veille. Sélectionnez **Régler date** pour régler la date. Vous pouvez également choisir le format de la date.

CHANGEMENT AUTOMATIQUE DATE ET HEURE

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Réglages d'heure et de date**, et **Changement auto date et heure** (service réseau). Pour configurer le téléphone en vue de la mise à jour automatique de l'heure et de la date selon le fuseau horaire où vous vous trouvez, sélectionnez **Activer**. Si vous voulez que votre téléphone demande votre accord avant de changer l'heure et la date, sélectionnez **Confirmer d'abord**.

Le mise à jour automatique de la date et de l'heure ne change pas l'heure que vous avez réglée pour le réveil, l'agenda ou les notes d'alarme. Ces fonctions sont réglées sur l'heure locale. Certaines alarmes réglées par vous peuvent être expirées à la suite de la mise à jour.

Options d'appel

RENOVO D'APPEL

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Options d'appel**, et **Renvoi d'appel** (service réseau). Le renvoi d'appel vous permet de transférer tous vos appels entrants à un autre numéro, par exemple, à votre boîte vocale. Pour plus d'information, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services. Il se peut que des options de renvoi non supportées par votre carte SIM ou votre opérateur réseau soient affichées.

Sélectionnez l'option de renvoi d'appel voulu, par exemple **Renvoi d'appel**, pour renvoyer tous les appels vocaux à votre boîte vocale ou à un autre numéro.

Pour activer le Renvoi d'appel, sélectionnez **Activer**, puis choisissez le délai au bout duquel l'appel est renvoyé si l'option de renvoi d'appel le permet. Pour désactiver le renvoi d'appel, sélectionnez **Annuler**. Pour vérifier si le renvoi d'appel est activé ou non, sélectionnez **État** si ce paramètre est offert pour l'option de renvoi d'appel. Plusieurs options de renvoi peuvent être activées simultanément.

RÉPONSE TOUCHES

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Options d'appel**, et **Réponse touches**. Sélectionnez **Activer** et vous pourrez répondre à un appel entrant en appuyant brièvement sur une touche quelconque à l'exception de **¶**, des touches de sélection **◀** et **▶**, et de **¤**.

RECOMPOSITION AUTOMATIQUE

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Options d'appel** et **Recomposition automatique**. Sélectionnez **Activer** et votre téléphone fera un maximum de 10 tentatives d'établissement d'un appel si la première tentative échoue.

COMPOSITION 1 TOUTE (COMPOSITION ABRÉGÉE)

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Options d'appel** et **Comp. 1 touche**. Sélectionnez **Activer** ainsi que les noms et numéros de téléphone attribués aux touches de composition abrégée **ABC à WXYZ**; on peut composer avec le rabat fermé ou ouvert en tenant enfoncée la touche numérotée correspondante.

APPEL EN ATTENTE

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Options d'appel** et **Appel en attente**. Sélectionnez **Activer** et le réseau vous avisera s'il y a un appel entrant pendant un appel déjà en cours (service réseau).

RÉSUMÉ APRÈS APPEL

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Options d'appel** et **Sommaire après appel**. Sélectionnez **Activer** et, après chaque appel, le téléphone affichera brièvement la durée et le coût (service réseau) de l'appel.

ENVOYER MON IDENTITÉ

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Options d'appel** et **Envoyer mon identité**. Sélectionnez **Oui** pour que votre numéro s'affiche sur le téléphone de la personne que vous appelez (service réseau). Sélectionnez **Implicite** et le téléphone utilise le paramètre convenu avec votre fournisseur de services.

LIGNE POUR APPELS SORTANTS

Ligne pour appels sortants est un service réseau permettant de sélectionner la ligne 1 ou 2, c.-à-d. le numéro d'abonné, pour faire des appels.

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Options d'appel** et **Ligne pour appels sortants**. Si vous sélectionnez la **ligne 2** alors que vous n'êtes pas abonné à ce service réseau, vous ne pourrez pas faire d'appels. Cependant, vous pourrez répondre sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée.

Si votre carte SIM supporte ce service, vous pouvez bloquer la sélection de la ligne en choisissant l'option **Verrouiller**.

Veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services ou de votre opérateur réseau.



Conseil : En mode veille, vous pouvez passer d'une ligne à l'autre en tenant enfoncée la touche **#**.

Paramètres du téléphone

LANGUE

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Param. téléph.** et **Langue**. Sélectionnez la langue d'affichage du texte. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone sélectionne la langue en fonction de l'information contenue sur la carte SIM.

VERROUILLAGE CLAVIER DE SÉCURITÉ

L'option Verrouillage clavier de sécurité vous permet de verrouiller le clavier de votre téléphone au moyen d'un code de sécurité. Lorsque le clavier est verrouillé, l'icône apparaît en haut de l'afficheur. Lorsque la fonction Verrouillage clavier de sécurité est définie et activée, les touches restent verrouillées même quand vous ouvrez le rabat.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Param. téléph.** et **Verrouillage clavier de sécurité**.
- 2 Tapez le code de sécurité et appuyez sur **OK**. Le code de verrouillage clavier de sécurité est le même que votre code de sécurité. (Reportez-vous à «Options de sécurité» à la page 74.)



Remarque : Vous devez remplacer le code de sécurité implicite par un nouveau code le plus tôt possible.

- 3 Sélectionnez **Activer**.

Utiliser l'option Verrouillage clavier de sécurité avec le rabat fermé

- Pour activer, appuyez sur **Menu** et ***+**.
- Pour désactiver, appuyez sur **Déverr.** et ***+**, entrez le code de sécurité et appuyez sur **OK**.

Utiliser l'option Verrouillage clavier de sécurité avec le rabat ouvert

- Pour activer, appuyez sur **Menu**, , *****.
- Pour désactiver, appuyez sur **Déverr.**, **OK**, entrez le code de sécurité et appuyez sur **OK**.



Important : Vous pouvez toujours appeler le 911, même si le verrouillage clavier de sécurité est activé. Cette fonction vous permet de verrouiller votre téléphone au moyen d'un code de sécurité. Veuillez noter que même lorsque le verrouillage clavier est activé, vous pouvez lire le contenu du téléphone (à l'exception des applications Java, comme le courriel) grâce à Nokia PC Suite, lorsque le téléphone est raccordé à un ordinateur par un câble de données.

AFFICHER INFO CELLULE

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Param. téléph.** et **Aff. info cellule**. Sélectionnez **Oui** si vous voulez que le téléphone affiche une indication lorsqu'il est utilisé dans un réseau cellulaire basé sur la technologie MCN (Micro Cellular Network).

Si vous avez sélectionné **Conn. continue** comme option de **Connexion GPRS**, il se peut que vous ne puissiez pas recevoir l'identité de la cellule. Le cas échéant, réglez le paramètre **Connexion GPRS** à **Au besoin**. Reportez-vous à «**Connexion GPRS**» à la page 95..

TEXTE D'ACCUEIL

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Param. téléph.** et **Texte d'accueil**. Tapez le texte que vous désirez afficher brièvement lorsque le téléphone est mis en fonction. Pour mémoriser le texte, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**.

SÉLECTION DU RÉSEAU

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Param. téléph.** et **Choix réseau**. Si vous sélectionnez **Automatique**, le téléphone choisit automatiquement un des réseaux cellulaires accessibles dans la zone où vous vous trouvez.

Si vous sélectionnez **Manuel**, vous pouvez sélectionner un réseau avec lequel votre opérateur réseau local a conclu une entente d'itinérance. Si **Aucun accès au réseau** est affiché, vous devez sélectionner un autre réseau. Le téléphone reste en mode **Manuel** tant que le mode **Automatique** n'est pas sélectionné ou jusqu'à ce que vous remplacez la carte SIM.

CONFIRMER LES MODIFICATIONS DE SERVICES SIM

Reportez-vous à «Services SIM (Menu 14)» à la page 104.

ACTIVATION DES TEXTES D'AIDE

Pour configurer le téléphone afin qu'il affiche ou cache les textes d'aide, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Param. téléph.** et **Activation textes d'aide**.

Reportez-vous également à «Le menu» à la page 45..

TONALITÉ AU DÉMARRAGE

Pour configurer le téléphone afin qu'il émette ou non une tonalité au démarrage, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Param. téléph.** et **Tonalité au démarrage**.

ÉTAT MÉMOIRE

Cet élément de menu indique la quantité de mémoire utilisée par les fonctions qui contiennent des données d'utilisateur. Ces fonctions sont, notamment, Contacts, Galerie et Applications.

Paramètres d'affichage

PAPIER PEINT

Vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il affiche une image en arrière-plan, appelée papier peint, lorsqu'il est en mode veille. Certaines images sont préenregistrées dans le menu **Galerie**. Vous pouvez également recevoir des images multimédias, les télécharger par le biais du service WAP ou les transférer de votre ordinateur avec **PC Suite**, puis les enregistrer dans **Galerie**. Votre téléphone accepte les formats d'image JPEG, GIF, BMP et PNG.

SÉLECTIONNER UN PAPIER PEINT

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Paramètres d'affichage** et **Papier peint**.
- 2 Sélectionnez **Changer image** pour afficher la liste des dossiers dans le menu **Galerie**.
- 3 Ouvrez le dossier d'images et allez à l'image désirée.
- 4 Pour choisir l'image comme papier peint, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Choix pap.peint**.

Vous remarquerez que le papier peint n'est pas affiché lorsque le téléphone active l'écran de veille.

ACTIVER OU DÉSACTIVER LE PAPIER PEINT

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Paramètres d'affichage** et **Papier peint**. Pour activer ou désactiver le papier peint, sélectionnez **Activer** ou **Désactiver** respectivement.

SCHÉMAS DE COULEURS

Vous pouvez changer la couleur de certains éléments de l'affichage, par exemple, les icônes et les barres de signal.

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Paramètres d'affichage** et **Schémas couleurs**. Sélectionnez le schéma de couleurs désiré.

LOGO D'OPÉRATEUR

Vous pouvez programmer votre téléphone pour qu'il affiche ou cache le logo d'opérateur; appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Paramètres d'affichage** et **Logo d'opérateur**. Si vous n'avez pas enregistré le logo d'opérateur, le menu **Logo d'opérateur** sera estompé.

Vous remarquerez que le logo d'opérateur n'est pas affiché lorsque le téléphone active l'écran de veille. Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du logo d'opérateur avec SMS, MMS ou WAP, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services WAP.

DÉLAI D'ATTENTE D'ÉCRAN DE VEILLE

En mode veille, un écran de veille à horloge numérique est utilisé pour économiser de la puissance. Il est activé au bout d'un certain délai pendant lequel aucune fonction du téléphone n'est utilisée alors que le rabat est fermé. Appuyez sur une touche quelconque ou ouvrez le rabat pour désactiver l'écran de veille. L'écran de veille est également désactivé lorsque le téléphone quitte la zone de couverture du réseau.

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Paramètres d'affichage** et **Délai d'attente d'écran de veille**. Sélectionnez le délai d'attente au bout duquel l'écran de veille sera activé. La longueur du délai peut varier de 5 secondes à 60 minutes.

Notez que l'écran de veille affiche **00:00** tant que vous n'avez pas réglé l'horloge du téléphone. De plus, l'écran de veille a priorité sur tous les graphiques et les textes affichés en mode veille.

LUMINOSITÉ D'AFFICHAGE

Vous pouvez régler le niveau de luminosité d'affichage de votre téléphone.

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, **Paramètres d'affichage** et **Luminosité d'affichage**. Déplacez le dispositif de pointage vers la gauche pour réduire la luminosité, et vers la droite pour l'augmenter, puis appuyez sur **OK** pour accepter le réglage.

Paramètres bips et sonnerie

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration**, et **Paramètres bips et sonnerie**. Vous pouvez trouver les mêmes paramètres dans le menu **Profils**; reportez-vous à «**Profils (Menu 3)**» à la page 65.. Notez que les paramètres que vous choisissez changeront les paramètres dans le profil actif.

Sélectionnez **Alerte appel entrant** pour choisir la façon dont votre téléphone vous avisera de la réception d'un appel. Les options sont **Sonnerie**, **Croissante**, **1 sonnerie**, **Un bip** et **Silence**.

Sélectionnez la **Sonnerie** signalant l'arrivée d'un appel. Pour sélectionner des sonneries enregistrées dans la **Galerie**, sélectionnez **Ouvrir galerie** dans la liste des sonneries.

Sélectionnez **Volume sonnerie** et **Vibrations** pour les appels et les messages entrants. L'alerte vibrante ne fonctionne pas lorsque le téléphone est branché à un chargeur, un support de charge de bureau ou un ensemble pour voiture.



Conseil : Si vous recevez une sonnerie par fichier OTA ou téléchargement, vous pouvez l'enregistrer dans la **Galerie**.

Sélectionnez **Alerte de message** pour définir la sonnerie d'alerte de messages entrants, sélectionnez **Bips touches**, ou **Bips avert.** pour programmer le téléphone afin qu'il émette des tonalités, par exemple, lorsque la batterie est sur le point de tomber à plat.

Sélectionnez **Signalisation pour** afin de programmer le téléphone pour qu'il sonne seulement lors de l'arrivée d'appels en provenance de numéros de téléphone appartenant au groupe d'appel sélectionné. Allez au groupe d'appel désiré ou choisissez **Tous** et appuyez sur **Marquer**.

Paramètres des accessoires

Le menu Paramètres accessoires apparaît seulement lorsque le téléphone est connecté ou a déjà été connecté à l'un des accessoires suivants : un casque d'écoute, un appareil mains libres ou une boucle inductive mobile.

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration** et **Paramètres accessoires**. Vous pouvez sélectionner **Écouteur**, **Mains libres**, ou **Boucle** si l'accessoire correspondant est ou a été branché au téléphone.

- Sélectionnez **Profil par défaut** pour choisir un profil qui sera automatiquement activé lorsque vous branchez l'accessoire sélectionné. Vous pouvez sélectionner un autre profil lorsque l'accessoire est connecté.
- Sélectionnez **Réponse automatique** si vous voulez que le téléphone réponde automatiquement à vos appels au bout de cinq secondes. Si l'**alerte d'appel entrant** est un **Un bip** ou **Désactivée**, la réponse automatique ne sera pas utilisée.

- Sélectionnez **Éclairage** pour **Activer** l'éclairage en permanence. Sélectionnez **Automatique** pour que l'éclairage reste allumé 15 secondes après l'enfoncement d'une touche. L'option **Éclairage** est offerte seulement lorsque **Mains libres** est sélectionné.

Options de sécurité

 **Remarque :** Lorsque les options de sécurité à restriction d'appels (blocage d'appel, groupe fermé d'utilisateurs et composition fixe) sont activées, il se peut que le réseau auquel vous êtes connecté permette la composition de certains numéros de services d'urgence (par exemple, le 911 ou d'autres numéros d'urgence officiels).

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration** et **Options sécurité**.

- Lorsque **Demande du NIP** est activée, vous devez composer le code NIP chaque fois que vous allumez le téléphone. Certaines cartes SIM ne permettent pas de désactiver cette option.
- **Restriction d'appel** est un service réseau qui vous permet de restreindre les appels que l'on peut faire ou recevoir à votre téléphone. Pour plus de détails, veuillez vous renseigner auprès de votre fournisseur de services.
- **Composition fixe** limite vos appels et messages texte sortants à des numéros de téléphone choisis si cette fonction est prise en charge par votre carte SIM. Le code NIP 2 est nécessaire.

Lorsque la composition fixe est activée, il est impossible d'établir des connexions GPRS sauf si on envoie des messages texte sur une connexion GPRS. Dans ce cas, il faut inclure le numéro de téléphone du destinataire et du centre de messages dans la liste de composition fixe.

- **Groupe fermé d'utilisateurs** est un service réseau qui permet de définir un groupe de correspondants dont vous pouvez recevoir des appels et que vous pouvez appeler. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- **Niveau sécurité**. Si vous sélectionnez **Téléphone**, le téléphone vous demandera de composer le code de sécurité chaque fois qu'une nouvelle carte SIM est installée. Sélectionnez **Mémoire** pour programmer le téléphone afin qu'il demande le code de sécurité lorsque la mémoire de la carte SIM est sélectionnée alors que vous voulez utiliser une autre mémoire. Reportez-vous à «**Sélectionner les paramètres des contacts**» à la page 36.. Pour copier d'une mémoire à une autre, reportez-vous à «**Copier des contacts**» à la page 38.

Codes d'accès permet de changer le code de sécurité, le code NIP, le code NIP 2 ou le mot de passe de restriction. Les codes peuvent inclure des chiffres, mais aucune lettre.

Rétablir la configuration initiale

Pour remettre les paramètres du menu à leurs valeurs initiales, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Configuration** et **Rétablir config. initiale**. Tapez le code de sécurité et appuyez sur **OK**. Vous remarquerez que les données que vous avez tapées ou téléchargées, par exemple, les noms et numéros de téléphone enregistrés dans Contacts, ne sont pas supprimées.

• ORGANISEUR (MENU 5)



Mise en garde : À l'exception du réveil, ces fonctions ne peuvent être utilisées que lorsque le téléphone est en fonction. N'allumez pas le téléphone cellulaire s'il risque d'entraîner des interférences ou de poser un danger.



Réveil

Le réveil utilise le même format horaire que l'horloge. Le réveil fonctionne même lorsque le téléphone est éteint.

RÉGLER LE RÉVEIL

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Organiseur**, **Réveil** et **Heure alarme**.
- 2 Tapez l'heure du réveil et appuyez sur **OK**.
- 3 Pour changer l'heure du réveil, sélectionnez **Oui**.

RÉGLER LA SONNERIE D'ALARME

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Organiseur** et **Réveil**.
- 2 Allez à **Sonnerie d'alarme** et appuyez sur **Choisir**.
 - **Standard** – Le téléphone vibre et émet un bip pendant que l'éclairage de l'afficheur clignote
 - **Radio** – Le réveil fait entendre la dernière station de radio que vous avez syntonisée
 - **Sonnerie** – Faites un choix parmi les sonneries offertes par votre téléphone
 - **Ouvrir galerie** – Utilisez une sonnerie enregistrée dans le dossier Sonneries

Standard

Choisissez **Standard** dans le menu **Sonnerie d'alarme** et appuyez sur **Choisir**.

Radio

Choisissez **Radio** dans le menu **Sonnerie d'alarme** et appuyez sur **Choisir**. Le réveil fera maintenant entendre la dernière station de radio que vous avez syntonisée.



Remarque : Vous devez brancher un casque d'écoute ou une base pour musique afin d'utiliser la radio à titre de sonnerie d'alarme. Si vous oubliez de le faire, une sonnerie d'alarme standard retentira.

Type de sonnerie

- 1 Choisissez **Sonnerie** dans le menu **Sonnerie d'alarme** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez à la liste des sonneries. Faites une brève pause pour entendre un exemple de chaque sonnerie.
- 3 Appuyez sur **Choisir** pour sélectionner une tonalité.

Ouvrir galerie

- 1 Choisissez **Ouvrir galerie** dans le menu **Sonnerie d'alarme** et appuyez sur **Choisir**.
- 2 Allez au dossier **Sonneries** et appuyez sur **Ouvrir**.
- 3 Parcourez la liste des sonneries. Faites une brève pause pour entendre un exemple de chaque sonnerie.
- 4 Appuyez sur **Options**, puis sur **Choisir** pour la sonnerie désirée.

SONNERIE D'ALARME

Téléphone en fonction

Lorsque l'alarme est activée, le téléphone fait entendre une sonnerie, **Alarme!** clignote, et l'heure actuelle est affichée. L'alarme retentit pendant une minute avant d'arrêter. Elle retentit de nouveau au bout de 10 minutes.

Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter la sonnerie.

OU

Appuyez sur **Snooze**. L'alarme arrête pendant dix minutes puis recommence.

Téléphone hors fonction

Le téléphone s'allume et fait retentir la sonnerie d'alarme. Si vous appuyez sur **Arrêter**, le message **Voulez-vous allumer le téléphone?** apparaît, vous demandant si vous désirez activer le téléphone pour les appels. Appuyez sur **Non** pour mettre le téléphone hors fonction ou sur **Oui** si vous voulez appeler ou recevoir des appels.

 **Remarque :** N'appuyez pas sur **Oui** lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Agenda

L'agenda vous permet d'assurer un suivi des rappels, des appels à faire, des réunions et des anniversaires.

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Organiseur et Agenda**.

 **Conseil :** Pour afficher rapidement le calendrier du mois courant, déplacez le dispositif de pointage vers la droite en mode veille.

Allez à la journée désirée. La date du jour est encadrée. Si vous avez enregistré des notes pour la journée, la date est affichée en caractères gras. Pour afficher les notes quotidiennes, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Afficher jour**.

Pour afficher une seule note, allez à la note désirée, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Afficher**. L'affichage des notes vous permet d'en voir les détails. Vous pouvez faire défiler toute la note.

OPTIONS D'AFFICHAGE DE L'AGENDA

- Options pour la rédaction d'une note, l'envoi d'une note par infrarouge (IR), l'envoi direct d'une note à l'agenda d'un autre téléphone, l'envoi d'un message texte.
- Options pour supprimer, modifier, déplacer, dupliquer une note ou copier une note à une autre date.
- **Paramètres** pour régler la date, l'heure, le format de l'heure ou le premier jour de la semaine. Dans l'option **Suppression auto**, vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il supprime les anciennes notes automatiquement au bout d'un certain délai. Cependant, les notes répétées, par exemple, les anniversaires, ne seront pas supprimées.

NOTES D'AGENDA

Pour taper les lettres et les chiffres, reportez-vous à «Écrire un texte» à la page 32..

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Organiseur** et **Agenda**.

OU

En mode veille, déplacez le dispositif de pointage vers la droite. Le mois courant est affiché.

- 2 Allez à la date désirée, puis appuyez sur **Options** et sélectionnez **Écrire note**. Sélectionnez l'un des types de notes suivants :

 **Réunion.** Tapez la note, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**. Tapez le sujet de la réunion et sélectionnez **Mémoriser**. Tapez l'endroit de la réunion, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**. Tapez l'heure de début de la réunion et appuyez sur **OK**; puis tapez l'heure de fin et appuyez sur **OK**. Pour programmer une alarme associée à la note, sélectionnez **Avec bip** ou **Silence** (pas de sonnerie d'alarme), puis entrez l'heure de l'alarme.

 **Appel.** Tapez le numéro de téléphone, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**. Tapez le nom, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**. (Au lieu de taper le numéro de téléphone, vous pouvez chercher le nom et le numéro dans **Contacts**). Tapez ensuite l'heure de l'appel et appuyez sur **OK**. Pour programmer l'alarme associée à la note, sélectionnez **Avec bip** ou **Silence** (pas de sonnerie d'alarme), puis entrez l'heure de l'alarme.

- **Anniversaire.** Tapez le nom de la personne (ou appuyez sur **Options**, cherchez le nom dans **Contacts**, et appuyez sur **Choisir**), appuyez sur **Options** et sélectionnez **Mémoriser**. Entrez l'année de sa naissance (facultatif) et appuyez sur **OK**. Pour programmer l'alarme associée à la note, sélectionnez **Avec bip** ou **Silence**, puis entrez l'heure de l'alarme.
- **Mémo.** Tapez la note, appuyez sur **Options**, et sélectionnez **Mémoriser**. Tapez la date pour laquelle vous programmez la note et appuyez sur **OK**. Pour programmer l'alarme associée à la note, sélectionnez **Avec bip** ou **Silence** (pas de sonnerie d'alarme), puis entrez l'heure de l'alarme.
- **Rappel.** Tapez l'objet de la note, appuyez sur **Options**, et sélectionnez **Mémoriser** et appuyez sur **Choisir**. Pour programmer l'alarme associée à la note, sélectionnez **Réveil activé**, puis entrez l'heure de l'alarme.

Lorsque l'alarme est programmée, l'icône  apparaît lorsque vous affichez les notes.

SONNERIE D'ALARME POUR UNE NOTE

Le téléphone émet un bip et affiche la note. Avec une note d'appel  à l'afficheur, vous pouvez appeler le numéro affiché en appuyant sur . Pour arrêter l'alarme et afficher la note, appuyez sur **Afficher**. Pour arrêter l'alarme sans afficher la note, appuyez sur **Quitter**.

Liste de tâches

Vous pouvez enregistrer une note associée à une tâche, sélectionner un niveau de priorité pour la note et la marquer lorsque la tâche a été effectuée. Vous pouvez trier les notes par priorité ou par échéance.

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Organiseur** et **Liste de tâches**.

AJOUTER UNE TÂCHE À LA LISTE DE TÂCHES

- 1 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Ajouter**.
La boîte **Objet** apparaît.
- 2 Tapez la tâche.
Lorsque vous atteignez le nombre maximal de caractères pour une tâche, vous ne pouvez rien entrer de plus.
- 3 Appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Mémoriser**.
- 4 Sélectionnez le niveau de priorité de la tâche : **Élevée**, **Moyenne** ou **Faible**.
Le téléphone programme automatiquement une échéance de deux semaines à partir de la date du jour pour la tâche.

Vous pouvez afficher et supprimer la tâche sélectionnée et supprimer toutes les tâches que vous avez identifiées comme étant accomplies. Vous pouvez trier les tâches par priorité, les envoyer à un autre téléphone, les mémoriser comme notes d'agenda ou accéder à l'agenda. Pendant que vous affichez une tâche, vous pouvez également sélectionner une option pour modifier la tâche, en modifier l'échéance ou la priorité, ou l'identifier comme étant accomplie.

• NOTES (MENU 6)



 **Remarque :** Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Vous pouvez utiliser l'application Notes pour rédiger et envoyer des notes par IR, SMS ou message multimédia.

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Notes**.

OU

Tapez une lettre quelconque lorsque le clavier de messagerie s'ouvre.

2 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Écrire note**. Reportez-vous à «Écrire un texte» à la page 32..

3 Tapez une note et sélectionnez **Mémoriser**.

Vous pouvez insérer la date et l'heure actuelles dans la note. S'il ne vous reste pas assez d'espace pour les insérer dans la note, le téléphone vous demandera de supprimer le nombre de caractères nécessaire.

Vous pouvez également mémoriser une note à titre de note d'agenda. Si la note est trop longue, le texte sera tronqué. Si la mémoire de l'agenda est pleine, vous ne pourrez pas mémoriser la note dans l'agenda.

Vous pouvez également envoyer la note en utilisant IR, message multimédia ou message texte.

Les autres options offertes permettent d'afficher, de supprimer et de modifier une note.

• RADIO (MENU 7)



 **Remarque :** Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

La qualité de la réception dépend de la puissance de la station de radio dans la zone où vous vous trouvez.

Allumer la radio

- 1 Connectez un écouteur.



Remarque : Le fil de l'écouteur est aussi l'antenne de la radio; il faut donc que vous connectiez un écouteur au téléphone avant d'utiliser la radio.

- 2 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Radio**.

Allumer radio est affiché, puis, s'il n'y a pas de fréquences mémorisées, **87.5 MHz** apparaît.

- 3 Appuyez sur **Options**.

Choisir une fréquence

Vous pouvez régler les fréquences en entrant directement le numéro de la fréquence, en syntonisant une station manuellement ou en procédant par syntonisation automatique.

SAISIE DIRECTE

- 1 Allez à **Régler fréq.**, puis appuyez sur **Choisir**.

- 2 Entrez le numéro de la fréquence, puis appuyez sur **OK**.

Par exemple, pour entrer 98.6, appuyez sur 0,9,8,6. Le curseur se déplace automatiquement aux emplacements appropriés et entre les chiffres.

Lorsque vous appuyez sur **OK**, **Fréquence réglée** apparaît brièvement, suivi du numéro de fréquence.

RECHERCHE MANUELLE

- 1 Allez à **Synt. manuelle**, puis appuyez sur **Choisir**.

- 2 Appuyez sur le haut ou le bas de **□** jusqu'à ce que vous entendiez la station de radio désirée. Tenez **□** enfoncé pour faire défiler les fréquences rapidement.

- 3 Appuyez sur **OK**.

Fréquence réglée apparaît.

SYNTONISATION AUTOMATIQUE

- 1 Allez à **Synt. auto**, puis appuyez sur **Choisir**.

- 2 Appuyez sur le haut ou le bas de **□**.

La radio recherche et sélectionne automatiquement la prochaine fréquence active.

- 3 Appuyez sur **OK**.

Fréquence réglée est affiché, suivi du numéro de fréquence.

ENREGISTRER LES FRÉQUENCES DANS LA MÉMOIRE DU TÉLÉPHONE

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 20 fréquences dans la mémoire de votre téléphone afin de les syntoniser plus rapidement.

- 1 Lorsque la fréquence est affichée, appuyez sur **Options**.
- 2 Allez à **Mém. station** et appuyez sur **Choisir**.
La boîte **Nom station** apparaît.
- 3 Tapez un nom, puis appuyez sur **OK**.
Par exemple, **KWCR**.
Choisir position apparaît, suivi d'une liste numérotée.
- 4 Le prochain numéro d'emplacement de station libre apparaît.
OU
Faites défiler jusqu'au numéro d'emplacement de station désiré et appuyez sur **Choisir**.
Un message de confirmation apparaît.

RAPPELER UNE FRÉQUENCE MÉMORISÉE

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Radio**.

Allumer radio apparaît, et vous entendez la dernière station que vous avez syntonisée.

CHANGER DE STATION

Au moyen du clavier

Dans le menu **Radio**, appuyez sur le haut ou le bas de pour sélectionner une autre station.

OU

Appuyez sur le numéro d'emplacement de la station que vous voulez écouter.

Au moyen de l'écouteur

Enfoncez brièvement le bouton de l'écouteur pour aller à la station suivante.

ÉCOUTER LA RADIO PAR LE HAUT-PARLEUR DU TÉLÉPHONE

- 1 Connectez un écouteur et appuyez sur **Menu 7** pour allumer la radio.
- 2 Appuyez sur **Options**, allez à **Haut-parleur**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3 Réglez le volume à l'aide des commandes de volume sur le côté du téléphone.

RÉGLAGE DU VOLUME

Utilisez la commande de volume sur le côté du téléphone pour régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur. Reportez-vous à «*Votre téléphone*» à la page 9..

CHOISISSEZ STÉRÉO OU MONO

- 1 Pendant que vous syntonisez une fréquence, appuyez sur **Options**.
- 2 Faites défiler le menu jusqu'à **Sortie stéréo** et appuyez sur **Choisir**. La radio est réglée pour fournir l'audio en stéréo.
OU
Allez à **Sortie mono** et appuyez sur **Choisir**.

Utiliser le téléphone pendant que la radio fonctionne

APPELS ENTRANTS

Lorsque vous recevez un appel, la radio est mise en sourdine. Répondez à l'appel comme à l'habitude. (Reportez-vous à «Fonctions d'appel» à la page 27..) Lorsque vous mettez fin à l'appel, la radio se remet en fonction automatiquement au niveau sonore et à la station sélectionnés avant l'appel.

APPELS SORTANTS

Toutes les fonctions d'établissement d'appels sortants sont offertes, y compris la composition vocale (Reportez-vous à «Fonctions d'appel» à la page 27. et à "Composition vocale" à la page 41.) La radio reste allumée jusqu'à ce que vous appuyiez sur  pour faire l'appel. Si vous utilisez la composition vocale, la radio est mise en sourdine dès que vous appuyez sur **Noms**. Lorsque vous mettez fin à l'appel, la radio est remise en fonction automatiquement; la station et le niveau de volume sont inchangés.



Important : Vous ne pouvez pas allumer la radio pendant un appel.

MESSAGES ENTRANTS

- Lorsque vous recevez un message texte, un courriel ou un fax, la radio est brièvement mise en sourdine par l'alerte de message entrant (selon le profil que vous avez programmé). La radio reste en fonction pendant que vous accédez aux fonctions de message entrant.

Le fonctionnement de la radio peut être perturbé lorsqu'une application utilisant une connexion GPRS ou CSD envoie ou reçoit des données.

Commandes vocales

La fonction Commandes vocales vous permet de contrôler certaines fonctions de la radio avec votre voix. Ces fonctions de la radio sont, notamment, «Allumer», «Éteindre», «Station suivante» et «Station précédente». Reportez-vous à «Commandes vocales» à la page 90. pour obtenir de plus amples renseignements.



• GALERIE (MENU 8)



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Vous pouvez enregistrer des images et des sonneries dans les dossiers de la galerie ou dans les dossiers que vous créez. Vous devez cependant souscrire au service WAP par le biais de votre fournisseur de services sans fil afin de télécharger des images et des tonalités. De plus, vous pouvez enregistrer des images et des sonneries reçues, par exemple, dans des messages multimédias, dans les dossiers de la galerie; reportez-vous à «Lire un message multimédia et y répondre» à la page 53..

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Galerie**. La liste des options s'affiche.
- 2 Sélectionnez **Afficher dossiers** pour ouvrir la liste des dossiers.

Les autres options offertes sont :

Ajouter dossier. Tapez un nom, puis appuyez sur **OK**.

Supprimer dossier. Sélectionnez le dossier que vous désirez supprimer. Vous ne pouvez pas supprimer les dossiers qui ont été préprogrammés dans le téléphone.

Renommer dossier. Sélectionnez le dossier que vous désirez renommer.

Vous ne pouvez pas renommer les dossiers prédéfinis dans le téléphone.

Téléch. galerie. Mémorisez les images et les tonalités que vous avez téléchargées de la messagerie ou d'Internet. Sélectionnez **Télécharg. image** ou **Téléch. sonnerie** respectivement. La liste des signets WAP offerts s'affiche. Sélectionnez **Autres signets** pour accéder à la liste des signets WAP dans le menu **Services**, reportez-vous à «Utiliser les signets» à la page 102..

Sélectionnez le signet approprié pour vous connecter au site WAP désiré. Si la connexion échoue, vous ne pourrez pas accéder à la page WAP depuis le service WAP dont les paramètres de connexion sont activés. Dans ce cas, entrez dans le menu **Services** et activez un autre ensemble de paramètres de service. Reportez-vous à «Utiliser les options du navigateur» à la page 101.. Essayez à nouveau d'établir la connexion avec le site WAP.

Pour connaître les différents services WAP offerts, ainsi que les prix et les tarifs, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services WAP.

- 3 Ouvrez le dossier désiré, et la liste des fichiers qu'il contient s'affiche. **Graphiques** et **Sonneries** sont les dossiers initiaux dans le téléphone.

4 Allez au fichier voulu, puis appuyez sur **Options**. Les options suivantes sont offertes :

Ouvrir pour ouvrir le fichier sélectionné.

Supprimer pour supprimer le fichier sélectionné.

Déplacer pour déplacer un fichier vers un autre dossier.

Renommer pour donner un nouveau nom au fichier.

Choix pap.peint pour choisir le fichier comme papier peint.

Choix sonnerie pour choisir le fichier sélectionné comme sonnerie.

Détails pour voir les détails du fichier, par exemple, la taille du fichier.

Trier pour trier les fichiers et les dossiers par date, type, nom et taille.

• JEUX (MENU 9)



 **Remarque :** Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lancer un jeu

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Jeux** et **Choisir jeu**.
- 2 Allez à un jeu ou un groupe de jeux (le nom dépend du jeu).
- 3 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ouvrir**, ou appuyez sur . Si la sélection porte sur un seul jeu, le jeu démarre. Autrement, la liste des jeux du groupe de jeux sélectionné est affichée. Pour lancer un seul jeu, allez au jeu désiré, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Ouvrir**, ou appuyez sur .

Notez que certains jeux peuvent épuiser la pile du téléphone plus rapidement. Vous devrez peut-être connecter le téléphone au chargeur.

Télécharg. de jeux

Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Jeux** et **Télécharg. de jeux**. La liste des signets WAP offerts s'affiche. Sélectionnez **Autres signets** pour accéder à la liste des signets WAP dans le menu **Services**.

Sélectionnez le signet approprié pour vous connecter au site WAP désiré. Si la connexion échoue, vous ne pourrez pas accéder à la page WAP depuis le service WAP dont les paramètres de connexion sont activés. Dans ce cas, entrez dans le menu **Services** et activez un autre ensemble de paramètres de service. Reportez-vous à «Utiliser les options du navigateur» à la page 101.. Essayez à nouveau d'établir la connexion avec le site WAP.

Pour connaître les différents services WAP offerts ainsi que les prix et les tarifs, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services WAP.

Notez que lorsque vous téléchargez un jeu ou une application, vous pouvez l'enregistrer dans le menu **Applications** au lieu du menu **Jeux**.

État de la mémoire pour les jeux

Pour afficher l'espace mémoire disponible lorsque vous voulez installer un jeu ou une application, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Jeux et Mémoire**.

Paramètres des jeux

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Jeux** et **Paramètres** pour programmer les sons, l'éclairage et les vibrations pour le jeu.

• APPLICATIONS (MENU 10)



 **Remarque :** Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. N'allumez jamais votre téléphone lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Le menu **Applications** vous permet de gérer les applications Java installées dans votre téléphone. Votre téléphone contient certaines applications Java spécialement conçues. Différents fournisseurs de services offrent d'autres applications utilisant les services WAP, ou que vous pouvez télécharger d'un ordinateur personnel à votre téléphone en utilisant un câble de données ou une connexion IR.

• LANCER UNE APPLICATION

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, **Applications** et **Sélectionner app.**
- 2 Appuyez sur **Choisir**.
Une ou plusieurs applications s'affichent.
- 3 Allez à une application et appuyez sur **Options**.
- 4 Appuyez sur **Ouvert**. S'il s'agit d'une seule application, celle-ci démarre. Autrement, la liste des applications du groupe d'applications sélectionné est affichée.
- 5 Pour lancer une application faisant partie d'un groupe, allez à l'application voulue et appuyez sur **Options**, puis appuyez sur **Ouvrir**.

• OPTIONS DES APPLICATIONS

Option	Fonction
Ouvrir	Démarre l'application.
Supprimer	Supprime l'application ou le groupe d'applications du téléphone.
Accès Web	Affiche des options permettant de bloquer l'accès au réseau. Confirmer (demande l'accès au réseau) Permis (autorise l'accès au réseau) Pas permis (refuse l'accès au réseau)
M. à j. version	Vérifie si une version plus récente de l'application peut être téléchargée.
Param. service	Vous permet de spécifier les paramètres pour les applications nécessitant des paramètres réseau particuliers.
Détails	Afficher d'autres renseignements à propos de l'application.

• TÉLÉCHARGER DES APPLICATIONS

Plusieurs méthodes permettent de télécharger une nouvelle application Java.

Téléchargement des applications

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Applications** et **Télécharg. app.**.
Après une courte pause, la liste des signets WAP disponibles est affichée.
- 2 Allez au signet qui contient l'application que vous voulez télécharger et appuyez sur **Choisir** pour vous connecter à la page WAP. Reportez-vous à «[Naviguer sur Internet sans fil](#)» à la page 101. pour obtenir de plus amples renseignements sur les pages WAP.
- 3 Allez à **Autres signets** (s'il y a lieu) et appuyez sur **Choisir** pour accéder à la liste des signets WAP dans votre menu **Services**.

Menu de téléchargement de jeux

Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Jeux** et **Télécharg. jeux**. La liste des signets WAP offerts s'affiche. Sélectionnez **Autres signets** pour accéder à la liste des signets WAP dans le menu **Services**.

Sélectionnez le signet approprié pour vous connecter au site WAP désiré. Si la connexion échoue, vous ne pourrez pas accéder à la page WAP depuis le service WAP dont les paramètres de connexion sont activés. Dans ce cas, entrez dans le menu **Services** et activez un autre ensemble de paramètres de service. Reportez-vous à «Utiliser les signets» à la page 102. Essayez à nouveau d'établir la connexion avec le site WAP.

Pour connaître les différents services WAP offerts ainsi que les prix et les tarifs, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services WAP.

Notez que lorsque vous téléchargez un jeu ou une application, vous pouvez l'enregistrer dans le menu **Applications** au lieu du menu **Jeux**.

PC Suite

Utilisez l'installateur d'applications Java compris dans PC Suite pour télécharger les applications sur votre téléphone.



Remarque : Installez uniquement du logiciel provenant de sources fiables.



Remarque : Les jeux ou applications que vous téléchargez peuvent être sauvegardés dans le menu **Jeux** au lieu du menu **Applications**.

État de la mémoire des applications

Vous pouvez afficher la taille de la mémoire disponible pour l'installation de nouveaux jeux ou de nouvelles applications.

À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Applications** et **Mémoire**. Après une courte pause, la quantité de mémoire libre est affichée.



• EXTRAS (MENU 11)



Remarque : Votre téléphone doit être allumé pour que vous puissiez utiliser les fonctions du menu **Extras**. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Calculatrice

La calculatrice de votre téléphone peut additionner, soustraire, multiplier, diviser, calculer le carré et la racine carrée et convertir les devises.

La précision de la calculatrice étant limitée, des erreurs d'arrondi peuvent se produire, surtout dans les divisions longues.

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras** et **Calculatrice**.
- 2 Lorsque **0** est affiché à l'écran, entrez d'abord le premier nombre, puis appuyez sur **#** pour un point décimal ou sur le symbole décimal correspondant du clavier si le rabat est ouvert.

- 3 Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Additionner**, **Soustraire**, **Multiplier**, **Diviser**, **Carré**, **Racine carrée** ou **Changer signe**.

Si le rabat est ouvert, vous pouvez aussi utiliser les symboles de calcul correspondants sur le clavier, s'il y a lieu.



Conseil : Si vous utilisez la calculatrice avec le rabat fermé, appuyez sur ***+** une fois pour additionner, deux fois pour soustraire, trois fois pour multiplier ou quatre fois pour diviser.

- 4 Tapez le second nombre.
- 5 Pour faire le total, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Égale**. Répétez les étapes 3 à 5 autant de fois que nécessaire.
- 6 Pour faire un nouveau calcul, maintenez la touche **Effacer** enfoncée.

CONVERSION DES DEVISES

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Extras** et **Calculatrice**.
- 2 Pour enregistrer le taux de change, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Taux de change**.
Sélectionnez l'une des options affichées.
- 3 Tapez le taux de change, appuyez sur **#** pour un point décimal et appuyez sur **OK**.
Le taux de change reste en mémoire jusqu'à ce que vous en entrez un autre.
- 4 Pour faire la conversion, tapez le montant à convertir, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Votre monnaie** ou **Monnaie étr.**
Vous pouvez aussi faire la conversion des devises lorsque le téléphone est en mode veille. Tapez le montant à convertir, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Votre monnaie** ou **Monnaie étr.**

• ENREGISTREUR

Vous pouvez vous servir de l'enregistreur vocal comme aide-mémoire, ou encore pour enregistrer la conversation téléphonique en cours.



Mise en garde : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Enregistrement d'une note vocale

- 1 Appuyez sur **Menu**, **Extras** et **Enregistreur**.
Enregistrer est mis en évidence.
- 2 Pour commencer l'enregistrement, allez à **Enregistrer**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3 Énoncez clairement votre note; appuyez ensuite sur **Arrêter**.
La boîte **Titre** apparaît à l'écran et le mot **Enregistrement** est affiché.

- 4 Tapez un nom pour l'enregistrement et appuyez sur **OK** pour le mémoriser.
Note vocale mémorisée apparaît.

Si vous ne voulez pas sauvegarder l'enregistrement, procédez comme suit :

- 1 Appuyez sur **Effacer** pour effacer le nom, puis appuyez sur **Précédent**.
L'enregistrement ne sera pas sauvegardé. Continuer? apparaît à l'écran.
- 2 Appuyez sur **OK**.

Enregistrer une conversation téléphonique



Remarque : Respectez les lois et règlements locaux régissant l'enregistrement des appels. N'utilisez pas cette fonction lorsque cela est interdit.

- 1 Établissez la communication.
- 2 Durant l'appel, appuyez sur **Options**.
- 3 Allez à **Enregistrer**, puis appuyez sur **Choisir**.
Pendant l'enregistrement, le temps à écouter est affiché et vous entendez un léger bip toutes les cinq secondes.
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
- 5 **Note vocale mémorisée** est affiché et la conversation est sauvegardée automatiquement sous le nom «Enregistrement». Vous pourrez modifier ce nom plus tard.

INDICATEURS SONORES

Trois indicateurs sonores permettent aux deux parties de connaître le statut d'enregistrement durant une conversation téléphonique active.

- La tonalité de début est entendue lors du démarrage de l'enregistrement.
- Une tonalité d'enregistrement se fait entendre toutes les cinq secondes pendant l'enregistrement de la conversation.
- La tonalité de fin signale la fin de l'enregistrement.

Écouter ou modifier une note vocale

- 1 Pour écouter ou modifier une note vocale, appuyez sur **Menu**, **Extras**, **Enregistreur** et **Liste enregisr.** Une liste des notes est affichée.
- 2 Faites défiler jusqu'à la note recherchée et appuyez sur **Options**.
Une liste d'options apparaît.
 - Sélectionnez **Écouter** pour écouter la note.
 - Sélectionnez **Modifier nom** pour modifier le nom de la note. Tapez un nouveau nom et appuyez sur **OK**.
 - Sélectionnez **Effacer** pour effacer la note.

Programmer une alarme

Vous pouvez programmer une alarme pour une note vocale.

 **Remarque :** Les alarmes associées aux notes vocales sont entendues seulement lorsque le téléphone est allumé. Il n'y a pas de fonction «snooze».

- 1Appuyez sur **Menu**, **Extras**, **Enregistreur** et **Liste enregistr.**
- 2 Appuyez sur **Options**, allez à **Ajouter alarme** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez la date et l'heure de l'alarme et appuyez sur **OK**.

Alarme ajoutée est affiché.

Remarques concernant les notes vocales

- La durée maximale d'enregistrement de votre téléphone est de 180 secondes, mais la durée de la note vocale dépend de la mémoire disponible.
- Lorsque la tonalité d'enregistrement se fait entendre toutes les 2 secondes, il ne vous reste que 10 secondes pour votre note vocale.
- Si la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'enregistrer une note vocale, le message **Pas d'espace pour le nouvel enregistrement** apparaît. Vous pouvez alors effacer une note vocale existante pour libérer la mémoire.

• COMMANDES VOCALES

Votre téléphone peut exécuter différentes fonctions commandées par la voix. Les commandes vocales fonctionnent de la même façon que la composition vocale; vous devez associer une marque vocale à chaque commande.

 **Remarque :** Vous ne pouvez pas utiliser les commandes vocales durant un appel ou pendant que vous envoyez ou recevez des données sur une connexion GPRS.

Afficher les fonctions disponibles

Pour savoir quelles fonctions de votre téléphone vous pouvez activer avec des commandes vocales, appuyez sur **Menu**, **Extras**, **Commandes vocales** et faites défiler la liste des fonctions.

Fonction du téléphone	Utiliser une marque vocale pour sélectionner un profil ou activer une fonction
Profils	Normal
	Silence
	Réunion
	Extérieur
	Téléavertisseur

Fonction du téléphone	Utiliser une marque vocale pour sélectionner un profil ou activer une fonction
Boîte vocale	Appeler boîte vocale
Radio	Allumer radio
	Éteindre radio
	Station suivante
	Canal précédent
Infrarouge	Activer infrarouge
Enregistreur	Enregistrer

Ajouter une marque vocale pour la commande

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Extras** et **Commandes vocales**.
- 2 Allez à la fonction téléphonique, puis appuyez sur **Choisir**.
- 3 Allez à l'une des fonctions disponibles, puis appuyez sur **Options**.
Ajouter commande est affiché.
- 4 Appuyez sur **Choisir**.
App. Débuter, enregistrer après bip est affiché.
- 5 Appuyez sur **Débuter** et dictez clairement la marque vocale dans le micro.

 **Remarque :** *N'appuyez pas sur **Quitter*** à moins de vouloir annuler l'enregistrement.

Le téléphone fait entendre la marque vocale puis la mémorise.

Activer une commande vocale

Lorsque vous avez associé une marque vocale à une fonction du téléphone, vous pouvez exécuter cette commande en dictant la marque vocale.

- 1 Choisissez l'une des trois méthodes suivantes pour activer une commande vocale :
 - Si vous utilisez un écouteur, gardez le bouton de l'écouteur enfoncé.
 - Maintenez la touche **Contacts** enfoncée.
 - Maintenez la touche de volume enfoncée.
- 2 Lorsque le message **Enregistrer maintenant** apparaît, dictez la marque vocale clairement dans le microphone. Lorsque le téléphone trouve la marque, **Trouvé** apparaît et la commande est émise.

Marques de commandes vocales existantes

Lorsque vous avez associé une marque vocale à une commande, vous pouvez choisir une des options suivantes :

- Écouter
- Changer
- Supprimer

ÉCOUTER UNE MARQUE DE COMMANDE VOCALE

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Extras** et **Commandes vocales**.
Une liste des fonctions du téléphone s'affiche, avec **Profils** en surbrillance.
- 2 Allez à la fonction dont vous voulez écouter la commande vocale et appuyez sur **Choisir**, par exemple, **Profils**.
- 3 Allez au profil auquel est associée la commande vocale que vous voulez écouter. Recherchez l'icône de marque vocale ().
- 4 Appuyez sur **Options**.
Écouter apparaît en surbrillance.
- 5 Appuyez sur **Choisir**.
Lecture cde vocale est affiché pendant que le téléphone fait entendre la commande.

MODIFIER OU EFFACER UNE MARQUE DE COMMANDE VOCALE

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Extras** et **Commandes vocales**.
- 2 Après une courte pause, la liste des fonctions du téléphone est affichée.
- 3 Faites défiler jusqu'à la fonction que vous voulez modifier, puis appuyez sur **Choisir**.
- 4 Lorsque la commande que vous voulez modifier est affichée, appuyez sur **Options**.
- 5 Allez à **Modifier** ou **Suppr.** et appuyez sur **Choisir**.
 - Si vous avez sélectionné **Modifier**, appuyez sur **Débuter**, puis enregistrez la nouvelle marque.
 - Si vous avez sélectionné **Suppr.**, un message de confirmation est affiché. Appuyez sur **OK**; la marque associée à la commande sélectionnée est effacée.

Minuteur

Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Extras** et **Minuteur**. Tapez l'heure de l'alarme en heures et en minutes et appuyez sur **OK**. Si vous le désirez, écrivez votre propre note texte, qui est affichée lorsque le délai est expiré, et appuyez sur **OK** pour démarrer le minuteur.

Pour modifier le délai, sélectionnez **Changer temps**; pour arrêter le minuteur, sélectionnez **Arrêter minuteur**.

Si le délai d'alarme expire alors que le téléphone est en mode veille, le téléphone fait entendre une tonalité, et le texte de la note que vous avez écrite ou le message **Décompte terminé** s'affiche. Appuyez sur une touche quelconque pour arrêter l'alarme. Si vous n'appuyez sur aucune touche, l'alarme arrête automatiquement au bout de 30 secondes. Pour arrêter l'alarme et supprimer la note texte, appuyez sur **OK**.

Chronomètre

Le chronomètre vous permet de relever des durées, des temps intermédiaires ou des temps par tour. Vous pouvez utiliser les autres fonctions du téléphone pendant que le chronomètre fonctionne. Pour régler le minutage du chronomètre en arrière-plan, appuyez sur .

 **Remarque :** La fonction de chronométrage consomme de l'énergie et réduit l'autonomie du téléphone. Veillez à ne pas laisser le chronomètre fonctionner en arrière-plan lorsque vous effectuez d'autres opérations sur votre téléphone.

CHRONOMÉTRAGE ET TEMPS INTERMÉDIAIRE

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Extras**, **Chronomètre** et **Temps interm.** Vous pouvez sélectionner **Continuer** si vous avez programmé le chronométrage en arrière-plan.
- 2 Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer le chronométrage.
- 3 Appuyez sur **Interm.** chaque fois que vous voulez saisir un temps intermédiaire. Les temps intermédiaires relevés sont affichés sous la durée courante.
- 4 Utilisez les touches de défilement pour les consulter.
- 5 Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter le chronométrage.
- 6 Appuyez sur **Options** et sélectionnez l'une des options suivantes :
Démarrer pour redémarrer le chronométrage. Le nouveau temps est ajouté au temps précédent.
Mémoriser pour enregistrer le relevé de temps. Tapez un nom pour le temps mesuré et appuyez sur **OK**.
Si vous n'entrez pas de nom, la durée totale est utilisée comme nom.
Remise à zéro pour remettre le compte à zéro sans enregistrer le temps.

TEMPS PASSÉ

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Extras**, **Chrono**, et **Temps passé**. Appuyez sur **Démarrer** pour démarrer le chronométrage et sur **Tour** pour enregistrer un temps passé. Appuyez sur **Arrêter** pour arrêter la mesure du temps de tour. Appuyez sur **Options** et vous pouvez mémoriser les temps de tours, les remettre à zéro ou recommencer le chronométrage. Reportez-vous à «Chronométrage et Temps intermédiaire».

AFFICHER ET SUPPRIMER DES TEMPS

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Extras** et **Chronomètre**.

Si le chronomètre n'a pas été remis à zéro, vous pouvez sélectionner **Dernier temps** pour consulter le dernier relevé de temps. Sélectionnez **Afficher temps**, et une liste des noms ou des temps finals des relevés de temps est affichée. Sélectionnez le relevé de temps que vous désirez afficher.

Pour supprimer les temps mémorisés, sélectionnez **Supprimer temps**. Sélectionnez **Supprimer tout** et appuyez sur **OK**, ou sélectionnez **Un par un**, allez aux temps que vous désirez supprimer, appuyez sur **Supprimer** et appuyez sur **OK**.

• CONNECTIVITÉ (MENU 12)



Infrarouge

Votre téléphone peut recevoir des données par l'entremise de son port infrarouge (IR). Pour que vous puissiez utiliser une connexion IR, il faut que l'appareil auquel vous désirez vous relier soit compatible IrDA. Vous pouvez échanger des données telles que des cartes professionnelles et des notes d'agenda avec un autre téléphone ou appareil de communication de données compatible (un ordinateur, par exemple) par l'intermédiaire du port infrarouge de votre téléphone.

Ne dirigez jamais le faisceau infrarouge (IR) de l'appareil vers les yeux de quelqu'un et veillez à ce qu'il n'interfère pas avec d'autres appareils à infrarouge. Cet appareil est un produit laser de classe 1.

 **Remarque :** Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

ENVOYER ET RECEVOIR DES DONNÉES PAR INFRAROUGE

- Assurez-vous que les ports infrarouges des deux appareils pointent l'un vers l'autre et qu'il n'y a aucun obstacle entre les deux appareils. La distance recommandée entre les deux appareils et une connexion infrarouge ne doit pas excéder 2 pi 7 po (environ 80 cm).
- Pour activer le port IR de votre téléphone afin de recevoir des données par infrarouge, appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Connectivité** et **Infrarouge**.
- L'utilisateur du téléphone émetteur sélectionne la fonction désirée pour démarrer le transfert de données.

Si le transfert de données ne débute pas dans les deux minutes suivant l'activation du port infrarouge, la connexion est annulée et doit être rétablie.

INDICATEUR DE CONNEXION IR

- Lorsque l'indicateur  reste immobile, la connexion infrarouge du téléphone est activée et le téléphone est prêt à recevoir ou à transmettre des données par l'intermédiaire de son port IR.
- Lorsque  clignote, votre téléphone essaie de se connecter à l'autre appareil ou la connexion a été rompue.

Notez que la connexion IR est automatiquement désactivée.

GPRS

CONNEXION GPRS

Vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il se connecte automatiquement à un réseau GPRS lorsque vous allumez le téléphone. Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Connectivité, GPRS, connexion GPRS et Conn. continue**. Lorsque vous lancez une application en utilisant le réseau GPRS, la connexion entre le téléphone et le réseau est établie, et il est possible de transmettre des données. Lorsque vous quittez l'application, la connexion GPRS prend fin mais l'enregistrement au réseau GPRS demeure.

Si vous sélectionnez **Au besoin**, l'enregistrement et la connexion au GPRS sont établis lorsqu'une application utilisant GPRS est lancée, et sont fermés lorsque vous quittez l'application.

Lorsque la connexion GPRS est établie, l'indicateur  est affiché dans le coin supérieur gauche de l'écran. Si vous recevez un appel ou un message texte, ou faites un appel alors qu'une connexion GPRS est en cours, l'indicateur  sera affiché dans le coin droit supérieur de l'écran pour indiquer que la connexion GPRS est suspendue (en garde).

Notez que votre téléphone prend simultanément en charge trois connexions GPRS. Par exemple, vous pouvez simultanément parcourir des pages WAP et recevoir des messages multimédias pendant qu'une connexion par ligne commutée avec votre PC est en cours.

PARAMÈTRES GPRS

Vous pouvez établir une liaison entre votre téléphone et un PC au moyen d'une connexion infrarouge ou d'un câble de données. Vous pouvez ainsi utiliser votre téléphone comme modem pour établir une liaison GPRS depuis votre PC.

Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Connectivité, GPRS et Paramètres GPRS**. Sélectionnez **Point d'accès actif** et activez le point d'accès que vous voulez utiliser. Sélectionnez **Modifier point d'accès actif** pour changer les paramètres du point d'accès.

- Allez à **Alias pour point d'accès**, puis appuyez sur **Choisir**. Tapez le nom que vous voulez donner au point d'accès activé et appuyez sur **OK**.

- Allez à **Point d'accès GPRS**, puis appuyez sur **Choisir**. Tapez le nom du point d'accès (APN) et appuyez sur **OK**.

Un nom de point d'accès est nécessaire pour établir une connexion avec un réseau GPRS. Vous pouvez obtenir l'APN auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.

Vous pouvez également programmer les paramètres du service commuté GPRS (APN) sur votre PC en utilisant le logiciel Nokia Modem Options. Reportez-vous à «**PC Suite**» à la page 105.. Si vous avez programmé les paramètres sur votre PC et sur votre téléphone, les paramètres du PC seront utilisés.

Synchronisation

Vous pouvez enregistrer les données de votre agenda et de vos contacts dans un serveur Internet distant ou dans un PC compatible. Si vous avez enregistré des données dans le serveur Internet distant, vous pouvez synchroniser votre téléphone en lançant la synchronisation depuis votre téléphone. Vous pouvez également synchroniser les données dans votre agenda et vos contacts avec les données de votre PC en lançant la synchronisation depuis votre PC.

Notez que la synchronisation sera interrompue si vous répondez à un appel entrant; vous devrez la relancer.

SYNCHRONISATION DEPUIS VOTRE TÉLÉPHONE

Avant de faire une synchronisation à partir de votre téléphone, il vous faudra probablement effectuer ce qui suit :

- Vous abonner à un service de synchronisation. Pour de plus amples renseignements sur les paramètres de services de synchronisation offerts, communiquez avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.
- Récupérer les paramètres de synchronisation auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.

Les paramètres de synchronisation vous seront peut-être envoyés sous forme de message texte; ou bien vous devrez probablement les entrer manuellement (voir ci-dessous pour plus de détails).

Pour lancer la synchronisation depuis votre téléphone :

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Services**, **Paramètres**, et sélectionnez les paramètres de connexion nécessaires pour la synchronisation.

Les paramètres de synchronisation peuvent être différents des paramètres de service requis pour la navigation dans les pages WAP. Après la synchronisation, remettez vos **Paramètres** aux valeurs précédentes si vous voulez utiliser d'autres services WAP plus tard.

- 2 Marquez les données à synchroniser (reportez-vous à **Données à synchroniser** dans «**Taper les paramètres de synchronisation manuellement**» à la page suivante).

- 3 Appuyez sur **Menu**, et sélectionnez **Connectivité, Synchronisation et Synchroniser**.
- 4 Les données marquées du jeu actif seront synchronisées après confirmation. Notez que la première synchronisation peut durer jusqu'à 30 minutes si le répertoire Contacts ou l'agenda sont remplis.

ENREGISTRER LES PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION REÇUS PAR MESSAGE TEXTE

Lorsque vous recevez les paramètres de synchronisation sous forme de message texte, **Paramètres synchronisation reçus** est affiché.

Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Détails** pour afficher les paramètres reçus d'abord, **Mémoriser** pour enregistrer les paramètres de synchronisation, ou **Jeter** pour les jeter.

TAPER LES PARAMÈTRES DE SYNCHRONISATION MANUELLEMENT

- 1 Appuyez sur **Menu**, sélectionnez **Connectivité, Synchronisation et Paramètres**.
- 2 Sélectionnez **Modifier les param. de synchro. actifs**.

Vous devez activer le jeu à l'endroit où vous désirez enregistrer les paramètres de synchronisation. Un jeu est un ensemble de paramètres requis pour établir la connexion à un service.

- 3 Allez au jeu que vous désirez activer et appuyez sur **Activer**.
- 4 Sélectionnez **Modifier les param. de synchro. actifs**.
- 5 Sélectionnez les paramètres un à un et entrez tous les paramètres requis.
 - **Nom paramètres**. Entrez le nom du jeu et appuyez sur **OK**.
 - **Données à synchroniser**. Marquez les données que vous désirez synchroniser (**Contacts ou Agenda**) et appuyez sur **Fait**.
 - **Adresses de base de données**. Sélectionnez la **Base de données Contact** ou la **Base de données agenda** à modifier. Entrez le nom de la base de données et appuyez sur **OK**.
 - **Nom utilisateur**. Tapez un nom d'utilisateur et appuyez sur **OK**.
 - **Mot de passe**. Entez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
 - **Serveur de synchronisation**. Entrez le nom du serveur et appuyez sur **OK**.

SYNCHRONISER À PARTIR DE VOTRE PC

Pour synchroniser les Contacts et l'agenda à partir de votre PC, utilisez une connexion IR ou un câble de données. Sur votre ordinateur, vous devez également installer le logiciel PC Suite qui est conçu pour fonctionner avec votre téléphone. Visitez le site Web à **nokia.ca**. Lancez la synchronisation depuis votre ordinateur en utilisant PC Suite. Après la synchronisation, les données du téléphone et du PC sont identiques.

• SERVICES (MENU 13)



Le navigateur intégré à votre téléphone vous permet de vous connecter à des services sélectionnés sur Internet. Vous pouvez consulter des bulletins météo, les actualités, les heures de vol, de l'information financière et plus encore.



Remarque : Le téléphone doit être en fonction pour que vous puissiez utiliser cette fonction. Ne mettez pas votre téléphone en fonction lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

• REMARQUES CONCERNANT L'ACCÈS INTERNET SANS FIL

La présente section donne un aperçu de la technologie Internet sans fil.

Contexte technologique

XHTML

La technologie appelée HyperText Markup Language (xHTML) est aux appareils sans fil ce que le World Wide Web (WWW) est aux ordinateurs personnels. Développé relativement récemment, XHTML offre l'accès Internet aux utilisateurs de téléphones sans fil.

Aujourd'hui, la plupart des sites XHTML comportent du texte et des hyperliens. Certaines pages contiennent même des images de faible résolution ou exigent la saisie de données. Les fournisseurs de services ont toute liberté pour concevoir des sites XHTML, de sorte que ces derniers sont aussi différents les uns des autres que peuvent l'être les pages Web d'Internet.

Dans le contexte des ordinateurs, le contenu Internet se présente sous forme de «pages Web». Dans le contexte des téléphones sans fil, on parle de «pages» ou «cartes XHTML».

Le rôle du fournisseur de services sans fil

Étant donné que le contenu d'Internet sans fil est destiné à être affiché sur votre téléphone, votre fournisseur de services sans fil devient aussi votre «fournisseur de services Internet sans fil».

Il est probable que votre fournisseur de services sans fil ait créé une page d'accueil et qu'il ait programmé votre navigateur pour qu'il se connecte à cette page lorsque vous accédez à Internet. Cette page d'accueil propose normalement des liens vers d'autres sites.

Configurer le navigateur

Vous ne devriez pas avoir à configurer le navigateur de votre téléphone. Normalement, le navigateur est configuré par votre fournisseur de services sans fil lorsque vous êtes abonné à cette fonction. En cas de problème lors de l'utilisation de votre navigateur, veuillez communiquer avec votre fournisseur de services sans fil.

S'il est nécessaire d'entrer les paramètres manuellement, reportez-vous aux étapes suivantes.

1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Services, Paramètres et Paramètres de connexion**.

2 Sélectionnez **Paramètres service actifs**.

Vous devez activer le jeu à l'endroit où vous désirez enregistrer les paramètres de service. Un jeu est un ensemble de paramètres requis pour établir la connexion à un service WAP.

3 Allez au jeu que vous désirez activer et appuyez sur **Activer**.

4 Sélectionnez **Modifier par. service actifs**.

Sélectionnez les paramètres un à un et entrez tous les paramètres requis.

- **Nom paramètres** – Tapez le nouveau nom du jeu de paramètres de connexion et appuyez sur **OK**.

- **Page d'accueil** – Tapez l'adresse de la page d'accueil du service WAP que vous désirez utiliser, et appuyez sur **OK**.

- **Mode session** – Sélectionnez **Permanent** ou **Temporaire**.

- **Sécurité connexion** – Sélectionnez **Oui** ou **Non**.

- Lorsque la sécurité de la connexion est **activée**, le téléphone essaie d'utiliser une connexion sécurisée avec le service WAP. Si aucune connexion sécurisée n'est disponible, la connexion ne sera pas établie. Si vous désirez quand même établir une connexion non sécurisée, vous devez changer le paramètre de sécurité de connexion à **Non**.

- **Porteur** – Sélectionnez **Données GSM** ou **GPRS**.

- **Paramètres de porteur** – Les paramètres du porteur sélectionné. Voir ci-après pour de plus amples renseignements.

Pour le prix, le débit de la connexion et d'autres renseignements, communiquez avec votre opérateur réseau ou fournisseur de services.

PARAMÈTRES LORSQUE DONNÉES GSM EST LE PORTEUR SÉLECTIONNÉ

- **Numéro accès commuté** – Tapez le numéro de téléphone et appuyez sur **OK**.

- **Adresse IP** – Tapez l'adresse et appuyez sur **OK**. Vous pouvez obtenir l'adresse IP auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.

- **Type d'authentification** – Sélectionnez **Sécuriser** ou **Normal**.
- **Appel données** – Sélectionnez **Analogique** ou **RNIS**.
- **Débit des données** – Sélectionnez la vitesse que vous désirez utiliser, ou sélectionnez **Automatique**. **Automatique** n'est offert que si le type d'appel de données sélectionné est **Analogique**. En réalité, le débit des données dépendra du fournisseur de services.
- **Type connexion** – Sélectionnez **Manuel** ou **Automatique**.
- **Nom utilisateur** – Tapez le nom d'utilisateur et appuyez sur **OK**.
- **Mot de passe** – Tapez le mot de passe et appuyez sur **OK**.
- **Afficher fenêtre terminal** – Sélectionnez **Oui** si vous voulez que le serveur procède à l'authentification de l'utilisateur lorsque vous accédez à des sites intranet pendant une connexion par ligne commutée.

PARAMÈTRES LORSQUE GPRS EST LE PORTEUR SÉLECTIONNÉ

- **Point d'accès GPRS** – Tapez le nom du point d'accès et appuyez sur **OK**.
- Un nom de point d'accès est nécessaire pour établir une connexion avec un réseau GPRS. Vous obtiendrez le nom de point d'accès auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.
- **Adresse IP** – Tapez l'adresse et appuyez sur **OK**. Vous pouvez obtenir l'adresse IP auprès de votre opérateur réseau ou de votre fournisseur de services.
- **Type d'authentification** – Sélectionnez **Sécuriser** ou **Normal**.
- **Type connexion** – Sélectionnez **Manuel** ou **Automatique**. Si vous sélectionnez **Automatique**, le type de connexion utilise le nom d'utilisateur et le mot de passe entrés dans les paramètres suivants. Si vous sélectionnez **Manuel**, vous devez entrer les données d'entrée en communication chaque fois que vous établissez une connexion.
- **Nom utilisateur** – Tapez le nom d'utilisateur et appuyez sur **OK**.
- **Mot de passe** – Tapez le mot de passe et appuyez sur **OK**.

• SE CONNECTER À INTERNET SANS FIL

- Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Services** et **Accueil**. Après une courte pause, le téléphone tente de se connecter à la page d'accueil de votre fournisseur de services sans fil.
OU
- À l'écran de démarrage, maintenez la touche **■** enfoncée.

Votre téléphone se connecte à Internet et accède à la page d'accueil de votre fournisseur de services.

Si le message **Vérifier paramètres service** apparaît, il se peut que le téléphone ne soit pas configuré pour la navigation Internet. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil pour savoir si votre téléphone est configuré correctement.

• UTILISER LES OPTIONS DU NAVIGATEUR

Le menu **Services** propose les options présentées dans le tableau suivant. Certains fournisseurs de services personnalisent les options du menu Services. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services sans fil pour savoir si toutes les options du tableau suivant sont offertes.

Option	Fonction
Accueil	Lance le navigateur et vous amène à la page d'accueil du fournisseur de services sans fil.
Signets	Affiche la liste de tous les signets enregistrés. Les signets vous aident à trouver un site XHTML rapidement.
Liens de télécharg.	Vous permet de télécharger le contenu de sites XHTML préprogrammés.
Boîte service	Vous permet de recevoir des avis de votre fournisseur de services. Ces avis peuvent signaler l'arrivée de courriels, annoncer des cours boursiers, etc.
Configuration	Comprend les options permettant de modifier les paramètres de connexion, les paramètres d'apparence, les paramètres cookie et les certificats.
Aller à adresse	Accepte une adresse que vous entrez.
Vider cache	Vide la mémoire temporaire du navigateur. On conseille de vider cette mémoire après chaque session.

• NAVIGUER SUR INTERNET SANS FIL

Étant donné que l'écran de votre téléphone est beaucoup plus petit qu'un écran d'ordinateur, le contenu est affiché dans un format différent de celui auquel vous êtes habitué. Cette section contient les directives d'utilisation des touches du téléphone pour parcourir un site XHTML ainsi que des exemples de la méthode à utiliser pour lire un site XHTML.

Directives générales concernant l'utilisation des touches du téléphone

- Utilisez les touches de défilement multidirectionnel pour parcourir le site xHTML.
- Pour sélectionner une option en surbrillance, appuyez sur **OK**.
- Pour entrer des lettres et des chiffres, appuyez sur les touches **0 à 9**.
- Pour insérer des caractères spéciaux, appuyez sur la touche ***#**.

Exemples de sites Internet sans fil

Les illustrations suivantes indiquent les principaux éléments que vous devriez retrouver sur un site Internet sans fil. Ce ne sont que des exemples.




1) **Ligne d'en-tête** : indique le site Internet actuel.

2) **Lien actif** : apparaît sous forme de mot en surbrillance.

3) **Lien inactif** : apparaît sous forme de mot souligné.

Parcourez la liste des liens au moyen de **OK**.

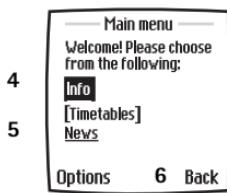

4) **Liste de sélection** : Des crochets [] sont affichés lorsque vous avez l'option d'entrer de l'information.

5) **Options** : Appuyez sur **Options** pour aller au menu ou à la page du navigateur du site.

6) **Préc.** : Appuyez sur **Préc.** pour revenir à la page précédente.

7) **Champ d'entrée de données**: Les crochets [] encadrant des points indiquent que vous devez entrer des renseignements. Dans cet exemple, vous pouvez entrer votre code postal pour recevoir le bulletin de météo local.



• UTILISER LES SIGNETS

Vous pouvez marquer d'un signet vos sites favoris. Les signets vous aident à retrouver des sites, comme les signets en papier que vous glissez entre les pages d'un livre vous aident à retrouver une page. Vous pouvez ajouter un maximum de 50 signets dans votre navigateur.

Définir un signet en cours de navigation

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Services** et **Signets**. Après une courte pause, une liste de signets est affichée (si des signets ont été mémorisés).
- 2 Appuyez sur **Options**, allez à **Nouveau signet** (s'il y a lieu) et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez l'adresse associée au signet et appuyez sur **OK**.
- 4 Tapez le nom du signet et appuyez sur **OK**. Un message confirmant l'enregistrement du signet est affiché.

Se déconnecter d'Internet

- Pour quitter le navigateur et mettre fin à la connexion, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Quitter**. Lorsque le message **Quitter navigateur?** apparaît, appuyez sur **Oui**.
OU
- Appuyez sur . Si **Données GSM** est le porteur sélectionné, appuyez sur  deux fois.

• SÉCURITÉ

Certains services WAP, comme les services bancaires ou les achats sur un site WAP, requièrent des fonctions de sécurité. Pour de telles connexions, il vous faut des certificats de sécurité et peut-être également un module de sécurité, lequel est probablement offert sur votre carte SIM.

Le module de sécurité peut contenir des certificats ainsi que des touches privées et publiques. Le module de sécurité offre des services de sécurité pour les applications WAP et vous permet d'utiliser une signature numérique. Les certificats sont enregistrés dans le module de sécurité par le fournisseur de services, ou bien, ils peuvent être téléchargés d'un site WAP. Communiquez avec votre fournisseur de services pour obtenir de plus amples renseignements.

VIDER CACHE

Les renseignements ou services auxquels vous avez accédé sont stockés dans la mémoire cache de votre téléphone. La mémoire cache est une mémoire tampon dans laquelle les données sont stockées temporairement. Si vous avez essayé d'accéder à des informations protégées par mot de passe (votre compte bancaire, par exemple), ou si vous avez accédé à ces informations, videz la mémoire cache de votre téléphone.

- 1 Appuyez sur **Menu**, puis sélectionnez **Services**. Après une courte pause, une liste d'options apparaît.
OU
Si vous utilisez le navigateur, appuyez sur **Options**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Vider cache** et appuyez sur **Choisir**.

À propos des certificats de sécurité

Pour utiliser certains services xHTML, dont les services bancaires, vous devez avoir un certificat de sécurité. L'utilisation du certificat optimise la sécurité des connexions entre votre téléphone et un serveur xHTML.

Vous pouvez télécharger le certificat depuis la page xHTML si le service xHTML permet l'utilisation des certificats de sécurité. Après le téléchargement, vous pouvez consulter le certificat, puis l'enregistrer ou le supprimer. Si vous enregistrez le certificat, il est ajouté à la liste des certificats dans le téléphone.

Votre téléphone vous prévient si l'identité du serveur xHTML ou de la passerelle xHTML ne peut être vérifiée ou n'est pas authentique.

AFFICHER LA LISTE DES CERTIFICATS DE SÉCURITÉ

- 1 Appuyez sur **Menu** et sélectionnez **Services**, **Paramètres** et **Paramètres de connexion**.
- 2 Faites défiler jusqu'à **Options de sécurité** et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Faites défiler jusqu'à **Certificats d'autorité** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Allez à **Liste de certificats** et appuyez sur **Choisir**. La liste des certificats de sécurité est affichée.

• SERVICES SIM (MENU 14)



En plus des fonctions offertes par votre téléphone, votre carte SIM peut offrir des services auxquels vous accédez par le menu 14. Le menu 14 ne s'affiche que s'il est pris en charge par votre carte SIM. Le nom et le contenu de ce menu dépendent entièrement du service offert.

 **Remarque :** Pour vous renseigner sur la disponibilité, la tarification et l'utilisation des services SIM, communiquez avec le fournisseur de votre carte SIM, l'exploitant réseau, le fournisseur de services au un autre détaillant.

Vous pouvez programmer le téléphone pour qu'il affiche les messages de confirmation échangés entre votre téléphone et le réseau lorsque vous utilisez les services SIM en sélectionnant l'option **Oui** dans **Paramètres téléphone**, **Confirmer actions service SIM**.

Notez que, pour accéder à ces services, vous devrez peut-être envoyer un message texte (SMS) ou faire un appel pour lequel vous serez probablement facturé.

9 Connectivité PC

Votre téléphone vous permet d'accéder à Internet lorsqu'il est connecté à un ordinateur compatible au moyen d'une connexion infrarouge ou par câble. Votre téléphone est compatible avec de nombreuses applications de connexion de PC et de communication de données. PC Suite vous permet, par exemple, d'envoyer des messages texte et image, de synchroniser vos contacts, notes d'agenda, tâches et notes entre votre téléphone et le PC, et de gérer vos signets WAP et paramètres de connexion.

Vous trouverez plus de renseignements et des fichiers à télécharger sur le site Web de Nokia, www.nokia.ca.

• PC SUITE

Le logiciel Nokia PC Suite comprend des outils puissants qui vous aident à gérer les fonctions et les données de votre téléphone. Selon le téléphone que vous possédez, votre version de PC Suite peut comprendre les composants suivants :

- **Nokia Application Installer** vous permet d'installer des applications Java sur votre téléphone à partir de votre PC.
- **Nokia Image Converter** vous permet de convertir et optimiser des images afin de les utiliser dans vos messages MMS ou en vue de créer des papiers peints pour votre téléphone.
- **Nokia Sound Converter** vous permet de convertir des fichiers de norme General MIDI afin de les utiliser dans vos messages MMS ou sous forme de sonnerie de téléphone.
- **Nokia Content Copier** vous permet de copier des données entre deux téléphones Nokia, de sauvegarder les données de votre téléphone sur un PC (puis de les restaurer sur votre téléphone) et d'effacer des données mémorisées dans votre téléphone.
- **Nokia Phone Editor** vous permet de modifier votre liste de contacts et les paramètres à partir de votre PC.
- **Nokia PC Sync** vous permet de synchroniser vos contacts, notes d'agenda et tâches entre votre téléphone et un gestionnaire d'informations personnelles tel que Microsoft Outlook et Lotus Organizer.
- **Nokia Connection Manager** vous permet de surveiller la connexion série entre votre téléphone et votre PC, et de changer de type de connexion (câble, infrarouge ou Bluetooth) lorsque vous copiez des données d'un téléphone à un autre.
- **Nokia Phone Browser** vous permet de parcourir le contenu de votre téléphone au moyen de Windows Explorer ou du Poste de travail.

GPRS et CSD

Vous pouvez utiliser les services de données GPRS (Services généraux de radiocommunication par paquets) et CSD (données à commutation de circuits) avec votre téléphone.

Pour en savoir plus sur la disponibilité des services à haut débit et sur l'abonnement à ces services, veuillez communiquer avec votre opérateur réseau ou votre fournisseur de services.

Reportez-vous à «Paramètres GPRS» à la page 95..

• APPLICATIONS DE COMMUNICATION DE DONNÉES

Pour vous renseigner sur une application de communication de données, veuillez vous reporter à la documentation qui l'accompagne.

- 1 Si vous utilisez l'infrarouge pour vous connecter, activez la connexion IR sur le téléphone. Reportez-vous à «Infrarouge» à la page 94.. Assurez-vous que la connexion est active sur le PC.
- 2 Si vous utilisez un câble DKU-5, branchez-le au port USB de votre ordinateur et au connecteur de votre téléphone.
- 3 Lancez l'application de communication de données de l'ordinateur.

Veuillez noter qu'on conseille de ne pas utiliser le téléphone pour répondre ou appeler durant une connexion informatique afin de ne pas nuire à celle-ci.

Pour une meilleure performance durant les appels de données, placez le téléphone sur une surface stable, le clavier vers le bas. Ne déplacez pas le téléphone et ne le tenez pas dans la main durant un appel de données.

10 Améliorations

• SÉCURITÉ

Quelques directives d'utilisation des accessoires :

- Conservez tous les accessoires hors de la portée des jeunes enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement si les accessoires dans votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement.
- En raison de sa complexité, confiez toujours l'installation des accessoires pour voiture à un technicien qualifié.
- Utilisez uniquement des batteries, des chargeurs et des accessoires agréés par le fabricant du téléphone. L'emploi de produits d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut de surcroît se révéler dangereux.

Temps de charge

Le tableau suivant montre les temps de charge de la batterie pour le chargeur mentionné.

Modèle de batterie	Chargeur ACP-7U	Chargeur ACP-12U
BLC-2 Li-Ion 1 000 mAh	3 h 30 min	1 h 30 min

Temps de conversation et d'attente

Les durées indiquées dans le tableau ci-dessous sont approximatives et représentent une plage soit de temps de conversation soit de temps d'attente, mais jamais une combinaison des deux.



Mise en garde : Les temps d'attente et de conversation des batteries sont approximatifs; ils varient selon la puissance du signal, l'état du réseau, les fonctions utilisées, l'âge et l'état (y compris les habitudes de charge) de la batterie, les températures auxquelles la batterie est exposée, la durée d'utilisation en mode numérique et de nombreux autres facteurs. Veuillez noter que la durée d'utilisation d'un téléphone en mode conversation réduit le temps d'attente disponible. De la même façon, la durée de fonctionnement du téléphone en mode d'attente affecte sa durée de conversation.



Remarque : Les batteries doivent être recyclées ou jetées conformément à la réglementation locale. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle quelconque!


Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir de plus amples renseignements sur les temps de conversation et d'attente dans les réseaux numériques et analogiques.

Batterie	Temps de conversation	Temps d'attente
BLC-2 Li-Ion 1 000 mAh	Jusqu'à 4,5 heures	Jusqu'à 10 jours

Batterie BLC-2


- Batterie Li-Ion 1 000 mAh
- Batterie interne qui peut être chargée par l'utilisateur
- Étiquette imprimée au laser avec code barre pour l'identification

 **Remarque :** Les durées de fonctionnement sont approximatives et peuvent varier selon l'état du réseau, la charge de la batterie et l'utilisation du téléphone.




Chargeur de voyage rapide ACP-8U

- Façon rapide et efficace de charger la batterie du téléphone
- Tensions multiples
- Petit, léger et durable

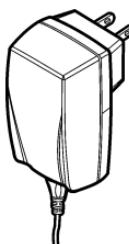


Chargeur de voyage standard ACP-7U

- Façon facile et pratique de charger le téléphone
- Petit, léger et durable
- Facile à connecter au téléphone ou au support de charge de bureau

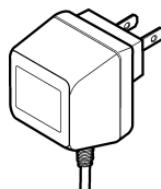

Support de charge de batterie DDC-1

- Vous permet de charger une batterie de rechange afin d'avoir une source d'alimentation à portée de main en toutes circonstances.
- Chargeurs compatibles : ACP-7U, ACP-8U, ACP-12U

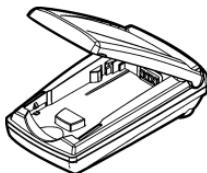

Chargeur de voyage ACP-12U

- Chargeur haute performance
- Tensions multiples (90-264 V)



Écouteur HS-5

- Écouteur de base avec une bonne qualité sonore
- Bouton appel/raccrochage pratique



Écouteur stéréo HDS-3

- Écouteur stéréo avec microphone et bouton réponse/raccrochage
- Permet d'utiliser confortablement le téléphone en mode mains libres et d'écouter la radio FM stéréo intégrée au téléphone Nokia 6800.
- Petit et léger



Écouteur type «boom» HDB-4

- Fonction mains libres de base avec bouton appel/raccrochage
- Style Nokia authentique, d'une grande élégance
- Petit et léger




Appareil photo-casque HS-1C

- Caméra une pose avec connexion Pop-port à utiliser avec votre téléphone Nokia
- Fonction mains libres de base avec bouton appel/raccrochage
- Petit et léger




Dispositif à induction (boucle) LPS-4

- Liberté de mouvement pour les utilisateurs de prothèses auditives
- Fonctionnement mains libres sans batteries
- Connexion d'entrée audio

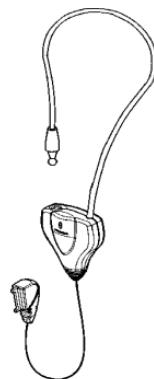


Support de connectivité de bureau DCV-14

Le support de bureau permet de charger et de synchroniser facilement les données avec un ordinateur compatible au moyen du câble de données DKU-5 (vendu séparément).

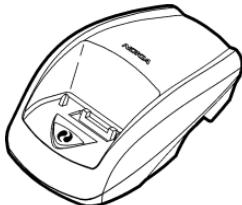


Support à musique DT-1

- Élégant support produisant une excellente qualité sonore pour les téléphones avec radio intégrée
- Comprend une entrée pour les dispositifs audio externes, des fonctions mains libres et la charge
- Compatible avec le chargeur ACP-12U

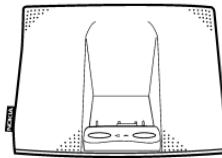

Ensemble complet pour voiture CARK-144

- L'ensemble complet pour voiture comprend l'ensemble d'installation pour voiture CARK-126, le support pour voiture MBC-13L et le support pivotant HHS-15
- Fonctionnement mains libres pratique
- Assure la charge du téléphone et la désactivation de la radio
- Détection d'allumage
- Les fonctions de composition vocale propres au téléphone sont accessibles par l'intermédiaire de l'ensemble pour voiture

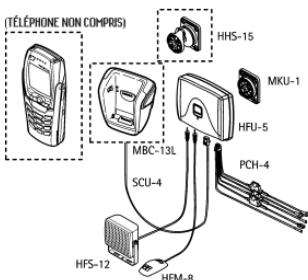

Support pour voiture MBC-13L

- Permet l'utilisation du chargeur mobile ou de l'écouteur
- Facile à fixer au tableau de bord à l'aide du support pivotant ou de la plaque de montage
- Taille adaptée au téléphone



Chargeur mobile LCH-12

- Chargeur haute performance
- Façon rapide et efficace de charger la batterie du téléphone dans un véhicule
- DEL verte indiquant s'il est prêt pour la charge
- Peut être utilisé avec les systèmes de 12 V c.c. ou de 24 V c.c.
- Petit et léger – se branche discrètement dans la prise d'allume-cigarette, où qu'elle soit



Câble de données DKU-5


- Permet de recevoir et d'envoyer des données de votre ordinateur
- Permet le transfert de données et la synchronisation avec un ordinateur personnel



Adaptateur de téléphone

HDA-10

- Connectivité Plug and play à un ATS (l'ATS doit d'abord être activé dans le menu Paramètres accessoires)
- Se branche dans le connecteur au bas du téléphone

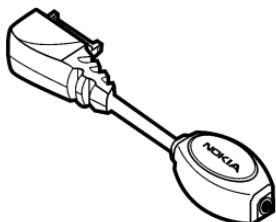

Étuis de transport

Des étuis de transport élégants mettant en valeur le style de votre téléphone mobile Nokia sont disponibles chez votre détaillant local.

11 Renseignements de référence

• RENSEIGNEMENTS SUR LA BATTERIE

Chargement et déchargement

Votre téléphone est alimenté par une batterie rechargeable.

Notez qu'une batterie neuve n'est au maximum de ses performances qu'après avoir été chargée et déchargée deux ou trois fois!

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge. Lorsque la durée de fonctionnement (temps de conversation et d'attente) est sensiblement plus courte que la normale, le temps est venu d'acheter une nouvelle batterie.

N'utilisez que des batteries approuvées par le fabricant du téléphone et n'utilisez que des chargeurs approuvés par le fabricant pour les charger. Débranchez le chargeur lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne laissez pas la batterie connectée à un chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Il est à noter que même lorsqu'elle n'est pas utilisée, la batterie se décharge graduellement.

Des températures extrêmes peuvent empêcher la batterie de se charger correctement; laissez-la d'abord refroidir ou se réchauffer.

N'utilisez la batterie qu'aux fins auxquelles elle est destinée.

Ne vous servez jamais d'un chargeur ou d'une batterie endommagés ou usés.

Protégez la batterie contre les courts-circuits. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce de monnaie, trombone ou stylo) provoque la connexion directe des bornes + et - de la batterie (bandes métalliques de la batterie), par exemple, lorsque vous transportez une batterie de rechange dans votre poche ou votre sac à main. Un court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'objet qui a provoqué la connexion.

L'exposition de la batterie à des températures élevées ou basses, comme dans une automobile fermée en conditions estivales ou hivernales, réduit la capacité et la durée utile de la batterie. Essayez de toujours garder la batterie à une température de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Il se peut qu'un téléphone dont la batterie est trop chaude ou trop froide cesse de fonctionner temporairement, même si celle-ci est complètement chargée. Le rendement des batteries est réduit considérablement lorsque la température est de beaucoup inférieure au point de congélation.

Ne jetez jamais une batterie au feu!

Recyclez ou jetez les batteries conformément à la réglementation locale (par exemple, recyclage). Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle quelconque!

• PRENEZ BIEN SOIN DE VOTRE TÉLÉPHONE

Votre téléphone est un produit de qualité supérieure tant sur le plan de la conception que de la fabrication et doit être traité avec soin. Les suggestions qui suivent vous aideront à assurer la validité de votre garantie et vous permettront de profiter pleinement de ce produit pendant de nombreuses années.

- Maintenez l'appareil ainsi que tous ses composants et accessoires hors de la portée des jeunes enfants.
- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électriques.
- N'utilisez pas et ne rangez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risqueriez d'endommager les pièces mobiles.
- Ne le rangez pas dans un endroit chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile des composants électroniques, d'endommager les batteries, et de fausser ou faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne le rangez pas dans un endroit froid. Lorsque le téléphone se réchauffe (à sa température normale de fonctionnement), de l'humidité peut se condenser à l'intérieur et endommager les cartes de circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir le téléphone. Une manipulation inappropriée risque de l'endommager.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut causer des dommages aux cartes de circuits internes.
- Ne vous servez pas de produits chimiques, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer le téléphone.
- Ne le peignez pas. La peinture peut bloquer les pièces mobiles et nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- N'utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de rechange approuvée. L'utilisation d'antennes ou d'accessoires non homologués et des modifications non autorisées pourraient endommager le téléphone et contreviennent aux règlements régissant l'utilisation des dispositifs radio.

Tous les conseils ci-dessus s'appliquent également au téléphone, à la batterie, au chargeur et à tout accessoire. En cas de mauvais fonctionnement de l'appareil ou d'un accessoire, adressez-vous au centre de réparation autorisé le plus près de chez vous. Le personnel vous conseillera et, s'il y a lieu, prendra les dispositions nécessaires pour les faire réparer. Prenez soin de sauvegarder vos données importantes avant de faire réparer votre téléphone.

• COMPRENEZ BIEN LES RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

Sécurité routière

N'utilisez pas le téléphone en le tenant à la main pendant que vous conduisez votre véhicule. Placez toujours le téléphone sur son support; ne le placez pas sur le siège du passager ou à un endroit où il risquerait de tomber en cas de collision ou d'arrêt brusque.

Rappelez-vous : Sécurité au volant d'abord!

Environnement d'utilisation

Respectez tous les règlements en vigueur et mettez le téléphone hors fonction chaque fois qu'il est interdit de l'utiliser ou lorsqu'il risque de causer de l'interférence ou de présenter un danger.

Utilisez toujours le téléphone dans sa position de fonctionnement normale.

Matériel électronique

La plupart des équipements électroniques modernes sont protégés contre les fréquences radioélectriques (RF). Il se peut toutefois que certaines pièces d'équipement électroniques ne soient pas protégées contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil.

STIMULATEURS CARDIAQUES

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent une distance minimale de 20 cm (6 po) entre un téléphone sans fil portatif et un stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence possible avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont le fruit de recherches indépendantes réalisées par l'institut Wireless Technology Research. Aux porteurs de stimulateur cardiaque, on recommande ce qui suit :

- Lorsque le téléphone est en fonction, gardez-le toujours à une distance d'au moins 20 cm (6 po) du stimulateur.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à hauteur de la poitrine.
- Utilisez le téléphone contre l'oreille du côté opposé au stimulateur pour réduire les risques d'interférence.
- Si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez que le téléphone perturbe le fonctionnement de votre stimulateur cardiaque, mettez-le immédiatement hors fonction.

PROTHÈSES AUDITIVES

Certains téléphones numériques sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. Si cela se produit, consultez votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Le matériel de transmission par radiofréquences, y compris les téléphones sans fil, peut nuire au fonctionnement du matériel médical mal protégé. Pour s'assurer qu'un appareil médical est adéquatement protégé contre les fréquences radio externes, ou pour toute autre question, consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical. Mettez votre téléphone hors fonction dans les établissements de santé lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser du matériel sensible aux fréquences radio externes.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant, les systèmes de freinage antiblocage électroniques, les régulateurs de vitesse électroniques, les sacs gonflables). Renseignez-vous auprès du constructeur de votre véhicule ou de son représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout matériel installé dans votre véhicule.

Installations avec inscriptions spécifiques

Mettez votre téléphone hors tension dans tout établissement où des affiches en interdisent l'utilisation.

Atmosphères potentiellement explosives

Mettez votre téléphone hors fonction dans les endroits où l'atmosphère est explosive et respectez tous les panneaux d'avertissement et instructions. Dans ces endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures graves voire mortelles.

Il est recommandé que les utilisateurs mettent leur appareil hors fonction à une station d'essence. Rappelez-vous aussi que vous devez respecter les restrictions d'utilisation du matériel radio dans les dépôts de carburant (centres de stockage et de distribution), les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage.

Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive ne sont pas toujours indiquées clairement. En voici quelques exemples : des cales de bateaux; des installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques; des véhicules fonctionnant au gaz de pétrole liquéfié (propane ou butane, par exemple), des lieux où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques et tout autre lieu où il est généralement recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule.

Véhicules

L'installation d'un téléphone dans un véhicule et son entretien ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent invalider les garanties de l'appareil.

Vérifiez régulièrement que l'équipement cellulaire de votre véhicule est bien installé et fonctionne correctement.

Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires.

Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déplient avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, notamment aucun accessoire de téléphonie sans fil (fixe ou portatif), au-dessus d'un sac gonflable ou au sein de sa zone de déploiement. Si un appareil sans fil intégré au véhicule est mal installé et que le sac gonflable se gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

La FCC interdit l'utilisation des téléphones sans fil à bord des avions en vol. Mettez votre téléphone hors fonction avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un téléphone sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion, nuire au fonctionnement du réseau de téléphonie sans fil et peut être illégale.

En cas de non-respect de ces consignes, le contrevenant s'expose à la suspension ou l'annulation des services téléphoniques, ou encore à une action en justice, voire les deux.

• APPELS D'URGENCE



Important : Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux sans fil et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Par conséquent, une connexion ne peut pas être garantie en toutes circonstances. Par conséquent, ne vous fiez jamais exclusivement à un téléphone sans fil pour faire des appels d'urgence (par exemple, en cas d'urgence médicale).

Les appels d'urgence peuvent être impossibles à faire avec certains réseaux sans fil ou quand certains services réseau ou certaines fonctions sont utilisés. Renseignez-vous auprès des fournisseurs de services locaux.

Pour faire un appel d'urgence :

- 1 Si le téléphone est hors fonction, mettez-le en fonction. Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate.



Remarque : Certains réseaux peuvent exiger qu'une carte SIM valide soit insérée dans le téléphone.

- 2 Appuyez sur la touche autant de fois que nécessaire (par exemple, pour terminer un appel, pour quitter un menu, etc.) pour vider l'affichage et faire en sorte que le téléphone soit prêt à fonctionner.
- 3 Composez le numéro d'urgence correspondant à l'endroit où vous vous trouvez (par exemple, le 911 ou tout autre numéro d'urgence public). Les numéros d'urgence peuvent varier d'une région à l'autre.

- 4 Appuyez sur la touche .

Si certaines fonctions sont en cours d'utilisation, il se peut que vous deviez d'abord les désactiver pour pouvoir émettre un appel d'urgence. Consultez le présent guide et le fournisseur de services cellulaires local.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, pensez à donner tous les renseignements nécessaires de la façon la plus précise possible. Sachez que votre téléphone sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. Aussi, n'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

• RENSEIGNEMENTS SUR LA CERTIFICATION (SAR)

CE MODÈLE DE TÉLÉPHONE EST CONFORME AUX EXIGENCES GOUVERNEMENTALES RELATIVES À L'EXPOSITION AUX ONDES HERTZIENNES.

Votre téléphone mobile est un appareil émetteur-récepteur. Il a été conçu et fabriqué de manière à ne pas dépasser les limites relatives à l'exposition à l'énergie radiofréquence établies par Industrie Canada. Ces limites font l'objet de directives et déterminent les niveaux autorisés pour la population en général. Ces directives s'appuient sur des normes qui ont été élaborées par des organismes scientifiques indépendants à la suite d'études périodiques et exhaustives. Ces directives prévoient une marge de sécurité substantielle afin d'assurer la sécurité de toutes les personnes, quel que soit leur état de santé ou leur âge.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones mobiles utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (SAR). La limite SAR établie par Industrie Canada est de 1,6 W/kg*. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le SAR soit déterminé au plus haut niveau de puissance certifié, le SAR exact du téléphone en fonctionnement peut être nettement inférieur à la valeur maximale. Cet écart tient au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance afin d'utiliser seulement la puissance nécessaire pour communiquer avec le réseau. De façon générale, plus l'utilisateur est proche d'une antenne de station de base, plus la puissance de sortie est faible.

Avant qu'un téléphone ne soit proposé aux consommateurs, la preuve doit être faite qu'il ne dépasse pas les limites établies par les normes canadiennes. La valeur SAR la plus élevée mesurée, et signalée à la FCC, pour ce modèle lors d'essais d'utilisation contre l'oreille est de 1,20 W/kg; la valeur SAR la plus élevée mesurée lors d'essais au niveau du corps comme le décrit le guide d'utilisation est de 1,02 W/kg.

(Différents modèles produisent des mesures différentes en utilisation sur le corps, selon les accessoires disponibles et les exigences de la FCC.)

Bien qu'il puisse y avoir des différences entre les niveaux SAR de différents téléphones et dans différentes positions, tous sont conformes aux exigences officielles.

* La limite SAR pour les téléphones mobiles utilisés par le public est fixée à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. La norme prévoit une marge de sécurité importante afin d'assurer une protection accrue du public et pour prendre en compte les écarts de mesure possibles. Les valeurs du SAR varient selon les exigences de rapport de chaque pays et la bande de fréquence du réseau. Pour d'autres renseignements sur le SAR dans d'autres régions, consultez l'information sur les produits à l'adresse www.nokia.com.

12 Dépannage

Voici quelques problèmes courants et leurs solutions.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Mon téléphone ne se charge pas.	Le chargeur et le téléphone sont incorrectement connectés.	Assurez-vous que le chargeur est bien raccordé au téléphone.
	Le chargeur n'est pas bien branché dans la prise murale.	Assurez-vous que le chargeur est branché correctement.
Je ne suis pas capable de faire ou de recevoir des appels.	La batterie n'est pas chargée.	Charger la batterie
	Le signal est trop faible.	Si vous êtes à l'intérieur, approchez-vous d'une fenêtre.
Je ne peux pas écouter mes messages vocaux.	Vous n'avez pas le service de messagerie vocale.	Appelez votre fournisseur de services sans fil.
	Le service de messagerie vocale n'est pas configuré auprès de votre fournisseur de services sans fil.	Appelez votre fournisseur de services sans fil.
	Vous n'avez pas enregistré le numéro de votre boîte vocale dans la mémoire du téléphone.	Reportez-vous à «Messages vocaux» à la page 62.
	Vous avez oublié votre mot de passe ou vous avez fait une erreur en le composant.	Appelez votre fournisseur de services sans fil.
	Le numéro de boîte vocale que vous avez enregistré dans le téléphone est incorrect.	Appelez votre fournisseur de services sans fil.

Problème	Cause éventuelle	Solution possible
Lorsque j'introduis ma carte SIM dans un autre téléphone, celui-ci rejette ma carte.	La composition fixe est activée sur votre carte SIM et le téléphone dans lequel vous introduisez la carte ne prend pas cette fonction en charge.	Désactivez la fonction de composition fixe sur la carte SIM.
Je n'entends pas la radio.	L'accessoire approprié (écouteur ou support à musique) n'est pas connecté au téléphone. Aucune fréquence radio n'est en mémoire. Le réglage de volume est incorrect.	Branchez l'accessoire approprié. Reportez-vous à «Choisir une fréquence» à la page 80.. Reportez-vous à «Votre téléphone» à la page 9. pour savoir où se trouve la touche de réglage du volume.

13 Questions les plus fréquentes

Cette section présente des réponses aux questions les plus fréquemment posées. Certaines de ces réponses contiennent des raccourcis de menus. Reportez-vous à «Raccourcis vers les menus» à la page 18. pour consulter la liste des raccourcis.

Q. Quel est mon code de sécurité?

R. Le code de sécurité implicite de votre téléphone est 12345. Cependant, Nokia vous conseille de changer ce code immédiatement. Certaines fonctions sont disponibles seulement après l'entrée du code de sécurité approprié.

Q. Comment verrouille-t-on et déverrouille-t-on le clavier?

R. Verrouillez le clavier en appuyant sur **Menu** *+. Déverrouillez le clavier en appuyant sur **Déverr.** *+.

Q. Comment augmenter le volume de la sonnerie?

R. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**, puis faites défiler la liste des profils jusqu'à ce que vous trouviez celui dont vous voulez modifier le volume de sonnerie. Appuyez ensuite sur **Choisir**.

- Allez à **Personnaliser**, puis appuyez sur **Choisir**.
- Allez à **Volume sonnerie** et appuyez sur **Choisir**.
- Allez au niveau de volume voulu, puis appuyez sur **Choisir**.

Q. Comment changer la sonnerie?

R. Appuyez sur **Menu 3 (Profils)** et faites défiler la liste jusqu'au profil dont vous désirez changer la sonnerie. Appuyez ensuite sur **Choisir**.

- Allez à **Personnaliser**, puis appuyez sur **Choisir**.
- Allez à **Sonnerie** et appuyez sur **Choisir**.
- Faites défiler les options. Lorsque vous entendez la sonnerie voulue, appuyez sur **Choisir**.

Q. Comment enregistrer le numéro de ma boîte vocale?

R. Appuyez sur **Menu 0-1-4-2 (Messages > Messages vocaux > Numéro boîte vocale)**. Entrez votre numéro de boîte vocale, puis appuyez sur **OK**.

Q. Comment accéder à ma boîte vocale (pour écouter les messages vocaux)?

R. Lorsque le téléphone vous signale l'arrivée d'un nouveau message vocal, appuyez sur **Écouter** et suivez les instructions. Si vous préférez écouter vos messages ultérieurement, appuyez sur **Quitter**.

Lorsque vous êtes prêt à écouter vos messages, procédez selon l'une des façons suivantes :

- Maintenez la touche **1ao** enfoncée.
- Appuyez sur **Menu 01-4-1 (Messages > Messages vocaux > Écouter msg vocaux)**. Suivez les instructions vocales pour écouter votre message.

Q. Comment recomposer le dernier numéro composé?

R. Appuyez sur  deux fois.

Q. Comment associer une touche à un numéro de composition abrégée?

R. Appuyez sur **Contacts**, puis allez à **Composition 1 touche**.

Appuyez sur **Choisir**.

Allez au premier emplacement (libre) et appuyez sur **Affecter**.

Composez ou récupérez le nom/numéro que vous voulez affecter à la touche et appuyez sur **OK**. Répétez ces étapes au besoin.

Q. Comment vérifier l'état de la mémoire?

R. Appuyez sur **Contacts**, allez à **Configuration**, puis appuyez sur **Choisir**. Allez ensuite à **État mémoire**, puis appuyez sur **Choisir**. Allez à **Téléphone ou Carte SIM** et appuyez sur **Choisir**. L'état de la mémoire choisie est affiché.

Q. Comment trouver le numéro de modèle et le numéro IMEI de mon téléphone?

R. Le numéro de modèle et le numéro IMEI sont imprimés sur l'étiquette qui se trouve sous la batterie du téléphone. Mettez votre téléphone hors fonction, retirez la façade arrière, puis enlevez la batterie.

Q. Comment remettre les compteurs d'appel à zéro?



Important : Une fois effacés, les compteurs d'appel ne peuvent être récupérés.

R. Appuyez sur **Menu 2-5-5 (Registre > Durée des appels > Mise à zéro compteurs)**.

Lorsque vous y êtes invité, entrez votre code de sécurité et appuyez sur **OK**.

14 Glossaire

Appel en attente	Service réseau qui permet à votre téléphone de vous signaler l'arrivée d'un appel pendant que vous avez un autre appel en cours. Un bip vous signale l'arrivée de l'autre appel.
Barre de défilement	Barre qui apparaît dans la partie droite de l'écran lorsque vous faites défiler les menus principaux.
Bips alerte	Sons émis par votre téléphone en cas d'erreur, durant les confirmations, lorsque la batterie est faible et lorsque vous devez recharger la batterie.
Bips touches	Sons émis par le téléphone lorsque vous appuyez sur une touche.
Carte professionnelle	Une carte professionnelle est la même chose qu'une entrée de la liste de contacts. Une carte peut comprendre un nom, un numéro de téléphone et du texte. Elle peut également être envoyée à d'autres appareils.
Durée des appels	Compteurs qui comptabilisent la durée de vos appels.
Écran de démarrage	Écran de veille de votre téléphone.
Entrée de texte prédictive	Méthode de saisie de l'information qui utilise un dictionnaire pour prévoir (ou deviner) le mot que vous voulez écrire.
Liste d'appels	Liste mémorisant les appels entrants, sortants et manqués.
Mémorisation rapide	Méthode d'enregistrement rapide des numéros.
Menu	Liste d'options vous permettant de modifier des paramètres ou d'utiliser des fonctions.
Messagerie vocale	Service réseau qui permet aux appelants de vous laisser des messages vocaux lorsque vous ne répondez pas.

MMS	Acronyme de «service de messagerie multimédia».
Numéro de série électronique (ESN)	Numéro d'identification qui est affecté à votre téléphone. Ce numéro est imprimé sur l'étiquette qui se trouve sous la batterie.
Options en cours d'appel	Fonctions accessibles durant un appel.
Profil	Groupe de paramètres permettant de personnaliser le fonctionnement de votre téléphone.
Registre	Journal dans lequel des renseignements concernant les appels sortants et entrants sont enregistrés.
Renvoi d'appel	Service réseau qui permet de transférer les appels entrants à un autre numéro.
SMS	Acronyme de «service de messages courts».
Sonnerie	Son émis par le téléphone lorsque vous recevez un appel. Les sonneries peuvent être des sons ou de brèves mélodies.
Verrouillage clavier	Verrouille le clavier afin d'empêcher l'activation accidentelle des touches.

15 Fiche technique

Caractéristique	Spécification
Poids	4,3 oz (122 g) avec batterie Li-Ion 1 000 mAh BLC-2
Dimensions	4,67 x 2,15 x 0,91 po (longueur, largeur, épaisseur)
Gamme de fréquences	Bande basse 824 à 849 MHz (TX) 869 à 894 MHz (RX) Bande haute 1 850 à 1 910 MHz (TX) 1 930 à 1 990 MHz (RX)
Puissance de sortie (émission)	Bande basse : jusqu'à 2 W Bande haute : jusqu'à 1 W
Tension nominale de la batterie	3,6 V
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (14 °F à +131 °F)
^aTemps de conversation, temps d'attente	Temps de conversation : jusqu'à 4,5 heures Temps de conversation avec haut-parleur : jusqu'à 4 heures Temps d'attente : jusqu'à 10 jours Radio allumée avec écouteur : jusqu'à 30 heures Radio allumée avec haut-parleur : jusqu'à 16 heures

^a Les temps de conversation et d'attente des batteries sont approximatifs; ils varient selon la puissance du signal, l'état du réseau, les fonctions utilisées, l'âge et l'état (y compris les habitudes de charge) de la batterie, les températures auxquelles la batterie est exposée, la durée d'utilisation en mode numérique et de nombreux autres facteurs. Veuillez noter que la durée d'utilisation d'un téléphone en mode conversation réduit le temps d'attente disponible. De la même façon, la durée de fonctionnement du téléphone en mode d'attente affecte sa durée de conversation.

16 Nokia – Garantie limitée de 1 an

Nokia garantit ses téléphones sans fil Nokia et leurs accessoires contre tout défaut de matériau et de fabrication. La durée de la garantie du téléphone et de tous les accessoires (étuis de transport non compris) est de douze (12) mois à compter de la date d'achat, de quatorze (14) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par Nokia, ou de quinze (15) mois à compter de la date de fabrication par Nokia. La durée de la garantie sur les étuis de transport est de trois (3) mois à compter de la date d'achat ou de cinq (5) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par Nokia.

Durant la période de la garantie, Nokia réparera ou remplacera, à sa discrétion et sans frais, l'appareil défectueux, l'appareil de remplacement pouvant être soit neuf soit réusiné ou remis à neuf.

Cependant, si Nokia détermine que les modalités de la garantie n'ont pas été respectées, les frais de réparation et d'expédition seront facturés à l'acheteur.

EXCLUSIONS

La présente garantie fait l'objet des exclusions suivantes :

- 1 La présente garantie deviendra nulle et sans effet si l'installation fixe ou mobile dans un véhicule n'a pas été effectuée conformément aux directives d'installation publiées par Nokia. De plus, tous dommages causés par une réparation ou une tentative de réparation effectuée par un centre de service non agréé invalideront la présente garantie.
- 2 La présente garantie couvre l'utilisation normale, mais exclut tout dommage ou défaut de l'appareil qui, de l'avis de Nokia, serait la conséquence d'un mauvais entreposage; d'une exposition à l'humidité, au feu, au sable, à la saleté, à une tempête de vent, à la foudre ou à un tremblement de terre; d'un vol; d'une fuite de la batterie; de modifications non autorisées; d'une mauvaise utilisation; d'une négligence; d'un abus; d'une utilisation inappropriée; d'un accident; d'une transformation; d'une mauvaise installation; d'un mauvais réglage des commandes; de conditions de fonctionnement anormales ou d'un cas de force majeure.
- 3 Les fusibles ne sont pas couverts par la garantie.
- 4 Sont exclus de la présente garantie les dommages et les défauts attribuables à un appareil non approuvé par Nokia branché au téléphone sans fil.

- 5 La présente garantie exclut les dommages et les défauts attribuables à un mauvais fonctionnement du réseau SANS FIL ou à une mauvaise réception du signal par l'antenne.
- 6 Les frais de dépose et de pose ne sont pas couverts par la garantie.
- 7 La présente garantie ne couvre que les appareils achetés par l'intermédiaire de la société Nokia Products Ltd. installée à Ajax (Ontario), au Canada, et vendus au Canada et aux Bermudes.
- 8 L'enlèvement, l'altération ou la dégradation de la plaque signalétique ou des étiquettes de code de date des accessoires invalideront la garantie. Nokia se dégage de toute responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de tous dommages directs ou indirects, de la perte d'usage de l'appareil, de la perte de temps, de la perte de profit non anticipée, résultant de l'utilisation du présent appareil ou de ses accessoires ou de toute inobservation de la présente garantie.

MARCHE À SUIVRE – APPAREIL DÉFECTUEUX

Pour obtenir un service en garantie, retournez l'appareil défectueux à un centre de service Nokia en port payé (les frais d'expédition de l'appareil réparé peuvent, dans certains cas, être assumés par Nokia, ainsi que les risques de perte ou de dommage au cours de l'expédition).

La preuve de date d'achat est nécessaire avant que tout service prévu dans la présente garantie ne soit fourni.

Les services d'entretien et de réparation pour ces appareils peuvent être obtenus dans tout centre agréé au Canada.

PROLONGATION DE LA GARANTIE

Si une réparation est effectuée, une garantie supplémentaire de 90 jours sera offerte sur les pièces et la main-d'oeuvre, ainsi que sur toute unité remplacée, le cas échéant.

Outre cette garantie supplémentaire de 90 jours, les réparations et remplacements en garantie ne modifient pas la durée initiale d'application de la garantie sur les autres pièces, laquelle est déterminée par la date d'achat.

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, NOTAMMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIERS.

Certaines provinces ne permettent pas que la durée des garanties implicites soit limitée; il est donc possible que les limitations ne s'appliquent pas à votre cas.

POUR CONNAÎTRE LES CENTRES DE SERVICE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES/DÉTAILLANT/DISTRIBUTEUR OU DIRECTEMENT AVEC NOKIA À L'ADRESSE SUIVANTE :

NOKIA PRODUCTS LIMITED

601 Westney Road South

Ajax, Ontario L1S 4N7

Tél. : (905) 427-1373

1 888 226-6542

Site web : **www.nokia.ca**

Si un produit doit être retourné à Nokia ou à tout centre de service agréé de Nokia, le fournisseur de services/détaillant/distributeur devra assumer les frais d'expédition, les taxes, les frais de douane et l'assurance. Nokia n'assume aucun risque de perte ou de dommage au cours de l'expédition.

NOTA : Puisque la garantie est automatiquement enregistrée, l'acheteur n'a pas à prendre d'autres dispositions.

NOTES

Index

A

accès Internet sans fil
 remarques 98
accessoires
 options 73
agenda 76
 prendre une note 77
 synchroniser 96
antenne
 contact 10
appeler (voir appels)
appels
 activer l'appel en attente 68
 afficher la durée 64
 afficher les coûts 64
 appels en absence 64
 appels reçus 64
 configurer la recomposition
 automatique 68
 coût des appels 64
 effacer les listes d'appels 64
 établissement d'un appel 27
 établissement d'une conférence
 téléphonique 28
 fonction pendant un appel 30
 ne pas répondre 17
 numéros composés 64
 recomposition du dernier numéro 27
 rejeter 29
 renvoi 67
 réponse 29
 transférer 67
 utilisation de la composition
 abrégée 28, 68
 vers la boîte vocale 27

B

batterie
 durées d'utilisation 126
 prolonger la durée de la batterie 13
bloc-notes
 écrire une note d'agenda 77
boucle inductive (voir améliorations)

C

câble de données 112
calculatrice 87
 convertir des devises 88
caractères accentués 33
carte de visite
 envoyer 39
 réception 39
carte SIM
 copie de mémoire 38
 numéros de service 43
certificats de sécurité 104
 à propos 104
 afficher 104
chargeur
 brancher 12
 informations 113
chronomètre
 chronométrer 93
 temps interm. 93
 temps passé 93
clavier
 écrire un texte 32
code de sécurité
 changer 74
 verrouiller le clavier 69
code NIP 74
commandes vocales
 activer l'infrarouge 91
 appeler la boîte vocale 91

composition 1 touche
(composition abrégée)
effacer un numéro 41
composition abrégée
appeler 28
attribution d'un numéro de téléphone 40
régler 68
composition vocale
ajouter une marque vocale 41
appeler par reconnaissance vocale 42
écouter une marque vocale 43
modifier une marque vocale 43
conférence 28
configuration initiale
rétablir la valeur initiale des options de menu 75
connexion
activer l'enregistrement automatique du téléphone sur le réseau GPRS 95
connecter au PC par IR/câble 106
envoyer/recevoir des données
par GPRS 95
envoyer/recevoir des données
par infrarouge 94
contacts
ajout/enregistrement de noms et de numéros de téléphone 36
classer des noms en groupes d'appel 43
composition abrégée 28
copie de noms et de numéros provenant de la mémoire SIM/téléphone 38
effacement de noms/numéros 38
enregistrer plusieurs numéros et éléments de texte par nom 37
envoi de noms/numéros sous forme de carte professionnelle 39
modification de noms/numéros 38
réception de noms/numéros sous forme de carte professionnelle 39
recherche d'un nom 38
synchroniser 96
vérification de la mémoire utilisée/état 36
counters
checking data size in bytes 65
courriel
configurer 56
numéro de passerelle 56
courriel (voir messages)

D

date 67
définition des termes 126
dépannage 120
devise
conversion 88
dossiers
ajouter nouveau 51
archiver 60
archiver messages 51
boîte d'entrée
courriels 60
messages multimédias 54
messages texte 49
boîte de sortie
courriels 60
messages texte 49
dans le menu galerie 83
éléments envoyés 60
éléments supprimés 60
pour courriels 60
pour messages multimédias 54
projets 60
supprimer 54
supprimer tous les messages d'un dossier 54

E

- écouteur (voir améliorations)
- écran de veille 72
- effacer
 - numéros de composition 1 touche 41
- enregistrer une note vocale 88
- enregistreur 88
- entrée de texte prédictive
 - Écrire des mots composés 34
 - entrée de texte prédictive activer ou désactiver 33

G

- galerie (le menu galerie) 83
 - dossiers 83
 - images mémorisées 71
- glossaire 126
- groupes d'appel
 - configurer 44
 - configurer l'icône de groupe 43
 - nommer un groupe 43
 - options 44
 - sélectionner une sonnerie 43

H

- haut-parleur
 - activation/désactivation 31
 - connexion d'un ensemble pour voiture/écouteur 31
 - réglage du volume 9
- horloge 67

I

- image d'arrière-plan (voir papier peint)
- IMEI
 - emplacement sur le téléphone 19
- infrarouge (IR) (voir aussi connexion)
 - envoyer et recevoir des données par infrarouge 94

Internet

- se connecter par téléphone 100
- Internet sans fil
 - connexion 100
 - déconnexion 103
 - naviguer 99, 101
 - sécurité 103

L

- langue
 - sélectionner dans les paramètres du téléphone 69
- liste de diffusion (des messages texte) 49
- liste de tâches
 - classer les notes par priorité/date 78
 - prendre une note 78
- Logo d'opérateur 72
- luminosité
 - régler l'écran 72

M

- mémoire
 - carte SIM 36
 - checking GPRS data size 65
 - copie de noms et de numéros dans la mémoire SIM/téléphone 38
 - téléphone 36
 - vérification de l'état 36
- menu
 - accéder en faisant défiler 45
 - raccourci 45
 - utiliser le menu 45
- messages
 - classer en dossiers 51
 - concaténés 46
 - courriel
 - écrire/envoyer 55, 58
 - lire 59
 - répondre 60
 - télécharger de votre compte 59

écrire au clavier 32
écrire/envoyer des messages 47
envoyer des messages texte à l'aide des listes de diffusion 49
lire les messages texte 48
messages d'info 63
messages image 46
multimédia
écrire/envoyer 52
lire/répondre 53
modification 53
sélectionner une image dans le dossier Galerie 52
supprimer/transférer 53
répondre à un message texte 48
sélectionner la taille de la police 63
supprimer tous les dossiers 54
supprimer un message texte 48
tout supprimer d'un dossier 54
utiliser l'entrée de texte normale 34
utiliser l'entrée de texte prédictive 33
messages image 46
messages multimédias (voir messages)
messages reçus
boîte d'entrée 49, 54, 60
messages SMS (voir messages)
messages sortants
boîte de sortie 54, 60
messages texte (voir messages)
minuteur 92
mode veille
changer la couleur des indicateurs/titres 72
écran de veille 72
logo d'opérateur 72

N

navigateur
utiliser les signets 102

navigateur XHTML 101
navigateur xHTML
utiliser les touches du téléphone 102
note vocale 88
indicateur 89
Indicateurs sonores 89
programmer une alarme 90
tonalité de début 89
numéro du destinataire par défaut 56

O

options d'appel
activer le renvoi d'appel 67
activer le sommaire après appel 68
afficher votre numéro 68
appel en attente 68
composition abrégée 68
recomposition automatique 68
répondre à un appel avec une touche quelconque 68
sélectionner une ligne téléphonique 69

options de sécurité
code NIP 74
restreindre les appels sortants 74
options du navigateur 101

P

page xHTML
exemples 102
utiliser les signets 102
papier peint 71
activation/désactivation 72
sélectionner une image 71
paramètres d'affichage
changer la couleur des indicateurs/titres 72
papier peint 71
régler la luminosité 72
paramètres d'affichage

écran de veille 72
logo d'opérateur 72
paramètres du téléphone
configurer un texte d'accueil 70
électionner le réseau manuellement/
automatiquement 70
électionner une langue 69
PC Suite
applications 105
connecter au PC par IR/câble 106
porteuse de données GPRS 100
profils
activation 65
personnaliser 65

R

rabat
activation du haut-parleur 31
recomposition du dernier numéro 27
réécriture
activer ou désactiver avec la fonction
d'entrée de texte prédictive 33
avec la fonction d'entrée
de texte normale 34
caractères accentués 33
caractères spéciaux 12, 33
changement de casse 32
conseils pour écrire un texte 35
courriels 55, 58
lettres minuscules et majuscules 32
messages texte 47
suppression/correction d'un texte 32
symboles 32
utilisation du clavier 32
registre
effacer les listes d'appels 64
registre d'appels
appels en absence 64
appels reçus 64
numéros composés 64

réglage heure
changer automatiquement la date et
l'heure 67
date 67
horloge 67
régler le réveil 75
renseignements de référence
batteries et chargeurs 113
réseau
électionner manuellement/
automatiquement 70
réveil 75
rompre la connexion Internet sans fil 103

S

services généraux de radiocommunication
par paquets (GPRS)
activer l'enregistrement automatique
sur le réseau GPRS 95
checking data size in bytes 65
paramètres de modem pour PC 95
porteuse de données dans WAP 100
services réseau
afficher votre numéro 68
appel en attente 68
appels en absence 64
appels reçus 64
boîte vocale 62
coût des appels 64
ligne pour les appels sortants 69
messages concaténés 46
messages d'info 63
renvoyer un appel 67
électionner le changement automatique
de l'heure et de la date 67
sommaire après appel 68
services WAP
service actifs 100
service actifs/porteuse
de données GSM 99
télécharger des images de papier peint 71

services, additional

 SIM 104

signet

 définir en cours de navigation 103

signets 102

site Internet pour mobiles

 comment consulter 102

 exemples 102

synchroniser

 à partir du PC 97

 à partir du téléphone 96

 données dans contacts/agenda 96

T

taille police

 sélectionner 63

temps d'attente 126

temps d'attente et de conversation 107

temps de charge 107

temps de conversation 126

temps de conversation en mode

numérique 108

texte d'accueil 70

tonalités

 configurer une alerte pour un groupe

 d'appel 73

 réglage du volume 73

 sélectionner une sonnerie pour un

 groupe d'appel 43

 tout configurer en sélectionnant un

 profil 65

 types de sonnerie 73

touche d'espacement arrière 32

touche de caractère 12, 33

touches de changement de casse 32

V

verrouillage clavier de sécurité

 (voir verrouiller le clavier)

verrouiller le clavier

 utiliser le code de sécurité 69

voix

 boîte vocale 27

 boîte vocale écouter les messages 62

 messages 62

 numéro de boîte vocale 62

volume

 utilisation des touches de volume 9

X

xHTML 98

xHTML page

 entrer des informations 102

 lien actif 102

NOTES

NOTES