

NOKIA



NOKIA 8260

Guide des
L'utilisateur

Nokia 8260

Guide de l'utilisateur

Copyright

Pièce n° 9352531, 1^{re} édition

© 2000 Nokia Mobile Phones. Tous droits réservés.

Imprimé au Canada 07/2000.

Les logos «Nokia», «Nokia Connecting People» et «Original Accessories» sont des marques déposées de Nokia Corporation ou de ses filiales.

Brevet n° 5818437 aux États-Unis et autres brevets en instance. Logiciel d'entrée de texte Tg : ©1999. Tegic Communications, Inc. Tous droits réservés.

Avis de la FCC/Industrie Canada

Votre téléphone peut altérer la réception des récepteurs et des radios (s'il est utilisé près des récepteurs). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne pouvez pas éliminer les parasites. Si vous avez besoin d'aide, consultez le détaillant le plus proche.

Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. L'utilisation de l'appareil est autorisée à condition qu'il ne provoque aucun brouillage nuisible.

Table des matières

| | | |
|-----------|--|----|
| 1. | Pour votre sécurité | 1 |
| 2. | Introduction | 3 |
| | Avant de commencer | 3 |
| | Services réseau | 3 |
| | Visitez le site Web de Nokia | 3 |
| | Pour communiquer avec Nokia | 3 |
| 3. | Préparation du téléphone | 4 |
| | Pour installer la batterie | 4 |
| | Commencez par retirer le couvercle arrière | 4 |
| | Ensuite, insérez la batterie | 4 |
| | Enfin, replacez le couvercle arrière | 4 |
| | Charge de la batterie | 5 |
| | Pour enlever la batterie | 5 |
| 4. | Pour connaître votre téléphone | 6 |
| | Touches et écrans | 6 |
| | Touches | 7 |
| | Interrupteur principal | 8 |
| | Écran de démarrage | 8 |
| | Touches de navigation | 8 |
| | Touches de sélection | 8 |
| | Touche de défilement | 9 |
| | Barre de défilement | 9 |
| | Indicateurs et icônes | 10 |

| | |
|---|-----------|
| 5. Pour faire un appel ou y répondre | 12 |
| Pour faire un appel | 12 |
| Pour répondre à un appel | 13 |
| Réglage du volume de l'écouteur | 13 |
| Recomposition du dernier numéro | 13 |
| Identification de l'appelant | 13 |
| Protection du caractère privé des appels | 14 |
| 6. Pour utiliser les menus du téléphone | 15 |
| Pour naviguer dans les menus | 15 |
| Pour faire défiler les menus | 15 |
| Pour utiliser un raccourci | 15 |
| Pour sortir d'un sous-menu | 16 |
| Pour obtenir de l'aide | 16 |
| Liste des raccourcis | 16 |
| 7. Pour entrer des lettres et des chiffres | 20 |
| Entrée de lettres | 20 |
| Correction des noms | 21 |
| Pour passer des majuscules aux minuscules | 21 |
| Ponctuation et caractères spéciaux | 21 |
| Entrée de chiffres | 21 |
| Liste des caractères spéciaux | 22 |
| 8. Pour utiliser le répertoire | 23 |
| À propos du répertoire | 23 |
| Pour utiliser les menus du répertoire | 23 |
| Changement du type d'affichage | 24 |
| Pour choisir le type d'affichage | 25 |
| Pour ajouter des noms et des numéros | 25 |
| Pour modifier un numéro déjà enregistré | 25 |

| | |
|--|-----------|
| Pour extraire et recomposer des numéros | 26 |
| Pour effacer des noms et des numéros enregistrés..... | 27 |
| Pour effacer tout le répertoire | 28 |
| Pour vérifier l'état de la mémoire..... | 28 |
| 9. Pour utiliser la messagerie vocale | 29 |
| Lorsque vous recevez un message | 29 |
| Pour configurer votre boîte vocale | 29 |
| Messages d'accueil et mots de passe..... | 30 |
| Pour écouter vos messages vocaux..... | 30 |
| 10. Pour utiliser le registre | 31 |
| Pour consulter le registre | 31 |
| Vérification des appels en absence..... | 32 |
| Vérification des numéros composés..... | 33 |
| Vérification des appels reçus..... | 33 |
| Pour effacer les listes d'appels | 33 |
| Pour connaître la durée des appels..... | 34 |
| Pour afficher la durée de l'appel en cours | 35 |
| Pour remettre les compteurs à zéro | 35 |
| 11. Fonctions d'appel évoluées | 36 |
| Options en cours d'appel..... | 36 |
| Mise en attente | 37 |
| Enregistrement du code de service de la mise en attente..... | 37 |
| Activation de la fonction de mise en attente | 38 |
| Gestion des appels..... | 38 |
| Pour faire une conférence téléphonique | 38 |
| Pour extraire un numéro du répertoire pendant un appel conférence | 39 |

| | |
|--|----|
| Renvoi d'appels | 39 |
| Enregistrement du code de service | |
| du renvoi d'appels | 40 |
| Activation du renvoi d'appel..... | 40 |
| Recomposition automatique..... | 41 |
| Utilisation de la carte d'appel..... | 42 |
| Enregistrement des paramètres d'une carte | |
| d'appel (étape 1) | 42 |
| Enregistrement des paramètres d'une carte | |
| d'appel (étape 2) | 42 |
| Sélection de la carte d'appel à utiliser..... | 43 |
| Utilisation de la carte pour faire un appel..... | 43 |
| Pour envoyer votre propre numéro par le biais | |
| du service d'identification de l'appelant..... | 44 |
| Enregistrement du code de service | 44 |
| Pour régler la fonction de façon que votre | |
| numéro apparaisse ou non | 45 |
| Pour sélectionner un numéro de téléphone..... | 45 |
| Sélection du numéro..... | 46 |
| Envoy de tonalités | 46 |
| Réglage des tonalités manuelles | 46 |
| Réglage de la durée des tonalités | 47 |
| Mémorisation de séquences (ou chaînes) | |
| de tonalités | 47 |
| 12. Pour personnaliser la configuration | |
| de votre téléphone | 49 |
| Qu'est-ce qu'un profil? | 49 |
| Pour sélectionner un profil différent | 50 |
| Pour personnaliser un profil | 50 |

| | |
|---|----|
| Réglage des options de sonnerie | 51 |
| Réglage du volume de la sonnerie | 52 |
| Réglage du type de sonnerie | 52 |
| Réglage de l'alerte vibrer | 53 |
| Réglage des bips touches | 53 |
| Réglage des bips alerte et jeux | 54 |
| Réglage de l'alerte message | 54 |
| Pour configurer votre téléphone de façon qu'il réponde automatiquement | 55 |
| Réglage de l'éclairage (ensemble pour voiture seulement) | 55 |
| Pour renommer un profil | 56 |
| Rétablissement de la configuration initiale | 56 |
| Réglage de la langue d'affichage | 57 |
| Réglage et affichage de l'horloge | 57 |
| Réglage de l'heure | 57 |
| Affichage de l'horloge | 58 |
| Sélection du format de l'heure | 58 |
| Texte d'accueil | 58 |
| Pour utiliser la composition à une touche | 59 |
| Assignation d'un nom ou d'un numéro à une touche | 59 |
| Changement des numéros de composition à une touche | 60 |
| Effacement de numéros de composition une touche | 60 |
| Touche d'urgence 9 | 61 |
| Touche d'urgence 9 : activation | 61 |
| Pour faire un appel d'urgence | 61 |

| | |
|---|-----------|
| Groupes d'appel..... | 62 |
| Ajout de noms à un groupe d'appel..... | 62 |
| Attribution d'un type de sonnerie à un groupe d'appel..... | 62 |
| Pour renommer un groupe d'appel..... | 63 |
| Retrait de noms d'un groupe d'appel..... | 63 |
| Affichage d'icônes de groupe..... | 63 |
| Pour télécharger des icônes | 64 |
| Affichage des icônes reçues | 64 |
| Mémorisation des icônes reçues | 64 |
| Pour rejeter une icône..... | 64 |
| 13. Sécurité..... | 65 |
| Pour changer votre code de sécurité | 65 |
| Pour protéger votre téléphone avec le code de verrouillage | 66 |
| Verrouillage du téléphone..... | 66 |
| Pour enregistrer un numéro de téléphone déverrouillé. | 67 |
| Pour composer un numéro de téléphone déverrouillé. | 67 |
| Pour répondre à un appel lorsque le téléphone est verrouillé. | 67 |
| Pour changer le code de verrouillage..... | 68 |
| Pour mettre le code de verrouillage hors fonction .. | 68 |
| Pour verrouiller le clavier | 68 |
| Activation du verrouillage..... | 69 |
| Désactivation du verrouillage..... | 69 |
| Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé | 69 |

| | |
|--|-----------|
| Restrictions d'appels | 70 |
| Restriction des appels sortants..... | 70 |
| Restriction des appels entrants..... | 71 |
| 14. Fonctionnement des services réseau | 72 |
| Pour fixer la manière dont votre téléphone choisira un réseau | 72 |
| Pour passer d'un réseau privé à un réseau public .. | 73 |
| Hors zone | 74 |
| 15. Envoi et réception de messages texte | 75 |
| À propos de l'écriture des messages..... | 75 |
| Utilisation de l'entrée de texte standard | 75 |
| Utilisation de l'entrée prédictive de texte | 76 |
| Pour mettre en fonction l'entrée prédictive de texte | 76 |
| Outils et touches servant à l'entrée prédictive de texte | 78 |
| Pour mettre hors fonction l'entrée prédictive de texte | 79 |
| Remarques sur l'entrée prédictive de texte | 79 |
| Pour rédiger et envoyer un message texte..... | 80 |
| Pour sauvegarder les messages dans votre mémoire | 81 |
| Pour renvoyer un message à partir de la corbeille de sortie | 81 |
| Réception d'un message texte | 82 |
| Pour lire un message texte | 82 |
| Options offertes à la lecture d'un message | 83 |
| Si la mémoire du téléphone est pleine..... | 84 |
| Effacement d'un message | 84 |

| | |
|---|-----------|
| Réponse à un message | 84 |
| Pour faire suivre un message | 85 |
| 16. Pour envoyer et recevoir des messages par courrier électronique..... | 86 |
| Pour mémoriser des adresses de courrier électronique .. | 86 |
| Pour enregistrer une adresse avec un nom déjà existant. | 86 |
| Pour ajouter une nouvelle adresse | 87 |
| Pour modifier une adresse..... | 87 |
| Pour envoyer un message par courrier électronique.... | 88 |
| Pour répondre à un message ou le faire suivre | 89 |
| 17. Votre assistant personnel..... | 91 |
| Utilisation de l'agenda | 91 |
| Affichage de l'agenda | 91 |
| Pour passer d'un jour à l'autre | 91 |
| Pour créer une note d'agenda..... | 92 |
| Affichage des notes du jour | 95 |
| Pour effacer des notes..... | 96 |
| Lorsque l'alarme de l'agenda se fait entendre..... | 96 |
| Pour envoyer et recevoir des notes d'agenda | 97 |
| Pour envoyer et recevoir des cartes d'affaires..... | 98 |
| Pour envoyer une carte d'affaires..... | 98 |
| Affichage d'une carte d'affaires | 99 |
| Pour sauvegarder la carte d'affaires affichée | 99 |
| Pour effacer la carte d'affaires affichée. | 99 |
| Pour télécharger des sonneries..... | 99 |
| Avis de réception d'une sonnerie | 99 |
| Écoute des sonneries reçues..... | 100 |
| Mémorisation des sonneries reçues..... | 100 |

| | |
|--|------------|
| Pour supprimer les sonneries reçues..... | 100 |
| Réveil | 100 |
| Réglage du réveil | 101 |
| Pour arrêter la sonnerie du réveil | 101 |
| Arrêt complet du réveil | 101 |
| Calculatrice..... | 102 |
| Utilisation de la calculatrice | 102 |
| Conversion de devises | 103 |
| 18. Jeux..... | 105 |
| Mémoire | 105 |
| Serpent | 106 |
| Logic | 106 |
| Rotation | 107 |
| 19. Références..... | 108 |
| Batteries, chargeurs et accessoires..... | 108 |
| Renseignements importants sur la sécurité..... | 110 |
| Sécurité routière..... | 110 |
| Environnement d'utilisation | 110 |
| Dispositifs électroniques | 111 |
| Atmosphère explosive | 112 |
| Véhicules..... | 113 |
| Appels d'urgence | 113 |
| Pour faire un appel d'urgence..... | 114 |
| Signaux fréquences radio (RF) | 115 |
| Entretien | 116 |
| Accessoires..... | 117 |
| Batterie..... | 117 |

| | |
|--|------------|
| Chargeurs et autres accessoires..... | 119 |
| Chargeur de voyage standard (ACP-7U) | 119 |
| Chargeur de voyage rapide (ACP-8U) | 119 |
| Chargeur rapide pour allume-cigarette (LCH-9)... | 120 |
| Support de charge de bureau (DCV-11)..... | 120 |
| Dépannage | 121 |
| 20. Questions les plus fréquentes (FAQ) | 122 |
| 21. Glossaire | 126 |
| 22. Fiche technique..... | 131 |
| 23. NOKIA – Garantie limitée de 1 an..... | 132 |
| 24. Index..... | 135 |

1. Pour votre sécurité

Vous trouverez dans cette section un certain nombre de directives de sécurité. Lisez-les avant d'utiliser votre téléphone mobile (que nous appellerons désormais simplement «téléphone»). Il peut s'avérer dangereux, et même illégal, de ne pas se conformer à ces directives.

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité, reportez-vous à «Renseignements importants sur la sécurité», page 110.



La sécurité routière avant tout

N'utilisez pas de téléphone mobile pendant que vous conduisez; garez votre véhicule avant de faire votre appel.



Éteignez votre appareil dans les hôpitaux

Éteignez votre téléphone lorsque vous êtes dans un hôpital ou à proximité d'un équipement médical. Suivez tous les règlements ou règles de conduite en vigueur.



Éteignez votre appareil dans les avions

N'utilisez pas votre téléphone dans les avions : il pourrait interférer avec les appareils de navigation. De plus, l'utilisation d'un téléphone dans les avions est illégale.



Éteignez votre appareil pendant le plein d'essence

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous faites le plein d'essence ou que vous vous trouvez à proximité de carburant ou de produits chimiques de quelque sorte que ce soit.



Éteignez votre appareil près d'un site de dynamitage

N'utilisez pas votre téléphone dans un endroit où l'on fait usage d'explosifs. Respectez les interdictions et tous les règlements ou règles de conduite en vigueur.



Parasites

Tous les téléphones mobiles sont sensibles aux parasites, qui peuvent nuire à leur fonctionnement. Il peut notamment vous être impossible de faire un appel d'urgence.



Faites preuve de jugement

Utilisez le téléphone dans sa position d'utilisation normale (sur l'oreille). Ne touchez pas l'antenne inutilement.



Techniciens qualifiés

L'installation et la réparation de votre équipement téléphonique ne doivent être confiées qu'à des techniciens qualifiés.



Accessoires et batteries

Il ne faut utiliser que des accessoires et des batteries approuvés. Ne raccordez pas d'appareils incompatibles.



Appels

Assurez-vous que le téléphone est sous tension et qu'il est en service. Composez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif régional, et appuyez sur la touche . Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur . Pour répondre à un appel, appuyez sur .



Appels d'urgence

Assurez-vous que le téléphone est sous tension et qu'il est en service. Appuyez sur la touche , et gardez-la enfoncée pour libérer l'écran. Composez le numéro d'urgence, puis appuyez sur . Indiquez l'endroit où vous vous trouvez. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

Nota : Si la fonction Touche urgence 9 est activée, vous pouvez également appuyer sur la touche 9 et la garder enfoncée pour faire un appel d'urgence.

2. Introduction

• Avant de commencer

Dans le présent chapitre, vous trouverez les instructions de base nécessaires pour utiliser le téléphone.

Le téléphone décrit dans le présent guide est le 8260, lequel est homologué pour les réseaux AMRT et AMPS, 800 et 1900 MHz.

Services réseau

Un certain nombre des fonctions décrites dans ce guide sont appelées *services réseau*. Il s'agit de services spéciaux offerts par les fournisseurs de services.

Pour pouvoir bénéficier de ces services, vous devez vous y abonner auprès de votre fournisseur. C'est votre fournisseur de services qui vous donnera les instructions nécessaires pour utiliser les services réseaux. Lorsque vous devez contacter celui-ci pour plus de renseignements, le présent guide vous l'indique.

Nota : Certains réseaux pourraient ne pas prendre en charge tous les services ou caractères se rapportant à une langue donnée.

Visitez le site Web de Nokia

On pourra consulter la toute dernière version de ce guide sur le site Web de Nokia, à l'adresse :

www.nokia.ca

• Pour communiquer avec Nokia

Service à la clientèle – Canada

Nokia Products Ltd.

575, Westney Rd. South

Ajax (Ontario) L1S 4N7

Tél. : 1-888-22-NOKIA (1-888-226-6542)

Fax: (1) 905-427-1070

3. Préparation du téléphone

• Pour installer la batterie

Commencez par retirer le couvercle arrière

Pour mettre ou enlever la batterie, vous devez d'abord enlever le couvercle arrière du téléphone.

- 1 Appuyez sur le taquet situé à la base du téléphone.
- 2 Faites glisser le couvercle et retirez-le.



Ensuite, insérez la batterie

Pour pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez d'abord mettre la batterie.

- 1 Placez le haut de la batterie sur le téléphone avec les contacts dorés vers le haut de celui-ci. Assurez vous que les contacts dorés de la batterie s'alignent avec les contacts dorés du téléphone.
- 2 Appuyez sur le bas de la batterie jusqu'à ce qu'elle soit bien enfoncée.



Enfin, replacez le couvercle arrière

- 1 Placez le couvercle sur la batterie de façon à la cacher entièrement.
- 2 Faites glisser le téléphone jusqu'à ce qu'un déclic se produise.

Charge de la batterie

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, ou lorsqu'elle se décharge, vous devez charger la batterie.

1 Raccordez le fil du chargeur à la base du téléphone.

2 Raccordez le chargeur à une prise C.A. murale.

Si le téléphone fonctionne, les messages **Chargeur connecté**, puis **En charge** apparaissent. L'indicateur de puissance de la batterie s'affiche et les segments commencent à s'allumer par alternance (ou à défiler).

- On peut utiliser le téléphone pendant la charge de la batterie.
- *Important!* Si votre téléphone chauffe pendant que vous êtes en communication, débranchez-le du chargeur.
- Si la batterie est complètement déchargée, il pourrait s'écouler quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran.
- Le temps de charge de la batterie dépend du chargeur que vous utilisez.

Lorsque la batterie est complètement rechargée, l'indicateur de charge cesse de défiler et le message **Batterie chargée** s'affiche (si le téléphone est en fonction).

3 Débranchez le chargeur de la prise C.A. et du téléphone.

• Pour enlever la batterie

Par la suite, il se peut que vous ayez à enlever la batterie.


1 Assurez-vous que le téléphone est éteint.



2 Retirez le couvercle arrière du téléphone, attrapez la partie saillante à l'extrémité de la batterie avec un ongle et soulevez-la.

4. Pour connaître votre téléphone

• Touches et écrans

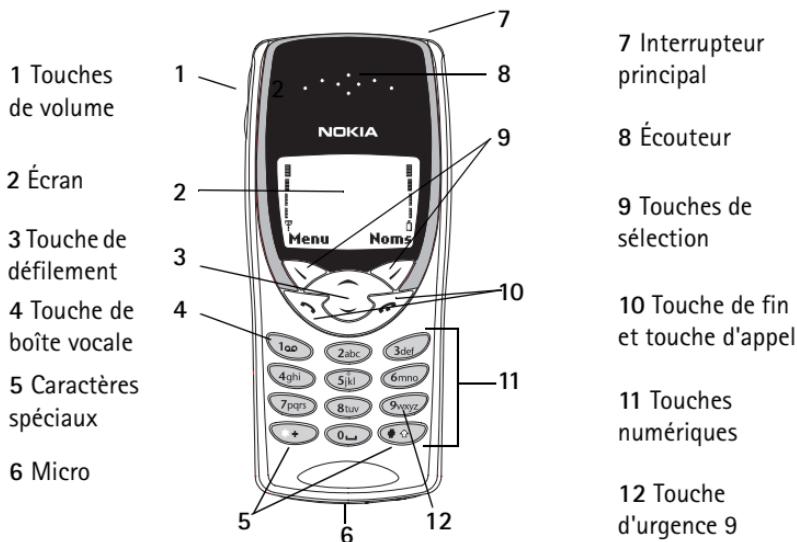

Dos du téléphone

Conseil : Comme avec tout autre émetteur radio, il faut éviter de toucher l'antenne inutilement quand le téléphone est en marche. Un contact avec l'antenne peut nuire à la qualité de la transmission et obliger le téléphone à utiliser une puissance supérieure à celle qui est normalement nécessaire.



Antenne interne

Touches

| | |
|--|---|
| | Interrupteur principal : Maintenez cette touche enfoncée pour mettre le téléphone sous (ou hors) tension. Nota : Cette touche se trouve en haut du téléphone. |
| | Touches de sélection : Appuyez sur celles-ci pour effectuer la fonction indiquée par le texte affiché au-dessus de la touche. |
| | Touche d'appel : Appuyez sur cette touche pour faire des appels ou y répondre. Conseil : Appuyez une fois pour afficher la liste des derniers numéros composés. Conseil : Si la fonction Touche urgence 9 est activée, vous pouvez également appuyer sur la touche 9, puis sur pour faire un appel d'urgence. |
| | Touche de fin : Appuyez sur cette touche pour mettre fin à un appel ou arrêter la sonnerie lorsque vous en recevez un. Conseil : Appuyez une fois sur cette touche pour retourner à l'écran de démarrage. |
| | Touches numériques : Vous pouvez utiliser les touches 0 à 9 pour entrer des chiffres et des lettres. Maintenez la touche enfoncée pour appeler votre boîte vocale. Nota : Appuyez sur pour insérer une espace lorsque vous entrez un texte. |
| | Caractères spéciaux : Utilisez la touche pour entrer des caractères spéciaux. Touche Majuscule : En appuyant sur lorsque vous entrez des lettres, vous pouvez passer des majuscules aux minuscules (et inversement). |
| | Touches de défilement : Appuyez sur pour parcourir le menu ou le répertoire de votre téléphone vers le haut, et sur pour le parcourir vers le bas. |

Interrupteur principal

- Pour mettre le téléphone en marche ou pour l'éteindre, appuyez sur cette touche, et gardez-la enfoncée.

Cette touche se trouve dans la partie supérieure du téléphone, en haut à droite.



Avertissement : Ne mettez pas l'appareil en fonction lorsque l'usage des téléphones sans fil est interdit ou dangereux, ou risque de causer des parasites.

Écran de démarrage

Lorsque vous mettez votre téléphone en fonction, après un **Message de bienvenue**, l'écran de démarrage s'affiche. Cet écran constitue le «port d'attache» de votre téléphone.



Si vous avez déjà choisi une fonction et ne vous trouvez plus à l'écran de démarrage mais que vous voulez y retourner :

- Appuyez sur .

• Touches de navigation

Touches de sélection

Servez-vous de ces touches pour naviguer à travers les différentes options du téléphone et les sélectionner.

Sur l'écran de démarrage, deux options apparaissent: **Menu** et **Noms**.

Les touches de sélection ( et ) se trouvent juste en dessous.

- La touche de sélection de gauche se trouve sous **Menu**.
- La touche de sélection de droite, sous **Noms**.

Lorsque vous appuyez sur la touche de sélection de *gauche*, , le premier élément du menu, **Messages**, apparaît. Le texte affiché au-dessus

de la touche de sélection de gauche devient alors **Choisir**, et celui au-dessus de la touche de droite, **Quitter**.

De même, si vous appuyez sur la touche de sélection de *droite* ↘, les six options de **Noms** apparaissent, avec le même choix entre **Choisir** et **Quitter** que lorsque vous sélectionnez **Menu**.

Dans ce guide, les touches de sélection sont identifiées par le texte qui apparaît au-dessus d'elles. *Exemple* : «Appuyez sur **Menu**» signifie que vous devez appuyer sur la touche de sélection située en dessous du mot **Menu**.

Touche de défilement

Votre téléphone possède une touche de défilement qui porte une flèche vers le haut, et une vers le bas.

Le présent guide fait référence à ces deux flèches comme s'il s'agissait de touches distinctes :

(↑ et ↓).

Barre de défilement

Lorsque vous appuyez sur **Menu**, une barre de défilement apparaît à l'extrême droite de l'écran. Cette barre, qui se présente sous la forme d'une ligne droite avec une encoche, indique votre position dans le menu.

Lorsque vous avancez dans le menu, l'encoche descend sur la barre de défilement. Lorsque vous reculez, elle monte.




Encoche

Barre de défilement : L'image ci-contre montre la barre de défilement avec l'encoche en troisième position. Le numéro 3 apparaît au-dessus de la barre de défilement, pour indiquer la position à l'intérieur du menu.

• Indicateurs et icônes

Il y a sur votre téléphone deux types d'identificateurs : les indicateurs et les icônes. Les icônes sont des représentations graphiques de situations ou d'objets particuliers. Une icône apparaît par exemple lorsque vous avez reçu un message vocal et que vous ne l'avez pas encore écouté.

Les *indicateurs* indiquent l'état d'une caractéristique donnée. Votre téléphone utilise trois types d'indicateurs :

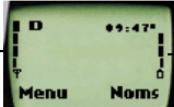- Indicateur d'intensité du signal
 - Indicateur de charge de la batterie
 - Indicateur de volume du combiné
- Indicateur d'intensité du signal Indicateur de charge de la batterie
- 

Intensité de signal : Cet indicateur indique la puissance du signal du réseau sans fil à l'endroit où vous vous trouvez. Plus le signal est puissant, plus la barre est haute.

Charge de la batterie : Cet indicateur indique le niveau de charge de la batterie. Plus le niveau de charge de la batterie est élevé, plus la barre est haute.

Volume du combiné : Cet indicateur apparaît seulement lorsque vous appuyez sur les touches de volume. Il indique le volume du son pendant un appel.

La liste ci-dessous indique la signification de chacune des icônes.

- | | |
|---|--|
|  | Appel actif. |
|  | Le téléphone attend une réponse de votre part. |
|  | Le profil sélectionné est Silence. |
|  | Le clavier a été verrouillé pour éviter qu'une touche ne soit enfoncee par accident. |

-  Vous avez un ou plusieurs messages vocaux en attente.
-  Vous avez un ou plusieurs messages texte en attente.
-  Le service numérique est disponible.
-  Tous les caractères alphabétiques que vous entrerez seront des lettres majuscules. Appuyez sur la touche  pour passer en minuscules.
-  Tous les caractères alphabétiques que vous entrerez seront des lettres minuscules. Appuyez sur la touche  pour passer en majuscules.
-  Vous êtes en mode d'entrée prédictive de texte. Vous trouverez de plus amples renseignements sur ce mode un peu plus loin dans le présent guide.
-  Cette icône s'affiche lorsque vous gardez la touche  enfonceée alors que vous enregistrez des noms. Vous passez ainsi en mode *numérique* et ne pouvez plus alors entrer de caractères alphabétiques, mais seulement des chiffres.
-  Cette icône s'affiche lorsque vous gardez la touche * enfonceée en enregistrant des noms. Vous passez ainsi en mode *caractères spéciaux*. Pour sélectionner un caractère spécial, appuyez sur Insérer.
-  Le réveil est en fonction.
-  Vous avez inscrit dans votre agenda une note pour vous rappeler que vous avez quelque chose à faire.
-  Vous avez inscrit une note dans votre agenda pour vous rappeler un anniversaire.
-  Vous avez inscrit une note dans votre agenda pour vous rappeler que vous devez faire un appel.
-  Vous avez inscrit une note dans votre agenda pour vous rappeler que vous avez une réunion.

5. Pour faire un appel ou y répondre

Pour faire un appel

- 1 Si le clavier est verrouillé, déverrouillez-le.

Le verrouillage du clavier est recommandé par Nokia pour éviter la composition d'un numéro par erreur. Vous devez, dans ce cas, vérifier si le clavier est bien verrouillé et le réactiver avant de faire un appel.

Reportez vous à «Pour verrouiller le clavier», page 68.

- 2 Composez le numéro de téléphone, y compris l'indicatif, et appuyez sur 

Nota : Votre téléphone est équipé d'une antenne intégrée. Comme pour tout émetteur radio, ne touchez *pas* inutilement l'antenne lorsque l'appareil est sous tension. Si vous touchez l'antenne, la qualité de la communication en sera affectée et votre téléphone pourrait consommer plus d'énergie qu'il ne lui en faudrait autrement.

- 3 Tenez le téléphone comme tout autre appareil téléphonique, avec l'écouteur à l'oreille et le micro devant la bouche.
- 4 Appuyez sur  pour mettre fin à une communication ou annuler une tentative d'appel.



Nota : Il est normal que votre téléphone chauffe en cours d'utilisation. S'il devient trop chaud, l'appel en cours sera coupé et le téléphone retournera automatiquement à l'écran de démarrage. Il vous sera alors impossible de faire ou de recevoir un appel tant qu'il n'aura pas refroidi.

Pour répondre à un appel

Pour répondre à un appel téléphonique :

- 1 Appuyez sur une touche quelconque pour répondre à l'appel.
- 2 Appuyez sur  pour y mettre fin.

Conseil : Vous pouvez faire cesser la sonnerie d'un appel entrant en appuyant sur , ou encore en appuyant brièvement sur l'interrupteur principal.

Réglage du volume de l'écouteur

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur en appuyant sur les touches de volume situées en haut à gauche du téléphone.

- Appuyez vers le haut pour augmenter le volume.
- Appuyez vers le bas pour le diminuer.

Recomposition du dernier numéro

Pour recomposer le dernier numéro composé sur votre téléphone :

- 1 Si vous ne vous y trouvez pas déjà, retournez à l'écran de démarrage en appuyant sur . Sinon, passez à l'étape 2.
- 2 Appuyez deux fois sur .

Identification de l'appelant

Le service d'identification de l'appelant est un service réseau qui permet d'identifier la personne qui appelle. Pour savoir comment bénéficier de ce service, adressez-vous à votre fournisseur de services.

Si la fonction d'identification de l'appelant est activée, le numéro de celui-ci s'affiche à l'écran de votre téléphone lorsque vous recevez un appel, pour autant que son numéro appartient au réseau de votre fournisseur de services.

S'il n'est pas en mesure d'identifier le numéro de l'appelant, ou si celui-ci a bloqué l'identification, le réseau vous en avertit.

Si vous avez enregistré le nom et le numéro de la personne qui vous appelle dans votre répertoire et que ce numéro est pris en charge par le réseau, le nom de l'appelant peut également s'afficher.

Protection du caractère privé des appels

La fonction de cryptage procède à un codage du signal, pour que la conversation ne puisse être interceptée.

Le cryptage étant un service réseau, vous devez vous adresser à votre fournisseur de services pour y avoir accès.

Pour mettre le cryptage en fonction

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 5 > 1 (Configuration > Services réseau > Cryptage).
- 2 Sélectionnez Oui, et appuyez sur OK.

Lorsque vous avez un appel, le cryptage entre en fonction et vous en avertit par l'émission d'un bip. Le message **Cryptage actif** apparaît également à l'écran.

Pour faire cesser le cryptage.

- Répétez les étapes ci-dessus mais, à la deuxième, sélectionnez **Non**.

Nota : Si vous activez le cryptage et qu'il se désactive pour une raison ou pour une autre, votre téléphone affichera **Cryptage inactif** et émettra un bip.

6. Pour utiliser les menus du téléphone

• Pour naviguer dans les menus

Un *menu* correspond à une liste d'options entre lesquelles vous pouvez choisir. Votre téléphone possède 9 menus principaux. Chacun de ces menus contient un certain nombre de sous-menus vous permettant d'utiliser le répertoire, de changer la tonalité de la sonnerie, etc. Vous pouvez utiliser ces menus et sous-menus de deux façons : en les faisant *défiler* ou en utilisant les *raccourcis*.

Pour faire défiler les menus

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, puis parcourez les menus à l'aide des touches et .
- 2 Appuyez sur **Options**, **Choisir** ou **OK** en utilisant les touches de sélection, une fois que vous avez atteint l'option voulue.
- 3 Utilisez les touches de défilement et de sélection pour naviguer à travers les différents sous-menus et retournez à l'écran de démarrage.

Pour utiliser un raccourci

Pour accéder directement aux différentes options, sans faire défiler les listes, vous pouvez utiliser les raccourcis.

Exemple

Supposons que vous vouliez personnaliser une option de sonnerie.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu**, puis appuyez sur le numéro du sous-menu voulu.
- 2 Dans le cas pris en exemple, appuyez sur **Menu 3 > 1 > 2 > 1** (ce qui revient au même que d'appuyer sur **Menu > Profils > Personnaliser > Options de sonnerie**).
- 3 Lorsque les options de sonnerie apparaissent, parcourez-les, sélectionnez celle que vous désirez, et appuyez sur **OK**.

Nota : N'attendez pas trop longtemps entre deux chiffres. Le téléphone ne garde mémoire de la dernière touche enfoncée que pendant deux secondes environ. Dans le cas pris en exemple, si vous appuyez sur Menu 3 > 4, et que vous vous arrêtez trop longtemps entre 3 et 4, le résultat sera le même que si vous aviez appuyé *seulement* sur Menu 3.

Pour sortir d'un sous-menu

- Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur Arrière ou Quitter.
- Pour retourner à l'écran de démarrage, appuyez sur . Aucun changement de configuration n'est alors sauvegardé.

Pour obtenir de l'aide

Un texte d'aide accompagne la plupart des fonctions des menus. Pour le voir, sélectionnez la fonction désirée et attendez cinq secondes.

• Liste des raccourcis

La liste des raccourcis de votre téléphone peut varier selon les services réseau auxquels vous êtes abonné et les accessoires que vous utilisez. Pour toute question, adressez-vous à votre fournisseur de services.

1 Messages

- 1 Messages texte (1 > 1)
 - 1 Corbeille d'arrivée
 - 2 Mémoire
 - 3 Écrire message
 - 4 Corbeille de sortie
 - 5 Écrire c. électronique
 - 6 Effacer tous
 - 1 Lus
 - 2 Corbeille d'entrée
 - 3 Mémorisés
 - 4 Corbeille de sortie

- 2 Messages vocaux
 - 1 Écouter messages vocaux
 - 2 Numéro de boîte vocale
 - 3 Texte d'accueil
- 2 **Registre**
 - 1 Appels en absence
 - 2 Numéros composés
 - 3 Appels reçus
 - 4 Effacer listes appels
 - 5 Durée des appels
- 3 **Profils**
 - 1 Normal
 - 1 Choisir (option non offerte avec le casque ou l'ensemble pour voiture)
 - 2 Personnaliser (les sous-menus suivants apparaissent dans tous les profils)
 - 1 Options de sonnerie
 - 2 Volume de la sonnerie
 - 3 Type de sonnerie
 - 4 Alerte vibrer
 - 5 Bips touches
 - 6 Bips alerte et jeux
 - 7 Alerte message
 - 8 Lumières (seulement pour le profil Voiture)
 - 9 Réponse automatique (seulement pour les profils Casque ou Voiture)
 - 3 Renommer profil (option non offerte pour le profil Casque, Normal et Voiture)
 - 2 Silence
 - 3 Réunion
 - 4 Extérieur
 - 5 Téléavertisseur
 - 6 Casque (seulement avec le casque d'écoute)
 - 7 Voiture (seulement avec l'ensemble pour voiture)

4 Configuration

- 1 Options d'appel
 - 1 Touche d'urgence 9
 - 2 Recomposition automatique
 - 3 Carte d'appel
- 2 Options utilisateurs
 - 1 Horloge
 - 2 Réveil
 - 3 Tonalités
 - 1 Tonalités manuelles
 - 2 Durée tonalités
 - 4 Rétablissement de la configuration initiale
 - 5 Langue
 - 1 Anglais
 - 2 Français
 - 3 Espagnol
 - 4 Portugais
 - 5 Russe
 - 6 Hébreu
 - 7 Chinois traditionnel
- 3 Options de sécurité
 - 1 Restriction d'appels
 - 1 Restriction des appels sortants
 - 2 Restrictions des appels entrants
 - 2 Codes d'accès
 - 1 Verrouillage téléphone
 - 2 Numéro de téléphone déverrouillé
 - 3 Changer code de verrouillage
 - 4 Changer code de sécurité
 - 5 Mot de passe boîte vocale caché
- 4 Changement automatique date et heure
 - 1 Oui
 - 2 Confirmer d'abord
 - 3 Non

5 Services réseau

- 1 Cryptage (apparaît seulement lorsque la fonction est activée)
- 2 Renvoi d'appel (apparaît seulement lorsque la fonction est activée)
- 3 Appel en attente (apparaît seulement lorsque la fonction est activée)
- 4 Renvoyer votre numéro (apparaît seulement lorsque la fonction est activée)
- 5 Configuration services réseau
- 6 Sélection NAM
- 7 Sélection réseau public (peut ne pas être offert, consultez votre fournisseur de services)
- 8 Sélection numér./analog. (peut ne pas être offert, consultez votre fournisseur de services)

5 Réseau

- 1 Automatique
- 2 Manuel
- 3 Autre recherche

6 Jeux

- 1 Mémoire
- 2 Serpent
- 3 Logic
- 4 Rotation

7 Calculatrice

8 Agenda

9 Verrouillage clavier

7. Pour entrer des lettres et des chiffres

Nota : Pour les messages texte, vous avez la possibilité d'utiliser l'entrée prédictive de texte. Cette méthode est expliquée dans «Utilisation de l'entrée prédictive de texte», page 76.

• Entrée de lettres

Lorsque vous décidez d'entrer de nouveaux noms dans le répertoire ou que vous en affichez, le téléphone passe automatiquement en *mode alphabétique*, et affiche l'icône .

- Appuyez une ou plusieurs fois sur chacune des touches correspondant aux lettres voulues.

Par exemple, appuyez trois fois sur la touche 2 pour entrer la lettre C.

| Touche | Caractères | Touche | Caractères |
|--------|-----------------|--------|--|
| 1 | . , ? ! " @ - 1 | 7 | PQRS7ÙÛ |
| 2 | ABC2ÀÀÇ | 8 | TUV8 |
| 3 | DEF3ÉÈË | 9 | WXYZ9 |
| 4 | GHI4ÏÏ | 0 | Espace ou 0 |
| 5 | JKL5 | * | Caractères spéciaux |
| 6 | MN06 | # | Fait passer des majuscules aux minuscules et vice-versa; une pression prolongée vous permet de passer du mode ABC/abc au mode 123. |

Correction des noms

Pour corriger un nom enregistré dans le répertoire :

- Utilisez la touche de défilement ⌂ pour déplacer le curseur vers la gauche.
- Utilisez la touche de défilement ⌄ pour déplacer le curseur vers la droite.
- Si vous faites une erreur, appuyez sur Effacer pour la corriger.

Pour passer des majuscules aux minuscules

Pour passer des majuscules aux minuscules :

- Appuyez sur la touche ⓘ.
- L'icône ABC devient abc pour marquer le changement.
- Pour revenir aux majuscules, appuyez de nouveau sur la touche ⓘ.

Ponctuation et caractères spéciaux

En mode ABC, vous pouvez entrer des caractères spéciaux. Pour cela, appuyez sur la touche ⓘ. Les caractères spéciaux ci-dessous apparaîtront :

, ? ! : ; - + # * () ' " _ @ & \$ % / < > =

- Appuyez sur ⓘ ou ⌂ pour vous placer sur le caractère voulu, puis sur Insérer.
- Appuyez sur ⓘ pour passer rapidement d'une rangée de caractères à une autre.

Conseil : Pour atteindre plus rapidement un caractère spécial qui apparaît à la fin de la liste, appuyez sur ⌂ .

• Entrée de chiffres

Pour entrer des chiffres, on utilise le *mode numérique*. Lorsque vous êtes en mode numérique, l'écran affiche l'icône 123.

Nota : Vous ne pouvez entrer de caractères spéciaux en mode numérique.

- Si vous êtes en mode **ABC**, appuyez sur la touche pendant 2 secondes.
Quand l'icône **123** apparaît, vous ne pouvez entrer que des chiffres.
- Pour revenir au mode alphabétique, appuyez de nouveau sur la touche pendant 2 secondes.

Liste des caractères spéciaux

- p Insère une pause lors de la composition du numéro. Les chiffres entrés à la suite de ce caractère sont automatiquement envoyés sous forme de tonalités après une pause de 2,5 secondes. On peut obtenir une pause plus longue en insérant plusieurs p.
- w Sert à mettre le téléphone «en attente» lors de la composition du numéro. C'est-à-dire que lorsqu'il rencontre ce caractère, le téléphone attend que vous appuyiez sur avant d'envoyer le numéro sous forme de tonalités.

8. Pour utiliser le répertoire

• À propos du répertoire

Le répertoire de votre téléphone peut contenir jusqu'à 250 noms avec les numéros de téléphone qui leur sont associés. Les numéros de téléphone enregistrés peuvent compter jusqu'à 32 chiffres, et les noms jusqu'à 26 caractères.

Faites des entrées distinctes

Vous ne pouvez enregistrer deux fois le même nom dans votre répertoire.

Exemple: Vous ne pouvez pas avoir une entrée pour *Jean Marcil* avec le numéro de téléphone de son domicile, et une autre entrée *Jean Marcil* avec son numéro au travail. Vous devez, par exemple, enregistrer *Jean Marcil Travail* et *Jean Marcil Maison*.

Si vous entrez un nom qui se trouve déjà dans votre répertoire, le message **Remplacer?** s'affichera, suivi du nom déjà enregistré.

- Appuyez sur Arrière pour mettre fin à l'opération sans remplacer le nom.

• Pour utiliser les menus du répertoire

Le répertoire vous offre un choix de plusieurs menus. Ces menus s'affichent lorsque vous appuyez sur Noms. Utilisez les touches de défilement pour atteindre le menu que vous voulez utiliser.

| | |
|------------|---|
| Rechercher | Vous permet de rechercher un nom particulier. |
| Ajouter | Vous permet d'entrer de nouveaux noms et numéros. |

| | |
|-------------------------------|--|
| Options | Vous permet de choisir le type d'affichage et de voir l'état de la mémoire. |
| Composition à 1 touche | Vous permet d'assigner jusqu'à sept numéros à des emplacements de composition à une touche. |
| Groupes d'appel | Vous permet de modifier le nom ou la sonnerie d'un groupe d'appel, ainsi que d'afficher ou non l'icône de groupe |
| Effacer tous | Vous permet d'effacer tous les noms et numéros contenus dans le répertoire. Pour effacer seulement un nom et un numéro après avoir repéré le nom dans le répertoire, appuyez sur Détails ou sur Options , puis sélectionnez Effacer et appuyez sur Choisir . |

Changement du type d'affichage

Vous pouvez consulter votre répertoire de trois façons différentes :

| | |
|-------------------------|--|
| Liste de noms | Affiche tous les noms enregistrés dans votre répertoire. Les noms sont affichés trois par trois. |
| Nom & Numéro | Affiche un seul nom et ses numéros. Un seul nom s'affiche à la fois, avec les numéros correspondant. Nom & Numéro est l'affichage sélectionné par défaut. |
| Nom seulement | Affiche les noms un par un. Pour voir le numéro correspondant à un nom, appuyez sur Détails , puis faites défiler. |


Quel que soit le mode d'affichage choisi, vous pouvez utiliser les touches de défilement pour faire défiler les noms dans un sens ou dans l'autre.

Pour choisir le type d'affichage

- 1 Appuyez sur Noms.
- 2 Sélectionnez Options, puis appuyez sur Choisir.
- 3 Sélectionnez Type défilement, et appuyez sur Choisir.
- 4 Sélectionnez l'option désirée, et appuyez sur OK.

• Pour ajouter des noms et des numéros

- 1 Appuyez sur Noms.
- 2 Sélectionnez Ajouter et appuyez sur Choisir.
- 3 Puis entrez le nom au clavier.
Appuyez sur la touche pour permuter entre majuscules et minuscules.
- 4 Appuyez sur OK.
- 5 Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur OK.

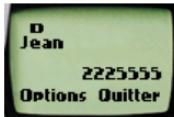

Raccourci

Vous pouvez aussi entrer un numéro en utilisant le raccourci suivant à partir de l'écran de démarrage :

- 1 Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur Mémo.
- 2 À l'invite Nom, entrez un nom
Nota : L'étape 2 est facultative.
- 3 Appuyez sur OK.



• Pour modifier un numéro déjà enregistré

Vous pouvez modifier un numéro sans changer le nom qui lui est associé.

- 1 Appuyez sur **Noms**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher**, et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez les premières lettres du nom que vous recherchez et appuyez sur **OK**.

Si vous avez choisi **Nom seulement** ou **Liste de noms** comme mode d'affichage, passez à l'étape 4. Si vous avez choisi **Nom & Numéro**, allez directement à l'étape 5.

- 4 Appuyez sur **Détails** pour voir le numéro.
- 5 Appuyez sur **Options**.
- 6 Si **Modifier** n'est pas surligné, sélectionnez-le et appuyez sur **Choisir**.
- 7 Appuyez sur **OK**.
Le numéro associé apparaît.
- 8 Appuyez sur la touche **Effacer** pour effacer les numéros un par un, et maintenez-la enfoncée pour effacer tous les numéros affichés à l'écran.
Utilisez les touches de défilement et pour passer d'un chiffre à l'autre à l'intérieur d'un numéro.
- 9 Entrez le nouveau numéro.
- 10 Appuyez sur **OK** pour sauvegarder le nouveau numéro.

• Pour extraire et recomposer des numéros

Vous avez trois méthodes pour extraire et composer un numéro :

Pour extraire et composer un numéro :

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur ou pour afficher les noms et numéros associés enregistrés dans votre répertoire.
- 2 Allez au nom désiré, puis appuyez sur pour composer le numéro qui lui est associé.

OU

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**.
- 2 Commencez par entrer les premières lettres du nom que vous cherchez.
- 3 Lorsque le nom ou le numéro s'affiche à l'écran, appuyez sur  pour composer le numéro.

OU

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**.
- 2 Sélectionnez **Rechercher**, et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez le nom de la personne que vous voulez appeler et appuyez sur **OK**.
- 4 Lorsque le nom ou le numéro s'affiche à l'écran, appuyez sur  pour composer le numéro.

• Pour effacer des noms et des numéros enregistrés

Nota : Vous ne pouvez annuler les fonctions Effacer : soyez prudent!

- 1 En utilisant l'une des méthodes décrites dans «Pour extraire et recomposer des numéros», page 26, extrayez le nom enregistré et le numéro associé.

Si vous avez choisi **Nom seulement** comme mode d'affichage, passez à l'étape 2. Si vous avez choisi **Nom & Numéro**, allez directement à l'étape 3.

- 2 Appuyez sur **Détails**.
- 3 Appuyez sur **Options**.
- 4 Sélectionnez **Effacer**, puis appuyez sur **Choisir**.
Le message **Effacer?** apparaît.
- 5 Appuyez sur **OK** pour effacer le nom et le numéro associé.

• Pour effacer tout le répertoire

Vous pouvez effacer la totalité du contenu de votre répertoire. Mais notez bien que cette mesure est irréversible. Une fois cette procédure effectuée, tous les renseignements enregistrés dans votre répertoire seront effacés.

Pour effacer la totalité du contenu de votre répertoire :

- 1 Appuyez sur **Noms**.
- 2 Sélectionnez **Effacer tous** et appuyez sur **Choisir**.
Le message **Confirmer?** apparaît.
- 3 Si vous voulez vraiment effacer la totalité du contenu de votre répertoire, appuyez sur **OK**.
Le champ réservé au code de sécurité apparaît alors.
- 4 Entrez votre code de sécurité et appuyez sur **OK**.

• Pour vérifier l'état de la mémoire

Cette fonction permet de connaître le nombre d'emplacements libres et occupés dans votre répertoire.

- 1 Appuyez sur **Noms** et allez à **Options**.
- 2 Appuyez sur **Choisir**.
- 3 Allez à **État mémoire** et appuyez sur **Choisir** de nouveau.
Le message suivant apparaît : **Téléphone: xx libres, xx occupés**, où **xx** désigne le nombre d'emplacements mémoire (entrées de répertoire) libres ou occupés.

9. Pour utiliser la messagerie vocale

La boîte vocale est un service de réseau. Les correspondants qui ne parviennent pas à vous joindre peuvent vous laisser un message vocal que vous écoutez plus tard.

• Lorsque vous recevez un message

- Lorsque vous recevez un message vocal, votre téléphone vous en avertit par un bip. De plus, le message **Nouveau message vocal** apparaît à l'écran du téléphone, accompagné de l'icône .
- Par ailleurs, si vous recevez plusieurs messages vocaux, votre téléphone peut, selon le réseau, afficher le nombre de messages reçus.

Nota : Pour utiliser votre boîte vocale, vous devez connaître les différents messages d'accueil, mots de passe et invites du système de messagerie. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour en savoir plus.

• Pour configurer votre boîte vocale

Lorsque vous vous abonnez au service de messagerie vocale, votre fournisseur de services vous donne un numéro de boîte vocale. Sauvegardez ce numéro dans votre téléphone, il vous sera ainsi plus facile de prendre vos messages.

- 1 Appuyez sur Menu 1 > 2 > 2 (Messages > Messages vocaux > Numéro boîte vocale).
- 2 Entrez votre numéro de boîte vocale.
- 3 Appuyez sur OK.
 - Appuyez sur Oui si vous voulez sauvegarder un mot de passe secret pour votre boîte vocale dans votre téléphone.
 - Sinon, appuyez sur Non.

- 4** Si vous avez sélectionné **Oui**, entrez votre code de sécurité.
- 5** Appuyez sur **OK**.
- 6** Entrez votre mot de passe de boîte vocale et appuyez sur **OK**.

Votre numéro de boîte vocale peut comprendre jusqu'à 32 chiffres, et sera utilisé jusqu'à ce que vous le changiez. Toutefois, si votre numéro de téléphone change, vous pouvez devoir modifier aussi celui de votre boîte vocale.

• **Messages d'accueil et mots de passe**

Ces messages peuvent varier d'un réseau à l'autre. Par conséquent, si vous avez besoin de plus de renseignements sur la manière d'enregistrer votre message d'accueil ou votre mot de passe, contactez votre fournisseur de services.

• **Pour écouter vos messages vocaux**

Nota : La manière d'écouter vos messages vocaux peut varier selon le fournisseur de services. Pour toute question, adressez-vous à celui-ci.

- 1** Lorsque votre téléphone vous avertit de l'arrivée d'un nouveau message vocal, appuyez sur **Écouter** et suivez les instructions données par le téléphone.
- 2** Si vous préférez écouter vos messages plus tard, appuyez sur **Quitter**.
- 3** Pour écouter vos messages vocaux ultérieurement :
Gardez la touche **1** enfoncée
OU

Appuyez sur **Menu 1 > 2 > 1 (Messages > Messages vocaux > Écouter messages vocaux)**.

Le texte **Appel boîte vocale** s'affiche alors à l'écran. Pour accéder à vos messages vocaux, suivez les instructions données à l'écran.

10. Pour utiliser le registre

Le registre garde trace des événements suivants :

- Appels en absence
- Numéros composés
- Appels reçus
- Durée des appels



• Pour consulter le registre

Appuyez sur **Menu 2** pour accéder au **Registre**, puis appuyez sur **Choisir**.

Les sous-menus suivants sont alors proposés :

- Appels en absence
- Numéros composés
- Appels reçus
- Effacer listes appels
- Durée des appels

Pour sélectionner l'une de ces options, appuyez sur **Choisir** lorsqu'elle est affichée à l'écran. Les menus **Appels en absence**, **Numéros composés**, et **Appels reçus** offrent, quant à eux, les options suivantes (auxquelles vous pouvez accéder en appuyant sur **Options**) :

| | |
|-----------------|---|
| Heure d'appel | Indique la date et l'heure auxquelles l'appel a été établi (si l'horloge a été réglée). |
| Modifier numéro | Permet de modifier le numéro affiché à l'écran. |
| Mémoriser | Vous permet de sauvegarder le numéro dans le répertoire. |
| Effacer | Vous permet d'effacer le numéro affiché du registre. |

| | |
|-----------------|--|
| Afficher numéro | <p>Vous permet d'afficher le numéro lorsque le nom qui lui est associé apparaît à l'écran.</p> <p>Nota : Cette option ne peut fonctionner que si le numéro associé est enregistré dans le répertoire.</p> |
|-----------------|--|

Conseil : Vous pouvez composer n'importe lequel des numéros qui apparaissent à l'écran de votre téléphone en appuyant simplement sur .

Vérification des appels en absence

Votre téléphone enregistre le numéro correspondant aux appels auxquels vous n'avez pas répondu, jusqu'à 10. Si vous ne répondez pas à un appel, le message **Appels en absence** apparaît à l'écran de votre téléphone, accompagné du nombre d'appels manqués.

Pour que vous soyez averti d'un appel fait en votre absence, il faut toutefois que votre téléphone ait été en fonction dans une zone de service au moment de l'appel.

Pour vérifier les appels faits en votre absence

1 Appuyez sur Liste.

Le téléphone indique le nombre d'appels manqués.

2 Vous pouvez alors faire défiler la liste à l'aide des touches  ou  jusqu'au numéro que vous désirez composer et appuyer sur , ou appuyer sur Arrière pour revenir à l'écran de démarrage.

Si vous préférez, vous pouvez appuyer sur **Menu 2 > 1 (Registre > Appels en absence)**, puis parcourez la liste de numéros.

Nota : Lorsque l'option **Renvoi si non-réponse** dans le menu **Renvoi d'appel** est activée, votre téléphone traite les appels renvoyés comme des appels en absence.

Vérification des numéros composés

Votre téléphone enregistre les derniers numéros que vous avez composés, jusqu'à 10. Pour consulter la liste de ces numéros :

- 1 Appuyez sur Menu 2 > 2 (Registre > Numéros composés).
- 2 À l'aide des touches ☷ ou ☸, faites défiler la liste des numéros composés.
- 3 Lorsque vous arrivez au numéro voulu, appuyez sur ☹.

Vous pouvez également accéder aux 10 derniers numéros composés, en appuyant sur ☹, puis en appuyant rapidement sur ☷ ou sur ☸ pour faire défiler la liste.

Vérification des appels reçus

Votre téléphone enregistre les numéros des appels auxquels vous avez répondu, jusqu'à 10. Pour consulter la liste de ces numéros :

- 1 Appuyez sur Menu 2 > 3 (Registre > Appels reçus).
- 2 À l'aide des touches ☷ ou ☸, faites défiler la liste des numéros correspondant aux appels reçus.
- 3 Lorsque vous arrivez au numéro voulu, appuyez sur ☹.

Pour effacer les listes d'appels

Vous pouvez effacer certains des numéros qui figurent dans le registre de votre téléphone, ou tous ces numéros. Vous pouvez ainsi effacer les numéros composés ou ceux qui correspondent à des appels en absence ou à des appels reçus.

Avertissement : Il est impossible d'annuler cette opération.

Pour effacer certains des numéros qui figurent dans le registre de votre téléphone, ou tous ces numéros :

- 1 Appuyez sur Menu 2 > 4 (Registre > Effacer listes appels).
- 2 À l'aide des touches ☷ ou ☸, faites défiler la liste d'options, laquelle comprend : Tous, En absence, Composés et Reçus.
- 3 Arrêtez-vous à l'option voulue et appuyez sur OK.

Nota : L'option **Tous efface tous** les numéros de toutes les listes, tandis que les autres options effacent *seulement* les numéros qui leurs sont associés. Par exemple, l'option **Nº composés** n'efface que les numéros préalablement composés.

• Pour connaître la durée des appels

Votre téléphone enregistre automatiquement la durée de vos appels.

Pour connaître cette durée :

- 1 Appuyez sur **Menu 2 > 5 (Registre > Durée des appels)**.
- 2 À l'aide des touches ou , faites défiler la liste d'options ci-dessous :

| | |
|----------------------------------|---|
| Dernier appel | Indique la durée de votre dernier appel. |
| Numéros composés | Indique la durée de tous les appels sortants établis depuis la dernière fois que les compteurs ont été remis à zéro. |
| Tous les appels | Indique la durée de tous les appels établis et reçus depuis la dernière fois que les compteurs ont été remis à zéro. |
| Compteur permanent | Indique la durée de tous les appels faits sur votre téléphone, pendant toute sa durée de vie. Ce compteur ne peut pas être remis à zéro. |
| Mise à zéro des compteurs | Remet tous les compteurs à zéro pour le numéro de téléphone en cours d'utilisation. Votre téléphone dispose d'un compteur distinct pour chacun des numéros qu'il utilise, sauf dans le cas du compteur permanent. |

Avertissement : Si vous choisissez la fonction **Mise à zéro des compteurs**, il vous sera impossible de revenir en arrière. Si vous utilisez cette fonction pour connaître le temps d'utilisation de votre téléphone, pensez à noter les relevés des compteurs avant de les remettre à zéro.

Pour afficher la durée de l'appel en cours

Vous pouvez régler votre téléphone de façon qu'il affiche la durée écoulée au cours d'un appel. Pour ce faire :

- 1** Appuyez sur Menu 2 > 5 (Registre > Durée des appels).
- 2** Appuyez sur Détails.
Le message Durée appel apparaît.
- 3** Appuyez sur Choisir.
- 4** À l'aide des touches ☰ ou ☱, allez à Oui.
- 5** Appuyez sur OK.

À partir de ce moment-là, la durée de tous les appels que vous ferez ou recevrez sera affichée. Une fois l'appel terminé, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour libérer l'écran.

Pour remettre les compteurs à zéro

- 1** Appuyez sur Menu 2 > 5 > 5 (Registre > Durée des appels > Mise à zéro des compteurs). Le champ réservé au code de sécurité apparaît alors.
- 2** Entrez votre code de sécurité et appuyez sur OK.

11. Fonctions d'appel évoluées

• Options en cours d'appel

Votre téléphone comporte un certain nombre de fonctions utilisables en cours d'appel. Ces fonctions sont aussi appelés *Options en cours d'appel*.



Nota : Plusieurs d'entre elles sont des services réseau. Pour les utiliser, adressez-vous à votre fournisseur de service.

Vous ne pouvez pas utiliser toutes ces options tout le temps. La présente section vous indique à quel moment vous pouvez utiliser chacune de ces options.

- 1 Pour accéder à une fonction en cours d'appel, appuyez sur Options.
- 2 Vous avez le choix entre certaines des options de la liste suivante (éventuellement toutes) :

| | |
|---------------|--|
| Verr. clavier | Cette option n'apparaît la première que si votre téléphone est relié à un casque d'écoute. Sinon, c'est la fonction Couper mic (fonction suivante) qui apparaît la première. |
| Couper mic | Permet de couper le micro du téléphone. Si le micro a déjà été coupé d'une façon ou d'une autre, la fonction Activer micro apparaît à la place de la fonction Couper mic . Appuyez sur OK pour choisir l'une ou l'autre de ces options. Nota : Ces fonctions agissent aussi sur le micro de tous les accessoires qui sont raccordés au téléphone. |
| Tonalités | Vous permet d'entrer manuellement une chaîne de tonalités ou d'en extraire une de votre téléphone. |

| | |
|-------------|--|
| Autre appel | Vous permet de «joindre à la conférence» un autre correspondant alors que vous êtes déjà en communication avec un premier. |
| Menu | Vous permet d'accéder au Menu. |
| Noms | Vous permet d'accéder au répertoire. |

• Mise en attente

Si vous êtes abonné au service de mise en attente, le téléphone émettra un bip pour vous avertir de l'arrivée d'un nouvel appel.

Selon le réglage de la fonction d'identification de l'appelant, votre téléphone peut aussi afficher le numéro de la personne qui vous appelle.

Nota : Ce service peut ne pas être offert par certains réseaux. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour plus de renseignements.

Pour pouvoir utiliser la mise en attente, vous devez d'abord en enregistrer le code de service dans votre téléphone. Puis, vous devez activer la fonction.

Enregistrement du code de service de la mise en attente

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 5 > 5 (Configuration > Services Réseau > Service de la mise en attente).
La boîte **Code de service** apparaît.
- 2 Introduisez le code de service que vous a donné votre fournisseur et appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Appel en attente** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Assurez-vous que **Activer** est bien en surbrillance, puis appuyez sur **OK**.

Activation de la fonction de mise en attente

1 Appuyez sur Menu 4 > 5 > 3 (Configuration > Services réseau > Mise en attente).

2 À l'aide des touches ☰ ou ☱, allez à Activer et appuyez sur OK.

Votre téléphone se mettra en communication avec le réseau pour recevoir confirmation du code que vous avez introduit. Une fois le code de service confirmé, la mise en attente est activée.

Gestion des appels

La mise en attente peut être utilisée pour les appels interurbains comme pour les appels locaux.

- Pour répondre à un appel entrant, appuyez sur ☐.
- Pour passer d'un appel à l'autre, appuyez sur ☱.
- Pour mettre fin aux deux appels, appuyez sur ☲.

Pour faire une conférence téléphonique

Pendant un appel, vous pouvez appeler un autre correspondant et le mettre «en conférence» avec vous.

Les options de conférence téléphonique varient selon le réseau. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour plus de détails.

1 En cours d'appel, vous pouvez composer le numéro de l'autre correspondant que vous voulez mettre «en conférence» avec vous et appuyer sur ☲.

OU

Vous pouvez appuyer sur Options, aller à Autre appel, appuyer sur OK, entrer le numéro de téléphone puis appuyer de nouveau sur OK.

Si vous ne vous rappelez pas le numéro de la personne que vous voulez joindre à la conférence, mais que vous savez qu'il se trouve dans votre répertoire, vous pouvez l'en extraire.

2 Dès que la troisième personne répond, appuyez sur ☲ pour relier tous les participants.

Nota : Pour placer un des participants en garde, appuyez de nouveau sur . Si vous appuyez sur  une troisième fois, le participant que vous aviez placé en garde sera remis en communication, tandis que l'autre sera mis en garde. À partir du moment où vous avez mis un des participants en garde, vous ne pouvez plus rétablir la conférence à trois.

- 3 Pour déconnecter tous les participants, appuyez sur .

Pour extraire un numéro du répertoire pendant un appel conférence

Si vous ne vous rappelez pas le numéro d'une personne que vous voulez appeler pendant un autre appel, mais que vous savez qu'il se trouve dans votre répertoire, vous pouvez l'en extraire sans interrompre la communication en cours.

- 1 Pendant l'appel, appuyez sur Options.
- 2 Sélectionnez Noms et appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez Rechercher et appuyez sur Choisir.
- 4 Entrez le nom et appuyez sur OK, ou faites défiler le répertoire.
- 5 Appuyez sur .

• Renvoi d'appels

Le renvoi d'appels vous permet de réacheminer les appels entrants vers un autre numéro. De cette manière, si vous n'êtes pas en mesure de prendre les appels sur votre téléphone, vous pouvez les transférer à un autre. Vous ne risquerez donc pas de manquer un appel important.

Nota : Ce service peut ne pas être offert par certains réseaux. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour plus de renseignements.

Pour pouvoir utiliser le renvoi d'appels, vous devez d'abord en enregistrer le code de service dans votre téléphone. Puis, vous devez activer la fonction.

Plutôt que de l'enregistrer, vous pouvez entrez manuellement le code de service du renvoi d'appels. Chaque fois que vous aurez à faire un renvoi d'appels, vous devrez alors entrer le code de service avant le numéro de téléphone (par exemple, *72-555-1212).

Enregistrement du code de service du renvoi d'appels

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 5 > 5 (Configuration > Services réseau > Configuration services réseau).
Le champ réservé au code de service apparaît alors.
- 2 Introduisez le code de service que vous a donné votre fournisseur, et appuyez sur OK.
- 3 À l'aide des touches ☰ ou ☱, allez à Renvoi d'appel et appuyez sur Choisir.

Activation du renvoi d'appel

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 5 > 2 (Configuration > Services réseau > Renvoi d'appel).
- 2 Allez à l'option de renvoi d'appels désirée (voir le tableau ci-dessous) et appuyez sur Choisir.

| | |
|--------------------------|---|
| Renvoyer tous les appels | Renvoie tous les appels entrants. |
| Renvoi si occupé | Ne renvoie les appels que si vous êtes déjà en ligne et n'avez pas de boîte vocale. |
| Renvoi si non réponse | Renvoie tous les appels auxquels vous ne répondez pas. Cette fonction est pratique lorsque vous voulez prêter votre téléphone à quelqu'un mais que vous ne souhaitez pas qu'il réponde aux appels. Vous pouvez par exemple utiliser cette option si vous prêtez votre téléphone à un enfant pour qu'il l'emmène en cas d'urgence mais que vous ne voulez pas qu'il réponde aux appels. |

| | |
|------------------------------|---|
| Renvoi si indisponible | Renvoie les appels si vous êtes hors de la zone de service du réseau ou que votre téléphone est éteint. |
| Annulation du renvoi d'appel | Annule toutes les options de renvoi d'appels précédemment activées. |

- 3 Sélectionnez **Activer**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Dans le champ **Numéro**, entrez le numéro auquel vous voulez que les appels soient renvoyés ou appuyez sur **Rechercher** pour l'extraire du répertoire (s'il s'y trouve).
- 5 Appuyez sur **OK**.

Votre téléphone se mettra en communication avec le réseau pour recevoir confirmation du code que vous avez introduit dans **Menu 4 > 5 > 5**. Une fois le code de service confirmé, le renvoi d'appels est activé.

• Recomposition automatique

Avec la recomposition automatique, votre téléphone continue à essayer de joindre un numéro si celui-ci est occupé en raison d'un problème réseau.

Lorsque cette fonction est activée et que le réseau sans fil est surchargé, votre téléphone recompose le numéro jusqu'à 3 fois. Si vous voulez arrêter le processus avant la troisième tentative, appuyez sur . La recomposition s'arrêtera automatiquement.

Pour pouvoir utiliser la recomposition automatique, vous devez d'abord l'activer.

- 1 Appuyez sur **Menu 4 > 1 > 2** (**Configuration > Options d'appel > Recomposition automatique**).
- 2 À l'aide des touches  ou , allez à **Oui**.
- 3 Appuyez sur **OK**.

• Utilisation de la carte d'appel

Vous pouvez utiliser une carte d'appel pour les appels interurbains. Mais auparavant, vous devez enregistrer des renseignements sur la carte dans votre téléphone. Votre téléphone peut mémoriser les paramètres de quatre cartes d'appel.

Enregistrement des paramètres d'une carte d'appel (étape 1)

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 1 > 3 (Configuration > Options d'appels> Carte d'appel).
- 2 Choisissez la carte A, B, C, ou D, et appuyez sur Options.
- 3 Sélectionnez Modifier et appuyez sur OK.
Le champ **Code de sécurité** apparaît alors.
- 4 Entrez votre code de sécurité et appuyez sur OK.
Le champ **Séquence composition** apparaît alors.
- 5 Lorsque **Séquence composition** s'affiche, appuyez sur **Choisir**.
Choisissez la séquence de composition utilisée par votre carte (voir l'arrière de votre carte d'appel), puis appuyez sur **Choisir**.

Enregistrement des paramètres d'une carte d'appel (étape 2)

L'ordre des étapes suivantes peut varier selon la séquence de composition de votre carte.

- 1 Entrez le numéro de la carte et, lorsque le téléphone vous le demande, le numéro d'accès de la carte, puis appuyez sur OK.

Ce numéro est généralement le numéro 1 800 qui figure au dos de la carte d'appel.

Vous pouvez aussi extraire le numéro d'accès du répertoire si vous l'y avez enregistré. Appuyez simplement sur **Rechercher**, puis utilisez  ou  pour trouver le numéro.

- 2 Lorsque le téléphone vous demande d'entrer un numéro de carte d'appel, (lequel est généralement inscrit sur la carte d'appel) et un NIP, entrez-les et appuyez sur OK.
- 3 Appuyez de nouveau sur OK lorsque le message Mémoriser changements? apparaît.
- 4 À l'aide des touches ou , allez à Nom carte, appuyez sur Choisir, et entrez le nom de la carte au clavier.
- 5 Appuyez sur OK.

Sélection de la carte d'appel à utiliser

S'il vous possédez plusieurs cartes d'appel, il vous faudra en choisir une avant de faire un appel.

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 1 > 3 (Configuration > Options d'appel > Carte d'appel).
- 2 Allez à la carte désirée et appuyez sur Options.
- 3 Appuyez sur ou pour sélectionner Choisir et appuyez sur OK. Le champ code de sécurité apparaît alors.
- 4 Entrez votre code de sécurité et appuyez sur OK.
Le message Carte prête à utiliser apparaît.

Utilisation de la carte pour faire un appel

Pour faire un appel avec une carte :

- 1 Entrez le numéro de téléphone précédé de tout préfixe (comme 0 ou 1) exigé pour faire un appel avec cette carte. Reportez-vous aux instructions de votre carte d'appel.
- 2 Appuyez sur et maintenez la touche enfoncee jusqu'à ce que le téléphone affiche le message Appel carte, puis le message Attendez bip, appuyez sur OK et enfin Après bip, appuyez sur Ok de nouveau.
- 3 Lorsque vous entendez la tonalité du service de cartes, appuyez sur OK.

Nota : Cette procédure peut ne pas s'appliquer à certaines options de carte d'appel programmées dans votre téléphone. Pour plus de renseignements, regardez au dos de votre carte d'appel ou contactez l'entreprise de services interurbains.

• Pour envoyer votre propre numéro par le biais du service d'identification de l'appelant

Vous pouvez décider à chaque appel si vous voulez que votre numéro soit transmis à votre correspondant ou non.

Dans la plupart des zones de service, votre numéro est transmis à votre correspondant (s'il est abonné au service d'identification de l'appelant). La fonction d'envoi de votre numéro vous permet de bloquer (ou non) la transmission de votre numéro à ceux de vos correspondants qui disposent de la fonction d'identification lorsque vous les appelez.

Nota : Ce service peut ne pas être offert par certains réseaux. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour plus de renseignements. Rappelez-vous que, pour que cette fonction soit utilisable, il faut que votre correspondant soit équipé de la fonction d'identification de l'appelant.

Pour pouvoir utiliser la fonction d'envoi de votre numéro, vous devez d'abord en enregistrer le code de service dans votre téléphone. Sans cela, la fonction pourrait ne pas apparaître dans le menu.

Enregistrement du code de service

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 5 > 5 (Configuration > Services réseau > Configuration services réseau).
Le champ **Code de service** apparaît alors.
- 2 Introduisez le code de service que vous a donné votre fournisseur, et appuyez sur **OK**.

- 3** À l'aide des touches ☷ ou ☸, allez à **Envoyer votre numéro**, et appuyez sur **Choisir**.

Votre téléphone se mettra en communication avec le réseau pour recevoir confirmation du code que vous avez introduit dans **Menu 4 > 5 > 5**. Une fois le code de service confirmé, la fonction d'envoi de votre numéro est activée.

Pour régler la fonction de façon que votre numéro apparaisse ou non

- 1** Appuyez sur **Menu 4 > 5 > 4** (**Configuration > Services réseau > Envoyer votre numéro**).
- 2** Allez à **Oui** (pour que votre numéro soit affiché) ou à **Non** (pour qu'il ne le soit pas).
- 3** Appuyez sur **OK**.
- 4** Entrez le numéro que vous voulez joindre (ou appuyez sur **Rech.** pour l'extraire du répertoire), puis sur **OK**.

• Pour sélectionner un numéro de téléphone

Lors de la mise en service initiale de votre téléphone, le fournisseur de services programme le numéro de téléphone et les renseignements relatifs au réseau dans la mémoire de l'appareil. Le numéro assigné à votre téléphone ne lui permet de fonctionner que dans une seule zone de service.

Mais vous pouvez toutefois activer votre téléphone dans trois zones de service différentes. Par exemple, à Montréal, Toronto et Vancouver. Votre téléphone peut avoir un numéro de téléphone ou de compte distinct pour chaque zone de service.

Vous devez sélectionner un numéro de téléphone pour votre réseau local, et avoir un autre numéro lorsque vous en sortez.

Il n'est pas possible d'activer plus d'un numéro de téléphone à la fois.

Nota : Il peut ne pas être nécessaire de programmer trois numéros dans votre téléphone, si votre fournisseur de services a conclu des accords avec les fournisseurs des régions dans lesquelles vous désirez utiliser votre téléphone. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour plus de détails.

Sélection du numéro

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 5 > 6 (Configuration > Services réseau > Sélection de votre numéro).
- 2 Allez au numéro de téléphone que vous désirez utiliser et appuyez sur OK.

Nota : Le premier des numéros de téléphone affichés dans ce menu est le numéro sélectionné à ce moment-là. Pour faire des appels, vous devez avoir au moins un numéro actif. Il est impossible de passer d'un numéro à un autre pendant un appel.

• Envoi de tonalités

Les *tonalités* sont les sons émis lorsque vous appuyez sur les touches du clavier de votre téléphone. Les tonalités sont parfois appelées *tonalités DTMF*, mais dans ce guide nous parlerons simplement de tonalités.



Les tonalités permettent d'utiliser plusieurs services téléphoniques automatisés : vérification de soldes bancaires et d'horaires de lignes aériennes ou utilisation de la boîte vocale, par exemple. On ne peut transmettre des tonalités que si un appel est en cours.

Réglage des tonalités manuelles

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 2 > 3 > 1 (Configuration > Options utilisateur > Tonalités > Tonalités manuelles).

2 Sélectionnez une des options suivantes, puis appuyez sur OK :

| | |
|-----------------|---|
| Connexion cont. | La tonalité se fera entendre aussi longtemps que vous appuierez sur la touche. |
| Fixe | Permet de donner à la tonalité une durée déterminée, quelle que soit la durée de la pression sur la touche. |
| Non | Met les tonalités hors fonction. Aucune tonalité ne sera transmise lorsque vous appuierez sur une touche. |

Réglage de la durée des tonalités

Vous pouvez également régler la durée de chacune des tonalités. Pour ce faire :

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 2 > 3 > 2 (Configuration > Options utilisateur > Tonalités > Durée tonalités).
- 2 Utilisez ☰ ou ☱ pour aller à Courtes ou Longues. Courtes fixe la durée à 0,1 seconde. Longues à 0,5 seconde.
- 3 Appuyez sur OK.

Mémorisation de séquences (ou chaînes) de tonalités

On enregistre les chaînes de tonalités de la même façon qu'on enregistre des noms et des numéros dans le répertoire. Vous pouvez mémoriser une séquence complète de chiffres que vous utilisez fréquemment, et l'envoyer sous forme de tonalités.

Mémorisation d'une séquence de tonalités avec un numéro de téléphone

- 1 Entrez le numéro de téléphone que vous voulez lier à la séquence de tonalités.
- 2 Appuyez sur w ou p là où c'est nécessaire.

w (attendre) : Lorsque vous extrairez ce numéro, votre téléphone va d'abord le composer, puis faire une pause (en raison du caractère *w*) jusqu'à ce que vous appuyiez sur Envoyer. Lorsque vous appuierez sur Envoyer, le téléphone enverra la tonalité.

p (pause) : Si vous avez inséré un *p* plutôt qu'un *w*, le téléphone fera une pause de 2,5 secondes, puis enverra automatiquement la tonalité.

- 3** Entrez la chaîne de tonalités.
- 4** Mémorisez le numéro normalement.

Envoi d'une chaîne de tonalités

- 1** Appuyez sur Menu 4 > 2 > 3 > 1 (Configuration > Options utilisateur > Tonalités > Tonalités manuelles).
- 2** Assurez vous que la configuration n'a pas été réglée à Non.
Utilisez ou pour sélectionner l'une des autres options et appuyez ensuite sur OK.
- 3** Puis, en cours d'appel, appuyez sur Options, allez à Tonalités et appuyez sur OK.
- 4** Entrez la séquence de tonalités ou extrayez-la du répertoire, puis appuyez sur OK.

Avertissement : Si vous envoyez des tonalités alors que vous vous trouvez en mode analogique, prenez garde qu'il ne s'agisse pas d'informations confidentielles.

12. Pour personnaliser la configuration de votre téléphone

• Qu'est-ce qu'un profil?

Un profil est un «ensemble de configurations» que vous pouvez utiliser pour personnaliser le fonctionnement de votre téléphone. Vous pouvez ainsi régler à votre guise les fonctions suivantes :



- Options sonnerie
- Volume de la sonnerie
- Type de sonnerie
- Alerte vibrer
- Bips touches
- Bips alerte et jeux
- Alerte message

Votre téléphone vous est livré avec sept profils :

- Normal (réglage par défaut)
- Silence
- Réunion
- Extérieur
- Téléavertisseur
- Voiture
- Casque

Vous pouvez personnaliser tous ces profils. Si, à un moment quelconque, vous désirez revenir à la configuration d'origine, vous pouvez le faire.

• Pour sélectionner un profil différent

- 1 Appuyez brièvement sur l'interrupteur principal.
- 2 Utilisez ⌂ et ⌃ pour atteindre le profil que vous voulez utiliser.
Les noms de profils sont mis en évidence (sélectionnés) au fur et à mesure que vous les atteignez.
- 3 Appuyez sur OK pour sélectionner le profil mis en évidence.

Nota : Vous ne pouvez pas sélectionner un profil différent si votre téléphone est raccordé à un ensemble pour voiture ou à un casque d'écoute.
Par ailleurs votre téléphone doit se trouver à l'écran de démarrage.

• Pour personnaliser un profil

- 1 Appuyez sur Menu 3 (Profils).
- 2 Choisissez le profil voulu dans la liste.

Nota : Les profils Voiture et Casque n'apparaîtront qu'une fois que ces accessoires auront été raccordés au téléphone. Si vous avez déjà raccordé votre téléphone à un ensemble pour voiture où à un casque d'écoute, ces profils resteront dans le menu à moins que vous ne rétablissiez la configuration d'origine.

- 3 Appuyez sur Options pour voir les options du profil sélectionné.
- 4 Sélectionnez une des options suivantes, puis appuyez sur OK.

| | |
|---------------|--|
| Choisir | Active le profil sélectionné. |
| Personnaliser | Vous permet d'adapter le profil à vos besoins en modifiant les options. <ul style="list-style-type: none">• Appuyez sur OK pour choisir parmi les différentes listes offertes. |
| Renommer | Vous permet de renommer le profil. Cette option n'existe pas pour les profils Normal, Casque, et Voiture. |

Nota : Lorsque vous changez un réglage du profil en cours d'utilisation, la modification n'affecte que ce profil. Les autres réglages de votre téléphone ne sont pas modifiés.

Réglage des options de sonnerie

Vous pouvez choisir la manière dont votre téléphone vous avertit de l'arrivée d'un appel. Cette option ne s'applique pas aux avertissements de réception de messages texte.

1 Appuyez sur Menu 3 (Profils).

Le téléphone affiche la liste des profils.

2 Utilisez la touche \swarrow ou \searrow pour aller au profil dont vous voulez régler la sonnerie, et appuyez sur Options.

3 Sélectionnez Personnaliser, puis appuyez sur OK.

4 Sélectionnez Options sonnerie, et appuyez sur Choisir.

5 Sélectionnez l'une des options suivantes et appuyez sur OK.

| | |
|-----------------|--|
| Sonnerie | Le téléphone sonne jusqu'à ce que vous répondiez. |
| Croissante | Le volume de la sonnerie augmente si l'on ne répond pas. |
| 1 sonnerie | Le téléphone sonne une fois pour indiquer l'arrivée d'un appel. |
| Un bip | Le téléphone émet un bip pour indiquer l'arrivée d'un appel. |
| Groupes d'appel | Annule la sonnerie sauf si l'appel provient d'un numéro appartenant à un groupe d'appel. Appuyez sur \swarrow ou \searrow pour mettre le groupe désiré en évidence, puis appuyez sur Inclure (pour le sélectionner) ou sur Exclure (pour l'éliminer). |
| Silence | Le téléphone n'émet aucun son. |

Réglage du volume de la sonnerie

Cette fonction permet de régler le volume de base de la sonnerie annonçant l'arrivée d'un appel, et de l'alerte message..



- 1 Appuyez sur Menu 3 (Profils).
- 2 Utilisez la touche ⌂ ou ⌃ pour aller au profil de la sonnerie duquel vous voulez régler le volume, et appuyez sur Options.
- 3 Sélectionnez Personnaliser, puis appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez Volume sonnerie, et appuyez sur Choisir.
- 5 Parcourez les différentes options. Lorsque le niveau de volume que vous entendez vous convient, appuyez sur OK.

Nota : À mesure que vous les faites défiler, le téléphone fait entendre chaque type de sonnerie. Bien que les exemples de sonnerie émis pour les niveaux 4 et 5 soient les mêmes, le niveau 5 est en réalité beaucoup plus fort.

Le volume de la sonnerie de l'ensemble mains libres pour voiture et du casque est enregistré individuellement.

Réglage du type de sonnerie

Vous pouvez régler le type de sonnerie de votre téléphone de façon que celui-ci fasse entendre un son – ou un air – particulier lorsque vous recevez un appel.

Nota : Si vous avez choisi Silence ou Un bip comme option de sonnerie, tous les types de sonnerie sont déjà mis hors fonction.

- 1 Appuyez sur Menu 3 (Profils).
Le téléphone affiche la liste des profils.
- 2 Utilisez la touche ⌂ ou ⌃ pour aller au profil dont vous voulez régler le type de sonnerie.
- 3 Appuyez sur Options.
- 4 Sélectionnez Personnaliser, puis appuyez sur OK.

Pour personnaliser la configuration de votre téléphone

- 5 Sélectionnez Type sonnerie, et appuyez sur Choisir.
- 6 Parcourez les différentes options, et lorsque vous entendez le type de sonnerie voulu, appuyez sur OK.

Réglage de l'alerte vibreur

Vous pouvez régler votre téléphone pour qu'il vibre plutôt que de sonner pour vous avertir de l'arrivée d'un appel.

- 1 Appuyez sur Menu 3 (Profils).
- 2 Utilisez la touche ☰ ou ☱ pour aller au profil dans lequel vous voulez configurer l'alerte vibreur, puis appuyez sur Options.
- 3 Sélectionnez Personnaliser, et appuyez sur OK.
- 4 Allez à Alerter vibration, et appuyez sur Choisir.
- 5 À l'aide des touches ☰ ou ☱, allez à Oui, et appuyez sur OK.

Le téléphone ne vibre pas s'il est placé sur (ou raccordé à) un chargeur.

Réglage des bips touches

Cette fonction permet de régler le volume des tonalités que vous entendez lorsque vous appuyez sur les touches du téléphone.

- 1 Appuyez sur Menu 3 (Profils).
- 2 Utilisez la touche ☰ ou ☱ pour aller au profil dont vous voulez régler les bips touches, et appuyez sur Options.
- 3 Sélectionnez Personnaliser, puis appuyez sur OK.
- 4 Allez à Bips touches, et appuyez sur Choisir de nouveau.
- 5 À l'aide des touches ☰ ou ☱, sélectionnez un des niveaux et appuyez sur OK. (Si vous choisissez Non, aucun son ne sera émis.)

Si vous avez choisi le profil Silence à l'étape 2, les bips touches ne fonctionneront pas.

Réglage des bips alerte et jeux

Vous pouvez régler les bips émis par votre téléphone pour vous alerter d'un problème ou pendant les jeux.

Les *Bips alerte* sont des tonalités émises par votre téléphone dans les situations suivantes : erreur, confirmation, mise sous tension, batterie faible ou batterie devant être rechargée.

- 1 Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
- 2 Utilisez la touche \swarrow ou \searrow pour aller au profil dont vous voulez régler les bips alerte, et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Personnaliser**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Allez à **Bips alerte et jeux**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 5 Sélectionnez **Oui**, et appuyez sur **OK**.

Si vous ne voulez pas entendre les bips alerte et jeux, vous pouvez les mettre hors fonction en sélectionnant **Non** et en appuyant sur **OK**.

Réglage de l'alerte message

Vous pouvez configurer votre téléphone de façon qu'il émette un certain type de tonalité à l'arrivée d'un message texte.

- 1 Appuyez sur **Menu 3 (Profils)**.
- 2 Utilisez la touche \swarrow ou \searrow pour aller au profil dans lequel vous voulez configurer l'alerte message, et appuyez sur **Options**.
- 3 Sélectionnez **Personnaliser**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Alerte message**, puis appuyez sur **Choisir**.
- 5 Utilisez les touches \swarrow ou \searrow pour parcourir les différentes options.
Le téléphone fait entendre un exemple de chacune des options.
- 6 Lorsque vous avez trouvé la tonalité voulue, appuyez sur **OK**.

Pour configurer votre téléphone de façon qu'il réponde automatiquement

Vous pouvez configurer votre téléphone de façon qu'il réponde aux appels vocaux après une seule sonnerie. Cette option n'est utilisable que si le téléphone est connecté à un casque d'écoute, ou s'il est raccordé à un ensemble mains libres pour voiture équipé de l'option de détection du démarrage et que la voiture soit en marche.

- 1** Appuyez sur Menu 3 (Profils).
- 2** Utilisez la touche ou pour sélectionner Voiture ou Casque, puis appuyez sur Options.
Nota : Les options Voiture et Casque n'apparaissent que si votre téléphone a déjà été raccordé à un ensemble pour voiture ou à un casque.
- 3** Sélectionnez Personnaliser, puis appuyez sur OK.
- 4** Allez à Réponse automatique, et appuyez sur Choisir.
- 5** Sélectionnez Oui et appuyez sur OK.

Réglage de l'éclairage (ensemble pour voiture seulement)

Lorsque votre téléphone est raccordé à un ensemble pour voiture, vous pouvez régler l'éclairage de deux façons. Le téléphone ne peut s'éclairer que lorsque vous l'utilisez, ou encore rester éclairé tout le temps qu'il est raccordé à l'ensemble pour voiture.

Cette option ne fonctionne *que si* le téléphone est relié à un ensemble pour voiture.

- 1** Appuyez sur Menu 3 (Profils).
- 2** À l'aide des touches ou allez à Voiture et appuyez sur Options.
Nota : Le profil Voiture n'apparaît sur la liste que si le téléphone est raccordé à un ensemble pour voiture.

- 3 Sélectionnez Personnaliser puis appuyez sur OK.
- 4 À l'aide des touches ↴ ou ↑ allez à Éclairage, et appuyez sur Choisir.
- 5 Parcourez les options listées et décrites ci-dessous, et appuyez sur OK.

| | |
|-------------|---|
| Automatique | Enjoint au téléphone de s'éteindre dans les 15 secondes si l'on n'appuie sur aucune touche. |
| Oui | Enjoint au téléphone de rester allumé aussi longtemps qu'il est raccordé à l'ensemble pour voiture. |

• Pour renommer un profil

- 1 Appuyez sur Menu 3 (Profils).
 - 2 À l'aide des touches ↴ ou ↑, sélectionnez le profil voulu et appuyez sur Options.
 - 3 Sélectionnez Renommer et appuyez sur OK.
 - 4 Entrez le nouveau nom et appuyez sur OK de nouveau.
- Nota :** Vous ne pouvez pas renommer les profils Normal, Casque et Voiture.

• Rétablissement de la configuration initiale

Vous pouvez modifier la configuration initiale (par défaut) de votre téléphone. Par la suite, vous pouvez revenir à la configuration initiale au besoin.

Nota : La mémoire, les compteurs, la langue, le code de sécurité et le code de verrouillage ne sont pas touchés par cette opération, mais les profils que vous avez modifiés le sont et reviennent à leur configuration initiale.

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 2 > 4 (Configuration > Options utilisateur > Rétablir configuration initiale).

- 2 Entrez votre code de sécurité et appuyez sur OK.

• Réglage de la langue d'affichage

Vous pouvez choisir la langue d'affichage de votre téléphone.

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 2 > 5 (Configuration > Options utilisateur > Langue).
- 2 À l'aide des touches ☺ ou ☻, sélectionnez la langue voulue et appuyez sur OK.




Vous pouvez choisir entre le français, l'anglais, l'espagnol, le portugais, le russe, l'hébreu et le chinois traditionnel.

• Réglage et affichage de l'horloge

Votre téléphone comporte une horloge interne qui peut être affichée à l'écran.

Un réveil est associé à l'horloge. Reportez-vous à «Réveil», page 100 pour plus de détails.

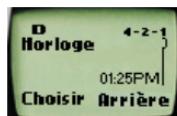

Réglage de l'heure

Pour régler l'horloge à la bonne heure :

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 2 > 1 (Configuration > Options utilisateur > Horloge).
- 2 À l'aide des touches ☺ ou ☻, allez à Régler heure et appuyez sur Choisir.

Le champ Heure apparaît.

- 3 Entrez l'heure en format xx:xx et appuyez sur OK.

Par exemple, pour régler l'horloge à 9 h 30, entrez 09:30. Si vous utilisez le format 24 heures, procédez de même en entrant le nombre voulu : 09:30 ou 23:12.

- Si vous réglez le format à 12 heures, utilisez ou pour sélectionner **am** ou **pm**, et appuyez sur **OK**.
- Si vous réglez le format à 24 heures, il vous suffit pour entériner le réglage de l'heure d'appuyer sur **OK**.

Affichage de l'horloge

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 2 > 1 (Configuration > Options utilisateur > Horloge).

L'horloge apparaît à l'écran et y reste jusqu'à ce que vous décidiez de la cacher.

- 2 Si vous ne voulez pas que l'horloge s'affiche, appuyez sur **Choisir**, puis sur **Cacher horloge**, et sur **Choisir**.

Une seule de ces options apparaît à la fois.

Sélection du format de l'heure

Vous pouvez modifier la façon dont l'horloge affiche l'heure en choisissant le format 12 heures ou 24 heures.

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 2 > 1 (Configuration > Options utilisateur > Horloge).
- 2 À l'aide des touches ou , allez à **Format heure**, et appuyez sur **Choisir**.
- 3 Utilisez la touche ou la touche pour sélectionner 12 heures ou 24 heures, et appuyez sur **OK**.

• Texte d'accueil

Vous pouvez configurer votre téléphone de sorte qu'il affiche un texte d'accueil chaque fois que vous l'allumez. Le texte peut être, par exemple : *Bonjour!*

Il peut aussi inclure votre nom, un rappel, etc. Le texte d'accueil peut comprendre jusqu'à 36 caractères.

- 1 Appuyez sur Menu 1 > 3 (Messages > Texte d'accueil).



2 Entrez le texte de votre message d'accueil.

Les caractères que vous entrez apparaissent à la gauche du curseur. Appuyez sur **Effacer** pour supprimer les caractères placé à la gauche du curseur. Appuyez sur ou sur pour déplacer le curseur vers la droite ou vers la gauche.

3 Appuyez sur **Options**.

4 À l'aide de la touche ou de la touche , allez à **Mémoriser**, et appuyez sur **OK**.

Si vous voulez effacer le texte d'accueil, appuyez sur **Menu 1 > 3 (Options > Effacer > OK)**.

• Pour utiliser la composition à une touche

Vous devez enregistrer les noms et les numéros dans le répertoire du téléphone avant de pouvoir utiliser cette fonction.

Vous pouvez ensuite associer un nom du répertoire à un emplacement de composition une touche à l'aide des touches 2 à 8 du téléphone. Lorsque vous maintenez la touche enfoncée, le numéro qui lui est associé est automatiquement composé.

- **Touches 1 et 9** : La touche numéro 1 est réservée à votre boîte vocale. La touche 9 est réservée aux appels à l'adresse du numéro d'urgence enregistré dans votre téléphone.

Attribution d'un nom ou d'un numéro à une touche

1 Appuyez sur **Noms** et allez à **Comp. 1 touche**.

2 Appuyez sur **Choisir**.

3 Utilisez les touches et pour sélectionner le premier numéro suivi du message (**libre**), et appuyez sur **Assigner**.

- 4 À l'aide des touches  et  sélectionnez le nom et le numéro que vous voulez assigner à cette touche, puis appuyez sur **Choisir**.
Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire.
- 5 Pour composer un numéro, appuyez sur la touche appropriée pendant quelques secondes.
Le téléphone composera le numéro.

Changement des numéros de composition à une touche

Après que vous avez assigné un numéro de téléphone à une touche, vous pouvez modifier la combinaison à tout moment.

- 1 Appuyez sur **Noms**.
- 2 À l'aide des touches  et , allez à **Comp. 1 touche**, et appuyez sur **Choisir**.
- 3 À l'aide des touches  et  sélectionnez la touche voulue et appuyez sur **Options**.
- 4 À l'aide des touches  et , allez à **Changer** et appuyez sur **Choisir**.
- 5 À l'aide des touches  et  parcourez le répertoire.
- 6 Lorsque vous arrivez au numéro voulu, appuyez sur **Choisir**.

Effacement de numéros de composition une touche

Vous pouvez effacer un emplacement de composition une touche à la fois.

- 1 Appuyez sur **Noms**.
- 2 À l'aide des touches  et , allez à **Comp. 1 touche**, et appuyez sur **Choisir**.
- 3 À l'aide des touches  et  sélectionnez la touche voulue, et appuyez sur **Options**.

Pour personnaliser la configuration de votre téléphone

- 4 À l'aide des touches ☰ et ☱, allez à **Effacer** et appuyez sur **Choisir**.
- 5 Appuyez sur **OK**.

• **Touche d'urgence 9**

Lorsque cette fonction est activée, le téléphone tente de se mettre en communication avec un service d'urgence lorsque vous appuyez sur 9 et sur ☰. Pour cela, il compose le numéro d'urgence programmé dans votre téléphone.

Nota : Lorsque la fonction Touche d'urgence 9 est activée, vous pouvez aussi composer le numéro d'urgence en appuyant sur la touche 9 jusqu'à ce que le téléphone indique qu'il essaie d'entrer en communication avec le service d'urgence. Mais, cette méthode ne fonctionne *pas* lorsque le clavier est verrouillé.

Touche d'urgence 9 : activation

Pour pouvoir utiliser la fonction Touche d'urgence, vous devez d'abord l'activer.

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 1 > 1 (Configuration > Options d'appel> Touche d'urgence 9).
- 2 À l'aide des touches ☰ et ☱,allez à **Oui** et appuyez sur **OK**.
- 3 Si jamais vous voulez désactiver cette fonction, appuyez sur Menu 4 > 1 > 1 et sélectionnez **Non**.

Avertissement : Les numéros d'urgence officiels peuvent varier d'une région à l'autre. Or vous ne pouvez programmer qu'un seul numéro dans votre téléphone, et c'est ce numéro qui est composé lorsque vous appuyez sur la touche 9 : il peut donc arriver que celui-ci ne soit pas approprié dans certaines circonstances.

Pour faire un appel d'urgence

- Appuyez sur 9 et ☰.

• Groupes d'appel

Vous pouvez créer des groupes de noms dans votre répertoire et associer à chacun une sonnerie différente. Vous pourrez ainsi savoir qui appelle en entendant la sonnerie.

Pour utiliser cette fonction, vous devez avoir accès au service d'identification de l'appelant. Il s'agit là d'un service réseau : adressez-vous à votre fournisseur de services.

Ajout de noms à un groupe d'appel

Avant de pouvoir créer un groupe d'appel, vous devez inscrire les noms qui vont servir à former ce groupe dans votre répertoire.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur  jusqu'à ce que le nom ou le numéro que vous voulez inscrire dans un groupe apparaisse.
- 2 Appuyez sur **Détails**, si cette option est affichée, sinon appuyez sur **Options**.
- 3 À l'aide des touches  et , allez à **Groupes d'appel**, et appuyez sur **Choisir**.
- 4 À l'aide des touches  et  sélectionnez le groupe d'appel dans lequel vous voulez inscrire ce nom et ce numéro touche, puis appuyez sur **Choisir**.

Attribution d'un type de sonnerie à un groupe d'appel

Lorsque vous avez créé un groupe d'appel, vous pouvez lui assigner une sonnerie spécifique. Vous pourrez ainsi distinguer les personnes qui vous appellent d'après la sonnerie : amis, membres de votre famille ou autres.

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**.
- 2 À l'aide des touches  et , allez à **Groupes d'appel**, et appuyez sur **Choisir**.
- 3 À l'aide des touches  et  sélectionnez le groupe d'appel voulu, et appuyez sur **Choisir**.

Pour personnaliser la configuration de votre téléphone

- 4 À l'aide des touches ☰ et ☱, allez à Sonnerie - groupe, et appuyez sur Choisir.
- 5 À l'aide des touches ☰ et ☱, sélectionnez la sonnerie voulue, et appuyez sur OK.

Conseil : Vous pouvez régler votre téléphone de sorte qu'il sonne *seulement* quand les membres d'un certain groupe vous appellent. Sinon, le téléphone restera silencieux.

Pour renommer un groupe d'appel

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez sur Noms.
- 2 À l'aide des touches ☰ et ☱, allez à Groupes d'appel, et appuyez sur Choisir.
- 3 À l'aide des touches ☰ et ☱, sélectionnez le groupe d'appel voulu, et appuyez sur Choisir.
- 4 À l'aide des touches ☰ et ☱, allez à Renommer groupe et appuyez sur Choisir.
- 5 Entrez le nom du groupe, puis appuyez sur OK.

Retrait de noms d'un groupe d'appel

- 1 Parcourez le répertoire pour sélectionner le nom que vous voulez retirer du groupe, et appuyez sur Options.
- 2 À l'aide des touches ☰ et ☱, allez à Groupes d'appel, et appuyez sur Choisir.
- 3 À l'aide des touches ☰ et ☱, allez à Aucun groupe, et appuyez sur Choisir.

Le nom est retiré du groupe.

Affichage d'icônes de groupe

Lorsque une personne appartenant à un groupe donné vous appelle, votre téléphone peut afficher une icône pour identifier le groupe en question.

- 1 Appuyez sur Noms.

- 2 À l'aide des touches et , allez à **Groupes d'appel**, et appuyez sur **Choisir**.
- 3 À l'aide des touches et sélectionnez le groupe d'appel pour lequel vous voulez afficher une icône, puis appuyez sur **Choisir**.
- 4 À l'aide des touches et , allez à **Icône pour groupe**, et appuyez sur **Choisir**.
- 5 À l'aide des touches et , allez à **Oui**.

L'icône associée à ce groupe d'appel est maintenant réglée pour être affichée.

Pour télécharger des icônes

Si vous disposez de ce service, votre téléphone affiche **Icône reçue** lorsqu'il reçoit une icône par téléchargement.

Affichage des icônes reçues

Nota : Si vous appuyez sur **Quitter** à un moment quelconque avant d'avoir sauvégardé l'icône, celle-ci sera effacée!

- 1 Lorsque votre téléphone affiche **Icône reçue**, appuyez sur **Options**.
L'option **Afficher** est alors sélectionnée.
- 2 Appuyez sur **OK**.

Le téléphone affiche la nouvelle icône de groupe.

Mémorisation des icônes reçues

- 1 Après avoir vu l'icône, appuyez sur **Arrière**.
- 2 Sélectionnez **Enregistrer** et appuyez sur **OK**.
- 3 Choisissez l'icône que vous voulez remplacer (Famille, Amis, VIP, etc.).
- 4 Appuyez sur **OK**.

L'icône est sauvegardée avec le groupe d'appel que vous avez sélectionné.

Pour rejeter une icône

Vous pouvez, si vous le désirez, rejeter une icône. Appuyez sur **Quitter** ou Allez à **Rejeter** et appuyez sur **OK**.

13. Sécurité

Votre téléphone est équipé d'un système de sécurité polyvalent permettant d'éviter toute utilisation sans autorisation.

Vous ne pouvez activer ou utiliser certaines fonctions du téléphone qu'après avoir entré correctement le code sécurité.

- Le code implicite est 12345.
- Nokia vous recommande fermement de changer ce code immédiatement. Écrivez ensuite le nouveau code, et conservez-le dans un endroit sûr, à l'écart du téléphone.

Lorsque vous entrez votre code de sécurité, l'écran affiche un astérisque (*) chaque fois que vous appuyez sur une touche. Le but est d'éviter que les autres ne voient votre code.

Si vous entrez un code de sécurité erroné cinq fois de suite, votre téléphone n'acceptera plus aucune entrée pendant cinq minutes. Toutefois, si vous vous apercevez que le code que vous venez d'entrer est erroné avant d'appuyer sur OK, vous pouvez utiliser Effacer pour l'effacer chiffre par chiffre, en commençant par le dernier.

Lorsque le présent guide décrit une opération qui demande l'entrée du code de sécurité, chacune des étapes de cette introduction est indiquée.

• Pour changer votre code de sécurité

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 3 > 2 > 4 (Configuration > Options de sécurité > Codes d'accès > Changer code de sécurité).
Le champ réservé au code de sécurité apparaît alors.
- 2 Entrez le code de sécurité, puis appuyez sur OK.
- 3 À l'invite Nouveau code sécurité, entrez le nouveau code, puis appuyez sur OK.
- 4 À l'invite Répéter code, réintroduisez le nouveau code, puis appuyez sur OK.

Le message Code changé apparaît alors.

Si vous avez modifié votre code de sécurité et que vous ne vous en souvenez plus, contactez votre fournisseur de services. Dès lors que vous avez changé votre code de sécurité, le code implicite n'est plus valide.

• Pour protéger votre téléphone avec le code de verrouillage

Le code de verrouillage vous permet d'activer et de désactiver votre téléphone. Lorsque cette fonction est activée, il est impossible d'accéder à la plupart des fonctions du menu et de la mémoire du téléphone. De plus, vous ne pouvez faire d'appel sans entrer d'abord le code de verrouillage.

Si vous enregistrez un «numéro déverrouillé», vous pourrez faire des appels à ce numéro sans entrer le code de verrouillage. Reportez-vous à «Pour enregistrer un numéro de téléphone déverrouillé», page 67, pour plus de renseignements.

Si la fonction de verrouillage est activée, votre téléphone se verrouille lorsque vous le mettez hors fonction. Lorsque vous remettez le téléphone en marche, le code de verrouillage vous est demandé dès que vous appuyez sur **Noms** ou sur **Menu**.

Nota : Si vous entrez un code de verrouillage erroné cinq fois de suite, votre téléphone vous demandera votre code de sécurité.

- Le code implicite est 1234.
- Nokia vous recommande fermement de changer immédiatement ce code.

Verrouillage du téléphone

- 1 Appuyez sur **Menu 4 > 3 > 2 > 1** (**Configuration > Options de sécurité > Codes d'accès > Verrouillage téléphone**).
- 2 Entrez le code de verrouillage, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Sélectionnez **Oui**, et appuyez de nouveau sur **OK**.

Lorsque le communicateur est verrouillé, il peut néanmoins être possible de faire des appels d'urgence au numéro programmé dans le téléphone (911 ou tout autre numéro d'urgence officiel). Vous pouvez soit composer le numéro d'urgence, soit appuyer sur la touche 9 (si celle-ci a été configurée pour servir de touche d'urgence).

Vous pouvez également enregistrer un numéro à l'emplacement réservé au Numéro de téléphone déverrouillé. Cette caractéristique vous permet d'appeler le numéro en question même lorsque le téléphone est verrouillé.

Pour enregistrer un numéro de téléphone déverrouillé

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 3 > 2 > 2 (Configuration > Options de sécurité > Codes d'accès > Numéro de téléphone déverrouillé).
- 2 Entrez le code de verrouillage, puis appuyez sur OK.
Le champ Numéro apparaît alors.
- 3 Entrez un numéro de téléphone ou appuyez sur Rechercher et parcourez le répertoire jusqu'à ce que le numéro voulu apparaisse.
- 4 Appuyez sur OK ou Options.
- 5 Sélectionnez Mémoriser et appuyez sur OK.

Pour composer un numéro de téléphone déverrouillé

- Appuyez sur ☎ ou ☰ une fois, puis sur ☎.
- OU*
- Entrez le numéro manuellement et appuyez sur ☎.

Pour répondre à un appel lorsque le téléphone est verrouillé

- Pour répondre à un appel lorsque le téléphone est verrouillé, appuyez sur n'importe quelle touche sauf ☎ et ☱.

Pour changer le code de verrouillage

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 3 > 2 > 3
(Configuration > Options de sécurité > Codes d'accès > Changer code verrouillage).
Le message Code de verrouillage apparaît alors.
- 2 Entrez le code de verrouillage, puis appuyez sur OK.
Seuls les caractères numériques sont acceptés.
- 3 Entrez le code de verrouillage, puis appuyez sur OK.
- 4 Vérifiez le nouveau code, puis appuyez sur OK.
Une fois que vous aurez changé votre code de verrouillage, rangez-le dans un endroit sûr, à l'écart de votre téléphone. Évitez les codes comportant les mêmes chiffres que des numéros d'urgence afin d'éviter de faire des appels d'urgence par erreur.



Pour mettre le code de verrouillage hors fonction

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 3 > 2 > 1 (Configuration > Options de sécurité > Codes d'accès > Verrouillage téléphone).
- 2 Entrez le code de verrouillage, puis appuyez sur OK.
- 3 Sélectionnez Oui et appuyez de nouveau sur OK.
Lorsque votre téléphone est déverrouillé, vous pouvez l'utiliser sans avoir à entrer le code de verrouillage chaque fois que vous le remettez en fonction.

• Pour verrouiller le clavier

Cette fonction désactive votre clavier pour éviter qu'une touche soit enfoncée par accident (par exemple, lorsque votre téléphone est dans votre sac ou dans votre poche). On dit aussi que le clavier est verrouillé.

Activation du verrouillage

Il existe trois manières différentes de verrouiller le clavier.



À l'écran de démarrage :

- Maintenez la touche enfoncée.
- Appuyez sur Menu .
- Appuyez sur Menu 9 (Verr. clavier).

Même lorsque le clavier est verrouillé, il peut être possible de faire un appel d'urgence au numéro d'urgence enregistré dans votre téléphone. Par exemple, vous pouvez composer le 911 et appuyer sur . Mais il est impossible d'utiliser la touche d'urgence (9).

Nota : Le clavier est automatiquement réactivé lorsque le téléphone est branché à un ensemble pour voiture.

Désactivation du verrouillage

1 Appuyez sur Activer.

2 Appuyez sur .

OU

- Appuyez sur jusqu'à ce que le message Activer clavier? apparaisse.
- Appuyez sur OK.

Pour répondre à un appel lorsque le clavier est verrouillé

Lorsque vous recevez un appel, le clavier est automatiquement activé.

- Appuyez sur une touche quelconque pour répondre à l'appel.

À la fin de l'appel, le verrouillage est automatiquement rétabli.

- Appuyez sur l'interrupteur principal pour éclairer rapidement le téléphone pendant 15 secondes.

• Restrictions d'appels

Vous pouvez imposer des restrictions sur les appels entrants et sortants. Pour limiter les appels sortants, vous créez une liste de restrictions et appliquez la restriction appropriée.

Tant que vous n'avez pas défini de restriction pour les appels sortants, une seule option vous est proposée :

- **Ajout restriction**, qui vous permet de créer votre propre liste de restrictions pour les appels sortants. Le nombre maximal de restrictions d'appels qu'il vous est possible de définir est de 10.

Une fois que vous avez sélectionné **Ajout restrict.** et déterminé au moins une restriction, les options suivantes vous sont offertes :

- **Choisir** : vous permet de sélectionner les appels que vous souhaitez empêcher à partir de la liste des appels sortants.
- **Modifier** : vous permet de modifier une restriction d'appels sortants existante.
- **Effacer** : annule toutes les restrictions d'appels sortants existantes.

Malgré les restrictions d'appels, il peut être possible de faire un appel d'urgence au numéro d'urgence enregistré dans votre téléphone. Par exemple, vous pouvez composer le 911 et appuyer sur . Cependant, la touche d'urgence (9) peut ne pas fonctionner selon le type de restriction choisie.

Restriction des appels sortants

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 3 > 1 (Configuration > Options de sécurité > Restriction d'appels).
- 2 Appuyez sur **Choisir**.
- 3 Entrez votre code de sécurité et appuyez sur **OK**.
- 4 Sélectionnez **Ajouter restriction**, et appuyez sur **OK**.
- 5 Entrez le numéro auquel vous voulez que la restriction s'applique et appuyez sur **OK**.

Par exemple : Si vous voulez empêcher tous les appels commençant par 1, entrez 1 (cette méthode permet d'empêcher tout appel interurbain). Si vous souhaitez empêcher tous les appels qui commencent par 214, entrez 214.

Une fois l'étape 5 franchie, le champ Nom apparaît.

- Si vous voulez associer un nom à la restriction, tapez-le au clavier de votre téléphone, puis appuyez sur OK.
- Si vous ne voulez pas entrer de nom, appuyez simplement sur OK.

Restriction des appels entrants

Restriction des appels entrants :

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 3 > 1 (Configuration > Options de sécurité > Restriction d'appels).
- 2 Utilisez les touches ☰ et ☱ pour aller à Appels entrants, et appuyez sur Choisir.
- 3 Entrez votre code de sécurité et appuyez sur OK.
- 4 Sélectionnez Tous les appels, et appuyez sur Choisir.
Appuyez sur Exclure pour annuler une restriction préalablement établie.
- 5 Appuyez sur Arrière. Le message Mémoriser changements? apparaît alors.
- 6 Appuyez sur Oui.
Appuyez sur Non si vous ne voulez pas enregistrer les changements.

14. Fonctionnement des services réseau

Selon le réseau, vous pouvez avoir la possibilité de vous abonner aux services suivants auprès de votre fournisseur de services :

- Cryptage
- Appel en attente
- Identification de l'appelant
- Envoi de votre numéro

Lorsque vous vous abonnez à l'un de ces services, le fournisseur de services vous donne un code pour l'activer. Des codes de désactivation sont également utilisés pour désactiver chacun des services.

Une fois le code approprié enregistré dans votre téléphone, celui-ci est envoyé au réseau pour vérification. Il n'est pas nécessaire d'enregistrer un code pour utiliser la fonction de cryptage.

Avez-vous plusieurs numéros? Si votre téléphone fonctionne avec plusieurs numéros de téléphone, les codes de service enregistrés ne s'appliqueront qu'au numéro principal.

Une fois le code d'un service enregistré, celui-ci apparaît comme une option de menu à l'écran de votre téléphone. Vous pouvez ensuite utiliser ces menus pour activer et désactiver les services.

• Pour fixer la manière dont votre téléphone choisira un réseau

Votre téléphone peut fonctionner sur des réseaux résidentiels, privés et publics (comme votre réseau d'origine). Vous pouvez déterminer quel réseau votre téléphone choisira d'utiliser.

Pour fixer la manière dont votre téléphone choisira un réseau :

1 Appuyez sur Menu 5.

Vous verrez s'afficher les options suivantes :

- **Automatique** : Avec ce réglage, votre téléphone cherche automatiquement les réseaux disponibles et choisit le réseau approprié. Chaque fois que vous remettez votre téléphone en fonction, il revient au réglage **Automatique**.
 - **Manuel** : Le téléphone cherche tous les réseaux possibles, puis en affiche la liste à l'écran du téléphone. À côté de chaque réseau, l'une des mentions suivantes apparaît : Disponible ou Non disponible. Si un réseau est qualifié de **Non disponible**, vous ne pouvez pas l'utiliser.
 - **Autre recherche** : Avec ce réglage, votre téléphone commence une nouvelle recherche de réseaux privés ou résidentiels. Quand il trouve le meilleur réseau disponible, il l'affiche à l'écran. Vous pouvez alors le sélectionner, ou commencer une autre recherche en appuyant sur **Suivant**.
- 2 Utilisez les touches ☰ et ☱ pour parcourir les différentes options, puis appuyez sur OK lorsque le réseau voulu apparaît.**

Si vous avez deux numéros de téléphone, les fonctions **Manuel** et **Autre recherche** ne peuvent être utilisées qu'avec votre numéro de téléphone principal.

Pour passer d'un réseau privé à un réseau public

- 1 Appuyez sur la touche Menu et maintenez-la enfoncee pendant que vous êtes en cours d'appel.**

Votre téléphone affiche alors le message **Recherche réseaux publics?**

- 2 Appuyez sur OK et votre téléphone utilisera le réseau public pour le prochain appel sortant (et seulement pour le prochain).**

Une fois cet appel terminé, le téléphone revient au mode **Automatique** de sélection.

• Hors zone

Hors zone est le terme utilisé pour décrire la situation de votre téléphone lorsqu'il sort de sa zone locale. Les appels faits ou reçus hors zone sont habituellement plus coûteux que ceux que vous effectuez à l'intérieur de votre réseau d'origine.

Lorsque vous sortez de votre réseau d'origine, le téléphone peut ne pas être reconnu par le nouveau réseau – ou réseau hôte – dans lequel vous vous trouvez. Il peut alors arriver que vous ne puissiez pas faire d'appel.

Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus de détails sur les modalités de fonctionnement hors zone de votre téléphone et sur les limites de couverture.

Indicateurs hors zone

Lorsque vous sortez de votre zone d'origine :

- Le téléphone émet un bip et les mots **Hors zone** peuvent s'afficher à l'écran, selon la façon dont votre téléphone fonctionne dans ce cas.

Contactez votre fournisseur de services pour plus de détails. Si vous utilisez votre téléphone dans votre zone de service, il affichera les mots **Réseau origine** ou le nom du fournisseur de services.

15. Envoi et réception de messages texte

Le service de messages texte est un service réseau qui vous permet d'envoyer et de recevoir de courts messages. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour en savoir plus à ce sujet. Vous pouvez également envoyer et recevoir des messages contenant le nom et (ou) le numéro d'une personne (des «cartes d'affaires»).

Pour pouvoir recevoir vos messages, les autres téléphones doivent disposer de la fonction messages. Vous pouvez également demander à votre fournisseur de services de convertir le message en un autre format : courrier électronique, par exemple.

Vous ne pouvez recevoir que des messages texte de 160 caractères de long au maximum. Votre téléphone peut enregistrer jusqu'à 80 messages texte, selon la longueur de chaque message.

Nota : De plus, la longueur maximale d'un message texte peut varier en fonction des capacités du réseau d'où il provient. Les messages texte que vous recevez sur votre téléphone peuvent également se présenter de façon différente lorsqu'ils proviennent de réseaux différents du vôtre.

• À propos de l'écriture des messages

Vous pouvez écrire des messages texte de deux façons : en utilisant l'entrée de texte standard (ABC), ou avec l'entrée prédictive de texte.

Utilisation de l'entrée de texte standard

L'entrée de texte standard est le mode sélectionné par défaut. L'icône **ABC** apparaît à titre de confirmation visuelle.

- 1 Trouvez la touche qui se trouve en dessous de la lettre que vous voulez entrer.

- 2** Appuyez dessus autant de fois que nécessaire pour que la lettre apparaisse à l'écran.

Par exemple, pour entrer le nom *Jean* :

| | |
|-------------|---|
| Appuyer sur | J |
| Appuyer sur | E |
| Appuyer sur | A |
| Appuyer sur | N |

Utilisation de l'entrée prédictive de texte

Avec l'entrée prédictive de texte, vous n'avez besoin d'appuyer sur chaque touche numérique qu'une seule fois pour chaque lettre.

Par exemple, pour écrire *Nokia* avec le dictionnaire français sélectionné :

| | |
|-------------|---|
| Appuyer sur | N |
| Appuyer sur | O |
| Appuyer sur | K |
| Appuyer sur | I |
| Appuyer sur | A |

Comme le mot affiché à l'écran change chaque fois que vous appuyez sur une touche, n'en tenez pas compte avant d'avoir entré tous les caractères.

Pour mettre en fonction l'entrée prédictive de texte

- 1 Appuyez sur Menu, puis Choisir.
- 2 Lorsque Messages texte apparaît, appuyez sur Choisir.

- 3 Allez à **Écrire** et appuyez sur **Choisir**.
- 4 Entrez un caractère au clavier.
- 5 Appuyez sur **Options**, allez à **Dictionnaire**, et appuyez sur **OK**.
- 6 Sélectionnez le dictionnaire voulu (par exemple, **Français**).
- 7 Appuyez sur **OK**.

Dictionnaire T9 activé apparaît. («T9» est le terme technique utilisé pour désigner l'entrée prédictive de texte). Cela signifie que vous pouvez utiliser l'entrée prédictive de texte pour écrire vos messages. Dans la fenêtre du message texte que vous écrivez, apparaît l'icône d'entrée prédictive de texte :



Outils et touches servant à l'entrée prédictive de texte

| Touche | Utilité |
|---------|--|
| | Touches utilisées pour entrer des mots. N'appuyez sur la touche qu'une seule fois pour chaque lettre. |
| | Appuyez sur cette touche pour voir les autres mots possibles si le mot souligné n'est pas celui que vous vouliez entrer. Pour modifier le symbole souligné, appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que le symbole désiré apparaisse. |
| Manuel | Lorsque le dictionnaire ne reconnaît pas un mot, le message Manuel s'affiche au-dessus de la touche de sélection. Appuyez sur Manuel , entrez le mot voulu et appuyez sur OK. |
| | Appuyez une fois sur cette touche pour accepter un mot et ajouter une espace. |
| | Appuyez sur cette touche pour changer la casse des caractères. ABC représente les majuscules. abc représente les minuscules. |
| | Maintenir cette touche enfoncée pour entrer un nombre. 123 indique que l'on se trouve en mode numérique. Appuyez de nouveau sur la touche et la maintenir enfoncée pour entrer des lettres. |
| Effacer | Appuyez une fois sur cette touche pour effacer le caractère situé à la gauche du curseur. |
| | Appuyez une fois sur cette touche pour ajouter un signe de ponctuation. |
| 160 | Nombre maximum de caractères pouvant être utilisé. Le nombre de caractères restant apparaît dans le coin supérieur droit de l'écran et diminue au fur et à mesure que les caractères sont utilisés. |

Pour mettre hors fonction l'entrée prédictive de texte

- 1 Reprenez les étapes 1 à 7 de la section «Pour mettre en fonction l'entrée prédictive de texte», page 76.
- 2 Sélectionnez Non, et appuyez sur OK.

Remarques sur l'entrée prédictive de texte

- Pour insérer un symbole, maintenez la touche enfoncée. L'écran des symboles apparaît avec les caractères suivants :
., ? ! : ; - + # * () ' " _ @ & \$ % / < > =
- Sélectionnez le symbole désiré et appuyez sur Insérer.
- Lorsque vous avez fini d'entrer les caractères, vérifiez le mot souligné pour voir si c'est bien celui que vous vouliez écrire.

Si c'est le bon mot

- Insérez un signe de ponctuation au besoin.
- Appuyez sur pour confirmer et insérer une espace.
- Passez au mot suivant.

Si ce n'est pas le bon mot

- Appuyez sur le nombre de fois nécessaire pour que le mot désiré apparaisse, puis appuyez sur pour le confirmer.

OU

- Appuyez sur Options, allez à Autres mots, et appuyez sur OK.
Sélectionnez le bon mot et appuyez sur Choisir.
- Passez au mot suivant.

Lorsque vous introduisez un point à la fin d'une phrase, le téléphone passe en mode **ABC** pour que la première lettre du mot suivant soit en majuscule.

Ajout d'un mot au dictionnaire

Si le signe ? apparaît à la suite d'un mot, c'est qu'il ne se trouve pas dans le dictionnaire. Mais vous pouvez l'y ajouter.

- 1 Appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que Manuel apparaisse à la place d'Options.
- 2 Appuyez sur Manuel et introduisez le(s) mot(s) en utilisant le mode d'entrée de texte standard.
- 3 Appuyez sur OK pour sauvegarder le(s) mot(s).

Insertion de chiffres

- 1 Pour insérer un chiffre dans un message, maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que **123** apparisse.
- 2 Tapez les chiffres désirés, puis maintenez la touche enfoncée pour revenir en mode ABC.

Insertion de symboles

- 1 Pour insérer un symbole dans un message, appuyez sur Options, allez à Insérer caractère.
- 2 Sélectionnez le symbole désiré et appuyez sur Insérer.

Écriture de mots composés

- 1 Écrivez la première partie du mot et appuyez sur pour l'accepter. Puis appuyez sur Effacer une fois pour supprimer l'espace.
- 2 Écrivez la dernière partie du mot composé et appuyez sur pour entrer le mot en mémoire.

• Pour rédiger et envoyer un message texte

- 1 Appuyez sur Menu 1 > 1 > 3 (Messages > Messages texte > Écrire). L'écran des messages apparaît.
- 2 Entrez un message d'une longueur inférieure ou égale à 160 caractères.

Pour savoir comment enregistrer rapidement un texte, reportez-vous à «Utilisation de l'entrée prédictive de texte», page 76.

- 3 Une fois que vous avez fini d'écrire, appuyez sur **Options**, allez à **Envoyer**, puis appuyez sur **OK**.
- 4 Entrez ou extrayez le numéro de téléphone du destinataire, puis appuyez sur **Envoyer**.

Envoi message apparaît

Lorsque le message est parti, les mots **Message envoyé** s'affichent.

Si vous voulez quitter la fonction pendant que vous écrivez le message, vous pouvez appuyer sur  à tout moment. Par la suite, appuyez sur **Menu 1 > 1 > 3** pour retourner à la fonction et finir d'écrire le message. Si vous arrêtez le téléphone sans sauvegarder le message, celui-ci sera perdu.

Pour sauvegarder les messages dans votre mémoire

Lorsque vous écrivez un message texte, il peut être souhaitable de le conserver dans la mémoire. Ainsi, s'il y a un problème de transmission, vous pourrez facilement le renvoyer.

- 1 Lorsque vous écrivez le message, appuyez sur **Options**.
- 2 Sélectionnez **Mémoriser**, et appuyez sur **OK**.

Pour renvoyer un message à partir de la corbeille de sortie

Les messages sauvegardés dans la corbeille de sortie sont accompagnés d'une des deux icônes suivantes.

- La présence de l'icône  indique que vous avez essayé d'envoyer le message au centre de messages texte.
- L'icône  indique que vous n'avez pas encore essayé d'envoyer le message.

- 1** Sélectionnez le message, puis appuyez sur **Lire**.
- 2** Appuyez sur **Options**.
- 3** Allez à **Faire suivre**, sélectionnez **Courrier message**, et appuyez sur **OK**.
- 4** Appuyez sur **Options**, **Envoyer** étant sélectionné, appuyez sur **OK**.
- 5** Entrez le numéro de téléphone auquel vous voulez envoyer le message et appuyez sur **Envoyer**.

• Réception d'un message texte

Lorsque vous recevez un message texte, le téléphone émet une tonalité d'alerte message et l'icône  de message texte apparaît, accompagnée de l'un des messages suivants :

- **Message reçu** : Indique que vous avez reçu un message ou un radiomessage que vous n'avez pas encore consulté. Si vous en avez plusieurs, le nombre en est affiché.
Si le message qui précède est suivi du mot **Appeler**, et d'un nom et (ou) d'un numéro de téléphone, c'est qu'il s'agit d'un radiomessage. Le nom de la personne qui appelle n'apparaît que s'il figure dans votre répertoire.
- **Nouveau message d'urgence** : Indique qu'un message ou radiomessage d'urgence vous a été envoyé par l'intermédiaire du fournisseur de services. Ce type de message d'urgence n'est envoyé que dans les situations où un danger immédiat menace la vie de personnes et (ou) des biens matériels. Les messages d'urgence sont affichés les premiers et supplantent tout autre message.
- **Urgent** : Message prioritaire.

Pour lire un message texte

- 1** Appuyez sur **Lire**.

Vous accédez ainsi à la corbeille d'arrivée, avec le nouveau message sélectionné.

- 2 Appuyez sur Lire de nouveau pour lire le message.
- 3 Appuyez sur Options pour voir la liste des différentes options de lecture (voir la liste placée à la suite de cette section).
- 4 Lorsque l'option voulue est sélectionnée, appuyez sur OK.

Dans la corbeille d'arrivée, les messages texte sont par ordre d'arrivée, à moins qu'il n'y ait un message d'urgence. Les messages d'urgence supplantent tous les autres et sont affichés en premier.

Options offertes à la lecture d'un message

Lorsque vous appuyez sur Options pendant la lecture d'un message texte, les options suivantes vous sont proposées.

| | |
|--------------|--|
| Suivant | Sert à afficher le message suivant. |
| Effacer | Supprime le message courant. |
| Mémoriser | Enregistre le message dans la Mémoire. |
| Rappeler | <p>Permet de rappeler automatiquement la personne qui a envoyé le message si son numéro de téléphone apparaît dans le message.</p> <p>Vous pouvez aussi appuyer sur  pendant que le message est affiché pour composer le numéro.</p> <p>S'il y a plusieurs numéros, ceux-ci seront affichés sous forme de liste. Allez au numéro de téléphone que vous désirez utiliser et appuyez sur .</p> |
| Faire suivre | Renvoie le message à une autre personne. Celle-ci doit disposer d'un service de messages approprié. |
| Réponse | Permet d'ouvrir un écran pour écrire la réponse. |

• Si la mémoire du téléphone est pleine

Lorsque la mémoire du téléphone est pleine, un ou plusieurs messages de moindre priorité sont automatiquement effacés. Généralement, les messages effacés sont ceux de la corbeille de sortie. Mais un message d'urgence peut entraîner l'effacement de messages contenus dans la Mémoire.

Si la mémoire est encore pleine, votre téléphone affichera le texte **Pas d'espace: message en attente.**

- Vous pouvez effacer cet avis en appuyant sur OK.

• Effacement d'un message

1 Le message étant affiché, appuyez sur Options.

2 Sélectionnez Effacer, et appuyez sur OK.

Votre téléphone vous demande de confirmer que vous voulez bien effacer le message.

3 Appuyez sur OK.

• Réponse à un message

1 Le message étant affiché, appuyez sur Options.

2 Sélectionnez Réponse, puis appuyez sur Choisir et choisissez si votre message doit être envoyé sous forme de message texte ou de courrier électronique.

3 Entrez votre message de réponse, puis appuyez sur Options.

4 Sélectionnez Envoyer, puis appuyez sur OK.

Le téléphone affiche le numéro du destinataire.

5 Corrigez le numéro au besoin, puis appuyez sur Envoyer.

• Pour faire suivre un message

- 1 Le message étant affiché, appuyez sur Options.
- 2 Sélectionnez Faire suivre, puis appuyez sur Choisir.
- 3 Appuyez sur Options, ou corrigez le message et appuyez sur Options.
- 4 Sélectionnez Envoyer, puis appuyez sur OK.
- 5 Composez le numéro du destinataire ou extrayez-le du répertoire, puis appuyez sur OK.
- 6 Appuyez sur Envoyer.

16. Pour envoyer et recevoir des messages par courrier électronique

Il s'agit d'un service réseau. Contactez votre fournisseur de services pour en savoir plus. Ce service vous permet d'utiliser votre téléphone pour envoyer et recevoir des messages par courrier électronique. Cela signifie qu'il ne vous est plus nécessaire pour cela d'utiliser votre ordinateur.

• Pour mémoriser des adresses de courrier électronique

Vous pouvez ajouter une adresse de courrier électronique à un nom déjà enregistré dans votre répertoire, ou encore créer une nouvelle entrée formée d'un nom et d'une adresse.

Pour enregistrer une adresse avec un nom déjà existant

- 1** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Noms**, sélectionnez **Rechercher**, puis appuyez sur **Choisir**.
La boîte **Noms** s'ouvre.
- 2** Entrez les deux premières lettres du nom que vous recherchez et appuyez sur **OK**.
- 3** Appuyez sur **Options** (ou sur **Détails** si l'affichage par **Liste de noms** est sélectionné dans votre répertoire), allez à **Adresses courr. électronique**, et appuyez sur **Choisir**.
La boîte **Adresses de courrier électronique** s'ouvre.
- 4** Entrez l'adresse.

Pour envoyer et recevoir des messages par courrier électronique

Appuyez sur la touche  une fois pour un point (.) et de façon répétée pour un @. Appuyez sur OK lorsque vous voyez apparaître le symbole que vous voulez insérer.

- 5 Lorsque vous avez fini d'entrer l'adresse, appuyez sur OK.

Le message Mémorisé apparaît brièvement pour confirmer l'opération.

Pour ajouter une nouvelle adresse

- 1 À l'écran du démarrage, appuyez sur Noms, allez à Ajouter, et appuyez sur Choisir.

La boîte Noms s'ouvre.

- 2 Entrez le nom et appuyez sur OK.

La boîte Numéro s'ouvre.

- 3 Entrez le numéro de téléphone et appuyez sur OK.

Le message Mémorisé apparaît brièvement pour confirmer l'opération.

- 4 Appuyez sur Options, allez à Adresses curr. électronique, et appuyez sur Choisir.

La boîte Adresses de courrier électronique s'ouvre.

- 5 Entrez l'adresse, en utilisant l'écran des caractères spéciaux pour insérer le (.) et le @.

Reportez-vous à «Ponctuation et caractères spéciaux», page 21 pour plus de renseignements.

- 6 Appuyez sur OK.

Le message Mémorisé apparaît brièvement pour confirmer l'opération.

Pour modifier une adresse

- 1 Suivez les étapes 1 à 3 de la procédure «Pour enregistrer une adresse avec un nom déjà existant» (plus haut dans cette section) pour trouver le nom dont vous voulez modifier l'adresse électronique.

- 2** Entrez tous les changements en utilisant les touches de défilement pour déplacer le point d'insertion d'avant en arrière à l'intérieur de l'adresse.
- 3** Lorsque l'adresse correspond à ce que vous voulez, appuyez sur **OK**.
Le message **Mémorisé** apparaît brièvement pour confirmer l'opération.

• Pour envoyer un message par courrier électronique

- 1** À l'écran de démarrage, appuyez sur **Menu** puis sélectionnez **Messages** et appuyez sur **Choisir**.
Sélectionnez **Messages texte**, appuyez sur **Choisir**, allez à **Écrire c. él.**, et appuyez sur **Choisir de nouveau**.
La boîte d'adresse du destinataire s'ouvre.
- 2** Entrez l'adresse électronique ou appuyez sur **Rechercher**.
 - Si vous appuyez sur **Rechercher**, entrez les premières lettres du nom désiré et appuyez sur **OK** lorsque vous le trouvez. L'adresse apparaît dans la boîte d'adresse du destinataire. Appuyez sur **OK**.
 - Le téléphone ne recherche que les noms accompagnés d'une adresse électronique et signale s'il n'en trouve pas. Dans ce cas, vous êtes ramené à la boîte d'adresse du destinataire.
 - Si vous entrez une adresse électronique, appuyez sur **OK** lorsque vous avez fini.
La boîte **Objet** s'ouvre.
- 3** Entrez l'objet et appuyez sur **OK**.
La ligne **Objet** accepte un maximum de 26 caractères. Vous pouvez la laisser en blanc si vous le désirez.
- 4** Lorsque l'écran des messages apparaît, entrez votre message.

Pour envoyer et recevoir des messages par courrier électronique

Nota : Le nombre maximal de caractères des messages varie : vérifiez auprès de votre fournisseur de services.

Vous pouvez utiliser l'entrée prédictive de texte si vous le désirez.

Pour plus de renseignements, reportez-vous à «Utilisation de l'entrée prédictive de texte», page 76.

- 5 Lorsque vous avez terminé le message, appuyez sur Options, sélectionnez Envoyer et appuyez sur OK.

Un message d'état vous signale que le message est en train d'être envoyé.

Autres options offertes pour un message terminé

| | |
|-----------|--|
| Mémoriser | Permet de sauvegarder le message dans la mémoire jusqu'à ce que vous l'envoyiez. |
| Effacer | Efface le message et vous ramène à la boîte d'adresse du destinataire. |
| Quitter | Efface le message et vous ramène à l'écran de démarrage. |

• Pour répondre à un message ou le faire suivre

- 1 Si le message n'est pas à l'écran, appuyez sur Menu, Messages, et Corbeille d'arrivée.
- 2 Sélectionnez le message reçu et appuyez sur Lire.
- 3 Appuyez sur Options, allez à Faire suivre ou Répondre et appuyez sur OK.
- 4 Allez à Courrier électronique et appuyez sur Choisir.
- 5 Entrez l'adresse du destinataire ou appuyez sur Rechercher pour trouver le nom.

- Si vous appuyez sur **Rechercher**, entrez les premières lettres du nom et appuyez sur **OK** lorsque vous le trouvez. L'adresse apparaît dans la boîte Adresse du destinataire. Appuyez sur **OK**.
 - Le téléphone donne la liste des noms de votre répertoire. Si vous choisissez un nom qui ne comporte pas d'adresse électronique, il affichera le message **Pas d'adresse électronique pour ce nom**.
 - Si vous entrez l'adresse électronique au clavier, appuyez sur **OK** quand vous avez terminé.
- 6** Entrez l'objet et appuyez sur **OK**.
L'objet peut comporter un maximum de 26 caractères. Vous pouvez laisser la ligne en blanc si vous le désirez.
- 7** Lorsque la boîte Message s'ouvre, écrivez votre réponse ou tout autre message que vous voulez ajouter en faisant suivre le courrier.
Vous pouvez utiliser l'entrée prédictive de texte si vous le désirez. Pour plus de renseignements, voir «Utilisation de l'entrée prédictive de texte», page 76.
- 8** Quand vous avez terminé, appuyez sur **Options**, puis sur **Envoyer**, et appuyez sur **OK**.

17. Votre assistant personnel

Votre téléphone peut vous servir d'assistant personnel. Il peut vous réveiller le matin et vous rappeler vos réunions, les tâches à faire et les anniversaires à souhaiter. Vous pouvez aussi vous en servir pour vérifier l'heure, calculer un pourboire ou convertir des devises.

Avec l'agenda, l'horloge, le réveil et le répertoire, vous disposez de tous les outils nécessaires pour organiser votre vie.

• Utilisation de l'agenda

L'agenda garde en mémoire les anniversaires, les réunions, les notes de rappel, ainsi que les appels à faire. Il peut même émettre une alarme lorsque vous devez faire un appel ou vous rendre à une réunion.



Votre téléphone doit être en marche pour que l'alarme d'agenda fonctionne.

Affichage de l'agenda

1 Appuyez sur Menu > 8 (Agenda).

Si vous n'avez pas encore réglé la date, votre téléphone vous demandera de le faire. Pour régler la date, passez à l'étape 2, sinon allez à l'étape 3.

2 Entrez la date en format jj/mm/aaaa.

Par exemple : Si la date est le 4 mai 2001, tapez 04052001. Les chiffres que vous entrez se substituent aux chiffres existants.

3 Appuyez sur OK.

Le jour et la date s'affichent.

Pour passer d'un jour à l'autre

Une fois la date réglée, chaque fois que vous appuyez sur Menu 8, la date et le jour courants s'affichent.

- 1 Pour avancer ou reculer dans l'agenda, utilisez ↗ ou ↘.
- 2 Lorsque vous êtes à la date voulue, appuyez sur Options, et allez à l'option désirée.

Pour créer une note d'agenda

Cette fonction vous permet de créer une note et de la classer dans l'une des catégories suivantes : Rappel, Appel, Réunion, ou Anniversaire. Vous pouvez aussi régler l'alarme pour n'importe quelle note de l'agenda.

- 1 Allez au jour voulu, et appuyez sur Options.
- 2 Allez à Écrire note, et appuyez Choisir.
Une liste de catégories apparaît.
- 3 Sélectionnez la catégorie désirée, et appuyez sur OK.

Rappel

Le champ Sujet apparaît alors.

- 1 Entrez l'information, puis appuyez sur OK. La date du jour apparaît.
 - Si vous voulez changer la date de ce rappel, faites-le et appuyez sur OK.
 - Si vous ne voulez pas changer la date, appuyez simplement sur OK. Le message Régler alarme pour note? apparaît.
- 2 Appuyez sur Oui ou Non.
 - Si vous ne voulez pas régler l'alarme, appuyez sur Non. Le message Note mémorisée apparaît.
 - Si vous appuyez sur Oui, le champ Date alarme apparaît.
- 3 Entrez la date à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, et appuyez sur OK.
Le champ Heure alarme apparaît alors.
- 4 Entrez en format hh:mm l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, et appuyez sur OK.
- 5 Sélectionnez am ou pm, et appuyez sur OK.

Nota : L'étape 5 n'est nécessaire que si vous avez sélectionné le format 12 heures.

Le message Note mémorisée apparaît.

Appel

Le champ Numéro apparaît alors.

1 Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **OK**, ou appuyez sur **Rechercher** et parcourez le répertoire jusqu'à ce que le numéro voulu apparaisse. Appuyez sur **OK**.

Le champ Date apparaît alors.

2 Entrez la date à laquelle vous voulez faire l'appel, et appuyez sur **OK**.

Le champ Heure apparaît alors.

3 Entrez en format **hh:mm** l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, et appuyez sur **OK**.

4 Sélectionnez **am** ou **pm**, et appuyez sur **OK**.

Le message Régler l'alarme? apparaît.

Nota : L'étape 4 n'est nécessaire que si vous avez sélectionné le format 12 heures.

5 Appuyez sur **Oui** ou **Non**.

- Si vous ne voulez pas régler l'alarme, appuyez sur **Non**. Le message Note mémorisée apparaît.

- Si vous appuyez sur **Oui**, le champ Date alarme apparaît.

6 Entrez la date à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, et appuyez sur **OK**.

Le champ Heure alarme apparaît alors.

7 Entrez en format **hh:mm** l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, et appuyez sur **OK**.

8 Sélectionnez **am** ou **pm**, et appuyez sur **OK**.

Nota : L'étape 8 n'est nécessaire que si vous avez sélectionné le format 12 heures.

Le message Note mémorisée apparaît.

Réunion

Le champ Sujet apparaît alors.

1 Entrez l'information, puis appuyez sur OK.

La date du jour apparaît.

- Si vous ne voulez pas changer la date, appuyez simplement sur OK. Le champ Heure apparaît alors.
- Si vous voulez changer la date de ce rappel, faites-le et appuyez sur OK.

2 Entrez en format hh:mm l'heure de la réunion, et appuyez sur OK.

Sélectionnez am ou pm, et appuyez sur OK.

Nota : L'étape 2 n'est nécessaire que si vous avez sélectionné le format 12 heures.

Le message Régler alarme pour note? apparaît.

3 Appuyez sur Oui ou Non.

- Si vous ne voulez pas régler l'alarme, appuyez sur Non. Le message Note mémorisée apparaît.
- Si vous appuyez sur Oui, le champ Date alarme apparaît.

4 Entrez la date à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, et appuyez sur OK.

Le champ Heure alarme apparaît alors.

5 Entrez en format hh mm l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, et appuyez sur OK.

6 Sélectionnez am ou pm, et appuyez sur OK.

Nota : L'étape 6 n'est nécessaire que si vous avez sélectionné le format 12 heures.

Le message Note mémorisée apparaît.

Anniversaire

Le champ Nom apparaît alors.

- 1 Entrez le nom de la personne dont vous voulez vous rappeler l'anniversaire et appuyez sur OK.

Le champ Date apparaît alors.

- 2 Entrez le mois et le jour de l'anniversaire et appuyez sur OK.

Le champ Année de naissance apparaît alors.

- 3 Entrez l'année en format aaaa, et appuyez sur OK.

Le message Régler alarme pour note? apparaît.

- 4 Appuyez sur Oui ou Non.

- Si vous ne voulez pas régler l'alarme, appuyez sur Non. Le message Note mémorisée apparaît.

- Si vous appuyez sur Oui, le champ Date alarme apparaît.

- 5 Entrez la date à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, et appuyez sur OK.

Le champ Heure alarme apparaît alors.

- 6 Entrez en format hh:mm l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme sonne, et appuyez sur OK.

- 7 Sélectionnez am ou pm, et appuyez sur OK.

Nota : L'étape 7 n'est nécessaire que si vous avez sélectionné le format 12 heures.

Le message Note mémorisée apparaît.

Affichage des notes du jour

Vous pouvez passer en revue les notes écrites pour un jour donné.

- 1 Pour cela, ouvrez l'agenda et faites-le défiler jusqu'au jour désiré.
- 2 Appuyez sur Options, allez à Afficher jour et appuyez sur Choisir.
- 3 Appuyez sur Options.

Les options suivantes sont offertes :

| | |
|----------|---|
| Effacer | Permet d'effacer une note de l'agenda. Le message Effacer note? apparaît pour vous demander de confirmer votre choix. Appuyez sur OK. |
| Modifier | Affiche la note dans le champ Sujet ou Nom lorsque vous écrivez. Faites les modifications désirées et appuyez sur OK. La date apparaît. Appuyez de nouveau sur OK. Le message Régler alarme pour note? apparaît. Appuyez sur Oui ou Non. Le message Note mémorisée apparaît. |
| Déplacer | Permet de déplacer la note à une autre date. Si vous choisissez cette option, le champ Date apparaît. Entrez la date à laquelle vous voulez déplacer la note et appuyez sur OK. Le message Note mémorisée apparaît. |
| Envoyer | Permet d'envoyer la note à quelqu'un d'autre. |

Pour effacer des notes

Cette option vous permet d'effacer des notes. Vous pouvez choisir l'une des catégories suivantes : Du jour choisi, Une à la fois, ou Toutes.

- Lorsque vous avez choisi une catégorie, appuyez sur Effacer pour effacer les notes correspondantes, ou sur Arrière.
- Si vous choisissez Toutes, toutes les notes de l'agenda seront effacées. Lorsque le téléphone vous demande de confirmer votre décision, appuyez sur Oui ou Non.

Lorsque l'alarme de l'agenda se fait entendre

Lorsqu'une alarme se fait entendre, vous avez deux possibilités : vous pouvez ou bien appuyer sur OK, ou bien Retarder l'alarme.

- Si vous appuyez sur OK, l'alarme s'arrête.

- Si vous appuyez sur **Retarder**, le message suivant apparaît : **Alarme remise de 10 min.**

Au bout de 10 minutes, l'alarme se déclenchera de nouveau. Vous pouvez alors :

- La **Retarder** de nouveau, OU
- Appuyez sur **OK** pour l'arrêter.

Pour envoyer et recevoir des notes d'agenda

Il s'agit d'un service réseau. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour en savoir plus.

Lorsque quelqu'un vous envoie une note, votre téléphone affiche **Note d'agenda reçue**. Vous pouvez mémoriser la note dans votre agenda et vous en servir comme de toute autre note, notamment en y associant une alarme.

Envoyer d'une note d'agenda

Vous pouvez envoyer une note à un correspondant, à condition que son téléphone soit équipé pour recevoir les notes d'agenda.

- 1 Créez une nouvelle note, ou allez au jour où la note voulue est enregistrée.
- 2 Appuyez sur **Options**, allez à **Envoyer** et appuyez sur **OK**.
- 3 Dans le champ Numéro, entrez le numéro du téléphone auquel vous voulez envoyer la note.
Si le numéro est enregistré dans votre répertoire, entrez le nom recherché et appuyez sur **Rechercher** pour trouver le numéro correspondant.
- 4 Appuyez sur **Envoyer**.

Le téléphone envoie le message.

Réception d'une note d'agenda

Attention : Si vous appuyez sur **Quitter**, la note d'agenda sera effacée!

- 1 Lorsque votre téléphone affiche Note d'agenda reçue, appuyez sur Options.

Afficher est alors sélectionné.

- 2 Appuyez sur OK et faites défiler la note pour la lire.

Pour sauvegarder une note d'agenda que vous avez reçue

- 1 Après avoir affiché la note, appuyez sur Arrière.
- 2 Sélectionnez Mémoriser et appuyez sur OK.

Pour supprimer des notes d'agenda

Après avoir affiché la note :

- 1 Appuyez sur Arrière.
- 2 Sélectionnez Supprimer, et appuyez sur OK.

• Pour envoyer et recevoir des cartes d'affaires

Il s'agit d'un service réseau. Adressez-vous à votre fournisseur de services pour en savoir plus.

Votre téléphone peut envoyer ou recevoir des cartes d'affaires électroniques comportant un nom et un numéro de téléphone. Vous pouvez sauvegarder ces cartes dans votre répertoire.

Pour envoyer une carte d'affaires

- 1 Recherchez le nom dans le répertoire.
- 2 Appuyez sur Options, et allez à Envoyer.
- 3 Appuyez sur Choisir.
- 4 Entrez ou extrayez le numéro de téléphone auquel vous voulez envoyer la carte d'affaires, et appuyez sur Envoyer.

Affichage d'une carte d'affaires

Lorsque vous recevez une carte d'affaires, le téléphone affiche Carte d'affaires reçue.

Nota : Si vous appuyez sur Quitter à un moment quelconque avant de sauvegarder la carte d'affaires, celle-ci sera effacée!

- 1 Lorsque votre téléphone affiche Carte d'affaires reçue, appuyez sur Options.
- 2 Afficher est alors sélectionné. Appuyez sur OK.
- 3 Allez à l'information disponible.

Pour sauvegarder la carte d'affaires affichée

- 1 Après avoir vu la carte d'affaires, appuyez sur Arrière, allez à Sauvegarder, puis appuyez sur OK.
- 2 À l'invite Nom : corrigez le nom si vous le souhaitez, puis appuyez sur OK.
- 3 À l'invite Numéro : corrigez le numéro si vous le souhaitez, puis appuyez sur OK.

Pour effacer la carte d'affaires affichée

Après avoir affiché la carte d'affaires, appuyez sur Arrière, puis sur Quitter. Ou bien appuyez sur Supprimer, puis sur OK.

• Pour télécharger des sonneries

Vous pouvez télécharger jusqu'à cinq sonneries différentes pour remplacer les entrées classées sous la rubrique Personnel dans votre liste de sonneries. Pour plus de détails sur ce service réseau, contactez votre fournisseur de services.

Avis de réception d'une sonnerie

Si vous disposez de ce service, votre téléphone affiche Sonnerie reçue lorsqu'il reçoit une sonnerie par téléchargement.

Écoute des sonneries reçues

Nota : Si vous appuyez sur Quitter à un moment quelconque avant d'avoir sauvégardé la sonnerie, celle-ci sera effacée!

- 1** Lorsque votre téléphone affiche Sonnerie reçue, appuyez sur Options. L'option Écouter est alors sélectionnée.
- 2** Appuyez sur OK.

Le téléphone fait entendre la sonnerie.

Mémorisation des sonneries reçues

- 1** Après avoir écouté la sonnerie, appuyez sur Arrière.
 - 2** Sélectionnez Sauvegarder et appuyez sur OK.
 - 3** Choisissez la sonnerie que vous voulez remplacer (qu'il s'agisse d'un emplacement Personnel vide, s'il en reste, ou d'une sonnerie préalablement téléchargée), puis appuyez sur OK.
 - 4** Appuyez sur OK.
- La sonnerie est sauvegardée dans votre liste de sonneries.

Pour supprimer les sonneries reçues

Vous pouvez supprimer une sonnerie si vous le désirez.

- Appuyez sur Quitter.
OU
- Allez à Supprimer, puis appuyez sur OK.

● Réveil

Le réveil fonctionne avec l'horloge de votre téléphone. Vous pouvez le faire sonner à n'importe quel moment à condition que votre téléphone soit en marche. Le volume de la sonnerie du réveil dépend de la manière dont le volume de la sonnerie du téléphone a été réglé, ainsi que du type de sonnerie choisi.

Si vous avez sélectionné l'option Silence ou Un bip, le réveil n'émettra qu'une brève tonalité.

Pour le réglage de l'heure, reportez-vous à «Réglage et affichage de l'horloge», page 57.

Réglage du réveil

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 2 > 2 (Configuration > Options utilisateurs > Réveil). Le message Heure de l'alarme: apparaît alors.
- 2 Entrez en format hh mm l'heure à laquelle vous voulez que l'alarme sonne et appuyez sur OK.
Les chiffres existants seront remplacés par les nouveaux.
- 3 Sélectionnez am ou pm, et appuyez sur OK. Le message Réveil activé apparaît alors.

Nota : Le message de l'étape 3 s'affichera *seulement* si vous avez choisi le format am/pm;

Pour arrêter la sonnerie du réveil

- Lorsque le réveil sonne :
Appuyez sur Arrêter pour l'arrêter.
- Si vous voulez que le réveil sonne de nouveau 10 minutes plus tard, appuyez sur Snooze.
Si vous laissez le téléphone sonner pendant 1 minute ou plus sans appuyer sur aucune touche, il s'arrêtera pendant 10 minutes, puis sonnera de nouveau. Il continuera ainsi jusqu'à ce que vous appuyiez sur Arrêter.

Arrêt complet du réveil

Si vous ne voulez pas que l'alarme se déclenche à aucun moment, vous pouvez arrêter complètement le réveil.

- 1 Appuyez sur Menu 4 > 2 > 2 (Configuration > Options utilisateur > Réveil).

- 2** À l'aide des touches \heartsuit et $\heartsuit\heartsuit$, allez à Non, et appuyez sur OK.

Si vous avez sélectionné le profil Silence ou Réunion, une seule tonalité se fera entendre. Les meilleurs profils pour l'utilisation du réveil sont Normal ou Extérieur, à condition qu'ils n'aient pas été modifiés.

Avertissement : N'allumez jamais votre téléphone lorsque l'usage en est interdit ou qu'il peut causer des parasites ou présenter un danger.

• Calculatrice

La calculatrice de votre téléphone effectue les opérations suivantes : additions, soustractions, multiplications et divisions, ainsi que la conversion de devises.



Utilisation de la calculatrice

- 1** Appuyez sur Menu 7 (Calculatrice).

- 2** Entrez le premier nombre.

Si vous avez un signe décimal à entrer, appuyez sur $\heartsuit\heartsuit$ pour le marquer.

- 3** Puis, selon le type de calcul à faire, procédez à l'une des opérations suivantes :

| Pour... | vous devez... |
|-------------|--|
| additionner | appuyer sur $\heartsuit\heartsuit$ (pour le symbole +) |
| soustraire | appuyer deux fois sur $\heartsuit\heartsuit$ (pour le symbole -) |
| multiplier | appuyer trois fois sur $\heartsuit\heartsuit$ (pour le symbole *) |
| diviser | appuyer quatre fois sur $\heartsuit\heartsuit$ (pour le symbole /) |

Vous pouvez également appuyer sur Options, puis utiliser les touches ⊖ et ⊕ pour sélectionner les fonctions : Résultat, Additionner, Soustraire, Multiplier, Diviser, Votre monnaie, Monnaie étrangère, ou Taux de change. Puis, appuyez sur OK.

- 4 Introduisez le deuxième nombre, et appuyez sur Options.
 - 5 À l'aide des touches ⊖ et ⊕ , allez à Résultat, et appuyez sur OK.
- Nota :** Répétez les étapes 4 et 5 autant de fois que nécessaire. Appuyez sur Effacer pour corriger les erreurs.

Conversion de devises

Vous pouvez utiliser la calculatrice pour fixer le taux de change puis calculer les montants convertis.

Pour fixer le taux de change

- 1 Appuyez sur Menu 7 (Calculatrice), puis sur Options.
- 2 À l'aide des touches ⊖ et ⊕ , allez à Taux de change, et appuyez sur OK.

Choisissez le taux de change Monnaie de votre pays en devises ou Devise en monnaie de votre pays.

- 3 Appuyez de nouveau sur OK.
Le champ Taux de change apparaît alors avec le nombre 1 affiché.
- 4 Entrez la valeur appropriée, et appuyez sur OK.
Cette valeur s'affiche à la place du nombre 1. Pour insérer un signe décimal, appuyez sur .
- 5 Appuyez sur OK.
Le message Taux mémorisé apparaît alors.

Pour convertir un montant à l'aide du taux de change

- 1 Appuyez sur Menu 7 (Calculatrice).**
- 2 Introduisez le montant à convertir.**
- 3 Appuyez sur Options et sélectionnez Votre monnaie ou Monnaie étrangère.**

L'option **Votre monnaie** vous permet de convertir un montant en devises étrangères dans votre propre monnaie en utilisant le taux de change fixé.

L'option **Monnaie étrangère** vous permet de convertir un montant d'argent dans votre propre monnaie en devises étrangères en utilisant le taux de change fixé.

- 4 Appuyez sur OK.**

18. Jeux

Votre téléphone offre quatre jeux passionnantes auxquels vous pouvez jouer n'importe quand lorsque le téléphone est en marche.

Mémoire
Serpent
Logic
Rotation



- 1 Appuyez sur Menu 6 (Jeux) pour afficher la liste de ces jeux.
- 2 À l'aide des touches ⌂ et ⌃, sélectionnez le jeu voulu, et appuyez sur Choisir.

Une liste d'options apparaît.

| | |
|--------------|--|
| Commencer | Permet de commencer un nouveau jeu |
| Record | Affiche le meilleur résultat obtenu. Nota : Cette option n'existe pas pour le jeu Logic. |
| Instructions | Explique comment jouer. |
| Niveau | Fixe le niveau de difficulté. |

- 3 Appuyez sur Choisir pour choisir une option.

• Mémoire

Ce jeu vous propose quatre fenêtres noires avec des images en dessous. L'objectif est de trouver des paires d'images le plus vite possible. Pour augmenter le nombre de fenêtres, choisissez un niveau de jeu supérieur.

- 1 Appuyez sur la touche 5 pour faire apparaître une image.
- 2 Essayez de former des paires en faisant le moins de tentatives possible.

- Utilisez les touches suivantes pour déplacer le curseur : 2 (haut), 4 (gauche), 6 (droite), et 8 (bas).
- Appuyez sur la touche  pour sauter par-dessus les images déjà révélées ou pour passer du coin supérieur gauche au coin inférieur droit.
- Appuyez sur  pour sauter vers la gauche par-dessus les images déjà révélées ou pour passer du coin inférieur droit au coin supérieur gauche de l'écran.

Une fois découvertes, les paires restent visibles.

• Serpent

Dans ce jeu, un objet, qui représente un morceau de nourriture, est placé au milieu de l'écran. Au bas de l'écran, se trouve une ligne qui représente le serpent.

- 1 Utilisez les touches suivantes pour déplacer le curseur : 2 (haut), 4 (gauche), 6 (droite), et 8 (bas).
- 2 Déplacez le serpent vers la nourriture et regardez-le grandir.
Plus la queue du serpent s'allonge, plus le compte de points augmente.
Si le serpent se mord la queue ou touche le mur, la partie est terminée.

• Logic

Dans ce jeu, vous devez découvrir une combinaison secrète de figures. Au début du jeu, quatre figures apparaissent en haut à gauche de l'écran. Au-dessous de la figure la plus à gauche se trouve un crochet clignotant.

- 1 Appuyez sur la touche 5 pour remplacer le crochet par une image clignotante.
- 2 Utilisez les touches suivantes pour déplacer le curseur : 2 (haut), 4 (gauche), 6 (droite), et 8 (bas).
- 3 Essayez de découvrir la combinaison secrète de figures.

Pour copier une figure déjà acceptée, déplacez d'abord le curseur à l'aide de la touche 4 pour le placer sur la figure désirée de la façon habituelle, puis validez la sélection avec la touche 5.

- 4 Une fois que vous croyez avoir trouvé la bonne combinaison, appuyez sur la touche .

Le résultat s'affiche sous la forme d'une série de marques au-dessus de la rangée. Si vous avez trouvé la bonne figure au bon endroit, ce sera un rectangle. Si c'est la bonne figure, mais au mauvais endroit, ce sera une ligne.

La partie se termine lorsque toutes les figures sont correctes et aux bons emplacements.

• Rotation

Dans ce jeu, vous devez placer des nombres en ordre croissant aussi rapidement que possible. Au début du jeu, vous voyez différents nombres, dont quatre sont entourés d'un cadre.

- 1 Utilisez les touches suivantes pour déplacer le curseur : 2 (haut), 4 (gauche), 6 (droite), et 8 (bas).
- 2 Vous pouvez déplacer le cadre vers la gauche ou vers la droite, ainsi que vers le haut ou le bas.
- 3 À l'intérieur du cadre, utilisez la touche 1 pour faire tourner les nombres en sens inverse des aiguilles d'une montre, et la touche 3 ou la touche 5, pour les faire tourner dans le sens des aiguilles.

Plus vite vous réussissez à mettre les nombres dans l'ordre, plus votre score sera élevé. Plus le niveau auquel vous jouez est élevé, plus vous avez de temps pour terminer le jeu.

19. Références

• Batteries, chargeurs et accessoires

Vous trouverez dans cette section des renseignements sur les batteries, accessoires et chargeurs de votre téléphone. Veuillez noter que ces informations pourraient faire l'objet de modifications dans la mesure où les batteries, chargeurs et accessoires changent.

Les batteries de votre téléphone doivent être rechargées sur des chargeurs ACP-7U, ACP-8U, LCH-8 ou LCH-9. Toute autre utilisation pourrait invalider les homologations de ces appareils et s'avérer dangereuse.



Avertissement !

N'utilisez que les batteries, les chargeurs et les accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. Les défaillances ou dommages qui pourraient être causés par des équipements autres que les accessoires d'origine Nokia ne sont pas couverts par la garantie. Pour tout renseignement sur la disponibilité des batteries, chargeurs et accessoires approuvés, adressez-vous à votre détaillant.

- Lorsque la batterie est complètement chargée, l'indicateur vous en avertit.
- Lorsque vous n'utilisez pas un chargeur, débranchez-le de la source d'alimentation. Ne laissez pas la batterie dans le chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge pourrait réduire sa durée de vie. Il est à noter que même si elle n'est pas utilisée, la batterie se décharge à la longue.

Des températures extrêmes peuvent affecter la capacité de charge de votre batterie. Laissez votre batterie se réchauffer ou se refroidir avant de tenter de la charger.

Lorsque la batterie est presque déchargée et qu'il ne reste à votre téléphone que quelques minutes de conversation, un bip d'alerte se fait entendre et

le message Batterie faible apparaît brièvement. Lorsque tout le temps est écoulé, il émet un nouveau signal et se met automatiquement hors fonction.

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (pièce de monnaie, trombone ou stylo) met les bornes + et - (langues métalliques situées à l'arrière de la batterie) en contact direct.

Un court-circuit peut, par exemple, se produire lorsque vous transportez votre batterie dans votre poche ou dans un sac : la batterie peut se trouver en contact avec des objets comme des pièces. Le court-circuit peut endommager aussi bien la batterie que les objets en contact avec celle-ci.

L'exposition de la batterie à des températures élevées ou basses, comme dans une automobile fermée l'été ou l'hiver, réduit sa capacité et sa durée de vie. Essayez de toujours garder la batterie à une température de 15 à 25 °C (59 à 77 °F).

Il se pourrait qu'un téléphone dont la batterie est trop chaude ou trop froide cesse de fonctionner temporairement, même si celle-ci est complètement chargée. Le rendement des batteries Li-Ion est particulièrement limité à moins de 0 °C (32 °F).

Voici un ensemble de lignes directrices à suivre :

- Lorsque le temps de fonctionnement (temps de conversation et temps d'attente) devient nettement inférieur à la normale, acheter une nouvelle batterie.
- N'utilisez la batterie qu'aux fins auxquelles elle est destinée.
- N'utilisez aucun chargeur ou batterie endommagés ou usés.
- Les batteries doivent être recyclées ou mises au rebut de manière convenable. Ne vous en débarrassez pas en les jetant au feu!
- Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche et non sur le cordon.

• Renseignements importants sur la sécurité

Vous trouverez dans cette section des renseignements additionnels sur la sécurité. Pour un bref survol de la question, reportez-vous à «Pour votre sécurité», page 1

Sécurité routière

N'utilisez pas le téléphone en le tenant à la main pendant que vous conduisez votre véhicule. Stationnez-vous, et faites ensuite votre appel.

Lorsque vous avez terminé votre conversation, replacez toujours le téléphone sur son support; ne le placez pas sur le siège du passager ou à un endroit d'où il risquerait de tomber lors d'une collision ou d'un arrêt brusque.

Nota : L'utilisation d'un dispositif d'alerte pour actionner les phares ou le klaxon du véhicule sur la voie publique est interdite.

Rappelez-vous : Sécurité au volant d'abord!

Environnement d'utilisation

Rappelez-vous que vous devez suivre toutes les lois particulières en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez, et mettre votre téléphone hors fonction chaque fois que l'utilisation en est interdite. Sans cela, l'utilisation de votre téléphone pourrait causer des interférences ou s'avérer dangereuse.

Lorsque vous connectez le téléphone ou un accessoire à un autre dispositif, lisez d'abord le guide d'utilisation qui accompagne ce dernier pour prendre connaissance des directives de sécurité applicables.

Nota : Ne raccordez pas d'appareils incompatibles.

Comme pour tout autre appareil émetteur radio, il est recommandé, pour assurer un rendement satisfaisant et garantir la sécurité du personnel, d'utiliser le téléphone dans sa position de fonctionnement normale.

Dispositifs électroniques

La plupart des dispositifs électroniques modernes sont protégés contre les fréquences radio (RF). Toutefois, certains équipements électroniques peuvent ne pas être blindés contre les signaux RF émis par votre téléphone sans fil. Vous trouverez dans les sections ci-dessous plus de renseignements à ce sujet.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de garder une distance minimale de 20cm (6po) entre un téléphone cellulaire portatif sans fil et un stimulateur cardiaque, afin d'éviter que le fonctionnement de celui-ci ne soit perturbé. Ces recommandations sont le fruit de recherches menées par l'institut Wireless Technology Research. Aux personnes munies d'un stimulateur cardiaque, on recommande ce qui suit :

- lorsque le téléphone est allumé, toujours le garder à une distance d'au moins 20cm (6po) du stimulateur;
- ne pas transporter le téléphone dans une poche située à hauteur de la poitrine;
- porter le téléphone à l'oreille du côté opposé au stimulateur pour réduire le risque de parasites;

Nota : Si, pour une raison ou pour une autre, l'utilisateur soupçonne que le téléphone perturbe le fonctionnement de son stimulateur cardiaque, l'éteindre immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones numériques sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. Si cela se produit, consultez votre fournisseur de services.

Autres appareils médicaux

Les appareils de transmission radio, dont les téléphones cellulaires, peuvent nuire au fonctionnement d'équipements médicaux mal protégés. Pour vous assurer qu'un équipement médical est adéquatement protégé contre les signaux radio externes, consultez un médecin ou le fabricant de l'équipement. Adressez-vous également à ceux-ci pour toute autre question.

Éteignez votre téléphone dans les établissements de soins de santé ou lorsqu'un règlement vous demandant de le faire est affiché. Les hôpitaux et les établissements de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux fréquences radio externes.

Véhicules

Les fréquences radio peuvent nuire au fonctionnement de dispositifs électroniques automobiles mal installés ou insuffisamment protégés. Parmi ceux-ci : systèmes électroniques d'injection de carburant, systèmes électroniques de freins antiblocage, régulateurs électroniques de vitesse et sacs gonflables.

Renseignez-vous auprès du fabricant de votre véhicule ou de son représentant. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement après-vente installé dans votre véhicule.

Établissements divers

Mettez votre téléphone hors tension dans tout établissement où une affiche vous demande de le faire.

Atmosphère explosive

Éteignez votre téléphone dans tous les endroits où l'atmosphère est explosive et respectez tous les panneaux et instructions affichés. Dans de tels endroits, une étincelle peut entraîner une explosion ou un incendie causant des blessures graves et même la mort.

Il est demandé aux utilisateurs d'éteindre leur téléphone lorsqu'ils arrivent dans une station-service. Il leur est également rappelé qu'ils doivent observer scrupuleusement les restrictions imposées à l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence (zones de stockage et de distribution) et les usines chimiques, ainsi que dans les zones de dynamitage.

Les endroits où l'atmosphère est explosive sont généralement – mais pas toujours – clairement délimités. En voici quelques exemples: les compartiments de bateaux situés sous le pont; les établissements de transferts ou d'entreposage de produits chimiques; les véhicules au gaz liquéfié (propane ou butane, par exemple); les endroits où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la

poussière ou des poudres métalliques; tout autre endroit où l'on vous demande généralement d'éteindre le moteur de votre véhicule.

Véhicules

L'installation d'un téléphone dans un véhicule et son entretien ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés risquent d'être dangereux et peuvent invalider les garanties de l'appareil.

Vérifiez régulièrement que l'équipement cellulaire de votre véhicule est bien installé et fonctionne correctement.

Ne rangez pas et ne transportez pas de liquide ou de gaz inflammable, ni d'explosifs dans le même compartiment que le téléphone, ses pièces ou ses accessoires.

Dans le cas d'un véhicule équipé de sacs gonflables, n'oubliez pas que ces dispositifs se déploient avec beaucoup de puissance. Ne placez ni n'installez aucun objet, et notamment aucun équipement de téléphone sans fil, au-dessus d'un sac gonflable ou à l'intérieur de sa zone de déploiement. Si l'équipement est mal installé et que les sacs gonflables se déploient, des blessures graves pourraient en résulter.

Éteignez votre téléphone lorsque vous montez à bord d'un avion. L'utilisation du téléphone cellulaire dans un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion ou du réseau et s'avérer illégale.

En n'observant pas ces directives, le contrevenant s'expose à se voir suspendre ou refuser l'utilisation des services téléphoniques et encourt même des poursuites.

• Appels d'urgence

IMPORTANT!



Comme tout téléphone sans fil, cet appareil fonctionne grâce à des signaux radio, des réseaux cellulaires, des réseaux terrestres ainsi que des fonctions programmables par l'utilisateur. En raison de ces caractéristiques, vous ne pouvez avoir la garantie que la communication

sera établie en toutes circonstances. Par conséquent, ne vous fiez *jamais* exclusivement à un téléphone sans fil pour faire des appels d'urgence (par ex., urgences médicales).

Rappelez-vous qu'il n'est possible de recevoir et de faire des appels que si le téléphone est allumé et que le signal est suffisamment puissant dans la zone où vous vous trouvez. Certains réseaux sans fil ne prennent pas en charge les appels d'urgence; par ailleurs, certains services réseaux et certaines fonctions du téléphone les empêchent. Adressez-vous aux fournisseurs de services locaux pour vérifier.

Assurez-vous toujours que votre téléphone est chargé avant d'essayer d'établir un appel d'urgence. Si vous laissez votre batterie se vider, vous ne pourrez plus recevoir ni faire d'appel, pas même un appel d'urgence. Après le début de la charge, il vous faudra attendre quelques minutes avant de pouvoir établir un appel.

Pour faire un appel d'urgence

- 1 Si le téléphone est éteint, allumez-le.
- 2 Composez le numéro d'urgence correspondant à l'endroit où vous vous trouvez (par exemple, le 911 ou tout autre numéro d'urgence officiel – les numéros d'urgence varient selon les régions).
- 3 Appuyez sur .

Il peut être nécessaire de désactiver certaines fonctions (verrouillage du clavier, composition fixe, restriction d'appels, etc.) pour être en mesure de faire un appel d'urgence. Consultez le présent guide et votre fournisseur de services cellulaires à ce sujet.

Lorsque vous faites un appel d'urgence, pensez à donner tous les renseignements nécessaires de la façon la plus précise possible. Souvenez-vous que votre téléphone sans fil peut être le seul moyen de communication sur les lieux de l'accident – ne mettez jamais fin à la communication avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Signaux fréquences radio (RF)

Votre téléphone portatif est un émetteur-récepteur radio de faible puissance. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et envoie des signaux radio.

En août 1996, la FCC (Federal Communications Commission) a adopté une série de directives relatives à l'exposition aux signaux radio et a établi des niveaux de sécurité pour les téléphones portatifs sans fil. Ces directives correspondent aux normes de sécurité déjà établies par les organismes de normalisation aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

ANSI C95.1 (1992)*, NCRP Report 86 (1986)*, ICNIRP (1996)*.

Ces normes sont fondées sur des évaluations exhaustives et périodiques des documents scientifiques pertinents. Par exemple, plus de 120 scientifiques, ingénieurs et médecins provenant d'universités, d'organismes de santé gouvernementaux et de l'industrie ont analysé l'ensemble des recherches disponibles afin de mettre au point la norme ANSI C95.1.

La conception de votre téléphone respecte les directives et normes de la FCC.

* American National Standards Institute, National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

Entretien

Votre téléphone est un produit de conception et de fabrication de qualité supérieure et doit être traité avec soin. Si vous mettez en pratique les conseils ci-dessous, vous satisferez aux exigences de la garantie et votre téléphone vous procurera de nombreuses années de bon fonctionnement. Lorsque vous utilisez la batterie, le chargeur ou tout autre accessoire :

- Gardez-les, ainsi que leurs pièces et leurs accessoires, hors de la portée des jeunes enfants.
- Gardez-les au sec. Les précipitations, l'humidité et les liquides renferment des minéraux qui favorisent la corrosion des circuits électroniques.
- Ne les utilisez pas et ne les rangez pas dans des endroits poussiéreux et sales, ce qui pourrait endommager les pièces mobiles.
- Ne les rangez pas dans un endroit chaud. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie utile des composants électroniques, endommager les batteries ou faire tordre ou fondre certaines pièces en plastique.
- Ne les rangez pas dans un endroit froid. Quand le téléphone se réchauffe (jusqu'à sa température de service normale), l'humidité peut se condenser à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas de les ouvrir. Vous risqueriez de les endommager.
- Ne les secouez pas, ne les heurtez pas et ne les laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque de cette nature peut causer des dommages aux cartes de circuits internes.
- Ne les nettoyez pas avec des produits chimiques, des solvants ou des détergents puissants.
- Ne les peignez pas. La peinture peut en effet bloquer les pièces mobiles et empêcher les dispositifs de fonctionner correctement.
- Si l'appareil, la batterie, le chargeur ou l'un des accessoires ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus proche. Si le combinateur ou ses accessoires ne fonctionne pas correctement, rendez-vous au centre de service approuvé le plus proche où le personnel vous apportera l'aide voulue et prendra les dispositions pour faire réparer l'appareil au besoin.

● Accessoires

Toute une gamme d'accessoires sont à votre disposition pour étendre les fonctions de votre téléphone. Vous pouvez choisir n'importe lequel de ces accessoires pour répondre à vos besoins de communication particuliers. Pour connaître les accessoires disponibles, adressez-vous à votre fournisseur de services.



Quelques directives d'utilisation

- Gardez les accessoires hors de portée des jeunes enfants.
- Débranchez le cordon d'alimentation en tirant sur la fiche et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement que tout équipement installé dans votre véhicule est bien installé et fonctionne correctement.
- En raison de sa complexité, l'installation des accessoires pour voiture *doit* n'être confiée qu'à un technicien qualifié.
- N'utilisez que les batteries, les chargeurs et les accessoires approuvés par le fabricant du téléphone. L'utilisation de tout autre équipement peut annuler les homologations ou garanties du téléphone et peut de surcroît s'avérer dangereuse.

● Batterie

Vous trouverez dans cette section des renseignements sur la batterie de votre téléphone. Veuillez noter que les renseignements de cette section pourraient être sujets à des modifications.

Nota : Cette batterie est une batterie aux ions de lithium (Li-Ion). Éliminez les batteries utilisées conformément à la réglementation locale.

Les tableaux suivants indiquent les différents types de batteries utilisables avec votre téléphone, les temps de charge avec le chargeur de voyage rapide (ACP-8U) et le chargeur de voyage standard (ACP-7U), les temps de conversation et les temps d'attente. Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à votre fournisseur de service.

Nota : Ces temps de charge sont approximatifs.

Temps de charge

| Modèle de batterie | Chargeur ACP-7U | Chargeur ACP-8U |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| Batterie BLB-3 Li-Ion 900 mAh | 2 h 40 min | 65 min |

- Les temps indiqués ci-dessus permettent à la batterie d'atteindre environ 80 % de sa capacité. À ce moment, l'indicateur de charge cesse de défiler.
- Si vous voulez charger la batterie à 100 % (charge d'entretien), prolongez le temps de charge de 2 heures.

Temps d'attente et de conversation

| Modèle de batterie | Temps de conversation - numérique | Temps de conversation - analogique | Temps d'attente |
|-------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| Batterie BLB-3 Li-Ion 900 mAh | de 120 min à 200 min | de 60 min à 112 min | de 96 à 200 h (num.) |

Les temps de conversation et d'attente ci-dessus sont approximatifs. Les temps de fonctionnement varient avec la puissance du signal, les paramètres de réseau établis par le fournisseur de services et l'utilisation du téléphone.

• Chargeurs et autres accessoires

Vous trouverez dans cette section des renseignements sur les chargeurs et accessoires du téléphone. Veuillez noter que les renseignements de cette section sont sujets à être modifiés si les chargeurs et accessoires changent.

Les chargeurs et autres accessoires décrits ci-après s'adaptent à votre téléphone. Pour de plus amples renseignements, contactez votre détaillant. Consultez aussi le manuel des accessoires qui accompagne votre téléphone pour connaître la gamme complète des accessoires Nokia d'origine.


Nota : Lorsque le chargeur n'est pas en service, débranchez-le de la source d'alimentation.

- Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur plus d'une semaine pour éviter de la surcharger, ce qui en réduirait la durée de vie. Il est à noter que même si elle n'est pas utilisée, la batterie se décharge à la longue.
- Vous pouvez faire des appels pendant la charge.

Chargeur de voyage standard (ACP-7U)

Il s'agit d'un chargeur C.A. durable et léger (187g).


- Pour utiliser le chargeur de voyage standard (ACP-7U), branchez-le sur une prise murale et raccordez-le à la base du téléphone.

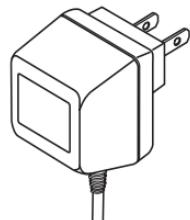

Chargeur de voyage rapide (ACP-8U)

Il s'agit d'un chargeur C.A. durable et léger (100 g).

- Pour utiliser le chargeur rapide de voyage (ACP-8U), branchez-le sur une prise murale de 120 ou 220 V C..A., et raccordez-le à la base de votre téléphone.

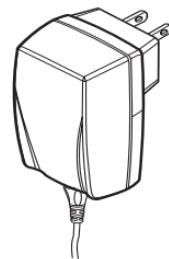

Ce chargeur peut également être utilisé avec le support de charge de bureau. Les temps de charge approximatifs des batteries déchargées sont donnés dans la section «Temps de charge», page 118.

Chargeur rapide pour allume-cigarette (LCH-9)

Le chargeur rapide pour allume-cigarette (LCH-9) permet de recharger la batterie du téléphone sur celle du véhicule. Vous pouvez également l'utiliser avec le support de charge de bureau.



Le voyant vert indique que le chargeur est prêt à être utilisé (lorsqu'il n'y a pas de charge en cours) ou que la charge est terminée. Les temps de charge des batteries sont les mêmes qu'avec le chargeur rapide de voyage (ACP-8).

La tension d'entrée peut être de 11 à 32 V c.c., avec mise à la masse négative. Évitez les charges prolongées lorsque le moteur ne tourne pas, ce qui pourrait avoir pour effet de décharger la batterie du véhicule. Prenez aussi note que, dans certaines voitures, l'allume-cigarette n'est pas alimenté lorsque le contact est coupé.

Support de charge de bureau (DCV-11)

Le support de charge de bureau peut être utilisé avec le chargeur de voyage standard (ACP-7U) ou le chargeur rapide de voyage (ACP-8U), et constitue aussi un moyen économique de garder votre téléphone à portée de la main, prêt à l'emploi.

Il vous permet de recharger la batterie de votre téléphone en plaçant celui-ci en position verticale, à portée de la main.

- Le déroulement du processus de charge est indiqué par le défilement des segments de l'indicateur situé à droite de l'écran du téléphone.
- Lorsque le défilement s'arrête, la batterie est chargée à environ 80 %. La batterie sera complètement chargée deux heures plus tard environ.

• Dépannage

Vous trouverez dans cette section une liste des problèmes les plus courants et des solutions qui peuvent leur être apportées.

| Problème | Cause éventuelle | Solution possible |
|---|--|--|
| Mon téléphone ne se charge pas. | Le chargeur et le téléphone sont mal raccordés. | Assurez-vous que le chargeur est bien raccordé au téléphone. |
| | Le chargeur est mal branché dans la prise secteur. | Assurez-vous que le chargeur est bien branché sur une prise secteur. |
| Mon téléphone n'envoie pas d'appels et n'en reçoit pas. | La batterie est déchargée. | Charger la batterie |
| | Le signal est de faible puissance. | Si vous êtes à l'intérieur, approchez-vous d'une fenêtre. |
| Je ne peux pas écouter mes messages vocaux. | Vous n'avez pas de service de messagerie vocale. | Contactez votre fournisseur de services. |
| | Vous n'avez pas installé votre boîte vocale avec le fournisseur de services. | Contactez votre fournisseur de services. |
| | Vous n'avez pas sauvegardé votre numéro de boîte dans votre téléphone. | Reportez-vous à «Pour configurer votre boîte vocale», page 29. |
| | Le numéro de boîte vocale que vous avez sauvegardé est inexact. | Contactez votre fournisseur de services. |
| | Vous avez oublié votre mot de passe ou l'introduisez de façon incorrecte. | Contactez votre fournisseur de services. |

20. Questions les plus fréquentes (FAQ)

Vous trouverez dans cette section une liste des questions les plus fréquentes, avec leurs réponses.

Certaines de ces réponses vous suggèrent d'utiliser les raccourcis du menu. Pour une liste complète de ceux-ci, reportez-vous à «Liste des raccourcis», page 16.

Q. Comment verrouiller mon téléphone?

- R. Appuyez sur Menu 4 > 3 > 2 > 1 (Menu > Configuration > Options de sécurité > Codes d'accès), entrez votre code de verrouillage, allez à Oui, et appuyez sur OK.

Q. Comment déverrouiller mon téléphone?

- R. Appuyez sur Menu 4 > 3 > 2 > 1 (Menu > Configuration > Options de sécurité > Codes d'accès), entrez votre code de verrouillage, allez à Non, et appuyez sur OK.

Q. Quel est mon code de verrouillage?

- R. Le code de verrouillage vous permet d'empêcher que quelqu'un d'autre n'utilise votre téléphone. Le code d'origine est 1234, mais nous vous suggérons d'en changer immédiatement.

Q. Quel est mon code de sécurité?

- R. Le code d'origine est 12345. Mais nous vous suggérons d'en changer immédiatement. Certaines fonctions ne peuvent être utilisées qu'après que le code de sécurité a été introduit.

Q. Comment verrouiller le clavier?

- R. Il y a trois façons de verrouiller le clavier : Maintenez la touche  enfonceée, appuyez sur Menu , ou bien, à l'écran de démarrage, appuyez sur Menu > 9 (Menu > Verrouillage clavier). On parle aussi de désactivation du clavier pour désigner cette fonction.

Q. Comment déverrouiller le clavier?

- R. Il y a deux façons de déverrouiller le clavier : Maintenez la touche  enfonceée, puis appuyez sur OK, ou appuyez sur Activer et sur OK. On parle aussi d'activation du clavier pour désigner cette fonction.

Q. Comment augmenter le volume de la sonnerie?

- R. Appuyez sur Menu 3 > 1 > 2 > 2 (Menu > Profils > Normal > Personnaliser > Volume sonnerie), puis choisissez le volume désiré.

Q. Comment changer le type de sonnerie?

- R. Appuyez sur Menu 3 (Menu > Profils) et parcourez la liste des profils jusqu'à ce que vous trouviez celui dont vous voulez régler le type de sonnerie, puis appuyez sur Options.
- Sélectionnez Personnaliser, puis appuyez sur OK.
 - Sélectionnez Type de sonnerie, et appuyez sur Choisir.
 - Parcourez les différentes options. Lorsque vous entendez le type de sonnerie qui vous convient, appuyez sur OK .

Q. Comment enregistrer le numéro de ma boîte vocale?

- R. Appuyez sur Menu, composez le numéro de votre boîte vocale, puis appuyez sur OK. L'écran vous confirme que le numéro a été sauvegardé. Puis le message suivant apparaît : Mémoriser mot de passe? Appuyez sur Oui pour composer le numéro.

Ce numéro de boîte vocale reste valide tant que votre numéro de téléphone ne change pas. S'il change, vous devrez enregistrer un nouveau numéro de boîte vocale.

- Q. Comment me mettre en communication avec ma boîte vocale (pour écouter les messages vocaux)?**
- R. Lorsque votre téléphone vous avertit de l'arrivée d'un nouveau message vocal, appuyez sur **Écouter** et suivez les instructions données par le téléphone. Si vous préférez écouter vos messages plus tard, appuyez sur **Quitter**.
- Pour écouter vos messages vocaux ultérieurement, vous pouvez procéder de l'une des façons suivantes :
- Gardez la touche 1enfoncée
 - Appuyez sur Menu 1 > 2 > 1 (Messages > Messages vocaux> Écouter messages vocaux). Le texte **Appel boîte vocale** s'affiche alors à l'écran. Pour accéder à vos messages vocaux, suivez les instructions données à l'écran.
- Q. Comment trouver le numéro de modèle de mon téléphone?**
- R. Mettez votre téléphone hors fonction. Retirez le couvercle arrière du téléphone, attrapez la partie saillante à l'extrémité de la batterie avec l'ongle et soulevez-la. Le numéro de modèle est imprimé sur l'étiquette.
- Q. Comment recomposer le dernier numéro?**
- R. Maintenez la touche ☎ enfoncee, ou appuyez deux fois dessus.
- Q. Comment assigner une touche à la composition une touche?**
- R. Appuyez sur Noms et allez à Comp. 1 touche.
Appuyez sur Choisir.
Utilisez les touches ☷ et ☸ pour sélectionner le premier numéro suivi du message (**libre**), et appuyez sur Assigner.
À l'aide des touches ☷ et ☸, sélectionnez le nom et le numéro que vous voulez assigner à cette touche, puis appuyez sur Choisir.
Répétez ces étapes autant de fois que nécessaire.

Q. Comment savoir combien d'emplacements mémoire possède mon téléphone?

R. Appuyez sur Noms et allez à Options.

Appuyez sur Choisir.

Allez à État mémoire et appuyez sur Choisir de nouveau. Le message suivant apparaît : Téléphone : xx libres, xx occupés, où xx désigne le nombre d'emplacements mémoire.

Q. Comment trouver le numéro de série électronique (ESN) de mon téléphone?

R. Mettez votre téléphone hors fonction. Retirez le couvercle arrière du téléphone, attrapez la partie saillante à l'extrémité de la batterie avec l'ongle et soulevez-la. Le numéro de série électronique est imprimé sur l'étiquette.

Q. Comment modifier le contraste de mon écran téléphonique?

R. Le contraste de votre écran est fixé et ne peut pas être changé.

Q. Comment remettre à zéro mes compteurs de durée?

R. **AVERTISSEMENT** : si vous remettez les compteurs de durée à zéro, il vous sera impossible de revenir en arrière.

Appuyez sur Menu 2 5 5 et le champ Code de sécurité apparaîtra, entrez alors votre code de sécurité et appuyez sur OK.

21. Glossaire

Vous trouverez ci-dessous les définitions de différents termes utilisés dans ce guide.

| | |
|----------------------------|---|
| alerte message | Reportez-vous à <i>tonalités</i> . |
| antenne | Partie du téléphone qui envoie et reçoit les signaux radio. |
| batterie | La source d'énergie du téléphone. |
| bips alerte et jeux | Reportez-vous à <i>tonalités</i> . |
| bips touches | Reportez-vous à <i>tonalités</i> . |
| boîte vocale | Service réseau qui enregistre et mémorise les messages vocaux laissés par les personnes qui ont appelé en votre absence. |
| canal vocal | Canal sur lequel se déroule une conversation et sur lequel de brefs messages numériques peuvent être envoyés d'une station de base à une station mobile ou inversement. |
| cryptage | Fonction des services réseau qui procède à un codage du canal vocal, de sorte que la conversation ne puisse être interceptée. |
| défilement | Déplacement à l'intérieur d'une liste affichée à l'écran de votre téléphone : liste de menu ou numéros de téléphone, par exemple. |
| écran de démarrage | Fenêtre de votre téléphone sur laquelle des informations (numéros de téléphone, messages texte, icônes, options de menu, etc.) s'affichent. |

| | |
|--|--|
| envoyer votre numéro | Fonction des services réseau qui vous permet de déterminer, pour chaque appel, si vous voulez que votre numéro de téléphone soit affiché sur l'appareil de votre destinataire ou non. |
| hors zone | Situation dans laquelle se trouve votre téléphone lorsque vous sortez de votre réseau d'origine. |
| icônes | Petites images qui apparaissent à l'écran du téléphone et représentent quelque chose. Par exemple, l'icône ABC indique que vous pouvez entrer des lettres majuscules dans un champ donné. |
| identification de l'appelant | Service réseau qui vous permet d'identifier les personnes qui vous appellent. |
| messagerie vocale | Fonction des services réseau qui permet aux personnes qui vous appellent en votre absence de vous laisser un message vocal. Vous pouvez ensuite récupérer ces messages en appelant votre boîte vocale. |
| micro | Partie du téléphone dans laquelle vous parlez. |
| mise en attente | Service réseau vous permettant de mettre un autre appel en attente lorsque vous êtes en communication. |
| numéro de série électronique (ESN ou ENS). | Numéro d'identification assigné au téléphone. |
| radiomessage | Type de message texte dans lequel un nom ou un nom et un numéro de téléphone apparaissent à l'écran de démarrage. |
| renvoi d'appels | Service réseau vous permettant de renvoyer les appels que vous recevez à un autre numéro de téléphone. |

| | |
|--|---|
| réseau | Réseau sans fil dans lequel fonctionne votre téléphone. Il y a trois types de réseaux : résidentiel, privé et public. Le réseau public est aussi appelé réseau d'origine et c'est celui dans lequel fonctionne votre téléphone. Si vous sortez de ce réseau, votre téléphone se trouve «hors zone». |
| réseau d'origine | Réseau dans lequel fonctionne votre téléphone quand il n'est pas «hors zone». |
| sélection d'un numéro de téléphone | Fonction des services réseau qui vous permet de passer d'un numéro de téléphone à un autre si vous en avez plusieurs. |
| sélection du réseau public | Fonction des services réseau qui vous permet de passer du réseau que votre téléphone utilise de façon implicite (réseau d'origine) à un autre réseau – privé ou résidentiel. |
| sélection num./analog. | Service réseau qui vous permet de faire passer votre téléphone du mode numérique au mode analogique. Cette fonction n'est offerte que sur certains téléphones. |
| Service MO-SMS (messages courts d'origine mobile) | Ce service vous permet d'envoyer des messages texte avec votre téléphone, en plus d'en recevoir. |

services réseau Services spéciaux auxquels votre fournisseur de services peut vous donner accès. Parmi ceux-ci :

- Renvoi d'appels
- Appel en attente
- Identification de l'appelant
- Sélection numérique/analogique
- Sélection du réseau public
- Envoyer votre numéro
- Sélection d'un numéro de téléphone
- Messagerie vocale
- Cryptage

tonalités Sons émis par le téléphone dans les situations suivantes :

- Lorsque vous appuyez sur une touche : bips touches
- À la réception d'un message texte : alerte message
- Lorsque vous recevez un appel : sonnerie
- En cas de situation alarmante (par exemple, lorsque le niveau de la batterie s'affaiblit) ou que vous jouez à un jeu : bips alerte et jeux

Vous pouvez choisir la manière dont les tonalités retentissent. Vous pouvez, par exemple, choisir entre une sonnerie brève, une sonnerie croissante ou un simple bip.

type de sonnerie Reportez-vous à *tonalités*.

| | |
|------------------------|--|
| volume | Volume de l'écouteur. Cette fonction contrôle le volume du son dans l'écouteur. Vous pouvez régler le volume de l'écouteur (en cours d'appel ou à tout autre moment) en appuyant sur les touches de volume situées en haut à gauche du téléphone. |
| volume sonnerie | Volume de la sonnerie du téléphone. Vous pouvez l'augmenter ou la diminuer. |

22. Fiche technique

| | |
|--|---|
| Poids | 96,9g (3,41 oz) avec la batterie Li-Ion de 900 mAh BLB-3 |
| Volume | 85 cm ³ |
| Gamme de fréquence | Bande basse 824,04 - 848,97 MHz (émetteur) 869,04 - 893,97 MHz (récepteur) Bande haute 850,04 - 1909,92 MHz (émetteur) 1930,08 - 1989,96 MHz (récepteur) |
| Puissance nominale de sortie de l'émetteur | Jusqu'à 600 mW |
| Tension nominale de la batterie | 3,6 V |
| Température de service | de -20 °C à +40°C de -4 °F à +104 °F |
| Nombre de canaux | 832 – bande basse 1997 – haute fréquence |
| Numéros de téléphone | 3 |
| Emplacements mémoire | 250 |
| Espace mémoire | Alphanumérique : 26 caractères par emplacement Numérique : 32 caractères par emplacement |

23. NOKIA – Garantie limitée de 1 an

NOKIA garantit ses téléphones sans fil NOKIA et leurs accessoires contre tout défaut de matériau et de fabrication. La durée de la garantie du téléphone et de tous les accessoires (étuis de transport non compris) est de douze (12) mois à compter de la date d'achat, de quatorze (14) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par NOKIA, ou de quinze (15) mois à compter de la date de fabrication par NOKIA. La durée de la garantie sur les étuis de transport est de trois (3) mois à compter de la date d'achat ou de cinq (5) mois à compter de la date d'expédition au grossiste par NOKIA.

Durant la période de la garantie, NOKIA réparera ou remplacera, à sa discrétion, et sans frais l'appareil défectueux, l'appareil de remplacement pouvant être soit neuf soit réusiné ou remis à neuf.

Cependant, si NOKIA détermine que les modalités de la garantie n'ont pas été respectées, les frais de réparation et d'expédition seront facturés à l'acheteur.

EXCLUSIONS

La présente garantie fait l'objet des exclusions suivantes :

1. La présente garantie deviendra nulle et sans effet si l'installation fixe ou mobile dans un véhicule n'a pas été effectuée conformément aux directives d'installation publiées par NOKIA. De plus, tous dommages causés par une réparation ou une tentative de réparation effectuée par un centre de service non agréé invalideront la présente garantie.
2. La présente garantie couvre l'utilisation normale, mais exclut tout dommage ou défaut de l'appareil qui, de l'avis de NOKIA, serait la conséquence d'un mauvais entreposage; d'une exposition à l'humidité, au feu, au sable, à la saleté, à une tempête de vent, à la foudre ou à un tremblement de terre; d'un vol; d'une fuite de la batterie; de modifications non autorisées; d'une mauvaise utilisation; d'une négligence; d'un abus; d'une utilisation inappropriée; d'un accident; d'une transformation; d'une mauvaise installation; d'un mauvais réglage des commandes; de conditions de fonctionnement anormales ou d'un cas de force majeure.
3. Les fusibles ne sont pas couverts par la garantie.

4. Sont exclus de la présente garantie les dommages et les défauts attribuables à un appareil non approuvé par NOKIA branché au téléphone sans fil.
5. La présente garantie exclut les dommages et les défauts attribuables à un mauvais fonctionnement du réseau SANS FIL ou à une mauvaise réception du signal par l'antenne.
6. Les frais de dépose et de pose ne sont pas couverts par la garantie.
7. La présente garantie ne couvre que les appareils achetés par l'intermédiaire de la société Nokia Products Ltd. installée à Ajax (Ontario), au Canada, et vendus au Canada et aux Bermudes.
8. L'enlèvement, l'altération ou la dégradation de la plaque signalétique ou des étiquettes de code de date des accessoires invalideront la garantie.

NOKIA se dégage de toute responsabilité de quelque nature que ce soit à l'égard de tous dommages directs ou indirects, de la perte d'usage de l'appareil, de la perte de temps, de la perte de profit non anticipée, résultant de l'utilisation du présent appareil ou de ses accessoires ou de toute inobservation de la présente garantie.

MARCHE À SUIVRE – APPAREIL DÉFECTUEUX

Pour obtenir un service en garantie, retournez l'appareil défectueux à un centre de service NOKIA en port payé (les frais d'expédition de l'appareil réparé peuvent, dans certains cas, être assumés par NOKIA, ainsi que les risques de perte ou de dommage au cours de l'expédition).

La preuve de date d'achat est nécessaire avant que tout service prévu dans la présente garantie ne soit fourni.

Les services d'entretien et de réparation pour ces appareils peuvent être obtenus dans tout centre agréé au Canada.

PROLONGATION DE LA GARANTIE

Si une réparation est effectuée, une garantie supplémentaire de 90 jours sera offerte sur les pièces et la main-d'œuvre, ainsi que sur toute unité remplacée, le cas échéant.

Outre cette garantie supplémentaire de 90 jours, les réparations et remplacements en garantie ne modifient pas la durée initiale d'application de la garantie sur les autres pièces, laquelle est déterminée par la date d'achat.

LA PRÉSENTE GARANTIE CONSTITUE LE SEUL ET UNIQUE RECOURS DE L'ACHETEUR ET REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES EXPRESSES OU IMPLICITES, NOTAMMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UNE FIN OU À UN USAGE PARTICULIERS.

Certaines provinces ne permettent pas que la durée des garanties implicites soit limitée; il est donc possible que les limitations ne s'appliquent pas à votre cas.

POUR CONNAÎTRE LES CENTRES DE SERVICE, COMMUNIQUEZ AVEC VOTRE FOURNISSEUR DE SERVICES/DÉTAILLANT/ DISTRIBUTEUR OU DIRECTEMENT AVEC NOKIA À L'ADRESSE SUIVANTE :

NOKIA PRODUCTS LIMITED

575 Westney Road South

Ajax, Ontario L1S 4N7

Si un produit doit être retourné à NOKIA ou à tout centre de service agréé de NOKIA, le fournisseur de services/détaillant/ distributeur devra assumer les frais d'expédition, les taxes, les frais de douane et l'assurance. NOKIA n'assume aucun risque de perte ou de dommage au cours de l'expédition.

NOTE : Puisque la garantie est automatiquement enregistrée, l'acheteur n'a pas à prendre d'autres dispositions.

24. Index

A

- accessoires 117
 - utilisation 117
- agenda 91
 - affichage 91
 - arrêter l'alarme 96
 - création d'une note 92
 - effacer notes 96
- ajout de noms et de numéros 25
- alarme d'agenda, snooze 96
- alerte
 - message 54
 - vibrer 53
- appels
 - d'urgence 2, 113
 - en absence, vérification 32
 - reçus, vérification 33
 - réponse 13
- assistant personnel 91

B

- barre de défilement 9
- batterie 117
 - charge 5
 - chargeurs 119
 - installation 4
 - retrait 5
 - temps d'attente et de conversation 118
- bips
 - alerte 54

- jeux 54
- touches, réglage 53

C

- calculatrice 102
- caractères spéciaux 21
- carte d'appel 42
 - choix 43
 - utilisation 43
- cartes d'affaires 98
- chargeurs 119
- chiffres
 - entrée 21
- code de sécurité 65
 - changement 65
 - implicite (par défaut) 65
- code de verrouillage 66
- composition 1 touche 59
- conférences téléphoniques 38
- consignes de sécurité 1, 2
- conversion de devises 103
- cryptage 14

D

- défilement (méthode) 15
- dépannage 121
- dépannage (FAQ) 122
- désactivation clavier 68
- durée des appels
 - afficher 35
 - remise à zéro 35
- vérification 34

E

éclairage, réglage 55
écoute des messages vocaux 30
écran de démarrage 8
effacement de noms et de numéros 27
entrée de texte, mode ABC 20
entrée prédictive de texte en fonction 76
hors fonction 79
nombre de caractères 78
outils et touches 78
utilisation 76
entretien 116
état mémoire
vérification 28

F

faire un appel 12

G

glossaire 126
groupes d'appel
affichage d'icône 63
ajout de noms 62
attribution d'un type de sonnerie 62
avec ID appelant 62
renommer 63

H

heure
changeant de format (12/24-heures) 57
horloge

affichage à l'écran 58
réglage 57

hors zone 74
indicateurs 74

I

icônes à l'écran 10, 11
identification de l'appelant 13
envoyer ou bloquer votre numéro 44
indicateur
d'intensité du signal 10
de charge de la batterie 10
de volume du combiné 10
interrupteur principal 8

J

jeux 105
Logic 106
Mémoire 105
Rotation 107
Serpent 106

L

langue d'affichage, réglage 57
lettres
entrée 20
entrée de texte, mode ABC 20
majuscules et minuscules 21
listes d'appels, effacer 33

M

menus
défilement 15
navigation 15

naviguer 15

raccourcis 15

dépôt 23

messagerie vocale 29

configuration 29

écoute des messages 30

message reçu 29

messages d'accueil et mots de passe 30

messages texte

effacement 84

envoi 80

envoi et réception 75

réception 82

renvoi 85

envoyer de la corbeille de sortie 81

mise en attente 37

activation 38

enregistrement du code de service 37

utilisation 38

N

Nokia

communiquer 3

www 3

noms

modification 21

notes d'agenda

affichage 95

envoi 97

réception 97

numéros composés, vérification 33

numéros, sélection 45

O

options

de sonnerie 51

en cours d'appel 36

P

ponctuation 21

profils

différents, sélection 50

liste 49

personnalisation 50

renommer 56

puissance du signal 10

Q

questions fréquentes 122

R

raccourcis

liste 16

méthode 15

recomposition

automatique 41

d'un numéro 26

du dernier numéro 13

références 108

registre 31

consulter 31

réglages

rétablissement de la

configuration initiale 56

renvoi d'appels 39

activation 40

enregistrement du code de

service 40

répertoire 23
affichage 24
ajout de noms et de numéros 25
effacement complet 27
effacer des entrées 27
entrées distinctes 23
menus 23
modification des numéros
enregistrés 25
réponse
à un appel 13
automatique 55
réseau téléphonique
différent, sélection 72
passage d'un réseau privé à un
réseau public 73
sélection 72
sélection automatique 73
sélection manuelle 73
restriction d'appels
entrants et sortants 70
rétablissement de la configuration
initiale 56
réveil 100
arrêt complet 101
arrêt et fonction snooze 101
réglage 101

S

sécurité 1, 65
sélection num./analog. 19
services réseau
abonnement nécessaire 3
configuration 72

signaux radio (RF) 115
sonnerie, télécharger 99

T

taux de change, calcul 104
téléphone
accessoires 117
code de verrouillage 66
consignes de sécurité 110
entretien 116
références 108
sécurité 65
termes utilisés dans ce guide 126
texte d'accueil
ajout 58
tonalités
configuration 46
mémorisation de séquences
(chaînes) 47
réglage durée 47
touches 7
d'appel 7
d'urgence (9) 61
de défilement 7
de fin 7
de sélection 8
du téléphone 6
interrupteur principal 8
type de sonnerie 52

V

verrouillage clavier 69
volume
écouteur 13
sonnerie 52

NOTES

NOTES